Conrad sur INTERNET
www.conrad.fr



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !
Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777
© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/05-15/JV

N O T I C E

Version 05/15

Chaîne HiFi Karcher KA 350

Code : 001197351

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

B. Réveil

Cette fonction vous permet de régler une heure à laquelle s'allume automatiquement (en mode CD, radio ou USB).
Faites basculer l'appareil en mode veille et maintenez la touche TIMER/CLK-ADJ (4) enfoncée pour sélectionner le mode réglages :


1) Sélectionnez la source audio que vous souhaitez entendre en guise de réveil (CD/USB/SD ou TUNER) à l'aide des touches ⏭ (26) et ⏮ (12). Assurez vous au préalable d'avoir bien inséré un CD ou une clé USB, ou d'avoir réglé la station de radio souhaitée.
2) Réglez ensuite l'heure souhaitée pour le réveil à l'aide des touches PRE-UP ▼ (27) et PRE-DN ▼(13), puis les minutes en utilisant les touches ⏭ (26) et ⏮ (12).
3) Appuyez de nouveau sur la touche TIMER/CLK-ADJ (4) pour activer le mode réveil. L'appareil s'allumera alors à l'heure réglée et sur la source sélectionnée.

Remarques
- Si aucun CD n'a été inséré dans le compartiment, l'appareil sélectionne automatiquement la prochaine platine sur laquelle se trouve un CD.
- Si aucun CD n'a été inséré et aucune source audio n'a été détectée sur le port USB, le système sélectionne automatiquement le mode radio.

Activation/désactivation de la fonction minuterie (via la télécommande)
- Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur la touche SLEEP/TIMER de la télécommande jusqu'à ce que le symbole respectif 🕘 apparaisse sur l'écran.
- Pour désactiver la fonction minuterie, appuyez sur la touche SLEEP/TIMER de la télécommande jusqu'à ce que le symbole respectif 🕘 disparaisse de l'écran.

C. Préréglages égaliseur

Cet appareil dispose de 5 préréglages vous permettant de pouvoir sélectionner un réglage égaliseur adapté aux différents styles de musique. Appuyez plusieurs fois sur la touche PRESET EQ (21). Chaque pression sur la touche modifie les préréglages égaliseur comme suit :



Consignes de sécurité



Ce symbole avertit l'utilisateur au sujet de tensions électriques dangereuses au sein de l'appareil.



Ce symbole indique à l'utilisateur que le fonctionnement et l'entretien des pièces sont décrits minutieusement.

1. Lire le mode d'emploi – Lisez attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec l'utilisation de l'appareil.
2. Conserver le mode d'emploi – Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
3. Respecter les consignes – Respectez l'ensemble des consignes et instructions mentionnées dans ce mode d'emploi.
4. Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de points d'eau (p.ex. baignoire, lavabo, bassin, etc.) ou dans des lieux humides ou en cas de climat tropical. Ne posez jamais d'objets ou de récipients (p.ex. vase) remplis de liquides sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou projections d'eau.
5. Installation – L'appareil ne doit être installé que sur une surface plane et stable. Positionnez l'appareil de sorte qu'il ne soit pas exposé aux vibrations.
6. Montage mural – Vous ne pouvez effectuer un montage mural ou au plafond que si l'appareil a été prévu à cet effet.
7. Ventilation – Installez toujours l'appareil de sorte que les orifices de ventilation ne soient pas bloqués ou obstrués (p.ex. par un rideau, un plafond, un journal, etc.). L'appareil ne doit par exemple pas être installé sur un lit, un sofa, un tapis, etc. Afin d'assurer une ventilation suffisante, vous devez maintenir un espace libre de 5 cm minimum autour de l'appareil.
8. Chaleur – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur comme un chauffage, un four, ou d'autres appareils par exemple.
9. Alimentation – L'appareil doit uniquement fonctionner sur la tension mentionnée à l'arrière de celui-ci.
10. Câble et connecteur – Le câble ainsi que le connecteur doivent toujours être maintenus en parfait état. Le connecteur doit être accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher l'appareil du secteur. L'ensemble des câbles doit être agencé de sorte que personne ne puisse trébucher dessus et qu'ils ne puissent pas être endommagés. Ne posez aucun objet sur les câbles. Les prises murales, rallonges et blocs multiprises ne doivent pas être surchargés.
11. Entretien – Nettoyez exclusivement l'appareil avec un chiffon propre, sec et doux. N'utilisez jamais de nettoyant chimique. Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.
12. Non-utilisation – Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période prolongée, veuillez le débrancher.
13. Pénétration d'objets ou de liquides – Aucun objet ne doit pénétrer dans le boîtier de l'appareil. L'appareil ne doit jamais entrer un contact avec un liquide quel qu'il soit.

14. Contacter un service après-vente – Débranchez immédiatement l'appareil et faites appel à un service après-vente qualifié lorsque l'un des évènements suivants survient :

    a) Lorsque le connecteur ou le câble est endommagé.

    b) Lorsque des objets ont pénétré dans le boîtier ou que l'appareil est entré en contact avec un liquide.

    c) Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Effectuez par vous-même uniquement les réglages mentionnés dans le présent mode d'emploi.

    d) Lorsque l'appareil est tombé ou a été exposé à des vibrations d'une manière ou d'une autre.

15. Réparations – Les réparations et travaux de maintenance doivent uniquement être effectués par un technicien qualifié. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. N'ouvrez le boîtier en aucun cas.

16. Feu ouvert – Maintenez l'appareil à distance de feux ouverts. Ne posez aucune bougie allumée ou tout autre élément similaire sur l'appareil.

17. Orage – Débranchez l'appareil en cas d'orage.

18. Contrôle de sécurité – Le technicien compétent doit procéder à un contrôle de sécurité de l'appareil après toute réparation, afin de s'assurer que celui-ci fonctionne correctement.

19. Piles – Respectez toujours la polarité au moment d'insérer des piles dans les appareils électriques. Il existe un risque d'explosion en cas de mauvaise insertion des piles. Remplacez toujours les anciennes piles par des piles neuves du même type. N'utilisez jamais des anciennes et des nouvelles piles simultanément. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur extrême, générée par le soleil ou le feu, par exemple.

20. Volume – Afin de prévenir tout dommage auditif, évitez de vous exposer trop longtemps à des volumes élevés.

21. Casque – Un volume trop élevé en cas d'utilisation d'écouteurs ou de casque peut engendrer des dommages auditifs.



Attention – Risque d'électrocution



Attention : Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'appareil à l'eau, à la pluie ou à l'humidité.
Attention : Afin de réduire tout risque d'électrocution, n'ouvrez jamais le boîtier de cet appareil. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les travaux d'entretien et de réparation doivent uniquement être effectués par un technicien qualifié.



Ne regardez jamais directement le faisceau laser !

3) Réglez le volume sur son niveau minimum lors de la duplication à vitesse élevée afin d'éviter les bruits générés au cours du processus.
4) Ne modifiez pas la vitesse en cours de duplication. Cela pourrait affecter l'enregistrement, mais également endommager les cassettes.

B. Enregistrement de la radio
1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «TUNER».
2) Sélectionnez la station de radio souhaitée et insérez une cassette vierge dans le compartiment 1.
3) Appuyez simultanément sur les touches PLAY et RECORD pour démarrer l'enregistrement.
4) Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP/EJECT.

C. Enregistrement CD/USB/SD
1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position CD/USB/SD.
2) Insérez une cassette vierge dans le compartiment 1.
3) Dans un premier temps, appuyez sur la touche PAUSE du compartiment, puis appuyez simultanément sur les touches PLAY et RECORD.
4) Démarrez la lecture du CD, de la clé USB ou de la carte SD puis appuyez de nouveau sur la touche PAUSE du compartiment pour démarrer l'enregistrement.
5) Pour interrompre l'enregistrement, appuyez dans un premier temps sur la touche Stop/Band ■ (8), puis sur la touche STOP/EJECT du compartiment.

D. Enregistrement à partir du tourne-disque
1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «PHONO».
2) Insérez une cassette vierge dans le compartiment 1.
3) Dans un premier temps, appuyez sur la touche PAUSE, puis appuyez simultanément sur les touches PLAY et RECORD du compartiment 1.
4) Insérez un disque et démarrez sa lecture.
5) Appuyez sur la touche PAUSE du compartiment 1 au moment souhaité, pour démarrer l'enregistrement.
6) Pour arrêter l'enregistrement, appuyez tout d'abord sur la touche PAUSE du compartiment 1, puis sur la touche STOP/EJECT, puis stoppez la lecture du disque.

Fonctions supplémentaires

A. Fonction mise en veille (via la télécommande)

La fonction de mise en veille vous permet de régler une durée après laquelle l'appareil se coupe de lui-même. Veuillez procéder comme suit pour utiliser cette fonction :
1) Appuyez sur la touche SLEEP/TIMER de la télécommande. L'affichage «zZZ» apparaît sur l'écran.
2) Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP/TIMER de la télécommande pour sélectionner un intervalle temporel au bout duquel l'appareil doit s'éteindre automatiquement. Chaque pression sur la touche modifie l'intervalle comme suit : 90>75>60>45>30>15 minutes.
3) Une fois le délai choisi écoulé, l'appareil bascule automatiquement en mode veille.
4) Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche SLEEP/TIMER de la télécommande, jusqu'à ce que «OFF» apparaisse et que l'affichage «zZZ» disparaisse.

Lecteur cassettes

Fonctions de base

Touche STOP/EJECT	Appuyez une fois sur cette touche pour interrompre la lecture, appuyez une nouvelle fois pour ouvrir le compartiment à cassette.
Avance rapide/retour rapide	Appuyez sur ces touches pour lancer une avance rapide/ un retour rapide. Pour l'interrompre, appuyez sur la touche STOP/EJECT.
Touche PLAY	Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.
Touche PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche.
Touche RECORD (uniquement pour le compartiment 1)	Appuyez simultanément sur cette touche ainsi que sur la touche PLAY pour démarrer un enregistrement.

Lecture

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «TAPE».
2) Insérez une cassette.
3) Appuyez sur la touche PLAY pour démarrer la lecture.
4) Réglez le volume souhaité.
5) Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre temporairement la lecture.
6) Appuyez sur la touche STOP/EJECT pour mettre un terme à la lecture. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour ouvrir le compartiment à cassettes.

Enregistrement

A. Enregistrement d'une cassette sur une autre (compartiment 2 sur compartiment 1)
- Duplication à vitesse normale :
 1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «TAPE».
 2) Insérez la cassette à dupliquer dans le compartiment 2 et une cassette vierge dans le compartiment 1.
 3) Dans un premier temps, appuyez sur la touche PAUSE du compartiment 1, puis appuyez simultanément sur les touches PLAY et RECORD.
 4) Appuyez à présent sur la touche PLAY du compartiment 2 pour démarrer la lecture, puis appuyez immédiatement sur la touche PAUSE du compartiment 1 pour démarrer le processus d'enregistrement.
 5) Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche PAUSE du compartiment 1, puis sur la touche STOP/EJECT du compartiment 2.
- Duplication à vitesse élevée (High Speed Dubbing) :
Cet appareil est équipé d'un système connu sous l'appellation «High-Speed-Dubbing», vous permettant de réduire la durée d'enregistrement sur environ 2/3 de la durée d'un processus d'enregistrement normal (cette fonction est uniquement disponible pour un enregistrement d'une cassette sur une autre).
 1) Réglez la touche de duplication à vitesse élevée (23) sur la position «HI».
 2) Suivez à présent le même processus que pour un enregistrement à vitesse normale.

Disques

1. Manipulation des disques

- Le compartiment à disques de votre appareil doit toujours être fermé afin que la poussière ou la saleté ne puisse pas y pénétrer et que la lentille ne soit pas endommagée.
- Ne touchez jamais la face gravée d'un disque.
- Ne mettez jamais de colle sur un disque, n'écrivez jamais dessus.
- Ne pliez jamais les disques.
- Saisissez toujours les arêtes externes du disque pour le prendre.



2. Rangement des disques

- Rangez toujours les disques dans leur boîtier de protection respectif.
- N'exposez jamais les disques aux rayons directs du soleil, à la poussière, à la saleté, aux températures et taux d'humidité élevés, à l'eau.

3. Nettoyage des disques

- Si un disque venait à présenter de la saleté, utilisez un chiffon propre et sec pour le nettoyer.
- Pour ce faire, déplacez prudemment le chiffon en partant du centre du disque jusqu'à l'arête extérieure :



Correct Incorrect


- N'utilisez jamais de nettoyant chimique, d'eau, de diluant, ou de spray antistatique.


4. Compatibilité


En raison de la diversité des techniques de compression, il est possible que certains disques ne puissent pas être lus.

Eléments de commande

1. Couvercle du tourne-disque
2. Ecran LCD
3. Réglage du volume
4. Touche de réglage de l'heure (TIMER/ CLK-AJD)
5. Voyant de veille
6. Touche de duplication à vitesse élevée
7. Touche On/Off
8. Touche Stop/bande FL ■
9. Touche mémoire
10. Commutateur de fonctions
11. Touche répétition/aléatoire
12. Touche retour en arrière ⏭
13. Touche MP3-FOLDER/PRE-DN ▼
14. Touche enregistrement USB/SD
15. Compartiment à cassette 1
16. Touches de commande pour le compartiment à cassette 1
    - ● Enregistrement
    - ▶ Lecture
    - ◀◀ Rembobiner
    - ▶▶ Avancer
    - ■ ⏏ Stop/Eject
    - ⏸ Pause
17. Compartiment à CD
18. Port USB
19. Prise casque (3,5 mm)
20. Capteur télécommande
21. Touche PRESET EQ
22. Touche lecture/pause ▶⏸
23. Touche changement de CD
24. Touches de sélection de CD (1, 2, 3)
25. Touche d'ouverture du compartiment à CD
26. Touche basculement vers l'avant ⏭
27. Touche MP3-FOLDER/PRE-UP ▲
28. Compartiment à cassette 2
29. Touches de commande pour le compartiment à cassette 2
30. Lecteur de cartes SD/MMC
31. Adaptateur à broche
32. Commutateur de sélection de la vitesse
33. Support du bras de lecture
34. Prise haut-parleur
35. Interrupteur d'arrêt automatique
36. Antenne FM intérieure
37. Câble secteur

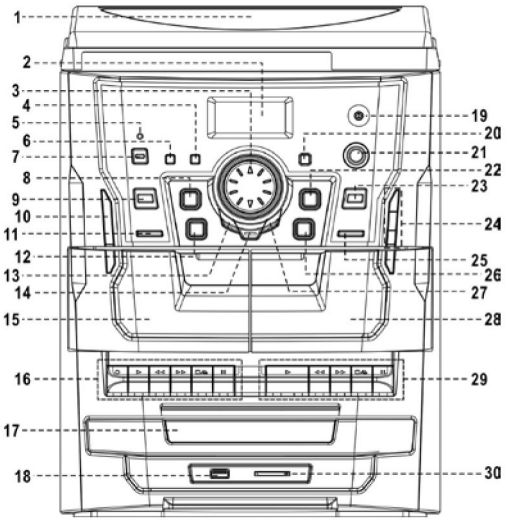

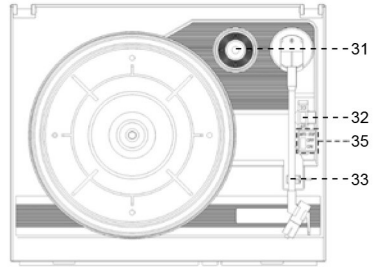

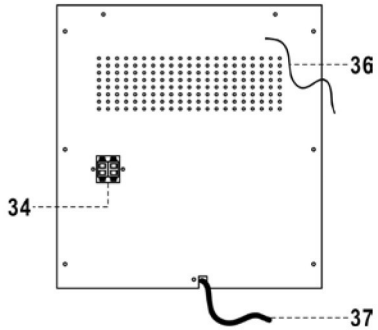

D. Séparation des titres (via la télécommande)

Durant le processus d'encodage, les différents titres sont sauvegardés les uns après les autres sous la forme d'un seul fichier. Pour pouvoir établir un fichier propre à chaque titre, vous devez les séparer manuellement.
Pour ce faire, appuyez sur la touche TRACK SEPARATION **TS** de la télécommande entre deux titres. Après avoir appuyé sur cette touche, le message «PHONO» ou «TAPE» clignote une fois sur l'écran, confirmant ainsi que le processus de séparation a été réalisé avec succès.

Suppression de fichiers de la clé USB/la carte SD (via la télécommande)

Cet appareil vous permet de supprimer les fichiers présents sur une clé USB/une carte SD.

Suppression d'un fichier

1) Sélectionnez le mode USB ou SD.
2) Appuyez sur la touche DELETE de la télécommande. Le message «DEL---001» apparaît alors sur l'écran.
3) Sélectionnez à présent le fichier que vous souhaitez effacer à l'aide des touches ⏭ et ⏮.
4) Appuyez de nouveau sur la touche DELETE pour valider la suppression du fichier sélectionné.

Remarque
Appuyez sur la touche Stop/Band ■ (8) pour interrompre le processus de suppression. Cela reste possible jusqu'à ce que vous ayez validé la suppression.

Retirer la clé USB/carte mémoire

Avant de retirer la clé USB ou la carte SD de son port respectif, éteignez complètement l'appareil, ou réglez le commutateur de fonctions (10) sur l'une des positions «TAPE» ou «TUNER».
Pour retirer la clé USB, il vous suffit de la tirer prudemment vers vous.
Pour retirer la carte SD, appliquez prudemment une légère pression sur celle-ci dans un premier temps. La carte mémoire est alors libérée afin que vous puissiez la retirer.

2. Encodage d'un CD complet

1) Effectuez les étapes 1 à 3 du paragraphe 1 («Encodage d'un seul titre»).
2) Appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement USB/SD (14). L'affichage «REC ALL» apparaît sur l'écran, permettant d'indiquer l'encodage de tous les titres du CD en cours.
3) Une fois le processus d'encodage terminé, la lecture s'interrompt automatiquement.

3. Copie de fichiers MP3/WMA

Si un CD MP3 ou WMA est inséré en lieu et place d'un CD audio, les titres sont copiés sur la clé USB ou la carte SD dès lors que vous appuyez sur la touche d'enregistrement USB/SD (14). L'utilisation est identique à celle mentionnée dans le paragraphe 1. L'appareil ne bascule en mode copie que si des fichiers MP3 ou WMA ont été détectés.

B. Encodage MP3 d'une cassette

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «TAPE» et appuyez sur la touche d'enregistrement USB/SD (14).
2) L'affichage «USB» ou «CARD» et REC clignote sur l'écran. Le processus d'encodage démarre alors.
3) Démarrez à présent la lecture de la cassette.
4) Pour interrompre le processus d'encodage, maintenez la touche Stop/Band ■ (8) enfoncée jusqu'à ce que les symboles clignotants disparaissent de l'écran.

C. Encodage MP3 d'un disque

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «PHONO» et appuyez sur la touche d'enregistrement USB/SD (14).
2) L'affichage «USB» ou «CARD» et REC clignote sur l'écran. Le processus d'encodage démarre alors.
3) Démarrez à présent la lecture d'un disque de votre choix que vous souhaitez convertir.
4) Pour interrompre le processus d'encodage, maintenez la touche Stop/Band ■ (8) enfoncée jusqu'à ce que les symboles clignotants disparaissent de l'écran.

Remarques

- La vitesse d'encodage est de 1:1. Cela signifie que le processus d'encodage dure tout le temps de la longueur effective de la source audio.
- Il n'est possible de copier que des fichiers au format MP3 et WMA.
- Le système insère un dossier «AUDIO» pour les fichiers d'encodage/un dossier «FCOPY» pour les fichiers copiés.
- Le débit préréglé pour l'encodage des fichiers MP3 est de 128 kbps, et la fréquence d'échantillonnage est de 44,1 kHz.
- Au cours du processus d'encodage, les titres individuels ne sont pas séparés, mais encodés sous un grand fichier. Vous pouvez toutefois séparer manuellement les différents titres (cf. point D de ce chapitre).
- Pour interrompre un enregistrement, appuyez sur la touche Stop/Band ■ (8) en cours de lecture.
- Si une clé USB et une carte SD sont insérées au même moment pendant le processus d'encodage, les fichiers sont enregistrés sur la clé USB.
- Si vous interrompez le processus d'encodage ou de copie avant que celui-ci ne soit terminé, aucun fichier ne sera enregistré sur la clé USB ou la carte SD.

Télécommande



CD/SD/USB	Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour basculer entre les modes CD, SD et USB.
ON/STANDBY	Allumer/éteindre l'appareil.
TAPE	Activer la fonction cassette.
TUNER/BAND	Activer la radio et la sélection de bande FM.
PHONO	Activer le tourne-disque.
Touches chiffrées (0 à 9)	Sélection directe des numéros de titres.
PRE-DN	Mode MP3/USB/SD : Sélection du dossier précédent. Mode radio : Basculement vers la station précédente. Mode réglage de l'heure/minuterie : Réduction de l'heure.
PRE-UP	Mode MP3/USB/SD : Sélection du dossier suivant. Mode radio : Basculement vers la station suivante. Mode réglage de l'heure/minuterie : Augmentation de l'heure.
VOL+/-	Augmenter/réduire le volume
PLAY/PAUSE	Appuyez une fois en mode CD/USB/SD pour démarrer la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour interrompre la lecture.
STOP	Arrêt de la lecture en mode CD/USB/SD.
SKIP UP/DOWN	Mode CD : Basculer vers le titre suivant/précédent. Mode radio : Sélectionner la fréquence supérieure/inférieure. Mode réglage de l'heure/minuterie : Augmenter/réduire les minutes.
OPEN/CLOSE	Ouvrir/fermer le compartiment à CD (uniquement en mode CD).
REC	Sélection de la fonction d'encodage et de copie.
FM-ST/MONO/DELETE	Mode radio : Sélection entre stéréo FM et mono FM. Mode USB/SD : Sélection de la fonction suppression de fichiers.
MEMORY/CLK-ADJ	Mode veille : Appuyez pour régler l'heure ou maintenez la touche enfoncée pour régler la minuterie (réveil). Mode CD/USB/SD : Sélection de la suite de programmation.
DISC SKIP	Sélection d'un autre CD, lorsque plusieurs CDs ont été insérés dans le compartiment.
REP/RAN	Sélection du mode répétition (REP) ou lecture aléatoire (RAN) en mode CD/USB/SD.
EQ	Appuyez plusieurs fois pour basculer entre les différents préréglages de l'égaliseur.
DISPLAY/TRACK SEPARATION	Mode lecture : Affichage de différentes informations sur l'écran. Mode encodage : Lorsque vous procédez à un enregistrement à partir d'un disque ou d'une cassette en format MP3 (encodage), appuyez sur cette touche entre deux chansons pour les séparer.
SLEEP/TIMER	Mode lecture : Activer le mode veille (minuterie de veille). Mode veille : Activer/désactiver la fonction réveil.

Préparations

Déballage

- Retirez avec précautions l'appareil du carton et retirez tous les éléments d'emballage et housses de protection.
- Installez l'appareil sur un emplacement approprié (respectez les consignes de sécurité).

Branchement

1) Branchez le câble de haut-parleur sur le port haut-parleur (34) situé à l'arrière de l'appareil.
2) Branchez la fiche secteur (37) sur une prise adaptée. Veillez à ce que la tension de sortie de la prise corresponde à la tension de l'appareil. Respectez les inscriptions à l'arrière de l'appareil.
3) L'appareil se met automatiquement en mode veille une fois la fiche secteur branchée.
4) Appuyez sur l'interrupteur On/Off (7) pour allumer l'appareil et réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «CD». L'écran LCD (2) s'allume alors, indiquant ainsi que l'appareil est prêt à l'emploi.

Réglage de l'heure

1) Faites basculer l'appareil en mode veille.
2) Appuyez sur la touche de réglage de l'heure (4). Le message «12H» ou «24H» apparaît alors sur l'écran. Sélectionnez le format d'heure souhaité (affichage 12 heures ou 24 heures) à l'aide de la touche PRE-UP ▲ (27) ou PRE-DN ▼ (13). Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'heure pour valider votre choix.
3) Réglez à présent l'heure du moment à l'aide des touches PRE-UP ▲ (27) et PRE-DN ▼ (13).
4) Réglez à présent les minutes du moment à l'aide des touches Skip Down ⏮ et Skip Up ⏭.
5) Une fois les heures et minutes saisies, appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage de l'heure (4) pour valider votre saisie.

Attention : Si vous débranchez l'appareil du secteur, vos réglages sont perdus et vous devez régler l'heure de nouveau.

Radio

Recherche manuelle


1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «Tuner».
2) Sélectionnez ensuite la bande souhaitée (AM ou FM) à l'aide de la touche Stop/Band (8).
3) Recherchez la station de radio souhaitée à l'aide des touches Skip/Tuning-Down ⏮ (12) et Skip/Tuning-Up ⏭ (26).
4) Réglez le volume souhaité à l'aide de la touche de réglage de volume (3).

Recherche automatique des stations

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «Tuner».
2) Sélectionnez ensuite la bande souhaitée (AM ou FM) à l'aide de la touche Stop/Band (8).
3) Maintenez à présent la touche Skip/Tuning-Down ⏮ (12) ou Skip/Tuning-Up ⏭ (26) enfoncée durant 2 secondes environ.
4) L'appareil recherche alors automatiquement la prochaine station réceptionnée. Une fois trouvée, elle est diffusée.

Insertion de clés USB et de cartes mémoires (SD, MMC)

1. Réglez le commutateur de fonctions (6) sur la position «CD/USB/SD», puis sélectionnez «USB» ou «SD» à l'aide de la touche source (4) en fonction du support à partir duquel vous souhaitez écouter de la musique.
2. Insérez ensuite la clé USB ou le support de stockage SD dans la fente de stockage respective prévue à cet effet. Assurez vous d'insérer correctement le support de stockage respectif. N'appliquez aucune force, vous risqueriez d'endommager les emplacements ou les supports de stockage.

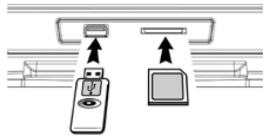

3. Une fois que vous avez inséré un support, l'appareil commence la lecture des données présentes sur celui-ci. Le nombre de dossiers trouvés apparaît à l'écran.
4. Les fonctions de lecture correspondent à celle d'une lecture classique sur CD.

Remarques
- Seule la lecture des fichiers au format MP3 et WMA est possible.
- Si vous branchez un lecteur MP3 sur le port USB, il est possible que certains appareils/ fichiers ne soient pas reconnus en raison de formats d'encodage différents. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement de l'appareil.
- Une clé USB doit toujours être directement branchée sur le port USB de l'appareil. L'appareil n'est pas compatible avec l'utilisation d'une rallonge USB. Le port USB de l'appareil ne peut pas communiquer avec un ordinateur.

Conversion des CDs, disques et cassettes au format MP3 (encodage MP3)

Cet appareil vous permet de convertir vos CDs, disques et cassettes au format MP3 et de les enregistrer sur une clé USB ou une carte mémoire SD/MMC. Ce processus est connu sous le nom d'encodage MP3.
Avant de procéder à la conversion, insérez une clé USB sur le port USB. Assurez vous au préalable que la clé dispose de suffisamment d'espace libre.

A. Encodage MP3 d'un CD

1. Encodage d'un seul titre
1) Démarrez la lecture du titre que vous souhaitez convertir.
2) Appuyez sur la touche d'enregistrement USB/SD (14) pendant la lecture du titre souhaité. L'affichage «USB» ou «CARD» clignote sur l'écran selon que vous ayez inséré une clé USB ou une carte SD/MMC. Vous avez désormais de nouveau la possibilité de sélectionner une chanson que vous souhaitez convertir à l'aide des touches ⏭ ou ⏮.
3) Appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement USB/SD (14) pour démarrer le processus d'encodage. L'affichage «USB» ou «CARD» et REC apparaît à l'écran.
4) Pour interrompre l'encodage, appuyez sur la touche Stop/Band ■ (8).

Mode répétition et lecture aléatoire


- Lorsque vous appuyez sur la touche répétition/aléatoire (11) de la télécommande en cours de lecture, vous pouvez sélectionner différents modes de lecture.
- Mode répétition (Repeat)

Ce mode vous permet de réitérer automatiquement la lecture du titre actuel en permanence (Repeat One) ou de tous les titres (Repeat All).

- Lecture aléatoire (Random)

Sélectionnez ce mode pour lire tous les titres d'un CD ou d'un dossier dans un ordre aléatoire.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche REP/INTRO/RAN, le mode se modifie selon le schéma suivant :



Mode	Affichage sur l'écran
Repeat (1 titre)	↻
Repeat (1 CD)	↻ ALL
Repeat (1 CD) + Random	RAN + ↻ ALL
Random (1 CD)	RAN
OFF	----------

Elaboration d'une liste de lecture (CD & MP3)

Vous pouvez élaborer une liste de lecture de votre choix pour jusqu'à 40 titres d'un CD. Pour ce faire, l'appareil doit se trouver en mode Stop.

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «CD». Assurez vous que la lecture ait bien été interrompue.
2) Appuyez sur la touche mémoire (10). L'affichage «MEM» apparaît sur l'écran, accompagné du numéro de programme et du support d'emplacement pour les numéros de titres à insérer.
3) Pour un CD audio, utilisez les touches ⏭ et ⏮ pour sélectionner le titre devant être diffusé en premier dans la liste. Pour un CD MP3, utilisez les touches PRE-UP ▼ (27)/ PRE-DN ▼ (13).
4) Appuyez de nouveau sur la touche MEM de la télécommande pour enregistrer le titre.
5) Réitérez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres titres à la liste.
6) Une fois que vous avez sélectionné tous les titres souhaités, appuyez sur la touche Lecture/Pause (22) pour démarrer la lecture.
7) Appuyez sur la touche Stop/Band ■ (8) pour interrompre la lecture. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour supprimer la liste de lecture. L'affichage «MEM» disparaît de l'écran.

Lecture MP3 à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire

Remarques

- Il est uniquement possible de lire les fichiers au format MP3 & WMA.
- La qualité de lecture dépend beaucoup de la qualité des fichiers musicaux compressés (MP3, WMA).
- Le processus de recherche (initialisation) initial est un peu plus long pour les fichiers MP3 et WMA que dans le cas d'un CD audio classique.

5) Réitérez les étapes 3 et 4 pour rechercher d'autres stations radio.
6) Réglez le volume souhaité à l'aide de la touche de réglage de volume (3).

Mémorisation des stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations radio (30 FM, 10 AM) :

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «Tuner».
2) Sélectionnez une station de votre choix en utilisant la recherche manuelle ou automatique.
3) Appuyez sur la touche mémoire (9).
4) Sélectionnez à présent l'emplacement sur lequel vous souhaitez enregistrer la station actuelle à l'aide des touches PRE-UP ▼ (27) ou PRE-DN ▼ (13).
5) Appuyez de nouveau sur la touche mémoire (9) pour mémoriser la station sur l'emplacement sélectionné.
6) Réitérez les étapes 2 à 5 pour enregistrer d'autres stations radio.
7) Les touches PRE-UP ▼ (27) et PRE-DN ▼ (13) vous permettent de basculer d'un emplacement à un autre.
8) Pour revenir en mode radio normal, veuillez patientez durant 5 secondes environ, sans appuyer sur une touche. L'appareil rebascule alors automatiquement en mode normal.

Remarques

- Si l'appareil est débranché du secteur, tous les paramètres sont perdus. Vous devez alors de nouveau rechercher et mémoriser les stations radio.
- Vous avez la possibilité d'écraser un emplacement déjà affecté par une autre station radio, tout simplement en enregistrant cette dernière sur l'emplacement correspondant.

Réception FM/FM-Stereo (via la télécommande)

- Appuyez plusieurs fois sur la touche FM/ST-MONO de la télécommande pour basculer entre Stéréo et Mono. Si le signal stéréo est faible, il convient de basculer en mono pour une réception optimale.
- Lorsqu'un signal stéréo est réceptionné, le symbole respectif (ST) apparaît sur l'écran. Dans ce cas, veuillez basculer sur stéréo.


Conseils pour une réception optimale

- AM : Cet appareil est équipé d'une antenne AM intégrée. Lorsque la réception est faible, déplacez ou repositionnez légèrement l'appareil pour améliorer la réception.
- FM : Cet appareil est équipé d'une antenne FM intérieure (31) située à l'arrière de l'appareil. Pour une réception optimale, celle-ci doit être complètement dépliée.


Tourne-disque

Remarques

- Retirez le cache de protection de la tête de lecture avant toute utilisation.
- Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, le bras de lecture doit toujours être positionné sur son support.

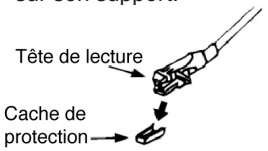

1. Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «PHONO».
2. Réglez le commutateur de sélection de la vitesse (32) sur la bonne vitesse correspondant au disque inséré.
3. Posez le disque sur la platine, utilisez l'adaptateur si nécessaire.
4. Retirez le bras de lecture de son support (33) et déplacez le en direction du disque. Celui-ci se met alors à tourner.

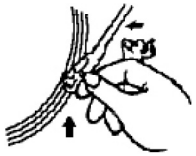

5. Déposez prudemment la tête de lecture sur l'emplacement souhaité du disque.
6. Réglez le volume souhaité à l'aide de la touche de réglage de volume (3).
7. La platine s'arrête automatiquement une fois le disque terminé. Repositionnez le bras de lecture sur son support (33).
8. Pour interrompre la lecture manuellement, levez le bras de lecture et repositionnez le sur son support.

Remarque
Afin d'éviter que la platine n'interrompe automatiquement la lecture, veuillez régler l'interrupteur d'arrêt automatique (35) situé sur le dessus de l'appareil sur la position «OFF». Lorsque cet interrupteur est réglé sur la position «ON», la fonction d'arrêt automatique est activée, ce qui signifie que le tourne-disque s'arrête automatiquement une fois le disque terminé.

Lecteur CD

Préparation

1) Réglez le commutateur de fonctions (10) sur la position «CD».
2) Appuyez sur la touche Open/Close (25) pour ouvrir le compartiment à CD (17).
3) Insérez un CD avec la face imprimée pointant vers le haut dans le compartiment.
4) Appuyez sur la touche de changement de CD (23) pour faire pivoter la platine et insérer d'autres CDs.
5) Une fois les CDs insérés (3 au maximum), appuyez de nouveau sur la touche Open/Close (25) pour refermer le compartiment.
6) Après quelques secondes, l'écran (2) indique le nombre de CDs insérés, le nombre total de pistes et la durée totale de lecture.

Remarque
Le processus d'initialisation a toujours lieu lorsque vous basculez en mode CD ou que le compartiment à CD se referme. L'ensemble des fonctions ne peut être utilisé qu'une fois ce processus terminé.

Lecture/Pause ▶II

1) La lecture démarre automatiquement par le premier titre du premier CD. Vous pouvez également appuyer sur la touche Lecture/Pause ▶II (22) pour démarrer la lecture.
2) Appuyez sur l'une des touches de sélection de CD (24) pour choisir un autre CD.
3) Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Pause (22). La lecture est mise en pause et l'affichage du temps clignote sur l'écran. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche Lecture/Pause.

Remarque
Si vous appuyez sur la touche Open/Close (25) durant la lecture d'un CD, vous pouvez retirer les deux CDs inactifs sans devoir interrompre la lecture.

Interrompre la lecture ■

Pour interrompre complètement la lecture, appuyez sur la touche Stop/Band ■ (8).

Recherche et basculement vers l'avant ⏭/l'arrière ⏮

1) Lorsque vous appuyez sur la touche de basculement vers l'avant ⏭ (26) en mode lecture ou pause, l'affichage bascule sur le titre suivant.
2) Lorsque vous appuyez sur la touche retour en arrière ⏮ (12) en mode lecture ou pause, l'affichage revient au début du titre en cours.
3) Lorsque vous appuyez deux fois consécutivement sur la touche retour en arrière ⏮ (12), l'affichage revient au début du titre précédent.
4) Lorsque vous maintenez l'une de ces touches enfoncées, l'appareil procède à une avance rapide/un retour rapide. Relâchez la touche respective pour que la lecture normale reprenne.

CD MP3/WMA

1) Une fois l'initialisation effectuée, le nombre total de pistes et dossiers présents sur le CD apparaît à l'écran.
2) Sélectionnez le dossier souhaité à l'aide des touches PRE-UP ▼ (27) et PRE-DN ▼ (13).
3) Sélectionnez le titre souhaité à l'aide des touches ⏭ (26) et ⏮ (12).
4) Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture du titre sélectionné.

Affichage ID3 (via la télécommande)

Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande en cours de lecture de fichiers MP3, pour afficher les données ID3 respectives les unes à la suite des autres, comme l'interprète, le titre de la chanson, etc. N'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes environ pour désactiver cette fonction.

Remarques
- L'affichage des données ID3 est uniquement possible si les fichiers MP3/WMA respectifs disposent de telles données.
- Les caractères spéciaux ne s'affichent pas sur l'écran.

Remarques sur le format MP3
- Débits de lecture : 32 à 320 kbps ; fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz.
- La qualité de lecture dépend toujours de la qualité du fichier compressé (MP3, WMA).