

动心道岔产品目录：

动心道岔5201恒速DCC解码模块（适用HO级别火车模型及部分N级别火车模型）：



动心道岔5202恒速DCC解码模块（适用HO级别火车模型及部分N级别火车模型）：



动心道岔5302系列恒速音效DCC解码模块：
(拥有多种机车音效版本)



DIGSIGHT

动心道岔5302(V2.1) -TAURUS恒速音效
DCC解码模块

简易操作手册

DIGSIGHT

动芯领域（北京）科技有限公司



网站：www.digsight.com

电话：010-51666700

传真：010-51666700


电子邮件：services@digsight.com

动芯领域（北京）科技有限公司


建议安装过程

7001(Charge)模块安装方法


各功能按键对应声音效果图表

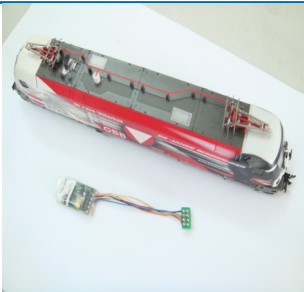

1 从产品包装盒中取出**5302 (V2.1)** 恒速音效**DCC**解码模块。根据说明书包装明细检查包装是否齐全。准备一把十字螺丝刀。

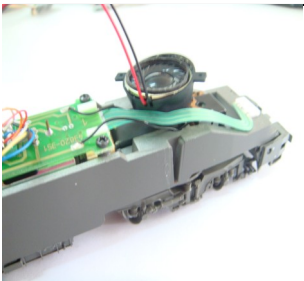


2 小心拆下**TAURUS** 火车模型车壳, 将**5302 (V2.1)** 恒速音效**DCC**解码模块喇叭放入火车模型车体前方。

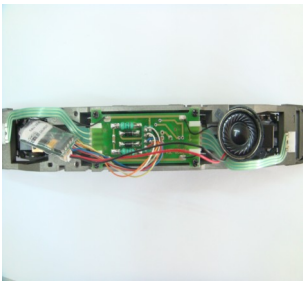


3 喇叭引线另一端插入**5302(V2.1)** 恒速音效解码模块电路板上的喇叭插座中, 将**5302 (V2.1)** 插入车体电路板上的**8-Pin**插座中。

4 确定安装过程中各部分安装牢固, 安装车壳。现在, 您可以享受**5302 (V2.1) -TAURUS**恒速音效**DCC**解码模块给你带来的乐趣了。

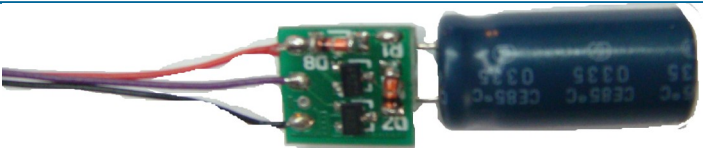

7001 (Charge) 模块全图
红线: +16v 紫线: Charge控制线 黑线: GND

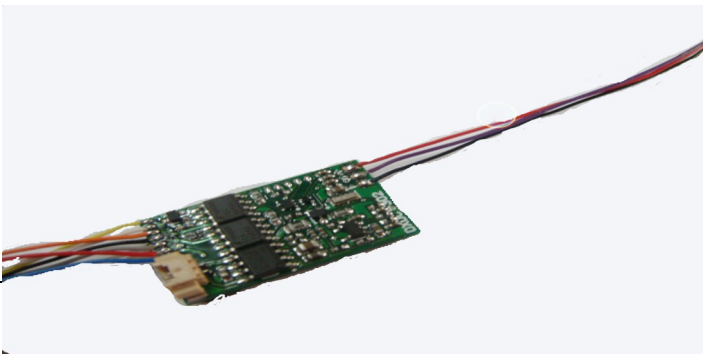

7001对应**5302 (V2.1)** 恒速音效**DCC**解码模块**Charge**输出口
从上到下依次是: 红线 紫线 黑线

7001 (Charge) 模块功能介绍:
该模块本身安装与否对机车模型的正常运行不造成影响, 主要用于保证当机车模型取电不稳定时 (如轨道不洁净), 安装于模型内的**DCC**解码模块能够正常工作。

7001 (Charge) 模块需要用户自行向动芯领域购买安装。

使用时请严格按照该操作手册进行安装, 由于用户人为原因造成的损失本公司将不负相关责任。

按键	声音效果	控制方式
F1	长鸣笛声音	按下一次开始鸣笛, 再次按下关闭鸣笛
F2	长鸣笛声音	按下一次开始鸣笛, 再次按下关闭鸣笛
F3	风扇声音	按下一次启动风扇声音, 再次按下关闭
F4	轮轨撞击声音	按下一次启动行车轮轨撞击声音, 再次按下关闭
F8	发动机声音	按下一次关闭发动机声音, 再次按下启动

5302 (V2.1) 系列恒速音效**DCC**解码模块默认模型机车车头地址为3, 初次使用时请务必选择正确的地址。

使用5302 (V2.1) 系列恒速音效**DCC**解码模块时, 同一时间按下多个按键可能会造成声音效果混乱, 属正常现象。

部分CV值的默认值列表

CV	功能描述	默认值	修改范围
51	电机保护阈值	100	0-255
53	恒速参数1	2	
54	恒速参数2	7	
55	恒速参数3	5	
56	恒速参数4	7	
57	恒速参数5	5	
58	Bit0恒速开关	7	
	Bit1电机保护开关		
119	刹车结束声阈值	70	

欢迎您选购动心道岔产品