Fritadeira a Ar
SMART AIR FRYER

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um eletrodoméstico MALLORY.
A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.
- Siga as instruções de segurança todas as vezes que utilizar o aparelho. Se o aparelho passar para as mãos de uma outra pessoa, certifique-se de que as instruções de funcionamento vão juntamente com ele.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada na base inferior do aparelho: 127v ou 220v.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Cuba antiaderente
2. Bandeja
3. Protetor do botão
4. Botão para liberar a cuba
5. Cabo da cuba
6. Temporizador (0-30min)
7. Controle de temperatura (80-200ºC)
8. Luz indicadora de aquecimento
9. Luz piloto de funcionamento
10. Ventilação

PREPARAÇÃO PARA USO
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Remova toda a embalagem e retire todas as etiquetas promocionais
2. Limpe a cesta e a cuba com água quente, com detergente e uma esponja não abrasiva.
3. Limpe com um pano úmido o aparelho e seque com pano seco ou papel toalha.

PREAQUECIMENTO
Caso queira, você pode aquecer antes de utilizar a fritadeira sem nenhum alimento dentro. Nesse caso, você deverá colocar o temporizar com 5 minutos a uma temperatura de 200ºC e esperar que a luz de aquecimento desligue. Após esse preaquecimento, coloque o alimento desejado e selecione a temperatura e tempo.

USO
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana.
- Conecte a Fritadeira na rede elétrica.
- Coloque os ingredientes na cuba, sem exceder a posição máxima indicada.
- Selecione a temperatura desejada de acordo com o alimento a ser frito, utilizando o controle de temperatura. A luz piloto de controle de temperatura se acenderá.
- Selecione o tempo de preparo de acordo com o alimento a ser frito.
- Dica: Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo do preparo, retirar a cesta e sacudi-la para desgrudar os alimentos que possam estar colados. Recoloque a cesta novamente para continuar o preparo.
- Quando o timer der o sinal sonoro, indica que o alimento está pronto. Verifique se o alimento está conforme deseja, se necessário coloque alguns minutos extras no timer.
- Para remover os alimentos, pressione o botão para liberar a cuba e retire a mesmo do aparelho.
- Atenção: Este aparelho possui um temporizador que desliga automaticamente quando atinge o tempo selecionado, caso queira, você pode manualmente girando no sentido anti-horário antecipar o auto-desligamento.

TABELA DE TEMPOS E TEMPERATURAS
Os tempos da tabela abaixo são sugeridos e podem variar de acordo com as condições da tensão elétrica local e dos alimentos a serem utilizados, o ponto de cocção do alimento será decidido pelo consumidor em função da relação tempo x temperatura.

Tipo de alimento	Temperatura	Peso min-máx	Tempo
Batatas congeladas	200ºC	200g-700g	10-20 min
Iscas de peixe	200ºC	100g-400g	10-15 min
Nuggets de frango	200ºC	100g -500g	6-10 min
Hambúrgueres congelados	160ºC	100g - 500g	10-15 min
Pastel	160ºC	50g/unid.	6-10 min
Camarão	120ºC	100g-300g	15-30 min

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Desligue o aparelho e espere esfriar completamente para proceder à limpeza.
- Limpar o aparelho com um pano úmido e secá-lo em seguida.
- Na limpeza não utilize produtos dissolventes ou abrasivos.
- Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza.

RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS
- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o aparelho em contato com água ou outro líquido.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
- As instruções devem referir que os aparelhos não se destinam a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte da tomada.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.


IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultarTécnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil
1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
(*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory .
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA:
A garantia não abrange os casos de:
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

INDICAÇÃO DAS PARTES:

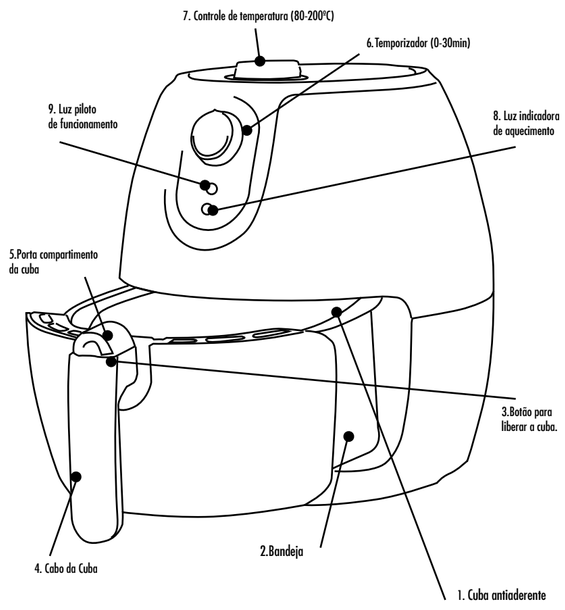

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

0800 7040848
MALLORY
www.mallory.com.br

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV-00-150715

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

MALLORY



Fritadeira a Ar

SMART