
RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 1 2015/3/24 11:42:45

Panasonic®

使用说明书
智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-RS755
MC-RS753

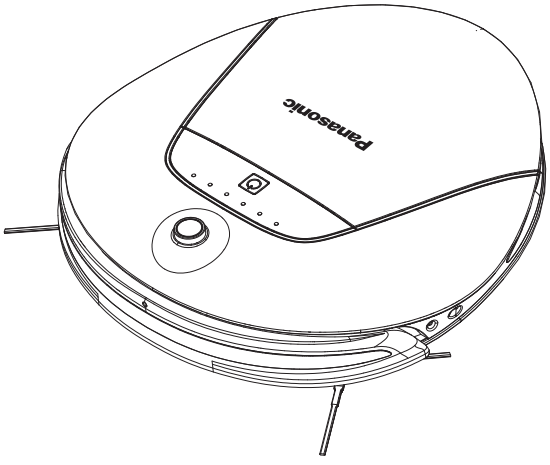

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（**第 3 ~ 5 页**）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

本说明书用于售后服务参考用
因此未含保修证（2页）的内容

RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 2 2015/3/24 11:42:46

目 次

■ 装箱清单 ····· 2

1. **安全注意事项** ····· 3 ~ 5
   1.1 安全须知
   1.2 使用须知
   1.3 使用前准备

2. 各部位名称 ····· 6

3. 产品装卸 ····· 7 ~ 9
   3.1 虚拟墙的安装*
   3.2 遥控器的安装
   3.3 充电座的安装
   3.4 充电
   3.5 拖布组件的装卸

4. 产品使用 ····· 9 ~ 12
   4.1 充电座的使用
   4.2 虚拟墙的使用*
   4.3 产品的使用

5. 维护保养 ····· 13 ~ 15
   5.1 清理集尘盒
   5.2 清理边刷
   5.3 清理滚刷
   5.4 清理前轮及左右轮
   5.5 清洁拖布
   5.6 清洁感应窗、感应器、信号窗及充电接触端子
   5.7 清洁机身
   5.8 日常存储

6. 常见故障 ····· 16 ~ 18
   6.1 报警及提示功能
   6.2 常见故障
   ■ 保修证

7. 规格 ····· 19

* 本使用说明书中所涉及到的**虚拟墙**与**干电池**（**R06**）的内容仅限于 MC-RS755 型号

■ 装箱清单

购买后初次打开包装箱时，请清点以下物品是否齐全。

装箱清单	名称	机身	充电座	电源适配器	虚拟墙*	干电池（R6）*	遥控器	干电池（R03）	过滤网	边刷	拖布组件	清洁刷	螺丝刀	使用说明书
	数量	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1

温馨提示

- 机身中已装有 2 个边刷，包装箱中的 2 个用于替换。
- 机身中的集尘盒内已装有 1 个过滤网，包装箱中的 1 个用于替换。
- 拖布组件中已装有 1 块拖布，包装箱中的 1 块用于替换。

RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 3 2015/3/24 11:42:46

1. 安全注意事项 请务必遵守

1.1 安全须知

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

⚠ 危险	表示如不避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。
⚠ 警告	表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
⚠ 注意	表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 电池

⚠ 危险 为了防止受伤等…

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他电器
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等
- 请勿用金属等接触其正极（+）、负极（−）；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置
- 请勿与水等液体接触

（以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

- 充电时，请使用配套的专用电源适配器及充电座（以免触电、着火、发热、受伤等）

⚠ 警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

- 电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦），并立刻前往医院就医（以免失明）
- 干电池请勿置于婴幼儿可接触的地方（以免事故或受伤）

⚠ 注意 为了防止受伤等…

- 电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）
- 干电池的使用等请遵守电池厂家的规定

■ **环保**



- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放一起（以免污染环境）
  →请交给官方指定的回收站
- 电池含有危害环境的有害物质，请妥善处理产品（包括遥控器、虚拟墙*）中的旧电池。
  →请交给官方指定的回收站

RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 4 2015/3/24 11:42:46

⚠ 警告　为了防止火灾、烫伤、触电等…

■ 电源适配器

●请勿用湿手插拔电源插头
（以免触电）
●请勿损伤电源线或电源插头，请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
（以免造成触电、短路、火灾）
→损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
●电源插头或电源线损坏时，请勿使用
（以免因发热、起火而造成火灾）

●本电源适配器及充电座只适用于室内且谨防水淋（以免触电、着火等）
●电源插头请务必插入到底
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
●请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
●长期不使用时，请拔掉电源插头
（以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
●请用干布定期清除电源插头上的灰尘
（以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）

■ 机身·其他

●本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用
（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）
●请勿吸火种或可燃物（如烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等）
（以免造成爆炸或火灾）
●请勿水洗（可水洗的附属品、零部件除外）
●请勿在浴室等潮湿环境中使用
●请勿擅自拆卸、修理、改造
（以免造成触电或火灾）
●吸尘器上请勿乘坐、放置人、宠物、重物等，或使其受到强烈冲击
（以免损坏、受伤）

●应照看好儿童、宠物等，确保他们不玩耍本器具，不会误食小零件等
（以免造成火灾、触电或受伤）
●发生异常、故障时，请立刻关闭吸尘器，并停止使用（使用时）；拔掉电源适配器电源插头（充电时）
（以免造成触电或火灾）

异常及故障例
· 即使打开电源，也不会运转　· 机身发生变形、异常发热
· 运转中，发生异常声音　· 发出烧焦的气味
→请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 5 2015/3/24 11:42:46

⚠ 注意　　为了防止着火、受伤等…

●请勿接近火源、热源、并避免阳光直射（以免造成火灾或变形）
●边刷、滚刷、前轮、左右轮等磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）
　→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
●请勿用于没有防护栏的悬空环境（如楼梯等）（以免跌落而受伤、损伤等）
●运转中，请勿窥视吸尘器（以免受伤）
●请勿单手拿着缓冲挡板等提起、搬运吸尘器（以免掉落导致受伤或地板表面受损）
　→请先关闭电源，用双手稳稳拿住后再提起、搬运。
●拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）

●请收起地毯、窗帘等穗边（以免卷入轮子或滚刷等而被扯破）
●电源适配器的电源线沿着墙壁边缘放置（以免电源线卷入造成故障或动作不良）

1.2 使用须知

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途。

◆ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
- 所有液体(水、洗涤剂、油等)
- 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
- 尖锐物体(玻璃、别针、针、牙签等)
- 黏、湿的垃圾(宠物排泄物等)
- 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜、地毯穗边、长绳、塑料袋、纸等)
- 除湿剂

◆ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所或室外请勿使用（以免造成故障）
➡ 本吸尘器适用于木地板、瓷砖或短毛地毯等平坦的室内环境
◆ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）
➡ 建议在 0 ~ 40 ℃ 的环境下使用
◆ 请勿堵塞滚刷处、排气口（以免过热而导致变形）
◆ 请勿随意拨弄充电座上的充电接触端子

◆ 初次使用或长期不用后再使用时，请先充满电后再使用。
◆ 家中长时间（24 小时以上）无人时，请关闭电源开关（以免发生故障、损坏）
◆ 长时间不使用本吸尘器时，请将吸尘器充满电后再置于阴凉干燥处保存。

1.3 使用前准备

为了吸尘器能有效地打扫，请事先整理房间，做好以下准备。

◆ 请先清理掉地面上的 **1.2** 项中所述的各类物体（以免造成故障或产生异味）
◆ 请先整理掉地面上散乱的电线、物品（瓶子、蜡烛、蚊香、杂志等）
（以免绊住、缠绕吸尘器，或撞倒物品、或造成损伤）
◆ 请先妥善安置摆放于桌子、架子等上面的物品（餐具、熨斗、鸡蛋等）
（以免受到吸尘器碰撞而掉落）
◆ 请在下述物体前放置可作为防护栏的重物（以免吸尘器碰撞、跌落）
- 镜子、落地玻璃窗前
- 容易破损的家具（屏风、拉门等）前
- 楼梯、台阶等前

◆ 阳光从窗户等透到地面时，请拉上窗帘（以免阳光可能干扰感应器等的信号接发）


RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 6 2015/3/24 11:42:49


2. 各部位名称

■ 请确认附属品


□ 表示附属品

机身

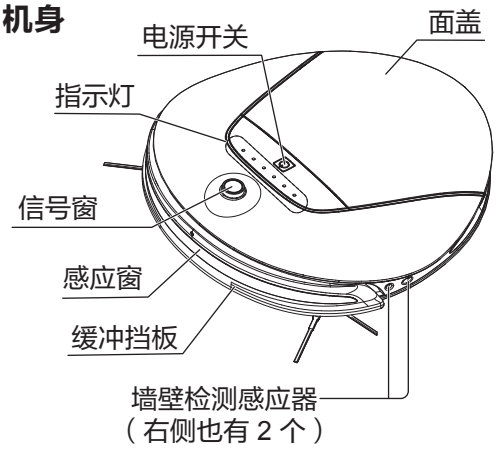

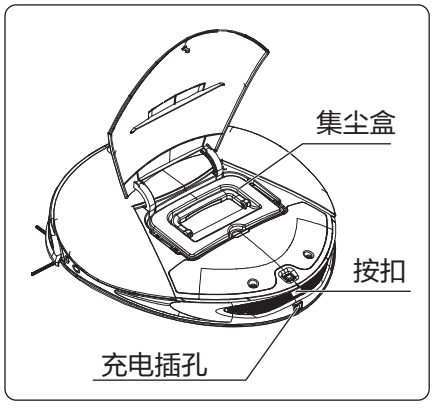

（机身底侧）

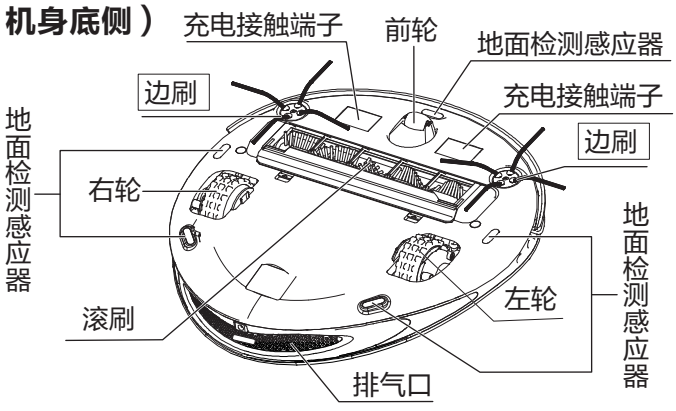


清洁刷



螺丝刀



充电座

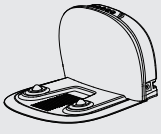

虚拟墙*



干电池(R6)*




遥控器




干电池(R03)



电源适配器




边刷



过滤网



拖布组件



RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 7 2015/3/24 11:42:50

3. 产品装卸


⚠ 注意
●请勿用湿手触碰插头、导线、端子等（以免触电）

■产品装卸前，请先关机(第 11 页)


3.1 虚拟墙的安装*




1.如图所示，打开电池盖。

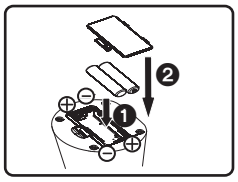

2.对准正负极，放入 2 节 R6(5 号)电池，再盖好电池盖。

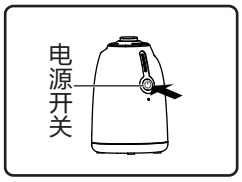

3.打开电源开关，按键灯“⏻”常亮。

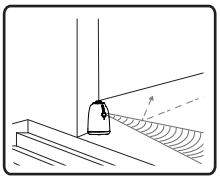


4.将虚拟墙安放在平坦且垂直于墙的地面上。


温馨提示

●请将虚拟墙靠墙放置，以免吸尘器从后面绕过虚拟墙，而超出限定范围活动


3.2 遥控器的安装

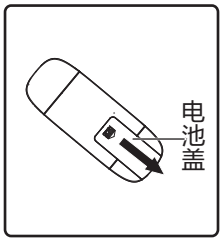

1.如图所示，打开电池盖。

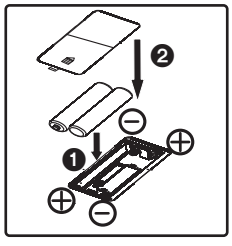

2.对准正负极，放入 2 节 R03(7 号)电池，再盖好电池盖。

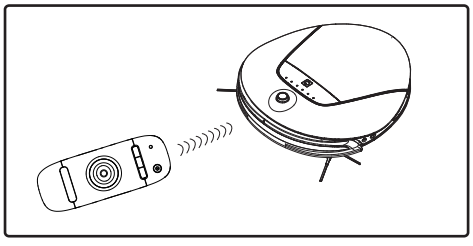


3.对着信号窗，长按遥控器电源键，打开吸尘器电源，再按其他按键，检查是否能操控吸尘器。如无反应，请给遥控器重新对码。

遥控器对码步骤：

关闭吸尘器 → 长按遥控器回充键到指示灯常亮 → 打开机身电源开关(“滴”一声) → 再听到吸尘器发出“滴滴”两声后，松开回充键，对码完成。

（若听不到“滴滴”两声，表示对码失败，请重复上述过程。）

遥控器介绍

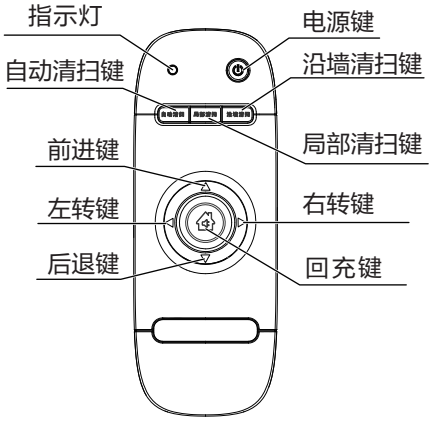

温馨提示


●吸尘器内充电电池及遥控器内干电池的电量不足时，也会导致遥控器无反应，对码前，请确认吸尘器及遥控器有足够电量

●室内光线(灯光、阳光等)太亮时，也会导致遥控器反应不灵敏或遥控距离变短

●各键功能请参看 **4.3 产品的使用**（第 11 ~ 12 页）


RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 8 2015/3/24 11:42:52

3.3 充电座的安装

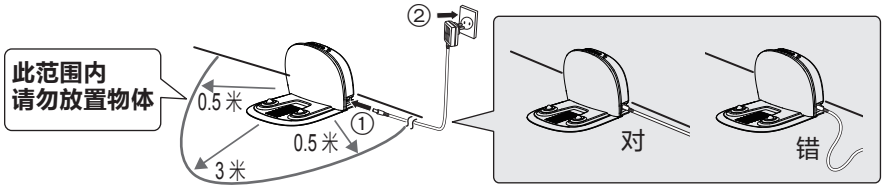

充电座置于平坦且垂直于墙的地面上，再将电源适配器充电端子插入充电座，电源插头插入插座。此时充电座前方 3 米，左右 0.5 米的范围内请勿放置物体，且电源线应沿着墙壁伸展。

错

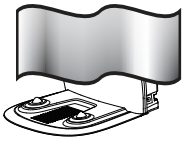

温馨提示


●请勿覆盖或阻挡充电座的信号窗，以免影响信号的接发，导致吸尘器自动充电功能失效。

3.4 充电

■本吸尘器内部装有充电电池，须由专业人员拆卸
首次使用或长期不用后再用时，或吸力减弱时，请充电

■ 使用充电座


●装好充电座，按遥控器遥控充电；
或手动放到充电座上充电

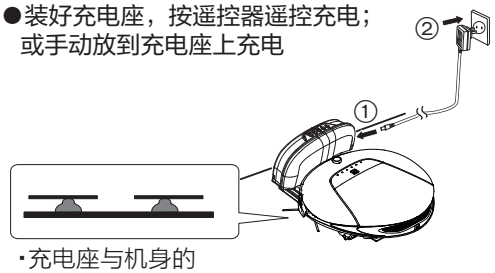

·充电座与机身的
充电接触端子对准

■ 直接使用电源适配器

●直接插入充电插孔充电

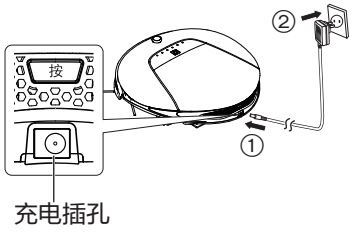

充电插孔

温馨提示


●电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力
→长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
●为避免充电对电视机、电话等产生干扰(如产生杂音等)，
充电时请距离它们 1 m 以上
●充电时机身、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常
●充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化

3.5 拖布组件的装卸

拖布组件仅适用于平坦的地板、地砖。安装拖布组件后可进行擦拭打扫。

•拖布可水洗，可干湿两用（湿用时，需拧干至不会滴水）

■安装时：如图放置拖布组件朝向，先插入一只脚，再将另一只脚一边往另一侧推一边轻轻下压至卡槽装好

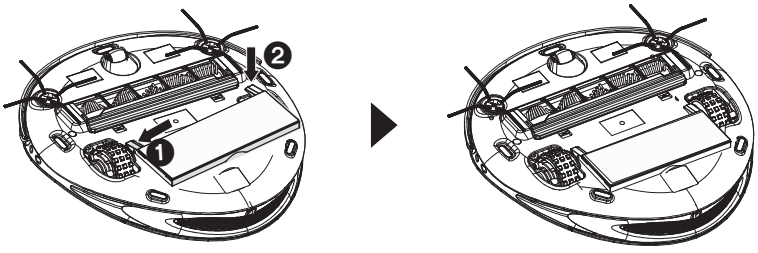


■脱卸时：与安装相反的顺序，先将一只脚往另一边推，一边向上拉出拖布组件可


4. 产品使用

4.1 充电座的使用

充电座介绍

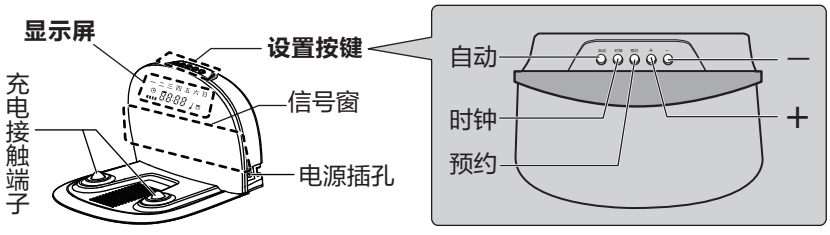

显示屏

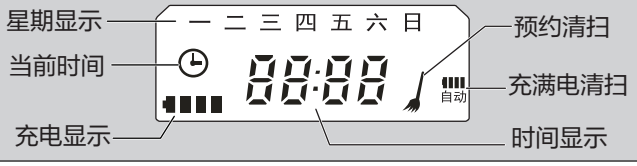

充电显示：吸尘器在充电座上充电时，“▮▮▮▮”动态显示

时间显示：未充电时，显示当前设定时间；充电时，显示充电持续时间，按“–”键，会清零，一段时间后自动恢复实际充电时间；预约清扫时（显示“🧹”时），按“–”键，由当前时间转为预约时间，一段时间后自动恢复为当前时间

预约清扫、充满电清扫：设置后均以自动清扫模式开始清扫

RS755&753合订本（1-10）_复制.pdf 10 2015/3/24 11:42:56

充电座设置按键使用指引：

自动 (充满电清扫模式设置键)	按此键，显示屏显示 “ 自动 ”，表示吸尘器充满电后自动清扫； 再按 1 次，“ 自动 ” 消失，表示取消 “ 充满电清扫 ” 模式
时钟 (时间设置键)	按此键，显示屏上的 “ ◷ ” 消失，表示进入当前时间设置。 再按此键显示屏上的小时、分钟、星期轮流闪烁。 当小时、分钟或星期其中一个闪烁时，按 “ + ” 或 “ – ” 键， 选择所需设定的时间或星期。 最后再按此键确定，“ ◷ ” 再次显示，设定完成。
预约 (预约清扫设置键) **●预约功能需在待机模式下才能启动，建议置于充电座上充电，使其维持待机**	按此键，显示屏上的 “ ◷ ” 消失，表示进入预约模式设置。 此时 “ 88:88 ” 的小时闪烁，按 “ + ” 或 “ – ” 键，设定小时 再按此键，“ 88:88 ” 的分钟闪烁，按 “ + ” 或 “ – ” 键， 设定分钟。 第 3 次按此键，“ 一 二 三 四 五 六 日 ” 的星期闪烁，按 “ + ” 或 “ – ”键，设定星期，然后再按 “自动”，最后再按此键确定， 显示屏显示 “ ◷ ”（同时再次出现 “ ✓ ”、当前时间、星期）， 预约设定完成。 若要预约一周多天清扫的，配合“ 自动 ” 与 “ + ” “ – ” 键来复选 **(复选时只能设置相同时间清扫)** **即:** “预约” “+” 或 “–” 重复 3 次(选择时间、星期) ⇒ “自动” 键 “+” 或 “–” (复选)(如此类推) ⇒ “自动” 键 ⇒ “预约” 键确定 **取消预约：** 连续按 3 次“ 预约 ” 键 ⇒ “ + ”或“ – ” 键(选择所要取消的星期) ⇒ “自动” 键 ⇒ “预约” 键确定，显示屏 “ ✓ ” 消失，预约取消。 取消一周多天的预约时，请重复上述操作（全部预约都取消时，“ ✓ ” 消失)

充电座对码：
吸尘器回充时，若无法找到充电座，可能需要给充电座重新对码。步骤如下：
关闭吸尘器 → 按住充电座 “自动” 键，不要松开 → 打开机身电源开关(“滴” 一声) → 再听到吸尘器发出 “滴滴” 两声后，松开 “自动”，对码完成。
（若听不到 “滴滴” 两声，表示对码失败，请重复上述过程。）

温馨提示

●拔掉充电座电源插头后，再重新插上电源时，充电座显示屏时间会重置清零。
请按以下步骤操作，即可恢复上次所设时间：
插上充电座电源开关 → 吸尘器置于充电座附近 → 重新关机、开机一次（第 11 页）

RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 1 2015/3/24 13:51:07

4.2 虚拟墙的使用*


按照 **3.1虚拟墙的安装** 安装、放置好虚拟墙，打开电源开关，启动虚拟墙功能。

•若虚拟墙失效，请确认虚拟墙内的电池是否没电了，若有电，请对虚拟墙重新对码。

虚拟墙对码步骤：

关闭吸尘器 → 打开虚拟墙电源开关 → 用大头针等辅助工具按住孔中的对码键不要松开 → 打开机身电源开关(“滴”一声) → 再听到吸尘器发出“滴滴”两声后，松开对码键，对码完成。

（若听不到“滴滴”两声，表示对码失败，请重复上述过程。对码时可 2 人配合完成）

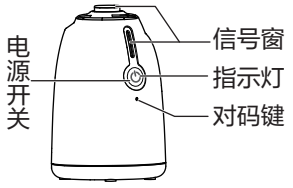


温馨提示

- 虚拟墙作用是限定吸尘器活动范围，阻止其进入特定范围。例如将虚拟墙放置于您不想让吸尘器进入的入口处（例：婴儿房门口，厨房门口、楼梯口等），吸尘器就无法进入。
- 虚拟墙请勿放置于充电座附近，以免信号产生干扰。

4.3 产品的使用

工作模式

开机•关机

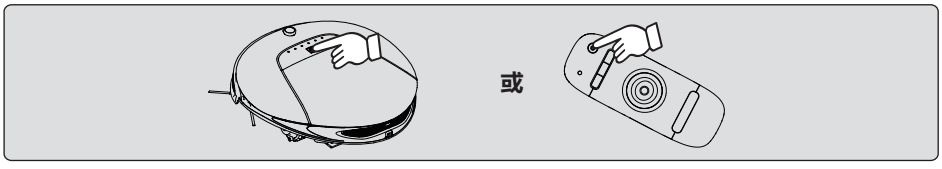

开机（进入待机模式）

方法1：近距离对着机身信号窗，长按遥控器电源键(此时机身“滴”一声，指示灯常亮)


方法2：长按机身电源开关(3 秒以上)(此时机身“滴”一声，指示灯闪烁几次后常亮)

关机

方法1：对着机身信号窗，按遥控器电源键，（此时机身“滴”一声，指示灯熄灭）

方法2：待机模式维持几分钟（约 2 分钟）后，吸尘器将自动关机


自动清扫模式

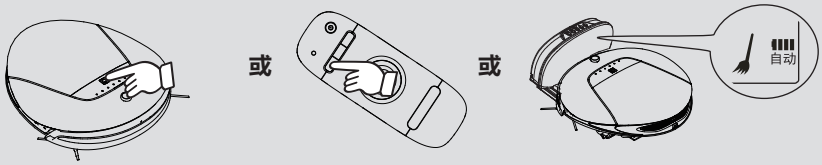

模式	根据环境自动清扫(指示灯左右依次闪烁)
操作方法	1.待机模式下，再按机身电源开关或遥控器上的“自动清扫”键 •再重复一次，停止清扫 2.充电时，按“自动”键，设定为“充满电清扫”模式（第 10 页）


RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 2 2015/3/24 13:51:08

局部清扫模式

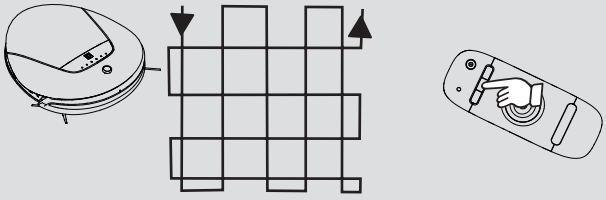


模式	在特定区域(约 1 平方米)内，进行局部清扫(指示灯左右依次闪烁)
操作方法	待机模式下，再按遥控器“局部清扫”键，开始清扫 •再按一次，停止清扫 ■局部清扫运行时间为 5 分钟以内

沿墙清扫模式

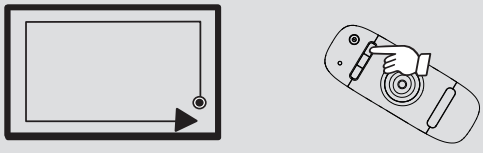

模式	沿墙壁边缘清扫 (指示灯左右依次闪烁)
操作方法	待机模式下，再按遥控器“沿墙清扫”键，开始清扫 •再按一次，停止清扫

自动回充模式

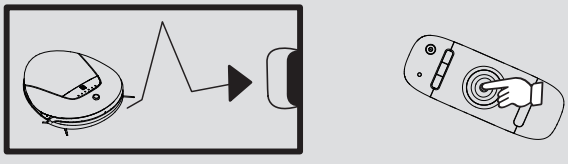

模式	自动寻找充电座充电(寻找时，左边 2 个指示灯闪烁； 找到后正常充电时，中间 2 个灯闪烁，充满后，变为常亮)
操作方法	待机模式下，再按遥控器回充键，开始自动回充 •再按一次，停止回充 ■自动回充时，结合操作遥控器的前后左右键，可使吸尘器更快回到充电座

温馨提示

- 使用中电量不足时，吸尘器发出“滴滴”声，同时滚刷停止转动并自动寻找充电座充电
- 自动回充时若指示灯全亮，表示充电接触异常，请重按回充键，或手动正确放回充电座

RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 3 2015/3/24 13:51:10

5. 维护保养

感觉较脏时　吸力减弱时或每3天1次左右

■ 维护保养时，请先关机（第 11 页）

●请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色）

●请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）


温馨提示

●机身电源开关为灵敏电子元器件，维护保养等过程中，因静电等原因可能手未碰到也会启动开关，请用遥控器关掉电源即可

5.1 清理集尘盒

■吸尘器装有拖布组件时，清理集尘盒前，请先取下整个拖布组件

1 取出、打开集尘盒，倒掉垃圾

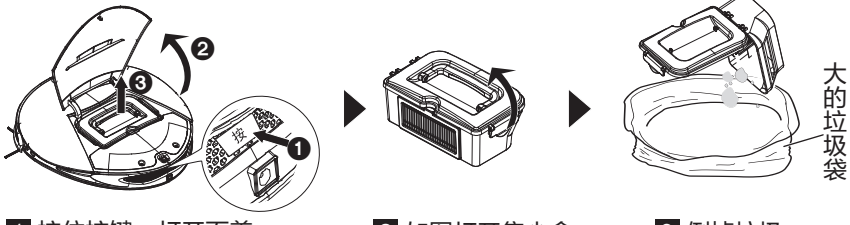


1 按住按键，打开面盖提起集尘盒

2 如图打开集尘盒

3 倒掉垃圾

2 清理垃圾

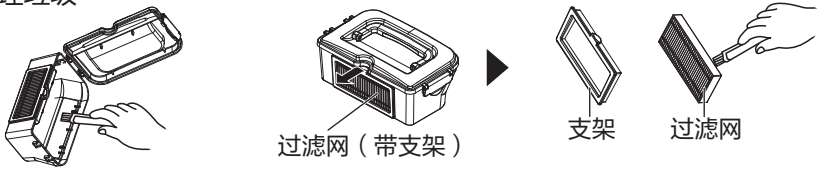

1 使用清洁刷，清理集尘盒里里外外的垃圾


2 沿箭头方面取下过滤网(带支架)，再拆开支架与过滤网，并用清洁刷清理过滤网上的垃圾

・取下过滤网(带支架)前，请盖上集尘盒的盖子，以免夹到手受伤等


细致的维护保养

■ 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗

・水洗后，请充分干燥

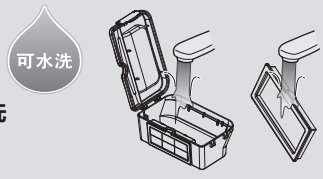


■ 过滤网请勿水洗



3 按照拆卸相反的顺序，原样装回集尘盒，再装回机身


●装过滤网时，过滤网褶状的纸面朝外，网面朝内安装

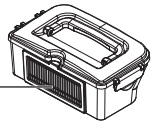

5.2 清理边刷

■ 使用清洁刷等清除垃圾

・可用剪刀小心剪断缠绕的毛发等后，再清除

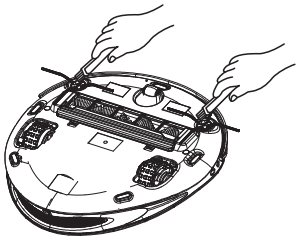


■缠得很紧，难以清理时，可拆下边刷

1. 用水冲洗边刷

・**水洗后，请充分干燥**




2. 清除◌部垃圾

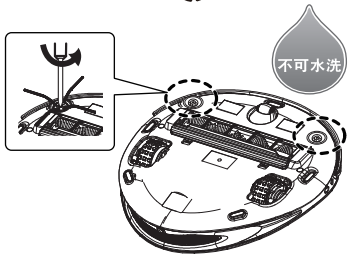


3. 用螺丝刀原样装回清理完的边刷

5.3 清理滚刷

1 取出滚刷

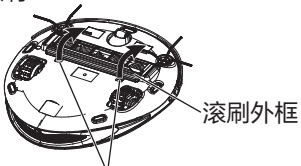

1 按住两个卡扣，沿箭头方向提起滚刷外框

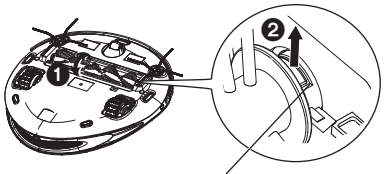


2 转动滚刷使左侧轴承缺口朝上，再向上取出滚刷

2 清理垃圾



1 拧干的柔软湿布



2 用剪刀小心剪断缠绕在滚刷上的毛发等




3 用水冲洗滚刷

・**水洗后，请充分干燥**

3 装回滚刷

先插入滚刷A端(此时B端宽的一侧朝上)，再将B端压入缺口中，然后如图装入滚刷外框。

・**安装滚刷外框时，请勿夹住边刷刷毛**

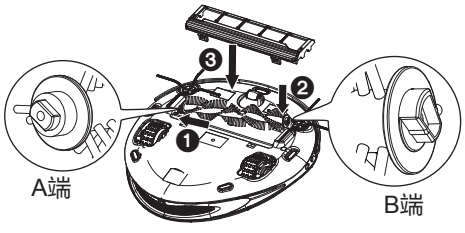


RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 5 2015/3/24 13:51:34

5.4 清理前轮及左右轮

用清洁刷清理前轮和左右轮


● 轮子轴上若被头发等缠绕时，请及时清理

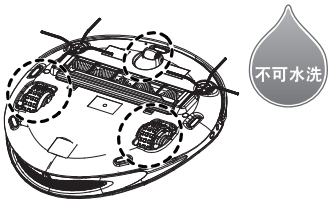

5.5 清洁拖布

直接从拖布组件上撕下，用水清洗拖布


・水洗后，请拧干水分或晾干后再用

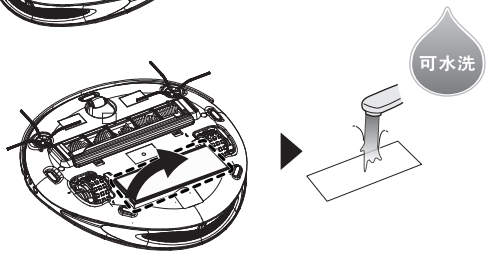

5.6 清洁感应窗、感应器、信号窗及充电接触端子

使用柔软干燥的棉布小心擦拭感应窗、地面及墙壁检测感应器、信号窗及机身与充电座上的充电接触端子


●这些地方积满灰尘等时，会导致无法感知信号或接触不良而使相关功能失效（如无法避开障碍物、回充失效或无法充电、无法产生虚拟墙*功能等），请及时清洁

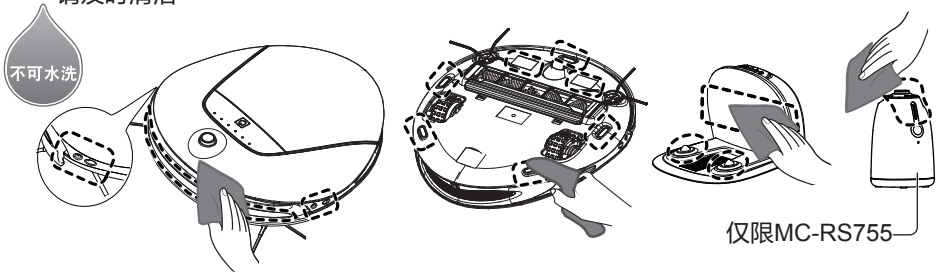

5.7 清洁机身

使用拧干的柔软湿布擦拭机身


・擦拭时请勿碰到机身电源开关，以免启动吸尘器

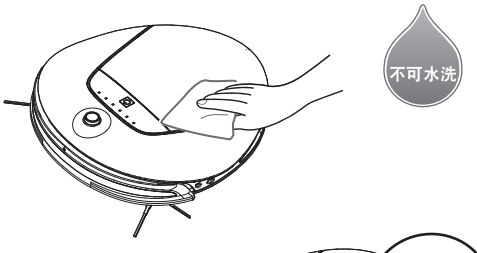

5.8 日常存储

请关闭电源后，存储在阴凉干燥的地方

・长时间不使用本吸尘器时，请将电池充满后再存储。

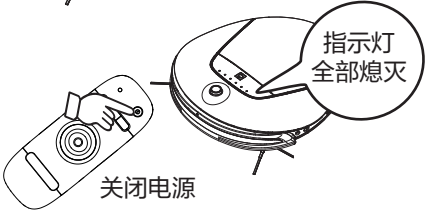

RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 6 2015/3/24 13:51:35

6. 常见故障

■ **吸尘器在以下情况会停止工作或不能启动，且吸尘器发出“滴~滴~”报警声，机身指示灯闪烁，此时充电座显示屏上的数字为故障代码，请参照下面排除故障**

6.1 报警及提示功能

故障代码	代码意义	可能的原因或现象	处理方法
Er01	地面检测感应器失效	1.地面检测感应器被挡 2.机器被卡(如台阶处)	1.清洁地面检测感应器 2.双手抬出吸尘器
Er02	滚刷故障	滚刷被卡住或被缠绕	清除滚刷上的异物(第 14 页)
Er03	电量不足	无法自动充电	请手动充电(第 8 页)
Er04	左右轮故障	轮子被卡住或被缠绕	清理左右轮上的缠绕物(第 15 页)
Er05	集尘盒故障	集尘盒未装或未安装到位	正确安装集尘盒

6.2 常见故障

问题	处理方法
吸尘器工作时一直后退	1.避免吸尘器在强光环境下或深黑色地毯上工作 2.地面检测感应器是否积满灰尘等，请及时维护保养(第 15 页)
吸尘器无法启动	1.吸尘器是否没电了，请给吸尘器充电后再使用(第 8 页)
吸尘器无法自动充电	1.充电座是否正确安装(第 8 页) 2.充电座的信号窗是否被覆盖或被阻挡，请清除覆盖物、遮挡物 3.请手动充电(第 8 页)
吸尘器工作一段时间后，自动停止	是否运行了局部清扫模式(第 12 页)
吸尘器不能充电	1.是否使用原装配套电源适配器，是否插好电源(第 8 页) 2.充电电池是否损坏，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781 ）
遥控器无作用	1.遥控器电池是否正确安装，是否没电了，请正确安装或更换电池 2.机身信号窗是否是否脏污，请清除脏污(第 15 页) 3.机身信号窗或遥控器是否破损，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781 ）
吸尘器无法感应虚拟墙*	1.虚拟墙*电池是否没电了，请更换新电池 2.检查虚拟墙*是否正确安装(第 7 页)

温馨提示

确认之后异常仍存在时，切勿自行修理，请带上产品（机身、电源适配器等），并带上保修证（第 17 ～ 18 页），前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。

※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）

RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 9 2015/3/24 13:51:35

7. 规格

型号		MC-RS755	MC-RS753
工作电压		DC 14.8 V	
额定功率		24 W	
充电电池		充电式锂离子电池(共 4 节)	
电池容量		2200 mAh	
充电时间		约 3 ~ 4 小时	
工作时间		⩾60 分钟	
工作温度范围		0 ℃ ~ 40 ℃	
工作湿度范围		⩽90%RH	
无线遥控		ISM频段 2.4 GHz	
集尘盒容量		0.6 L	
噪音		69 dB	
尺寸（长×宽×高）		378 mm×368 mm×102 mm	
电源适配器	输出电压	DC 24 V	
	输出电流	1000 mA	
遥控器	遥控距离	7 m （但打开电源时，因吸尘环境的差异，其距离可能为1 m ~ 7 m）	
	电池	R03（7 号）干电池（2 节）	
充电座	输入电压	DC 24V	
虚拟墙	感应距离	5 m	–
	电池	R6（5 号）干电池（2 节）	–

RS755&753合订本（11-20）_复制.pdf 10 2015/3/24 13:51:36

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编： 310018
原产地： 中国 深圳

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2015

Panasonic 客户咨询服务中心:
400-810-0781

Panasonic 官方网站： http://panasonic.cn

V01ZKM00R
C0315-1035
发行：2015 年 3 月
中国印刷