

BREMAX

NRC-3 系列网络多功能遥控器使用说明书

产品简介

BREMAX 网络多功能遥控器由杭州博脉科技有限公司自主研发，配有目前最流行的USB接口，可与计算机连接并通过INTERNET下载所需的遥控器编码，做到随时更新，永不过时。同时，网络多功能遥控器还具有强大的自学习能力，支持两种自学习模式：脱机自学习模式（无需电脑连接）和联机自学习模式（连接电脑），用户可以方便快捷的完成遥控器设置，真正是 *e* 时代家居生活的时尚之选。

NRC-3 系列网络多功能遥控器是一种符合现代人追求简约生活理念的新概念产品，它将各种普通遥控器常用按键进行精心提取后再有机地联为一体，并通过独有的智能控制技术，使用户能同时轻松地操作包括 电视机（TV）、影碟机（VCD/DVD）、录像机（VCR）、机顶盒（CBL）、卫星电视（SAT）、激光唱机（CD）以及音响功放（AMP）等多种视听类家用电器。

遥控器设置

快速设置向导

如果您有一台个人电脑，并接入了互联网，推荐使用

 **网络下载** （第 4 页）

如果您没有个人电脑，推荐使用

 **脱机自学习** （第 2 页）

如果脱机自学习没有解决问题，您还可以尝试

 **联机自学习** （第 2 页）

如果您的原遥控器已损坏或丢失，推荐使用

 **网络下载** （第 4 页）

电池安装

打开电池盖，按照电池仓内图所示标明的“+/-”符号，装入三节新的AAA电池（7号电池），如图1所示：



图 1

.1.

注意：1. 不要将新旧电池或不同型号的电池混合使用；

2. 若电池发生漏液现象，请及时将电池取出，清洁电池仓后换上新电池；

3. 长时间不使用本遥控器，请将电池取出。

脱机自学习

下面以学习电视机遥控器的电源键为例，说明具体的学习过程，如图2所示。

- 按一下BREMAX遥控器设备选择区中的“TV”键，按键灯亮一下（指示1）；
- 按“SET”键大于 2 秒，指示灯亮起后放开（指示2）；
- 将两个遥控器对准（指示3）；
- 按一下BREMAX遥控器的“电源”键（指示4）；
- 按一下原电视机遥控器的电源键（指示5）；
- 指示灯慢闪三下，学习成功；
- 按上述同样的方法，完成其它按键的自学习；
- 按一下“SET”键，指示灯熄灭，即完成自学习。

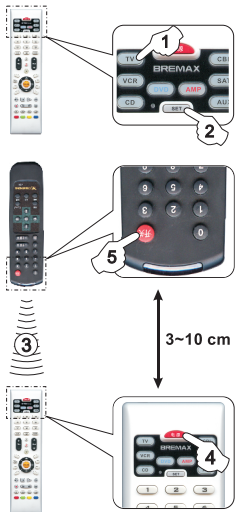


图 2

注意：1. 当学习其他设备遥控器时，步骤1中需选择与该遥控器相对应的设备按键。
2. 脱机自学习过程中，若8秒内未选定待学习按键或无信号输入，指示灯快闪5下自动退出学习状态。

联机自学习

步骤一：安装自学习软件

- 登陆本公司网站：www.bremax.com，点击导航条上“技术支持”，然后点击“资源下载”进入资源列表页面；
- 在列表中选择与网络多功能遥控器型号相对应的自学习软件，点击下载。
- 双击运行自学习安装软件，根据屏幕的提示完成自学习软件的安装。

步骤二：完成自学习操作

下面以学习一个普通电视机遥控器的整个操作，举例说明

学习过程，如图3所示：

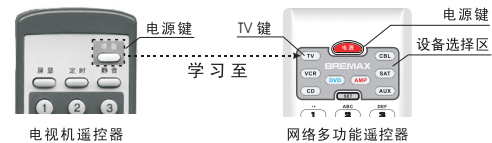


图 3

- 在模式选择框点击“电视（TV）”键，选择进入电视功能模式；
- 双击页面上的自学习软件图标 ，运行自学习软件；
- 单击自学习软件页面下方的“开始学习”按钮；
- 点击页面上多功能遥控器面板上的“电源”键；
- 将电视机遥控器与网络多功能遥控器对准，如图4所示；




图 4

- 按下电视机遥控器的电源键，如页面弹出“已接收到遥控器编码！”对话框，则点击“确定”按钮以关闭对话框，完成该键的学习操作，同时页面上遥控器图片的电视电源键“TV”键颜色变红；如页面没有弹出“已接收到遥控器编码！”对话框，或弹出“学习失败”对话框，则意味着本次学习操作失败。需重复上述操作，直到页面出现“已接收到遥控器编码！”对话框为止。

- 其它按键的学习步骤与上述4、5、6步一致。

- 上述学习操作全部完成之后，点击“停止学习”按钮，页面弹出“您是否确认结束本次自学习？”，点击“是(Y)”按钮，退出自学习状态，接着点击“退出”按钮关闭页面，随后将USB连接线拔下，学习操作完成。此时，就可以使用网络多功能遥控器去控制相应的家用电器了。

其它操作：

在自学习过程中还可以选择“删除”、“清空”等其它操作。具体操作请参照软件页面中的文本框内的操作步骤描述或点击“帮助”按钮以了解相关内容。

- 注意：**
- 联机自学习过程中请不要拔出或断开遥控器与电脑的USB连接。
 - 在点击“开始学习”之后，请在6秒钟内完成步骤二的5、6两步操作；否则，需要重新选择按键进行自学习操作。
 - 若自学习过程中出现遥控器与电脑断线的情况，请重新连接，继续进行自学习操作。

.3.

网络下载

除了自学习操作，您也可以从网络上直接下载遥控器编码。网络下载需要准备一台已连接到Internet的电脑。电脑推荐系统配置如下：

Pentium 或更高

带有USB接口的个人电脑

20M 硬盘空间

Windows98SE/Me/2000/XP

显示器推荐分辨率为 1024×768

如图5所示，当电脑连接到 Internet 网络后，将网络多功能遥控器通过 USB 连接线与电脑连接。USB 连接线的两端是连接插头，其中较小的一端与遥控器相连，较大的一端与电脑相连。

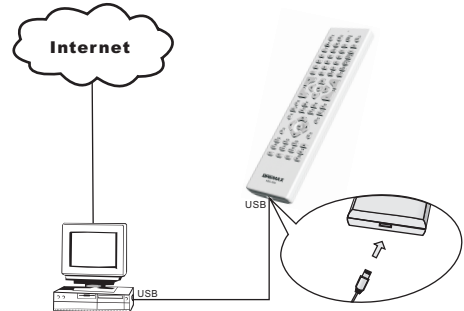


图 5

完成上述准备后，请按照如下步骤进行遥控器编码的下载：

- 登陆本公司网站：www.bremax.com

点击导航条上的“技术支持”，进入技术支持主页面，然后在此页面下顺序点击“编码下载”→“下载遥控器编码”，进入下载页面。

- 页面显示“遥控器连接成功”，则点击页面上的“进入”按钮；若显示“遥控器连接失败”，则按页面上的文本提示进行操作，直至页面显示“遥控器连接成功”；再点击页面上的“进入”按钮。

- 上述第2步操作完成后，页面会显示“快捷模式”和“高级模式”两个按钮。对于初次使用者，建议点击“快捷模式”按钮，进入设置状态。

- 在页面上点击需设置的家电类型图标，进入相应的家电设置页面。下面以设置型号为C1863（遥控器K1B）的长虹电视机为例。首先，在页面上点击“电视（TV）”图标，进入“下载电视（TV）遥控器编码”页面，然后，在页面上点击“型号选择”按钮。在弹出的对话框中，先在“家电品牌”

.4.

栏中选择长虹或Changhong，然后在“家电或遥控器型号”栏中输入主机型号C1863或遥控器型号K1B，按“搜索”按钮，出现所有符合需要的遥控器信息列表，（注：一款遥控器常常可以操控同一品牌的多款家用电器），在列表中任选一行，之后点击“确定”，退出电视（TV）设置页面，进行其它家电的设置。方法与上述电视机操作一致。

- 所有家电型号选定后，点击“下载”按钮；下载成功后按“确定”按钮，完成遥控器的设置。

- 关闭浏览器，取下USB连接线，您手中的网络多功能遥控器就可以控制这几种家用电器了。

注意：

- 在本公司网站上有详细的遥控器使用说明书的电子文档。如有需要，请在公司网站上顺序点击“技术支持”→“资源下载”，进入资源下载页面，在此页面下载相应产品型号的说明书的PDF文档（如《NRC-C-3 系列网络多功能遥控器使用说明书》）。
- 在遥控器编码下载过程中如果没有找到您所下载下载的遥控器型号，请与本公司服务中心（400-887-8585）联系。

遥控器使用

● 面板说明

NRC-3系列网络多功能遥控器通过按键切换的方法可控制多种家用电器，根据可控制的家电数量以及按键布局的不同，NRC-3系列可分为若干种型号，如 NRC-301, NRC-302 等；

以 NRC-302 为例，该遥控器可控制电视机（TV）、机顶盒（CBL）、影碟机（DVD/VCD）、功放音响（AMP）、激光唱机（CD）、卫星电视（SAT）、录像机（VCR）和自定义设备（AUX）等视听类家用电器。

● 如何使用

- 选择需要控制的家用电器，如要控制电视机（TV），则按一下遥控器面板上的“TV”键，进入电视机（TV）模式；
- 将遥控器对准家电，按“电源”键，开启家电；
- 按其它按键来控制该家电的其它功能。

● 使用注意事项

- 本遥控器的使用不能增加您电器上的功能。如您的电视机上没有画中画功能，则本公司遥控器面板上的“PIP”键将不会起作用。
- 本遥控器可能对某些电器上的某些功能不起作用。
- 本遥控器对某些电器进行遥控时，其功能可能与遥控器面板上的标称不完全相同。

.5.

4. 如果您想知道遥控器当前处于哪个功能模式，按遥控器面板上的“*i*”键可显示遥控器当前的功能模式，如遥控器处于电视（TV）功能模式，按“*i*”键，则遥控器面板上的“TV” 按键灯亮起。

● 按键说明

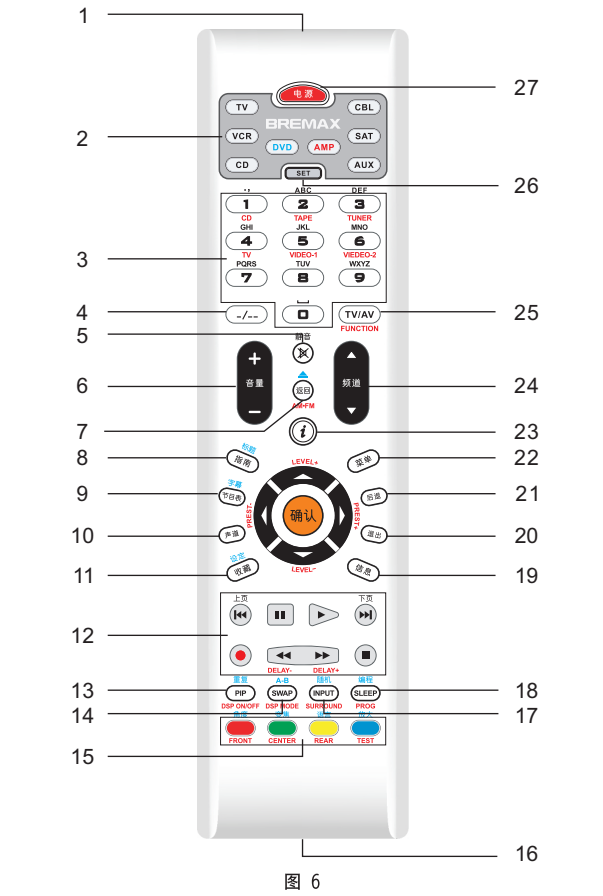


图 6

注意： 遥控器面板上不同字符颜色代表了不同的设备模式下的功能，如面板上的蓝色字符是**DVD**设备模式下的功能按键红色字符则是**AMP**设备模式下的功能按键，而黑色字符是所有设备的通用字符按键。

- 1. 前窗 发送和接收遥控器信号
- 2. TV,VCR,DVD,CBL等键 选择要操作的设备
- 3. 数字键 用于直接选择频道
- 4. -/-- 键 数位键，用于频道号选择
- 5. 静音键 用于开/关画面声音
- 6. 音量+/- 键 调整设备的音量大小

- 7. 返回键 返回上一节目
- 8. 指南键 节目指南界面
- 9. 节目表键 进入全部频道列表界面
- 10. 声道键 对节目声道进行切换，可进行立体声，左声道，右声道选择
- 11. 收藏键 用于收藏频道并在个人收藏频道间切换
- 12. 录像，播放，停止，暂停，快进，快退，上页，下页键 用于操作 VCR、DVD
- 13. PIP 键 打开/关闭画中画功能
- 14. SWAP 键 交换画中画屏幕
- 15. 颜色键 功能键，在各个应用中功能不同
- 16. USB 口 用于从网络下载遥控器编码
- 17. INPUT 键 选择画中画输入源
- 18. SLEEP 键 定时设备进入待机状态
- 19. 信息键 显示当前播放节目的节目信息
- 20. 退出键 退出菜单
- 21. 后退键 返回上一级菜单
- 22. 菜单键 显示/退出主菜单界面
- 23. i 键 用于显示遥控器当前的状态
- 24. 频道 +/- 键 向上/向下调整频道
- 25. TV/AV 键 选择TV等设备的输入信号源
- 26. SET 键 用于设置遥控器的编码
- 27. 电源键 控制设备的电源开关

DVD 功能（蓝色字符）

- ▲ 键 打开/关闭仓盖
- 标题键 显示/关闭DVD标题菜单
- 字幕键 选择不同的字幕
- 设定键 按此键进入DVD机系统设置菜单
- 重复键 按此键可实现曲目、章节、标题或整碟的重复播放
- A-B 键 按此键可播放选定的某一片段
- 随机键 按此键进入随机播放模式
- 编程键 按此键打开编程菜单进行编程播放
- 角度键 选择不同的角度场景
- 变焦键 按此键可放大或缩小画面
- 语言键 选择字幕语言
- 放大键 选择不同的屏幕显示模式，如：16:9，4:3等

注：并不是所有的DVD播放机都具有以上所列的功能。

音响功放功能（红色字符）

- CD,TAPE,TUNER,TV,VIDEO -1,VIDEO-2 键 选择输入源
- FUNCTION 键 选择音频输入设备
- AM/FM 键 选择调频波段
- LEVEL +/- 键 在测试音调时，调节各个音箱的标值
- PRSET +/- 键 用于调节预设通道的标值
- DELAY +/- 键 调整环绕音箱和主音箱的延迟时间
- DSP ON/OFF 键 打开/关闭DSP模式菜单
- DSP MODE 键 选择不同的DSP模式
- SURROUND 键 选择声音环绕效果
- PROG 键 按此键打开编程菜单进行编程播放
- FRONT,CENTER,REAR 键 显示前置、中置、后置音箱设置菜单
- TEST 键 按此键输出各个音箱的测试音频

常见问题解答

现象	解决方法
页面出现“未检测到遥控器，请检查USB 连接线!”。	1. 查看遥控器与电脑 USB 线连接是否正确。 2. 确定遥控器内电池安装正确。 3. 去除 USB 延长线或 USB 集线器，直接用USB连接线与电脑连接。 4. 更换新的电池。
自学习过程中出现多次学习不成功。	1. 学习过程中，被学习的遥控器和本产品应头对头对准，且两个遥控器距离必须在 3-10cm 内。 2. 确定被学习的遥控器是否可以正常控制家用电器。 3. 确定被学习的遥控器的电池正常。
页面出现“ 遥控器连接失败!”	1. 确定遥控器与电脑的 USB 线连接正常。 2. 手动下载并安装 OCX 控件。 3. 将微软的浏览器（IE）的安全级别设置成“默认级别”。 4. 更换新的电池。
下载或自学习后，遥控器无法控制家用电器。	1. 确定需要遥控的家用电器处于待机状态。 2. 确定遥控器与家用电器的直线距离在8米以内，并尽量将遥控器对准家用电器。 3. 确定遥控器与家用电器之间无障碍物遮挡。 4. 将不能正常操作的按键重新自学习。 5. 更换新的电池。

规格

接口	USB
电源	3节AAA电池（7号）
电池寿命	常规使用大于3个月
控制范围	大于8米 ± 30°
尺寸	以实物为准
重量	以实物为准
使用环境	温度 -25℃ ~ +55℃ 相对湿度 0% ~ 93%

注意：NRC-3 系列网络多功能遥控器的参数会因具体型号的不同而有所变化，请以实物为准。

包装内容

确认您购买的网络多功能遥控器拥有以下部件：	
网络多功能遥控器	× 1
说明书	× 1
USB 连接线	× 1（附件）
AAA电池（7号电池）	× 3（附件）

注意：本公司产品不同的包装中所含附件可能不同。

客户服务

售后服务

如果您在使用本遥控器的过程中，出现疑难问题或是遥控器暂不能使用，请您速与本公司联系，我们将竭尽全力为您提供最优质的服务。但您不可擅自拆、修本遥控器，对于私自拆过的遥控器，恕本公司不负责。

服务中心

使用本产品中如有任何疑问，您可以通过以下方式与本公司服务中心联系以获得帮助：

- 热线电话：400-887-8585 0571-88872183 88872187
- 服务时间：星期一至星期五，8：00 – 21：00
星期六至星期日，10：00 – 18：00
- 传 真：0571 – 88216187
- 登陆网站：**www.bremax.com**
- 发送邮件：**service@bremax.com**

声 明

本说明书所列项目及所附图片，仅限作为产品使用的说明，并不承担任何其它法律责任。

本说明书的最终解释权和所有权属于杭州博脉科技有限公司。

杭州博脉科技有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号
邮编：310012
电话：0086-571-88210011
传真：0086-571-88216187
E-mail: service@bremax.com
服务中心电话：400-887-8585
网址：www.bremax.com