
陸豪販賣機說明書 V2.8 MY

主機板按鈕說明

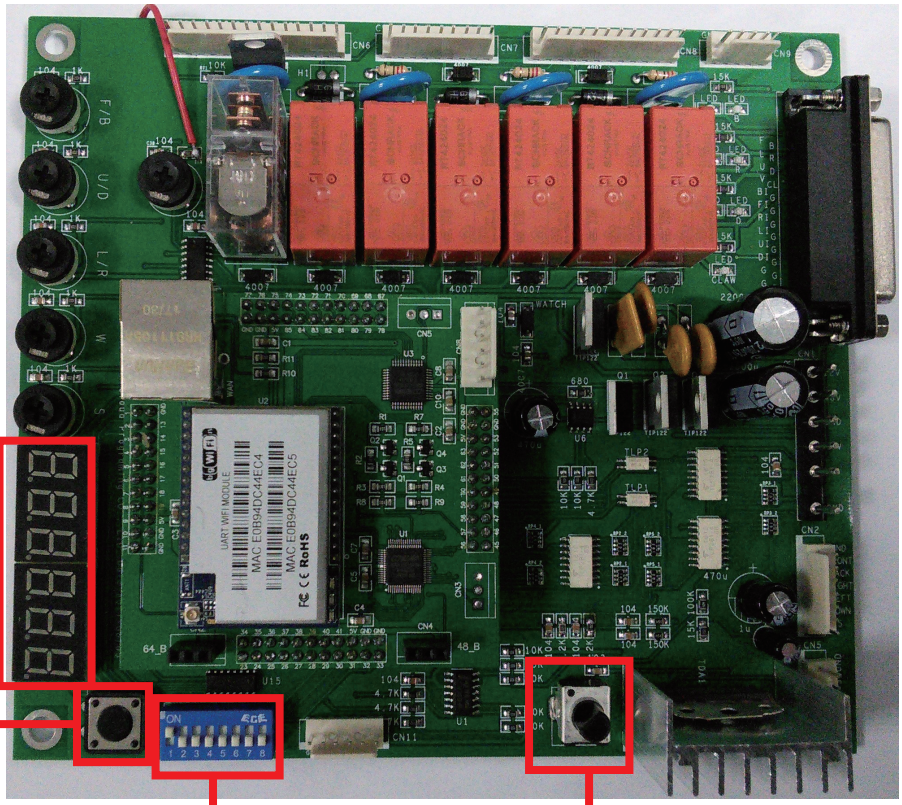


數字顯示器
（顯示代碼）

設定鍵

指撥開關

音量旋鈕
（調整娃娃機音樂播放音量）

指撥開關說明

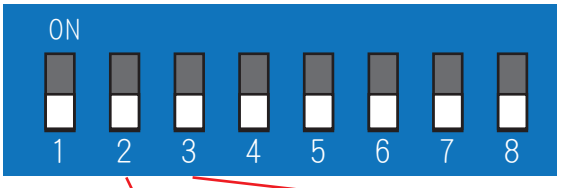

其餘開關無功能

2號指撥開關（光眼測試）

ON：遊戲中+結束後2秒


OFF：全時偵測

3號指撥開關（APP設定）

ON：關閉手動設定，開啟APP設定

OFF：開啟手動設定，關閉APP設定

電眼靈敏度調整

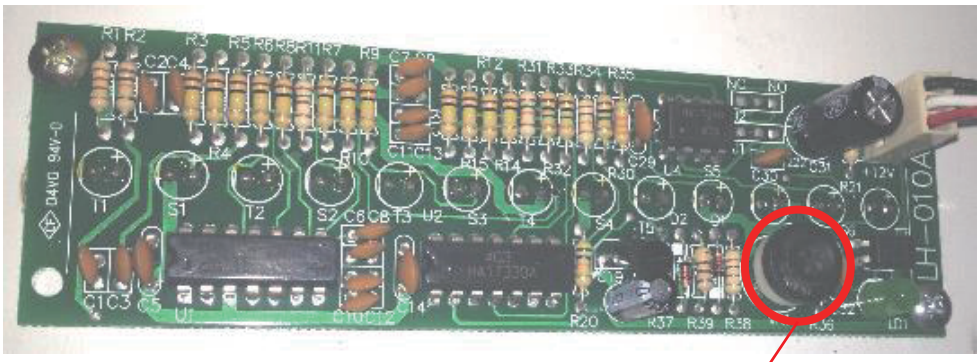


電眼靈敏度調整

當VR旋鈕順時針旋轉，電眼越不靈敏；

當VR旋鈕逆時針旋轉，電眼越靈敏 .


機台設定

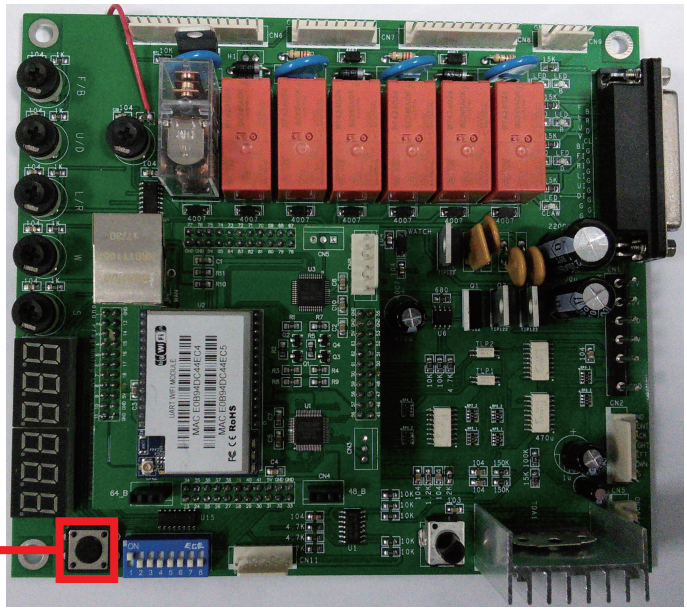

按一下設定鍵，進入機台設定.



液晶上會顯示設定選項，再使用搖桿及按鍵修改設定.

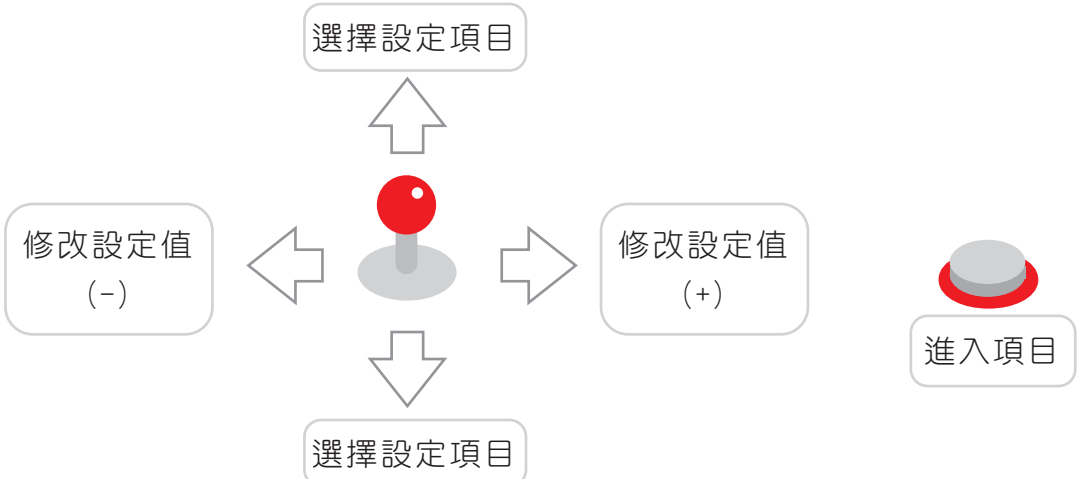


設定選單

設定選單依機種規格會略有不同，請以機台上的液晶螢幕顯示為主.
設定值也會依程式版本略有不同，但設定方式都相同.

- 基本設置 — 進入項目
- 系統參數 — 進入項目
- 天車設定
- 帳目查詢
- 雲端查帳
- 系統測試
- 恢復出廠設置
- 退出並保存

幾投	1~10投
幾玩	1~10玩
禮品金額	1~199枚
遊戲模式	販賣/Normal
機率百分比	off
隨機強爪	off/50~599
返回	

遊戲時間(s)	10~60
禮品口位置	左前
爪子下降-(s)	1~8
保夾顯示時間	90秒/120秒/150秒
光眼測試	開/關
保送功能	否
斷電保存幣	是/否
空中取物	是/否
背景音樂	是/否
返回	

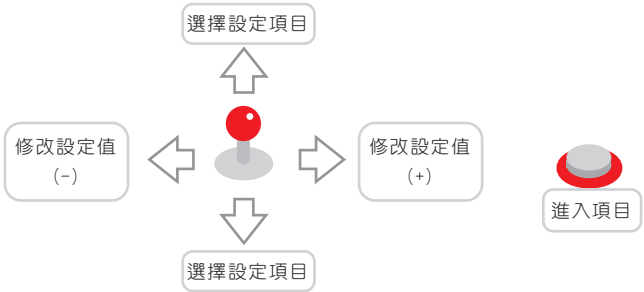

設定選單


- 基本設置
- 系統參數
- 天車設定
- 帳目查詢
- 雲端查帳
- 系統測試
- 恢復出廠設置
- 退出並保存

進入項目

強抓力	0~48
弱抓力	0~48
第三段爪力	0~6
強抓力時間(s)	0~50
弱抓力時間(s)	0
保取抓力	最大值/強抓力
視訊	
下抓延遲模式	R/0/3/2/1 (隨機/ 0s / 300ms / 200ms / 100ms)
上停延遲模式	0~3
前電機速度	0~99
後電機速度	0~99
左電機速度	0~99
右電機速度	0~99
上電機速度	0~99
下電機速度	0~99
抓取保留時間	快/慢
爪子上停收緊	開/關
天車測試	
返回	

進入項目

- 總幣
- 總禮品
- 當前幣
- 當前禮品
- 清當前幣
- 清當前禮品
- 補幣（App專用）
- 遠端重開（App專用）

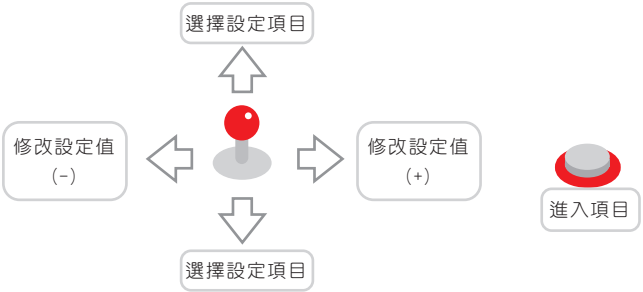

設定選單


- 基本設置
- 系統參數
- 天車設定
- 帳目查詢
- 雲端查帳
- 系統測試
- 恢復出廠設置
- 退出並保存

進入項目

搖桿和按鈕測試
天車微動測試
天車前後左右測試
天車上下馬達測試
天車爪子測試
投幣器光眼測試
碼表測試
指撥開關測試
返回

進入項目

跳表測試
入表跳1次
出表跳1次
返回

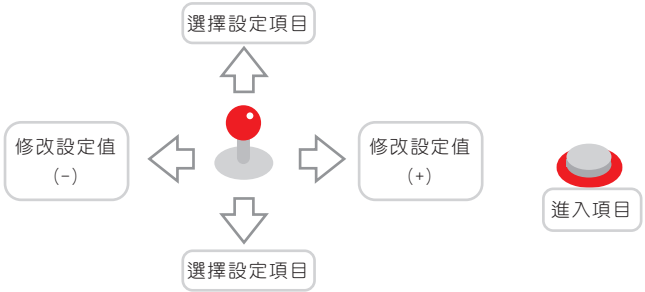

狀態/故障代碼說明

E0：手動設定中

E1：APP設定中

E2：天車異常(前進/後退/左移馬達或SW故障)

E3：一號投幣器錯誤


E4：二號投幣器錯誤

E5：電眼故障


E6：一號投幣錯誤

E7：二號投幣錯誤

代碼顯示

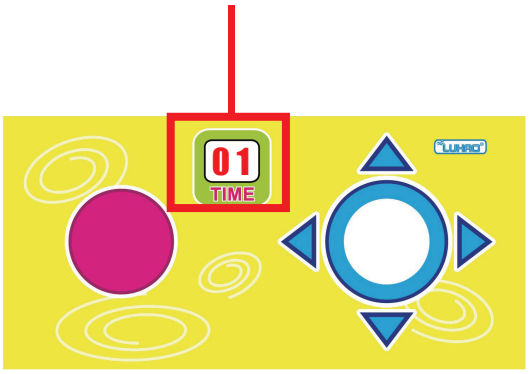

數字顯示器代碼說明

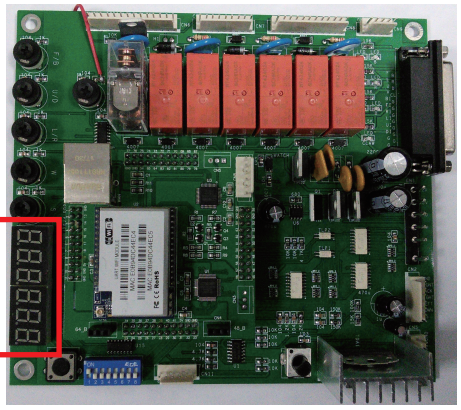


代碼說明

設定項目	設定值	設定項目說明
1		基本設置
2		系統參數
3		天車設定
4		帳目查詢
5		雲端查帳
6		系統測試
7		恢復出廠設置
8		退出並保存

設定項目	設定值	設定項目說明	設定值說明
11n	1	幾投	1投
11u	1	幾玩	1玩
12	20	禮品金額	20枚
13	0	遊戲模式	販賣
13	2	遊戲模式	Normal
14	0	機率百分比	off
15	50	隨機強爪	強爪機率1/50
⋮			⋮
15	599	隨機強爪	強爪機率1/599
1--	---	返回	

設定項目	設定值	設定項目說明	設定值說明
21	20	遊戲時間(s)	20秒
22	0	禮品口位置	左前
23	1	爪子下降-(s)	1秒
⋮			⋮
23	8	爪子下降-(s)	8秒
24	0	保夾顯示時間	90秒
24	1	保夾顯示時間	120秒
24	2	保夾顯示時間	150秒
25	1	光眼測試	開
25	0	光眼測試	關
26	0	保送功能	否
27	1	斷電保存幣	是
27	0	斷電保存幣	否
28	1	空中取物	是
28	0	空中取物	否
29	1	背景音樂	是
29	0	背景音樂	否
2--	---	返回	

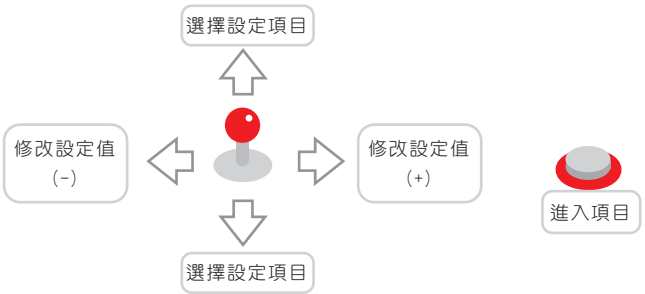


設定選單依機種規格會略有不同, 請以機台上的液晶螢幕顯示為主.

設定值也會依程式版本略有不同, 但設定方式都相同.

數字顯示器代碼說明

設定項目	設定值	設定項目說明	設定值說明
31	48	強抓力	數值越大抓力越強(0-48)
32	48	弱抓力	數值越大抓力越強(0-48)
33	6	第三段爪力	數值越大抓力越強(0-6)
34	0	強抓力時間(s)	0秒(最久5秒)
34	2	強抓力時間(s)	0.2秒(最久5秒)
34	4	強抓力時間(s)	0.4秒(最久5秒)
34	6	強抓力時間(s)	0.6秒(最久5秒)
⋮			⋮
34	50	強抓力時間(s)	5秒(最久5秒)
35	0	弱抓力時間(s)	0秒
36	0	保取抓力	最大值
36	1	保取抓力	強抓力
37		視訊	
38	4	下抓延遲模式	隨機
38	0	下抓延遲模式	0s
38	1	下抓延遲模式	100ms
38	2	下抓延遲模式	200ms
38	3	下抓延遲模式	300ms
39	0	上停延遲模式	0s
39	1	上停延遲模式	100ms
39	2	上停延遲模式	200ms
39	3	上停延遲模式	300ms
3A	1	前電機速度	數值越大速度越快(0-99)
3b	1	後電機速度	數值越大速度越快(0-99)
3C	1	左電機速度	數值越大速度越快(0-99)
3d	1	右電機速度	數值越大速度越快(0-99)
3E	1	上電機速度	數值越大速度越快(0-99)
3F	1	下電機速度	數值越大速度越快(0-99)


設定項目	設定值	設定項目說明	設定值說明
3G	1	抓取保留時間	慢
3G	0	抓取保留時間	快
3H	1	爪子上停收緊	開
3H	0	爪子上停收緊	關
tE	St	天車測試	
3-	---	返回	

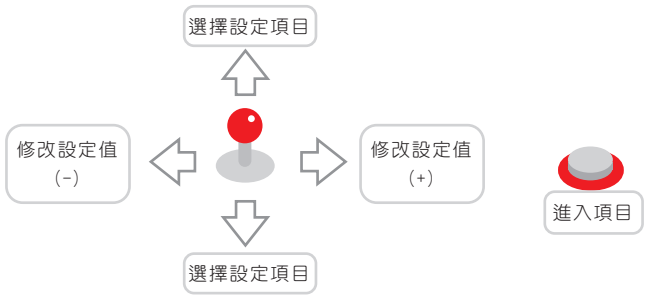

設定選單依機種規格會略有不同,請以機台上的液晶螢幕顯示為主.
設定值也會依程式版本略有不同,但設定方式都相同.

數字顯示器代碼說明

設定項目	設定值	設定項目說明
41		總幣 （總硬幣枚數，不可歸零）
42		總禮品 （被夾走的總禮品數，不可歸零）
43		當前幣 （總硬幣枚數，可歸零）
44		當前禮品 （被夾走的總禮品數，可歸零）
45		清當前幣
46		清當前禮品
47		補幣 （App專用）
48		遠端重開 （App專用）
4--	---	返回

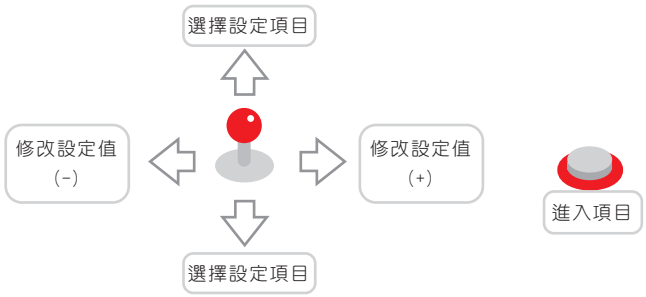

設定項目	設定值	設定項目說明
61		搖桿和按鈕測試
62		天車微動測試
63		天車前後左右測試
64		天車上下馬達測試
65		天車爪子測試
66		投幣器光眼測試
67		碼表測試
68		指撥開關測試
6--	---	返回

進入項目

設定項目	設定值	設定項目說明
67n		入表跳1次
67u		出表跳1次
67-	---	返回

設定選單依機種規格會略有不同，請以機台上的液晶螢幕顯示為主.
設定值也會依程式版本略有不同，但設定方式都相同.