


ILIFE®
智科技·慧生活

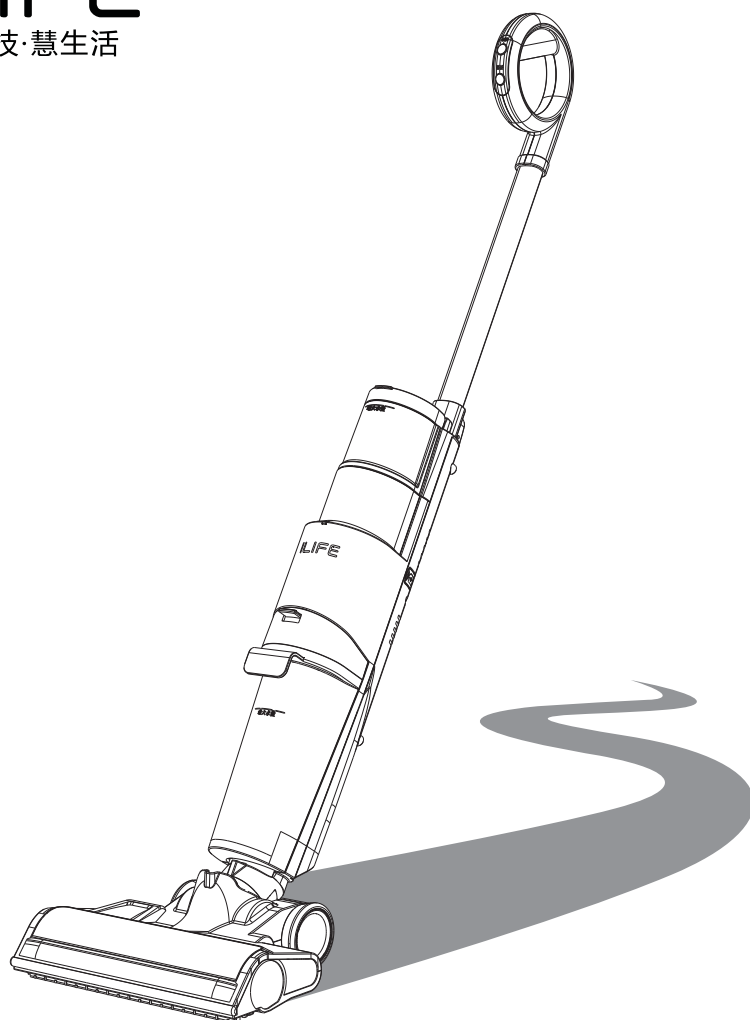

使用说明书

Instruction Manual



目录

1. 安全说明	1
2. 产品概览	2
3. 产品操作	3
4. 维护和保养	5
4.1 充电操作	5
4.2 污水箱清洁	5
4.3 滚刷清洁	5
4.4 其他组件清洁	5
5. 状态及异常	6
5.1 指示灯显示	6
5.2 警示代码表	6
6. 产品参数	7
7. 售后服务	8

1. 安全说明

使用本产品前，请阅读以下安全说明并遵循所有常规的安全预防措施。

- 请仔细阅读本说明书，按照本说明书的指示步骤使用产品。
- 请保留好本说明书，以便日后能随时查询。
- 任何与本说明书不符的操作，都有可能致本产品损坏。


* 温馨提示

1. 只有授权的技术人员方可拆解本产品，不建议用户自行拆解本产品。
2. 本产品只能使用随机配备的电源适配器，若使用其他适配器将可能导致产品受损。
3. 双手潮湿时请勿接触电线、插座或电源适配器。
4. 请勿将本产品靠近烟头、打火机及其他明火。
5. 请勿过度折弯电线，或将重物及尖锐物品置于机器上。
6. 本产品为户内家用产品，请勿在户外使用。
7. 请勿坐在产品上。
8. 使用本产品前，请移除地面上所有易损物品（如玻璃杯、灯具等）以及有可能缠住滚刷和吸风通道的物品（如电线、纸片、窗帘）。
9. 请勿将本产品置于易掉落地方（如桌椅上）。
10. 充电前请仔细检查电源适配器是否已和插座连接好。
11. 请勿将底座放入水中清洁。
12. 本产品使用温度范围为-20摄氏度到50摄氏度，请勿在高温环境下使用。
13. 本产品报废前请将电池从机器上拆下。
14. 拆除电池时请确保本产品没有接通电源。
15. 请将废弃电池安全回收。


2. 产品概览

主机及附件


- 1、喷水开关
- 2、电源开关
- 3、手柄伸缩按键
- 4、清水箱
- 5、指示灯
- 6、污水箱按键
- 7、污水箱
- 8、机身踏板
- 9、滚刷组件旋扭
- 10、充电插口
- 11、充电器

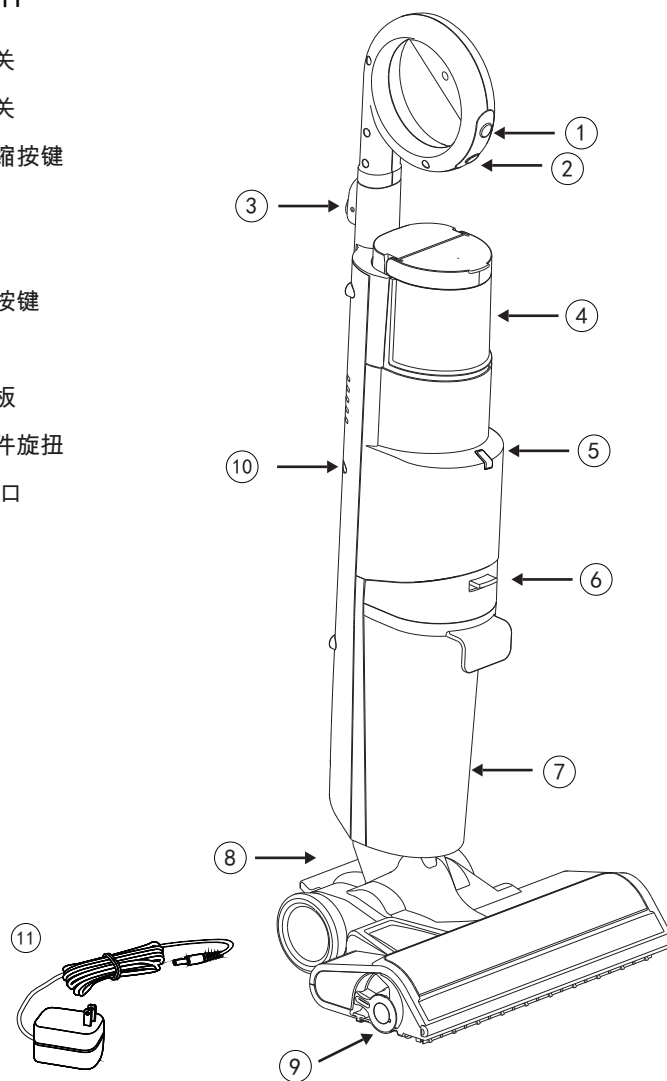


3. 产品操作

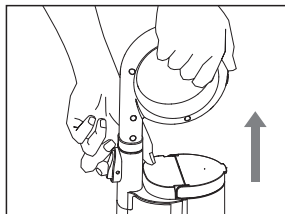


1、用手抓住手柄，用另一只手按下（如左图所示）手柄伸缩开关并稳住，向上拉伸（拉伸时可放下按制）至开关自动锁住。

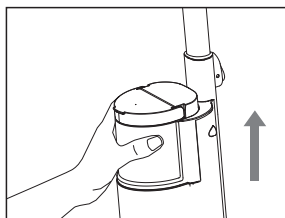

2、用手抓住清水箱向上提出清水箱。（如左图所示）

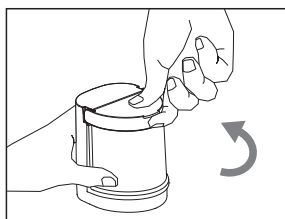


3、用手抓紧清水箱，另一只手向上扳开清水箱旋盖。（如左图所示）

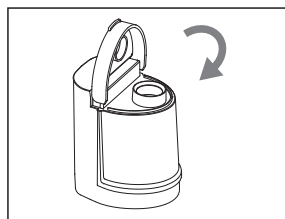


4、请按左图箭头所示，向清水箱加入清水，清水加满后盖紧旋盖，将清水箱放回洗地机上原位，向下按紧。

*温馨提示：加入纯净水，可能会引起报警。

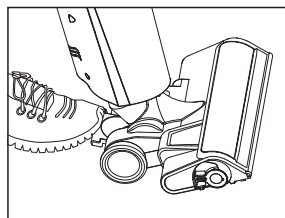


5、踩下机身旋转踏板开关，使机身倾斜至你手持舒适的角度。（如左图所示）


3. 产品操作

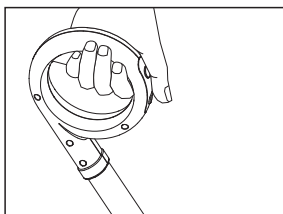


6、按下主机电源开关（如左图所示），机器将开始工作，进入干吸状态，指示灯变绿色长亮，干吸是指主机不喷水时，只有滚刷清洁地面及地面已有积水的回收及清洁。

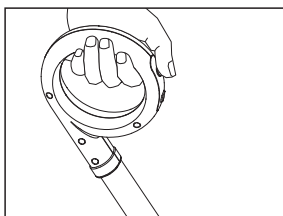

7、按一下喷水开关，进入洗地状态，绿灯闪烁。再按一下喷水开关，喷水停止，指示灯变绿色长亮，机器正常运转，吸水正常，滚刷清洁地面正常。（如左图所示）进入洗地状态下，清水箱内清水用完时，蜂鸣器“滴滴滴”三声，重新加水后，机器运转正常。

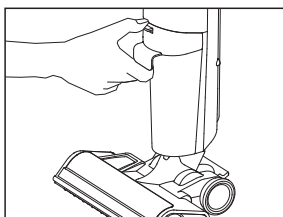

8、当污水箱污水装满时，机器会自动报警，红灯闪烁，蜂鸣器“滴滴”两声，3次后停机；请按下污水箱开关，取出污水箱。（如左图所示）将污水箱清理后装回原位。

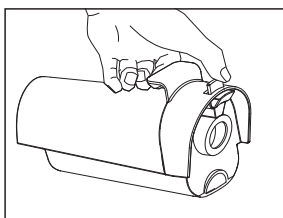

9、如左图所示。若污水箱内积有泥沙，请尝试加入清水后左右摇动后再倒出，可能会有效解决污水箱的积污问题（为了能更好的使用您的ILIFE洗地机，尽可能每次用完后将污水倒尽及用清水清洗）。

4. 维护和保养

4.1 充电操作

当电池用完时，请立即给本机充电，先将适配器交流片插头插入220V电源，再将适配器圆头插头接入机身充电插口内。（机器充电时，指示灯橙色闪烁，充电完成指示灯绿色长亮）


4.2 污水箱清洁

产品使用一段时间后，污水箱有污垢，过滤网容易堵塞，为了更好的使用本机，请定期检查、清洗。

4.3 滚刷清洁


右图箭头所指位是滚刷旋钮开关的打开状态，向下旋转锁紧。工作时如地面毛发多时可能会缠在滚刷上，需定时或经常检查及清理。清理办法：用剪刀从滚刷组件硬胶槽内向外剪切，将毛发剪断后扯掉即可。

注：滚刷组件取下后，机器还可工作。

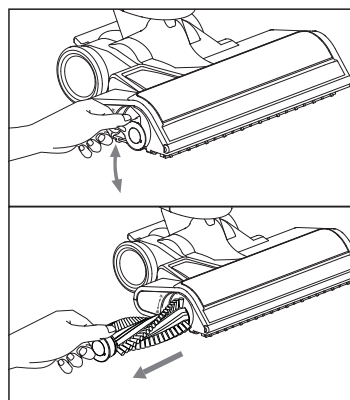

4.4 其他组件清洁

底座滚刷壳及吸口请定期清理，吸口位如果长时间工作于脏乱区域可能会存留包含纤维物的泥沙。本品配有清洁刷，请使用清洁刷清洁，滚刷及吸口位可用水快速冲洗（如右图虚线框内区域），但不可放入水浸泡，因为底座包含电机等电子器件。

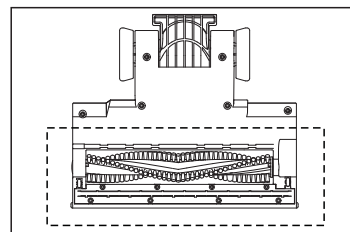

* 温馨提示

在做任何维修和保养工作前，请将充电电源拔出并确保机器处于关机状态下进行。多谢您的使用！

5. 状态及异常

5.1 指示灯显示

机器状态		显示状态
低电量时		橙灯闪亮
充电中		橙灯呼吸
充电完成时		绿灯长亮
工作中	不喷水	绿灯长亮
	喷水	绿灯闪亮
机器出现故障时		红灯闪亮

5.2 警示代码表

当机器出现某些异常时，红灯闪亮，同时响起提示短音警示。

(● 提示短音鸣响次数)

序号	提示音	指示灯	异常原因	解决方法
01	● ● ●	绿灯闪亮	清水箱放置异常	检查清水箱放置
02	● ● ● ● ● ●	红灯闪亮	污水箱放置异常	检查污水箱放置
03	● ● ● ● ● ● ● ● ●	红灯闪亮	滚刷异常	检查滚刷

* 温馨提示：

若上述方法无法解决问题，请尝试以下操作：

1. 重新打开主机手柄上的电源开关，重新启动机器；
2. 若重新开机也无法解决问题，请将机器送往售后服务中心维修。

6. 产品参数

噪音分贝	<65dB
清水箱 / 污水箱	0.4L / 0.55L
锂电池	2600 mAH
额定功率	80W
适配器	19V 600mA
充电时间	300分钟
工作时间	30分钟
外观尺寸	265 X 230 X 1048 mm (手柄拉伸)
	265 X 230 X 752 mm (手柄收藏)

* 温馨提示

因产品持续改善需要，本公司保留对产品进行任何技术、设计变更权利，解释权归本公司所有。

7. 售后服务

保修条例

尊敬的客户：
您好！

感谢您对爱乐福（深圳）科技有限公司ILIFE系列产品的厚爱。我们将为您提供最佳的售后服务，为此，请您详细阅读《保修卡》。在保修期内，若机器在正常使用情况下，产品发生损坏或故障，顾客凭填写完整的保修卡和购物凭证，作为享受售后服务的依据，需维修的客户不能提供购物凭证，则按该机器的生产日期为购买日期。

产品标准服务承诺

● 整机保修期限

产品系列	主要零部件	保修期限
吸尘器（湿式）	主机保修	3年
30天无理由换货		

● 附件保修期限

产品系列	产品附件类明细	保修期限
吸尘器（湿式）	充电电池	1年

保修注意事项

保修服务只限于一般正常使用下有效，下列情况不属于免费服务范围，但可实行收费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 整机、部件已经超出免费保修期的；
3. 曾由非本公司授权技术员修理或更换的；
4. 若遗失有效购买凭证，可参照国家相关规定；
5. 因不正使用，错误操作，疏忽使用，意外事件或自然灾害等不可抗力而导致的损坏；
6. 三包凭证型号与维修产品型号不符或者涂改的；
7. 营业及娱乐业场所使用的机器，保修期为三个月。

客户咨询服务

如果您在使用中遇到与产品相关的技术问题需要咨询时，欢迎您拨打ILIFE服务热线，或登陆网站上留言，我们的工程师将会为您提供专业解答。

售后服务热线

400-963-8886
(每日: 9:00-18:00)

ILIFE[®]
智科技·慧生活



ilife官方微信



ilife官方微博

爱乐福（深圳）科技有限公司

ILIFE (Shenzhen) Technology co.,Ltd

地址：深圳市龙华新区龙华街道工业东路利金城工业园商务中心三楼

官方网站：WWW.ILIFEROBOT.COM

本资料产品以实物为准，我公司保留产品更新的权利，如有变动，恕不另行通知。