

TCL-USB(6)网络电话 用户手册

一、 产品概述

TCL-USB（6）是一款性能卓越的掌上型 USB 网络电话，可结合 SKYPE、IPN 等实时通讯软件实现直接拨号，使用简单方便，支持即插即用。

二、 主要功能特点

- ◆ 可配合实时通讯软件使用，如 SKYPE、Net2phone、MSN、QQ、IPN 等。
- ◆ USB 接口支持热插拔、无需驱动程序。
- ◆ 内建高性能语音处理器,能有效地消除回音与延迟，提供清晰的语音效果。
- ◆ 标准 USB 口供电，不需外接电源。

三、 系统设备要求

CPU: 586 以上

内存: 64M 以上

操作系统: win98SE /win2000 /win XP /Mac OS9 /Mac OS X .

USB 接口: USB1.1 /USB2.0

四、 工作环境

使用温度: 0℃~50℃

保存温度: -40℃~85℃

湿度: 10%~90%


五、 包装清单

- | | |
|------------------------------|----|
| 1、TCL-USB（6）网络电话（含 USB 连接线）; | 一台 |
| 2、安装光盘 | 一张 |
| 3、保修卡 | 一张 |

本产品于生产包装前均已经过严格的产品品质检验，请您在打开包装后再仔细检查包装里的配件是否完整，如果有损坏或缺件，请立即联系经销商。

六、 硬件驱动安装

- 1、如果您的操作系统是 WIN2000/XP，插上 USB 线后电脑会自动安装驱动程序，

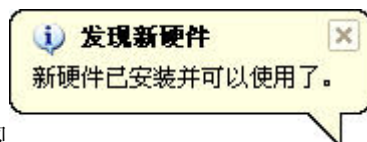


出现提示后即可开始使用本网络电话设备；


- 2、如果你您的操作系统是 Win98,则需要安装驱动，请参阅光盘中“《Win98 安装指导(Install Guide)》文件自行安装。

七、 SKYPE 键盘驱动安装（请留意：SKYPE 软件需要在 Win2000 或 XP 系统上使用）


- 1、在配套 CD 的《SKYPE》目录中找到键盘驱动安装文件“SkypeDialer”，双击其图标后开始安装准备，在出现以下安装界面时点击“下一步”。

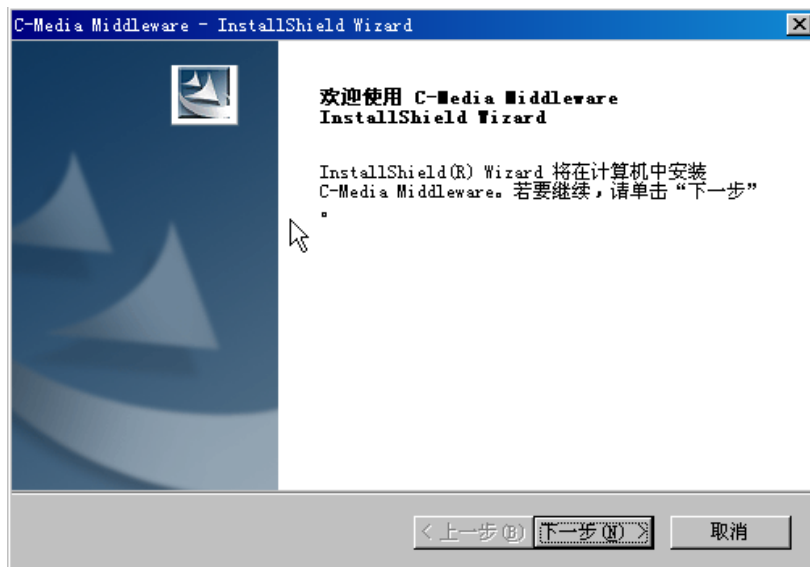


- 2、 在出现下图时，点击“安装”，现在开始安装。

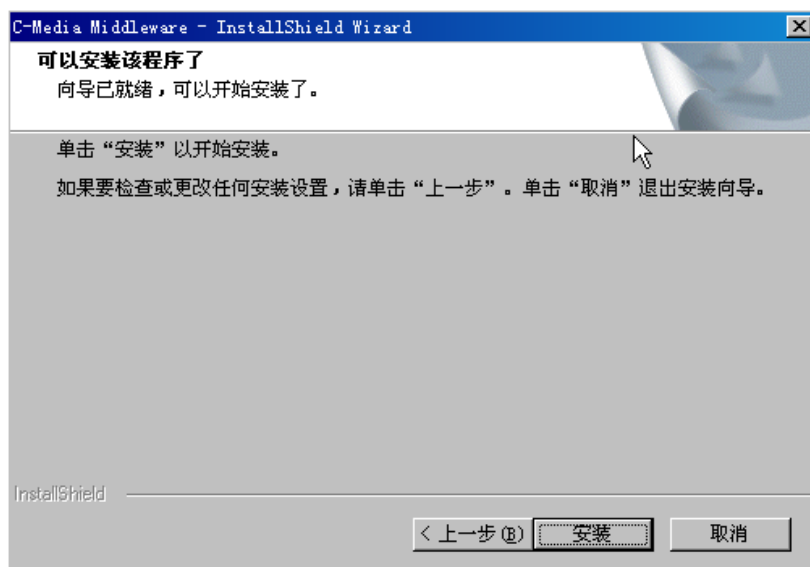


- 3、 在出现下图时，点击“完成”，完成安装。

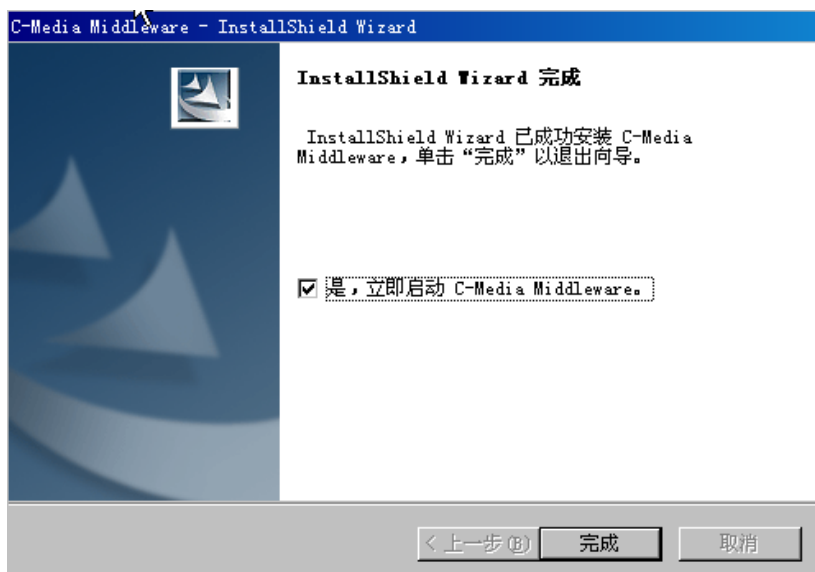

- 4、 如果电脑中未安装 Skype 即时通讯软件，会出现如图提示框，点“是”进入 Skype 主页下载安装软件。

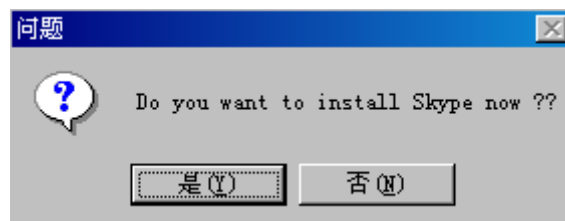


- 5、 在 Skype 软件安装后初次启动时，会出现如下对话框：

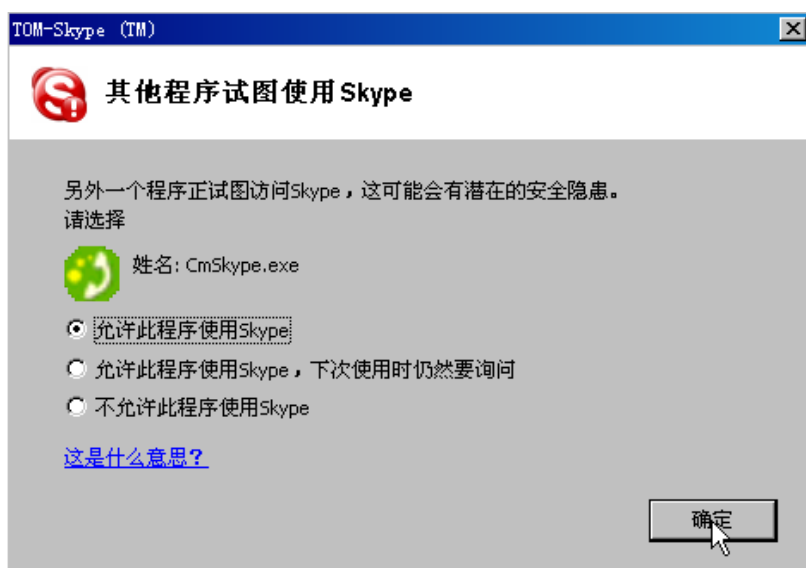


- 6、 选择“允许此程序使用 Skype”，点击“确定”，OK！现在你就可以正常使用该按钮驱动软件了。

八、 IPN 键盘驱动安装


- 1、在配套 CD 的《IPN》目录中找到安装文件“IPN Dialer”，双击其图标，开始安装。

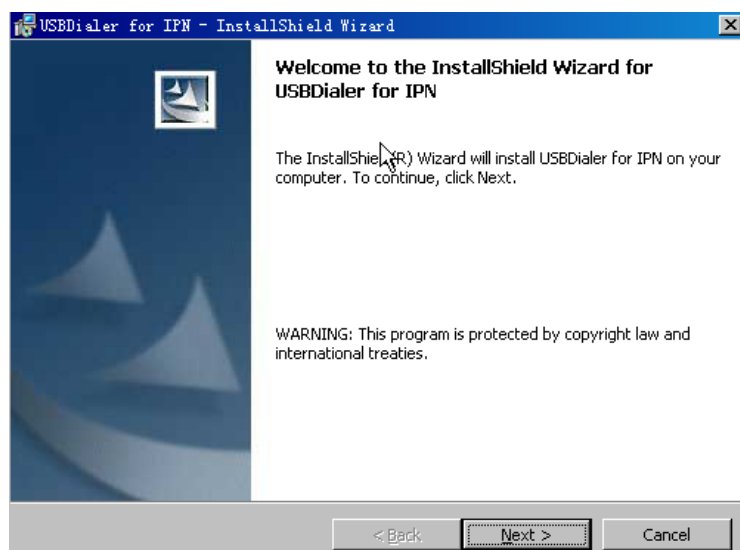


点击“Next”，

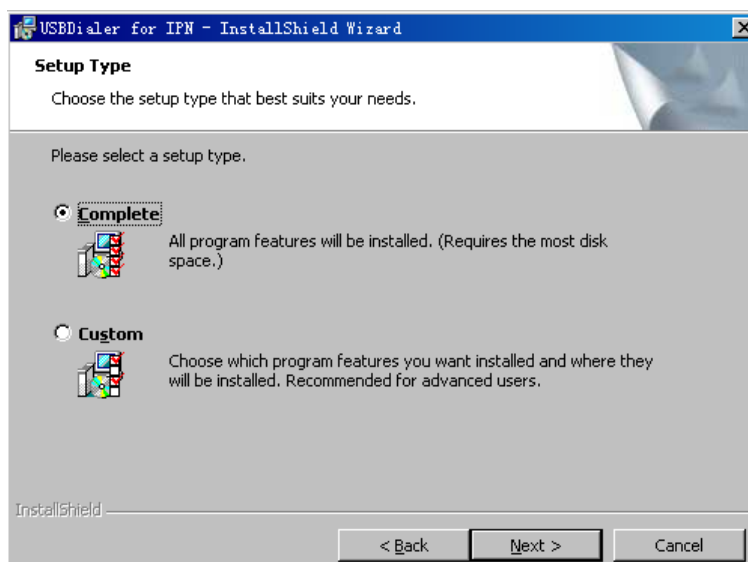


点击“Next”，

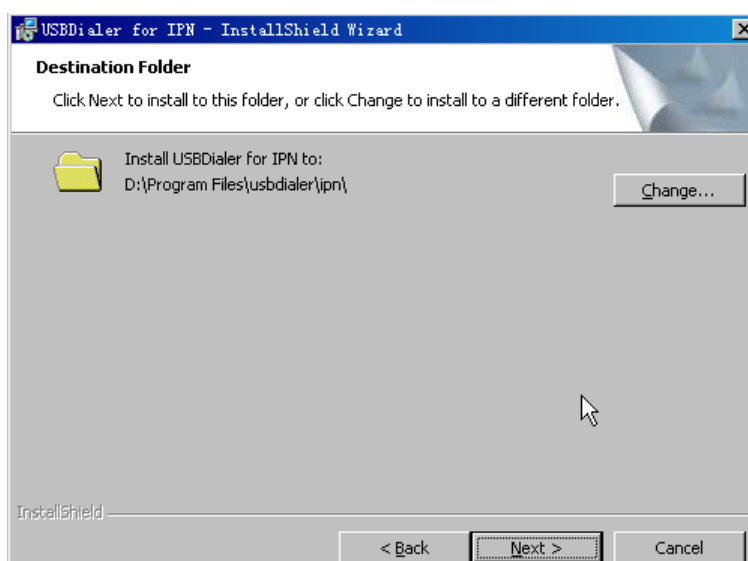

点击“Change...”，可以改变软件安装的目标目录，确定安装目录后点击“Next”，

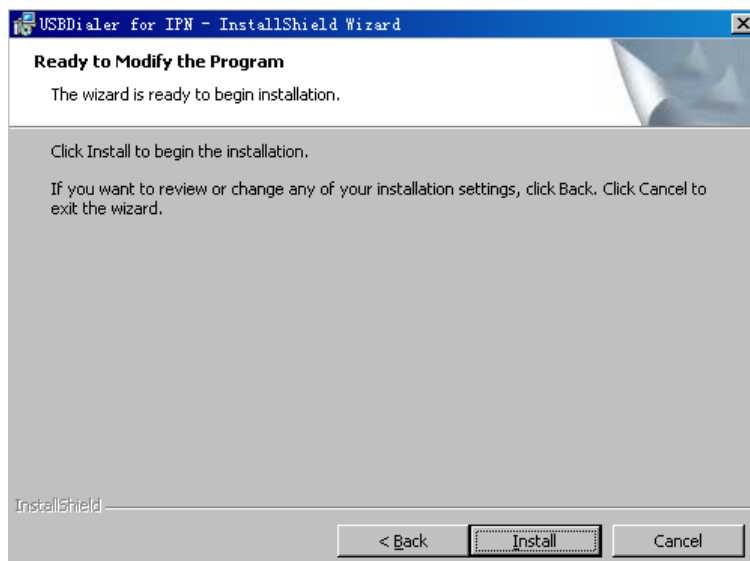

点击“Install”，开始安装，

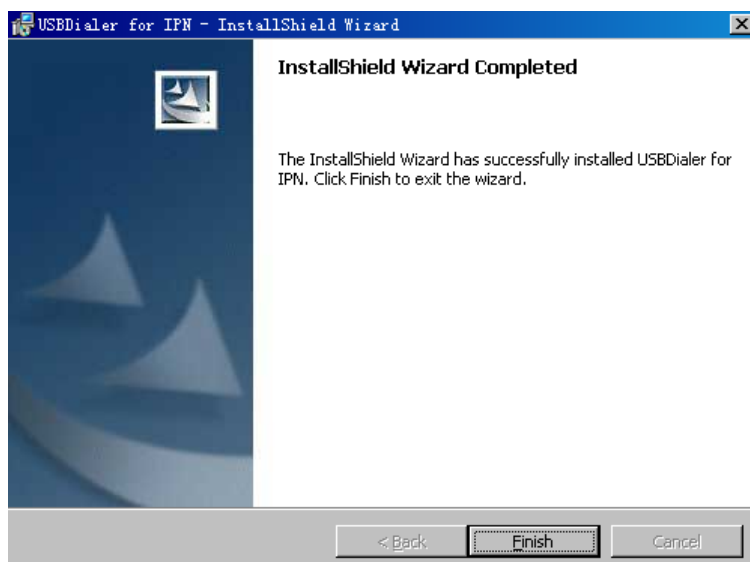

点击“Finish”，完成安装。

九、 USB 电话使用方法

◆ 第一种应用（作为配合 SKYPE 或 IPN 软件的 USB 网络电话使用，需要先按步骤“七”或“八”安装好相应的键盘驱动程序）：

- 1) 当你使用的是 SKYPE 时，只要本设备已正确接入即可使用；
- 2) 当你使用的是 IPN 软件，需要运行 USBdialer 程序配合使用：请点击[开始]→[程序]

→[USBdialer],在状态栏出现如图所示的图标



时表示程序运行正常。

具体使用时本设备各按键的作用如下：



音量+、音量-：……………调整电话听筒音量大小；

▲、▼：……………可以使用此键在“好友”名单中直接选择好友；

删除：……………清除全部所拨号码，方便号码拨错后重新拨号；

绿色电话键：……………电话呼出，对应即时通讯软件中的“电话拨出”符号；

红色电话键：……………挂机，对应即时通讯软件中的“电话挂机”符号。

- ◆ 第二种应用（作为普通 USB 声卡使用）：打开你需要使用的即时通讯软件（IM）或其他需要使用声音设备的软件，在软件的声音设备选择菜单中选择本设备：“USB Audio Device”。如下图示：

WIN98 界面：



WIN XP 界面：



QQ 软件的视频设备设置界面：



十、 简易故障排除

故障现象

解决办法

指示灯不亮

请检查USB口是否可用

通话时自己听不到声音

请检查电脑声音选项，播放设备是否为：“USB Audio Device”

请检查电脑声音选项，播放音量是否被设的太小？

通话时对方听不到声音

请检查电脑声音选项，录音设备是否为：“USB Audio Device”

请检查电脑声音选项，话筒音量是否被设的太小？

系统托盘区无  图标出现 请点击“开始→控制面板→声音和多媒体→音频→首选设备（选USB Audio Device）→应用→确定”。如果未发现可用USB音频设备，则需重启电脑。
