北京现代

All new SANTAFE 全新胜达 车主手册

操作 保养 规格

截止本车主手册出版前的车辆所有信息都包含在本车主手册里。由于出厂产品配置的不断改进及相关政策的不断改变，北京现代汽车有限公司有权随时更新资料。

本手册适用于这种车辆的所有型号，包括标准装备和选装件的解释和说明。因此您会发现您所拥有的北京现代车辆可能未装备本手册中记载的某些装置。

www.inhauto.com

All information in this Owner's Manual is current at the time of publication. However, Beijing Hyundai reserves the right to make changes at any time so that our policy of continual product improvement may be carried out.

This manual applies to all Beijing Hyundai models and includes descriptions and explanations of optional as well as standard equipment. As a result, you may find material in this manual that does not apply to your specific vehi-cle.

본 취급 설명서는 귀하의 차를 보다 안전하고 쾌적하게 운전할 수 있도록 올바른 취급 방법을 설명하였습니다 .

본 책자에 수록된 사양 및 제원은 폐사 설계 변동에 따라 사전 통고 없이 변경될 수도 있으므로 양지하시기 바랍니다

본 취급 설명서엔 각 차종의 기본사양과 옵션사양에 대한 설명이 들어있기에 고객의 차량에 없는 부품들을 소개할 수도 있습니다

우측운전 차량의 조작 방식 설명은 본 취급설명서와 상이할 수 있으니 양지하시기 바랍니다 .

注意：北京现代车辆的改装

CAUTION: MODIFICATIONS TO YOUR BEIJING HYUDNAI

주의 : 북경현대차량의 개조

不得以任何方式改装北京现代车辆。否则可能对车辆的安全性、耐久性及性能产生不利影响，违反车辆的有限保修条件。某些改装操作可能还违反您国家交通部及其它政府机关制定的法规。

Your Beijing Hyundai should not be modified in any way. Such modifications may adversely affect the per-formance, safety or durability of your Beijing Hyudnai and may, in addition, violate conditions of the limited warranties covering the vehicle. Certain modifications may also be in violation of regulations estab-lished by the Department of Transportation and other government agencies in your country.

차량 안전성과 내구성 , 검사 조건들을 고려하여 당사 차량에 대한 모든 개조를 금지함 .

双向无线电通讯装置或蜂窝式移动电话的安装

TWO-WAY RADIO OR CELLULAR TELEPHONE INSTALLATION

www.hmauto.com

듀얼 무선전자통신장치와 셀룰러 폰 장착

您的车辆装配有电子燃油喷射和其它电子部件。不适当地安装及调整双向无线电通讯装置或蜂窝式移动电话，可能会对电子系统造成不利影响。因此，如果您选择安装这些装置中的某一个，我们建议您遵守无线电通讯装置制造商的厂家说明，或向北京现代公司经销商咨询预防措施或特殊说明。

Your vehicle is equipped with electronic fuel injection and other electronic components. It is possible for an improperly installed/adjusted two-way radio or cellular telephone to adversely affect electronic systems. For this reason, we recommend that you carefully follow the radio manufacturer’s instruc-tions or consult your Beijing Hyundai dealer for precautionary measures or special instructions if you choose to install one of these devices.

전자 제어 연료 시스템 및 기타 전기 , 전자 부품이 장착 되어 있는 상태에서 듀얼 무선전자 통신이나 휴대폰을 장착할 시
차량의 전자제어 시스템의 오작동을 일으킬 수 있으니 상기 제품 장착 시 무선 전자 통신장치 업체의 설명서를 참조 바랍니다

安全及车辆损坏事项警告
SAFETY AND VEHICLE DAMAGE WARNING
안전 및 차량 파손사항에 관한 경고

本手册包括标题为警告、注意、参考的事项。下面简要说明这些标题含义：

This manual includes information titled as WARNING, CAUTION and NOTICE.These titles indicate the following:

본 사용자 메뉴얼에는 경고 , 주의 , 참고에 관한 표시사항들이 있읍니다 . 각 표시사항에 대해 간단이 소개해 드리겠읍니다 .

警告 WARNING 경고 ：

○ **如果忽视警告内容，可能导致您及他人受伤、严重受伤甚至死亡。请严格遵守警告内容。**

○ This indicates that a condition may result in harm, serious injury or death to you or other persons if the warning is not heeded. Follow the advice provided with the warning.

○ “경고” 사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시 입니다

www.innauto.com

注意 CAUTION 주의 ：

○ **如果忽视注意内容，可能导致车辆或其装备损坏。请遵守注意内容。**

○ This indicates that a condition may result in damage to your vehicle or its equipment if the caution is not heeded. Follow the advice provided with the caution.

○ “주의” 차량이 고장 나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시 입니다

参考 NOTICE 참고 ：

这里将指出您感兴趣的或为您提供帮助的信息。

This indicates that interesting or helpful information is being provided.

참고 부분은 고객의 관심사항이나 도움이 될 수 있는 내용들이 수록되어 있습니다

前　　言

感谢您选择北京现代车辆，欢迎您正式成为数量日益增长的北京现代车辆的车主，北京现代为拥有优秀的技术人员和品质卓越的车辆而自豪。

本手册将向您详细介绍北京现代新车的特征及正确操作方法。请您务必详细阅读本手册，本手册中的内容有助于展现新车风采，从而提高您对新车的满意度。

这里，制造商建议您将有关车辆的所有维修和保养工作交由北京现代授权经销商进行。

北京现代汽车有限公司

www.inhauto.com

参考：由于下一位车主也会需要本手册中的信息，因此原车主在出售车辆后，请将本手册一并交给下一位车主。谢谢版权归2012年北京现代汽车公司所有，所有权利均予保留。未经北京现代汽车公司书面许可，不得以任何形式或方式翻印、传播全部或部分内容。

⚠ **注意**

使用不符合北京现代汽车公司规定的劣质燃油和润滑油会导致发动机和变速器的严重损坏。您必须使用符合北京现代汽车公司规定的优质燃油和润滑油，有关资料记录在本车主手册8-6页的车辆规格部分里。

版权归 2016 年北京现代汽车有限公司所有，所有权利均予保留。未经北京现代汽车有限公司书面许可，不得以任何形式或方式翻印、传播全部或部分内容。

FOREWORD

Thank you for choosing Beijing Hyundai. We are pleased to welcome you to the growing number of discriminating people who drive Beijing Hyundais. The advanced engineering and high-quality construction of each Beijing Hyundai we build is something of which we're very proud.

Your Owner's Manual will introduce you to the features and operation of your new Beijing Hyundai. It is suggested that you read it carefully because the information it contains can contribute greatly to the satisfaction you receive from your new car.

The manufacturer also recommends that all service and maintenance on your car be performed by an authorized Beijing Hyundai dealer. Beijing Hyundai dealers are prepared to provide high-quality service, maintenance and any other assistance that may be required.

BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY

www.innauto.com

Note : Because future owners will also need the information included in this manual, if you sell this Beijing Hyundai, please leave the manual in the vehicle for their use. Thank you.

CAUTION :
Severe engine and transaxle damage may result from the use of poor quality fuels and lubricants that do not meet Beijing Hyundai specifications.You must always use high quality fuels and lubricants that meet the specifications listed on Page 8-6 in the Vehicle Specifications section of the Owner's Manual.

Copyright 2016 Beijing Hyundai Motor Company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of Beijing Hyundai Motor Company.

머리말

우선 북경현대 차량을 선택하여 주심을 진심으로 감사 드립니다 .
본 사용자 설명서는 북경현대 차량의 특징과 정확한 조작방법에 대하여 상세히 소개해 드립니다 .
사용자 설명서를 참고하면 차량에 대해 더욱 구체적으로 이해할 수 있고 정확한 사용법을 익힐 수 있습니다 .

당사에서는 차량에 관련된 모든 정비와 점검을 지정된 딜러에 맡길 것을 권장해 드립니다 .
당사에서 지정한 딜러에서는 차량의 점검 , 정비 및 기타 서비스에 대한 내용들을 즉시 알려드릴 수가 있기 때문 입니다

www.inhauto.com

북경현대 자동차 유한회사

참고 : 다음 차주도 사용자 설명서가 필요하므로 차량 판매시 본 취급설명서를 함께 양도해 주시기 바랍니다

주의 :

북경현대에서 추천하지 않는 연료나 오일을 사용할 시 변속기나 엔진을 손상 시킬 수 있으므로 당사에서 추천하는 연료나 오일을 사용하여 주십시오 . 상세 내용은 8-6 에 설명되어 있습니다

目 录

介绍 1

车辆总揽 2

车辆安全系统 3

车辆的功能 4

驾驶车辆 5

紧急情况 6

保养 7

规格与用户信息 8

www.inhauto.com

北京现代纯正配件指南

1. 什么是北京现代纯正配件?

北京现代纯正配件是指与北京现代汽车有限公司生产车辆时使用的配件完全一致的配件。这些配件是为了向客户提供最佳车辆性能及最佳安全性和可靠性而专门设计并通过检验的。

2. 为什么要使用纯正配件?

北京现代纯正配件以严格的生产要求进行设计及制造。如果使用仿制品、伪造品或回收的废品配件而出现故障，将不在北京现代新车有限保修项目或其它北京现代汽车有限公司保修范围内。

另外，因使用仿制品、伪造品或回收的废品配件而导致其它纯正配件毁坏或故障的情况也不在北京现代汽车有限公司保修范围内。

3. 怎样辨认您所购买的为北京现代纯正配件?

从包装上找出北京现代纯正配件的标识。（看下图）

北京现代纯正配件出口说明书仅用英文书写。

www.inhauto.com




A100A03L



A100A01L



A100A02L

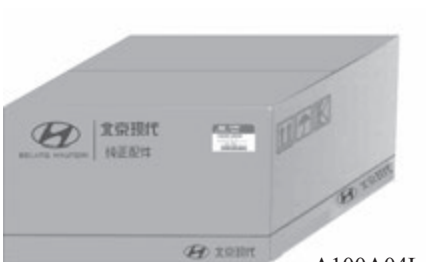

A100A04L

介绍 1

如何使用本手册 / 1-2
燃油规格 / 1-3
车辆磨合程序 / 1-5
车辆操作说明 / 1-5

www.inhauto.com

如何使用本手册

我们希望帮助您在驾驶中获得最大的乐趣。而车主手册可以从许多方面给您提供帮助。因此我们建议您务必详细阅读本手册全部内容。尤其要认真阅读手册中的警告及注意事项，以最小化伤亡危险。

配合图片的说明有助于您更好的了解车辆。阅读完本手册后，您会了解车辆特性、重要安全事项及各种路况上的驾驶要领。

在目录中，您可以看到整本手册的相关章节分配。在索引中，对本手册中的所有项目照字母次序进行了排列，您可以从中找到需要的资料。

章节：本手册由八个章节和一个索引组成。每章开始时都附有简单目录，便于您查找所需要的内容。

您会在本手册中看到很多警告、注意及参考标志。这些标志有助于提高人身安全。请认真阅读并遵守这些警告、注意及参考标志中提到的所有程序和建议。

⚠ 警告

如果忽视警告中所提到的事项，可能会造成伤害、严重人身伤害甚至死亡。

www.inhauto.com

⚠ 注意

如果忽视注意内容，可能导致车辆毁坏。

✻ 参考

这里将指出您感兴趣的或能为您提供帮助的信息。

燃油规格

汽油发动机

无铅

您的新车设计为仅使用RON(研究法辛烷值)的辛烷值为92/AKI(抗爆指数)87及以上的无铅汽油。

您的新车只有使用无铅汽油才能表现出最好的性能，并最小化废气排放量和火花塞积碳量。

⚠ 注意

禁止使用有铅燃油。使用有铅燃油对催化转化器有害并且会损坏发动机控制系统的氧传感器并影响排放控制。

禁止在燃油箱内添加非指定燃油系统清洁剂(详细内容请咨询北京现代授权经销商)。

www.inhauto.com

⚠ 警告

- **加燃油时加油枪自动切断后并不代表操作“结束”。**
- **一定要检查燃油箱盖是否牢固安装，以免燃油在事故中漏出。**

含酒精与甲醇的汽油

酒精汽油是一种乙醇(酒精)和汽油的混合燃油。在市场上，含甲醇(木精)的酒精汽油或汽油也有销售，或者干脆代替有铅或无铅汽油进行销售。

本车辆禁止使用酒精浓度超过10%的酒精汽油，也禁止使用含甲醇的酒精汽油或汽油。如果误用两种燃油中的任何一种都可能会导致车辆驾驶性能故障，并损坏燃油系统。

如果出现任何驾驶性能故障，应立即停止使用此类燃油。

如果由于使用下列燃油而导致车辆损坏或驾驶性能故障，则不在制造商的保修范围内：

1. 使用酒精浓度超过10%的酒精汽油。
2. 使用含有甲醇成分的酒精汽油或汽油。
3. 使用含铅汽油或者含铅酒精汽油。

⚠ 注意

禁止使用含有甲醇的酒精汽油。停用能损坏驾驶性能的酒精汽油产品。

其他汽油的使用

使用如下燃料:
- 含硅 (si) 燃料;
- 含甲基环戊二烯基三羰锰(Mn)燃料;
- 含铁(Fe)和其他金属添加剂的燃料;

可能会造成发动机损坏或堵塞，点火失败，加速无力，发动机熄火，三元催化剂溶解、异常腐蚀、车辆寿命缩短等。同时故障指示灯 (MIL) 会点亮。

⚠ 注意

新车质量保修条例不包含因为使用以上燃油所造成的燃油系统损坏和性能问题。

MTBE的使用

北京现代建议避免在车辆上使用MTBE(甲基叔丁基乙醚)含量超过15.0%体积(含氧量为2.7%重量)的燃油。
MTBE(甲基叔丁基乙醚)含量超过15.0%体积(含氧量为2.7%重量)的燃油会降低车辆性能，导致气阻或起动困难。

⚠ 注意

您的新车型有限保修不包括由于使用含甲醇的汽油或MTBE(甲基叔丁基乙醚)含量超过15.0%体积(含氧量为2.7%重量)的汽油导致的燃油系统损坏和性能故障。

www.inhaute.com

不要使用甲醇汽油

您的车辆不能使用含甲醇(木精)的汽油。这种燃油会降低车辆性能，损坏燃油系统部件。

燃油添加剂

北京现代汽车有限公司建议您使用RON(研究法辛烷值)的辛烷值为92/AKI(抗爆指数)87及以上的无铅汽油。
如果车主既没有使用优质汽油，也没有定期添加燃油添加剂，会导致起动故障或发动机不能平稳运转。每 5,000km向燃油箱中添加一瓶添加剂。可从北京现代授权经销商处获得添加剂以及相关添加剂使用信息。禁止混合其它添加剂。

国外驾驶

如果您要在国外驾驶车辆，请注意以下几点：

- 遵守所有有关注册登记及安全保障方面的法规。
- 确认燃油是否可用。

车辆磨合程序

本车辆并不需要特别的“磨合”程序。但在最初的1,000km内遵守下列几项简单预防措施，有利于增强车辆性能和经济性并延长使用寿命。

- 不要高速空转发动机。
- 驾驶车辆时尽可能保持发动机转速(rpm或转/分)在2,000rpm与4,000rpm之间。
- 不要维持同样的车速太久，不论车速快慢。处于磨合期的车辆，最好能经历各种发动机转速，以便充分磨合发动机。
- 除非是紧急情况，否则请尽量避免紧急制动，让制动器正常发挥作用。
- 切勿让发动机一次怠速运转3分钟以上。
- 在最初的2,000km内禁止拖吊挂车。

www.xiancar.com

车辆操作说明

同本车型的其它车辆一样，如果不能正确操作车辆会导致失控、发生事故或翻车。与其它类型车辆相比，本车辆的特殊设计特性(较高离地间隙、轮距等)使车辆拥有较高重心。换言之，它们设计为不像传统2-轮驱动车辆那样以相同的速度转弯。避免急转弯或突然机动。此外，如果不能正确操作车辆会导致失控、发生事故或翻车。**一定要阅读本手册第5章中的“降低翻车机率”驾驶指南。**

www.inhauto.com

车辆总览 2

外装总揽 / 2-2
内装总揽 (I) / 2-4
内装总揽 (II) / 2-5
仪表板总揽 / 2-6
发动机室 / 2-7

www.inhauto.com

外装总览

■ 前视图



www.inhauto.com

1.拖车挂钩..... 6-23
2.前挡风玻璃雨刮器刮片..... 7-43
3.室外后视镜..... 4-56
4.车门锁..... 4-18
5.大灯..... 4-131
6.前雾灯..... 4-138
7.发动机罩..... 7-3
8.轮胎和车轮..... 7-49
9.天窗或全景天窗.....4-43/4-47

*实际配置可能与图示不同。

ODM012001

■ 后视图




www.inhauto.com

1.天线..... 4-179
2.除霜器..... 4-151
3.驻车辅助系统..... 4-107
4.燃油加油口门..... 4-41
5.拖车挂钩..... 6-23
6.后组合灯..... 7-71
7.后窗雨刮器刮片..... 7-45
8.高架制动灯..... 7-74
9.后视摄像头.....4-111

*实际配置可能与图示不同。

ODMCIN2001

内装总揽(I)

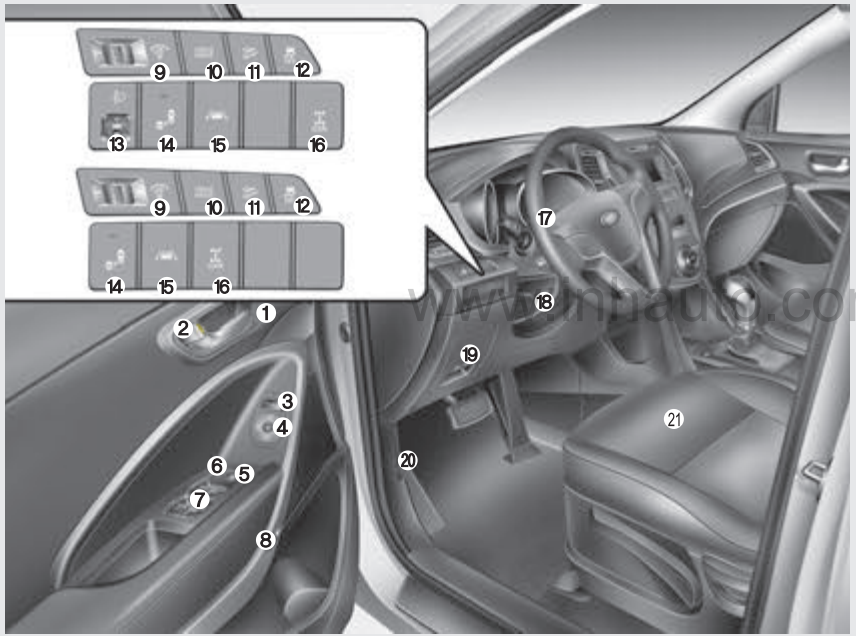


www.chinaauto.com

1.驾驶席位置记忆系统按钮..... 3-8
2.车门内侧手柄..... 4-19
3.室外后视镜折叠..... 4-60
4.室外后视镜控制..... 4-59
5.电动门窗锁止按钮..... 4-19
6.中央控制门锁操纵开关..... 4-20
7.电动门窗开关..... 4-34
8.燃油加油口门开启装置..... 4-41
9.仪表板照明控制钮..... 4-63
10.驾驶模式按钮/ECO按钮 5-35
11.DBC 按钮 5-60
12.ESC OFF 按钮..... 5-54
13.大灯水平调整装置..... 4-139
14.BSD 开/关按钮..... 5-107
15.LDWS 按钮 5-103
16.4WD 锁止按钮..... 5-27
17.方向盘..... 4-53
18.方向盘倾斜操作杆..... 4-54
19.室内保险丝盒..... 7-60
20.发动机罩释放杆..... 4-39
21.座椅..... 3-2

*实际配置可能与图示不同。

ODMEIN2900

内装总揽(II)

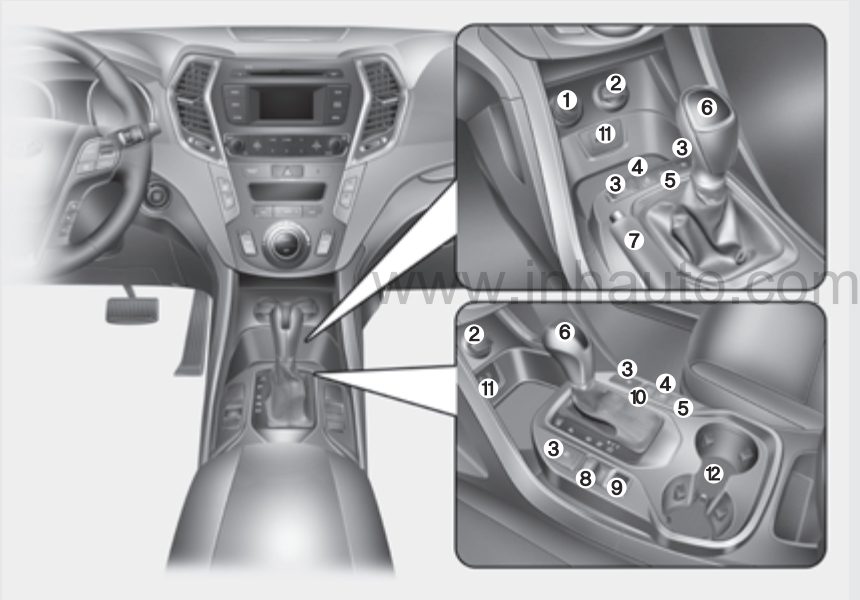


www.inhauto.com

1.点烟器..... 4-185
2.电源插座..... 4-188
3.座椅加热器(前)..... 3-25
4.SPAS按钮 4-113
5.驻车辅助系统按钮..... 4-107
6.变速器变速杆..... 5-15，19
7.驻车制动杆..... 5-40
8.自动固定按钮..... 5-49
9.EPB开关 5-42
10.全景式监控影像(AVM)系统 4-112
11.Aux、USB和iPod接口 4-196
12.杯架..... 4-186

*实际配置可能与图示不同。

ODM012006

仪表板总揽

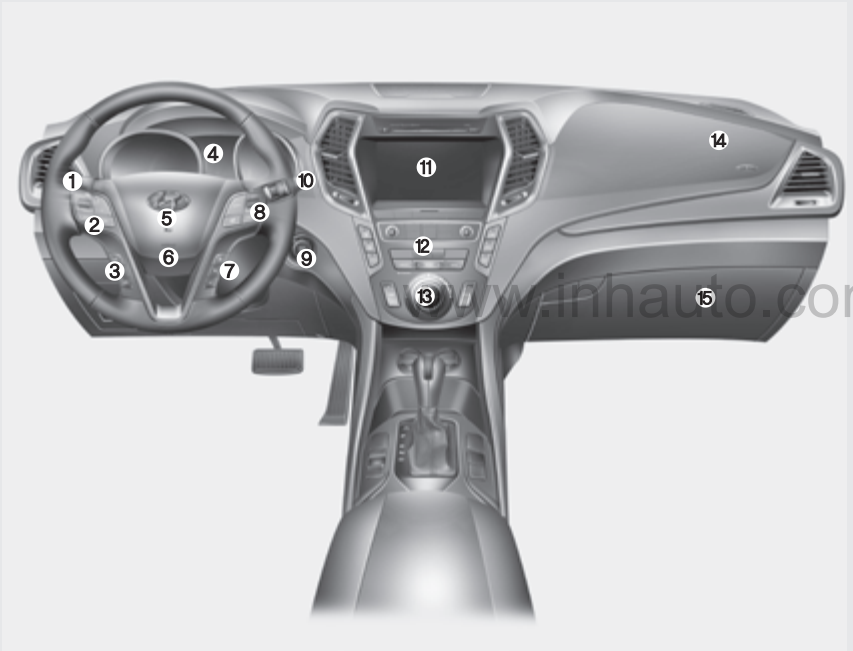

www.inhauto.com


1.灯光控制杆..... 4-132
2.音响远程控制按钮..... 4-198
3.蓝牙免提电话按钮.....
4.仪表总成..... 4-62
5.喇叭..... 4-55
6.驾驶席正面气囊..... 3-54
7.LCD显示器控制按钮..... 4-68
8.巡航控制按钮..... 5-75
9.点火开关或发动机起动/停止按钮
..... 5-9
10.雨刮器和喷水器控制杆..... 4-142
11.音响..... 4-196
12.危险警告灯..... 4-130
13.空调控制系统..... 4-153，163
14.助手席正面空气囊..... 3-51
15.手套箱..... 4-181

*实际配置可能与图示不同。

ODM012004

发动机室

■ 汽油发动机(Theta II 2.4L) - GDI

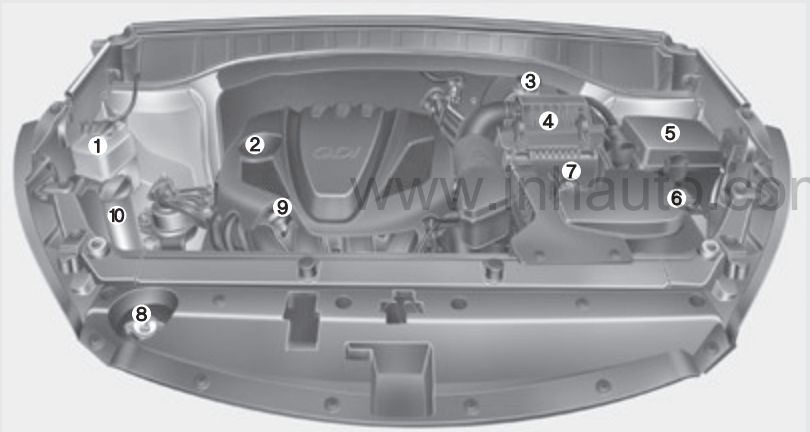


www.innauto.com

1.发动机冷却水副水箱..... 7-33
2.发动机机油加油口盖..... 7-31
3.制动器/离合器油储油罐 7-36
4.空气滤清器..... 7-39
5.保险丝盒..... 7-60
6.负极蓄电池端子..... 7-46
7.正极蓄电池端子..... 7-46
8.散热器盖..... 7-35
9.发动机机油油尺..... 7-31
10.挡风玻璃喷水器清洗液储液箱7-37

*实际配置可能与图示不同。

ODMEMC2001

■ 汽油发动机(Theta II 2.4L) - GDI

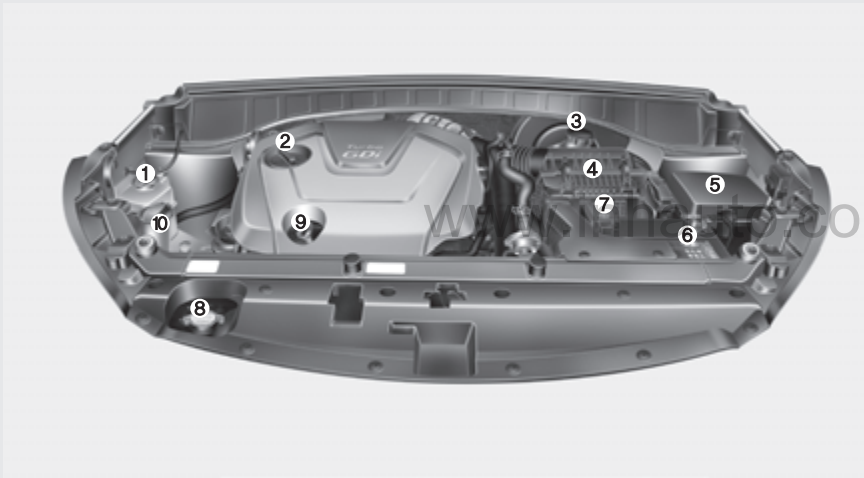

www.manuals.com

1.发动机冷却水副水箱..... 7-33
2.发动机机油加油口盖..... 7-31
3.制动器/离合器油储油罐 7-36
4.空气滤清器..... 7-39
5.保险丝盒..... 7-60
6.负极蓄电池端子..... 7-46
7.正极蓄电池端子..... 7-46
8.散热器盖..... 7-35
9.发动机机油油尺..... 7-31
10.挡风玻璃喷水器清洗液储液箱7-37

*实际配置可能与图示不同。

ODMNMC2033


座椅 / 3-2
• 前座椅调整–手动(如有配备) / 3-5
• 前座椅调整–电动(如有配备) / 3-6

车辆安全系统 3

• 驾驶席位置记忆系统(如有配备，电动座椅) / 3-8
• 头枕(前座椅) / 3-10
• 座椅加热器(如有配备) / 3-13
• 座椅冷却器(通风座椅)(如有配备) / 3-14
• 座椅靠背袋 / 3-15
• 后座椅调整 / 3-15
• 头枕(后座椅) / 3-22
• 扶手(第2排座椅) / 3-24
• 座椅加热器(如有配备，第2排座椅) / 3-25
安全带 / 3-26
• 安全带警告 / 3-27
• 肩/胯部安全带 / 3-29
• 安全带拉紧器(如有配备) / 3-32
• 安全带预防措施 / 3-35
• 保护安全带 / 3-37
儿童保护系统 / 3-39
• 使用“固定锚”系统紧固儿童保护座椅(如有配备) / 3-44
• 使用“ISOFIX”系统和“固定锚”系统紧固儿童保护 系统(如有配备) / 3-45
空气囊–辅助保护系统 / 3-49
• 安全气囊如何运作 / 3-50
• 空气囊警告灯和指示灯 / 3-52
• 辅助保护系统部件和功能 / 3-53
• 驾驶席和助手席正面空气囊 / 3-56
• 侧面空气囊(如有配备) / 3-59
• 窗帘式空气囊(如有配备) / 3-60
• 为何气囊碰撞时没有弹开 / 3-62
• 补充安全预防措施 / 3-68
• 空气囊警告标签(如有配备) / 3-69

www.inhauto.com

座椅

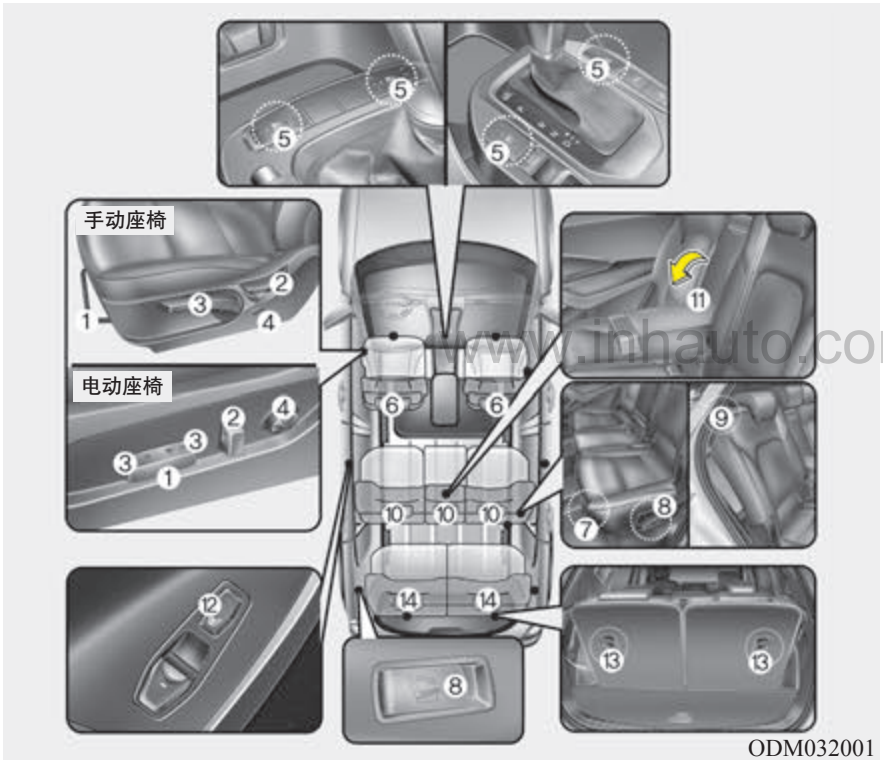

前座椅
(1)前后调整
(2)座椅靠背角度调整
(3)座垫高度调整(驾驶席座椅)
(4)腰垫(驾驶席座椅)*
(5)座椅加热器*/座椅冷却器(通风座椅)*
(6)头枕

第2排座椅
(7)前后调整
(8)座椅靠背角度调整和折叠
(9)翻移式座椅操纵杆*
(10)头枕
(11)扶手
(12)座椅加热器*

第3排座椅
(13)座椅靠背折叠
(14)头枕

* 如有配备

www.inhauto.com

⚠ 警告-物体松动

驾驶席足部区域的松动物品会干扰脚踏板的操作，可能导致发生事故。不要在前座椅底部放置物品。

⚠ 警告-直立座椅

当您把座椅靠背返回直立位置时，应握住座椅靠背并缓慢返回到直立位置，确定座椅周围没有其他人员。如果不握住座椅靠背执行返回操作，座椅靠背会向前弹回，导致人员由于座椅靠背的打击而受到意外伤害。

⚠ 警告-驾驶员对助手席乘员的责任

如果车辆行驶期间前座椅靠背处于倾斜状态，当发生事故时乘员会受到严重或致命伤害。如果发生事故时前座椅靠背处于倾斜状态，乘员的臀部会从跨部安全带下方滑出，使未受保护的腹部受到强力冲击，导致受到严重或致命内伤。在驾驶车辆时，驾驶员必须提醒助手席乘员保持座椅靠背在直立位置。

⚠ 警告

禁止使用坐垫，否则会降低座椅与乘员之间的摩擦力。如果摩擦力低，当发生事故或紧急制动时，乘员的臀部可能从跨部安全带滑出。从而由于安全带不能正常保护导致乘员受到严重或致命内伤。

www.autopia.com

⚠ 警告-驾驶席座椅

- 行驶中禁止调整座椅位置。否则车辆可能失控,导致发生事故，造成人员严重受伤甚至死亡以及财产损失。
- 不要让任何物品干扰座椅靠背的正常位置。如果在座椅靠背的背面或在其它可能干扰座椅靠背适当锁定的位置存放物品，紧急制动或碰撞时会导致严重或致命伤害。
- 车辆行驶期间应保持座椅靠背在直立位置，使胯部安全带舒适放低绕过臀部。该位置能使您的安全带处于最佳位置以便在发生意外时保护您。
- 为了避免不必要及可能的严重空气囊伤害，应在保持车辆舒适控制的情况下始终尽可能向后远离方向盘乘坐。使您的胸部距方向盘至少**250mm(10in.)**。

⚠ 警告

调整座椅后，一定要在不使用锁止释放杆的情况下前后移动座椅，确定座椅牢固锁定 在适当位置。如果驾驶席座椅突然或意外移动会导致车辆失控，引发事故。

⚠ 警告

- 移动座椅期间保持高度谨慎，避免座椅机械装置夹住手或其它物品。
- 禁止将气体打火机放在底板或座椅上。否则操纵座椅时，气体打火机内气体可能会喷出导致发生火灾。


⚠ 警告

当您需要捡起夹在座椅下或座椅与中控台之间的物品时要格外小心。您的手可能会被座椅下的尖锐部分所划伤。

www.inhauto.com

前座椅调整–手动(如有配备)

前后调整

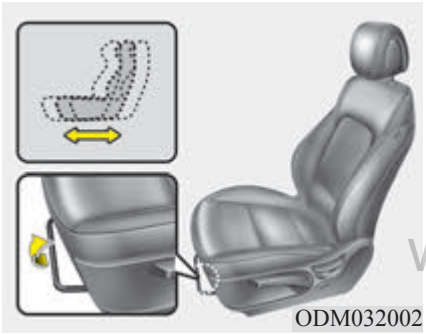
ODM032002

想要前后移动座椅，可执行下列操作：

1.请向上拉起座垫前角下方的座椅滑动调整杆并握住。
2.滑动座椅到理想位置。
3.松开调整杆，确认座椅锁定在理想位置。

驾驶车辆前调整座椅位置，并在不使用调整杆的情况下试探性地前后移动座椅，确认座椅牢固锁定。如果座椅移动，表明没有正确锁定。

推荐座椅位置



OGB037051



OGB037049


www.inhauto.com

上图所显示的座椅靠背角度23º (1)与座椅位置200mm(2)是北京现代提供的推荐位置。

1. 座椅位置是座椅从最前位置向后移动200mm(2)的位置。
2. 座椅位置是座椅从最后位置向前移动40mm(3)的位置。
3. 座椅位置是座椅从最下位置向上移动28mm(4)的位置(如有配备)。

请在驾驶车辆前调整座椅位置，确认座椅牢固锁定。


座椅靠背角度调整

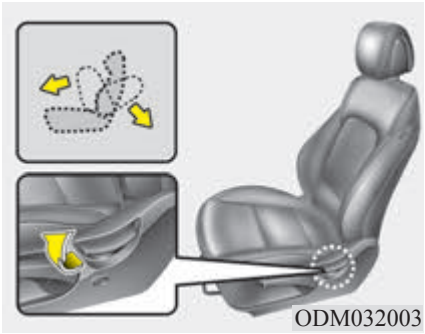
ODM032003

要倾斜座椅靠背，可执行下列操作：


1.缓慢前倾并提起座椅后部外侧的座椅靠背倾斜调整杆。
2.在座椅上倚靠座椅靠背小心向后倾斜调整座椅靠背到理想位置。
3.释放调整杆并确定座椅靠背锁定在正确位置。(调整杆必须返回原位置，以便座椅靠背锁定。)

座垫高度调整(如有配备)

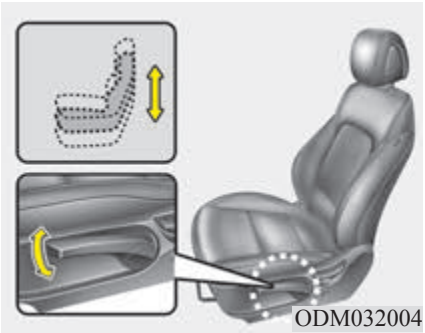
ODM032004

可通过向上或向下推座垫外侧的操纵杆调整座垫高度。

- 向下推操纵杆几次降低座垫高度。
- 向上拉操纵杆几次升高座垫高度。

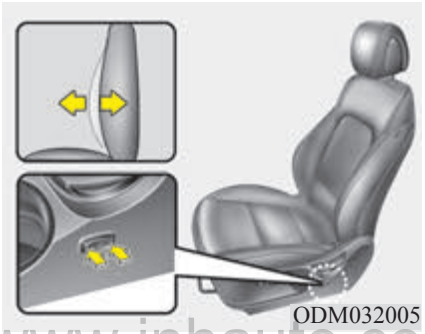
ODM032005

www.inhauto.com

腰垫(驾驶席座椅，如有配备)

可通过按下座椅侧面的腰垫开关调整腰垫。

1.按下开关前部升高腰垫，按下开关后部降低腰垫。

2.一旦到达理想位置，释放开关。

前座椅调整–电动(如有配备)

可以使用座垫外侧的控制开关调整前座椅位置。驾驶前，调整座椅位置到方便控制方向盘、踏板和仪表板上开关的适当位置。


⚠ 警告

在点火开关OFF状态可操作电动座椅。因此，禁止把无人照看的儿童单独留在车内。

⚠ 注意


- ***电动座椅由电机驱动。一旦调整结束，立即停止操作。过度操作可能损坏电气设备。***
- ***操作中电动座椅消耗大量电能。为了避免不必要的充电系统放电，发动机不运转时，调整电动座椅的时间不要超过必要时间。***
- ***禁止同时操作两个以上的电动座椅控制开关。这可能导致电动座椅电机或电子部件故障。***

前后调整

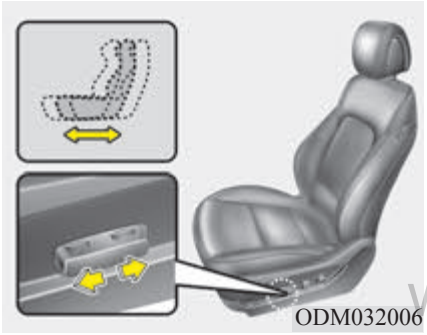


1. 前后推动控制开关移动座椅到理想位置
2. 一旦座椅到达理想位置，释放开关。

座椅靠背角度调整

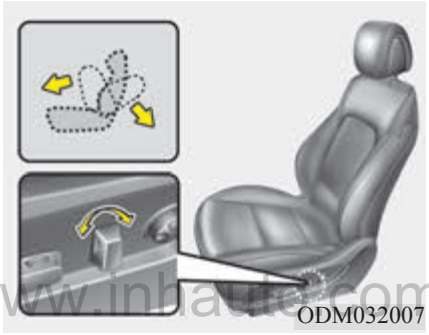

1.前后推动控制开关移动座椅靠背到理想角度。
2.一旦座椅到达理想位置，释放开关。


座垫高度(如有配备)

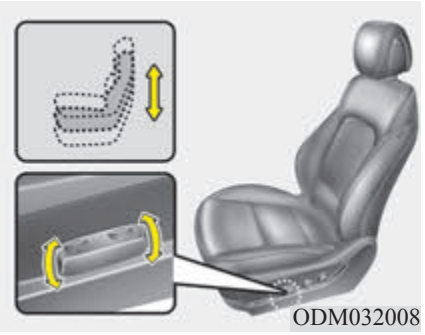

1.上提控制开关前部可升高座垫前部，下压控制开关前部可降低座垫前部。上提控制开关后部可升高座垫后部，下压控制开关后部可降低座垫后部。
2.一旦座椅到达理想位置，释放开关。

www.inhaute.com

腰垫(驾驶席座椅)

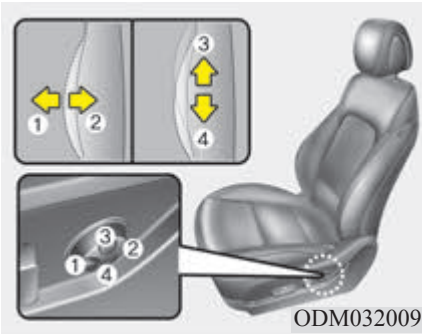

ODM032009

可通过按下开关调整腰垫.
1.按下开关前部(1)升高腰垫，按下开关后部(2)降低腰垫.
2.一旦到达理想位置，释放开关.
3.按下开关上部(3)上移支撑位置，按下开关下部(4)下移支撑位置.
4.一旦到达理想位置，释放开关.

驾驶席位置记忆系统 (如有配备，电动座椅)


ODM042335

在车辆上提供了驾驶席位置记忆系统，借助一个简单的按钮操作存储和恢复驾驶席座椅位置和室外后视镜位置. 通过存储理想位置到系统记忆装置中，2名驾驶员可根据他们的驾驶习惯设置并存储驾驶席座椅和后视镜的位置. 如果分离了蓄电池，位置记忆数据会被删除，此时应重新设置驾驶席位置.

⚠ 警告

车辆行驶期间禁止操作驾驶席位置记忆系统。
否则车辆可能失控,导致发生事故，造成人员严重受伤甚至死亡以及财产损失。

www.jnhauto.com

使用车门上的按钮开关存储位置到记忆系统中

存储驾驶席座椅位置

1.发动机起动/停止按钮在ON位置或点火开关在ON位置，变速杆置于P或N位置(自动变速器)或N位置(手动变速器)。
2.调整驾驶席座椅位置和室外后视镜位置到确保驾驶员舒适和视野及操作的位置。
3.按下控制板上的SET按钮。系统发出一次蜂鸣音。
4.按下SET按钮后5秒内按下位置记忆按钮中的一个(1或2)。成功存储数据时系统发 出两次蜂鸣音。

恢复记忆系统记忆的位置

1.发动机起动/停止按钮在ON位置或点火开关在ON位置，变速杆置于P或N位置(自动变速器)或N位置(手动变速器)。
2.要恢复到记忆系统中存储的位置，请按下理想的位置记忆按钮(1 或2)。系统会发出一次蜂鸣音，驾驶席座椅和后视镜自动调整到存储的位置。

在系统执行恢复到存储位置的操作期间，如果操作驾驶席座椅控制开关，座椅会停止恢复操作，并按照控制开关的操作方向移动。

www.mnauto.com

⚠ 警告

在车辆内就坐期间恢复调整记忆系统要小心。如果座椅朝任意方向移动过大，立即按压座椅位置控制开关到理想位置。


上下车便利功能(如有配备)

系统如下述自动移动驾驶席座椅：

- 未配备智能钥匙系统
  -拔出点火开关钥匙并打开驾驶席车门时，向后滑动驾驶席座椅。
  -插入点火开关钥匙时向前滑动驾驶席座椅。

您可以启用或禁用此功能。参 考第4章的“用户设置”。

头枕(前座椅)

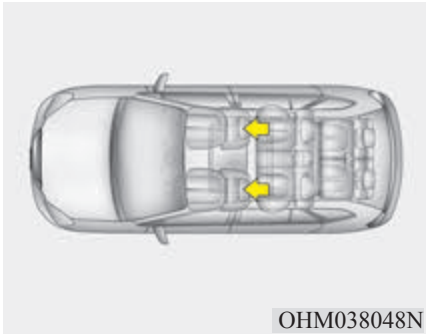
OHM038048N

驾驶席和助手席座椅配备了头枕，确保乘员安全及舒适。
头枕不仅能为驾驶员和助手席乘员提供舒适的乘坐环境，在发生碰撞时还能保护乘员头部和颈部。

⚠ 警告

- 为了使头枕能在事故中发挥最大保护作用，请调整头枕高度，使头枕的中间部位与乘员的头部重心同高。通常，大多数人的头部重心与他们的眼睛顶部同高。再调整头枕使其尽可能接近乘员头部。因此，建议不要使用能使乘员的身体远离座椅靠背的座垫。
- 不要在拆卸头枕的情况下驾驶车辆，否则可能导致乘员在事故中受到严重伤害。调整头枕到适当位置，可保护乘员的颈部免受伤害。
- 车辆行驶期间不要调整驾驶席座椅的头枕位置。


www.manuals.com

前后调整(如果配备)

■ 类型A


OUM034010

■ 类型B

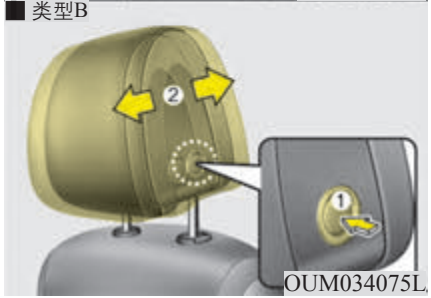

OUM034075L

向前拉头枕到理想止动位置可向前调整头枕到4个不同位置。


要向后调整头枕到最后位置

A类型
向前拉头枕到最前位置后释放。
B类型
按住释放按钮，同时向前拉头枕到理想位置。

调整头枕使其正确支撑乘员的头部和颈部。


上下调整高度

■ 类型A

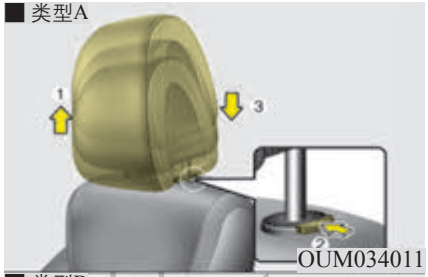

OUM034011

■ 类型B

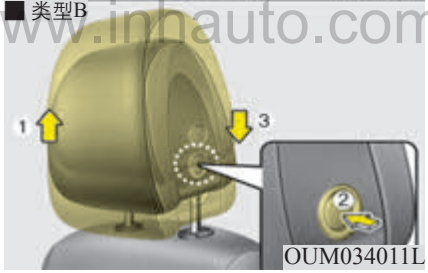


OUM034011L

www.inhauto.com

升高头枕：
1. 上拉头枕到理想位置(1)。

降低头枕：
1. 按住头枕支架上的释放按钮(2)。
2. 降低头枕到理想位置(3)。

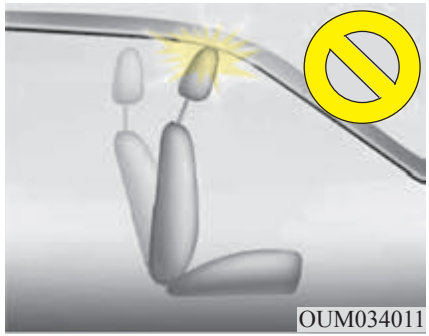


OUM034011

⚠ 注意

如果你向前调整带有头枕的座椅靠背，且座椅坐垫已经升高，头枕可能会触碰遮阳板或其他部件。


拆卸和安装头枕

■ 类型A

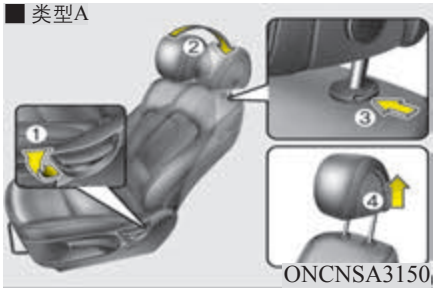

ONCNSA3150

■ 类型B

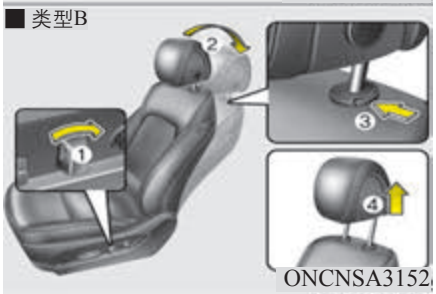


ONCNSA3152

拆卸头枕:
1. 用倾斜杆或旋钮 (1) 倾斜座椅靠背 (2)。
2. 尽量升高头枕。
3. 在上拉头枕 (4) 状态下释放按钮 (3)。

⚠ 警告


在头枕被拆卸后的状态下不允许进行驾驶。

■ 类型A

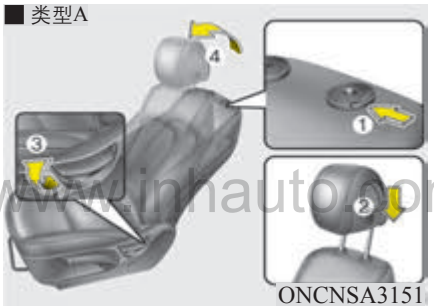

ONCNSA3151

■ 类型B

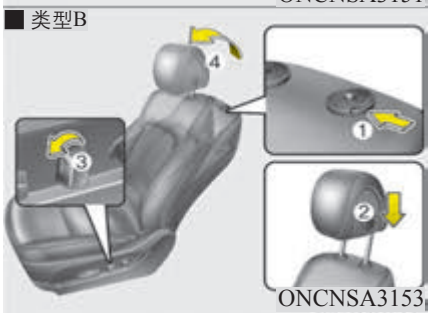

ONCNSA3153

www.inhauto.com


安装头枕:
1. 在按下释放按钮(1)状态将头枕杆(2)放入导管内。
2.使用倾斜杆或旋钮(3)倾斜座椅靠背(4)。
3. 调整头枕到适当高度。

⚠ 警告

调整到适当位置后，确保头枕锁定在适当位置，以便正确保护乘员。


座椅加热器(如有配备)

■ 类型A

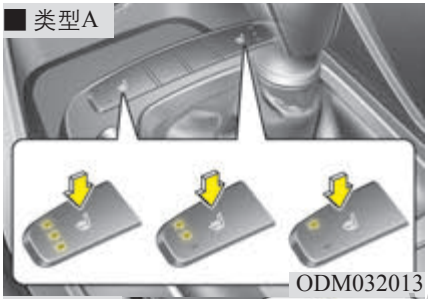

ODM032013

■ 类型B

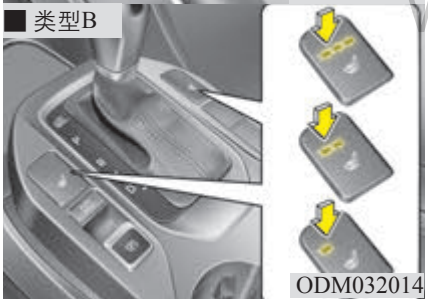

ODM032014

座椅加热器在寒冷季节加热前座椅。
在点火开关位于“ON”位置的情况下，按下驾驶席或助手席座椅加热器开关即可加热驾驶席座椅或助手席座椅。

在温暖季节或不需要座椅加热器工作的环境下，保持座椅加热器开关位于“OFF”位置。

- 每次按下开关时，座椅温度设置变化如下：

  OFF →高(▮▮▮)→中(▮▮)→低(▮)

  ↑ ←

- 无论何时把点火开关置于ON位置，默认为座椅加热器OFF。

www.inhauto.com

✻ 参考

在座椅加热器开关位于ON位置的情况下，座椅内的加热系统根据座椅温度自动接通或切断加热器电流。

⚠ 注意

- *清洁座椅时，不要使用有机溶剂如涂料稀释剂、苯、酒精和汽油。否则可能损坏加热器或座椅表面。*
- *为了避免座椅加热器过热，座椅加热器工作时不要在座椅上放置毛毯、软垫或椅套等隔热物品。*
- *不要在配备座椅加热器的座椅上放置沉重或尖锐物品，否则会损坏座椅加热部件。*
- *不要更换座椅套，否则会损坏座椅加热系统。*

⚠ 警告-被座椅加热器烧伤

乘员使用座椅加热器时，由于有过热或灼伤的可能性，应保持高度谨慎。座椅加热器即使在低温状态也可能导致烧伤，尤其是长时间使用时。特别是在有下列乘员乘坐的情况下驾驶员应保持高度警惕：

1. 婴幼儿、儿童、老人、伤残人士或医院门诊病人。
2. 有敏感皮肤或易烧伤的人员。
3. 疲劳人群。
4. 醉酒人群。
5. 服食易瞌睡药物(安眠药、感冒药等)的人群。


座椅冷却器(通风座椅)(如有配备)

■ 类型A



ODM032017

■ 类型B

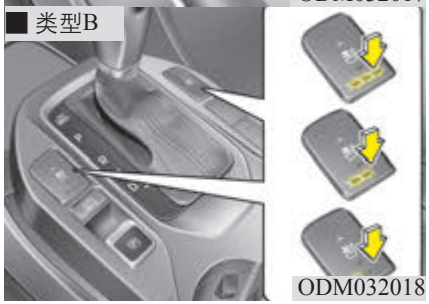

ODM032018

座椅的温度设置根据开关位置变化。

- 如果要加热座垫，按下开关(红色)。
- 如果要冷却座垫，按下开关(蓝色)。
- 每次按下按钮时，气流变化如下：
  OFF →高(▮▮▮)→中(▮▮)→低(▮)



- 无论何时把点火开关置于ON位置，座椅加热器(配备通风装置)默认在OFF位置。

⚠ 注意


禁止更换座椅套，否则会损坏座椅加热器或通风系统。不要将任何液体，例如水或饮料洒在或放在座位上。如果不小心溅洒液体，用一块干毛巾擦拭座椅。在使用座椅加热器前，座椅要被完全弄干。

www.imauto.com

⚠ 注意

- *清洁座椅时，不要使用有机溶剂如涂料稀释剂、苯、酒精和汽油。否则可能损坏加热器或座椅表面。*
- *为了避免座椅加热器过热，座椅加热器工作时不要在座椅上放置毛毯、软垫或椅套等隔热物品。*
- *不要在配备座椅加热器的座椅上放置沉重或尖锐物品，否则会损坏座椅加热部件。*
- *建议只在开启气温控制系统的条件下使用座椅通风功能。在关闭气温控制系统的情况下继续使用座椅通风功能会导致座椅通风系统故障。*
- *不要在座椅下放置塑料袋或者报纸等物品，这些物体将堵塞出风口，造成通风系统运行不良。*
- *如果通风系统不工作，重新启动车辆。如果通风系统仍然不工作，建议您去北京现代授权经销商处进行检查。*

座椅靠背袋

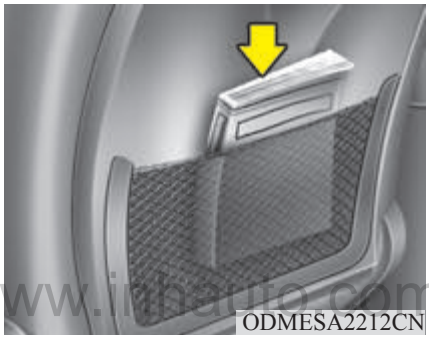
ODMESA2212CN


在助手席座椅靠背和驾驶席座椅靠背的背部 有座椅靠背袋

⚠ 警告-座椅靠背袋

不要在座椅靠背袋内放置沉重或尖锐物品。在事故中，这些沉重或尖锐物品会从座椅靠背袋中松脱出来伤及车内乘员。

后座椅调整

前后调整(第2排座椅)

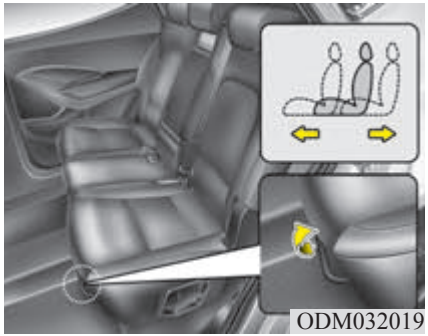
ODM032019


想要前后移动座椅，可执行下列操作：

1. 请向上拉起座椅滑动调整杆并握住
2. 滑动座椅到理想位置
3. 松开调整杆，确认座椅锁定在理想位置

www.inhaue.com

驾驶车辆前调整座椅位置，并在不使用调整杆的情况下试探性地前后移动座椅，确认座椅牢固锁定。如果座椅移动，表明没有正确锁定。

座椅靠背角度调整(第2排座椅)

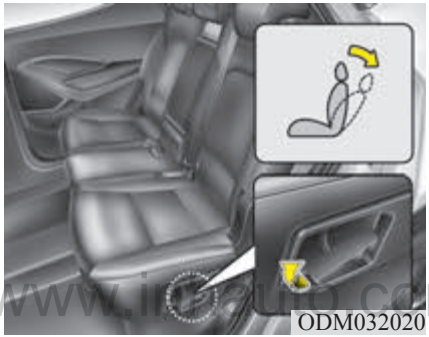
ODM032020

要倾斜座椅靠背，可执行下列操作：

1. 上拉座椅靠背倾斜调整杆。
2. 握住调整杆并调整座椅靠背到理想位置。
3. 释放调整杆并确定座椅靠背锁定在正确位置。（调整杆必须返回原位置，以便座椅靠背锁定。）

翻移式座椅(第2排座椅，如有配备)



ODM032027



ODM032021

进出第3排座椅

1. 把安全带吊带穿过后座椅安全带导轨夹。插入安全带后，通过上拉紧固安全带吊带。
2. 拉起第2排座椅靠背上的翻移式座椅操纵杆(1)。

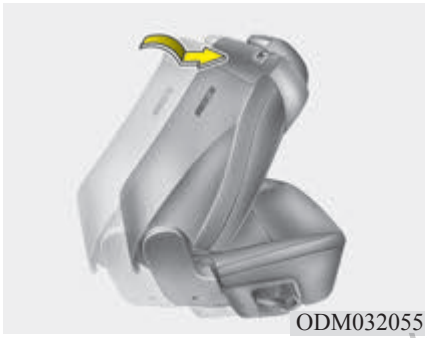
ODM032055

3. 折叠第2排座椅靠背并将座椅推到最前位置。

进出第3排座椅后，滑动第2排座椅到最后位置并朝后牢固拉座椅靠背直到伴随着咔嗒声定位。确定座椅锁定在适当位置。

⚠ 警告

驾驶期间或第2排座椅上有乘员乘坐时禁止调整座椅，否则座椅会突然移动，会伤害座椅上的乘员。

www.inhauto.com


折叠后座椅


可以折叠后座椅靠背以便装载长物品或提高车辆的行李承载量。

⚠ 警告

折叠后座椅靠背的目的是允许您装载货物区不能容纳的较长物品。
车辆行驶中禁止乘员乘坐在向下折叠的座椅靠背顶部。这不是一个适当就座位置并且没有可用的安全带。乘坐在此位置会导致乘员在事故或紧急制动中受到严重伤害甚至死亡。向下折叠的座椅靠背上装载的物品高度不能高于前座椅靠背的顶部。否则在紧急制动中 会导致货物向前滑动，造成严重乘员伤害或车辆损坏。


■ 第2排座椅

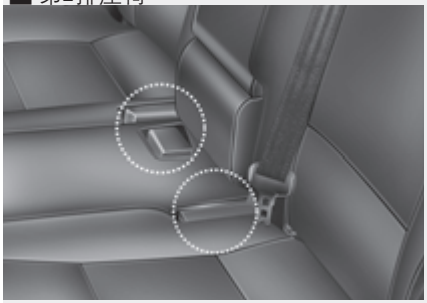

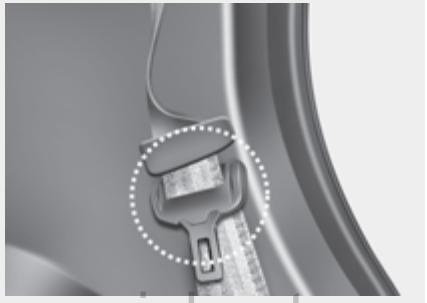

■ 第3排座椅



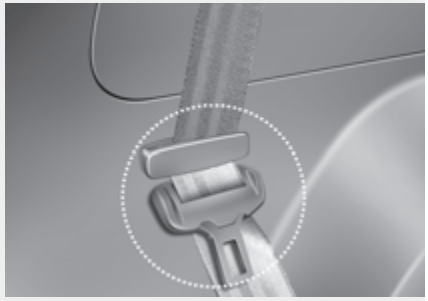

ODM032034/OXM039030/ODM032027/ODM032035

向下折叠后座椅靠背：

1. 把后座椅安全带扣环插入后座椅靠背和座垫之间的口袋中，把后座椅安全带吊带插入导轨内以免损坏安全带。
2. 把前座椅靠背置于直立位置，如有必要向前滑动前座椅。
3. 把后座椅头枕降到最低位置。

www.inhauto.com

■ 第2排座椅



■ 第3排座椅



www.inhauto.com

ODMESA2213CN/ODM032029/ODMESA2214CN/ODM032031

4. 拉座椅靠背折叠杆，向车前方向折叠座椅靠背。把座椅靠背返回直立位置时，一定要通过推座椅靠背顶部确定座椅靠背牢固锁定。
5. 要使用后座椅，拉动折叠杆，提起并向后拉座椅靠背。
   牢固拉座椅靠背直到座椅靠背锁定在适当位置。
   确定座椅靠背牢固锁定。
6. 将后座椅安全带返回到适当位置。

第2排座椅折叠(从外侧，如有配备)



ODMESA2215CN

拉出第2排座椅靠背折叠杆，折叠第2排座椅靠背。
如果拉出左侧操纵杆(1)，折叠左侧座椅靠背和中央座椅靠背。
如果拉出右侧操纵杆(2)，折叠右侧座椅靠背。

⚠ 警告-后座椅折叠

如果后座椅内有乘员、宠物或行李，禁止折叠后座椅(第2排或第3排座椅)。
否则会伤害乘员、宠物或损坏行李。

www.inhauto.com

向下折叠后中央座椅靠背(第2排座椅)


ODMESA2216CN

1.把后座椅头枕降到最低位置。
2.上推中央座椅靠背折叠杆，向车前方向折叠座椅靠背。

把座椅靠背返回直立位置时，一定要通过推座椅靠背顶部确定座椅靠背牢固锁定。

⚠ 警告-第2排中央座椅折叠




- 如果第3排座椅内有乘员乘坐，禁止放下第2排中央座椅靠背，否则因座椅装置会导致乘员受伤。
  如果第3排座椅内有乘员乘坐，将第2排中央座椅靠背固定在直立位置。
- 第2排中央座椅靠背在折叠位置时不固定。如果利用第2排中央座椅靠背折叠的方法装载长物品，应牢固固定长物品，以免在车辆发生碰撞时长物品被抛掷伤害车内乘员。

⚠ 警告-直立座椅

将座椅靠背返回直立位置时，抓住座椅靠背并缓慢将其移动到直立位置。如果不抓住座椅靠背执行返回操作，座椅靠背会向前弹回，导致人员由于座椅靠背的打击而受到伤害。

⚠ 警告-第2排左侧座椅靠背折叠

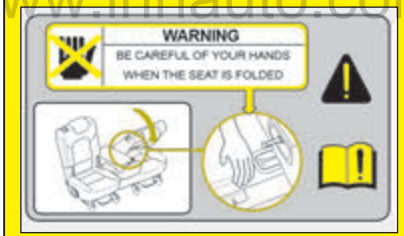

如果折叠了中央座椅靠背，折叠第2排左侧座椅时要小心。座椅设备可能会导致乘员受伤。

⚠ 注意-后座椅安全带扣环损坏

折叠后座椅靠背(第2排座椅和/或第3排座椅)时，把扣环插入到后座椅靠背和座垫之间的袋中。这样可以防止后座椅靠背损坏扣环。

⚠ 注意-后座椅安全带

把后座椅靠背(第2排座椅和/或第3排座椅)返回直立位置时，记住把后座椅肩部安全带返回适当位置。把安全带吊带穿过后座椅安全带导轨，避免安全带卡在座椅后部或底部。

www.innauto.com


⚠ 警告-货物

一定要始终牢固固定货物，以免货物在车辆碰撞中被抛掷导致车内乘员受伤。不要在后座椅(第2排座椅和/或第3排座椅)上放置物品，因为这些物品不能牢固固定，可能在碰撞中撞击到前座乘员。

⚠ 警告-货物装载

无论是装货还是卸货，一定要停止发动机，把自动变速器挂到“P(驻车)”位置或把手动变速器挂到“R(倒档)”或1档位置并牢固设置驻车制动器。如果不采取这些步骤，一旦不经意将变速杆挂入其它位置，车辆可能移动。

头枕(后座椅)

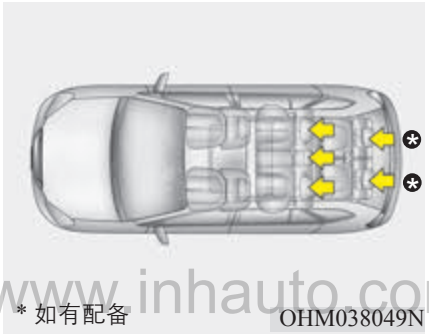


* 如有配备 OHM038049N

www.inhauto.com

在后座椅的所有就坐位置配备了头枕，确保乘员安全及舒适。
头枕不仅能为乘员提供舒适的乘坐环境，在发生碰撞时还能保护人员头部和颈部。

⚠ 警告

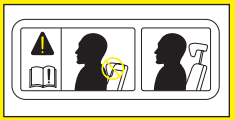

- 为了使头枕能在事故中发挥最大保护作用，请调整头枕高度，使头枕的中间部位与乘员的头部重心同高。通常，大多数人的头部重心与他们的眼睛顶部同高。再调整头枕使其尽可能接 近乘员头部。因此，建议不要使用能使乘员的身体远离座椅靠背的座垫。
- 不要在拆卸头枕的情况下驾驶车辆，否则会导致乘员在事故中受到严重伤害。调整头枕到适当位置，可保护乘员的颈部免受严重伤害。

⚠ 注意

后座椅内没有乘员乘坐时，调整座椅头枕高度到最低位置。后座椅头枕可降低后部区域的能见度。

上下调整高度

■第2排座椅



ODM032023

■第3排座椅



ODMESA2222CN

升高头枕:

1. 上拉头枕到理想位置(1)。


降低头枕:

1. 按住头枕支架上的释放按钮(2)。
2. 降低头枕到理想位置(3)。

www.inhauto.com


拆卸和安装

■第2排座椅

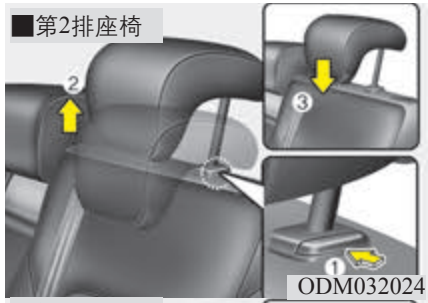

ODM032024

■第3排座椅

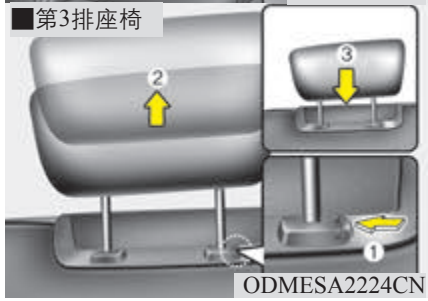

ODMESA2224CN


要拆卸头枕, 执行下列操作:

1. 尽量升高头枕。
2. 在上拉(2) 状态按下释放按钮(1)。

要重新安装头枕，可执行下列操作：
1. 在按下释放按钮(1)状态将头枕杆(3)放入导孔内。
2. 调整头枕到适当高度。

⚠ 警告

调整到适当位置后，确保头枕锁定在适当位置，以便正确保护乘员。

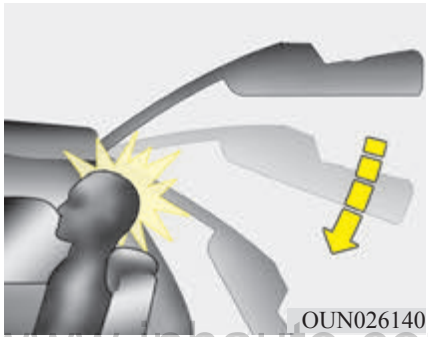

OUN026140

www.innauto.com

⚠ 警告

当高个乘员乘坐时，如果乘员头部没有倚靠在正确调整的头枕上或座位上，当按下后备箱门执行后备箱门关闭操作时，后备箱门会碰到乘员头部，造成伤害。

扶手(第2排座椅)



ODM032025

要使用扶手，从座椅靠背向前拉出扶手即可。

座椅加热器(如有配备)
(第2排座椅)


ODM032026

座椅加热器在寒冷季节加热后座椅
点火开关在“ON”位置的情况下，按下 两个开关中的一个加热后座椅
在温暖季节或不需要座椅加热器工作的环境下，保持座椅加热器开关位于“OFF”位置

- 每次按下按钮时，座椅温度设置变化如下:

  OFF → 高 (▮▮) → 低 (▮)

- 无论何时把点火开关置于ON位置，默认为座椅加热器OFF。

✻ 参考

在座椅加热器开关位于ON位置的情况下，座椅内的加热系统根据座椅温度自动接通或切断加热器电流。

www.manuto.com

⚠ 注意-座椅损坏

- *清洁座椅时，不要使用有机溶剂如涂料稀释剂、苯、酒精和汽油。否则可能损坏加热器或座椅表面。*
- *为了避免座椅加热器过热，座椅加热器工作时不要在座椅上放置毛毯、软垫或椅套等隔热物品。*
- *不要在配备座椅加热器的座椅上放置沉重或尖锐物品，否则会损坏座椅加热部件。*
- *不要更换座椅套，否则会损坏座椅加热系统。*

安全带

安全带乘员保护系统

⚠ 警告

- 为了最大化乘员保护系统的保护功能，车辆行驶中应始终佩戴好安全带。
- 安全带在座椅靠背处于直立位置时最有效。
- 12岁以下的儿童必须乘坐在后座椅上并接受适当保护。禁止儿童乘坐在助手席座椅内。如果12岁以上的儿童必须乘坐在前座椅上，这些儿童必须接受安全带的适当保护并把座椅尽量向后移。
- 禁止把肩部安全带佩戴在胳膊下方或身后。如果肩部安全带定位不当会导致乘员在碰撞中受到严重伤害。肩部安全带应横过锁骨定位在肩部中间。
- 不要在脆弱的物体上捆绑安全带，否则在刹车时，安全带会损坏该物件。

(继续)

(继续)

- 禁止使用扭结的安全带。扭结的安全带不能良好发挥作用。甚至会在碰撞中割伤您。要确保安全带平顺无扭结。
- 小心不要损坏安全带吊带或硬件。如果安全带吊带或硬件被损坏，请更换。

www.inhauto.com

⚠ 警告

安全带设计为置于身体的骨骼结构上，佩戴时应尽量放低，绕过骨盆前部或骨盆、胸部和肩部。必须避免胯部安全带绕过腹部。

应尽可能将安全带调整得稳固些，兼容舒适性，以提供设计的保护功能。

(继续)

(继续)

安全带松弛会大大降低对安全带使用者的保护。

注意避免抛光剂、机油和化学物品尤其是蓄电池酸液污染安全带吊带。可以使用温性肥皂和水进行安全清洁。

如果安全带吊带磨损、被污染或损坏，更换安全带。在佩戴安全带状态发生严重碰撞事故后，即使无明显损坏也有必要更换整个安全带总成。不应使用连接片扭结的安全带。每个安全带总成仅限一个人使用，把安全带绕过抱在乘员膝部的儿童是非常危险的。

⚠ 警告

- 禁止车主对安全带系统进行任何改装或附加作业，否则会妨碍安全带调整装置的消除松弛操作或妨碍调整安全带总成以消除松弛的操作。
- 佩戴安全带时，注意不要把安全带卡扣插入其它座椅安全带的扣环内。这非常危险，可能导致安全带不能适当保护您。
- 驾驶中禁止解开安全带也禁止重复佩戴和解开安全带。否则车辆可能失控，导致发生事故，造成人员严重受伤甚至死亡以及财产损失。

(继续)

(继续)

- 佩戴安全带时，确定安全带没有越过坚硬或易碎物品。
- 确定扣环内干净无杂质，否则可能无法牢固紧固安全带。

⚠ 警告

禁止将安全带佩戴在脆弱物体上。如果突然刹车或碰撞，安全带会损坏该物体。

www.hmanuals.com

安全带警告



- 驾驶席安全带警告灯

安全带警告灯是提示驾驶员的装置。每次点火开关ON时，无论是否佩戴好安全带，安全带警告灯都亮约6秒钟。

如果在点火开关转到ON时没有佩戴好驾驶席安全带，或者驾驶席安全带在点火开关ON后被分离，安全带警告灯亮直到佩戴好安全带为止。

如果仍没有佩戴好安全带并且以9km/h以上的速度驾驶车辆，点亮 的安全带警告灯开始闪烁直到以6km/h以下的速度驾驶车辆为止。
如果仍没有佩戴好安全带并且以20km/h以上的速度驾驶车辆，安全带警告音响约100秒，并且对应的警告灯闪烁。

- 助手席安全带警告灯(如有配备)

如果没有佩戴好安全带并且以20km/h以上的速度 驾驶车辆，安全带警告音响约100秒。
发出上述警告音后，如果没有佩戴好安全带，会再次发出警告。


ONC036003

www.inhauto.com

主驾座安全带报警（如有配备）

无论是否系紧安全带，主驾座的安全带报警灯都会点亮大约6秒来提醒乘 客。
如果点火开关在ON位置时，主驾座的安全带没有系紧或者安全带断开，相应的安全带报警灯会被点亮知道安全带被重新系紧。

如果您一直没有系紧安全带并且您的车速已经超过9公里/小时，点亮的安全带警告灯将会闪烁知道你的车速低于6公里/小时。
如果您一直没有系紧安全带并且您的车速超过了20公里/小时，安全带报警器将会鸣响约100秒且相应的警告灯将会保持闪烁。


⚠ 注意

在主驾座上防止有重物的情况下，主驾座安全带报警器也会保持工作状态。

✻ 参考

在助手席座椅上放置行李时，助手席安全带警告音工作。

肩/胯部安全带

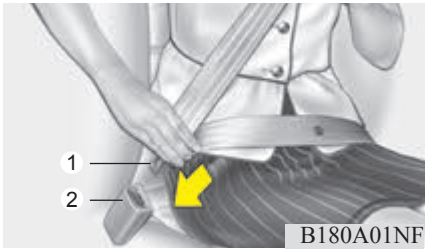

佩戴好安全带：


要佩戴好安全带，从卷带器中拉出安全带并将金属卡扣(1)插入扣环(2)。

当发出一声“咔嗒”声响时表示卡扣锁入到扣环中。

只有用手调整胯部安全带位置后才能自动调整安全带至正确长度，从而能适贴地围绕在您的臀部周围。如果您缓慢轻松前倾，安全带会伸长使您能在附近活动。如果紧急制动或受到冲击，安全带会锁定。如果您前倾得太快，安全带也会锁定。

✻ 参考

如果不能从卷带器中拉出安全带，稳固拉出安全带并释放。便可以平滑拉出安全带。

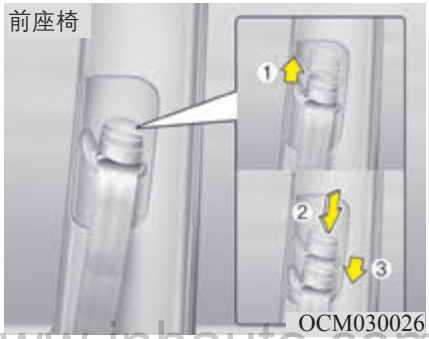

www.inhauto.com

高度调整

您可以调整肩部安全带固定锚的高度到4个位置中的任意一个，以获得最佳舒适性和保护作用。


如果调整的安全带高度太接近您的颈部，您会无法获得最佳保护。应调整肩部安全带以便它能绕过您的胸部并且中途绕过您靠近车门的肩部而不是颈部。

要调整安全带固定锚的高度，降低或提升高度调整装置到正确位置。

要提升高度调整装置，向上拉动调整装置(1)。要降低高度调整装置，在按下高度调整按钮(2)状态向下推高度调整装置(3)。释放按钮以锁定固定锚。试探性地滑动高度调整装置，确认高度调整装置锁定在正确位置。


⚠ 警告

- **确认肩部安全带固定锚锁定在适当高度位置。禁止把肩部安全带绕过您的颈部或脸部。安全带定位不当会导致乘员在事故中受到严重伤害。**
- **如果事故后不更换安全带，则损坏的安全带总成不能在其后的碰撞事故中提供保护，会导致乘员受伤甚至死亡。因此事故后尽快更换安全带。**

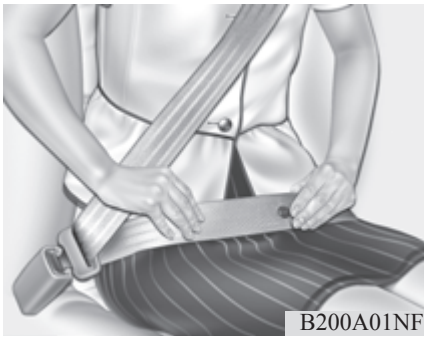

B200A01NF

⚠ 警告

佩戴胯部安全带时尽量降低，确定胯部安全带舒适绕过臀部，而不是腰部。如果胯部安全带定位太高绕过腰部，可能增大碰撞事故中的受伤机率。不应把两臂同时放在安全带下方或上方。而是一只手臂在安全带上方，另一只手臂在安全带下方，如图所示。
禁止把安全带佩戴在最近车门侧手臂的下方。

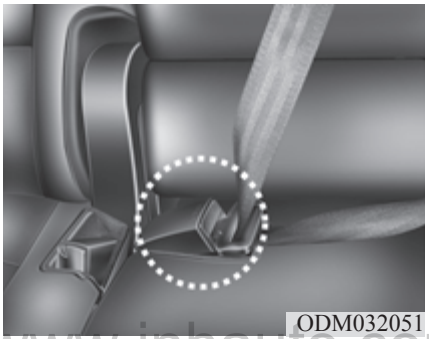
ODM032051

使用后部中央安全带时，必须使用有“CENTER”标记的扣环。

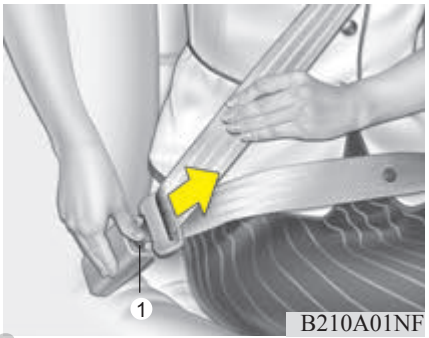


B210A01NF

解开安全带:


按下锁止扣环上的释放按钮(1)，可以解开安全带。解开安全带时，安全带自动收回到卷带器中。
如果安全带没有自动收回到卷带器中，检查安全带是否打结并重试。

www.inhauto.com

存放后座椅安全带

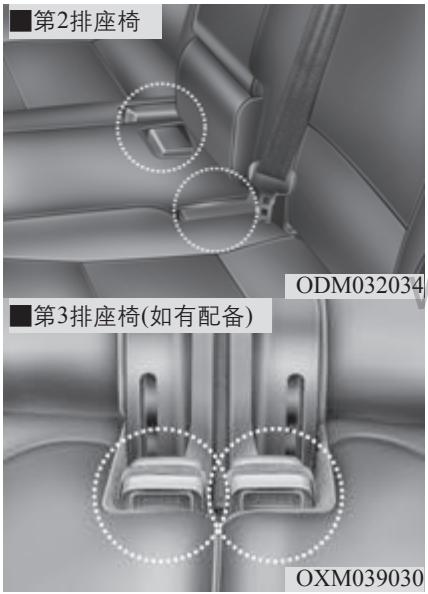

• 不使用时可以把后座椅安全带扣环存放到后座椅靠背和座垫之间的口袋中。

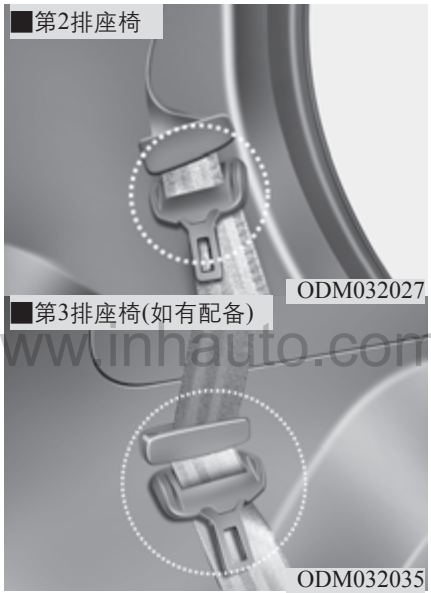

• 把安全带吊带穿过后座椅安全带导轨，避免安全带卡在座椅后部或底部。
插入安全带后，通过上拉紧固安全带吊带。

⚠ 注意

使用安全带时，将安全带从导轨中取出后使用。
如果在安全带存放于导轨中时拉动安全带，会损坏导轨和/或安全带吊带。

www.inhauto.com

安全带拉紧器(如有配备)



ODMESA2023

您车辆配备了驾驶席和助手席安全带拉紧器(卷带器拉紧器和应急拉紧器(EFD))。当发生正面碰撞事故，其严重性达到一定程度时安全带拉紧器与空气囊一起启动。
如果车辆突然停车或乘员快速前倾，安全带卷带器会锁定。在一定程度的正面碰撞中，拉紧器启动并拉动安全带紧固乘员的身体。

(1) 卷带器拉紧器

配备此卷带器拉紧器的目的是为了在发生一定程度的正面碰撞事故时确保肩部安全带紧固乘员的身体上部。

(2) 应急拉紧器(EFD)

配备应急拉紧器的目的是为了在发生一定程度的正面碰撞事故时确保胯部安全带紧固乘员的身体下部。

拉紧器系统启动时，如果检测到驾驶席或助手席安全带张力过大，卷带器拉紧器内的负荷限制器释放受影响安全带上的一些拉紧力。(如有配备)

⚠ 注意


在车辆前部钣金等维修时，可能损坏安全带拉紧器系统。因此，请联系北京现代授权经销商维护系统。

✻ 参考

如果车辆配备侧面空气囊或窗帘式空气囊，安全带拉紧器不仅在正面碰撞中激活，在侧面碰撞中也激活。

⚠ 警告

为了您的安全，一定要确保安全带吊带没有松动或扭结，并且始终适当乘坐在座椅上。

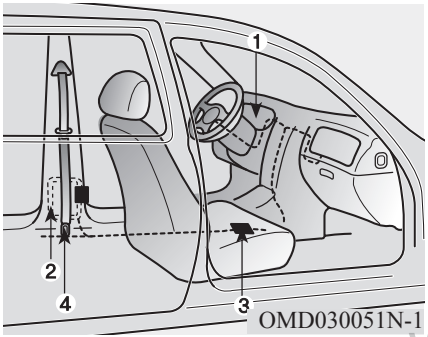

OMD030051N-1

安全带拉紧器系统主要包含以下部件。它们的位置如图所示：

1. 辅助保护系统空气囊警告灯
2. 卷带器拉紧器总成
3. 辅助保护系统控制模块
4. 应急拉紧器(EFD)

⚠ 警告

要得到安全带拉紧器的最佳保护，应遵守以下事项：

1. 安全带必须正确工作并把安全带调整到适当位置。请阅读并遵守本手册中提到的所有有关车辆乘员安全设备-包括安全带和空气囊在内的重要信息和预防措施。
2. 您和乘员一定要始终佩戴好安全带。

www.inhauto.com

✻ 参考

- 安全带拉紧器启动时，可能发出很大的声音，并且可能在车内看到烟雾灰尘。这些烟雾灰尘是正常操作状态，没有危险。
- 这些烟雾灰尘尽管无毒，但可能会引起皮肤过敏和长时间的呼吸不良。所以发生安全带拉紧器激活的事故后要立即彻底清洗所有暴露在外的皮肤。
- 因为启动辅助保护系统空气囊的传感器与安全带拉紧器相连接，所以点火开关转至“ON”位置后仪表板上的辅助保护系统空气囊警告灯亮约6秒钟，然后熄灭。

⚠ 注意

如果安全带拉紧器不能正常工作，即使辅助保护系统空气囊没有故障，辅助保护系统空气囊警告灯也会亮。如果辅助保护系统空气囊警告灯在将点火开关转至ON时不亮，亮约6秒后持续亮或在车辆行驶中亮起，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告

- 安全带拉紧器系统只可以使用一次。安全带拉紧器引爆后必须更换新品安全带拉紧器。所有类型的安全带都必须在碰撞中佩戴后进行更换。
- 安全带拉紧器总成机构在引爆后会变得很热，所以在引爆安全带拉紧器总成后的几分钟内不要碰触该总成。
- 切勿亲自动手检查或更换安全带拉紧器，请北京现代授权经销商检查系统。

(继续)

(继续)

- 禁止以任何方式保养或维修安全带拉紧器系统。
- 安全带拉紧器总成处理不当或者忽视有关不要敲击、修改、检查、更换、保养或维修安全带拉紧器总成的警告内容，可能导致不正常操作或意外引爆，造成严重伤害。
- 驾驶或乘车时一定要始终佩戴好安全带。
- 如果必须报废车辆或安全带拉紧器，请咨询北京现代授权经销商。

www.inhauto.com

安全带预防措施

⚠ 警告

所有车辆乘员必须始终佩戴好安全带。安全带和儿童保护系统能降低碰撞事故或紧急制动中所有乘员受到严重或致命伤害的危险。发生碰撞事故时，未佩戴好安全带的乘员会太接近正在展开的空气囊，撞到内饰或被抛掷。
正确佩戴好安全带能在很大程度上减少这些危险。
一定要严格遵守本手册中有关安全带、空气囊和乘员安全的预防措施。

婴幼儿或儿童的保护

您应了解您国家的特殊规定。必须在后座椅内正确放置和安装儿童和/或婴幼儿座椅。有关这些保护系统的详细使用信息请参考本章的“儿童保护系统”。

⚠ 警告

您车辆中的每个人包括婴儿和儿童都应始终接受保护系统的正确保护。车辆行驶中，禁止把儿童抱在臂弯内或抱坐在腿上。否则碰撞中产生的猛烈作用力会使儿童脱离您的怀抱并撞击到车辆内饰上。所以一定要使用适合儿童身高和体重的儿童保护系统。

✻ 参考

乘坐在后座椅内接受符合您所在国家安全标准规定的儿童保护系统正确保护的较小儿童能在事故中受到最佳保护，避免受到伤害。购买儿童保护系统前，确定要购买的儿童保护系统有证明符合您国家安全标准的标签。儿童保护系统必须适合儿童的身高和体重。检查儿童保护系统标签中的相关信息，参考本章的“儿童保护系统”。

www.manuals.com

较大儿童的保护

如果儿童已大到无法使用儿童保护系统，就应该始终乘坐在后座椅上并使用有效的胯/肩部安全带。胯部安全带应舒适紧固在臀部周围并尽量放低。要定期检查安全带。儿童的蠕动会使安全带偏离正确位置。如果儿童接受后座椅内正确保护系统的保护，则能在事故中给儿童提供最佳安全保护。如果较大儿童(大于12岁)必须乘坐在前座椅内，则这些儿童必须接受有效胯/肩部安全带的正确保护并把座椅移动到最后位置。12岁以下的儿童必须乘坐在后座椅上并接受正确保护，禁止12岁以下的儿童乘坐在前座椅内，禁止在车辆的前座椅内放置脸朝后的儿童座椅。

如果肩部安全带部分轻微接触儿童的颈部或脸部，可试着将儿童移向车辆中央。如果还接触到儿童的脸部或颈部，就必须使用儿童保护系统。

⚠ 警告-较小儿童的肩部安全带

- **车辆行驶中禁止肩部安全带接触儿童的颈部或脸部。**
- **如果没有正确佩戴并调整儿童使用的安全带，会有严重受伤甚至死亡的危险。**

www.inhauto.com

孕妇保护

建议孕妇使用安全带，这样可以减少发生意外时的受伤机率。使用安全带时，应将胯部安全带放低并最大限度地适贴在臀部位置，不要将其绕在腹部。具体事宜谨遵医嘱。

⚠ 警告-孕妇保护

对于孕妇而言，禁止在胎儿所处的腹部位置或上腹部使用跨部安全带。否则发生碰撞时安全带会压迫胎儿，导致发生危险。

伤员保护

转送伤员时应使用安全带。如有必要，请向医生咨询有关常识。

一人一条安全带

禁止两个人(包括儿童)共用一条安全带，否则在发生意外时会增大受伤严重性。

禁止躺卧

为了减少事故中的受伤机率及得到保护系统的最大保护，车辆行驶中所有乘员必须保持坐立姿势，并且前座椅靠背应处于直立位置。躺卧在后座椅上或前座椅靠背处于倾斜位置，会导致安全带无法正常发挥其保护作用。

⚠ 警告

在座椅靠背倾斜的情况下乘车会增大碰撞事故或紧急制动中乘员受到严重或致命伤害的机率。倾斜座椅会极大地降低保护系统(安全带和空气囊)的保护作用。安全带必须舒适绕在臀部和胸部以便提供正确的保护。座椅靠背越倾斜，乘员臀部滑出胯部安全带造成严重内伤或乘员颈部撞到肩部安全带的机率就越大。驾驶员和乘员应始终靠后乘坐在座椅内，正确佩戴好安全带并保持座椅靠背处于直立位置。

保护安全带

禁止分解或改装安全带系统。另外，确定安全带及安全带硬件没有被座椅铰链、车门或其它滥用操作损坏。

⚠ 警告

向下折叠后座椅靠背后把后座椅靠背返回直立位置时，小心不要损坏安全带吊带或扣环。确定安全带吊带或扣环没有被后座椅卡住或夹紧。如果安全带吊带或扣环损坏，安全带强度不够，并且可能在碰撞或紧急制动中失效，造成严重伤害。

www.manuals.com

定期检查

要求定期检查所有安全带是否磨损或损坏。尽快更换损坏的部件。

保持安全带清洁干燥

安全带要保持清洁干燥。如果安全带脏污，请使用温和肥皂溶液和温水清洗。不要使用漂白粉、染剂、强性洗涤剂或磨料，因为这可能使安全带的纤维成分受损和变弱。

www.inhauto.com

更换安全带时

如果车辆发生了交通事故，应更换整个使用中的安全带总成或组件。即使没有发现损坏，也要更换。请咨询北京现代授权经销商。

儿童保护系统

儿童乘坐车辆时应乘坐在后座椅上，并且必须正确启用保护装置，这可以最小化在事故、紧急制动或突然 移动中受伤的机率。根据事故统计，在正确启用保护装置的前提下，让儿童乘坐在后座椅上会比乘坐在前座椅上能受到更好的保护。不适合使用儿童保护装置的较大儿童应使用安全带。

您应了解您国家的特殊规定。必须在后座椅内正确放置和安装儿童和/或婴幼儿安全座椅。必须使用符合您所在国家安全标准规定的商售儿童保护系统。儿童保护系统设计为通过跨部安全带、跨部/肩部安全带的跨部安全带部分或固定锚和/或ISOFIX固定锚(如有配备)牢固固定在车辆座椅内。

如果没有正确牢固固定儿童保护系统，一旦发生碰撞事故，可能会导致儿童受伤甚至死亡。小儿童和婴幼儿必须使用儿童座椅或婴幼儿座椅。在为您的孩子购买特定的儿童保护系统前一定要确认该系统与您的孩子、车辆座椅及座椅安全带是否合适。在安装儿童保护系统时请参照制造商提供的所有说明书。

⚠ 警告

- **必须将儿童保护系统安装在后座椅上，禁止在助手席上安装儿童座椅或婴幼儿座椅。否则发生事故时，助手席空气囊的展开会导致儿童座椅或婴幼儿座椅中的儿童或婴幼儿严重受伤甚至死亡。因此您一定要把儿童保护系统安装在车辆后座椅上。**

(继续)

(继续)

- **阳光灿烂的日子里，即使室外温度不高，封闭车辆内的安全带或儿童保护系统的温度仍会很高。安放儿童前一定要检查座套及扣环等温度。**
- **儿童保护系统闲置不用时，将其放入行李区内保存或用一根安全带捆牢，防止紧急制动或发生意外时向前抛掷出去。**
- **空气囊展开时可能导致儿童严重受伤甚至死亡，所有儿童包括不适合使用儿童保护系统的较大儿童都必须乘坐在后座椅上。**

www.hhauto.com

⚠ 警告

要减少受到严重或致命伤害的危险，应严格遵守下列事项：

- 所有年龄段的儿童乘坐在后座椅内接受保护时安全性都较高。乘坐在助手席座椅上的儿童会受到展开空气囊的强力冲撞，导致受到严重或致命伤害。
- 严格遵守儿童保护系统制造商的安装和使用说明。
- 始终确定儿童座椅牢固固定在车辆内，并且儿童乘坐在儿童座椅内接受正确保护。
- 车辆行驶中，禁止把儿童抱在臂弯内或抱坐在腿上。碰撞中产生的猛烈作用力会使儿童脱离您的怀抱并撞击到车辆内饰上。

(继续)

(继续)

- 禁止您抱着孩子一同佩戴安全带。否则发生碰撞事故时，安全带会深深勒紧儿童，导致儿童受到严重内伤。
- 不要把无人照看的儿童单独留在车内 – 即使极短时间也不行。车辆升温迅速，会导致车内的儿童受到严重伤害。即使非常小的儿童也可能由于不慎而导致车辆移动、被缠入门窗内或把他们自己及他人锁在车内。
- 禁止两个以上的儿童或成人共用一条安全带。
- 儿童经常蠕动并导致自身定位不当。儿童乘车时，禁止把肩部安全带置于儿童手臂的下方或背后。一定要把儿童正确定位并牢固在后座椅内。

(继续)

(继续)

- 车辆行驶中禁止儿童站着或跪坐在座椅或底板上。否则发生碰撞事故或进行紧急制动时，会使儿童猛烈撞击到车辆内饰上，造成严重伤害。
- 禁止使用“挂”在座椅靠背上的婴幼儿携带装置或儿童安全座椅，因为在事故中它们可能无法提供足够的安全保护。
- 安全带可能会变得非常热，尤其是在车辆停放在直射日光下时。把安全带佩戴在儿童身上前一定要检查安全带扣环。
- 车轮换位后，请北京现代授权经销商检查系统。
- 如果因为驾驶席座椅的原因导致没有足够空间放置儿童保护系统，请将儿童保护系统安装在后右座椅内。

www.xxx.com

使用儿童保护系统

脸朝后的儿童保护系统



CRS09

脸朝前的儿童保护系统



ODM032059

幼小儿童和婴儿应使用儿童座椅或婴幼儿座椅。儿童座椅和婴幼儿座椅应适合儿童的大小，并且根据制造商的说明书安装。

基于安全考虑，要求把儿童保护系统安装在后座椅上。

⚠ 警告


严禁将脸朝后的儿童保护座椅安装在助手席座椅上，因为助手席空气囊的展开会冲击脸朝后的儿童保护座椅，造成儿童伤亡。

www.inhauto.com

⚠ 警告-儿童座椅的安装


- 安装儿童保护系统前，认真阅读儿童保护系统制造商提供的说明书。
- 如果安全带不能如本章所述正常工作，请北京现代授权经销商检查系统。
- 不遵守本手册中关于儿童保护系统的说明和儿童保护系统附带的说明书事项，会增加发生事故的机率和/或受到伤害的严重性。
- 如果车辆的头枕妨碍了儿童座椅的正确安装（参见儿童座椅系统手册中的描述），每个儿童座椅位置的头枕需要调整或被整体移除。

用胯/肩部安全带安装儿童保护系统

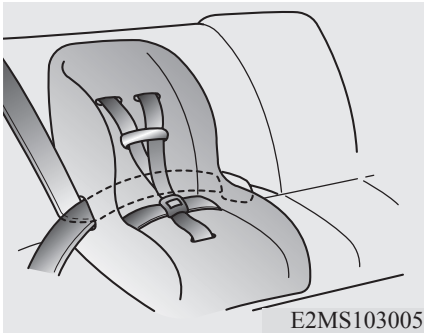
E2MS103005

执行下列程序，在外侧或中间后座椅上安装儿童保护系统：


1. 把儿童保护系统放在座椅上，按照儿童保护系统制造商的说明使胯/肩部安全带环绕或穿过儿童保护系统。确认安全带吊带没有扭结。

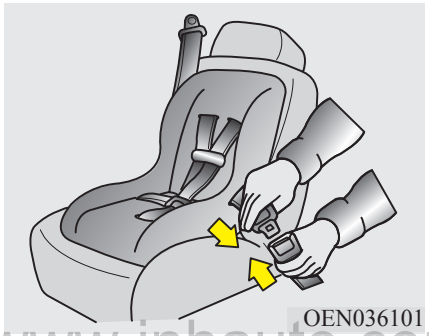
OEN036101

www.inhauto.com

2. 把胯/肩部安全带卡扣卡入扣环内，直到听到独特的“咔嗒”声。

要正确定位释放按钮，方便在紧急情况中迅速操作。

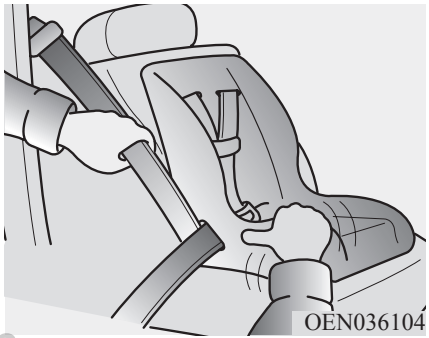
OEN036104

3. 扣上安全带扣环并收回安全带松弛部分。安装儿童保护系统后，试探性地朝各个方向移动儿童保护系统，确定儿童保护系统安装牢固。

如果需要紧固安全带，进一步向卷带器方向拉动安全带吊带。解开安全带并使安全带收缩时，卷带器自动把安全带收缩回正常就坐乘员紧急锁紧使用状态。

使用安全带固定的儿童保护系统对座椅位置的适用性

使用有官方批准并且适宜儿童的儿童安全座椅。使用儿童安全座椅时，参考下表。


量组	就座位置			
	助手席	第2排外缘座椅	第2排中间座椅	第 3 排外缘座椅 (如有配备)
0 : 10kg以下(0-9个月)	U	U	U	U*
0 + : 13kg以下(0-2岁)	U	U	U	U*
I : 9~18kg(9个月-4岁)	U	U	U	U*
II :15～25kg	U	U	U	U*
II & III :22～36kg	U	U	U	U*

www.inhauto.com


U: 适用于批准本量组内使用的"通用"类保护系统

U* : 适用于批准本量组内使用的"通用"类保护系统，但第二排座椅可以调整至最前位置。

使用“固定锚”系统紧固儿童保护座椅(如有配备)

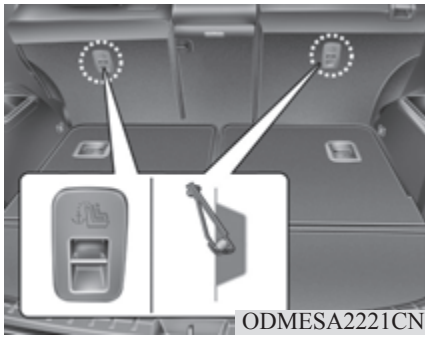
ODMESA2221CN

儿童保护系统挂钩固定锚位于后座椅靠背的后面。

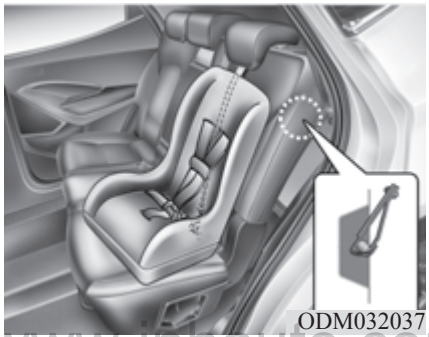
ODM032037

www.inhauto.com

1. 将儿童保护座椅搭接片置于座椅靠背上方。
   对于配备可调整头枕的车辆来说，把固定搭接片置于头枕下方和头枕两柱之间。否则把固定搭接片置于座椅靠背顶部上方。
2. 连接固定搭接片挂钩到适当儿童保护系统挂钩固定锚上，并收紧以便固定座椅。

⚠ 警告

如果儿童保护系统不能适当紧固在车内或儿童没有接受儿童保护系统的适当保护，儿童可能在发生碰撞时受到严重伤害甚至死亡。一定要遵守儿童座椅制造商的安装和使用说明。

⚠ 警告-固定搭接片

禁止在一个固定锚或一个下固定点上装配两个以上的儿童保护系统。这种由多个座椅引起的负载增加会导致固定锚或固定点破裂，导致乘员严重受伤或死亡。


⚠ 警告-儿童保护系统检查

通过朝不同方向推拉儿童保护系统检查儿童保护系统的固定情况。不正确装配的儿童保护系统会摆动、扭结、倾斜或分离，导致儿童严重受伤甚至死亡。

⚠ 警告-儿童保护系统固定锚

- 儿童保护系统固定锚设计为仅经得起正确装配的儿童保护系统施加的负载。在任何环境下，都不能把它们用于成人安全带或线束固定方面，也不能用来在车辆上附着其它物品或设备。
- 如果附着在正确固定锚除外的某处，固定搭接片可能不适当工作。

使用“ISOFIX”系统和“固定锚”系统紧固儿童保护系统(如有配备)

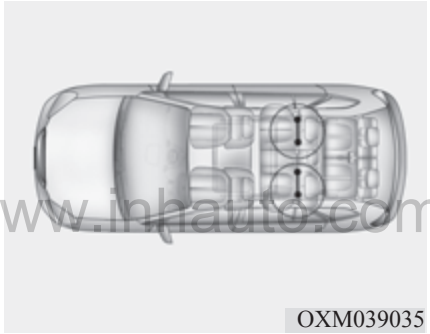


OXM039035

www.inhauto.com


ISOFIX是装配儿童座椅的标准化装置，消除了使用标准成人安全带把儿童座椅固定在车辆中的需要。由于安装容易且迅速，能更好的固定和定位。

❊ ISOFIX：国际标准组织FIX

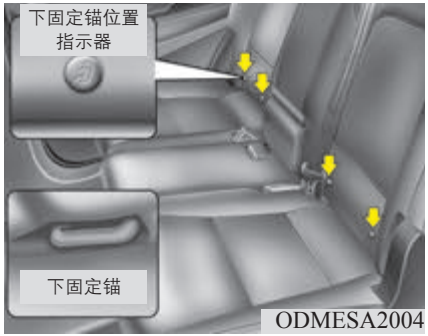

ODMESA2004

后座椅靠背每侧下部都有IS O F IX符号。这些符号指示配备儿童保护系统的下固定锚位置。

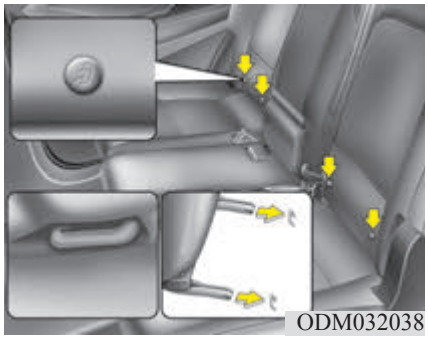
ODM032038

两侧后部外缘座椅除了在座椅靠背的背部配备了对应的顶部固定锚外，还配备了一对ISOFIX固定锚。ISOFIX固定锚位于座垫和座椅靠背之间，标记有ISOFIX图标。

进行安装时，CRS ISOFIX连接器必须与车辆ISOF IX固定锚连接（能听到“咔嗒”声，检查儿童保护座椅上的视觉指示器，并通过交叉拉动进行检查）。

⚠ 警告

在座椅靠背从直立锁定位置向后倾斜2档的状态下，将儿童保护座椅完全朝后安装到座椅靠背上。

www.inhauto.com

⚠ 警告

- 使用车辆的“ISOFIX”系统在后座椅上安装儿童保护系统时，必须把所有不使用的车辆后座椅安全带吊带从儿童保护座椅后部穿过，把金属卡扣板或凸舌牢固扣入对应的安全带扣环中，以防儿童碰触或抓握玩耍未收缩的安全带。如果没有把安全带的金属卡扣板或凸舌插入到扣环中，儿童可能抓握玩耍松弛的安全带，使安全带缠绕在儿童颈部等部位，可能导致儿童保护系统内的儿童窒息、严重受伤甚至死亡。
- 禁止在下部固定锚周围放置物品。也要确定下固定锚没有夹住安全带。

固定儿童保护座椅

1. 要把儿童保护座椅固定到ISOFIX固定锚上，可将儿童保护座椅碰锁插入ISOFIX固定锚，确保听到“咔嗒”声。

⚠ 注意

安装期间，防止后座椅安全带吊带被ISOFIX座椅碰锁和ISOFIX固定锚刮伤或夹紧。

2. 连接固定搭接片挂钩到儿童保护系统固定锚上，并收紧以便固定座椅。（参考前面的内容。）

⚠ 警告

- **不要使用车辆的ISOFIX固定锚在后座椅中间安装儿童保护座椅。ISOFIX固定锚仅用于在左右外侧后座椅就坐位置安装儿童保护座椅。不要尝试用ISOFIX固定锚在后座椅中间安装儿童保护座椅而误用ISOFIX固定锚。**
  如果发生碰撞事故，儿童保护座椅ISOFIX部件可能没有强壮到能把儿童保护座椅牢固固定在后座椅中间位置，并可能发生破裂，导致儿童严重受伤甚至死亡。

(继续)

(继续)

- **不要在儿童保护座椅下固定点上装配超过1个的儿童保护座椅。不当增大的负载可能导致固定点或固定锚栓破裂，造成儿童严重受伤甚至死亡。**
- **只能按图示把ISOFIX或ISOFIX-兼容儿童保护座椅安装在正确位置。**
- **一定要始终遵守由儿童保护系统制造商提供的安装和使用说明。**

www.manuz.com

儿童座椅保护系统对车辆 ISOFIX 位置的适用性

量组	尺寸等级	固定装置	车辆ISOFIX位置					
			助手席座椅	第 2 排外缘座椅	第 2 排中间座椅	第 3 排外缘座椅	第 3 排中间座椅	其他座椅
手提式婴儿床	F	ISO/L1	×	×	×	×	×	×
	G	ISO/L2	×	×	×	×	×	×
0: 10kg以下	E	ISO/R1	×	IUF	×	×	×	×
0+: 31kg以下	E	ISO/R1	×	IUF	×	×	×	×
	D	ISO/R2	×	IUF	×	×	×	×
	C	ISO/R3	×	IUF	×	×	×	×
I:9～18kg	D	ISO/R2	×	IUF	×	×	×	×
	C	ISO/R3	×	IUF	×	×	×	×
	B	ISO/F2	×	IUF	×	×	×	×
	B1	ISO/F2X	×	IUF	×	×	×	×
	A	ISO/F3	×	IUF	×	×	×	×

www.inhauto.com


IUF = 适用于本量组中使用的通用分类 ISOFIX 脸朝前儿童保护系统。

X = ISOFIX 位置不适用于本量组和 / 或本尺寸等级中的 ISOFIX 儿童保护系统。

* ISO/R2 和 ISO/R3 仅在助手席座椅处在最前位置时安装。
* ISOFIX 儿童保护系统尺寸等级和固定装置。

A - ISO/F3: 全高脸朝前儿童保护系统 (高度 720mm)
B - ISO/F2: 降低高度脸朝前儿童保护系统 (高度 650mm)
B1 - ISO/F2X: 降低高度第二款靠背表面形状脸朝前儿童保护系统 (高度 650mm)
C - ISO/R3: 全尺寸脸朝后儿童保护系统
D - ISO/R2: 降低尺寸脸朝后儿童保护系统
E - ISO/R1: 婴幼儿尺寸脸朝后儿童保护系统
F - ISO/L1: 朝左横向位置儿童保护系统 (手提式婴儿床)
G - ISO/L2: 朝右横向位置儿童保护系统 (手提式婴儿床)

空气囊 - 辅助保护系统

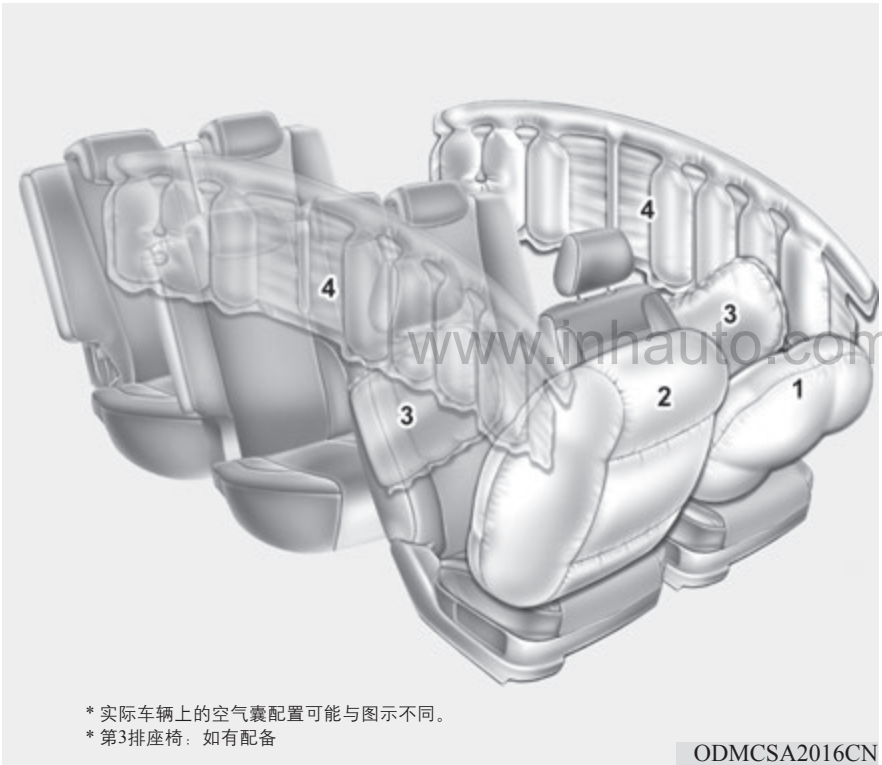

www.inhauto.com

* 实际车辆上的空气囊配置可能与图示不同。
* 第3排座椅：如有配备

ODMCSA2016CN

(1) 驾驶席正面空气囊
(2) 助手席正面空气囊
(3) 侧面空气囊*
(4) 窗帘式空气囊*

*: 如有配备

⚠ 警告

即使车辆上配备空气囊，驾驶员和乘员仍要始终佩戴好安全带，以便把碰撞或翻车事故中的危险机率和受伤严重性最小化。

⚠ 警告

使辅助保护系统部件和导线远离水或其它液体。如果辅助保护系统部件由于暴露受到水或其它液体影响而不工作，可能导致火灾或严重伤害。

⚠ 警告

辅助保护系统和预紧式拉紧器含有爆炸性化学品。
如果在没有拆下辅助保护系统和预紧式拉紧器状态下废弃车辆，可能导致火灾。废弃车辆前，请联络北京现代授权经销商。

空气囊系统如何工作

- 空气囊仅在点火开关位于ON或START位置时工作(如有必要能展开)。
- 空气囊在严重的正面碰撞或侧面碰撞(如果配备侧面空气囊或窗帘式空气囊)中瞬时展开，以保护乘员避免受到严重人身伤害。
- 空气囊展开的速度并不固定。通常，空气囊根据碰撞的严重性和方向决定是否展开。有两种因素决定传感器是否发出展开/膨胀电子信号。
- 空气囊依据一系列因素决定是否展开，这些因素包括车速、碰撞角度和车辆在碰撞中撞击的车辆或物体的密度和刚度等。此外还有其它因素。
- 正面空气囊瞬时完全展开并放气。在事故中，几乎不能看清空气囊的展开操作。只能在碰撞后看到从储存室伸出的放气后空气囊。
- 为了能在严重碰撞中提供保护，空气囊必须迅速展开。碰撞中空气囊在乘员碰撞到车体前的极短时间内在乘员和车身之间展开。严重碰撞中空气囊展开速度越快越能减少严重受伤甚至死亡的可能性。因此要求空气囊能迅速展开是设计制造空气囊时的必要条件。
  但是，空气囊的展开也会造成某些伤害，这些伤害通常包括表面擦伤、碰伤和骨折。这是因为过快的膨胀速度使空气囊以较强的力量展开。
- 在某些接触方向盘空气囊的情况下会导致致命伤害，尤其是驾驶员乘坐在特别接近方向盘的位置时。

www.mhauto.com

⚠ 警告

- **驾驶员应尽可能向后远离方向盘空气囊(至少250mm(10i n.))乘坐，这可有效减少碰撞中空气囊展开导致的乘员严重受伤甚至死亡机率。助手席乘员应尽可能向后移动座椅并倚靠座椅靠背乘坐。**
- **在碰撞中空气囊瞬时展开。如果乘员坐姿不当，可能会因为受到空气囊展开时的膨胀力作用而受伤。**
- **空气囊的展开可能造成某些伤害，通常包括表面擦伤、身体碰伤、由碎玻璃造成的伤害或爆炸灼伤。**

噪音与烟雾

空气囊展开时会发出巨大噪音，接着车内的空气中会有烟雾及粉尘。这是正常现象，是由空气囊气体发生器引爆导致的。空气囊展开后，您可能因为胸部紧贴空气囊及安全带而感觉呼吸不适，更会闻到令人不舒服的烟雾及粉尘味道。**在车辆发生碰撞事故后立即打开车门和／或车窗，以减少不舒适感及缩短浸在烟雾及粉尘中的时间。**

烟雾及粉尘尽管无毒，但可能会导致皮肤(眼睛、鼻子和咽喉等)受到刺激。如果出现这种情况，立即用冷水清洗和冲洗，如果症状仍存在，请就医。

www.inhauto.com

⚠ 警告

空气囊展开时，方向盘和/或仪表板以及前后车门上方车顶纵梁两侧内的空气囊相关部件会非常热。不要在空气囊展开后立即触摸空气囊储存区内部件，以免受到伤害。

激活空气囊时禁止在助手席座椅上安装儿童保护系统



1JBH3051

禁止在助手席座椅上安装脸朝后的儿童保护系统。否则空气囊展开时会撞击脸朝后的儿童保护系统，导致儿童受到严重或致命伤害。
另外，也不要在助手席座 椅上放置脸朝前的儿童保护系统。否则助手席空气囊展开时，会导致儿童受到严重或致命伤害。

更详细信息请参考3-61页。

⚠ 警告

- **非常危险！不要在正面有空气囊保护的座椅上安装使用脸朝后的儿童保护系统！**
- **禁止在助手席座椅上安装儿童保护系统。否则助手席空气囊展开时会导致儿童受到严重或致命伤害。**
- **儿童乘坐在配备侧面空气囊和/或窗帘式空气囊的后外侧座椅上时，一定要确定儿童保护系统安装位置尽可能远离车门侧，并确定儿童保护系统牢固锁定在正确位置。否则侧面空气囊和/或窗帘式空气囊的展开会导致儿童或婴幼儿严重受伤甚至死亡。**

www.hmcis.com


空气囊警告灯
空气囊警告灯


W7-147

仪表板上的空气囊警告灯用于警告您空气囊-辅助保护系统(SRS)可能有故障。

当点火开关置于ON位置时，警告灯 亮约6秒钟，然后熄灭。
如有以下情况，请检查系统：
- 点火开关置于ON位置时警告灯不短暂亮。
- 警告灯在亮约6秒钟后不熄灭。
- 警告灯在 车辆行驶中亮。
- 警告灯在点火开关置于ON位置时闪烁。

辅助保护系统部件和功能

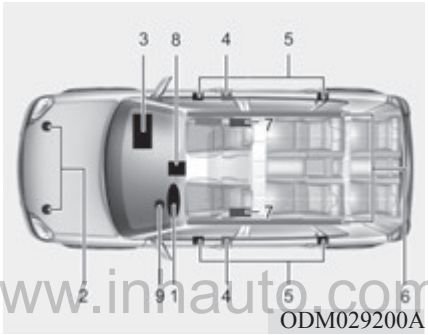

www.inauto.com
ODM029200A

辅助保护系统包含下列部件：
1.驾驶席正面空气囊总成
2.正面碰撞传感器
3.助手席正面空气囊总成*
4.安全带拉紧器系统*
5.侧面碰撞传感器*
6.窗帘式空气囊总成*
7.侧面空气囊总成*
8. 辅助保护系统控制模块(SRSCM)
9.空气囊警告灯
*：如有配备

当点火开关在ON位置期间，SRSCM持续监测所有部件状态，判定正面或接近正面碰撞的严重程度是否需要展开空气囊和安全带拉紧器。

仪表板上的辅助保护系统空气囊警告灯在点火开关转至ON位置后亮约6秒钟，然后熄灭。

⚠ 警告

如果出现下列任意情况，说明辅助保护系统发生故障。请北京现代授权经销商检查系统。

- **点火开关置于ON位置时警告灯不短暂亮。**
- **警告灯在亮约6秒钟后不熄灭。**
- **警告灯在车辆行驶中亮。**
- **警告灯在点火开关置于ON位置时闪烁。**

驾驶席正面空气囊(1)



B240B01L

驾驶席正面空气囊(2)



B240B02L

www.inhauto.com

正面空气囊总成位于方向盘中央和助手席前手套箱上方的仪表板内。当SRSCM检测到车辆正面碰撞严重性达到一定程度时，自动展开正面空气囊。

空气囊展开时，直接模压在装饰盖内的撕裂接缝会在空气囊的膨胀压力作用下被分离。装饰盖进一步打开，空气囊完全展开。

驾驶席正面空气囊(3)



B240B03L

助手席正面空气囊



B240B05L

www.inhauto.com

完全展开的空气囊结合正确佩戴的安全带能减缓驾驶员或乘员的前冲运动，降低头部和胸部的受伤机率。

空气囊完全展开后立即开始放气，使驾驶员能够维持前方视野并能执行转向或操作其它控制。

⚠ 警告

- 不要在配备助手席空气囊的车辆助手席前手套箱上方的仪表板上安装或放置任何附件(如杯架、CD架、不干胶标签等)。否则，如果助手席空气囊展开，这些物品可能会变成危险抛射物，伤及乘员。

(继续)

(继续)

- 在车辆内安装液态空气芳香剂容器时，不要把它放到仪表盘附近或仪表板表面上。
  如果助手席空气囊展开，这些物品会变成危险抛射物，伤及乘员。

⚠ 警告

- 如果空气囊展开，车内可能发出很大的声音，同时伴随有细微粉尘。这是正常现象，没有危险-空气囊包裹在这种细粉中。空气囊展开期间产生的粉尘可能刺激皮肤或眼睛，还能导致某些人加重气喘。发生事故中空气囊展开后，用温水和温性肥皂彻底清洗所有暴露的皮肤。

(继续)

(继续)

- 安全系统仅在点火开关位于ON位置时工作。如果空气囊警告灯在点火开关转至ON位置时或起动发动机后不亮或亮约6秒后持续亮，或在车辆行驶期间亮，说明辅助保护系统有故障。
  如果发生这种情况，请北京现代授权经销商检查系统。
- 更换保险丝或分离蓄电池端子前，将点火开关转至LOCK位置并拔出点火开关钥匙。点火开关位于ON位置时禁止拆卸或更换空气囊相关保险丝。不注意此警告会导致空气囊警告灯亮。

驾驶席和助手席正面空气囊


■驾驶席正面空气囊



ODM032040

www.inhauto.com

■助手席正面空气囊

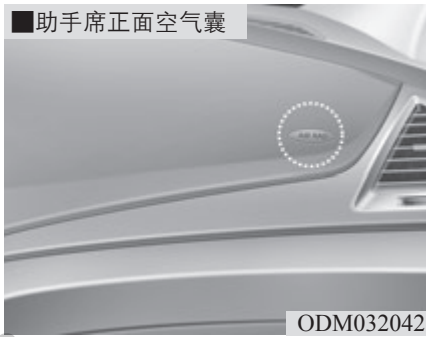

ODM032042

您的车辆在驾驶席和助手席就座位置配备了辅助保护(空气囊)系统和胯/肩部安全带系统标志为字母“AIRBAG”，刻在方向盘上的空气囊装饰盖及助手席前手套箱上方的仪表板上。

辅助保护系统包括安装在方向盘中央装饰盖下方的驾驶席空气囊和助手席前手套箱上方仪表板内的空气囊。

安装辅助保护系统的目的是，为了在发生严重性达到一定程度的正面碰撞时给驾驶员和/或助手席乘员提供安全带系统以外的辅助安全保护。

⚠ 警告

行驶中一定要佩戴好安全带，安装好儿童保护系统–每次旅程、每个时间、每个人！空气囊在眨眼间以相当大的力量展开。安全带有助于保持乘员在适当位置以便获得空气囊的最佳保护。即使配备空气囊，如果乘员没有佩戴安全带或佩戴不当会导致乘员在空气囊展开时受到严重伤害。一定要严格遵守本手册中有关安全带、空气囊和乘员安全的预防措施。为降低受到严重或致命伤害的机率并接受保护系统的最大保护，请遵守下列事项：

- 禁止在前座椅上安装儿童保护座椅或增高座椅来安置儿童。
- **ABC** – 始终把儿童安置在后座椅上。后座椅位置对任何年龄段的儿童而言都是最安全的。

(继续)

(继续)

- 正面空气囊和侧面空气囊会伤害到前座椅内不正确就座的乘员。
- 把您的座椅尽量后移到远离正面空气囊、但仍能维持车辆控制的位置。
- 禁止您和您的乘员乘坐或倚靠在不必要接近空气囊的位置。否则当空气囊展开时会严重伤害不当就座的驾驶员和乘员。
- 禁止倚靠在车门或中央控制台上–始终保持直立坐姿。
- 助手席正面空气囊**OFF**警告灯亮时禁止乘员乘坐在助手席座椅内，因为助手席正面空气囊在中等或严重碰撞事故中不展开。

(继续)

(继续)

- 禁止在方向盘、仪表板及助手席前手套箱上方的仪表板内空气囊总成附近或上方放置物品。因为车辆在发生严重性足以导致空气囊展开的碰撞时，这些物品会飞出伤害乘员。
- 请不要在气囊上部或气囊与你之间放置任何物品
- 禁止干预或分离辅助保护系统导线或辅助保护系统的其它部件。否则可能导致空气囊意外展开或使辅助保护系统失效，造成伤害。
- 如果车辆行驶中辅助保护空气囊警告灯持续亮，请北京现代授权经销商检查系统。
- 空气囊只能使用一次–请北京现代授权经销商更换系统。

(继续)

www.xiauto.com

(继续)
- 辅助保护系统设计为正面空气囊仅在碰撞严重性达到一定程度且碰撞方向与车辆前纵轴形成的角度小于30° 时展开。另外，空气囊仅展开一次。必须始终佩戴好安全带。
- 正面空气囊在侧面碰撞、后面碰撞或翻车碰撞中不展开。另外，正面空气囊在低于展开界限的正面碰撞中也不展开。
- 禁止把儿童保护系统安装在前座椅内。否则发生事故空气囊展开时，会导致婴幼儿或儿童严重受伤甚至死亡。

(继续)


(继续)
- 12岁以下的儿童必须乘坐在后座椅内接受正确保护。禁止儿童乘坐在助手席座椅内。如果万不得已大于12岁的儿童必须乘坐在前座椅内，儿童必须接受安全带的正确保护，并尽量向后移动座椅。
- 为了最大化所有碰撞类型中的安全保护，无论是否在包括驾驶席在内的所有乘员就坐位置上提供了空气囊，驾驶员和所有乘员都应始终佩戴好安全带，以最小化碰撞事故中严重受伤或死亡的机率。车辆行驶中不要乘坐或倚靠在不必要接近空气囊的位置。

(继续)

(继续)
- 就坐不当或不在适当位置会导致碰撞中受到严重或致命伤害。所有乘员都应直立乘坐在座椅靠背处于直立位置的座椅内，位于座垫中央位置，佩戴好安全带，舒适伸展腿部并把脚放到底板上直到驻车并拔出点火开关钥匙为止。
- 碰撞中辅助保护空气囊系统必须迅速展开以提供保护。如果乘员因为没有佩戴安全带而脱离正确位置，展开的空气囊可能强力冲击乘员，造成严重或致命伤害。

www.xxx.com

侧面空气囊(如有配备)

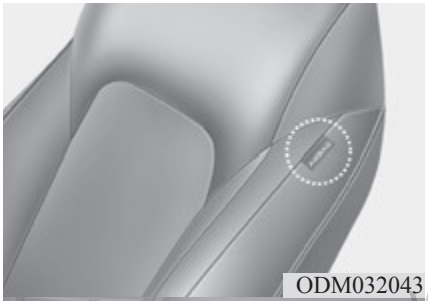
ODM032043


OHM032071

✻实际车辆内的空气囊配置可能与图示不同。

车辆的每个前座椅上都安装了侧面空气囊。

安装它的目的是给驾驶员和/或前座乘员提供安全带以外的额外保护。

当车辆发生一定程度的侧面碰撞时，侧面空气囊才展开。它的展开取决于碰撞严重程度、撞击角度、速度及冲击点。侧面空气囊不是在所有的侧面碰撞情况中都展开的。

不仅碰撞侧的侧面空气囊展开，对边的侧面空气囊也展开。

www.inhauto.com

⚠ 警告

禁止乘员把头或身体倚靠在车门上，禁止把胳膊放到车门上或伸出车窗外，也禁止在乘员乘坐在配备侧面和/或窗帘式空气囊的座椅上时在车门和乘员之间放置物品。

⚠ 警告

- **侧面空气囊是驾驶员和乘员安全带系统的辅助保护系统，不能替代安全带的作用。所以行驶中要始终佩戴好安全带。侧面空气囊只在侧面碰撞严重性达到足以使乘员受到严重伤害情况下展开。**
- **为了从侧面空气囊系统得到最佳保护并避免因侧面空气囊的展开而受伤，两位前座乘员应在佩戴好安全带的情况下保持直立坐姿。驾驶员的手应该放在方向盘的9:00钟及3:00钟位置。乘员的胳膊和手应放在自己的膝上。**

(继续)


(继续)
- 不要使用任何座椅套。
- 使用座套会降低或阻碍系统效果。
- 禁止在侧面空气囊上或附近安装附件。
- 禁止在空气囊上方或空气囊和您之间放置物品。同样，不要在气囊膨胀所触及的区域放置任何物品。例如车门，侧门玻璃及后柱
- 请不要在侧方气囊标签与座椅靠垫之间防止任何物品，当遇到可能造成气囊膨胀的碰撞时，这些物体会造成人体损伤。
- 切勿在前车门和前座椅之间放置物品(伞、背包等)。这些物品在辅助侧面空气囊展开时可能变成危险抛射物，伤及乘员。


(继续)

(继续)
- 为防止侧面空气囊意外展开所造成的人身伤害，在点火开关置于“ON”位置时应避免撞击侧面碰撞传感器。
- 如果损坏座椅或座椅套，请北京现代授权经销商检修系统。

www.inhauto.com

窗帘式空气囊(如有配备)

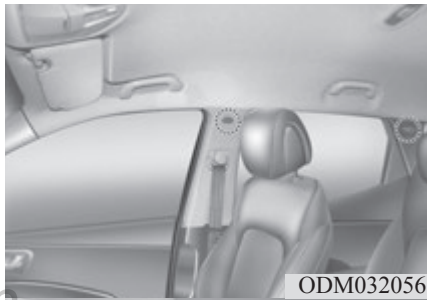
ODM032056

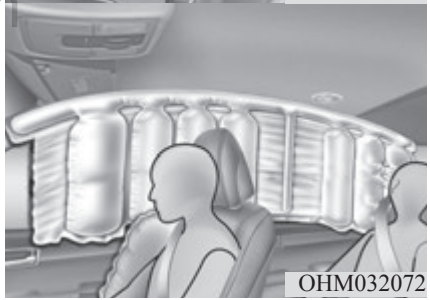
OHM032072

✻实际车辆内的空气囊配置可能与图示不同。

窗帘式空气囊位于前后车门上方车顶纵梁的两侧。

安装它的目的是在发生一定程度的侧面碰撞时帮助保护前座乘员和后外侧座椅乘员的头部。

当车辆发生一定程度的侧面碰撞时，窗帘式空气囊才展开。它的展开取决于碰撞严重程度、撞击角度、速度及冲击点。

不仅碰撞侧的窗帘式空气囊展开，对边的窗帘式空气囊也展开。

•窗帘式空气囊不是在所有的侧面碰撞情况中都展开的。

⚠ 警告

- 为了使侧面空气囊和窗帘式空气囊能最大程度地发挥保护作用，前座乘员和两后外侧座椅乘员应在正确佩戴好安全带的情况下坐直。

  重要的是，儿童应乘坐在后座椅内的适当儿童保护系统内。
- 儿童乘坐在后外侧座椅上时，必须正确使用儿童保护系统。

  确定儿童保护系统尽可能远离车门侧，并确定儿童保护系统锁定在正确位置。
- 请不要在气囊上放置任何物体，同样不要在气囊膨胀中或触及的区域（如车门，侧门玻璃，前后柱、天窗轮轨）粘贴任何物体。
- 请不要在衣钩处悬挂硬物或易碎物品。

(继续)

(继续)

- 禁止乘员把头或身体倚靠在车门上，禁止把胳膊放到车门上或伸出车窗外，也禁止在乘员乘坐在配备侧面和/或窗帘式空气囊的座椅上时在车门和乘员之间放置物品。
- 禁止打开或维修侧面窗帘式空气囊系统的任意部件。请北京现代授权经销商检修系统。

  如果不遵守上述注意事项，当发生事故时会导致乘员受伤甚至死亡。

www.hmcmo.com

为什么我的空气囊在碰撞中没有展开?
(空气囊的展开和不展开条件)

在很多类型的事故中, 即使空气囊展开也无法提供额外 保护。
如车辆后部受到碰撞或连环碰撞事故中的第二次、第三次碰撞, 或者低速碰撞等。

空气囊碰撞传感器



www.imhauto.com

OAN037044N/ONC037006N/OAN037046N/ODM032047/ODM032048

(1) 辅助保护系统控制模块
(2) 正面碰撞传感器
(3) 侧面碰撞传感器(如有配备)
(4) 侧面碰撞传感器(如有配备)

⚠ 警告

- 不要敲击或使某个物体碰撞空气囊或传感器的安装位置。否则可能使空气囊意外展开，导致人员严重受伤甚至死亡。
- 如果以任何方式变更了传感器的安装位置或角度，空气囊可能在不应该展开时展开或在应该展开时不展开，导致乘员严重受伤甚至死亡。因此，不要对空气囊传感器或其周围进行保养操作。请北京现代授权经销商检修系统。
- 如果由于前保险杠、车体、前车门或安装侧面碰撞传感器的B立柱和C立柱变形而导致传感器的安装角度发生变化，可能会出现故障。

(继续)

(继续)

请北京现代授权经销商检修系统。

- 您车辆设计为在一定程度的碰撞中吸收碰撞冲击并展开空气囊。安装保险杠保护装置或用非正品部件更换保险杠会对车辆的碰撞和空气囊展开功能有不利影响。

www.inhauto.com

空气囊展开条件



正面空气囊

正面碰撞中，正面空气囊根据正面碰撞的强度、速度或撞击角度决定是否展开。


OVQ036018N


OHM032072

✻实际车辆内的空气囊可能与图示不同。

侧面空气囊和窗帘式空气囊(如有配备)

侧面碰撞传感器检测到碰撞时，侧面空气囊(侧面空气囊和/或窗帘式空气囊)根据侧面碰撞的强度、速度或撞击角度展开。

尽管正面空气囊(驾驶席空气囊和助手席空气囊)仅在车辆受到正面碰撞时展开，但它们仍会在其它碰撞类型中正面碰撞传感器检测到一定程度的碰撞信息时展开。尽管侧面空气囊(侧面空气囊和/或窗帘式空气囊)设计为仅在车辆受到侧面碰撞时展开，但仍可能在其它碰撞中侧面碰撞传感器检测到一定程度的碰撞信息时展开。

如果车辆底盘受到未经人工处理的公路或人行道上凸块或物体的碰撞，空气囊可能会展开。所以在未经人工处理的公路或不设计为车辆行驶的地面上驾驶车辆时请小心，避免空气囊意外展开。

空气囊不展开条件


1VQA2086

- 在某些低速碰撞中，空气囊可能不展开。空气囊设计为在这些情况中不展开，因为在这些碰撞中除安全带能提供保护以外，空气囊可能无法提供保护。


OUN036087


• 空气囊在车辆后部受到碰撞时不展开。因为乘员在车辆后部受到碰撞时会由于撞击力的作用而向后移动，在这种情况下展开的空气囊不能提供附加保护。



OVQ036018N

www.inhauto.com


• 正面空气囊可能在侧面碰撞中不展开，因为乘员会朝碰撞方向移动，在这种侧面碰撞中，即使正面空气囊展开也无法提供附加保护。
• 但是，如果车辆配备了侧面空气囊和窗帘式空气囊，侧面空气囊和窗帘式空气囊会依据碰撞的强度、车速和撞击角度展开。

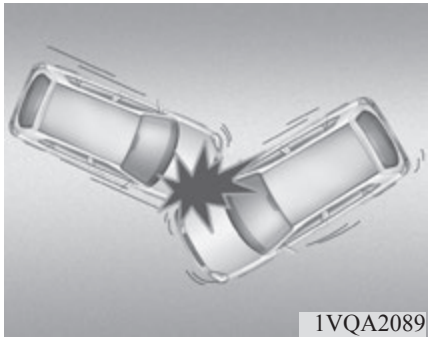
1VQA2089


• 在成角度的碰撞中，碰撞力将乘员引向空气囊不能提供附加保护的方向，此时传感器可能不展开空气囊。


1VQA2090

- 通常在发生碰撞的一刹那，驾驶员会紧急制动。这种紧急制动有效降低车辆的前部高度，导致车辆的前部“钻撞”在某个离地间隙较高的车辆底部。空气囊在这种“钻撞”情况中不展开，因为“钻撞”碰撞有效降低传感器检测到的减速力。

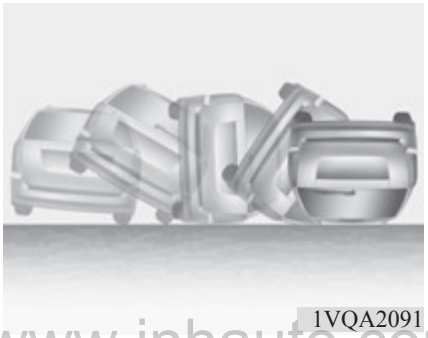
1VQA2091

- 因为车辆不能检测翻车事故，空气囊在翻车事故中不展开。
  但车辆随着侧面碰撞(或在侧面碰撞后)翻车时，侧面和/或窗帘式空气囊可能展开。

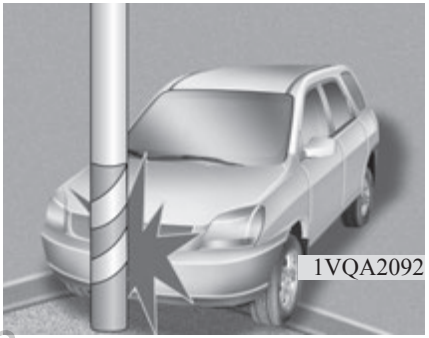
1VQA2092

- 如果车辆与某些物体如公用电线杆或树木等发生碰撞，在这种碰撞中，碰撞点集中在某个具体位置，且并没有把全部碰撞力传送给传感器，气囊可能不展开。

www.inhauto.com

辅助保护系统的维修

实际上辅助保护系统无需维修。因此，您不需要亲自维修任何辅助保护系统部件。如果辅助保护系统空气囊警告灯不亮或持续亮，立即请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告

- 禁止修改辅助保护系统部件或电路，包括在装饰盖上添加任何类型的商标或修改车身构造，因为这样会严重影响辅助保护系统功能并可能造成伤害。
- 清洗空气囊装饰盖时，只能使用柔软、干爽的布料或用清水沾湿的布料。切勿使用溶剂或清洗剂，溶剂或清洗剂会严重影响空气囊装饰盖的功能以及系统的正常展开。

(继续)

(继续)

- 禁止在方向盘、仪表板及助手席侧手套箱上方仪表板内的空气囊总成附近或上方放置物品。因为车辆在发生严重性足以导致空气囊展开的碰撞时，这些物品会造成人身伤害。
- 如果空气囊展开，请北京现代授权经销商更换系统。
- 禁止干预或分离辅助保护系统导线或辅助保护系统的其它部件。否则可能导致空气囊意外展开或使辅助保护系统失效，造成伤害。

(继续)

(继续)

- 如果必须报废空气囊系统部件或必须报废车辆，必须遵守一定的安全预防措施。北京现代授权经销商了解这些预防措施，可向您提供必要的资料。如果不遵守这些预防措施和程序，会增大人身伤害机率。
- 如果车辆被水浸泡、地毯被浸湿或水没过底板，切勿试图起动发动机。必须请北京现代授权经销商来拖运车辆。

www.manuals.com

补充安全预防措施

- **禁止乘员乘坐在货物区或向下折叠的后座顶部。**所有乘员都应该保持直立坐姿，充分靠后乘坐，佩戴好安全带并把脚放到底板上。
- **车辆行驶中乘员不要离开座椅或换座。**碰撞或紧急制动中没有佩戴安全带的乘员会在车辆内被抛掷，撞到其他乘员或被抛出车辆。
- **每条安全带只能保护一名乘员。**如果两名以上的人员共用一条安全带，这些人员会在碰撞中严重受伤甚至死亡。
- **不要在安全带上使用任何附件。**能提高乘员舒适性的设备或重置安全带会降低安全带的保护作用并增大碰撞中严重受伤机率。
- **禁止乘员在自身和空气囊之间放置坚硬或尖锐物品。**在腿上放置坚硬或尖锐物品或嘴含坚硬或尖锐物品会在空气囊展开时受到严重伤害。
- **保持乘员远离空气囊盖。**所有乘员都应该保持直立坐姿，充分靠后乘坐，佩戴好安全带并把脚放到底板上。如果乘员太接近空气囊盖，会在空气囊展开时受到伤害。
- **不要在空气囊盖上或空气囊盖附近附着或放置物品。**在正面空气囊盖或侧面空气囊盖上附着或放置物品会干扰空气囊的正常操作。
- **不要改装前座椅。**改装前座椅会干扰辅助保护系统检测部件的工作或侧面空气囊的展开。
- **不要在前座椅下放置物品。**在前座椅下放置物品会干扰辅助保护系统检测部件和线束的操作。
- **禁止把婴幼儿或儿童抱坐在膝上。**否则婴幼儿或儿童会在碰撞中严重受伤甚至死亡。所有婴幼儿和儿童都应在后座椅内接受正确儿童保护座椅或安全带的正确保护。


⚠ 警告

- **乘坐不当或不在适当位置会导致乘员太接近展开的空气囊，撞到车辆内饰或在车辆内被抛掷，造成严重伤害甚至死亡。**
- **所有乘员都应直立乘坐在座椅靠背处于直立位置的座椅内、居于座垫中央并佩戴好安全带，舒适伸展腿部并把脚放到底板上。**

www.manuals.com

在配备空气囊的车辆上添加设备或改装

如果您通过变更车架、保险杠系统、前端或侧面金属薄板以及车辆高度来改装车辆，可能影响车辆空气囊系统的正常工作。

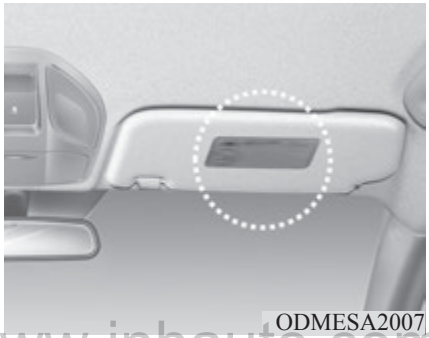

ODMESA2007

www.inhauto.com

空气囊警告标签(如有配备)

为了警告驾驶员和乘员空气囊系统的潜在危险性，附着了空气囊警告标签。

注意，这些政府警告集中于儿童危险。我们也希望您了解已暴露出的成人危险，已在前面描述了有关内容。

www.inhauto.com

车辆功能

4

钥匙 / 4-5
- 记录您的钥匙密码 / 4-5
- 钥匙操作 / 4-5
- 钥匙防盗系统 / 4-6

遥控系统 / 4-8
- 遥控系统操作 / 4-8
- 遥控器注意事项 / 4-10

后备箱门 / 4-23
- 电动后备箱 / 4-24
- 智能后备箱 / 4-30
- 紧急后备箱门安全释放 / 4-33

门窗 / 4-34
- 电动门窗 / 4-35

发动机罩 / 4-39

www.inhauto.com

- 电池的更换 / 4-11

智能钥匙 / 4-12
- 智能钥匙功能 / 4-12
- 智能钥匙注意事项 / 4-13
- 紧急情境下车门闭锁 / 开锁 / 4-14

防盗警报系统 / 4-15
- 警戒状态 / 4-15
- 防盗警报状态 / 4-16
- 解除警戒状态 / 4-17

门锁 / 4-18
- 从车外操作门锁 / 4-18
- 从车内操作门锁 / 4-19
- 门锁闭锁 / 开锁功能 / 4-21
- 后车门儿童安全锁 / 4-22

- 打开发动机罩 / 4-39
- 关闭发动机罩 / 4-40

燃油加油口门 / 4-41
- 打开燃油加油口门 / 4-41
- 关闭燃油加油口门 / 4-41
- 紧急燃油加油口门释放 / 4-43

天窗 / 4-44
- 天窗开启警告 / 4-44
- 滑动操作天窗 / 4-45
- 倾斜操作天窗 / 4-46
- 遮阳板 / 4-46
- 天窗系统初始化 / 4-47

全景天窗 / 4-47
- 天窗开启警告 / 4-48

• 遮阳板 / 4-49
• 滑动操作天窗 / 4-50
• 倾斜操作天窗 / 4-50
• 关闭天窗 / 4-51
• 天窗系统初始化 / 4-52
方向盘 / 4-53
• 电控动力转向 / 4-54
• 动力转向 / 4-54
• 方向盘倾斜操作 / 4-54
• 喇叭 / 4-55
后视镜 / 4-56
• 室内后视镜 / 4-56
• 室外后视镜 / 4-58
仪表盘 / 4-62

4 车辆功能

• 仪表盘控制 / 4-63
• 仪表 / 4-64
• 变速器档位指示灯 / 4-67
LCD 显示器 / 4-68
• LCD 模式 / 4-68
• 用户设置模式 / 4-72
• 音频 / 视频模式 / 4-68
• 全程音控导航 (TBT) 模式 / 4-69
• SCC/LDWS 模式 /4-69
• 警告信息 / 4-77
行车电脑 / 4-86
• 概述 / 4-86
• 小计里程 A/B / 4-86
• 燃油经济性 / 4-87
警告灯和指示灯 / 4-90
• 警告灯 / 4-90
• 指示灯 / 4-98
倒车辅助系统 / 4-103
• 倒车辅助系统的工作 / 4-104
• 倒车辅助系统不工作条件 / 4-105
• 自诊断 / 4-106
驻车辅助系统 / 4-107
全景监控 (AVM) 系统 (如有配备) / 4-112
智能驻车辅助系统 (SPAS) / 4-113
• 工作条件 / 4-114
• 不工作条件 / 4-115
• 系统如何工作 / 4-118
• 附加指令 / 4-124

www.manuauto.com

• 系统故障 / 4-124
危险警告灯 / 4-130
灯光 / 4-131
• 节电功能 / 4-131
• 大灯护送功能 / 4-131
• 智能转向灯 / 4-131
• 灯光控制 / 4-132
• 室内灯 / 4-147
• 化妆镜灯 / 4-148
• 行李箱灯 / 4-148
• 手套箱灯 / 4-149
• 车门礼貌灯 / 4-149
迎宾系统 / 4-150
• 大灯迎宾功能 / 4-150

车辆功能 4

• 远光操作 / 4-134
• 转向信号和变换车道信号 / 4-137
• 前雾灯 / 4-138
• 后雾灯 / 4-139
• 日间行车灯 / 4-139
• 大灯水平调整装置 / 4-139
• AFLS(自适应大灯系统) / 4-140
雨刮器和喷水器 / 4-142
• 挡风玻璃雨刮器 (前) / 4-143
• 挡风玻璃喷水器 (前) / 4-144
• 后窗雨刮器和喷水器开关 / 4-145
内部灯 / 4-146
• 内部灯自动切断 / 4-146
• 阅读灯 / 4-146
• 内部灯 / 4-150
• 水坑灯和小型灯 / 4-150
除霜器 / 4-151
• 后窗除霜器 / 4-151
手动空调控制系统 / 4-153
• 暖风和空调 / 4-154
• 第 3 排座椅空调 / 4-159
• 系统工作 / 4-160
• 空调空气滤清器 / 4-162
• 空调制冷剂标签 / 4-162
• 检查空调制冷剂和压缩机润滑油量 / 4-162
自动空调控制系统 / 4-163
• 自动暖风和空调 / 4-165
• 手动暖风和空调 / 4-166

www.inhauto.com

• 第 3 排座椅空调 / 4-173
• 系统工作 / 4-173
• 空调空气滤清器 / 4-175
• 检查空调制冷剂和压缩机润滑油量 / 4-176
挡风玻璃除霜和除雾 / 4-177
• 手动空调控制系统 / 4-177
• 电源插座 / 4-188
• AC 转换器 / 4-189
• 衣架 / 4-191
• 底板垫固定钩 / 4-191
• 行李网 (夹具) / 4-192
• 货物安全屏 / 4-192

• 自动空调控制系统 / 4-178
储存室 / 4-181
• 中央控制台储存箱 / 4-181
• 手套箱 / 4-181
• 制冷箱 / 4-182
• 组合箱 / 4-183
• 眼镜盒 / 4-183
• 行李箱托盘 / 4-184
内部装置 / 4-185
• 点烟器 / 4-185
• 杯架 / 4-186
• 瓶架 / 4-187
• 遮阳板 / 4-187
• 侧面窗帘 / 4-194
外部装置 / 4-195
• 车顶行李架 / 4-195
音响系统 / 4-196
• Aux、 USB 和 iPod 接口 / 4-196
• 天线 / 4-197
• 音响远程控制 / 4-198

www.vwhauto.com

钥匙

记录您的钥匙密码



钥匙密码印于钥匙组的条形码标牌上。如果丢失钥匙，请联系北 京现代授权经销商。拆卸条形码标牌并存放在安全的地方，同时记下密码并将其放在安全便利的地方，而不要放在车内。

钥匙操作

- 用于起动发动机。
- 用于闭锁和开锁车门。
- 用于闭锁和开锁手套箱。

⚠ 警告

请使用北京现代授权经销商提供的用于更换目的的部件。如果使用零件市场出售的钥匙，则点火开关在置于START位置后可能无法返回到ON位置。如果发生这种情况，起动机会继续工作从而导致损坏起动机电机，同时由于流过导线内的电流过大可能会引起火灾。

⚠ 警告-点火开关钥匙

单独将儿童及点火开关钥匙留在车内是非常危险的，即使点火开关钥匙不在点火开关内。儿童可能会模仿大人的动作将点火开关钥匙插入到点火开关内。儿童可能用点火开关钥匙操作电动门窗及其它控制装置甚至使车辆移动，从而造成严重的人身伤害甚至死亡。禁止把钥匙及无人照顾的儿童留在车内。

www.manuals.com

钥匙防盗系统

您的汽车可能配备了电子发动机钥匙防盗系统，以降低车辆被窃危险。
钥匙防盗系统由钥匙内的小型发射器和车辆内的电子设备组成。

车辆未配备智能钥匙系统

配备钥匙防盗系统状态，无论何时将点火开关钥匙插入点火开关内并转至ON位置，它都检查、确定并验证点火开关钥匙是否有效。
如果该钥匙有效，发动机能起动。
如果该钥匙无效，发动机不能起动。

钥匙防盗系统解除：

把点火开关钥匙插入到钥匙锁筒内并将点火开关置于ON位置。

钥匙防盗系统启动：

将点火开关转至OFF位置，钥匙防盗系统自动启动。您车辆上的发动机在没有有效点火开关钥匙的情况下不能起动。

www.inhauto.com

车辆配备智能钥匙系统

无论何时将发动机起动/停止按钮置于ON位置，钥匙防盗系统都检查并验证钥匙是否有效。
如果该钥匙有效，发动机能起动。
如果该钥匙无效，发动机不能起动。

钥匙防盗系统解除

将发动机起动/停止按钮置于ON位置。

钥匙防盗系统启动

将发动机起动/停止按钮置于OFF位置，钥匙防盗系统自动启动。您车辆上的发动机在没有有效智能钥匙的情况下不能起动。

⚠ 警告

为了防止车辆被盗，不要把备份钥匙放在车内。您的钥匙防盗系统口令是客户唯一口令，属于机密信息。不要把这个密码放在车内。

✻ 参考

起动发动机时，不要使用其它防盗钥匙。否则发动机可能不能起动或起动后很快停止，接收新车后分开每把钥匙以免发生起动故障。

⚠ 注意

不要在点火开关附近放置金属附件。金属附件会影响发射器信号的正常发射，导致发动机可能不能起动。

✻ 参考

如果遗失钥匙或需要添加钥匙，请咨询北京现代授权经销商。

www.inhauto.com

⚠ 注意

点火开关钥匙中的发射器是钥匙防盗系统中的一个重要部件，该发射器能提供若干年的无故障服务。但您应避免使其暴露在湿气、静电环境中并避免进行粗糙操作，否则会导致钥匙防盗系统发生故障。

⚠ 注意

禁止变更、修改或调整钥匙防盗系统，否则会导致钥匙防盗系统故障，请北京现代授权经销商对钥匙防盗系统进行检修。
所有由钥匙防盗系统的不当变更、修改或调整操作导致的故障，一概不在车辆制造商的保修范围内。

遥控系统(如有配备)

遥控系统操作

类型A



ODM046800L

- 要展开钥匙，按下释放按钮后钥匙自动展开。
- 要折叠钥匙，按下释放按钮状态手动折叠钥匙。

⚠ 注意

禁止在没有按下释放按钮状态折叠钥匙，否则会损坏钥匙。

类型B



ODMECO2029

- 要拔出机械钥匙，按住释放按钮并拔出机械钥匙。
- 要重新安装机械钥匙，把钥匙插入到钥匙孔，并推动直到听到咔嗒声。


闭锁(1)

■ 类型A



ODMECO2028

■ 类型B

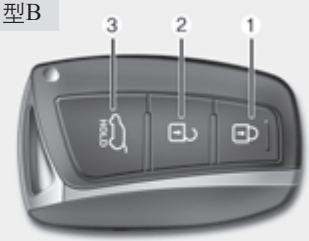

ODMECO2030

1. 关闭所有车门。
2. 按下闭锁按钮。

www.infinauto.com

3. 危险警告灯闪烁一次，指示所有车门被闭锁(必须关闭发动机罩和后备箱门)。室外后视镜折叠开关置于AUTO位置(如有配备)时，室外后视镜自动折叠。

⚠ 注意

如果有一扇门没有关闭，所有的车门不会进入锁止状态。

⚠ 注意-喇叭回馈

如果在4秒以内连续点击锁车键2次，车喇叭会响两次。(类型A仅限于智能钥匙)

开锁(2)

1. 按下开锁按钮。
2. 危险警告灯闪烁2次，指示所有车门被开锁。室外后视镜折叠开关置于AUTO位置(如有配备)时，室外后视镜自动展开。

✻ 参考

开锁所有车门后，除非在30秒内打开某个车门，否则车门会再次自动闭锁。

www.innauto.com

后备箱门开锁(3)

1. 按下后备箱门开锁按钮超过1秒钟。
2. 危险警告灯闪烁2次，指示后备箱门被开锁。

✻ 参考

- 开锁后备箱门后，除非在30秒内打开后备箱门，否则后备箱门会再次自动闭锁。
- 一旦后备箱门打开后关闭，后备箱门会自动闭锁。
- 在按钮上写有单词 "HOLD"，提醒您必须按住按钮。

遥控器注意事项

✻ 参考

遥控器在下列任何一种情况下均不工作:

- 点火开关钥匙在点火开关内。
  - 超出操作距离极限(约30m[90英尺])。
  - 遥控器电池电量不足。
  - 信号可能受其它车辆或物体阻碍。
  - 天气太冷。
  - 遥控器接近无线电台或飞机场等能干扰遥控器正常操作的无线电发射器。

遥控器不能正常工作时,用点火开关钥匙打开和关闭车门。如果遥控器有故障,请咨询北京现代授权经销商。

(继续)

(继续)

- 如果遥控器与您的手机或智能电话靠的很近,您手机或智能电话的正常信号会干扰遥控器的信号。这在电话处在打电话、接电话、发短信和/或发送/接收电子邮件时更为严重。因此,防止将遥控器和手机或智能电话放到同一裤兜或夹克口袋里,要保持两个设备之间的充足距离。

www.inhauto.com

⚠ 注意

使遥控器远离水或其它液体。如果遥控系统由于接触水或其它液体而不工作,则不在车辆制造商的保修范围内。

⚠ 注意


没有经过负责承诺的一方当事人明确批准而进行的变更或改装作业会导致用户丧失操作设备的权力。如果因为执行了没有经过负责承诺的一方当事人明确批准的变更或改装作业而导致遥控系统失效,这不在您车辆制造商的保修范围内。

⚠ 注意

使遥控器远离电磁材料,电磁材料阻碍电磁波到达钥匙表面。


电池的更换

■ 类型A

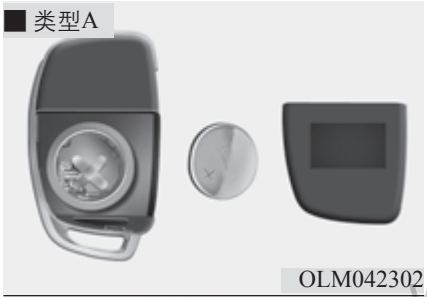

OLM042302

■ 类型B

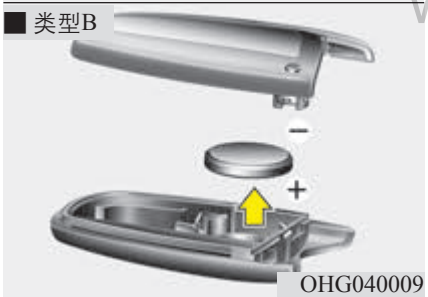

OHG040009

电池通常有好几年的使用寿命。但如果遥控器或智能钥匙不正常工作，请更换新电池。

如果不确定如何使用或更换电池，请咨询北京现代授权经销商。

1. 在槽中插入一纤细工具并轻轻地撬开遥控器盖。
2. 更换新品电池(CR2032)。更换电池时，确定电池位置。
3. 安装后盖。

有关遥控器或智能钥匙的更换，请您向北京现代授权经销商咨询改编程序。

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *遥控器或智能钥匙在无故障的情况下可以使用若干年。但是，如果该系统暴露在湿气或静电中，则会产生故障。如果不确定如何使用或更换电池，请咨询北京现代授权经销商。*
- *使用错误电池会导致遥控器或智能钥匙故障。一定要使用正确电池。*
- *不要使遥控器或智能钥匙掉落、潮湿及暴露在高温或日光环境中，以免损坏。*

⚠ 注意

电池报废不当会污染环境，损害人身健康。
根据您本地法律或法规处理电池。

智能钥匙(如有配备)

智能钥匙功能



ODMECO2030

1.车门闭锁
2.车门开锁
3.后备箱门打开

如果配备了智能钥匙，可以在不插入钥匙的情况下闭锁或开锁车门和后备箱门)，甚至可以起动发动机。
智能钥匙上的按钮功能与传统遥控系统的遥控器相同。(参考本章的“遥控系统”)


ODM042006

在携带智能钥匙状态可闭锁和开锁车门和后备箱门。
也可以起动发动机。相关细节请参考以下内容。

www.inhauto.com

闭锁

1. 携带智能钥匙。
2. 关闭所有车门。
3. 按下车门外侧手柄的按钮。
4. 危险警告灯闪烁一次(必须关闭发动机罩和后备箱门)。室外后视镜折叠开关置于AUTO位置(如有配备)时，室外后视镜自动折叠。
5. 通过拉外侧车门手柄确定车门闭锁。

✻ 参考

- **此按钮仅在智能钥匙距离车门外侧手柄0.7m(28in.)范围内时工作。**
- **出现下列情况时，即使按下车门外侧手柄按钮，车门也不闭锁并且警告音响3秒钟：**
  - **智能钥匙在车内。**
  - **发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置。**
  - **任意车门或后备箱门处于打开状态。**

开锁

1. 携带智能钥匙。
2. 按下前车门外侧手柄的按钮。
3. 所有车门开锁并且危险警告灯闪烁两次。室外后视镜折叠开关置于AUTO位置(如有配备)时，室外后视镜自动展开。

✻ 参考

- 此按钮仅在智能钥匙距离车门外侧手柄0.7m(28in.)范围内时工作。
- 距离前外侧车门手柄0.7m(28in.)范围内识别到智能钥匙时，其它人也能打开车门。
- 开锁所有车门后，除非打开某个车门，否则车门会自动闭锁。

后备箱门开锁

1. 携带智能钥匙。
2. 按下后备箱门手柄开关。
3. 后备箱门开锁。

✻ 参考

- 一旦后备箱门打开后关闭，后备箱门会自动闭锁。
- 此按钮仅在智能钥匙距离后备箱门手柄0.7m(28in.)范围内时工作。

www.inhauto.com

智能钥匙注意事项

✻ 参考

- 如果基于某些原因丢失了智能钥匙，则不能起动发动机。拖吊车辆，按需要咨询北京现代授权经销商。
- 每辆车最多能注册2把智能钥匙。如果您丢失了智能钥匙，应将车辆和钥匙交给我们的北京现代授权经销商防止潜在的被盗危险。
- 如果发生下列任一情况，智能钥匙不工作:
  - 智能钥匙接近无线电台或飞机场等能干扰智能钥匙正常操作的无线电发射机。
  - 智能钥匙接近移动双向无线电通信系统或手机。
  - 有人在您车辆附近操作其它车辆的智能钥匙。

(继续)

(继续)

智能钥匙不能正常工作时，用机械钥匙打开和关闭车门。如果智能钥匙有故障，请咨询北京现代授权经销商。

- 如果智能钥匙与您的手机或智能电话靠的很近，您手机或智能电话的正常信号会干扰智能钥匙的信号。这在电话处在打电话、接电话、发短信和/或发送/接收电子邮件时更为严重。因此，防止将智能钥匙和手机或智能电话放到同一裤兜或夹克口袋里，要保持两个设备之间的充足距离。

⚠ 注意

使智能钥匙远离水或其它液体。如果由于接触水或其它液体而导致遥控系统不工作，则不在车辆制造商的保修范围内。

⚠ 注意

使智能钥匙远离电磁材料，电磁材料阻碍电磁波到达钥匙表面。

www.inhauto.com

异常状态车门闭锁/开锁




ODMECO2029

如果智能钥匙不正常工作，您可使用机械钥匙闭锁或开锁车门。

1. 按住释放按钮(1)并拔出机械钥匙(2)。
2. 将钥匙插入车门外侧手柄钥匙孔内。向车后方向旋转钥匙可开锁车门，向车前方向旋转钥匙可闭锁车门。
3. 要重新安装机械钥匙，把钥匙插入到智能钥匙上的钥匙孔内，并推动直到听到咔嗒声。

防盗警报系统(如有配备)

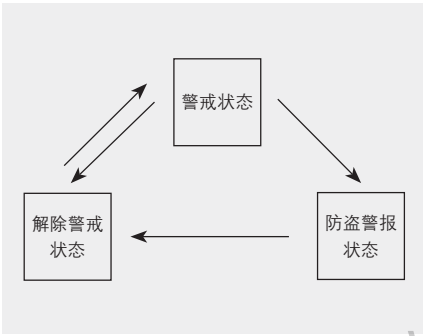

设计本系统的目的是防止非法侵入车辆。此系统分三个状态工作：第一个是“警戒”状态，第二个是“防盗警报”状态，第三个是“解除警戒”状态。如果防盗系统被触发，系统会发出警报音，同时危险警告灯闪烁。

警戒状态

使用智能钥匙

停放车辆并停止发动机。按照下述方法进入系统警戒状态。

1. 停止发动机。
2. 确定所有车门、发动机罩和后备箱门/行李箱盖关闭。
3. • 在携带智能钥匙状态按下前车门外侧手柄上的按钮，闭锁车门。完成上述步骤后，危险警告灯闪烁1次，提示您系统已进入警戒状态。

www.hanauto.com

如果后备箱门/行李箱盖或发动机罩保持打开状态，危险警告灯不闪烁，不进入防盗警戒状态。此后，如果关闭后备箱门／行李箱盖和发动机罩，危险警告灯闪烁1次。

• 通过按下智能钥匙上的闭锁按钮闭锁车门。

完成上述步骤后，危险警告灯闪烁1次，提示您系统已进入警戒状态。

如果任意车门、后备箱门/行李箱盖或发动机罩保持打开状态，危险警告灯不闪烁，不能进入防盗警戒状态。此后，如果关闭所有车门、后备箱门/行李箱盖和发动机罩，危险警告灯闪烁1次。

使用遥控器

停放车辆并停止发动机。按照下述方法进入系统警戒状态。

1. 停止发动机，从点火开关中拔出点火开关钥匙。
2. 确定所有车门、发动机罩和后备箱门/行李箱盖关闭。
3. 通过按下遥控器上的闭锁按钮闭锁车门。

完成上述步骤后，危险警告灯会闪烁1次，提示您系统已进入警戒状态。

如果后备箱门/行李箱盖或发动机罩保持打开状态，危险警告灯不闪烁，不进入防盗警戒状态。此后，如果关闭所有车门、后备箱门/行李箱盖和发动机罩，危险警告灯闪烁1次。

- 应在所有乘员离开车辆后，操作系统进入警戒状态。如果在车内有乘员时系统进入警戒状态，当剩余乘员离开时会启动防盗系统的警报。如果在系统进入警戒状态后30秒内打开任意车门、后备箱门／行李箱盖或发动机罩，系统解除警戒状态，以免发出不必要的警报。

www.inhauto.com

防盗警报状态

在系统警戒状态发生下列任意情况时，将发出警报。

- 在不使用遥控器或智能钥匙的情况下打开前车门或后车门。
- 在不使用遥控器或智能钥匙的情况下打开后备箱门。
- 发动机罩被打开。

喇叭响，危险警告灯持续闪烁27秒，除非解除系统警戒。要关闭系统，使用遥控器或智能钥匙开锁车门。

解除警戒状态

发生下列情况时解除系统警戒状态:

遥控器

- 按下车门开锁按钮。
- 起动发动机。
- 点火开关在“ON”位置30秒以上时。

智能钥匙

- 按下车门开锁按钮。
- 携带智能钥匙状态按下前车门外侧按钮。
- 起动发动机。
- 发动机起动/停止按钮被置于ACC位置。

开锁车门后，危险警告灯会闪烁2次，提示您系统已解除警戒状态。
按下开锁按钮后，如果没有 在30秒内打开任意车门(或后备箱门)，系统会重新进入警戒状态。

✻ 参考

- 未配备智能钥匙
  如果不能用遥控器控制解除警戒状态，将钥匙插入点火开关启动发动机。然后警戒状态就会被解除。
- 配备智能钥匙
  如果不能用智能钥匙控制解除警戒状态，请打开车门并用机械钥匙启动发动机。警觉状态就会被解除。
- 如果您丢失了您的钥匙，建议您咨询北京现代授权经销商。

www.hmauto.com


⚠ 注意

禁止变更、修改或调整防盗警报系统，否则会导致防盗警报系统故障，请北京现代授权经销商对防盗警报系统进行检修。
所有由防盗警报系统的不当变更、修改或调整操作导致的故障，一概不在车辆制造商的保修范围内。

车门锁

从车外操作门锁

机械钥匙

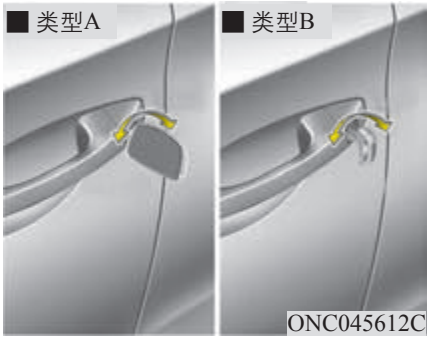

- 您可以插入钥匙柄朝车前或车后转动钥匙来闭锁或开锁车门。
- 一旦车门被开锁，可拉动车门手柄打开车门。
- 当您用钥匙只开启/关闭了主驾座侧车门时，只有主驾座侧的 车门可以被开启或关闭
- 关闭车门时，用手推车门。确定车门安全关闭。

www.inhauto.com

遥控器/智能钥匙

- 可以使用遥控器或智能钥匙闭锁和开锁车门。
- 在携带智能钥匙状态按下车门外侧手柄上的按钮，可闭锁和开锁车门。(车辆配备智能钥匙系统)
- 车门一旦被开锁，可通过拉车门手柄打开车门。
- 关闭车门时，用手推车门。确定车门安全关闭。

✻ 参考


- **在寒冷潮湿的气候里，车门锁和车门机械装置会由于冻结而不能正常工作。**
- **如果用车钥匙或门锁开关快速连续地进行多次车门闭锁/开锁交替操作，系统会暂时停止操作，以保护电路并避免损坏系统部件。**

⚠ 警告

- 如果没有牢固关闭车门，车门会再次打开。
- 关闭车门时小心不要夹住乘员的身体和手。

从车内操作门锁


使用车门锁机械操纵钮

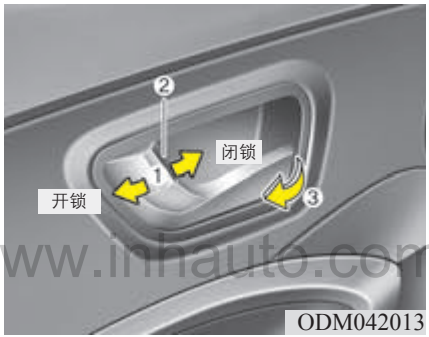

www.inhauto.com

- 要开锁车门，把车门锁机械操纵钮(1)扳到“开锁”位置。可看到操纵钮上的红色标记(2)。
- 要闭锁车门，把车门锁机械操纵钮(1)扳到“闭锁”位置。如果车门正常闭锁，则不能看到车门锁机械操纵钮上的红色标记(2)。
- 要打开车门，请朝外拉车门手柄(3)。
- 如果在车门锁按钮位于闭锁位置时拉前车门的内侧车门手柄，按钮开锁并且车门打开。
- 如果点火开关钥匙在点火开关内，且任意前车门处于打开状态，不能闭锁前车门。
- 如果智能钥匙在车辆内且任意车门处于打开状态，不能闭锁车门。

配备中央控制门锁操纵开关

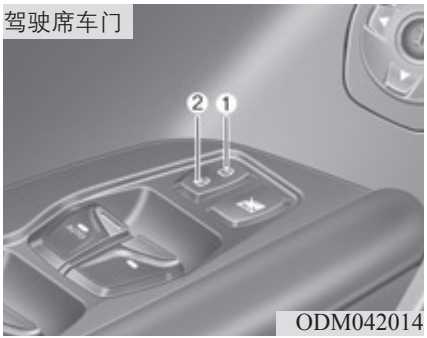

通过按动中央控制门锁操纵开关可操作中央控制门锁。

- 按下开关的前部分(1)时，所有车门都闭锁。
- 按下开关的后部分(2)时，所有车门都开锁。
- 如果点火开关钥匙在点火开关内且任意前车门处于打开状态，按下中央控制门锁操纵开关的前部(1)时车门不闭锁。
- 如果智能钥匙在车辆内且任意车门处于打开状态，按下中央控制门锁操纵开关的前部(1)时车门不闭锁。

✻ 参考

如果使用遥控器或智能钥匙闭锁车门，不能使用中央控制门锁闭锁/开锁操纵开关开锁车门。

www.inhauto.com

⚠ 警告-车门

- **车辆行驶中车门应始终完全关闭并闭锁，以免车门意外打开。车门闭锁也可以在停车或降低速度时阻碍入侵者。**
- **打开车门时要小心，察看车门侧道路上是否有汽车、摩托车、自行车或行人接近车辆。在有物体接近时打开车门，会导致车身损坏或人员受伤。**

⚠ 警告-车辆没有闭锁

如果在车辆未闭锁的情况下离开车辆，则在您离开时会有人潜入车内导致车辆被盗或伤害您及其他人。在离开车辆时应拔出点火开关钥匙，设置驻车制动器，关闭所有门窗，闭锁所有车门。

⚠ 警告-把儿童单独留在车内

密闭的车辆可能会变得极热，导致没有大人照看的儿童或动物由于无法逃出车辆而严重受伤甚至死亡。此外，儿童会操作车辆设备，从而受到伤害；儿童还可能由于某个人侵入车内而遭遇其它伤害。因此，禁止把儿童或动物单独留在车内。

www.inhauto.com

门锁闭锁/开锁功能

碰撞检测车门开锁系统

车辆发生碰撞事故导致空气囊展开时，所有车门自动开锁。

车速检测车门闭锁系统（如有配备）

车速超过15km/h后，自动闭锁所有车门。

您可以启用或禁用车辆的自动车门闭锁/开锁功能。参考本章的“用户设置”。

后车门儿童安全锁


ODMECO2031

儿童安全锁是用来防止儿童在车内意外开启后车门的装置。车内有儿童乘坐时，请务必使用后车门儿童安全锁。

1. 打开后车门。
2. 把钥匙(或螺丝刀)插入儿童安全锁孔(1)并转动钥匙到闭锁(🔒)位置。儿童安全锁在闭锁(LOCK)位置时，即使拉车门内侧车门手柄，后车门也不会打开。
3. 关闭后车门。

要打开后车门，可以拉车门外侧手柄。即使车门被开锁，也无法通过拉车门内侧手柄打开后车门，这种情况持续到后车门儿童安全锁被开锁为止。


⚠ 警告-后车门儿童安全锁

车辆行驶时，如果儿童意外开启后车门，有可能跌出车外造成严重伤害甚至死亡。因此为了防止儿童在车内开启后车门，当车内有儿童乘坐时应使用后车门儿童安全锁。

www.chelfa.com

后备箱门

打开后备箱门

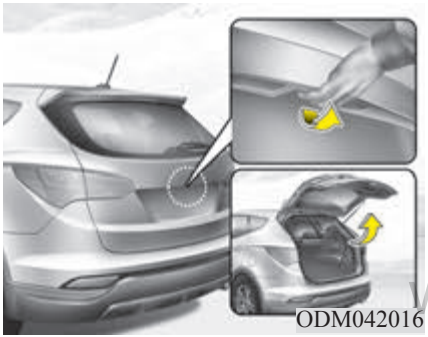
ODM042016

- 使用钥匙、遥控器、智能钥匙或中央控制门锁闭锁／开锁操纵开关闭锁或开锁所有车门时，后备箱 门也闭锁或开锁。
- 如果按下遥控器或智能钥匙上的后备箱门开锁按钮约1秒钟，仅后备箱门被开锁。
- 如果后备箱门被开锁，可通过按压手柄并向上拉起打开后备箱门。
- 一旦后备箱门打开后关闭，后备箱门会自动闭锁。(在所有车门处于闭锁的状态下)

✻ 参考

在寒冷潮湿的气候里，车门锁和车门机械装置会由于冻结而不能正常工作。

⚠ 警告

后备箱门向上摆动打开。打开后备箱门时要确定车后附近没有物体或人。

www.jnhauto.com

⚠ 注意

驾驶车辆前确定已关闭后备箱门。如果在没有关闭后备箱门的情况下驾驶车辆，可能会导致后备箱门气压举升器及附件损坏。

⚠ 注意

在寒冷且潮湿的环境所导致的结冰会导致车门锁与车门机械系统不能正常工作。

关闭后备箱门


ODM042017

放低并牢固按压后备箱门。确定后备箱门牢固锁住。

⚠ 警告

在关闭后备箱门前确定人的手、脚和身体其它部位在安全位置。

⚠ 注意-后座椅安全带

关闭后备箱门时确定后备箱门碰锁和锁环附近没有物品。如果有物品会损坏后备箱门碰锁。

⚠ 警告-废气

如果您在后备箱门处于开启状态驾驶车辆，会使危险废气进入车内，导致车内乘员受到严重伤害甚至死亡。
如果您必须在后备箱门打开状态驾驶车辆，应保持通风口和所有车窗处于开启状态，以便室外新鲜空气进入室内。

⚠ 警告-后货物区

禁止乘员乘坐在后货物区内，后货物区内没有有效的保护系统。为了避免发生事故或紧急制动中乘员受到伤害，乘员应接受保护系统的适当保护。

www.inhauto.com

电动后备箱门(如有配备)

■ 类型A



ONCDCO3045

■ 类型B



ONCDCO3044

(1)电动后备箱门打开/关闭按钮


ODM044504


ODM044505

(2) 电动后备箱门手柄开关
(3) 电动后备箱门内部开关

✻ 参考

在发动机停止状态，无论变速杆在什么档位，均能操作电动后备箱门。
但是，如果点火开关在**ON**位置，自动变速器的变速杆在**P**(驻车)档时可以操作电动后备箱门。

⚠ 警告

禁止把儿童或动物单独留在车内。儿童或动物可能操作电动后备箱门，导致伤及自身或他人，或损坏车辆。

⚠ 警告

操作电动后备箱门前确定后备箱门周围没有人或物品，在车辆上装卸货物或乘员上下车前，等待直到后备箱门完全打开并停止。

⚠ 注意

禁止手动关闭或打开电动后备箱门，这会导致损坏电动后备箱门。蓄电池亏电或分离时如有必要手动关闭或打开电动后备箱门，不要施加过大的力。

www.hmauto.com

打开后备箱门



ODM044600

执行下列任一操作，电动后备箱门会自动打开：

- 按下遥控器或智能钥匙上的后备箱门开锁按钮约 1秒钟。

■ 类型A



ONCDCO3045

■ 类型B



ONCDCO3044

- 按下电动后备箱门打开按钮约1秒钟。要在操作中紧急停止，短暂按下电动后备箱门按钮。



ODM044504

- 在随身携带智能钥匙状态按下后备箱门手柄开关 。

www.inhauto.com

关闭后备箱门

■ 类型A

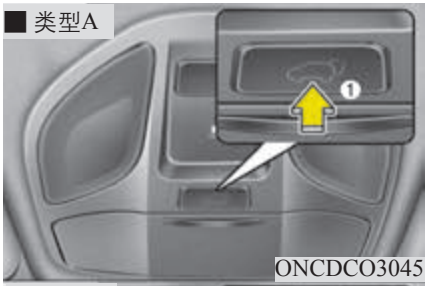

ONCDCO3045



ONCDCO3044

在后备箱门打开状态按下电动后备箱门关闭按钮约1秒钟。
后备箱门会自动关闭和闭锁要在操作中紧急停止，短暂按下电动后备箱门关闭按钮。



www.inhauto.com

- 在后备箱门打开状态按下电动后备箱门内部开关约1秒钟。

后备箱门会自动关闭和闭锁。

电动后备箱门不能打开条件

车辆行驶速度超过3km/h(2mph)时，电动后备箱门不能自动打开或关闭。

⚠ 警告

如果您在后备箱门打开状态以3km/h(2mph)以上车速驾驶车辆，蜂鸣声持续响。如果在行驶时后备箱门打开，立即在安全地方停车并进行检查。

⚠ 注意

连续运行电动尾门5次以上可能会对电动马达造成损害：再次情况下，系统会进入热保护模式，电动尾门不能运行，此时如有如果对电动尾门开关有任何操作，且蜂鸣器鸣响3秒。等待1分钟后才可以操作电动尾门。

✻ 参考

- 在发动机停止状态也能操作电动后备箱门，但电动后备箱门工作消耗大量电能。为了避免蓄电池亏电，禁止过度操作电动后备箱门。
- 为了避免蓄电池过度放电，禁止电动后备箱门长时间停在打开位置。
- 禁止车主对电动后备箱门的任何部件进行改装或窜改，请咨询北京现代授权经销商。
- 举起车辆进行换胎或维修车辆作业时，不要操作电动后备箱门，否则会导致电动后备箱门操作不当。
- 在寒冷潮湿的气候里，电动后备箱门会由于冻结而不能正常工作。

自动反向操作


ODM044506

在电动打开和关闭操作中，如果电动后备箱门操作受到物体或身体某部分的阻碍，电动后备箱门会检测到阻力。

- 如果在打开后备箱门期间检测到阻力，电动后备箱门停止打开操作并反向移动。
- 如果在关闭后备箱门期间检测到阻力，电动后备箱门停止关闭操作并反向移动。

但如果阻力弱，例如物体细薄或柔软，或后备箱门接近碰锁锁定位置，自动停止和反向操作功能可能不会检测到阻力。

如果在打开或关闭操作中持续操作自动反向功能超过两次，电动后备箱门可能停在该位置。此时，手动关闭后备箱门并再次自动操作后备箱门。

⚠ 警告

禁止故意将任意物体或您身体的任意部位置于电动后备箱门移动路径内测试自动反向功能的工作。

www.innoauto.com

⚠ 注意

操纵电动后备箱门前不要在电动后备箱门上放置沉重物品。
在后备箱门上添加额外重量会导致损坏系统。

如何初始化电动后备箱门

如果蓄电池亏电或被分离，或者更换或拆装了相关保险丝，为使电动后备箱门正常工作，如下述初始化电动后备箱门系统：

1.将变速杆置于"P(驻车)"位置。
2.按住电动后备箱门内部开关，同时按住后备箱门手柄开关超过3秒钟。(蜂鸣器响)
3.手动关闭后备箱门。

执行上述程序后，如果电动后备箱门仍然不正常工作，请北京现代授权经销商检查系统。

www.hmauto.com

✻ 参考

如果电动后备箱门不能正常工作，检查变速杆档位是否在正确位置。

电动后备箱门打开高度设置


ODM044505

驾驶员可以按照下列说明设置后备箱门完全打开时的高度。

1.手动将后备箱门置于您喜欢的高度位置。
2.按下后备箱门内部开关超过3秒钟。
3.听到蜂鸣声后手动关闭后备箱门。

后备箱门会打开到驾驶员设定的高度。

⚠ 警告-废气

如果您在后备箱门处于打开状态驾驶车辆，会使危险废气进入到车内，导致车内乘员受到严重伤害甚至死亡。如果您必须在后备箱门打开状态驾驶车辆，应保持通风口和所有车窗处于打开状态，以便额外的室外新鲜空气进入到室内。

⚠ 警告-后货物区

禁止乘员乘坐在后货物区内，后货物区内没有有效的保护系统。为了避免发生事故或紧急制动中乘员受到伤害，乘员应接受保护系统的适当保护。

智能行李箱盖(如有配备)



ODM044507

www.inhauto.com

在配备智能钥匙的车辆上，可使用智能行李箱盖系统打开行李箱盖。

如何使用智能行李箱盖

满足下列所有条件时，可在不碰触启动状态打开行李箱盖。

- 所有车门被关闭并闭锁15秒钟后
- 位于检测区域超过3秒钟

✻ 参考

- 在下列情况下，智能行李箱盖不工作：
  - 关闭并闭锁车门后15秒内检测到智能钥匙，并且持续检测到智能钥匙。
  - 关闭并闭锁车门后15秒内检测到智能钥匙，并且距离前车门手柄1.5m。(配备迎宾灯车辆)
  - 车门没有闭锁或关闭。
  - 智能钥匙在车内。

1.设置

要启动智能行李箱盖，转至用户设置模式并选择LCD显示器上的“智能行李箱盖”。

更详细信息请参考本章节的“LCD显示器”。



ODM044508

2.检测和警报
如果您携带智能钥匙位于检测区域内(车后50～100cm)，危险警告灯闪烁并且蜂鸣音响约3秒钟，警告您检测到智能钥匙并且行李箱盖打开。


ODM044509

3.自动打开
危险警告灯闪烁且警告音响四次，行李箱盖缓慢打开。

www.inhauto.com

⚠ 警告

- 驾驶车辆前确定已关闭行李箱盖。
- 打开或关闭行李箱盖前，确定行李箱盖周围没有人或物品。
- 确定在倾斜道路上打开行李箱盖时，行李箱内的物品不会掉出来。否则会造成严重伤害。
- 确定洗车时停用智能行李箱盖功能。否则，行李箱盖可能意外打开。
- 禁止儿童接触钥匙。儿童在车辆后方区域附近玩耍时，可能会意外打开智能行李箱盖。

✻ 参考

如果不想打开行李箱盖，禁止接近检测区域。如果您意外进入检测区域并且危险警告灯和蜂鸣器开始工作，请携带智能钥匙离开检测区域，行李箱盖保持关闭。

如何使用智能钥匙停用智能行李箱盖功能



ODMECO2030

1.门锁闭锁
2.行李箱盖开锁
3.门锁开锁

如果检测和警报阶段中按下任意智能钥匙按钮，会停用智能行李箱盖功能。
确定紧急情况中如何停用智能行李箱盖功能。

✻ 参考

- 如果按下车门开锁按钮(2)，会暂时停用智能行李箱盖功能。但如果持续30秒钟没有打开任意车门，再次启用智能行李箱盖功能。
- 按下行李箱盖打开按钮(3)超过1秒钟，行李箱盖打开。
- 如果智能行李箱盖功能不在检测和警报阶段时，按下车门锁按钮(1)或行李箱盖打开按钮(3)，不会停用智能行李箱盖功能。
- 如果通过按下智能钥匙按钮停用智能行李箱盖功能并打开车门，可通过关闭并闭锁所有车门再次启用智能行李箱盖功能。

www.hmauto.com

检测区域



ODM044510K

- 如果在距离行李箱盖50~100cm范围内检测到智能钥匙，智能行李箱盖工作并且发出迎宾警报。
- 如果检测和警报阶段中，将智能钥匙置于检测区域外，警报立即停止。

✻ 参考

智能尾门在下列情况下不可被触发：

- 智能钥匙在接近无线电发射源如广播电台和机场时，因为其发出的无线电信号会干扰智能钥匙的正常工作。
- 智能钥匙接近对讲机无线电系统或者移动电话时。
- 存在另一个智能钥匙在您的智能钥匙旁工作

智能钥匙的信号距离会在以下情况下降低或升高

- 为更换轮胎或检查车辆而举起一侧的轮胎。
- 车辆倾斜停靠在陡坡或不平整的道路上等。

紧急后备箱门安全释放



www.inhauto.com


在您车辆的后备箱门底部配备了紧急后备箱门安全释放杆。有人不慎被锁在后备箱内时，可通过下列操作打开后备箱门。

1. 拆卸盖。
2. 将释放杆推到右侧。
3. 上推后备箱门。

⚠ 警告

- 为了应对紧急情况，必须完全了解车辆内紧急后备箱门安全释放杆的位置，以及不慎被锁在后备箱内时打开后备箱门的方法。
- 禁止任何人在任何时间进入车辆的后备箱。后备箱属于碰撞事故中的高危险区域。
- 紧急后备箱门安全释放杆仅用于紧急情况。保持高度谨慎，尤其在车辆行驶期间。

门窗

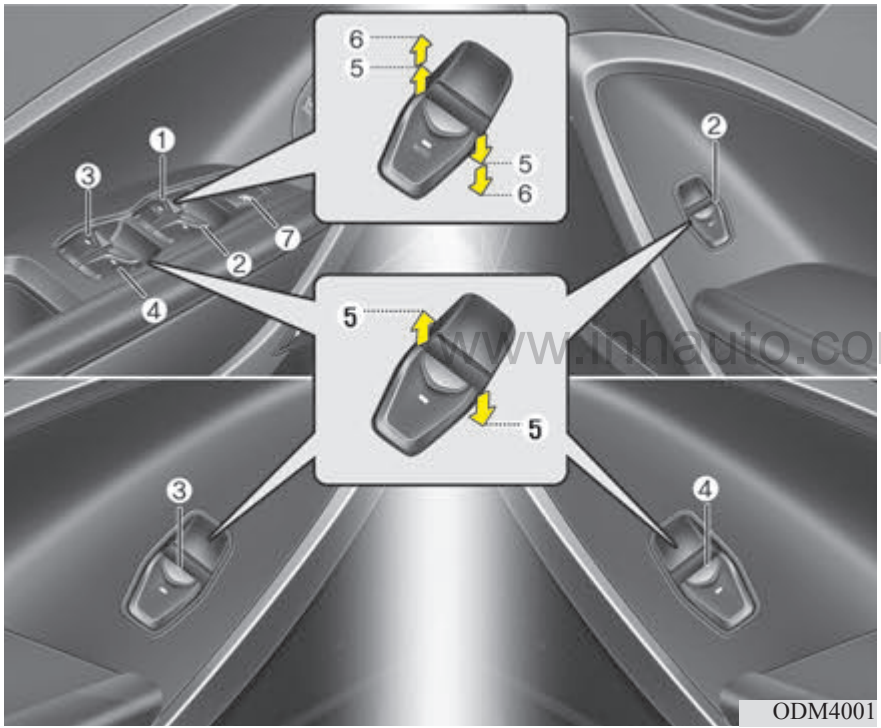

(1) 驾驶席电动门窗开关
(2) 助手席电动门窗开关
(3) 后(左)电动门窗开关
(4) 后(右)电动门窗开关
(5) 门窗的开启和关闭
(6) 自动电动门窗上升/下降
(7) 电动门窗锁止开关

*: 如有配备

www.inhauto.com

✻ 参考

在寒冷潮湿的气候里，电动门窗可能会由于冻结而不能正常工作。

电动门窗

点火开关在“ON”位置时才能操作电动门窗。每个车门都有一个控制门窗的电动门窗开关。在驾驶席车门上有控制车辆内所有门窗的主电动门窗开关。在驾驶席车门上有能阻止后乘员门窗操作的电动门窗锁止开关。

拔出点火开关钥匙或把点火开关转至ACC或LOCK位置后30秒内可操作电动门窗。但如果前车门处于打开状态，则即使在30秒的时间内也不能操作电动门窗。

www.inhauto.com

✻ 参考

在后门窗打开或天窗(如有配备)处于打开(或部分打开)位置状 态下驾驶车辆，您的车辆可能有风震或脉动噪音。此噪音是正常现象，采取下列措施可降低或消除噪音。如果在一个或两个后门窗打开状态出现噪音，把2个前门窗打开约1英寸。如果在天窗打开状态出现噪音，稍微减小天窗打开尺寸。

门窗的开启和关闭



类型A

要开启或关闭门窗，可以按下或拉起对应开关的前部分到第一个止动位置(5)。



ODM042021

类型B

自动上升／下降门窗(驾驶席座椅)


短暂按下或拉起电动门窗开关至第二止动位置(6)，即使释放开关也会自动完全打开或关闭门窗。操作门窗的过程中要使门窗停在理想位置，拉起或按下并释放开关即可。

✻ 参考

如果电动门窗不能正常操作，必须如下述进行自动电动门窗系统初始化。

1. 将点火开关置于ON位置。
2. 关闭驾驶席门窗，并在门窗完全关闭后继续拉起驾驶席电动门窗开关至少1秒钟。

www.inhauto.com

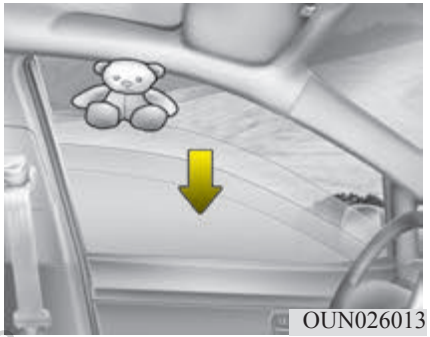
OUN026013

自动反向操作 (驾驶席)

如果门窗的上升操作受到物体或身体某部分的阻碍，门窗会检测阻力并停止上升操作。然后门窗下降约30cm(11.8in.)，以便清除障碍物。

如果在持续上拉电动门窗开关期间门窗检测到阻力，门窗会停止上升操作，下降约2.5cm(1in.)。

如果在自动门窗反向功能作用下门窗下降后5秒内再次持续上拉电动门窗开关，自动门窗反向功能不工作。

✻ 参考

门窗的自动反向功能仅在通过完全上拉门窗开关使用“自动上升”功能时起作用，如果使用电动门窗开关上的半程位置手动操作上升门窗，自动门窗反向功能不工作。

⚠ 警告

上升门窗前一定要检查是否有障碍物，以免造成人身伤害或车辆损坏。如果门窗玻璃和上窗框之间夹住的物体直径小于4mm(0.16in.)，自动门窗反向功能不检测阻力，并且门窗不会停止也不会反向操作。

www.inhauto.com

电动门窗锁止按钮



驾驶员可以通过把驾驶席车门上的电动门窗锁止按钮按到“LOCK(锁止)”位置(按下)来停用后乘员车门上的电动门窗开关。

当按下电动窗锁锁止开关时：

- 驾驶席主控制开关可以控制所有的对电动窗
- 副驾驶席控制开关可以控制副驾驶席电动窗
- 后排座椅控制开关可以控制后排电动窗

⚠ **注意**-后座椅安全带

- *为了预防损坏电动门窗系统，切勿同时打开或关闭2个以上的门窗。这样做也确保了保险丝的使用寿命。*
- *不要试图同时朝相反方向操作驾驶席车门上的主开关和个别门窗开关。否则门窗会停止，并且不能打开或关闭。*


⚠ **警告**-门窗

- 禁止把点火开关钥匙留在车辆内。
- 禁止把无人照看的儿童单独留在车内。即使非常小的儿童也会由于不慎而导致车辆移动或被缠入门窗内，伤及自己及他人。
- 关闭门窗前，一定要重复检查并确定所有人的胳膊、手、头和其它阻碍物都处于安全位置。
- 不要让儿童玩耍电动门窗。保持驾驶席车门电动门窗锁止开关在LOCK(闭锁)位置(按下)。儿童意外操作门窗可能会导致严重伤害。
- 行驶中，不要把脸或胳膊伸出门窗外。


www.hyauto.com

发动机罩

打开发动机罩

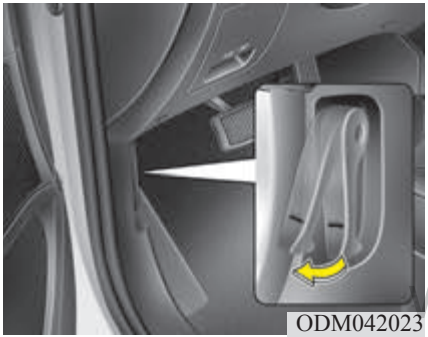
ODM042023

1. 拉释放杆使发动机罩开锁，发动机罩会轻微砰然打开。

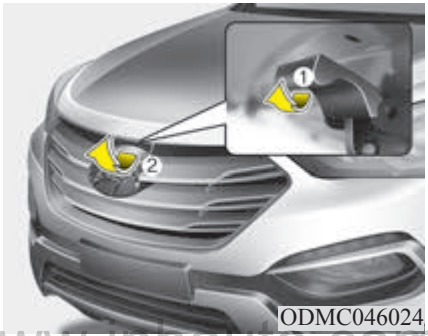

ODMC046024

2. 来到车辆前方，稍微举升发动机罩，上推发动机罩中央内侧的第二挂钩(1)并举起发动机罩(2)。
3. 打开发动机罩。发动机罩打开至半程位置后会自己完全打开。

⚠ 警告

在平坦地面上停止发动机，将自动变速器的变速杆置于P(驻车)位置或将手动变速器的变速杆挂到l(一)档或R(倒档)位置，设置驻车制动器后，打开发动机罩。

www.inhauto.com

⚠ 警告



检查发动机室时，请确定位于发动机罩内侧的发动机罩安全挂钩不会伤及您的头部。

关闭发动机罩

1. 关闭发动机罩前，检查下列内容：
   - 必须正确安装所有发动机室内加油口盖。
   - 手套、破布或其它可燃材料必须远离发动机室。
2. 降低发动机罩至半程位置并按下，确定发动机罩适当锁定。
3. 确认发动机罩已完全锁止，如发动机罩可被轻微抬起，即发动机罩没有完全锁止，重新开启发动机罩，稍用力再次关闭发动机罩。

www.rnauto.com

⚠ 警告-发动机罩


- 关闭发动机罩前，确定已除去发动机罩开口处的所有障碍物。在发动机罩开口处有障碍物的情况下关闭发动机罩会导致财产损失或严重人身伤害。
- 不要把手套、破布或其它易燃物放在发动机室内。否则会导致受热起火。

⚠ 警告

- 行车前重复检查确定发动机罩已牢固锁住。如果未锁住，行车期间发动机罩会突然打开，完全挡住视野，导致发生事故。
- 无论何时检查发动机室，都必须把支撑杆完全插入发动机罩内的孔中。这可防止发动机罩掉落而砸伤您。
- 切勿在支起发动机罩的情况下移动车辆。因为这样会挡住视线，而且发动机罩会掉落或被损坏。

燃油加油口门


打开燃油加油口门

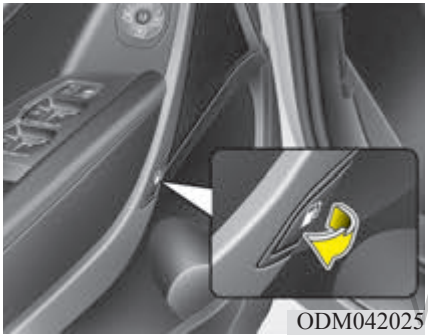
ODM042025

必须通过拉起驾驶席车门上的燃油加油口门开启杆从车内打开燃油加油口门。

✻ 参考

如果燃油加油口门因周围结冰而无法开启，可通过推或轻叩燃油加油口门来除冰并打开燃油加油口门。不要撬动燃油加油口门。如有必要，在燃油加油口门周围喷射批准的除冰液(切勿使用散热器防冻剂)或把车辆移到温暖的地方自然溶化冰。

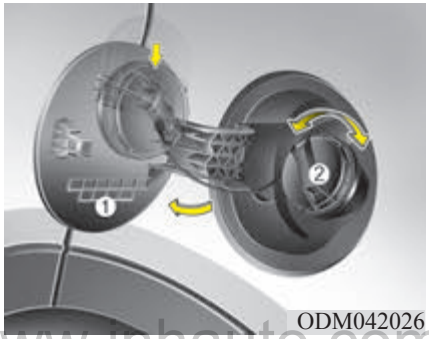

ODM042026

www.inhauto.com

1. 停止发动机。
2. 要打开燃油加油口门，拉起燃油加油口门开启杆。
3. 向外拉燃油加油口门(1)完全打开燃油加油口门。
4. 逆时针旋转燃油箱盖可拆卸燃油箱盖(2)。
5. 按需要添加燃油。

关闭燃油加油口门

1. 要安装燃油箱盖，可以顺时针旋转燃油箱盖直到听到“喀”声。这表示已完全拧紧燃油箱盖。
2. 要关闭燃油箱盖，按下燃油箱盖边缘。确定它牢固关闭。

⚠ 警告-加油

- **如果燃油在压力作用下喷出，会溅到衣服或皮肤上并有起火和灼伤危险。一定要小心且缓慢地拆卸燃油箱盖。如果从燃油箱加油口出油或听到嘘嘘音，则应等到此现象完全停止后才能拆卸盖。**
- **加燃油时加油枪自动切断后并不代表操作“结束”。**
- **一定要检查燃油箱盖是否牢固安装，以免燃油在事故中漏出。**

⚠ 警告-加油时的危险性

汽车燃油是易燃物质。加油时，请注意参考下面的指南。如果不遵守下述指南，会由于起火或爆炸而导致严重的人身伤害、严重烧伤甚至死亡。

- 阅读并遵守加油站设施处的所有警告事项。
- 如果在加油站设施处有紧急汽油切断装置，加油前一定要注意紧急汽油切断的位置。

(继续)

(继续)

- 碰触燃油加油枪前，应该通过碰触车辆的另一金属部件来消除潜在的静电放电危险，应与燃油加油口颈部、加油枪或其它气体源保持一定的安全距离。
- 一旦您开始加油操作则不要返回车辆内，不要碰触、摩擦或滑过任何物体或织物(聚酯、缎子、尼龙等)，这些物体能产生静电。静电放电会点燃燃油蒸汽，导致爆炸。如果您必须再次进入车内，您可以通过碰触车辆的另一金属部件来再次消除潜在的静电放电危险，应与燃油加油口颈部、加油枪或其它气体源保持一定的安全距离。

(继续)

(继续)

- 使用批准的便携燃油容器时，在加油前一定要把容器放在地上。容器的静电放电能点燃燃油蒸汽，导致起火。一旦开始加油操作，保持与车辆的接触状态直到完成加油操作。

  仅使用专门设计用来携带和储存汽油的便携塑料燃油容器。
- 加油过程中不要使用手机。电流和/或手机的电子干扰可以点燃燃油蒸汽，导致起火。

(继续)

www.manuals.com

(继续)


- 加油前，一定要停止发动机。发动机相关电子部件产生的火花会点燃燃油蒸汽，导致起火。加油完成后，在起动发动机前，检查并确定燃油箱盖和燃油加油口门牢固闭合。
- 在加油站中尤其加油时，禁止使用火柴或点烟器，禁止吸烟或把点燃的烟留在车内。汽车燃油的易燃性较高，被点燃时能引发火灾。
- 如果加油过程中起火，远离车辆，立即联系加油站经理并联系当地消防队。服从他们的安全指挥。

⚠ 注意-后座椅安全带

- *确定根据第1章的"燃油规格"要求给车辆添加燃油。*
- *如果燃油箱盖需要更换，请确定使用设计来用于您车辆内更换的部件。使用不正确的燃油箱盖会导致燃油系统或废气排放控制系统严重故障。有关详细信息请咨询北京现代授权经销商。*
- *不要把燃油溅洒到车辆外表面上，任何类型的燃油溅洒到漆面上都会损坏漆面。*
- *添加燃油后，确定燃油箱盖安装牢固以免燃油在事故中溅洒出来。*

www.xiadie.com

紧急燃油加油口门释放

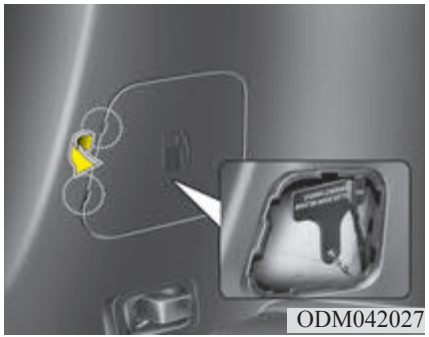


如果使用远程控制燃油加油口门释放装置没有打开燃油加油口门，可手动打开燃油加油口门。拆卸后备箱内板，轻微朝外拉手柄。

⚠ 注意

禁止过度拉手柄，以免损坏后备箱区域装饰板或释放手柄。

天窗(如有配备)

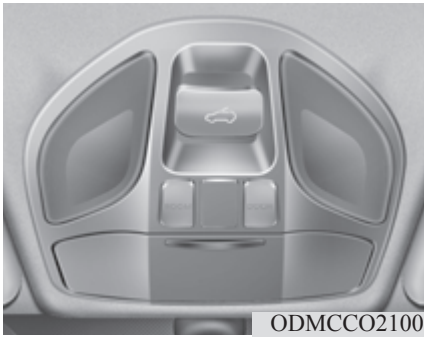

ODMCCO2100

如果您的车辆配备天窗，您可以使用车顶控制台上的天窗控制开关滑动或倾斜天窗。

只能在点火开关处于ON位置时打开、关闭或倾斜天窗。

- 在寒冷潮湿的气候里，天窗会由于冻结而不能正常工作。
- 洗车或淋雨后，一定要在操作天窗 前擦去天窗上的水。

⚠ 注意

天窗处在完全打开、关闭或倾斜位置后不要持续移动天窗控制杆。否则会损坏电机或系统部件。

✻ 参考

天窗在倾斜位置时不能滑动，而天窗在打开或滑动位置时也不能倾斜。

www.innauto.com

⚠ 注意

离开您的车辆时确定天窗完全关闭。如果天窗处于打开状态，雨雪会通过天窗渗入车内并弄湿内饰，还可能发生车辆被盗事故。


天窗开启警告(如有配备)



OGB044103TU

没有完全关闭天窗时，如果驾驶员拔出点火开关钥匙(智能钥匙：停止发动机)并打开驾驶席侧车门，此警告音响约7秒钟并且LCD显示器上出现“天窗开启”信息。离开车辆时牢固关闭天窗。

滑动操作天窗

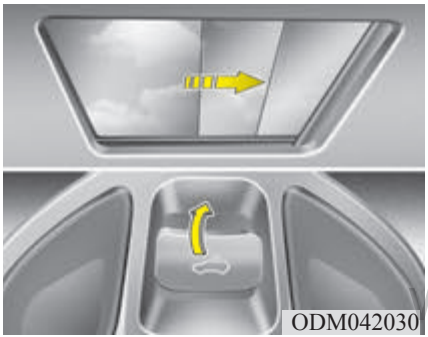
ODM042030

要完全打开或关闭天窗，前后推拉天窗控制杆。天窗完全滑动打开或关闭。要使滑动中的天窗停在任意位置，即刻朝天窗移动的反方向拉或推天窗控制杆。

⚠ 警告


- 车辆行驶中禁止调整天窗或遮阳板。否则会造成车辆失控和发生事故，导致严重伤害甚至死亡或财产损失。
- 如果要使用横杆在车顶行李架上装载物品，不要操作天窗。
- 在车顶行李架上装载货物时，不要在天窗或车顶玻璃上装载重物。
- 禁止儿童操作天窗。

www.hmauto.com

⚠ 注意


驾驶期间禁止将行李伸出天窗外。

自动反向操作(如有配备)

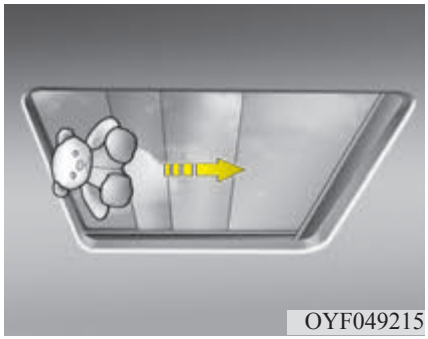
OYF049215

如果在天窗自动关闭期间检测到物体或身体的某部分阻力，天窗反向，然后停止。如果滑动玻璃和车顶板件之间卡有微小障碍物，自动反向功能不工作。每次关闭天窗前都要确定所有乘员和物品远离天窗。

倾斜操作天窗

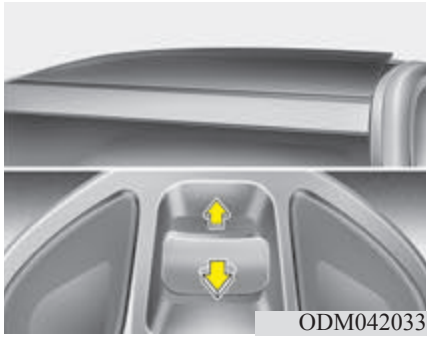

ODM042033

要倾斜天窗，向上推天窗控制杆直到天窗移动到理想位置。
要关闭天窗，向下或向前推或拉天窗控制杆直到天窗移动到理想位置。

⚠ 警告-天窗

- 在关闭天窗期间小心不要夹住乘员的头、手和身体的任意部位。
- 车辆行驶中不要把脸、颈部、胳膊或身体的任意部位伸出天窗外。
- 关闭天窗前，一定要确保脸和手等身体部位的安全。

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *定期清除导轨上的累积污物。*
- *如果在气温为零下或天窗上覆盖冰雪时强行打开天窗，会损坏玻璃或电机。*
- *天窗被设计为与遮阳板一起滑动。在天窗打开期间不要关闭遮阳板。*

遮阳板



OBK049019

玻璃板滑动时遮阳板会自动随玻璃板打开。如果要关闭遮阳板，可以手动关闭。

⚠ 注意

天窗被设计为与遮阳板一起滑动，在天窗打开期间不要关闭遮阳板。

重新设置天窗

在如下条件下需要重新设置天窗系统

- 电池亏电或蓄电池断开或相关保险丝熔断。
- 电窗一键功能不能正常运行

1. 将点火开关转至ON位置，完全关闭天窗。
2. 释放控制杆。
3. 在3秒内，向下拉住控制杆直到天窗倾斜并轻微上下移动。然后释放控制杆。
4. 向下拉住控制杆直到天窗操作如下：
   向下倾斜→滑动打开→滑动关闭
   然后，释放控制杆。
   完成上述操作时，天窗系统初始化结束。

※相关详细信息请咨询北京现代授权经销商。

⚠ 注意

如果在拆装了蓄电池、亏电蓄电池充电或更换了相关保险丝后没有执行天窗系统初始化程序，天窗不能正常工作。

www.inhauto.com

全景天窗(如有配备)



ODM045259



ODMC046028

如果您的车辆配备天窗，您可以使用车顶控制台上的天窗控制杆滑动或倾斜天窗。在点火钥匙拿走或者放到ACC或关闭的位置后大约30内天窗可以运行，但是如果前门开着，天窗在30秒内不会运行。

- 在寒冷潮湿的气候里，天窗会由于冻结而不能正常工作。
- 洗车或淋雨后，一定要在操作天窗 前擦去天窗上的水。

✻ 参考

天窗在倾斜位置时不能滑动，而天窗在打开或滑动位置时也不能倾斜。

⚠ 注意-天窗控制杆

天窗处在完全打开、关闭或倾斜位置后不要持续移动天窗控制杆，否则会损坏电机或系统部件。

www.inhauto.com

⚠ 注意

离开您的车辆时确定天窗完全关闭。如果天窗处于打开状态，雨雪会通过天窗渗入车内并弄湿内饰，还可能发生车辆被盗事故。

天窗开启警告(如有配备)



OGB044103TU

没有完全关闭天窗时，如果驾驶员拔出点火开关钥匙(智能钥匙：停止发动机)并打开驾驶席侧车门，此警告音响约7秒钟并且LCD显示器上出现“天窗开启”信息。离开车辆时牢固关闭天窗。


⚠ 警告

- 车辆行驶中禁止操作天窗或遮阳帘。否则会造成车辆失控和发生事故，导致严重伤害甚至死亡或财产损失。
- 如果要使用横杆在车顶行李架上装载物品，不要操作天窗。
- 在车顶行李架上装载货物时，不要在天窗或车顶玻璃上装载重物。
- 禁止儿童操作天窗。

⚠ 注意

驾驶期间禁止将行李伸出天窗外。

遮阳帘

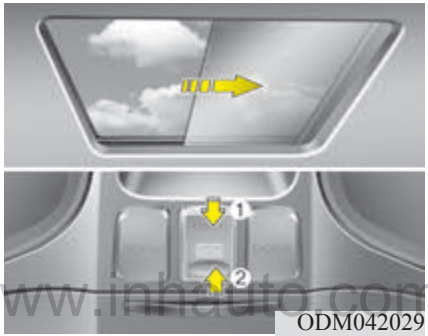

ODM042029

www.inhauto.com

打开遮阳帘

按下遮阳帘打开按钮(1)。

在天窗玻璃关闭状态关闭遮阳帘

- 按下遮阳帘关闭按钮(2)。

❇在天窗玻璃打开状态按下遮阳帘关闭按钮(2)时，遮阳帘关闭一半。

- 朝前推天窗控制杆或向下拉天窗控制杆。

要使滑动操作停在任意位置，即刻按下遮阳帘控制开关。


❇ 参考

在遮阳帘上形成的皱褶是材料特性，属于正常现象。

⚠ 注意

- *禁止用手推拉遮阳帘，否则会导致遮阳帘故障。*
- *在多尘公路上驾驶车辆时关闭遮阳帘，否则灰尘会导致车辆系统故障。*

滑动操作天窗

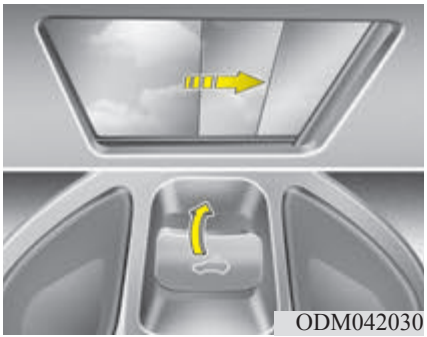
ODM042030

遮阳帘在关闭状态时

如果朝后拉天窗控制杆，遮阳帘和天窗玻璃滑动完全打开。要使移动中的天窗停在任意位置，即刻拉或推天窗控制杆。


遮阳帘在打开状态时

如果朝后拉天窗控制杆，天窗玻璃滑动完全打开。要使移动中的天窗停在任意位置，即刻拉或推天窗控制杆。

❇只能打开和关闭天窗前部玻璃。

www.inhauto.com

倾斜操作天窗

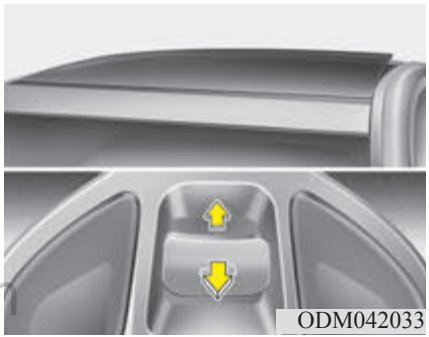
ODM042033

遮阳帘在关闭状态时

如果朝上推天窗控制杆，遮阳帘滑动打开到一半位置，天窗玻璃倾斜。

要使移动中的天窗停在任意位置，即刻拉或推天窗控制杆。

遮阳帘在打开状态时

如果朝上推天窗控制杆，天窗玻璃倾斜。


要使移动中的天窗停在任意位置，即刻拉或推天窗控制杆。

关闭天窗

关闭天窗玻璃和遮阳帘

向前推天窗控制杆或向下推天窗控制杆，天窗玻璃和遮阳帘自动关闭。
要使移动中的天窗停在任意位置，即刻拉或推天窗控制杆。

自动反向操作(如有配备)

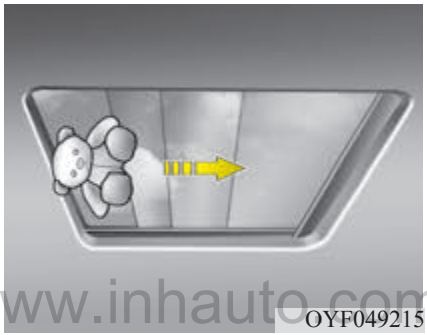

www.inhauto.com

如果在天窗玻璃或遮阳帘自动关闭期间检测到物体或身体的某部分阻力，天窗反向操作，然后停止。
如果滑动玻璃或遮阳帘与天窗窗框之间卡有微小障碍物，自动反向 功能不工作。
每次关闭天窗前都要确定所有乘员和物品远离天窗。

⚠ 警告-天窗

- 在关闭天窗期间小心不要夹住乘员的头、手和身体的任意部位。
- 车辆行驶中不要把脸、颈部、胳膊或身体的任意部位伸出天窗外。
- 关闭天窗前，一定要确保头和手等身体部位的安全。
- 全景天窗由玻璃制成，因此会在事故中碎裂。如果您没有佩戴好安全带，会在发生事故时从碎裂玻璃中冲出，受到伤害甚至死亡。为了所有乘员的安全，请佩戴适当保护装置(如安全带、CRS等等)。

⚠ 注意

- *定期清除导轨上的累积污物。*
- *如果在气温为零下或天窗上覆盖冰雪时强行打开天窗，会损坏玻璃或电机。*

天窗系统初始化

无论何时分离车辆蓄电池或蓄电池亏电，或者相关保险丝熔断，都应按照下列程序进行天窗系统初始化：

1. 将点火开关置于ON位置。
2. 如果天窗和遮阳帘处于打开状态，完全关闭天窗和遮阳帘。
3. 释放天窗遥控杆。
4. 朝关闭方向推天窗控制杆(约10秒钟)直到遮阳帘打开，并且天窗倾斜上升为止。然后释放控制杆。
5. 在3秒内，朝关闭方向 推天窗控制杆直到天窗如下操作：
   向下倾斜→滑动打开→滑动关闭
   然后，释放控制杆。
   完成上述操作时，即完成天窗系统的初始化。

www.hhauto.com

✻ 参考

如果您不初始化天窗系统，天窗可能不会正常运行。

方向盘

电控动力转向(如有配备)

动力转向系统使用电机帮助您进行车辆转向操作。如果发动机熄火或动力转向系统失效，仍可进行车辆转向操作，但需要较大的转向操纵力。

电机驱动动力转向系统由动力转向控制模块进行控制。动力转向控制模块检测方向盘转矩和车速，进而控制电机 。

方向盘转向操纵力在车速加快时变大，在车速减慢时变小，目的是能进行较好的方向盘控制。

在正常的车辆操作中，如果您发现转向操作所需力量有变化，请北京现代授权经销商检查系统。

✻ 参考

正常车辆操作期间可能出现下列症状：

- EPS警告灯不亮。
- 在将点火开关转至ON后，转向力突然变大。这是系统执行EPS系统诊断的缘故。诊断结束时，方向盘操纵力会恢复到正常状态。
- 点火开关转至ON或LOCK/OFF位置后，EPS继电器会发出卡嗒声。
- 车辆停止或低速行驶时会听到电机噪音。
- 如果在车辆不移动时持续转动方向盘，转向操纵力增大。但几分钟后恢复到正常状态。

(继续)

(继续)

- 如果电控动力转向系统不正常工作，仪表盘上的警告灯亮，方向盘会变得很难控制或操纵异常，请咨询北京现代授权经销商。
- 在低温状态操纵方向盘时，会发出异常噪音。温度升高时，噪音会消失。这是正常现象。

www.inhauto.com

动力转向(如有配备)

动力转向系统使用来自发动机的能量帮助您进行车辆转向。如果发动机熄火或动力转向系统失效，仍可进行车辆转向操作，但需要较大的转向操纵力。

在正常的车辆操作中，如果您发现转向操作所需力量有变化，应联络北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 注意

发动机运转时，切勿打死方向盘(向左或向右转到尽头)超过5秒。超过5秒可能会损坏动力转向泵。

✻ 参考

如果动力转向驱动皮带断裂或动力转向泵故障，转向操纵力会明显增大。

✻ 参考

如果在寒冷天气(低于-10° C/14° F)中把车辆长期停放在室外，则在初次起动发动机时，可能需要使用较大的力量进行动力转向操作。这是由低温状态动力转向油粘度大引起的，不表示有故障。发生这种情况时，踩下加速踏板提高发动机转速直到1,500RPM为止，然后松开踏板使发动机怠速运转2～3分钟，升高动力转向油温度。

www.xiandai.com


方向盘倾斜操作杆

方向盘倾斜功能允许在驾驶前调整方向盘的位置。您可以抬高方向盘，以便使您的腿部在上下车辆时能获得较大空间。

定位方向盘，使您能舒适驾驶车辆，同时使您能看到仪表盘上的警告灯和仪表。

⚠ 警告

- **行驶期间禁止调整方向盘角度和高度。否则会出现转向失控，导致发生事故或严重人身伤害。**
- **调整后，上下推动方向盘确定方向盘牢固锁定。**

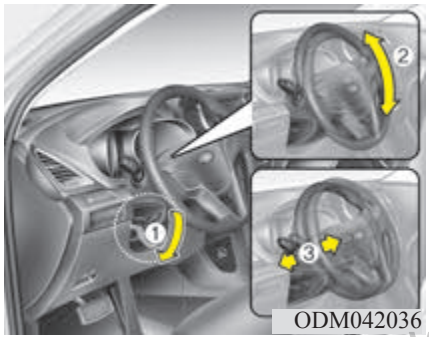

ODM042036

要变更方向盘角度，可以向下拉锁止释放杆(1)，调整方向盘到理想角度(2)和高度(3)，然后向上拉锁止-释放杆把方向盘锁定在适当位置。驾驶前，一定要调整方向盘到理想位置。

喇叭


ODM042038

按下方向盘上的喇叭标志，喇叭响起。
定期检查喇叭状态，确认喇叭正常工作。

✻ 参考

按下方向盘上的喇叭标志指示区域(看插图)，喇叭响起。只有在按动此位置时喇叭才响。

⚠ 注意

切勿重击或用拳头敲击喇叭开关，切勿用有尖头物品按动喇叭开关。

www.inhyuto.com

后视镜

室内后视镜

调整后视镜到后窗视野的中央位置，开始驾驶前执行此调整。

⚠ 警告-后视野

不要在后座椅或货物区内放置会干扰后窗视野的物品。

⚠ 警告

行驶期间不要调整后视镜位置。否则会导致车辆失控，发生严重事故，造成人员严重受伤甚至死亡或财产损失。

⚠ 警告

禁止改装室内后视镜并禁止安装广角反光镜，否则会在发生事故或空气囊展开时造成伤害。

www.inhauto.com

电铬后视镜(ECM)(如有配备)

在夜间或低光线驾驶条件下，电控后视镜自动控制后方车辆大灯的眩光。装配在后视镜内的传感器检测车辆周围的光线强度，自动控制后方车辆大灯的眩光。


发动机运转时，通过装配在后视镜内的传感器自动控制眩光。

当把变速杆挂入R(倒档)时，后视镜自动转到最亮状态，提高车辆后方的驾驶员视野。

⚠ 注意


清洁后视镜时，使用纸巾或相似物质沾上玻璃清洁剂进行清洁。不要把玻璃清洁剂直接喷射到后视镜上。否则会导致液态清洁剂进入后视镜壳内，发生故障。

■ 类型A

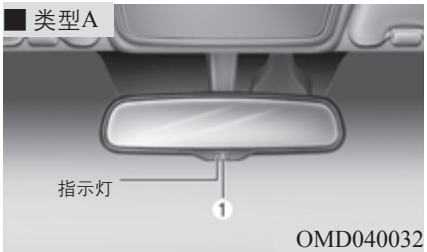

OMD040032

■ 类型B

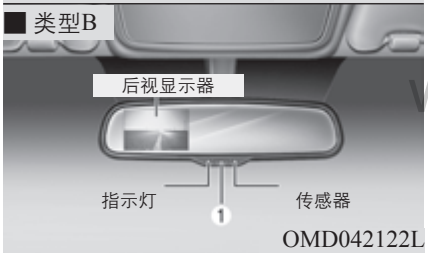

OMD042122L

电控后视镜操作:

• 按下ON/OFF按钮(1)接通自动减光功能，后视镜指 示灯亮。

按下ON/OFF按钮关闭自动减光功能，后视镜指示灯熄灭。

• 无论何时将点火开关转至ON位置，后视镜默认状态为ON。

Blue Link®中心(如有配备)



OFS042222N

• (Blue Link®)按钮

按下(Blue Link®)按钮，可以连接到Blue Link®中心，接受如查询、咨询、人工服务或诊断服务等Blue Link®服务。

再次按下(Blue Link®)按钮结束链接。

细节请参考导航手册。

• 按钮

按下此按钮接受导航相关服务。

再次按下此按钮结束链接。

请参考导航手册。

• (SOS)按钮

在紧急情况中向Blue Link®中心请求帮助，呼叫连接到Blue Link®紧急救援中心，再次按下此键结束链接。细节请参考导航手册。

www.inhauto.com

室外后视镜

驾驶车辆前一定要调整后视镜角度。
您车辆配备了左侧和右侧室外后视镜，可以使用远程控制开关远程调整后视镜位置。在自动洗车间洗车或驶入狭窄街道时可以向后折叠后视镜头部以免损坏。

⚠ 警告-后视镜

- 室外后视镜是凸镜，从镜子中看到的物体距离比实际距离近。
- 换车道时，通过室内后视镜或直接观察后方确定与后面车辆之间的实际距离。

⚠ 注意

不要刮除镜面上的冰，否则会损坏镜面。如果由于结冰而阻碍后视镜活动，不要强行调整为止。可使用除冰剂喷束或者用海绵或软布沾温水来除冰。

⚠ 注意

如果后视镜受到冰阻塞，不要用力调整后视镜位置。使用批准的喷束除冰剂(切勿使用散热器防冻剂)来解除冻结情况或把车辆移到温暖的地方使冰自然融化。

⚠ 警告

行驶期间不要调整或折叠室外后视镜。否则会导致车辆失控及发生事故，造成人员严重受伤甚至死亡或财产损失。

www.hnhauto.com

远程控制



电动型

用电动远程控制后视镜开关可以调整左右室外后视镜的位置。要调整任意后视镜的位置，可以把选择开关杆(1)移到R(右)或L(左)来选择右侧后视镜或左侧后视镜，然后按下后视镜调整控制开关上的对应位置上、下、左、右调整后视镜位置。


调整后，把选择杆置于中立(中间)位置避免意外调整。

⚠ 注意

- *后视镜在到达最大调整角度时停止移动，但电机在按下开关的状态下仍持续工作。所以按下开关的时间不要超过必要时间，否则会损坏电机。*
- *不要用手调整室外后视镜，否则会损坏部件。*

www.inhauto.com

倒车联动功能(如有配备)

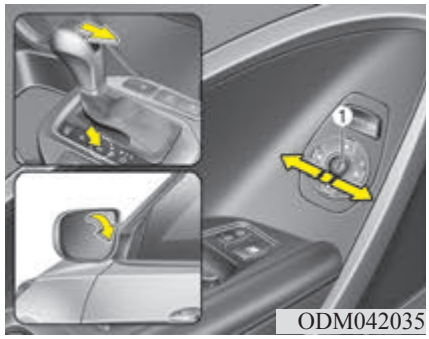

将变速杆挂入R(倒车)位置时，室外后视镜向下偏转帮助倒车行驶。根据室外后视镜选择开关(1)的位置，室外后视镜操作如下：

左或右: 室外后视镜选择开关位于L(左)或R(右)位置时, 2个室外后视镜都向下偏转。

中立: 室外后视镜选择开关位于中立(中间)位置时, 室外后视镜不工作。

✻ 参考

在下列情况下室外后视镜自动返回到原位:

- **点火开关或发动机起动/停止按钮置于ACC或OFF位置时。**
- **将变速杆移动到R(倒档)位置除外的其它任意档位时。**


室外后视镜折叠



ODM072031

手动型

要折叠室外后视镜, 抓住后视镜壳并朝车后折叠。

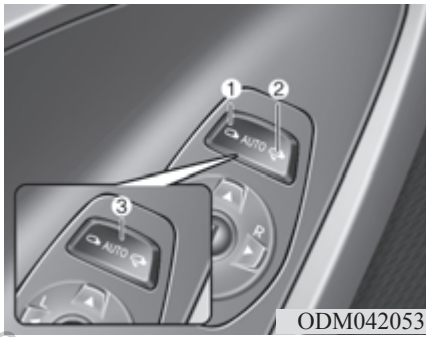

ODM042053

电动型

可如下述通过按下开关折叠或展开室外后视镜。

左(1): 后视镜展开。

右(2): 后视镜折叠。

中央(AUTO, 3):

后视镜会如下述自动折叠或展开:

• 未配备智能钥匙系统

- 使用遥控器闭锁或开锁车门时, 后视镜会自动折叠或展开。

www.inhauto.com

• 配备智能钥匙系统
- 使用智能钥匙闭锁或开锁车门时，后视镜会自动折叠或展开。
- 使用车门外侧手柄上的按钮闭锁或开锁车门时，后视镜会自动折叠或展开。
- 您在携带智能钥匙(如有配备)状态接近车辆(所有车门关闭并闭锁)时，后视镜自动展开。

⚠ 注意

电动型室外后视镜即使在点火开关位于OFF位置时也工作。但为了避免不必要的蓄电池放电，发动机不运转期间调整后视镜的时间不要超过必要时间。

⚠ 注意

如果室外后视镜是电动型，不要用手折叠室外后视镜。否则会导致电机故障。

www.inhauto.com

仪表盘



1. 转速表
2. 车速表
3. 发动机水温表
4. 燃油表
5. LCD显示器
6. 警告灯和指示灯
7. 转向信号指示灯


❉实际车辆内仪表盘配置可能与图示不同。
详细信息请参考本章的“仪表”部分。

ODMC046740

www.inhauto.com

仪表盘控制

调整仪表盘照明(如有配备)

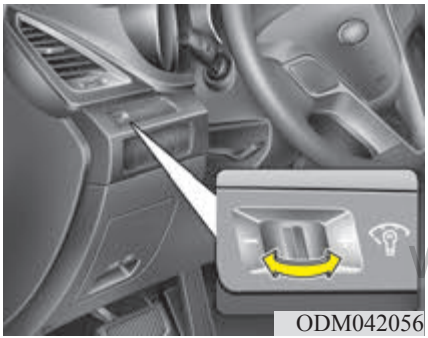

ODM042056

在点火开关或发动机起动/停止按钮ON，或者尾灯ON状态，向左或向右移动照明控制钮可以改变仪表板照明灯的亮度。

⚠ 警告

驾驶中禁止调整仪表盘，否则会导致车辆失控和发生事故，造成严重人身伤害甚至死亡或财产损坏。



ODMC046809

- 亮度有20个等级：1(最暗)～20(最亮)
- 如果您保持照明控制钮在右端(+)或左端(-)，亮度持续变化。
- 如果亮度达到最高亮度或最低亮度，警告音响。

www.manuals.com

仪表

车速表



ODM046057

车速表指示车辆的速度，车速表标准单位为千米每小时(km/h)。

转速表



ODM046733

转速表指示发动机每分钟的转数(rpm)。使用转速表选择正确的换档点，以免发动机在高速时使用低速档及在低速时使用高速档。

⚠ 注意

切勿操作发动机至转速表指针进入红色区域，否则会严重损坏发动机。

www.inhauto.com

发动机冷却水温表



该仪表显示点火开关或发动机起动/停止按钮在ON位置时发动机冷却水的温度。

⚠ 注意

如果仪表指针移过正常范围，移向"H"位置，表示发动机过热。发动机过热会损坏发动机。
发动机过热时不要继续行驶。如果您的车辆过热，请参考第6章的"发动机过热"部分。

www.jnhauto.com

⚠ 警告

切勿在发动机高温时拆卸散热器盖。否则发动机冷却水会在压力作用下喷出来，导致人员严重烫伤。向副水箱内添加冷却水前必须等到发动机充分冷却下来。

燃油表



燃油表显示燃油箱中剩余的大约燃油量。

✻ 参考

- 在第8章给出了燃油箱容量。
- 燃油表由低燃油量警告灯辅助。低燃油量警告灯在燃油箱接近空时亮。
- 在斜坡或弯道上，会由于燃油箱内的燃油移动导致燃油表指针波动或低燃油量警告灯比平时提早亮。


⚠ 警告-燃油表

燃油耗尽会导致车辆乘员处于危险情境中。
警告灯亮后或燃油表指针接近"E(空)"位置时，必须尽快停车并补充燃油。

⚠ 注意

避免在燃油量极低的情况下驾驶车辆。如果燃油耗尽会导致发动机失火，损坏催化转化器。

里程表

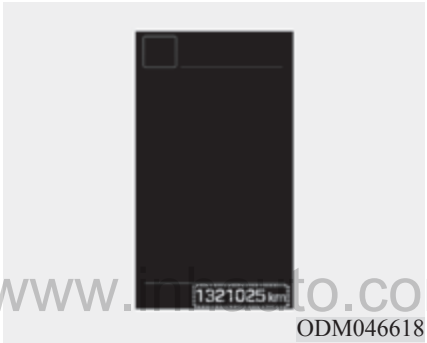

ODM046618

里程表指示车辆已行驶的总行驶里程，使用里程表确定何时执行定期保养。
- 里程表显示范围：0～999999千米。

室外温度表



ODM046616

室外温度表以1℃为单位变化指示当前室外温度。
- 温度显示范围：-40℃～60℃


显示器上的室外温度可能不像普通温度计那样立即变化，从而避免造成驾驶员混乱。
使用LCD显示器上的"用户设置"模式可变换温度显示单位(℃↔°F之间改变)。

✻更详细信息请参考本章的"LCD显示器"部分。

www.infinito.com

变速器档位指示灯

自动变速器档位指示灯(如有配备)

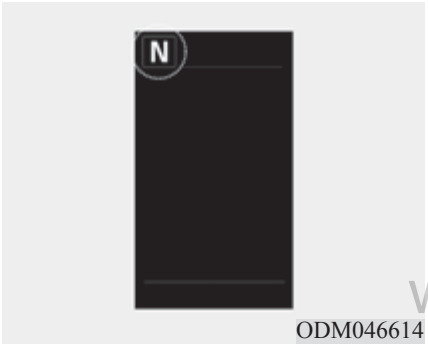


ODM046614

此指示灯显示选择的自动变速器变速杆位置。

- 驻车: P
- 倒档: R
- 空档: N
- 前进档: D
- 运动模式: 1, 2, 3, 4, 5, 6

手动变速器档位指示灯(如有配备)

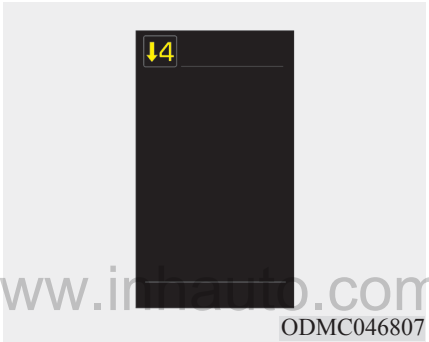

ODMC046807

此指示灯告知您驾驶期间省油的理想档位。

- 升档: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- 降档: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

例如

▲3: 指示理想档位是升档到3档(当前变速杆在2档或1档)。

▼3: 指示理想档位是降档到3档(当前变速杆在4档、5档或6档)。

系统不正常工作时, 不显示指示灯。

www.inhauto.com

LCD 显示器

LCD显示器控制



ODM042224

使用方向盘上的控制按钮可变换LCD显示器模式。

(1) : MODE(模式)按钮，用于变换模式。
(2) ▼ : MOVE(移动)按钮，用于变换项目。
(3) ↵ : SELECT/RESET(选择/复位)按钮，应用设置或复位选择的项目。

✻有关LCD模式，参考本章的"LCD显示器"部分。

LCD模式

模式	符号	说明
行车电脑		此模式显示驾驶信息如小计里程表、油耗等。 更详细信息 请参考本章的"行车电脑"部分。
全程音控导航(如有配备)		此模式显示导航状态。
SCC/LDWS (如有配备)		此模式显示智能巡航控制系统(SCC)和车道偏离警告系统(LDWS)状态。 有关更详细信息请参考第5章的"智能巡航控制系统(SCC)"和"车道偏离警告系统(LDWS)"部分。
音频/视频 (如有配备)		此模式显示音频/视频系统状态。
保养		此模式通知保养间隔和各轮胎的压力状态。
		此模式通知喷水器液或后侧方盲区监测系统(BSD)故障等的相关警告信息。
		任意车门没有牢固关闭时，此符号亮。
用户设置		在此模式上，您可以更改车门、灯光等的设置。

www.imanbo.com

行车电脑模式



ODMC046604

行车电脑模式显示与车辆行驶状态参数相关的信息，包括范围、油耗、小计里程、车速等信息。

更详细信息请参考本章的"行车电脑"部分。

全程音控导航(TBT)模式(如有配备)



ODM046610

此模式显示导航状态。

SCC/LDWS模式(如有配备)



ODMC056139

此模式显示高级智能巡航控制系统(SCC)或车道偏离警告系统(LDWS)的状态。

有关更详细信息请参考第5章的"高级智能巡航控制系统(SCC)"或"车道偏离警告系统(LDWS)"部分。

www.inhauto.com

音频/视频模式



ODMC046604

此模式显示音频/视频系统状态。

保养模式

保养间隔



OLFC045180CN

www.inhauto.com

保养

计算并显示您需要周期保养服务的时间(里程或天数)。

如果剩余里程或时间到了1,500km(900英里)或30天以下，每次将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置时，显示"保养"信息几秒钟。



OLFC045454CN

车辆需要保养

如果没有根据已输入保养间隔保养车辆，每次将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置时显示"车辆需要保养"信息几秒钟。(里程和时间变为"---")

要将保养间隔复位到您之前输入的里程和天数，执行下列操作：

- 按下SELECT/RESET(选择/复位)按钮 超过5秒钟激活复位模式，再次按下SELECT/RESET (选择/复位)按钮 超过1秒钟(欧洲)。
- 按下SELECT/RESET(选择/复位)按钮超过1秒钟(欧洲除外)。



OLFC045456CN

www.inhauto.com

保养关闭

如果不设置保养间隔，LCD显示器上显示"保养关闭"信息。

✻ 参考

如果出现下列任意情况，保养里程和天数可能不正确。

- 分离蓄电池线束。
- 关闭保险丝开关。
- 蓄电池亏电。

主警告模式 (如有配备)

• 此警告灯通知驾驶员下列情况
- 喷水器液位低(如有配备)
- 后侧方盲区监测系统(BSD)故障(如有配备)
- 车道偏离警告系统(LDWS)故障(如有配备)
- 智能巡航控制系统(SCC)故障(如有配备)
- 保养提示等

当上述警报情况发生一个以上时，主警告灯亮。此时，LCD模式图标将 从(⚙)变为(⚠)。

如果警告情况已得到解决，主警告灯熄灭，LCD模式图标将返回到之前的图标(⚙)。(例：再填充喷水器液)

用户设置模式



ODMC056093

说明

在此模式上，您可以变换车门、灯光等的设置。

驾驶辅助(如有配备)

项目	说明
智能巡航控制响应(如有配备)	选择智能巡航控制的灵敏度。 更详细信息请参考第5章的“高级智能巡航控制系统”部分。
倒车后侧方接近警告(RCTA)(如有配备)	如果选中此项目，启用倒车后侧方接近警告功能。 更详细信息请参考第5章的“后侧方盲区监测系统”部分。
自主紧急制动(AEB)(如有配备)	可启用或停用AEB系统。 更详细信息请参考第5章的“自主紧急制动(AEB)”部分。

www.inhauto.com

车门

项目	说明
自动门锁闭锁	• OFF：禁用自动门锁闭锁功能。 • 车速感应：车速超过15km/h(9.3mph)时自动闭锁所有车门。 • 换档联动：如果将自动变速器的变速杆从P(驻车)档挂到R(倒档)、N(空档)或D(前进档)，自动闭锁所有车门。
自动门锁开锁	• OFF：取消自动门锁开锁功能。 • 车辆停止/钥匙拔出联动：从点火开关中拔出点火开关钥匙或将发动机起动/停止按钮置于OFF位置时，自动开锁所有车门。 • 驾驶席门锁开锁联动：开锁驾驶席车门时，自动开锁所有车门。 "P" 档联动：如果将自动变速器的变速杆挂到P(驻车)档，自动开锁所有车门。
喇叭反馈(如有配备)	如果选中此项目，启用喇叭反馈功能。 按下遥控钥匙上的闭锁按钮闭锁车门后，如果在4秒内再次按下闭锁按钮，警报声响一次，指示所有车门被闭锁。
电动后备箱门 (如有配备)	如果选中此项目，启动电动后备箱门功能。 更详细信息请参考本章的"后备箱门"部分。
智能后备箱门 (如有配备)	如果选中此项目，激活智能后备箱门功能。 如果未启用电动后备箱门功能，此功能也无效。 更详细信息请参考本章的"后备箱门"部分。

www.inhauto.com

灯光

项目	说明
转向灯一触闪光	• OFF：停用转向灯一触闪光功能。 • 3闪、5闪、7闪：轻微移动转向信号杆时，车道变换信号闪烁3次、5次或7次。 更详细信息请参考本章的"灯光"部分。
大灯欢送	• 如果选中此项目，启用大灯欢送功能。
迎宾灯(如有配备)	• 如果选中此项目，启用迎宾灯功能。

www.inhauto.com

声音

项目	说明
驻车辅助系统音量 (如有配备)	• 调整驻车辅助系统音量。(1级~3级)
后侧方盲区监测 (BSD)警报声 (如有配备)	• 如果选中此项目，启动后侧方盲区监测警报声功能。 有关更详细信息请参考第5章的“后侧方盲区检测系统”部分。
迎宾声(如有配备)	• 如果选中此项目，启用迎宾声功能。

便利性

项目	说明
座椅上下车便利 (如有配备)	• 无：停用座椅上下车便利功能。 • 小幅/大幅： - 停止发动机并打开驾驶席车门时，自动向后移动驾驶席座椅短距离(小幅)或长距离(大幅)，以便驾驶员舒适地上下车。 - 如果将发动机起动/停止按钮从OFF位置移到ACC、ON或START位置，驾驶席座椅会返回到原位置。 更详细信息请参考第3章的“驾驶席位置记忆系统”部分。
方向盘位置	如果选中此项目，启用方向盘对正相关警告功能。
档位弹出提示	如果选中此项目，移动变速杆时显示档位。

www.inhauto.com

保养间隔

项目	说明
保养间隔	在此模式内，您可以用里程(km或mi.)和时期(月数)的方式启用维护间隔提示功能。 • OFF：停用保养间隔提示功能。 • ON：您可设置保养间隔(英里数和月数)。 更详细信息请参考本章的"保养模式"部分。

其它功能

项目	说明
平均油耗自动复位	如果选中此项目，添加燃油时平均油耗自动复位。
油耗单位	选择油耗单位。(Km/L, L/100km)
温度单位	选择温度单位。(˚C，˚F)
轮胎压力单位 (如有配备)	选择轮胎压力单位。(psi, kPa, Bar)
语言	选择语言。

www.inhauto.com

警告信息

请将变速杆置于"P"位置(智能钥匙系统和自动变速器)。



ODMC046132

- 如果您尝试在没有将变速杆置于P(驻车)位置的情况下停止发动机，此警告信息亮。
- 此时，发动机起动/停止按钮转至ACC位置(如果再次按下发动机起动/停止按钮，它转至ON位置)。

智能钥匙电量低(智能钥匙系统)



ODMC046133

- 如果发动机起动/停止按钮转至OFF位置时智能钥匙电池电量不足，此警告信息亮。

请转动方向盘按下起动按钮(智能钥匙系统)



ODMC046626

- 如果按下发动机起动/停止按钮时方向盘没有正常开锁，此警告信息亮。
- 这意味着您应在左右转动方向盘期间按下发动机起动/停止按钮。

www.inhauto.com

方向盘未闭锁(智能钥匙系统)



ODMC046628

- 如果发动机起动/停止按钮转至OFF位置时方向盘没有正常锁止，此警告信息亮。

检查方向盘锁止系统(智能钥匙系统)



ODMC046630

- 如果发动机起动/停止按钮转至OFF位置时方向盘没有正常锁止，此警告信息亮。

请踩下制动踏板起动发动机(智能钥匙系统和自动变速器)



ODMC046136

- 如果在不踩下制动踏板状态重复按下按钮将发动机起动/停止按钮转至ACC位置两次，此警告信息 亮。
- 这意味着您应踩下制动踏板来起动发动机。

www.imauto.com

请踩下离合器踏板起动发动机(智能钥匙系统和手动变速器)



ODMC046756

- 如果在不踩下离合器踏板状态重复按下按钮将发动机起动/停止按钮转至ACC位置两次, 此警告信息 亮。
- 这意味着您应踩下离合器踏板来起动发动机。

智能钥匙不在车内(智能钥匙系统)



ODMC046138

- 如果按下发动机起动/停止按钮时智能钥匙不在车内, 此警告信息 亮。
- 这意味着您应始终随身携带智能钥匙。

未检测到智能钥匙(智能钥匙系统)



ODMC046139

- 如果按下发动机起动/停止按钮时未检测到智能钥匙, 此警告信息 亮。

www.inhauto.com

再次按下起动按钮(智能钥匙系统)



ODMC046192

- 如果在发动机起动/停止按钮系统有故障，发动机起动/停止按钮不能正常操作时，此警告信息 亮。
- 这意味着您应再按一次发动机起动/停止按钮来起动发动机。
- 如果此警告信息在每次按下发动机起动/停止按钮时亮，请北京现代授权经销商检查车辆。

请用智能钥匙按下起动按钮 (智能钥匙系统)



ODMC046140

- 如果在“未检测到智能钥匙”信息亮期间按下发动机起动/停止按钮，此警告信息亮。
- 此时，钥匙防盗指示灯闪烁。

检查“制动灯开关”保险丝 (智能钥匙系统和自动变速器)



ODMC046194

- 如果制动开关保险丝熔断或被分离，此警告信息亮。
- 这意味着您应更换新保险丝。如果不能更换新保险丝，可在ACC位置按下发动机起动/停止按钮10秒钟起动发动机。

www.inauto.com

请在 "P" 或 "N" 位置起动发动机(智能钥匙系统和自动变速器)




ODM046625L

- 如果您尝试在没有将变速杆置于P(驻车)或N(空档)位置的情况下起动发动机, 此警告信息 亮。

✻ 参考

您可以在变速杆位于N(空档)位置时起动发动机。但为了您的安全, 我们建议您在变速杆位于P(驻车)位置的状态下起动发动机。

车门未关

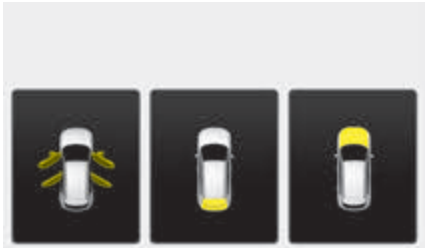

www.inhauto.com

ODM046153

- 这意味着任意车门处于打开状态。

⚠ 注意

驾驶车辆前, 应确认完全关闭车门、发动机罩和后备箱门。
必须确认仪表盘上的车门/发动机罩/后备箱门开启警告灯没有亮或没有显示警告信息。

天窗未关(如有配备)



OGB044103TU

• 这意味着天窗处于打开状态。

对正方向盘(如有配备)



ODMC046664

• 如果朝左或朝后转动方向盘超过90度时起动发动机，此警告信息 亮。
• 这意味着您应转动方向盘并使方向盘角度小于30度。

喷水器清洗液量不足(如有配备)



ODMC046632

• 如果清洗液储液箱内的清洗液接近空，维护提示模式上的此警告信息亮。
• 这意味着您应补充清洗液。

www.inhauto.com

燃油不足



ODMC046658

- 如果燃油箱接近空，此警告信息 亮。
  - 燃油油位低警告灯亮时。
  - 燃油续驶里程接近零，行车电脑显示 "--- km(或mile)" 符号。尽快补充燃油。

发动机过热



ODMC046654

发动机冷却水温度高于120˚ C(248˚ F)时此警告信息亮。

- 这意味着发动机过热，可能损坏发动机。

如果您的车辆过热，请参考第6章的"发动机过热"部分。

轮胎气压低(如有配备)



ODMC066020

如果在发动机/起动按钮在ON位置时，轮胎压力低，显示此警告信息。

更详细信息请参考第6章的“轮胎压力监测系统(TPMS)”。

www.inhauto.com

接通 "保险丝开关" (如有配备)



ODMC046164

- 如果位于方向盘下方的保险丝开关OFF, 此警告信息 亮。
- 这意味着您应接通保险丝开关。

更详细信息请参考第7章的 "保险丝" 部分。

请检查自主紧急制动系统 (如有配备)



ODMC046661

- 如果自主紧急制动(AEB)系统有故障, 此警告信息亮。请北京现代授权经销商检查车辆。

更详细信息请参考第5章的 "自主紧急制动(AEB)系统"。

请检查智能巡航系统 (如有配备)



ODMC046662

- 如果智能巡航系统出现故障, 则此警告信息亮。请北京现代授权经销商检查车辆。

更详细信息请参考第5章的 "高级智能巡航控制系统" 部分。

www.inhauto.com

请检查后侧方盲区监测系统(如有配备)



ODMC056071

- 如果后侧方盲区监测(BSD)系统有故障，此警告信息亮。BSD系统将自动关闭。请北京现代授权经销商检查车辆。

更详细信息请参考第5章的"后侧方盲区监测(BSD)系统"部分。

请检查远光灯(如有配备)



ODM046638

- 如果大灯有故障，此警告信息亮。在这种情况下，请北京现代授权经销商检查您的车辆。

www.innauto.com

✻ 参考

- 更换灯泡时，使用相同瓦数的灯泡。更详细信息请参考第8章的"灯泡瓦数"部分。
- 如果车辆上配备了不同瓦数的灯泡，不显示此警告信息。

行车电脑

概述


说明

行车电脑是一个显示驾驶相关信息的微机控制式驾驶员信息仪表。

✻ 参考

如果分离蓄电池，行车电脑内储存的某些驾驶信息会被初始化(例如平均车速)。

行车电脑模式

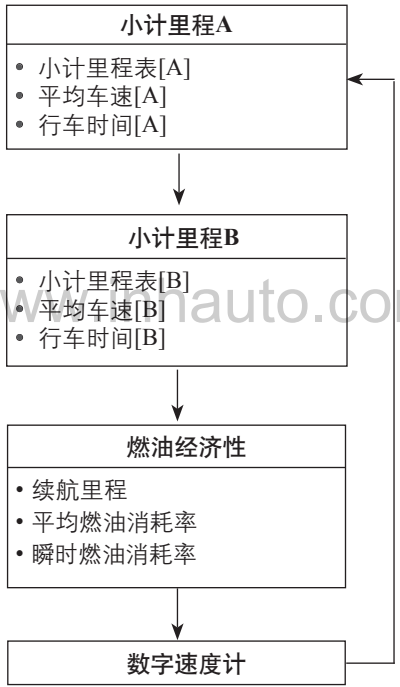

小计里程A/B



ODMC046604

www.manauto.com

小计里程表(1)

- 小计里程表是从最后小计里程表复位后的总行驶里程。
  - 里程显示范围: 0.0～9999.9km
- 要复位小计里程表，在显示小计里程表时，按下方向盘上的SELECT/RESET(选择/复位) ↵ 按钮1秒钟以上时间。

平均车速(2)

- 使用从最后平均车速复位后的总行驶里程和行驶时间计算平均车速。
  - 速度显示范围: 0～999km/h
- 要复位平均车速，在显示平均车速时，按下方向盘上的SELECT/RESET(选择/复位) ↵ 按钮1秒钟以上时间。

✻ 参考

- **将点火开关或发动机起动/停止按钮转至ON后，如果行驶里程小于50米或行驶时间小于10秒，不显示平均车速。**
- **即使车辆不移动，只要发动机运转，累计计算平均车速。**

行车时间(3)

- 行车时间是从最后行车时间复位后的总行驶时间。
  - 时间显示范围(hh:mm): 00:00～99:59
- 要复位行车时间，在显示行车时间时，按下方向盘上的SELECT/RESET(选择/复位) ↵ 按钮1秒钟以上时间。

✻ 参考

即使车辆不移动，只要发动机运转，累计计算行车时间。

www.vinhauto.com

燃油经济性

续航里程(1)



ODMC046606

- 续航里程是使用剩余燃油可行驶的估计里程。
  - 里程显示范围: 1~9999km
- 如果估计里程小于1km，行车电脑会随着燃油接近空显示 "---"。

✻ 参考

- 如果车辆没有在平坦地面上或分离了蓄电池电源，燃油续航里程功能不正确工作。
- 续航里程可能与实际行驶里程不同，因为续航里程是可行驶里程估计值。
- 如果车辆加油量在6L以下，行车电脑不会识别到添加了燃油。
- 燃油经济性和燃油续航里程可以随驾驶状态、驾驶习惯和车辆状态明显变化。

平均燃油消耗率(2)

- 使用从最后平均燃油消耗率复位后的总行驶里程和油耗计算平均燃油消耗率。
  - 燃油消耗率显示范围:
    0.0～99.9L/ 100km
- 可手动和自动复位平均燃油消耗率。

手动复位

要手动复位平均燃油消耗率，在显示平均燃油消耗率时，按下方向盘上的SELECT/RESET(选择/复位) ↵ 按钮1秒钟以上时间。

自动复位

无论何时添加燃油，要自动复位平均燃油消耗 率，在LCD显示器上的用户设置菜单上选中“自动复位”模式。(参考“LCD显示器”部分)。

在“自动复位”模式下，添加燃油超过6升后车速超过1km/h时，平均燃油消耗率被清空为零(---)。

✻ 参考

如果点火开关或发动机起动/停止按钮转至ON后，没有驾驶 车辆超过10秒钟或50米，平均燃油消耗率不显示，以确保更精确计算。

瞬时燃油消耗率(3)

- 车速超过10km/h(6.2MPH)时，此模式显示最后几秒内的瞬时燃油消耗率。
  - 燃油消耗率显示范围:
    0～30L/100km

www.vmpartes.com

数字车速表



OTL045194

此信息显示车速。

行驶信息模式(如有配备)



ODMC066022

此模式显示小计里程(1)、平均油耗(2)和续驶里程(3)。此信息在停止发动机时显示几秒钟，然后自动消失。根据每个行程计算提供的信息。如果估计距离小于1千米，续航里程(3)会显示为“---”并且显示加油信息(4)。

www.inhauto.com

✻ 参考

如果仪表盘显示门窗打开或天窗开启警告信息，可能在仪表盘上不会显示行驶信息。

警告灯和指示灯

警告灯

✻ 参考-警告灯

起动发动机后，确认所有警告灯都熄灭。哪一个警告灯持续亮，表示哪个系统可能有故障。

空气囊警告灯



此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 警告灯亮约6秒钟后熄灭。
- SRS有故障时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

www.inhauto.com

安全带警告灯



此警告灯通知驾驶员没有佩戴好安全带。

更详细信息请参考第3章的"安全带"部分。

驻车制动&制动油量警告灯



此警告灯亮:

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 警告灯亮约3秒钟。
  - 如果应用驻车制动器，此警告灯保持亮。
- 应用驻车制动器时。
- 储油罐内的制动油量不足时。
  - 如果此警告灯在释放驻车制动器时亮，表示储油罐内的制动油量不足。

如果储油罐内的制动油量不足：

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 发动机停止状态下，立即检查制动油量，按需要添加制动油(详细信息请参考第7章的“制动油”部分)。然后检查所有制动系统部件是否漏油。如果在制动系统上发现泄漏，警告灯持续亮或制动器不能正常工作，禁止驾驶车辆。
   在这种情况下，将您车辆拖吊到北京现代授权经销商处进行检查。

www.mhauto.com

双管路类型制动系统

在您的车辆上配置了双管路类型制动系统。这意味着车辆2个车轮为一组设有制动管路。若其中一个管路出现故障不能使用，仍可以使用另一个管路保证汽车左右侧均有制动力。

如果在一个管路出现故障的情况下要停车，必须增大制动踏板行程提高制动压力。

当只使用一个管路制动系统时，制动距离会比正常时长。

如果行车中出现制动故障，为确保安全应立即将变速杆切换至低档，以便加大发动机制动功能及尽快安全停车。

⚠ 警告-驻车制动&制动油量警告灯

在警告灯亮的情况下驾驶车辆是非常危险的。在释放驻车制动器的状态下，如果驻车制动&制动油量警告灯亮，表示储油罐内的制动油量不足。在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

防抱死制动系统(ABS)警告灯



此警告灯亮：

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
- 警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- ABS有故障时(常规制动系统在没有防抱死制动系统辅助状态下仍工作)。

在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

www.innauto.com

电控制动力分配(EBD)警告灯





驾驶中这两个警告灯同时亮：

- ABS和常规制动系统可能不能正常工作时。

在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

⚠ 警告-电控制动力分配(EBD)警告灯

ABS和驻车制动&制动油量警告灯亮时，制动系统不能正常工作，您可能在紧急制动境况中陷入意外的危险情境。
在这种情况下，应避免高速驾驶和紧急制动。
尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

✻ **参考**- 电控制动力分配(EBD)警告灯

ABS警告灯亮或ABS和驻车制动&制动油量警告灯亮时，车速表、里程表或单程里程表可能不工作。此外，EPS警告灯也可能亮，并且转向操纵力可能增大或减小。
在这种情况下，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

电控驻车制动器(EPB)警告灯(如有配备)

EPB

此警告灯亮：
- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
- 警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- EPB有故障时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

www.inhauto.com

✻ **参考**- 电控驻车制动器(EPB)警告灯

电子稳定性控制(ESC)警告灯亮时，电控驻车制动器(EPB)警告灯也可能亮，表示ESC系统不正常工作(这不表示EPB发生故障)。

电控动力转向(EPS)警告灯(如有配备)



此警告灯亮：
- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
- 此警告灯亮到起动发动机为止。
- EPS有故障时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

故障警告灯(MIL)



此警告灯亮:

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮到起动发动机为止。
- 废气排放控制系统有故障时。

在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

⚠ 注意-故障警告灯(MIL)

如果在故障警告灯(MIL)亮起时持续驾驶，可能导致损坏废气排放控制系统，影响驾驶性能和/或燃油经济性。

⚠ 注意-汽油发动机

如果故障警告灯(MIL)亮，可能是催化转化器损坏，这会导致发动机动力损失。
在这种情况下，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

发动机油位低警告灯(如果配备)



此警告灯亮:

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 此警告灯亮到起动发动机为止。
- 需要检查发动机油位时。

如果发动机机油压位低:

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 停止发动机，检查发动机机油位(详细信息请参考第7章的“发动机机油”)。如果油位低，按需要补充发动机机油。如果补充发动机机油后警告灯仍亮或没有可用机油，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

www.innauto.com

充电系统警告灯



此警告灯亮:

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
- 此警告灯亮到起动发动机为止。
- 交流发电机或充电系统有故障时。

如果交流发电机或充电系统有故障，执行下列操作:

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 停止发动机，检查交流发电机驱动皮带的松紧度以及是否断裂。
   如果驱动 皮带调整适当，可能是充电系统有故障。
   在这种情况下，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

发动机水温警告灯 (如有配备)



此警告灯亮:

• 发动机冷却水温度大于120° C (248° F)时，这意味着发动机过热，可能损坏发动机。

如果您的车辆过热，请参考第6章的"发动机过热"部分。

⚠ 注意-发动机过热

发动机过热时不要继续驾驶车辆，否则可能损坏发动机。

发动机机油压力低警告灯



此警告灯亮:

• 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。

- 此警告灯亮到起动发动机为止。

• 发动机机油压力低时。

如果发动机机油压力低:

1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 停止发动机，检查发动机机油位(详细信息请参考第7章的"发动机机油")。如果油位低，按需要补充发动机机油。

如果补充发动机机油后警告灯仍亮或没有可用机油，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

⚠ 注意-发动机机油压力低警告灯

- ***如果发动机机油压力低警告灯亮后不立即停止发动机，会导致严重损坏。***
- ***如果发动机运转期间发动机机油压力低警告灯仍亮，指示可能有发动机严重损坏或有故障。在这种情况下，***
  1. ***尽快停车，确保安全。***
  2. ***停止发动机并检查发动机机油位。如果油位低，添充发动机机油到适当油位。***
  3. ***再次起动发动机。如果起动发动机后警告灯仍亮，立即停止发动机。在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。***

www.hmcite.com

燃油油位低警告灯



此警告灯亮:
燃油箱接近空。

如果燃油箱接近空:
尽快添加燃油。

⚠ 注意-燃油油位低

在燃油油位低警告灯亮或燃油油位低于"0或E"位置的状态下驾驶车辆会导致发动机失火并损坏催化转化器(如有配备)。

轮胎压力低警告灯 (如有配备)



此警告灯亮:
- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 警告灯亮约3秒钟后熄灭。
- 一个或多个轮胎明显充气不足时(在LCD显示器上显示充气不足的轮胎位置)。
  更详细信息请参考第6章的"轮胎压力监测系统(TPMS)"。

www.inhauto.com

此警告灯在闪烁约60秒钟后仍亮或以3秒的间隔重复闪烁和熄灭:
- TPMS有故障时。
  在这种情况下,尽快请北京现代授权经销商检查车辆。
  更详细信息请参考第6章的"轮胎压力监测系统(TPMS)"部分。

⚠ 警告-安全停车
- **TPMS不能向您提供由外部因素导致的严重轮胎损坏和突发轮胎损坏警告。**
- **如果您感觉车辆不稳定,立即将脚从加速踏板上移开,稍微施力逐渐踩下制动踏板,将车辆慢慢移动到脱离公路的安全地方。**

自主紧急制动(AEB)警告灯(如有配备)



此警告灯亮:
• AEB有故障时。

在这种情况下, 请北京现代授权经销商检查车辆。
更详细信息请参考第5章的 "自主紧急制动(AEB)" 部分。

四轮驱动(4WD)警告灯(如有配备)



此警告灯亮:
• 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 警告灯亮约3秒钟后熄灭。
• 4WD系统有故障时。
  在这种情况下, 请北京现代授权经销商检查车辆。

www.inhauto.com

自适应大灯系统(AFLS)警告灯(如有配备)



此警告灯闪烁:
• AFLS有故障时。

如果AFLS有故障:
1. 小心驾驶车辆到最近的安全地方并停车。
2. 关闭发动机, 并重新起动发动机。如果此警告灯仍亮, 请北京现代授权经销商检查车辆。

指示灯

电子稳定性控制(ESC)指示灯(如有配备)



此指示灯亮：
- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 指示灯亮约3秒钟后熄灭。
- ESC系统有故障时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

此指示灯闪烁：
ESC工作期间。

更详细信息请参考第5章的“电子稳定性控制(ESC)”部分。

电子稳定性控制(ESC)OFF指示灯(如有配备)



此指示灯亮：
- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 指示灯亮约3秒钟后熄灭。
- 按下ESC OFF按钮，停用ESC系统时。

更详细信息请参考第5章的“电子稳定性控制(ESC)”部分。

www.hhauto.com

ECO指示灯(如有配备)



此指示灯亮：
按下ACTIVE ECO按钮，激活主动ECO系统时。

有关更详细信息请参考第5章的“主动ECO系统”部分。

运动模式指示灯(如有配备)



此指示灯亮：
- 选择"运动(SPORT)"模式作为驾驶模式时。

更详细信息请参考第5章的 “驾驶模式”部分。

钥匙防盗指示灯(未配备智能钥匙)(如有配备)



此指示灯亮：

- 点火开关ON期间车辆检测到您钥匙为正常的钥匙防盗钥匙时。
  - 此时，可以起动发动机。
  - 此指示灯在起动发动机后熄灭。

此指示灯闪烁：

- 钥匙防盗系统有故障时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

钥匙防盗指示灯(配备智能钥匙)(如有配备)



此指示灯最多亮30秒钟：

- 发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置期间，车辆检测到车辆内的智能钥匙为正常的钥匙防盗钥匙时。
  - 此时，可以起动发动机。
  - 此指示灯在起动发动机后熄灭。

www.inhauto.com

此指示灯闪烁几秒钟：

- 智能钥匙不在车内时。
  - 此时，不能起动发动机。


此指示灯亮2秒钟后熄灭：

- 发动机起动/停止按钮在ON位置期间，车辆没有检测到车辆内的智能钥匙时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

此指示灯闪烁：

- 智能钥匙电池电量不足时。
  - 此时，不能起动发动机。但如果用智能钥匙按下发动机起动/停止按钮，可以起动发动机。(有关更详细信息请参考第5章的"起动发动机"部分)
- 钥匙防盗系统有故障时。
  在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。

转向信号指示灯



此指示灯闪烁:
• 接通转向信号灯时。

如果出现下列任一情况, 转向信号系统可能有故障。在这种情况下, 请北京现代授权经销商检查车辆。
- 转向信号指示灯不闪烁, 持续亮。
- 转向信号指示灯比平时更快闪烁。
- 转向信号指示灯根本不亮。

远光指示灯



此指示灯亮:
• 接通大灯并且在远光位置时。
• 将转向信号杆拉入闪光-超车位置时。

尾灯ON指示灯



此指示灯亮:
• 接通尾灯或大灯时。

近光指示灯(如有配备)



此指示灯亮:
• 接通大灯时。

www.inhauto.com

前雾灯指示灯(如有配备)



此指示灯亮:
• 接通前雾灯时。

后雾灯指示灯 (如有配备)



此指示灯亮:
• 接通后雾灯时。

智能远光指示灯 (如有配备)



此指示灯亮:
• 灯光开关在AUTO位置和远光ON时。
• 如果您车辆检测到迎面车辆或前方车辆, 智能远光系统自动将大灯从远光切换到近光。

更详细信息请参考本章的"智能远光" 部分。

AUTO HOLD(自动固定)指示灯(如有配备)

AUTO HOLD

此指示灯亮:

- [白光]按下AUTO HOLD(自动固定)按钮, 激活自动固定系统时。
- [绿光]在激活自动固定系统状态, 踩下制动踏板完全停车时。
- [黄光]自动固定系统有故障时。
  在这种情况下, 请北京现代授权经销商检查车辆。

有关更详细信息请参考第5章的"自动固定系统"部分。

4WD LOCK指示灯(如有配备)



此指示灯亮:

- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
  - 指示灯亮约3秒钟后熄灭。
- 按下4WD LOCK按钮, 选择4WD锁止模式时。
  - 4WD LOCK(锁止)模式的功能是在湿铺砌路面、覆雪公路和/或野外驾驶时提高驱动力。

www.hmcnavi.com

⚠ 注意-4WD锁止模式

在干燥的铺砌路或公路上不要使用4WD LOCK模式, 否则会导致 4WD相关部件损坏、发出噪音或振动。

巡航控制指示灯(如有配备)



此指示灯亮:

- 启动巡航控制系统时。

更详细信息请参考第5章的"巡航控制系统"部分。

巡航设定指示灯(如有配备)

SET

此指示灯亮:

- 设定巡航控制速度时。

更详细信息请参考第5章的"巡航控制系统"部分。

下坡制动控制(DBC)指示灯(如有配备)



此指示灯亮:
- 一旦您将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。
- 指示灯亮约3秒钟后熄灭。
- 按下DBC按钮, 激活DBC系统时。

此指示灯闪烁:
- DBC工作时:

此指示灯发出黄光:
- DBC系统有故障时。

在这种情况下, 请北京现代授权经销商检查车辆。

更详细信息请参考第5章的 "下坡制动控制(DBC)系统" 部分。

主警告灯



此指示灯亮:
- 下列系统有故障时。
  - 喷水器液位低(如有配备)
  - 后侧方盲区监测系统(BSD)故障(如有配备)
  - 车道偏离警告系统(LDWS)故障(如有配备)
  - 轮胎压力监测系统(TPMS, 如有配备)
  - 保养提示等

www.mhauto.com

要识别警告细节, 请查看LCD显示器。

倒车辅助系统(如有配备)



在倒车过程中，倒车辅助系统向驾驶员提供帮助。如果检测到在车辆后方120cm(47in.)的距离内有物体存在，该系统会发出警告音。该系统是辅助系统，而且既不能预测也不能因为配备了该系统而放松警惕。检测范围和可检测的物体受后部传感器的限制。无论何时进行倒车操作，都应像没有配备倒车辅助系统一样多加注意车后情况。


⚠ 警告

只能将倒车辅助系统看作是辅助功能。倒车辅助系统的操作性能受许多因素(包括环境条件)的影响。所以驾驶员在倒车前和倒车过程中有责任始终注意观察车辆后方。


www.inhauto.com

后驻车辅助系统的工作(如有配备)


■ 类型A

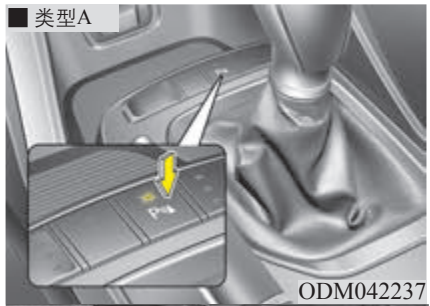

■ 类型B

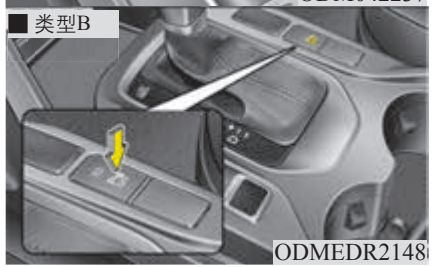

■ 类型C

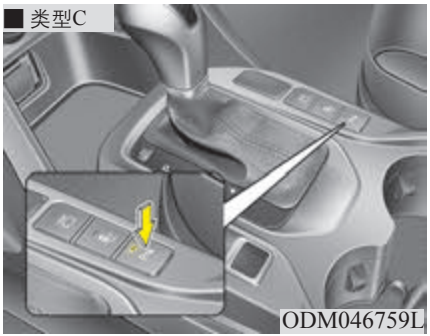

ODM046759L

工作条件

- 后驻车辅助OFF按钮上的指示灯不亮时，后驻车辅助系统启动。
  如果要解除后驻车辅助系统，再次按下后驻车辅助OFF按钮。(按钮上的指示灯亮。)(如有配备)
- 在点火开关ON情况下倒车时，后驻车辅助系统工作。如果车速大于10km/h(6mph)，系统可能不正确工作。
- 后驻车辅助系统工作期间的检测距离约为120cm(47in.)以内。
- 同时检测到两个以上的物体时，首先识别最近的物体。

www.ihauto.com

警报声类型

- 当物体与后保险杠之间的距离约为120cm到61cm(47in.到24in.)时：蜂鸣器间歇发出警报声。
- 当物体与后保险杠之间的距离约为60cm到31cm(23in.到12in.)时：蜂鸣器更频繁发出警报声。
- 当物体与后保险杠之间的距离在30cm(11in.)内时：蜂鸣器持续发出警报声。

倒车辅助系统不工作条件

在下列情况中，倒车辅助系统可能不工作：

1. 传感器受潮冻结。(解冻除湿后传感器正常工作)
2. 传感器被异物如雪或水覆盖，或者传感器盖堵塞。(除去异物或传感器不再堵塞时传感器正常工作)
3. 在崎岖路面(没有铺砌的路面、砾石路、颠簸路或陡坡)上驾驶车辆。
4. 传感器检测范围内有能产生较大噪音干扰的物体(车辆喇叭、大声音摩托车发动机或货车气压制动等)。
5. 暴雨或喷水。
6. 传感器检测范围内有无线电发射器或移动电话。
7. 传感器上覆盖雪。
8. 挂车拖吊。

在下列情况中，检测范围可能降低：

1. 传感器被异物如雪或水污染。(除去污染物后检测范围返回正常)
2. 室外温度极热或极冷。

传感器可能无法识别下列物体：

1. 锋利或纤细物体如绳、链或小杆材。
2. 能吸收传感器频率的物体如衣服、海棉材料或雪。
3. 不能检测长度小于1m(40in.)且直径小于14cm(6in.)的物体。

www.innauto.com

倒车辅助系统注意事项

- 倒车辅助系统警告音根据车速和检测到的物体形状可能不继续响。
- 如果汽车保险杠高度或传感器安装状态改变或损坏可能导致倒车辅助系统故障。任何非工厂安装的设备或附件都可能干扰传感器的性能。
- 传感器可能无法识别与传感器的距离不到30cm(11in.)的物体或检测的距离不正确。这一点要注意。
- 传感器在冻结或被雪、灰尘或水污染时可能失效，此时用软布除去污染物。
- 不要推、刮或敲击传感器。否则会损坏传感器。

✻ 参考

系统只能检测在规定范围内和传感器位置处的物体，不能检测其它没有安装传感器区域内的物体。另外，传感器也可能无法检测电杆等小物体或细物体或位于两传感器之间的物体。倒车时，一定要目测检查车辆后方。一定要告知不熟悉系统的驾驶员有关系统的功能和局限性。

⚠ 警告

车辆驶近路上的物体时要更加留意，特别是行人，尤其是儿童。应该意识到某些物体是无法通过传感器检测到的，因为物体之间的距离、物体大小或材料等因素会限制传感器的有效性。在朝任何方向移动车辆前，一定要进行目测检查，确定车辆避开所有障碍物。

www.inhauto.com

自诊断

如果把变速杆移动到R(倒档)位置时没有听到警 告音，或者蜂鸣器间歇响起，表示倒车辅助系统存在故障。如果发生这种情况，尽快请北京现代授权经销商检查车辆。

⚠ 警告

新车保修不包括由于倒车辅助系统故障而导致的事故及车辆损坏和乘员受伤事件。一定要安全并小心地驾驶车辆。

驻车辅助系统(如有配备)





在车辆移动过程中，驻车辅助系统向驾驶员提供帮助。如果检测到在车辆前方100cm(39.4in.)和车辆后方120cm(47in.)的距离内有物体存在，该系统会发出警告音。

该系统是辅助系统，而且既不能预测也不能因为配备了该系统而放松警惕。
传感器检测范围和可检测的物体受限制。无论何时驾驶车辆，都应像没有配备驻车辅助系统一样多加注意车辆前后情况。

⚠ 警告

只能将驻车辅助系统作为一个补充功能，驾驶员必须检查前后视野。驻车辅助系统的操作功能可能受许多环境因素和条件影响，所以这个责任始终取决于驾驶员。

www.hyundai.com


驻车辅助系统的工作

工作条件





■ 类型C

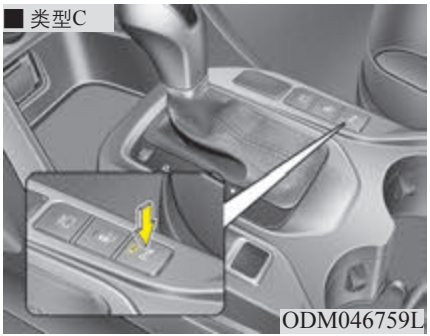

ODM046759L

- 在点火开关ON状态按下驻车辅助系统按钮时激活此系统。
- 将档位挂到R(倒车)位置或按下SPAS按钮时，驻车辅助系统按钮指示灯自动亮并激活驻车辅助系统。该指示灯在驾驶速度大于30km/h(18.6mph)时自动熄灭(如果配备SPAS)。
- 如果车速大于10km/h(6.2mph)，驻车辅助系统不工作。
- 以低于10km/h(6.2mph)的速度驾驶车辆时，倒车过程中的检测距离约为120cm(47in.)。
- 将档位挂入R(倒档)位置时激活侧面传感器。
- 以低于10km/h(6.2mph)的速度驾驶车辆时，前进过程中的检测距离约为100cm(39.4in.)。
- 同时检测到两个以上的物体时，首先识别最近的物体。

www.inhauto.com

✻ 参考

如果系统ON时与物体的距离已小于约25cm，它可能检测不到。

警告灯和警告音类型

■: 配备警告音 ■: 未配备警告音

与物体的距离		警告灯				警告音
		驾车前进时		倒车时		
		类型A	类型B	类型A	类型B	
100cm～61cm	前			-	-	蜂鸣器 间歇发出蜂鸣声
120cm～61cm	后	-	-			蜂鸣器 间歇发出蜂鸣声
60cm～31cm	前					蜂鸣器 频繁发出蜂鸣声
	后	-	-			蜂鸣器 频繁发出蜂鸣声
30cm	前					蜂鸣器 持续发出蜂鸣声
	后	-	-			蜂鸣器 持续发出蜂鸣声

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *这个系统只能检测传感器位置和范围内的物体；*
  不能检测没有安装传感器的其它区域内物体。另外，传感器也可能无法检测电杆等小物体或细物体或位于两传感器之间的物体。
  倒车时，一定要目测检查车辆后方。
- *一定要告知不熟悉倒车辅助系统的驾驶员有关倒车辅助系统的功能和局限性。*

✻ 参考

- 根据物体或传感器状态，实际警告音和警告灯可能与图示不同。
- 禁止使用高压水清洗车辆传感器。

驻车辅助系统不工作条件

发生下列情况时驻车辅助系统可能不正常工作:

1. 传感器受潮冻结。(它在湿气融掉时正常工作。)
2. 传感器被异物如雪或水覆盖, 或者传感器盖堵塞。(除去异物或传感器不再堵塞时传感器正常工作)
3. 传感器被异物如雪或水污染。(除去污染物后检测范围返回正常)
4. 驻车辅助按钮OFF。

在下列情况下，驻车辅助系统可能故障:

1. 在崎岖路面如没有铺砌的路面、砾石路、颠簸路或陡坡上驾驶车辆。
2. 产生较大噪音的物体如车辆喇叭、大声音摩托车发动机或货车气压制动等能干扰传感器。
3. 暴雨或喷水。
4. 传感器附近有无线电发射器或移动电话。
5. 传感器上覆盖雪。

www.inhauto.com

在下列情况中，检测范围可能降低:

1. 室外温度极热或极冷。
2. 不能检测长度小于1m且直径小于14cm的物体。

传感器可能无法识别下列物体:

1. 锋利或纤细物体如绳、链或小杆材。
2. 能吸收传感器频率的物体如衣服、海棉材料或雪。

✻ 参考

1. **警告音根据车速和检测到的物体形状可能不继续响。**
2. **如果汽车保险杠高度或传感器安装状态改变可能导致驻车辅助系统故障。任何非工厂安装的设备或附件都可能干扰传感器的性能。**
3. **传感器可能无法识别与传感器的距离不到30cm的物体或检测的距离不正确。这一点要注意。**
4. **传感器在冻结以及被雪或水污染时可能失 效, 此时用软布除去污染物。**
5. **禁止使用能损坏传感器表面的坚硬物品推动、刮擦或敲击传感器, 否则会损坏传感器。**

✻ 参考

系统只能检测在规定范围内和传感器位置处的物体，不能检测其它没有安装传感器区域内的物体。也可能无法检测小尺寸或纤细物品以及位于传感器之间的物品。驾驶期间始终直观检查车辆前后。一定要告知不熟悉驻车辅助系统的驾驶员有关驻车辅助系统的功能和局限性。

⚠ 警告

车辆驶近路上的物体时要更加留意，特别是行人，尤其是儿童。应该意识到传感器可能无法检测到某些物体，因为物体之间的距离、物体大小或材料等因素会限制传感器的有效性。在朝任何方向移动车辆前，一定要进行目测检查，确定车辆避开所有障碍物。

自诊断

把变速杆移到R(倒车)位置时，如果发生下列一个或多个情况，表示倒车辅助系统可能存在故障。

- 没有听到警告音或蜂鸣音间歇响。
- 
(闪烁)
显示。(如有配备)

如果发生这种情况，请北京现代授权经销商检查系统。


www.hauto.com

⚠ 警告

新车保修不包括由驻车辅助系统故障而导致的事故及车辆损坏和乘员受伤事件。一定要安全并小心地驾驶车辆。

后视摄像头(如有配备)


ODM042238

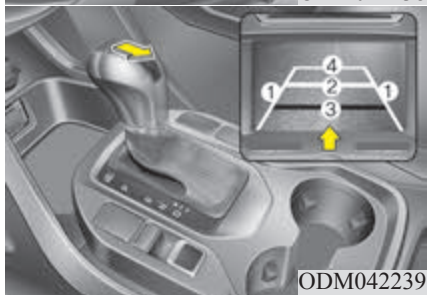

ODM042239

点火开关在ON位置、变速杆挂到R档(倒档)时，倒车灯亮，同时后视摄像头启动。


1.车辆宽度
2.距后保险杠100cm
3.距后保险杠50cm
4.距后保险杠300cm

⚠ 警告

- 此系统只是辅助功能。倒车前和倒车过程中驾驶员有责任始终仔细观察室内/室外后视镜和车辆后方情况，因为存在不能通过摄像头观察到的死角。
- 始终保持摄像头镜头清洁。如果镜头上覆盖异物，会导致摄像头可能无法正常工作。


全景监控(AVM)系统(如有配备)

■ 类型A

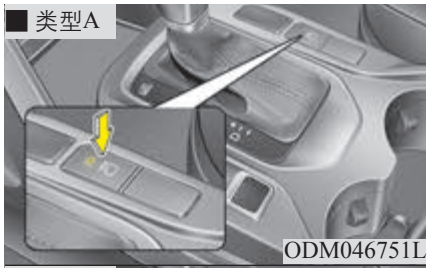

ODM046751L

■ 类型B

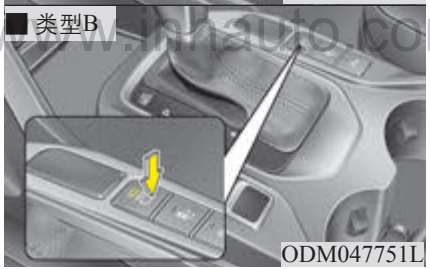

ODM047751L

www.hmauto.com

全景监控(AVM)系统能在驻车中通过让驾驶员查看车辆周围来提供辅助。按下按钮时系统ON。
再次按下按钮时系统OFF。

- 发动机起动/停止按钮在ON位置
- 变速器在D、N或R档
- 前进车速20km/h(12mph)以下
- 倒车车速10km/h(6mph)以下

⚠ 注意

- *全景监控(AVM)系统仅用来辅助驾驶员驻车。驾驶车辆前一定要注意观察车辆周围，确定没有物体或障碍物。*
- *始终保持摄像头镜头清洁。如果镜头上覆盖杂质，摄像头可能无法正常工作。*


✻ 参考

- 如果车速超过20km/h，AVM系统会关闭。这时，即使车速降低到20km/h以下，系统不会自动启动。要启动系统，请按下按钮。
- 倒车时，无论车速或AVM按钮开关状态如何，AVM系统都会启动。但如果倒车车速超过10km/h，AVM系统会关闭。
- 发生下列情况时，在AVM系统上显示警告信息：
  - 打开后备箱门时
  - 打开驾驶席车门时
  - 打开助手席车门时
  - 折叠室外后视镜(仅电动型)时
- 如果全景监控(AVM)系统不正常工作，请北京现代授权经销商检查系统。

更详细信息请参考专门提供的手册。


智能驻车辅助系统(SPAS)(如有配备)

■ 平行泊车

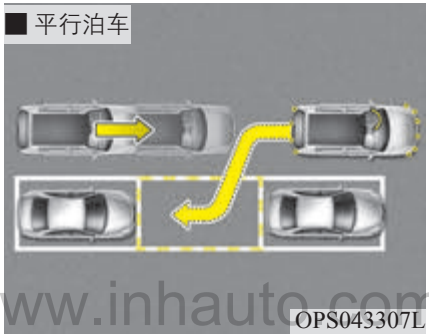


OPS043307L

■ 垂直泊车

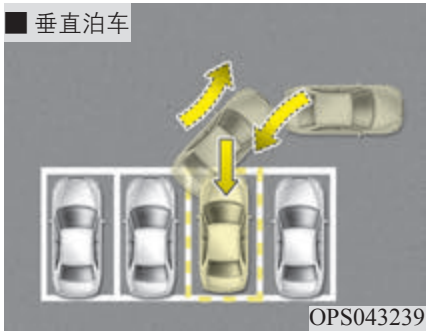

OPS043239

■ 平行退出

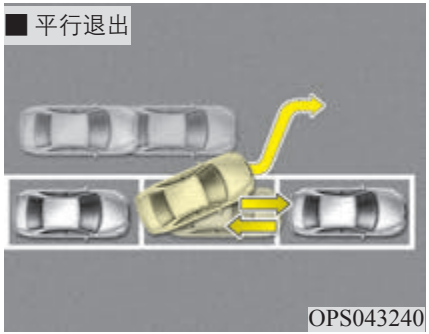

OPS043240

智能驻车辅助系统通过使用传感器测量平行驻车空间，控制方向盘进行半自动驻车和在LCD显示器上提供指令帮助完成驻车操作来帮助驾驶员驻车。
另外，车辆在离开停车区时，智能驻车辅助系统还提供平行退出功能。

www.inhauto.com

✻ 参考


- 车辆在其行驶路线上有行人或物体时也不会停止行驶操作，因此驾驶员必须监测行驶状态。
- 只能在停车场或用于停车的地方使用此系统。
- 如果您计划停放车辆的停车位前方没有车辆停放或停车位属于斜式停车位时，该系统不工 作。
- 使用该系统停车后，车辆可能没有驻车在期望的准确位置。例如，您车辆和墙壁之间的间距可能不符合理想距离。
- 当情境需要手动驻车后，停用该系统并手动操作驻车。
- 激活智能驻车辅助系统时，驻车辅助系统的前后警告系统启动。
- 搜索停车位结束后，如果通过将按钮按到OFF位置取消驻车辅助系统，智能驻车辅助系统被取消。


⚠ 警告


- 只能将智能驻车辅助系统作为一个辅助功能，驾驶员必须检查前后视野内的物体。智能驻车辅助系统的操作功能可受许多环境因素和条件影响，所以这个责任始终取决于驾驶员。
- 如果车辆需要车轮定位调整，智能驻车辅助系统可能不正常工作，请北京现代授权经销商检查系统。
- 如果您使用北京现代授权经销商推荐尺寸除外的不同轮胎或车轮尺寸，系统可能不正常工作。始终使用相同尺寸轮胎和车轮。
- 如果您在车牌上加装多余的方框，智能驻车系统会发出异常报警。

www.hmcnc.com

工作条件

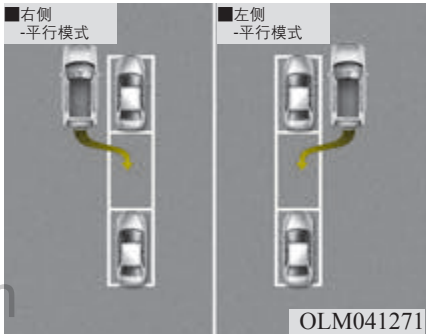

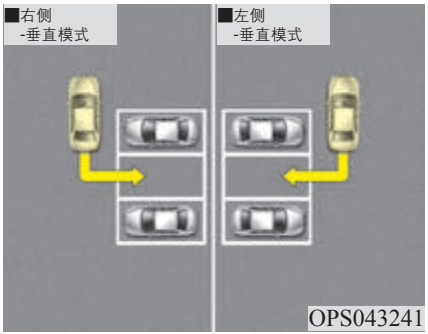

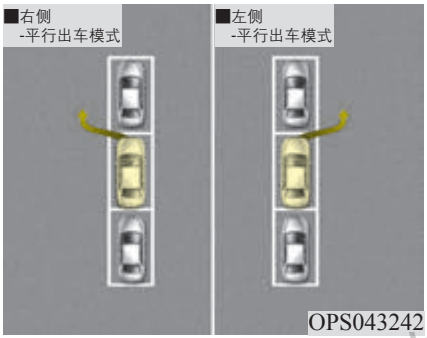

系统帮助将车辆停在一台已驻车车辆的后方或中间，满足下列所有条件时使用智能驻车辅助系统。

- 停车位是直线时
- 需要平行驻车时
- 有一台已驻车车辆时
- 有足够空间移动车辆时

不工作条件

在下列条件下禁止使用智能驻车辅助系统。

- 弯曲停车位
- 倾斜道路
- 车辆上装载比自身长或宽的货物
- 斜式停车位
- 停车位有垃圾、长草或有障碍物
- 下大雪或大雨
- 停车线附近有电线杆
- 颠簸道路
- 车辆安装了防滑链或备胎
- 轮胎压力低于或高于标准胎压
- 车辆上连接挂车
- 打滑或不平坦道路
- 停放大型车辆如公共汽车或卡车
- 传感器上覆盖异物如雪或水
- 传感器上有凝固湿气
- 停放有摩托车或自行车
- 附近有垃圾桶或障碍物
- 大风
- 车轮规格不符合标准
- 车轮定位有问题
- 紧挨花园或灌木丛
- 在电线杆旁 或被消防栓围绕的立柱旁
- 减震器导致传感器异位
- 传感器探测区域装有装饰物(如车牌框)
- 车辆向一侧严重倾斜
- 强烈阳光照射或天候寒冷
- 收到来自其他车辆发出的超声干涉，如其他车辆的鸣笛声，摩托车发动机噪音，其他重型车辆空气刹车发出的噪音和来自其他车辆驻车系统工作时发出的干扰。

www.hanhauto.com

⚠ 警告

在下列条件下禁止使用智能驻车辅助系统，以免发生意外，造成重大事故。

1. 在斜坡上驻车


OLM041290

在斜坡上停车时驾驶员必须应用加速踏板和制动踏板。如果驾驶员不熟悉加速踏板和制动踏板的应用，可能发生交通事故。

(继续)

(继续)

2. 在雪地上停车


OLM041292

降雪会干扰传感器操作，如果停车期间道路打滑，可能取消智能驻车辅助系统。如果驾驶员不熟悉加速踏板和制动踏板的应用，可能发生交通事故。

(继续)

(继续)

3. 在狭窄空间内停车



OSL040144

如果停车空间太窄，智能驻车辅助系统可能不搜索停车位。即使系统始终小心操作。

(继续)

www.inhauto.com

(继续)
4.斜式停车

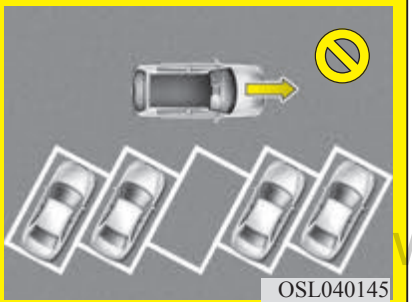

该系统是平行驻车辅助功能，不适用于斜线停车。即使车辆能进入停车位，智能驻车辅助系统不工作。此系统可能会尝试平行驻车。

(继续)


(继续)
5.不平坦路面上停车



在不平坦路面上停车时，驾驶员需要适当应用踏板(离合器踏板、加速踏板或制动踏板)。否则车辆滑移时会取消智能驻车辅助系统，可能会发生事故。

(继续)

(继续)
6.停在卡车后方

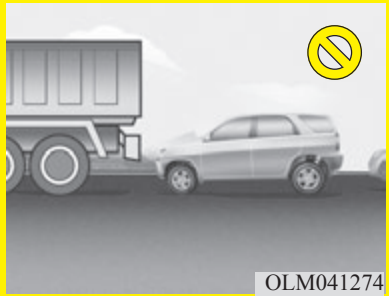


在比您车辆高的车辆后方驻车时可能发生意外，例如公共汽车、卡车等 。

(继续)

www.innauto.com

(继续)
7. 停车位有障碍物

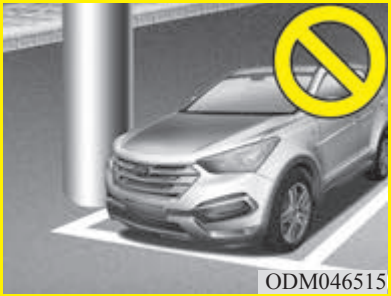

停车位置附近有柱装物；虽然停车位置充裕，但系统仍然不能检测到有停车区域。

(继续)

(继续)
8. 停车位有墙



在空间停车位置狭小，并且停车附近有墙体，系统可能不能工作，当驶离类似上图区域，当心附近的障碍物。

www.inhauto.com


系统如何工作
1. 激活智能驻车辅助系统。
2. 选择驻车辅助模式。
3. 搜索停车位(缓慢向前移动)。
4. 搜索结束(使用传感器自动搜索)。
5. 方向盘控制
   (1) 根据LCD显示器上的指令换档。
   (2) 应用制动踏板状态缓慢行驶。
6. 智能驻车辅助系统完成操作。
7. 如有必要手动调整车辆位置。

✻ 参考

- 激活智能驻车辅助系统前，检查当前条件是否能使用此系统。
- 为了确保您的安全，请始终应用制动踏板，驾驶时除外。


1. 激活智能驻车辅助系统

■ 类型A

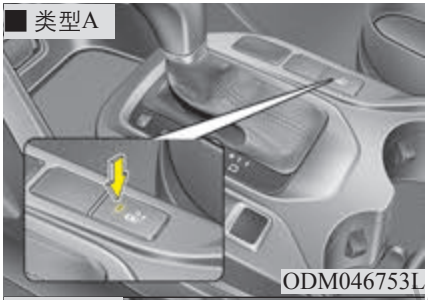

ODM046753L

■ 类型B

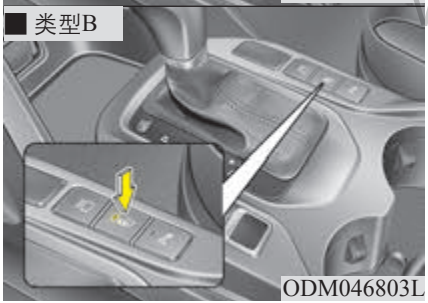


ODM046803L


- 按下智能驻车辅助系统按钮(按钮指示灯亮)。
- 智能驻车辅助系统被激活(按钮指示灯亮)。
  如果检测到障碍物，可听到警告音。
- 再次按下智能驻车辅助系统按钮2秒钟以上可关闭系统。
- 无论何时把点火开关置于ON位置，智能驻车辅助系统默认在OFF位置。

www.inhauto.com

2. 选择驻车辅助模式

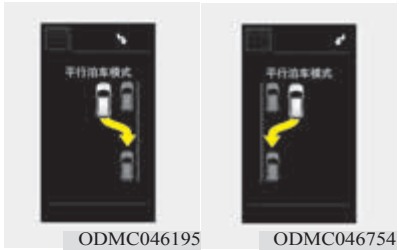

ODMC046195 ODMC046754

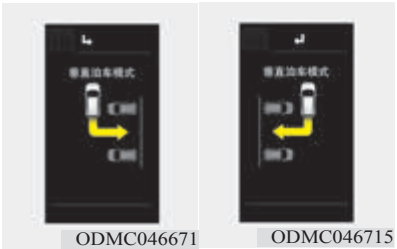

ODMC046671 ODMC046715

- 变速杆在N(空档)或D(前进档)位置，并踩下制动踏板状态，通过按下智能驻车辅助系统按钮来选择驻车辅助模式。
- 激活智能驻车辅助系统时自动选择右侧平行驻车模式。
- 要选择左侧平行驻车模式，再次按下智能驻车辅助系统按钮。
- 如果再次按下按钮，系统关闭。
- 每次按下智能驻车辅助系统按键，驻车模式由平行模式（左→右）切换为相反的模式（右→左）

3. 搜索停车位



ODMC046675 ODMC046719

ODMC046673 ODMC046717

- 缓慢驾车前进，与已停放车辆保持约50cm~150cm(19.6in.~59.0in.)的距离。侧面传感器会搜索停车位。
- 如果车速超过20km/h(18.6mph)，会显示信息通知降低车速。
- 如果车速超过30km/h(24.8mph)，系统取消操作。


✻ 参考

- 如果它与其它车辆发生拥挤，危险警告灯亮。
- 如果停车场很小，缓慢驾驶车辆逐步靠近停车位。
- 仅在有足够空间使车辆移到停车位时才能完成停车位搜索。

www.innauto.com

✻ 参考

- 搜索停车位时，如果没有已停放车辆、一个驾驶后经过的停车位或一个驾驶前经过的停车位，系统可能无法找到停车位。
- 在下列情况下系统可能不正常工作：
  (1) 传感器冻结时
  (2) 传感器脏污时
  (3) 下大雪或大雨时
  (4) 附近有立柱或物体时

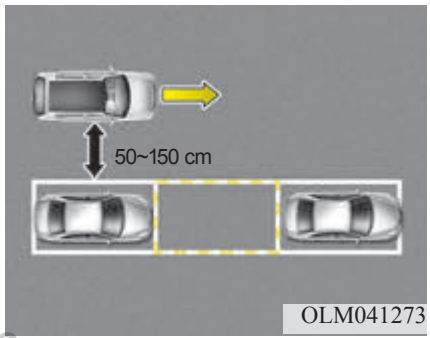

OLM041273

✻ 参考

缓慢驾车前进，与已停放车辆保持约50cm～150cm(19.6in.～59.0in.)的距离。如果不在这个距离内，系统可能无法搜索停车位。

⚠ 注意

搜索停车位结束后，在检查周围区域后继续使用此系统。

⚠ 注意

在使用智能驻车系统时请注意从后视镜观察周围情况及障碍物以防止意外事故。

4.识别车位



ODMC046679 ODMC046723

ODMC046677 ODMC046721

如上图所示，当发现停车位时会出现空白框。缓慢驾车前进，会显示“挂入R档”的信息。

5. 搜索结束



ODMC046683 ODMC046727

ODMC046681 ODMC046725

驾驶前进搜索停车位期间，如果搜索结束，显示上述信息并且发出一次蜂鸣声。停车并将变速杆挂到R(倒档)位置。

⚠ 注意

- *始终在应用制动踏板状态缓慢行驶。*
- *如果停车位太小，可能在方向盘控制阶段取消智能驻车辅助系统控制。如果空间太小，禁止停放车辆。*

www.hautec.com

6. 方向盘控制



ODMC046811

- 如果变速杆在R(倒档)位置，显示上述信息。自动控制方向盘。
- 如果在自动控制方向盘期间牢固握住方向盘，会取消智能驻车辅助系统控制。
- 如果车速超过7km/h(4.3mph)，会取消智能驻车辅助系统控制。

⚠ 警告

自动控制方向盘期间禁止把手放在方向盘中间。

⚠ 注意

- *始终在应用制动踏板状态缓慢行驶。*
- *驾驶前一定要检查您车辆周围是否有物品。*
- *如果即使不踩下制动踏板车辆也不移动，在踩下加速踏板前检查周围环境。确定车速不超过7km/h(4.3mph)。*

www.innauto.com

✻ 参考

- 如果不遵守提供的指令，可能无法停放车辆。
  但如果出现驻车辅助系统警告音(与物体的距离在30cm内：持续发出蜂鸣音)，在检查周围环境后朝与检测到的物体相反的方向缓慢驾驶车辆。
- 如果在您车辆离物体近时听到驻车辅助系统警告音(与物体的距离在30cm内：持续发出蜂鸣音)，在驾驶车辆前一定要检查周围环境。

- 按下智能驻车辅助系统按钮，并保持按住状态，直到系统解除为止。
- 在系统搜索停车位或控制方向盘时，按下智能驻车辅助系统按钮。



ODMC046687



ODMC046691

伴随着警报声出现上述信息时，在踩下制动踏板状态挂档并驾驶车辆。

www.chinaauto.com

⚠ 注意

释放制动踏板前一定要检查周围环境。

⚠ 警告

驻车期间一定要小心其它车辆或行人。

7. 智能停车辅助系统结束



ODMC046693

根据LCD显示器上的指令完成驻车操作，如有需要，手动控制方向盘并完成随后的驻车操作。

✻ 参考

驻车期间驾驶员必须操控制动踏板。

附加指令(信息)



ODMC046695



ODMC046697



ODMC046699

www.inhauto.com

智能驻车辅助系统工作时，无论驻车秩序如何，可能出现一条信息 。

根据情况显示此信息，使用智能驻车辅助系统驻车时，必须遵守提供的指令。

✻ 参考

- **在下列条件下会取消智能驻车辅助系统。应手动控制驻车。**
  - **ABS工作时**
  - **TCS/ESC OFF时**
- **搜索停车位期间，如果车速大于20km/h，会显示“降低车速”的信息。**
- **在下列条件下系统不工作**
  - **TCS/ESC OFF时**

系统故障



ODMC046701

- 如果系统有故障，系统启动时会出现上述信息，此外，按钮上的指示灯不亮，并发出3次警报声。
- 如果仅智能驻车辅助系统有故障，驻车辅助系统会在2秒钟后工作。

如果发现任意故障，请北京现代授权经销商检查系统。

系统如何工作 (驶出模式)

在下列条件下, 驶出模式工作:

- 起动发动机后, 车速第一次低于5km/h。
- 智能驻车辅助系统完成平行驻车后。

1.智能驻车辅助系统工作
变速杆应在P档(驻车档)或N档(空档)。
2.选择驶出模式
3.检查周围环境
4.方向盘控制
(1) 根据LCD显示器上的指令换档。
(2) 操作制动踏板状态缓慢行驶。
5.完成驶出控制
如有必要手动调整车辆位置。


✻ 参考

- 激活智能驻车辅助系统前, 检查当前条件是否满足系统工作条件。
- 考虑到安全性, 除了正常驾车外, 必须总是操控制动踏板。

www.inhauto.com

1. 激活智能停车辅助系统

■ 类型A

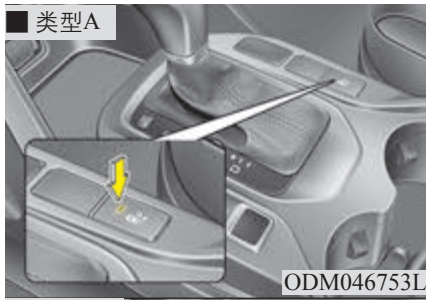

ODM046753L

■ 类型B



ODM046803L

- 按下智能驻车辅助系统按钮(按钮指示灯亮)。

- 驻车辅助系统被激活(按钮指示灯亮)。检测到障碍物时警报声响起。
- 再次按下智能驻车辅助系统按钮超过2秒钟可关闭系统。
- 把点火开关置于ON位置时，智能驻车辅助系统默认状态为OFF状态。

2. 选择驶出模式



ODMC046703



ODMC046744

- 按下智能驻车辅助系统按钮选择模式。踩下制动踏板，并把变速杆挂到P档(驻车档)或N档(空档)。
- 当智能驻车辅助系统激活时，自动选择左侧平行模式。
- 想要选择右侧平行模式，再按一次智能驻车辅助系统按钮。
- 再次按下按钮时，系统关闭。

3. 检查周围环境


ODMC046745


ODMC046746

智能驻车辅助系统检查前后空间，以便从停车位驶出车辆。

✻ 参考

- 检查周围环境时，如果前后车辆(或物体)距离太近，系统会不正常工作。
- 在下列情况下系统会不正常工作：

www.inhauto.com

(1) 传感器冻结时
(2) 传感器脏污时
(3) 下大雪或大雨时
(4) 附近有立柱或物体时

- 驶出停车位时，如果检测到能导致发生事故的障碍物，系统不工作。
- 如果空间太小不能驶出车辆，系统不工作。

⚠ 注意

- ***如果搜索环境完成，在检查周围区域后继续使用此系统。***
- ***变速杆在P档(驻车档)或N档(空档)时，如果按下智能驻车辅助系统按钮，会意外启动驶出模式。***

4. 方向盘控制



ODMC046691　　ODMC046811

www.inhauto.com

- 如果变速杆在D档(前进档)或R档(倒档)，根据前后物体与传感器的距离，显示信息。
  自动控制方向盘。
- 如果在自动控制方向盘期间牢固握住方向盘，会取消智能驻车辅助系统。
- 如果车速超过7km/h(4.3mph)，会取消智能驻车辅助系统。

⚠ 警告

自动控制方向盘期间禁止把手放在方向盘中间。

要在驶出控制期间取消系统

按下驻车辅助系统或智能驻车辅助系统按钮。

⚠ 注意

始终在控制制动踏板状态缓慢行驶。

5. 驶出辅助已完成



ODMC046707

辅助驾驶员驶出停车位操作结束时，显示上述信息。
离开停车位时，朝要离开的方向转动方向盘并手动控制方向盘。

⚠ 注意

- *如果搜索环境完成，在检查周围区域后继续使用此系统。*
- *离开停车位时，朝要离开的方向尽可能转动方向盘，然后控制制动踏板缓慢驾驶车辆。*
- *如果持续听到驻车辅助系统警报声，在驾驶车辆前一定要检查周围环境。*
- *如果在接近墙壁的小停车位内驻车，基于安全考虑，系统会不工作。*

www.mheata.com

补充说明(信息)



ODMC046695



ODMC046699

智能驻车辅助系统工作时，无论驶出秩序如何，可能出现一条信息 。
根据情况显示此信息。使用智能驻车辅助系统驻车时，必须遵守提供的指令。

✻ 参考

- 在下列条件下会取消智能驻车辅助系统控制，应手动操作驻车。
  - 防抱死制动系统(ABS)工作时。
  - TCS/ESC OFF时。
- 在下列条件下，智能驻车辅助系统不工作。
  - TCS/ESC OFF时。

系统故障



www.inhauto.com

ODMC046701

- 如果系统有故障，打开系统时会出现上述信息。
  按钮上的指示灯也不亮，并发出3次警报声。
- 如果仅智能驻车辅助系统有故障，驻车辅助系统会在2秒钟后工作。
  如果发现任意故障，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 注意

传感器受到其它车辆传感器和噪音干扰，或车辆位于有接收信号干扰的道路上时，会提供不正确信息，导致系统会不正常工作。

危险警告灯

■ 类型A



ODM042242

■ 类型B



ODM042243

■ 类型C



ONC047620L

在您发现有必要在危险情境中停车时使用危险警告灯。进行这种紧急停车时，一定要尽量远离公路。

按下危险警告灯开关可接通危险警告灯，所有转向信号灯闪烁。即使点火开关钥匙不在点火开关内，危险警告灯也工作。
再按一次危险警告灯开关，即可关闭危险警告灯。

灯光

节电功能

- 此功能的目的是避免蓄电池放电。当驾驶员拔出点火开关钥匙并打开驾驶席侧车门时，系统自动关闭尾灯。
- 如果配备此功能，驾驶员在夜间把车停放在路边时尾灯将自动熄灭。
  如有必要在拔出点火开关钥匙时使尾灯持续亮，执行下列操作：
  1) 打开驾驶席侧车门。
  2) 操作转向柱上的灯光开关再次使尾灯OFF和ON。

⚠ 注意

如果驾驶员从其它车门(驾驶席车门除外)下车，蓄电池节电功能不工作。因此，导致蓄电池亏电。在这种情况下，下车前必须关闭车辆灯光。

www.inhauto.com

大灯(前照灯)护送功能 (如有配备)

拔出点火钥匙或将点火开关置于“ACC”或“LOCK”位置后，大灯(和/或尾灯)保持亮约5分钟。但如果打开和关闭驾驶席车门，大灯在 15秒钟后熄灭。
可通过按下遥控器或智能钥匙上的闭锁按钮2次或将灯光开关从大灯或自动灯光位置转至OFF位置熄灭大灯。


智能转向灯 (如有配备)

当驾驶到 拐角时，为了您的安全，
智能转向灯将会在满足以下条件进行转向：

- 当前照灯打开时
- 车速低于40km/h
- 当你一定角度转变方向盘时，转向灯打开

灯光控制

灯光开关有大灯和尾灯位置。
要控制灯光，转动灯光开关杆末端的控制旋钮到下列位置中的一个：

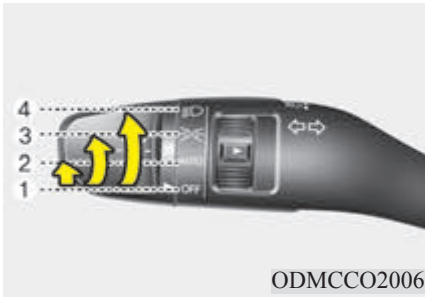

ODMCCO2006

打开灯光，需要把控制杆调节到以下部分，满足以下条件。
(1) OFF位置
(2) 自动灯光位置(如有配备)
(3) 尾灯位置
(4) 大灯位置

尾灯位置(如有配备)



ONCNCO2016

当灯光开关在尾灯位置时，尾灯、示宽灯、牌照灯及 仪表板照明灯亮。

www.vnauto.com

大灯位置(≡D)



当灯光开关在大灯位置时，大灯、尾灯、示宽灯、牌照灯及 仪表板照明灯亮。

✻ 参考

要打开大灯，必须将点火开关置于ON位置。

自动灯光/AFLS位置 (如有配备)



自动大灯位置调节系统通过参考车辆转向角、车辆速度来旋转平移大灯位置，从而保证您的视野开阔。

灯光开关在“AUTO”灯位置时，尾灯及大灯将根据室外光线的亮度自动亮灭。

如果车辆配备自适应大灯系统(AFLS)，该系统在大灯ON时也工作。

如需要关闭关闭自动大灯位置调节系统，请将·大灯开关旋转至其他位置，关闭大灯位置调节系统后大灯旋转运动停止，但水平运动继续执行。

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *禁止在仪表板上的传感器(1)上方放置物品，这可确保较好的自动灯光系统控制。*
- *禁止使用门窗清洁剂清洁传感器，这个清洁剂会留下光膜，干扰传感器操作。*
- *如果前挡风玻璃着色或有其它类型的涂层，自动灯光系统可能不正常工作。*

远光操作



www.inhauto.com

ODMCCO2013

1. 将灯光开关转到大灯位置。
2. 向远离您的方向推灯光开关杆。

✻ 参考

- 打开大灯远光时，远光指示灯亮。
- 为了防止蓄电池放电，切勿在发动机停止运转时使大灯长时间亮。

⚠ 警告

有其它车辆时不要使用大灯远光，使用大灯远光会干扰其它车辆的驾驶员视野。

大灯闪光



朝您所在的方向拉灯光开关杆。释放时灯光开关杆可返回到正常位置。使用闪光功能时不需要接通大灯开关。

智能远光系统（如有配备）



智能远光系统根据其它车辆的灯光亮度和路况自动调整大灯模式(远光与近光之间切换)。

操作条件

1.将灯光开关置于**AUTO**位置。

2.要打开大灯远光，应向远离您的方向推动灯光控制杆。智能远光(AUTO)指示灯亮。

3.车速大于**45km/h(28 mph)**时智能远光系统启动。

- 如果在智能远光系统控制期间把向远离您的方向推灯光控制杆，智能远光系统关闭，并且远光持续**ON**。智能远光(AUTO)指示灯熄灭。
- 如果在智能远光系统控制期间向您的方向拉动灯光控制杆，智能远光系统关闭。

4.如果将灯光开关置于大灯位置，智能远光系统关闭，并且近光持续**ON**。

www.inhauto.com

在下列条件下，大灯从远光模式切换为近光模式。

- 智能远光系统关闭时。
- 灯光开关不在AUTO位置时。
- 检测到迎面车辆的大灯亮光时。
- 检测到前方车辆的尾灯亮光时。
- 周围环境亮度亮到不需要远光时。
- 检测到路灯或其它光线时。
- 当车速低于35km/h(22mph)时。

警告灯和信息



ODMC046656

www.inhauto.com



OTL045239R

智能远光自动控制系统不正常工作时，显示警告信息几秒钟。警告信息消失后，主警告灯亮。

将车辆交给北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 注意

在下列情况下系统会不正常工作：

- *因为车灯损坏、被挡住看不见等原因，导致检测不到迎面车辆或前方车辆的灯光时。*
- *迎面车辆或前车辆的车灯上覆盖灰尘、积雪或水时。*
- *因为废气、烟雾、积雪等原因，导致检测不到迎面车辆或前方车辆的灯光时。*
- *前车窗上覆盖杂质如冰、灰尘、雾气或被损坏时。*
- *此车辆的车灯与前方车辆的车灯形状相似时。*
- *因为起雾、暴雨或大雪的原因导致能见度低时。*

(继续)


(继续)

- *没有在授权经销商处维修或更换大灯时。*
- *没有适当调整大灯对光时。*
- *在狭窄弯曲道路或粗糙路面上行驶时。*
- *驾车下坡或上坡时。*
- *在十字路口或弯曲道路上，只能看到前方车辆的一部分时。*
- *有红绿灯、反光标志、闪烁信号灯或道路反光镜时。*
- *路况不佳如湿滑或覆盖积雪时。*
- *前方车辆的大灯熄灭但雾灯亮时。*
- *弯道上突然冲出一辆车时。*
- *爆胎导致车辆倾斜或车辆被拖吊时。*
- *车道偏离警告系统(LDWS)警告灯亮时。(如有配备)*

⚠ 警告

- 禁止在挡风玻璃上放置附件、标签或给挡风玻璃着色。
- 由授权经销商更换挡风玻璃。
- 禁止拆卸或敲击智能远光系统的相关部件。
- 注意避免水进入到远光系统模块内。
- 禁止在仪表板上放置能反射光线的物品如镜子、白纸等。如果反射日光，会导致系统失效。
- 此时，智能远光自动控制系统会不正常工作，一定要检查路况以确保安全。系统不正常工作时，手动切换远光和近光模式。

转向信号和变换车道信号

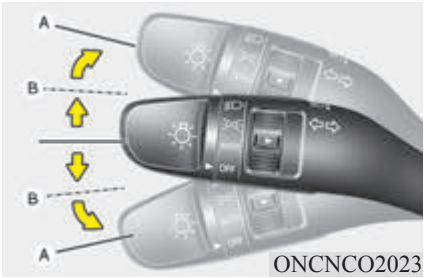

要使用转向信号灯功能，必须将点火开关置于ON位置。要打开转向信号灯，可以上下移动灯光开关杆(A)。仪表板上的绿色箭头指示灯指示正使用的转向信号。

转向结束后，转向灯会自动熄灭。如果转向结束后转向灯持续闪烁，应手动操作灯光开关杆到OFF位置。

要使用变换车道信号，请缓慢移动转向信号开关杆到第一止动位置(B)并保持。释放转向信号开关杆时，转向信号开关杆会返回到OFF位置。

如果转向灯持续亮且不闪烁或闪烁频率异常，则表明可能有某个转向信号灯灯泡烧坏，需要更换。

www.manuals.com

单触式变换车道功能(如有配备)

轻微移动转向信号操纵杆后释放，启动一触闪光变换车道功能。变换车道信号闪烁3次(5次或7次)。

您可以在LCD显示器上的用户设置模式中启用/停用转向信号一触闪光功能，并能选择闪光次数(3闪、5闪或7闪) 。

✻ 参考

如果转向灯闪烁频率异常快或慢，表明灯泡可能烧坏或电路中电气连接不良。

前雾灯(如有配备)



www.inhauto.com

ODMECO2015

雾灯用于在雾、雨、雪等影响能见度的环境中提高能见度。

1. 接通驻车灯。
2. 将雾灯开关(1)转到前雾灯位置。
3. 要熄灭前雾灯，再次将雾灯开关转到OFF位置或关闭尾灯。

⚠ 注意

雾灯工作时消耗大量车辆电能，请只在能见度低的情况下使用雾灯。

后雾灯



ODMECO2016

要点亮后雾灯，在大灯开关ON状态将后雾灯开关(1)置于ON位置。
将前雾灯开关(如有配备)置于ON位置，灯光开关置于尾灯位置后，后雾灯开关置于ON位置时，后雾灯也亮。
要熄灭后雾灯，要执行以下操作：
1.关掉前大灯开关；
2.把后雾灯置于OFF位置；
3.当灯光开关位于驻车灯上，如果想打开前雾灯，也要关闭后雾灯；


日间行车灯(如有配备)

日间行车灯(DRL)可使其他人能在日间更容易地看到您车辆的前部。DRL功能可在许多不同的驾驶情况中提供帮助，在黎明后或日落前的短时间内提供的帮助更大。
在下列状态，解除DRL系统专用灯功能：
1. 前雾灯或大灯(近光)开关ON。
2. 发动机停止。

www.inhauto.com

大灯水平调整装置(如有配备)

手动型

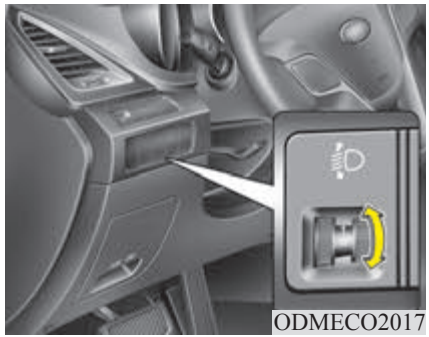
ODMECO2017

根据乘员数及行李区的负载重量，转动大灯水平调整开关调整大灯光照点。
开关数字越大，大灯光照点越近。要保持大灯光照点在适当位置，否则大灯灯光会使迎面车辆的驾驶员目眩。

下表是正确设定开关位置的例子。对于不在下表格中的装载状态，选择最接近下表格中装载状态的开关位置。

负载状态	开关位置
仅驾驶员	0
驾驶员 + 助手席乘员	0
满员 (包括驾驶员)	1
满员 (包括驾驶员)+ 最大允许负载	2
驾驶员 + 最大允许负载	3

自动型


根据乘员数及行李区的负载重量自动调整大灯光照点。
它根据各种情况提供最佳的大灯光照点。

⚠ 警告

如果即使您车辆根据乘员数和装载量有后倾趋势，或大灯光照点过远或过近，大灯水平调整装置工作异常，请北京现代授权经销商检查车辆。切勿亲自动手检查或更换任何部件。

www.mpmanuals.com

AFLS(自适应大灯系统) (如有配备)

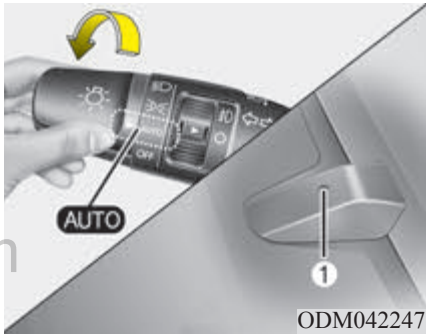

自适应大灯系统利用转向角度和车速信息，通过大灯左右和上下偏转调整大灯垂直和水平方向来保持宽广的视野。
在发动机运转状态，大灯开关置于AUTO位置时，大灯ON的同时自适应大灯系统启动。要关闭AFLS，将灯光开关转至其它位置。AFLS系统OFF后，大灯垂直方向转动调整功能不工作，但大灯水平调整功能仍工作。




ODMC046816

www.inhauto.com

如果AFLS故障警告灯亮，说明AFLS系统异常。驱车到最近的安全地方停车并重新起动发动机。如果警告灯持续亮，将车辆送交北京现代授权经销商进行系统检查。

雨刮器和喷水器

挡风玻璃雨刮器/喷水器

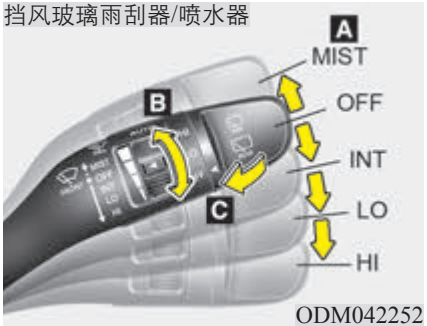

ODM042252

后窗雨刮器/喷水器



ODMECO2011

A: 雨刮器速度控制(前)

- MIST – 雨刮器运转 1 次
- OFF – 停止
- INT – 雨刮器间歇运转

  AUTO* – 自动控制雨刮器运转
- LO – 雨刮器低速运转
- HI – 雨刮器高速运转

B: 转动调整雨刮器间歇时间

C: 喷水器喷水并雨刮器低速运转(前)

D: 后雨刮器/喷水器控制

- HI – 雨刮器高速运转
- LO – 雨刮器低速运转
- OFF – 停止

E: 喷水器喷水并雨刮器低速运转(后)

⚠ 注意

如果您没有在使用雨刮器和喷水器前清除雪和/或冰，会损坏雨刮器和喷水器系统。

*: 如有配备

挡风玻璃雨刮器

点火开关在ON位置时按下列程序进行操作:

MIST: 要使雨刮器运转1次，移动雨刮器开关杆到MIST位置并释放。如果保持雨刮器开关杆在此位置，雨刮器持续运转。

OFF: 雨刮器不工作。

INT: 雨刮器按同样的刮水间隔时间间歇运转，在下小雨或有薄雾时使用此模式。要改变间歇时间设置，可以转动间歇时间调整钮。

LO: 普通雨刮器速度

HI: 快速雨刮器速度

✻ 参考


如果挡风玻璃上积了厚雪或冰，在使用挡风玻璃雨刮器前，您必须进行10分钟左右的挡风玻璃除霜操作，直到完全除去雪和/或冰，这样才能确保雨刮器正常工作。

⚠ 注意

为避免可能损坏雨刮器和喷水器系统，在冬季或寒冷季节使用防冻喷水器清洗液。

www.mpauto.com

自动雨刮器控制(如有配备)

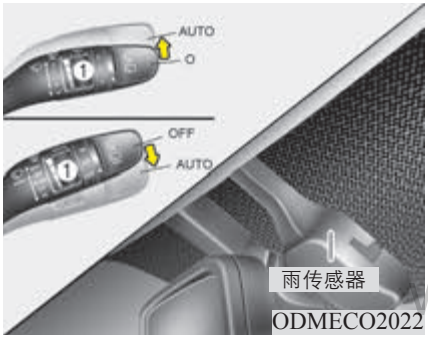

雨传感器位于挡风玻璃上端，检测降雨量并以适当间隔时间控制刮水周期。降雨量越多，雨刮器运转间歇时间越短。
不再下雨时，雨刮器停止运转。
要改变间歇时间设置，可以转动间歇时间调整钮(1)。
如果点火开关ON时将雨刮器开关置于AUTO模式，雨刮器运转1次执行系统自诊断。不使用雨刮器时将雨刮器开关置于OFF位置。

⚠ 注意

*点火开关在**ON**位置并且挡风玻璃雨刮器开关位于**AUTO**模式时，在下列情境中要保持谨慎，避免伤及手或身体的其它部位：*


- *不要碰触朝向雨传感器的挡风玻璃上端。*
- *不要用潮湿或润湿的布料擦拭挡风玻璃上端。*
- *不要在挡风玻璃上施加压力。*

www.mhauto.com

⚠ 注意

*清洗车辆时，将雨刮器开关置于**OFF**位置停止自动雨刮器操作。*
*如果清洗车辆期间将雨刮器开关置于**AUTO**位置，雨刮器会运转，并会被损坏。*
禁止拆卸位于助手席侧挡风玻璃上端的传感器盖。否则会损坏系统部件，并且此项事例可能不在车辆保修范围内。
*在冬季起动车辆时，将雨刮器开关置于**OFF**位置。否则雨刮器会运转，挡风玻璃上的冰会损坏挡风玻璃雨刮器刮片。操作挡风玻璃雨刮器前一定要适当除去挡风玻璃上的所有雪、冰和霜。*

挡风玻璃喷水器

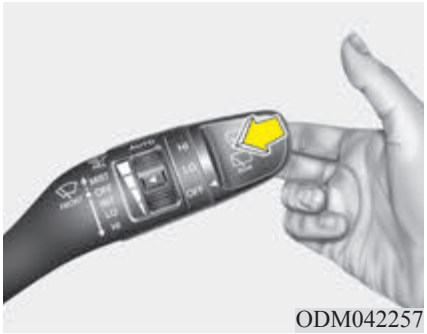
ODM042257

在OFF位置，朝您的方向轻拉雨刮器开关杆，向挡风玻璃喷射清洗液并运转雨刮器1～3周期。
挡风玻璃脏时使用此功能。
喷水器及雨刮器持续工作，直到您释放雨刮器开关杆为止。

如果喷水器不工作，检查喷水器清洗液面高度。如果液面高度不足，请向喷水器清洗液储液箱中添加适当的无磨蚀剂挡风玻璃喷水器清洗液。
喷水器清洗液储液箱注入口颈部位于助手席侧发动机室的前部。

⚠ 注意

为了避免损坏喷水器泵，喷水器清洗液储液箱空时不要使用喷水器。

www.innauto.com

⚠ 警告

当环境温度在凝固温度以下时不要在没有预先用除霜器对挡风玻璃进行除霜的情况下使用喷水器，喷水器溶液可能在与挡风玻璃接触后结冰，挡住视线。

⚠ 注意

- *为了避免损坏雨刮器或挡风玻璃，在挡风玻璃干燥状态不要操作雨刮器。*
- *为避免损伤雨刮器刮片，不要使用或接近汽油、煤油、涂料稀释剂或其它类似溶剂。*
- *为了避免损坏雨刮器臂和其它部件，禁止手动移动雨刮器。*

大灯喷水器(如有配备)

如果车辆配备了大灯喷水器，大灯喷水器会在您操纵挡风玻璃喷水器的同时工作。大灯喷水器在灯光开关置于尾灯或大灯位置，并点火开关或发动机起动/停止按钮在ON位置时工作。
喷水器清洗液喷射到大灯上。

✻ 参考

- **定期检查大灯喷水器，确认喷水器清洗液适当喷射到大灯灯罩上。**
- **大灯喷水器可在最后一次操作后工作15分钟。**

后窗雨刮器和喷水器开关



ODM042256

www.inhauto.com

后窗雨刮器和喷水器开关位于前雨刮器开关杆的末端。将旋钮开关转至理想位置操作后雨刮器和喷水器。
HI – 雨刮器高速运转
LO – 雨刮器低速运转
OFF – 停止



ODM042338

朝远离您的方向推雨刮器开关杆，后窗喷水并后雨刮器运转1～3周期。喷水器及雨刮器持续工作，直到您释放开关杆为止。(如有配备)

内部灯

⚠ 注意

发动机不运转时不要长时间使用内部灯。
否则会导致蓄电池放电。

⚠ 警告

在黑暗环境下驾驶车辆时不要使用内部灯，否则会因为视界受到内部灯的遮蔽而导致发生事故。

内部灯自动切断

- 关闭所有出入口时，如果使用遥控器或智能钥匙闭锁车辆，所有内部灯会在5秒内熄灭。
- 如果停止发动机后不操纵车辆内任意装置，内部灯会在20分钟后熄灭。

阅读灯

■ 类型A



ODM042258

■ 类型C



ODM045259


www.inhauto.com

■ 类型B



ONC045604

■ 类型D

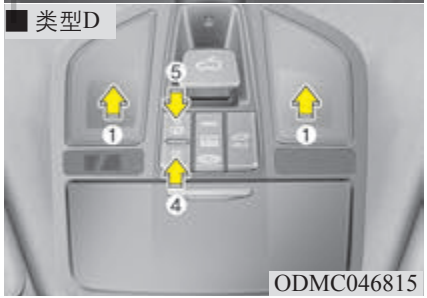

ODMC046815

按下透镜(1)点亮或熄灭阅读灯。
• ON(2): 阅读灯和室内灯始终亮。

/ 如果车门开，灯光开；
/ 阅读灯和室内灯会一直点亮。

• DOOR(5):
- 打开车门时阅读灯和室内灯亮，此灯在约30秒后熄灭。
- 只要车门不在打开状态，使用遥控器或智能钥匙开锁车门时阅读灯和室内灯亮约30秒钟。
- 如果点火开关在ACC或LOCK/OFF位置状态打开某个车门，阅读灯和室内灯保持亮约20分钟。
- 如果点火开关在ON位置状态打开车门，阅读灯和室内灯持续亮。
- 如果将点火开关转至ON位置或闭锁所有车门，阅读灯和室内灯立即熄灭。

✻ 参考

通过按下透镜(1)点亮灯时，即使开关位于OFF位置(3)，灯也不熄灭。

www.inhauto.com


室内灯

■ 类型A



ODM042260

■ 类型B

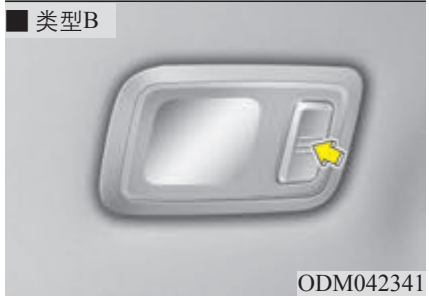

ODM042341

按下按钮点亮或熄灭灯。

化妆镜灯


OXM049133

按下开关点亮或熄灭灯。

- : 按下此按 钮, 灯亮。
- ◯ : 按下此按钮, 灯熄灭。

⚠ 注意

不使用化妆镜灯时始终保持开关在OFF位置。如果在没有熄灭化妆镜灯的情况下关闭遮阳板，会导致蓄电池亏电或损坏遮阳板。


www.inhauto.com

行李箱灯


OXM049136

- ON: 行李箱灯始终亮。
- DOOR: 打开后备箱门时行李箱灯亮。
- OFF: 行李箱灯熄灭。

手套箱灯

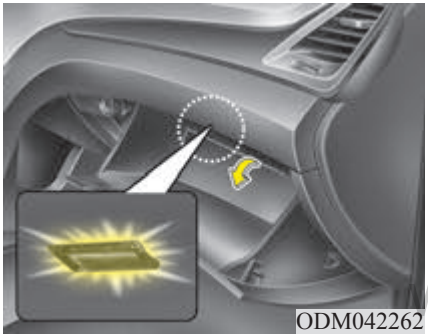

灯光开关在尾灯位置或大灯位置，并且打开手套箱时，手套箱灯亮。

车门礼貌灯 (如有配备)



www.inhauto.com

打开车门时车门礼貌灯亮，方便进出车辆。也用它警告来往车辆该车辆的车门处于打开状态。

迎宾系统(如有配备)

大灯迎宾功能

当灯光开关在大灯或AUTO位置，并且所有车门(和后备箱门)处于关闭和闭锁状态时，如果执行下列任意操作，大灯、示宽灯和尾灯亮约15秒钟:

- 未配备智能钥匙系统
  - 按下遥控器上的门锁开锁按钮时。
- 配备智能钥匙系统
  - 按下智能钥匙上的门锁开锁按钮时。

此时，如果再次按下门锁闭锁按钮(遥控器或智能钥匙)，灯光立即熄灭。

内部灯

室内灯开关位于DOOR位置，并且所有车门(和后备箱门)处于关闭和闭锁状态时，如果执行下列任意操作，室内灯亮30秒钟。

- 未配备智能钥匙系统
  - 按下遥控器上的门锁开锁按钮时。
- 配备智能钥匙系统
  - 按下智能钥匙上的门锁开锁按钮时。
  - 按下车门外侧手柄上的按钮时。

www.inhauto.com

此时，如果按下门锁闭锁按钮，灯光立即熄灭。

水坑灯和小型灯(如有配备)

在所有车门处于关闭和闭锁状态时，如果执行下列任意操作，水坑灯和小型灯亮15秒钟:

- 未配备智能钥匙系统
  - 按下遥控器上的门锁开锁按钮时。
- 配备智能钥匙系统
  - 按下智能钥匙上的门锁开锁按钮时。
  - 按下车门外侧手柄上的按钮时。
  - 随身携带智能钥匙状态接近车辆时。(如有配备)

此时，如果按下门锁闭锁按钮，灯光立即熄灭。

✻ 参考

室外后视镜折叠开关在折叠位置时水坑灯和小型灯不工作。

除霜器

⚠ 注意

切勿使用尖锐工具或有磨蚀性的车窗清洁剂清洁车窗，以免损坏后车窗内表面连接的加热线。

✻ 参考

如果您要在前挡风玻璃上进行除霜和除雾工作，请参考本章的“挡风玻璃除霜及除雾”。

后窗除霜器

■ 手动空调控制



ODM042271

www.inhauto.com

■ 自动空调控制

• 类型A



• 类型B



ODM042272

发动机运转期间除霜器加热后窗，从而除去后窗内外的霜、雾和薄冰。

- 要启动后窗除霜器，可以按下中央仪表板开关板上的后窗除霜器按钮。除霜器ON时后窗除霜器按钮上的指示灯亮。
- 再按一次后窗除霜器按钮可以关闭除霜器。

✻ 参考

- **如果后窗上有厚积雪，则应在操作后窗除霜器前清除积雪。**
- **后窗除霜器在约20分钟后或者点火开关OFF时自动关闭。**

室外后视镜除霜器(如有配备)

如果您的车辆配备了室外后视镜除霜器，当您操作后窗除霜器时室外后视镜除霜器同时工作。

前雨刮器除冰器(如有配备)

您接通前挡风玻璃除霜器时，前雨刮器除冰器同时工作。

www.inhauto.com

手动空调控制系统(如有配备)

■ 类型A



■ 类型B



www.inhauto.com

1. 鼓风机速度控制旋钮
2. 通风模式选择按钮
3. 内外气选择控制按钮
4. 空调按钮(如有配备)
5. 温度控制开关
6. 前挡风玻璃除霜器按钮
7. 后窗除霜器按钮
8. MAX A/C(最大空调)按钮(如有配备)
9. 第3排座椅空调按钮(如有配备)
10. 第3排座椅空调鼓风机速度控制杆(如有配备)

■ 第3排座椅空调控制(空调控制类型B)




⚠ 注意

点火开关在ON位置和发动机停止状态，可以操作鼓风机，但会导致蓄电池过度放电。因此，必须在发动机运转状态下操作鼓风机运转。

ODM042273/ODM042274/OXM049141

暖风和空调

1. 起动发动机。
2. 将通风模式设定到理想位置。
   要提高加热和制冷效果;
   - 暖风:
   - 制冷:
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 将内外气选择控制设定到外气(新鲜空气)进入模式。
5. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
6. 如果需要运转制冷系统，接通制冷系统。(如有配备)

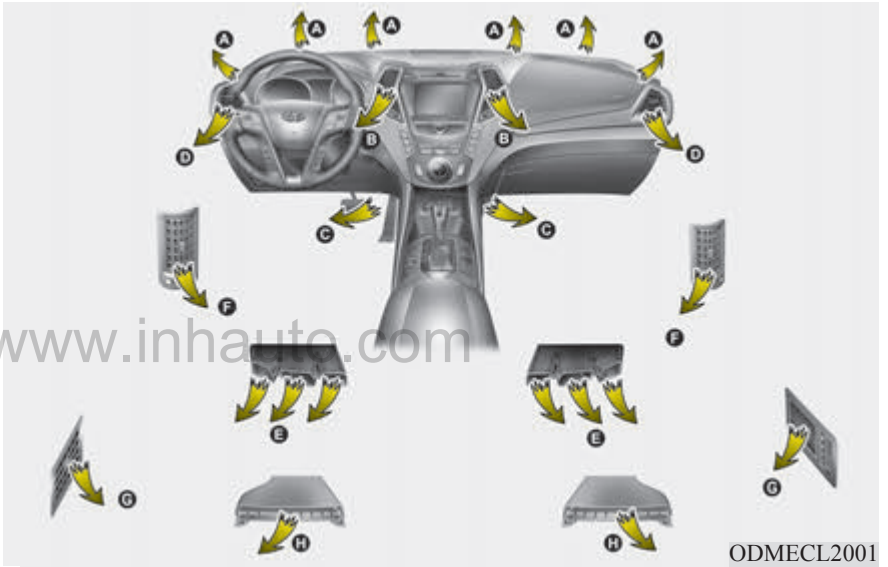


ODMECL2001

www.inhaute.com

※第2排和第3排座椅出风口(E、F、G、H)(通风口G、H: 如有配备)

- 第2排和第3排座椅出风口的气流由前空调控制系统控制，并流经底板内通风管(E、F、H)。
- 第2排和第3排座椅出风口(E、F、H)的气流比长通风管的仪表板通风口弱。
- 在寒冷天气关闭通风口(F)，暖风控制中，第2排和第3排座椅出风口的气流可能稍冷。(制冷时，第2排和第3排座椅使用出风口(F、G)。)

模式选择

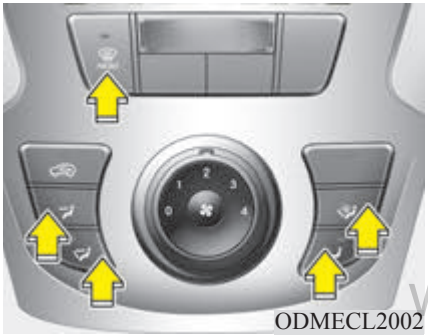
ODMECL2002

通风模式选择按钮控制经由通风系统流入的气流方向。
气流流向足部、仪表板出风口或挡风玻璃。5个通风模式符号代表脸部位置、足部-脸部位置、足部位置、足部-除霜位置和除霜位置。

脸部位置(B,D,F)

气流流向身体上部和脸部。此外，控制每个通风口从而引导从通风口排出的气流方向。

足部-脸部位置(B,C,D,E,F,H)

气流流向脸部和足部。

足部位置(A,C,D,E,H)

大部分气流流到足部，少量气流流到挡风玻璃和侧面门窗除霜口。


足部-除霜位置(A,C,D,E,H)

大部分气流流到足部和挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

除霜位置(A,D)

大部分气流流到挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

www.innauto.com

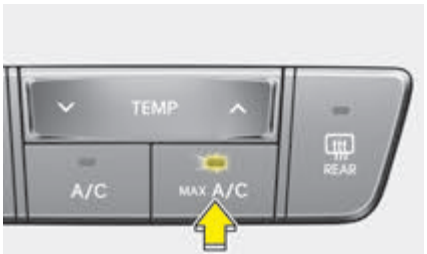

ODM042277

最大制冷-位置(如有配备)

要选择最大制冷，将鼓风机速度控制钮转至右侧，并按下MAX A/C按钮。
气流流向身体上部和脸部。
在此模式内，空调自动运转和选择内气循环位置。



ODM042279

仪表板通风口

可以通过使用拇指控轮分别打开或关闭通风口。
您也可以如图示使用通风口控制杆调整通过这些通风口流入的气流方向。

www.inhauto.com

温度控制

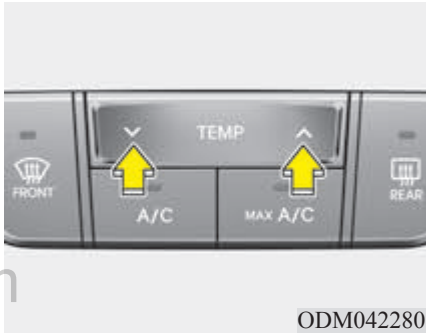

ODM042280

温度控制开关允许您控制车辆内的气流温度。
执行下列操作改变温度:
• 按下 ∧ (红色)开关提高温度。
• 按下 ∨ (蓝色)开关降低温度。
在上面的开关板上显示温度状态，作为一个温度指示器。

内外气选择控制

■ 类型A



ODM042281

■ 类型A



ODM042354

使用内外气选择控制按钮选择外气(新鲜空气)进入模式或内气循坏模式。
要改变内外气选择控制模式，可以按下控制按钮。

类型A

内气循环模式



在选择内气循环模式的情况下，室内的空气被吸入暖风系统并根据选择的功能加热或冷却。

外气(新鲜空气)进入模式



在选择外气(新鲜空气)进入模式的情况下，室外空气进入室内并根据选择的功能加热或冷却。

类型B

内气循环模式



在选择内气循环模式的情况下，室内的空气被吸入暖风系统并根据选择的功能加热或冷却。

外气(新鲜空气)进入模式



在选择外气(新鲜空气)进入模式的情况下，室外空 气进入室内并根据选择的功能加热或冷却。

www.imalino.com

✻ 参考

长时间在内气循环模式中运转暖风系统(不选择制冷系统)，将导致挡风玻璃及侧面门窗上产生薄雾，而且室内的空气将变得不清新。
另外，在选择内气循环模式状态长时间运转制冷系统，可导致室内的空气极度干燥。

⚠ 警告

- 如果持续在内气循环模式运转空调控制系统，将导致车内湿度增大，并且在玻璃上产生雾，阻挡视线。
- 切勿在空调或暖风系统运转状态睡在车内，否则将由于缺氧和/或体温下降而导致严重伤害甚至死亡。
- 如果空调控制系统持续在内气循环模式运转，会使乘员瞌睡或困倦，导致车辆失控。因此在车辆行驶中，尽可能把内外气选择控制设在外气(新鲜空气)进入模式。


鼓风机速度控制



ODM042282

点火开关必须在ON位置才能进行鼓风机速度操作。
您可以使用鼓风机速度控制旋钮控制经由通风系统流入的气流速度。要改变鼓风机速度，把鼓风机速度控制旋钮向右转动可以获得较高鼓风机速度，向左转动可以获得较低鼓风机速度。
把鼓风机速度控制旋钮设在“0”位置可关闭鼓风机。

空调(如有配备)

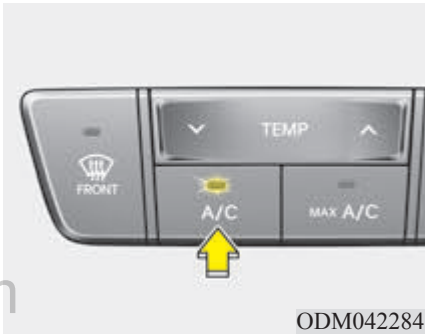

ODM042284

按下A/C按钮可运转制冷系统(指示灯亮)，再按一下A/C按钮可关闭制冷系统。

www.inhauto.com


关闭鼓风机



ODM042283

将鼓风机旋钮调转到“0”位置。

第 3 排座椅空调 (如有配备)

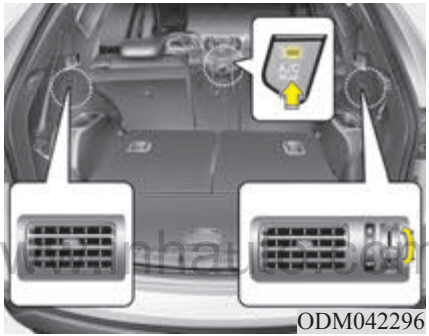
ODM042296

要接通第3排座椅空调控制系统，执行下列操作：

1. 按下前空调控制面板上的第3排座椅空调ON/OFF按钮，使用第3排座椅鼓风机速度开关将鼓风机速度设到理想速度位置(ON/OFF按钮上的指示灯亮)。
2. 再按一次前空调控制面板上的第3排座椅空调ON/OFF按钮或使用第3排座椅鼓风机速度开关将鼓风机速度设到OFF位置(ON/OFF按钮上的指示灯亮)。

系统工作

通风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。

暖风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
5. 如果想进行除湿加热，可以接通制冷系统(如有配备)。

• 如果挡风玻璃上有雾，则把通风模式设定在 或 位置。

操作要领

- 要避免灰尘及难闻烟雾从车外通过通风系统进入车内，暂时将内外气选择控制设置到内气循环模式。当刺激物已排除，为了保持车内空气新鲜，一定使内外气选择控制返回到外气进入模式。这有助于驾驶员保持清醒的头脑和舒适性。
- 暖风/制冷系统的空气是通过挡风玻璃前面的格栅进入的。注意，切勿让树叶、雪、冰或其它异物堆积于此处。
- 将内外气选择控制设定在外气进入模式，并把鼓风机速度调到理想速度位置，接通空调系统，把温度控制调整到适当温度，这样可以除去挡风玻璃内侧的雾。

www.hnaecha.com

空调(如有配备)

北京现代空调系统中填充了环保R-134a制冷剂。

1. 起动发动机。按下空调按钮。
2. 把通风模式设在 位置。
3. 把内外气选择控制设定在外气进入模式或内气循环模式。
4. 调整鼓风机速度控制和温度控制，以便维持最舒适的环境。

您的车辆根据车辆生产时的国家规定添加了R-134A冷媒。您可以在发动机舱内的标签上找到适用于您车型的冷媒。参考第八章中关于关于冷媒标签具体位置的内容。

⚠ 注意

- *只能由经过培训的合格技术员维修制冷剂系统，以确保正确和安全操作。*
- *应在良好通风场所维修制冷剂系统。*
- *禁止维修空调蒸发器(冷却盘管)，也禁止使用从二手车或打捞车辆上拆下的空调蒸发器(冷却盘管)来更换您车辆的空调蒸发器(冷却盘管)，新更换件MAC蒸发器应为已认证符合SAE标准J2842(并贴上标签)。*

✻ 参考


- 在空调系统运转状态，室外空气温度很高的情况下爬坡或在交通拥挤的地方行驶时，注意密切观察水温表。空调系统运转会导致发动机过热。在水温表显示发动机过热时继续运转鼓风机，但要关闭空调系统。
- 在潮湿的环境打开 门窗时，空调的运转会使室内产生水滴。水滴过多会导致电气设备损坏，所以只能在关闭门窗的情况下运转空调。

www.hmauto.com

空调系统操作要领

- 在炎热气候中，如果曾将车辆停在直射阳光下，要先打开窗户一会儿，让热空气散出车外。
- 在下雨或潮湿天气里，使用空调降低车内湿度和湿气。
- 在空调系统运转期间，您有时可以注意到空调压缩机循环工作时发动机转速有轻微变化。这是正常的系统工作特性。
- 每个月必须运转空调系统至少几分钟，以确保最佳的系统性能。
- 使用空调系统时，您可能发现在车辆助手席侧的车底地面上有滴水(或水坑)现象，这是正常的系统工作特性。
- 在内气循环模式运转空调系统时，可提供最冷空气。但是，持续在该模式运作会导致车内的空气变得不新鲜。
- 在运转制冷系统期间，偶尔会注意到由于快速冷却和湿气进入导致空气中有轻雾，这是正常的系统工作特性。

空调空气滤清器

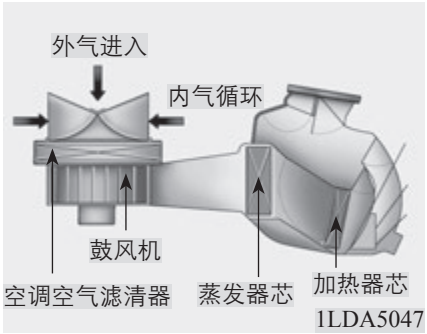

空调空气滤清器安装在手套箱后面，过滤从室外通过暖风和空调系统进入车内的灰尘或其它污染物。如果灰尘或其它污染物积聚在滤清器内超过一段时间，通过通风口流入的空气量下降，导致即使选择外气(新鲜空气)进入模式仍在挡风玻璃内侧积聚湿气。如果发生这种情况，请北京现代授权经销商更换空调空气滤清器。

✻ 参考

- **根据周期保养时间表更换空气滤清器。如果车辆在多沙尘、崎岖的路面等恶劣环境下行驶，必须按需要更频繁地检查和更换空调空气滤清器。**
- **空气流量突然减少时，请北京现代授权经销商检查系统。**

www.inhauto.com

检查空调制冷剂和压缩机润滑油量

如果制冷剂量过少，空调性能降低。制冷剂量过多对空调系统有负面影响。
因此，如果发现异常操作，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告

**因为制冷剂处于极高压力下，只能由经过培训的合格技术员检修空调系统。使用正确类型和数量的润滑油和制冷剂很重要。
否则会导致车辆损坏和人员伤害。**

根据所在国的当地法规，您的车辆已经在生产时添加了R-134a冷媒。

自动空调控制系统(如有配备)

■ 类型A



■ 类型B



www.inhauto.com

■ 第3排座椅空调控制(空调控制类型 A)



1. 空调显示器
2. AUTO(自动控制)按钮
3. 前鼓风机OFF按钮
4. 空调按钮*
5. 驾驶席温度控制按钮
6. 前鼓风机速度控制钮
7. 内外气选择控制按钮
8. 助手席温度控制按钮
9. 通风模式选择按钮
10. 双温度控制选择按钮
11. 前挡风玻璃除霜器按钮
12. 后窗除霜器按钮
13. 第3排座椅空调ON/OFF按钮*(从前部控制)
14.第3排座椅空调鼓风机速度控制杆*

* 如有配备

⚠ 注意

点火开关在ON位置和发动机停止状态，可以操作鼓风机，但会导致蓄电池过度放电。因此，必须在发动机运转状态下操作鼓风机运转。

ODM042285/ODMECL2010/OXM049141

■ 类型C



■ 类型D



www.irnauto.com

1. AUTO(自动控制)按钮
2. 前鼓风机OFF按钮
3. 空调按钮*
4. 驾驶席温度控制按钮
5. 前鼓风机速度控制钮
6. 内外气选择控制按钮
7. 助手席温度控制按钮
8. 通风模式选择按钮
9. 双温度控制选择按钮
10. 前挡风玻璃除霜器按钮
11. 后窗除霜器按钮
12. 第3排座椅空调ON/OFF按钮*(从前部控制)
13. 空调控制信息显示屏选择按钮
14. 第3排座椅空调鼓风机速度控制杆*

* 如有配备

■ 第3排座椅空调控制(空调控制类型Ｄ)



⚠ 注意

点火开关在ON位置和发动机停止状态，可以操作鼓风机，但会导致蓄电池过度放电。因此，必须在发动机运转状态下操作鼓风机运转。

ODMECL2011/ODM042286/OXM049141

自动暖风和空调



ODM042287

1. 按下AUTO按钮。
根据设定的温度，自动控制通风模式、鼓风机速度、内外气选择及制冷系统的运转。



ODM042290


2. 设置驾驶席温度控制开关到理想温度。

www.inhauto.com

✻ 参考

- 要停止自动操作，可以选择以下任意按钮或开关：
  - 通风模式选择按钮
  - 空调按钮
  - 前挡风玻璃除霜器按钮
  - 内外气选择控制按钮
  - 鼓风机速度控制开关

  手动控制所选择的功能，其余的功能均自动控制。
- 为了您的方便以及提高空调控制效果，使用**AUTO**按钮并将温度设定为**22℃/71℉(23℃/73℉-欧洲除外)**。

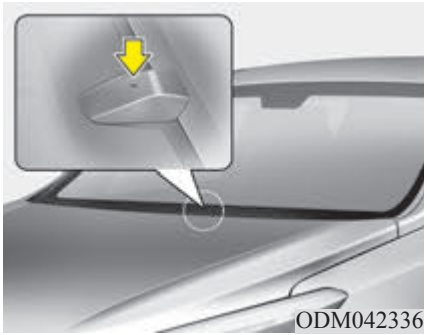
ODM042336

✻ 参考

禁止在仪表板上的传感器上方放置物品，以便能确保更好的控制暖风和制冷系统。

手动暖风和空调


按下AUTO按钮除外的按钮或转动旋钮，可以手动控制暖风和制冷系统。在这种情况下，系统根据按钮或旋钮的选择顺序工作。

1. 起动发动机。
2. 将通风模式设定到理想位置。
   要提高加热和制冷效果；
   - 暖风：
   - 制冷：
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
5. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
6. 如果需要运转制冷系统，接通空调系统。

按下自动(AUTO)按钮可转换为系统的全自动控制。

www.mhauto.com

模式选择

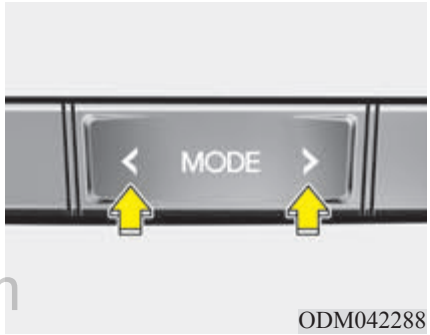

ODM042288

通风模式选择按钮控制从通风系统流出的气流方向。
气流通风口转换顺序如下：



参考“手动空调控制系统”内的插图。

脸部位置

气流流向身体上部和脸部。此外，控制每个通风口从而引导从通风口排出的气流方向。

足部-脸部位置

气流流向脸部和足部。

足部位置

大部分气流流到足部，少量气流流到挡风玻璃和侧面门窗除霜口。

足部/除霜位置

大部分气流流到足部和挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

www.inhaute.com

■ 类型A




■ 类型B



ODM042289

除霜位置

大部分气流流到挡风玻璃，少量气流流到侧面门窗除霜口。

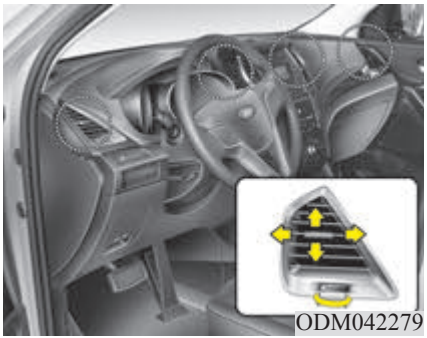
ODM042279


仪表板通风口

可以通过使用拇指控轮分别打开或关闭通风口。

您也可以如图示使用通风口控制杆调整通过这些通风口流入的气流方向。

温度控制

■ 驾驶席侧 ■ 助手席侧

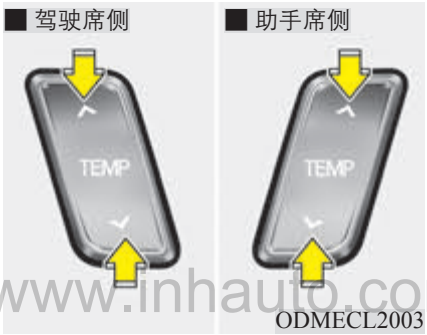

ODMECL2003


www.inhauto.com

通过按下 ∧ 按钮可提高温度到最高温度(HIGH)。

通过按下 ∨ 按钮可降低温度到最低温度(LOW)。

温度以0.5˚C/1˚F为单位提高或降低。设到最低 温度设置时，制冷系统持续工作。

■ 类型A，B ■ 类型C，D

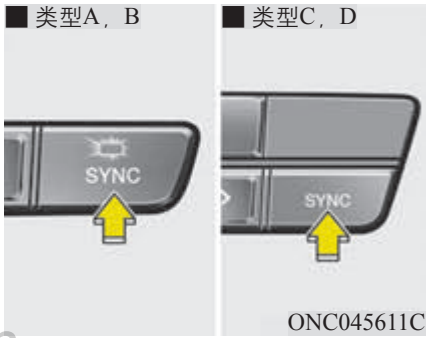

ONC045611C

分别调整驾驶席侧和助手席侧温度

1. 按下SYNC按钮分别操作驾驶席侧温度和助手席侧温度。如果操作助手席侧温度控制按钮，也会自动转为SYNC模式。
2. 操作驾驶席侧温度控制调整驾驶席侧温度，操作助手席侧温度控制调整助手席侧温度。

独立调节驾驶员座侧及乘客座侧温度

- 再次点击“SYNC”按钮单独调节驾驶员及乘客座位温度。当按钮灯亮起时标明空调关闭。
- 点击驾驶员座侧温度控制按钮调节驾驶员侧温度
- 点击乘客座侧温度控制按钮调节乘客座侧温度。

温度换算单位

当电瓶无电或者断开的情况下，温度模式仪表的单位将会自动重置为摄氏温度。


这是正常情况。你可以采用如下方法实现摄氏温度与华氏温度的转换。

-自动温度控制系统：
点击OFF按钮后，点击AUTO按钮三秒以上，温度模式仪表将会从摄氏温度切换为华氏温度，或由华氏温度切换为摄氏温度。

-仪表盘“用户设置模式”
您可以在“其他功能-温度单位”下改变温度单位。

www.mobauto.com

内外气选择控制

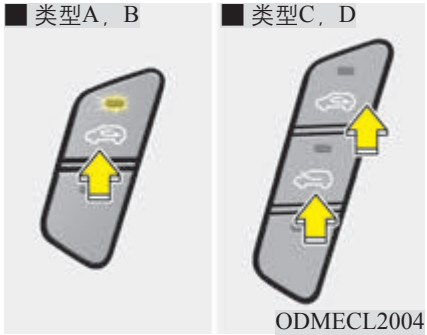

使用内外气选择控制按钮选择外气(新鲜空气)进入模式或内气循坏模式。
要改变内外气选择控制模式，可以按下控制按钮。

类型A，C

内气循环模式



在选择内气循环模式的情况下，室内的空气被吸入暖风系统并根据选择的功能加热或冷却。

外气(新鲜空气)进入模式



在选择外气(新鲜空气)进入模式的情况下，室外空气进入室内并根据选择的功能加热或冷却。

类型B，D

内气循环模式



在选择内气循环模式的情况下，室内的空气被吸入暖风系统并根据选择的功能加热或冷却。

外气(新鲜空气)进入模式



在选择外气(新鲜空气)进入模式的情况下，室外空气进入室内并根据选择的功能加热或冷却。

www.manuals.com

✻ 参考

长时间在内气循环模式中运转暖风系统(不运转制冷系统)，将导致挡风玻璃及侧面门窗上产生薄雾，而且室内的空气将变得不清新。

另外，在选择内气循环模式状态长时间运转制冷系统，可导致室内的空气极度干燥。

⚠ 警告

- 如果持续在内气循环模式运转空调控制系统，将导致车内湿度增大，并且在玻璃上产生雾，阻挡视线。
- 切勿在制冷或暖风系统运转状态睡在车内。否则将由于缺氧和/或体温下降而导致严重伤害甚至死亡。
- 如果空调控制系统持续在内气循环模式运转，会使乘员瞌睡或困倦，导致车辆失控。因此在车辆行驶中，尽可能把内外气选择控制设在外气(新鲜空气)进入模式。

鼓风机速度控制



ODM042293

www.inhauto.com


您可以使用鼓风机速度控制旋钮控制车内气流的鼓风速度。
执行下列操作，改变鼓风机速度：
- 朝右侧(+)转动旋钮提高鼓风机速度。
- 朝左侧(-)转动旋钮降低鼓风机速度。

按下OFF按钮可以停止鼓风机速度控制。

⚠ 注意

点火开关在ON位置和发动机停止状态，可以操作鼓风机，但会导致蓄电池过度放电。因此，必须在发动机运转状态下操作鼓风机运转。

空调

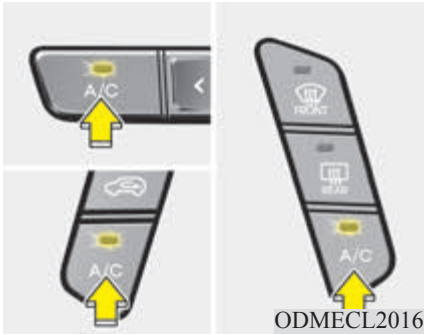

ODMECL2016

按下A/C按钮可运转制冷系统(指示灯亮)。
再按一下A/C按钮可关闭制冷系统。


OFF模式(第1排和第2排)



ODM042295

按下前鼓风机OFF按钮即可关闭前空调控制系统。只要点火开关在“ON”位置，仍能操纵通风模式和内外气选择控制按钮。

空调信息显示屏选择按钮(类型C，D)

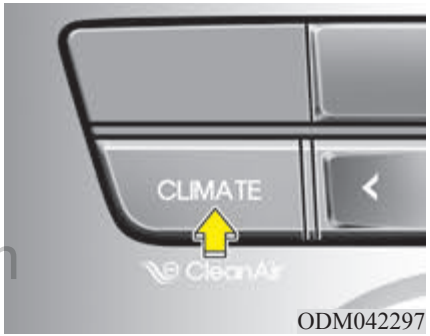


ODM042297

按下空调信息显示屏选择按钮在显示屏上显示空调信息。

www.innhauto.com

第 3 排座椅空调(如有配备)

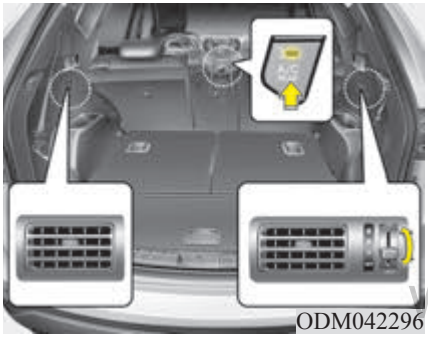
ODM042296

要接通第3排座椅空调控制系统，执行下列操作：

1. 按下前空调控制面板上的第3排座椅空调ON/OFF按钮，使用第3排座椅鼓风机速度开关将鼓风机速度设到理想速度位置(ON/OFF按钮上的指示灯亮)。
2. 再按一次前空调控制面板上的第3排座椅空调ON/OFF按钮或使用第3排座椅鼓风机速度开关将鼓风机速度设到OFF位置(ON/OFF按钮上的指示灯亮)。

系统工作

通风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。

暖风

1. 把通风模式设在 位置。
2. 将内外气选择控制设到外气(新鲜空气)进入模式。
3. 设定温度控制到理想位置。
4. 设定鼓风机速度控制到理想速度。
5. 如果想进行除湿加热，可以接通制冷系统(如有配备)。

- 如果挡风玻璃上有雾，则把通风模式设定在 或 位置。

操作要领

- 要避免灰尘及难闻烟雾从车外通过通风系统进入车内，暂时将内外气选择控制设置到内气循环模式。当刺激物已排除，为了保持车内空气新鲜，一定使内外气选择控制返回到外气进入模式。这有助于驾驶员保持清醒的头脑和舒适性。
- 暖风/制冷系统的空气是通过挡风玻璃前面的格栅进入的。注意，切勿让树叶、雪、冰或其它异物堆积于此处。
- 将内外气选择控制设定在外气进入模式，并把鼓风机速度调到理想速度位置，接通空调系统，把温度控制调整到适当温度，这样可以除去挡风玻璃内侧的雾。

www.kiamo.com

空调(如有配备)

北京现代空调系统中填充环保制冷剂R-134a。

1. 起动发动机。按下空调按钮。
2. 把通风模式设在 位置。
3. 把内外气选择控制设定在外气进入模式或内气循环模式。
4. 调整鼓风机速度控制和温度控制，以便维持最舒适的环境。

⚠ 注意

- *只能由经过培训的合格技术员维修制冷剂系统，以确保正确和安全操作。*
- *应在良好通风场所维修制冷剂系统。*
- *禁止维修空调蒸发器(冷却盘管)，也禁止使用从二手车或打捞车辆上拆下的空调蒸发器(冷却盘管)来更换您车辆的空调蒸发器(冷却盘管)，新更换件MAC蒸发器应为已认证符合SAE标准J2842(并贴上标签)。*

www.manuals.com

✻ 参考


- 在空调系统运转状态，室外空气温度很高的情况下爬坡或在交通拥挤的地方行驶时，注意密切观察水温表，空调系统运转会导致发动机过热。在水温表显示发动机过热时继续运转鼓风机，但要关闭空调系统。
- 在潮显 的环境打开门窗时，空调的运转会使室内产生水滴。水滴过多会导致电气设备损坏，所以只能在关闭门窗的情况下运转空调。

空调系统操作要领

- 在炎热气候中，如果曾将车辆停在直射阳光下，要先打开窗户一会儿，让热空气散出车外。
- 在下雨或潮湿天气里，使用空调降低车内湿度和湿气。
- 在空调系统运转期间，您有时可以注意到空调压缩机循环工作时发动机转速有轻微变化。这是正常的系统工作特性。
- 每个月必须运转空调系统至少几分钟，以确保最佳的系统性能。
- 使用空调系统时，您可能发现在车辆助手席侧的车底地面上有滴水(或水坑)现象。这是正常的系统工作特性。
- 在内气循环模式运转空调系统时，可提供最冷空气。但是，持续在该模式运作会导致车内的空气变得不新鲜。
- 在运转制冷系统期间，偶尔会注意到由于快速冷却和湿气进入导致空气中有轻雾。这是正常的系统工作特性。

www.inhauto.com

空调空气滤清器

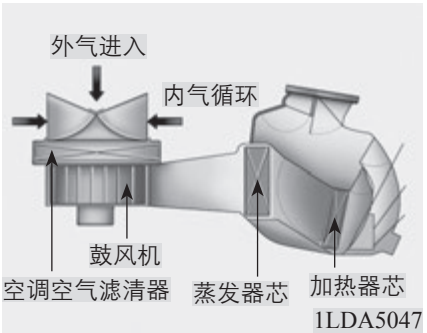

空调空气滤清器安装在手套箱后面，过滤从室外通过暖风和空调系统进入车内的灰尘或其它污染物。如果灰尘或其它污染物积聚在滤清器内超过一段时间，通过通风口流入的空气量下降，导致即使选择外气(新鲜空气)进入模式仍在挡风玻璃内侧积聚湿气。如果发生这种情况，请北京现代授权经销商更换空调空气滤清器。

✻ 参考

- 根据周期保养时间表更换空气滤清器。如果车辆在多沙尘、崎岖的路面等恶劣环境下行驶，必须按需要更频繁地检查和更换空调空气滤清器。
- 空气流量突然减少时，请北京现代授权经销商检查系统。

检查空调制冷剂和压缩机润滑油量

如果制冷剂量过少，空调性能降低。制冷剂量过多对空调系统有负面影响。
因此，如果发现异常操作，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告



因为制冷剂处于极高压力下，只能由经过培训的合格技术员检修空调系统。使用正确类型和数量的润滑油和制冷剂很重要。
否则会导致车辆损坏和人员伤害。

www.inhanda.com

挡风玻璃除霜和除雾

⚠ 警告 - 挡风玻璃除霜


在非常潮湿的气候里制冷系统运转期间，切勿使用 或 通风模式。由于室外空气与挡风玻璃之间的温度差原因，导致挡风玻璃外表面生雾，阻挡视线。在这种情况下，把通风模式选择设定在 位置，并把鼓风机速度控制设定为较低速度。

- 为了能最大程度地除霜，设定温度控制在极右/最热位置，并把鼓风机速度设定在最高速度位置。
- 如果除霜或除雾期间想向足部提供暖空气，可以把通风模式设定到足部-除霜位置。
- 驾驶前，清除挡风玻璃、后窗、室外后视镜及全部侧面门窗上的所有雪和冰。
- 清除发动机罩及车颈护栅上进气口处的所有雪和冰，提高加热和除霜效果，降低挡风玻璃内侧生雾的可能性。

www.inhauto.com

手动空调控制系统


挡风玻璃内侧除雾

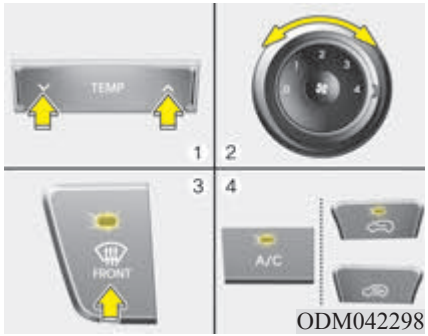

1.选择理想温度。
2. 将鼓风机速度设到理想速度位置。
3. 选择 或 通风模式。
4. 会自动选择外气(新鲜空气)进入模式。
   如果选择了 通风模式，也会自动选择制冷系统。

如果没有自动运转制冷系统和/或自动选择外气(新鲜空气)进入模式，要手动按下对应按钮。


挡风玻璃外侧除霜

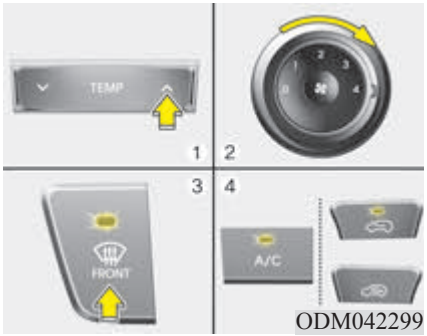

1. 将温度设定到最热位置。
2. 将鼓风机速度设定到最高速度位置。
3. 选择 通风模式。
4. 会自动选择外气(新鲜空气)进入模式和自动运转制冷系统。

自动空调控制系统

挡风玻璃内侧除雾

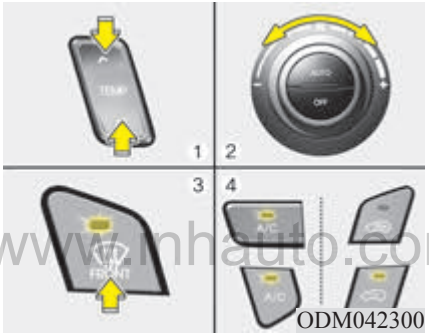

1. 选择理想温度。
2. 将鼓风机速度设到理想速度位置。
3. 按下除霜按钮( )。
4. 根据检测到的室外温度自动控制制冷系统ON，自动选择外气(新鲜空气)进入模式。

如果没有自动运转制冷系统和自动选择外气(新鲜空气)进入模式，要手动操作对应按钮。如果选择 通风模式，自动把较低鼓风机速度调整到较高鼓风机速度。


www.nhauto.com

挡风玻璃外侧除霜



1. 将温度设定到极热(HI)位置。
2. 将鼓风机速度设定到最高速度位置。
3. 按下除霜按钮( )。
4. 根据检测到的室外温度自动控制制冷系统ON，自动选择外气(新鲜空气)进入模式。

自动除湿系统(仅适用于自动空调控制系统，如有配备)

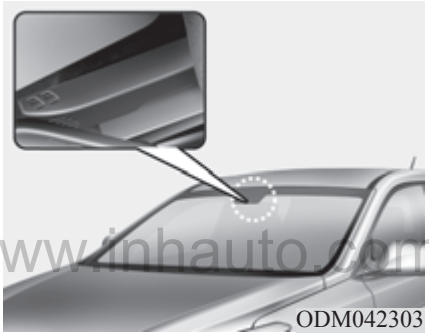

自动除湿系统通过自动检测挡风玻璃内侧的湿气降低挡风玻璃内侧的生雾可能性。自动除湿系统在空调控制系统接通时工作。

✻ 参考

室外温度低于-10˚C时，自动除湿系统可能不正常工作。



自动除湿系统检测挡风玻璃内侧的湿气并工作时这个指示灯亮。

如果车内湿气过多，在下列较高档位工作。

档位1：运转空调
档位2：外气进入位置
档位3：朝挡风玻璃鼓风
档位4：增大吹向挡风玻璃的气流

www.inhauto.com

如果您的车辆配备自动除湿系统，自动除湿系统将在满足条件时自动工作。但如果您要取消自动除湿系统工作，在按下AUTO按钮状态于2秒内按下前除霜器按钮4次。前除霜器按钮的指示灯闪烁3次，通知您系统被取消。要再使用自动除湿系统，重复执 行上述程序。
如果拆装了蓄电池或蓄电池亏电，初始化为自动除湿系统ON。

✻ 参考

如果自动除湿系统ON期间手动选择空调OFF，自动除湿指示灯闪烁3次，提醒驾驶员不能选择空调OFF。

⚠ 注意

禁止拆卸位于驾驶席侧挡风玻璃上端的传感器盖。否则会损坏系统部件，并且此项事例不在车辆保修范围内。

www.innauto.com

离子发生器（如有配备）

■ 类型A



ODMECL2005

■ 类型B



ODMECL2009

当点火开关位于ON位置，空气净化功能自动启动；
并且当点火开关关闭时，空气净化功能自动停止。

储存室


⚠ 注意

- *为了避免被盗，不要在储存箱内放置贵重物品。*
- *车辆行驶中一定要保证储存箱盖处于关闭状态。不要在储存箱中放置过多物品，以免储存箱盖不能严密闭合。*

⚠ 警告-易燃物品

不要在车辆中储存打火机、丙烷罐或其它易燃/易爆物品，这些物品在车辆长期暴露在高温环境中时会起火和/或爆炸。


中央控制台储存箱

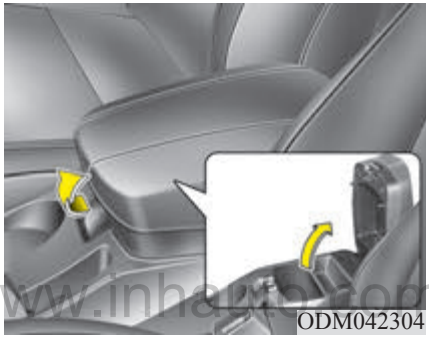
ODM042304

要打开中央控制台储存箱，推动控制杆并上提中央控制台储存箱盖。


手套箱

■ 类型A

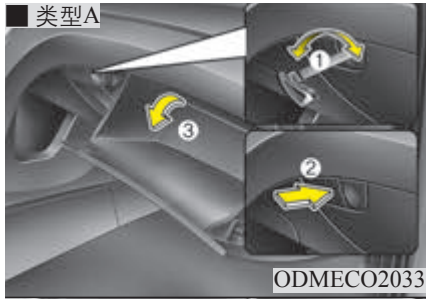

ODMECO2033

■ 类型B

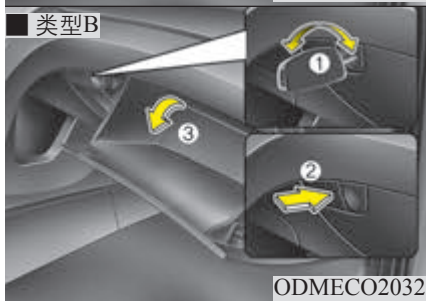

ODMECO2032

可使用钥匙闭锁和开锁手套箱(1)。
要打开手套箱，按下按钮(2)，手套箱会自动打开(3)。使用后请关闭手套箱。

www.inhamon.com


⚠ 警告

为了减少发生事故或紧急制动时的受伤危险，驾驶车辆期间应始终牢固关闭手套箱门。

⚠ 注意

不要将食物长时间存放在手套箱中。

制冷箱(如有配备)

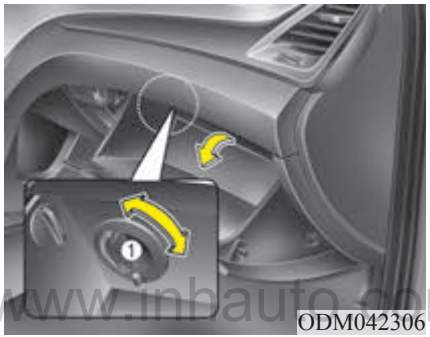

ODM042306

www.inbauto.com

您可以使手套箱内的饮料罐或其它物品保持冷却。

1. 打开空调。
2. 将安装在手套箱内的通风口打开/关闭控制杆(1)滑动到打开位置。
3. 不使用制冷箱时，将控制杆(1)滑动到关闭位置。


✻ 参考

如果制冷箱内的某些物品堵住通风口，会降低制冷箱的制冷效果。

⚠ 警告

不要在制冷箱内放置易腐食品，因为可能无法维持必要的恒定温度，从而不能保持食物新鲜。

组合箱(如有配备)

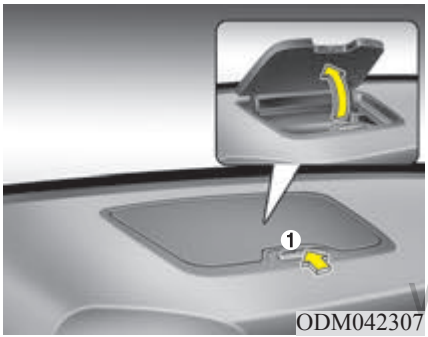


要打开组合箱盖，推动控制杆(1)，组合箱自动打开。
可以使用组合箱储存小物品。

⚠ 注意

禁止在组合箱开启状态驾驶车辆。

眼镜盒

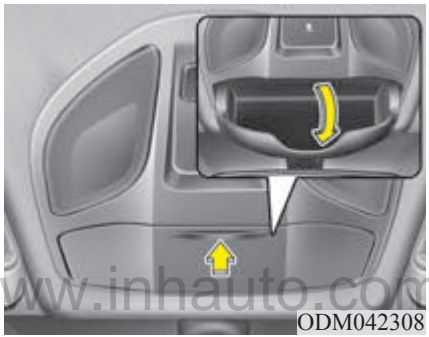


要打开眼镜盒，可以按压盖，眼镜盒会缓慢打开。在透镜面朝外的情况下把眼镜放入眼镜盒中。按压关闭眼镜盒。

⚠ 警告

- 不要在眼镜盒内放置眼镜以外的物品。否则这些物品会在紧急制动或事故中被抛出，伤及车内乘员。
- 行驶中不要打开眼镜盒，打开眼镜盒会阻碍车辆的后视镜视野。
- 不要强行把眼睛放入眼镜盒中来防止眼睛被损坏。这样做会在您强行打开眼镜盒时被夹在眼镜盒中的眼睛损伤。

www.inhauto.com

行李托盘

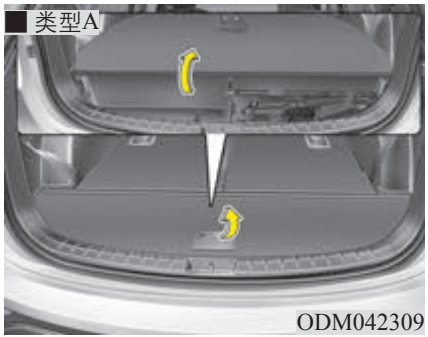



您可以在行李箱托盘上放置急救箱、反射三角板、工具等以便使用。

类型A

• 抓住盖顶部的手柄向上提。

类型B

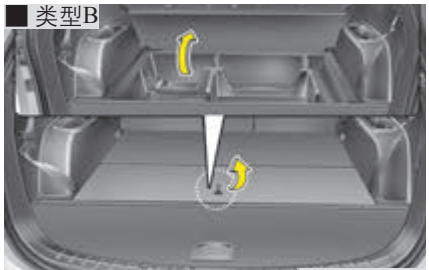

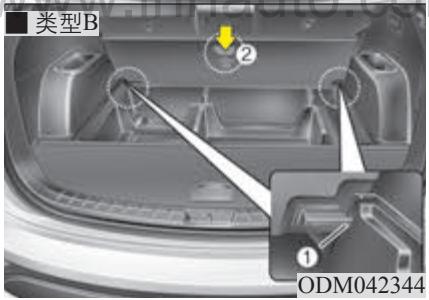


1. 抓住盖顶部的手柄向上提。
2. 朝车前方向推盖并嵌入行李箱侧面孔(1)内。
3. 使用行李箱托盘后，上拉盖(2)并关闭行李箱托盘。

www.inauto.com

内部装置

点烟器(如有配备)

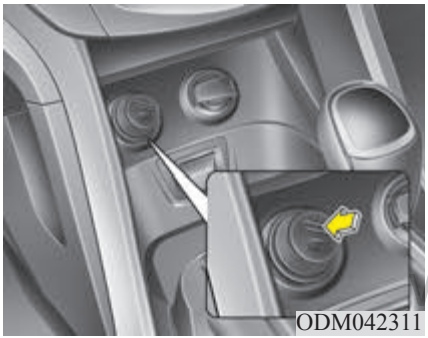
ODM042311

必须在点火开关位于ACC位置或ON位置时，才可使用点烟器。
要使用点烟器，执行下列操作：
1. 按压开关打开点烟器盖。
2. 将点烟器完全推入插座。
点烟器温度达到一定程度时，会自动弹出至“就绪”位置。

请使用北京现代授权经销商提供的用于更换目的的部件。

⚠ 警告

- 点烟器加热后切勿压住点烟器，否则会导致点烟器过热烧坏。
- 如果点烟器没有在30秒内弹出，应拔出点烟器以免过热烧坏。

www.inhauto.com

⚠ 注意

如果使用插入附件(如剃须刀、手提式吸尘器和咖啡壶等)可损坏插座并导致电气故障。

⚠ 警告

禁止在点烟器插座内插入异物，否则会损坏点烟器插座。

杯架

⚠ 警告-热液体


- 车辆行驶中不要把没有加盖的盛装热液体的杯子放入杯架。如果热液体溅出，会烫伤您。如果烫伤驾驶员会导致车辆失控。
- 为了减少紧急制动或碰撞中人身受伤危险，在车辆行驶中，不要把未加盖或不牢固的瓶子、玻璃杯、罐等放入杯架里。

⚠ 警告

避免阳光直射瓶罐，将瓶罐置于高温车辆内会导致瓶罐爆炸。


■ 前

· 类型A

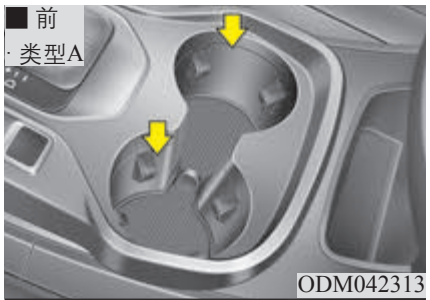

ODM042313


· 类型B

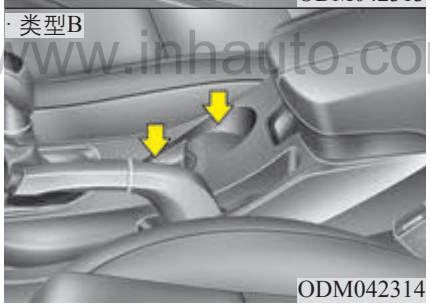


ODM042314

www.inhauto.com

■ 中央

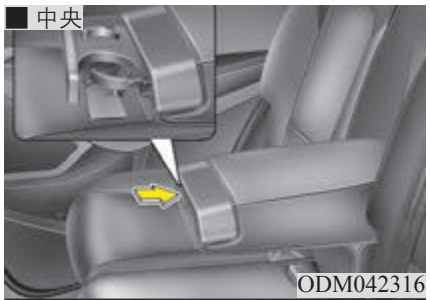

ODM042316

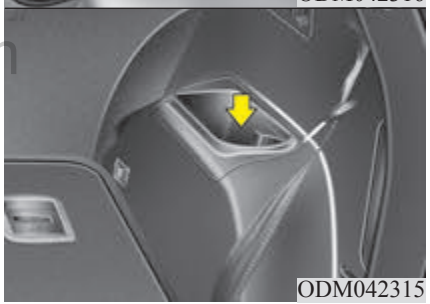

ODM042315


可以在杯架里放置杯子或小型饮料罐。

要使用中央杯架，下拉扶手并按下开启按钮。

⚠ 注意

车辆行驶中不要把没有盖住的杯子放入杯架。如果液体溅出，会导致电气系统故障。

瓶架

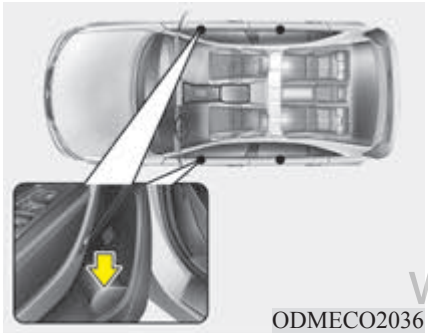

ODMECO2036

可在瓶架内放置瓶子。

✻ 参考

如在车辆内所写“仅限瓶子(BOTTLE ONLY)”警告语，在瓶架内仅放置瓶子。

遮阳板

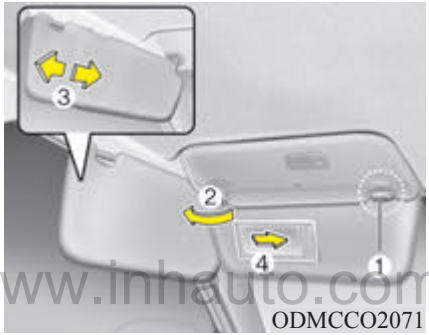

ODMCCO2071

使用遮阳板遮挡前面或侧面门窗的直射光线。
要使用遮阳板，下拉即可。
要进行侧面门窗遮阳，下拉遮阳板，从支架(1)处脱开遮阳板并摆动遮阳板至侧面(2)。
前后调整遮阳板延伸板(3)(如有配备)。
要使用化妆镜，可拉下遮阳板并滑动打开化妆镜盖(4)。

⚠ 警告


为了安全，使用遮阳板时注意不要阻碍视线。

www.inhauto.com


电源插座

■ 前

· 类型A

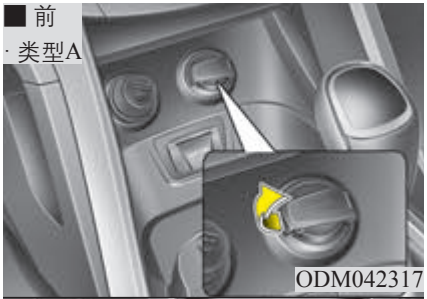

· 类型B

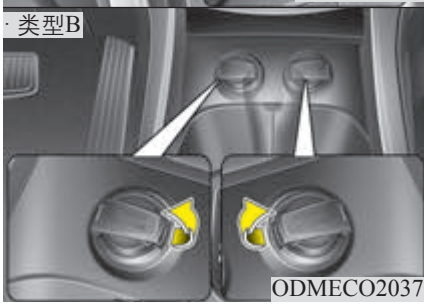

■ 中央





www.inhauto.com

电源插座用于给手机或其它与车上的电气系统一起工作的设备提供电源，发动机运转时此插座可提供10安培以下的电流。


⚠ 注意

- *只能在发动机运转时使用电源插座，使用后拔出附件电源插头。如果在发动机停止状态长时间使用附件电源插头，会导致蓄电池放电。*
- *只允许使用12V、10A以下的电子附件。*
- *在使用电源插座时，请把空调或暖风调整到最低操作标准。*
- *不使用时关闭盖。*
- *某些电气设备在插入车辆电源插座时会导致电气干扰，这些设备可能导致音响过度静电干扰和车辆内使用的其它电气系统或设备故障。*

⚠ 警告

不要把手指或外来元件(销等)插入电源插座，也禁止湿手碰触电源插座，否则会导致人员触电致死或起火。

AC转换器 (如有配备)

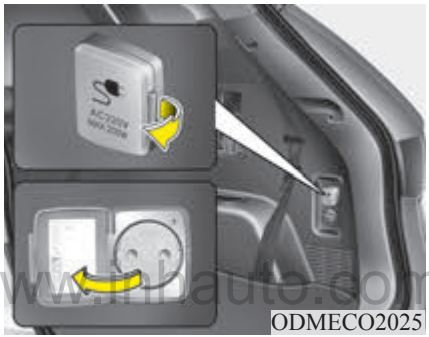

ODMECO2025

www.hiauto.com

AC转换器可以供应220V/200W电压来运行电子设备。



ODMECO2070

⚠ 注意

- *电压：**AC220V***
- *最大电子压：**200W***
- *为了避免电子系统失效或遭到电击，请使用前阅读使用手册；*
- *使用后确保扣盖关闭*

⚠ 警告

要避免受到严重或致命伤害的危险，应严格遵守下列事项：

- 禁止使用加热式电气装置，如咖啡壶、烤箱、加热器、熨斗等。
- 在电源插座中禁止插入异物，禁止触摸电源插座，以免发生电击。
- 禁止儿童触摸交流逆变器。

⚠ 注意

- *为了避免蓄电池过度放电，禁止在发动机不运转期间使用交流逆变器。*
- *不使用交流逆变器时，确定关闭交流逆变器盖。*
- *使用电子附件或装置后，拔出电源插头。如果长时间插入电子附件或装置电源插头，可导致蓄电池过度放电。*
- *禁止使用耗电量超过200W(220V)的电子附件或装置.*

(继续)

(继续)

- *某些电子附件或装置能引起电子干扰，导致音响噪音过大或车辆内其它电气系统或设备故障。*
- *禁止使用破损的电子附件或装置，否则会损坏交流逆变器和车辆电气系统。*
- *禁止同时使用两个或以上的电子附件或装置，否则会导致车辆电气系统损坏。*
- *输入电压低时，电源插座LED闪烁，交流逆变器会自动关闭。*

如果输入电压增大到正常值，交流逆变器会再次接通。

www.innauto.com

衣架


ODMECO2038


⚠ 注意

• 不要挂重衣物，否则会损坏挂钩。
• 打开和关闭车门时要小心，衣物等会被车门缝隙夹住。

⚠ 警告

禁止悬挂衣物除外的物品，否则碰撞中会导致车辆损坏或人身伤害。

底板垫固定钩(如有配备)

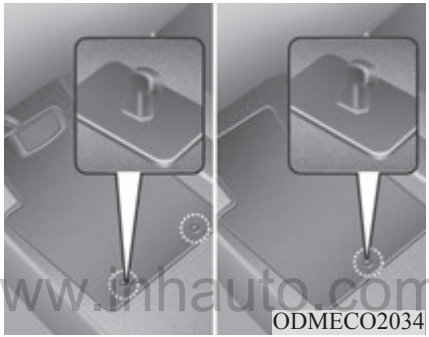
ODMECO2034

在前底板地毯上铺上底板垫时，确保底板垫挂在您车辆的底板垫固定钩上。这能防止底板垫向前滑动。

⚠ 警告

在车辆内安装任意底板垫时必须遵守下列事项。

- 驾驶车辆前确定底板垫牢固固定到车辆底板垫固定钩上。
- 禁止使用任意不能牢固固定到车辆底板垫固定钩上的底板垫。
- 禁止将底板垫堆叠在另一底板垫顶部(例如地毯式底板垫顶部的全天候橡胶底板垫)，每个位置只能安装一个底板垫。

重要事项-您的车辆在生产时精密设计了驾驶席侧底板垫固定钩，以便适当牢固固定底板垫。为了避免干扰踏板操作，北京现代建议安装专门为您车辆设计的北京现代底板垫。


www.hhauto.com

行李网(夹具)(如有配备)

■ 类型A



ODM042332

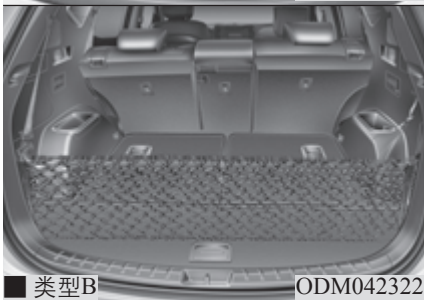

■ 类型B ODM042322

为防止货物区内物品移动，您可以使用货物区内的4个夹具固定行李网。

如有必要，联系北京现代授权经销商获取行李网。

✻ 参考

配备行李架栏杆系统的车辆可能使用钩环钩住行李网。

⚠ 注意

为了防止损坏物品或车辆，在行李箱中装载易碎物品或笨重物品时要保持高度谨慎。

⚠ 警告

为了避免伤眼，禁止过度伸长行李网。您的脸部及身体一定要远离行李网的反冲路线，当捆带上有明显磨损或损坏迹象时禁止使用行李网。

货物安全屏(如有配备)



ODM042323

使用货物安全屏将物品隐蔽存放在货物区内。

使用货物安全屏



ODM042325

1. 使用手柄(1)朝车后拉货物安全屏。
2. 将导销插入到导轨(2)内。

✻ 参考

用中央位置处手柄拉出货物安全屏，以免导销掉出导轨。

不使用货物安全屏时执行下列操作：

1. 朝后并朝上拉货物安全屏，以便从导轨上释放货物安全屏。
2. 货物安全屏自动滑回适当位置。


✻ 参考

如果没有完全拉出货物安全屏，货物安全屏可能不自动滑回适当位置。完全拉出后缓慢释放。

www.mhauto.com


拆卸货物安全屏


ODMECO2042

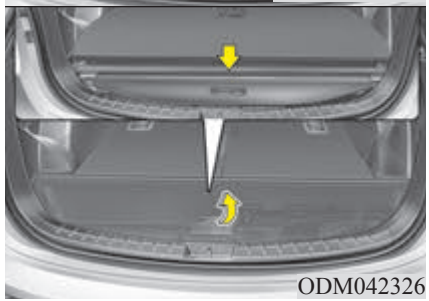
ODM042326

1. 推入导销。
2. 在推入导销过程中，拉出货物安全屏。
3. 打开行李箱托盘，并将货物安全屏存放到行李箱托盘内。

从行李托盘中拆卸货物安全屏

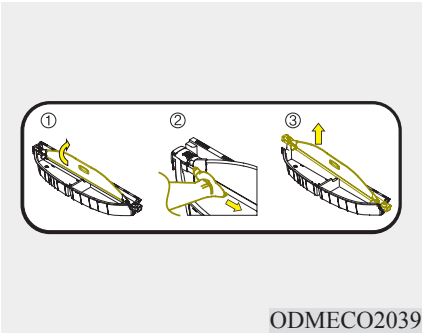

ODMECO2039

1. 向上拉隔板。
2. 推入导销。
3. 在推入导销过程中，拉出货物安全屏。

⚠ 警告


- 禁止在货物安全屏上放置物品。否则发生事故或制动时，这些物品在车辆内被抛掷，可能伤及车辆乘员。
- 禁止任何人乘坐在行李箱内，行李箱设计为仅装载行李。
- 维持车辆平衡并尽可能将重量定位在前部。

www.inhauto.com

⚠ 注意

使用货物安全屏时禁止在货物安全屏上放置行李，以免货物安全屏损坏或变形。

侧面窗帘(如有配备)

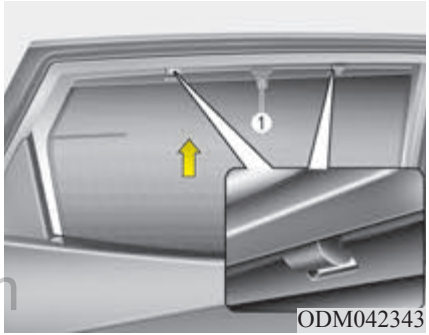

ODM042343

要使用侧面窗帘，执行下列操作：

1. 用挂钩(1)提起窗帘。
2. 将窗帘悬挂在两侧挂钩上。

外部装置

车顶行李架(如有配备)



如果您的车辆配备了车顶行李架，您可以在车顶上装载货物。

✻ 参考

如果车辆配备天窗，确保车顶行李架上放置的货物不会干扰天窗的操作。

⚠ 注意

- *在车顶行李架上装载货物时，请采取必要的预防措施以确保货物不会损坏车顶。*
- *在车顶行李架上装载大物品时，确保货物不超过整个车顶的长度或宽度。*

www.jnhauto.com

⚠ 警告

- 下列规格是车顶行李架上能负载的最大重量，尽可能在车顶行李架上平均分配负载并牢固固定负载。

车顶行李架	100 kg (220 lbs.) 均匀分布

如果在车顶行李架上装载超过规定重量限制的货物或行李，会损坏车辆。

(继续)

(继续)


- 在车顶行李架上装载物品时，车辆重心较高。避免突然起步、紧急制动、急转弯、急剧操纵或高速驾驶，否则车辆可能失控或翻车，导致发生事故。
- 在车顶行李架上装载物品时，一定要低速驾驶车辆并小心转弯。由来往车辆或自然原因造成的强风上升气流会导致车顶行李架装载物品上的压力突然上升。尤其是在装载镶木板、床垫等大型、平坦物品时更是如此。这种压力的突然上升会导致物品从车顶行李架上掉落，损坏车辆及伤害周围的其他人。
- 为了防止车辆行驶中货物损坏或丢失，应在驾驶前和驾驶期间频繁检查以确保车顶行李架上的物品牢固固定。

音响系统

✻ 参考

如果安装零件市场销售的任意**HID**大灯，会干扰车辆音响系统和电器设备的工作。

Aux、USB和iPod接口 (如有配备)

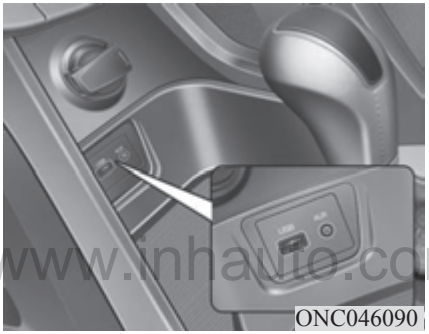

www.inhauto.com

如果您的车辆配备了Aux和/或USB(通用串行总线)接口，可使用Aux接口连接音响设备，使用USB接口连接USB和iPod。

✻ 参考

使用连接到电源插座的便携音响设备时，播放期间会有噪音。如果发生这种情况，使用便携音响设备自带电源。

✻iPod®是苹果公司的商标。

天线

车顶天线

■ 类型A



OHM048154

您可以使用车顶天线接收AM和FM广播信号，这种天线是可拆卸型。要拆卸天线，逆时针转动天线。要安装天线，顺时针转动天线。


⚠ 注意

- *进入一个高度较低的空间或洗车间前，必须逆时针转动并拆下天线。否则会损坏天线。*
- *重新安装天线时，一定要完全拧紧天线并调整到直立位置以确保能正常接收信号，这很重要。可在驻车时或在车顶行李架上装载货物时折叠或拆卸天线。*
- *在车顶行李架上装载货物时，不要在天线杆附近放置货物以确保能正常接收信号。*

www.manuals.com

鲨鱼鳍天线


■ 类型B

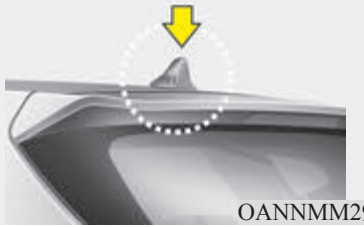

OANNMM2901

鲨鱼鳍天线用于接收数据（例如：GPS和TMU信号）。

音响远程控制(如有配备)

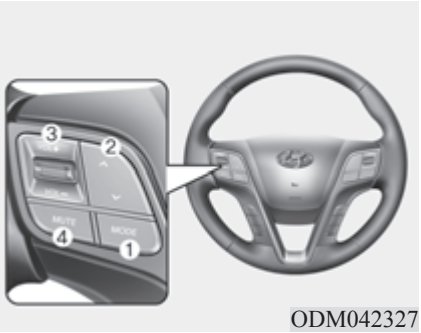

ODM042327

✻实际车辆内的配置可能与图示不同。

在方向盘上安装音响远程控制按钮，保证安全驾驶。

⚠ 注意

不要同时操作多个音响远程控制按钮。

模式(MODE)(1)

按下按钮可选择收音机、CD(光盘)、USB或AUX(如有配备)。

搜索(SEEK)(∧/∨)(2)

如果按下搜索按钮0.8秒以上时间，在每种模式下该按钮的作用如下：

收音机(RADIO)模式

它起自动搜索(AUTO SEEK)选择按钮的作用。

CDP模式

它起快进/快退(FF/REW)按钮的作用。

如果按下搜索按钮不足0.8秒，在每种模式内该按钮的作用如下：

收音机(RADIO)模式

它起预选电台(PRESET STATION)选择按钮的作用。

CDP模式

它起前/后曲目选择(TRACK UP/DOWN)按钮的作用。

音量(VOL)(+/-)(3)

- 按下UP按钮(+)提高音量。
- 按下DOWN按钮(-)降低音量。

静音(MUTE)(4)

- 按一下MUTE按钮静音。
- 再按一下MUTE按钮激活声音。

本章接下来描述了有关音响控制按钮的详细信息。

www.innauto.com

驾驶前注意事项 / 5-3
点火开关钥匙位置 / 5-5
发动机起动 / 停止按钮 (如有配备) / 5-9
手动变速器 (如有配备) / 5-15
自动变速器 (如有配备) / 5-19
• 自动变速器操作 / 5-19
四轮驱动安全操作 / 5-27
弹性转向 (如有配备) / 5-34
驾驶模式集成控制系统 / 5-35
制动系统 / 5-38
• 制动助力器 / 5-38
智能巡航控制系统 (如有配备) / 5-80
盲区监测系统 (BSD)(如有配备) / 5-96
车道偏离警告系统 (LDWS)(如有配备) / 5-103
主动 ECO 系统 / 5-107
经济驾驶 / 5-108
特殊驾驶情况 / 5-110
• 危险驾驶路况 / 5-110
• 摇动车辆 / 5-111
• 平稳转弯 / 5-112
• 夜间驾车 / 5-113
• 雨天驾车 / 5-113

驾驶车辆 5

www.inhauto.com

• 驻车制动器 / 5-40
• 电控驻车制动器 (EPB) / 5-42
• 紧急制动 / 5-48
• 自动固定 (AUTO HOLD)(如有配备) / 5-49
• 防抱死制动系统 (ABS) / 5-52
• 电子稳定性控制系统 (ESC)(如有配备) / 5-54
• 车辆稳定性管理 (VSM)(如有配备) / 5-58
• 上坡起步辅助控制 (HAC)(如有配备) / 5-59
• 紧急制动信号 (ESS)(如有配备) / 5-59
• 下坡制动控制 (DBC)(如有配备) / 5-60
自动紧急制动 (AEB) / 5-64
巡航控制系统 (如有配备) / 5-75
• 淹水区域的驾驶 / 5-114
• 野外驾驶 / 5-114
• 公路驾驶 / 5-114
冬季驾驶 / 5-116
车重 / 5-120
• 基本整备重量 / 5-120
• 车辆整备重量 / 5-120
• 货物重量 / 5-120
• GAW(总体车桥重量) / 5-120
• GAWR(总体车桥重量额定值) / 5-120
• GVW(总体车重) / 5-120
• GVWR(总体车重额定值) / 5-120

⚠ 警告-发动机尾气非常危险!

发动机排放的废气对身体有严重危害。一旦您在车内闻到排放气体的气味，立即打开车窗。

- 切勿吸入排放废气。
  排放废气内含有一氧化碳，这是一种无色无味的气体。这些气体可导致人体由于窒息而昏迷或死亡。
- 确认排放系统不存在泄漏。
  在更换机油或因其它目的而举升车辆时，必须检查排气系统。如果排气系统发出的声音变化或行驶中有物体撞击车辆底部，请北京现代授权经销商检查系统。
- 禁止在封闭空间内运转发动机。
  在车库内，即使敞开车库门也禁止怠速运转发动机，因为发动机怠速运转很危险。在您的车库内运转发动机的时间不要超过起动发动机并驶出车库的时间。
- 在车内有乘员的情况下应避免发动机长时间处于怠速状态。
  如果车内有乘员且有必要长时间使发动机处于怠速状态，应把车辆停放在通风良好的区域，并把空调内外气选择风门设置在“外气进入”模式，同时提高鼓风机转速，使车外的新鲜空气进入车内。

www.inhauto.com

因装载物品导致须在后备箱门开启状态下驾驶车辆时：

1. 关闭所有车窗。
2. 打开侧面通风口。
3. 将空调内外气选择风门控制设在“外气进入”模式，将通风模式控制设在“足部”或“脸部”位置，并将鼓风机转速提高到较高速度。

为确保通风系统的正常运作，应及时清除挡风玻璃前面外气进入通风口上的雪、冰、树叶或其它杂物。

驾驶前注意事项

在进入车辆前

- 确认所有车窗、室外后视镜与室外灯均清洁。
- 检查轮胎状况。
- 检查车底是否有漏油现象。
- 若要倒车，应确认车辆后方无障碍物。

必须检查的项目

应依照各种油液的准确检查周期来定期检查油位，如发动机机油、发动机冷却水、制动油及喷水器液等。更详细信息请参考第7章“保养”信息 。

⚠ 警告

驾驶期间分心会导致车辆失控，可能引发事故，造成严重人身伤害甚至死亡。驾驶员的首要责任是安全合法操纵车辆。驾驶车辆期间，不要使用任意会导致驾驶员安全操纵车辆时转移驾驶员视线、注意力和集中力的手持设备、其它设备或车辆系统，也不要使用在操作车辆时法律所禁止的设备或系统。

www.hatia.com

起动前的注意事项

- 关闭并锁上所有车门。
- 调整座椅至最适合的位置，使车内各控制都随手可及。
- 调整室内及室外后视镜。
- 确认车辆全部灯光工作正常。
- 检查全部仪表。
- 检查点火开关转至ON位置时警告灯功能是否正常。
- 踩下制动踏板，释放驻车制动器，确定驻车制动警告灯熄灭。

为了确保能安全工作，行车前请您务必确认已熟悉车辆及其设备。

⚠ 警告

车辆行驶中所有乘员都应佩戴好安全带。有关安全带正确使用的更详细信息请参考第3章的“安全带”部分。

⚠ 警告

把变速杆移动到D(前进档)或R(倒车)位置前，一定要检查车辆附近区域有无人员，尤其是儿童。

⚠ 警告-酒后或服药后驾车

酒后驾车是非常危险的。每年高速公路车祸致死的原因中排第一位的即为酒后驾车。即使是少量的酒精也会影响驾驶者的反应、知觉及判断力。

服药后驾车和酒后驾车一样危险，甚至更危险。

如果您在酒后或服食药物后驾车，有可能发生严重事故。


请勿在酒后或服食药物后驾车。也不要乘坐喝酒或服食药物的驾驶员驾驶的车辆。请选择合适的驾驶员或搭乘出租车。

www.mydata.com

⚠ 警告

- 在发动机运转状态驻车或停车时，注意不要长时间踩下加速踏板。否则可能导致发动机或废气排放系统过热，引起火灾。
- 进行紧急制动或快速转动方向盘时，松动物品会掉到底板上干扰脚踏板操作，可能导致发生事故。安全存放车内的所有物品。
- 如果驾驶中注意力不集中，可能导致发生事故。操纵会干扰驾驶的设备如音响或暖风时要注意。始终确保驾驶安全是驾驶员的责任。

点火开关钥匙位置
点火开关照明(如有配备)

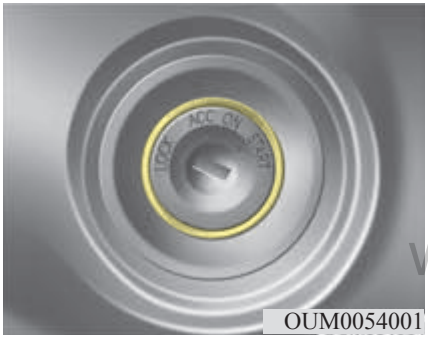

OUM0054001

点火开关不在ON位置时，无论何时打开前车门，点火开关照明灯都会亮，为您提供便利。此灯在将点火开关置于ON时立即熄灭或在关闭车门30秒钟后熄灭。

点火开关位置

LOCK



OYP054029K

www.inhauto.com

锁住方向盘防盗。只有点火开关在LOCK位置时才能拔出点火开关钥匙。把点火开关转到LOCK位置时，在ACC位置向内按压点火开关钥匙并转动点火开关钥匙到LOCK位置。

ACC(附件)

方向盘开锁，电气附件可以工作。

✻ 参考

如果将点火开关转到ACC位置很困难，可以在左右转动方向盘释放张力的情况下转动钥匙。

ON

起动发动机前检查警告灯状态。该位置是发动机起动后的正常运转位置。
如果发动机不运转，不要把点火开关置于ON位置，以免蓄电池放电。

START

将点火开关转到START位置起动发动机。发动机转动直到您释放钥匙；点火开关回到ON位置。在此位置可以检查驻车制动警告灯。

⚠ 警告-点火开关钥匙

- 车辆行驶中，不要转动点火开关到LOCK或ACC位置。否则可能会造成失去方向控制、制动失灵，从而导致发生交通事故。
- 防盗转向柱锁不是驻车制动器的代替品。离开驾驶席座椅前，一定要确认手动变速器挂在1档或自动变速器挂在P(驻车)位置。完全设置驻车制动器并停止发动机。若不采用这些预防措施可能导致车辆意外和突然移动。

(继续)

(继续)

- 车辆行驶中不要穿过方向盘碰触点火开关或其它控制。如果把手或胳膊置于此处会引起车辆失控，导致发生事故及严重的人身伤害甚至死亡。
- 切勿在驾驶席座椅周围放置任何可移动物品，这些物品会在驾驶车辆期间移动，干扰 驾驶员操作，导致发生事故。

www.inhauto.com

发动机的起动

⚠ 警告

要始终穿上合适的鞋驾驶车辆。不合适的鞋(高跟鞋、滑雪鞋等)会干扰您操作制动踏板、加速踏板和离合器踏板(如有配备)的能力。
禁止在踩下加速踏板状态起动车辆，否则车辆会移动并导致发生事故。
等待直到发动机转速正常为止。如果在转速高时释放制动踏板，车辆会突然移动。

✻ 参考-强制降档机构(如有配备)

如果车辆在加速踏板内配备了强制降档机构，通过在驾驶员踩下加速踏板时需要提高作用力来防止驾驶员无意中在节气门全开状态驾驶车辆。但如果驾驶员踩下踏板行程超过约80%，可在节气门全开状态驾驶车辆，并较容易踩踏加速踏板。这是正常现象，不表示发生故障。

汽油发动机的起动

1.确定应用驻车制动器。
2.**手动变速器** - 完全踩下离合器踏板，把变速杆置于“空档”位置。在点火开关位于“START”位置期间保持离合器踏板和制动踏板的踩下状态。
自动变速器 - 把变速杆置于“P(驻车)”位置。完全踩下制动踏板。
您也可以在变速杆位于N(空档)位置时起动发动机。
3.转动点火开关到“START”位置并保持住，直到发动机 起动为止(最多10秒钟)，然后释放钥匙。
车辆可能在没有踩油门踏板的情况下起动。
4.在寒冷天气(-18℃/°F以下)或发动机几天没有运转时，在没有踩下加速踏板的状态下进行暖机运转。

不论发动机处于冷态或热态，都要在**没有踩下加速踏板状态**起动发动机。

⚠ 注意

如果发动机在车辆行驶中熄火，请不要尝试把变速杆挂到P(驻车)位置。如果交通和路况允许，您可以在车辆仍行驶时把变速杆挂入N(空档)位置并转动点火开关到START位置，重新起动发动机。

⚠ 注意

起动机的啮合时间不要超过10秒钟。如果发动机失速或不能起动，在重新操作起动机前等待5到10秒钟。如果起动机使用不当会损坏起动机。

www.hhaato.com

⚠ 注意

发动机运转状态下禁止将点火开关转至START位置，否则会损坏起动机。

起动及停止配备涡轮增压器中间冷却器的发动机

1.起动发动机后切勿超速运转发动机或突然加速。

2.如果发动机在冷机状态，驾驶车辆前应怠速运转发动机几秒钟，确保涡轮增压器充分润滑。

3.在需要高发动机负荷的高速行驶或长期驾驶后，在停止发动机前应使发动机怠转运转约1分钟。

这个怠速运转时间可使涡轮增压器在停止发动机前冷却下来。

www.hbauto.com

⚠ 注意

发动机承受高负荷后，不要立即停止发动机。否则会严重损坏发动机或涡轮增压器装置。

发动机起动/停止按钮(如有配备)

发动机起动/停止按钮照明



ODM052006

发动机起动/停止按钮照明无论何时打开前车门，发动机起动/停止按钮照明灯亮，为您提供便利。照明灯在关上车门约过3 0秒钟后熄灭。也在防盗警报系统进入警戒状态时立即熄灭。

发动机起动/停止按钮

OFF



白色

配备手动变速器

要停止发动机(起动/运转位置)或关闭车辆电源(ON位置)，停止车辆，按下发动机起动/停止按钮。

配备自动变速器

要停止发动机(起动/运转位置)或关闭车辆电源(ON位置)，在变速杆位于“P(驻车)”位置时按下发动机起动/停止按钮。如果在变速杆不在“P(驻车)”位置的情况下按下发动机起动/停止按钮，发动机起动/停止按钮不转至OFF位置，而是转至ACC位置。

配备防盗转向柱锁的车辆

当发动机起动/停止按钮在OFF位置时，方向盘锁止以防盗。
它在打开车门时锁止。

如果在打开驾驶席车门时方向盘没有适当闭锁，警告音响起。再次执行方向盘闭锁操作。如果问题仍存在，请北京现代授权经销商检查系统。
另外，如果在打开驾驶席车门后，把发动机起动/停止按钮置于OFF位置，方向盘不闭锁，并警告音响起。在此状态下，关闭车门，方向盘会闭锁，并警告音消失。

www.hmcmb.com

✻ 参考

如果方向盘不能正常开锁，发动机起动/停止按钮不工作。在左右转动方向盘释放张力的状态按下发动机起动/停止按钮。

✻ 参考

仅能在车辆停止状态停止发动机(起动/运转位置)或关闭车辆电源(ON位置)。

⚠ 注意

在车辆移动过程中发生紧急情况时，您可以通过按下发动机起动/停止按钮2秒以上时间，或在3秒内连续按动3次停止发动机并转到ACC位置。如果车辆仍在移动，您可以通过将变速杆挂入N(空档)位置并按下发动机起动/停止按钮来在不踩制动踏板状态重新起动发动机。

www.inhauto.com

ACC(附件)



橙色

配备手动变速器

在没有踩下离合器踏板状态，发动机起动/停止按钮位于OFF位置时按下发动机起动/停止按钮。

配备自动变速器

在没有踩下制动踏板状态，发动机起动/停止按钮位于OFF位置时，按下发动机起动/停止按钮。

方向盘开锁，并且电气附件可以工作。
如果发动机起动/停止按钮在ACC位置超过1小时，按钮自动OFF，以免蓄电池放电。

ON



蓝色

配备手动变速器

在没有踩下离合器踏板状态，发动机起动/停止按钮位于ACC位置时按下发动机起动/停止按钮。

配备自动变速器

在没有踩下制动踏板状态，发动机起动/停止按钮位于ACC位置时按下发动机起动/停止按钮。

起动发动机前检查警告灯状态。不要长时间把发动机起动/停止按钮置于ON位置。因为发动机不运转时，会使蓄电池可能过度放电。

START/RUN



不亮

配备手动变速器

变速杆在 "N(空档)" 位置状态，踩下离合器踏板和制动踏板，按下发动机起动/停止按钮，可以起动发动机。

www.inhauto.com

配备自动变速器

变速杆在 "P(驻车)" 位置或 "N(空档)" 位置状态，踩下制动踏板，按下发动机起动/停止按钮，可以起动发动机。为了您的安全，要在变速杆位于P(驻车)位置的状态下起动发动机。

✻ 参考

如果手动变速器车辆没有踩下离合器踏板的状态，或自动变速器车辆没有踩下制动踏板的状态，按下发动机起动/停止按钮，发动机不起动，发动机起动/停止按钮变化如下：

OFF → ACC → ON → OFF或ACC

✻ 参考

如果长时间让发动机起动/停止按钮在ACC或ON位置，蓄电池会放电。

⚠ 警告

- 在车辆行驶状态，禁止按下发动机起动/停止按钮。否则可能会造成失去方向控制、制动失灵，从而导致发生交通事故。
- 防盗转向柱锁不是驻车制动器的代替品。离开驾驶席座椅前，一定要确认变速杆位于“P(驻车)”位置，完全设置驻车制动器并停止发动机。若不采用这些预防措施可能导致车辆意外和突然移动。

(继续)

(继续)

- 在车辆行驶状态，禁止穿过方向盘碰触发动机起动/停止按钮或其它控制。如果把手或胳膊置于此处会造成车辆失控，导致发生事故及严重的人身伤害甚至死亡。
- 切勿在驾驶席座椅周围放置任何可移动物品，这些物品会在驾驶车辆期间移动，干扰 驾驶员操作，导致发生事故。

www.inhauto.com

发动机的起动

⚠ 警告

要始终穿上合适的鞋驾驶车辆。不合适的鞋(高跟鞋、滑雪鞋等)会干扰您操作制动踏板、加速踏板和离合器踏板的能力。

禁止在踩下加速踏板状态起动车辆，否则车辆会移动并导致发生事故。

等待直到发动机转速正常为止。如果在转速高时释放制动踏板，车辆会突然移动。

✻ 参考-强制降档机构(如有配备)

如果车辆在加速踏板内配备了强制降档机构，通过使驾驶员在踩踏加速踏板时需要提高作用力来防止驾驶员无意中节气门全开驾驶车辆。但如果驾驶员踩下踏板超过约80%，可节气门全开驾驶车辆并且较容易踩踏加速踏板。这是正常现象，不表示发生故障。

汽油发动机的起动

1. 携带智能钥匙或将智能钥匙留在车内。
2. 确定牢固应用驻车制动器。
3. **手动变速器** - 完全踩下离合器踏板，把变速杆置于“空档”位置。在起动发动机期间，保持离合器踏板和制动踏板的踩下状态。
   自动变速器 - 把变速杆置于“P(驻车)”位置。完全踩下制动踏板。
   您也可以在变速杆位于N(空档)位置时起动发动机。
   车辆可能在没有踩油门踏板的情况下起动。
4. 按下发动机起动/停止按钮。
5. 在寒冷天气(-18℃/°F以下)或发动机几天没有运转时，在没有踩下加速踏板的状态下进行暖机运转。

不论发动机处于冷态或热态，都要在没有踩下加速踏板状态起动发动机。

起动及停止有涡轮增压器中间冷却器的发动机

1. 起动发动机后切勿超速运转发动机或突然加速。
   如果发动机在冷机状态，驾驶车辆前应怠速运转发动机几秒钟，确保涡轮增压器充分润滑。
2. 在需要高发动机负荷的高速行驶或长期驾驶后，在停止发动机前应使发动机怠转运转约1分钟。
   这个怠速运转时间可使涡轮增压器在停止发动机前冷却下来。

⚠ 注意

发动机承受高负荷后，不要立即停止发动机。否则会严重损坏发动机或涡轮增压器装置。

- 即使智能钥匙在车内，如果离您较远，发动机可能不起动。
- 当发动机起动/停止按钮在ACC以上位置时，如果打开任意车门，系统搜索智能钥匙。如果智能钥匙不在车辆内，“ ”指示灯和“智能钥匙不在车内”警告语句显示在仪表盘和LCD显示器上。当所有车门关闭时，警告 音响5秒钟。当车辆移动时，指示灯或警告语句熄灭。您要随时携带好智能钥匙。

⚠ 警告

仅当智能钥匙在车内时才能起动发动机。
禁止儿童或不熟悉车辆的成人碰触发动机起动/停止按钮或相关部件。

www.mpcauto.com

⚠ 注意

如果发动机在车辆行驶中熄火，请不要尝试把变速杆挂到P(驻车)位置。如果交通和路况允许，您可以在车辆仍行驶时把变速杆挂入N(空档)位置，并按下发动机起动/停止按钮，重新起动发动机。


ODM052007

www.inhauto.com

✻ 参考

- 如果电池电量不足或智能钥匙不能正常工作，可用智能钥匙按下发动机起动/停止按钮的方法起动发动机。

(继续)

把配置闭锁按钮的一侧直接对准并按下发动机起动/停止按钮。用智能钥匙直接按下发动机起动/停止按钮时，智能钥匙与按钮成直角状态接触按钮。

- 制动灯保险丝熔断时，通常不能起动发动机。

用新品保险丝更换。如果不能更换保险丝，在发动机起动/停止按钮在**ACC**位置时，按下发动机起动/停止按钮**10**秒钟的方法起动发动机。可在不踩下制动踏板状态起动发动机。但为了您的安全，起动发动机前一定要踩下制动踏板和离合器踏板(如有配备)。

⚠ 注意

- *除制动灯保险丝熔断状态外，禁止按下发动机起动/停止按钮超过10秒钟。*
- *发动机运转状态下禁止将点火开关转至START*

手动变速器(如有配备)



⇨ 可在不按下按钮的情况下移动变速杆。

➡ 移动变速杆期间必须按下按钮。

ODM052010

手动变速器操作

- 手动变速器有6个前进档。
  各档位位置图压印在变速杆旋钮上。变速器的所有前进档是完全同步的，所以无论变速杆换档至较高或较低档位，均可立即完成换档操作。
- 在换档的过程中充分踩下离合器踏板，然后缓慢释放。
  如果车辆配备点火锁止开关，在没有踩下离合器踏板状态起动发动机时，发动机不起动。
- 变速杆在挂到"R(倒档)"位置前必须返回空档位置。将变速杆移动到"R(倒档)"位置期间必须向上拉直接定位于换档钮下方的按钮。
- 挂入R(倒档)位置前，一定要完全停止车辆。
  禁止操作发动机到转速表(rpm)指针进入到红色区域。

www.jnhauto.com

⚠ 注意

- *当要把变速杆从5(五) 档挂入4(四)档时，注意不要因为粗心大意而把变速杆向侧面挂入2档。这种过度降档至低速档的操作会导致发动机转速增加到能使转速表指针进入红色区域的程度。这种发动机超速会导致发动机和变速器损坏。*
- *发动机高速运转(5,000RPM以上)时禁止降档超过2档或挂低速档，这种降档操作会损坏发动机、离合器和变速器。*
- *为避免可能损坏离合器系统，除在光滑路面上起动时的情况外禁止挂2(二)档起动。*

- 在严寒天气里，可能出现换档困难，直到变速器润滑油的温度上升。这是正常现象，不会损坏变速器。
- 在已完全停车的情况下，如果无法将变速器挂入1档或R(倒档)位置，可以试着将变速器挂到N(空档)位置并释放离合器。按回离合器踏板，再将变速杆挂入1(一)档或R(倒档)位置。

⚠ 注意

- *为了避免早期离合器磨损和损坏，驾驶中不要把脚放在离合器踏板上。也不要使用离合器来把车辆停在上坡路上、等待红绿灯等。*
- *行车时不要把变速杆当扶手用，否则会导致变速器换档拨叉过早磨损。*
- *为了保证您的离合器系统，请不要2档起步，除非在湿滑路面需要二档起步时。*

⚠ 警告

- **离开驾驶席座椅前，一定要充分设置驻车制动器并停止发动机。然后在车辆停在平坦地面上或上坡路上时确保变速杆挂在1档，如果车辆停在下坡路上，应把变速杆挂到R(倒档)位置。**
  如果不依照鉴定顺序执行这些预防措施，可能会发生车辆意外和突然移动。
- **如果您车辆的手动变速器没有配备点火锁止开关，在释放驻车制动器并且变速杆不在“N(空档)”位置状态不踩离合器踏板起动发动机时，车辆会移动，导致发生严重事故。**
- **在光滑路面上禁止急使用发动机制动器(从高档位挂到低档位)，否则车辆会滑，导致发生事故。**

www.hinhauto.com

离合器的使用

在换档前将离合器踏板踩到底，然后慢慢松开。车辆行驶期间离合器踏板应始终处于完全释放状态。行驶中不要将脚放在离合器踏板上。否则会导致离合器不必要的磨损。不要半踩离合器踏板来保持车辆停在斜坡上。否则会导致离合器不必要的磨损。此时要使用制动踏板或驻车制动器将车辆停在斜坡上。不要快速且重复地操作离合器踏板。

⚠ 注意

操作离合器踏板时，要完全踩下离合器踏板。如果不完全踩下离合器踏板，离合器会被损坏或发出噪音。

挂入低速档

当您在交通拥挤的地方或驾驶车辆驶上陡坡时必须降低速度，在发动机开始吃力前挂入低速档。挂入低速档可以减少失速的机率，并在您再次需要提高车速时提供良好的加速性。当车辆驶下陡坡时，挂入低速档有助于保持安全车速并延长制动器寿命。

良好驾驶习惯

- 下坡时切勿在未挂档状态惯性滑下。这很危险。车辆行驶时应处于挂档状态。
- 行驶中不要把脚 放在制动踏板上。这会导致制动器过热和故障。当驾车下长坡时应放慢车速并将变速器挂入较低档位。这样，发动机制动可协助减慢车速。
- 在挂入较低档位前放慢车速。这有助于防止发动机超速，发动机超速会导致损坏。
- 刮侧风时请减速行驶。这方便您更好地控制车辆。
- 移动到 "R(倒档)" 位置前，一定要确认车辆完全停止。否则会损坏变速器。踩下离合器踏板，将变速杆挂入N(空档)位置，等待3秒钟，将变速杆挂入R(倒档)位置，即可完成挂R(倒档)操作。
- 在光滑地面上行驶时应保持高度警惕。尤其是制动、加速或换档时。在光滑地面上突然改变车速会使驱动轮失去牵引力并导致车辆失控。

www.inhauto.com

⚠ 警告

- 必须始终佩戴好安全带！碰撞中未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的严重受伤或死亡率明显高。
- 避免高速转弯或转向。
- 不要快速操作方向盘，例如急速变换车道或快速、突然转弯。
- 如果车辆在高速公路上失控，会增大翻车的危险。
- 如果两个或多个车轮脱离公路后，驾驶员过度转向试图重新进入车道时通常会发生车辆失控。


(继续)

(继续)

- 在公路以外的路上切勿急速转弯。进入行车道前请慢速行驶。
- 不要超过规定车速。

www.inhauto.com

自动变速器(如有配备)

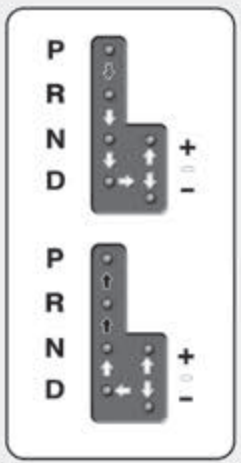



www.inhauto.com

换档时踩下制动踏板并按下锁止释放按钮。(如果未配备换档锁止系统，没有必要踩下制动踏板。但建议踩下制动踏板以免车辆意外移动)。

换档时按下锁止释放按钮。

可以自由移动变速杆。

ODM052011

自动变速器操作

高效自动变速器有6个前进档和一个倒档。按照变速杆的位置，可以自动进入各档位。

✻ 参考

对于新车的前几次换档，如果分离过蓄电池，可能发生轻微换档冲击。这是正常现象，不是故障。TCM(变速器控制模块)或PCM(动力传动控制模块)控制数次换档后，此现象会消失。

为了平稳驾驶，从N(空档)位置移动到前进档或倒档时，应踩下制动踏板。

⚠ 警告-自动变速器

- 把变速杆移动到D(前进档) 或R(倒车)位置前，一定要检查车辆附近区域有无人员，尤其是儿童。
- 离开驾驶席座椅前，一定要确认变速杆在“P(驻车)”位置，然后完全设置驻车制动器并停止发动机。如果不依照鉴定顺序执行这些预防措施，可能会发生车辆意外和突然移动。

⚠ 警告

在光滑路面上禁止急使用发动机制动器(从高档位挂到低档位)，否则车辆会滑移，导致发生事故。

⚠ 警告

禁止在变速杆位于N(空档)位置状态下驾驶车辆，否则发动机制动器可能不工作导致发生事故。

⚠ 注意

- *为了防止损坏变速器，踩下制动踏板状态下将变速杆挂入“R(倒档)”位置或任意前进档位置时不要进行发动机加速。*
- *车辆停在上坡路上时，不要使用发动机动力来固定车辆。请使用制动器或驻车制动器。*
- *发动机以大于怠速的速度运转时，切勿将变速杆从“N(空档)”或“P(驻车)”位置移动到“D(前进档)”或“R(倒档)”位置。*

变速器档位

当点火开关转到ON位置时，仪表盘上的指示灯显示变速杆位置。

P(驻车)

挂入“P(驻车)”位置前，一定要完全停止车辆。此位置锁住变速器，并阻止前轮旋转。

⚠ 警告

- 如果在车辆行驶时把变速杆移动到“P(驻车)”位置，会造成驱动轮抱死，从而导致车辆失控。
- 不要用“P(驻车)”位置来代替驻车制动器。一定要确认变速杆挂在“P(驻车)”位置，并完全设置驻车制动器。
- 切勿把孩子单独留在车内。

www.xxxxxx.com

⚠ 注意

如果在车辆行驶中把变速杆移到“P(驻车)”位置，会损坏变速器。

R(倒档)

使用此位置进行倒车。

⚠ 注意

在挂入“R(倒档)”或退出“R(倒档)”位置前，必须完全停止车辆。如果在车辆移动中挂入“R(倒档)”位置会损坏变速器，本手册中解释的“摇动车辆”除外。

N(空档)

车轮与变速器不处于啮合状态 。车辆即使在最小坡度的上下坡上也会自由滑下去，除非进行制动或设置驻车制动器。

⚠ 警告

请在行使时不要空挡滑行，否则发动机制动部分将会失效，可能引发事故。

D(前进档)


这是一般的前进档位置。变速器将自动地在6个档位间顺序换档，提供最省油且最强的动力。

www.inhauto.com

为了在超车或爬坡时获得额外动力，请充分踩下加速踏板(超过80%)直到强制降档机构伴随着一个咔嗒声工作为止，此时变速器自动挂低速档到下一较低档位。

✻ 参考

- **移动到“D(前进档)”位置前一定要完全停车。**
- **通过充分踩下加速踏板使强制降档机构发出一个咔嗒声噪音是正常现象。**

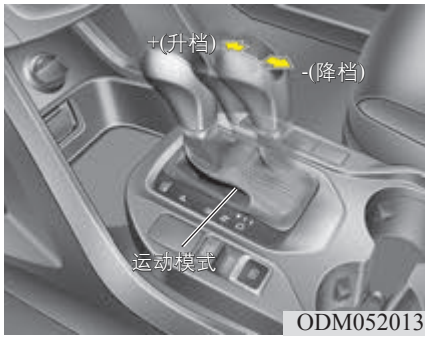

ODM052013

运动模式

无论车辆停止还是移动，可以通过把变速杆从D(前进档)位置移动到手动通道位置选择运动模式。要恢复D(前进档)位置操作，把变速杆推回到主通道位置即可。

在运动模式中，前后移动变速杆使您能快速换档。相对于手动变速器而言，运动模式允许在踩加速踏板的情况下换档。
升档(+)：向前推变速杆1次，升高1个档位。
降档(-)：向后拉变速杆1次，降低1个档位。

✻ 参考

- **在运动模式中，驾驶员必须根据路况来执行升档操作，注意保持发动机转速低于红区。**
- **在运动模式中，只有6个前进档可供选择。要倒车或驻车时，按需要把变速杆移动到 “R(倒档)” 或 “P(驻车)” 位置。**
- **在运动模式中，车速降低时自动降档。停车时，自动选择1档。**
- **在运动模式中，发动机转速接近红区时，档位自动升档。**
- **为了保持要求的车辆性能和安全标准，操作变速杆时系统可能不执行某些换档操作。**
- **在易滑路面上行驶时，把变速杆向前推到+(升档)位置。这样会把变速器挂到2档，以便车辆更好地在易滑路面上平稳行驶。把变速杆推到-(降档)侧可以降档到1档。**



ONC055006

www.inhauto.com

变速杆在D档或运动模式时，可以使用拨片式换档开关。

变速杆在D档时

车速超过10km/h时，可以使用拨片式换档开关进行换档。

拉动1次[+]或[-]拨片式换档开关，可以升档或降档1个档位，并且换档系统从自动模式转换为运动模式。

车速低于10km/h时，如果踩下加速踏板5秒以上时间或将变速杆从D（前进档）档挂到运动模式后再从运动模式挂到D（前进档）档，系统从运动模式转换为自动模式。

变速杆在运动模式时

拉动1次[+]或[-]拨片式换档开关，可以升档或降档1个档位。

✻ 参考

如果同时拉动[+]和[-]拨片式换档开关，不能换档。

换档锁止系统

为了确保您的安全，自动变速器系统上配备了换档锁止系统。除非踩下制动踏板，否则换档锁止系统会阻止变速杆从“P (驻车)”位置或“N (空档)”位置移到“R(倒车)”位置。

要把变速杆从“P(驻车)”位置或“N(空档)”位置移到“R(倒车)”位置，执行下列操作：

1. 踩住制动踏板。
2. 起动发动机或将点火开关转至ON位置。
3. 移动变速杆。

如果变速杆在“P(驻车)”位置的情况下重复踩下和释放制动踏板，在变速杆附近会听到“卡嗒”声。这是正常现象。

⚠ 警告

变速杆从“P (驻车)”位置移动到其它位置前或从“P (驻车)”位置移动到其它位置期间，一定要完全踩下制动踏板，以免车辆意外移动，伤及车内和车辆周围人员。


www.inhauto.com

■ 类型A



ODM052012

■ 类型B

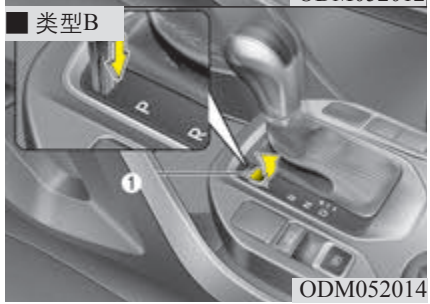

ODM052014

换档锁止手动释放

如果在踩下制动踏板的情况下不能把变速杆从“P(驻车)”位置或“N(空档)”位置移到“R(倒车)”位置，持续踩下制动踏板，然后执行下列操作：

类型A
1. 按下换档锁止释放按钮。
2. 移动变速杆。
3. 请北京现代授权经销商检查系统。

类型B
1. 小心拆卸盖住换档锁止手动释放检修孔的盖 (1) 。
2. 将一把螺丝刀(或钥匙)插入检修孔并按压螺丝刀(或钥匙)。
3. 移动变速杆。
4. 请北京现代授权经销商检查系统。

点火钥匙内部锁止系统 (如有配备)

除非换挡杆位于P档，否则点火钥匙将取不下来；

良好驾驶习惯

- 在踩下加速踏板状态，切勿将位于 ″P(驻车)″ 位置或 ″N(空档)″ 位置的变速杆移到其它位置。
- 驾驶车辆时，切勿把变速杆移到 ″P(驻车)″ 位置。
- 移到 ″R (倒档) ″ 位置或 ″D (前进档) ″ 位置前，一定要确认完全停车。
- 下坡时切勿在未挂档状态惯性滑下。这是极度危险的。车辆行驶时一定要处于挂档状态。
- 行驶中不要把脚 放在制动踏板上。这会导致制动器过热和故障。当驾车下长坡时应放慢车速并将变速器挂入较低档位。这样，发动机制动可协助减慢车速。
- 在挂入较低档位前放慢车速。否则车辆可能不执行挂低速档操作。
- 驻车时一定要使用驻车制动器。不要仅依靠将变速杆置于 ″P (驻车) ″ 位置来阻止车辆移动。
- 在光滑地面上行驶时应保持高度警惕。尤其是制动、加速或换档时。在光滑地面上突然改变车速会使驱动轮失去牵引力并导致车辆失控。
- 平稳踩下和释放加速踏板可确保获得最佳车辆性能和经济性。

www.inhauto.com

⚠ 警告

- 必须始终佩戴好安全带！碰撞中未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的严重受伤或死亡率明显高。
- 避免高速转弯或转向。
- 不要快速操作方向盘，例如急速变换车道或快速、突然转弯。
- 如果车辆在高速公路上失控，会增大翻车的危险。
- 如果两个或多个车轮脱离公路后，驾驶员过度转向试图重新进入车道时通常会发生车辆失控。
- 在公路以外的路上切勿急速转弯。进入行车道前请慢速行驶。
- 不要超过规定车速。

⚠ 警告

如果车辆陷在雪、泥或沙地等路况中，您可以试探性地前后移动车辆脱离困境。如果车辆附近有人或物体，则不要执行此程序。摇动车辆过程中车辆可能会因为从雪、沙或泥中 摆脱出来而突然前进或倒退，伤及附近的人员或损坏物体。

www.inhauto.com

车辆从停止状态起步上陡坡

要从车辆停止状态开始起步上陡坡，可以踩下制动踏板，把变速杆移动到 "D(前进档)" 位置。根据载重和坡度选择合适的档位并释放驻车制动器。边释放制动器边逐渐踩下加速踏板。

四轮驱动(4WD)(如有配备)

发动机动力可被传送到所有的前后轮，以获得最大牵引力。在光滑路面、泥地、湿地或路面覆盖积雪等需要额外牵引力的路面上驾驶车辆时，4WD非常有用。这些车辆不是设计为挑战野外驾驶用途的。偶尔可以进行野外使用如修建的未铺砌公路和小径。在非公路上行驶时驾驶员小心降低车速到不超过这些路况的安全行驶速度很重要。通常，野外路况提供的牵引力和制动效果都比正常路况低。驾驶员必须特别警觉，避免在朝两侧倾斜车辆的斜坡上行驶。

进行野外驾驶时必须仔细考虑这些因素。在这些路况中，驾驶员有责任保持车辆与行驶路面接触并保持车辆控制，以保证他/她自身及其搭载乘员的安全。

⚠ 警告-野外驾驶

尽管本车辆在野外也能有效工作，但主要设计为公路使用目的。本车辆不是设计为挑战野外驾驶用途的。在超过车辆设计或驾驶员经验程度的路况中驾驶车辆会导致严重伤害甚至死亡。

⚠ 警告

如果4WD系统警告灯( )亮，表示4WD系统有故障。

如果发生这种情况，请北京现代授权经销商检查系统。

www.inhauto.com

急转弯制动效应

⚠ 注意-4WD

在四轮驱动期间以低速在铺砌公路上急转弯时，会导致转向控制困难。

急转弯制动效应是由4个车轮转速差异和前轮与悬架的零度定位导致的四轮驱动车辆独有的特征。

进行低速急转弯时要保持谨慎。

四轮驱动(4WD)分动器模式选择

分动器模式	选择按钮	指示灯	说明
4WD 自动模式 (解除4WD锁止模式)		LOCK （警告灯不亮）	• 在4WD自动模式内驾驶车辆时，正常驾驶情况下车辆操作与传统2WD车辆相似。但如果系统判定需要在4WD模式驱动，在没有驾驶员特别操作的情况下发动机驱动动力自动分配到所有的四个车轮。 • 在正常路面或柏油路面上行驶时，车辆行驶与传统的2WD车辆相似。
4WD 锁止		LOCK （警告灯亮）	• 此模式用于爬陡坡或下陡坡、野外驾驶、沙地和泥泞路面等状态，使牵引力最大化 。 • 此模式在车速超过30km/h(19mph)时自动解除，并在车速超过40km/h(25mph)时转入4WD自动模式。如果车辆减速到低于30km/h(19mph)，分动器模式再次转换到4WD锁止模式。

www.inhauto.com

✻ 参考


- **在正常公 路上驾驶车辆时，通过按下 WD LOCK 按钮解除 4WD 锁止模式(警告灯熄灭)。在正常公 路上以 4WD锁止模式驾驶车辆(尤其转弯时)会导致机械噪音或振动。当解除 4WD 锁止模式时噪音和振动现象消失。在有噪音和振动的情况下长时间 驾驶车辆会损坏某些传动系部件。**
- **解除 4WD 锁止模式时，因为驱动力完全传递到前轮，所以会感觉到有冲击现象。此冲击现象不是机械故障。**

四轮驱动安全操作

⚠ 警告-四轮驱动

需要四轮驱动的公路或野外路况指您车辆的所有系统都经受了比正常路况极端的应力。减慢车速并准备好应对轮胎下路面成分和牵引力变化。如果您对将要面对的路况安全有疑问，停车并考虑要采取的最佳方案。不要超出您的能力范围和车辆安全操作范围。

- 不要试图在深积水或泥泞中驾驶车辆，这些路况会导致发动机失速并堵塞排气管。不要驾车驶下陡峭的陡坡，驾车驶下陡坡需要极高的技术来维持车辆控制。

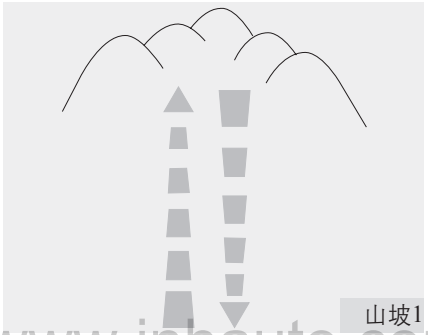

山坡1



山坡2

www.inhauto.com

- 驾车上下山时，尽量保持直线行驶。上下陡峭山坡时保持高度警惕，因为根据山坡的 坡度、地形和水/ 泥情况可能发生突然翻车事故。

⚠ 警告-山坡

驾车驶过陡峭山坡的轮廓线极度危险。这个危险来自车轮角度的轻微变化，这个轻微变化会导致车辆不稳定，即使车辆在动力作用下维持稳定性，仍会在车辆停止前进运动时丧失这个稳定性。您车辆会在不发出警告并且不给您时间改正错误的情况下翻车，造成严重伤害甚至死亡。

- 您必须自觉努力学习如何进行4WD车辆转弯。以4WD模式驾驶选择安全转弯速度时，不要依靠您的传统2 W D车辆驾驶转弯的经验。起步时，4WD模式驱动速度必须更慢。
- 小心进行野外驾驶，因为野外岩石或树根会损坏车辆。开始驾驶前，先熟悉将要途经的野外路况。

⚠ 警告-4WD

转弯时降低车速。4WD车辆的重心比传统2WD车辆重心高，转弯速度太快会增大翻车危险。



ODMEDR2146

www.inhauto.com

⚠ 警告-方向盘

进行野外驾驶时不要抓住方向盘内侧。如果突然执行转向操作或由于地面物体冲击导致方向盘回弹会伤及手臂，导致失 去方向盘控制。

- 进行野外驾驶时始终握牢方向盘。
- 确定所有乘员佩戴好安全带。

⚠ 警告-风危险

如果在强风中驾驶车辆，车辆的较高重心降低了您的转向控制能力，所以要求您以更低的速度驾驶车辆。

- 如果需要进行水中驾驶、停车，将分动器设定到4WD锁止模式，并以低于8km/h(5 mph)的速度驾驶车辆。

⚠ 警告-驾车驶过水

缓慢行驶。如果在水中的行驶速度太快，水会进入发动机室并弄湿点火系统，导致车辆突然停止。如果发生这种情况并且车辆处于倾斜位置，会发生翻车事故。

✻ 参考

- 如果水位高于车辆底部，不要进行水中驾驶。
- 一旦驶出泥泞和水坑，立即检查制动器状态。缓慢驾车状态踩下制动踏板几次直到感觉制动力恢复正常为止。
- 如果进行野外驾驶，如驾车驶过沙地、泥泞或水坑，请缩短定期保养时间间隔(参考第7章“恶劣行驶条件下的保养时间表”)。进行野外驾驶后一定要彻底清洗车辆，尤其要清洁干净车辆底部。
- 由于始终向4轮提供驱动扭矩，所以轮胎状态对4WD车辆的性能有很大影响。确定车辆上配备的四个轮胎有相同尺寸和类型。
- 不能使用普通拖吊卡车牵引全时四轮驱动车辆。必须将车辆置于平台卡车上进行运送。

⚠ 警告-4WD行驶

- 避免高速转弯。
- 不要快速操作方向盘，例如急速变换车道或快速、突然转弯。
- 如果高速行驶时车辆失控，会增大翻车危险。
- 碰撞中未佩戴安全带的乘员明显比佩戴好安全带的乘员的死亡率高。
- 如果两个或多个车轮脱离公路后，驾驶员过度转向试图重新进入车道时通常会发生车辆失控。在公路以外的路上切勿急速转弯。进入行车道前请慢速行驶。

www.mydata.com

⚠ **注意**-泥泞或雪地

如果在泥泞或雪地等路况中前轮或后轮中的一个开始空转，有时通过进一步踩下加速踏板可驱出车辆；但避免持续高速运转发动机以免损坏4WD系统。

降低翻车风险

这个多用途轿车定义为多功能运动休闲车(SUV)。SUV有更高的离地间隙和更窄的车轮轮距，这使它更适用于多变的野外驾驶中。特殊的设计特性使它的重心比普通车辆高。离地间隙较高的优势是视野更好，能够预先处理问题。SUV的设计使它不能以与传统轿车同样的速度转弯，也不像低车身运动型轿车那样在野外环境下进行满意驾驶。因此，要求驾驶员和乘员必须佩戴好安全带。在翻车碰撞中，不佩戴安全带的人比佩戴好安全带的人死亡率高。有些措施可使驾驶员降低翻车危险。在所有可能的情况下，避免急转弯或突然操作，不要在车顶行李架上装载重货，并禁止以任何方式改装车辆。

www.manuals.com

⚠ **警告**-翻车

和其它多功能运动休闲车(SUV)一样，不正确操作车辆会造成失控，进而引发事故或翻车。

- **多用途车辆翻车率比其它类型车辆大。**
- **特殊设计特性（较高离地间隙，较窄车轮轮距等）使这种车的重心比普通车辆高。**
- **SUV的设计使它不能以与传统车辆相同的速度转弯。**
- **避免急转弯或突然机动。**
- **在翻车碰撞事故中，未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的死亡率高。确定所有乘员都佩戴好安全带。**

⚠ 警告-4WD

您车辆配备了设计为提供安全驾驶和操纵能力的轮胎。不要使用与车辆原装轮胎和车轮的尺寸与类型不同的轮胎和车轮。否则会影响车辆的性能和安全性，导致转向失效或翻车，造成严重伤害。更换轮胎时，一定要确保在所有的四个车轮上装配有相同尺寸、类型、胎面、商标和承载能力的轮胎和车轮。虽然如此，如果您决定在车辆上装配北京现代推荐部件除外的轮胎/车轮组合进行野外驾驶，那么请不要使用此轮胎/车轮组合进行公路驾驶。

⚠ 警告-用千斤顶支撑车辆

用千斤顶升高全时4WD车辆时，禁止起动发动机或使车轮转动。
如果转动的轮胎接触地面很危险，会导致车辆从千斤顶上脱落并前跳或后跳。

www.inhauto.com

- 必须在规定的四轮底盘测功器上测试全时4WD车辆。

✻ 参考

执行这些测试期间禁止啮合驻车制动器。

- 不要在2WD车辆滚动测试仪上测试全时4WD车辆。如果必须使用2WD滚动测试仪，执行下列操作：



1. 检查车辆的规定轮胎压力。
2. 如图示将前轮置于滚动测试仪上进行车速表测试。
3. 释放驻车制动器。
4. 如图示将后轮放在临时自由滚子上。

⚠ 警告-测功器测试


车辆在测功器上挂档时，人员要远离车辆前部。因为此时很危险，车辆可能前跳，会发生碰撞，导致严重伤害甚至死亡。

⚠ 注意

- *举升车辆时，不要单个转动前轮或后轮。应同时转动所有的四个车轮。*
- *举升车辆后，如果需要转动前轮或后轮，应释放驻车制动器。*

www.hyundai.com

弹性转向 (如有配备)

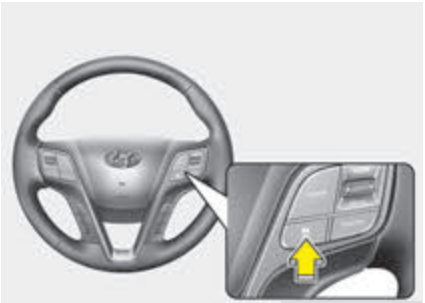

ODM056118L

弹性转向可以根据驾驶员的喜好和道路状况控制转向操纵力。
通过按下转向模式按钮，驾驶员可以选择理想的转向操纵力。



ODMC046044

驾驶员按下转向模式按钮时，LCD显示器上出现转向模式选项。
4秒内按下转向模式按钮，来轮换转向模式选项。
如果约4秒钟没有按下转向模式按钮，LCD显示器会转换到前一屏幕。

标准模式



ODMC046044

标准模式提供标准转向操纵力。

www.inhauto.com

运动模式



ODMC046047


运动模式提供重的转向操作力，使方向盘变重。运动模式一般在高速行驶时使用。

⚠ 注意

- *在驾驶状态下，驾驶员如果按下转向模式按钮，LCD显示器上的转向模式选项会改变。但是，为了您的安全不会立刻改变转向操纵力。完成车轮转向后，转向操纵力自动设定为选择的模式。*
- *车辆行驶状态下更换模式时要格外注意。*
- *如果电控动力转向(EPS)系统异常，弹性转向不工作。*

www.jhauto.com

驾驶模式集成控制系统

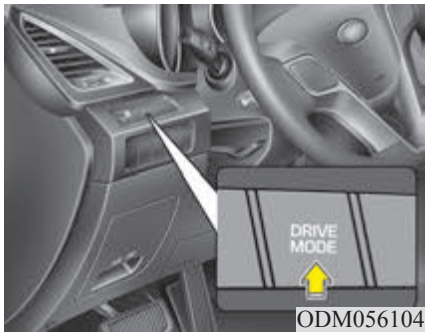


ODM056104

可以根据驾驶员喜好或道路状况选择驾驶模式。
在重新起动发动机时，系统默认状态为正常模式(除ECO模式外)。

✻ 参考

如果仪表盘存在故障，驾驶模式会处于正常模式，且不能转换至ECO模式或运动模式。

每当按下驾驶模式按钮时，模式变化如下。



选择正常模式时，仪表盘上不显示信息。

✻ 参考

如有仪表灯存在故障故障，驾驶模式只显示“正常模式”，不会改变到”ECO”或者“运动”。

ECO模式

驾驶模式设定为ECO模式时，改变发动机和变速器的控制逻辑，最优化燃油效率。

- 通过按下驾驶模式按钮选择ECO模式时，ECO指示灯(绿色)亮。
- 车辆设定为ECO模式，并在发动机停止后重新起动时，维持ECO模式。

www.inhauto.com

✻ 参考

燃油效率取决于驾驶员的驾驶习惯和路况。

✻ 参考

燃油经济性与驾驶者驾驶习惯与路况有关。

启用ECO模式时：

- 在适度踩下加速踏板时，加速响应性略有降低。
- 空调性能可能受限制。
- 自动变速器换档模式会改变。
- 发动机噪音可能变大。

启用ECO模式以提高燃油效率时，出现上述情况是正常现象。

ECO模式控制限制：

如果ECO模式工作期间出现下列情况，即使ECO指示灯没有变化，仍限制系统操作。

• 冷却水温度低时：
限制系统直到发动机性能变为正常为止。

• 驾车上坡时：
驾车上坡时，需要大的发动机输出扭矩，所以解除此系统，以获得大动力。

• 自动变速器或双离合器变速器车辆将变速杆置于运动模式进行驾驶时。
• 深深踩下加速踏板几秒钟时：判断驾驶员意图为急加速，此时解除此系统。

运动模式



运动模式通过自动调节电控动力转向、发动机和变速器的控制逻辑，以此管理动态驾驶。

• 通过按下驾驶模式按钮选择运动模式时，运动模式指示灯亮。
• 在运动模式下，发动机停止后重新起动时，恢复到默认的正常模式。因此，如果还要选择运动模式，通过驾驶模式选择按钮再次选择运动模式。

www.mebuto.com

• 启用运动模式时：
  - 即使释放加速踏板，发动机转速也会在一定时间内持续增大。
  - 加速时延迟升档控制。

✻ 参考

如果以运动模式驾驶，会增大燃油消耗量。

制动系统

制动助力器

您的车辆上配有能通过正常使用自动调整的制动助力器。

由于发动机失速或某些其它原因导致制动助力器失效时，可以用比平常更大的力量踩住制动踏板停止车辆。但停车距离会较长。

当发动机不再运转时，每踩一次制动踏板就会消耗掉一部分储存的制动助力器动力。当制动助力器不工作时不要点踩制动踏板。

只在有必要保持湿滑路面上的转向控制时才点踩制动踏板。

⚠ 警告-制动器

- 驾驶车辆时不要将脚放在制动踏板上休息。否则制动器的温度会升至异常高，制动摩擦片和制动块过度磨损并增大制动距离。
- 驾车驶下长坡或陡峭山坡时，挂到较低档，避免持续使用制动器。持续使用制动器会造成制动器过热并导致暂时的制动性能损失。
- 制动器潮湿可能损害车辆安全减速的能力，车辆会在踩踏制动踏板时跑偏。轻踏制动踏板将可测试出对制动器的影响。车辆驶过深水后，以这种方式来测试制动器是否受影响。

  要干燥制动器，只要保持安全的行驶速度并轻踩制动踏板直到制动功能恢复正常为止。

(继续)

(继续)

- 驾驶车辆前一定要确认制动踏板和加速踏板的位置。如果驾驶车辆前没有检查制动踏板和加速踏板的位置，会将加速踏板当做制动踏板踩下去。这会导致发生严重事 故。

www.xxxxx.com

制动失灵的情况

如果在车辆行驶中制动器失灵，您可以使用驻车制动器来紧急停车。但停车距离会比正常停车所需的距离长。

⚠ 警告-驻车制动器

如果在车辆以正常速度行驶的过程中进行驻车制动，会导致车辆突然失控。如果必须使用驻车制动器来停车，请在应用制动器的过程中保持高度警惕。

盘式制动器磨损指示器

当制动块磨损，需要更换新制动块时，您会听到前制动器或后制动器发出高音调警报音。您可以断续听到这种声音或在每次踩制动踏板时听到这种声音。

请记住，某些驾驶条件或气候会导致在第一次(或轻轻)踩制动踏板时有制动啸声。这是正常现象并不说明制动器有故障。

⚠ 注意

- *为避免庞大的维修制动器花费，不要在制动块已磨损的情况下继续驾驶车辆。*
- *一定要把前后制动块作为一对更换。*

⚠ 警告-制动器磨损

制动器磨损警告音响起时表示您的车辆需要维修。如果您忽略这种警告音，会最终丧失制动功能，导致发生严重事故。

www.lnhauto.com

驻车制动器


设置驻车制动器



OCM050015

踏板型

要设置驻车制动器，首先踩下制动踏板，再尽量踩下驻车制动踏板。

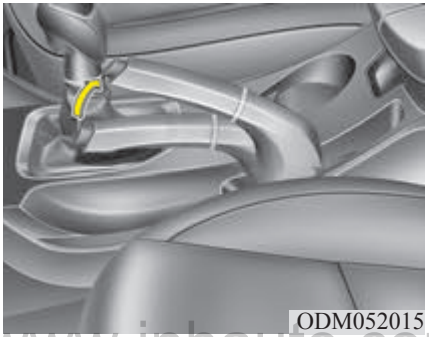
ODM052015

www.inhauto.com

手动型

要设置驻车制动器，首先踩下制动踏板，尽量向上拉驻车制动杆。

另外，在斜坡上驻车时，建议将手动变速器车辆的变速杆挂到低速档，或者将自动变速器车辆的变速杆置于“P(驻车)”位置。

⚠ 注意

- *在应用驻车制动器的情况下驾驶车辆会导致制动块和制动盘过度磨损。*
- *除紧急情况外，驾驶车辆期间禁止操作驻车制动器。否则会损坏车辆系统并危及驾驶安全。*


释放驻车制动器



OCM050016

踏板型

要释放驻车制动器，在踩下制动踏板状态再次踩下驻车制动踏板。踏板会自动延伸到完全释放位置。

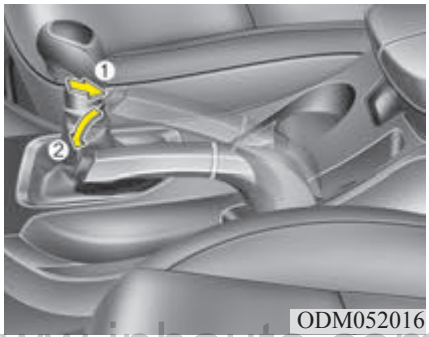

ODM052016

www.inhauto.com

手动型

要释放驻车制动器，首先踩下制动踏板，然后轻微向上拉驻车制动杆。其次按下释放按钮(1)，在按住按钮期间放低驻车制动杆(2)。

如果不能释放或不能完全释放驻车制动器，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告

- **停车或离开车辆时为了避免车辆意外移动，不要用变速杆代替驻车制动器。应设置驻车制动器并确定变速杆固定在1(一) 档或R(倒档)位置(配备手动变速器的车辆)或“P(驻车档)”位置(配备自动变速器的车辆)。**
- **不允许不了解车辆的人员碰触驻车制动器。如果驻车制动器被意外释放，会导致严重伤害。**
- **所有车辆在驻车时都应完全啮合驻车制动器，以免车辆意外移动伤及乘员或行人。**


WK-23_TF

把点火开关转至ON位置(不起动发动机), 检查驻车制动警告灯。在点火开关置于ON或START位置状态设置驻车制动器时, 此警告灯亮。
驾驶车辆前, 确认完全释放驻车制动器并且驻车制动警告灯熄灭。
如果发动机运转期间释放驻车制动器后驻车制动警告灯仍亮, 表示制动系统出现故障。有必要随时关注处理。

在制动系统出现故障的情况下, 如果可能应立即停止车辆。如果不能立即停止车辆, 谨慎操纵车辆并且只能继续驾驶车辆直到到达安全地方或维修站。

www.inhauto.com

电控驻车制动器(EPB)

设置驻车制动器


ODMEDR2113

要应用电控驻车制动器(EPB), 执行下列操作:
1. 踩下制动踏板。
2. 上拉EPB开关。
确定警告灯亮:
发动机停止时, 如果自动固定开关按钮ON, 自动应用EPB功能。但如果您持续按下EPB开关直到发动机停止, 不应用EPB。

✻ 参考

在陡坡上或拖曳挂车时，如果车辆不静止，执行下列操作：


1. 应用**EPB**。

2. 上拉**EPB**开关**3**秒钟以上。

⚠ 注意

除紧急情况外，驾驶车辆期间禁止操作驻车制动器。否则会损坏车辆系统并危及驾驶安全。

释放驻车制动器

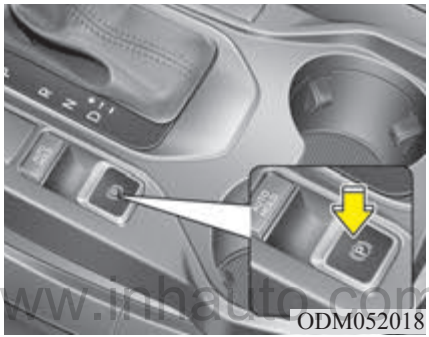

www.inhauto.com

要释放电控驻车制动器(EPB)，在下列状态下按下EPB开关：

•将点火开关或发动机起动/停止按钮置于ON位置。

•踩下制动踏板。

确定驻车制动警告灯熄灭。

要自动释放电控驻车制动器(EPB)，执行下列操作：

• 把变速杆置于“P(驻车)”位置。

在发动机运转状态下，踩下制动踏板，将变速杆从“P(驻车)”位置挂到“R(倒档)”或“D(前进档)”位置。

• 把变速杆置于“N(空档)”位置。

在发动机运转状态下，踩下制动踏板，将变速杆从“N(空档)”位置挂到“R(倒档)”或“D(前进档)”位置。

• 手动变速器车辆

1. 起动发动机。
2. 佩戴好驾驶席安全带。
3. 关闭驾驶席车门、发动机罩和后备箱门/行李箱盖。
4. 踩下离合器踏板，挂档。
5. 释放离合器踏板，踩下加速踏板。

• 自动变速器车辆
  1. 起动发动机。
  2. 关闭驾驶席车门、发动机罩和后备箱门/行李箱盖。
  3. 变速杆挂入R (倒档)或D (前进档)或运动模式，踩下加速踏板。

确定驻车制动警告灯熄灭。

✻ 参考

- 为了您的安全，即使点火开关或发动机起动/停止按钮位于**OFF**位置仍能啮合**EPB**，但不能解除**EPB**。
- 为了您的安全，驾车下坡或倒车时，踩下制动踏板，并使用**EPB**开关手动释放驻车制动器。

www.inhauto.com

✻ 参考 - 手动变速器

在山坡上或斜坡上拖动挂车起步时，拖动挂车的车辆会轻微后滑。为了避免这种情况，执行下列程序。

1. 踩下离合器踏板，选择档位。
2. 保持上拉**EPB**开关状态。
3. 踩下加速踏板，并缓慢释放离合器踏板。
4. 当车辆驱动动力充足并开始起步时，释放**EPB**开关。

在平坦地面上驾驶车辆时不要执行上述程序，否则车辆会突然向前移动。

⚠ 注意

- *如果已释放EPB但驻车制动警告灯仍亮，请北京现代授权经销商检查系统。*
- *禁止在应用EPB的情况下驾驶车辆。否则会导致制动块和制动盘过度磨损。*

出现下列情况时，可能自动应用电控驻车制动器(EPB)：

- EPB过热
- 其它系统请求

✻ 参考

如果在自动固定功能启动期间驾驶员无意中停止发动机，会自动应用EPB。(车辆配备自动固定功能)

www.inhauto.com

系统警告



ODMC056044

- 如果您在EPB应用但没有自动释放状态下，踩下加速踏板驱车起步，警告音响，并显示警告信息。
- 如果发动机罩(档位在D[前进档]位置或R[倒档]位置时)或后备箱门／行李箱盖(档位在D[前进档]位置或R[倒档]位置时)处于打开状态，警告音响，并显示警告信息。
- 如果车辆有故障，警告音响，并显示警告信息。

如果出现上述情况，踩下制动踏板，并按下EPB开关释放EPB。

⚠ 警告

- 停车或离开车辆时为了避免车辆意外移动，不要用变速杆代替驻车制动器。设置驻车制动器并确定变速杆牢固定位在P(驻车)位置。
- 不允许不了解车辆的人员碰触驻车制动器。如果驻车制动器被意外释放，会导致严重伤害。
- 所有车辆在驻车时都应完全啮合驻车制动器，以免车辆意外移动伤及乘员或行人。

⚠ 注意

- *操作或释放EPB期间会发出咔嗒声，但这些是正常现象，表示EPB正常工作。*
- *将钥匙交给停车场服务员或接待员时，一定要告知他/她如何操作EPB。*
- *如果在应用EPB状态驾驶车辆，EPB可能故障。*
- *踩下加速踏板自动释放EPB时，应缓慢踩下。*

www.hmauto.com

系统警告



ODMC056040

从自动固定功能转换为EPB功能的操作异常时，警告音响，并显示警告信息。

⚠ 注意

当出现上述自动固定信息时，踩下制动踏板，EPB可能不工作。


系统警告



ODMC056042

- 在根据ESC(电子稳定性控制)信号车辆处于自动固定状态期间，如果应用EPB，警告音响，并显示警告信息。
- 在车辆处于自动固定状态期间，如果打开驾驶席车门，并且解开安全带，警告音响，并显示警告信息。

EPB故障警告灯(如有配备)

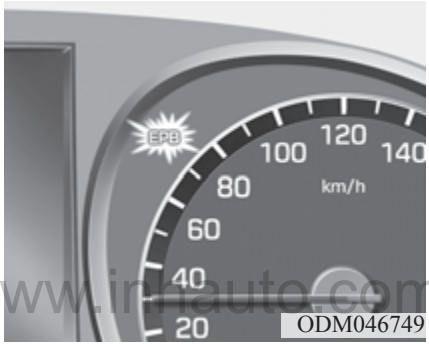

ODM046749

www.inhauto.com

该警告灯在发动机起动／停止按钮置于ON位置时亮，如果系统正常工作，该警告灯在约3秒内熄灭。

如果EPB故障警告灯持续亮、在行驶中亮起或在将点火开关或发动机起动／停止按钮置于ON位置时不亮，表示EPB系统可能有故障。

如果发生这种情况，请北京现代授权经销商检查系统。

因ESC系统异常导致电子稳定性控制(ESC)警告灯亮时，电控驻车制动器(EPB)故障警告灯也可能亮，但这不表示EPB系统故障。

⚠ 注意

- *如果EPB开关工作异常，EPB警告灯可能亮。停止发动机并在几分钟后再次起动发动机。此时如果警告灯熄灭，说明EPB开关正常工作。但如果EPB警告灯仍亮，请北京现代授权经销商检查系统。*
- *如果即使拉起EPB开关，驻车制动警告灯也不亮或不闪烁，表示没有应用EPB。*
- *如果EPB警告灯ON时驻车制动警告灯闪烁，按下开关后再拉起开关。再次按下开关一次以上，使其回到初始位置，并再次拉起。如果EPB警告灯仍不熄灭，请北京现代授权经销商检查系统 。*

紧急制动

如果驾驶期间制动踏板或正常制动系统出现故障，可通过拉起并保持EPB开关进行紧急制动。仅在EPB开关拉起期间进行制动。

⚠ 警告

除紧急情况外，驾驶车辆期间禁止操作驻车制动器。

www.inhauto.com

✻ 参考

利用EPB进行紧急制动期间，驻车制动警告灯亮，指示系统正工作。

⚠ 注意

利用EPB系统进行紧急制动时，如果注意到有噪音或烧焦味，请北京现代授权经销商检查系统。

电控驻车制动器(EPB)不释放时


如果EPB不能正常释放，利用平台拖吊卡车装载车辆运送到北京现代授权经销商处进行系统检查。

自动固定(AUTO HOLD)(如有配备)

驾驶员踩下制动踏板完全停车后，在自动固定功能作用下，即使不踩下制动踏板仍能保持车辆处于静止状态。


www.inhauto.com

设置

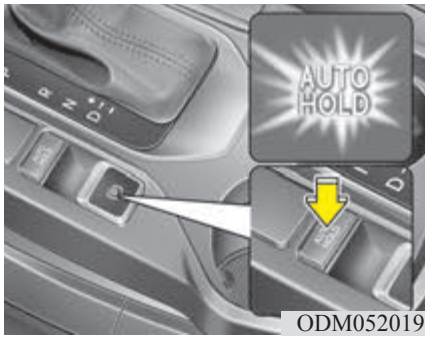

ODM052019

1. 在驾驶席车门、发动机罩和后备箱门/行李箱盖关闭状态，佩戴好驾驶席安全带或踩下制动踏板，按下自动固定开关按钮。白色AUTO HOLD(自动固定)指示灯亮，系统进入准备就绪位置。

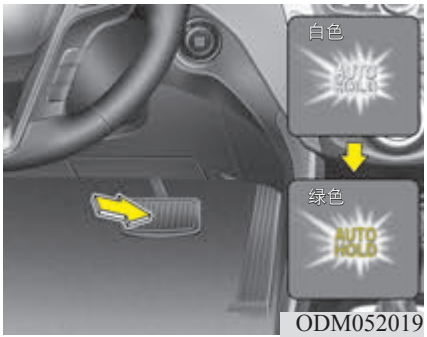

ODM052019

2. 踩下制动踏板完全停车时，AUTOHOLD (自动固定)指示灯从白色变为绿色。
3. 即使您释放制动踏板，车辆仍保持在静止状态。
4. 如果应用EPB，会解除自动固定功能。

起步

如果变速杆在“R(倒档)”、“D(前进档)”或运动模式状态踩下加速踏板，自动释放车辆自动固定状态，并且车辆开始起步。指示灯颜色由绿色变为白色。

⚠ 警告

要通过踩下加速踏板解除自动固定(AUTO HOLD)状态时，始终检查您车辆附近的环境区域。
缓慢踩下加速踏板平稳起步行驶。

www.vw-auto.com

撤销



ODM052021

要解除自动固定操作，请按下自动固定开关按钮。自动固定指示灯熄灭。
要在车辆静止状态解除自动固定操作，在踩下制动踏板状态按下自动固定开关按钮。

✻ 参考

• 下列情况下，自动固定功能不工 作:
  - 没有佩戴好驾驶席安全带，并且驾驶席车门处于打开状态。
  - 档位在D[前进档]位置，发动机罩处于打开状态。
  - 档位在R[倒档]位置，后备箱门/行李箱盖处于打开状态。
  - 变速杆在P(驻车)位置。
  - 应用EPB。
• 为了您的安全，在下列情况下自动固定功能自动转换至EPB(电控驻车制动器)功能:
  - 没有佩戴好驾驶席安全带，并且驾驶席车门处于打开状态。
  - 档位在D[前进档]位置，发动机罩处于打开状态。
  - 档位在R[倒档]位置，后备箱门/行李箱盖处于打开状态。
  - 车辆处于停止状态超过10分钟以上。
  - 车辆停在陡坡上。
  - 车辆多次移动。

(继续)

(继续)

在这些情况中，驻车制动警告灯亮，自动固定(AUTO HOLD)指示灯从绿色变为白色，警告音响，并显示警告信息，通知您EPB已自动啮合。再次驱车起步前，踩下制动踏板，检查您车辆附近的周边区域，用EPB开关手动释放驻车制动器。

• 如果自动固定指示灯发出黄光，说明自动固定功能工作异常。请咨询北京现代授权经销商。
• 在自动固定操作期间，您可能听到机械噪音。这是正常工作噪音。

www.hauto.com

⚠ 警告

• 车辆起步时缓慢踩下加速踏板。
• 为了您的安全，驾车下坡、倒车或驻车时解除自动固定功能。

⚠ 注意

如果驾驶席车门、发动机罩或后备箱门/行李箱盖开启状态检测系统有故障，自动固定功能会不正常工作。
请咨询北京现代授权经销商。

防抱死制动系统(ABS)

⚠ 警告

ABS(或ESC)无法防止由于不当或危险驾驶而导致的意外。尽管在紧急制动时可以提高车辆控制，但还应保持您与车前物体之间的安全距离。在恶劣路况上请减速慢行。

在下列路况中，配备防抱死制动系统(或电子稳定性控制系统)的车辆制动距离可能比未配备防抱死制动系统(或电子稳定性控制系统)的车辆制动距离长。

在下列情况中车辆应减速慢行：

- **在崎岖、砂石或覆盖积雪的路面上行驶。**
- **在安装轮胎防滑链的状态行驶。**

(继续)

(继续)

- **在凹凸不平的路面上行驶。**

不要用高速驾驶或转弯的方式来测试配备ABS(或ESC)车辆的安全性能。这会危及您或他人的安全。

www.inhauto.com

ABS系统持续检测轮速。如果车轮将被抱死，ABS系统反复调制车轮的制动油压。在车轮可能被抱死的情况下应用制动踏板时，会听到制动器发出“滴答-滴答”声或感受到相应的制动踏板反冲力。这是正常现象，表示ABS正在工作。

为了在紧急情况中获得最佳ABS性能，不要试图调整制动压力，也不要点踩制动踏板。尽可能踩下制动踏板或按环境保证踩下制动踏板并且让ABS控制传送到制动器的力。

✻ 参考

起动发动机后车辆开始起步时会听到发动机室内发出卡嗒声。这些是正常现象，表示防抱死制动系统正常工作。

- 即使配备防抱死制动系统，车辆仍需要充足的停车距离。一定要始终与前方车辆保持安全距离。
- 转弯时低速行驶。如果速度过快，防抱死制动系统无法预防事故的发生。
- 在松软或崎岖的路面上行驶时，使用防抱死制动系统的停车距离要比使用常规制动系统的停车距离长。



W-78

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *如果ABS警告灯亮且持续亮，说明ABS系统可能有故障。在这种情况下，常规制动器正常工作。*
- *点火开关ON后ABS警告灯会持续亮约3秒钟。在这个过程中ABS系统进行自诊断，如果整个系统正常，警告灯熄灭。如果警告灯持续亮，表明ABS系统有故障。请咨询北京现代授权经销商。*

⚠ 注意


- *在牵引力不良的路面，如在结冰路面上驾驶车辆并持续应用制动器时，ABS系统会持续工作，会使ABS警告灯亮。此时驱车行驶到安全地方并停止发动机。*
- *重新起动发动机。如果ABS警告灯熄灭，说明ABS系统正常。否则ABS系统有故障。请咨询北京现代授权经销商。*

✻ 参考

当您由于蓄电池放电而跨接起动车辆时，发动机可能不会平稳运转且AB S警告灯可能同时亮。这是由蓄电池电压过低引起的。不代 表ABS系统故障。

- 不要点踩制动踏板!
- 驾驶车辆前给蓄电池重新充电。

电子稳定性控制系统(ESC)(如有配备)

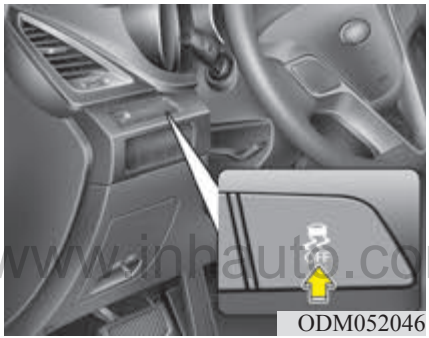

www.inhauto.com

电子稳定性控制(ESC)系统在车辆转弯过程中稳定车辆。
当您的车辆转弯时，ESC系统检测转向意图以及车辆实际转向轨迹。
ESC系统控制个别车轮的制动压力并通过发动机控制系统稳定车辆。

⚠ 警告

禁止以相对于路况而言过快的速度驾驶车辆或急速转弯。因为电子稳定性控制(ESC)不能预防事故。转弯速度过大、突然操纵车辆或在湿滑路面上的滑水效应会导致发生严重事故。只有安全且专注驾驶车辆才能避免因操作不当导致车辆失去牵引力从而发生事故。即使配备ESC，也一定要遵守所有的正常驾驶预防措施 - 包括以安全车速驾驶。

电子稳定性控制(ESC)系统是为在不利情况下帮助驾驶员维持车辆控制而设计的电子系统。此系统不能代替安全驾驶。车速、路况和驾驶员转向输入等因素都对ESC能否有效防止车辆失控起着重要影响。您有责任以正确的速度驾驶车辆及转弯，并且要留有充足的安全界限。

在车轮可能被抱死的情况下应用制动踏板时，会听到制动器发出“滴答-滴答”声或感受到相应的制动踏板反冲力。这是正常现象，表示ESC正在工作。

✻ 参考

起动发动机后车辆开始起步时会听到发动机室内发出卡嗒声。这是正常现象，表示电子稳定性控制(ESC)系统正常工作。

ESC操作

ESC ON 条件

—

- 点火开关置于ON位置时，ESC工作灯和ESC OFF警告灯亮约3秒钟，ESC进入激活状态。
- 点火开关在ON位置时，按下ESC OFF 按钮0.5秒以上，可关闭ESC系统。(ESCOFF警告灯亮)。要激活ESC系统，再次按下ESC OFF按钮(ESC OFF警告灯熄灭)。
- 起动发动机时，您会听到细微滴答声。这表示ESC执行系统自诊断，不表示有故障。

工作时



当ESC处于控制状态时，ESC工作灯闪烁。

- 电子稳定性控制系统正常工作时，您可以感觉到车内轻微脉动。这只是制动控制的结果，不表示异常。
- 驾车摆脱泥泞路况或在光滑路面驾驶车辆时，即使您深深踩下加速踏板也不能提高发动机转速（每分钟转数）。这是为了保持车辆稳定性和牵引力，不表示出现故障。

www.imauto.com

ESC 控制停止

ESC OFF 状态



本车辆有2种ESC禁用状态。如果在ESC禁用状态发动机停止，ESC保持在禁用状态。重新起动发动机时，ESC再次自动处于ON。

• ESC OFF 状态1

要解除E S C控制，短暂按下ESC OFF 按钮，ESC OFF警告灯(ESC OFF)亮。在此状态下，禁止发动机扭矩减少控制功能，这意味着牵引力控制功能不工作，仅制动力控制功能工作。

• ESC OFF 状态2

要解除ESC控制，按下 ESCOFF 按钮3秒钟以上。ESC OFF 警告灯(ESC OFF)亮，并且 ESC OFF 警告 音响起。在此状态下，发动机扭矩减少控制功能和制动力控制功能均被禁止。这意味着车辆稳定性控制功能不再工作。

www.inhauto.com

ESC 工作灯



把点火开关置于ON位置时，工作灯亮，在ESC系统正常时熄灭。

ESC工作灯在ESC进入控制状态时闪烁，在ESC不能控制时亮。

ESC OFF警告灯在用OFF按钮关闭ESC系统时亮。

⚠ 注意

在安装不同轮胎或车轮尺寸的状态下驾驶车辆，可能会导致ESC系统故障。更换轮胎时一定要确定更换件的尺寸与原装轮胎尺寸相同。

⚠ 警告

电子稳定性控制系统仅是驾驶辅助系统，请在弯曲、覆盖雪或冰的路面上减速慢行，遵守所有安全驾驶预防措施。ESC工作灯闪烁或路面光滑时减速慢行，不要企图加速。

ESC OFF用途

驾驶时

- 日常驾驶中最好尽可能保持ESC系统激活状态。
- 要在驾驶中关闭ESC系统，在行驶在平坦路面状态下按下ESC OFF按钮。

⚠ 警告

在ESC系统处于工作期间(ESC工作灯闪烁)禁止按下ESC OFF按钮。如果在ESC系统工作期间关闭ESC系统，会导致车辆失控。

www.hacno.com

✻ 参考

- **在测功器上测试车辆时，确保ESC系统处于OFF状态(ESC OFF警告灯亮)。如果ESC系统处于激活状态，会阻碍车速增加并导致错误诊断。**
- **关闭ESC系统不影响ABS或制动系统工作。**

车辆稳定性管理(VSM)(如有配备)

在光滑道路上驾驶时或在制动过程中，当检测到右轮和左轮的摩擦系数变化时，车辆稳定性管理系统进一步增强车辆稳定性和转向响应。

VSM 控制

VSM 工作时：

• ESC(电子稳定性控制)( )指示灯闪烁。
• 方向盘可能被控制。

车辆稳定性管理 系统正常工作时，您可以感觉到车内轻微脉动。这只是制动控制的结果，不表示异常。

在下列情况下VSM不工作：

• 在坡路如陡坡或斜坡路上驾驶车辆。
• 倒退驾驶。
• 仪表盘上的ESC OFF警告灯( )保持亮状态。
• 仪表盘上的EPS(电控动力转向)指示灯保持亮状态。

VSM 控制停止

如果按下ESC OFF按钮禁用ESC，VSM也会被解除，并且ESC OFF警告灯( )亮。要接通VSM，再次按下OFF按钮。ESC OFF警告灯熄灭。

www.inhauto.com

故障警告灯

即使您没有通过按下ESC OFF按钮解除VSM控制，VSM控制系统被禁止。这表示在EPS(电控动力转向)系统或VSM系统中检测到故障。如果ESC工作灯( )或EPS警告灯保持亮，请联系北京现代授权经销商。

✻ 参考

- **VSM设计为在弯曲道路上车速大于15km/h(9mph)时起作用。**
- **VSM设计为在左右侧车轮与地面之间的摩擦系数互不相同的道路上进行制动，并车速大于30 km/h(18mph)时起作用。摩擦系数不同的道路是指道路表面各处摩擦力不同。**

⚠ 警告

- **车辆稳定性管理系统不能替代安全驾驶实践，仅发挥辅助功能。驾驶员有责任始终检查车速以及与前车之间的距离。驾驶期间始终握牢方向盘。**
- **您的车辆即使配备了VSM，但其设计仍要求根据驾驶员意图来启动VSM。始终遵守所有正常预防措施，在各种情况下都以安全车速行驶–包括在恶劣天气里驾驶车辆和在光滑道路上驾驶车辆。**
- **在安装不同轮胎或车轮尺寸的状态下驾驶车辆，会导致VSM系统故障。更换轮胎时一定要确定更换件的尺寸与原装轮胎尺寸相同。**

上坡起步辅助控制(HAC)(如有配备)

当车辆在陡峭的上坡停止后起步时，有向后滑下的趋势。上坡起步辅助控制（HAC）通过自动保持制动器的制动力约2秒钟，以此防止车辆向后滑下。踩下加速踏板或2秒钟后释放制动器。

⚠ 警告

HAC控制仅约2秒钟。因此，车辆起步时一定要踩下加速踏板。

www.nhauto.com

✻ 参考

- **变速器的变速杆在“P(驻车)”或“N(空档)”位置时，HAC功能不工作。**
- **HAC功能在ESC系统处于OFF状态时也工作，但在ESC系统有故障时不工作。**

紧急制动信号(ESS)(如有配备)

车辆紧急制动时，紧急制动信号系统通过闪烁制动灯提醒后方车辆驾驶员。

发生下列情况时系统工作：

- 突然停车(车速超过55km/h，并且车辆减速度超过7m/s2)
- ABS工作


当车速低于40km/h，并且ABS解除控制或紧急制动情境已过时，制动灯停止闪烁，替代为危险警告灯自动闪烁。

危险警告灯在停车后车速超过10km/h时熄灭。也在低速驾驶车辆一段时间时熄灭。您可以通过按下危险警告灯开关手动关闭危险警告灯。

⚠ 注意

如果危险警告灯已闪烁，紧急制动信号(ESS)系统不工作。

下坡制动控制(DBC)(如有配备)

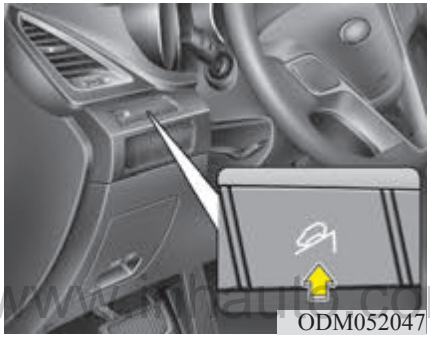

ODM052047

❊实际车辆内的性能可能与图示不同。

下坡制动控制（DBC）在驾驶员没有踩下制动踏板的状态帮助驾驶员驾车驶下陡坡。它降低车速到低于10km/h(6.3mph)，使驾驶员集中精力在车辆方向控制上。
无论何时把点火开关置于ON位置，DBC默认状态为OFF。
通过按下按钮可以控制DBC系统ON/OFF。

模式	指示灯	说明
待命	绿灯亮	车速低于40km/h(25mph)时按下DBC按钮。 DBC系统转换为ON状态，并进入待命模式。 车速低于60km/h时系统保持待命模式。
激活	绿灯闪烁	在待命模式，如果遇到下列情况，DBC系统自动激活： • 坡度超过一定角度时； • 不踩下制动踏板或加速踏板时。
OFF	绿灯熄灭	在下列条件下，DBC转换为OFF状态： • 再次按下DBC按钮时； • 车速高于60km/h(38mph)时。
临时解除	绿灯亮	在激活模式，如果遇到下列情况，DBC系统临时解除工作状态： • 山坡坡度不够大时； • 踩下制动踏板或加速踏板时；如果以上条件消失，DBC自动重新进入激活状态。

www.inhauto.com

⚠ 警告

如果DBC黄色警告灯亮，说明系统过热或发生操作故障。DBC不工作。如果DBC黄色警告灯亮，即使DBC系统已冷却，仍要请北京现代授权经销商检查系统。

✻ 参考

- 变速杆在“P(驻车)”位置时DBC不转换为ON状态。
- 如果启动ESC(或BAS)，DBC不工作。
- DBC工作时制动器出现噪音或振动。
- DBC工作时制动灯亮。
- 在非常陡峭的山坡上，即使踩下制动踏板或加速踏板，DBC也不解除工作状态。
- 在正常公路上行驶时，通常将DBC置于OFF状态。因为，突然转弯或驾驶中有速度波动时，DBC可能会从待命模式转为工作模式。
- 配备手动变速器的车辆，如果在DBC处于ON状态时挂3档（以上）驾驶车辆，DBC会工作并使发动机停止。挂3档（以上）驾驶车辆时不要使DBC处于ON状态。

正确使用制动器

⚠ 警告

- **无论何时离开车辆或驻车，一定要尽快充分设置驻车制动器，将车辆变速杆置于“P（驻车）”位置。如果没有充分设置驻车制动器，可能造成车辆意外移动，伤及自己和他人。**
- **所有车辆在驻车时都应完全啮合驻车制动器，以免车辆意外移动伤及乘员或行人。**

- 驻车后，驾驶车辆起步前 检查并确定释放了驻车制动器，并且驻车制动警告灯熄灭。
- 多水地面可弄湿制动器。清洗车辆时也会弄湿制动器。在制动器已湿状态驾驶车辆非常危险！已湿的制动器不能使车辆快速停车，也会导致车辆跑偏。

  要弄干制动器，轻踩制动踏板直到制动器恢复正常为止，注意保持车辆一直处于控制之下。如果不能使制动器操作恢复正常，尽快在安全地方停车，并联络北京现代授权经销商检修。
- 不要在没有挂档状态进行下坡滑行。这很危险。下坡时，车辆始终要处于挂档状态，使用制动器减速慢行，然后选择低速档以使发动机制动帮助您维持安全速度。
- 行驶中不要把脚放在制动踏板上。行驶中将脚闲置在制动踏板上很危险，会导致制动器过热及失效。还会增大制动部件的磨损。
- 如果在行驶中爆胎，缓慢踩下制动踏板，并在降低车速的同时保持车辆处于直向前进状态。当车速减到一定的安全速度后，驶离公路并在安全的地方停车。
- 如果您的车辆配备自动变速器，切勿让车辆向前蠕动。要避免车辆向前蠕动，停车时牢固踩住制动踏板。

www.hyundai.com

- 在斜坡上停车时一定要小心。牢固啮合驻车制动器，并把变速杆置于“P（驻车）”位置（自动变速器）或者1档或倒档位置（手动变速器）。如果您的车辆面向下坡停放，使前轮朝向路缘，这有助于防止翻车。如果您的车辆面向上坡停放，使前轮远离路缘，这有助于防止翻车。如果没有路缘或需要其它方法来防止翻车，在车轮下垫上垫块。
- 在某些情况下，您的驻车制动器可能在啮合位置被冻结。后制动器附近或周围积雪或积冰及制动器潮湿时最有可能发生驻车制动器冻结。如果有驻车制动器冻结危险，只能在把变速杆置于“P（驻车）”位置（自动变速器）或者1档或倒档位置（手动变速器），并在后车轮下垫上垫块防止翻车的情况下暂时应用驻车制动器。然后释放驻车制动器。
- 切勿在上坡道路上通过踩下加速踏板的方式固定车辆。这会导致变速器过热。一定要使用制动踏板或应用驻车制动器固定车辆。

www.inhauto.com

自主紧急制动(AEB)(如有配备)

AEB系统可降低发生事故的危险性或避免事故的发生。此系统通过传感器(如雷达传感器和摄像头)识别与前方车辆或行人的距离，必要时以警告信息或警报声向驾驶员发出事故发生危险警报。

⚠ 警告

使用自主紧急制动(AEB)功能时，必须遵守下列注意事项：

- **该系统仅是辅助系统，既不能预测也不能因为配备了该系统而放松警惕。传感器检测范围和可检测的物体受到很多限制，应始终注意路况。**
- **根据路况或转弯期间，禁止以过快的速度驾驶车辆。**
- **一定要谨慎驾驶，以免出现意外或突发情况，AEB既不能完全停车也不能完全避免碰撞。**

www.hmauto.com

系统设置和启动

系统设置



ODMC056093

点火开关在ON位置时，驾驶员可以在“用户设置”功能中的“驾驶辅助”模式中选中“自主紧急制动(AEB)”来启用AEB功能。如果驾驶员没有选中此系统，就会禁用AEB功能。



如果禁用AEB系统，在LCD显示器上警告灯亮，驾驶员可通过LCD显示器上的显示监控AEB ON/OFF状态。如果在AEB启用状态下警告灯保持ON状态，请北京现代授权经销商检查系统。



ODMC056094

www.inhauto.com

点火开关在ON位置时，驾驶员可以在“用户设置”功能中的“驾驶辅助”模式的“预碰撞警告 (FCW)”功能中选中“快/普通/慢”之一速度模式来设置警报启动“较早/普通/较晚”的程度。

- 选中“快”速度模式时，接收到 AEB 信号时，较早发出警报。如果您觉得警报启动过早，选中“普通”速度模式。
- 仅在交通不拥挤的以较低车速行驶的路况中，选中“慢”速度模式。
- 当前方车辆紧急停车时，您可能仍嫌“快”速度模式还是慢。

在LCD显示器上选中AEB功能，并满足下列条件时，AEB功能启动准备就绪。

- ESC(和TCS)在启动状态。
- 车速10km/h以上。(在某一特定车速范围内启动AEB功能。)
- 识别到前方车辆时。(AEB不根据前方路况和车辆系统条件启动，但仅发出某些警报。)

⚠ 警告

- **驾驶员可通过在“用户设置”功能中的“驾驶辅助”模式中启用/禁用特性来使用或不使用AEB功能。为了您的安全，请在安全地方停车后，执行启用/禁用AEB功能的操作。**
- **将点火开关置于ON位置时，AEB自动启动，驾驶员可通过在LCD显示器上的用户设置功能来禁用AEB功能。**
- **当ESC OFF时，AEB系统自动解除。当ESC OFF时，即使在LCD显示器上的用户设置功能中也不能启用AEB功能。**

www.innauto.com

AEB根据可能发生能碰的危险程度输出警告信息和警报声，也根据预碰撞危险程度自动控制制动系统。

注意前方(1级警告)



ODMC056082

在LCD显示器上显示此警告信息，并发出警报声。

注意碰撞 (2 级警告)



ODMC056083

- 在 LCD 显示器上显示此警告信息，并发出警报声。
- AEB 系统在一定的界限范围内控制制动器使车辆减速，以此降低发生碰撞的危险性。

紧急制动(3级警告)



ODMC056084

- 在 LCD 显示器上显示此警告信息，并发出警报声。
- AEB 系统在一定的界限范围内控制制动器使车辆减速，以此降低发生碰撞的危险性。
  - 在即将发生碰撞的时刻，会以最大制动压力控制制动器。

www.inhauto.com

制动器工作

- 在紧急情况下，制动系统进入准备就绪状态，对驾驶员踩下制动踏板的操作做出快速反应。
- 驾驶员踩下制动踏板时，AEB 提供额外制动动力，以此最佳化制动性能。
- 驾驶员紧急踩下制动踏板时，或驾驶员突然操纵方向盘时，自动停止制动控制。
- 危险因素消失时，自动停止制动控制。

⚠ 注意

驾驶员始终要小心谨慎操控车辆，即使没有警告信息或警报声。

⚠ 警告

AEB制动控制功能不能完全停车，也不能避免所有情况下的碰撞发生。因此，安全驾驶和良好控制车辆始终是驾驶员的责任。

⚠ 警告

AEB根据发生碰撞的危险程度来进行控制，如与前方车辆的距离、前方车辆的速度和驾驶员的车辆操控状态等。

www.manuy.com

检测与前车距的传感器(前雷达)



ODMC056116

使用此传感器检测的信息保持与前方车辆的规定距离。但如果在传感器前盖上覆盖杂质，如雨雪等，会对检测性能有不利影响，甚至会暂时解除AEB功能。因此，一定要保持传感器前盖的清洁。

警告信息和警告灯



ODMC056096

如果传感器前盖或传感器镜头被杂质覆盖，如雨雪等，AEB系统会暂时停止工作。在这种情况下，会出现警告信息，向驾驶员发出警告。这不是AEB故障，要启动AEB功能，请清除传感器上覆盖的杂质。

www.inhauto.com

✻ 参考

- 禁止在传感器区域上安装任何附件如牌照造型或标签，也不要擅自更换保险杠，这会对传感器性能产生不利影响。
- 始终保持传感器/保险杠区域清洁。
- 仅使用软布洗刷车辆，也不要朝安装在保险杠上的传感器喷射高压水。
- 注意不要在前传感器区域施加过大的力。由于外力因素导致传感器移出正确位置时，即使没有警告灯或警告信息，系统也可能不正常工作。在这种情况下，请北京 现代权经销商检查车辆。
- 只能使用北京现代正品传感器盖，禁止擅自在传感器盖上涂漆。

系统故障



ODMC046661

- 如果 AEB 系统工作异常，AEB 警告灯（ ）亮，并且显示警告信息几秒钟。警告信息消失后，主警告灯（ ）亮。在这种情况下，请北京现代授权经销商检查车辆。
- 当 ESC 警告灯亮时，会同时显示 AEB 警告信息。

⚠ 警告

- **AEB仅是驾驶员驾驶便利辅助系统。驾驶员不要仅依赖于AEB系统，而要始终注意驾驶车辆。更确切地说，保持安全制动距离，必要时踩下制动踏板降低车速。**
- **某些情况下，AEB可能不适时宜地会输出警告信息和警报声，也可能因检测条件受限的原因，AEB会根本不输出警告信息和警报声。**
- **如果AEB系统故障，当车辆临近发生碰撞的危险程度时，即使其它制动系统工作正常，也不会启动制动控制功能。**

（继续）

（继续）

- **驾车前进时，AEB 只在同一行车道前方有车辆时工作。在除此之外的行车道上有动物或车辆时，AEB 不工作。**
- **AEB 不能识别在交叉路口水平行驶的车辆，或停在水平方向的车辆。**

www.manuals.com

系统局限

AEB通过雷达传感器和摄像头监控驾驶情况。因此，如果超出传感器的检测范围，AEB会不能正常工作。在下列条件下，因AEB功能受限，驾驶员必须保持高度谨慎。

识别车辆

- 雷达传感器或摄像头前盖被杂质覆盖。
- 暴雨或暴雪天气。
- 有电磁波干扰。
- 极位角或极其不规则表面导致前方物体改变雷达射束。
- 前方车辆车身窄(如摩托车和自行车)。
- 由于在黄昏 / 拂晓、强反射光或黑暗环境下驾驶车辆，系统不能识别物体。
- 摄像头不能容纳前方车辆的全部影像。
- 前方车辆有从车后延伸出来的货物或有高离地间隙。
- 前方车辆没有打开后车灯、没有后车灯、有不对称后车灯或后车灯超出角度。
- 室外亮度突然变化，如进出隧道。
- 车辆行驶不稳定。
- 雷达 / 摄像头传感器识别受限。
- 车辆位于未铺砌路面或凹凸不平路面，或路面有突然梯度变化。
- 在地下或建筑物内驾驶车辆。
- 在建筑小区、铁路等包括金属物质的区域附近驾驶车辆。


www.jnhauto.com


OUM054040L

- 在弯曲道路上驾驶车辆。
在弯曲道路上驾驶车辆时，AEB系统性能可能受限制。即使在相同车道上，AEB也会不能识别到前方车辆。有可能在不必要时不适时宜地输出警告信息和警报声，或在必要的时候根本不输出警告信息和警报声。
因此，在弯曲道路上驾驶车辆时，保持高度谨慎，必要时操作制动踏板控制车速。



OUM054041L

在弯曲道路上驾驶车辆期间，AEB会识别到下一车道内的前方车辆。要保持高度谨慎，必要时操作制动踏板控制车速。
或操作加速踏板保持车速。总之，一定要环顾四周以策安全。

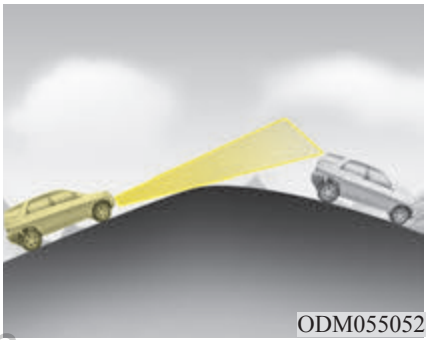
ODM055052

- 在斜坡上驾驶车辆
驾驶车辆上下坡期间，AEB性能降低，可能识别不到相同车道内的前方车辆。有可能在不必要时不适时宜地输出警告信息和警报声，或在必要的时候根本不输出警告信息和警报声。
经过斜坡期间AEB突然识别到前方车辆时，驾驶员可感受到急剧减速。
驾驶车辆上下坡期间一定要目视前方，必要时操作制动踏板控制车速。


www.inhauto.com

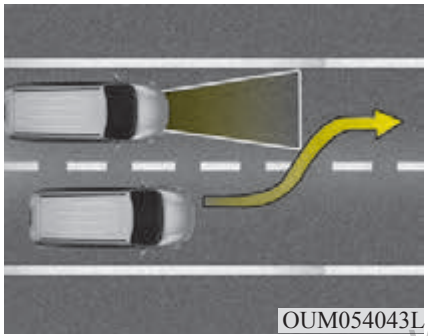
OUM054043L

- 变换车道

当临近车道内的车辆进入到您车辆所在车道时，AEB可能不能立即识别到该车辆，直到该车辆进入到AEB系统检测范围为止。

尤其是临近车道内的车辆突然进入您车辆所在车道时，更可能识别不到该车辆。因此一定要保持高度谨慎。

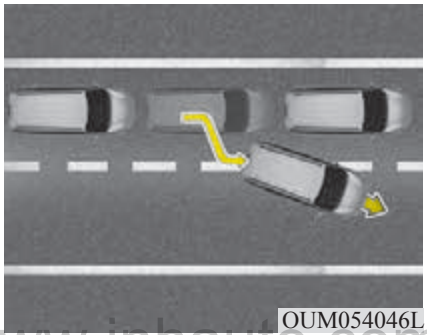
OUM054046L

您车辆前方的停止车辆驶离您的车道时，AEB可能不能立即识别到新的前方车辆。因此一定要保持高度谨慎。


ODM055053

- 识别车辆

前方车辆装载有伸出车厢的延伸长货物时，或前方车辆有较高离地间隙时，会引发危险情境。

www.inhauto.com

⚠ 警告


- 如果牵引车辆，驾驶前在LCD显示器上的用户设置功能上禁用AEB功能。如果此系统在牵引车辆期间控制制动器，会对车辆安全带来危险。
- 前方车辆装载有伸出车厢的长货物时，或前方车辆有较高离地间隙时，一定要对前方车辆保持高度谨慎。
- 传感器不能检测行人、手推车、自行车、摩托车、箱包或婴儿车等。
- 在某些条件下，AEB系统不工作。因此，禁止在行人或物体上对作AEB系统的控制状态进行测试，否则会导致严重伤害甚至死亡。

✻ 参考

在某些情况下，遭受强电磁波干扰时，会暂时解除系统的工作。

www.inhauto.com

巡航控制系统(如有配备)

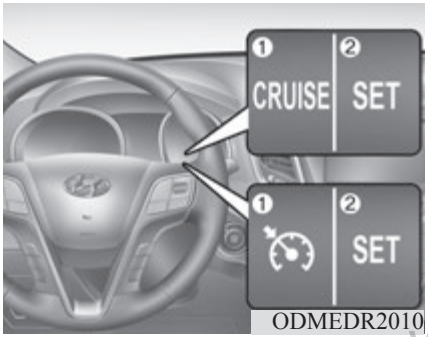

ODMEDR2010

1.巡航控制指示灯
2.巡航设定指示灯

巡航控制系统能使车辆在没有控制加速踏板的情况下保持恒速行驶。
该系统设计为在车速大于40km/h(25mph)时起作用。

⚠ 警告

- 如果巡航控制系统处于ON(仪表盘中的CRUISE指示灯亮)状态，会意外接通巡航控制。在不使用巡航控制时要保持巡航控制系统处于OFF(CRUISE指示灯熄灭)状态，防止意外设定巡航速度。
- 只有在良好的天气里行驶在宽敞的公路上时才可以使用巡航控制系统。
- 当车辆保持恒速行驶可能不安全时，如在交通拥挤或公路状态变化大、路面较滑(路面覆盖雨、冰或雪)、螺旋式公路或者坡度超过6%的上坡及下坡上行驶被拖车拖挂时，切勿使用巡航控制。

(继续)

(继续)

- 无论何时使用巡航控制系统，请注意驾驶状态。
- 使用巡航控制系统驾车下坡时要小心，因为车速会增大。

⚠ 注意

手动变速器车辆处于巡航速度行驶状态期间，切勿在未踩离合器踏板的状态下将变速杆挂入空档，因为这会导致发动机转速过度增加。如果发生这种情况，踩下离合器踏板或释放CRUISE(巡航)开关。

www.innauto.com

✻ 参考

- 在正常巡航控制系统工作期间，按下SET开关或使用制动器后重新按下SET开关时，将在约3秒钟后进入巡航控制状态。这种延迟是正常的。
- 要启动巡航控制，将点火开关转至ON位置或起动发动机后至少踩下制动踏板一次。此步骤检查制动开关是否处于正常状态，制动开关是解除巡航控制的重要部件。

巡航控制开关



ODMEDR2016

/巡航(CRUISE)：接通或关闭巡航控制系统。

解除(CANCEL)：解除巡航控制操作。

恢复(RES+)：恢复或增加巡航控制速度。

设定(SET-)：设定或减少巡航控制速度。

设定巡航控制速度：



ODM052025

1.按下方向盘上的 / 巡航(CRUISE)按钮接通巡航控制系统。巡航(CRUISE)指示灯亮。

2.加速到需要的速度，该速度必须大于40km/h(25mph)。

✻ 参考-手动变速器

对于手动变速器车辆而言，起动发动机后应至少踩下制动踏板一次以设定巡航控制。

www.inhauto.com


ODM052027

3.向下移动操纵杆(到SET-)并在到达理想速度时释放。巡航设定指示灯亮。同时释放加速踏板。车辆会自动保持这个理想速度。

在陡坡上驾车上下坡时，车辆会轻微加速或减速。

增加巡航控制设定速度：


ODM052026

执行下列程序中的任意一项：

- 向上移动操纵杆(到RE S+)并保持住。车辆会加速，在到达理想速度时释放操纵杆。
- 向上移动操纵杆(到RES+)并立即释放。每次以这种方式向上移动操纵杆(到RES+)时巡航速度以1.0km/h或1mph为单位增加。

减小巡航控制设定速度：


ODM052027

执行下列程序中的任意一项：

- 向下移动操纵杆(到SET–)并保持住。车辆会逐渐减速，在到达理想速度时释放操纵杆。
- 向下移动操纵杆(到SET–)并立即释放。每次以这种方式向下移动操纵杆(到SET–)时巡航速度以2.0km/h或1mph为单位降低。


www.inhaute.com

在以巡航速度行驶期间暂时加速：

如果想在巡航控制工作期间暂时加速，可以踩下加速踏板。加快车速不会干扰到巡航控制操作，也不会变更设定速度。

释放加速踏板即可恢复到设定的巡航速度。

要解除巡航速度控制，可以执行以下程序中的任意一项：

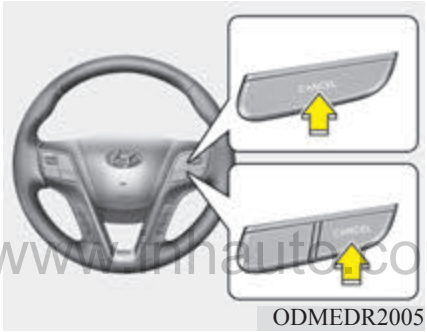

www.hhauto.com

ODMEDR2005

- 踩下制动踏板。
- 手动变速器车辆踩下离合器踏板。
- 自动变速器车辆将变速杆置于 ″N(空档)″ 位置。
- 按下方向盘上的CANCEL按钮。
- 降低车速到低于记忆速度20km/h(12 mph)。
- 降低车速到小于40km/h(25mph)。

以上各项操作中的任意一项都可解除巡航控制操作(仪表盘上的SET指示灯熄灭)，但系统不会关闭。如果您要恢复巡航控制操作，向上移动方向盘上的远程控制开关(到RES+)，就会恢复到以前设定的巡航速度。

在大于40km/h(25mph)时恢复巡航速度行驶：



ODM052026

如果使用 /巡航(CRUISE)按钮以外的方式解除巡航速度控制，巡航控制系统仍处于工作状态。向上移动方向盘上的远程控制开关(到RES+)，会自动恢复到最近设定的巡航速度。
如果车速下降至低于40km/h(25mph)，则不会执行恢复操作。

✻ 参考

要用恢复开关(到RES+)恢复巡航控制车速时，一定要检查路况。

www.inhauto.com

执行下列操作中的任何一项，关闭巡航控制系统：



ODM052025

- 按下 /巡航(CRUISE)按钮(仪表盘上的CRUISE指示灯熄灭)。
- 将点火开关置于OFF。

以上两种操作中的任何一项操作都能解除巡航控制操作。如果想要恢复巡航控制操作，重复前面的"设定巡航控制速度"步骤。

高级智能巡航控制系统 (如有配备)



ODM056063L

① 巡航设定指示灯
② 设定速度
③ 车距

智能巡航控制系统允许您对车辆进行编程，从而在不踩下加速踏板状态维持恒定速度行驶，并检测前车距离。

⚠ 警告

为了您的安全，使用智能巡航控制系统前请仔细阅读车主手册相关内容。

⚠ 警告

智能巡航控制系统不能替代安全驾驶操作，仅是一个辅助功能。驾驶员有责任始终检查车速及与前车之间的距离。

⚠ 警告

遵守下列注意事项：

- 如果智能巡航控制系统处于ON(仪表盘中的巡航控制指示灯亮)状态，可能会意外启动智能巡航控制。因此在不使用智能巡航控制系统时，要保持智能巡航控制系统处于OFF(巡航控制指示灯熄灭)状态，以防止意外设定巡航控制速度。
- 只有在良好的天气里行驶在宽敞的公路上时才可以使用智能巡航控制系统。

(继续)

www.manuals.com

(继续)

- 禁止在不能安全维持车辆恒速的条件下使用智能巡航控制。
  - 行驶在拥挤的交通道路中，或交通条件难以维持恒定速度时。
  - 在湿滑、结冰或积雪的路面上行驶时。
  - 陡峭路面或风大的条件下行驶时。
  - 在风大的地区行驶时。
  - 在停车场行驶时。
  - 在防撞护栏附近行驶时。
  - 在急转弯路面行驶时。
  - 在视线受限情况下行驶时 (由于雾、雪、雨或沙暴等恶劣天气)。
  - 牵引挂车时。

调整智能巡航控制的灵敏度



ODMC056112

www.intauto.com

可调整跟随前车时维持设定距离的车速灵敏度，转至用户设置功能 (驾驶辅助) 并选中“智能巡航控制 (SCC)”模式。您可根据喜好选择 3 种速度模式之一。

- 慢：
  为了维持设定车距，车辆以较慢的速度跟随前车行驶。
- 正常：
  为了维持设定距离，车辆以正常速度跟随前车行驶。
- 快：
  为了维持设定距离，车辆以较快速度跟随前车行驶。

要转换到传统巡航控制模式：



ODMC056066 ODMC056097

驾驶员通过下列操作可以选择仅使用传统巡航控制模式 (速度控制功能)：

1. 接通智能巡航控制系统 (巡航控制指示灯亮，但系统没有设定巡航控制速度)。
2. 按住车距按钮持续 2 秒以上。
3. 在 ″智能巡航控制 (SCC)″ 模式与 ″传统巡航控制 (CC)″ 模式之间转换。

当按下巡航 (CRUISE) 按钮关闭此系统，或者起动发动机后按下巡航 (CRUISE) 按钮时，将启动智能巡航控制模式。

⚠ 警告

使用巡航控制模式时，您必须通过操作加速踏板或制动踏板自己调整与前车之间的距离，此系统不自动调整与前车的距离。

www.inhauto.com

智能巡航控制速度

要设定智能巡航控制速度，执行下列操作：



ODM052025

1. 按下方向盘上的巡航 (CRUISE) 按钮启动巡航控制系统，巡航控制指示灯亮。
2. 加速到理想速度。

   可如下述设置智能巡航控制速度：

   • 约 30km/h(20mph)~180km/h (110mph)：前方没有车辆时

   • 0km/h(0mph)~180km/h (110mph)：前方有车辆时


ODM052027

3. 向下移动操纵杆到 (SET-) 位置，并在到达理想速度时释放，在 LCD 显示器上显示设定的巡航控制速度和车与车之间的距离。
4. 释放加速踏板，车辆会自动保持这个理想速度行驶。

如果前方有车辆，速度会降低以维持与前车的距离。

在陡坡上驾车上下坡时，车辆会轻微加速或减速。

要增加智能巡航控制设定速度


ODM052026

www.inhauto.com

执行下列程序中的任意一项：

- 向上移动操纵杆到 (RES+) 位置并保持，车辆巡航控制设定速度以 10km/h(5mph) 为单位增加。

  在到达理想速度时释放操纵杆。
- 向上移动操纵杆到 (RES+) 位置，并立即释放，每次以这种方式向上移动操纵杆时巡航控制速度以 1km/h(1mph) 为单位增加。
- 巡航控制速度最大可设定到 180km/h(110mph)。

要减小智能巡航控制设定速度


ODM052027

执行下列程序中的任意一项：

- 向下移动操纵杆到 (SET-) 位置并保持，车辆巡航控制设定速度以 10km/h(5mph) 为单位减小，在到达理想速度时释放操纵杆。
- 向下移动操纵杆到 (SET-) 位置，并立即释放，每次以这种方式向下移动操纵杆时巡航控制速度以 1km/h(1mph) 为单位减小。
- 巡航控制速度最小可设定到 30km/h(20mph)。

要在以智能巡航控制速度行驶期间暂时加速

如果想在智能巡航控制工作期间暂时加速，可以踩下加速踏板。加快车速不会干扰到智能巡航控制，也不会变更巡航控制设定速度。

释放加速踏板即可恢复到设定的巡航控制速度。

如果要以增加后的速度行驶，向下移动操纵杆到 (SET-) 位置，会重新设定巡航控制速度。

✻ 参考

暂时加速时，即使在您车辆前面有车也不会自动调整车速，因此暂时加速时一定要小心。

发生下列情况时暂时解除智能巡航控制：



www.hmauto.com

手动解除

- 踩下制动踏板。
- 按下方向盘上的取消 (CANCEL) 按钮。
- 车辆停止时，按下取消 (CANCEL) 按钮。

LCD 显示器上的指示灯熄灭时，高级智能巡航控制暂时 OFF。

但巡航控制指示灯持续亮。

自动解除

- 驾驶席车门打开。
- 变速杆挂在 N 档 (空档)、R 档 (倒档) 或 P 档 (驻车档)。
- 应用 EPB(电控驻车制动)。
- 车速超过 190km/h(120mph)。
- 车辆停在陡峭斜坡上。
- 电子稳定控制 (ESC)、牵引力控制系统 (TCS) 或 ABS 正在工作。
- 关闭 ESC。
- 传感器前盖脏污或被杂质覆盖。
- 车辆停止持续 5 分钟以上。
- 车辆频繁停走行驶。
- 在没有其它前方车辆时，使用智能巡航控制系统停车后，驾驶员可通过上推操纵杆 (到 RES+) 或向下拉操纵杆 (到 SET-) 约 3 秒钟，开始驾驶车辆。
- 在有车辆停在前方很远处的情况下停车后，驾驶员可通过上推操纵杆到 (RES+) 或向下拉操纵杆到 (SET-) 开始驾驶车辆。
- 持续踩下加速踏板超过 1 分钟。

上述这些操作均能关闭智能巡航控制系统。(LCD 显示器上的巡航控制设定速度和车距指示灯熄灭。)

在自动解除智能巡航控制的情况下，即使移动 RES+ 或 SET- 操纵杆，也不恢复智能巡航控制。停车时，啮合 EPB(电动驻车制动)。

www.xianhe.com

✻ 参考

如果由上面所提原因除外的其它原因解除智能巡航控制，请北京现代授权经销商检查系统。



ODM056058

如果系统被解除，警报声响，并且显示警告信息几秒钟。

您必须根据前方路况和行驶条件，通过操作加速踏板或制动踏板调整车速。

必须始终注意观察路况，不要仅依赖警告信息的输出。

要恢复智能巡航控制设定速度



ODM052026

如果使用巡航 (CRUISE) 操纵杆以外的方式解除了巡航控制，巡航控制系统仍处于准备就绪状态，一旦上推操纵杆 (到 RES+) 或下拉操纵杆 (到 SET-)，会自动恢复巡航控制速度的控制。

如果上推操纵杆到 (RES+) 位置，速度会恢复到最近设定的巡航控制速度。但是，如果车速降至约 30km/h(20mph)，并且检测到前方有其它车辆时，将会重新设定巡航控制速度。

✻ 参考

上推操纵杆到 (RES+) 位置以恢复巡航控制速度时，一定要观察路况。

www.inhauto.com

要停止巡航控制，执行下列操作：



ODM052025

按下巡航 (CRUISE) 按钮 (巡航控制指示灯熄灭)。

智能巡航控制车与车之间距离

要设置车与车之间距离，执行下列操作：



ODM056118L

智能巡航控制系统 ON 时，在不踩下加速踏板或制动踏板状态下，设定并维持与前车的距离。

每次按下按钮，车与车之间距离变化如下：



例如，如果以 90km/h(56mph) 的速度行驶，车距保持如下：

车距 4- 约 52.5m
车距 3- 约 40m
车距 2- 约 32.5m
车距 1- 约 25m

✻ 参考

起动发动机后初次启动此系统时，设定车距始终默认为“距离 4 ”。

当前面车道畅通无阻时：




ODM056059L

车辆将保持设定的巡航控制速度。

www.inhauto.com

当在车道内前面有车辆时：

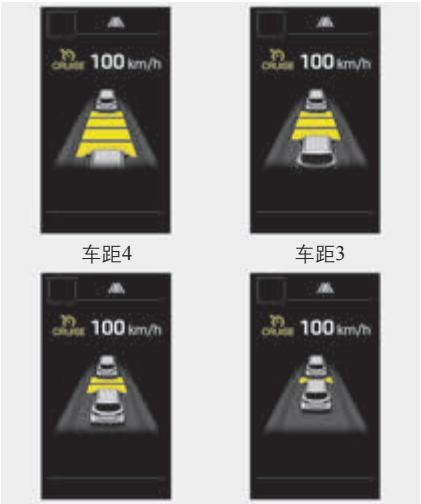

车距4　车距3

车距2　车距1

ODM056063l/ODM056062l/ODM056061L/ODM056060L

- 车速减慢或加速到能保持设置的车距状态。(仅在您车辆前方有实车时，您车辆的 LCD 显示器内显示前车。)
- 如果前车加速，您车辆也会加速，加速最大到设定的巡航控制速度，以后以巡航控制设定速度行驶。

www.inhauto.com

⚠ 警告



ODM056111

使用智能巡航控制系统时：

- 如果车辆难以维持设定的与前车之间的距离，警报声响起，并且车距指示灯闪烁。
- 如果警报声响，通过操作加速踏板或制动踏板主动调整车速和与前车之间的距离。
- 即使警报声没有响，也要始终注意驾驶情况，避免出现危险情境。



ODMC056064

⚠ 注意

果前车(车速：小于30km/h)消失在旁边车道上，警报声响，并且显示警告信息。此时应操作制动踏板调整车速，以应对您车前突然出现的车辆或物体。应始终注意前方路况。

在交通拥挤状况中



ODMC056136

www.inhauto.com

- 在交通拥挤的道路上，如果前方车辆停止，您的车辆也停止。同样，如果前方车辆开始移动，您的车辆也开始起步。但如果车辆停止时间超过 3 秒钟，您必须踩下加速踏板或上推操纵杆 (到 RES+) 开始行驶。
- 如果在自动保持和高级智能巡航控制系统工作期间，操作高级智能巡航控制操纵杆到 (RES+ 或 SET-) 位置 (自动保持 (AUTO HOLD) 指示灯为绿色)，无论加速踏板操作如何，会解除自动保持功能，并且车辆开始起步。

传感器检测与前车之间的距离



ODMC056116

智能巡航控制系统使用传感器检测与前车的距离。

如果传感器前盖上覆盖灰尘或其它杂质，车距控制功能不能正确工作。

始终维持传感器前盖区域清洁。

传感器警告信息



如果传感器前盖脏污或被雨雪等杂质覆盖，显示此警告信息。

在此情况下，系统会暂停工作，这不表示智能巡航控制系统出现了故障。

使用软布清洁传感器前盖或镜头。

智能巡航控制(SCC)故障信息



车距控制系统不正常工作时，显示此信息。

将车辆交给北京现代授权经销商检查系统。

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *不要在传感器周围安装附件，不要自己更换保险杠，否则会影响传感器的检测性能。*
- *始终保持传感器前盖和保险杠的清洁。*
- *使用软布清洁车辆，防止传感器前盖损坏。*
- *禁止在传感器前盖上涂漆。*
- *避免强力碰撞损坏传感器或传感器周围区域。如果传感器偏离规定位置，智能巡航控制系统将不会正常工作。如果发生这种情况，请北京现代授权经销商检查系统。*
- *您车辆仅能使用北京现代正品传感器盖。*

系统局限

因道路和交通状况，智能巡航控制系统在检测与前车的距离时会受到限制。

弯路


OUM054040L

www.inhauto.com


- 转弯时，智能巡航控制系统可能检测不到在您车道上行驶的前方车辆，因而车辆会加速到设定的巡航控制速度。此外，如果突然识别到前方车辆，车速将会迅速减慢。
- 车辆在弯路上行驶时，选择适当的设定速度。根据需要操作制动器或加速踏板控制车速。


OUM054041L

由于相邻车道的车辆影响，车速可能会降低。


操作加速踏板，选择适当的设定速度。确认路况是否适合智能巡航控制安全操作。

在斜坡上

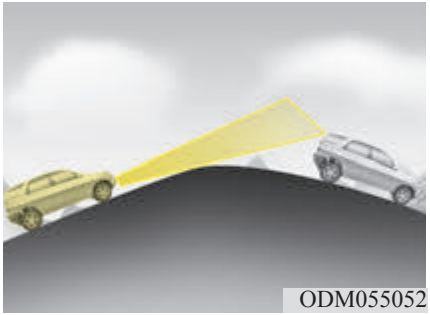
ODM055052


- 驾驶车辆上下坡期间，智能巡航控制系统可能检测不到您车道内的前方车辆，导致您车辆加速至设定的巡航控制速度。此外，如果突然识别到前方车辆，车速将会迅速减慢。
- 在斜坡上行驶时，选择适当的设定速度。根据需要操作制动器或加速踏板控制车速。

变换车道

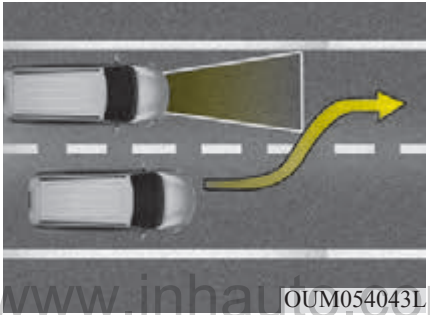
OUM054043L

- 当临近车道内的车辆进入到您车辆所在车道时，传感器不能立即检测到该车辆，直到该车辆在传感器的检测范围内为止。
- 当车辆突然插入到您车辆前方时，传感器不能立即检测到此种情况。因此，要始终注意交通、路况和行驶情况。
- 如果驶入到您车道的车辆车速比你的车辆车速慢，您的车辆会降低速度，以保持与前车的距离。
- 如果驶入到您车道的车辆车速比您的车辆车速快，您的车辆会加速，加速最大到设定的速度。

车辆识别

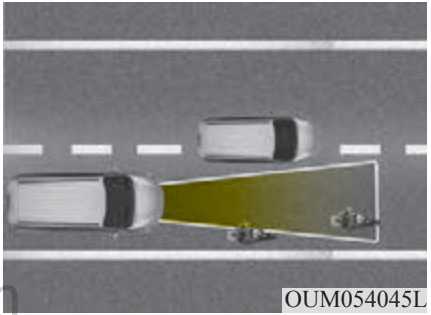
OUM054045L

如下述，传感器不能检测到您车道前方的某些机动车：


- 窄小车辆，如摩托车或自行车
- 车辆偏至一侧
- 缓慢行驶车辆或突然减速车辆
- 停止的车辆
- 小后轮廓车辆，如无负荷挂车等


www.inhauto.com

出现以下情况时，传感器不能正确检测前方车辆：

- 由于行李箱超载导致车辆上翘时
- 操作方向盘时
- 行驶至车道的一侧时
- 在狭窄车道或弯曲道路上驾驶时


如有必要操作制动踏板或加速踏板控制车速。

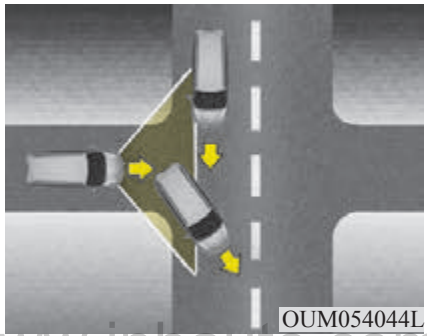
OUM054044L

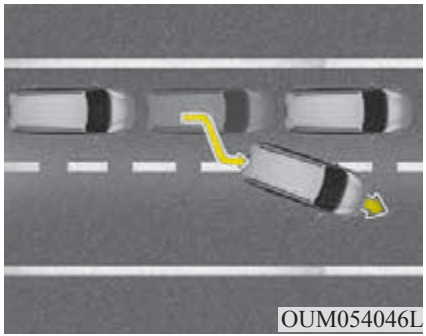
OUM054046L

www.inhauto.com

- 当在交叉路口等，您前方的车辆消失时，您的车辆会加速。
- 当显示没有检测到您前方车辆的警告信息时，小心驾驶车辆。
- 您车辆前方的停止车辆驶离您的车道时，因为可能不能立即检测到新的前方车辆，起步时应小心。

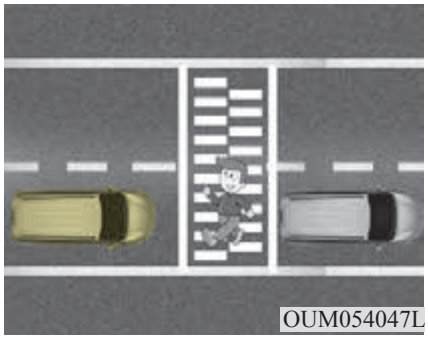
OUM054047L

- 在与前车保持一定距离的条件下，始终注意观察行人。


ODM055053

- 始终要注意有较高离地间隙的车辆或装载有伸出车厢的延伸长货物的车辆。

www.inhaup.com

⚠ 警告

使用智能巡航控制时，遵守下列注意事项：

- 如有必要紧急停车，必须人工操作制动器。不能在每次发生紧急情况时依赖智能巡航控制系统停车。
- 根据路况和车速保持安全距离。如果在高速行驶时车距过近，会导致发生严重事故。
- 一定要保持足够的制动距离。如有必要操作制动器控制车速。

(继续)

(继续)

- 智能巡航控制系统不能识别停止的车辆、行人或接近的车辆，一定要注意观察前方，以免出现意外或突发情况。
- 您前方的车辆频繁变更车道会导致系统反应延迟或系统对邻近车道内的实际车辆起反应。一定要谨慎驾驶，以免出现意外或突发情况。
- 一定要清楚选择的巡航控制设定速度和车距。

(继续)

(继续)

- 因智能巡航控制系统不能识别复杂驾驶环境，一定要注意驾驶情况，并适当控制车速。


⚠ 注意

如下情况可能导致智能巡航控制系统暂时不工作：

- *电气干涉*
- *悬架改动*
- *轮胎压力或轮胎磨损不同*
- *安装不同类型的轮胎*

www.chinhauto.com

后侧方盲区监测(BSD)(如有配备)

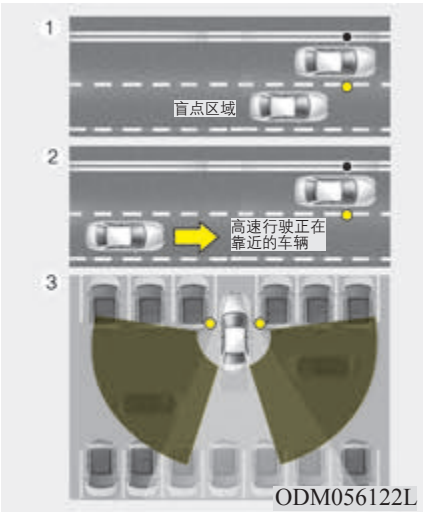

后侧方盲区监测(BSD)通过安装在后保险杠里的雷达传感器监测并提醒驾驶员靠近后侧方盲区的车辆。
此系统监测车辆的后侧方区域，并通过警报和室外后视镜上的警告灯，提供信息给驾驶员。

(1)后侧方盲区监测(BSD)
根据车速，盲点监测范围不同。请注意，如果您车辆的速度远远高于其他周围车辆，将不会进行警告。

(2)车道变更辅助(LCA)
车道变更辅助是，当一个车辆以相当高的速度靠近相邻的车道时，提醒驾驶员。如果系统检测到接近车辆时驾驶员开启转向信号灯，系统将发出警报。

(3)倒车后侧方盲区警告(RCTA)
倒车后侧方盲区警告是，当驾驶您的车辆倒车行驶时，监测左侧和右侧盲区有无车辆或物体接近。车辆倒车时，此系统工作。监测到后侧方盲区有物体接近时发出警报。


www.inhaute.com

⚠ 警告

- **即使后侧方盲区监测(BSD)系统处于工作状态，仍需要驾驶员始终注意观察路况和周围环境状态，以预防意外情况的发生。**
- **后侧方盲区监测(BSD)系统仅仅是一个驾驶辅助系统，不能完全依赖于此系统。为了您的安全，驾驶时要始终集中精力观察周围环境。**
- **后侧方盲区监测(BSD)系统不能代替正确驾驶和安全驾驶。变更车道或倒车时，要小心谨慎安全驾驶。后侧方盲区监测(BSD)系统无法检测到所有的接近您车辆的物体。**

后侧方盲区监测(BSD)/车道变更辅助(LCA)

工作条件

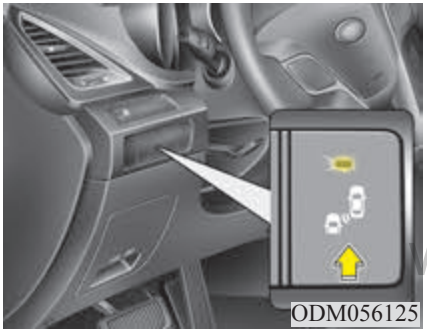
ODM056125

工作时:
在点火开关位于ON位置时，按下BSD开关。
BSD开关上的指示灯亮。此时如果车速超过30km/h，系统启动。


解除时:
再次按下BSD开关，开关上的指示灯熄灭。
不使用系统时，要关闭此系统。

✻ 参考

- **如果将发动机起动/停止按钮OFF后重新ON，BSD系统将会返回至先前的状态。**
- **接通系统时，室外后视镜上的警告亮3秒钟。**

www.inhauto.com


在下列条件下系统工作:
1. 系统处于启动状态。
2. 车速大于30km/h。
3. 在后侧方盲区检测到有车辆接近。

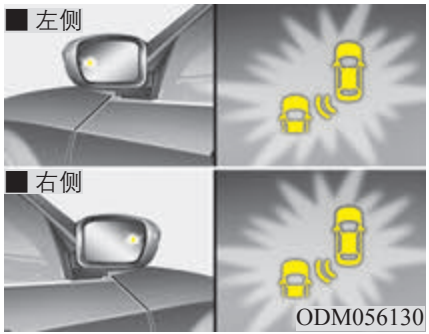

ODM056130

一级警报

如果在系统检测边界范围内检测到车辆，室外后视镜上的警告灯亮。
一旦检测到车辆不在盲区内，根据车辆的驾驶条件，关闭警报。

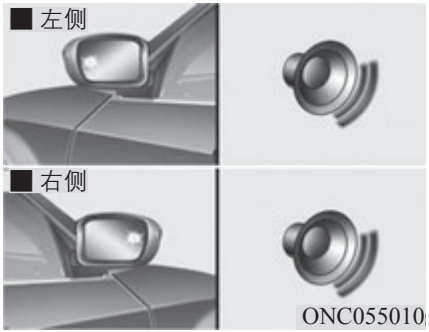

二级警报

如下情况下，发出警报提醒驾驶员：
1.一级警报工作；
2.打开车道变化转向信号灯时。
当二级警报被驱动时，后视镜上的警告灯闪并且持续发出报警。
如果您 关闭转向灯，二级警报将会解除。

二级警报可以进行解除：
• 激活报警：
在用户模式中设置声音，选择LCD上显示的“BSD”；
• 荆楚警报：
在用户模式中设置声音，取消LCD上显示的“BSD”；

✻ 参考

警告功能将会帮助驾驶员，只有在需要情况下可解除此项功能。

www.jhauto.com

检测传感器



此传感器位于后保险杠内侧。
始终保持后保险杠清洁，以便系统正常工作。

警告信息



ODMC056069

• 如下情况下出现警告信息:
  - 后保险杠的一个或两个传感器被泥土、雪、异物等堵塞时。
  - 在乡村道路上行驶时，BSD传感器很长时间内无法检测其他车辆时。
  - 大雪或大雨等恶劣天气时。

如果发生上述情况，BSD开关上的指示灯自动熄灭。

BSD被解除时，仪表盘上显示警告信息。此时应检查后保险杠传感器的安装位置是否污染或被物体覆盖。清除干扰雷达传感器 的污物、雪、异物等。

清除污物或碎屑等后，驾驶车辆行驶约10分钟，BSD系统开始正常工作。如果系统无法正常工作，请北京现代授权经销商检查您的车辆。

www.inhauto.com



ODMC056071

如果BSD系统存在问题，会出现警告信息，并且开关上的指示灯熄灭，系统自动关闭。此时请北京现代授权经销商检查您的车辆。

倒车后侧方盲区警告(RCTA)

倒车后侧方盲区警告是，您的车辆倒车行驶时，监测左侧和右侧盲区有没有物体接近您的车辆。

工作条件

工作时：
在LCD显示器的用户设定模式(驾驶辅助) 中选中倒车后侧方盲区警告(RCTA)(详细信息请参考第4章的"LCD显示器")。此时系统处于启用状态，会进入到启动准备就绪状态。如果将变速杆挂入R(倒档)档，并车速低于10mph(7km/h)时，此系统工作。

www.inhauto.com

✻ 参考

倒车后侧方盲区警告(R C TA)的检测范围约为0.5 – 20m。接近的车辆车速在4-36km/h范围内时可以检测。请记住，随着行驶条件改变，检测范围会有所不同。因此，倒车时要注意观察周围环境。

警告类型

■ 左侧 ■ 右侧



ODMC056075



ODMC056073

如果传感器检测到的车辆正接近您车辆时，发出警报，室外后视镜上的警告灯闪烁，并且LCD显示器上出现警告信息。

✻ 参考

- 检测到的车辆离开检测区域，或您的车辆离开检测到的车辆时，停止警报。
- 由于其它因素或环境可能导致传感器无法正常工作。始终注意周围环境。
- 如果后保险杠附近的检测区域被墙、障碍物或停放的车辆遮挡，检测区域会减小。

⚠ 警告

- 无论何时系统在后侧方检测到另一车辆，室外后视镜上的警告灯都亮。
  为了避免发生事故，不要仅关注于警告灯，而忽略观察车辆周围环境。
- 即使车辆配备后侧方盲区监测(BSD)系统和倒车后侧方盲区警告(RCTA)系统，仍要安全驾驶车辆。不要仅依靠这些系统，在变更车道或倒车前，要检查周围环境。系统可能在某些情境中不发出警告，所以驾驶中要始终观察周围环境。

(继续)

(继续)

- 后侧方盲区监测(BSD)系统和倒车后侧方盲区警告(RCTA)系统不能代替正确驾驶和安全驾驶。变更车道或倒车时，小心谨慎安全驾驶。后侧方盲区监测(BSD)系统无法检测到所有接近车辆的物体。

✻ 参考

- 检测到的车辆离开检测区域，或您的车辆离开检

www.hmcmotors.com

不工作条件

如下情况下，无法观察到室外后视镜上的BSD警告灯状态：

- 室外后视镜被严重污染。
- 室外后视镜被污物、雪、碎屑等污染。
- 门窗上粘贴了有色贴膜。

系统限制


在下列情境中驾驶员必须注意，因为系统在一定环境中不能检测到其它车辆或物体。

- 在弯曲道路上驾驶车辆或驾车驶过收费站。
- 传感器 被雨、雪、泥等污染。
- 传感器所在位置的后保险杠被保险杠标签、保险杠保护罩、自行车架等异物挡住。
- 后保险杠被损坏或传感器不在原默认位置。
- 因为行李箱内负载重或轮胎压力异常等原因，车辆高度变高或变低。
- 在大雨或暴雪等恶劣天气里驾驶车辆。
- 车辆附近有固定物体如护栏等。
- 附近有大车如公共汽车或卡车。
- 附近有摩托车或自行车。
- 附近有平板挂车。
- 如果车辆在旁边车辆起动的同时起动并加速。
- 另一车辆快速经过时。
- 变更车道时。
- 上下车道高度不同的陡峭道路上行驶时。
- 另一车辆非常接近时。
- 安装挂车或托架时。
- 后保险杠温度高时。
- 传感器被其它车辆、墙壁或停车场立柱挡住时。
- 驾驶车辆倒车期间，被检测车辆也倒车时。
- 检测区域内有购物车或婴儿车等小型物体时。
- 存在高度低的车辆(如跑车等)时。
- 其它车辆离您车辆很近时。
- 临近车道内的车辆驶离您车辆两个车道时，或离您车辆两个车道的车辆驶入您车辆的临近车道时。
- 驶过树木或灌木较多的狭窄道路时。
- 在湿滑路面行驶时。

www.inhauto.com

车道偏离警告系统(LDWS)(如有配备)


ODM052029

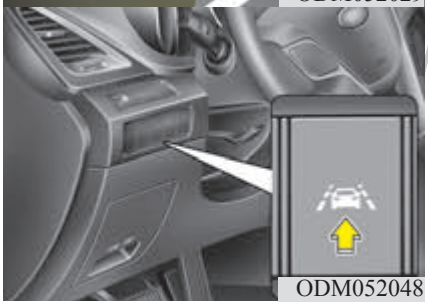
ODM052048

此系统使用前挡风玻璃上的传感器检测车道，并在您车辆偏离车道时向您发出警告。

⚠ 警告

- LDWS不能控制使车辆变换车道，驾驶员有责任始终检查路况。
- LDWS在车辆离开车道时提出警告，防止突然转动方向盘。
- 如果传感器不能检测车道或车速没有超过60km/h，即使车辆离开车道，LDWS也不提出警告。
- 如果车辆前挡风玻璃着色或有其它类型的涂层和附件，LDWS可能不正常工作。

(继续)

(继续)

- 禁止水或任何液体接触LDWS传感器。
- 禁止拆卸LDWS部件，并避免强力冲击影响传感器。
- 禁止放置能向仪表板反射光线的物品。
- 因为音频声音或外界条件可能导致您无法听到警告蜂鸣音，所以一定要集中精力观察路况。

www.idiagram.com



ODM046747

要使LDWS进入启动模式，在发动 机起动/停止按钮位于O N位置时按下按钮，仪表盘上的指示灯亮。再次按下按钮可解除LDWS控制。

符号颜色会根据LDWS系统状态变化。
- 白色：它意味着车速低于60km/h或传感器没有检测到车道线。
- 绿色：它意味着车速超过60km/h并且传感器检测到车道线。

■传感器检测到车道线时



ODMC056137

■传感器没有检测到车道线时



ODMC056138

www.inhauto.com

如果您车辆在LDWS处于启动模式，并且车速超过60km/h时，离开车 道，警告操作如下：

■左车道偏离警告



ODMC056139

■右车道偏离警告



ODMC056140

1. 视觉警告
如果您车辆离开车道，在LCD显示器上车辆离开的车道以黄色线条和0.8秒的间隔闪烁。

2. 听觉警告
如果您离开车道，警告音以0.8秒的间隔响起。

警告灯



www.innauto.com

如果LDWS故障警告灯(黄色)亮，LDWS不能正常工作。如果发生这种情况，请北京现代授权经销商检查系统。

在下列情况中LDWS不工作：

- 驾驶员接通转向信号以便变换车道。但在危险警告灯工作时，LDWS正常工作。
- 由于下暴雨，雨刮器高速运转。
- 在车道线上驾驶车辆。

✻ 参考

要变换车道，打开车道变换转向信号后变换车道。


在下列情况中，LDWS可能在车辆离开车道时不向您发出警告，也可能在车辆不离开车道时向您发出警告：

- 由于雪、雨、污点、小水洼或其它许多原因导致不能看清车道。
- 室外亮度突然变化，如进/ 出隧道。
- 在夜间或在隧道内光线弱时，没有打开大灯。
- 难以区分车道颜色和路面颜色。
- 行驶在陡坡或弯曲道路上。
- 道路上的积水反射路灯、日光或迎面车辆灯光的光线。
- 透镜或挡风玻璃上沾染了异物。
- 因为生雾、下暴雨或暴雪的原因导致传感器不能检测车道。
- 直射光线导致室内后视镜周围温度高。
- 车道非常宽或窄。
- 车道线被损坏或模糊。
- 隔离带在车道线上投下了阴影。
- 有一个类似车道线的标记。
- 有边界结构。
- 与前车距离非常短或前车行驶挡住了车道线。
- 车辆严重摇晃。
- 车道数增多或减少，或者车道线穿行复杂。
- 在仪表板上放置物品。
- 迎着阳光驾驶车辆。
- 在建筑物下方区域内行驶。
- 两侧(左/右)车道线超过两条。

www.inhauto.com

主动ECO系统

主动ECO操作

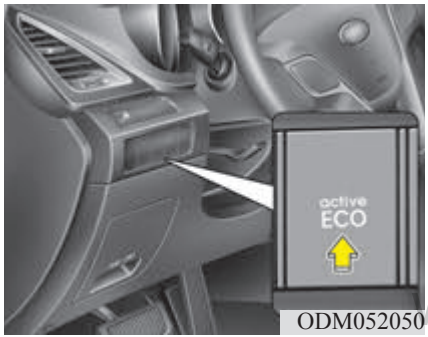

ODM052050

主动ECO系统通过控制某些发动机和变速器系统控制参数，帮助提高燃油效率。燃油效率取决于驾驶员的驾驶习惯和路况。

- 按下主动ECO按钮时，ECO指示灯(绿色)亮，显示主动ECO系统处于工作状态。
- 主动ECO系统处于启动状态时，ECO指示灯一直亮，直到再次按下主动ECO按钮解除控制。重新起动发动机时，主动ECO系统状态默认为ON状态。要关闭主动ECO系统控制，再次按下主动ECO按钮。
- 如果关闭主动ECO控制，系统会返回到正常模式。

www.inhauto.com

主动ECO系统处于启动状态时：

- 发动机噪音可能变大。
- 车速可能稍微减慢。
- 空调性能可能受影响。

主动ECO系统控制限制：

如果主动ECO系统控制期间出现下列情况，即使ECO指示灯没有变化，仍限制系统控制：

- 冷却水温度低时：
  限制此系统控制，直到发动机性能变为正常为止。
- 驾车上坡时：
  驾车上坡时，因为发动机扭矩受限，所以限制此系统控制以获得动力。
- 运动模式驾驶时：
  根据档位限制此系统控制。
- 深深踩下加速踏板几秒钟时：
  限制此系统控制，判断驾驶员想要加速。(仅汽油发动机)

经济驾驶

车辆省油的关键主要在于驾驶方式、行驶环境及驾驶时间。

上述每一项因素都会影响车辆每升(加仑)燃油所能行驶的公里数(英里数)。为使您的车辆能够获得最佳省油效果，请确实遵守下列驾驶建议，以协助您在燃油及维修方面节省大笔费用:

- 平稳驾车，适度加速。禁止“猛然”起步或节气门全开换档，以稳定的巡航速度行驶。切勿闯红灯。将车速调整为符合交通规则的速度，以免经常不必要变换车速。尽可能避免塞车。必须保持车与车之间的安全距离，从而避免不必要的制动。这能减少制动器磨损。
- 用适当速度驾驶车辆。车速越快，使用的燃油就越多。应以适当速度行驶，特别是在公路上驾驶，这是最佳省油方法之一。
- 行驶中不要把脚放在制动踏板或离合器踏板上。这会增加油耗并会加大这些部件的磨损程度。另外，将脚闲置在制动踏板上会导致制动器过热，降低制动效果并导致很多严重后果。
- 保护轮胎。保持轮胎的充气压力符合压力规格。充气压力不正确，过大或过小都会导致不必要的轮胎磨损。每月至少检查一次胎压。
- 确定车轮正确定位。定位不准确会导致车辆撞上路缘石或在崎岖路面上行驶过快等后果。定位不良会导致轮胎过快磨损并可能造成加大油耗等后果。
- 保持车辆处于良好状态。为了更好地省油及减少保养费用，请根据第7章的保养时间表来保养车辆。如果在恶劣环境下行驶，车辆需要更频繁的保养（细节参照第7章）。
- 保持车辆清洁。为了获得最佳车辆状态，保持车辆处于干净状态并远离腐蚀物质。要特别注意彻底清除车底堆积的泥、污物、冰等。这些额外重量会加大油耗及导致生锈。
- 轻装旅行。行车时切勿装载不必要的物品。较轻的车重也能省油。
- 发动机怠速运转时间不要超过必要时间。若要等待(不包括红灯时的等车)，停止发动机，仅在准备起步时重新起动发动机。

www.manuals.com

- 记住，您的车辆不需要延长暖机。发动机起动后，允许在挂档前运转发动机10到20秒钟。天冷时发动机的暖机时间可以稍长一些。
- 切勿让发动机吃力或超速。吃力是指挂高速档位以低速度行驶导致发动机运转不充分。如果发生此类现象，应换到低速档。超速是指发动机转速在安全极限外。按照推荐速度换档，可避免出现这种情况。
- 节约使用空调。空调系统是用发动机动力运行的，因此少用空调能省油。
- 车辆高速行驶时打开车窗会加大油耗。
- 侧风及顶风行驶都会降低燃油经济性。为了抵消此类损耗，在遇到这些驾驶情况时应减速慢行。

保持车辆处于最佳工作状态，对燃油经济性及安全性非常重要。因此请北京现代授权经销商维修系统。

⚠ 警告-发动机在行驶中熄火

车辆滑行下坡或车辆行驶中不可停止发动机。发动机不运转时，车辆的动力转向系统及制动助力器将无法正常工作。因此，保持发动机运转并降档至适当档位，以便发挥发动机制动效果。另外，驾驶中如果把点火开关置于OFF位置，方向盘锁止(如有配备)，导致车辆转向失控，造成严重伤害甚至死亡。

www.hkaco.com

特殊驾驶情况

危险驾驶路况

当行车遇到水、雪、冰、污泥、沙地或类似的危险路况时，请依照下列建议驾驶车辆：

- 小心驾驶车辆并保持较大制动距离。
- 避免突然制动或转向。
- 对未配备ABS制动器的车辆进行制动时，点踩制动踏板(制动踏板轻微上下移动)直到车辆停止。

⚠ 警告-ABS

如果车辆配备ABS，不要点踩制动踏板。

- 车辆在雪、泥或沙地上失速时，使用2档。慢慢加速避免驱动轮空转。
- 当车辆在雪、泥或冰地上失速时，把沙子、岩盐、轮胎防滑链或其它不易滑动的东西放在驱动轮下方以便提供牵引力。

⚠ 警告-挂低速档

在光滑路面上行驶时，如果进行自动变速器挂低速档操作，会导致发生事故。因为突然改变车辆轮胎转速会导致轮胎滑移。所以在光滑路面上挂低速档时必须小心。

www.inhauto.com

降低翻车风险

这个多用途轿车定义为多功能运动休闲车(SUV)。

SUV有更高的离地间隙和更窄的车轮轮距，这使它能适用于各种各样的道路驾驶。特殊的设计特性使它的重心比普通车辆高。离地间隙较高的优势是视野更好，能够预先处理问题。SUV的设计使它不能以与传统轿车相同的速度转弯。因此，要求驾驶员和乘员必须佩戴好安全带。在翻车碰撞中，不佩戴安全带的人比佩戴好安全带的人死亡率高。有些措施可使驾驶员降低翻车危险。在所有可能的情况下，避免急转弯或突然操作，不要在车顶行李架上装载重货，并禁止以任何方式改装车辆。

⚠ 警告-翻车

和其它多功能运动休闲车(SUV)一样，不正确操作车辆会造成失控，进而引发事故或翻车。

- 多用途车辆翻车率比其它类型车辆大很多。
- 特殊设计特性(较高离地间隙，较窄车轮轮距等) 使这种车的重心比普通车辆高。
- SUV的设计使它不能以与传统车辆相同的速度转弯。
- 避免急转弯或突然机动。
- 在翻车碰撞事故中，未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全带的乘员的死亡率高。确定所有乘员都佩戴好安全带。

⚠ 警告

您车辆配备了设计为提供安全驾驶和操纵能力的轮胎。不要使用与车辆原装轮胎和车轮的尺寸与类型不同的轮胎和车轮。否则会影响车辆的性能和安全性，导致转向失效或翻车，造成严重伤害。更换轮胎时，一定要确保在所有的四个车轮上装配有相同尺寸、类型、胎面、商标和承载能力的轮胎和车轮。虽然如此，如果您决定在车辆上装配北京现代推荐部件除外的轮胎/车轮组合进行野外驾驶，那么请不要使用此轮胎/车轮组合进行公路驾驶。

www.manuals.com

摇动车辆

如果需要摇动车辆，使车从雪、沙或泥中摆脱出来，首先应左右转动方向盘使车辆前轮周围畅通。然后配备手动变速器的车辆反复在 "1(一)" 档和 "R(倒档)" 位置之间换档，配备自动变速器的车辆反复在 "R(倒档)" 位置和任意前进档位置之间换档。切勿使发动机高速运转，并尽可能最小化车轮的空转。如果摇动车辆失败若干次，可以用拖车把车辆拖出来，以免发动机过热并避免损坏变速器。

⚠ 注意

长时间摇动车辆会导致发动机过热、变速器损坏或故障以及轮胎损坏。

⚠ 警告-轮胎高速空转

切勿使车轮高速空转，尤其在车速超过56km/h(35mph)时。在车辆停止状态车轮高速空转会导致轮胎过热，造成轮胎损坏并可能伤害旁观者。

⚠ 警告

如果车辆陷在雪、泥或沙地等路况中，您可以试探性地前后移动车辆脱离困境。如果车辆附近有人或物体，则不要执行此程序。摇动车辆过程中车辆可能会因为从雪、沙或泥中 摆脱出来而突然前进或倒退，伤及附近的人员或损坏物品。

✻ 参考

摇动车辆前应将ESC系统置于OFF状态。

www.inhauto.com

平稳转弯



在转弯时避免踩下制动踏板或换档，尤其是路湿时。理想情况是在轻微加速状态转弯。如果遵循这些建议，可以把轮胎磨损率减到最低。

夜间驾车


OCM053010

由于夜间驾车比白天驾车更危险，因此请谨记下列驾车要领：

- 由于在夜间视线不佳，请降低车速并与其它车辆保持较大的安全距离。特别是行驶在没有路灯的道路上时更要注意这一点。
- 调整后视镜的位置，减少来自其它车辆的大灯眩光。
- 保持没有配备自动大灯对光功能的车辆大灯清洁并正确对光。大灯脏污或对光不准会使夜间视线更为不良。
- 避免直接注视迎面车辆的大灯灯光。否则会导致眼睛暂时失明，而且这需要数秒钟才能重新适应黑暗环境。

www.inhauto.com

雨天驾车


1VQA3003

在雨天及湿滑路面上驾驶车辆很危险，特别是在您对此湿滑路面没有一点准备时。以下是雨天驾车时需注意的事项：

- 倾盆大雨会使视线变差并增大制动距离，因此请务必减速慢行。
- 保持挡风玻璃雨刮器处于良好状态。在挡风玻璃上有条纹或有漏刮区域时更换挡风玻璃雨刮器刮片。

- 如果车辆的轮胎状况不佳，则在湿滑路面进行紧急制动时会导致车辆滑移，甚至可能引发事故。因此请务必确认您车辆的轮胎处于良好状态。
- 打开车辆大灯，以便他人识别。
- 在积水路面上快速行驶会影响车辆制动器。因此当您必须驶过积水路面时请务必降低车速。
- 如果您认为制动器被弄湿，请在驾驶中轻踩制动踏板直到恢复正常的制动操作为止。

淹水区域的驾驶

除非您确认淹水高度并未超过轮毂的下缘，否则不要驾车驶过淹水区域。驾车驶过任何水域时都应减速慢行。由于制动性能可能受到影响，所以需要有足够的制动距离。

驾车驶过淹水区域后，可在车辆缓慢行驶时数次轻踩制动踏板干燥制动器。


野外驾驶

小心进行野外驾驶，因为野外岩石或树根会损坏车辆。开始驾驶前，先熟悉将要途经的野外路况。

www.inhauto.com

公路驾驶

轮胎

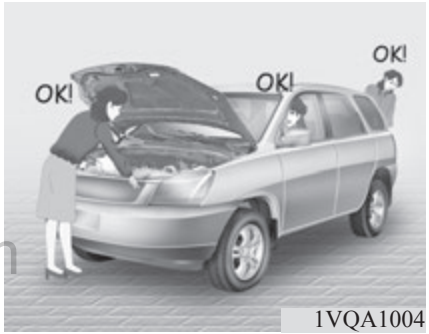

1VQA1004

把轮胎充气压力调到标准规格。轮胎充气压力过低会导致轮胎过热及轮胎故障。

禁止使用已磨损或损坏的轮胎，否则会降低牵引力或导致轮胎故障。

✻ 参考

轮胎充气压力禁止超过轮胎上标记的最大充气压力。

⚠ 警告

- **轮胎压力过大或不足会导致车辆操纵不良、失控和轮胎突然故障，导致发生事故或人员受伤甚至死亡。驾驶车辆前一定要检查轮胎压力是否正常。有关规定轮胎压力信息请参考第8章“轮胎和车轮”部分。**
- **在胎面完全磨损或胎面严重磨损的情况下驾驶车辆非常危险。轮胎磨破会导致车辆失控、发生碰撞事故或人员受伤甚至死亡。如果轮胎磨损严重或磨破，应尽快更换。禁止在轮胎磨损严重或磨破的情况下驾驶车辆。驾驶车辆前一定要检查胎面。有关更详细信息和胎面极限请参考第7 章“轮胎和车轮”部分。**

燃油、发动机冷却水及发动机机油

快速行驶的车辆油耗比都市行驶的车辆油耗多。不要忘记 检查发动机冷却水和发动机机油。

驱动皮带

如果驱动皮带松弛或损坏，可能导致发动机过热。

www.inhauto.com

冬季驾驶


1VQA3005

恶劣冬季驾驶环境可增大轮胎磨损程度或引起其它故障。要减少冬季行驶故障，应遵守以下建议：

积雪或结冰路况

要在深雪地驾驶车辆，有必要使用防滑轮胎或在轮胎上安装轮胎防滑链。若需要防滑轮胎，必须选择轮胎尺寸及类型符合原厂轮胎规格的等效品。若做不到这一点，会对车辆的操纵性及安全产生不利影响。而且超速行驶、紧急加速、急制动及急转弯等操作都潜在着很大危险。

减速时，充分利用发动机制动功能。在有积雪或冰的路面上紧急制动会导致车辆出现甩尾打滑现象。应与前车保持适当的安全车距。轻踩制动踏板。要注意的是，在轮胎上安装轮胎防滑链能提供较大的驱动力，但不能防止发生侧滑现象。

www.hsauto.com

✻ 参考

不同国家地区对轮胎防滑链制定不同法规。在装配轮胎防滑链前应先参阅各国家地区的法规。

防滑轮胎

如果您要在您的车辆上安装防滑轮胎，一定要确认它们是与原厂轮胎有相同尺寸及负荷范围的子 午线轮胎。在所有的4个车轮上安装防滑轮胎，以保证可在各种天气状况下平衡车辆操纵性。应熟记防滑轮胎在干燥路面上提供的牵引力可能不如原厂轮胎高。即使很好的路面状况，您也应小心驾驶。建议与轮胎经销商一起检查推荐的最大车速。

⚠ 警告-防滑轮胎尺寸

防滑轮胎的尺寸及类型应与车辆的标准轮胎相符。否则，会对您车辆的安全性及操控性有不利影响。

不要在没有事先检查局部地区、国家及城市法规等可能限制使用钉齿轮胎的情况下安装钉齿轮胎。

轮胎防滑链


1VQA3007

由于子午线轮胎侧围较薄，如果在其上装配某些类型的防滑链，可能会损坏轮胎。因此使用推荐的防滑轮胎代替防滑链。不要在配备铝制车轮的车辆上安装轮胎防滑链，因为防滑链会损坏这种车轮。如果必须安装防滑链，请使用厚度不超过12mm(0.47in)的钢丝型防滑链。由于防滑链使用不当而导致的车辆损坏不在车辆制造商的保修范围内。

装配防滑链时，把它们装配到前轮上。
2WD：前轮
4WD：全部4个车轮

如果全套轮胎防滑链不适用于4WD车辆，只能在前轮上安装轮胎防滑链。

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *确定防滑链的尺寸和类型适合您的轮胎。防滑链不适当会损坏车身和悬架，并且此类事例可能不在车辆制造商的保修范围内。另外，防滑链连接挂钩与车辆部件接触可能会被损坏，导致防滑链从轮胎上松脱。确定防滑链为经鉴定的SAE“S”级。*
- *驱车行驶0.5到1km(0.3到0.6英里)后一定要检查防滑链是否正确安装以确保安全。如果防滑链松动，请重新紧固或重新装配。*

防滑链的装配

装配防滑链时，请遵守制造商提供的说明并尽量紧固。装配防滑链后应慢速行驶。如果您听到防滑链敲击车身或底盘，应停车并紧固。如果还是有声音，降低速度，直到不再发出声音为止。回到畅通道路上时尽快拆卸防滑链。

⚠ 警告-防滑链的装配

装配防滑链时，把车停放在远离交通的平坦地面上。打开危险警告灯。如有可能，在车辆后方放置三角形紧急警告板。在装配防滑链前一定要把变速杆置于“P(驻车)”位置，设置驻车制动器，并停止发动机。

⚠ 警告-轮胎防滑链

- **使用防滑链可能不利于车辆操控。**
- **行驶速度不要超过30km/h(20mph)或防滑链制造商规定的速度限制，以较低的车速为准。**
- **小心驾驶车辆，避开颠簸、坑洞急转弯及其它可能导致车辆弹跳的危险路况。**
- **避免急转弯或锁止车轮制动。**

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *防滑链的尺寸错误或安装不当会损坏车辆制动管路、悬架、车身和车轮。*
- *如果您听到防滑链敲击车身，应停车并重新紧固。*

使用高质量乙二醇冷却水

您车辆的冷却系统应使用高质量乙二醇冷却水。这是唯一可防止冷却系统腐蚀、润滑水泵、防止冻结的冷却水类型。一定要根据第7章的日常保养时间表更换或补充冷却水。进入冬季前，测试车辆冷却水，确保冷却水冰点足以应对冬季预期温度。

检查蓄电池和导线

冬季会给蓄电池系统增加额外负担。请参考第7章直观检查蓄电池和导线，请北京现代授权经销商检查蓄电池充注意电程度。

如有必要更换“冬季用”机油

在寒冬的某些气候下，我们建议您使用较低粘度的“冬季用”机油。详细内容请参照第8章。如果不能确定您需要哪些机油，请咨询北京现代授权经销商。

检查火花塞和点火系统

按第7章所述检查火花塞，必要时更换火花塞。检查所有的高压导线及部件，确定没有任何形式的破裂、磨损或损坏情况。

防止车锁冻结

为了防止车锁冻结，可给钥匙孔注入规定的除冰液或甘油。若车锁被冰覆盖，朝其喷射规定的除冰液进行除冰。若车锁内部冻结，您应使用预热钥匙来融化。使用预热钥匙时请注意避免受到伤害。

车窗喷水器系统使用规定的防冻清洗液

要防止车窗喷水器系统内的水冻结，根据容器上的说明添加规定的车窗喷水器防冻清洗液。北京现代授权经销商和大多数汽车部件市场可以为您提供车窗防冻清洗液。切勿使用发动机冷却水或其它类型的防冻液，否则 会损坏漆面。

防止驻车制动器冻结

www.hdauto.com

在某些情况下，您的驻车制动器可能在啮合位置被冻结。后制动器附近或周围积雪或积冰及制动器潮湿时最有可能发生驻车制动器冻结。如果驻车制动器有结冰的危险，在变速杆挂入P位置(自动变速器)或者1档或倒档位置(手动变速器)状态暂时设置驻车制动器，并固定后车轮以免翻车。然后释放驻车制动器。

切勿使冰或雪堆积在车辆底部

在某些情况下，冰或雪可能会粘到挡泥板下方并干扰转向。在严冬环境下驾驶时，应定期检查车辆底部，确保前轮和转向部件的移动不受阻碍。

携带紧急装备

根据行车地区的天气变化，您须携带适当的紧急装备。轮胎防滑链、拖吊带或链条、闪光灯、紧急闪光灯、砂、铲子、跨接线、车窗刮具、手套、地面铺布、工作服、地毯等物品须随时携带。

发动机舱内请勿放置物品

外界东西放置在发动机舱内，会阻止发动机的散热；这很有可能 会引起机舱内发生燃烧；如有此类情况发生，北京现代并不承担事故责任。

车重

本章指导车辆和/或挂车的正常装载量，保持装载车重在设计的额定值范围内(配备或未配备挂车)。适当装载您的车辆能提供最大车辆设计性能回报。在装载您的车辆前，参考车辆规格和合格证标签，熟悉下面确定车重额定值的项目(配备或未配备挂车):

基本整备重量

这是包括内部注满燃油的燃油箱和所有标准设备的车重。不包括乘员、货物或选装设备。

车辆整备重量

这是您从经销商处提车时的新车重量加上零件市场设备重量的总和。

货物重量

这个重量数据包括添加到基本整备重量上的所有重量，包括货物和选装设备。

GAW(总体车桥重量)

这是每个车桥(前桥和后桥)上重量的总和-包括车辆整备重量和所有有效负载。

GAWR(总体车桥重量额定值)

这是单一车桥(前桥或后桥)能承载的最大允许重量。这些数据标记在合格证标签上。

每个车桥上的总负荷不能超过它的GAWR。

GVW(总体车重)

这是基本整备重量加上实际货物重量再加上乘员体重的总和。

GVWR(总体车重额定值)

这是全负载车辆的最大允许重量(包括所有选装件、设备、乘员和货物重量)。GVWR标记在合格证标签上。

超载

⚠ 警告-车重

您车辆的总体车桥重量额定值(GAWR)和总车重额定值(GVWR)标记在粘附于驾驶席(或助手席)车门上的合格证标签上。如果超过这个重量额定值，会导致发生事故或车辆损坏。装载货物(和人员)前可先通过称量，计算其重量。小心避免车辆超载。

www.kmanuals.com

路边停车警告 / 6-2
• 危险警告灯 / 6-2
驾驶中出现紧急情况 / 6-3
• 在交叉路口或十字路口发动机失速 / 6-3
• 行车时爆胎 / 6-3
• 如果行驶时发动机失速 / 6-3
发动机不起动 / 6-4
• 发动机不转动或转动速度较慢 / 6-4
• 发动机正常转动，但不起动 / 6-4
• 更换配备TPMS的轮胎 / 6-12
爆胎(配备备胎) / 6-14
• 千斤顶和工具 / 6-14
• 拆卸和储存备胎 / 6-15
• 轮胎的更换 / 6-17
• 车轮螺母拧紧扭矩 / 6-20
拖吊 / 6-23
• 拖吊服务 / 6-23
• 可拆卸式拖吊挂钩 / 6-24

www.inhauto.com

紧急情况 6

紧急起动 / 6-5
• 跨接起动 / 6-5
• 推车起动 / 6-6
发动机过热 / 6-7
轮胎压力监测系统(TPMS) / 6-8
• 低压轮胎(位置)警告灯 / 6-10
• TPMS(轮胎压力监测系统)故障警告灯 / 6-11
• 紧急拖吊 / 6-25
紧急物品 / 6-27
• 三角形反射板 / 6-27

路边停车警告

危险警告灯

■ 类型A



ODM042242

■ 类型B



ODM042243

危险警告灯的功能在于警告靠近、急速赶上或超越您车辆的其他车辆驾驶员提高注意力。

■ 类型C



ONC047620L

当车辆需要紧急维修或暂停于路旁时必须使用此警告灯。

不论点火开关位于哪个位置，按下危险警告灯开关时，危险警告灯工作。危险警告灯开关在中央控制台开关板上，所有转向信号灯同时闪亮。

- 不论您车辆是否处于行驶状态，此危险警告灯皆能工作。
- 危险警告灯闪烁时，转向信号灯不工作。
- 车辆被拖吊过程中使用危险警告灯时应该特别注意。

www.jhauto.com

驾驶中出现紧急情况

在交叉路口或十字路口发动机失速

- 如果在交叉路口或十字路口发动机失速，将变速杆设置在N(空档)位置，把车辆推到安全地方。
- 如果您的车辆安装了未配备点火锁止开关的手动变速器，把变速杆置于“2(二)档”或“3(三)档”，然后在没有踩下离合器踏板的情况下运转起动机，车辆能向前移动。

行车时爆胎

如果在行车时爆胎:

1. 在保持车辆直线前进的情况下，松开加速踏板，使车辆减速行驶。切勿即刻使用制动器或试图离开行车道，这可能导致车辆失控。当车辆速度减慢到可以安全利用制动器时小心制动并脱离公路。驱车尽可能远离行车道，将车辆停放在坚固、平坦的路面上。如果车辆在分车道公路上行驶，切勿停放在两条行车道的中间位置。
2. 当车辆停止时，打开紧急危险警告灯，设置驻车制动器，并把变速杆移到“P”位置(自动变速器)或“倒档”位置(手动变速器)。
3. 让所有乘员离开车辆，并确定乘员站在远离行车道的一侧。
4. 按照本章稍后提供的有关更换爆胎说明更换爆胎。

www.inhauto.com

如果行驶时发动机失速

1. 保持直线行驶，逐渐减速。小心驾驶车辆脱离公路停在安全地区。
2. 打开危险警告灯。
3. 努力重新起动发动机。如果车辆不起动，请咨询北京现代授权经销商。

发动机不能起动

发动机不转动或转动速度较慢

1. 如果您的车辆配备了自动变速器，确定变速杆在 ″ N (空档) ″ 或 ″P(驻车)″ 位置，并设置驻车制动器。
2. 检查蓄电池连接状态，确定它们清洁且牢固。
3. 接通内部灯。如果操作起动机时灯光微暗或熄灭，说明蓄电池亏电。
4. 检查起动机连接部位，确定连接牢固。
5. 不能用推或拉车辆的方法来起动车辆。可参照 ″跨接起动″ 说明。

发动机正常转动，但不起动


1. 检查燃油量。
2. 在点火开关位于LOCK/OFF位置的情况下，检查点火开关、线圈和火花塞处的所有连接器。重新连接分离或松动的部分。
3. 检查发动机室内的燃油管路。
4. 如果发动机不起动，请咨询北京现代授权经销商。

www.inhauto.com

⚠ 警告

如果不能起动发动机，切勿通过推或拉车辆的方法来起动。这样可能导致发生碰撞或造成其它损坏。另外，推或拉车辆起动还可能导致催化转化器超载，并有起火危险。

紧急起动

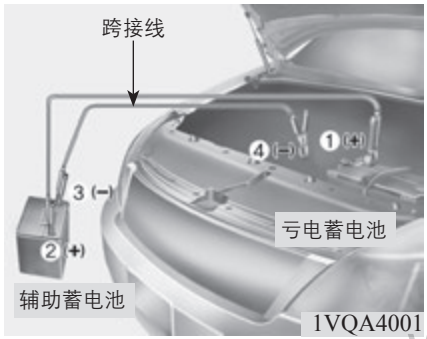

按编号顺序连接跨接线，按相反顺序分离。

跨接起动

跨接起动不当非常危险。因此为避免人员受伤或车辆与蓄电池损坏，请务必遵守跨接起动程序。若有疑虑，务必由专业技术员或拖吊维修站来跨接起动车辆。

⚠ 注意

仅能使用12伏跨接系统。如果使用24伏电源(两个串联的12伏蓄电池或一个24伏发动机发电机组)来跨接起动车辆，会损坏12伏起动机、点火系统及其它电子部件，且不能得到保修服务。

⚠ 警告-蓄电池

永远不要试图检查蓄电池的电解液位，这可能导致蓄电池破裂或爆炸，造成严重伤害。

⚠ 警告-蓄电池

- 蓄电池必须远离所有火苗或火花。蓄电池会产生氢气，此气体接触火苗或火花可能爆炸。
  如果不认真遵守这些说明，可能发生车辆损坏及严重的人身伤害！如果不确定如何执行这个程序，寻求专业援助。汽车蓄电池含有硫酸，硫酸有毒并且有高腐蚀性。跨接起动时，戴上护目镜，避免硫酸接触您的身体、衣物或车辆。
- 如果亏电蓄电池处于冻结状态或蓄电池电解液位低，禁止跨接起动车辆。否则蓄电池可能破裂或爆炸。

⚠ 警告

禁止碰触(+)和(-)跨接线，否则会导致产生火花。

⚠ 警告

使用低电压或不充电电池跨接起动时，蓄电池可能破裂或爆炸。

www.manuals.com

跨接起动程序

1. 确认辅助蓄电池电压为12伏且蓄电池负极端子搭铁。
2. 如果辅助蓄电池位于另一车辆上，禁止两车辆接触。
3. 关闭所有不必要的电气负载。
4. 按照图示的正确顺序来连接跨接线。首先，将跨接线的一端连接到亏电蓄电池的正极端子(1)，然后将此跨接线的另一端连接到辅助蓄电池的正极端子(2)。接下来，将另一条跨接线的一端连接到辅助蓄电池的负极端子(3)，最后将该条跨接线的另一端连接到远离蓄电池的坚固、稳定金属接点上(例如发动机支撑架)(4)。切勿将它连接到在发动机运转时移动的部件上，也不要置于这些部件附近。

除了正确连接蓄电池端子或正确搭铁外，切勿让跨接线接触到物体。当跨接连线时，切勿伏在蓄电池上。

5. 起动辅助蓄电池车辆上的发动机，并使发动机以2,000rpm的速度运转。然后起动亏电蓄电池车辆的发动机。

⚠ 注意-蓄电池导线

不要把跨接线从辅助蓄电池的负极端子连接到亏电蓄电池的负极端子。否则会导致亏电蓄电池过热和裂缝，使蓄电池电解液流出。

www.jnhauto.com

如果造成蓄电池亏电的原因并不明确，应请北京现代授权经销商检查系统。

推车起动

禁止以推车起动的方法起动手动变速器车辆，因为这样会损坏废气排放控制系统。不能以推车起动的方法起动自动变速器车辆。

必须遵守本章的跨接起动程序。

⚠ 警告

禁止用拖吊车辆的方式起动发动机。否则当发动机起动时，车辆可能会突然前冲撞击到执行拖吊作业的车辆。

发动机过热

如果温度表显示发动机过热，您感觉到动力不足，听到响亮的爆震或爆燃声，这表示发动机可能太热。如果有上述症状出现，必须执行下列程序：

1. 驾驶车辆离开公路，尽快在安全地方停车。
2. 把变速杆置于“P”位置(自动变速器)或“空档”位置(手动变速器)，设置驻车制动器。如果空调在运转，请关闭空调。
3. 如果从车辆底部流出发动机冷却水或者从发动机罩下面喷出蒸汽，停止发动机。等到发动机冷却水停止运行或蒸汽停止流出后，打开发动机罩。如果冷却水和蒸汽没有明显流失，保持发动机运转，检查并确认发动机冷却风扇工作。如果风扇不运转，停止发动机。
4. 检查水泵驱动皮带是否缺失。如果没有缺失，检查皮带张力。如果皮带没有任何问题，检查是否从散热器、软管或车底泄漏发动机冷却水(如果使用空调，停车时从车底流出冷水是正常现象)。

⚠ 警告

当发动机工作时，使头发、手和衣物远离运动部件如风扇和驱动皮带等，以免人员受伤。

5. 如果水泵驱动皮带损坏或冷却水泄漏，即刻停止发动机并联络北京现代授权经销商。

⚠ 警告

发动机过热时禁止拆卸散热器盖。否则冷却水会从加注口喷出，导致严重烫伤。

6. 如果未能找到发动机过热的原因，等到发动机温度恢复正常。如果冷却水不足，向水箱内小心添充冷却水至上下限标记中间位置。
7. 要小心操作，留意是否持续有过热迹象。如果再次发生过热，请联络北京现代授权经销商。

⚠ 注意

- *冷却水严重流失表示冷却系统存在泄漏，请北京现代授权经销商检查系统。*
- *由于冷却水量低导致发动机过热时，突然添加发动机冷却水会导致发动机裂缝。为避免损坏，小量缓慢添加发动机冷却水。*

www.imnauto.com

轮胎压力监测系统(TPMS)(如有配备)





(1) 轮胎压力低警告灯/TPMS故障警告灯
(2) 低压轮胎位置警告灯(如LCD显示器所示)

检查胎压



www.inhauto.com

- 您可以在仪表上监测胎压信息:
  - 参考第四章: 用户使用模式
- 正常行驶两分钟后显示胎压。
- 如果当停车后, 胎压没显示, 并显示 "驾驶显示" 信息时, 再驾驶车辆, 胎压即可显示出来。
- 在仪表的用户使用模式中, 您可以改变胎压单位;
  - psi、kpa、bar (参考第四章: 用户使用模式)

胎压检测系统

⚠ 警告

胎压过大或胎压过低, 会减少轮胎使用寿命;
并且会影响您的车辆驾驶, 并且会由于车轮失效而使车辆发生失控, 导致事故。

在轮胎冷态，应每个月对包括备胎(如有提供)在内的每个轮胎检查一次充气压力，并根据车辆标牌或轮胎充气压力标签上的车辆制造商推荐的充气压力标准给轮胎充气。(如果您车辆的轮胎中有与车辆标牌或轮胎充气压力标签上指定轮胎尺寸不同的轮胎，您应确定这些轮胎的正常轮胎充气压力。)

作为附加的安全功能，在您的车辆上配备了轮胎压力监测系统(TP MS)，TPMS在您车辆的一个或多个轮胎充气压力明显不足时点亮轮胎压力低警告灯。因此，轮胎压力低警告灯亮时，尽快停车并检查轮胎，然后给轮胎充气至正常轮胎充气压力。在轮胎充气压力明显不足的情况下驾驶车辆会导致轮胎过热并引起轮胎故障。轮胎压力低也会降低燃油效率和胎面寿命，影响车辆的操纵性和停车能力。

www.nbauto.com

请注意，TPMS不能替代正常的轮胎保养，驾驶员有责任保持正确的轮胎充气压力，即使轮胎充气不足的情况没有达到触发TPMS轮胎压力低警告灯亮的标准。

您车辆也配备了指示系统工作不正常的TPMS故障警告灯。TPMS故障警告灯与轮胎压力低警告灯组合在一起。系统检测到故障时，轮胎压力低警告灯闪烁约1分钟后停留在持续亮状态。只要出现故障，此警告灯工作序列就在车辆起动后工作。故障警告灯亮时，系统可能无法按期望检测或发送轮胎压力低信号 。导致出现TPMS故障的原因可能很多，包括安装更换件及车轮上轮胎或车轮换位等都能阻碍TPMS正常工作。

更换车辆上的一个或多个轮胎及车轮后，一定要检查TPMS故障警告灯，确保更换件或轮胎和车轮换位操作后TPMS继续正常工作。

✻ 参考

如果出现下列任意情况，请北京现代授权经销商检查系统。

1. **点火开关转至"ON"位置时，轮胎压力低警告灯/TPMS故障警告灯没有正常执行亮3秒钟后熄灭操作。**
2. **TPMS故障警告灯在闪烁约1分钟后持续亮。**
3. **低压轮胎位置警告灯持续亮。**

轮胎压力低警告灯



低压轮胎位置警告灯



ODMC066020

www.innauto.com

轮胎压力监测系统警告灯亮时，仪表盘LCD显示器上显示一条警告信息，说明您车辆的一个或多个轮胎充气压力明显不足。低压轮胎位置指示警告信息通过点亮对应位置警告灯指示充气压力明显过低的轮胎位置。

如果警告灯亮或LCD警告信息显示，立即降低车速，避免急转弯并预先考虑延长制动距离。应尽快停车并检查轮胎。

按车辆标牌或驾驶席侧中央立柱外板上的轮胎充气压力标签所示给轮胎充气至适当压力。

如果您不能到达服务站或轮胎不能保持住最新添加的空气压力，用备胎更换低压轮胎。

如果您用备胎更换低压轮胎，并以25km/h驾驶车辆大约10分钟，会出现以下任一情况：

- 因为备胎上没有装配TPMS传感器，TPMS故障警告灯闪烁约1分钟后持续亮。(更换的配备传感器的轮胎不在车辆上)
- 因为备胎上没有装配TPMS传感器，驾驶期间TPMS故障警告灯持续亮。(更换的配备传感器的轮胎在车辆上)

⚠ 注意

如果在温暖气候里将轮胎充气压力调整到规定轮胎充气压力，在冬季或寒冷季节，轮胎压力低警告灯可能亮。这不表示TPMS故障，因为降温导致了轮胎充气压力的成比例下降。
从温暖地区驱车到寒冷地区或从寒冷地区驱车到温暖地区以及室外温度明显升高或降低时，应检查轮胎充气压力并调整轮胎充气压力到规定的轮胎充气压力。

www.mcauto.com

⚠ 警告-低压损坏

如果轮胎充气压力明显低，会导致车辆不稳定和车辆控制不良并延长制动距离。
在轮胎充气压力低的状态下继续驾驶车辆会导致轮胎过热和故障。



TPMS(轮胎压力监测系统)故障警告灯

TPMS故障警告灯在轮胎压力监测系统有故障时闪烁约1分钟后亮。
请北京现代授权经销商检查系统，确定故障原因。

✻ 参考

如果TPMS有故障，即使车辆有充气不足轮胎，也不显示低压轮胎位置警告灯。

⚠ 注意

- *正常情况TPMS功能显示将会闪烁大约一分钟，但如果车辆正在供电设备或信号发射设备地区（如警察局、政府办公区、广播台、军工区、机场、信号塔等）附近行驶，信号灯将持续闪烁：这些可能影响TPMS的正常运行。*
- *正常情况TPMS功能灯将会闪烁1分钟，但如果车辆配备防滑链条或者车内正在使用电子设备（例如笔记本电脑、移动电源，远程遥控器、导航等），TPMS灯仍然会持续闪烁，这些可能影响TPMS的正常运行。*

更换配备TPMS的轮胎

如果车辆有爆胎，轮胎压力低警告灯和低压轮胎位置警告灯亮，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 注意

我们建议您使用北京现代批准的密封胶。

更换新轮胎时，应除去轮胎压力传感器和车轮上的密封胶。

www.hmauto.com

每个车轮都在气门杆后的轮胎内侧配备了一个轮胎压力传感器。您必须使用TPMS规定车轮，建议您一定要请北京现代授权经销商检修轮胎。

如果用备胎更换低压轮胎后以大于25km/h的车速驾驶车辆约10分钟，会出现下列任一情况：

- 因为备胎上没有装配TPMS传感器，TPMS故障警告灯闪烁约1分钟后持续亮。(更换的配备传感器的轮胎不在车辆上)
- 因为备胎上没有装配TPMS传感器，驾驶期间TPMS故障警告灯持续亮。(更换的配备传感器的轮胎在车辆上)

您不能通过简单地观察来识别充气压力低的轮胎，一定要使用优质轮胎充气压力表测量轮胎的充气压力。请注意，轮胎热态时(经历过行驶)的轮胎充气压力测量值比轮胎冷态时(车辆停放时间至少3小时，这3小时中行驶距离不超过1英里(1.6km))的轮胎充气压力测量值高。

测量充气压力前使轮胎冷却下来，按规定轮胎充气压力进行充气前一定要确定轮胎处于冷态。

冷态轮胎指车辆已停放3小时，这3小时中行驶距离不超过1英里(1.6km)。

⚠ 注意

如果车辆配备轮胎压力监测系统，建议您使用北京现代批准的密封胶。液态密封胶会损坏轮胎压力传感器。

⚠ 警告-TPMS

- **TPMS不能向您提供由钉子或路面碎片等外部因素导致的严重轮胎损坏和突发轮胎损坏警告。**
- **如果您感觉车辆不稳定，立即将脚从加速踏板上移开，稍微施力逐渐踩下制动踏板，将车辆慢慢移动到脱离公路的安全地方。**

⚠ 警告-保护TPMS

窜改、改装或停用轮胎压力监测系统(TPMS)部件可能干扰系统向驾驶员警告轮胎压力低状态和/或TPMS故障的能力。窜改、改装或停用轮胎压力监测系统(TPMS)部件可能导致这些车辆部件丧失保修权。

www.xxx.com

爆胎(配备备胎，如有配备)

千斤顶和工具



ODM062003

千斤顶、千斤顶手柄和车轮螺母扳手储存在行李舱内。
提起行李舱盖，可拿到这些工具。
(1) 千斤顶手柄
(2) 千斤顶
(3) 轮毂螺母扳手

千斤顶使用说明

千斤顶只供紧急换胎时使用。
为了防止千斤顶在车辆行驶中发出“咔嗒”声，要正确储存千斤顶。
遵守千斤顶使用说明，降低人身伤害可能性。

www.inhauto.com


⚠ 警告-换胎

- 禁止在高速公路或公共道路的行车道上进行车辆维修。
- 更换轮胎前应完全离开车道并将车辆停靠在路肩上。应在平坦坚硬的地面上使用千斤顶。如果您在路边找不到平坦坚硬的地方，请联系拖车服务公司来帮忙。
- 确认车辆上的正确前后千斤顶顶起位置；不要把千斤顶支撑在车辆保险杠或其它部位。

(继续)


(继续)
- 如果不小心，车辆很可能从千斤顶上滑落，导致严重伤害甚至死亡。
- 禁止进入由千斤顶支撑的车辆底部。
- 用千斤顶顶起车辆期间，禁止起动或运转发动机。
- 用千斤顶顶起车辆期间，禁止车内乘坐人员。
- 确定儿童位于安全地方，远离公路和将要用千斤顶顶起的车辆。

拆卸和储存备胎

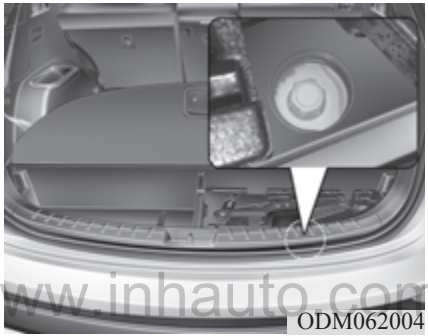

ODM062004

www.inhauto.com


备胎储存在车底，货物区正下方。
要拆卸备胎，执行下列操作：
1. 打开后备箱门。
2. 找到塑料六角螺栓盖并使用硬币或一字型螺丝刀拆卸盖。

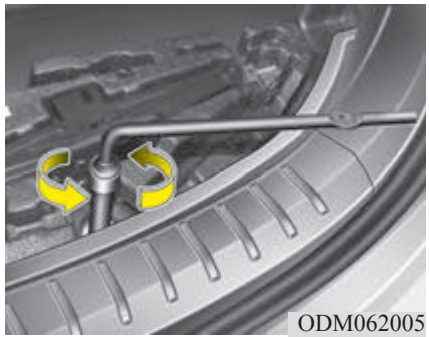
ODM062005

3. 连接套筒和轮毂螺母扳手。
4. 拧松螺栓到足以放低备胎。
   逆时针转动扳手直到备胎到达地面。

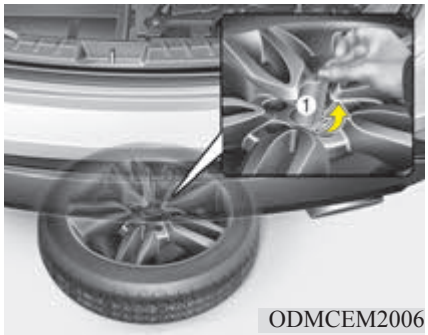

ODMCEM2006

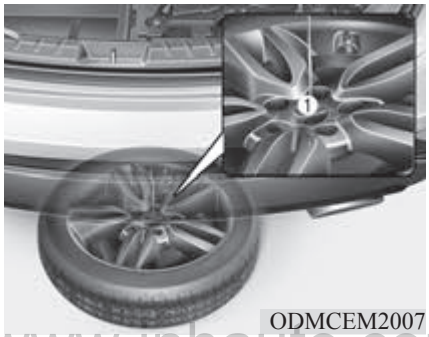

ODMCEM2007

www.inhauto.com


5. 备胎到达地面后，继续逆时针转动扳手，朝外拉备胎。禁止过度转动扳手，否则会损坏备胎托架。
6. 从备胎中心拆卸挡圈(1)。

要储存备胎，执行下列操作：
1. 将备胎放到地面上，使气 门杆朝上。
2. 将车轮置于车底，通过车轮中心安装挡圈(1)。
3. 顺时针转动扳手直到听到咔嗒声。

⚠ 警告

确定备胎挡圈正确对正备胎中心以免备胎发出“嘎嘎”声。
否则备胎会从托架上掉落并导致发生事故。

轮胎的更换

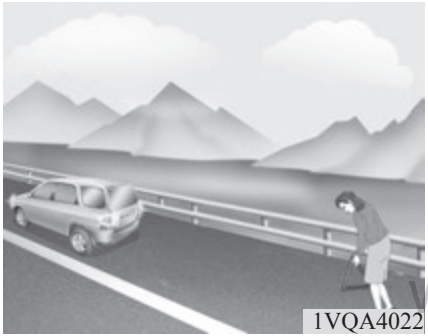
1VQA4022

1. 把车辆停在平坦地面上，牢固设置驻车制动器。
2. 把手动变速器的变速杆置于“R(倒档)”位置或把自动变速器的变速杆置于“P(驻车)”位置。
3. 打开危险警告灯。


1VQA4023

www.inhauto.com

4. 从车上取出轮毂螺母扳手、千斤顶、千斤顶手柄及备胎。
5. 在用千斤顶支起的车轮对角线位置处车轮的前后垫木块。

⚠ 警告-更换轮胎

- 为了避免更换轮胎时车辆移动，一定要完全设置驻车制动器，并在要更换的轮胎对角线位置处车轮下垫木块。
- 建议在车辆的车轮处垫三角垫木并禁止人员乘坐在用千斤顶顶起的车辆上。



ODM062008

6. 逆时针方向转动每个轮毂螺母1圈来松动轮毂螺母，但在轮胎离地之前不要拧下螺母。


ODM062009

7. 把千斤顶支撑在最接近需更换轮胎的前顶起部位或后顶起部位，把千斤顶放在车架下的指定位置。顶起部位是焊接到车架上、通过两个凸舌和一个隆起点来指引千斤顶的平板。

⚠ 警告-千斤顶顶起部位

为了降低伤害可能性，只允许使用车辆上提供的千斤顶，并选择正确的顶起位置，切勿在车辆的其它部位上执行千斤顶支撑作业。

www.inhauto.com


ODM062010

8. 把千斤顶手柄插入千斤顶并顺时针旋转，举升车辆直到轮胎刚好离地。这个测量值约为30 mm(1.2in)。在拧下轮毂螺母前，确认车辆静止，并且没有滑动或移动的危险。

9. 拧松车轮螺母，然后用手拧下。滑动车轮使轮胎滑脱双头螺栓并将其平放，以免滚动。要把备胎放到轮毂上，拿起备胎，对正螺栓孔与双头螺栓，滑动备胎到双头螺栓上。如果此项操作太困难，轻轻将备胎叩入，并使备胎的上孔与上部双头螺栓对齐。然后来回轻摆轮胎，直到轮胎能滑到其它双头螺栓上为止。

www.inhauto.com

⚠ 警告-更换轮胎

车轮可能有尖锐边缘。因此应小心操作，以免受到严重伤害。安装车轮前，确认轮毂或车轮上没有任何物体(如泥土、焦油、砾石等)，这些物体会妨碍车轮固定装配到轮毂上。
如果有这些物体，请清除干净。如果车轮和轮毂之间的装配表面无法良好接触，可能会使车轮螺母松动并导致掉轮。掉轮可能导致车辆失控。这会造成严重伤害甚至死亡。

10. 要重新安装车轮，把它固定到双头螺栓上，把车轮螺母置于双头螺栓上并用手拧紧。安装车轮螺母时，应将车轮螺母的锥状小头朝内。轻轻摇动轮胎确认轮胎完全固定，然后用手指再次尽可能拧紧螺母。
11. 逆时针方向转动车轮螺母扳手，将车辆放低到地面上。



ODM062011

www.inhauto.com

然后按图示放置扳手并拧紧车轮螺母。确定套筒完全套在螺母上，禁止站在扳手手柄上或在扳手手柄上使用延长管。
顺着车轮紧固每个螺母，直到它们全部被拧紧为止，再次检查每个螺母的紧固情况。车轮换位后，请北京现代授权经销商检查系统。

车轮螺母拧紧扭矩：
钢制车轮及铝合金车轮：
11~13kgf.m(79~94lbf.ft)

如果有轮胎充气压力表，拧下气门盖并检查轮胎充气压力。如果轮胎充气压力比规定压力低，减速行驶到最近维修站将轮胎充气至规定压力。如果轮胎充气压力过高，应调整到规定压力。检查或调整轮胎充气压力后必须重新安装气门盖。如果不安装气门盖，可能导致轮胎漏气。如果丢失气门盖，尽快购买新气门盖并安装。
更换轮胎后，将爆胎紧固在适当位置并将千斤顶和工具放回它们的正确储存位置。

⚠ 注意

车辆的车轮螺母和双头螺栓有公制螺纹。必须把拆卸车轮时拧下的螺母重新安装回去。如果要更换，应使用有公制螺纹和相同倒角配置的螺母。如果在公制双头螺栓上安装非公制螺纹的螺母，则不能正确地把车轮紧固在轮毂上，并且会损坏双头螺栓，导致需要更换双头螺栓的结果，反之亦然。
注意大多数轮毂螺母没有公制螺纹。安装从零件市场购买的轮毂螺母或车轮前认真检查螺纹类型。如有疑问，请咨询北京现代授权经销商。

⚠ 警告-车轮双头螺栓

如果双头螺栓损坏，可能失去固定车轮的能力。导致掉轮和碰撞事故，造成严重人身伤害。

避免千斤顶、千斤顶手柄、轮毂螺母扳手及备胎在车辆行驶中发出“咔嗒”噪音，应正确存放它们。

www.jnhauto.com

⚠ 警告-备胎压力不足

安装备胎后尽快检查充气压力。如有必要，调整至规定压力。参考第8章的“轮胎和车轮”部分。

重要-紧凑型备胎的使用

您的车辆配备的是紧凑型备胎，紧凑型轮胎占用空间比全尺寸备胎小，这种轮胎小于传统型轮胎，并且它仅仅用于临时使用。

⚠ 注意

- *当紧凑型备胎使用时，您要小心行驶，有更换合适的传统型轮胎，请马上进行更换。*
- *在车辆行驶时，是不建议同时使用不止一个紧凑型备胎。*

⚠ 警告-备胎压力不足

紧凑型备胎是情况紧急时使用轮胎，请不要在超过80km/h情况下使用紧凑型备胎。
原来的轮胎应该尽快更换或修理，以免备胎失效而引起伤亡的可能。

紧凑型备胎应该充气到420kPa(60psi)。

✻ 参考

安装备胎后请进行压力检查，必要时调节气压到某一特定值。


当紧凑型轮胎使用时，请注意以下注意事项：

- 在任何情况下，您的车辆的速度都不应该超过80km/h(50mph);更高的速度会损伤轮胎。
- 公路条件允许情况下，为了安全，请确保速度足够慢，任何公路的危险情况（如坑洞或碎石）都会对紧凑型轮胎造成伤害。
- 任何起伏的公路都会导致轮胎失效，最后使车辆失控，最后导致人员受伤。
- 不超过车辆的最大额定负荷额定值，并且不要超过紧凑型备胎侧壁上显示的承载能力。
- 避免驶过障碍物，紧凑的备用轮胎直径小于传统轮胎的直径，使用紧凑型轮胎会使车辆地面距离减少约25毫米（1英寸），因此驶过障碍物时这可能会导致车辆损坏。
- 当车辆配备紧凑型备胎时，请不要使车辆通过自动洗车设备。
- 在紧凑型备胎上，不要使用轮胎链；由于轮胎尺寸小，轮胎链的尺寸不会足够合适，如果使用会损坏车辆或者导致轮胎链丢失。
- 若在雪天或者雨天时，紧凑型轮胎不可以使用到前轮上。
- 不要把紧凑型轮胎使用到别的车辆上，由于紧凑型轮胎是专为您车所设计的。
- 紧凑型轮胎的胎面寿命比普通轮胎短，定期检查您的紧凑型备胎并且更换磨损尺寸和设计相同的紧凑型轮胎
- 紧凑型备胎不应使用在任何轮毂上，也不应该使用标准的轮胎、雪胎、带车轮盖或装饰环的轮毂上，如果按照上述安装，则可能对车辆其他部件进行损坏。
- 不要同时使用一个以上的备用轮胎。
- 安装临时备用轮胎时不要拖挂车。

www.inhauto.com

拖吊

拖吊服务

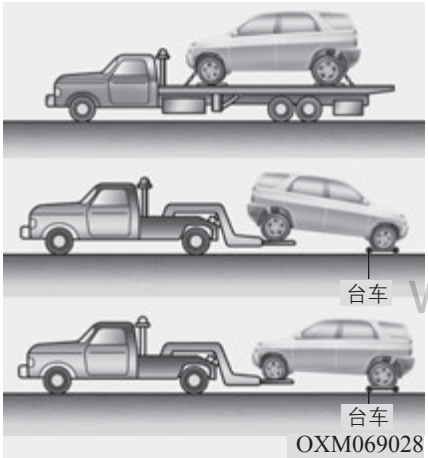

OXM069028

需要紧急拖吊时，我们建议您将此项工作交由北京现代授权经销商或商业拖吊卡车服务公司来进行。一定要使用正确的举升和拖吊程序，以免损坏车辆。推荐您使用车轮台车或平板车。

有关挂车拖吊的指导信息，请参考第5章“挂车拖吊”。

在4WD车辆上，必须在使用车轮升降机和车轮台车或平板车使全部车轮离地的状态下拖吊您的车辆。

⚠ 注意

禁止在车轮着地的状态下拖吊4WD车辆，否则会严重损坏变速器或4WD系统。

www.inhauto.com

在2WD车辆上，可在后轮着地(没有台车)和前轮离地的状态下拖吊车辆。

如果某个承载车轮或悬架部件损坏或在前轮着地的情况下拖吊车辆，应在前轮下使用拖吊台车。

使用商业拖吊卡车并且不使用车轮台车进行拖吊时，应举升车辆前轮而不是后轮。

⚠ 警告-如果配备翻车传感器

如果您车辆配备侧面和窗帘式空气囊，拖吊车辆时将点火开关置于OFF或ACC位置。

点火开关ON，翻车传感器检测情境为翻车时侧面和窗帘式空气囊会展开。


OUN046030


OCM054034

⚠ 注意

- *不要在前轮着地的情况下朝后拖吊车辆，否则可能损坏车辆。*
- *不要用吊链式设备来拖吊车辆，使用车轮升降机或平板车进行拖吊。*

在没有车轮台车的情况下紧急拖车时：


1. 把点火开关置于ACC位置。
2. 将变速杆置于“N(空挡)”位置。
3. 释放驻车制动器。

⚠ 注意


如果没有把变速器的变速杆置于“N(空档)”位置，可能导致变速器内部损坏。

www.inhauto.com

可拆卸式拖车挂钩(如有配备)

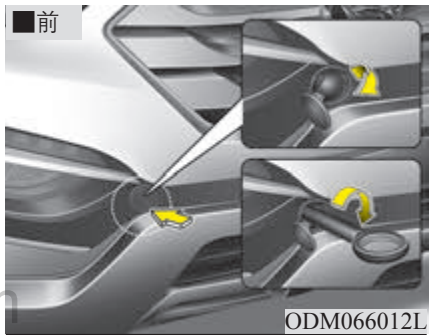


ODM066012L

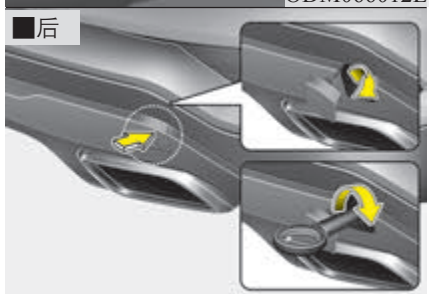


ODMC066013

1. 打开后备箱门，从工具箱中拿出拖车挂钩。
2. 按下保险杠上的盖下部，拆卸孔盖。
3. 要安装拖车挂钩，可把拖车挂钩顺时针旋入孔中直到拖车挂钩完全固定不动为止。
4. 使用后拆卸拖车挂钩，安装孔盖。

紧急拖吊

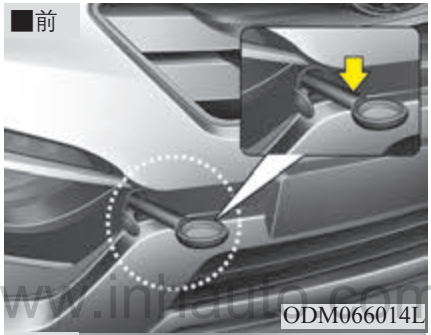

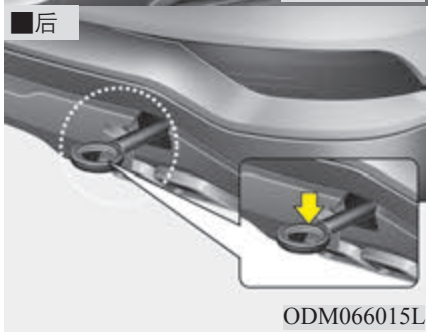

www.inhaudio.com

如果必须拖吊，我们建议您将此项工作交由北京现代授权经销商或商业拖吊卡车服务公司来进行。

如果在紧急情况中没有适用的拖吊装置，可以暂时将钢索或链子固定到车辆前部(或后部)下方的紧急拖车挂钩上来进行拖车。拖车时保持高度警惕。驾驶人员需在被拖车辆驾驶座上操纵方向盘和制动器。
这种拖车方式只能在硬面公路上进行，要求距离短、速度低，且车轮、车桥、传动系、方向盘和制动器都必须处于良好状态。

- 当车轮陷在泥浆、沙石中或其它车辆不能依靠自身动力驶出的状态时，不要企图使用拖车挂钩拖车。
- 避免被拖车辆比执行拖车作业的车辆重。
- 两辆车中的驾驶员应始终保持互通信息。

⚠ 注意


- *在拖吊挂钩上连接拖吊带。*
- *如果使用拖吊挂钩以外的车辆部分进行拖吊，可能损坏车身。*
- *拖吊车辆仅能使用规定的钢索或链子，把规定的钢索或链子紧固在拖吊挂钩上。*

- 进行紧急拖车前，检查并确定挂钩没有断裂或损坏。
- 把拖吊用钢索或链子紧固在挂钩上。
- 不要猛拉挂钩，应施加稳定且均匀的力。
- 为了避免损坏挂钩，不要从侧面或垂直角度拉车辆，一定要向前直拉。

⚠ 警告

拖车时保持高度警惕。

- 避免突然起步或使用不稳定驾驶方式，因为这会在紧急拖吊挂钩、拖车钢索或链子上施加过多的应力。可能造成紧急拖吊挂钩、拖车钢索或链子断裂，导致严重人身伤害及车辆损坏。
- 如果不能移动操纵失灵的车辆，不要强行继续拖车，请向北京现代授权经销商或商业拖吊卡车服务公司寻求帮助。
- 拖车时请尽量直线前进。
- 在拖车过程中其他人员应远离车辆。

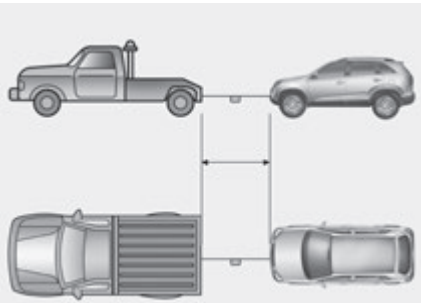

OXM069009

- 拖吊带长度应小于5m(16英尺)。在拖吊带中间系上白布或红布(宽度约30cm(12英寸))，以便识别。
- 小心驾驶，避免拖吊带在拖车过程中松弛。

www.xiandai.com

紧急拖吊注意事项

- 把点火开关置于“ACC”位置，使方向盘处于未锁定状态。
- 将变速器的变速杆置于“ N (空档)”位置。
- 释放驻车制动器。
- 踩制动踏板时应施加比平常更大的力，因为制动器性能已降低。
- 由于动力转向系统不工作，所以需要更大的转向操纵力。
- 如果在长下坡行驶，制动器可能过热导致制动性能降低，因此应经常停车冷却 制动器。

⚠ **注意**-自动变速器

- *如果拖吊车辆时所有四个车轮都着地，只能从车辆的正面拖车。确定变速器在空档位置。一定要把点火开关置于ACC位置，确保方向盘处于未锁定状态。驾驶人员必须在被拖吊车辆内操作方向盘和制动器。*
- *为了防止严重损坏自动变速器，拖吊时车速不能超过15km/h(10mph)，并且拖吊距离应在1.5km(1英里)内。*
- *拖吊前检查车底的自动变速器油泄漏情况。如果自动变速器油泄漏，必须使用平板车设备或拖吊台车。*

www.manuauto.com

紧急物品(如有配备)

在车辆中配备某些紧急物品，可以在您遇到紧急情况时帮助您解决问题。

三角形反射板

在发生紧急情况如车辆由于故障而停在路边时把三角形反射板放在路边，警告接近的车辆。

www.inhauto.com

发动机室 / 7-3
保养服务 / 7-4
• 车主的责任 / 7-4
• 车主保养预防措施 / 7-4
车主保养 / 7-6
• 车主保养程序 / 7-6
定期保养服务 / 7-8
• 日常保养时间表 / 7-9
周期保养项目的说明 / 7-27
发动机机油 / 7-31
• 发动机机油量检查 / 7-31
• 更换发动机机油和机油滤清器 / 7-32
发动机冷却水 / 7-33
• 冷却水量检查 / 7-33
• 驻车制动器检查 / 7-38
空气滤清器 / 7-39
• 空气滤清器更换 / 7-39
空调空气滤清器 / 7-41
• 空调空气滤清器检查 / 7-41
• 空调空气滤清器更换 / 7-41
雨刮器刮片 / 7-43
• 雨刮器刮片检查 / 7-43
• 雨刮器刮片更换 / 7-43
蓄电池 / 7-46
• 最佳蓄电池保养方法 / 7-46
• 蓄电池容量标签 / 7-47
• 蓄电池再充电 / 7-48
• 需要重新设置的部件 / 7-48

www.mhauto.com

保养 7


• 更换冷却水 / 7-35
制动器油 / 离合器油 / 7-36
• 制动器油 / 离合器油的油量检查 / 7-36
喷水器清洗液 / 7-37
• 喷水器清洗液量检查 / 7-37
驻车制动器 / 7-38
轮胎和车轮 / 7-49
• 轮胎保护 / 7-49
• 推荐的冷态下充气压力 / 7-49
• 检查轮胎充气压力 / 7-51
• 轮胎换位 / 7-52
• 车轮定位与轮胎平衡 / 7-53

• 轮胎更换 / 7-53
• 车轮的更换 / 7-54
• 轮胎牵引力 / 7-55
• 轮胎保养 / 7-55
• 轮胎侧壁标签 / 7-55
低高宽比轮胎 / 7-59
保险丝 / 7-60
• 保险丝 / 继电器盒说明 / 7-62
灯泡 / 7-66
• 大灯更换 / 7-67
• 侧面转向灯灯泡更换 / 7-71
• 后组合灯灯泡更换 / 7-71
• 后雾灯更换 / 7-73
• 高架制动灯灯泡更换 / 7-74
• 牌照灯灯泡更换 / 7-75
• 内部灯灯泡更换 / 7-76
外观保养 / 7-77
• 外饰的保养 / 7-77
• 内饰的保养 / 7-82
排放控制系统 / 7-84

www.inhauto.com


发动机室

■汽油机(Theta II 2.4L) - GDI

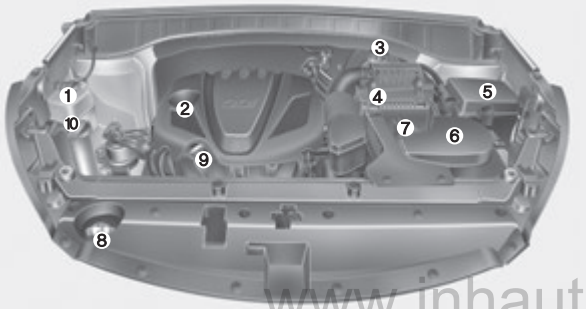

www.inhauto.com

■汽油机(Theta II 2.0L) - T-GDI

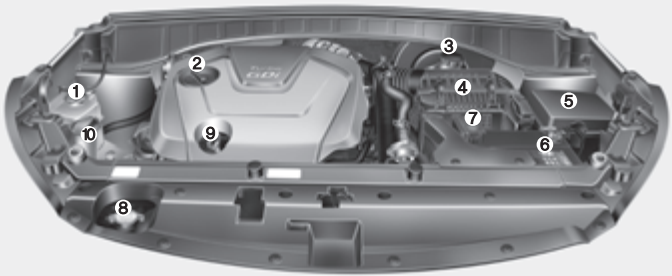

1. 发动机冷却水副水箱
2. 发动机机油加油口盖
3. 制动器/离合器油储油罐
4. 空气滤清器
5. 保险丝盒
6. 负极蓄电池端子
7. 正极蓄电池端子
8. 散热器盖
9. 发动机机油油尺
10. 挡风玻璃喷水器清洗液储液箱

* 实际车辆内的发动机室可能与图示不同。

ODMEMC2001/ODMNMC2033

保养服务

执行任何保养或检查程序时都要非常小心，以免损伤车辆或导致自己受到伤害。不适当、不完全或不充分的维修可能造成车辆功能上的故障，从而导致车辆损坏、发生意外事故或造成人员伤害。

车主的责任

✻ 参考

保养服务和记录的保存是车主的责任。

通常请北京现代授权经销商维护您的车辆。
车主应保存保养记录，保养记录证明车主依照接下来几页的日常保养时间表进行了正确的保养。可利用此记录连同维修与保养申请书向北京现代汽车公司申请保修服务。
详细的保修信息参考服务卡。
进行车辆保修时，由保养不正确或缺乏所需要保养导致的维修和调整请求不在保修范围内。

www.manuals.com

车主保养预防措施

不正确或不完整的维修可导致很多故障。本章只对容易进行保养的项目提供说明。

✻ 参考

保修期内车主的不正确保养会影响保修内容。详细信息请查看提车时拿到的服务卡。如果不确定维护或保养程序，请北京现代授权经销商维护系统。

⚠ 警告-保养作业

- 进行车辆保养作业是有危险性的。在进行某些保养程序时可能会受到严重伤害。如果对作业缺乏充足的知识与经验或没有合适的工具和设备，应请北京现代授权经销商维护系统。
- 发动机运转时在发动机罩下方作业是非常危险的。尤其佩戴珠宝首饰或穿着宽松衣服时更危险。
- 这些物品可能被卷入转动部件而造成伤害。因此，如果执行发动机罩下方作业期间必须运转发动机，应确定在靠近发动机或冷却风扇之前取下所有珠宝首饰(特别是戒指、手镯、手表和项链)与所有领带、围巾及其它类似的宽松衣物。

⚠ 注意

- *禁止在发动机盖(如有配备)顶部或燃油相关部件上放置重物或施加过大力。*
- *检查燃油系统(燃油管路和燃油喷射装置)时，请联络北京现代授权经销商。*
- *禁止在拆除发动机盖(如有配备)状态长时间驾驶车辆。*
- *检查发动机室时，禁止接近火源。燃油、喷水器液等是易燃油液，可导致起火。*
- *接触蓄电池、点火高压线和电线前，应分离蓄电池“-”端子。电流可能导致您受到电击。*
- *使用一字型(-)螺丝刀拆卸内饰盖时，小心不要损坏盖。更换和清洁灯泡时要小心，避免被灼伤或发生电击。*

www.mnuals.com

车主保养

以下列表是应按所示频率执行的车辆检查和检验，以确保车辆操作安全、可靠。如有疑问请咨询北京现代授权经销商。

车主保养程序

停车加油时：

- 检查发动机机油油位。
- 检查副水箱内的冷却水量。
- 检查挡风玻璃喷水器清洗液位。
- 检查轮胎充气压力是否不足或过低。

⚠ 警告

在发动机处于热态时检查发动机冷却水位要小心。因为热冷却水和蒸汽会在压力作用下喷出。这会导致人员烫伤或其它严重伤害。

车辆行驶时：

- 注意车辆排气的噪音或排气味道是否有变化。
- 检查方向盘是否振动。并注意转向力是否增加、方向盘是否松动及方向盘直前位置是否有变化。
- 注意车辆行驶在畅通平坦路面上时，是否经常有轻微转向或“跑偏”现象。
- 停车时，倾听并检查是否有异常声音、跑偏、制动踏板行程增加或制动踏板“踩踏困难”等现象。
- 如果变速器工作中出现打滑或工作状态有变化，应检查变速器油量。
- 检查手动变速器操作，包括离合器操作。
- 检查自动变速器“P(驻车)”功能。

- 检查驻车制动器。
- 检查车辆下方是否有漏液现象(空调系统在使用中或使用后滴水是正常现象)。

至少每月一次：

- 检查发动机冷却水副水箱的水位。
- 检查所有室外灯的工作状态，包括制动灯、转向信号灯和危险警告灯。
- 检查所有轮胎包括备胎的充气压力。

至少每年二次(例如每年的春季和秋季)：

- 检查散热器、加热器和空调软管是否泄漏或损坏。
- 检查挡风玻璃喷水器的喷射情况和雨刮器的操作情况。并用干净的布沾上喷水器液清洁雨刮器刮片。
- 检查大灯校正情况。
- 检查消音器 、排气管、护罩与固定夹。
- 检查肩部/跨部安全带的磨损和功能。
- 检查轮胎是否磨损和车轮螺母是否松动。

www.manuals.com

至少每年一次：

- 清洁车体与车门排放孔。
- 润滑车门铰链和发动机罩铰链，并检查。
- 润滑车门与发动机罩锁和碰锁。
- 润滑车门橡胶密封条。
- 检查空调系统。
- 检查动力转向油量。
- 检查并润滑自动变速器的链杆系和控制。
- 清洁蓄电池和端子。
- 检查制动器(和离合器)油量。

定期保养服务

如果车辆在正常状况下行驶而无下列状况，按照日常保养时间表进行保养。如果出现下列某个状况，则按照恶劣行驶条件下的保养时间表进行保养。

- 重复短距离行驶。
- 行驶在多尘或多沙的地区。
- 行驶时频繁制动。
- 行驶在有盐粉或其它腐蚀性物质的地区。
- 行驶在不平路面或泥路。
- 在山区行驶。
- 怠速运转或低速行驶时间过长。
- 长期在低温和/或极度潮湿的气候下行驶。
- 天气温度超过32° C(90° F)时，50%以上的车程行驶在交通严重堵塞的市内公路上。

如果车辆在上述情况下行驶，应比日常保养时间表更频繁地执行检查、更换或重新注入操作。表中显示的时间或距离后再恢复到规定保养周期。

www.inhauto.com

日常保养时间表(汽油发动机)(续)

保养项目 \ 保养周期		月数或行驶距离，以先到达者为准							
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
燃油添加剂*0		每5,000Km或6个月添加							
驱动皮带*1			I		I		I		I
发动机机油和机油滤清器*2	2.0 T-GDI	每5,000Km或6个月更换							
	2.4 GDI								
空气滤清器		R	R	R	R	R	R	R	R
火花塞*3	2.0 T-GDI	每75,000Km更换							
	2.4 GDI	每160,000Km更换							
中间冷却器，进入／排出软管，进气软管	2.0 T-GDI	每15,000km(7,500英里)检查							

www.inhauto.com

I ：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R ：更换或变换。

*0：如果没有符合欧洲燃油标准(EN228)的优质汽油或等效品包括燃油添加剂，推荐一种添加剂。可从北京现代授权经销商处获得添加剂以及相关添加剂使用信息。禁止混合其它添加剂。

*1：调整交流发电机、动力转向泵(和水泵驱动皮带)以及空调驱动皮带(如有配备)。检查，必要时修正或更换。

*2：每500Km(350英里)或开始长途旅行前检查发动机机油量和泄漏情况。

*3：为了便利，在您保养其它项目时优先于此项目的保养周期更换此项目。

NORMAL MAINTENANCE SCHEDULE (Gasoline engine)

MAINTENANCE INTERVALS / MAINTENANCE ITEM		Number of months or driving distance, whichever comes first							
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km × 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
Fuel Additives *0		Add every 5,000 km or 6 months							
Drive belts *1			I		I		I		I
Engine oil and engine oil filter *2	2.0 T-GDI	Replace every 5,000 km or 6 months							
	2.4 GDI								
Air cleaner filter		R	R	R	R	R	R	R	R
Spark plugs *3	2.0 T-GDI	Replace every 75,000 km							
	2.4 GDI	Replace every 160,000 km							
Intercooler, in/out hose, air intake hose	2.0 T-GDI	Inspect every 15,000 km (7,500 miles)							

www.inhauto.com

I : Inspect and if necessary, adjust, correct, clean or replace.

R : Replace or change.

*0: If good quality gasolines meet Europe Fuel standards (EN228) or equivalents including fuel additives is not available, one bottle of additive is recommended. Additives are available from your authorized HYUNDAI dealer along with information on how to use them. Do not mix other additives.

*1: Adjust alternator and power steering (and water pump drive belt) and air conditioner drive belt (if equipped).Inspect and if necessary correct or replace.

*2: Check the engine oil level and leak every 500 km (350 miles) or before starting a long trip.

*3: For your convenience, it can be replaced prior to it's interval when you do maintenance of other items.

통상점검 시간표 (Gasoline engine)

점검주기 / 점검항목		개월수 혹은 주행거리 (우선 도달 표준)							
	개월수	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
연료첨가제*		매 5,000Km 혹은 6개월 첨가							
구동벨트*			I		I		I		I
엔진오일 및 오일 필터*	2.0 T-GDI	매 5,000Km 혹은 6개월 교환							
	2.4 GDI								
에어클리너 필터		R	R	R	R	R	R	R	R
스파크 플러그*	2.0 T-GDI	매 75,000km교환							
	2.4 GDI	매 160,000km교환							
인터쿨러, 인/아웃 호스,인테이크호스	2.0 T-GDI	매15,000km(7,500miles)점검							

www.inhauto.com

I : 점검, 필요시 조정, 수정, 청소 및 교환
R : 교환 혹은 변경.
* : 만약 유로 연료표준(EN228)만족 우질 연료 혹은 등효품(연료첨가제 포함) 없을시 추천 첨가제 사용. 첨가제 및 관련 사용정보는 BHMC 수권 딜러에 문의, 부동한 첨가제 혼합사용 금지.
* : 알터네이터와 파워스티어링 펌프 (및 워터펌프 구동벨트) 및 에어컨 구동벨트 (사양시)점검, 필요시 수정 및 교환.
* : 매 500Km 혹은 장거리 여행전 엔진오일량 및 누유상황 점검.
* : 편의상 기타 항목 점검시 규정시간보다 앞당겨 교환.

日常保养时间表(汽油发动机)(续)

保养周期 / 保养项目	月数或行驶距离，以先到达者为准								
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
气门间隙*4						I			
蒸汽软管和燃油箱盖					I				I
燃油箱空气滤清器(如有配备)	I	I	R	I	I	R	I	I	
活性碳罐	I	I	R	I	I	R	I	I	
燃油滤清器*5		I			R		I		R
燃油管路、软管和连接部位					I				I
冷却系统	初次，在60,000Km(40,000英里)或48个月时检查 此后，每30,000Km(20,000英里)或24个月检查								

www.inhauto.com

I ：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R ：更换或变换。

*4：检查气门噪音和/或发动机振动是否过大，必要时调整。这项工作应由北京现代授权经销商执行。

*5：燃油滤清器不需要保养，但本日常保养时间表建议根据燃油质量定期检查。如果存在重要的安全隐患如燃油流动受阻、振动、动力损失、起动困难等故障，无论保养周期如何，立即更换燃油滤清器，细节请咨询北京现代授权经销商。

NORMAL MAINTENANCE SCHEDULE (Gasoline engine)

MAINTENANCE INTERVALS / MAINTENANCE ITEM	Number of months or driving distance, whichever comes first								
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km × 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
Valve clearance *4							I		
Vapor hose and fuel filler cap					I				I
Fuel tank air filter (if equipped)		I	I	R	I	I	R	I	I
Canister		I	I	R	I	I	R	I	I
Fuel filter *5			I		R		I		R
Fuel lines, hoses and connections					I				I
Cooling system	At first, inspect 60,000 km (40,000 miles) or 48 months after that, inspect every 30,000 km (20,000 miles) or 24 months								

www.inhauto.com

I : Inspect and if necessary, adjust, correct, clean or replace.

R : Replace or change.

*4 : Inspect for excessive valve noise and/or engine vibration and adjust if necessary. An authorized HYUNDAI dealer should perform the operation.

*5 : The fuel filter is considered to be maintenance free but periodic inspection is recommended for this maintenance schedule depends on fuel quality. If there are some important matters like fuel flow restriction, surging, loss of power, hard starting problem etc, replace the fuel filter immediately regardless of maintenance schedule and consult an authorized HYUNDAI dealer for details.

통상점검 시간표(Gasoline engine)

점검주기 / 점검항목	개월수 혹은 주행거리 (우선 도달 표준)								
	개월수	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km × 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
밸브 간극*							I		
증발가스 호스 및 연료필러 캡					I				I
연료탱크 에어 필터(사양시)		I	I	R	I	I	R	I	I
캐니스터		I	I	R	I	I	R	I	I
연료필터*5			I		R		I		R
연료파이프, 호스 및 연결부위					I				I
냉각 시스템		초기, 60,000Km(40,000Miles) 혹은 48개월 점검 그후, 매 30,000Km(20,000Miles)혹은 24개월 점검							

www.inhauto.com

I : 점검, 필요시 조정, 수정, 청소 및 교환.

R : 교환 혹은 변경.

* : 밸브소음 및 엔진진동 상황 점검. 조정 필요시 BHMC 수권 딜러 혹은 특약점에서 작업수행.

*5 : 연료 필터는 통상 보양 불필요, 그러나 연료 품질상황에 따라 정기적 점검 건의, 만약 연료 유통 장애나 진동, 파워손실 혹은 시동불량 등 현상이 발생시 점검주기에 관계없이 즉시 교환. 상세내용은 BHMC 수권 딜러에 문의.

日常保养时间表(汽油发动机)(续)

保养周期 / 保养项目	月数或行驶距离，以先到达者为准							
月数	12	24	36	48	60	72	84	96
Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
发动机冷却水*6	初次，在200,000km或10年更换；此后，每40,000km或24个月更换*7							
蓄电池状态	I	I	I	I	I	I	I	I
所有电气系统		I		I		I		I
制动管路、软管和连接部位	I	I	I	I	I	I	I	I
制动踏板、离合器踏板(如有配备)	I	I	I	I	I	I	I	I
驻车制动器		I		I		I		I
制动器油/离合器油(如有配备)			I			I		
盘式制动器和制动块	I	I	I	I	I	I	I	I
动力转向油和软管(如有配备)	I	I	I	I	I	I	I	I
转向齿条、链杆系和防尘套	I	I	I	I	I	I	I	I
驱动轴和防尘套		I		I		I		I

www.inhauto.com

I ：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R ：更换或变换。

*6：添加冷却水时，车辆只能使用去离子水或软水，禁止在出厂时添加的冷却水中混合硬水。冷却水混合物不当会导致严重故障或发动机损坏。

*7：为了便利，在您保养其它项目时优先于此项目的保养周期更换此项目。

NORMAL MAINTENANCE SCHEDULE (Gasoline engine)

MAINTENANCE INTERVALS / MAINTENANCE ITEM	Number of months or driving distance, whichever comes first								
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km × 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
Engine coolant *6	At first replace at 200,000 km or 10 years: after that, replace every 40,000 km or 24 months*7								
Battery condition	I	I	I	I	I	I	I	I	
All electrical systems		I		I		I		I	
Brake lines, hoses and connections	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake pedal, Clutch pedal (if equipped)	I	I	I	I	I	I	I	I	
Parking brake		I		I		I		I	
Brake/Clutch (if equipped) fluid			I			I			
Disc brakes and pads	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power steering fluid and hoses (if equipped)	I	I	I	I	I	I	I	I	
Steering gear rack, linkage and boots	I	I	I	I	I	I	I	I	
Driveshaft and boots		I		I		I		I	

www.inhauto.com

I : Inspect and if necessary, adjust, correct, clean or replace.

R : Replace or change.

*6: When adding coolant, use only deionized water or soft water for your vehicle and never mix hard water in the coolant filled at the factory. An improper coolant mixture can result in serious malfunction or engine damage.

*7: For your convenience, it can be replaced prior to it's interval when you do maintenance of other items.

통상점검 시간표(Gasoline engine)

점검주기 / 점검항목	개월수 혹은 주행거리 (우선 도달 표준)							
개월수	12	24	36	48	60	72	84	96
Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
엔진 냉각수*6	초기, 200,000km혹은10년 교환 : 그후, 매40,000Km혹은24개월 교환*7							
밧데리 상황	I	I	I	I	I	I	I	I
모든 전장 시스템		I		I		I		I
브레이크 파이프, 호스 및 연결 부위	I	I	I	I	I	I	I	I
브레이크 페달, 클러치 페달(사양시)	I	I	I	I	I	I	I	I
주차 브레이크		I		I		I		I
브레이크 오일 /클러치 오일(사양시)			I			I		
디스크 브레이크 및 패드	I	I	I	I	I	I	I	I
파워스티어링 오일 및 호스(사양시)	I	I	I	I	I	I	I	I
스티어링 랙, 링키지 및 부트	I	I	I	I	I	I	I	I
드라이브 샤프트 및 부트		I		I		I		I

www.inhauto.com

I : 점검, 필요시 조정, 수정, 청소 및 교환.
R : 교환 혹은 변경.
*6 : 냉각수 충전시 반드시 이온 제거수 혹은 연수를 사용. 차량 생산시 충전한 냉각수에 경수 혼합 금지. 냉각수 혼합물 불량시 심각한 고장 혹은 엔진에 치명적 손상 초래.
*7 : 편리를 위해 기타 항목 점검시 규정시간보다 앞당겨 교환.

日常保养时间表(汽油发动机)(续)

保养周期 / 保养项目	月数或行驶距离，以先到达者为准								
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
轮胎(压力&胎面磨损)		I	I	I	I	I	I	I	I
前悬架球节		I	I	I	I	I	I	I	I
车身和底盘上的螺栓和螺母		I	I	I	I	I	I	I	I
空调制冷剂(如有配备)		I	I	I	I	I	I	I	I
空调压缩机(如有配备)		I	I	I	I	I	I	I	I
空调空气滤清器(如有配备)		R	R	R	R	R	R	R	R
手动变速器油(如有配备)*8					I				I
自动变速器油(如有配备)		不需要检查，不需要维护							
排气系统			I		I		I		I
分动器油(4WD)					I				I
后差速器油(4WD)					I				
传动轴(如有配备)			I		I		I		I

www.inhauto.com

I ：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。

R ：更换或变换。

*8：手动变速器油在浸水时随时更换。

NORMAL MAINTENANCE SCHEDULE (Gasoline engine)

MAINTENANCE INTERVALS / MAINTENANCE ITEM	Number of months or driving distance, whichever comes first								
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96
	Km × 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
Tire (pressure & tread wear)		I	I	I	I	I	I	I	I
Front suspension ball joints		I	I	I	I	I	I	I	I
Bolt and nuts on chassis and body		I	I	I	I	I	I	I	I
Air conditioner refrigerant (if equipped)		I	I	I	I	I	I	I	I
Air conditioner compressor (if equipped)		I	I	I	I	I	I	I	I
Climate control air filter (if equipped)		R	R	R	R	R	R	R	R
Manual transaxle fluid (if equipped)*8					I				I
Automatic transaxle fluid (if equipped)		No check, No service required							
Exhaust system			I		I		I		I
Transfer case oil (4WD)					I				I
Rear differential oil (4WD)					I				
Propeller shaft (if equipped)			I		I		I		I

www.inhauto.com

I : Inspect and if necessary, adjust, correct, clean or replace.

R : Replace or change.

*8: Manual transaxle fluid should be changed anytime they have been submerged in water.

통상점검 시간표(Gasoline engine)

점검주기 / 점검항목	개월수 혹은 주행거리 (우선 도달 표준)							
개월수	12	24	36	48	60	72	84	96
Km × 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
타이어 (압력 및 마모)	I	I	I	I	I	I	I	I
프론트 서스펜션 볼 조인트	I	I	I	I	I	I	I	I
바디 및 샤시 볼트 및 너트	I	I	I	I	I	I	I	I
에어컨 냉매 (사양시)	I	I	I	I	I	I	I	I
에어컨 컴프레서 (사양시)	I	I	I	I	I	I	I	I
에어컨 에어필터 (사양시)	R	R	R	R	R	R	R	R
수동변속기 오일 (사양시)*8				I				I
자동변속기 오일 (사양시)	점검 및 정비 불필요							
배기 시스템		I		I		I		I
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)				I				I
리어 디퍼렌셜 오일(4WD)				I				
프로펠라 샤프트 (사양시)		I		I		I		I

www.inhauto.com

I : 점검, 필요시 조정, 수정, 청소 및 교환.
R : 교환 혹은 변경.
*8 : 수동변속기 오일은 차량 침수시 즉시 교환.

恶劣行驶条件下的保养时间表(汽油发动机)

在环境恶劣的情况下行驶，必须更频繁地维护下列项目。
可参考下表提供的适当保养周期。
R：更换　　I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换

保养项目		保养操作	保养周期	行驶状态
发动机机油和机油滤清器	2.4 GDI	R	每5,000Km或6个月	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
	2.0 T-GDI	R	每5,000Km或3个月	
空气滤清器		R	根据行驶条件更频繁地更换	C, E
火花塞		R	根据行驶条件更频繁地更换	A, B, G, H, I, K
转向齿条、链杆系和防尘套		I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, F, G
前悬架球节		I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, F, G
盘式制动器、制动块、制动钳和制动盘		I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, G, H
驻车制动器		I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, G, H

www.inhauto.com

MAINTENANCE UNDER SEVERE USAGE CONDITIONS

The following items must be serviced more frequently on cars mainly used under severe driving conditions.
Refer to the chart below for the appropriate maintenance intervals.
R : Replace I : Inspect and if necessary, adjust, correct, clean or replace

Maintenance item		Maintenance operation	Maintenance intervals	Driving condition
Engine oil and engine oil filter	2.4 GDI	R	Every 5,000 km or 6 months	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
	2.0 T-GDI	R	Every 5,000 km or 3 months	
Air cleaner filter R		R	Replace more frequently depending on the condition	C, E
Spark plugs		R	Replace more frequently depending on the condition	A, B, G, H, I, K
Steering gear rack, linkage and boots		I	Inspect more frequently depending on the condition	C, D, E, F, G
Front suspension ball joints		I	Inspect more frequently depending on the condition	C, D, E, F, G
Disc brakes and pads, calipers and rotors		I	Inspect more frequently depending on the condition	C, D, E, G, H
Parking brake		I	Inspect more frequently depending on the condition	C, D, G, H

www.inhauto.com

가혹주행조건 점검 시간표(Gasoline engine)

다음과 같은 가혹조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교환 해 주십시요 .
아래표에 기재한 주행거리를 참조.
R :교환 혹은 변경.　　I :점검, 필요시 조정, 수정, 청소 및 교환.

점검항목		보양조작	점검주기	주행환경조건
엔진오일 및 오일 필터	2.4 GDI	R	매5,000Km 혹은 6개월	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
	2.0 T-GDI	R	매5,000Km 혹은 3개월	
에어클리너 필터		R	주행조건에 따라 자주 교환	C, E
스파크 플러그		R	주행조건에 따라 자주 교환	A, B, G, H, I, K
스티어링 랙 , 링키지 및 부트		I	주행조건에 따라 수시 점검	C, D, E, F, G
프론트 서스펜션 볼 조인트		I	주행조건에 따라 수시 점검	C, D, E, F, G
디스크 브레이크 패드, 캘리퍼, 디스크		I	주행조건에 따라 수시 점검	C, D, E, G, H
주차 브레이크		I	주행조건에 따라 수시 점검	C, D, G, H

www.inhauto.com

保养项目	保养操作	保养周期	行驶状态
后差速器油(4WD)	R	根据行驶条件更频繁地更换	C, D, E, G, H, I, K
分动器油(4WD)	R	根据行驶条件更频繁地更换	C, D, E, G, H, I, K
驱动轴和防尘套	I	根据行驶条件更频繁地检查	C, D, E, F
手动变速器油(如有配备)	R	根据行驶条件更频繁地更换	C, D, E, G, H, I, K
自动变速器油(如有配备)	R	每100,000Km(62,000英里)	A, C, D, E, F, G, H, I, K
空调空气滤清器(如有配备)	R	根据行驶条件更频繁地更换	C, E
传动轴(如有配备)	I	每15000km或12个月	C, E

www.inhauto.com

恶劣行驶环境

A：频繁短距离行驶。
B：频繁长时间怠速运转。
C：频繁在多灰尘路面、粗糙路面上行驶。
D：频繁在有盐粉或其它腐蚀性物质的地区或寒冷季节行驶。
E：频繁在多沙地区行驶。
F：频繁在天气温度超过32℃(90°F)时，50%以上的车程行驶在交通严重堵塞的市内公路上。
G：频繁在山区行驶。
H：频繁拖车。
I：把车辆当巡逻车、出租车、商用车或拖车来使用。
J：频繁以140Km/h(87mile/h)以上车速行驶。
K：频繁以170Km/h(106mile/h)以上车速行驶。

Maintenance item	Maintenance operation	Maintenance intervals	Driving condition
Rear differential oil (4WD)	R	Replace more frequently depending on the condition	C, D, E, G, H, I, K
Transfer case oil (4WD)	R	Replace more frequently depending on the condition	C, D, E, G, H, I, K
Driveshaft and boots	I	Inspect more frequently depending on the condition	C, D, E, F
Manual transaxle fluid (if equipped)	R	Replace more frequently depending on the condition	C, D, E, G, H, I, K
Automatic transaxle fluid (if equipped)	R	Every 100,000 km (62,000 miles)	A, C, D, E, F, G, H, I, K
Climate control air filter (if equipped)	R	Replace more frequently depending on the condition	C, E
Propeller shaft (if equipped)	I	Every 15,000 km or 12 months	C, E

www.inhauto.com

Severe driving conditions

A : Repeated short distance driving
B : Extensive idling
C : Driving in dusty, rough roads
D : Driving in areas using salt or other corrosive materials or in very cold weather
E : Driving in sandy areas
F : More than 50 % driving in heavy city traffic during hot weather above 32˚ C (90˚ F)
G : Driving in mountainous areas
H : Towing a trailer
I : Driving for patrol car, taxi, commercial car or vehicle towing
J : Driving over 140 km/h (87 mile/h)
K : Driving over 170 km/h (106 mile/h)

保养项目	保养操作	保养周期	行驶状态
리어 디퍼렌셜 오일(4WD)	R	주행조건에 따라 자주 교환	C, D, E, G, H, I, K
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)	R	주행조건에 따라 자주 교환	C, D, E, G, H, I, K
드라이브 샤프트 및 부트	I	주행조건에 따라 수시 점검	C, D, E, F
수동변속기 오일 (사양시)	R	주행조건에 따라 자주 교환	C, D, E, G, H, I, K
자동변속기 오일 (사양시)	R	매 100,000Km(62,000miles) 교환	A, C, D, E, F, G, H, I, K
에어컨 에어필터 (사양시)	R	주행조건에 따라 자주 교환	C, E
프로펠러 샤프트(사양시)	I	매 15000km 혹은 12개월	C, E

www.inhauto.com

가혹주행조건

A : 단거리 반복 주행 빈도가 높은 경우.
B : 과다한 공회전 운행 빈도가 높은 경우
C : 먼지가 많은 비포장 도로나 흙탕길의 주행 빈도가 높은경우.
D : 소금이나 기타 부식성 물질이 많은 지역이나 한랭지역의 주행 빈도가 높은 경우.
E : 모래가 많은 지역의 주행 빈도가 높은 경우.
F : 32℃ (90°F)이상의 온도에서 교통체증이 심한곳을 50% 이상 주행 빈도가 높은 경우.
G : 산길의 주행 빈도가 높은 경우.
H : 트레일러 견인 빈도가 높은 경우.
I : 경찰차, 택시, 상용차, 견인차등으로 사용하는 경우.
J : 140Km/h 이상 속도로 주행 빈도가 높은 경우.
K : 170Km/h 이상 속도로 주행 빈도가 높은 경우.

周期保养项目的说明

发动机机油和机油滤清器

按照保养时间表中的定期保养间隔更换发动机机油与机油滤清器。如果在环境恶劣的情况下驾驶，需更频繁地更换发动机机油和机油滤清器。

驱动皮带

检查所有驱动皮带是否有刮痕、裂缝、过度磨损或机油饱和，必要时 请更换。为了保持皮带的张力，应定期检查驱动皮带，必要时调整张力。

燃油滤清器(芯)

如果燃油滤清器阻塞，会限制行驶速度，损害排气系统，并导致起动困难等多种不良情况。如果过多的外来杂质堆积在燃油箱内，应更频繁地更换燃油滤清器。

安装新燃油滤清器后，运转发动机几分钟，检查各连接部位是否漏油。请北京现代授权经销商更换燃油滤清器。

燃油管路、燃油软管及连接部位

检查燃油管路、燃油软管及连接部位是否漏油或损坏。请北京现代授权经销商更换燃油管路、燃油软管和连接器。

www.inhauto.com

⚠ 注意

检查皮带时，将点火开关置于LOCK/OFF或ACC位置。

蒸汽软管和燃油箱盖

按照保养时间表的规定间隔检查蒸汽软管与燃油箱盖，要正确更换新蒸汽软管或燃油箱盖。

真空曲轴箱通风软管(如有配备)

检查通风软管表面是否有热损坏和/或机械性损坏。橡胶硬且脆、裂缝、撕裂、切痕、磨蚀及过度膨胀等指示变质的迹象。注意切勿让该软管表面接近排气岐管等高热源。

检查软管路线，确定软管没有与热源、尖缘或移动部件等可能导致热损坏或机械磨损的部件相接触。检查所有的软管连接处如夹子、连接器等，确定安装紧固，没有泄漏现象。如果发现变质或损坏现象，应立即更换软管。

www.hnadto.com

空气滤清器

请北京现代授权经销商更换空气滤清器。

火花塞(汽油发动机)

确定安装正确热值的新火花塞。

⚠ 警告

发动机热时禁止分离和检查火花塞，否则会灼伤您自己。

气门间隙(汽油发动机)

检查气门噪音和/或发动机振动是否过大，必要时调整。请北京现代授权经销商维修系统。

冷却系统

检查冷却系统的部件如散热器、冷却水副水箱、软管及连接部位是否泄漏或损坏。更换损坏的部件。

冷却水

按照保养时间表规定间隔更换冷却水。

手动变速器油(如有配备)

按照保养时间表定期检查手动变速器油。

自动变速器油(如有配备)

在正常使用条件下不需要检查自动变速器油。
请北京现代授权经销商根据保养时间表更换自动变速器油。

✻ 参考

自动变速器油的颜色基本为红色。
车辆行驶一段时间后，自动变速器油颜色变暗。
这是正常现象，您不要把颜色的改变做为更换自动变速器油的依据。

www.inhauto.com

⚠ 注意

如果使用非规定规格自动变速器油，会导致自动变速器故障和失效。
因此，仅能使用规定规格自动变速器油。(参考第8章“推荐润滑油和容量”。)

制动软管和管路

直观检查是否正确安装，是否有磨损、破裂、变质及泄漏现象。立即更换变质或损坏的部件。

制动器油

检查制动器油储油罐中制动器油的油量。油量应在储油罐侧面 ″MIN″ 和 ″MAX″ 标记之间。只能使用符合DOT3或DOT4规格的液压制动器油。

驻车制动器

检查驻车制动系统，包括驻车制动杆(或驻车制动踏板) 和拉线。

刹车盘、刹车踏板、制动钳与发电机

检查刹车踏板是否过渡磨损，制动盘是否磨损，制动钳是否有 液体泄露。

悬架装配螺栓

检查悬架连接部位是否松动或损坏。按规定扭矩重新拧紧。

转向器、链杆系与防尘套/下臂球节

在停车及停止发动机状态，检查方向盘的自由间隙是否过大。
检查链杆系是否弯曲或损坏。检查防尘套和球节是否变质、裂缝或损坏。更换损坏的部件。

动力转向泵、驱动皮带和软管

检查动力转向泵和软管是否漏油和损坏。立即更换任何漏油或损坏的部件。检查动力转向皮带(或驱动皮带)是否有切痕、裂纹、过度磨损、浸油，以及张力是否正常。如有需要，更换或调整。

驱动轴和防尘套

检查驱动轴、防尘套和夹紧装置是否裂缝、变质或损坏。更换损坏部件，必要时重新填加润滑脂。

www.manhauto.com


空调制冷剂/压缩机

检查空调管路和连接部位是否泄漏和损坏。

发动机机油


发动机机油量检查

■类型A

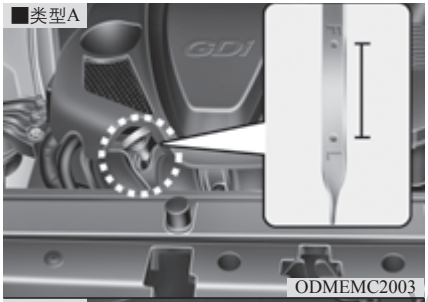

ODMEMC2003

■类型B

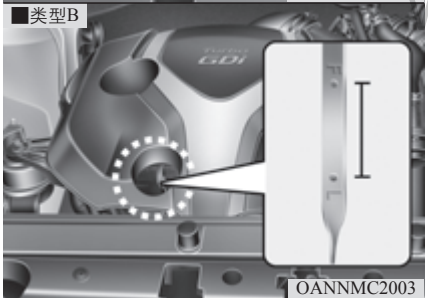

OANNMC2003

1. 一定要把车辆停在平坦地面上。
2. 起动发动机并让发动机达到正常工作温度。
3. 停止发动机并等待几分钟(约5分钟)，使机油流回油底壳。
4. 拉出油尺擦干净，然后完全插回去。

⚠ 警告-散热器软管

检查或添加发动机机油时小心不要碰触散热器软管，因为散热器软管很热，会烫伤您。

www.inhauto.com

5. 再拉出油尺检查油量。油量应在F与L之间。


⚠ 注意

• 发动机机油填充不要过量，否则会损坏发动机。
• 添加或更换发动机机油时避免溅洒发动机机油。如果发动机机油滴到发动机室上，请立即擦去。

⚠ 注意


擦拭油尺时，应用干净抹布擦拭。如果有碎片混入，会导致发动机损坏。

■类型A

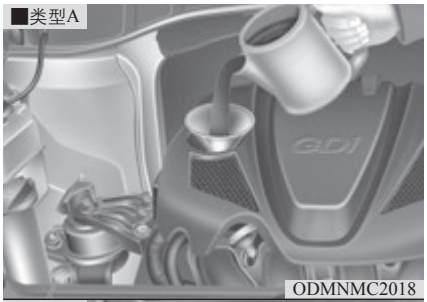

ODMNMC2018

■类型B

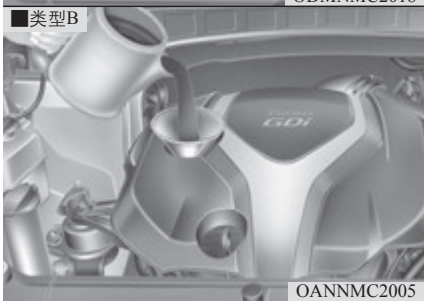

OANNMC2005

如果油量接近或在 "L" 位置，应补充机油直到油量到达 "F" 位置。不要过量。

使用漏斗以免发动机机油溅洒到发动机室。

仅能使用规定规格发动机机油。(参考第8章的 "推荐润滑油和容量" 。)

更换发动机机油和机油滤清器

请北京现代授权经销商更换发动机机油和滤清器。

www.inhauto.com





⚠ 警告

皮肤持续长时间接触用过的发动机机油，可能导致皮肤过敏或皮肤癌。使用含有化学物质的发动机机油能导致试验动物得癌症。所以处理完用过的机油后应立即用肥皂和温水彻底洗手，保护皮肤。

发动机冷却水

高压冷却系统副水箱充入全年可使用的防冻冷却水。该副水箱在出厂时已填充。每年至少在冬天临近前或行驶至较寒冷的地区前检查一次防冻液情况和冷却水量。

冷却水量检查

⚠ 警告





拆卸散热器盖

- 千万不要在发动机工作或发动机热态时打开散热器盖。否则可能导致冷却系统和发动机损坏，且喷出的热水或蒸汽可能造成严重人员伤害。
- 停止发动机并等到发动机冷却。拆卸散热器盖时要特别小心。用厚布盖住散热器盖周围，缓慢逆时针转至第一个停止点。后退，等待冷却系统内的压力释放出来。

(继续)

(继续)

确定已释放所有压力时，使用厚毛巾按住散热器盖，继续逆时针转动拆卸散热器盖。

- 即使发动机不工作，也不可以在发动机和散热器热态时拆卸散热器盖或排放塞。因为热水与蒸汽仍可能在压力作用下喷出，造成严重伤害。

⚠ 注意

由于冷却水量低导致发动机过热时，突然添加发动机冷却水会导致发动机裂缝。为避免损坏，小量缓慢添加发动机冷却水。

⚠ 注意

禁止在没有发动机冷却水状态驾驶车辆，否则会导致水泵故障和发动机咬粘等。


www.manuals.com

⚠ 警告



电机(冷却风扇)由发动机冷却水温度、制冷剂压力和车速控制。有时即使在发动机不运转时也工作。在冷却风扇的叶片附近作业时要保持高度谨慎，避免转动的风扇叶片伤害您。随着发动机冷却水温度的下降，电机自动 停止。这是正常现象。

如果车辆配备GDI，电机(冷却风扇)会工作直到分离负极蓄电池导线。

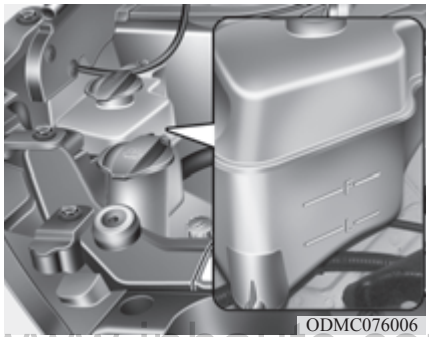

www.inhauto.com

检查所有冷却系统软管和加热器软管的连接部位和状态。更换膨胀或变质的软管。

应在发动机冷却状态添加冷却水到副水箱侧面的F(MAX)和L(MIN)标记之间。

如果冷却水位低，添加充足蒸馏水(去离子水)或软水。使冷却水副水箱内的液位到达F(MAX)位置，但不要过量。


如果需要频繁添加冷却水，请北京现代授权经销商检查冷却系统。

推荐的发动机冷却水

- 添加冷却水时，车辆只能使用去离子水或软水，禁止在出厂时添加的冷却水中混合硬水。冷却水混合物不当会导致严重故障或发动机损坏。
- 您车辆上的发动机有铝合金发动机部件，应使用乙烯-乙二醇基冷却水进行保护，抗腐蚀并防冻。
- 禁止使用含有酒精或甲醇的冷却水或将其与规定冷却水混合使用。
- 不要使用浓度超过60%或低于35%的防冻冷却水，否则将降低溶液效果。

有关其混合比例，请参阅下表。

室外温度	混合百分比（体积）	
	防冻剂	水
-15°C(5°F)	35	65
-25°C(-13°F)	40	60
-35°C (-31°F)	50	50
-45°C (-49°F)	60	40

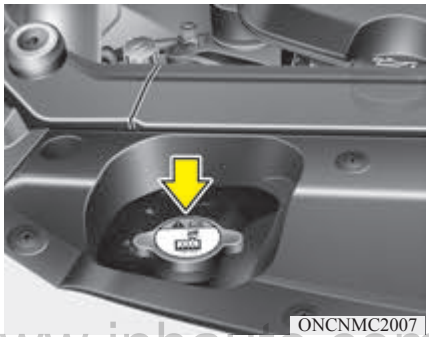

ONCNMC2007

www.inhauto.com

⚠ 警告

■类型A



■类型B



散热器盖

不可在发动机和散热器热态时拆卸散热器盖。因为热冷却水与蒸汽会在压力作用下喷出，造成严重伤害。

更换冷却水

请北京现代授权经销商更换冷却水。

⚠ 注意


重新补充冷却水前在散热器盖周围放置厚抹布或纺织物，以免溢出的冷却水流入发动机部件如发电机。

⚠ 警告-冷却水

- 不可将散热器冷却水或防冻剂加入喷水器清洗液储液箱中。
- 把散热器冷却水喷到挡风玻璃上会严重影响视野，从而可能造成车辆失控或损坏漆面及车身装饰。

制动器油/离合器油(如有配备)

制动器油/离合器油的油量检查

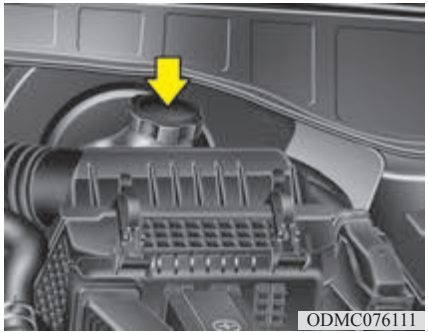

定期检查储油罐内的油量。油量应在储油罐侧的MAX与MIN标记之间。

在拆下储油罐盖及添加制动器油/离合器油前，完全清洁储油罐盖周围，以免污染制动器油/离合器油。

如果油量少，补充油量至MAX位置。油量会随着行车里程的增加而下降。这是与制动器摩擦片的磨损有关的正常现象。如果油量过低，请北京现代授权经销商检查制动系统。

仅能使用规定规格的制动器油/离合器油。(参考第8章的"推荐润滑油和容量"。)

不要将不同型号的油液混合使用。

⚠ 警告-制动器油／离合器油损失

如果制动器/离合器系统需要频繁补充制动器油/离合器油，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告-制动器/离合器油

更换或添加制动器油/离合器油时，应小心操作。切勿使制动器油喷溅到眼中。如果制动器油/离合器油喷溅到眼中，立刻 用大量新鲜自来水冲洗。并尽快就医。


⚠ 注意

千万不要让制动器油/离合器油接触车身漆面，否则会损坏漆面。不要使用长期暴露于空气中的制动器油/离合器油，因为不能保证其质量。应适当报废。切勿添加错误品种的油。如果制动器/离合器系统中掉入少量的矿物质油如发动机机油，会损坏制动器/离合器系统部件。

www.inhaauto.com

喷水器清洗液

喷水器清洗液量检查

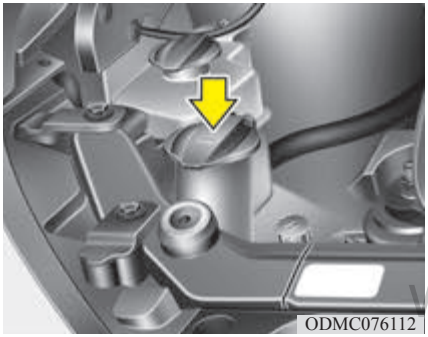
ODMC076112

储液箱是半透明的，因此您能快速直观地检查液量。
检查喷水器清洗液储液箱中的液量，若有需要则补充。
如果没有喷水器清洗液，亦可使用普通水。然而在寒冷天气下一定要使用有防冻性能的喷水器清洗液以防冻结。

⚠ 警告-冷却水


- 不可将散热器冷却水或防冻剂加入喷水器清洗液储液箱中。
- 把散热器冷却水喷到挡风玻璃上会严重影响视野，从而可能造成车辆失控或损坏漆面及车身装饰。
- 挡风玻璃喷水器清洗液包含乙醇，在一定环境下可燃。不要让火花或火苗接触喷水器清洗液或喷水器清洗液储液箱。否则会损坏车辆或伤害乘员。
- 挡风玻璃喷水器清洗液对人及动物而言有毒。不要误食挡风玻璃喷水器清洗液，也不要接触它。否则会导致严重伤害甚至死亡。

www.mauto.com

驻车制动器

驻车制动器检查

类型A

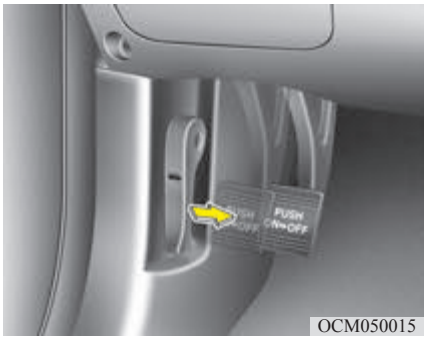


OCM050015

检查用30kg(66lb, 294N)的力踩下驻车制动踏板时行程是否在规定范围内。应仅用驻车制动器就能把车辆固定在相当陡的斜坡上。如果驻车制动器行程大于或小于规定值，请北京现代授权经销商检修系统。

行程: 8~9个齿

类型B

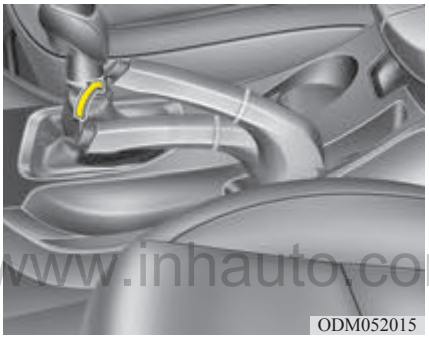
ODM052015


从释放位置开始完全应用驻车制动器时，通过计算听到的“咔嗒声”数，检查驻车制动器行程。应仅用驻车制动器就能把车辆固定在相当陡的斜坡上 。如果驻车制动器行程大于或小于规定值，请北京现代授权经销商检修系统。

行程: 力量为20kg(44lbs, 196N)时 应听到5~6个“咔嗒”声。


www.inhauto.com

空气滤清器


空气滤清器的更换

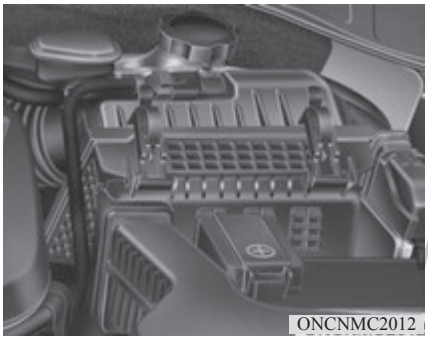
ONCNMC2012

必要时必须更换新品空气滤清器，切不可清洗后再使用。
检查空气滤清器芯时，可以清洁空气滤清器。
使用压缩空气清洁空气滤清器。

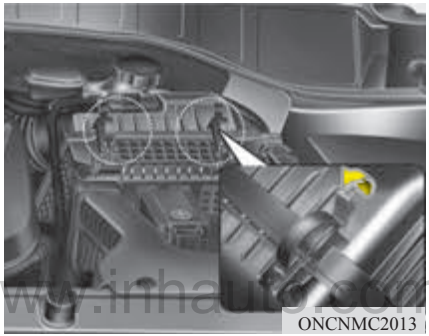
ONCNMC2013

1. 松开空气滤清器盖固定夹并打开盖。

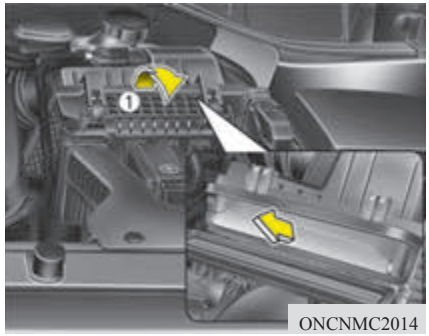

ONCNMC2014

2. 清洁空气滤清器内部。
3.抬起空气滤清器盖，并拉拽滤芯盖板。
4.拉出滤芯并更换。
5.锁止滤芯盖板 (1) 固定夹。
6.确认空气滤清器的四角已闭合并闭合空气滤清器。

www.inhaus.com

根据周期保养时间表更换空气滤清器。
如果车辆频繁行驶在多尘或多沙地区，应比推荐的周期更频繁地更换滤芯。(参考本章"恶劣行驶条件下的保养时间表"。)

⚠ 注意

- *不要在拆卸空气滤清器的情况下驾驶车辆，否则将导致发动机严重磨损。*
- *拆下空气滤清器芯时，小心避免灰尘或脏物进入进气管，否则会导致损坏。*
- *请使用北京现代授权经销商提供的用于更换目的的部件。*

www.inhauto.com


空调空气滤清器

空调空气滤清器检查


如果长期在空气污染严重的城市或多尘起伏的公路上驾驶车辆，应更频繁地检查并提早更换空调空气滤清器。车主亲自更换空调空气滤清器时，可执行下列程序更换空调空气滤清器，小心避免损坏其它部件。

根据周期保养时间表更换空气滤清器。

空调空气滤清器更换

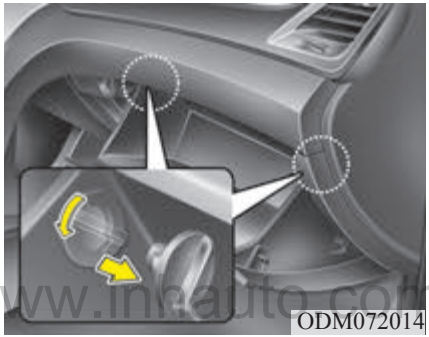


1. 打开手套箱，拆卸手套箱支撑带。

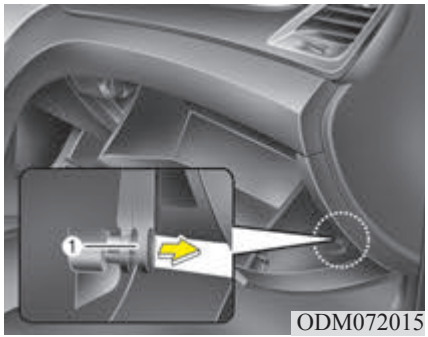


2. 在手套箱打开状态，拆卸右侧止动块。

www.inauto.com

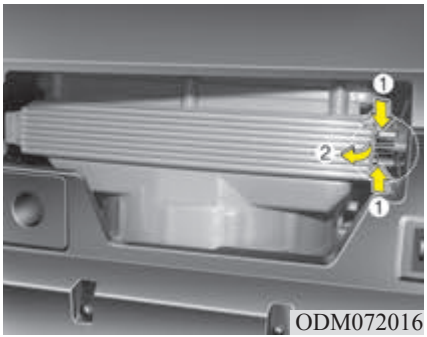

ODM072016

3. 在按下盖右侧的锁片状态，拆卸空调空气滤清器壳。

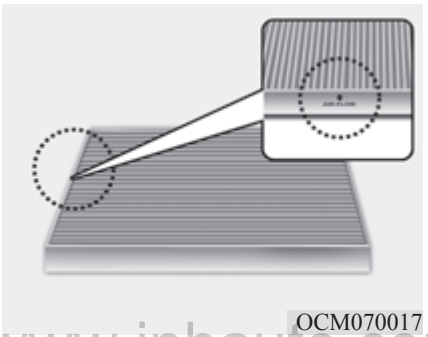
OCM070017

www.inhauto.com


4. 更换空调空气滤清器。
5. 按分解的相反顺序重新装配。

✻ 参考

更换空调空气滤清器时应正确安装空调空气滤清器，否则系统会产生噪音并且降低滤清器的效果。

雨刮器刮片

雨刮器刮片检查

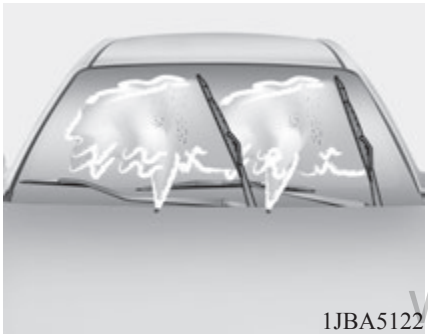

1JBA5122

✻ 参考

经证实自动洗车机所使用的商用热腊会使挡风玻璃不易清洁。

挡风玻璃或雨刮器刮片两者之中任何一个被异物污染都会降低挡风玻璃雨刮器的效果。通常污染源为昆虫、树汁及某些商业洗车机用的热腊处理。如果雨刮器刮片刮擦不良，应使用优质清洁剂或温和洗涤剂来清洗车窗和雨刮器刮片，再用干净的水完全刷洗干净。

⚠ 注意

为避免损伤雨刮器刮片，不要使用或接近汽油、煤油、涂料稀释剂或其它类似溶剂。

www.mtaa.com

雨刮器刮片更换

雨刮器无法充分清洁时，说明雨刮器刮片可能已磨损或龟裂，需要更换。


⚠ 注意

为避免损坏雨刮器臂或其它部件，不要尝试用手移动雨刮器。

⚠ 注意

使用不符合规定的雨刮器刮片可能导致雨刮器故障和失效。

前挡风玻璃雨刮器刮片

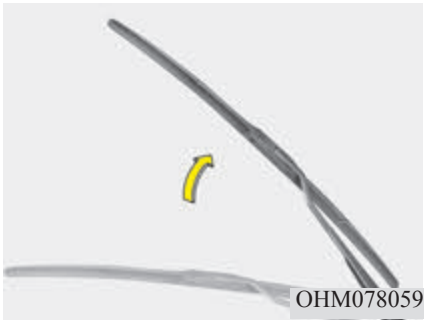



类型 A

1. 举起雨刮器臂并旋转雨刮器刮片总成，以便露出塑料锁定夹。


⚠ 注意

雨刮器臂不要掉落在挡风玻璃上，否则会导致挡风玻璃碎裂。

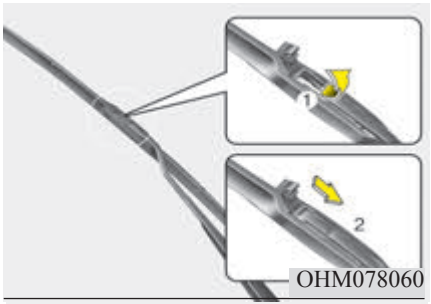

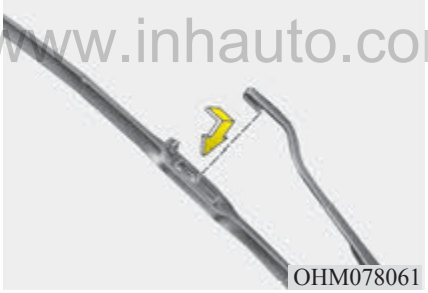

2. 压住锁定夹并向下滑动雨刮器刮片总成。
3. 举升雨刮器刮片，从雨刮器臂上拿下雨刮器刮片。
4. 按拆卸的相反顺序安装雨刮器刮片总成。

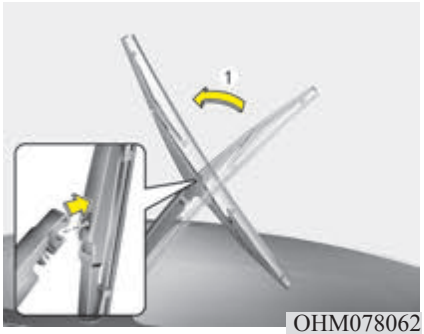

类型 B

1. 举起雨刮器臂。

⚠ 注意

雨刮器臂不要掉落在挡风玻璃上，否则会导致挡风玻璃碎裂。

www.inhauto.com

后窗雨刮器刮片

后窗雨刮器刮片




www.inhauto.com

2. 把新雨刮器刮片中央部分插入雨刮器臂内的槽直到伴随着“卡嗒”声定位为止，安装新雨刮器刮片总成。
3. 轻微拉动雨刮器刮片，确定牢固固定雨刮器刮片总成。

为了避免损坏雨刮器臂或其它部件，请北京现代授权经销商更换雨刮器刮片。

蓄电池

最佳蓄电池保养方法

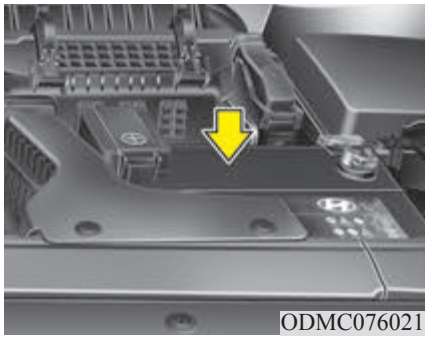
ODMC076021

- 保持蓄电池固定牢固。
- 保持蓄电池顶部清洁和干燥。
- 应保持端子和连接部位清洁、牢固，并应涂上凡士林或端子润滑脂。
- 立刻用水和小苏打的溶液刷洗从蓄电池中溅洒出来的电解液。
- 如果长时间不使用车辆，分离蓄电池导线。

警告- 蓄电池有危险性

执行蓄电池方面的操作时应仔细阅读下面的说明。

烟火、所有的火焰、火花远离蓄电池。

氢气是易燃烧性气体，通常会出现在蓄电池内，如果点火可能会爆炸。

蓄电池应放在儿童拿不到的地方，因为蓄电池内有高腐蚀性硫酸。千万不要让蓄电池酸液碰到皮肤、眼睛、衣服或漆面。

(继续)

(继续)

如果电解液喷溅到眼睛里，应至少用清水冲洗15分钟，并尽快就医。如果电解液喷溅到皮肤上，应完全清洗喷溅到的部位。如果感觉到疼痛或有烧灼感，应立即就医。

给蓄电池充电或在蓄电池附近作业时，应戴上护目镜。在封闭车间作业时应使用通风装置。

电池报废不当会污染环境，损害人身健康。根据您本地法律或法规处理电池。

(继续)

www.innauto.com

(继续)
- 当抬起有塑料外壳的蓄电池时，过度用力压住外壳可能造成蓄电池酸液流出，伤及人员。最好用蓄电池搬运器或用手在蓄电池的对角上抬起蓄电池。
- 千万不要在蓄电池导线处于连接状态时给蓄电池充电。
- 电控点火系统在高压下工作。因此在发动机运转或点火开关ON状态下，切勿碰触这些元件。

如果不遵守上述警告事项会导致严重的人身伤害甚至死亡。

⚠ 注意

如果在蓄电池上连接未授权电气设备，会导致蓄电池亏电。禁止使用非授权设备。

⚠ 警告-AGM电池（如有配备）

AGM电池属于免维护电池，建议去现代授权经销商保养。当为AGM电池充电时，只可以使用专为AGM电池开发的全自动充电器。
当更换AGM电池时，我们建议使用现代授权经销商的配件。
不要打开或移除电池顶部的盖子。此行为将会导致内部电解液的泄露从而导致严重的人员损伤。

www.xxxx.com

蓄电池容量标签

■ 示例



OJD072039

❊车辆内的实际蓄电池标签可能与图示有差别。

1. CMF60L-BCI: 北京现代蓄电池型号名称。
2. 12V: 额定电压
3. 60Ah(20HR): 额定容量(安培小时)
4. 92RC: 额定储备容量(分钟)
5. 550CCA: 依据SAE以安培为单位的冷起动测试电流
6. 440A: 依据EN以安培为单位的冷起动测试电流

⚠ 注意

熄火离开车辆时，如果不完全关闭电器设备（CD，空调，大灯等），车门及后备箱，否则会消耗大量的蓄电池电能，导致亏电，车辆无法启动。

蓄电池再充电

此车配备免保养的钙基蓄电池。

- 如果蓄电池短时间内快速放电(例如在不使用车辆状态打开大灯或室内灯)，应慢速充电(小电流)10小时。
- 如果使用车辆状态蓄电池因高电气负荷而缓慢放电，则应以20-30A的电流充电2小时。

⚠ 警告-蓄电池再充电

蓄电池再充电时，应遵守下列预防措施：

- 必须从车上拆下蓄电池并将它放在通风良好的地方。
- 不要让烟火、火星或火焰靠近蓄电池。
- 给蓄电池充电时应注意观察，若蓄电池单元有猛烈的窜气(沸腾)现象或蓄电池单元的电解液温度超过49° C(120° F)，则应停止充电或降低充电速率。
- 充电中检查蓄电池时应戴上护目镜。

(继续)

(继续)

- 应按照下列程序分离蓄电池充电器。
  1. 关闭蓄电池充电器主开关。
  2. 拆卸蓄电池负极端子负极固定夹。
  3. 拆卸蓄电池正极端子正极固定夹。
- 在保养蓄电池或给蓄电池再充电前，应关掉所有附件并停止发动机。
- 分离蓄电池时，蓄电池负极导线必须最先拆卸并在最后安装。

需要重新设置的部件

蓄电池亏电或拆装后需要重新设置下列部件。

- 自动上升/下降门窗(参考第4章)
- 天窗(参考第4章)
- 行车电脑(参考第4章)
- 空调控制系统(参考第4章)
- 时钟(参考第4章)
- 音响(参考第4章)

www.mnauto.com

轮胎和车轮

轮胎保护


为了获得正确保养、安全性和最大燃油经济性，应使轮胎充气压力保持在规定充气压力范围内，使车辆载重保持在负载限制内，并遵守规定的重量分布。

推荐的冷态下充气压力

应在轮胎冷态时检查所有轮胎(含备胎)的充气压力。"冷态轮胎"是指该车至少有三个小时未行驶或行驶距离不超过1.6Km(1英里)。

遵守规定的轮胎充气压力可以确保获得最佳乘坐舒适性、最高车辆控制性和最小轮胎磨损度。

有关推荐的充气压力请参考第8章"轮胎和车轮"。

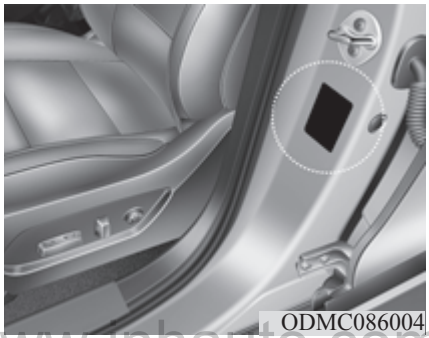

ODMC086004

www.inhauto.com

在车辆标签上可以看到所有规格(尺寸与轮胎充气压力)。

⚠ 警告-轮胎充气压力低

轮胎充气压力严重不足（应为70kPa(10psi)以上)会使轮胎温度过高，造成轮胎爆破、胎面脱壳及出现其它轮胎故障，使车辆失控导致严重伤害甚至死亡。尤其炎热天气和长期高速驾驶时，出现上述情况的可能性更大。

⚠ 注意

- *轮胎充气压力不足也会导致轮胎过度磨损、车辆控制不良并降低燃油经济性。也可能导致车轮变形。所以应使轮胎充气压力保持在规定值内。如果轮胎需要频繁再充气，请北京现代授权经销商检查系统。*
- *如果轮胎充气压力过大将导致乘坐不适、轮胎胎纹中央过度磨损，且增大危险路面上的轮胎损坏可能性。*

⚠ 注意

- *热态轮胎的轮胎充气压力通常比冷态轮胎的轮胎充气压力高出**28至41kPa(4至6psi)**。因此，不要通过释放热态轮胎的空气来调整轮胎充气压力，否则会导致轮胎充气压力不足。*
- *一定要重新安装轮胎气门盖。如果没有气门盖，灰尘或湿气会进入气门芯并导致漏气。如果气门盖丢失，尽快安装新气门盖。*

www.inmauto.com

⚠ 注意-轮胎充气压力

一定要遵守下列事项：

- *在轮胎冷态时检查轮胎充气压力。(车辆至少有三个小时未行驶或从起动开始行驶距离不超过**1.6Km(1**英里)。)*
- *每次检查轮胎充气压力时，也要一并检查备胎压力。*
- *禁止车辆超载。如果车辆配备行李架，要避免行李架超载。*
- *磨损轮胎、旧轮胎会导致发生事故。如果轮胎胎面严重磨损或轮胎损坏，更换新品。*

⚠ 警告-轮胎充气压力

如果轮胎充气压力过高或不足会降低轮胎寿命，对车辆控制产生不利影响，可能发生轮胎突然故障。造成车辆失控，具有潜在的伤害危险。

检查轮胎充气压力

每月检查一次轮胎充气压力，也可以更频繁地检查。
也要检查备胎压力。

如何检查

使用优质压力表检查轮胎充气压力。您不能只通过观察来判断轮胎充气压力是否正常。对于子午线轮胎，即使充气压力不足，也可能通过观察得出轮胎充气压力正常的结论。
在轮胎冷态时检查轮胎充气压力- "冷态轮胎" 指该车至少有三个小时未行驶或行驶里程不超过1.6Km(1英里)。

从轮胎气门杆上拆卸气门盖。把轮胎气压表牢固按到气门上测量轮胎充气压力。如果冷态轮胎的充气压力符合轮胎和负载信息标签上的推荐压力，不需要进一步调整。如果压力低，充气直到轮胎充气压力达到推荐压力为止。
如果充气压力过大，通过按压轮胎气门中央部分内的金属杆释放气压。用轮胎气压表重新检查轮胎充气压力。检查结束后一定要把气门盖安装到气门杆上。它们有助于杜绝灰尘和湿气的侵入，防止漏气。

www.inhauto.com

⚠ 警告-轮胎充气压力

- 频繁检查轮胎压力是否正常并检查轮胎的磨损和损坏情况。一定要使用轮胎气压表。
- 如果充气压力过大或过小的轮胎磨损不均匀，会造成操纵不良、车辆失控及轮胎突然故障，导致发生事故、人员受伤甚至死亡。可以在本手册中以及驾驶席侧中央立柱的轮胎标签上找到您车辆的推荐冷态轮胎充气压力。
- 破损的轮胎会导致发生事故。要及时更换破损、不均匀磨损或损坏的轮胎。
- 记住一定要检查备胎的充气压力。北京现代公司建议您在每次检查轮胎充气压力时也要检查备胎的充气压力。

轮胎换位


为了使胎纹磨损均匀，建议每12,000Km(7,500英里)进行一次轮胎换位，若发现不规则磨损，则应更早换位。

轮胎换位时，检查轮胎是否正确平衡。

轮胎换位时，应检查不均匀磨损及损坏情况。不正常磨损通常是由轮胎充气压力不正确、车轮定位不良、车轮平衡不良、紧急制动或急转弯导致的。检查胎面或轮胎侧面是否突起或隆起。如果发现有其中一种状况则应更换轮胎。如果看见织物或绳线也要更换轮胎。在轮胎换位后，应确定前后轮胎充气压力在规定值内并检查车轮螺母拧紧度。


参考第8章“轮胎和车轮”。

未配备备胎

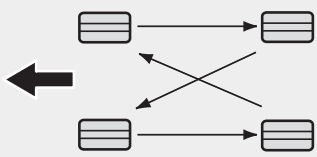

S2BLA790A

定向轮胎(如有配备)

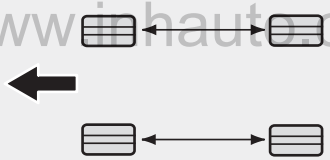

CBGQ0707A

www.inhauto.com

每次进行轮胎换位时，均应检查盘式制动器制动块的磨损情况。

✻ 参考

子午线轮胎有不对称胎面花纹，仅能调换前后轮胎而不能调换左右轮胎。

⚠ 警告

- **不要使用小型备胎进行轮胎换位。**
- **在任何环境下都不要混用斜交帘布层轮胎和子午线帘布层轮胎。否则会导致操纵特性异常，从而导致人员严重受伤、死亡或财产损失。**

车轮定位和轮胎平衡

车轮在工厂时已仔细地进行了定位和平衡处理，以便能把轮胎寿命最大化并把整体性能最佳化。


在大多数情况下，您不需要对车轮进行再次定位。但如果发现轮胎有不正常磨损、车辆跑偏或有其它异常，则应重新定位。

如果发现车辆在平坦路面上行驶时振动，应重新进行车轮平衡。

⚠ 注意

不良车轮配重可损伤车辆的铝制车轮，只能使用批准的车轮配重。

轮胎更换

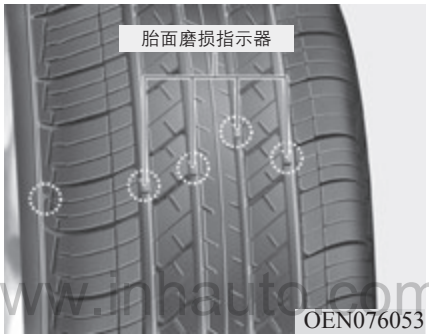

www.inbauto.com

如果轮胎磨损均匀，胎面磨损指示器将作为横过胎面的硬带出现。这表示胎面剩余厚度不足1.6mm (1/16in.)，此时应更换轮胎。

不要等到整圈胎面都出现硬带时再更换轮胎。

⚠ 警告-更换轮胎

- 使用磨破的轮胎行驶非常危险，会降低制动效果、转向控制准确度及牵引力。
- 您车辆配备了设计为提供安全驾驶和操纵能力的轮胎。不要使用与车辆原装轮胎和车轮的尺寸与类型不同的轮胎和车轮。否则会影响车辆的性能和安全性，导致操纵失灵或翻车，造成严重伤害。更换轮胎时，一定要确保在所有的四个车轮上装配有相同尺寸、类型、胎面、商标和承载能力的轮胎和车轮。

(继续)

(继续)

- 使用任何其它尺寸或类型的轮胎，可能会严重影响乘座舒适性、操控性、离地间隙、制动距离、车身至轮胎间隙、防滑轮胎间隙及车速表可靠性。
- 更换轮胎时，最好同时更换所有的四个轮胎。若条件不允许或没有必要同时更换四个轮胎，则应同时更换两个前轮胎或两个后轮胎。只更换一个轮胎会严重影响车辆操控性。
- ABS通过比较车轮速度工作，轮胎尺寸可以影响车轮速度。更换轮胎时，必须使用车辆原厂提供的相同尺寸轮胎来更换所有的四个轮胎。使用不同尺寸的轮胎会导致ABS（防抱死制动系统）和ESC（电子稳定性控制）（如有配备）不正常工作。

紧凑型备胎的更换

紧凑型备胎的行驶里程比常规轮胎短。当看到里程磨损标时更换轮胎。更换的紧凑型轮胎应该与之前新车提供的轮胎尺寸设计相同。紧凑型轮胎非设计成装配于常规尺寸轮毂，紧凑型轮胎轮毂非为常规轮胎设计。

www.inhauto.com

车轮的更换

无论出于何种原因更换金属车轮，都要确定新车轮尺寸、轮辋宽度与偏心度均与原厂部件相同。

⚠ 警告

如果车轮尺寸不正确会严重影响车轮与轴承的使用寿命、制动及停车能力、操控特性、离地间隙、车身-至-轮胎间隙、雪地防滑链间隙、车速表和里程表校准、大灯对光及保险杠高度。

⚠ 注意

更换轮胎时，在行驶约1,000km (620miles) 后重新检查并拧紧车轮螺母。如果行驶中方向盘晃动或车辆振动，说明轮胎失去平衡，定位轮胎平衡。如果问题没有解决，请联络北京现代授权经销商。

轮胎牵引力


如果车辆安装已磨损轮胎、充气不当轮胎或在光滑路面上行驶，轮胎牵引力降低，出现胎面磨损指示器时应更换轮胎。为了降低车辆失控的可能性，在雨天、雪地或冰地上应减速慢行。

轮胎保养

除了保持适当的充气压力外，进行正确的车轮定位也有助于降低轮胎磨损。如果您发现某个轮胎磨损不均匀，请北京现代授权经销商检查车轮定位情况。

安装新轮胎时，确定平衡新轮胎，这可以提高车辆乘座舒适性并延长轮胎寿命。另外，如果从车轮上拆卸某个轮胎，一定要重新平衡这个轮胎。

轮胎侧壁标签

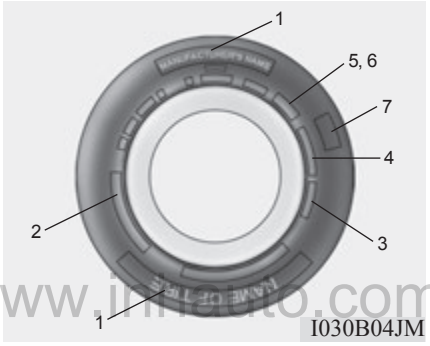

www.imeiauto.com

I030B04JM

此信息鉴定并描述轮胎的基本特性，并提供用于安全标准证明的轮胎识别码（TIN）。在召回情形下，可以使用此TIN识别轮胎。

1. 制造商或商标名称

显示制造商或商标名称。

2. 轮胎尺寸说明

轮胎侧壁上标记了轮胎尺寸标志，挑选您车辆的更换轮胎时需要参考这些信息。以下详解轮胎尺寸标志的字母与数字意义。

轮胎尺寸标志示例：

（这些字母与数字仅用作参考；您的轮胎尺寸标志会根据车辆变化。）

(P) 235/60R18 102H

P - 应用车辆类型(轮胎标记的前缀“P”表示使用在轿车或轻型卡车上。当然，并不是所有轮胎都有此标记)。(如有配备)

235 - 单位为毫米的轮胎宽度。

60 - 高宽比，轮胎的剖面高度与轮胎宽度的百分比。

R - 轮胎构造代码(径向)。

18 - 单位为寸的轮辋直径。

102 - 负载指数，一系列与轮胎可以承载的最大负载有关的数字码。

H - 速率符号，参考本章中速率符号表中的附加信息。

车轮尺寸说明

车轮也标记了在您必须更换车轮时需要的重要信息，以下详解车轮尺寸标志的字母与数字意义。

车轮尺寸标志示例：
7.5JX18

7.5 - 单位为寸的轮辋宽度。
J - 轮辋外形标志。
18 - 单位为寸的轮辋直径。

轮胎速率

下表列出了当前很多用于轿车轮胎的不同速率，速率符号是轮胎侧壁上轮胎尺寸标志的一部分，此符号对应轮胎的设计最高安全驾驶速度。

速率符号	最高速度
S	180km/h(112mph)
T	190km/h(118mph)
H	210km/h(130mph)
V	240km/h(149mph)
Z	高于240km/h(149mph)

www.inhaoto.com

3. 检查轮胎寿命(TIN：轮胎识别码)

如果自生产日期算起轮胎的寿命大于6年，轮胎强度和性能会随着轮胎年龄的递增而下降(即使没有使用的备胎)。因此，应更换新轮胎(包括备胎)。您可以在轮胎的侧壁上(可能在车轮内侧)找到轮胎生产日期，显示DOT代码。DOT代码是轮胎上一系列由数字和英文字母组成的号码。DOT代码的最后4位数字(字符)特指生产日期。

DOT：XXXX XXXX OOOO
DOT的前部分表示厂家代码、轮胎尺寸和胎面花纹，DOT的最后4位数字表示生产星期和年份。
例如：
DOT XXXX XXXX 1612代表轮胎是在2012年的第16个星期生产的。

⚠ 警告-轮胎年龄

即使不使用轮胎，轮胎也会随着时间的推移而老化。无论剩余的轮胎胎面如何，都建议您在轮胎正常服务达到六(6)年后更换轮胎。由炎热气候或频繁高负载状态引起的受热都能加快老化过程，不遵守此警告会导致轮胎突然故障，从而导致车辆失控及发生事故，造成严重的人身伤害甚至死亡。

4. 轮胎帘布层成分和材料

轮胎内为若干张帘布层或橡胶涂层织物的帘布层结构。轮胎制造商也必须指出轮胎材料，包括钢、尼龙、聚酯和其它物质。字母“R”指子午线帘布层结构；字母“D”指斜纹或斜交帘布层结构；而字母“B”指束带式斜交帘布层结构。

5. 最大允许充气压力

这是充入轮胎内的最大气压，不要超过这个允许的最大充气压力。参考轮胎和负载信息标签中的推荐充气压力。

www.manuke.com

6. 最大负载额定值

这个数值指示以千克和磅为单位计算的轮胎能承受的最大负载。更换车辆上的轮胎时，一定要更换负载额定值与原厂安装轮胎相同的轮胎。

7. 均匀轮胎质量分级

可在胎肩与最大剖面宽度之间的轮胎侧壁上找到质量级。

例如：

胎面磨损 200

牵引力 AA

温度 A

轮胎胎面磨损

轮胎胎面磨损级别是以专门管理机构经过分析证明验证的轮胎磨损率为基础的比率。例如，轮胎级别150的磨损是管理机构轮胎级别100的1.5(1½)倍。

轮胎的相关性能取决于实际使用状况。尽管如此，性能可根据驾驶习惯、维修经验、道路特征和气候的不同而有明显不同。

这些级别模压在轿车轮胎的侧壁上。轮胎作为您车辆的标准件或选装件来说是随级别变化的。

牵引力–AA、A、B和C

牵引力级别，由高到低是AA、A、B和C。级别表示在沥青和混凝土质的专门管理机构测试路面控制条件下测得的轮胎在湿路上的停车能力。标记C的轮胎牵引性能不良。

⚠ 警告

此轮胎指定的牵引力级别以直向前进的制动牵引测试为基础，不包括加速、转弯、滑水效应或峰值牵引特性。

www.manuals.com

温度–A、B和C

温度级别是A(最高)、B和C。级别表示在有关专门室内试验室试验车轮控制条件下测定轮胎生热阻力和散热能力。

持久高温会导致轮胎原材料退化并降低轮胎寿命，并且温度过高会导致轮胎突然故障。级别A与B表示实验室试验车轮性能的水准比法律要求的最低标准高。

⚠ 警告-轮胎温度

此轮胎的温度级别是在正常的轮胎充气压力和没有超载的状态下确定的。超速、充气不足或超载，无论分开还是组合，都能使热量累积并可能造成轮胎突然故障，导致车辆失控、人身严重受伤甚至死亡。

低高宽比轮胎(如有配备)

提供了高宽比低于50的低高宽比轮胎，塑造运动型外观。

因为低高宽比轮胎优化了车辆操控性和制动性，但乘车感可能稍微差一些，并且与正常轮胎相比可能噪音更大。

⚠ 注意

- *因为低高宽比轮胎的侧壁比正常轮胎短，因而车轮和轮胎会更容易损坏。因此，必须遵循下列说明。*
  - *在粗糙路面或野外驾驶车辆时，因为轮胎和车轮损坏的可能性大，请小心驾驶。驾驶后，检查轮胎和车轮。*
  - *驾车经过深穴、减速带、检查井或路边石时，请减速慢行，以免损坏轮胎和车轮。*
  - *如果轮胎受到撞击，请检查轮胎状况或联络北京现代授权经销商。*
  - *为了避免损坏轮胎，每**3,000km**检查轮胎状况和胎压。*


⚠ 注意

- *肉眼不易识别轮胎的损坏。但如果有轻微轮胎损坏暗示，即使用肉眼不能看到轮胎损坏，因为轮胎损坏可导致轮胎漏气，所以请检查或更换轮胎。*
- *如果在起伏路、野外驾驶车辆或驾车经过深穴、检查井或路边石导致轮胎损坏，不在车辆保修范围内。*
- *可在轮胎侧壁上找到轮胎信息。*

www.manuals.com

保险丝

■ 叶片式



正常　　熔断

■ 芯式



正常　　熔断

■ 组合保险丝



正常　　熔断

正常　　熔断

OLM079051N

使用保险丝保护车辆的电气系统，避免电气系统电气过载损坏。

车辆上共有2个(或3个)保险丝盒，一个位于驾驶席侧面板支承架内，另一个位于发动机室靠近蓄电池的位置。

如果车辆的灯光、附件或控制系统不工作，请检查其所属电路的保险丝。如果保险丝熔断，则表示保险丝内元件已熔化。

如果电气系统不工作，应首先检查驾驶席侧保险丝盒。

更换熔断的保险丝前，分离蓄电池负极导线。

更换熔断的保险丝时，务必使用相同额定值的保险丝。

如果更换的保险丝熔断，意味着电路有故障。禁止使用可能故障的系统，并立刻联络北京现代授权经销商检查电路。

使用了3种保险丝：较低安培数额定值的叶片式保险丝、芯式保险丝及较高安培数额定值的组合保险丝。

www.innauto.com

⚠ 警告-保险丝更换

- 不可使用与原保险丝额定值不同的保险丝作为更换件。
- 使用较高容量保险丝可能导致电气系统损坏或发生火灾。
- 禁止使用导线或铝箔来代替正确的保险丝-即使是暂时性维修。因为这能导致大面积导线损坏并可能导致火灾。

⚠ 注意

不可使用螺丝刀或其它金属物体拆除保险丝，因为这会导致电路短路并损坏系统。

✻ 参考

实际保险丝/继电器盒标签可能根据配备项目的不同而不同。

⚠ 注意

- *用新保险丝或继电器更换熔断的保险丝或继电器时，确定新保险丝或继电器牢固装配到夹内。没有完全紧固的保险丝或继电器会导致车辆导线和电气系统损坏，可能引发火灾。*
- *禁止拆卸用螺栓或螺母紧固的保险丝、继电器和端子。这些保险丝、继电器和端子可能不完全紧固，从而引发火灾。如果用螺栓或螺母紧固的保险丝、继电器和端子熔断，请咨询北京现代授权经销商。*
- *禁止在保险丝/继电器端子内放入保险丝或继电器除外的其它物品如螺丝刀或导线。否则会导致接触故障和系统故障。*

室内保险丝更换


ODM072017

1. 关闭点火开关和所有的其它开关。
2. 打开室内保险丝盒盖。


ODMC076018

3. 直接拔出可疑保险丝，使用发动机室保险丝盒内提供的保险丝拔具。
4. 检查拔出的保险丝；如果保险丝熔断则予以更换。
5. 推入相同额定值的新保险丝，确认其牢固固定在夹子内。


如果装配状态松动，请咨询北京现代授权经销商。

如果没有备用保险丝，先以不需要用于操纵车辆的电路内相同额定值保险丝来代替，如点烟器保险丝等。

www.inhaut.com

如果大灯或其它电气部件不工作，但保险丝良好，应检查发动机室保险丝盒。如果保险丝熔断，则必须更换。

保险丝开关

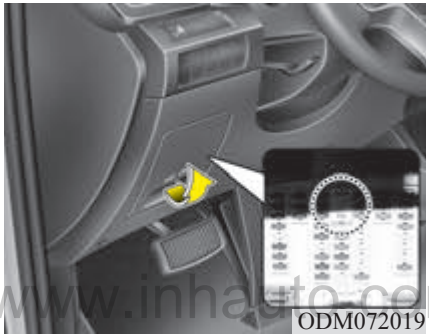


www.inhauto.com

始终将保险丝开关置于ON位置。
如果将开关移到OFF位置，必须复位某些项目如音响和数字时钟并且遥控器(或智能钥匙)可能不正常工作。

⚠ 注意

驾驶车辆期间始终将保险丝开关置于ON位置。

发动机室保险丝盒内保险丝更换

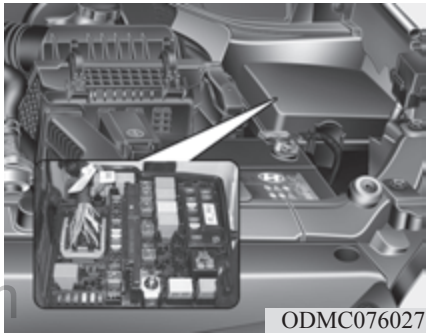


1. 关闭点火开关和所有的其它开关。
2. 通过按压舌片并上拉拆卸保险丝盒盖。

3. 检查拔出的保险丝；如果保险丝熔断则予以更换。要拔出或插入保险丝，可使用发动机室保险丝盒里提供的保险丝拔具。
4. 推入相同额定值的新保险丝，确认其牢固固定在夹子内。如果装配状态松动，请咨询北京现代授权经销商。

⚠ 注意

检查发动机舱保险盒后，确认保险盒完全关闭，如果关闭不完全，保险盒渗入的水滴会导致电路故障。

组合保险丝

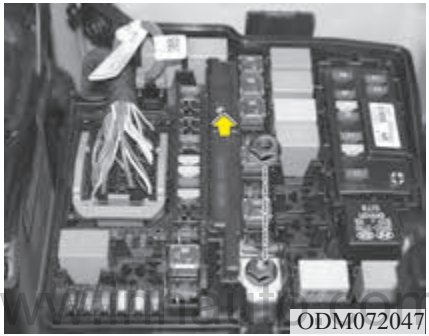

如果组合保险丝熔断，则应按照下列顺序更换：

1. 分离蓄电池负极导线。
2. 拧下上图所示的螺母。
3. 用相同额定值的新保险丝更换。
4. 按拆卸的相反顺序重新安装。

✻ 参考

如果组合保险丝熔断，请咨询北京现代授权经销商。

保险丝/继电器盒说明


ODM072017

您可以在保险丝/继电器盒盖内侧找到说明保险丝/继电器名称和容量的保险丝/继电器标签。




ODMC076105

www.inhauto.com


* 参考

本手册内的所有保险丝盒说明并不完全适用于您的车辆，只是出版本手册时的准确信息。检查您车辆的保险丝盒时，参考保险丝盒标签。

发动机室保险丝盒

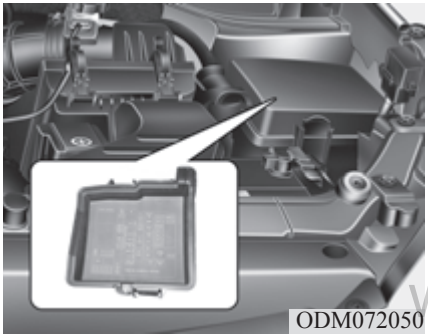

ODM072050

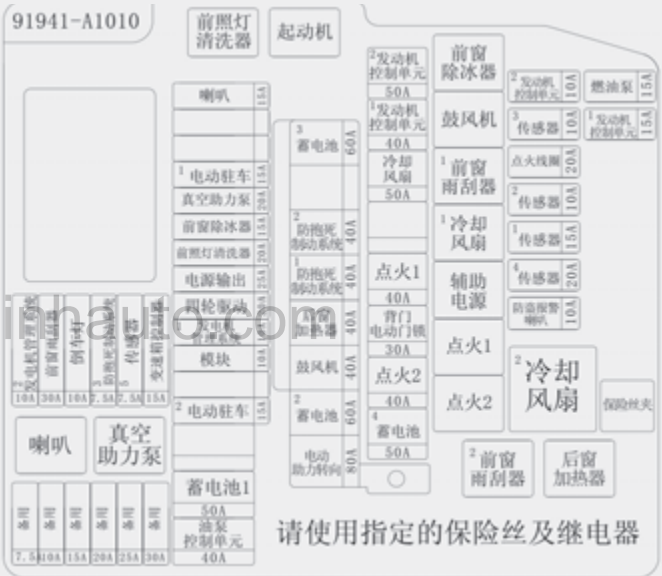

ODMC076106

www.inauto.com

灯泡

⚠ 警告-灯泡方面的工作

在进行灯泡方面的工作前，牢固设置驻车制动器，确定将点火开关转到“LOCK”位置。关闭灯光以免灼伤手指或发生电击，并分离负极蓄电池导线。

仅能使用规定瓦特数的灯泡。

⚠ 注意

一定要用有相同瓦特数额定值的新灯泡更换烧坏的灯泡。否则会导致保险丝或电路系统损坏。

⚠ 注意

如果您没有必需的工具、正确的灯泡及专门技术，请北京现代授权经销商进行检修。在多数情况下，由于在接触灯泡前需要拆卸很多车辆的其它部件，所以更换车辆灯泡很困难。尤其是在您必须拆卸大灯总成以接触灯泡时。
拆卸/安装大灯总成可能会损坏车辆。

www.inhauto.com

✻ 参考

暴雨中驾驶或洗车后，大灯和尾灯灯罩内可能结霜。这种情况是由灯内外温度差引起的。与雨中室内车窗上冷凝结雾的现象相似，不表示车辆出现故障。如果水渗入灯泡线路，请北京现代授权经销商检查系统。

大灯、示宽灯、前转向信号灯、前雾灯灯泡更换

■ 类型A



ODM072029

(1) 大灯(近光)
(2) 大灯(远光)
(3) 示宽灯(LED/灯泡)
(4) 前转向信号灯
(5) 前雾灯
(6) 转弯角灯(如有配备)
(7) 日间行车灯(如有配备)

www.inhauto.com

大灯灯泡




OHD076046

⚠ 警告-卤素灯泡

- 卤素灯泡里有压缩气体。如果灯泡爆炸，碎片会在压缩气体作用下飞溅散开。
- 小心处理灯泡，避免刮伤和磨蚀。如果灯泡点亮，避免与液体接触。

(继续)

(继续)
禁止用没有戴任何保护装置的手直接触摸灯泡，残留的油渍可能导致灯泡过热并在点亮时爆裂。只在安装到大灯内时点亮灯泡。
- 如果灯泡损坏或裂缝，应立即更换并小心处理。
- 更换灯泡时戴上保护眼镜，处理灯泡前先冷却灯泡。

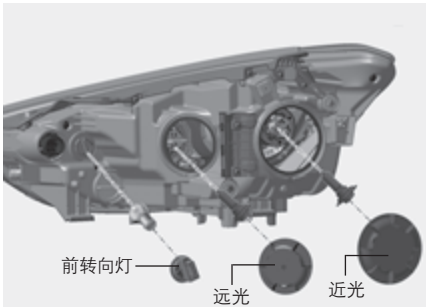

www.inhauto.com

1. 打开发动机罩。
2. 逆时针转动大灯灯泡罩进行拆卸。
3. 分离大灯灯泡插座连接器。
4. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
5. 向外拉灯泡进行拆卸。
6. 通过把新灯泡插入灯泡插座来安装新灯泡。
7. 对齐灯泡插座上的舌片与总成中的导槽，把灯泡插座安装到总成内。把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。
8. 顺时针转动大灯灯泡罩进行安装。

✻ 参考

重新安装大灯总成后有必要进行大灯光照点的调整，请北京现代授权经销商检查系统。

转向信号灯/示宽灯

1. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
2. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡。把灯泡拉出灯泡插座。
3. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
4. 对齐灯泡插座上的舌片与总成中的导槽，把灯泡插座安装到总成内。把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。

前雾灯灯泡/转弯灯(如有配备)

1. 拆卸前保险杠底盖。
2. 把手伸入前保险杠背部。
3. 从灯泡插座上分离电源连接器。
4. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正壳上的导槽即可从壳上拆下灯泡插座。

www.inhauto.com

5. 对正灯泡插座上的舌片与壳内的导槽把新灯泡插座安装到壳内。把灯泡插座压入壳并顺时针旋转。
6. 连接电源连接器到灯泡插座。
7. 重新安装前保险杠底盖。

大灯(HID型)、示宽灯(LED)、转向信号和前雾灯灯泡、日间行车灯更换

如果灯泡不亮，请北京现代授权经销商检查系统。

⚠ 警告-HID大灯近光(如有配备)


由于有电击危险，禁止更换或检查大灯近光(氙气灯泡)。如果大灯近光(氙气灯泡)不工作，请北京现代授权经销商检查系统。

www.xmnx.com

✻ 参考


相对卤素灯泡而言HID灯有优越性能。根据卤素灯泡与HID灯的使用频率，制造商评估HID灯寿命是卤素灯泡的两倍以上。在车辆使用寿命内的某个时间可能需要更换HID灯。如果大灯循环亮灭频率比正常频率高，会缩短HID灯的寿命。HID灯操作与卤素白炽灯的操作方式不同。如果大灯在亮一段时间后熄灭，但在重新操作大灯开关时立即再亮，很可能需要更换HID灯。HID灯部件比传统卤素灯泡部件复杂，所以更换成本较高。

侧面转向灯灯泡更换

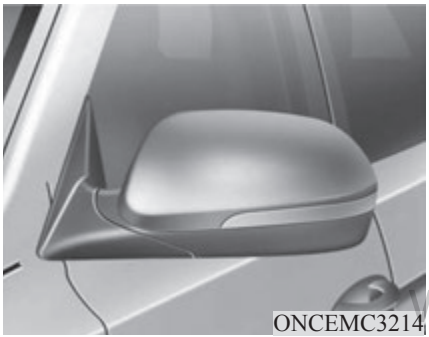

如果灯泡不亮，请北京现代授权经销商检查系统。


后组合灯灯泡更换

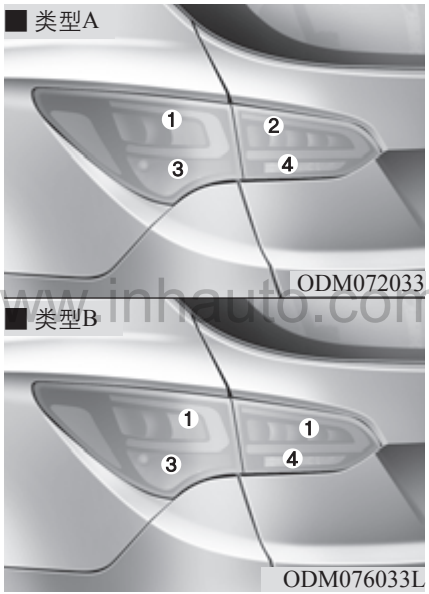

(1) 制动灯/尾灯
(2) 尾灯
(3) 后转向信号灯
(4) 倒车灯

www.inhauto.com


外部灯

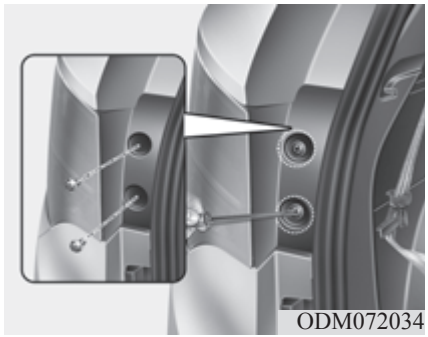

后转向信号灯和制动灯／尾灯


1. 停止发动机。
2. 打开后备箱门。
3. 使用十字型螺丝刀拧下灯总成固定螺钉。
4. 从车身上拆卸后组合灯总成。

■ 类型A

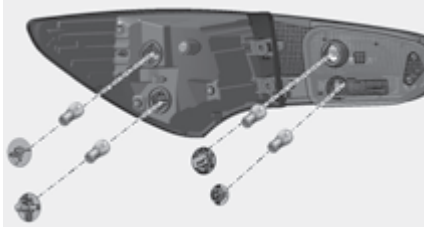

ODM076103L

■ 类型B

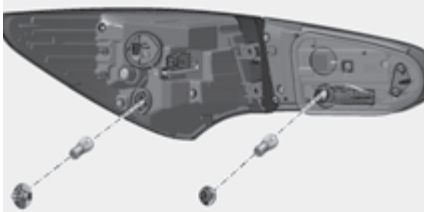


ODM076104L

5. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
6. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡。把灯泡拉出灯泡插座。
7. 把新灯泡插到灯泡插座内并旋转直到新灯泡锁入正确位置。
8. 对齐灯泡插座上的舌片与总成内的导槽，把灯泡插座安装到总成内。把灯泡插座压入总成并顺时针旋转灯泡插座。
9. 把灯总成重新安装到车身上。

www.inhauto.com


内部灯

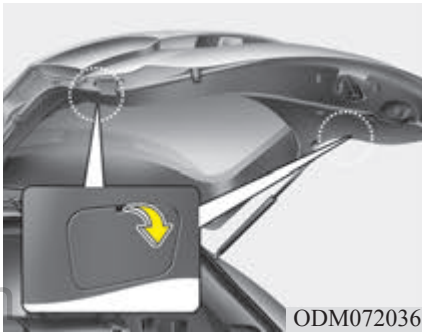

ODM072036


1. 停止发动机。
2. 打开后备箱门。
3. 使用一字型螺丝刀拆卸维修盖。

■ 类型A

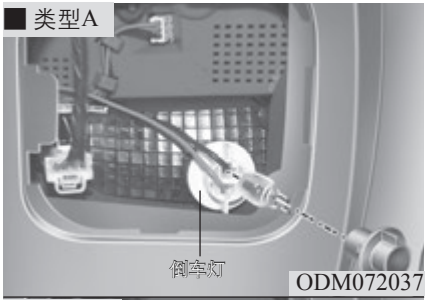

ODM072037

■ 类型B

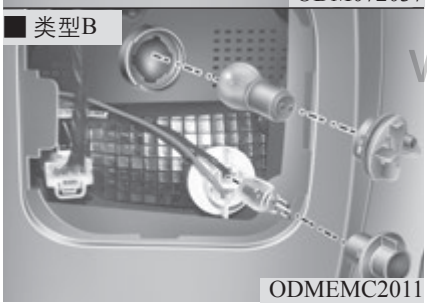

ODMEMC2011

尾灯/倒车灯(灯泡类型)


4. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
5. 把灯泡拉出灯泡插座。
6. 把新灯泡插入灯泡插座。
7. 对正灯泡插座上的舌片与总成中的导槽并顺时针转动灯泡插座，把灯泡插座安装到总成内。
8. 把灯总成重新安装到车身上。


www.inhauto.com

后雾灯


1. 逆时针转动灯泡插座直到灯泡插座上的舌片对正总成上的导槽，即可从总成上拆下灯泡插座。
2. 按压并逆时针转动灯泡直到灯泡上的舌片对正灯泡插座上的导槽，即可从灯泡插座上拆下灯泡。把灯泡拉出灯泡插座。
3. 把新灯泡插入灯泡插座。

高架制动灯灯泡更换

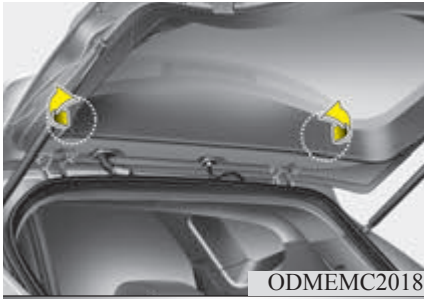
ODMEMC2018

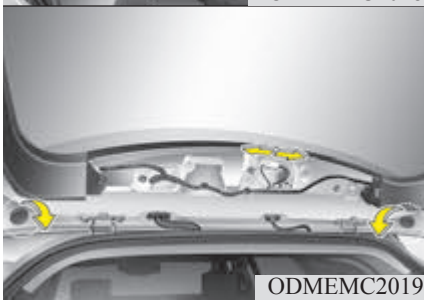

ODMEMC2019

1. 打开后备箱门。
2. 轻轻拆卸后备箱门装饰板中央盖。
3. 分离线束连接器。

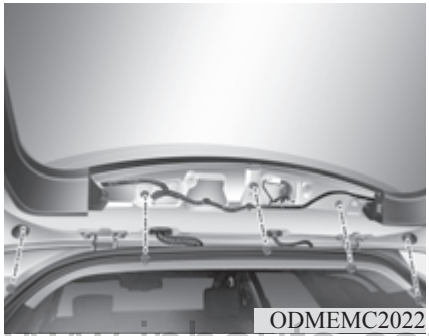
ODMEMC2022

4. 拧下固定螺母并拆卸扰流板。


www.inhauto.com

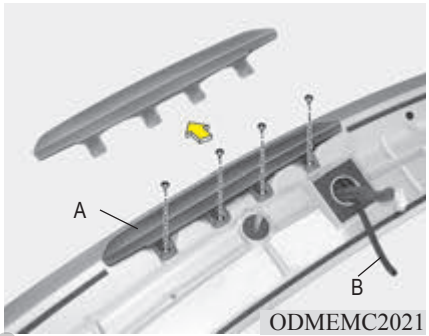

ODMEMC2021

5. 拧下螺母和喷水器喷嘴(B)后，拆卸高架制动灯总成(A)。
6. 按拆卸的相反顺序重新安装新灯总成。

牌照灯灯泡更换

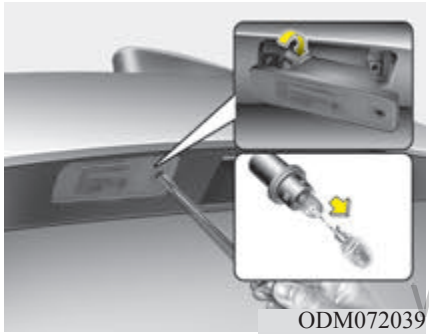
ODM072039

1. 使用十字型螺丝刀拧下透镜固定螺钉。
2. 拆卸透镜。
3. 直线向外拉灯泡进行拆卸。
4. 安装新灯泡。
5. 使用透镜固定螺钉重新牢固安装透镜。

车门礼貌灯灯泡更换(如有配备)


ODM042261

如果灯泡不亮，请北京现代授权经销商检查车辆。

www.inhauto.com

■阅读灯



■室内灯

■类型A




■类型B




ODM072040/ODM072042/ODM072052


■行李箱灯(如有配备)

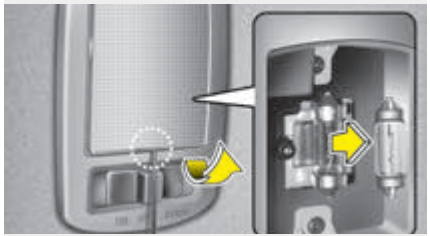

■遮阳板灯

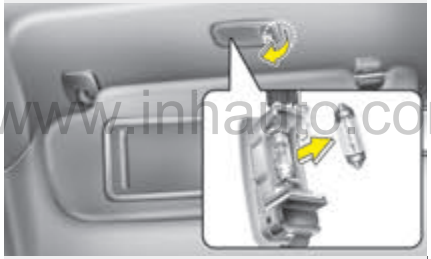

■手套箱灯(如有配备)

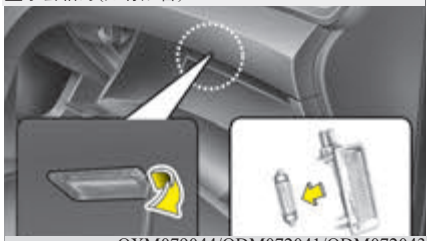

OXM079044/ODM072041/ODM072043

内部灯灯泡更换

1.使用一字型螺丝刀轻轻从内部灯壳处撬下透镜。

2.直线向外拉灯泡进行拆卸。

⚠ 警告

为避免烧伤手指或发生电击，进行内部灯的相关操作前一定要按下“OFF”按钮。

3.把新灯泡安装到灯泡插座里。

4.对正透镜舌片与内部灯壳槽口并把透镜紧压入适当位置。

⚠ 注意

小心不要弄脏或损坏透镜、透镜舌片和塑料壳。

www.inhauto.com

外观保养

外饰的保养

外饰基本注意事项

要使用任何化学清洁剂或亮光剂时，务必遵守标签上的规定，这非常重要。请先阅读标签上的所有警告和注意事项。

高压水枪清洗

当使用高压水枪清洗车辆时，确保水枪与车辆保持足够远的距离。间隙不够大或过大的水压会导致零件损坏及水的渗入。

不要用高压水枪向摄像头、传感器或其周边直接喷射。水枪传递的震动会损坏车辆设备的正常运转。

不要让喷嘴接近防护罩（橡胶或塑料外壳）或连接器，因为高压水枪会损坏这些设备

漆面保养

清洗

为帮助保护车辆漆面，防止生锈和变质，应彻底清洗且至少应每个月用温水或冷水清洗一次车辆。

如果您进行了野外驾驶，则应该在每次野外驾驶后清洗车辆。尤其应注意彻底清除所有盐分、污物、泥土和其它杂质的累积物。并确定摇臂板与车门下方边缘的排水孔保持干净清洁。

若未立刻去除昆虫、焦油、树汁、鸟粪、工业污染物及相似沉淀物，会损坏车辆漆面。

即使立刻用清水清洗也可能无法完全清除附着物。

因此可使用不伤漆面的温性肥皂。

用肥皂清洗后，应使用温水或冷水再彻底冲洗。千万不要让肥皂残留在漆面上变干。

www.nhauto.com

⚠ 注意

- *不要使用强力肥皂、化学清洁剂或热水，也不要在阳光直射下或车身热时清洗车辆。*
- *清洗车辆侧面门窗时要注意。特别是使用高压水清洗时，水会通过门窗渗入，弄湿内饰。*
- *为了避免损坏塑料部件和车灯，禁止使用化学溶剂或强力清洁剂清洁。*

⚠ 警告-制动器被弄湿

洗车后，应慢速行驶测试制动性能，查看是否受到水的影响。如果制动性能受影响，应慢速前行并轻踩制动踏板使制动器干燥。


OJB037800

⚠ 注意

- *水洗发动机室包括高压水洗，可能导致发动机室内的电路故障。*
- *禁止水或其它液体接触车内的电气/电子部件，否则会损坏电气/电子部件。*

打蜡

打腊时漆面上不可有水滴。

应洗车并等待车辆干燥后才可以打腊。且应使用优质液状或糊状腊并遵守生产商的使用说明。所有金属饰条都应打腊保护并保持其亮度。用除斑剂除去机油、焦油和类似物质会破坏腊层。一定要在这些区域重新打腊，即使车辆的其余部分不需要打腊。

www.inhauto.com

⚠ 注意

- *用干布擦除车身上的灰尘或污物会损伤漆面。*
- *不要使用钢丝绒、擦洗剂或含有高碱或腐蚀剂的强力清洁剂来清洁镀铬或阳极电镀铝部件。否则将损坏保护层，导致褪色或漆面变质。*

漆面损伤的修理

必须立刻修理较深的刮伤或跳石撞伤漆面。因为暴露出来的金属部分会很快生锈，从而增加大修费用。

✻ 参考

如果车辆损坏且需维修或更换某个金属部件，应确保车间给维修或更换的部件提供防锈材料。

亮面金属的保养

- 使用焦油去除剂去除道路焦油与昆虫等，不要用刮刀或其它尖锐物。
- 涂上一层腊或镀铬层保护剂并擦亮，保护亮面金属的表面，避免腐蚀。
- 在寒冷天气或海岸地区，应在亮面金属部件上涂上较厚的腊或保护剂。若有必要，也可涂上无腐蚀性凡士林或其它保护剂。

车底的保养

用于除去冰雪以及防尘目的的腐蚀性物质可能会附着在车底。如果不及时去除这些物质，即使已做过防锈处理，仍会加速燃油管路、车架、底板和排气系统等车底部件的生锈。

应每个月至少用温水或冷水彻底冲洗车辆底部和车轮开口一次，特别是在野外驾驶和每年冬天结束时。要特别注意这些地方，因为这些地方的泥垢与污物不易看见。用水泼湿尘垢后不彻底除去，危害更大。车门下侧边缘、摇臂板与车架皆有排水孔，应使其畅通无灰尘堵塞，这里积水会导致生锈。

www.nhadao.com

⚠ 警告

洗车后，应慢速行驶测试制动性能，查看是否受到水的影响。如果制动性能受影响，应慢速前行并轻踩制动踏板使制动器干燥。

铝合金或铬合金车轮保养

铝合金或铬合金车轮上有一层透明保护层。

- 不要使用任何擦洗剂、抛光剂、溶剂或钢丝刷来清洁铝合金或铬合金车轮。这会刮伤或损坏保护层。
- 在车轮冷却状态清洁车轮。
- 只能使用温性肥皂或中性清洁剂，然后用清水彻底冲洗。一定要在行驶过有盐分的地区后清洁车轮。这有助于防腐。
- 避免用高速汽车清洗刷清洗车轮。
- 切勿使用碱性或酸性洗涤剂。否则会损坏或腐蚀覆盖透明保护层的铝合金或铬合金车轮。

防腐

防止您的车辆生锈

以最先进的设计和构造制造高质量的汽车及防止生锈。然而这只是工作的一部分。要长时间防止车辆生锈，需要您的合作与帮助。

常见的生锈原因

最常见的车辆生锈原因是：

- 在车辆底部积聚地面盐、污物和湿气。
- 漆面或保护外层被石头、沙砾磨蚀以及出现较小的刮擦和凹痕，导致金属失去保护，暴露在外而生锈。

www.jhdcars.com

较容易生锈的地区

如果您居住在汽车容易生锈的地区，防止生锈的措施极为重要。常见的加速生锈原因是地面盐、防尘化学物、海洋空气及工业污染物的侵害。

湿气带来的生锈

在湿气较多的环境下车辆很容易生锈。特别是在温度超过冰点时，较高的湿度能加快生锈的速度。在这种情况下，腐蚀物质通过缓慢蒸发的湿气与车辆表面接触。

泥土能使车辆生锈的原因是，泥土蒸发缓慢并保留湿气与车辆相接触。尽管泥土变干燥，但仍残留湿气并加速生锈。高温也能使一些不能适当通风而潮湿的配件快速生锈。基于所有的这些原因，需定期清洁车辆，除去泥土或其它积聚物，这很重要。这些杂物一般积聚在车辆底部，而不仅仅是可看见的表面。

预防生锈

执行下述操作，可以从开始就预防生锈：

保持车辆清洁

预防生锈的最好方法是保持车辆干净，清除导致车辆生锈的物质。重要的是要特别注意车辆底部。

- 如果您居住的地区易使车辆生锈—含盐公路、近海、工业污染区、酸雨等等—您需加强预防生锈措施。在冬季，至少每月清理一次车辆底部，并且在冬季过后一定要清理干净车辆底部。
- 当清理车辆底部时，请特别注意挡泥板底部的部件以及其它难以观察到的部位。要彻底清除物质；仅润湿积土而不彻底洗去只会加速生锈而非防止生锈。高压水和蒸汽对除去积土和生锈材料特别有效。
- 清洗下车门板、摇臂板和车架构件时，排泄孔需保持通气状态，以便于湿气排出而不会留存在内部加快生锈。

保持车库干燥

切勿把车辆停放在潮湿及通风不良的车库里。这种环境给车辆生锈提供有利条件。如果您在车库里清洗车辆或车辆在有湿气、带着雪、冰和泥土的状态下进到车库，车辆及有些配件肯定生锈。即使干燥的车库也有可能使车辆生锈，除非具有充分的通风环境，完全除湿。

保持漆面和装饰板处于良好状态

刮痕或爆边漆面应立即用“修饰”漆来遮盖，以减少生锈的可能性。如果金属露出，建议您到专业车身和漆面喷漆室进行修补工作。

鸟粪：鸟粪是高腐蚀性物质，在几小时内就能损坏漆面。一定要尽快除去鸟粪。

www.vipmanuals.com

不要疏忽内部

湿气可能积聚在底板垫和地毯下面，导致腐蚀。定期检查底板垫下面，确保地毯干燥。用车运送肥料、清洁材料或化学物品时要特别小心。

请使用适当容器运送这些物品，如果这些物品溅洒或漏出，应用清水清洁、冲洗并彻底干燥。

内饰的保养

内饰基本注意事项

避免化妆品如香水、化妆油、防晒霜、洗手液以及空气清新剂接触内饰部件，因为它们会导致损坏或变色。如果这些化妆品接触内饰部件，立即擦去。

参考说明，遵守适当的程序清洁塑料制品。

⚠ 注意

禁止水或其它液体接触车内的电气/电子部件，否则会损坏电气/电子部件。

www.inhauto.com

⚠ 注意

清洁皮革制品(如方向盘、座椅等)时，要使用中性清洁剂或低酒精含量溶液。如果使用高酒精含量溶液或酸/碱性清洁剂，会导致皮革颜色褪色或表面脱皮。

清洁室内装饰品和内部装饰

塑料制品

用小笤帚或真空吸尘器清除塑料制品上的灰尘和疏松脏物。用塑料清洁剂清洁塑料制品表面。

纤维部分

用小笤帚或真空吸尘器去除纤维布上的灰尘和疏松脏物。然后使用推荐的中性肥皂溶液清洁室内装饰品或地毯。发现新的污点时应立刻用纤维污点清洁剂清除。如果未立刻清除，可能导致污物侵入纤维而影响其色泽。并且，若未正确保养纤维材料会降低其耐火性。

⚠ 注意

使用推荐清洁剂和程序以外的任何物品或方法可能影响纤维的外观与耐火性。

清洁胯部/肩部安全带吊带

使用推荐的清洁室内装饰品或地毯用中性肥皂溶液来清洁安全带吊带。请按照规定使用此肥皂。不要将安全带吊带漂白或染色，否则 会削弱安全带性能。

清洁门窗玻璃内部

如果车辆玻璃内侧表面模糊(即覆盖油污、油脂或腊膜)，应使用玻璃清洁剂清洁。请遵守玻璃清洁剂容器上的说明。

www.innauto.com

⚠ 注意

不要擦伤或刮伤后窗内侧，否则会损伤后窗上的除霜器加热丝。

您车辆的排放控制系统在书面有限保修范围内，请参考您车辆服务卡内的保修信息。

您车辆配备了符合所有排放法规的排放控制系统。

车辆有如下三种排放控制系统。

(1) 曲轴箱排放控制系统
(2) 蒸发气体排放控制系统
(3) 废气排放控制系统

为保证排放控制系统能正常工作，建议您请北京现代授权经销商按照本手册的保养时间表检查和保养车辆。

检查和保养测试的注意事项(配备电子稳定性控制(ESC)系统)

- **为了防止车辆在测功器测试期间失火，按下ESC开关切断电子稳定性控制(ESC)系统。**
- **结束测功器测试后，再按一下ESC开关接通ESC系统。**

1. 曲轴箱排放控制系统

曲轴箱强制通风系统可防止曲轴箱中流出的窜缸混合气污染空气，此系统通过进气软管给曲轴箱提供过滤的新鲜空气。在曲轴箱内，新鲜空气与窜缸混合气相混合后，通过PCV阀进入进气系统。

2. 蒸发气体排放控制系统

蒸发气体排放控制系统可防止燃油蒸气逃逸到大气中去。

活性碳罐

燃油箱内产生的燃油蒸气被吸收并储存在车载活性碳罐里。当发动机运转时，活性碳罐吸收的燃油蒸气通过净化控制电磁阀被吸入进气缓冲器。

净化控制电磁阀(PCSV)

净化控制电磁阀由发动机控制模块(ECM)控制。发动机怠速运转期间发动机冷却水温低时，PCSV关闭，蒸发的燃油气体不能进入发动机。发动机暖机后，在正常行驶过程中，PCSV开启，蒸发的燃油气体被吸入发动机。

3. 废气排放控制系统

废气排放控制系统是一个高效系统，可在维持良好车辆性能的同时控制尾气的排放。

车辆改装

不可以对本车辆进行任何改装。否则会影响车辆性能、安全性或耐久性，甚至会违反政府的安全与排放法规。

此外，如果是由于改装导致的损坏或性能故障，可能不在保修范围内。

- 如果使用非授权电气设备，会导致车辆操作异常，导线损坏，蓄电池亏电和起火。为了您的安全，禁止使用非授权电气设备。

发动机排放废气预防措施(一氧化碳)

- 在许多排放废气中皆含有一氧化碳。因此，当您在车内闻到任何一种排放废气时，都应立即检查和维修车辆。如果在行驶中您怀疑排放废气进入车内，应把所有车窗完全打开。立即检查和维修车辆。

⚠ 警告-废气

发动机所排放的废气中含有一氧化碳(CO)。一氧化碳(CO)虽然是无色无味的气体，但非常危险，吸入该气体会致命。请遵守说明，以免发生一氧化碳(CO)中毒。

www.manuauto.com

- 除了必须把车辆移入或移出有限或封闭区域(如车库)以外，切勿在该区域内 运转车辆发动机。
- 当需要在保持发动机运转的情况下将车辆长时间停放在空旷地时，应调整通风系统(按需要)，使车外空气进入车内。
- 切勿在发动机运转的情况下长时间坐在驻车或停止的车辆内。
- 发动机失速或不能起动时，过度尝试重新起动发动机会损坏废气排放控制系统。

催化转化器的工作预防措施 (如有配备)

⚠ 警告-起火

- **高温废气排放控制系统会点燃车底的易燃物。所以不要使车辆驻车、怠速或驶过干草、纸、树叶等易燃物上或附近。**
- **发动机运转期间和刚停止发动机后，废气排放控制系统和催化系统非常热。此时应远离废气排放控制系统和催化系统，避免烫伤您。**
  另外，不要拆卸废气排放控制系统周围的隔热板，禁止对车辆底部进行密封改装，禁止给车辆涂层进行防腐控制。这些操作在一定环境下会引发火灾。

www.manuals.com

您的车辆上配备了催化转化器排放控制装置。

因此，必须遵守下列注意事项：

- 汽油机仅限定使用无铅汽油。
- 当车辆有发动机故障迹象如熄火或性能明显下降时，不要驾驶车辆。
- 禁止误用或滥用发动机。如在点火开关OFF的情况下滑行或在点火开关OFF的情况下挂档下陡坡。
- 切勿让发动机长时间(5分钟或更长时间)高怠速运转。
- 禁止对发动机或排放控制系统的任何部件进行改装或窜改。所有的检查与调整操作皆需由北京现代授权经销商执行。
- 避免在燃油量极低的情况下驾驶车辆。如果燃油耗尽会导致发动机失火，损坏催化转化器。

如果不遵守这些预防措施会导致损坏催化转化器及损坏车辆，而且这些损坏不在保修范围内。

废气排放标准 GB18352.3-2005

				限值 (g/km)								
			基准质量 (RM) (kg)	一氧化碳 (CO)		碳氢化合物 (HC)		氮氧化物 (NOx)		碳氢化合物和氮氧化物 (HC+NOx)		颗粒物 (PM)
				L_1		L_2		L_3		L_2+L_3		L_4
阶段	类别	级别		汽油	柴油	汽油	柴油	汽油	柴油	汽油	柴油	柴油
III	第一类车	—	全部	2.30	0.64	0.20	—	0.15	0.50	—	0.56	0.050
	第二类车	I	RM ≤ 1305	2.30	0.64	0.20	—	0.15	0.50	—	0.56	0.050
		II	1305 < RM ≤1760	4.17	0.80	0.25	—	0.18	0.65	—	0.72	0.070
		III	1760 < RM	5.22	0.95	0.29	—	0.21	0.78	—	0.86	0.100
IV	第一类车	—	全部	1.00	0.50	0.10	—	0.08	0.25	—	0.30	0.025
	第二类车	I	RM ≤ 1305	1.00	0.50	0.10	—	0.08	0.25	—	0.30	0.025
		II	1305 < RM ≤ 1760	1.81	0.63	0.13	—	0.10	0.33	—	0.39	0.040
		III	1760 < RM	2.27	0.74	0.16	—	0.11	0.39	—	0.46	0.060

www.inhauto.com

第一类车： 设计乘员不超过 6 人 （包括司机）、 且最大总质量≤ 2.5t 的 m1 类车。

第二类车： 本标准适用范围内除第一类车以外的其他所有轻型汽车。

废气排放标准 DB11/946-2013

		基准质量（RM）（kg）	限值				
			CO	THC	NMHC	NOx	PM[3]
类别	级别		L_1(g/km)	L_2(g/km)	L_3(g/km)	L_4(g/km)	L_5(g/km)
第一类车	–	<	1.00	0.100	0.068	0.060	0.0045
第二类车	I	RM ≤ 1305	1.00	0.100	0.068	0.060	0.0045
	II	1305 < RM ≤ 1760	1.81	0.130	0.090	0.075	0.0045
	III	1760 < RM	2.27	0.160	0.108	0.082	0.0045

www.inhauto.com

第一类车： 设计乘员不超过 6 人 （包括司机）、 且最大总质量≤ 2.5t 的 ml 类车。

第二类车： 本标准适用范围内除第一类车以外的其他所有轻型汽车。

www.inhauto.com

参数 / 8-2
制动器信息 / 8-3
发动机 / 8-3
灯泡瓦数 / 8-4
轮胎和车轮 / 8-5
总体车重 / 8-6
行李箱容积 / 8-6
车轮定位 / 8-7
空调系统 / 8-7
推荐润滑油和容量 / 8-8
• 推荐 SAE 粘度指数 / 8-10
车辆识别码 (VIN) / 8-11
车辆合格证标签 / 8-12
轮胎规格和轮胎压力标签 / 8-12
发动机号码 / 8-12

规格与客户信息 8

空调压缩机标签 / 8-13
制冷剂标签 / 8-13

www.inhauto.com

参数

型号名称	BH6470MAZ	BH6470MMZ	BH6470MBZ	BH6471MBZ	BH6473MAV	BH6473MBV	BH6474MBV
外形尺寸长 (mm)	4725/4730						
外形尺寸宽 (mm)	1880						
外形尺寸高 (mm)	1675/1686						
总质量 (kg)	2510						
轴荷 (kg)	1240/1270	1235/1275	1257/1253	1204/1306	1246/1264	1261/1249	1204/1306
整备质量 (kg)	1670	1625	1747/1698	1816/1773	1763/1702/1769	1832/1775	1883
最高车速 (km/h)	195	190	195		210		
油耗 (L/100km)	9	9.2	9.4	9.7	9.4	9.7	9.8
功率 (kg)	139				180		
爬坡度 (%)	40	34.8	40				
车轮动平衡	夹式：7.5g max ; 黏贴式：12.5g max						
制动踏板自由间隙	3~8mm（0.12~0.32in）						
驱动形式	前置前驱 两驱 , 四驱						
最大扭矩 / 转速 (N·m/rpm)	350/1650~4000 ; 240/4200						

www.inhauto.com

* 室外后视镜，车门外手柄，天线软质部分不计入车辆外廓尺寸（位置图片请参考 2-2；2-3）

制动器信息

制动踏板全部行程	制动盘规格
117.1mm	前制动盘 - Φ320 X 28t 后制动盘 - Φ302 X 11t

如果制动盘厚度低于极限 [前：26mm，后：9.4mm]，请北京现代授权经销商更换制动盘。

发动机

www.inhauto.com

项目	汽油 Theta II 2.4 GDI	汽油 Theta II 2.0 T-GDI
排量 cc (cu.in)	2,359(143.95)	1,998(121.92)
缸径 x 行程 mm (in.)	88x97(3.46X3.81)	86x86(3.38x3.38)
点火顺序	1-3-4-2	1-3-4-2
气缸数量	4 缸 - 直列式	4 缸 - 直列式

灯泡瓦数

灯泡			瓦数	灯泡类型
前	大灯 (近光)	卤素	60	HB3
		HID*	35	D3S
	大灯 (远光)		60	HB3
	前转向信号灯		21	PY21W
	前示宽灯		5，LED	W5W，LED
	前雾灯		35	H8L
	侧面转向灯 (室外后视镜)		LED	LED
	转弯灯 *		35	H8L
	日间行车灯 *		LED	LED
后	后雾灯		21	P21W
	后制动灯 / 尾灯 (外部)		21 或 5，LED*	P21/5W，LED
	后制动灯 / 尾灯 (内部)		LED	LED
	后尾灯 (内部)		5	P21/5W
	后转向信号灯		21	P21W
	倒车灯		16	W16W
	高架制动灯		LED	LED
	牌照灯		5	W5W
内部	阅读灯		10	花彩
	室内灯		8	花彩
	化妆镜灯		5	花彩
	手套箱灯		5	花彩
	车门礼貌灯		5	花彩
	行李箱灯		5	花彩

www.inhauto.com

* 如有配备

轮胎和车轮

项目	轮胎尺寸	车轮尺寸	轮胎充气压力 (psi，kPa)				车轮螺母扭矩 kg · m(lb · ft，N · m)
			正常负荷 (+)		最大负荷 (+)		
			前	后	前	后	
全尺寸轮胎 / 备胎	235/65R17	7.0J × 17	2.3 (33,230)	2.3 (33,230)	2.3 (33,230)	2.3 (33,230)	9~11 (65~79，88~107)
	235/60R18	7.5J × 18					
	235/55R19	7.5J×19					
小型备胎	T165/90R17	4.0T×17	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	

www.imauto.com

✻ 参考

- 如果预计气温很快降低，可以在标准胎压规格上增大**20kPa(3psi)**压力。温度每下降**7° C(12° F)**，轮胎通常损失**7kPa(1psi)**的压力。如果预计气温很快上升，按需要重复检查胎压，以确保轮胎正确充气压力。
- 随着您驾车驶上高于海平面的高海拔地区，充气压力通常下降。因此，如果您计划在高海拔地区驾驶车辆，提前检查胎压。如有必要，给轮胎充气到适当胎压(充气/高度：**+10kPa/1km(+2.4psi/1英里)**。

⚠ 注意

更换轮胎时，使用与车辆提供的原厂轮胎尺寸相同的轮胎来更换。
使用不同尺寸的轮胎会损坏相关部件或导致不规则工作。

总体车重

项目	汽油 Theta II 2.4 GDI		汽油 Theta II 2.0 T-GDI	
	2WD	4WD	2WD	4WD
5 位乘员	2,510 kg (5,533 lbs.)		–	
7 位乘员	–		2,510 kg (5,533 lbs.)	

行李箱容积

www.inhauto.com

项目		5 位乘员	7 位乘员
VDA	最小值	585 l (20.7 cu ft)	516 l (18.2 cu ft)
	最大值	1,680 l (59.3 cu ft)	1,615 l (57.0 cu ft)

最小值：后座椅后面到座椅靠背上边缘。
最大值：前座椅后面到车顶。

车轮定位

项目		前	后
前束	个别	0.05° ±0.1°	0.1° ±0.1°
	总计	0.1° ±0.2°	0.2° ±0.2°
车轮外倾角		-0.5° ±0.5°	-1° ±0.5°
主销后倾角		4.14° ±0.5°	-
主销内倾角		13.63° ±0.5°	-

空调系统

www.inhauto.com

项目		容积重量	类别
制冷剂	前	600 ± 25g	R-134a
	前 + 后	750 ± 25g	
压缩机润滑油	前	120 ± 10g	PAG (FD46XG)
	前 + 后	210 ± 10g	

详细信息请咨询北京现代授权经销商。

推荐润滑油和容量

为帮助获得正常发动机及传动系统性能和耐用性，仅使用品质合格的润滑油。使用正确的润滑油亦有助于提高发动机效率从而提高燃油经济性。
以下是推荐车辆使用的润滑油及液体。

润滑油			容量	分类
发动机机油*[1]*[2] (排放并重新注入) 推荐 Shell HELIX Motor oils	汽油发动机	2.4L	4.6 l	API Service SM *[3], ILSAC GF-4 或以上 ACEA A5 (或以上)
		2.0L	4.6 l	
手动变速器油			1.8 ~ 1.9 l	API GL-4，SAE 75W/85
自动变速器油	汽油发动机	2.4L	7.1 l	MICHANG ATF SP-IV,SK ATF SP-IV,NOCA ATF SP-IV,HYUNDAI 纯正 ATF SP-IV
		2.0L	7.8 l	
冷却水	汽油发动机	2.4L	7.1 ~ 7.4 l	防冻剂和蒸馏水的混合物 (铝制散热器用乙二醇冷却水)
		2.0L	9.7 l	

www.inhauto.com

润滑油		容量	类别
制动器油 / 离合器油		0.7~0.8 l	FMVSS116 DOT-3 或 DOT-4
后差速器油 (4WD)		0.58 l	准双曲线齿轮油 API GL-5，SAE75W/90(SHELL HD AXLE OIL 75W/90 或等效品)
分动器油 (4WD)	2.4L	0.35 l	准双曲线齿轮油 API GL-5，SAE75W/90(SHELL HD AXLE OIL 75W/90 或等效品)
	2.0L	0.35 l	
燃油		64 l	参考第 1 章的 " 燃油规格 "

www.inhauto.com

*[1] 参阅下一页推荐的 SAE 粘度指数。

*[2] 现在采用标有防腐保护的发动机机油。使用此机油除了有其它附加效果外，亦可通过克服发动机磨擦而降低油耗，从而提高燃油经济性。这些效果可能无法在每天的驾驶中测得，但在经年累月的行驶中会发现明显的费用节省及省油情况。

*[3] 如果您的国家没有供应 API Service SM 或 ACEA A5 等级发动机机油，您可以使用 API Service SL 或 ACEA A3 等级发动机机油。

推荐SAE粘度指数

⚠ 注意

在检查或排放润滑油前，确定将加油口塞、排油塞或油尺的四周清洁干净。尤其是当车辆行驶在多尘或沙地和未铺砌的道路上时，此项清洁工作特别重要。清洁加油口塞、排油塞和油尺区域可预防灰尘和砂砾侵入发动机与其它机构而导致损坏。

发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性(发动机起动及发动机机油流动能力)。粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好；粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气，提供满意润滑效果。

如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。

选用机油时，确认下次更换机油前您车辆将要工作的温度范围。从表中选择推荐的机油粘度。

www.imhauto.com


SAE粘度指数的温度范围	
温度 ˚C (˚F)	-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 -10 0 20 40 60 80 100 120
汽油发动机机油*[1] (2.0T-GDI/ 2.4GDI)	20W-50 15W-40 10W-30 5W-30（5W-40）

*[1]：为了获得较好的燃油经济性，建议使用粘度等级为SAE 5W-30(API SL，SM/ILSAC GF-4以上)的发动机机油。但如果您国家没有此类发动机机油，请参考发动机机油粘度表，选择适当的发动机机油 。

车辆识别码(VIN)

车架号

n 汽油 2.4L

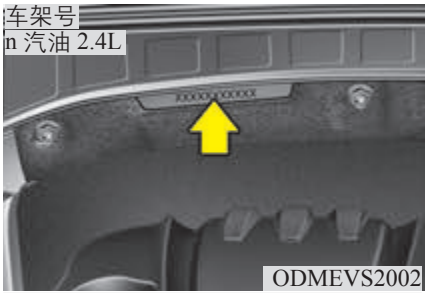

n 汽油 2.0L



使用车辆识别码(VIN)可登记您的车辆并处理有关车辆所属权的所有法律事务等。这个号码冲印在发动机室舱壁上。

VIN 标签 (如有配备)



在仪表板顶部附着板件上也有VIN。从外部透过挡风玻璃可轻易看到这个板件上的号码。




使用北京现代授权诊断设备可从ECU上找到VIN。将诊断设备连接到室内保险丝盒上的OBD连接器上，有关详细信息请联络北京现代授权经销商。

ECU车辆识别代码信息的工具，型号，购买地点，方式等内容，请参考北京现代维修技术信息网站（bhmc.atsw.cn）。


www.inhauto.com

车辆合格证标签

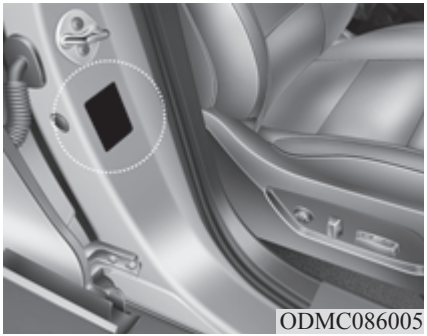

车辆合格证标签位于驾驶席(或助手席)侧中央立柱上，标有车辆识别码(VIN)。


轮胎规格和轮胎压力标签

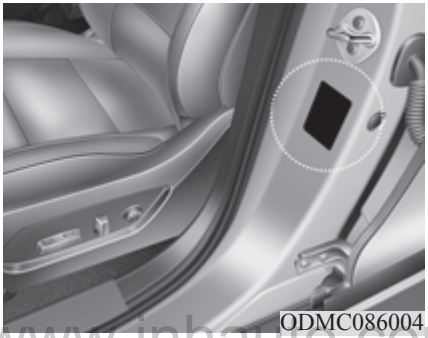


选择新车上提供的轮胎，以确保正常行驶的最佳性能。
轮胎标签位于驾驶席侧中央立柱上，标有您车辆的推荐轮胎压力。

www.inhauto.com

发动机号码

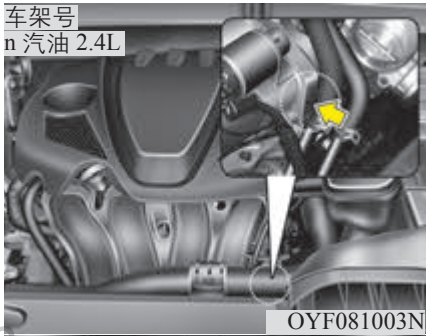

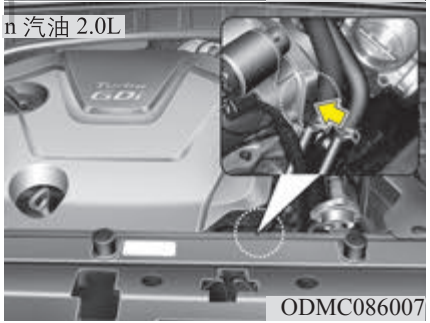

如图所示，发动机号码印在发动机缸体上。


空调压缩机标签



OHC081001

压缩机标签通知您车辆配备的压缩机类型如型号、供应商部件号、生产编号、制冷剂(1)和压缩机润滑油油(2)。

制冷剂标签

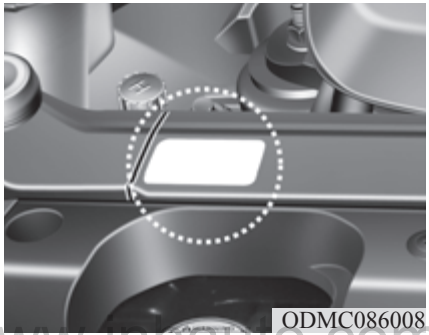
ODMC086008

制冷剂标签位于发动机室前部。

www.inhauto.com

www.inhauto.com

空气净化器

基本操作方法



1. 当车启动时，按下电源，空气净化器方可运作。
2. 每按一次电源，模式由弱➔强➔关闭自动转换。

滤芯更换方法



1. 如需更换滤芯，LED会呈现橙色。
2. 更换滤芯时．按住按钮5秒钟。更换完滤芯，LED橙色的灯会自动熄灭。

⚠ 注意

- *产品故障时，红色故障指示灯常亮，建议前往北京现代授权经销商进行维修。*
- *请不要拆分或改造产品。*
- *如产品发生异常，噪音、异味、冒烟等，请及时停止操作，与服务中心联系。*
- *请防止水或饮料流入机器内部。*
- *请不要站在产品上，或将重物放在产品上。*
- *请不要严重碰撞产品。*
- *请不要频繁或用力按按钮。*

质 量 保 证 书 目 录

1．概述 …… 1

2．包修登记 …… 2

3．质量担保规定 …… 3

4．日常维护 …… 9

5．包修确认 …… 10

6．首次免费强制保养 …… 11

7．定期保养记录 …… 13

8．包修登记表 …… 16

附1：车主关于汽车产品缺陷的报告 …… 17

附2：三包凭证 …… 19

www.inhauto.com

1．概述

尊敬的客户：

感谢您选择了北京现代汽车。相信您会为拥有它，并能享受到超乎想象的服务而感到骄傲。

本保证书明确了北京现代汽车的质量担保规定及有关定期保养和日常维护的要求等内容，这些对于保证汽车处于良好的使用状态十分必要。请您仔细阅读本保证书与《车主手册》，了解在北京现代汽车质量担保规定下您所能享受的服务种类及客户在定期保养中的责任。

本保证书是北京现代汽车的质量担保凭证，请您随车妥善保管，并在接受北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站保养服务或申请保修时出示本保证书。

我们衷心希望并坚信：北京现代汽车能给您带来永久而超值的享受。

www.innauto.com

bluemembers手机App

北京现代客户服务品牌bluemembers（蓝缤）旨在为车主提供便捷、实惠的高品质服务。为了充分保障您的合法权益，请您扫描左侧二维码下载“bluemembers”手机App，上传购车发票，完成首保激活。同时请您扫描右侧二维码，关注北京现代bluemembers微信，享受更多丰富服务。（如您的手机无法扫描左侧二维码，请直接致电400-800-1100，客服专员会为您激活首保。）

北京现代bluemembers微信

如果您想了解北京现代汽车其他信息，建议请登录北京现代汽车官网http://www.beijing-hyundai.com.cn

北京现代汽车有限公司

2．包修登记

包修登记表：

北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站在向您交车时会填写“包修登记表”。因为“包修登记表”是汽车执行包修的重要依据，所以请您务必协助北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站认真填写，并请您在表上签字。

包修服务的提供：

包修服务由北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站提供。

www.inhauto.com

特约销售服务店名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电邮：

3．质量担保规定

1、三包概要：汽车产品生产者、销售者和修理者根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》履行三包义务，承担三包责任。（仅适用于家用汽车产品）

2、非营运类汽车包修期：

非营运类汽车：包修期自购车发票开具之日起5年或100000公里，以先到者为准。

（各类零部件包修期，请参考下列表1）

3、三包有效期：自购车发票开具之日起2年或50000公里，以先到者为准。（仅适用于家用汽车产品）

4、零部件包修：

www.inhauto.com

<table>
<tr><td>区分</td><td colspan="8">零部件</td><td>包修期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A类</td><td>多媒体音响及导航系统</td><td colspan="2">车身及底盘配件腐蚀</td><td>皮带</td><td>漆面</td><td>空气净化器</td><td>离合器压盘</td><td>喷油嘴</td><td>排气管及消音器</td><td rowspan="2">3年或100000公里（以先到者为准）</td></tr>
<tr><td>橡胶类</td><td colspan="3">玻璃（前后风挡、车窗、天窗）</td><td>制动盘</td><td>离合器分离轴承</td><td colspan="2">活性炭罐及滤清器</td></tr>
<tr><td rowspan="4">B类（易损耗零部件）</td><td colspan="2">空气滤清器</td><td colspan="2">空调滤清器</td><td>火花塞</td><td colspan="3">灯泡</td><td rowspan="3">1年或20000公里（以先到者为准）</td></tr>
<tr><td colspan="2">燃油滤清器</td><td colspan="2">制动衬片</td><td>离合器片</td><td colspan="3">轮胎</td></tr>
<tr><td colspan="2">保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）</td><td colspan="2">遥控器电池</td><td>蓄电池</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">机油滤清器</td><td colspan="4">刮水器刮片</td><td>6个月或5000公里（以先到者为准）</td></tr>
</table>

表1

5、**营运类汽车：**用于出租，租赁或客运等营运类的汽车保修期自购车发票开具之日起1年或100000公里，以先到者为准。出租车易损耗零部件保修期（请参考下列表2）：

序号	零部件名称	序号	零部件名称
1	制动盘、制动片	7	各类滤芯
2	离合器片、压盘、分离轴承	8	轮胎
3	雨刮器片	9	灯泡
4	喷油嘴	10	保险片或丝
5	火花塞、火花塞电缆	11	漆面
6	皮带	12	玻璃（前后风挡、车窗、天窗）

www.inhauto.com

表2

出租车易损耗零部件保修期为3个月或5000公里，以先到者为准。

6、自费配件保修：客户自费在特约销售服务店或特约服务站购买并且由特约销售服务店或特约服务站进行装车使用的纯正配件，因其本身存在质量问题造成不能正常使用的，保修期为自更换之日起1年或20000公里， 以先到者为准（B类易损耗零部件除外）。B类易损耗零部件，非营运类汽车享受3个月无公里数限制的保修，营运类汽车享受3个月或5000公里保修，以先到者为准。

7、为有利于环保及可持续发展，汽车包修以零部件修理为主，该零部件不能修复或无修复价值时采取更换零部件的修理方式，包修更换下来的零部件归北京现代汽车有限公司所有。

8、本包修规定只与汽车有关，不因汽车所有权转移而改变。

质量担保规定不适用的范围

1、因客户未按《车主手册》或本保证书要求正确使用、维护、修理、检查、保养而造成损坏的。

2、因使用不当燃油造成损坏的。

3、未经北京现代汽车有限公司同意到非北京现代汽车有限公司授权的维修单位进行维修、保养而造成损坏的。

4、无法确认车辆的生产日期、购车日期、行驶里程、发动机号码的。

5、由于使用不当、人为损坏、意外事故（如车祸等）、不可抗力造成的损坏。

www.inhauto.com

6、没有使用纯正配件，使用非《车主手册》推荐的润滑油、变速器油等造成损坏的。

7、北京现代各车型《车主手册》中明示不得改装、调整、拆卸，但客户自行改装、调整、拆卸而造成损坏的。

8、非北京现代汽车装配的任何装置或附件，以及其造成的任何损坏。

9、电镀件、漆膜、橡胶覆盖件与软性内饰由于正常暴露和使用而发生的外观变化。

10、汽车发生故障未及时到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站接受检修，或不听建议继续使用造成损坏的。

11、按《车主手册》规定已达到或超过正常保养周期需要客户自费更换的配件。

12、因特殊情况下使用(如赛车、军事行动等)，及客户擅自改变汽车用途，用于出租、租赁或者其他经营目的的，视为自动放弃包修权利。

13、公认为非质量问题的非常轻微的感觉，或者仅在非常特殊的操作中才会出现的感觉。

1）不认为会影响汽车质量或功能的很小的噪音或震动。

2）不超过北京现代汽车规定限值的板件缝隙。

3）不采用特殊的放大手段便不可见的漆膜、镀层和饰面的外观产品质量问题。

4）由砂石或其它形式的碰撞造成的外部损伤和锈蚀，由昆虫、树液、焦油、酸雨、表面划伤、凹陷、冰雹或雷击、工业排放物与污染物、不当的使用（正常的使用方法见车主手册）造成的漆膜损伤的。

14、家用汽车产品无有效发票和三包凭证，又不能证明其所购汽车产品在三包有效期内的。

www.inhauto.com

15、客户故意变更里程表。

16、家用汽车产品发票或者三包凭证上的产品品牌、型号、车辆识别代码与要求三包的整车产品的品牌、型号、车辆识别代码不符的。

17、客户所购家用汽车产品已被书面告知存在瑕疵的。

18、易损耗零部件超出其质量保证期出现产品质量问题的。

19、发生产品质量问题，客户自行处置不当而造成损坏的。

www.inhauto.com

注意：

客户应按北京现代汽车有限公司在《车主手册》中推荐的汽车维护时间表，到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站进行定期保养服务，并由北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站填写定期保养记录。

www.inhauto.com

4．日常维护

日常维护保养是客户在使用汽车过程中的一项重要工作，为了避免故障，使汽车保持良好的运行状况，客户应该养成每日出车前后或长途行车前后，进行检查的习惯。

1、检查散热器冷却水

2、检查发动机机油液面

3、检查自动变速器油面

4、检查制动液

5、检查蓄电池指示器状况

6、检查风挡洗涤器储水罐存水情况

7、检查燃油量

8、检查所有车灯与喇叭是否正常工作

9、检查轮胎(包括备胎)充气情况及有无损坏和磨损

10、检查燃油、机油、制动液和冷却水有无渗漏

11、检查后视镜

12、检查离合器与制动踏板的自由间隙和工作情况

13、检查驻车制动器工作是否正常

14、检查方向盘工作是否正常

15、检查各开关工作是否正常

16、检查所有仪表工作是否正常

17、检查离合器液面（仅液压离合器）

18、检查助力转向油罐液面（如安装）

www.inhauto.com

5．包修确认

包修的确认

北京现代汽车有限公司保留对所有包修索赔行使认证的权利。

所有包修均以本保证书为准

1、北京现代汽车有限公司及其授权的特约销售服务店、特约服务站等，均应遵守本保证书内容。

2、北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站及其员工，均无权自行变更或修改本保证书的内容。

www.inhauto.com

6．免费保养

首次免费强制保养

1．为使客户的汽车保持良好的使用状况并延长其使用寿命，北京现代汽车为符合保修手续的汽车提供5000公里首次免费强制保养。

2．北京现代汽车有限公司支付首次免费强制保养中的机油、机油滤芯及相应工时等费用。

3．包修期内汽车应按此规定到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站进行首次免费强制保养。

4．当汽车行驶至5000公里或6个月时（以先到者为准），请到北京现代汽车特约销售服务店或特约服务站接受首次免费强制保养服务。

www.inhauto.com

5000公里首次免费强制保养

首保日期：
行驶里程：
车架号码：

北京现代汽车特约销售服务店、
特约服务站
盖章

注：北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站做好5000公里首次免费强制保养服务后，请将此联撕下并拓印VIN号码后保存在维修档案中。

www.inhauto.com

7．定期保养记录

时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章
时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章	时间：_____ 公里数： 工单号： 内容： 北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站 盖章

www.inhauto.com

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

www.inhauto.com

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

www.inhauto.com

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

时间：_____
公里数：
工单号：
内容：

北京现代汽车特约销售服务店、特约服务站
盖章

8．包修登记表

包 修 登 记

客户详细资料
客户名称：_____
客户属性：私家/公家 职业：_____
地　　区：_____省_____市(县)_____区
详细地址：_____
邮政编码：_____
电话号码：_____
电　　邮：_____
其它联系人：_____
详细地址：_____
邮政编码：_____
联系电话：_____

交车日期：_____年_____月_____日

客户签字：_____
年　月　日

车辆详细资料
车型号：_____
车架编号：_____
发动机编号：_____
音响密码：_____
钥匙号：_____
车辆销售日期：_____
首次免费强制保养日期：_____
里程：_____ km
牌 照 号：_____

特约销售服务店、特约服务站名称(盖章)

_____

负责人签字：_____
年　月　日

北京现代汽车有限公司

www.inhauto.com

附1：报告和投诉

根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的有关条款，客户有权向主管部门、有关经营者投诉或反映汽车产品存在的缺陷，并可向主管部门提出开展缺陷产品召回的相关调查的建议。

客户反映的“问题”是主管部门和汽车制造商判断是否有缺陷的重要线索。因此，您如果发现车辆可能存在缺陷，应当积极地投诉和报告。

▲ 应立即将问题的详细情况报告给国家质检总局缺陷产品管理中心，并查询制造商是否已就此问题实施召回。报告的方式是：

网址：www．qiche365．org．cn

电子邮件：zhaohui@qiche365．org．cn

信函：北京市东城区新中西街2号新中大厦1061室(100027)

▲ 除了向缺陷产品管理中心报告外，客户还应当将此问题报告给汽车制造商，具体联系方式见汽车制造商的随车文件。

客服中心：800−810−1100，400−800−1100

国家质检总局缺陷产品管理中心

WWW.qiche365.org.cn

客户关于汽车产品缺陷的报告

（复印有效）

1.客户信息

姓　名 (企业名称)			
证件号码		联系人※	
地　址			
邮政编码		电子邮件	
电　话		传　真	

www.inhauto.com

注：客户为自然人的，在证件号码栏中填写身份证号或护照号；
客户为企事业单位的，填写企事业单位代码或法人代码。

2.车辆信息

厂　牌			
车　型			
年　款		型　号	
发动机号		车架号	
VIN编码			

车辆类型※		车身形式※	
生产日期		购买日期	
行驶里程※		是否为二手车	A.是 B.否
发动机排量※		汽缸数※	
驱动形式※		是否安装ABS ※	A.是 B.否
安全带形式※		安全气囊形式 ※	

注：※ 可以不填写
车身形式指：双门、四门、旅行车、货车、厢式车等。
驱动形式是指：前轮驱动、后轮驱动、四轮驱动。

3.销售商信息

企业名称			
地　　址			
年　　款			
邮政编码		电子邮件	
电　　话		传　　真	

4. 缺陷描述
缺陷所在的系统（如：制动系统、转向系统等）及相关描述：

5. 发现缺陷时的状态
时间：
车辆里程：
车速：
其它：

6. 是否与制造厂或我国管理召回的主管部门有过接触：
A、是　　B、否

7. 交通事故描述
是否发生碰撞或起火：
哪个气囊膨开：
伤亡人数：
估计的直接经济损失：
其它：

8. 轮胎问题描述（如果存在）：

客户（签章）
日 期

www.inhauto.com

附2：三包凭证

三包凭证编号：			
产品信息			
产品品牌：	北京现代	型号：	
车辆类型：		车辆规格：	
车辆识别代码(VIN)：		生产日期：	
生产者信息			
名称：	北京现代汽车有限公司	邮政编码：	101300
地址：	北京市顺义区顺通路18号	客服电话：	800−810−1100
销售者信息			
名称：		邮政编码：	
地址：		联系电话：	
销售日期：		销售者签章：	
三包条款			
汽车产品包修期：	5年或100000公里，以先到者为准。但音响系统、车身及底盘配件腐蚀、皮带、漆面、喷油嘴、排气管及消音器、橡胶类、玻璃（前后风挡、车窗、天窗）、制动盘、离合器分离轴承及压盘、活性碳罐及滤清器的包修期为3年或100000公里，以先到者为准。		
汽车产品三包有效期：	2年或50000公里，以先到者为准。		
其他三包责任承诺：	自购车发票开具之日起60日或3000公里之内（以先到者为准），发动机、变速箱的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换发动机、变速箱。 自购车发票开具之日起60日或3000公里之内（以先到者为准），出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏，消费者可以选择免费换车或退车。 在三包有效期内，发生下列情况之一，消费者可以选择换车或退车：1)因严重安全性能故障累计进行了2次修理，严重安全性能故障仍未排除或者又出现新的严重安全性能故障的；2)发动机、变速箱累计更换2次后，或者发动机、变速箱的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的，发动机、变速箱与其主要零件更换次数不重复计算；3)转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的。 在三包有效期内，因产品质量问题修理时间累计超过35日的，或者因同一产品质量问题累计修理超过5次的，消费者可以选择换车。		

www.inhauto.com

发动机和变速箱的主要零件种类范围

总成	主要零部件的种类范围
发动机	曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销
	气缸盖
	凸轮轴、气门
	气缸体
变速器	箱体
	齿轮、轴类、轴承、箱内动力传动元件（含离合器、制动器）

易损耗零部件的种类范围及质量保证期

易损耗零部件	质量保证期
空气滤清器	12个月或20000公里，以先到者为准
空调滤清器	12个月或20000公里，以先到者为准
机油滤清器	6个月或5000公里，以先到者为准
燃油滤清器	12个月或20000公里，以先到者为准
火花塞	12个月或20000公里，以先到者为准
制动衬片	12个月或20000公里，以先到者为准
离合器片	12个月或20000公里，以先到者为准
轮胎	12个月或20000公里，以先到者为准
蓄电池	12个月或20000公里，以先到者为准
遥控器电池	12个月或20000公里，以先到者为准
灯泡	12个月或20000公里，以先到者为准
刮水器刮片	6个月或5000公里，以先到者为准
保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）	12个月或20000公里，以先到者为准

汽车系统的主要零件种类范围

总成	主要零部件的种类范围
转向系统	转向机总成
	转向柱、转向万向节
	转向拉杆（不含球头）
	转向节
制动系统	制动主缸
	轮缸
	助力器
	制动踏板及其支架
悬架系统	弹簧（螺旋弹簧、扭杆弹簧、钢板弹簧、空气弹簧、液压弹簧等）
	控制臂、连杆
前/后桥	桥壳
	主减速器、差速器
	传动轴、半轴
车身	车身骨架
	副车架
	纵梁、横梁
	前后车门主体

www.inhauto.com

退换车的使用补偿系数及计算公式：	【购车款（元） x 行驶里程（km）/1000】 x n（n= 0.5%）
需要根据车辆识别代号（VIN）等定制的特殊零部件种类范围：	防盗系统、全车主线束

特别提示：本三包凭证仅适用于家用汽车产品。

服 务 网 点

前　言

感谢您选择北京现代车辆，欢迎您正式成为北京现代车辆的车主，制造商建议您：将所有关于车辆的维修和保养工作交由北京现代授权的服务网点进行。

北京现代售后服务网络体系由：北京现代特约销售服务（4S店）；北京现代特约服务站（服务站）；北京现代特约出租服务站（出租车服务站）三个层次构成，遍布全国各地。这些经北京现代授权的服务网点，将随时为您提供所需的高质量维修，保养服务及其他帮助。

1.请根据车主所在地区，详细查询相应三级服务网点的分布信息，以便我们为您的服务提供方便。

2.代码D：“4S”店（四位一体）；代码S：特约服务站；代码T：出租车特约服务站。

3.当部分特约服务站升为“4S”店时，代码作相应变动。

4.随着“4S”店和特约服务站的增减，本表作相应变动。

5.数据资料截至2017年8月28日，如遇各特约销售服务店、特约服务站电话变更或电话升位，敬请拨打当地114电话查询。

www.inhauto.com

目　录

一、北京现代特约销售服务店（4S店）819家……1

二、北京现代特约服务站(21家)……39

三、北京现代特约出租车服务站(34家)……41

www.inhauto.com

北京现代全国服务网点通讯录

一、北京现代特约销售服务店（4S 店）819 家

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
1	北京	丰台	D0101	北京现代京汉新港特约销售服务店	010-67521678	北京市丰台区南三环西路甲 2 号	100068
2			D0103	北京现代信发通达特约销售服务店	010-63734867	北京市丰台区花乡辛庄 86 号	100070
3		海淀	D0102	北京现代鹏奥特约销售服务店	010-62856619	北京市海淀区巨山路 99-4 号（合盛汽车园内）	100195
4			D0130	北京现代京现荣华特约销售服务店	010-82871650	北京市海淀区知春路甲 18 号	100190
5			D0115	北京现代东方金硕特约销售服务店	010-82403055	北京市海淀区西北旺镇百旺绿谷汽车园区北京现代汽车	100094
6		朝阳	D0129	北京现代燕盛隆特约销售服务店	010-67477263	北京市朝阳区十八里店 876 号	100023
7			D0105	北京现代胜鸿都特约销售服务店	010-64392288	北京市朝阳区望京新兴产业园利泽东园 306 号	100102
8			D0106	北京现代博伟恒业特约销售服务店	010-67605001	北京市朝阳区十八里店乡白墙子 266 号	100021
9			D0107	北京现代瑞通嘉业特约销售服务店	010-65046995/65046993	北京市朝阳区工体北路 6 号凯富大厦首层	100027
10			D0110	北京现代通铭伟业特约销售服务店	010-62915559-116/117/118	北京市朝阳区德胜门外清河南花虎沟 99 号	100085
11			D0111	北京现代波士山特约销售服务店	010-85776116	北京市朝阳区兴隆庄甲 3 号	100025
12			D0121	北京现代庞大伟业特约销售服务店	010-87393337	北京市朝阳区王四营乡五方桥东道口村柏阳景园小区东南	100023
13			D0126	北京现代东仁环宇特约销售服务店	010-65489990	北京市朝阳区平房乡石各庄村东	100024
14		大兴	D0108	北京现代冀财奥特约销售服务店	010-67861991	北京市经济技术开发区东环北路北甲一号	100176
15			D0119	北京现代大通佳信特约销售服务店	010-60216712	北京市大兴区经济开发区金苑路 31 号	102600
16			D0128	北京现代中农通兴特约销售服务店	010-89042555	北京市大兴区旧宫镇成寿寺路 1 号 1 幢 1 层	100076
17		平谷	D0114	北京现代欧之杰特约销售服务店	010-69980372	北京市平谷区平谷镇建设西街 9 号	101200

www.inhaudo.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
18	北京	密云	D0116	北京现代安瑞迪特约销售服务店	010-69099012	北京市密云县十里堡镇十里堡村北侧	101500
19		房山	D0117	北京现代连振高超特约销售服务店	010-80353333	北京市房山区长阳镇北广阳城环路 5 号	102445
20		昌平	D0118	北京现代天乐国裕特约销售服务店	010-80101818	北京市昌平区城北街道南环岛西南侧	102200
21		石景山	D0120	北京现代北方程远特约销售服务店	010-88925721	北京市石景山区古城大街（特钢东门院内）	100043
22		顺义	D0123	北京现代成禄翔特约销售服务店	010-89496655	北京市顺义区南法信镇东支路 4 号	101300
23		怀柔	D0124	北京现代华阳顺通特约销售服务店	010-89609999	北京市怀柔区开放路 12 号 1 栋	101400
24	天津	河西	D0401	北京现代天津捷安特约销售服务店	022-24661000	天津市河西区大沽南路南头（外环线内 1000 米）	300222
25		北辰	D0407	北京现代天津庞大伟通特约销售服务店	022-86907091	天津市北辰区双街镇京津公路东侧双江道南	300403
26		南开	D0403	北京现代天津鸿通特约销售服务店	022-27030888	天津市南开区长江道 100 号	300110
27		塘沽	D0405	北京现代天津塘沽瑞芝特约销售服务店	022-66206896/66206897	天津市塘沽开发区第五大街	300457
28		空港	D0406	北京现代天津森龙润通特约销售服务店	022-24365588	天津市空港物流加工区环河北路 48 号	300308
29		静海	D0409	北京现代天津捷世德特约销售服务店	022-68298929	天津市静海开发区金海道	301600
30		西青	D0410	北京现代天津博兴奇智特约销售服务店	022-27596222	天津市西青区中北镇卉康路汽贸大道 12 店	300380
31			D0408	北京现代天津森龙润达特约销售服务店	022-87199966	天津市西青区高新技术产业园区大寺国际汽车园储源道 9 号	300385
32		蓟县	D0412	北京现代天津汇青源通特约销售服务店	022-29150828	天津蓟县中昌南路管城村路东	301900
33		东丽	D0413	北京现代天津九州紫耀特约销售服务店	022-84462810	天津市东丽区雪莲路（天津市公共交通四公司院内）	300000
34		津南	D0411	北京现代天津盛世诚达特约销售服务店	022-59098686	天津市津南区葛沽镇滨海盛世汽车园内盛宏园 3 号	300352
35	河北	石家庄	D2801	北京现代河北骏通特约销售服务店	0311-86125611	河北省石家庄市南二环东路 5 号	050021
36			D2804	北京现代河北盛文特约销售服务店	0311-85677177	河北省石家庄市北二环东路 86 号	050021
37			D2813	北京现代河北广德行特约销售服务店	0311-83807888	河北省石家庄市西二环与新石中路东北角	050000
38			D2825	北京现代河北天徽志远特约销售服务店	0311-89255990	河北省石家庄市新华区西三庄大街 185 号	050000
39			D2836	北京现代国和众现达特约销售服务店	0311-85818388	河北省石家庄市裕华区裕华东路 166 号	050031
40			D2842	北京现代石家庄正博特约销售服务店	0311-85950112	河北省石家庄市正定县车站南大街 148 号	050800

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
41	河北	石家庄	D2856	北京现代河北陆泉骋特约的销售服务店	0311-67361110	河北省石家庄市鹿泉昌盛大街 103 号	050021
42			D2845	北京现代河北天松特约销售服务店	0311-88237888	河北省石家庄市高新区华山街 121 号	050035
43			D2857	北京现代河北翼路翔特约销售服务店	0311-88580555	河北省石家庄市新乐市南环路北交警大队东临	050700
44			D2860	北京现代河北致祥特约销售服务店	0311-84481777	河北省石家庄市晋州市中兴路与东环路交叉口西北角	052260
45		秦皇岛	D2802	北京现代秦皇岛瑞通佰盛特约销售服务店	0335-5999958	河北省秦皇岛市经济技术开发区峨眉山北路新管委会西侧	066000
46			D2830	北京现代秦皇岛庞大广盈特约销售服务店	0335-3529703	河北省秦皇岛市海港区本部工业区北二环与红旗北路交叉口路南	066000
47			D2859	北京现代秦皇岛荣德特约销售服务店	0335-3536789	河北省秦皇岛市海港区北环路 33 号	066000
48		保定	D2803	北京现代保定轩宇特约销售服务店	0312-3336986	河北省保定市朝阳北大街 162 号	071051
49			D2815	北京现代保定天华特约销售服务店	0312-5918858	河北省保定市长城南大街 1485 号	071000
50			D2837	北京现代保定嘉通特约销售服务店	0312-5953333	河北省保定市南二环路 929 号	071000
51			D2843	北京现代盛世金鼎特约销售服务店	0312-2906222	河北省保定市高碑店盛世北大街 16 号	074000
52			D2844	北京现代保定轩宇瑞浩特约销售服务店	0312-2351099	河北省定州市定曲路保定工业学校西行 100 路南	073000
53			D2853	北京现代保定北健信诚特约销售服务店	0312-9659966	河北省保定市易县章村	074200
54		邯郸	D2805	北京现代邯郸嘉华特约销售服务店	0310-7123111	河北省邯郸市高新技术产业开发区东环路北首路东 50 米	056107
55			D2826	北京现代邯郸华宝特约销售服务店	0310-5509550	河北省邯郸市邯山区渚河路西头 4 号路北（邯磁路口）	056001
56			D2841	北京现代邯郸恒信华通特约销售服务店	0310-5601811	河北省邯郸市复兴区复兴路北侧工厂 342 号	056003
57			D2864	北京现代邯郸武安悦华特约销售服务店	0310-5631111	河北省邯郸武安市东环路北头	056300
58		唐山	D2806	北京现代唐山海洋特约销售服务店	0315-2989955	河北省唐山市新华东道与开越路交叉口路南	063000
59			D2808	北京现代唐山冀东广大特约销售服务店	0315-2960711	河北省唐山市路南区唐柏路 158 号	063000
60			D2823	北京现代唐山庞大广盛特约销售服务店	0315-3852298	河北省唐山市高新区新城子	063000
61			D2831	北京现代迁安庞大广发特约销售服务店	0315-5351958	河北省迁安市迁安镇丰安大路 2106 号	064000
62			D2858	北京现代唐山荣园特约销售服务店	0315-3159099	河北省唐山市高新技术产业园区老庄子镇瓦房庄村南	064001
63		邢台	D2807	北京现代邢台京鹏特约销售服务店	0319-3222155	河北省邢台市迎宾路 10 号	054001

www.jinhaun.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
64	河北	邢台	D2829	北京现代邢台德翔特约销售服务店	0319--7656999	河北省邢台市任县河头村西侧滏阳路南侧	055150
65			D2835	北京现代清河德瑞达特约销售服务店	0319-8190555	河北省清河县邢清路南侧	054800
66			D2846	北京现代邢台蓝池洋龙特约销售服务店	0319-5558858	河北省邢台市桥西区汽车文化名城 D-3-3	054000
67		沧州	D2819	北京现代沧州恒源特约销售服务店	0317-3505155	河北省沧州市新华区长芦南大道（居然之家斜对面）	061000
68			D2822	北京现代沧州安捷特约销售服务店	0317-5673777	河北省沧州市沧州市北外环中路 46 号	061001
69			D2828	北京现代沧州蓝池泰龙特约销售服务店	0317-2051222	河北省沧州市运河区海河路与朝阳大街交叉口东北侧	061001
70		衡水	D2810	北京现代衡水德昌特约销售服务店	0318-7098555	河北省衡水市开发区昌明南大街 369 号（车管所对过）	053000
71			D2827	北京现代衡水衡冲特约销售服务店	0318-2232988	河北省衡水市北外环与榕街交叉口东行 300 路北	053000
72		张家口	D2811	北京现代张家口美华特约销售服务店	0313-4087888	河北省张家口市张宣公路西侧（交通加油站对面）	075000
73			D2824	北京现代张家口泰成达特约销售服务店	0313-4052666	河北省张家口市桥东区东兴街龙泉广场南 1 号	075000
74			D2861	北京现代张家口迪悦特约销售服务店	0313-7019922	河北省张家口市蔚县蔚州镇东盛南街路东	075700
75		廊坊	D2812	北京现代廊坊瑞龙特约销售服务店	0316-2057888	河北省廊坊市东外环路 188 号	065000
76			D2839	北京现代廊坊万运特约销售服务店	0316-2803188/99	河北省廊坊市开发区金源道 80 号	065000
77			D2848	北京现代三河和鑫特约销售服务店	0316-3301666	河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵路南侧	065201
78		承德	D2814	北京现代承德冀东乐业特约销售服务店	0314-2120299	河北省承德市双桥区大石庙镇太平庄村二化东南侧	067000
79			D2847	北京现代承德万森特约销售服务店	0314-5776666	河北省承德市双滦区松狮线 13 号	067101
80		涿州	D2817	北京现代涿州朝阳世纪特约销售服务店	0312-3638222	河北省涿州市 107 国道桃园路西口	072750
81		霸州	D2820	北京现代霸州亿龙特约销售服务店	0316-7110995	河北省霸州市津宝高速霸州出口北行 800 米 106 国道西侧	065700
82		任丘	D2834	北京现代任丘宏丰特约销售服务店	0317-2627288	河北省任丘市经济技术开发区（迎宾道东侧）	062550
83	内蒙古	呼市	D4303	北京现代呼市鹏顺特约销售服务店	0471-2305868	内蒙古呼和浩特市新城区成吉思汗大街 3 号	010050
84			D4309	北京现代呼市庞大明祥特约销售服务店	0471-3252865	内蒙古呼和浩特市回民区海西路攸攸板信用社斜对面	010050
85			D4318	北京现代呼市丰胜特约销售服务店	0471-6272611	内蒙古自治区呼和浩特市呼伦北路 99 号	010010

www.mhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
86	内蒙古	包头	D4302	北京现代包头蒙驰特约销售服务店	0472-2218528/2218537	内蒙古包头市钢铁大街 38 号	014030
87			D4313	北京现代包头庞大庆祥特约销售服务店	0472-6198811/6198804	内蒙古包头市高新区稀土路东，区间路北。	014030
88			D4316	北京现代包头金冠特约销售服务店	0472-6166886	内蒙古包头稀土高新区稀土路南 4 号	014030
89		鄂尔多斯	D4304	北京现代鄂尔多斯蒙天特约销售服务店	0477-8101890/8101895	内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇	017000
90			D4311	北京现代鄂尔多斯庞大华明特约销售服务店	0477-8102165	内蒙古鄂尔多斯市铜川镇汽车城	017000
91		赤峰	D4305	北京现代赤峰蒙恒特约销售服务店	0476-8772366	内蒙古赤峰市红山区桥北大街 188 号利丰汽车城	024000
92			D4326	北京现代赤峰恒玖特约销售服务店	0476-5880606	内蒙古赤峰市红山区桥北物流园区朝阳路 33 号赤峰恒玖	024000
93		呼伦贝尔	D4306	北京现代呼伦贝尔友邦特约销售服务店	0470-3128899	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗物流园阿吉奈街友邦汽车城	021008
94		锡林郭勒盟	D4307	北京现代锡林郭勒威力斯特约销售服务店	0479-6950914	内蒙古锡林浩特市开发区火车站北一公里	026000
95		乌海	D4308	北京现代乌海蒙达通特约销售服务店	0473-2027795	内蒙古自治区乌海市海勃湾区林荫大道与沃野路交叉处	016000
96		通辽	D4310	北京现代通辽万鑫特约销售服务店	0475-8623919	内蒙古通辽市河西瑞丰汽贸物流园区	028021
97		巴彦淖尔	D4312	北京现代巴彦淖尔丰圣特约销售服务店	0478-7993688	内蒙古巴彦淖尔市临河区工业路 8 号	015000
98		乌兰浩特	D4314	北京现代兴安盟泰信特约销售服务店	0482-8263030	内蒙古乌兰浩特蒙都物流园区	137400
99		乌兰察布	D4315	北京现代乌兰察布庞大广鹤特约销售服务店	0474-8308521	内蒙古乌兰察布市集宁区三号地立交桥京藏高速北侧庞大汽贸城	012000
100	山东	济南	D1019	北京现代济南润寰特约销售服务店	0531-87297995	山东省济南市经十西路古城润华汽车服务园区	250117
101			D1036	北京现代济南华建特约销售服务店	0531-88892000	山东省济南市历下区经十东路 3799 号	250100
102			D1077	北京现代济南海源特约销售服务店	0531-67819000	山东省济南市二环南路 7308 号（济大西校南邻）	250022
103			D1085	北京现代济南瑞和金达特约销售服务店	0531-86520555	山东省济南市经十西路与平安南路交汇处向东 800 米（齐鲁汽车生活广场）	250300
104		青岛	D1003	北京现代青岛裕泰特约销售服务店	0532-85036661	山东省青岛市四方区 308 国道 308 号（河西）	266000

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
105	山东	青岛	D1004	北京现代青岛福日特约销售服务店	0532-85662888	山东省青岛市重庆南路 137 号	266000
106			D1029	北京现代青岛润洋特约销售服务店	0532-88913555	山东省青岛市崂山区李山东路 57 号	266000
107			D1038	北京现代青岛宇海特约销售服务店	0532-86613688	山东省胶南市珠山南路 78 号	266400
108			D1040	北京现代青岛宝威中盛特约销售服务店	0532-86631771	山东省青岛平度市青岛路 621 号	266700
109			D1049	北京现代即墨宏峰合达特约销售服务店	0532-89062199	山东省青岛即墨市烟青路 69 号	266200
110			D1057	北京现代青岛胶州双龙源特约销售服务店	0532-85225666	山东省胶州市海尔大道中段	266300
111			D1069	北京现代青岛宝威恒盛特约销售服务店	0532-82410999	山东省莱西市青岛路北段梅花山工业园	266600
112			D1055	北京现代青岛金阳光特约销售服务店	0532-66785555	山东省青岛市城阳区三零八国道 199 号	266000
113			D1090	北京现代青岛广兴特约销售服务店	0532-86852688	山东省青岛市黄岛区黄河东路 65 号 -1	266555
114		淄博	D1005	北京现代淄博泰通达特约销售服务店	0533-2716066/2716099	山东省淄博市张店区山泉路 68 号	255000
115			D1022	北京现代淄博金恒吉特约销售服务店	0533-3590786	山东省淄博市张店区中心路 275 号	255000
116			D1094	北京现代瑞达汽车特约服务店	0533-3053977	山东省淄博市桓台县山东天齐集团汽车博览园内	255400
117		临沂	D1006	北京现代临沂鲁泰特约销售服务店	0539-2702877/8562822	山东省临沂市双岭路京沪高速公路义堂入口东 100 米	276000
118			D1009	北京现代临沂齐鲁阳光特约销售服务店	0539-8179333	山东省临沂市临西一路与金五路交汇处向西 100 米	276000
119			D1027	北京现代临沂悦来特约销售服务店	0539-7068008	山东省临沂市罗庄区沂河路与湖东二路交会处	276000
120			D1054	北京现代临沂汇通特约销售服务店	0539-7201599	山东省临沂市河东区凤凰大街与东外环北 500 米路西	276000
121			D1061	北京现代临沂悦晟特约销售服务店	0539-8011886	山东省临沂市兰山区聚财路鲁南汽车城	276000
122			D1074	北京现代临沂乔丰特约销售服务店	0539-7125877	山东省沂水县新汽车站南 300 米路东	276400
123			D1088	北京现代兰陵鲁华特约销售服务店	0539-5239988	山东省临沂市兰陵县 206 国道与泉山路交汇处向西 200 米路南	277700
124			D1083	北京现代平邑顺邑特约销售服务店	0539-5259779	山东省临沂市平邑县银花路西首与 327 国道交汇路北九州汽车城院内	273300

www.inhaun.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
125	山东	济宁	D1007	北京现代济宁永泰特约销售服务店	0537-3159977	山东省济宁市高新区同济路 2 号	272100
126			D1050	北京现代济宁永昌特约销售服务店	0537-7974777	山东省济宁市 105 国道与金宇路交界处南 500 米	272000
127			D1076	北京现代济宁梁山聚源特约销售服务店	0537-7496677	山东省济宁市梁山工业园南转盘东 300 米车管所西邻	272600
128			D1098	北京现代济宁京现特约销售服务店	0537-2378889	山东省济宁市任城大道东首圣达汽车博览城	272100
129		烟台	D1008	北京现代烟台博泰特约销售服务店	0535-6016555	山东省烟台市芝罘区机场路 39 号南江汽车城	264000
130			D1010	北京现代烟台金德特约销售服务店	0535-6388333	山东省烟台市开发区衡山路 17 号	264006
131			D1067	北京现代烟台金泰莱特约销售服务店	0535-6929333	山东省烟台市莱山区轸大路 36 号	264003
132			D1075	北京现代烟台海阳海嘉特约销售服务店	0535-3293999	山东省海阳市碧城工业区海天路东首	265100
133			D1080	北京现代烟台金润特约销售服务店	0535-6818876	山东省烟台市芝罘区幸福南路西 10 号	264000
134		龙口	D1041	北京现代龙口金岭龙达特约销售服务店	0535-8558266	山东省烟台龙口市新嘉办事处张郑村北	265711
135		潍坊	D1011	北京现代潍坊金龙特约销售服务店	0536-2286678/2286658	山东省潍坊市潍洲路 359 号	261051
136			D4502	北京现代潍坊世佳特约销售服务店	0536-8663566	山东省潍坊市经济技术开发区玄武街 3 号	261000
137			D1095	北京现代潍坊临朐长隆特约销售服务店	0536-3160099	山东省潍坊市临朐县东城街道东红路 109 号	262600
138		威海	D1028	北京现代威海振洋特约销售服务店	0631-5966315	山东省威海市青岛南路 232 号宋家洼路段	264205
139			D1044	北京现代威海悦洋特约销售服务店	0631-5551788	山东省威海市工业新区威海国际生态汽博城	264200
140		东营	D1014	北京现代东营通泰特约销售服务店	0546-8189777	山东省东营市西城区南二路 1118 号（与西五路交叉口向北 15 米）	257000
141			D1018	北京现代东营明达特约销售服务店	0546-8966999	山东省东营市北二路 9 号（西郊工业园）	257508
142			D1053	北京现代东营巨丰特约销售服务店	0546-8938677	山东省东营经济开发区东八路与辽河路交汇处	257091
143			D1065	北京现代东营石大乐安特约销售服务店	0546-6416999	山东省东营市广饶县潍高路 960 广饶汽车城	257300
144		莱芜	D1020	北京现代莱芜泰达特约销售服务店	0634-8811999	山东省莱芜市高新技术开发区盘龙河大街东段	271100
145		德州	D1021	北京现代德州正豪特约销售服务店	0534-2238000	山东省德州市经济开发区天衢东路（金华茶城北门东邻）	253000

www.inhaute.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
146	山东	德州	D1042	北京现代德州正达特约销售服务店	0534-5041888	山东省德州市新河路南	253000
147			D1092	北京现代乐陵亿鑫特约销售服务店	0534-6887678	山东省德州市乐陵市新车站西行一公里路南	253600
148		枣庄	D1024	北京现代枣庄凯顺特约销售服务店	0632-3188110/3136999	山东省枣庄市光明大道张范 BRT 站东 100 米路北	277100
149		菏泽	D1025	北京现代菏泽昌信特约销售服务店	0530-5299990	山东省菏泽市牡丹区工业园昆明路南段	274000
150			D1046	北京现代菏泽通源特约销售服务店	0530-2046999	山东省菏泽市岳城办事处刘庄社区	274000
151			D1070	北京现代单县华汇特约销售服务店	0530-4270001	山东省单县经济开发区园艺路与定砀路交界处	274300
152		滨州	D1026	北京现代滨州远方特约销售服务店	0543-2192688	山东省滨州市渤海五路 866 号	256600
153			D1045	北京现代滨州远方通悦特约销售服务店	0543-5029111	山东省滨州市长江三路以南渤海二十四路以西	256600
154			D1089	北京现代邹平德润特约销售服务店	0543-4866678	山东省邹平县邹韩路西王加油站对面	256209
155			D1091	北京现代滨州新友特约销售服务店	0543-3511100	山东省滨州市滨城区滨北办事处张富路 13 号	256600
156		聊城	D1015	北京现代聊城恒泰特约销售服务店	0635-6952866	山东省聊城市光岳路北段路东（江北汽车城内）	252000
157			D1082	北京现代聊城市润源特约销售服务店	0635-8888988	山东省聊城市经济开发区东昌东路 255 号	252000
158			D1096	北京现代聊城市盛大汽车销售服务店	0635-8536701	山东省聊城市聊城市光岳南路 116 号	252000
159		日照	D1016	北京现代日照美多特约销售服务店	0633-8619906	山东省日照市 204 国道奎山段汽车商贸城	276803
160			D1023	北京现代日照顺新特约销售服务店	0633-3211333	山东省日照市海安路 889 号	276800
161			D1063	北京现代日照和瑞特约销售服务店	0633-6568666	山东省日照市莒县西外环鲁东家具城北 300 米路西	276800
162		泰安	D1017	北京现代泰安北方时代特约销售服务店	0538-8561553	山东省泰安市泰山大街西段岱岳区政府广场东 300 米路南	271000
163			D1043	北京现代泰安好运特约销售服务店	0538-6933666	山东省泰安市龙潭路南首	271000
164			D1097	北京现代新泰锦源特约销售服务店	0538-7309888	山东省泰安市新泰市开发区国贸路国际汽车城	271200
165		寿光	D1034	北京现代寿光元润特约销售服务店	0536-5808555	山东省寿光市淮高路八里庄路口	262712
166		诸城	D1099	北京现代潍坊和众特约销售服务店	0536-2163277	山东省诸城市西外环中段西侧杨春国际汽贸城	262200
167		招远	D1037	北京现代招远玲珑特约销售服务店	0535-8241116	山东省招远市普照路 186 号	265400
168		滕州	D1047	北京现代滕州永大特约销售服务店	0632-5806655	山东省滕州市龙泉北路 1331 号	277500

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
169	山东	青州	D1051	北京现代青州宝隆特约销售服务店	0536-3869111	山东省青州经济开发区江淮宾悦大街 2 号	262500
170		章丘	D1052	北京现代章丘瑞和众达特约销售服务店	0531-80957999	山东省章丘市工业二路东昊工业园	250200
171		郓城	D1056	北京现代郓城中汇特约销售服务店	0530-6358222	山东省郓城县南环路东段郭林社区北邻	274700
172		莱州	D1059	北京现代莱州弘昌达特约销售服务店	0535-2886219	山东省莱州市虎头崖镇贾家村宏祥路 2 号	261400
173		曲阜	D1060	北京现代曲阜新东源特约销售服务店	0537-4580999	山东省曲阜市静轩路海关东 600 米路南	273100
174		邹城	D1062	北京现代邹城君之舆特约销售服务店	0537-5113111	山东省邹城市国宏大道 6369 号	273500
175		莱阳	D1068	北京现代莱阳一弘特约销售服务店	0535-7777222	山东省莱阳市开发区长江路 118 号（中瑞化工对面）	265200
176		禹城	D1093	北京现代禹城鑫恒特约销售服务店	0534-7727199	山东省禹城市杨庄大桥东侧省道 101 路北	251200
177	河南	郑州	D1401	北京现代郑州裕华金阳光特约销售服务店	0371-65590077/65590007	河南省郑州市郑花路北段河南汽车贸易中心	450045
178			D1402	北京现代郑州万佳捷泰特约销售服务店	0371-68879636	河南省郑州市二七区航海路与城东路交叉口向南 100 米路西	450005
179			D1403	北京现代郑州长江特约销售服务店	400-6599-111	河南省郑州市郑汴路 116 号	450004
180			D1418	北京现代郑州北环特约销售服务店	400-6599-599	河南省郑州市北环路中段路北	450003
181			D1421	北京现代郑州天行健特约销售服务店	0371-65663333	河南省郑州市西三环化公路向北 1000 米	450007
182			D1434	北京现代郑州恒业特约销售服务店	0371-86608811	河南省郑州市中州大道与三全路交叉口北 500 米路西桑园汽车城	450000
183			D1444	北京现代新郑天河特约销售服务店	0371-62430888	河南省新郑市龙湖镇泰山路东段	450000
184			D1443	北京现代郑州汇翔特约销售服务店	0371-86561888	河南省郑州市中原区郑上路 132 号	450000
185			D1449	北京现代河南普源特约销售服务店	0371-66805777	河南省郑州市东风南路与经北六路交叉口向西 100 米路北	450046
186			D1464	北京现代新密天行健特约销售服务店	0371-85809333	河南省郑州开阳路与新华路交叉口北京现代天行健店	452370
187		洛阳	D1404	北京现代洛阳德众特约销售服务店	0379-65282999	河南省洛阳市纱厂西路 97 号	471000
188			D1425	北京现代洛阳德众胜达特约销售服务店	0379-63631001	河南省洛阳市高新技术产业开发区河洛大道 009 号	471000
189			D1441	北京现代洛阳众腾特约销售服务店	0379-60602020	河南省洛阳市瀍河区九都东路与启明南路交叉口向南 100 米	471000
190			D1440	北京现代洛阳威佳佳盛特约销售服务店	0379-60652299	河南省洛阳市高新开发区河洛路与安康路交叉口向北 500 米威佳汽车博览中心 3 号	471000

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
191	河南	洛阳	D1462	北京现代偃师泽润特约销售服务店	0379-65093366	河南省洛阳市偃师市城关镇杏园村高速引线东陇海铁路北	471900
192			D1468	北京现代洛阳普旭特约销售服务店	0379-65590022	河南省洛阳市洛龙区政和路 1 号	471000
193		南阳	D1423	北京现代南阳中澳特约销售服务店	0377-62135678	河南省南阳市北京大道北段路西（希望饲料斜对面）	473000
194			D1424	北京现代南阳威佳特约销售服务店	0377-63481111	河南省南阳市滨河路与 312 国道交叉口西 1000 米	473000
195			D1446	北京现代南阳时代宏图特约销售服务店	0377-60693999	河南省南阳市仲景北路车管所南 50 米	473000
196		漯河	D1406	北京现代漯河润中特约销售服务店	0395-3322995	河南省漯河市辽河路与 107 国道交汇处向北 300 米	462000
197			D1457	北京现代漯河润达特约销售服务店	0395-3335700	河南省漯河市源汇区 107 国道与漯舞路交叉口向西 600 米众汇汽车广场	462000
198		许昌	D1407	北京现代许昌亿阳特约销售服务店	0374-8371111	河南省许昌市东城区莲城大道与魏武路交叉口西 50 米路南	461000
199			D1426	北京现代许昌双亿特约销售服务店	0374-2538888	河南省禹州市电信大楼南 800 米（南环路路南）	461670
200			D1448	北京现代许昌恒悦特约销售服务店	0374-2593999	河南省许昌市南环路东段	461000
201			D1470	北京现代许昌正通福达特约销售服务店	0374-2337111	河南省许昌市许由路与延安路交叉路向东 100 米路南	461000
202		安阳	D1408	北京现代安阳福尔福特约销售服务店	0372-3377777	河南省安阳市高新区文昌大道中段路南	455000
203			D1430	北京现代安阳福尔福万源特约销售服务店	0372-3333777	河南省安阳市龙安区安彩大道中段路北	455000
204			D1447	北京现代安阳威佳佳扬特约销售服务店	0372-2228333	河南省安阳市城乡一体化示范区（新区）文峰大道与崇义路交叉口南侧	455000
205		焦作	D1409	北京现代焦作博大伟业特约销售服务店	0391-3566099	河南省焦作市塔南南路汽车交易市场南侧	454000
206			D1437	北京现代焦作博大兴业特约销售服务店	0391-3690999	河南省焦作市丰收路与孟州路交叉口北 50 米路西	454000
207			D1465	北京现代武陟县通泰特约销售服务店	0391-6319222	河南省焦作市武陟县龙源路与黄河大道交叉口西 100 米（中星之宝院内）	454950
208		平顶山	D1435	北京现代平顶山瑞格特约销售服务店	0375-2269777	河南省平顶山市平安大道与西环路交叉口向东 100 米路北	467099
209			D1456	北京现代平顶山市瑞亿特约销售服务店	0375-2269777	河南省平顶山市矿工路东段南侧 77 号院	467000
210			D1458	北京现代平顶山润嘉特约销售服务店	0375-6196777	河南省平顶山建设路东段 661 号	467000
211			D1463	北京现代平顶山瑞行特约销售服务店	15516037000	河南省平顶山市鲁山县花园路南段滨河丽景楼下	467300

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
212	河南	濮阳	D1411	北京现代濮阳华瑞璞光特约销售服务店	0393-2059888	河南省濮阳市华龙区中原路与 106 国道交汇处西 200 米路南	457001
213			D1439	北京现代濮阳璞润机电特约销售服务店	0393-4498050	河南省濮阳市中原路濮水路交叉口东南角新西还	457000
214		新乡	D1412	北京现代新乡兆阳特约销售服务店	0373-2198999	河南省新乡市解放路与向阳路交叉口北 50 米	453000
215			D1428	北京现代新乡锦程特约销售服务店	0373-5813333	河南省新乡市南环路与振中路交叉口东南角	453000
216			D1433	北京现代长垣大广特约销售服务店	0373-8623333	河南省新乡市长垣县大地亚飞汽车城院内	453400
217			D1442	北京现代新乡东安远大特约销售服务店	0373-7771333	河南省新乡市新东产业集聚区东安汽车园内	453000
218			D1451	北京现代辉县启航特约销售服务店	0373-6259977	河南省新乡市辉县市三里屯转盘向东 600 米路南	453600
219		信阳	D1414	北京现代信阳全程特约销售服务店	0376-3809577	河南省信阳市 312 国道（银钱村）	464000
220			D1438	北京现代信阳和润特约销售服务店	0376-6798999	河南省信阳市京港澳高速与 312 国道交叉口西 500 米路南	464006
221			D1466	北京现代固始联盛特约销售服务店	0376-4061111	河南省信阳市固始县城关怡和大道南段	465200
222		鹤壁	D1415	北京现代鹤壁鹤海特约销售服务店	0392-2166669	河南省鹤壁市嵩山路东侧城市信用社向北 100 米	458030
223		商丘	D1416	北京现代商丘宝志特约销售服务店	0370-2770000	河南省商丘市平原路中段	476000
224			D1429	北京现代商丘天泽特约销售服务店	0370-3908999	河南省商丘市金桥路与锦绣路交叉口西 100 米路北	476000
225			D1461	北京现代商丘普祥特约销售服务站	0370-2597666	河南省商丘市睢阳区北海路与星林路交叉口向南 300 米路东	476000
226		济源	D1417	北京现代济源浩轩特约销售服务店	0391-6607666	河南省济源市济新路交警支队东 500 米	454650
227		三门峡	D1419	北京现代三门峡时尚博长特约销售服务店	0398-2919999	河南省三门峡市开发区机动车交易市场西区	472000
228		开封	D1420	北京现代开封天翔特约销售服务店	0371-23366999	河南省开封市金明区宋城路与金明大道交叉口向西 2 公里路南	475000
229			D1459	北京现代开封天行健特约销售服务店	0371-23229777	河南省开封市金明大道与魏都路交叉口向西 500 米路南	047500
230		驻马店	D1422	北京现代驻马店腾麟特约销售服务店	0396-2128777	河南省驻马店市文明大道北段与维四路交叉口路东	463000
231			D1436	北京现代驻马店腾威特约销售服务店	0396-8117666	河南省驻马店市开源大道与驿城大道交叉口	463000
232			D1471	北京现代驻马店六和特约销售服务店	0396-3307999	河南省驻马店市驿城区解放大道西侧王楼	463000
233		周口	D1427	北京现代周口长达特约销售服务店	0394-8263222	河南省周口市川汇区北环路东段宏源精品汽车城	466000
234			D1453	北京现代周口广胜特约销售服务店	0394-8175555	河南省周口市周项路东两公里路北	466000

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
235	河南	灵宝	D1431	北京现代灵宝长来特约销售服务店	0398-2197555	河南省灵宝市长安路汽车商贸城	472500
236		永城	D1432	北京现代永城金祥特约销售服务店	0370-5183333	河南省永城市芒山路南段汽车城北京现代金祥店	476600
237		长葛	D1445	北京现代许昌兆通特约销售服务店	0374-7013999	河南省长葛市钟繇大道中段（东转盘向南 900 米路东）	461500
238		巩义	D1450	北京现代巩义市天行健特约销售服务店	0371-64423266	河南省巩义市河洛路中段（金明汽车广场院内）	451200
239		邓州	D1452	北京现代邓州恒信华通特约销售服务店	0377-60692333	河南省邓州市迎宾大道与 207 国道交叉口附 2 号	474150
240	黑龙江	哈尔滨	D2501	北京现代哈尔滨百丰特约销售服务店	0451-84368200	黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路 241 号	150076
241			D2502	北京现代黑龙江亿发鸿运特约销售服务店	0451-82874555	黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路 469 号	150001
242			D2514	北京现代哈尔滨利泰特约销售服务店	0451-82106903	黑龙江省哈尔滨市香坊区文昌街 257 号	150040
243			D2515	北京现代哈尔滨汇华特约销售服务店	0451-51687070	黑龙江省哈尔滨市道里区机场路 161 号	150070
244		大庆	D2503	北京现代大庆润达新亚特约销售服务店	0459-8151606	黑龙江省大庆市萨尔图区高新技术开发区汽车工业园内（世纪大道）旁	163316
245			D2510	北京现代大庆业勤鸿润特约销售服务店	0459-5050300	黑龙江省大庆市让胡路区经济开发区汽车工业园	163000
246		佳木斯	D2505	北京现代佳木斯中天驭风特约销售服务店	0454-8756777	黑龙江省佳木斯市友谊路 1777 号	110026
247		齐齐哈尔	D2506	北京现代瑞宝宏通特约销售服务店	0452-6150700	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区鹤城路北侧 170 号	161005
248			D2511	北京现代齐齐哈尔骏发特约销售服务店	0452-6138088	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安南大街 167 号	161005
249		牡丹江	D2507	北京现代牡丹江百强丰源特约销售服务店	0453-6323566	黑龙江省牡丹江市阳明区光华街米华路 111-1 号	157013
250			D2518	北京现代牡丹江市瑞宝宇通特约销售服务店	0453-6427000	黑龙江省牡丹江市西安区海浪路 185 号	157000
251		七台河	D2508	北京现代七台河隆达特约销售服务店	0464-2990999	黑龙江省七台河市桃山区依勃公路六井道口	154600
252		北安	D2509	北京现代北安成功万邦特约销售服务店	0456-6811111	黑龙江省北安市铁西区二 0 二国道西安康大街一号	164000
253		绥化	D2520	北京现代绥化圣亚宏通特约销售服务店	0455-8271119	黑龙江省绥化市北林区绥化市经济技术开发区兴绥路 88 号	152000
254		鸡西	D2516	北京现代鸡西隆达鑫煜特约销售服务店	0467-6235111	黑龙江鸡西市鸡冠区鸡恒路中段珍宝岛药业对面	158100

www.inhaldo.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
255	黑龙江	大兴安岭	D2521	北京现代大兴安岭华东特约销售服务店	0457-8979107	黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区景观大道加区公安局东侧	165000
256		伊春	D2522	北京现代伊春宝瑞行特约销售服务店	0454-6038878	黑龙江省伊春市伊春区回龙湾大街 99 号 101 号	153000
257		鹤岗	D2519	北京现代鹤岗市平远特约销售服务店	0454-8516663	黑龙江鹤岗市东山区东方红乡兴华村	154100
258	吉林	长春	D2601	北京现代长春华众特约销售服务店	0431-84614555	吉林省长春市经济技术开发区东环城路 10043 号	130031
259			D2607	北京现代长春韩亚特约销售服务店	0431-85128700	吉林省长春市长沈路 3477 号	130011
260			D2612	北京现代长春成铭特约销售服务店	0431-89307755	吉林省长春市高新区卓越大街与宜居路交汇	130012
261			D2610	北京现代金达洲瑞威特约销售服务店	0431-81235040	吉林省长春市宽城区北凯旋路与汽博路交汇（新光复路市场以南）	130000
262			D2618	北京现代长春榆树顺星特约销售服务店	0431-83014567	吉林省长春市榆树市清华帝景 B 区对亚汶翡翠城底商	130400
263			D2619	北京现代仲昆汽车销售服务店	0431-81058805	吉林省长春市长春汽车经济技术开发区洛阳路 2100 号	130000
264		吉林	D2602	北京现代吉林世亨特约销售服务店	0432-64679333	吉林省吉林市丰满区吉丰东路 5 号	132013
265			D2608	北京现代吉林荣阳特约销售服务店	0432-65115888	吉林省吉林市船营区越山路 205 号	132011
266		延吉	D2603	北京现代延吉中诚特约销售服务店	0433-2898366	吉林省延吉市开发区长白山东路 3809 号	133000
267		四平	D2604	北京现代四平鑫韩亚特约销售服务店	0434-3124000	吉林省四平市开发区大路 4189 号	136001
268		通化	D2605	北京现代通化华阳特约销售服务店	0435-3284555	吉林省通化市新胜北路 2359 号	134001
269		松原	D2606	北京现代松原子余特约销售服务店	0438-6918800	吉林省松原市前郭县工业园区	138000
270		梅河口	D2609	北京现代梅河口广通特约销售服务店	0435-4774666	吉林省梅河口市北环路长城旧机动车交易市场院内	135000
271		白山	D2615	北京现代白山益信特约销售服务店	0439-6667333	吉林省白山市浑江区营白公路入口处北 900 米（开发区）	134300
272		白城	D2614	北京现代白城市致诚特约销售服务店	0436-5886008	吉林省白城市向阳街以西、三环路以东、平齐铁路以南、淘白一级路以北	137000
273		辽源	D2611	北京现代辽源洪鑫特约销售服务店	0437-3720222	吉林省辽源市工农乡苇塘村	136200
274	辽宁	大连	D2716	北京现代大连鑫昱佳特约销售服务店	0411-86581122	辽宁省大连甘井子区怡景街 11 号	116031
275			D2719	北京现代大连汇航特约销售服务店	0411-87320033	辽宁省大连保税区中港北二路 5 号	116600
276			D2724	北京现代大连汇明特约销售服务店	0411-82662961	辽宁省大连市中山区解放路 700 号	116013
277			D2725	北京现代大连恒岳伟业特约销售服务店	0411-85514000	辽宁省大连市瓦房店市九龙街道吴店村	116300

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
278	辽宁	大连	D2726	北京现代大连金汇航特约销售服务店	0411-66999916	辽宁省大连市西岗区五四路 96-98 号	116021
279		沈阳	D2702	北京现代沈阳汇众特约销售服务店	024-62113300	辽宁省沈阳市铁西区北二中路 18 号 -2	110026
280			D2703	北京现代辽宁路鑫特约销售服务店	024-88444678	辽宁省沈阳市东陵区东陵路 15 号	110043
281			D2713	北京现代沈阳通孚兴邦特约销售服务店	024-88151009	辽宁省沈阳市大东区北海街 10 号	110044
282			D2717	北京现代沈阳汇鑫特约销售服务店	024-25320800	辽宁省沈阳市于洪区巢湖街 2 号	110141
283			D2718	北京现代沈阳京源鸿业特约销售服务店	024-86625588	辽宁省沈阳市于洪区金山路 79 号	110032
284			D2720	北京现代沈阳庞大华明特约销售服务店	024-31690888	辽宁省沈阳市浑南新区文汇街 9 号	110168
285		营口	D2705	北京现代营口金富佳特约销售服务店	0417-3317666	辽宁省营口市老边区新营路南 23 号	115000
286			D2728	北京现代营口北新特约销售服务店	0417-6259998	辽宁省营口市沈大高速熊岳站出口南行 500 米	115007
287		盘锦	D2706	北京现代盘锦永盛特约销售服务店	0427-3222225	辽宁省盘锦市兴隆台区辽河中路 54 号	124013
288			D2730	北京现代盘锦嘉力嘉特约销售服务店	0427-8819005	辽宁省盘锦市大洼县田家镇马圈子村	124000
289		锦州	D2707	北京现代锦州鑫汇众特约销售服务店	0416-3789000	辽宁省锦州市中央南街五号	121000
290		葫芦岛	D2708	北京现代葫芦岛路赛得特约销售服务店	0429-2929887	辽宁省葫芦岛市龙港区高新路 9 号北京现代 4S 店	125000
291			D2731	北京现代葫芦岛川达捷通汽车销售服务店	0429-2299911	辽宁省葫芦岛市龙港区龙程街文星南路 64 号楼北京现代 4S 店	125000
292		辽阳	D2709	北京现代辽阳天合特约销售服务店	0419-4156666	辽宁省辽阳市宏伟区南环街 9 号	111050
293		抚顺	D2710	北京现代抚顺金博众特约销售服务店	024-56590123	辽宁省抚顺市望花区丹东路北新钢北门西 500 米	113001
294			D2727	北京现代抚顺鑫博特约销售服务店	024-54669555	辽宁省抚顺市东洲区青年路东段 17-7 号	113004
295		鞍山	D2711	北京现代鞍山鑫路鑫特约销售服务店	0412-8266606	辽宁省鞍山市铁西区兴盛路 152 号	114014
296			D2723	北京现代鞍山汇阳特约销售服务店	0412-2956999	辽宁省鞍山市铁西区建设大道 584 号	114001
297		朝阳	D2712	北京现代朝阳吉安特约销售服务店	0421-3201234	辽宁省朝阳市开发区长江路段五段 99 号	122000
298			D2729	北京现代朝阳鑫吉安特约销售服务店	0421-7021717	辽宁省朝阳市龙城区龙泉大街四段 40 号	122000
299		铁岭	D2714	北京现代铁岭北方晟源特约销售服务店	024-74575678	辽宁省铁岭市经济开发区柴河街 137 号	112000
300		丹东	D2715	北京现代丹东东盛特约销售服务店	0415-2159678	辽宁省丹东市振兴区花园路 188 号	118000

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
301	辽宁	本溪	D2721	北京现代本溪汇丰特约销售服务店	0414-4622327	辽宁省本溪市卧龙青松岭汽车园A区1号	117000
302		阜新	D2722	北京现代阜新汇龙特约销售服务店	0418-6052211	辽宁省阜新市经济技术开发区沙海桥西1.5公里	123000
303	陕西	西安	D3001	北京现代陕西福达特约销售服务店	029-86525558/86527912	陕西省西安市经济技术开发区凤城五路52号	710021
304			D3002	北京现代西安华中特约销售服务店	029-88320995	陕西省西安市高新区团结南路26号（科技四路与团结南路十字西北角）	710065
305			D3003	北京现代陕西彤立江特约销售服务店	029-82219988	陕西省西安市幸福南路111号（建工路与幸福路交汇处北50米）	710043
306			D3010	北京现代西安安利达特约销售服务店	029-84116666	陕西省西安市未央区疏导路50号	710086
307			D3012	北京现代西安庞大明祥特约销售服务店	029-63365050	陕西省西安市浐灞生态区汽车工业园2号	710024
308			D3018	北京现代西安泽泰瑞钢特约销售服务店	029-84118488	陕西省西安市雁塔区科技西路66号	710077
309		榆林	D3011	北京现代榆林庞大华明特约销售服务店	0912-8190567	陕西省榆林市横山县白界乡草海则新村	719000
310			D3027	北京现代榆林智成特约销售服务店	0912-3359333	陕西省榆林市榆阳区高新区北辰路	719000
311		延安	D3006	北京现代延安宏业特约销售服务店	0911-2860099/2860097	陕西省延安市南二十里铺柳树巷	716000
312			D3026	北京现代延安市锦添特约销售服务店	0911-8076222	陕西省延安市宝塔区踱庄杨兴庄宝隔壁9号汽车城	716000
313		渭南	D3020	北京现代渭南新盛特约销售服务店	0913-2130900	陕西省渭南市乐天大街东段	714000
314			D3025	北京现代渭南中庆源特约销售服务店	0913-2935456	陕西省渭南市东风大街西段嘉豪汽车城内	714000
315		宝鸡	D3008	北京现代宝鸡蓝天特约销售服务店	0917-3900999	陕西省宝鸡市高新12路16号	721013
316		汉中	D3009	北京现代汉中庞大冀祥特约销售服务店	0916-2312015	陕西省汉中市经济开发区（北区）汉宝路西侧	723000
317			D3022	北京现代汉中泽泰盛威特约销售服务店	0916-8628900	陕西省汉中市经济开发区南区南郑大道董家营村	723100
318		安康	D3013	北京现代安康众诚特约销售服务店	0915-8191119	陕西省安康市江北高新区	725000
319		神木	D3014	北京现代神木天河特约销售服务店	0912-8334900	陕西省榆林市神木县第二新村汽车城内	719300
320		商洛	D3015	北京现代商洛泽泰源瑞特约销售服务店	0914-2360110	陕西省商洛市商州区杨峪河镇谢塬村	726000
321		咸阳	D3016	北京现代咸阳荣华特约销售服务店	029-33122000	陕西省咸阳市秦都区双照镇南上召村汽车产业园	712000
322			D3021	北京现代咸阳鹏龙鸿秦特约销售服务店	029-33660666	陕西省咸阳市秦都区世纪大道以北（洋东镇政府东300米）	712000

www.inhano.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
323	陕西	铜川	D3019	北京现代铜川泽泰盛世特约销售服务店	0919-2895333	陕西省铜川市王益区王家河工业园区（泽泰汽贸城）	727000
324	甘肃	兰州	D3117	北京现代兰州永丰特约销售服务店	0931-2550111	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1155 号	730050
325			D3103	北京现代甘肃通汇特约销售服务店	0931-8701555	甘肃省兰州市东岗东路 17 号	730020
326			D3105	北京现代兰州金岛兴合特约销售服务店	0931-7706019	甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 88 号	730070
327			D3113	北京现代兰州京瑞达特约销售服务店	0931-8613222	甘肃省兰州市皋兰县忠和镇忠和村	730000
328		嘉峪关	D3104	北京现代嘉峪关飞瑞特约销售服务店	0937-6316909	甘肃省嘉峪关市污水处理厂西侧	735100
329		天水	D3106	北京现代天水永林特约销售服务店	0938-6837111	甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村（天水机场东侧）	741020
330		张掖	D3110	北京现代张掖银通特约销售服务店	0936-8683666	甘肃省张掖市甘州区昆仑大道东侧	734100
331		定西	D3111	北京现代定西恒信华通特约销售服务店	0932-8318999	甘肃省定西市安定区南川开发区北京现代 4S 店	743000
332		白银	D3109	北京现代白银恒心华通特约销售服务店	0943-8836345	甘肃省白银市白银区中小企业创业基地	730900
333		平凉	D3108	北京现代平凉恒信华通特约销售服务店	0933-8695553	甘肃省平凉市工业园区东一路	744000
334		庆阳	D3119	北京现代庆阳恒荣特约销售服务店	0934-8665111	甘肃省庆阳市西峰区庆化大道大道南段（王岭煤场对面）	745000
335		武威	D3116	北京现代武威泰和昌特约销售服务店	0935-6988998	甘肃省武威市凉州区南二环路 28 区	733000
336		酒泉	D3114	北京现代酒泉吉元利达特约销售服务店	0937-2822555	甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区纬一路 9 号	735000
337		金昌	D3118	北京现代金昌金奥顺驰特约销售服务店	0935-8330309	甘肃省金昌市金川区长沙路 47 号	735000
338		临夏	D3115	北京现代临夏州京华汽车销售服务店	09306662479	甘肃省临夏市南龙镇牛津河大道穆斯林物流园区华仕捷汽车城	735000
339	新疆	乌鲁木齐	D4001	北京现代新疆捷康特约销售服务店	0991-6660555	新疆乌鲁木齐市鲤鱼山北路 1 号	830054
340			D4002	北京现代新疆博望特约销售服务店	0991-4521100/4523377	新疆乌市河滩北路 34 号（红山油漆厂旁，由西大桥下河滩进辅道）	830092
341			D4007	北京现代乌鲁木齐天汇华嘉特约销售服务店	0991-6886969	新疆乌鲁木齐市米东区振兴南路 289 号	831400
342			D4018	北京现代新疆路通盛达特约销售服务店	0991-4690033	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路 816 号 2 号展厅	830000
343			D4019	北京现代新疆路通腾达特约销售服务店	0991-3151119	新疆乌鲁木齐市新市区北站东路 517-1 号	830000

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
344	新疆	库尔勒	D4003	北京现代新疆永达特约销售服务店	0996-2162888	新疆库尔勒市石化大道 74 号神州国际汽车城 A 区一号	841000
345		克拉玛依	D4004	北京现代克拉玛依天捷特约销售服务店	0990-6246991	新疆克拉玛依西环路甲 2 号	834000
346		昌吉	D4005	北京现代昌吉庞大全汇特约销售服务店	0994-2707886	新疆昌吉市乌伊西路九家沟机动车交易市场内	831100
347		阿克苏	D4006	北京现代阿克苏银丰特约销售服务店	0997-6159999	新疆阿克苏市阿温大道大欣汽车城	843100
348		哈密	D4008	北京现代哈密天汇华鹏特约销售服务店	0902-6989555	新疆哈密市广东工业园区	839000
349		奎屯	D4012	北京现代奎屯嘉丰特约销售服务店	0992-6839999	新疆奎屯市南环西路 104 号	833200
350		伊宁	D4009	北京现代伊宁宏威特约销售服务站	0999-8888155	新疆伊宁市解放西路 380 号上海城	835000
351		喀什	D4017	北京现代喀什汇通特约销售服务店	0998-6879999	新疆喀什市国际汽车城内	844000
352		石河子	D4020	北京现代石河子鸿禧特约销售服务店	0993-2517999	新疆维吾尔自治区石河子市南山新区火炬路 131-4 号	832000
353		和田	D4015	北京现代和田弘宇特约销售服务店	0903-7777001	新疆和田市京通大道 111 号	848000
354	宁夏	银川	D4409	北京现代宁夏万华德联特约销售服务店	0951-8988926	宁夏银川市德胜工业园区 109 国道东侧 28 号	750200
355			D4403	北京现代宁夏好世界特约销售服务店	0951-5059999	宁夏银川市北京中路 48 号	750002
356			D4408	北京现代宁夏怡和天创特约销售服务店	0951-3028850	宁夏银川市金凤区宝湖西路金凤工业园区创业街 66 号	750001
357		吴忠	D4405	北京现代吴忠恒信华通特约销售服务店	0953-2136111	宁夏吴忠市利通区东兴街北段西侧	751100
358		固原	D4406	北京现代宁夏固原磊腾特约销售服务店	0954-2060852	宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路 27 号	756000
359		石嘴山	D4407	北京现代石嘴山京石特约销售服务店	0952-3951222	宁夏石嘴山大武口区星光大道南侧怡和星海汽车城北京现代京石店	753000
360	山西	太原	D2901	北京现代山西茂元特约销售服务店	0351-8787060	山西省太原市太榆路 39 号（迎宾桥南 500 米）	030031
361			D2902	北京现代山西黄河特约销售服务店	0351-7035588	山西省太原市平阳南路	030032
362			D2906	北京现代太原恒润特约销售服务店	0351-2206166	山西省太原市新晋祠路 110 号	030024
363			D2929	北京现代山西传奇特约销售服务店	0351-7949555	山西省太原小店区汾东北路 33 号汇一汽贸园内	030032
364			D2928	北京现代太原汇发特约销售服务店	0351-6637888	山西省太原市万柏林区玉门河北沿岸 111 号 2512 号	030024

www.hnauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
365	山西	临汾	D2903	北京现代临汾嘉信特约销售服务店	0357-3998800	山西省临汾市霍候一级路城北汽车站斜对面	041000
366			D2917	北京现代临汾天健英华特约销售服务店	0357-3999000	山西省临汾市尧都区南外环路南东赵村	041000
367		运城	D2926	北京现代运城彩虹世缘特约销售服务店	0359-2032555	山西省运城市盐湖区机场大道中段（机场高速路口对面）	044000
368			D2927	北京现代运城鑫田特约销售服务店	0359-2890966	山西省运城市盐湖区大渠办事处东	044000
369			D2934	北京现代运城不奇特约销售服务店	0359-2192126	山西省运城市盐湖区圣惠南路 300 号 1 楼展厅	044000
370		大同	D2907	北京现代大同国贸特约销售服务店	0352-5045666	山西省大同市南三环	037000
371			D2923	北京现代大同庞大明悦特约销售服务店	0352-5097111	山西省大同市南郊区南环路西延段庞大汽车文化园林广场内 26 号店	037000
372		晋城	D2932	北京现代晋城万鑫顺意特约销售服务店	0356-8888222	山西省晋城市中原西街 2688 号（牛匠村对面）	048000
373		长治	D2909	北京现代长治霄云特约销售服务店	0355-6080110	山西省长治市西二环路北寨十字路口往南 300 米路东	046011
374			D2920	北京现代长治云烨特约销售服务店	0355-2122229	山西省长治市长邯路关村路段	046000
375		介休	D2910	北京现代介休通鑫特约销售服务店	0354-5582999	山西省介休市北坛东路	032000
376		吕梁	D2911	北京现代山西金谷泓龙特约销售服务店	0358-8345551	山西省吕梁市离石区交口镇高速西出口西侧	033000
377		阳泉	D2915	北京现代阳泉鼎晟特约销售服务店	0353-2185196	山西省阳泉市南外环 1 号隧道南 200 米	045000
378			D2924	北京现代阳泉海东特约销售服务店	0353-2115566	山西省阳泉市郊区黄沙堰段	045000
379		河津	D2916	北京现代河津晋诚特约销售服务店	0359-5108666	山西省河津市永兴路	043300
380		朔州	D2918	北京现代朔州鹏远特约销售服务店	0349-6660888	山西省朔州市开发北路秋寺院村南	036002
381		忻州	D2919	北京现代忻州唯众特约销售服务店	0350-3399120	山西省忻州市经济开发区忻顿路汽车城	034000
382		晋中	D2921	北京现代晋中香山特约销售服务店	0354-2460007	山西省晋中市汇通路开发区汽贸园北京现代 4S 店	030600
383		高平	D2925	北京现代高平丹枫特约销售服务店	0356-5922977	山西省高平市新华街东段北侧（原农机大市场）	048400
384		孝义	D2930	北京现代吕梁赛瑞特约销售服务店	0358-2883788	山西省孝义市大众路与北外环路环岛（丰邦汽车城）	032300
385	青海	西宁	D1902	北京现代西宁金岛特约销售服务店	0971-8819646	青海省西宁市经济技术开发区昆仑路 6 号	810000
386			D1903	北京现代西宁金麟宝特约销售服务店	0971-8829388	青海省西宁市城东经济开发区昆仑东路 6 号	810007

www.inhauo.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
387	青海	西宁	D1905	北京现代青海金岛金麒宝特约销售服务店	0971-8819646	青海省西宁市城东经济技术开发区昆仑东路 6 号	810000
388		格尔木	D1904	北京现代格尔木温青特约销售服务店	0979-7258222	青海省格尔木市经济开发区团结湖路 44 号	816000
389	广东	广州	D2101	北京现代广州南现特约销售服务店	020-85292500	广东省广州市广园快速路与科韵路交界处汇景新城东 500 米	510655
390			D2103	北京现代广州羊城特约销售服务店	020-36403392	广东省广州市白云区黄石东路 591 号	510410
391			D2106	北京现代广州宏现特约销售服务店	020-84567999	广东省广州市番禺区迎宾大道冼庄立交桥南 300 米	511442
392			D2115	北京现代广州中现特约销售服务店	020-37091800	广东省广州市天河区广汕公路元岗路段广州汽车市场 A4	510650
393			D2119	北京现代广州龙腾特约销售服务店	020-86869599	广东省广州市花都区风神大道 8 号	510800
394			D2135	北京现代增城伟加特约销售服务店	020-82688118	广东省广州市增城市新塘镇 107 国道新沙路口	511340
395			D2139	北京现代广东东奇特约销售服务店	020-81484910	广东省广州市荔湾区龙溪大道 488 号	510388
396			D2164	北京现代祥烜城汽车特约服务店	020-61062000	广东省广州市白云区永兴村广从路利通加油站旁边	510000
397			D2168	北京现代广州锦盈特约销售服务店	020-83912092	广东省广州市天河区奥体南路 5 号	510630
398		深圳	D2102	北京现代深圳大胜特约销售服务店	0755-83707777	广东省深圳市福田区红荔西路联合华鹏汽车广场 B3	518034
399			D2108	北京现代深圳顺和盈特约销售服务店	0755-26161111/26160000	广东省深圳市南山区月亮湾大道火车西站南侧	518057
400			D2133	北京现代深圳新力达特约销售服务店	0755-84829199	广东省深圳市龙岗区爱联如意路 301 号陂头背村	518116
401			D2151	北京现代深圳昊天林特约销售服务店	0755-27717638	广东省深圳市宝安区松岗街道广深公路松岗段 415 号	518105
402			D2152	北京现代深圳威博特约销售服务店	0755-29525333	广东省深圳市宝安区龙华镇清龙路 1 号（龙华汽车站斜对面）	518109
403		东莞	D2107	北京现代东莞永怡特约销售服务店	0769-22904093	广东省东东莞市南城区莞太大道白马路段 346 号	523080
404			D2110	北京现代东莞冠丰特约销售服务店	0769-83289728	广东省东莞市莞樟公路寮步塘唇路段东莞国际汽车城	523407
405			D2131	北京现代东莞大朗世达特约销售服务店	0769-81115119	广东省东莞市大朗镇石厦村富民南路 79 号	523770
406			D2134	北京现代东莞广泰特约销售服务店	0769-85223319	广东省东莞市虎门镇莞太路白沙路段 244 路	523912
407			D2145	北京现代东莞东胜特约销售服务店	0769-82382828/1919	广东省东莞市长安镇锦厦河西工业区德诚路 1 号	523850
408			D2149	北京现代东莞金世达特约销售服务店	0769-82550111	广东省东莞市常平镇金美村常朗路金美路段	523579
409			D2153	北京现代东莞新世达特约销售服务店	0769-82168777	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北 212 号	523710

www.inhaulo.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
410	广东	东莞	D2155	北京现代东莞永信特约销售服务店	0769-82680555	广东省东莞市茶山镇博头村莞龙路边	523396
411			D2170	北京现代东莞市和汇特约销售服务店	0769-88086555	广东省东莞市中堂镇广深公路 107 国道东泊段 41 号	523220
412			D2166	北京现代惠州辰惠特约销售服务店	0752-7801868	广东省东莞市惠城区三栋镇上洞村尖顶仔地段惠南大道旁	516000
413		顺德	D2105	北京现代顺德合现特约销售服务店	0757-22310668	广东省顺德市广珠公路大良新松路段	528300
414		中山	D2112	北京现代中山创现特约销售服务店	0760-88556223	广东省中山市西区彩虹大道 40 号	528401
415			D2141	北京现代中山创世纪城南特约销售服务店	0760-88796223	广东省中山市南区城南四路一号之一	528405
416			D2160	北京现代中山市永星特约销售服务店	0760-88582202	广东省中山市火炬开发区中山六路二号之 12	528437
417			D2165	北京现代中山嘉德特约销售服务店	0760-88509801	广东省中山市东升镇坦背西二马路 177 号第一卡	528400
418		肇庆	D2127	北京现代肇庆美现特约销售服务店	0758-2777222	广东省肇庆市肇庆大道肇庆学院东侧	526000
419		汕头	D2114	北京现代汕头合民特约销售服务店	0754-83221866	广东省汕头市龙湖区泰山路 30B（火车站往澄海方向 1.5km）	515041
420		惠州	D2116	北京现代惠州展现特约销售服务店	0752-2023333	广东省惠州市惠州大道北 12 号	516003
421			D2137	北京现代惠州三惠特约销售服务店	0752-2229000	广东省惠州市惠城区鳄湖路军部 1 号门对面	516001
422		珠海	D2117	北京现代珠海华德特约销售服务店	0756-8589017	广东省珠海市香洲区前山珠海国际名车城	519075
423			D2158	北京现代珠海市华德致远特约销售服务店	0756-6315666	广东省珠海市斗门区白蕉镇白蕉南路 46 号	519000
424		佛山	D2104	北京现代佛山泰鑫特约销售服务店	0757-82700199	广东省佛山市佛山大道 331 号	528000
425			D2118	北京现代佛山南海禅昌特约销售服务店	0757-85591111	广东省佛山市南海区大沥桂江路亚洲铝厂南侧	528231
426			D2126	北京现代佛山乐现特约销售服务店	0757-28105889	广东省佛山市顺德区乐从镇广湛公路水藤段东侧豪达家具中心侧面	528315
427			D2157	北京现代佛山南海时利和特约销售服务店	0757-66886658	广东省佛山市南海区狮山镇罗村南湖三路之一	528226
428			D2156	北京现代佛山俊山特约销售服务店	0757-66882122	广东省佛山市顺德区陈村镇南涌芸香围 105 国道 18 号之 19	528313
429			D2162	北京现代佛山广物粤现特约销售服务店	0757-85618291	广东省佛山市南海区里水镇河村村土瓜园（佛山一环东侧水口路出口） 广佛汽车城	528244
430		揭阳	D2120	北京现代揭阳群记特约销售服务店	0663-8229000	广东省揭阳市环市北路与莲花大道交界处群记汽车城	522000

www.inhaato.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
431	广东	茂名	D2128	北京现代茂名卓粤特约销售服务店	0668-2928866	广东省茂名市高水公路南香路段厚禄陂村（京粤汽车城内）	525000
432		湛江	D2129	北京现代湛江中富特约销售服务店	0759-3289662	广东省湛江市赤坎区海田路 118 号	524043
433			D2169	北京现代湛江广缘创力特约销售服务店	0759-2813378	广东省湛江市麻章区瑞云北路 101 粤西国际车城内（南亚郦都小区对面）	524000
434		江门	D2136	北京现代江门瑞华特约销售服务店	0750-3617199	广东省江门市江海区五邑路 121 号	529100
435			D2163	北京现代江门市兴远特约销售服务店	0750-3692838	广东省江门市蓬江区西环路华鸿广场 12 栋（博皇家居斜对面）	529000
436		韶关	D2138	北京现代韶关联现特约销售服务店	0751-8203399	广东省韶关市韶南大道八公里东侧（北京现代 4S 店）	512027
437		河源	D2140	北京现代河源冠丰行特约销售服务店	0762-7261777	广东省河源市东环路临江工业园（超然汽车城内）	517000
438		梅州	D2142	北京现代梅州宏达特约销售服务店	0753-2539961	广东省梅州市梅县程江古塘坪	514787
439		清远	D2143	北京现代清远泰翔特约销售服务店	0763-3510228	广东省清远市新城东 B41 号区（107 国道旁）	511520
440		潮州	D2144	北京现代潮州南熙特约销售服务店	0768-5219333	广东省潮安县浮洋镇乌洋村潮汕公路东侧（乌洋纸箱厂前）	521000
441		阳江	D2146	北京现代阳江京泰特约销售服务店	0662-3268989	广东省阳江市江城区金山路边	529500
442		云浮	D2148	北京现代云浮美轮运现特约销售服务店	0766-8320000	广东省云浮市过境公路 28 号（新人民医院旁）	527300
443	海南	海口	D2401	北京现代海南京诚特约销售服务店	0898-68636363	海南省海口市南海大道西 8 号	570311
444			D2403	北京现代海南华诚特约销售服务店	0898-65720295	海南省海口市琼山区琼山大道文雅经济社	570311
445		三亚	D2402	北京现代三亚骏诚特约销售服务店	0898-88665223/88665221	海南省三亚市迎宾路红土坎	572011
446	重庆	渝北	D0301	北京现代重庆美源特约销售服务店	023-61893333	重庆市渝北区红锦大道 555 号美源国际商务大厦裙楼	401147
447		南岸	D0302	北京现代重庆互邦正信特约销售服务店	023-62919922/62919977	重庆市南岸区学府大道 548 号 -1 号	400060
448		北部新区	D0303	北京现代重庆当代特约销售服务店	023-89112997	重庆市北部新区金渝大道 99 号（汽博中心内）	401122
449		涪陵	D0304	北京现代涪陵御驰特约销售服务店	023-72881333	重庆市涪陵区太极大道 70 号	408000
450		巴南	D0306	北京现代重庆沛鑫特约销售服务店	023-62593777	重庆市巴南区花溪街道红光大道 66 号	400054
451		万州	D0308	北京现代万州美源万现特约销售服务店	023-64893333	重庆市万州区沙龙路三段万全小区	404150

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
452	重庆	璧山	D0305	北京现代璧山奥瑞特约销售服务店	023-87381888/1666	重庆市璧山县璧泉街道华龙村一、二社	402760
453		合川	D0309	北京现代重庆通际特约销售服务店	023-85138169	重庆市合川区工业园区高阳路与南溪路交叉口（F地块）	401520
454		潼南	D0310	北京现代重庆市潼南鑫盛特约服务店	023-44865888	重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道99号	402660
455		九龙坡	D0311	北京现代重庆渝现泓源特约销售服务店	023-68190808	重庆市九龙坡区石新路176号1栋1-1号	400039
456	四川	成都	D1701	北京现代四川华星卓越特约销售服务店	028-84722933/84720198	四川省成都市成华区东三环二段龙潭工业园成致路36号	610052
457			D1702	北京现代四川明嘉特约销售服务店	028-87501313	四川省成都市蜀西路167号	610091
458			D1703	北京现代四川港宏特约销售服务店	028-85142211	四川省成都市高新区火车南站西路1679号	610041
459			D1709	北京现代成都万吉特约销售服务店	028-85092638	四川省成都市红牌楼九兴大道长益路7号	610041
460			D1711	北京现代成都鑫蓝特约销售服务店	028-87337353	四川省成都市清江中路58号	610091
461			D1718	北京现代成都申蓉裕丰特约销售服务店	028-85374488	四川省成都市武侯区武侯大道武兴路	610045
462			D1722	北京现代成都金驿特约销售服务店	028-67931016	四川省成都市金堂县西二配气站西侧、赵杨路南侧	610400
463			D1734	北京现代成都泽通特约销售服务店	028-85761888	四川省成都市双流县西航港工业集中发展区空港四路1609号	610225
464			D1740	北京现代成都邛崃中鑫海特约销售服务店	028-61578869	四川省成都市邛崃市临邛镇临邛大道958号	611530
465		绵阳	D1704	北京现代绵阳新川萨特约销售服务店	0816-2562566	四川省绵阳市高新区永兴工业开发区绵兴西路69号	621005
466			D1729	北京现代绵阳汇平特约销售服务店	0816-6390816	四川省绵阳市经开区绵州大道北段102号	621000
467			D1741	北京现代绵阳市川萨特约销售服务店	0816-2829510	四川省绵阳市游仙区游仙东路78号	621000
468		德阳	D1706	北京现代德阳名帝马特约销售服务店	0838-2602888	四川省德阳市泰山南路南段	618000
469		眉山	D1708	北京现代眉山天威特约销售服务店	0833-8165999/8165888	四川省眉山市科技工业园区	620020
470		自贡	D1710	北京现代自贡新成特约销售服务店	0813-2630560/2627666	四川省自贡市大安区马吃水盐都大道126号	643000
471		西昌	D1713	北京现代西昌鸿源天瑞特约销售服务店	0834-2198686	四川省西昌市航天大道52号	615000
472		南充	D1714	北京现代南充天成特约销售服务店	0817-2536666	四川省南充市顺庆区漾溪工业园	637000
473			D1724	北京现代南充弘博天成特约销售服务店	0817-3392222	四川省南充市高坪区航空港国际汽车城	637000
474		泸州	D1715	北京现代泸州都慧特约销售服务店	0830-2506625	四川省泸州市龙马潭区希望大道南侧	646000

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公 司 名 称	服 务 热 线	公 司 地 址	邮 编
475	四川	乐山	D1738	北京现代乐山清巍车业特约销售服务店	0833-2630730	四川省乐山市市中区苏稽镇倒拐店村五组乐峨西段 906 号	614000
476			D1716	北京现代乐山天威特约销售服务店	0833-2630222	四川省乐山市市中区棉竹乡袁坝村乐夹路 22 号	614000
477		达州	D1737	北京现代达州市天一航旗铭鸿汽车销售店	0818-3601666	四川省达州经济开发区长田隧道天一航旗	614000
478			D1719	北京现代达州禾林特约销售服务店	0818-3955666	四川省达州．达县杨柳工业配套园区	635000
479		宜宾	D1720	北京现代宜宾尚远特约销售服务店	0831-8280003	四川省宜宾市南岸酒都路鼎业兴城 1 幢 -1 层 61-63 号	644000
480		广安	D1721	北京现代广安天骄特约销售服务店	0826-2873555	四川省广安市广安区护安镇护安村汽车城	638000
481		广汉	D1723	北京现代广汉恩丽特约销售服务店	0838-5105222	四川省广汉市中山大道南二段（高雄路口）	618300
482		广元	D1735	北京现代广元宇风特约销售服务店	0839-8775999	四川省广元市元坝区工业集中发展区	628000
483		资阳	D1725	北京现代资阳港宏泰瑞特约销售服务店	028-26571818	四川省资阳市雁江区外环路南段宰山村四社、七社	641300
484		遂宁	D1726	北京现代遂宁瑞现特约销售服务店	0825-2327999	四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港内	629000
485		攀枝花	D1728	北京现代攀枝花明嘉皓升特约销售服务店	0812-2232265	四川省攀枝花市仁和区渡仁西线田房箐	617027
486		都江堰	D1727	北京现代都江堰明嘉特约销售服务店	028-69926686	四川省都江堰蒲阳镇上阳街 496 号	611830
487		内江	D1731	北京现代内江利恒孚特约销售服务店	0832-2150123	四川省内江市市中区城西工业园区第 7 栋厂房	641000
488		巴中	D1733	北京现代巴中嘉豪特约销售服务店	0827-5338889	四川省巴中市巴州区黄家沟北京现代 4S 店	636000
489		雅安	D1739	北京现代雅安市京通飞跃特约销售服务店	0835-2618222	四川省雅安市雨城区多营镇下坝村三组	625000
490	贵州	贵阳	D1601	北京现代贵州乾通北现特约销售服务店	0851-3713555	贵州省贵阳市花溪区孟关镇国际汽贸城内	550006
491			D1604	北京现代贵阳宏健东特约销售服务店	0851-83809951	贵州省贵阳市小河区西南环线北侧（21 路终点站左侧）	550006
492			D1605	北京现代贵阳安泰和特约销售服务店	0851-8589111	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 29 号	550018
493			D1615	北京现代贵州华瑞兴特约销售服务店	0851-88500900	贵州省贵州省贵阳市金阳大道南段 118 号	550008
494			D1612	北京现代贵州瀚羿睿骏特约销售服务店	0851-2713111	贵州省贵阳市金马大道旁贵阳致尚汽车生活广场	551400
495		遵义	D1603	北京现代遵义千乘特约销售服务店	0852-8425000	贵州省遵义市遵南大道北段东侧（药业园区旁）	563004

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
496	贵州	遵义	D1614	北京现代遵义普汇特约销售服务店	0851-23160002	贵州省遵义市汇川区汇川大道南段	563000
497			D1616	北京现代遵义汇工特约销售服务店	0851-23160002	贵州省遵义市汇川区董公寺镇和平村汇川汽博城第 18 号	563000
498		六盘水	D1607	北京现代六盘水远现特约销售服务店	0858-8606000	贵州省六盘水市红桥新区红山大道八号路段	553000
499			D1617	北京现代贵州黔道特约销售服务店	0858-2186777	贵州省六盘水市贵州盘县红果镇盘州大道	553537
500		安顺	D1608	北京现代安顺恒信德龙特约销售服务店	0853-3604999	贵州省安顺市西秀区工业园区二六路 1.6 公里处	561000
501		兴义	D1609	北京现代兴义林兴特约销售服务店	0859-3379799	贵州省兴义市坪东大道延伸段木贾物流园	562400
502		凯里	D1610	北京现代凯里恒信德龙汽车销售服务店	0855-3970668	贵州省凯里市鸭塘镇舟溪路口南 300 米（原职院驾校处）	556000
503		铜仁	D1606	北京现代铜仁恒信华通特约销售服务店	0856-3237555	贵州省铜仁市万山区谢桥新区塘家寨村火焰塘村民组 63 号铜大高速出入口（铜仁南）下高速前行 200 米	554300
504		毕节	D1613	北京现代毕节佰润京汉特约销售服务店	0857-8630777	贵州省毕节市碧阳大道中段小坝路口	551700
505		都匀	D1611	北京现代都匀恒信华通特约销售服务店	0854-8314448	贵州省都匀市甘塘产业园区文明村佘家庄	558000
506	云南	昆明	D1801	北京现代云南鑫源特约销售服务店	0871-65636088	云南省昆明市白龙路 500 号	650224
507			D1802	北京现代云南宝龙特约销售服务店	0871-68322446	云南省昆明市二环西路黄土坡立交桥北侧	650101
508			D1809	北京现代云南庞大兴业特约销售服务店	0871-67285566	云南省昆明市官渡区彩云北路新亚洲体育城星耀体育中心南馆	650214
509			D1817	北京现代云南凯源特约销售服务店	0871-68236655	云南省昆明市明波积善村明波汽车自选展场内	650118
510			D1819	北京现代昆明协丰特约销售服务店	0871-63585699	云南省昆明市官渡区小板桥街道办鸣泉社区居委会彩云北路 2714 号	650214
511		玉溪	D1803	北京现代玉溪诚远特约销售服务店	0877-2077119	云南省玉溪市红塔区腾宵路 4 号	653100
512		大理	D1804	北京现代大理博源特约销售服务店	0872-2326309	云南省大理市经济开发区苍山路与宝源路交叉口	671000
513		曲靖	D1816	北京现代北汽鹏龙瑞桓特约销售服务店	0874-3517701	云南省曲靖市珠江源大道（瑞和新城旁）	655000
514		昭通	D1807	北京现代昭通和熠特约销售服务店	0870-2220382	云南省昭通市昭阳区团结路向西延伸段	657000
515		开远	D1808	北京现代开远裕隆特约销售服务店	0873-3026266	云南省红河州开远市东联村政府为民楼旁	661600
516		保山	D1811	北京现代保山天马源特约销售服务店	0875-2136801	云南省保山市隆阳区下村工业园区内（惠通路）	678000
517		楚雄	D1810	北京现代楚雄艺龙特约销售服务店	0878-3381122	云南省楚雄市开发区程家坝收费站旁	675000

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
518	云南	普洱	D1814	北京现代普洱普龙特约销售服务店	0879-2815222	云南省普洱市思茅区白云路北侧（北连接线）	665000
519		文山	D1813	北京现代文山州大田特约销售服务店	0876-2667166	云南省文山州文山市城南文山国际汽车城 SA07	663000
520		景洪	D1820	北京现代西双版纳鑫悦特约销售服务店	0871-2751555	云南省西双版纳景洪工业园区南溪大道 5 号	666100
521		丽江	D1821	北京现代丽江兴鑫特约销售服务店	0888-5390777	云南省丽江市古城区香格里大道南段万通汽车城	674100
522		临沧	D1823	北京现代临沧荣宝特约销售服务店	0883-2159677	云南省临沧市临翔区文伟村南亚汽车主题园北京现代店	677000
523		红河	D1822	北京现代红河州嘉华永泽特约销售服务店	0873-3169599	云南省红河州蒙自市天马路延长线	661100
524	广西	桂林	D4201	北京现代桂林顺景特约销售服务店	0773-2638999	广西桂林市灵川八里街开发区（木材市场对面）	541213
525			D4214	北京现代桂林万亚特约销售服务店	0773-2555222	广西桂林市秀峰区机场路路口村东南侧	541002
526		南宁	D4202	北京现代广西通源特约销售服务店	0771-4884889	广西南宁市白沙大道 67 号	530031
527			D4203	北京现代广西鑫广达特约销售服务店	0771-3218119	广西南宁市高新区科园大道 59 号	530001
528			D4212	北京现代南宁全越特约销售服务店	0771-2536878	广西南宁市兴宁区秀厢大道 68-1-2 号	530001
529			D4221	北京现代广西宝资润鑫特约销售服务店	0771-4889122	广西南宁市江南区南站大道 38 号	530000
530		柳州	D4218	北京现代柳州胜现特约销售服务店	0772-8803999	广西柳州市柳南区广西汽车贸易园广汽路 5 号	545007
531			D4208	北京现代柳州恒翔特约销售服务店	0772-8252800	广西柳州市东环大道 161 号	545006
532		玉林	D4207	北京现代玉林得利特约销售服务店	0775-2693366	广西玉林市二环东路 31 号（经济开发区内）	537000
533		贵港	D4219	北京现代贵港市博途特约销售服务店	0775-4359988	广西省贵港市港北区根竹乡江口村	537100
534		钦州	D4210	北京现代钦州恒骋特约销售服务店	0777-5312088	广西钦州市扬帆北大道华龙街 6-3 号	535000
535		梧州	D4211	北京现代梧州金欣特约销售服务店	0774-3897777	广西梧州市万秀区上都连冲（车管所旁）	543000
536		河池	D4213	北京现代河池明远特约销售服务店	0778-2272988	广西河池市东江镇百旺社区中村（金城江区人民法院对面）	547000
537		百色	D4215	北京现代广西联泰特约销售服务店	0776-2222090	广西百色市右江区进城大道与东环路交汇处	533000
538		北海	D4216	北京现代北海金钰特约销售服务店	0779-2665777	广西省北海市南珠大道中段	536000
539	西藏	拉萨	D4102	北京现代西藏康达特约销售服务店	0891-6289788	西藏拉萨市金珠西路 158 号	850030

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
540	安徽	合肥	D1301	北京现代合肥伟光特约销售服务店	0551-4289722	安徽省合肥新站区北二环路汴河段安徽国际汽车城 16 号	230011
541			D1303	北京现代安徽稳达特约销售服务店	0551-3445288	安徽省合肥市包河区机场路 9 号（合宁高速路口向南 200 米）	230051
542			D1315	北京现代合肥伟合特约销售服务店	0551-3400678	安徽省合肥市包河工业区长春街（纬一路）18 号	230051
543			D1321	北京现代合肥亚越特约销售服务店	0551-65837575	安徽省合肥市环湖东路 19 号	230088
544			D1327	北京现代合肥恒信华通特约销售服务店	0551-67186999	安徽省合肥市蒙城北路 1111 号	230001
545			D1333	北京现代合肥弘现汽车销售服务有限服务店	0551-82362999	安徽省合肥市巢湖市半汤路中段	238000
546			D1335	北京现代合肥锐现特约销售服务店	0551-87013088	安徽省合肥市庐江县合铜公路	238000
547		芜湖	D1302	北京现代芜湖亚夏特约销售服务店	0553-2870558	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城	241000
548			D1324	北京现代芜湖伟胜特约销售服务店	0553-5882288	安徽省芜湖汽车服务中心（芜宣高速北侧、纬次路南端鸠兹家苑南门对面）2 号地块	241000
549		蚌埠	D1304	北京现代蚌埠润通特约销售服务店	0552-3712345	安徽省蚌埠市东海大道中段	233000
550		安庆	D1305	北京现代安庆宜通特约销售服务店	0556-5345678	安徽省安庆市开发区迎宾路 319 号	246001
551			D1325	北京现代安庆永通特约销售服务站	0556-5766999	安徽省安庆市宜秀区石塘湖路 10 号英德利汽车城三期	246005
552		阜阳	D1307	北京现代阜阳飞达特约销售服务店	0558-2219332	安徽省阜阳市经济开发区汽贸物流园经六路与汽贸路交叉口	236000
553			D1323	北京现代阜阳伟田特约销售服务站	0558-2219105	安徽省阜阳市七里铺 288 号	236000
554		宣城	D1309	北京现代宣城亚绅特约销售服务店	0563-2628666	安徽省宣城市经济技术开发区昭亭南路	242000
555			D1328	北京现代宣城亚夏特约销售服务店	0563-2527166	安徽省宣城市宣州区宁阳路亚夏汽车文化财富广场	242000
556		六安	D1310	北京现代六安万通特约销售服务店	0564-3615777	安徽省六安市六佛路三中心（312 国道下道口）	237126
557			D1326	北京现代六安汇添特约销售服务站	0564-3960336	安徽省六安市金安经济开发区 312 国道胜利南路西侧	237200
558		亳州	D1311	北京现代亳州瑞和特约销售服务店	0558-7651000	安徽省蒙城县汽车产业园区	233500
559			D1322	北京现代亳州英豪特约销售服务店	0558-5771311	安徽省亳州市谯城区淮河路与振谯路交叉口（亳州春雨国际汽车城内）	236800
560		马鞍山	D1312	北京现代马鞍山伟厚特约销售服务店	0555-6759999	安徽省马鞍山市当涂经济开发区黄山乡	243100
561			D1329	北京现代马鞍山瑞洲特约销售服务店	0555-7197999	安徽省马鞍山市湖西南路 152 号	243000
562		淮北	D1313	北京现代淮北北润特约销售服务店	0561-3866661	安徽省淮北市相山区汽车城	235000

www.xinhaun.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
563	安徽	黄山	D1314	北京现代黄山亚翔特约销售服务店	0559-2317333	安徽省黄山市屯溪区经济开发区齐云大道	245000
564		宿州	D1316	北京现代宿州万上特约销售服务店	0557-3695208	安徽省宿州市经济技术开发区西昌南路东侧	234000
565			D1330	北京现代宿州亿之杰特约销售服务店	0557-2870999	安徽省宿州市市辖区循环经济示范园仁和路东侧800 米	234000
566		淮南	D1317	北京现代淮南恒美特约销售服务店	0554-3312211	安徽省淮南市洛河经济技术开发区管委会大楼东200 米绿十字对面	232008
567		铜陵	D1318	北京现代铜陵金丰鑫海特约销售服务店	0562-6822777	安徽省铜陵市铜芜路铜陵国际汽车城	244000
568		滁州	D1319	北京现代滁州宁宝特约销售服务店	0550-6826789	安徽省滁州经济技术开发区金凤路 88 号	239000
569		池州	D1320	北京现代池州盛奇特约销售服务店	0566-2227110	安徽省池州市战前区青年路莲路汽车服务业集聚区	247000
570		舒城	D1331	北京现代舒城景瑞汽车销售服务店	0564-8567177	安徽省舒城县桃溪镇合安路西北侧	231300
571		天长	D1334	北京现代天长市环圣特约销售服务店	0550-7615999	安徽省天长市炳辉路与秦栏路交汇处	239300
572	湖北	武汉	D1501	北京现代武汉华星鸿泰特约销售服务店	027 — 84620815	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 9 号	430051
573			D1502	北京现代武汉欣瑞特约销售服务店	027-59516806	湖北省武汉市江汉区兴业路 2 号	430021
574			D1505	北京现代武汉港田特约销售服务店	027-86712552	湖北省武汉市洪山区工业大道特 8 号	430082
575			D1514	北京现代武汉华星天佑特约销售服务店	027-87590522	湖北省武汉市洪山区光谷大道 463 号 武汉职业技术学院东二门	430074
576			D1516	北京现代武汉广恒特约销售服务店	027-87130688	湖北省武汉市洪山区丁字桥南路马湖角东北角 2 号	430072
577			D1517	北京现代武汉三环泽通特约销售服务店	027-82280551	湖北省武汉市江岸区金桥大道 1 号中环商贸城	430010
578			D1521	北京现代武汉泽泰融通特约销售服务店	027-59548888	湖北省武汉市东新开发区光谷大道九凤街一号	430205
579			D1523	北京现代武汉恒信华通特约销售服务店	027-87600680	湖北省武汉市洪山区狮子山街华中农业大学西门 1-1-3 号	430070
580			D1532	北京现代武汉海福达特约销售服务店	027-81813999	湖北省武汉市江夏区庙山经济开发区邬树村幸福工业园特 1 号	430200
581		仙桃	D1522	北京现代武汉仙旺特约销售服务店	0728-3280678	湖北省仙桃市丝宝路北 2 号绿地华庭对面	433000
582		天门	D1527	北京现代天门天现汽车销售服务店	0728-5813366	湖北省天门市三乡路陆羽汽车城二期 B 区（市驾考中心斜对面）	431700
583		宜昌	D1504	北京现代宜昌腾龙特约销售服务店	0717 — 6906333	湖北省宜昌市开发区发展大道 39 号	443003
584			D1518	北京现代宜昌恒信华通特约销售服务店	0717-7890222	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔发展大道（博大家私旁）	443100
585		荆州	D1506	北京现代荆州德龙特约销售服务店	0716 — 8490919	湖北省荆州市荆沙大道马河渔场	434000

www.jinhaudo.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
586	湖北	荆州	D1533	北京现代荆州欣鼎特约销售服务店	0716-4300555	湖北省荆州开发区荆监一级公路以北	434000
587		十堰	D1507	北京现代十堰泽泰特约销售服务店	0719-8761580	湖北省十堰市东风大道 19 号	442000
588			D1520	北京现代十堰瑞实特约销售服务店	0719-8289858	湖北省十堰市张湾区浙江路万通工业园	442000
589		黄石	D1508	北京现代黄石新兴特约销售服务店	0714-6513833	湖北省黄石市下陆发展大道 135 号	435000
590			D1524	北京现代黄石振宇特约销售服务店	0714-6377188	湖北省黄石市金山街道办事处明港社区大棋大道 358 号	435100
591		恩施	D1509	北京现代恩施恒星特约销售服务店	0718-8415533	湖北省恩施市红庙开发区下官田	445000
592			D1528	北京现代恩施华悦特约销售服务店	0718-8966098	湖北省恩施市松树坪国际汽车城	445000
593		荆门	D1510	北京现代荆门恒信华通特约销售服务店	0724-6809555	湖北省荆门市白云大道 108 号	448000
594		随州	D1511	北京现代随州华强特约销售服务店	0722-3587568	湖北省随州市经济技术开发区十里铺村	441300
595		咸宁	D1512	北京现代咸宁恒信路通特约销售服务店	0715-8388588	湖北省咸宁市咸安区京珠连接线张双路旁	437000
596		孝感	D1513	北京现代孝感贤良特约销售服务店	0712-2511966	湖北省孝感市孝武大道 178 号（毛陈）	432020
597		黄冈	D1515	北京现代黄冈新兴广源特约销售服务店	0713-8817333	湖北省黄冈市赤壁二路	438000
598		襄阳	D1519	北京现代襄阳永奥特约销售服务店	0710-2719990	湖北省襄阳市襄州区深圳工业园汽车城	441105
599			D1534	北京现代襄阳英驰华星特约销售服务店	0710-3338338	湖北省襄阳市樊城区春园东路 51 号	441000
600			D1529	北京现代襄阳市坤奥特约销售服务店	0710-3351788	湖北省襄阳市樊城区襄阳西高速路口向前 600 米	441000
601		潜江	D1525	北京现代潜江利通双全特约销售服务店	0728-6248588	湖北省潜江市园林办事处红梅西路 99 号	433199
602		汉川	D1531	北京现代湖北沃特威特约销售服务店	0712-8389999	湖北省汉川市霍城大道 17 号	431600
603		麻城	D1530	北京现代湖北显德特约销售服务店	0713-2721988	湖北省麻城市中馆驿镇神龙大道 1 号大广汽车城	438300
604	江西	南昌	D2201	北京现代江西国力特约销售服务店	0791-88517915	江西省南昌市洪都北大道 482 号	330039
605			D2209	北京现代江西华美特约销售服务店	0791-88224107	江西省南昌市洪都南大道 328 号	330001
606			D2216	北京现代江西金汇特约销售服务店	0791-83710555	江西省南昌市红谷滩红角洲片区红谷南大道 2993 号	330038
607		赣州	D2210	北京现代赣州国力赣源特约销售服务店	0797-8380696	江西省赣州市经济开发区迎宾大道 47 号	341000

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
608	江西	赣州	D2215	北京现代赣州华宏特约销售服务店	0797-4488777	江西省赣县梅林镇赣新大道 91 号	341100
609		九江	D2206	北京现代九江金穗特约销售服务店	0792-8319999	江西省九江市开发区长江大道南段	332000
610			D2218	北京现代九江浔瑞特约销售服务店	0792-8375222	江西省九江市九瑞大道 177 号（国际汽车城西侧）	332000
611		萍乡	D2205	北京现代萍乡国力特约销售服务店	0799-6796862	江西省萍乡市经济开发区管委会旁	337000
612		上饶	D2207	北京现代上饶宏旭特约销售服务店	0793-6095555	江西省上饶市三清山西大道 72-1 号	334100
613			D2219	北京现代上饶加西亚现泰特约销售服务店	0793-5285666	江西省上饶市鄱阳县湖城大道 158 号	333100
614			D2222	北京现代上饶华宏名现特约销售服务店	0793-8179898	江西省上饶市信州区三清山大道 502 号（海旭公寓）东侧起一单元 1-9 号	334000
615		宜春	D2208	北京现代宜春和丰特约销售服务店	0795 — 3666777	江西省宜春市马王塘经济技术开发区	336000
616		吉安	D2211	北京现代吉安上峰特约销售服务店	0796-8285777	江西省吉安市吉州区长塘镇	343000
617			D2223	北京现代江西华盛特约销售服务店	0796-8997555	江西省吉安市青原区汽车文化产业园	343000
618		抚州	D2212	北京现代抚州华宏金鑫特约销售服务店	0794-8206998	江西省抚州市临川大道中段	344000
619		新余	D2213	北京现代新余和元特约销售服务店	0790-6799-555	江西省新余市仙女湖中心物流园区管理局	338015
620		景德镇	D2214	北京现代景德镇璟瞳特约销售服务店	0798-8271119	江西省景德镇市迎宾大道陶金岭路口	333000
621		鹰潭	D2221	北京现代鹰潭弘鹰特约销售服务店	0701-6311222	江西省鹰潭市工业园区天洁西路 27 号	335000
622		高安	D2217	北京现代宜春和福特约销售服务店	0795-5652666	江西省高安市新 320 国道货运汽车产业基地	330800
623	湖南	长沙	D2301	北京现代湖南华运达特约销售服务店	0731-84531788	湖南省长沙市四方坪开发区三一大道 346 号	410008
624			D2302	北京现代湖南瑞特特约销售服务店	0731 — 85647007	湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段 138 号	410014
625			D2313	北京现代长沙世代特约销售服务店	0731-88158999	湖南省长沙市雨花区长沙大道 546 号	410000
626			D2319	北京现代长沙永通华盛特约销售服务店	0731-89780777	湖南省长沙市芙蓉南路与黑梨路口交汇处往西 500 米	410000
627			D2317	北京现代长沙中拓瑞达特约销售服务店	0731-89941111	湖南省长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农综合大楼	410205
628			D2327	北京现代长沙珈同特约销售服务店	0731-88751683	湖南省长沙市宁乡县白马桥乡白马村大塘组	410600
629			D2336	北京现代湖南能翔瑞弘特约销售服务店	0731-86207027	湖南省长沙市经开区人民东路以南、东六线以东	410007
630		岳阳	D2309	北京现代岳阳梦达特约销售服务店	0730-8731222	湖南省岳阳市八字门原收费站左侧	414000

www.mnauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
631	湖南	岳阳	D2326	北京现代岳阳华阳凯达特约销售服务店	0730-8228188	湖南省岳阳市岳阳楼区学院路北京现代 4S 店	414000
632		衡阳	D2304	北京现代衡阳华利特约销售服务店	0734-2890222	湖南省衡阳市蒸湘区西外环路杨柳收费站旁	421001
633			D2320	北京现代衡阳铭星特约销售服务店	0734-8466222	湖南衡阳石鼓区松木乡花叶塘组	421001
634		常德	D2305	北京现代常德星都特约销售服务店	0736-7173333	湖南省常德市南坪路火车站往西 1 公里处	415000
635			D2323	北京现代常德双星星润特约销售服务店	0736-7328777	湖南省常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会十组	415000
636			D2325	北京现代常德三力特约销售服务店	0736-3326666	湖南省澧县澧浦街道办事处柳家村三组	415500
637		湘潭	D2306	北京现代湘潭九城特约销售服务店	0731-55573333	湖南省湘潭市河东大道 170 号	411102
638			D2315	北京现代湘潭九现特约销售服务店	0731-52769999	湖南省湘潭市九华示范区湘望路汽车大世界 A 区	411100
639		郴州	D2307	北京现代郴州京湘特约销售服务店	0735-2198111	湖南省郴州市青年大道磨心塘（市环保局对面）	423000
640			D2333	北京现代郴州京楚特约销售服务店	0735-2859111	湖南省郴州市开发区郴州大道与万华路交汇处（工业园旁）	423000
641		株州	D2308	北京现代株州蓝代特约销售服务店	0731-28485533	湖南省株洲市红港路国家汽车城内	412000
642			D2316	北京现代株洲蓝现特约销售服务店	0731-22193777	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园	412000
643		娄底	D2332	北京现代娄底智信特约销售服务店	0738-8558866	湖南省娄底市湘阳街	411100
644			D2334	北京现代娄底市宝祥特约销售服务店	0738-2882222	湖南省娄底市高铁站往南 150 米中南汽车城内北京现代宝祥店	417000
645		邵阳	D2311	北京现代邵阳宝京特约销售服务店	0739-5279066	湖南省邵阳市双清区宝庆东路 169 号 -A	422000
646			D2328	北京现代邵阳市天娇宝胜特约销售服务店	0739-5200001	湖南省邵阳市双清区邵阳大道与世纪大道交汇处	422000
647		益阳	D2312	北京现代益阳蓝马特约销售服务店	0737-6182666	湖南省益阳市赫山区十洲路北京现代 4S 店	413000
648		永州	D2314	北京现代永州永通华悦特约销售服务店	0746-6660087	湖南省永州市零陵区潇湘汽车城	425000
649		浏阳	D2321	北京现代浏阳中拓瑞晟特约销售服务店	0731-83209595	湖南省浏阳市集里办事处平水路西环路交界处	410300
650		怀化	D2322	北京现代怀化永通华峰特约销售服务店	0745-2330666	湖南省怀化市鹤城区杨村乡蒲天垄村一组	418000
651		吉都	D2331	北京现代湘西中拓瑞马特约销售服务店	0743-2816555	湖南省吉首市肖家坪永通汽车城内	416000
652		张家界	D2330	北京现代张家界力远天瑞特约销售服务店	0744-8208032	湖南张家界市永定区西溪坪 3 栋 -102	427000

www.qinhaoba.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
653	上海	浦东新区	D0216	北京现代上海联诚特约销售服务店	021-58140007	上海市浦东新区沪南路 5191 号 -5	201317
654		闽杭	D0202	北京现代上海北现特约销售服务店	021-54779128/54779278	上海市闽杭区吴中路 472 号	201103
655		普陀	D0203	北京现代上海中创特约销售服务店	021-52751507	上海市普陀区云岭西路 583 号	200333
656		宝山	D0205	北京现代上海现峰特约销售服务店	021-56887773	上海市宝山区江杨南路 980 号	200439
657			D0210	北京现代上海百联逸仙特约销售服务店	021-66182803	上海市宝山区逸仙路 1680 号	200439
658			D0223	北京现代上海宝通赢特约销售服务店	021-36555100	上海市宝山区月罗公路 2255 号	201908
659		松江	D0225	北京现代上海鑫现特约销售服务店	021-57731073	上海市松江区茸树路 58 号	201613
660		奉贤	D0213	北京现代上海金现特约销售服务店	021-37568657	上海市奉贤区沪杭公路 1585 号	201400
661		金山	D0217	北京现代上海轿辰特约销售服务店	021-67222999	上海市金山区金山卫镇金山大道 4298 弄 29 号	201510
662		闵行	D0220	北京现代上海弘怡特约销售服务店	021-54136732	上海市闵行区华翔路 19 号	201106
663		青浦	D0221	北京现代上海联兴特约销售服务店	021-59202268	上海市北青公路 9635 号 1 幢	201707
664		嘉定	D0222	北京现代上海弘嘉特约销售服务店	021-39599111	上海市嘉定区曹安公路 4082 号	201812
665	江苏	南京	D1101	北京现代江苏万帮特约销售服务店	025-52633828	江苏省南京市大明路 168 号	210012
666			D1102	北京现代南京郎驰苏昊特约销售服务店	025-85391636	江苏省南京市栖霞区栖霞大道 2 号（晓庄广场）	210028
667			D1133	北京现代南京金现特约销售服务店	025-52635263	江苏省南京市江宁区东山街道工业集中区	211103
668			D1142	北京现代溧水万帮金现特约销售服务店	025-56231899	江苏省南京市溧水县经济开发区汽车园	211200
669			D1149	北京现代高淳万帮金现特约销售服务店	025-57955511	江苏省高淳县淳溪镇芜太路苏皖汽车城 5 号	211300
670			D1146	北京现代南京克洛博特约销售服务店	025-68107722	江苏省南京市浦口区泰山街道向阳桥汽车产业园 4 号	210032
671			D1156	北京现代南京正和盛特约销售服务店	025-85667766	江苏省南京市栖霞区仙尧路 27 号	210046
672		苏州	D1103	北京现代苏州天驰新泰特约销售服务店	0512-66625879	江苏省苏州新区塔园路 399 号	215009
673			D1110	北京现代苏州正旺特约销售服务店	0512-65963338	江苏省苏州市吴中区东环南路 258 号	215124

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
674	江苏	苏州	D1124	北京现代苏州东昌相诚特约销售服务店	0512 — 65759962	江苏省苏州市相城区太阳路	215133
675			D1186	北京现代苏州惠现汽车销售服务店	0512-66318088	江苏省苏州市吴中区木渎镇丹枫路 201 号	215101
676			D1177	北京现代苏州诚宏特约销售服务店	0512-66021555	江苏省苏州市吴中区甪直镇鸣市路 16 号（科技创业园）	215000
677			D1174	北京现代苏州广益特约销售服务店	0512-63655991	江苏省吴江区平望镇联丰村 318 国道南侧（近苏嘉杭高速平望出口）	215221
678			D1187	北京现代苏州恒邦特约销售服务店	0512-63380228	江苏省苏州市吴江区平望镇端市村	215221
679		溧阳	D1125	北京现代溧阳顺达北现特约销售服务店	0519 — 87208009	江苏省溧阳市平陵东路 9 号	213300
680		徐州	D1111	北京现代徐州润东特约销售服务店	0516-83206960	江苏省徐州市云龙区城南 104 国道两山口北	221000
681			D1134	北京现代徐州润东苏企特约销售服务店	0516-85530666	江苏省徐州市铜山经济开发区北京路东	221000
682			D1172	北京现代徐州苏驰安达特约销售服务店	0516-87875001	江苏省徐州市三环东路 37 号	221000
683			D1180	北京现代徐州恒佳特约销售服务店	0516-88038000	江苏省徐州市睢宁县经济开发区国际汽车城 E 号	221200
684		江阴	D1112	北京现代江阴海鹏特约销售服务店	0510-86259922	江苏省江阴市澄杨路 56 号（全顺汽车城）	214432
685			D1169	北京现代江阴星现热月销售服务店	0510-81607388	江苏省江阴市五星路 1688 号（夏港国际汽车城）	214400
686		昆山	D1113	北京现代昆山华腾特约销售服务店	0512-57866999	江苏省昆山市周市镇长江北路 390 号	215300
687			D1154	北京现代昆山森美特约销售服务店	0512-83639199	江苏省昆山开发区清江路 38 号	215300
688		连云港	D1114	北京现代连云港华驰特约销售服务店	0518 — 85915000	江苏省连云港市海州开发区瀛州南路 7 号	222062
689			D1150	北京现代连云港现宇特约销售服务店	0518-81083355	江苏省连云港经济技术开发区新东方大道 16 号	222000
690			D1184	北京现代连云港广华特约销售服务店	0518-85263888	江苏省连云港市海州区解放东路 318 号	222000
691		无锡	D1104	北京现代无锡东方北现特约销售服务店	0510-82131668	江苏省无锡市新区金城东路 290 号 B8 座	214026
692			D1135	北京现代无锡东方鑫现特约销售服务店	0510-82103111	江苏省无锡市学前东路 923 号	214011
693			D1152	北京现代无锡朗润特约销售服务店	0510-83111030/83112903	江苏省无锡市锡北私营经济园凤翔北路 16 号	214000
694		宜兴	D1123	北京现代宜兴恒信特约销售服务店	0510-82931199	江苏省宜兴市汽车城内	214200

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
695	江苏	常州	D1106	北京现代常州金田特约销售服务店	0519-85123699	江苏省常州市钟楼区新闸镇庆丰村唐家塘 78 号	213000
696			D1115	北京现代常州明盛特约销售服务店	0519-86522599/86522059	江苏省常州市武进汽车城 B 区 3 号	213161
697			D1140	北京现代常州飞悦特约销售服务店	0519-81195119	江苏省常州市新北区薛家汽车城顺园路东侧 88-12 号	213000
698			D1188	北京现代常州惠达特约销售服务店	0519-83750259	江苏省常州市钟楼汽车城 B 区 4 号	213000
699		如皋	D1155	北京现代如皋弘瑞特约销售服务店	0513-87878888	江苏省如皋市如城镇解放西路 11 号（东方大寿星园南侧）	226500
700		丹阳	D1127	北京现代丹阳京利特约销售服务店	0511 — 86579999	江苏省丹阳市丹金路６６６号	212300
701		太仓	D1128	北京现代太仓华鳌特约销售服务店	0512 — 53181911	江苏省太仓市苏州路 188 号	215400
702		盐城	D1116	北京现代盐城森风振东特约销售服务店	0515-88297358	江苏省盐城经济开发区希望大道南路 3 号	224007
703			D1139	北京现代盐城宁泰特约销售服务店	0515-88269666	江苏省盐城市盐都新区开创路 2 号	224055
704			D1175	北京现代盐城森风特约销售服务店	0515-80868077	江苏省盐城市滨海县城明达北路 106 号	224500
705		镇江	D1117	北京现代镇江京安特约销售服务店	0511-85989999	江苏省镇江市官塘桥路 288 号	212011
706		淮安	D1118	北京现代淮安润东时代特约销售服务店	0517 — 84965599	江苏省淮安市淮阴区淮海北路 1188 号	223300
707			D1143	北京现代淮安雨田鸿运特约销售服务店	0517-83858989	江苏省淮安市清河新区旺旺路 58 号	223000
708			D1158	北京现代盱眙和盛特约销售服务店	0517-88692828	江苏省盱眙县维桥工业集中区胡陈路与 121 省道交汇处	211700
709		扬州	D1107	北京现代扬州玉峰元恒特约销售服务店	0514-87877235	江苏省扬州市江阳西路 88 号	225001
710			D1131	北京现代江都宏远特约销售服务店	0514-86998699	江苏省扬州市江都龙城路 172 号	225200
711			D1159	北京现代瑞丰时代特约销售服务店	0514-82995999	江苏省扬州市国际汽车城第二排北京现代	225008
712			D1183	北京现代江苏恒骏特约销售服务店	0514-88880988	江苏省扬州市宝应县经济开发区泰山东路汽车城一号地	225800
713		海门	D1132	北京现代海门宝诚特约销售服务店	0513-82336869	江苏省海门市人民西路 1688 号（嘉宇名人 4S 汽车广场）	226113
714		南通	D1108	北京现代南通文峰弘兆特约销售服务店	0513-85720555/85721555	江苏省南通市工农南路 28 号	226000
715			D1151	北京现代南通新城世纪特约销售服务店	0513-80115999	江苏省南通市通甲路 588 号	226000

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
716	江苏	南通	D1165	北京现代南通文峰嘉恒特约销售服务店	0513-81905222	江苏省南通市如东县曹埠镇上漫社区九组	226400
717		张家港	D1120	北京现代张家港宏伟特约销售服务店	0512-58180068	江苏省张家港市振兴路 26 号	215600
718			D1144	北京现代张家港金港特约销售服务店	0512-58935788	江苏省张家港市金港镇中港南路 1 号	215600
719		宿迁	D1178	北京现代宿迁苏驰万盛特约销售服务店	0527-84568111	江苏省宿迁市经济开发区徐淮路双庄街西	223800
720			D1170	北京现代泗阳恒辰特约销售服务店	0527-80831333	江苏省宿迁市泗阳县众兴镇徐淮路 77 号	223700
721			D1166	北京现代泗洪苏驰恒祥特约销售服务店	0257-86271688	江苏省泗洪县国际汽车城万轩路	223900
722		沭阳	D1141	北京现代沭阳弘翔特约销售服务店	0527-83301999	江苏省沭阳县沭城镇学院东路 2 号	223600
723		泰州	D1122	北京现代泰州宝天特约销售服务店	0523-86826466	江苏省泰州市泰高路汽车城	225300
724			D1164	北京现代泰州宝泰特约销售服务店	0523-88510009	江苏省姜堰经济开发区科技路 288 号锦天汽配港 2 幢 05 室	225500
725		常熟	D1109	北京现代常熟华现特约销售服务店	0512-51520808/52834999	江苏省常熟市汽车交易市场	215500
726		兴化	D1138	北京现代兴化金鼎特约销售服务店	0523-83218660	江苏省兴化市临城经济开发区兴化大道姜家路段西侧	225700
727		邳州	D1145	北京现代邳州润东开隆特约销售服务店	0516-86089222	江苏省邳州市议堂镇台湾工业园区	221300
728		启东	D1147	北京现代启东启粮文邦特约销售服务店	0513-83225278	江苏省启东市汇龙镇城北工业园区兴龙东路 666 号	226200
729		新沂	D1148	北京现代新沂达骏洲特约销售服务店	0516-88619000	江苏省新沂市大桥西路开发区管委会东侧	221400
730		海安	D1161	北京现代海安征程特约销售服务店	0513-88320555	江苏省海安县迎宾路 18 号苏海汽车城	226600
731		句容	D1163	北京现代句容鼎现特约销售服务店	0511-87300333	江苏省句容市宁杭南路	212400
732		金坛	D1167	北京现代金坛金驰特约销售服务店	0519-80181111	江苏省金坛市金湖路 369 号	213200
733		泰兴	D1168	北京现代泰兴宝运特约销售服务店	0523-89708888	江苏省泰兴市东三环与振兴路交界处北侧	225400
734		东台	D1173	北京现代东台恒达特约销售服务店	0515-85109666	江苏省东台市城东新区经一南路 1 号	224200
735		靖江	D1171	北京现代靖江宝达特约销售服务店	0523-89110555	江苏省靖江市中洲西路国际汽贸城北京现代 4S 店	214500
736		高邮	D1176	北京现代高邮瑞京特约销售服务店	0514-84882999	江苏省高邮市高邮城南新区中心大道与新 S237 交汇处	225600

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
737	浙江	杭州	D1201	北京现代浙江韩通特约销售服务店	0571-86016000	浙江省杭州市艮山东路 196 号	310017
738			D1208	北京现代杭州通达特约销售服务店	0571-82870999	浙江省杭州市萧山区利华路 858 号	311215
739			D1230	北京现代浙江金凯特约销售服务店	0571-82818111	浙江省杭州市萧山区萧杭路 43 号（五七路口）	311200
740			D1235	北京现代浙江和诚全通特约销售服务店	0571-28866000	浙江省杭州市石祥路 196 号	310015
741			D1238	北京现代杭州和诚西现特约销售服务店	0571-87653118	浙江省杭州市西湖区西溪路 661 号	310013
742			D1252	北京现代杭州宝盈特约销售服务店	0571-88578866	浙江省杭州市余杭区星桥北路 70 号	311199
743			D1255	北京现代余杭中轿禾现特约销售服务店	0571-89362699	浙江省杭州市余杭区乔司医院对面（跨航海路）	311100
744			D1265	北京现代杭州昌鸿特约销售服务店	0571-56099999	浙江省杭州市滨江区西行街道七甲闸社区四组 26 号	310051
745			D1262	北京现代杭州和诚富现特约销售服务店	0571-61799333	浙江省杭州市富阳区银湖街道金桥北路 961 号	311400
746		宁波	D1203	北京现代海达京汉特约销售服务店	0574-87679699	浙江省宁波市江北区大庆北路 542 号	315020
747			D1209	北京现代宁波天源特约销售服务店	0574-87053922	浙江省宁波市江东区环城南路 969 号（东段）世纪汽车城东侧	315040
748			D1226	北京现代宁波联众特约销售服务店	0574-86817000	浙江省宁波市北仑大港一路 56 号	315800
749			D1244	北京现代宁波翔源特约销售服务店	0574-83526999	浙江省宁波市宁海县梅林高速出口湖二路汽车城	315600
750			D1259	北京现代宁波象山海达顺特约销售服务店	0574-25737999	浙江省象山县经济开发区汽车广场车城路 8 号	315700
751		余姚	D1237	北京现代余姚舜驰特约销售服务店	0574-62530399	浙江省余姚市新建北路 529 号	315400
752		温州	D1204	北京现代温州奥奔特约销售服务店	0577-86729555	浙江省温州市瓯海大道 378 号	325000
753			D1236	北京现代红盈温州特约销售服务店	0577-86658880	浙江省温州市温州机场大道 1355 号（浙江温州工业园区）	325013
754			D1249	北京现代温州金昌特约销售服务店	0577-85506333	浙江省温州经济技术开发区温州大道 45 号	325011
755			D1250	北京现代平阳骏达特约销售服务店	0577-63071222	浙江省平阳萧江镇 104 国道与世纪大道交叉口	325402
756		乐清	D1222	北京现代乐清大江特约销售服务店	0577-27891222	浙江省乐清市宁康西路 353 号	325600
757		金华	D1205	北京现代金华金京特约销售服务店	0579-82420555	浙江省金华市环城北路道院塘	321000
758			D1261	北京现代金华金唯特约销售服务店	05798-2257930	浙江省金华市双龙南街以西，斗牛场以北，嘉恒 / 格林恬园第 6 幢 115 号	321000

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
759	浙江	金华	D1276	北京现代兰溪市立丰行特约销售服务店	0579-83867777	浙江省金华市兰溪市兰江街道金角路 508 号	321100
760			D1278	北京现代武义大昌特约销售服务店	0579-87672277	浙江省金华市武义县白洋街道白溪村村民委员会综合楼	321299
761		嘉兴	D1206	北京现代嘉兴金腾特约销售服务店	0573-82226868/83916868	浙江省嘉兴市二环西路 2848 号	314001
762			D1257	北京现代嘉兴和诚嘉现特约销售服务店	0573-83991616	浙江省嘉兴市广益路汽车商贸园内汽车 A 厅 271#	314300
763			D1270	北京现代海盐诚通特约销售服务店	0573-86660000	浙江省嘉兴市海盐县武原街道顺风路 77 号	314300
764		桐乡	D1233	北京现代桐乡兴田特约销售服务店	0573-88261999	浙江省桐乡市庆丰南路南 735 号	314500
765		湖州	D1211	北京现代湖州中北特约销售服务店	0572-2691999	浙江省湖州市 318 国道三里桥路 685 号	313000
766			D1248	北京现代安吉中建特约销售服务店	0572-5137829	浙江省湖州市安吉县递铺镇古鄣东路 2 号建平车城 1 号展厅	313300
767			D1247	北京现代长兴中现特约销售服务店	0572-6620999	浙江省湖州市长兴县李家巷工业集中区（104 国道旁）	313102
768		台州	D1277	北京市台州万阳特约销售服务店	0576-89823000	浙江省台州市黄岩区西城街道梅园新村 45 号	318020
769			D1216	北京现代台州泽宇特约销售服务店	0576-82929999	浙江省台州市路桥区公园路 555 号	318050
770			D1246	北京现代台州元现特约销售服务店	0576-89013911	浙江省台州市椒江区学院路 328 号	318000
771			D1272	北京现代台州玉环泽一特约销售服务店	0576-89909555	浙江省台州市玉环县黄泥坎村中石化加油站旁边	317600
772		温岭	D1239	北京现代温岭泽行特约销售服务店	0576-81628555	浙江省温岭市城东街道横山头村	317500
773		绍兴	D1213	北京现代绍兴海潮特约销售服务店	0575-88911666	浙江省绍兴市越城区城南大道 1507 号（新西站斜对面）	312000
774			D1218	北京现代绍兴袍江韩通特约销售服务店	0575-88176000	浙江省绍兴市袍江工业区康宁路 3 号	312000
775		慈溪	D1214	北京现代慈溪京通特约销售服务店	0574-63989828	浙江省慈溪市浒山镇担山路 118 号（担山池往南 50 米）	315300
776			D1263	北京现代慈溪嘉顺特约销售服务店	0574-63116555	浙江省慈溪市逍林镇新园村	315323
777		上虞	D1215	北京现代上虞瑞源特约销售服务店	0575-82717999/82717110	浙江省上虞市汽车市场内（329 国道小越岭下）	312367
778		瑞安	D1217	北京现代瑞安红日特约销售服务店	0577-65199888	浙江省瑞安市莘塍镇仙甲村工业区	325206
779		义乌	D1273	北京现代义乌勤和行特约销售服务店	0579-85336779	浙江省义乌市稠江街道西城路 1239 号	322000

www.qinmu.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
780	浙江	义乌	D1280	北京现代义乌赛德现特约销售服务店	0579-89919229	浙江省义乌市后宅街道城北路 J179 号	322000
781			D1279	北京现代义乌勤丰行特约销售服务店	0579-8556999	浙江省义乌市稠州西路 281 号	322000
782		衢州	D1219	北京现代衢州君悦特约销售服务店	0570-8559888	浙江省浙西汽车城 109 号 7 区	324000
783		江山	D1258	北京现代衢州恒大特约销售服务店	0570-4989555	浙江省江山市双塔街道塔东村百廿秤 112 号	324100
784		丽水	D1221	北京现代丽水伊翔特约销售服务店	0578-2213333	浙江省丽水市水阁工业园区枫岭街 1 号	323000
785			D1256	北京现代丽水红旭特约销售服务店	0578-2265555	浙江省丽水市莲都区汽车市场 4S 区 C 地块	323000
786		海宁	D1223	北京现代海宁浩通特约销售服务店	0573-87262600/87262308	浙江省海宁经济开发区双龙路 7 号（南北大道洛隆路口南侧）	314400
787		东阳	D1228	北京现代东阳京达特约销售服务店	0579-86880205	浙江省东阳市白云街道城南西路白殿村	322100
788		临海	D1232	北京现代台州台运特约销售服务店	0576-85195999	浙江省临海市江南路大道 788 号	317000
789		永康	D1234	北京现代永康韩龙特约销售服务店	0579-87510666	浙江省永康市西塔工业园区灵石路 66 号	321300
790		嵊州	D1240	北京现代嵊州广成八达特约销售服务店	0575-83563333	浙江省嵊州市嵊州大道高速路口方向（八里洋）	312400
791		舟山	D1241	北京现代舟山霁锃特约销售服务店	0580-8806099	浙江省舟山市定海区双桥汽车城 7 号	316041
792		苍南	D1242	北京现代苍南冠隆特约销售服务店	0577-68870888	浙江省苍南县灵溪镇建兴东路（浙闽物流中心对面）	325800
793		临安	D1254	北京现代临安元信特约销售服务店	0571-61089966	浙江省临安市玲珑街道玲珑大道无门牌 1（华兴汽车城 13 号）	311300
794		浦江	D1253	北京现代浦江金瑞特约销售服务店	0579-88081009	浙江省浦江县亚太大道 607 号	322200
795		桐庐	D1260	北京现代桐庐海昌特约销售服务店	0571-69877999	浙江省桐庐县经济开发区凤川汽车城	311500
796		德清	D1264	北京现代德清嘉和特约销售服务店	0572-8281919	浙江省德清县武康镇德清大道 778 号（杭宁高速德清秋山出口处）	313200
797		奉化	D1268	北京现代奉化鑫远达特约销售服务店	0574-56570999	浙江省奉化市奉化市江口创意园区葭浦路 2 号	315500
798	福建	泉州	D2001	北京现代泉州中达特约销售服务店	0595-22350333	福建省泉州市鲤城区南环路	362000
799			D2015	北京现代泉州华友特约销售服务店	0595-27739999	福建省泉州市丰泽区海峡体育中心北区商业街 B 幢	362000
800			D2027	北京现代泉州合众特约销售服务店	0595-88128222	福建省泉州市晋江市新塘街道荆山达狮雄汽车城	362200
801			D2021	北京现代泉州国贸启润特约销售服务店	0595-22621222	福建省泉州市清濛开发区迎宾大道北京现代 4S 店	362005

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
802	福建	福州	D2002	北京现代福州中诺特约销售服务店	0591-83530300	福建省福州市仓山区则徐大道 625 号吉诺汽车城	350007
803			D2006	北京现代福建中源特约销售服务店	0591-88809777	福建省福州市晋安区前横路 199 号	350014
804			D2018	北京现代福州新锐特约销售服务店	0591-22263688	福建省闽侯县尚干镇祥通路 11 号	350121
805			D2024	北京现代福州吉诺中凯特约销售服务店	0591-22931111	福建省福州市闽侯县上街镇新峰村惠好路（惠好集团正对面）	350001
806		莆田	D2007	北京现代莆田奇奇特约销售服务店	0594-2889938	福建莆田福厦路 99 公里处奇奇汽车城内	351131
807			D2023	北京现代仙游县阿强特约销售服务店	0594-6731189	福建省莆田市仙游县赖店镇罗峰村	351200
808		龙岩	D2008	北京现代龙岩通顺特约销售服务店	0597-2361666	福建省龙岩市新罗区东城东新路 148 号	364000
809			D2019	北京现代龙岩中天特约销售服务店	0597-5306008	福建省龙岩市新罗区龙门镇第十中学路口	364000
810		三明	D2025	北京现代三明吉诺中源特约销售服务店	0598-8959900	福建省三明市梅列区乾龙新村 231 幢	365000
811		南平	D2026	北京现代南平吉诺龙鑫特约销售服务店	0599-8806777	福建省南平市延平区西芹镇水溪口	353000
812		厦门	D2003	北京现代厦门国戎特约销售服务店	0592-5703333	福建省厦门市马垅汽车交易市场	361006
813			D2014	北京现代厦门国贸启润特约销售服务店	0592-5377555	福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号滨北汽车城之 17	361012
814			D2020	北京现代厦门国贸宝润特约销售服务店	0592-6882188	福建省厦门市海沧区中沧东路 8 号	361000
815		晋江	D2004	北京现代晋江远通特约销售服务店	0595-22926766	福建省晋江市泉安南路（新华都商场南 100 米）	362200
816		漳州	D2022	北京现代漳州漳浦安泰特约销售服务店	0596-3263456	福建省漳州市漳浦县大南坂镇通站大道 9 号	363200
817			D2028	北京现代漳州福丰特约销售服务店	0596-6105777	福建省漳州市龙文区水仙大街与迎宾路交叉口以西	353005
818		福清	D2013	北京现代福清吉诺特约销售服务店	0591-85257111	福建省福清市清荣大道石竹街道前亭村	350300
819		宁德	D2029	北京现代宁德优品特约销售服务店	0593-2935968	福建省宁德市蕉城京都商贸区站前路南侧（后岗环岛加油站旁）	352100

www.inhauto.com

二、北京现代特约服务服务站 (21 家)

序号	省市	市区	代码	公 司 名 称	服 务 热 线	公 司 地 址	邮 编
1	北京	石景山	S0108	北京凯翔风汽车服务有限公司	010-88992391/69853050	北京市石景山区双峪路 24 号	100041
2		延庆	S0110	北京福润汽车修理有限公司	010-69175898	北京市延庆县开发区双杏街 6 号	102100
3		丰台	S0111	北京润士通汽车服务有限公司	010-63058566	北京市丰台区菜户营东街甲 232 号	100069
4		昌平	S0116	中宇汽车服务中心	010-84812390	北京市昌平区东小口镇中滩村 393 号	102218
5		宣武	S0117	北京京宇汽车服务有限公司	010-63449823/63393323	北京市广安门外天宁寺前街 8 号	100055
6		朝阳	S0120	北京鸿都瑞通汽车销售服务有限公司	010-65686666-625/626	北京市朝阳区来广营西路甲 9 号	100012
7		丰台	S0150	北京民新昌达汽车修理厂	010-63057778	北京市丰台区菜户营东街乙 168 号	100054
8	山东	济南	S1011	济南嘉德汽车销售服务有限公司	4006936166	山东省济南市工业南路 327 号	257055
9	浙江	建德	S1208	建德市汽车修配厂	0571-64701315	浙江省建德市新安江新衢（qú）路 17 号	311600
10		新昌	S1212	新昌县新世纪汽车维修有限公司	0575-86237722/86237812	浙江省新昌县七星街道上礼泉官宏路 10 幢	312500
11	云南	安宁	S1804	云南交通技师学院安大汽车修理厂	0871-68781111	云南省安宁市安温路 12 号	650300
12		香格里拉	S1808	迪庆州兴荣汽车工贸有限责任公司	0887-8222223	云南省迪庆州香格里拉县建塘镇金沙路 59 号	674400
13	黑龙江	同江	S2502	同江市北昌轻型汽车保修有限责任公司	0454-2972666/2972777	黑龙江省同江市大直路东段 99 号	156400
14	吉林	延吉	S2601	延吉起亚汽车维修服务有限公司	0433-2658584/2778584	吉林省延吉市朝阳街 2568 号	133000
15		敦化	S2603	敦化市常通汽车维修服务有限公司	0433-6240345	吉林省敦化市翰章南大街 40 号	133700
16	辽宁	绥中	S2705	绥中县宝利来汽车贸易有限公司	0429-6168669/6214555	辽宁省绥中县和平街公园小区 17-4-8 塔山路外贸对面	125200

www.inhauto.com

序号	省市	市区	代码	公 司 名 称	服 务 热 线	公 司 地 址	邮 编
17	河北	涞源	S2807	涞源县天利车业	0312-7327100	河北省保定市涞源县 108 国道泉坊转盘往西 200 米路北	074300
18		定州	S2808	定州市九洲汽车修理厂	0312-2311999/2315866	河北省定州市清风北路路东 300 米	073000
19	山西	太原	S2903	太原钢运天和汽车服务有限公司	0351-3637199	山西省太原市尖草坪区恒山路 452 号院	030003
20	甘肃	庆阳	S3104	庆阳诚利通汽车销售服务有限公司	0934-8611111/5988001	甘肃省庆阳市西峰区庆化大道西环路北段陇东车城 8 号店	745000
21	广西	贺州	S4202	广西贺州市润丰小汽车服务中心	0774-5128909	广西贺州市八步区八达中路 188 号	542800

www.inhauto.com

三、北京现代特约出租车服务站 (34 家)

序号	省市	市区	代码	公 司 名 称	服 务 热 线	公 司 地 址	邮 编
1	北京	丰台	S0103	北京北汽出租汽车集团有限责任公司	010-66160282	北京市丰台区大成路 19-2 号	100039
2		朝阳	S0104	北京首汽腾瑞汽车销售有限公司	010-64363816	北京市朝阳区北四环东路 1 号	100102
3		丰台	S0107	北京银建汽车修理有限公司	010-63771890	北京市丰台区西洪泰庄 98 号	100070
4		朝阳	S0113	北京朝益缘汽车维修服务有限公司	010-84334775	北京市朝阳区金盏大街 55 号	100018
5		朝阳	S0119	北京市翔龙博瑞汽车服务（集团）有限公司六分公司	010-65831913	北京市朝阳区百子湾路 18 号	100022
6		朝阳	T0101	北京京都奥杰汽车贸易有限公司	010-87607477	北京市朝阳区小红门乡姚家村 358 号	100176
7		大兴	T0103	北京北方创业汽车修理有限公司	010-61200937	北京市大兴区黄村镇京良路 1 号	102613
8		朝阳	T0104	北京市大有汽车修理部	010-67673262/67673263	北京市丰台区成寿寺路四方景园五区 10 号院	100078
9		朝阳	T0106	北京新月联合汽车有限公司	010-67378888	北京市朝阳区王四营乡马房寺 368 号	100023
10		丰台	T0107	北京万泉精实汽车维修服务中心	010-63352890	北京市丰台区梆子井 117 号	100069
11		崇文	T0112	北京昌华德汽车修理有限责任公司	010-67194323	北京市崇文区百果园 15 号	100061
12		丰台	T0113	北京易顺通汽车修理有限公司	010-67975611/67954278	北京市丰台区南四环外和义加油站东侧	100076
13		丰台	T0114	北京北方伟业汽车销售服务有限公司	010-63860564	北京市丰台区丰益桥西 200 米马路南侧	100071
14		海淀	T0117	北京宏大花园汽车技术服务有限公司	010-82917753	北京市海淀区西小口建材城 39 号院	100096
15		延庆	T0118	北京金源隆汽车修理站	010-69144192	北京市延庆县延庆镇东外大街小营村委会对面路南 50 米	102100
16		昌平	T0119	北京四合金元汽车修理厂	010-60734000	北京市昌平区崔村镇西崔村 500 米	102212

www.innauto.com

序号	省市	市区	代码	公司名称	服务热线	公司地址	邮编
17	北京	丰台	T0120	北京世纪君安汽修厂	010-63515617/63585349	北京市丰台区西四环南路北大地总后 63 号院内	100054
18		大兴	T0121	北京时新汽车修理有限公司	010-53221769	北京市大兴区金星西路 19 号	102600
19		朝阳	T0122	北京市朝阳金鹰汽车修理部	010-64337056	北京市朝阳区金盏乡长店村	100018
20		昌平	T0123	北京市银兴汽车修理有限责任公司	010-61722091	北京市兴寿镇兴寿村东	102202
21	广东	广州	T2106	广州市白云出租汽车集团有限公司第一修理厂	020-82306456	广东省广州市天河区东圃镇黄村王园工业区一栋	510660
22			T2107	广州市白云出租汽车集团有限公司第四汽车修理厂	020-81995886	广东省广州市白云区罗冲围松南路 23 号	510160
23			T2109	广州天湖汽车修理二厂	020-36341098	广州市白云区嘉和街黄边北路 199 号	510440
24			T2110	广州市广骏诚源汽车维修有限公司	020-86231728	广州市白云区飞鹅路 2 号	510405
25			T2111	广州华现汽车有限公司	020-87266992	广东省广州市番禺区南村镇华南新城路 12 号之一	511442
26			T2112	广州有朋汽车销售服务有限公司	020-84280789	广州市海珠区广州大道南上冲南约 12 号	510000
27	重庆	重庆	T0301	重庆公路运输（集团）有限公司出租车汽车第一修理厂	023-62507775	重庆市南岸区大石坝涂山路 596 号	400061
28	内蒙古	呼和浩特	T4302	呼市公交公司出租车服务站	0471-5267802	呼和浩特新城区北二环石头新营子公交总公司出租汽车公司	010050
29			T4301	阿荣旗那吉汽车销售公司	0470-4220477	内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗振兴路旗医院东侧	162750
30	上海	上海	T0201	上海峥琛汽车修理有限公司	021-57736110	上海市松江区金玉路 100 号	201600
31	江苏	南京	T0202	南京银建汽车修理有限公司	025-87150658	南京市江宁经济技术开发区马浦街 8 号	211100
32	福建	福州	T2001	福州华威机动车修理有限公司	0591-83501291	福州市仓山区建新镇长埕路 269 号	350100
33	浙江	杭州	T1201	浙江韩通汽车有限公司城南分公司	0571-86637356	浙江省杭州市秋涛路 292 号	311115
34	山东	新泰	T1001	山东省泰安交通运输集团有限公司新泰公司	0538-2177751	山东省新泰市经济技术开发区光明路 9 号	271200

www.inhauto.com

www.inhauto.com

www.inhauto.com