


WLGLQ-II-D 型的安装和使用

一、WLGLQ-II-D 型隔离卡功能介绍

WLGLQ-II-D 型隔离卡是过外置物理选择开关控制双硬盘电源、IDE 数据线及网网络切换的物理隔离卡。它是在原 II 型卡的基础上增加了 IDE 接口控制，该 IDE 接口是通过芯片来控制的，不会对硬盘和网络速度产生影响，运行速度快，彻底解决了兼容性问题，纯硬件设计，适应于任何操作系统电脑，通过隔离卡上的跳线可分别应用单网线或双网线的网络环境。

在使用单网线时，需与本公司的隔离集线器或线路选择器配合使用。


二、安装 WLGLQ-II-D 型隔离卡

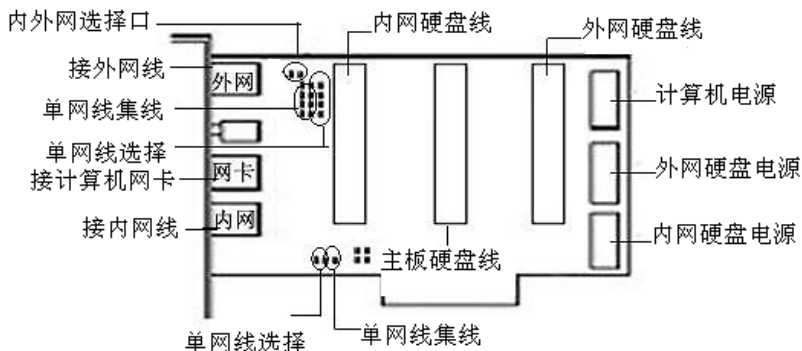

WLGLQ-II-D 总体图

1. 关闭电源，打开机箱将隔离卡插入计算机主板上空的 PCI 槽上，用螺丝固定。


2. 连接 IDE 数据线

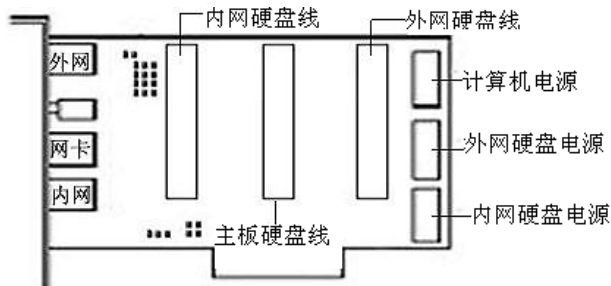

TW 隔离卡 WLGLQ-II-D 数据线连接图

- (1)、将连接主板的 IDE 线接在隔离卡上标有主板 IDE 的接口
- (2)、分别用本隔离卡配备的两条 IDE 线接在隔离卡上的内、外网两个 IDE 接口上，然后分别一一对应接上内、外网硬盘的 IDE 数据线。

3. 连接电源线

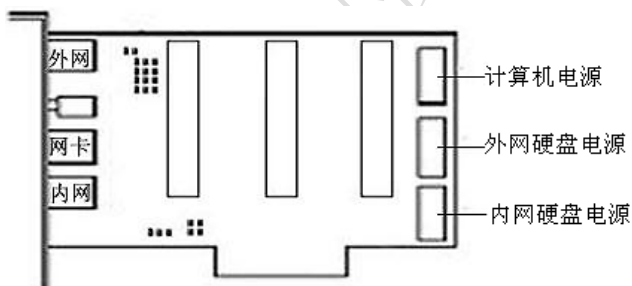


TW 隔离卡 WLGLQ-II-D 电源接线图

- (1)、如上图所示：将计算机的电源线插入隔离卡上标有计算机电源的插座上。
- (2)、用本产品配备的电源线将隔离卡上内网电源输出口与内网硬盘电源输入口连接。
- (3)、用本产品配备的电源线将隔离卡上外网电源输出口与外网硬盘电源输入口连接。

4. 连接网线

(1)、双布线网络连接：

如下图所示：

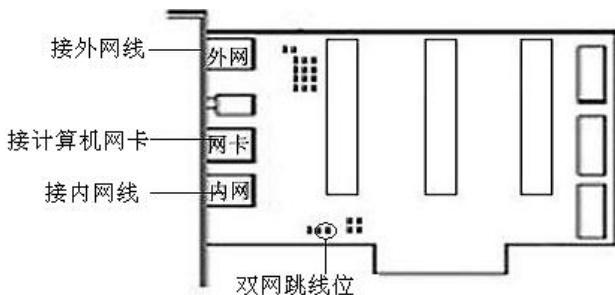


TW 隔离卡 WLGLQ-II-D 双网线连接图

- ① 将跳线插到隔离卡上的双网线跳线位上。
- ② 用本产品配的短网线将隔离卡上的网卡接口与计算机的网卡连接起来。
- ③ 将内、外两条网线分别接入标有“内网”、“外网”的 RJ-45 网络接口上。


(2)、单网线“集线”型连接：与本公司的“隔离集线器”配合使用，用于解决单网线网络环境的双网物理隔离问题。

如下图所示：

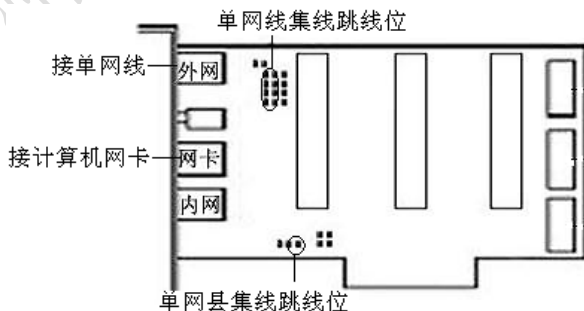

TW 隔离卡 WLGLQ-II-D 单网线集线型连接图

- ① 如上图所示，将跳线插到标有单网“**集线**”的跳线位上。
 - ② 用本产品配的短网线将隔离卡上的网卡接口与计算机的网卡连接起来。
 - ③ 将单网线接到隔离卡上标有“**外网**”的 RJ-45 网络接口上。
- (3)、单网线“**选择**”型连接：与本公司的“**网络线路选择器**”配合使用，用于解决单网线网络环境的双网物理隔离问题。如下图所示：

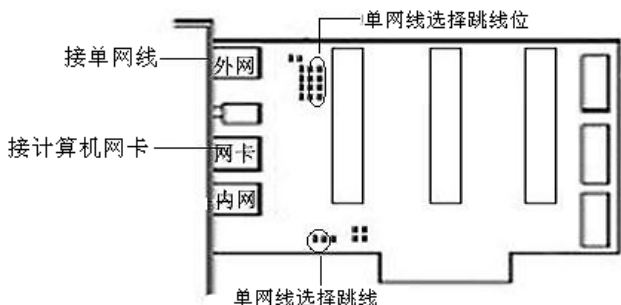


TW 隔离卡 WLGLQ-II-D 单网选择型连接图

- ① 如上图所示，将跳线插到标有单网“**选择**”的跳线位上。
- ② 用本产品配的短网线将隔离卡上的网卡接口与计算机的网卡连接起来。
- ③ 将单网线接到隔离卡上标有“**外网**”的 RJ-45 网络接口上。

5. 选择切换开关的安装

如下图所示：

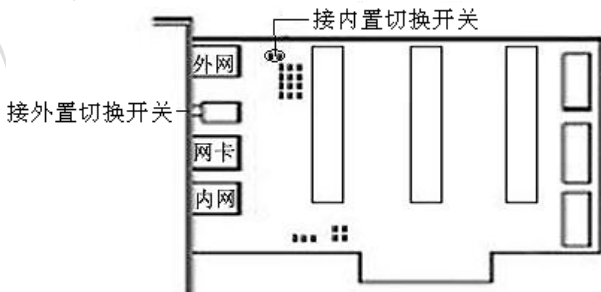

隔离卡 WLGLQ-II-D 开关连接图

本产品提供外接式和内接式两种方式的切换开关供用户选择，用户根据具体情况选择其中一种即可。安装方法如下：

- ① 外接式，将选择开关盒的接头插入隔离卡上选择开关圆孔接口。
- ② 内接式，将选配的内开关及其连线与隔离卡上内接式切换开关插座相连。

三、使用说明

1. 开机前，按需要拨动选择开关，如要进入内网，则将选择开关拨向“内”字一侧，然后开机即进入相应的内网；同样如要进入外网，在开机前，则将选择开关拨向“外”字一侧，然后开机即进入相应的外网。
2. 使用中，如需要切换内外网，则按正常关机步骤关闭计算机电源，拨动选择开关至“内”或“外”字一侧，重新启动（冷启动）计算机，即可进入内网或外网。
3. 计算机在运行的时候，拨动选择开关不会影响计算机的正常工作，也不能转向另一个网络。

如果以上仍不能排除故障，请与当地经销商联系或者直接联系本公司技术服务部 020-85626313-813，我司将热忱解决你所遇到的各种问题。