

GSM双频GPRS功能数字移动电话机

制 造 商：广东步步高电子工业有限公司

制 造 商 地 址：广东省东莞市长安镇乌沙步步高大道126号

售后服务热线：0769-85301696

邮政编码：523860

400 服务热线：400-678-9688

售后服务传真：0769-88616036

网 址：www.bbk.com

邮箱：bbk@bbk.com


800 服务热线：800-830-5833 (已开通地区,限固定电话和小灵通)

执 行 标 准：YD/T 1215-2006 YD 1032-2000

版 本 号：V1.0 5197561 F267 2011年12月



步步高® 音乐手机

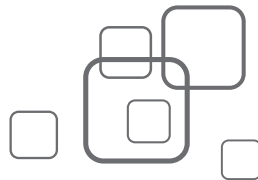

BBK i370 用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

说明书简介

感谢您选择步步高音乐手机！

本说明书可指导您正确使用手机、快速掌握手机的基本操作。有关更详细的使用说明，请登录本公司官方网站下载“用户手册”并阅读，某些功能将在用户手册中进行介绍。请体验本机给您带来的无限惊喜与自在享受！

由于产品功能的不断更新，您手中的纸质说明书可能会与实际产品有所不同，请登录官方网站下载最新版。

本公司官方网站www.bbk.com，为您提供了在线增值服务，及时发布其它丰富的下载资源，论坛为您带来更多的产品使用技巧和帮助、广大用户共同交流分享心情，敬请关注！

指示图标

请熟悉本说明书中图标的含义：

-  **危险：**可能伤及自己或他人。
-  **警告：**可能损坏手机或其它设备。
-  **注意：**注释、使用提示或附加信息。
- -->：下一步，代表菜单顺序或下一步要进行的操作。
- **【菜单索引】**中各菜单后面的数字代表该菜单所在的页数，翻开相应页面即可阅读该菜单的使用说明。举例如下：

电话 10

信息 11

- 安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
- 本说明书中的描述以手机默认设置为基础。

目录


手机简介	1
手机外观.....	1
待机状态.....	2
按键说明.....	2
其它部件说明.....	2
图标定义	3
菜单索引	4
手机的安装和准备	4
如何开关手机.....	4
装配步骤.....	4
为电池充电、连接耳机/系上挂绳.....	6
天线位置.....	7
开始使用本机功能	8
触摸屏的使用.....	8
应用程序图标介绍.....	8


主要功能介绍	10
电话.....	10
信息.....	11
联系人.....	13
日历/备忘录/闹钟/天气.....	15
便签/电子书/计算器/录音机.....	16
视频/相机/音乐.....	16
收音机/图库/浏览器/文件管理.....	17
设置.....	18
安全秘书/秒表.....	20
电子邮件.....	21
换算器/世界时钟.....	21
对对碰/BBK空间.....	21
腾讯软件.....	21
新浪微博.....	22
人人网/飞信.....	22
有道词典.....	22

下载管理/Java应用.....	22
SIM卡工具.....	22
美图工坊.....	22
QQ游戏.....	22
常用公式.....	23
心情盒子/老虎地图.....	23
USB设置.....	23
安全密码.....	24
输入法.....	24
重要的安全信息.....	26
维护与保养.....	33

手机简介

手机外观

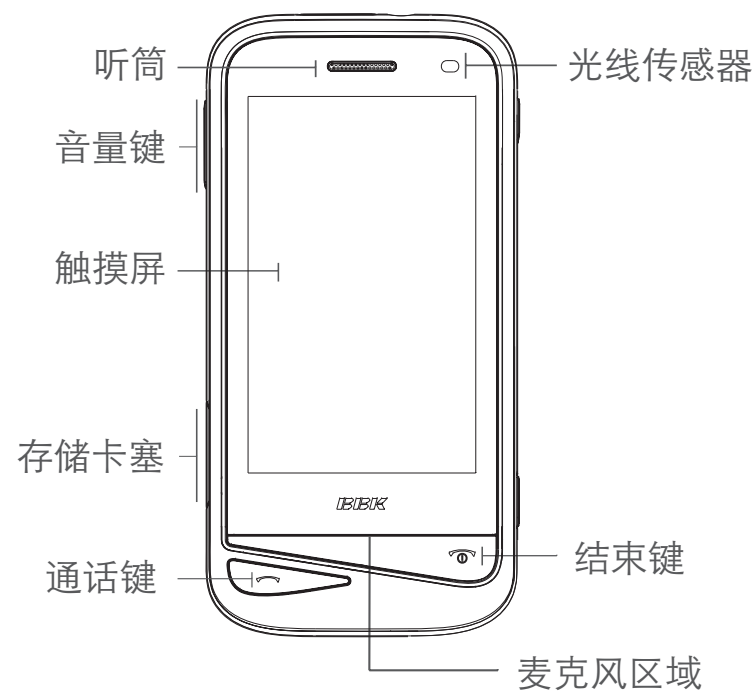

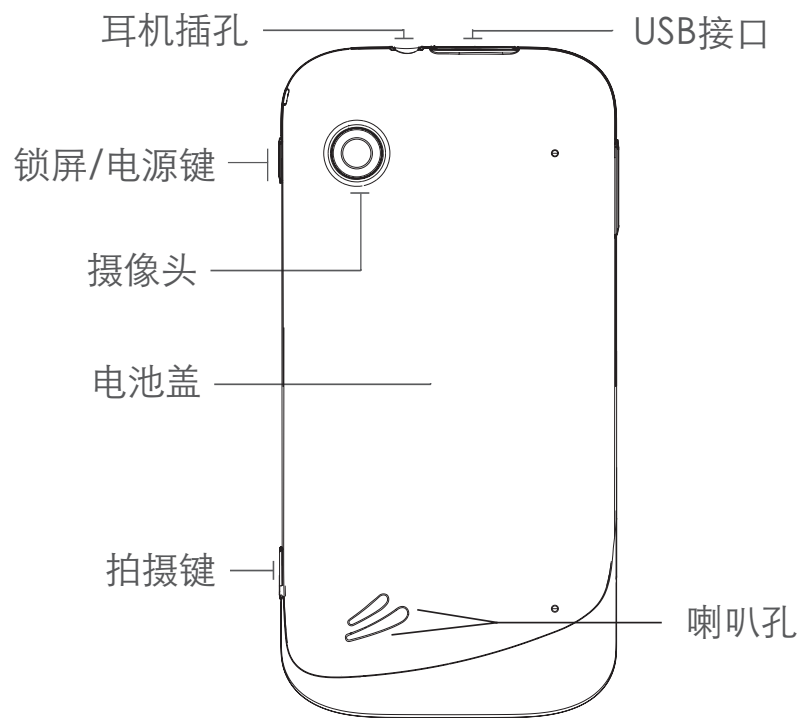

 **注意：** 说明书中使用的图片仅作为功能示意图，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

按键说明

- **结束键：** 在通话过程中，按此键可以结束当前通话；在来电时，按此键可以拒接来电；在子菜单界面，按此键可返回至主界面。在锁屏状态下，连续按两次该键，可调出/隐藏音乐播放器控件。
- **通话键：** 在待机状态下，连续按两次该键可显示后台正在运行的程序，按一次该键可进入通话记录列表；来电时，按该键可以接听电话。

其它部件说明

- **状态栏：** 显示本机当前信号强度、事件通知（比如新信息、未接来电图标等）、电池电量等。向下滑动状态栏，即可打开状态栏控制面板，进行相关设置；在状态栏控制面板界面，用手指按住底部的条框向上拖动可返回至待机界面。
- **触摸屏：** 显示程序图标和状态栏信息。

- 听筒：接听声音。
- 麦克风：传送声音。
- 喇叭孔：播放声音。
- 光线传感器：显示屏亮度会随着环境光线的改变，进行自动调节。您可通过“设置/显示设置/亮度”关闭自动调节。
- USB接口：充电时连接充电器；输入、输出数据时连接数据线；摄像头功能端口。
- 耳机插孔：连接耳机。
- 摄像头：拍照/录像。
- 拍摄键：在待机状态下，按此键直接进入拍照界面，再按此键可执行拍照操作；切换至录像界面后，按此键可开始/暂停录像操作。
- 锁屏/电源键：在待机状态下和大部分菜单界面（拍照、录像等界面除外），短按此键可执行锁屏操作；在待机未锁屏状态下，长按此键执行关机操作。
- 音量键：可调节音量的大小。
- 存储卡塞：掀开存储卡塞，插入存储卡。

图标定义

 线路网络信号

 电池电量

 正在录音

 开启闹钟

 有未接来电

 已连接USB

 EDGE连接

 GPRS连接

 秒表计数

 开启蓝牙

 离线模式

 静音

 QQ

 图标闪，
信息满

 通话中

 新信息

 信息发送中

 收听广播

 播放音乐

 振动

 振动及响铃

 Java运行

 免提通话

 呼叫转移

菜单索引

电话	10	图库	17	有道词典	22
信息	11	浏览器	17	下载管理	22
联系人	13	文件管理	17	Java应用	22
日历	15	设置	18	SIM卡工具	22
备忘录	15	安全秘书	20	美图工坊	22
闹钟	15	秒表	20	QQ游戏	22
天气	15	电子邮件	21	常用公式	23
便签	16	换算器	21	心情盒子	23
电子书	16	世界时钟	21	老虎地图	23
计算器	16	对对碰	21		
录音机	16	BBK空间	21		
视频	16	腾讯软件	21		
相机	16	新浪微博	22		
音乐	16	人人网	22		
收音机	17	飞信	22		


手机的安装和准备

如何开关手机

初次使用本机时，请先装入电池。长按锁屏/电源键可开启或关闭手机。

装配步骤


- 装取电池盖：取电池盖时，请从电池盖扣位（1）掀起电池盖并将其取下。装电池盖时，请将电池盖对准扣位，往下轻轻按压使其卡扣到位（2）。

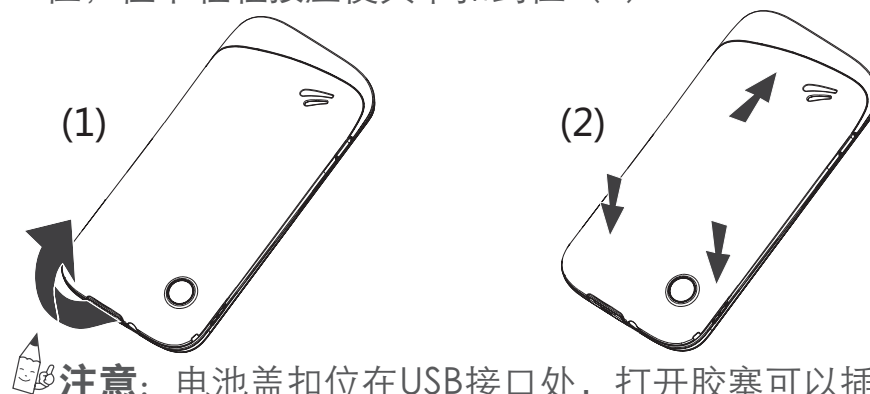


注意： 电池盖扣位在USB接口处，打开胶塞可以插入

USB数据线，也可以从此扣位掀开电池盖，将其取下。

- 安装SIM卡：将SIM卡装入卡槽，使其金属面朝下，SIM卡的切角对准卡槽的切角，正确安装到位（3）。

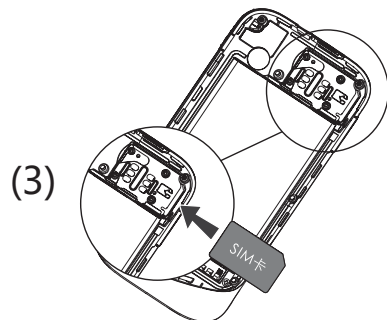


- 取出SIM卡：向外推动SIM卡（4），并轻轻将其取出。

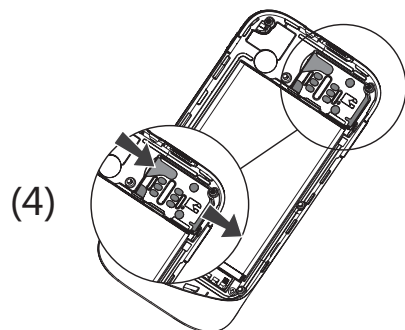

- 装取存储卡：装存储卡时，先打开存储卡胶塞，使存


储卡金属面朝下，将存储卡插入卡槽内（5），再合上存储卡胶塞。取存储卡时，先打开存储卡胶塞，轻推存储卡使其弹出（6），再轻轻将其取下，合上胶塞。

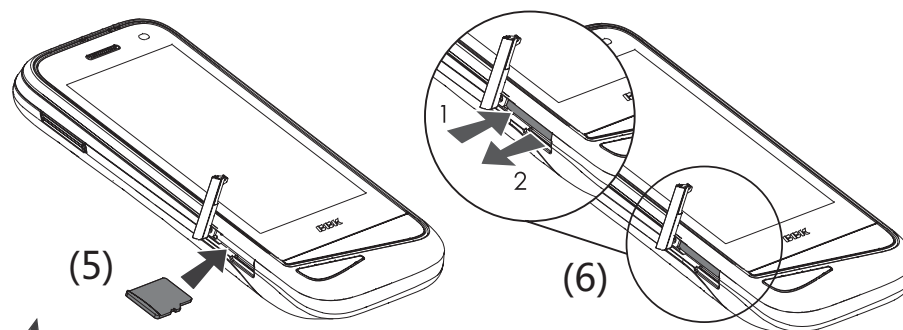

 **警告：**安装SIM卡前，请先关机并取下电池。请勿在读写存储卡的操作过程中（例如：正在使用存储卡录音、录像、拷贝资料、播放歌曲和电影等）取出存储卡，在操作中取出存储卡不仅可能损坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。


- 装取电池：装电池时，将电池上的金色触点对准手机上的触点（7），推动电池使其装入。取电池时，从指

槽处 (8) 掀起电池并将其取出。

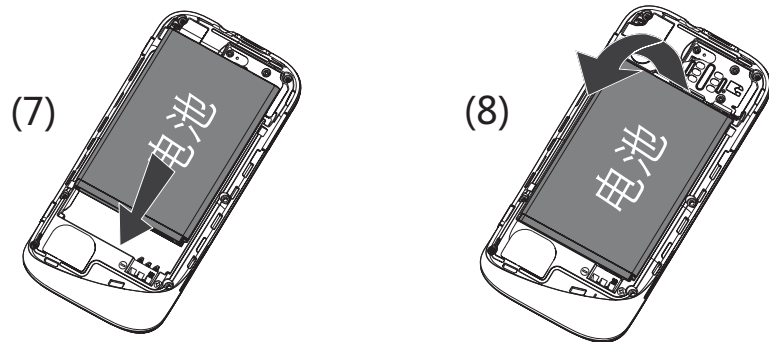


为电池充电、连接耳机

- 连接USB数据线：将数据线的一端插入手机的USB接口 (9)，将数据线的另一端连接到充电器或者兼容设备上，开始充电。

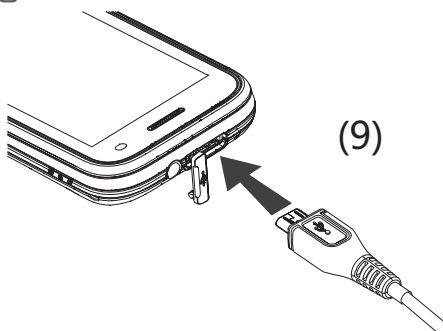

注意：请使用与本机配套的数据线和充电器为手机充电。充电过程中，若需要通话，请先断开充电设备，通话结束后再继续充电；充电结束，断开手机与充电设备的连接，将充电设备收起保存在干燥的环境。


- 插入耳机：请将耳机插头插入本机耳机插孔(10)，确保安装到位。

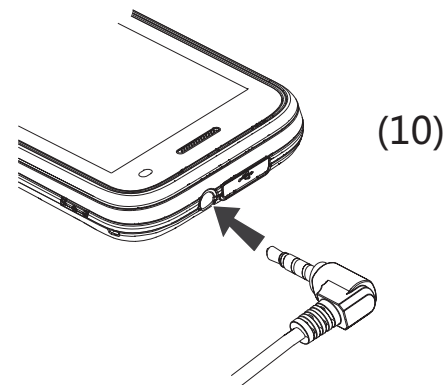

系上挂绳

请将挂绳穿入本机的挂绳孔 (11) 。


(11)

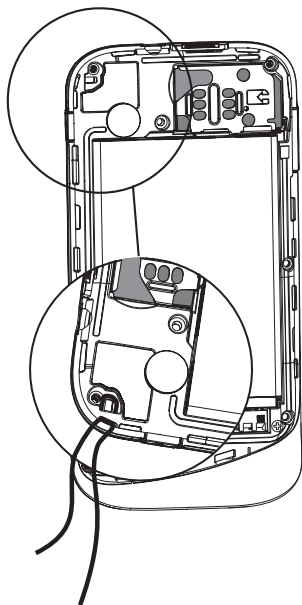

天线位置

您的手机装有内置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线，接触天线会影响通信的质量，且可能缩短电池的使用时间。

(12)

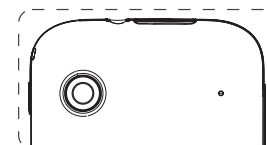

(13)



注意： (12) 蓝牙天线 (13) 蜂窝天线

挂绳孔靠近蓝牙天线区域，为避免影响蓝牙天线的性能，建议您不要系金属挂绳。

说明书中使用的图片仅供参考，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

开始使用本机功能

了解如何进行基本操作及使用本机的主要功能。本机在出厂时，手机存储器中保存有原厂配置的文件，这些文件对使用本机的某些功能是必不可少的，请用户尽量备份这些文件，以便文件在被删除或破坏后能够及时得到恢复。

触摸屏的使用

操作本机的主要方式是通过使用您的手指，操作图标、按钮、菜单项等。

锁屏/解锁

为避免您的手机装在口袋或手袋中时，误触屏幕执行相关功能，请您执行锁屏操作。

- 自动锁屏：请通过“设置/显示设置/自动锁屏”选择锁屏时间，若在此设定的时间内，在绝大多数界面（除

通话、视频播放等界面外）未对本机进行任何操作，则屏幕会被自动锁上。

- 手动锁屏：在大多数界面（除通话、视频播放等界面外）按一下锁屏键，即可手动锁屏，锁屏后仍然可以接听来电、欣赏音乐等。
- 解锁方法为：先按锁屏键或结束键点亮屏幕，再根据屏幕提示，滑动解锁。

按住

用手指按住屏幕或图标，按住不放。若要查看某项目快捷菜单，只要按住该项目即可。如：在信息列表，选择信息按住不放，则弹出快捷菜单，可执行相关操作。

拖移

用手指在屏幕或图标上，按住不放并拖动。

应用程序图标介绍

按结束键可直接从子菜单返回待机界面。点按屏幕上的

任一应用程序图标，即可打开该应用程序。您可以自定各分页界面中图标的布局，请按自己所需的任何顺序排列图标。

浏览分页界面

在待机状态下，用手指左右滑动屏幕，即可浏览分布在各分页界面的图标。

 表示分页界面数量及当前所在位置

添加小挂件

在待机状态下，用手指按住屏幕不放，直至弹出【小挂件】选项，点按该选项进入挂件列表，然后点按任一图标，即可将其添加至各分页界面的空白区域。

更换待机图片

在待机状态下，用手指按住屏幕不放，直至弹出【壁纸】选项，请根据路径指引找到您喜欢的图片，再根据本机提示更换待机图片。

重新排列图标

按住屏幕上的任一图标，原位按住不放，进入编辑模式，长按住图标并拖动，即可移动它们所在的位置。按结束键或通话键，存储并退出当前编辑模式。

将图标移至另一分页界面

在排列图标时，长按住当前界面任一图标，将图标拖到页面边缘，可以放置上/下一分页。

待机文件夹功能

请参考以下方法，根据自己的实际需求，进行操作：

- 在排列图标时，长按住任一图标，并将其拖动到另一图标上（重叠），即可创建一个新的待机文件夹。
- 长按住任一图标，并将其拖放至待机文件夹上，即可将该图标添加至待机文件夹中。
- 打开任一待机文件夹，长按文件夹内的任一图标，并将其拖出文件夹外，即可将该图标排列在分页界面上。若文件夹中只剩下一个图标时，则待机文件夹自动消失。

主要功能介绍

本机附带了很多实用的功能，纸质说明书中仅略做介绍，有关更详细的使用说明，请登录本公司官方网站“www.bbk.com/服务支持/软件下载”下载用户手册并阅读，某些功能将在用户手册中进行介绍。

电话

在待机状态下，点按【电话】图标，进入拨号盘界面，您可以通过多种输入方式查找名片，或直接输入电话号码进行拨号。按住任一名片，直至弹出快捷菜单，您可以有选择地对其进行操作。

●拨打电话的方式在此例举以下几种：

- 输入号码拨打电话：通过电话-->拨号盘-->在软键盘区域输入号码-->点按“呼叫”即可拨打该号码。
- 通话记录/联系人：您可以通过电话-->通话记录/联系人，从列表中查找名片，然后拨打该电话。
- 在短信息查看界面，点按“呼叫”即可拨打该发信人

的电话号码。

- 拨打紧急电话：您的网络运营商设置了一个或多个紧急号码（如：112），即便手机未插SIM卡，只要手机处在GSM网络的有效覆盖范围内，您也许仍能拨打紧急电话（具体取决于您当地的网络服务），有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
- 接听来电：当有新来电时，屏幕上显示来电界面。
 - 在待机状态下来电时，点按“接听”或按通话键即可接听来电；点按“拒接”或按结束键则拒接来电。
 - 在锁屏状态下来电时，按通话键或按住“接听”按钮向右滑动，即可接听来电；按结束键或按住“拒接”按钮向左滑动，即可拒接来电。
- 通话录音：您可以通过该功能，将您的通话内容保存。在通话界面，点按“录音”即可开始通话录音。通过菜单“录音机-->录音列表”播放通话录音内容。
- 接听新的来电：如果您的网络支持“呼叫等待”且您开启了该功能（请通过菜单“设置/通话设置/通话高

级设置”开启呼叫等待），在通话过程中有新的来电时，您就会听到呼叫等待音，点按“接听”或按通话键即可接听新的来电，原来的通话自动保持，请根据本机提示切换当前通话和保留通话。

- 拨打另一电话：如果您的网络支持“呼叫保持”功能，您就可以在通话的同时拨打另一电话。在通话过程中，输入另一电话号码并“呼叫”，电话接通后，一个在通话，另一个则处于保持状态，您可以根据本机提示切换当前通话和保留通话。
- 调节音量：在通话过程中，您可以通过音量键来调节音量，请注意调整手机与耳朵之间的距离，以免损伤您的听力。
- 拒接回复：如果您不方便接听电话，请通过菜单“设置/通话设置/拒接回复”开启拒接回复功能，即可在来电界面，拒接来电并回复给对方一条短信息。
 - 在来电界面点按“拒接回短信”按钮，选择一条预设信息可以给对方回复一条信息并拒接来电，告知对方

您无法接听来电。

- 在锁屏状态下，在来电界面向上拖动“拒接来电并回复短信”按钮，选择一条预设信息，即可拒接来电并回复给对方一条信息。
- 查看未接来电：如果您有未接听的来电，则可以在屏幕查看所有未接听的来电数量。请根据本机提示查看未接听来电的详细信息，并进行相关操作。
- 静音/免提：在通话界面，点按“静音”可以防止对方听到您的声音，再点按“静音”恢复正常通话。点按“免提”即可免提通话。当使用免提通话时，可能声音比较大，请调整手机与耳朵的距离，以免损伤您的听力。

信息

在待机状态下，点按【信息】图标，进入该功能。在信息列表界面用手指上下滑动，可快速翻页浏览所有信息。您可以使用该功能给朋友发送短信息及彩信，请通过“信息-->设置”对该功能进行个性化设置。

- 新信息：点按“新信息”按钮，进入信息编辑界面，请根据本机提示依次添加收件人、信息内容；在信息编辑界面，点按“添加主题”可转化为彩信编辑界面；在彩信编辑界面，点按“移除主题”转化为短信信息编辑界面。
- SIM卡信息：点按“SIM卡信息”按钮，查看保存在SIM卡中的信息，您可根据本机提示执行相关操作。
- 设置：对信息进行个性化设置。
 - 文本模板：使用本机预设的信息模板，可直接发送出去。您也可以根据自己的要求，添加/编辑新模板，供以后方便使用。
 - 存储状态：查看本机的短信和彩信当前存储状态。
 - 短信：对短信息的各种参数进行设置。
 - 1、首选连接：设置本机短信适用网络的连接方式。
 - 2、回复路径：如果开启该功能，当对方回复您所发送的信息时，回复过来的短信将与您的短信走同一路径，运营商将收取您的费用而不收取对方的。

3、信息中心设置：请正确设您的短信息中心号码，只有正确设置该号码后才能正常发送短信息。具体请咨询您的网络运营商。

4、语音信箱：请根据本机提示输入姓名和电话号码，完成设置。选择一个语音信箱号码，按OK键即可拨打该语音信箱。

5、发送报告：设置短信息发送后的状态报告，短信发送是否成功，则有提示报告。

■彩信：对彩信的各种参数进行设置，包括设定彩信默认保存的位置，以及设置彩信的接收/发送项等。



注意：用户必须向所在地的网络运营商申请彩信服务才可以使用本机的彩信功能，若彩信过大，手机可能无法发送和接收该彩信。打开信息时，请确保来源可靠。

■服务信息：使用该功能可以对服务信息参数进行相关设置。若不需要接收服务信息时，请通过“信息-->

设置-->服务信息-->允许推送”选择“禁止”选项。
PUSH信息又叫服务信息或推入信息，是一种特殊格式的短信，可以将某一站点或某一业务的链接通过短信发送到手机上，打开短信中的链接，可以直接访问业务。



危险：打开信息时请务必小心，信息可能包含恶意软件或其它可能对您的手机造成危害的因素。请根据本机提示和个人需要进行操作。

■小区广播：本功能是您的服务运营商按区域、按频道发送各种实时、动态的分类信息的业务，例如：天气资讯和交通服务等。有关详情，请咨询您的服务运营商。请根据本机提示设置频道、激活/关闭等。

■对话模式：开启对话模式，查看信息时以对话形式显示；关闭对话模式，则以菜单分类形式查看信息。请您根据自己的要求进行设置。



注意：用户必须向所在地的网络运营商申请彩信服

务才可以使用本机的彩信功能，若彩信过大，手机可能无法发送和接收该彩信。打开信息时，请确保来源可靠。若不需要接收服务信息时，请通过“信息-->设置-->服务信息”进行相关参数设置。

联系人

在待机状态下，点按【联系人】图标，进入联系人列表界面，用手指上下滑擦屏幕松开，可快速浏览名片。点按联系人列表界面右边的字母，可按名片首拼快速查找名片，也可以通过“搜索栏”输入姓名或电话号码查找名片，请您根据自己的要求执行相关操作。

●蓝牙发送：选择名片，根据本机提示，可以通过蓝牙功能将名片发送给朋友。

●添加联系人：根据本机提示依次编辑完各项内容，再按“完成”，可在联系人列表中加入新的名片，名片的保存位置：SIM卡或手机（保存在SIM卡中的名片只能编辑姓名及电话号码，其它内容不能保存。且当手机中的名片名称长度大于SIM卡支持的最大长度时，名

片名称不能全部被保存)。

- 删除：您可以有选择地删除联系人列表中的名片，请根据本机提示执行操作。
- 信息：使用该功能给联系人列表中的一个或多个名片发送短信息/彩信，请根据本机提示执行操作。
- 群组：为联系人列表中的名片进行群组分类。例如：选择“朋友”，您可以根据本机提示编辑群组头像、群组名称、群组来电铃声，并可以从保存在手机中的名片中选择成员添加到群组，也可以给群组内的成员群发信息。
- 复制：将保存在SIM卡中的名片复制到手机中或将保存在手机中的名片复制到SIM卡中。注意：保存在手机中的名片复制到SIM卡中时，只能保存名片的姓名和电话号码，请参考“添加联系人”中的介绍。
- 设置：对联系人中的名片进行各参数设置。
 - 智能匹配：开启该功能后，在拨号盘界面，按数字键可快速查找与输入内容相匹配的名片。

- 联系人显示设置：分类查看联系人，比如：如果您选择了“SIM卡”，则在联系人列表中，查看到的仅为SIM卡中的名片。
- 导出联系人：将保存在手机/SIM卡中的名片导出到存储卡中，备份名片增强其安全性。
- 导入联系人：将备份在存储卡或手机存储器中的名片导入手机或SIM卡中，方便快捷。
- 复制/移动联系人：将保存在手机中的名片复制/移动到SIM卡中，或将保存在SIM卡中的名片复制/移动到手机中，请根据本机提示执行操作。
- 我的名片：您可设置本机姓名和号码。
- 本地区号：该功能可帮您更好地识别固定电话来电，区分本地和外地后几位数相同的固定电话来电人的姓名。该功能的实现需要将SIM卡所属地区的区号保存在手机中。
- 设置其它号码：开启“指定拨号”并设置SIM卡指定拨号列表，您的手机只能呼叫保存在列表中的号码。

设置该功能需要输入PIN2码，开机后输入了一次PIN2码后，关机前不需要再输入。因此，若您不希望他人改变指定拨号的状态，请在设置之后关机再重新开机。开启指定拨号功能后，如需发送短信，必须把当地的短信息中心号码和发送目的地号码都保存在指定拨号列表中，具体请和您的网络运营商联系。

- 更新号码归属地：将号码归属地文件解压后并保存至存储卡下的“系统文件”夹内，然后点按“更新号码归属地-->更新数据”即可更新号码归属地文件。

日历

点按【日历】图标，进入日历界面，查看日历详情。点按任一日期，即可查看该日期的详细信息，如：节日、农历日期等。点按“添加”选项，可以给当前日期添加备忘录，记录当天重要事件，请根据本机提示进行操作。

备忘录

点按【备忘录】图标，进入备忘录界面，若当前无备忘事件，则显示“无备忘录”。选择“添加”选项，可以添加一条新的备忘录。备忘录用以记录重要节日、事件等内容，以便在指定的时间提醒您进行处理。请根据本机提示执行操作。

闹钟

您可以设定多组闹铃在指定的时间提醒您。点按【闹钟】图标，进入闹钟界面，初次使用本机，当前显示无闹钟，需要您根据自己的要求进行设置。请点按“添加”进入闹钟设置界面，请根据本机提示设置闹钟。

天气

您可以使用该功能查询全国各地区的天气情况，添加不同的城市，实时更新天气信息。获取天气数据可能会产生一定的GPRS流量，该费用由您的网络服务提供商收取，详情请咨询您的网络服务提供商。

便签

随意记录事情、心情等，请根据本机提示执行操作。

电子书

本机支持txt格式的电子书，您可下载喜欢的电子书存储在手机或存储卡的“电子书”文件夹中阅读。


计算器

使用该功能可进行简单的算术运算。

 **注意：** 此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

录音机

使用该功能可录制音频文件。

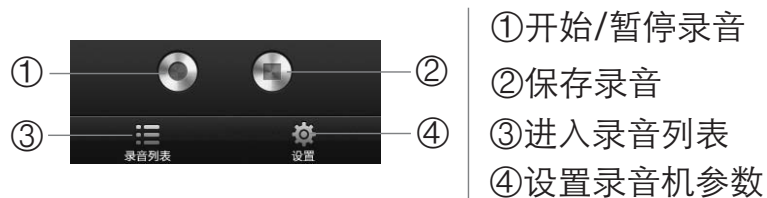

视频

播放电影，观看视频录像。轻点任一视频文件进入播放界面，轻点播放界面可调出/隐藏播放控制按钮。

相机

进入该功能后，您可以进行拍照、录像操作。使用该功能之前需要先插入存储卡，避免手机存储器空间不足，无法保存您的照相/录像资料。在录像/照相取景界面，轻点屏幕可以调出/隐藏工具，进行参数设置。


音乐

进入该功能后，按住任一歌曲，直至弹出快捷菜单，可对其执行相关操作。轻点任一歌曲可直接播放该音乐。您可以对音效、睡眠模式等进行重新设置，请您根据本机提示执行相关操作。

 **危险：** 持续使用过高音量会损害您的听力，建议您选用中等音量。使用耳机会削弱您听到外界声音的能力，因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。音乐播放界面各按钮可执行相应功能。

收音机

收听收音机时请先插入耳机。在收音机界面，轻点各按钮，可以分别执行相应的功能。下图仅供示意参考，具体请依实际手机为准：

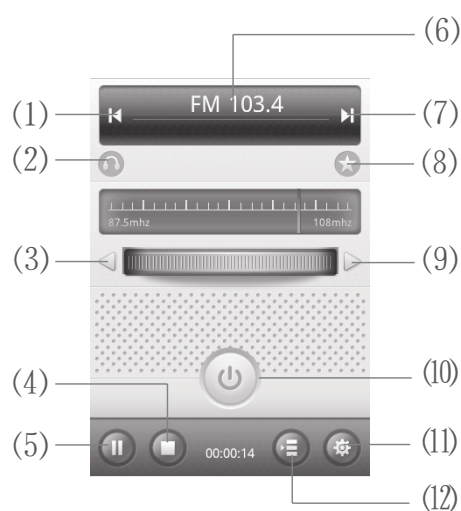

图库

- (1)向前选择频道
- (2)耳机或外放
- (3)向前微调频道
- (4)保存广播录音
- (5)开始/暂停录音
- (6)手动输入频道
- (7)向后选择频道
- (8)收藏喜欢的频道
- (9)向后微调频道
- (10)开启/关闭按钮
- (11)设置收音机的录音文件保存位置
- (12)管理频道列表

为您提供方便的图片浏览功能。

浏览器

使用该功能进行网页浏览更加便捷。在浏览网页时，通过用手指拖动页面，即可浏览其它内容。

 **注意：**要浏览网络，必须先配置互联网接入点并连接到网络。通过GPRS连接会产生流量费用，该费用由网络服务提供商收取，详情请咨询当地网络服务提供商。建议使用您信任的网络服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

文件管理

查看手机存储器及存储卡中所有的文件和文件夹资料，您可以对文件及文件夹进行各项操作。建议您将重要的文件资料进行备份，避免因误操作造成的丢失。存储卡中的“系统文件”请不要删除、移动或者更改名称，否则会影响手机功能的使用。格式化手机存储器和存储卡时需要输入手机锁密码（本厂初始密码为1234）。

设置

对本机的铃声、通话、信息、网络、安全等方面进行的个性化设置。用手指上下滑动屏幕，翻页浏览设置项。

●网络和连接：设置本机与网络或其他设备的连接。

■开启“离线模式”后，本机将断开与网络的连接，不能发送或接收任何无线信号，也不能接听电话或发送信息，但仍可以使用相机、音乐等功能。

■蓝牙：本机支持蓝牙功能，使用该功能可实现文件资料的快速共享。使用前，请先根据本机提示激活蓝牙。



注意：与其它蓝牙设备配对时，需要双方确认配对或者输入双方约定的密码；与蓝牙耳机配对时，可能需要您输入蓝牙耳机的密码，蓝牙耳机的密码和操作可参阅其相关资料。在某些场合，使用蓝牙无线技术可能受到限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。

■通过对“移动网络设置”项的各参数进行设置，您可以通过GPRS功能进行上网，产生的流量费用由您的网络运营商收取，请咨询您的网络服务提供商。建议您使用本机出厂设置的数据，以免影响使用。

●声音设置：对本机的来电、信息、提示音以及响铃方式及铃声音量等进行设置。

●SNS帐号设置：请根据本机提示完成SNS帐号设置。完成设置后，您可以将图片、文字等直接分享至网页。例如：在信息查看界面，长按屏幕弹出复制等功能，选定文本后，选择分享，可将文字分享至新浪微博等网页。

●显示设置：对本机的显示参数进行相关设置。

■主题：设置本机的主题显示风格，您可以从本公司官方网站下载适合本机型的主题文件，根据自己的要求进行设置和使用。

■壁纸：按本机提示设置待机图片和锁屏图片。

■亮度：选择手动调节显示屏幕的亮度，直接滑动控制

条即可。若开启【自动调节】，则显示屏亮度会随着当前环境光线强弱进行自动调节。

■屏幕转换特效：设置切换菜单界面时屏幕转换时的特殊效果。

■自动锁屏：选定时间，在此选定的时间内若未对手机进行任何操作，则手机被自动锁屏。锁屏后进入省电状态。若需解锁，按一下锁屏键点亮屏幕，根据屏幕提示滑动解锁即可。

■字体类型：设置本机所显示文字的类型。

●时间和日期：设置当前时间和日期及当地城市等。

 **注意：**使用“网络对时”是根据网络时间自动更新本机当前时间，需要连接网络，可能会产生GPRS流量费，该费用由您的网络运营商收取。

●通话设置：对通话方面的参数进行的相关设置。“通话高级设置”中有以下参数，请自行设置：

■发送本机号：设置在拨打电话时本手机的号码是否显

示在对方的电话上。由于某些网络有要求，如果关闭该功能，可能导致您不能拨打或者接听电话。此功能需要网络支持，具体详情请咨询您的网络运营商。

■呼叫等待：如果网络支持呼叫等待功能且您启动了该功能（请在“设置/通话设置/通话高级设置/呼叫等待”中开启该功能），在通话中有来电时您就会听到呼叫等待音。若关闭此功能，则当有新的来电时，手机不会发出提示声，而打电话的人将听到忙音（某些网络会提示用户正在通话中）。

■呼叫转移：本功能可将某种情况下的来电转移到指定的其它电话号码上（详情请咨询您的网络运营商）。

■呼叫限制：本功能用于设置使手机有选择地进行拨出或接听电话。设置该功能需输入网络运营商提供的限制密码，且需网络支持。

■线路切换：该功能用于切换线路。

 **注意：**“线路切换”功能需要网络运营商的“一卡

双号”业务支持，若未开通相关业务，请慎重使用该功能，以免无法拨打电话。具体请咨询您的网络运营商。

- 通讯计数器：当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，本机会自动记录您本月所使用的GPRS流量、通话时间等信息，请参考。
- 信息设置：对短信/彩信、服务信息、小区广播等信息参数进行的相关设置，请您根据自己的要求进行设置。
- 联系人设置：对联系人中的名片进行管理和设置。

 **注意：**使用“指定拨号”功能需要输入PIN2码，开机后输入了一次PIN2码后，关机前不需要再输入。因此，若您不希望他人改变指定拨号的状态，请在设置之后关机再重新开机。开启指定拨号功能后，如需发送短信，必须把当地的短信息中心号码和发送目的地号码都保存在指定拨号列表中，具体请和您的网络运营商联系。

- 语言和键盘：设置本机所用的语言和输入方式，请参阅“键盘设置/帮助”中的说明。
- 定时开关机：设置本机在指定的时间开机或关机。
- 安全设置：对本机的某些功能进行加密设置，有助于保护您的手机和SIM卡的个人信息。手机锁密码默认是1234，更改PIN码前需要先激活PIN锁。
- 触屏校准：该功能可校准触摸屏的精确度，请根据提示执行。请精确对准校准点进行校准，直至完成。
- 恢复出厂设置：该功能用于将手机的主要设置恢复为出厂默认值，需要输入手机锁密码1234。

安全秘书

在“拦截模式”开启拦截黑名单来电/信息，并将电话号码添加至“黑名单”列表，本机将阻止列表中号码的来电/信息，请根据您的要求进行设置。

秒表

您可以使用该功能计时，秒表后台计时的时候，其它功

能仍能正常使用。

电子邮件

您可以使用该功能实时读取或发送电子邮件，请根据本机提示新建邮件帐户，并对帐户信息进行设置，轻松享受邮件服务。

- 新建邮件帐户：首次进入该功能，当前界面显示无帐户，请您根据本机提示步骤新建邮件帐户。



- 查看/收发邮件：邮件帐户新建完成后，轻点“更新”即可通过网络收取新邮件。轻点“写邮件”即可使用该帐户给对方发送邮件，请根据本机提示依次编辑收件人、主题和内容，轻点“发送”按钮，将邮件发送出去。



- 电子邮件设置：根据本机提示新建电子邮件帐户后，您可以通过“电子邮件/设置”进行其它参数设置，请根据本机提示执行操作。

换算器

进行长度、重量等单位换算。

世界时钟

查看世界各国主要城市的当前时间。

对对碰

请参考该游戏“帮助”中的说明，您还可以通过“设置”对游戏参数进行相关设置。

BBK空间

该功能是由本公司特别为用户推出的一个集娱乐、休闲为一体的网站空间。详细内容请参阅“BBK空间/帮助”中的说明。

腾讯软件

本功能集合了腾讯常用的娱乐功能，您可以通过该功能

登陆QQ，畅享沟通带来的无限乐趣。登陆QQ农场或牧场，体验劳作带来的充实和快乐，还有更多娱乐功能，请您慢慢体会使用。使用该功能会产生GPRS流量费，该费用由您的网络服务提供商收取，请咨询您的网络服务提供商。您可以通过“腾讯软件/菜单/帮助”查看更详细的说明，请参阅。

新浪微博/人人网/飞信

进入相应功能，享受到沟通交流、编织微博的乐趣，请根据本机提示进行操作。

有道词典

使用该功能可以进行英汉互译，也可以在线查询输入内容的相关释义，还可以在线翻译句子，请您根据本机提示进行操作，它是您学习的好帮手。通过“有道词典/菜单/帮助”中的说明，您可以掌握更多的操作方法。



注意：其中的“网络释义”功能需要网络运营商支持，并且会产生GPRS流量费用。

下载管理

强大的下载功能，方便您查看正在下载的文件和已经下载的文件，请根据本机提示进行相关操作。

Java应用

可以查看已经安装在本机的兼容应用程序并对其进行管理，您还可以下载更多的Java应用程序，请根据本机提示执行相关操作。

SIM卡工具

该功能所显示的菜单内容为SIM卡中预设的，并非手机菜单，并且根据SIM卡类型的不同而不同，请根据菜单提示操作即可。

美图工坊

您可以使用该功能对图片进行个性化的编辑及处理，并将修改后的图片保存，请根据本机提示执行相关操作。

QQ游戏

该集合了多种游戏供您娱乐，请根据您的个人喜好选择游

戏项目。具体操作请参阅“QQ游戏/菜单/帮助关于”中的内容说明。

常用公式

该功能是您学习的好帮手，帮助您查询常用公式，请根据本机提示执行相关操作。

 **注意：** 常用公式数据文件保存在存储卡中，请不要随意删除、修改、重命名等操作，以免无法使用该功能。请登录步步高官方网站（www.bbk.com）根据网站路径指引，下载常用公式文件，并将其解压后放在存储卡下的“系统文件”文件夹内。

心情盒子

随时记录当日心情，分享您的心情日记。点按“盒子”选项可以查看您记录的心情日记并可以进行翻阅浏览，请根据本机提示进行相关操作。

老虎地图

该功能可以供您随时随地查询各地地图。无论您是在旅

游或是出差，手机地图就像一位贴身向导，时刻为您指引方向，该功能支持全国大部分地区的地址搜索。智能化的查询系统能帮您自动规划最佳公交/驾驶路线。本功能还收纳了海量餐饮、娱乐、购物信息，您可在手机的帮助下精心打造时尚生活。

 **注意：** 使用该功能会产生GPRS流量费，该费用由您的网络运营商收取，具体请咨询您的网络服务提供商。

USB设置

在手机开机状态下，用USB数据线将手机与电脑连接时，手机会显示可用功能。选择“U盘功能”，可连接手机存储器；选择“摄像头”，您可把手机的摄像头作为一个电脑摄像头使用；选择“PC工具/数据端口”，您可用电脑对手机进行数据管理，如：将手机中的电话本、信息等下载到电脑上，或者将电脑中相应格式的电话本、

信息导入手机。



警告：手机存储卡中保存有原厂配置的文件，请不要更名、删除或移动，以免影响您的使用。

安全密码

安全密码可防止您的手机和SIM卡被非法使用。

PIN、PUK、PIN2、PUK2码均由SIM卡的网络运营商提供。如果连续输错3次PIN码，则SIM卡将被锁住，您必须输入PUK码才能解锁。PIN2码用于防止进入某些高级功能，如固定拨号。如果连续3次输错PIN2码，则需要PUK2码解锁。具体可咨询您的网络运营商。

输入法

本机支持国笔输入法和手写输入法，并集成多种输入方式供您选择。当您使用手机时，可以使用软键盘输入文本，比如：添加联系人、写信息、编写备忘录等。您可以通过软键盘输入中文、英文、符号和数字。

切换输入方式

本机为您提供了多种输入方式供您选择使用。以下我们就以写信息为例，介绍几种输入方式（仅以写短信界面为例，略作介绍，具体请以手机实际功能为准）。

●中文拼音

■汉字和词组输入：比如，输入词组“我们”，点按该汉字拼音对应的字母“WoMen”-->选择对应的音节-->点按音节对应的词组“我们”，确认输入。

■输入简单数字：点按软键盘区域的数字，输入栏候选区同时出现数字和音节，数字呈选定状态时，点按回车键，即可输入数字；或者长按某一数字键，也可直接输入该数字。

●英文小（大）写：点按软键盘上对应的英文字母，输入单词全拼-->在输入栏候选区点按该单词-->确认输入。在输入状态时，点按回车键，即可输入数字；长按某一数字键，也可直接输入该数字。

●小（大）写字母和数字输入：使用“ABC、abc、

123”三种输入方式，可分别进行单纯的小写字母、大写字母和数字输入。

- 笔画输入：键盘上的横代表“一或ㄣ”、竖代表“丨或l”、撇代表“丿”、捺代表“丶或㇏”、折代表“㇀或其他有折的笔画乙、乚、ㄣ、く、厶、ㄥ等”，请根据汉字的标准笔画顺序，进行输入。比如，输入汉字“步”，按照汉字的标准笔画顺序输入笔画“丨、一、丨、一、丨、丿、丿”-->选择汉字-->输入汉字。
- 手写：先切换至手写输入方式，在触摸屏上写一个字，本机会自动识别相近的字符，如果您想要的字显示在候选字区域中，轻点该字即可输入，点按左右箭头可换行浏览。

编辑文字

在邮件、信息等编辑文字时，支持文本的复制、粘贴等功能。在文字区域按住不放，直至弹出光标按钮，拖动光标选择文字区域，松开后再根据菜单提示选择所需选项。

显示/隐藏键盘

点击文本输入框，显示隐藏的键盘；点击  隐藏键盘。

重要的安全信息

为了安全、有效地使用手机，请您在使用前阅读以下内容，并请特别注意，只能使用经本公司认可的且适用于本手机的原装配件。

儿童和宠物

请将手机及耳机、电池、充电器等所有零部件放在儿童和宠物触摸不到的地方，儿童和宠物误吞下零部件，可能会导致窒息或发生其他危险。儿童使用时需有家长或其监护人的指导。

操作环境

- 您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。水或其它液体进入会造成手机故障。
- 请不要在高温、高湿、强光、强电磁场等环境中使用该手机。
- 手机的某些部件具有磁性，金属材料可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免

因消磁而丢失所储存的信息。

- 在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭您的手机，例如：在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆破作业的地方使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往有清晰的标示（但并不是所有的地方都有这类标示）。这些地方包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如：丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定您的手机能否在其汽车附近使用。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆破区的雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示也请您遵守。

医院及医疗设备

任何无线电发射设备（包括您的手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭您的手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

- 起搏器、植入的心律转复除颤器：当打开手机时，应始终保持手机与仪器之间的距离大于6英寸（约16厘米）。请勿将手机放在上衣口袋内。请在仪器的另一侧使用手机，以减少潜在的干扰。如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。
- 助听器、植入耳蜗：某些数字无线设备可能会对某些助听器或植入耳蜗造成干扰。如果出现了这类干扰，请您与制造商联系，以寻求解决方法。
- 其他医用设备：如果您和周围的人还使用其他医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们能否充分屏蔽周

围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

汽车及交通安全

- 射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如：电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统等。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。
- 只能让专业人员维修手机或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货仓中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切忌气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体（包括固定的或可移动的无线设备）安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。
- 开车时，驾驶是您的首要职责，请注意行车安全。如

果您在开车时使用手机，应遵守所在地区或国家的相关规定。

- 乘坐飞机时，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

紧急呼叫

和其他无线电话相同，本机使用无线电信号、无线和地面网络，因此，不能保证您的手机在任何情况下都能接通。所以，您不应只依赖无线设备实现重要的通信（如：医疗救护）。

拨打紧急电话的步骤如下：

- 1、如果未开机，请开机。检查信号是否足够强。
- 2、有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
- 3、输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同地区有不同的紧急电话号码。
- 4、按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当手机处于离线模式时，您必须先切

换至正常模式，然后才能拨打紧急电话。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。

拨出紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

电池使用注意事项

- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。仅可使用经步步高认可的电池，且仅可使用适用于此型号手机的充电器为电池充电。
- 请不要将废旧电池和一般生活垃圾放在一起。在处理废旧电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。
- 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如：项链、电线、硬币、别针、笔等）偶然将电池的正负极（即：电池上的金属触点）连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。当您把电池放在口袋或提

- 包内时，就可能出现这种情况。请将电池单独放置。
- 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，有可能造成财产损失或人身伤害（如：烧伤）。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包囊中的电池。
 - 不可将电池投入火中，也不可将电池用于极端高温的场所，以免电池爆炸。
 - 请勿在火边或加热器旁等高温场所使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
 - 不得拆卸或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
 - 请勿焊接电池端头，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
 - 若电池的电解液沾在皮肤或衣服上，可能会引起皮肤灼伤，请立即用肥皂和清水清洗干净，必要时请马上就医。
 - 电池的电解液进入眼睛有导致失明的危险。若不慎将

电解液溅入眼睛，千万不要用手揉眼睛，应立即用清水彻底冲洗并与医院联系治疗。

- 不要在温度很低的情况下使用锂电池，低温下无法获得最大的待机/通话时间；为了保证您的使用安全，请勿将电池暴露在温度低于-15℃或高于40℃的环境里。
- 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 电池不防水，请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用电池或给电池充电。
- 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如：床头、衣物、书本等），以免引发火灾。充电时，请将电池置于空旷处，不可用物体覆盖电池。

充电器使用注意事项

- 充电器请在室内使用。
- 请不要在以下地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于 -15°C 或高于 40°C 的地方；潮湿、多灰尘的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。
- 充电时请不要接、打电话。雷雨天气，不要用旅充给手机充电，更不要边充电边通话，否则会引起电击等危险。
- 请使用配套充电器规定的电源。使用其它电压会引起漏电、起火，对手机和充电器造成损坏。
- 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火或触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电或故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立即切断电源，以防充电器过热、起火或故障。

- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火或充电器的损坏。
- 充电器不防水。请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器的损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电或其他损伤。
- 不要将重物放在电源线上或改装电源线，否则会触电或起火。
- 在清洁和维护充电器前请先将充电器的插头从插座里拔出。
- 从插座上拔出充电器时要抓住充电器而不是拉扯电源线，拉扯电源线会损坏电线，可能会引起触电或起火。
- 如果手机内未装置电池，请勿给手机充电。

玩游戏注意事项

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示

以避免这些损伤：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几个小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

其它重要的安全信息

- 从手机中取出电池之前，请务必关闭手机并断开与充电器的连接。
- 手机内置的扬声器、听筒及外接耳机具有磁性，请不要将手机放置在金属加工机台及图钉等有小金属物件的地方，防止磁性吸引小金属物体，可能造成人身伤害或损坏手机。
- 请勿对屏幕用力或用手机敲打其它东西，否则会造成屏幕的损坏和液晶液体的渗漏。液晶液体进入眼睛会有失明的危险。若液晶液体进入眼睛，请立即用清水冲洗（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。

- 仅可使用经步步高认可的电池和充电器。假冒电池或旅充可能引起漏电、电击、燃烧或爆炸等事故，为了您的安全，请使用步步高手机原厂配件（特别是电池和充电器）。配件可在各地步步高专卖店购买。
- 非专业人员，不可自行拆开手机、电池和其他配件。当手机、电池和配件出现故障时，请与当地的步步高售后服务中心联系。
- 用手机上网会产生流量费用，请谨慎使用。
- 本机支持互联网连接及其他连接方式。同计算机一样，本机也可能遭到病毒、恶意信息和应用程序以及其他有害内容的侵袭，请谨慎使用。在打开信息、接收连接请求、下载内容以及接受安装前请确保来源可靠。要为手机提供更多安全保护，请考虑在手机和与手机连接的任何计算机上安装、使用并定期更新防病毒软件、防火墙以及其他相关软件。

SAR值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.748

W/kg，符合国家标准 GB 21288–2007 的要求。

✱ 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用附件和配件时也可能导致不同的比吸收率。正常使用情况下，SAR值水平可能低于最大值水平，手机会将无线电传输功率自动调整为所需要的最低水平来与无线网络通信。携带手机时，请不要让它紧靠身体，以确保暴露值水平尽可能维持或者低于最大值水平。

产品中有毒有害物质含量表

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

✕：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

注：本产品标有“✕”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

有毒有害物质或元素	部件名称		
	主机	电池	配件
铅 (Pb)	✕	✕	✕
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr ⁶⁺)	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○

本表格中的环保年限及回收利用情况：
主机20年；电池5年；配件10年
本产品所标识环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

维护与保养

透彻了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命。

手机及配件

- 只能使用经本公司认可的且适用于本手机的原装配件。
- 请按本说明书中的说明打开手机、拆装配件，切勿尝试其它方法。
- 请保持您的手机及各配件干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请立即取下电池，待手机及各配件完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要在过热的地方使用或存放手机。高温会缩短电子

设备的寿命、损坏电池，使某些塑料部件变形或融化。

- 不要在过冷的地方使用或存放手机。否则，当手机的温度升高至常温时，其内部会形成潮气，造成电路板的损坏。
- 请避免摔落、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会损坏内部电路板及精密的结构。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如：照相机的镜头）和显示屏。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料可能会阻塞手机部件，从而影响正常操作。
- 刚开机时，读取信息和电话本需要一定的时间，这属于正常现象。
- 使用中如遇异常现象，请关机取下电池，重新装上后

再开机，这样可以解决一般的故障。

- 应为需要保留的数据（如：名片、重要资料等）制作备份。
- 充电器不用时，请从电源插座上拔出。请不要将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 为了延长电池的使用时间，请保持电池电量处于饱满状态。充了电的电池若长时间搁置不用，电池会自行逐渐放电。不使用时，请将电池充电后（半满状态）用不导电的材料包装好，放置于凉爽、干燥和避光的地方。存储时间不超过一个月，一个月后请再次充电。

 **注意：** 这些建议同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送到离您最近的步步高售后服务中心进行维修。

配件介绍

购买机器时请按照该表仔细核对标准配置：

名称	数量	名称	数量
主机	1部	USB数据线	1根
充电电池	1块	说明书/保修卡	各1本
旅行充电器	1个	挂饰片	1个
耳机	1副	存储卡	1张

待机和通话时间

电池	通话时间	待机时间
锂电池	上限约为7—10小时	上限约为500小时

 **注意：** 上述待机和通话时间为在优化网络环境下所能达到的时间，实际待机和通话时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而

短于上述时间。使用内置免提功能也会影响手机的待机和通话时间。

本机基本性能指标

基本性能指标	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	BBK i370
使用环境温度	最低-15℃，最高50℃
摄像头参数	200万像素
存储卡支持	支持micro SD卡
外形尺寸	109.5mm×54.8mm×12.5mm
网络频率	GSM900MHz/DCS1800MHz
主屏参数	3.0英寸 —240×400

帮助

如果在使用手机时遇到疑难问题，请拨打网络运营商的服务电话或本公司的售后服务热线进行咨询。

故障现象表

如果您的手机在使用过程中发生如下异常情况，请参照下表给出的解决方法执行操作。若仍有疑问，请联系本公司的服务热线或与您的网络运营商联系。

异常情况	发生原因	解决方法
无法将资料输入通讯录	通讯录资料已满。	删除部分通讯录资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。
信号接收不良	1.在信号不好的地方使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2.远离网络运营商的基站。	可以请网络运营商提供服务区域图。

异常情况	发生原因	解决方法
信号接收不良	3.处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
回音或杂音	1.网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2.某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。

异常情况	发生原因	解决方法
待机时间变短	1.待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2.电池耗损，在使用过程中电池的性能逐渐降低。	更换新电池。
	3.收不到信号时，手机将持续搜索信号，消耗大量电量，造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关机。

异常情况	发生原因	解决方法
无网络服务	1.SIM卡无效。	与网络运营商联系。
	2.不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	3.信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
SIM卡不能使用	1.SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2.SIM卡未装好。	
	3.SIM卡触点不清洁。	用干净的棉布将触点擦拭干净。
不能发送短信息	未开通此项服务或没有输入正确的短信息中心号码。	与网络运营商联系，设置正确的短信息中心号码。

异常情况	发生原因	解决方法
无法拨打电话或无法接听电话	已设置固定拨号、呼叫限制或取消发送本机号码。	关闭固定拨号、呼叫限制或启动发送本机号码。
PIN码被锁	输入3次不正确PIN密码。	与网络运营商联系。
电池不能充电	1.电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2.手机温度低于零下10摄氏度或高于40摄氏度。	调整充电环境。
	3.接触不良。	检查充电器接头是否连接好。



是SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc. 授权使用WOW HD技术。

WOW HD™ 能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。