



blendtec.com/commercial | Stealth



用户手册



目录

第 1 部分：重要安全保护	1
第 2 部分：组件概览	3
第 3 部分：拆除包装	5
第 4 部分：安装	6
第 5 部分：操作	8
第 6 部分：故障排除	17
第 7 部分：清洁	19
第 8 部分：保修与服务	21
附录：台面孔模板	24

第 1 部分：重要安全保护

请在使用您的 Blendtec® Stealth™ 机器前仔细阅读所有说明。

1.1 安全认证



Stealth 搅拌机及其配件均已通过 ETL 认证，符合 2012 年 1 月 31 日发布的 UL 标准 (ANSI/UL 763) 和 1987 年 3 月 1 日发布的 CSA 标准第 195 号。1987/03/01.

1.2 卫生认证



Stealth 搅拌机及其配件均已通过 NSF 国际认证。

1.3 避免接触运动中的部件

请确保手、头发及衣物远离所有运动中的部件。操作时请移开驱动器插口及搅拌机刀片附近的所有器具。切勿将手伸入搅拌机机瓶或在搅拌机运行时用手添加材料。请勿在搅拌机电机运行时将机瓶插入驱动器插口。请勿在运行时摇晃搅拌机。请在操作完成前保持搅拌机机瓶直立。这些预防措施可防止人身伤害和搅拌机损坏。

1.4 电源线注意事项

请勿使用损坏的电源线或插头操作设备。若电源线损坏，务必由 Blendtec 或其授权服务代理进行更换，以避免造成危险。请勿将电源线挂在工作台的边缘。请勿使用延长线对设备进行操作。请在卸除隔声罩、移动或清洁搅拌机前拔出搅拌机的插头。

1.5 电源线插座

确保为搅拌机供电的电源插座始终随手可及。

1.6 电路注意事项

请勿在搅拌机所在的同一电路上使用其它电气设备；否则将造成电路过载，并造成搅拌机的电子部件损坏或电路保护烧断。

1.7 进水损坏和滥用

防止液体进入电机底座非常重要。电机底座设有专门的防水保护。但在渗漏过多或缺少适当清洁程序（参见第 7 部分）的情况下，液体可能进入电机外壳。请务必及时擦干电机、台面附近和隔声罩底座（如使用）下的所有液体。否则，液体将进入电机，导致设备过早损坏。此类故障原因将被视为滥用且不包含在保修范围内。

1.8 搅拌机刀片

搅拌机刀片非常锋利——请小心使用。

1.9 不适合在搅拌机机瓶内使用的材料

请勿将金属（例如器具）、石块或其他硬质材料放入搅拌机机瓶内。此类材料可能造成伤害或损坏。由此类物品造成的损坏不包含在保修范围内。

1.10 搅拌机盖的使用

为防止搅拌机材料从机瓶中溅出并造成混乱，请始终在搅拌前盖紧搅拌机机瓶的瓶盖。

1.11 非 Blendtec 出售的附件

请勿使用任何非 Blendtec 出售的附件进行操作。在搅拌机上使用此类附件将使保修失效，并可能引起火灾、触电、或伤害。

1.12 避免在长时间使用后接触金属底座

搅拌机的金属底座在连续运行多个周期后可能变烫。请避免在长时间使用后接触底座。

1.13 清洁电机底座

切勿使用喷水清洁电机底座或将底座浸入水中。这将使保修失效。

1.14 电机维修和调节

搅拌机电机不包含可自行调节或维修的零件。所有维修和调节必须由 Blendtec 授权的服务代理进行。拆除电机底座机盖或修理搅拌机将使保修失效。

1.15 设备故障和损坏

若搅拌机发生故障，请停止使用搅拌机。然后致电 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）。若搅拌机以任何方式跌落或损坏，请立即将搅拌机返回 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）进行检查、修理、电气或机械调节或根据情况进行替换。

请保存这些说明以备参考。

第 2 部分：组件概览

2.1 搅拌机电机底座

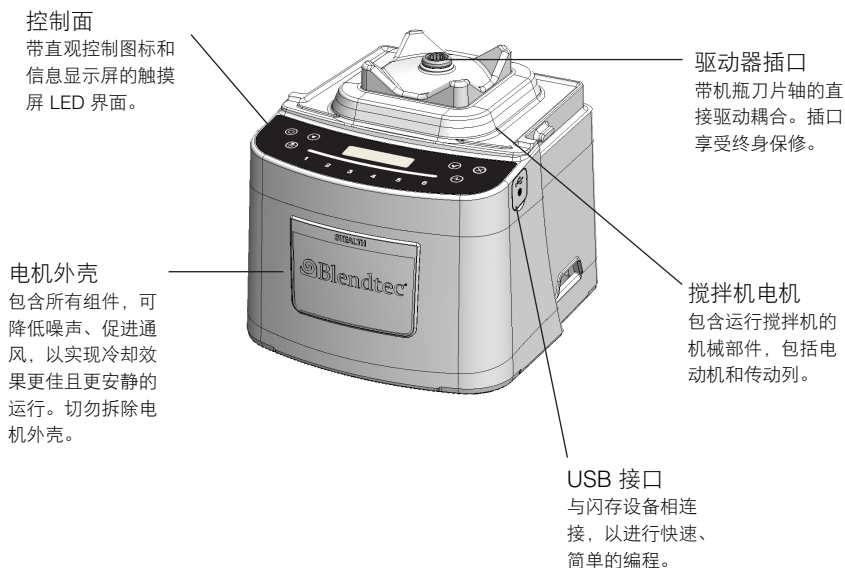


图 1.电机底座

2.2 控制面

带指示灯的触摸屏控制面拥有一个直观、易于使用的界面并带有可微调的搅拌控制装置。

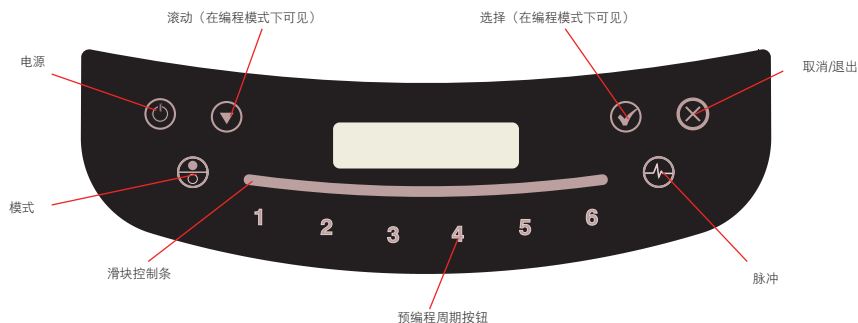


图 2. 控制面

2.3 搅拌机机瓶总成

瓶盖

为便于操作及快速停止高速运转而设计。

机瓶

由安全、持久耐用的无 BPA Eastman Tritan™ 共聚多酯制成，以提供最大性能、安全和良好的可见性。

刀片总成

不锈钢，专为快速、稳定的搅拌而设计。

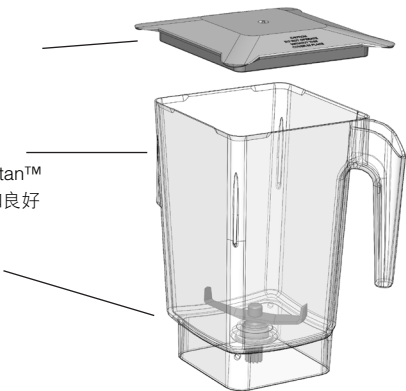


图 3. 搅拌机机瓶总成

2.4 隔声罩

隔声罩专为降低搅拌机运行时的噪声而设计，可为您带来最安静的搅拌体验。



图 4. 隔声罩

2.5 电源规格

Blendtec Stealth 的电源规格如下。

型号 (110/120 伏)	安	瓦
台面上安装的 Stealth (CQB)	15	1800
台面内安装的 Stealth (IQB)	15	1800

Blendtec 110/120 伏搅拌机必须由专用的 20 安断路器或保险丝保护。

型号 (220/240 伏)	安	瓦
台面上安装的 Stealth (CQB)	8	1800
台面内安装的 Stealth (IQB)	8	1800

Blendtec 220/240 伏搅拌机必须由专用的 10 安断路器或保险丝保护。

第 3 部分：拆除包装

3.1 包装内的物品

您应该已经收到下列物品：

- Stealth 搅拌机底座
- 搅拌机机瓶和瓶盖
- 隔声罩

3.2 拆除搅拌机包装

- 从纸箱内取出搅拌机电机底座、隔声罩组件、机瓶和瓶盖。
- 解开电源线。
- 检查并拆除任何可能堵塞搅拌机电机底座通风孔的包装材料。
- 检查所有物品，确保它们在装运过程中完好无损。
- 若出现任何损坏，请立即致电 1-800-BLENDTEC（美国客户）联系 Blendtec 客户服务部或 Blendtec 的授权服务代理（国际客户）。

注意：请保留所有包装材料，用于未来的保存及装运。

3.2 记下序列号及装运日期

请在下方的空白处记下您的搅拌机底座的序列号及购买日期。

搅拌机序列号： _____

购买日期： _____

在与 Blendtec 或 Blendtec 的授权服务代理联系时请参考这些内容。

第 4 部分：安装

4.1 台面上安装

- 请为搅拌机选择一个靠近电源插座的安装位置。考虑诸如配料的邻近位置、搅拌机与客户的接近距离和可用的台面空间等需要。
- 请将搅拌机放在台面上使其两侧进气通风孔和背面排气孔畅通的位置。
- 确保在设备上方和周围留出足够的空间，以便隔声罩不受阻碍地运行（参见图 5 的测量值）。
- 将设备插头插入带适当电气保护的插座。

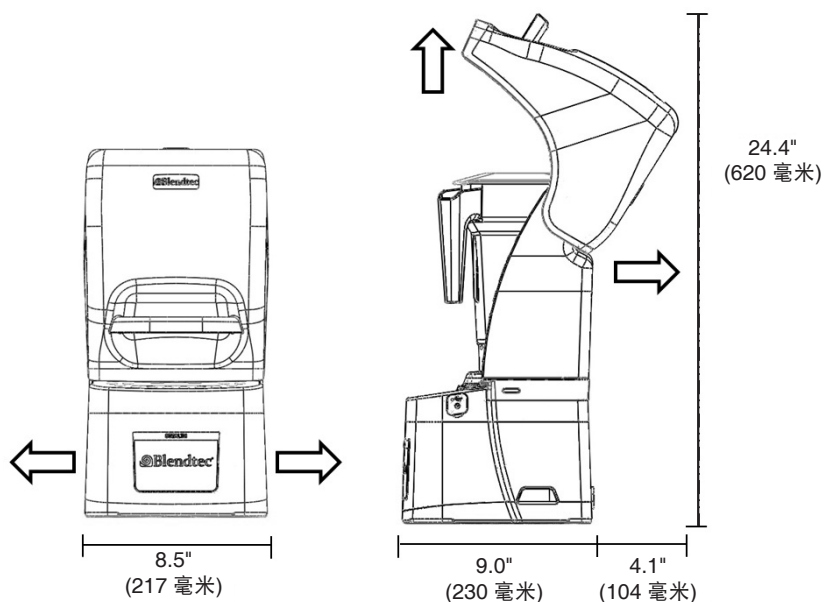


图 5. 搅拌机尺寸

4.2 台面内安装准备

注意：您可将 Blendtec Stealth 搅拌机放在以前的 Blendtec 台面内搅拌机安装的位置。请记住：确保为隔声罩留出足够的空间（参见图 5 的测量值）。

- 确定所需的搅拌机位置。考虑诸如配料的邻近位置、搅拌机与客户的接近距离和可用的台面空间等需要。此外，还需确保电源插座随手可及。
- 确保位置符合所有尺寸要求（参见图 5 和图 6）。

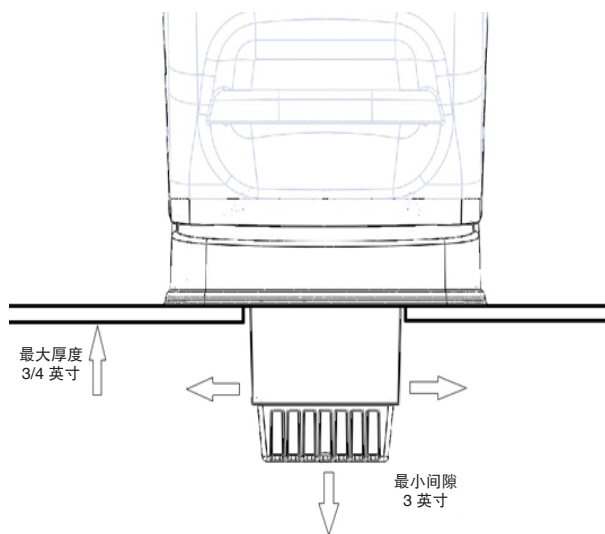


图 6. 台面内间隙

- ▶ 台面的厚度不得超过 $\frac{3}{4}$ 英寸（19 毫米）。过厚的台面将会阻碍电机的通风。
- ▶ 如果安装多个搅拌机，可允许 14 至 16 英寸（356-506 毫米）中心到中心的搅拌机间距。
- ▶ 如果安装隔声罩，从隔声罩到墙壁需至少留出 $5\frac{1}{2}$ 英寸（140 毫米）的间隙，从台面到任何台上橱柜需至少留出 26 英寸（660 毫米）的间隙。
- ▶ 确保下部橱柜有适当的通风。
 - 搅拌机将周围的空气带入位于电机上侧的通风孔，然后通过位于电机底部的通风孔将热空气排出。必须确保电机周围有足够的空气流通，以保证冷却。
 - 从台面到橱柜的下一个下部搁架之间应至少留出 $6\frac{1}{2}$ 英寸（165 毫米）的间隙，电机底部和下部搁架之间应至少留出 3 英寸（76 毫米）的空间。不得关闭橱柜；从外部到橱柜内部空间应有足够的通风。不得将塑料袋、塑料杯等放在距离电机底部 3 英寸（76 毫米）的范围内。
- 在台面上切割一个 $4\frac{3}{8}$ 英寸（111 毫米）宽、 $5\frac{7}{8}$ 英寸（149 毫米）长的孔（参见附录中的台面孔模板）。确保 $4\frac{3}{8}$ 英寸的一侧与设备操作员平行。

注意：打孔前，请再次检查以确保所有空间要求和测量值正确。

4.3 台面内安装

- 将电源线从台面上的孔中穿过。
- 轻轻地将搅拌机设备放入孔中。
- 确保垫片固定到位，平躺在台面上且未压在外壳下。
- 将设备插头插入带适当电气保护的插座。

第 5 部分：操作

注意：有关本部分信息的更新内容，请参考

www.blendtec.com/commercial/products/stealth_blender。

5.1 操作概览

- 触摸电源图标 ，以启动搅拌机。
- 抬起隔声罩盖。
- 将搅拌机机瓶置于电机底座上，确保机瓶平稳固定，且瓶盖在机瓶上盖好。
- 盖上隔声罩盖。
- 在控制面上触摸所需的搅拌周期数、脉冲图标  或将滑块控制条拖动到所需位置。
- 在设置的时间结束前，触摸取消/退出图标 ，以停止搅拌周期或进行手动操作。

5.2 自动周期操作

如未另行说明，您的 Blendtec 搅拌机将预装有多种搅拌机设置，包括可满足您需要的不同搅拌周期。Blendtec 率先提出使用编程搅拌周期帮助操作员以最少的培训、尝试和错误获得稳定的搅拌。Blendtec Stealth 拥有 42 种编程搅拌周期可供选择。下面为 Stealth 上预编程的四种设置及其相应搅拌周期。

多用途设置

按钮 1：小杯奶昔

按钮 2：格兰尼它冰糕/中杯奶昔

按钮 3：小杯玛格丽塔/冰卡布奇诺

按钮 4：中杯冰沙 4

按钮 5：大杯冰沙 4

按钮 6：速度 7 下持续 50 秒

冰沙设置

按钮 1：小杯冰沙，加鲜果

按钮 2：中杯冰沙 4

按钮 3: 格兰尼它冰糕/中杯奶昔

按钮 4: 中杯冰沙 3

按钮 5: 大杯冰沙 4

按钮 6: 速度 7 下持续 50 秒

咖啡设置

按钮 1: 小杯玛格丽塔/冰卡布奇诺

按钮 2: 大杯冰卡布奇诺

按钮 3: 小杯雪泥/奶昔

按钮 4: 格兰尼它冰糕/中杯奶昔

按钮 5: 大杯冰沙 2

按钮 6: 速度 7 下持续 50 秒

奶昔设置

按钮 1: 小杯奶昔

按钮 2: 格兰尼它冰糕/中杯奶昔

按钮 3: 奶昔, 加冷冻水果

按钮 4: 大杯奶昔 1

按钮 5: 大杯奶昔 2

按钮 6: 大杯奶昔 3

当您首次启动搅拌机时, 设备上的当前设置为多用途设置。(要更改当前设置, 请参见第 5.4.1 节) 如需使用设置中的其中一个搅拌周期, 请按照下列步骤操作:

- 触摸模式图标 , 进入自动操作模式, 控制面上将显示数字 1-6 (参见图 7)。LED 显示屏将显示出当前已选择的设置。(要启用不同设置, 请参见第 5.4.1 节)
- 在控制面上触摸与所需搅拌周期对应的数字。LED 显示屏将显示倒计时 (即, 周期结束所需秒数)。
- 如需提前停止周期, 可触摸 .
- 若启用暂停周期功能 (参见第 5.4.7.3 节), 周期将被暂停并可继续进行。
 - ▶ 要开始并暂停搅拌周期, 请在控制面上触摸相应的搅拌周期数字; 当电机启动后, 控制面上仅显示与所选搅拌周期对应的搅拌周期数字。
 - ▶ 在周期运行时如需暂停周期, 可触摸相应的搅拌周期数字。
 - ▶ 要重新启动周期, 请再次触摸该搅拌周期数字。

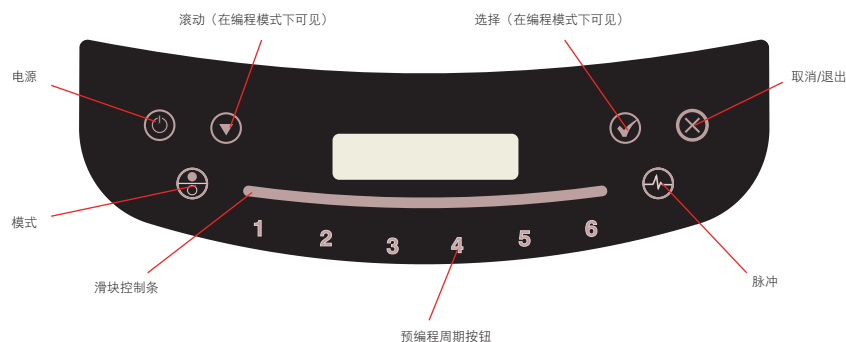


图 7.控制面

5.3 手动操作

触摸 ⑤，以从自动操作模式切换到手动操作模式。在手动操作模式下，滑块控制条将代替控制面上的数字按钮。通过滑块控制条，您只需触摸控制条或沿控制条将手指移动到相应位置即可获得所需速度。搅拌机将持续运行 90 秒。如需在手动模式下运行脉冲，可触摸 ④；此时屏幕上将显示“在速度 7 下开始脉冲”。然后，触摸并按住 ④，以开始脉冲。

5.4 高级编程和诊断

编程模式可用于进行以下操作：

- 选择设置
- 更改预编程周期数
- 检查搅拌周期数
- 检查诊断错误记录
- 通过 Blentec 的在线编程工具使用所设计的自定义设置

如需进入编程模式，触摸并按住 ④ 3 秒。控制面上将出现滚动箭头图标 ③ 和选择图标 ⑤，LED 显示屏上将显示主菜单。使用 ③ 和 ⑤ 滚动选择所需功能。主菜单上的可用选项罗列如下（根据搅拌机上的显示进行编号）：

1. 设置

(1.) 标准设置

1. 冰沙
2. 咖啡
3. 多用途
4. 奶昔

(2.) 自定义设置

2. 搅拌周期

(1.) 标准搅拌周期

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. 小杯雪泥/奶昔 | 22. 速度 5 下持续 50 秒 |
| 2. 格兰尼它冰糕/中杯奶昔 | 23. 速度 7 下持续 50 秒 |
| 3. 小杯奶昔 | 24. 速度 9 下持续 50 秒 |
| 4. 奶昔, 加冷冻水果 | 25. 速度 1 下运行脉冲 |
| 5. 小杯玛格丽塔/冰
卡布奇诺 | 26. 速度 2 下运行脉冲 |
| 6. 小杯冰沙, 加鲜果 | 27. 速度 3 下运行脉冲 |
| 7. 中杯冰沙 1 | 28. 速度 5 下运行脉冲 |
| 8. 大杯冰卡布奇诺 | 29. 速度 7 下运行脉冲 |
| 9. 莎莎酱 | 30. 速度 9 下运行脉冲 |
| 10. 中杯冰沙 2 | 31. 糊状物 |
| 11. 中杯冰沙 3 | 32. 刨冰/奶昔 |
| 12. 中杯冰沙 4 | 33. 大杯冰沙 6 |
| 13. 大杯冰沙 1 | 34. 冰激凌 |
| 14. 大杯冰沙 2 | 35. 纯果汁 |
| 15. 大杯冰沙 3 | 36. 汤品 |
| 16. 大杯冰沙 4 | 37. 超稠冰沙 1 |
| 17. 大杯冰沙 5 | 38. 大杯奶昔 2 |
| 18. 大杯奶昔 1 | 39. 超稠冰沙 2 |
| 19. 速度 1 下持续 50 秒 | 40. 超稠冰沙 3 |
| 20. 速度 2 下持续 50 秒 | 41. 大杯奶昔 3 |
| 21. 速度 3 下持续 50 秒 | 42. 超稠冰沙 4 |
| | 43. 禁用按钮 |

(2.) 自定义搅拌周期

3. 周期数

4. 诊断数

5. USB 闪存驱动器

(1.) 导入设置

(2.) 导出当前设置

(3.) 导出周期数

6. 设置

(1.) 隔声罩安全模式

(2.) 屏幕待机

(3.) 搅拌周期暂停

(4.) 滑块锁定

7. 搅拌机信息

注意: 如需从任意子菜单区域返回主菜单, 请点击 ⊗ 直至主菜单屏幕显示。

5.4.1 选择所需设置

要选择设置，请按照下列步骤操作：

- 触摸并按住  3 秒，进入编程模式。控制面上将显示  和 ，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 第一个菜单项为“设置”。触摸  并选择该菜单项。
- 随后，触摸  选择“标准设置”，以在设备上选择其中一个预编程标准设置。如需选择一个在线设计的自定义设置（参见第 5.4.5 节），触摸 ，以滚动至“自定义设置”。
- 选择标准或自定义设置类别后，触摸 ，以在类别设置中进行滚动查看，然后触摸  选择所需设置。
- LED 显示屏将列出所选设置并询问“将该设置作为当前设置？”触摸 ，为搅拌机加载该设置，或触摸  返回上一菜单。

5.4.2 更改编程周期按钮

加载完所需设置后，按照下列步骤在设置中更改搅拌周期：

- 触摸并按住  3 秒，进入编程模式。控制面上将显示  和 ，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 触摸 ，滚动至第二个菜单项（“搅拌周期”），然后触摸 .
- 在下一个屏幕上选择第一个或第二个选项。第一个选项（“标准搅拌周期”）列出了搅拌机上的预编程周期。第二个选项（“自定义搅拌周期”）列出了可在线设计（参见第 5.4.5 节）并导出至搅拌机的自定义周期。触摸  选择第一个或第二个选项。
- 触摸 ，以滚动至所需周期，然后触摸 .
- LED 显示屏随后将提示您在控制面上选择希望分配给周期的数字。触摸该数字，然后触摸 ，以将所选的周期编程至该按钮中。

当数字按钮被自定义且您返回操作模式后，设置名称后面将会加上一个星号，用以表示非默认周期的搅拌周期已被分配到一个或多个数字按钮上。

在周期按钮更改后，若搅拌机上加载了另一个设置，则前一个设置将重新加载，该设置将与默认周期（而非上述步骤中所分配的周期）一起加载。如需永久性更改该设置，请执行下列操作：

- 将已修改的设置导出至 USB 驱动器中，然后将设置导入搅拌机。
- 您可使用 www.blendtec.com/commercial/program 中的工具编辑设置，然后将设置导出至搅拌机（参见第 5.4.5 节）。

您也可使用此方法为设置禁用数字按钮：

- 触摸并按住 ⊗ 3 秒，进入编程模式。控制面上将显示 ▼ 和 ✓，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 触摸 ▼，滚动至第二个菜单项（“搅拌周期”），然后触摸 ✓。
- 在下一个屏幕上选择第一个选项（“标准搅拌周期”）。然后在标准搅拌周期菜单中触摸 ▼，以滚动至最后一项（“禁用按钮”）并触摸 ✓。
- LED 显示屏随后将提示您在控制面上选择希望禁用的数字。触摸该数字，然后触摸 ✓ 以禁用所选数字。

当您返回自动操作模式后，设置名称后面将会加上一个星号，用以表示一个或多个数字按钮已被禁用。此外，所禁用的按钮将不会出现在控制面上。

在周期按钮更改后，若搅拌机上加载了另一个设置，则前一个设置将重新加载，该设置将与所有已启用的数字一起加载。如需永久性禁用设置的某个数字按钮，请执行下列操作：

- 将已修改的设置导出至 USB 驱动器中，然后将设置导入搅拌机。
- 您可使用 www.blendtec.com/commercial/program 中的工具禁用数字按钮，然后将已修改的设置导出至搅拌机（参见第 5.4.5 节）。

5.4.3 检查搅拌周期数

您可查看所运行的周期总数、每个控制面数字所运行的周期数、脉冲按钮的使用次数以及滑块控制条的使用次数。（注意：脉冲数指的是脉冲集。例如：在一列中触摸 ⊕ 5 次将记为 1 个脉冲数。触摸 ⊕，然后触摸一个周期数字，然后再触摸 ⊕ 将记为 2 个脉冲数。）

要查看这些数字，触摸并按住 ⊗ 3 秒，进入编程模式。控制面上将显示 ▼ 和 ✓，LED 显示屏上将显示主菜单。触摸 ▼，以滚动至第三个选项（“周期数”），然后触摸 ✓。触摸 ▼，以查看每个类别中运行的周期数。触摸 ⊗ 以返回上一菜单。

5.4.4 检查诊断错误记录

您可查看搅拌机中所记录的诊断错误。要查看这些错误，触摸并按住 ⊗ 3 秒，进入编程模式。控制面上将显示 ▼ 和 ✓，LED 显示屏上将显示主菜单。触摸 ▼，以滚动至菜单项 4（“诊断数”），然后触摸 ✓。触摸 ▼，以滚动浏览错误类别并查看每个类别中出现的错误数量。触摸 ⊗ 以返回上一菜单。

5.4.5 通过 Blendtec 的在线编程工具使用所设计的自定义设置和周期

除在搅拌机上使用预编程设置和周期外，您也可创建包括当前 Blendtec 周期或自定义周期在内的自定义设置，以进一步满足您公司的特殊要求。有关简单开发自定义设置和周期的说明，请访问 www.blendtec.com/commercial/program。

5.4.5.1 在搅拌机中导入自定义设置和周期

当您完成在线说明并将自定义设置文件传入 USB 闪存驱动器后，请按照下列步骤将文件导入搅拌机：

- 使用十字螺丝刀卸下搅拌机右侧上方的 USB 盖。
- 将 USB 闪存驱动器插入搅拌机的 USB 接口中。
- 若搅拌机处于手动或自动操作模式下，USB 闪存驱动器菜单将自动加载到 LED 显示屏上。如果 LED 显示屏已为编程模式，则进入主菜单并触摸 ，以滚动至菜单项 5（“USB 闪存驱动器”），然后触摸 .
- 在 USB 闪存驱动器菜单中触摸 ，选择选项 1（“导入设置”）。
- 触摸 ，以滚动浏览闪存驱动器中的项目并定位到所需的自定义设置文件（默认名为“stealth.bpf”）。（注意：旁边带有 + 标志的项目为文件夹；若自定义设置文件保存在文件夹内，触摸  以打开文件夹并查看文件夹中的文件。）触摸 ，选择所需文件。
- LED 显示屏随后将询问您是否想导入所选文件。触摸 ，以开始导入流程。文件导入后，文件中的设置将自动加载为搅拌机的当前设置。
- 从搅拌机上移除 USB 驱动器，然后使用十字螺丝刀拧紧 USB 接口上的 USB 盖。

5.4.5.2 使用安全搅拌机功能

通过 www.blendtec.com/commercial/program 创建或修改设置时，其中有个选项可保护搅拌机的安全。如果您选择了此选项，则在向 USB 驱动器下载设置并将其导入搅拌机时，某些高级编程功能将被禁用。受保护的设置将为搅拌机的当前设置，其他设置不得作为当前设置，新的设置也无法导入搅拌机（除非该设置通过您的网上账户创建）。此外，设置的搅拌周期也无法在搅拌机上进行更改，搅拌机隔声罩安全、待机时间和搅拌周期暂停设置也无法修改。要解除该功能，请按照下列步骤操作：

- 在 www.blendtec.com/commercial/program 上登录您的账户。
- 编辑受保护的设置，选择该选项以关闭安全搅拌机模式，或创建一个未开启安全搅拌机模式的新设置。
- 将设置导入 USB 驱动器，然后按照第 5.4.5.1 节的说明将文件导入搅拌机。

5.4.6 导出设置和搅拌机统计数据

您也可将设置和搅拌机统计数据（例如：周期数、错误、设置和固件版本）导出至 USB 闪存驱动器中。将设置导出到 USB 驱动器后，您可将其上传至 www.blendtec.com/commercial/program。将设置上传到 Blendtec 的编程网站后，您公司其他地方的人员也可访问这些设置。他们随后可将设置导出至 USB 闪存驱动器，然后导入其 Stealth 搅拌机中。导出搅拌机统计数据可保存诊断信息，以便 Blendtec 的客户服务部和维修专家在您的搅拌机出问题时使用这些信息。

5.4.6.1 导出并传输设置

要将设置导出并上传到 Blendtec 的编程网站上，请按照下列步骤操作：

- 确保您想要导出的设置为搅拌机的当前设置。
- 使用十字螺丝刀卸下搅拌机右侧上方的 USB 盖。
- 将 USB 闪存驱动器插入搅拌机的 USB 接口中。
- 若搅拌机处于手动或自动操作模式下，USB 闪存驱动器菜单将自动加载到 LED 显示屏上。如果 LED 显示屏已为编程模式，则进入主菜单并触摸 ，以滚动至菜单项 5（“USB 闪存驱动器”），然后触摸 .
- 在 USB 闪存驱动器菜单上触摸 ，滚动至选项 2（“导出当前设置”），然后触摸  选择该选项。
 - ▶ 若文件所导入的 USB 闪存驱动器已包含 sth-prof.bpf 文件（由于某个设置已被导出至 USB 闪存驱动器），LED 显示屏将询问您是否希望将当前设置导出到 USB 闪存驱动器并覆盖 USB 驱动器上的已有 sth-prof.bpf 文件。如果您希望覆盖 USB 闪存驱动器上的已有文件，触摸 ，以开始导出流程。如果您不希望覆盖 USB 闪存驱动器上的文件，触摸 .
 - ▶ 若文件所导入的 USB 闪存驱动器不包含 sth-prof.bpf 文件，LED 显示屏将询问您是否希望将当前设置导出到 USB 闪存驱动器。触摸 ，以开始导出流程。触摸  以返回上一菜单。
- 导出流程结束后，从搅拌机移除 USB 闪存驱动器，然后使用十字螺丝刀拧紧 USB 接口上的 USB 盖。
- 将 USB 闪存驱动器插入电脑的 USB 接口，然后访问 www.blendtec.com/commercial/program。按照网站上的说明将设置上传到网站。

5.4.6.2 导出搅拌机统计数据

要将搅拌机统计数据导出到 USB 驱动器上，请按照下列步骤操作：

- 使用十字螺丝刀卸下搅拌机右侧上方的 USB 盖。
- 将 USB 闪存驱动器插入搅拌机的 USB 接口中。

- 若搅拌机处于手动或自动操作模式下，USB 闪存驱动器菜单将自动加载到 LED 显示屏上。如果 LED 显示屏已为编程模式，则进入主菜单并触摸 ，以滚动至菜单项 5（“USB 闪存驱动器”），然后触摸 .
- 在 USB 闪存驱动器菜单上触摸 ，滚动至选项 3（“导出统计数据”），然后触摸  选择该选项。LED 显示屏随后将询问“将统计数据导出为 sth-cnfs.csv 文件？”触摸 ，以开始导出流程。
- 导出流程结束后，从搅拌机上移除 USB 驱动器，然后使用十字螺丝刀拧紧 USB 接口上的 USB 盖。

5.4.7 搅拌机设置：隔声罩安全模式、待机时间、搅拌周期暂停和滑块锁定

您也可选择更改搅拌机上的不同设置，包括启用和禁用隔声罩安全功能、在搅拌机切换至待机模式前更改时间以及启用和禁用搅拌周期暂停功能。这些功能将在下面进行讨论。

5.4.7.1 隔声罩安全模式

隔声罩安全功能可提醒您在电机运行期间确保隔声罩已关闭。当隔声罩安全模式启用后，如果您在隔声罩盖未关闭的情况下触摸控制面上的某个按钮以启动电机，LED 显示屏将显示消息“隔声罩盖未关闭。是否启动搅拌机？”关闭隔声罩盖以启动电机；或，如需在隔声罩盖未关闭的情况下启动搅拌机，触摸 。当电机在隔声罩盖关闭的情况下运行时，如果您在运行期间打开盖子，电机将关闭。

要启用或禁用隔声罩安全功能，请按照下列步骤操作：

- 触摸并按住  3 秒，进入编程模式。控制面上将显示  和 ，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 触摸 ，滚动至菜单项 6（“设置”），然后触摸 .
- 触摸 ，选择选项 1（“隔声罩安全模式”）。
- 触摸 ，以在禁用和启用隔声罩安全功能之间切换。
- 触摸  以返回上一菜单。

5.4.7.2 屏幕待机时间

您可在搅拌机切换至待机模式前更改待机时长（15 分钟、1 小时、6 小时或 12 小时）。要选择新的待机时间，请按照下列步骤操作：

- 触摸并按住  3 秒，进入编程模式。控制面上将显示  和 ，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 触摸 ，滚动至菜单项 6（“设置”），然后触摸 .
- 触摸 ，滚动至选项 2（“屏幕待机”），然后触摸 .

- 触摸 ，滚动至所需待机时间。触摸 ，选择所需选项。
- 触摸  以返回上一菜单。

5.4.7.3 搅拌周期暂停

搅拌周期暂停功能可允许您在自动模式下启动搅拌周期、暂停周期（例如，为添加更多材料），然后继续以暂停时的周期时间和速度恢复周期运行。例如，如果您开始了小杯奶昔搅拌周期，并在周期剩余 30 秒时暂停，则在您恢复周期后，周期将继续以相应的搅拌速度开始剩余的 30 秒。如果搅拌周期暂停功能被禁用，则无法暂停搅拌周期；周期只能被停止（触摸 ）。

要启用或禁用搅拌周期暂停功能，请按照下列步骤操作：

- 触摸并按住  3 秒，进入编程模式。控制面上将显示  和 ，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 触摸 ，滚动至菜单项 6（“设置”），然后触摸 .
- 触摸 ，滚动至选项 3（“搅拌周期暂停”），然后触摸 .
- 触摸 ，以在禁用和启用搅拌周期暂停功能之间切换。
- 触摸  以返回上一菜单。

5.4.7.4 滑块锁定

滑块锁定功能可让您禁用手动操作（即，控制面上的滑块条）。当该功能启用后，仅可使用搅拌机上的设置运行搅拌机。要启用或禁用该功能，请按照下列步骤操作：

- 触摸并按住  3 秒，进入编程模式。控制面上将显示  和 ，LED 显示屏上将显示主菜单。
- 触摸 ，滚动至菜单项 6（“设置”），然后触摸 .
- 触摸 ，滚动至选项 3（“滑块锁定”），然后触摸 .
- 触摸 ，以在禁用和启用滑块锁定功能之间切换。
- 触摸  以返回上一菜单。

第 6 部分：故障排除

请参考下列内容，了解 Stealth 的故障排除问题。若遵照下列说明仍未解决问题，请致电 1-800-BLENDTEC 联系 Blendtec 客户服务部，国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理。

未通电（搅拌机将无法启动）

- 请确保设备已插入电源插座。
- 请检查建筑物的断流器开关或保险丝，确保其处于闭合位置。
- 请拔出电源线插头，然后重新插入。

触摸错误

如果触摸了控制面按钮旁边的区域或其边缘，LED 显示屏上将会出现“触摸错误”消息。要避免该消息出现，请触摸所需按钮的中心。

错误：检测到过热情况

拔出搅拌机插头，让设备充分冷却，直至错误消息重置。过热可能由过度使用引起，连续使用设备可能造成电机的永久性损坏。

错误：检测到过载情况

- 移除机瓶，然后运行搅拌机，以确定问题是否与机瓶或电机相关。
- 机瓶移除后，检查电机底座的插口内或周围及机瓶的刀片总成是否存在堵塞。
- 重置错误。触摸 ⊗ 或拔出电源线插头，然后重新插入，以重启电源。
- 将机瓶平稳地放在电机底座上，然后触摸 ⊕ 以推动刀片在混合物中运行。
- 确保机瓶内未装载过量的硬质或粘稠材料。

错误：未检测到温度传感器

错误：未检测到零交叉

错误：检测到重置错误

错误：检测到读/写错误

错误：检测到电机控制错误

错误：未检测到触摸控制器

错误：触摸控制器输出无效

重置错误。触摸 ⊗ 或拔出电源线插头，然后重新插入，以重启电源。

噪声级发生显著变化

确定声音来自电机底座还是机瓶。

电机：将机瓶从电机底座上拆除，然后运行电机。若电机声音过度嘈杂，请联系 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）。

机瓶：请将装有 16 盎司（475 毫升）水的机瓶放在底座上。使用 ⊕ 运行电机数秒。用另一个机瓶更换该机瓶，以确定其声音是否会出现变化。若机瓶声音过度嘈杂，或刀片总成看起来变松，或在手动转动时有“碎石”声，请联系 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）。

不搅拌或搅拌物不符合要求

- 如果混合物过冷或过稠，搅拌机刀片可以在气穴中自由旋转，称之为空穴。此问题可通过减少冰块、增加液体和/或确保材料温度不低于 10SDgrF (-12SDgrC) 解决。
- 延长周期时间。若材料很快即可混合均匀，但没有足够的时间完成搅拌，请尝试使用更长的周期或使用  获得额外的搅拌时间。
- 确保机瓶完全固定在搅拌机底座上。
- 确保刀片牢固安装在驱动轴上。一手握住驱动轴，另一只手尝试旋转刀片。（请小心操作——刀片非常锋利。）若刀片旋转时驱动轴不转，请联系 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）。

控制面不响应

- 使用湿润的抹布擦拭控制面，以擦掉任何液体或颗粒堆积。
- 拔出电源线插头，然后重新插入。

第 7 部分：清洁

7.1 搅拌机机瓶日常清洁

- 在机瓶中加入热的自来水和 1 到 2 滴液体洗碗皂。
- 盖紧机瓶的瓶盖。将机瓶放在电机底座上，然后触摸  13 秒。
- 使用自来水冲洗掉机瓶和瓶盖上的所有肥皂。
- 如将上下颠倒存放机瓶，清洁后请通过抖动将多余的水排出瓶外。

注意：WildSide™ 和 FourSide™ 机瓶可叠放以节省空间。

7.2 搅拌机机瓶长期保洁

- 按照本地法规根据制造商的说明通过注入稀释的消毒剂对机瓶进行消毒。也可使用经过适当稀释的漂白剂。
- 将灌有稀释消毒剂的机瓶静置 5 分钟。
- 倒掉机瓶中的消毒剂。
- 如将上下颠倒存放瓶身，清洁后请通过抖动将多余的水排出瓶外。

7.3 电机底座和隔声罩清洁

- 请在清洁前确保拔出搅拌机插头。
- 在必要时卸下隔声罩，按照下列操作进行清洁：

打开隔声罩盖，用双手将轴连接处的盖子向外拉（参见图 8）。该操作将使塑料充分屈伸，以展开并清洁其零件。

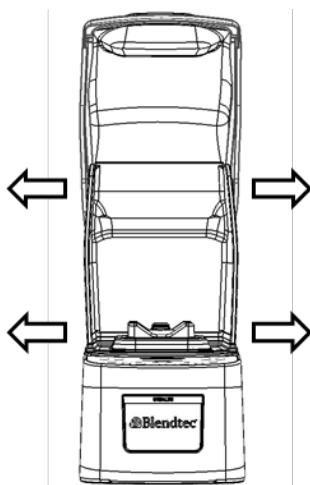


图 8. 卸除隔声罩

在隔声罩底座处向外拉，使外壁充分屈伸，从而以相同的方式卸下隔声罩底座，以清洁零件（参见图 8）。

- 使用干净的湿抹布擦拭电机底座的塑料外壳、垫片、金属顶部及隔声罩。可使用温和的多用途防磨损清洁剂。
- 使用棉签或牙签清洁驱动器插口。

7.4 清洁方法与注意事项

- 请勿使用研磨剂清洁搅拌机电机底座、机瓶或隔声罩；否则将造成表面钝化或刮伤。
- 请勿使用任何类型的喷水清洁电机底座。
- 切勿将电机底座浸入水中；这将使保修失效。
- 避免将搅拌机机瓶浸入水中超过 5 分钟。机瓶下部密封进水将缩短机瓶使用寿命。如将上下颠倒存放瓶身，清洁后请通过抖动将多余的水排出瓶外。
- 如需长时间保存机瓶，请在机瓶内外的刀片总成周围的密封上涂上少量食用油（例如植物油）。

第 8 部分：保修与服务

8.1 保修说明

详细信息请参见保修卡。

8.2 进水损坏和滥用

防止液体进入电机底座非常重要。电机底座设有专门的防水保护。但在渗漏过多或缺少适当清洁程序（参见第 7 部分）的情况下，液体可能进入电机外壳。请务必及时擦干电机、台面附近和隔声罩底座（如使用）下的所有液体。否则，液体将进入电机，导致设备过早损坏。此类故障原因将被视为滥用且不包含在保修范围内。

8.3 购买国家

本保修仅在设备购买国（授权销售代理所在国）内有效。在购买国外使用设备将使所有明示或暗示的保修失效。若客户选择使用原始销售国以外的本地服务中心，则可能需要支付零件、人工服务、装运、关税、税务等必要的维修和退货费用。

8.4 服务流程

如果您在使用 Blendtec 搅拌机时遇到任何问题且遵照第 7 部分的故障排除步骤仍未解决问题，请立即联系 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）以对问题进行诊断。请准备好您的序列号及问题的说明。请勿试图自行进行维修。由 Blendtec 的授权服务代理以外的人员进行维修将使保修失效。许多问题可通过电话简单迅速地解决。若该问题无法通过电话解决，您的设备可能需要更换。

若设备处于保修期内，Blendtec 将免费为您的搅拌机进行维修或更换。外部损伤及滥用不包含在此范围内。

若设备不在保修期内，但您想要进行维修，请联系 Blendtec 客户服务部（国际客户请联系 Blendtec 的授权服务代理）了解相关情况。我们将为您提供所需服务的账单。

在将您的搅拌机装运到 Blendtec 客户服务部或授权服务代理处（保修期内或保修期外）时，请附上下页中的表格：


维修/更换时与搅拌机一起发送的表格

(请复印一份此表。)

姓名：	
公司：	存储号码：
地址：	
电话号码：	
序列号（可在电机底座下面找到）：	
周期数（参见第 5.4.3 节）	
购买日期：	购买地点：
问题描述：	

本页特意留空。

附录：台面孔模板

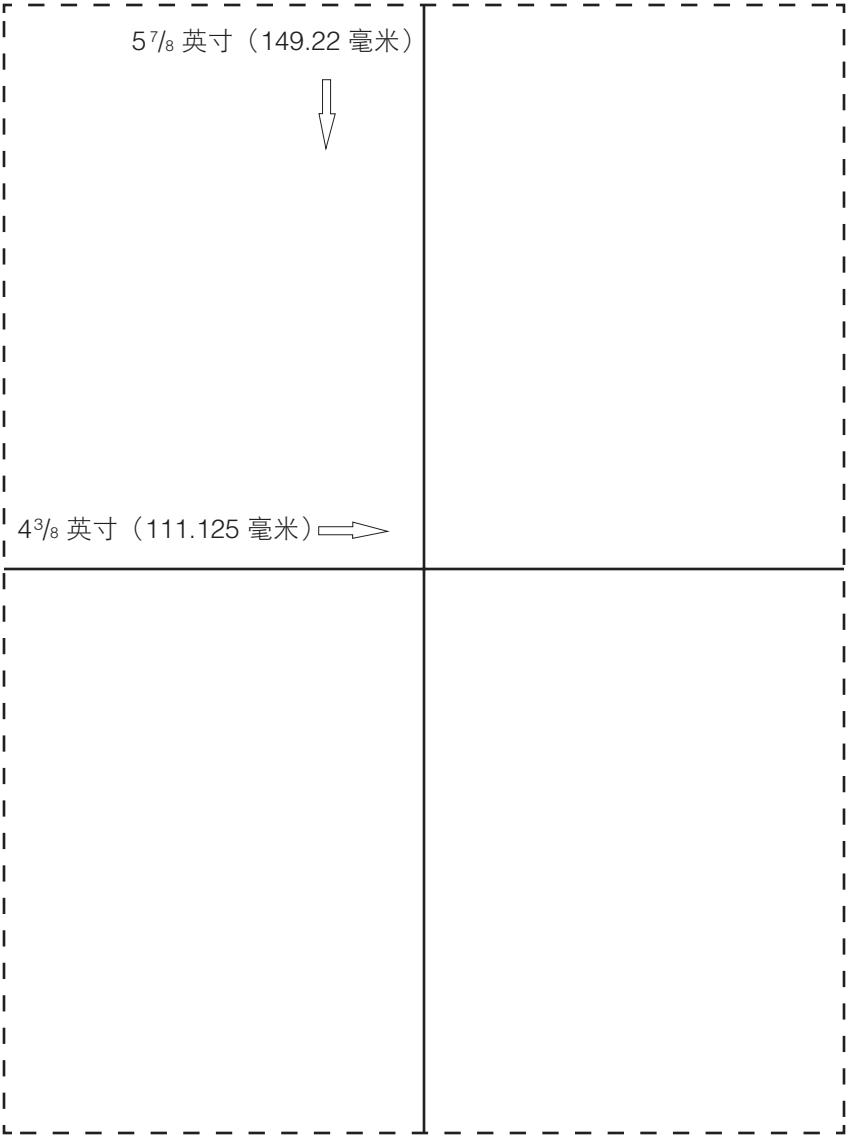



1206 S. 1680 W.
Orem, UT 84058 USA
1-800-BLENDTEC

blendtec.com/commercial

©2012 K-TEC Inc., 保留所有权利。Blendtec 为 K-TEC, INC. 的注册商标。

OWN-CN-155 Manual, Owner's, Stealth, Simplified Chinese Rev 02