FRANZ VIEGENER

Juego de ducha manual con llave individual para agua fría (E118)

PARA LÍNEAS: /24 /26 /27 /27L /29 /71 /B2

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.


RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.


MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

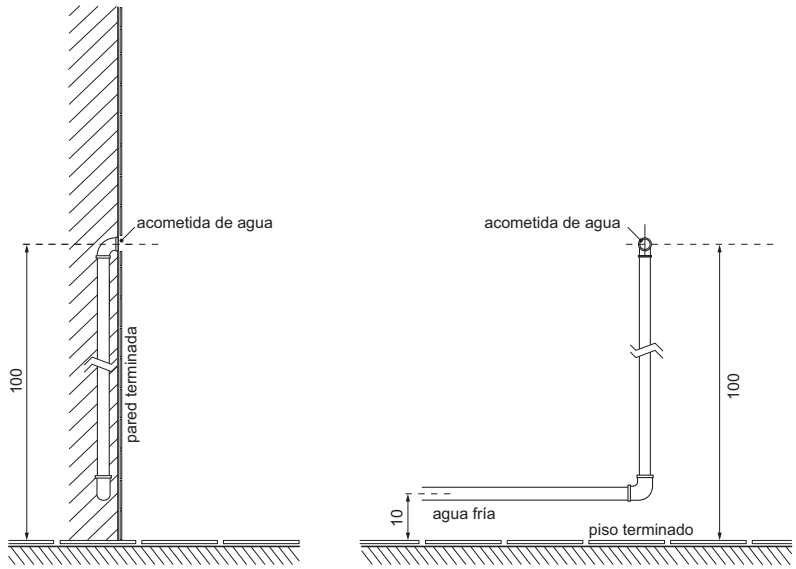


INSTALACIÓN DE LA DUCHA MANUAL:

Recuerde que estos ajustes los debe hacer usando únicamente su mano, si utiliza herramienta puede dañar el acabado del producto.

1- Inserte la roseta en el codo, ponga sellante en la rosca (en el sentido de giro indicado en el gráfico) y enrosque el codo en la acometida de agua que está en la pared.

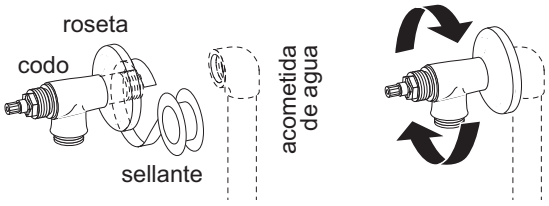


2- Enrosque uno de los extremos de la manguera al codo y el otro a la ducha manual (la unión en forma de cono corresponde a la ducha manual). No se olvide de colocar el empaque y el filtro de acuerdo al gráfico.

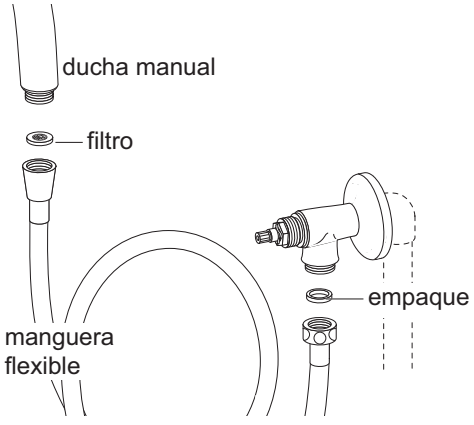

3- Señale en la pared el sitio donde ubicará el soporte para la ducha manual. Coloque el soporte a la altura adecuada para su uso cuidando que la manguera no se apoye en el piso ni que quede tensa.

4- Realice las perforaciones. Coloque los tacos de plástico (incluidos). Atornille la base del soporte en la posición que usted señaló e instale el soporte.

5- Coloque la ducha manual en el soporte.

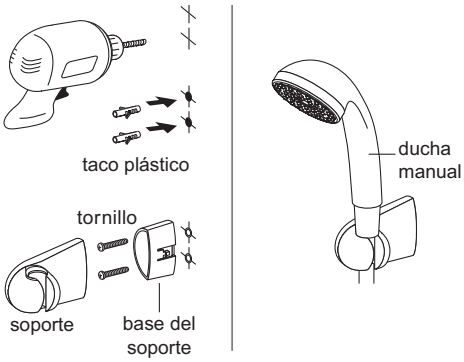


DUCHA MANUAL:

Debido al uso normal y a la acumulación de sedimentos la cabeza de ducha puede taparse y perder caudal.

Para límpiarla frote manualmente los aspersores de caucho de la ducha hasta conseguir nuevamente el flujo normal de agua.

No desarme la ducha puede ocasionar daños en mecanismo interno.

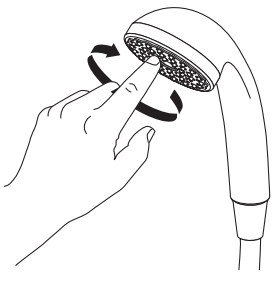

Nuestras llaves y mezcladoras de lavabo, ducha y cocina incorporan restrictores de caudal que controlan el consumo de agua.


La grifería **FV - Franz Viegener** está fabricada pensando en el cuidado del ambiente y en evitar el desperdicio.

ECONSUMO


FUNCIONAMIENTO:

La grifería utiliza cartuchos cerámicos que permiten la total apertura y cierre de agua con 1/4 de giro de la manija.

1/4 DE GIRO MANIJA REDONDA

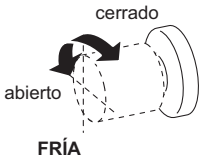



1/4 DE GIRO MANIJA PALANCA

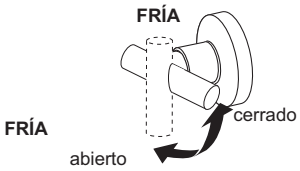

El soporte le permite girar la ducha manual ajustandose a sus necesidades.

Nota: este juego puede ser utilizado tanto como ducha convencional, así como ducha manual.

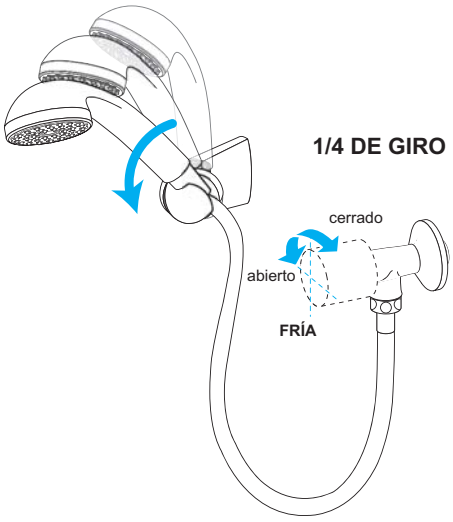

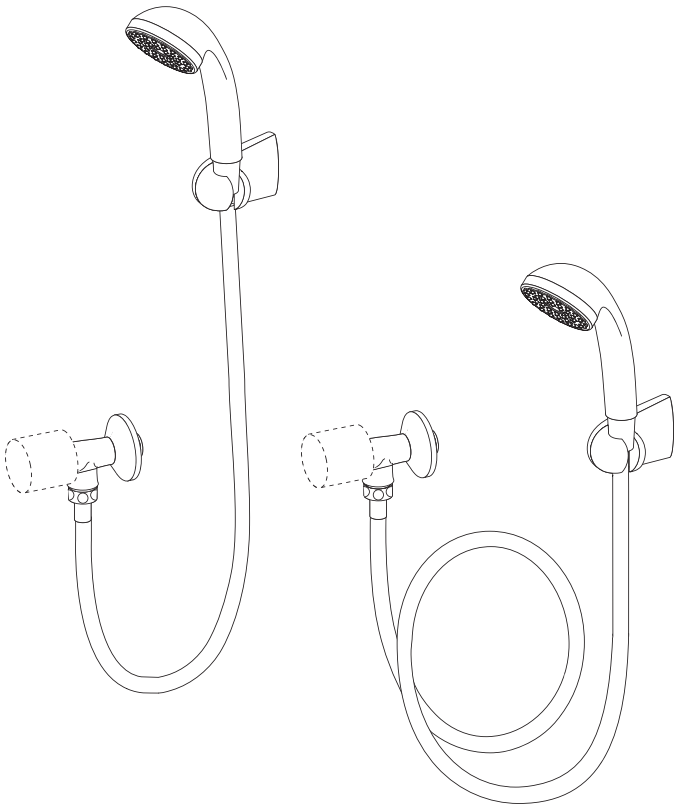

ducha convencional

ducha manual

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos (sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua). Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico o acético.
- Nunca mezcle varios tipos de sustancias para realizar la limpieza.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.
- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.
- Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.
- Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.
- Frote la superficie de la grifería con cera **FV-Magic** (ref.: **EL-002.0 DH**), dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.
- La limpieza regular con **FV-Magic** previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.