


功能操作部的名稱及作用

CRP-M1059F Series

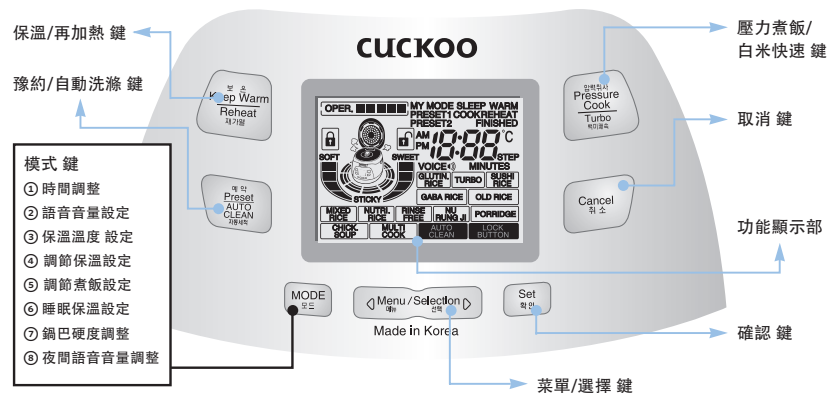


設定現在時刻

- 1 插入電源 後按1回 模式 鍵。
• 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上。
- 2 按 菜單/選擇 鍵 設定“時”“分”。
• 連續 按住 菜單/選擇 鍵 每次增加10分鐘。
- 3 時間設定後 按 確認 鍵。
• 7秒過後功能設定將取消。

語音指示功能設定及解除方法

- 1 待機狀態下 按2回 模式 鍵。
• 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上。
- 2 按 菜單/選擇 鍵 後 顯示“0” 語音功能將解除。
- 3 按 菜單/選擇 鍵 可調整語音音量自“1~5”。
- 4 語音音量設定後 按 確認 鍵。

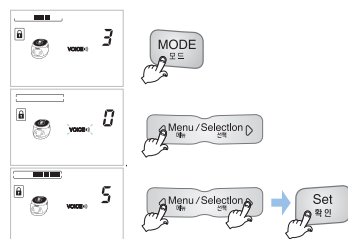

自動洗滌(自動殺菌洗滌)的使用方法

- 1 內鍋倒入水至白米2刻度, 蓋好鍋蓋, 將結合手柄轉至“”(關閉) 位置。
方法1. 按 菜單/選擇 鍵 選擇自動洗滌(自動殺菌洗滌) 功能後 按壓力煮飯/白米快速 鍵。
方法2. 待機狀態下 按3回 預約/自動洗滌 鍵 選擇自動洗滌(自動殺菌洗滌)後, 按 壓力煮飯/白米快速 鍵。


鍋底米飯出現淡黃色現象(微燻)

煮飯時會出現鍋底米飯淡黃色現象, 此現象為米中澱粉沈澱鍋底所致, 是本產品的特色, 屬予正常現象, 特別是如“預約煮飯”功能 米長時間浸泡時, 米中澱粉沈澱鍋底較多比使用“一般煮飯”功能煮的米飯出現的淡黃色現象會有增加。

*白米混入雜穀使用“雜穀”菜單煮飯時, 鍋底米飯淡黃色現象(微燻現象) 會比煮白米飯有所增加。

煮飯方法

CUCKOO 福庫

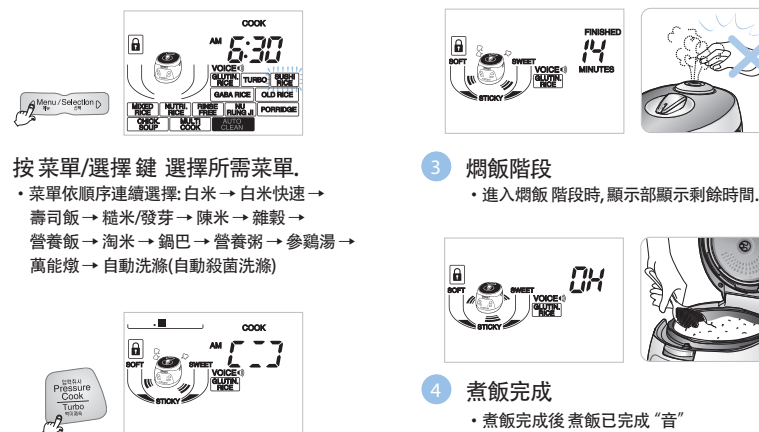

- 1 按 菜單/選擇 鍵 選擇所需菜單。
• 菜單依順序連續選擇: 白米 → 白米快速 → 壽司飯 → 糙米/發芽 → 陳米 → 雜穀 → 營養飯 → 淘米 → 鍋巴 → 營養粥 → 參雞湯 → 萬能燉 → 自動洗滌(自動殺菌洗滌)
- 2 按 壓力煮飯/白米快速 鍵 開始煮飯。
• 煮飯前將結合手柄轉至“”(關閉)位置。
- 3 燜飯階段
• 進入燜飯 階段時, 顯示部顯示剩餘時間。
- 4 煮飯完成
• 煮飯完成後 煮飯已完“音” 提示後自動進入保溫狀態。
• 煮飯完成後 請攪勻米飯。
• 鍋蓋結合手柄不易轉動時 請推動壓力錐等蒸氣完全排出後再轉動。

各菜單的所需時間

區分	菜單	白米	白米快速	壽司飯	雜穀	糙米/發芽	營養粥	陳米	參雞湯	鍋巴	營養飯	淘米
容量		2人份~ 10人份	2人份~ 6人份	2人份~ 8人份	2人份~ 8人份	2人份~ 6人份	1人份 ~2人份	2人份~ 6人份	1隻	2人份~ 4人份	2人份~ 6人份	2人份~ 8人份
時間		約 28分~ 約 41分	約 17分~ 約 27分	約 35分~ 約 49分	約 48分~ 約 57分	約 54分~ 約 61分	約 80分~ 約 93分	約 42分~ 約 48分	約 64分	約 39分~ 約 44分	約 38分~ 約 46分	約 29分~ 約 38分

預約煮飯方法

- 1 確認現在時間是否正確。
- 2 鍋蓋結合手柄轉至“”(關閉)位置, 顯示屏顯示“關閉”標誌後 按 預約/自動洗滌 鍵。
- 3 按 菜單/選擇 鍵 設定預約時間。
- 4 按 確認 鍵 後 按 菜單/選擇 鍵 選擇所需菜單。
- 5 按 壓力煮飯/白米快速 鍵。

保溫溫度調整方法

- 1 保溫中 按1回 模式 鍵 或 待機狀態下 按3回 模式 鍵。
• 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上。
- 2 按 菜單/選擇 鍵 設定保溫溫度。
- 3 設定保溫溫度後 按 確認 鍵, 自動設定即完成。
• 7秒過後功能設定將取消。



A/S CENTER (Cuckoo After Service)

K.E.Y. Company
Call: 323-780-8808 ext. 114
Address: 1137 E. 1st St, Los Angeles, CA 90033, USA