Size: 410 x 105 mm


DENVER®


LEITOR CD MP3
DMP-388



Manual de instruções

NOME DAS PEÇAS

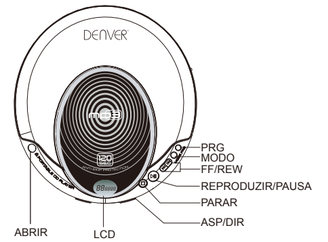

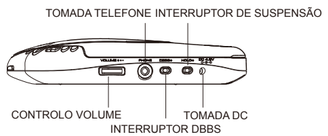

AVISO

Ler as Instruções de Segurança antes de fazer alterações no volume. A utilização em segurança depende do tempo de exposição e dos níveis do volume.

Volume a 80 dB (A), a exposição deve ser limitada a 40 horas/semana. A 89 dB (A), a exposição não deve exceder 5 horas/semana.

INTRODUÇÃO

Ler e seguir cuidadosamente o manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento de modo a evitar danos no mesmo. Qualquer ajustamento ou reparação devem ser efectuados apenas por centro de assistência qualificado de modo a poder obter garantia dos mesmos.

FUNCIONAMENTO A PILHAS (PILHAS NÃO INCLUÍDAS)

O seu aparelho funciona com duas (2) pilhas alcalinas tamanho AA. Abrir a tampa do CD e introduzir as baterias no compartimento da bateria de acordo com o diagrama de polaridade no respectivo interior.

FUNÇÃO DBBS

A função Dynamic Bass Boost System (DBBS) melhora a resposta de saída de baixa frequência (Graves). Definir o volume em volume baixo e colocar o interruptor DBBS na posição ON para activar esta função.

Nota: Alguns CDs com DBBS podem exceder a capacidade de resposta de graves e podem causar distorção. Não reproduzir DBBS com o volume alto. Reproduzir com DBBS com volume alto pode causar danos nos auscultadores e mais importante ainda à sua audição.

FUNÇÃO SUSPENSÃO

A função HOLD impede quaisquer alterações de função não desejadas durante o modo PLAY (reproduzir) ou STOP(parar). Deslizar o interruptor HOLD no sentido da seta (ou no sentido oposto) para activara a função ON (OFF). Os outros botões no modo HOLD (suspensão) não funcionam, excepto a função DBBS.

MANUSEAR OS DISCOS

Para retirar o disco da sua caixa de armazenamento, premir o centro da caixa para baixo e elevar o disco para fora. Segurar o mesmo cuidadosamente no rebordo conforme mostrado abaixo.



• Introduzir o disco no aparelho com a etiqueta do mesmo voltada para CIMA.
• Limpar com suavidade o disco usando um pano macio a partir do centro para o exterior para remover o pó, as marcas dos dedos e outras partículas na superfície do disco. Nunca usar produtos químicos, como aerossóis de pulverização, sprays anti estáticos, gasolina ou diluentes para limpar o CD. Estes produtos químicos podem danificar permanentemente a superfície do disco.

• Para evitar riscos graves no CD, estes devem ser mantidos dentro da respectiva caixa depois de cada utilização. Os riscos podem dar origem a que o laser salte numa reprodução futura.
• Não colocar autocolantes ou escrever no disco.



MANUTENÇÃO E CUIDADO

• Ler o manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento.
• Não expor o aparelho a temperatura ou humidade elevadas. Utilizar uma pano humedecido para limpar o aparelho. Não usar detergentes agressivos ou solventes para limpar o aparelho.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

LIGAR

(1) Premir o botão PLAY/PAUSE (▶❚) para ligar o aparelho.
LCD exibirá " 40 SEC ". O leitor entrará no modo anti-shock (antichoque) quando é ligado e o símbolo antichoque "ESP" aparecerá no ecrã. Premir o botão ASP/DIR para sair do antichoque.
(2) O ecrã LCD exibirá "NO DISC", se não for detectado qualquer disco pelo leitor.



(3) O ecrã LCD exibirá "Er" se não puderem ser lidos quaisquer dados do disco.
(4) Uma vez o disco tenha sido reconhecido pelo leitor, o número total de faixas e o tempo necessário para as reproduzir aparecerá no ecrã. Para um disco MP3, o ecrã exibirá o número total de álbuns ou faixas.



(5) Após alguns segundos, o leitor começará a reproduzir automaticamente a partir da primeira faixa.

■ Premir o botão STOP (■) para parar a reprodução. O leitor ficará no modo stop (parar) durante alguns segundos e depois desligar-se-á automaticamente. No modo STOP (parar), o ecrã é lido como se mostra abaixo:



PAUSA

(1) Premir o botão PLAY/PAUSE para activar/desactivar a pausa alternadamente.

FUNÇÃO MEMÓRIA INACTIVA

Esta função permite que o leitor se lembre onde deve continuar quando é desligado e ligado de novo.

1. Ligar o aparelho para reproduzir o título em 01:44 e depois desligar.



2. Ligar novamente o aparelho, pode começar a reproduzir em 00:31



Premir duas vezes stop para desligar o aparelho.
Depois premir play e wait para resumir a reprodução.

MODOS DE REPRODUÇÃO

OUVIR A FAIXA PRETENDIDA

(1) Premir o botão FF/REW para obter a faixa pretendida. Para um disco MP3, premir o botão ASP/DIR para seleccionar um álbum e premir o botão FF/REW para seleccionar a faixa
(2) Premir o botão FF para avançar para a faixa seguinte. Premir o botão REW para obter a faixa anterior. Durante a reprodução, premir uma vez o botão REW, irá para o início da faixa que está a ser reproduzida actualmente e premir duas vezes, para ir para a faixa anterior.

O botão FF/REW funciona no modo playback (reprodução), no modo stop (parar) e também no modo pause (pausa).

MOVER PARA UM PONTO PRETENDIDO

(1) Durante o modo playback (reprodução), premir e manter premido o botão FF/REW para procurar no disco e libertar o botão no ponto pretendido.

REPETIR REPRODUÇÃO

Para CD

Premir o botão MODE uma vez para repetir a faixa que está actualmente a ser reproduzida.

🔁 aparece no ecrã.
Premir o botão MODE duas vezes para repetir todas as faixas.
🔁 **ALL** aparece no ecrã.

Para MP3

Premir o botão MODE uma vez para repetir a faixa que está actualmente a ser reproduzida.

🔁 aparece no ecrã.
Premir o botão MODE duas vezes para repetir todo o álbum.
🔁 **ALL** aparece no ecrã.

Premir o botão MODE uma terceira vez para repetir todo o disco.

Para sair do modo repeat (repetir), manter o botão MODE premido até que os indicadores de função desapareçam do ecrã.

INTRO REPRODUÇÃO

O leitor reproduzirá cada faixa durante alguns segundos.
(1) Manter o botão MODE premido até que INTRO apareça no ecrã.
A função INTRO pode ser iniciada tanto no modo playback (reprodução) como no modo stop (parar).
(2) No modo stop (parar), premir o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução INTRO a partir da primeira faixa. No modo playback (reprodução), a reprodução intro pode começar automaticamente depois de completada a reprodução da faixa actual. Ou premir o botão PLAY/PAUSE para iniciar.



(3) Para sair do modo INTRO (introdução), manter o botão MODE premido até que os indicadores de função desapareçam do ecrã.

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA

(1) Manter o botão MODE premido até que RAND apareça no ecrã. A função RAND (aleatório) pode ser iniciada tanto no modo playback (reprodução) como no modo stop (parar).
(2) Premir o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução RAND (aleatório).
No modo playback (reprodução), a reprodução rand (aleatória) pode começar automaticamente depois de completada a reprodução da faixa actual. Ou premir o botão PLAY/PAUSE para iniciar.




(3) Para sair do modo RAND(aleatório), manter o botão MODE premido até que os indicadores de função desapareçam do ecrã.

PROGRAMAR REPRODUÇÃO

Para CD


(1) Premir o botão PRG no modo stop (parar).
(2) Premir o botão FF/REW para seleccionar a faixa pretendida.
(3) Pressione o botão PRG para confirmar P-01 passa para P-02 e está pronto para fazer a próxima selecção.



(4) Repetir os passos acima para editar até 20 faixas.
(5) A lista de programação pode ser revista premindo o botão PRG.
(6) Premir o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
(7) Para sair da edição do programa, premir o botão STOP uma vez.
(8) Premir o botão STOP uma vez para sair da reprodução programar, premir o botão STOP duas vezes para entrar no modo standby (em espera).

Para MP3

(1) Premir o botão PRG no modo stop (parar). A entrada do álbum começa a piscar.
(2) Premir o botão FF/REW para seleccionar o álbum pretendido. Premir o botão PRG para confirmar e entrada da faixa começa a piscar.
(3) Premir o botão FF/REW para obter a faixa pretendida. Pressione o botão PRG para confirmar P-01 passa para P-02 e está pronto para fazer a próxima selecção.



(4) Repetir s passos acima para editar a lista de programação.
(5) Premir o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
(6) Para sair da edição do programa, premir o botão STOP uma vez.
(7) Premir o botão STOP uma vez para sair da reprodução programar, premir o botão STOP duas vezes para entrar no modo standby (em espera).

REPRODUÇÃO ANTI-CHOQUE

Premir o botão ASP/DIR para impedir interrupção ou a paragem do leitor CD durante 40 segundos.
O LCD exibirá o símbolo antichoque "ESP".

DETECÇÃO DE BATERIA FRACA

(1) " ▭ "é exibido quando a carga na bateria fica fraca.
(2) Quando a tensão é demasiado fraca, o aparelho desliga-se automaticamente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS E DIREITOS DE AUTOR PARA DENVER ELECTRONICS A/S.

www.denver-electronics.com

IMPORTED BY DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA DENMARK

Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

O equipamento eléctrico e electrónico que está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

CE

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKKA 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

ATENÇÃO: Este símbolo indica que este aparelho é um produto Laser Classe 1.
Não tentar abrir a tampa ou olhar directamente para o feixe laser.
Nunca tocar nas lentes laser existentes no interior do compartimento.