

## 目录

---

### [功能介绍](#)

#### [实用的软件](#)

### [扫描](#)

#### [从计算机中扫描](#)

##### [使用IJ Scan Utility扫描](#)

###### [什么是IJ Scan Utility\(扫描仪软件\)?](#)

###### [启动IJ Scan Utility](#)

###### [使用自动扫描轻松扫描](#)

###### [扫描照片](#)

###### [扫描文档](#)

###### [扫描胶片](#)

###### [使用收藏夹设置扫描](#)

###### [扫描大于稿台的项目\(图像拼接\)](#)

###### [一次扫描多个项目](#)

###### [检查扫描结果后保存](#)

###### [通过电子邮件发送扫描的图像](#)

###### [从扫描的图像中提取文本\(OCR\)](#)

##### [IJ Scan Utility屏幕](#)

###### [IJ Scan Utility主屏幕](#)

###### [设置对话框](#)

###### [设置\(自动扫描\)对话框](#)

###### [设置\(照片扫描\)对话框](#)

###### [设置\(文档扫描\)对话框](#)

###### [设置\(用户定义扫描\)对话框](#)

###### [设置\(扫描和拼接\)对话框](#)

###### [设置\(ScanGear\)对话框](#)

###### [设置\(AUTO SCAN 按钮\)对话框](#)

###### [设置\(PDF\(COLOR\)按钮\)对话框](#)

###### [设置\(PDF\(BLACK & WHITE\)按钮\)对话框](#)

###### [设置\(PDF\(CUSTOM\)按钮\)对话框](#)

###### [设置\(COPY 按钮\)对话框](#)

###### [设置\(E-MAIL 按钮\)对话框](#)

###### [设置\(基本设置\)对话框](#)

[数据格式设置对话框](#)

[保存设置对话框](#)

[图像拼接窗口](#)

[通过所用的应用程序软件扫描\(ScanGear\)](#)

[什么是ScanGear\(扫描仪驱动程序\)?](#)

[使用ScanGear\(扫描仪驱动程序\)的高级设置进行扫描](#)

[启动ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

[在基本模式下扫描](#)

[在高级模式下扫描](#)

[在高级模式下扫描胶片](#)

[使用ScanGear\(扫描仪驱动程序\)一次扫描多个文档](#)

[使用ScanGear\(扫描仪驱动程序\)修正图像及调整色彩](#)

[修正图像\(虚像屏蔽、减少灰尘和划痕及褪色修正等\)](#)

[使用彩色图案调整色彩](#)

[调整饱和度和色彩平衡](#)

[调整亮度和对比度](#)

[调整直方图](#)

[调整色调曲线](#)

[设置临界值](#)

[ScanGear\(扫描仪驱动程序\)屏幕](#)

[基本模式选项卡](#)

[高级模式选项卡](#)

[输入设置](#)

[输出设置](#)

[图像设置](#)

[色彩调整按钮](#)

[自定格式对话框](#)

[扫描仪选项卡](#)

[预览选项卡](#)

[扫描选项卡](#)

[色彩设置选项卡](#)

[注意事项\(扫描仪驱动程序\)](#)

[关于扫描的实用信息](#)

[调整裁剪框](#)

[分辨率](#)

[数据格式](#)

[色彩匹配](#)

[放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)

[放置胶片\(从计算机中扫描时\)](#)

[实用的软件](#)

[My Image Garden指南](#)

[什么是My Image Garden?](#)

[My Image Garden的功能](#)

[文件格式](#)

[选择图像、PDF文件和视频](#)

[启动My Image Garden](#)

[使用项目推荐功能](#)

[分享My Image Garden推荐的项目](#)

[注册照片的多种信息](#)

[注册人物](#)

[注册人物的配置文件](#)

[注册事件](#)

[注册我的最爱等级](#)

[打印](#)

[打印照片和文档](#)

[打印幻灯片放映中显示的推荐项目和图像](#)

[创建和打印项目](#)

[以多种布局打印照片](#)

[打印拼贴画](#)

[打印卡片](#)

[打印日历](#)

[打印贴纸标签](#)

[打印光盘标签](#)

[以电影布局打印](#)

[打印纸张工艺](#)

[下载和打印优质内容](#)

[从视频捕捉和打印静态图像](#)

[创建视频帧合并图像](#)

[修正从视频捕捉的静态图像](#)

[使用各种功能](#)

[扫描照片和文档](#)

[使用自动扫描轻松扫描](#)

[扫描照片](#)

[扫描文档](#)

[使用收藏夹设置扫描](#)

[裁剪扫描的图像](#)

## [编辑项目](#)

[设置主题和主要人物](#)

[更改背景](#)

[更改布局](#)

[自动排列照片](#)

[添加、删除或重新排列页面](#)

[插入/调整图像](#)

[在照片中添加文本](#)

## [修正/增强照片](#)

[使用自动照片修复](#)

[使用红眼修正](#)

[使用面部增亮](#)

[使用面部锐化](#)

[使用面部柔滑](#)

[使用去除瑕疵](#)

[调整图像](#)

## [裁剪照片](#)

## [使用特殊滤镜增强照片](#)

[使用鱼眼效果增强](#)

[使用微缩景观效果增强](#)

[使用玩具相机效果增强](#)

[使用软焦点增强](#)

[模糊背景](#)

## [创建/编辑PDF文件](#)

[从图像中提取文本\(OCR功能\)](#)

[从照片共享站点下载图像](#)

## [My Image Garden屏幕](#)

### [主屏幕](#)

[我的作品视图](#)

[选择主题和主要人物对话框](#)

[选择背景对话框](#)

[选择布局对话框](#)

[高级设置对话框\(贴纸标签\)](#)

[高级设置对话框\(照片布局\)](#)

[高级设置对话框\(日历\)](#)



[高级设置对话框\(日历假日设置\)](#)

[高级设置对话框\(光盘标签\)](#)

[日历视图](#)

[注册事件对话框](#)

[事件视图](#)

[人物视图](#)

[注册配置文件对话框](#)

[展开显示](#)

[未注册人物视图](#)

[文件夹视图](#)

[扫描视图](#)

[裁剪视图\(扫描视图\)](#)

[保存对话框\(扫描视图\)](#)

[PDF 设置对话框](#)

[照片共享站点视图](#)

[保存对话框\(照片共享站点视图\)](#)

[视频帧捕捉视图](#)

[修正视图](#)

[合并帧视图](#)

[保存对话框\(视频帧捕捉视图\)](#)

[下载优质内容视图](#)

[已下载的优质内容视图](#)

[修正/增强图像窗口](#)

[裁剪窗口](#)

[保存对话框\(修正/增强图像或特殊图像滤镜窗口\)](#)

[特殊图像滤镜窗口](#)

[创建/编辑 PDF 文件视图](#)

[保存对话框\(创建/编辑 PDF 文件视图\)](#)

[文件设置对话框](#)

[打印设置对话框](#)

[纸张尺寸列表](#)

[自定格式对话框](#)

[故障排除](#)

[无法使用优质内容](#)

[注意事项\(My Image Garden\)](#)

[使用扫描仪按钮扫描](#)

[什么是扫描仪按钮?](#)

[扫描并将项目保存为PDF文件\(PDF按钮\)](#)

[扫描项目并保存扫描的图像\(自动扫描按钮\)](#)

[扫描并打印/复印项目\(复印按钮\)](#)

[扫描并将项目附加到电子邮件\(电子邮件按钮\)](#)

[通过IJ Scan Utility的扫描仪按钮设置](#)

## [故障排除](#)

### [扫描问题](#)

[显示错误信息“松开锁定开关...”](#)

[扫描仪无法工作](#)

[无法启动ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

[显示错误信息并且不显示ScanGear\(扫描仪驱动程序\)屏幕](#)

[扫描仪按钮无法工作](#)

[按扫描仪按钮时，意外的应用程序启动](#)

[无法一次扫描多个项目](#)

[无法使用自动扫描进行正常扫描](#)

[扫描速度很慢](#)

[显示信息：“没有足够空间。”](#)

[扫描时，计算机停止操作](#)

[扫描的图像没有打开](#)

[使用扫描仪按钮扫描时，无法正确检测图像的位置或尺寸](#)

### [扫描效果不理想](#)

[扫描质量\(监视器上显示的图像\)差](#)

[扫描的图像被额外的白色区域环绕](#)

[无法以正确的尺寸扫描](#)

[项目放置正确，但是扫描的图像发生倾斜](#)

[扫描的图像在计算机监视器上放大\(缩小\)](#)

### [软件问题](#)

[放大\(缩小\)打印扫描的图像](#)

[要使用的电子邮件客户端没有出现在选择电子邮件客户端的屏幕中](#)

### [扫描胶片问题](#)

[不能扫描胶片](#)

[扫描质量差或扫描色彩不正确](#)

[当裁剪框移动、放大或缩小时，图像变得太暗或太亮](#)

[不能正确检测画面](#)

[扫描仪在扫描时停止操作或显示信息“没有足够空间。”](#)

### [安装问题](#)

[安装光盘无法启动](#)

[安装不成功\(可用磁盘空间不足\)](#)

[安装不成功\(内存不足\)](#)

[关于Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program](#)

[规格](#)

[如何使用电子手册、打印步骤](#)

[操作电子手册](#)

[打印电子手册](#)

[使用关键字以查找文档](#)

[将文档注册至我的手册](#)

[该文档中使用的符号](#)

[商标和许可协议](#)

[卸载电子手册](#)

[使用产品前](#)

[获取最新的ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

[安装ScanGear\(扫描仪驱动程序\)之前](#)

[安装ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)


[删除不需要的ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

## 功能介绍



### 通过自动检测项目类型扫描

根据要扫描的项目，扫描仪会使用推荐的设置自动扫描。

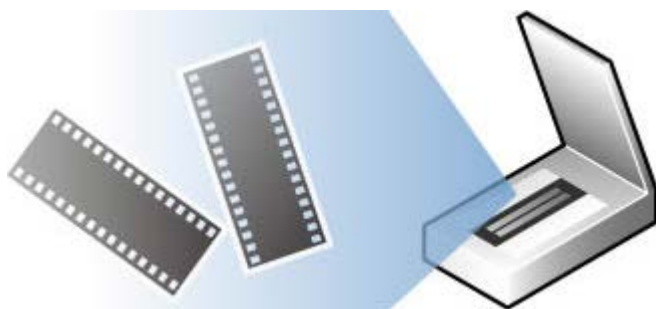


### 扫描胶片

可以从胶片扫描照片。



### 一次扫描多个项目


可以一次扫描多个项目。

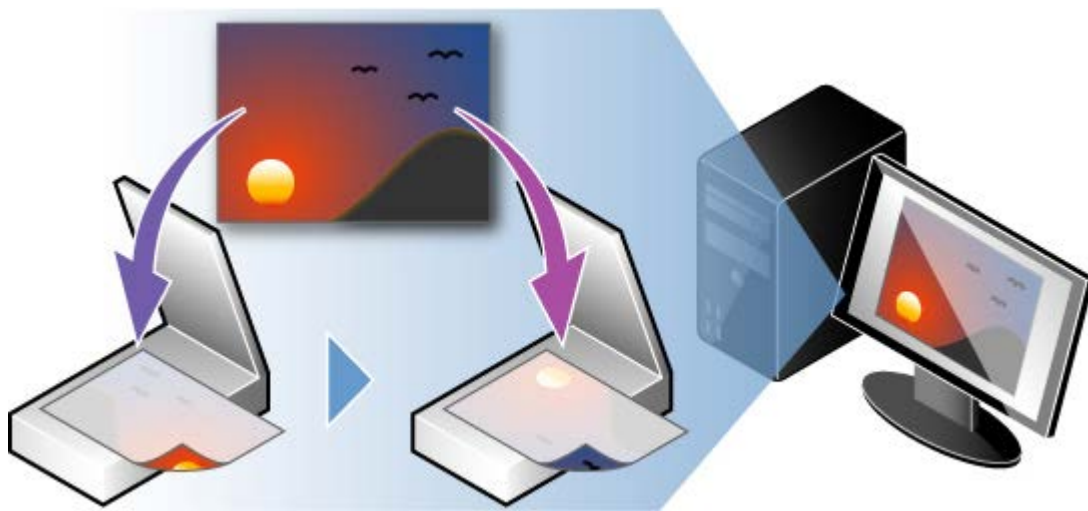

扫描大于稿台的项目  
可以扫描大于稿台的项目。



实用的软件  
可以使用随附的软件轻松使用便捷功能。

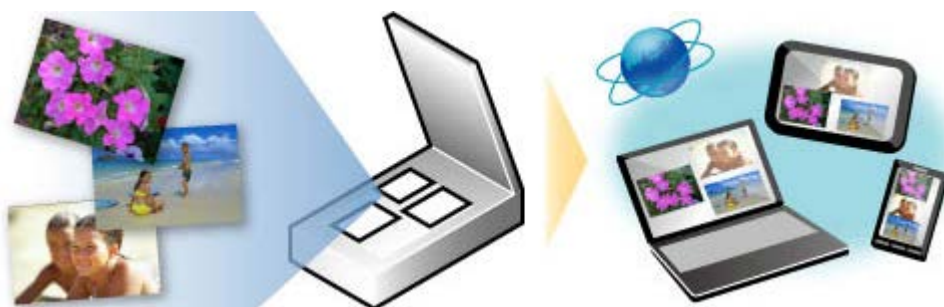

在线存储集成功能  
可以将扫描的图像轻松上传至网络。



A001

## 实用的软件

本机可以使用以下实用的软件。

- My Image Garden
- Quick Menu

### My Image Garden

My Image Garden是一个应用程序，可以针对各种用途以多种方式使用数码相机拍摄的照片和保存在计算机上的其他图像。可以轻松组织大量图像，或使用喜爱的照片创建拼贴画、卡片和其他项目并进行打印。而且，只需单击一下即可执行各种扫描。



➡ My Image Garden指南

### 重要事项

- 要打印图像和项目，需要支持My Image Garden的Canon打印机。

### Quick Menu

Quick Menu是一个软件，使用该软件可以轻松启动本机随附的应用程序和手册，或快速访问在线产品信息。此外，使用同时安装的Image Display，可以欣赏由My Image Garden的项目推荐功能自动创建的拼贴画和其他项目的图案，以及保存在计算机上的图像的幻灯片放映。



- 默认状态下，Quick Menu会在启动计算机时自动启动。
- 从**Finder**的转到菜单选择应用程序，双击**Canon Utilities**文件夹、**Quick Menu**文件夹，然后双击**Canon Quick Menu**图标启动Quick Menu。
- 如果即使启动Quick Menu后Image Display也没有出现，则单击 (启动Image Display)图标。如果My Image Garden尚未安装，将下载并安装该应用程序。下载该软件需要连接互联网。网络连接需要支付费用。
- 必须将计算机连接到互联网才能访问实用信息的网站等。网络连接需要支付费用。
- 有关Quick Menu的详细资料，请参见Quick Menu的帮助。  
要显示帮助，按住**Control**键的同时单击Quick Menu并从显示的菜单中选择帮助。
- 要使用My Image Garden的项目推荐功能，需要预先注册信息。有关详细资料，请参见My Image Garden手册。



## 扫描

- 从计算机中扫描
  - 使用IJ Scan Utility扫描
  - 通过所用的应用程序软件扫描(ScanGear)
  - 关于扫描的实用信息
  - 放置项目(从计算机中扫描时)
  - 放置胶片(从计算机中扫描时)
  - 实用的软件
- 使用扫描仪按钮扫描
  - 什么是扫描仪按钮?
  - 扫描并将项目保存为PDF文件(PDF按钮)
  - 扫描项目并保存扫描的图像(自动扫描按钮)
  - 扫描并打印/复印项目(复印按钮)
  - 扫描并将项目附加到电子邮件(电子邮件按钮)
  - 通过IJ Scan Utility的扫描仪按钮设置

# 从计算机中扫描

- [使用IJ Scan Utility扫描](#)
- [通过所用的应用程序软件扫描\(ScanGear\)](#)
- [关于扫描的实用信息](#)
- [放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)
- [放置胶片\(从计算机中扫描时\)](#)
- [实用的软件](#)



# 使用IJ Scan Utility扫描

- 什么是IJ Scan Utility(扫描仪软件)?
- 启动IJ Scan Utility
- 使用自动扫描轻松扫描
- 扫描照片
- 扫描文档
- 扫描胶片
- 使用收藏夹设置扫描
- 扫描大于稿台的项目(图像拼接)
- 一次扫描多个项目
- 检查扫描结果后保存
- 通过电子邮件发送扫描的图像
- 从扫描的图像中提取文本(OCR)
- IJ Scan Utility屏幕

# 什么是IJ Scan Utility(扫描仪软件)?

IJ Scan Utility是一个应用程序，使用该程序可以轻松地扫描照片和文档等。  
只需通过在IJ Scan Utility主屏幕中单击相应图标就可以一次性完成从扫描到保存的整个过程。



## IJ Scan Utility的功能

根据用途轻松扫描

只需根据项目的类型或用途单击图标即可进行扫描，如单击自动轻松进行扫描、单击照片使用适用于照片的设置进行扫描或单击文档锐化文档或杂志中的文本以方便阅读。

### 注释

- 有关IJ Scan Utility主屏幕的详细资料，请参见“[IJ Scan Utility主屏幕](#)”。

## 自动保存扫描的图像


自动保存扫描的图像至预设文件夹。可以根据需要更改文件夹。

### 注释

- 默认保存至文档文件夹。
- 有关如何指定文件夹，请参见“[设置对话框](#)”。

## 集成应用程序

可以通过集成其他应用程序来使用扫描的图像；在喜爱的应用程序中显示扫描的图像、将其附加到电子邮件和从图像提取文本以及进行其他操作。

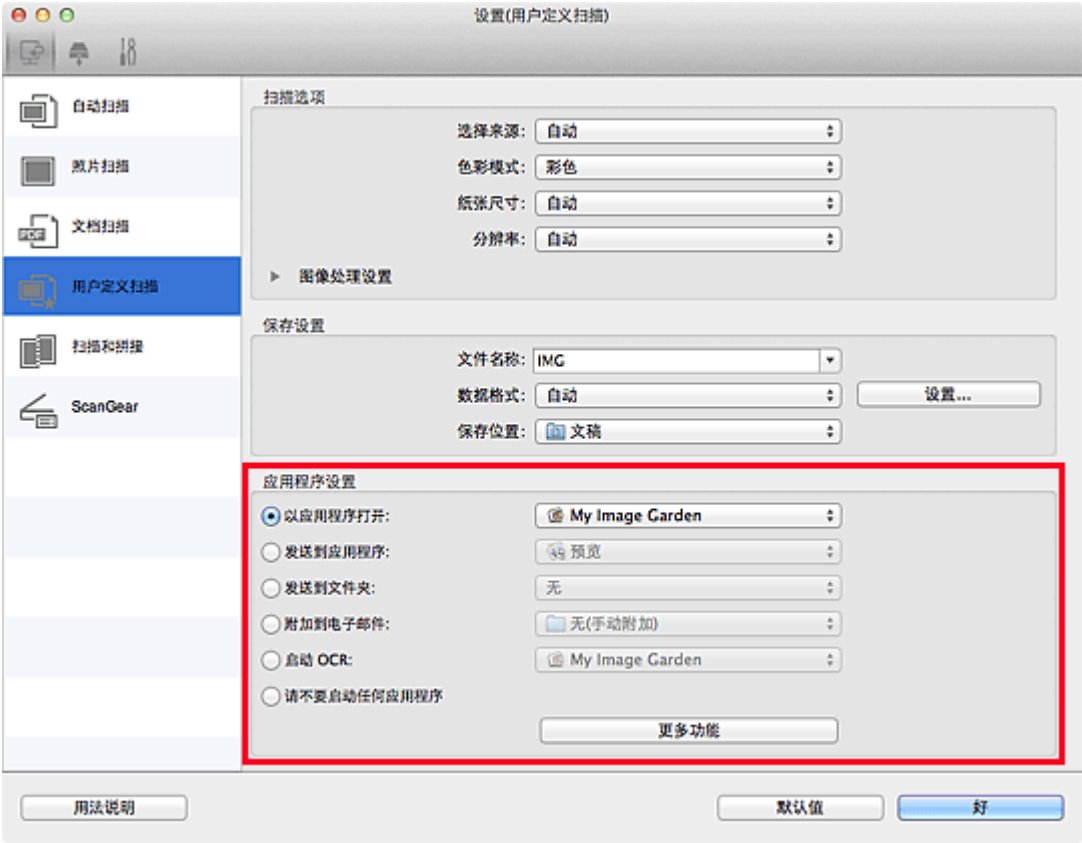

## 重要事项

- 某些功能只有在安装了My Image Garden时才可用。

## 注释

- 有关如何设置要集成的应用程序，请参见“设置对话框”。

S001

IJ Scan Utility

## 启动IJ Scan Utility

从Finder的转到菜单选择应用程序，双击**Canon Utilities**文件夹、**IJ Scan Utility**文件夹，然后双击**Canon IJ Scan Utility**图标启动IJ Scan Utility。



# 使用自动扫描轻松扫描

可以通过自动检测项目类型轻松进行扫描。

## 重要事项

- 可能无法正确扫描以下类型的项目。在这种情况下，在ScanGear(扫描仪驱动程序)的完整图像视图中调整裁剪框(扫描区域)并再次扫描。
    - 背景发白的照片
    - 打印在白纸上的项目、手写文档和名片等
    - 薄的项目
    - 厚的项目
- ➡ 调整裁剪框

1. 确保扫描仪已开启。
2. 在扫描仪的稿台上放置项目。
  - ➡ 放置项目(从计算机中扫描时)
3. 启动IJ Scan Utility。
  - ➡ 启动IJ Scan Utility
4. 单击自动。



扫描开始。


## 注释

- 单击取消以取消扫描。
- 要根据项目类型应用合适的修正，单击设置...，然后选中设置(自动扫描)对话框中的应用推荐的图像修正复选框。
- 扫描的图像保存在通过单击设置...显示的设置(自动扫描)对话框中为保存位置设置的文件夹中。在设置(自动扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置。
  - ➡ 设置(自动扫描)对话框
- 请参阅以下页面以通过指定项目类型进行扫描。
  - ➡ 扫描照片
  - ➡ 扫描文档
  - ➡ 使用收藏夹设置扫描

## 扫描照片

可以使用适合照片的设置扫描放置在稿台上的照片。

1. 将照片放置在稿台上。  
➡ 放置项目(从计算机中扫描时)
2. 启动IJ Scan Utility。  
➡ 启动IJ Scan Utility
3. 单击设置...，选择设置(照片扫描)对话框，然后根据需要设置项目尺寸、分辨率等。  
➡ 设置(照片扫描)对话框  
当设置完成时，单击确定。
4. 单击照片。

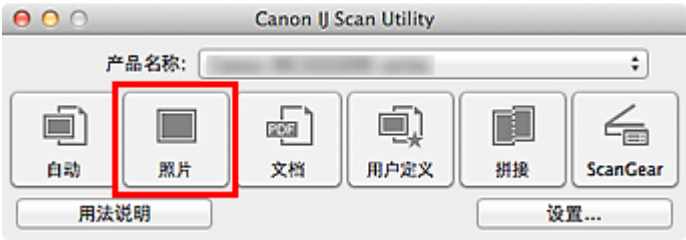

扫描开始。

### 注释


- 单击取消以取消扫描。
- 扫描的图像保存在通过单击设置...显示的设置(照片扫描)对话框中为保存位置设置的文件夹中。在设置(照片扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置。  
➡ 设置(照片扫描)对话框



## 扫描文档

可以使用适合文档的设置扫描放置在稿台上的项目。

1. 将项目放置在稿台上。  
➡ 放置项目(从计算机中扫描时)
2. 启动IJ Scan Utility。  
➡ 启动IJ Scan Utility
3. 单击设置...，选择设置(文档扫描)对话框，然后根据需要设置项目尺寸、分辨率等。  
➡ 设置(文档扫描)对话框  
当设置完成时，单击确定。
4. 单击文档。

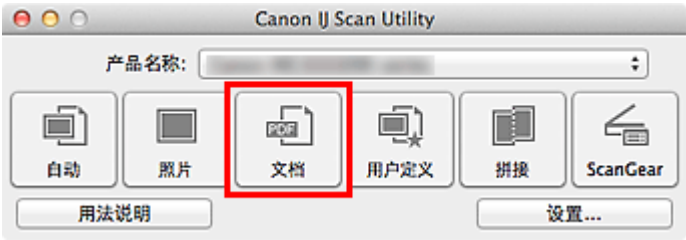


扫描开始。

### 注释

- 单击取消以取消扫描。
- 扫描的图像保存在通过单击设置...显示的设置(文档扫描)对话框中为保存位置设置的文件夹中。在设置(文档扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置。  
➡ 设置(文档扫描)对话框

# 扫描胶片

扫描仪支持35毫米负片和正片胶片条(冲洗胶片的标准状态, 每一胶片条有六个画面)和35毫米正片载片(每个载片一个画面)。  
最多可以连续扫描胶片条的十二个边框和幻灯片的四个边框。

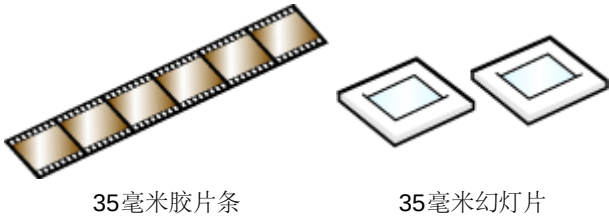

## 注释

- 要在预览中查看胶片后进行扫描, 或通过详细指定设置以高质量进行扫描, 请使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。
- 要扫描黑白胶片或120格式胶片, 请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。
- 要以高于4800dpi的分辨率进行扫描, 请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。  
➡在高级模式下扫描胶片
- 在以下说明中使用通过收藏夹设置进行扫描的屏幕作为示例。


- 将胶片放置在稿台上。  
➡放置胶片(从计算机中扫描时)
- 启动IJ Scan Utility。  
➡启动IJ Scan Utility

- 单击设置...




显示设置对话框。

- 单击用户定义扫描。

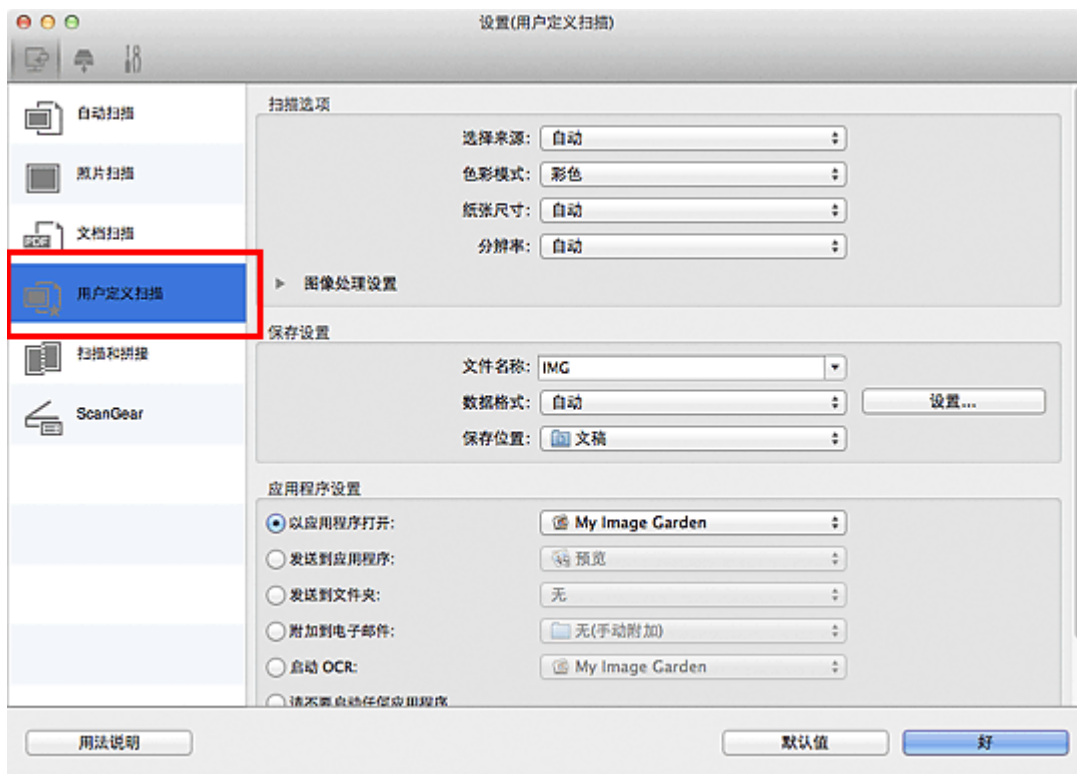

5. 为选择来源选择胶片。

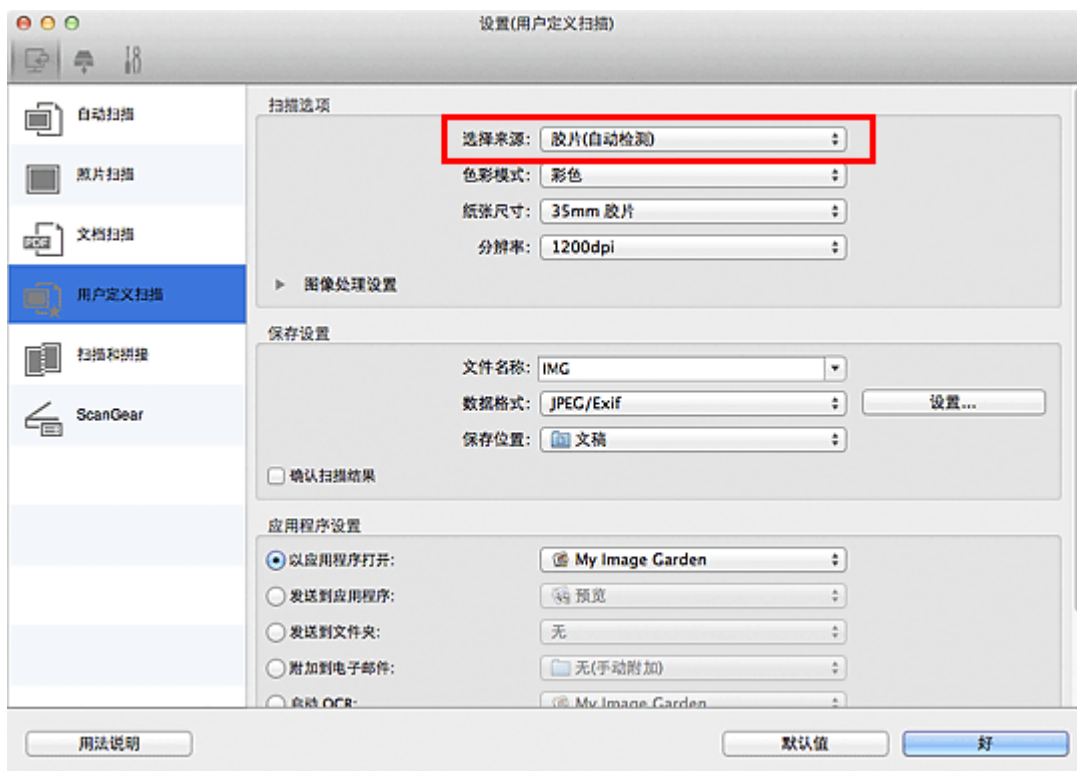

6. 根据需要设置色彩模式、分辨率等。

➡ 设置(用户定义扫描)对话框

当设置完成时，单击确定。

7. 单击用户定义。



扫描开始。

## ▶ 重要事项

- 如果胶片无法正确扫描，请使用ScanGear进行扫描。

## 📖 注释

- 单击取消以取消扫描。
- 扫描的图像保存在通过单击设置...显示的设置(用户定义扫描)对话框中为保存位置设置的文件夹中。在设置(用户定义扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置。

➡ 设置(用户定义扫描)对话框

## 使用收藏夹设置扫描

可以使用预先保存的收藏夹设置扫描放置在稿台上的项目。  
这样便于保存常用设置或详细指定扫描设置。

### 1. 启动IJ Scan Utility。

➡ 启动IJ Scan Utility

### 2. 单击设置...，选择设置(用户定义扫描)对话框，然后设置项目类型、分辨率等。

➡ 设置(用户定义扫描)对话框

当设置完成时，单击确定。

#### 📖 注释

- 完成设置后，下次可以使用相同的设置扫描。

### 3. 将项目放置在稿台上。

➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

### 4. 单击用户定义。



扫描开始。

#### 📖 注释

- 单击取消以取消扫描。
  - 扫描的图像保存在通过单击设置... 显示的设置(用户定义扫描)对话框中为保存位置设置的文件夹中。  
在设置(用户定义扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置。
- ➡ 设置(用户定义扫描)对话框


## 扫描大于稿台的项目(图像拼接)

可以扫描大于稿台的项目的左半边和右半边并将其合并成一幅图像。支持最大约两倍于稿台大小的项目。

### 注释


- 以下内容介绍如何从放置在左侧的项目扫描。

- 启动IJ Scan Utility。  
➡ 启动IJ Scan Utility
- 单击设置...，选择设置(扫描和拼接)对话框，然后根据需要设置项目类型、分辨率等。  
➡ 设置(扫描和拼接)对话框  
当设置完成时，单击确定。
- 单击拼接。

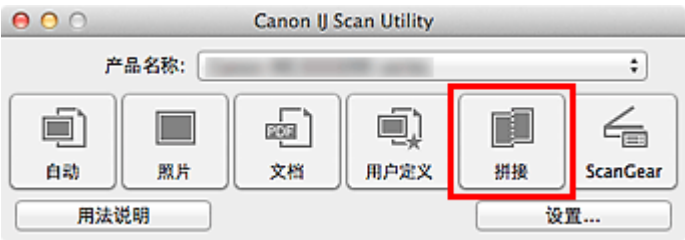


出现图像拼接窗口。

- 在选择输出尺寸中，根据项目尺寸选择输出尺寸。

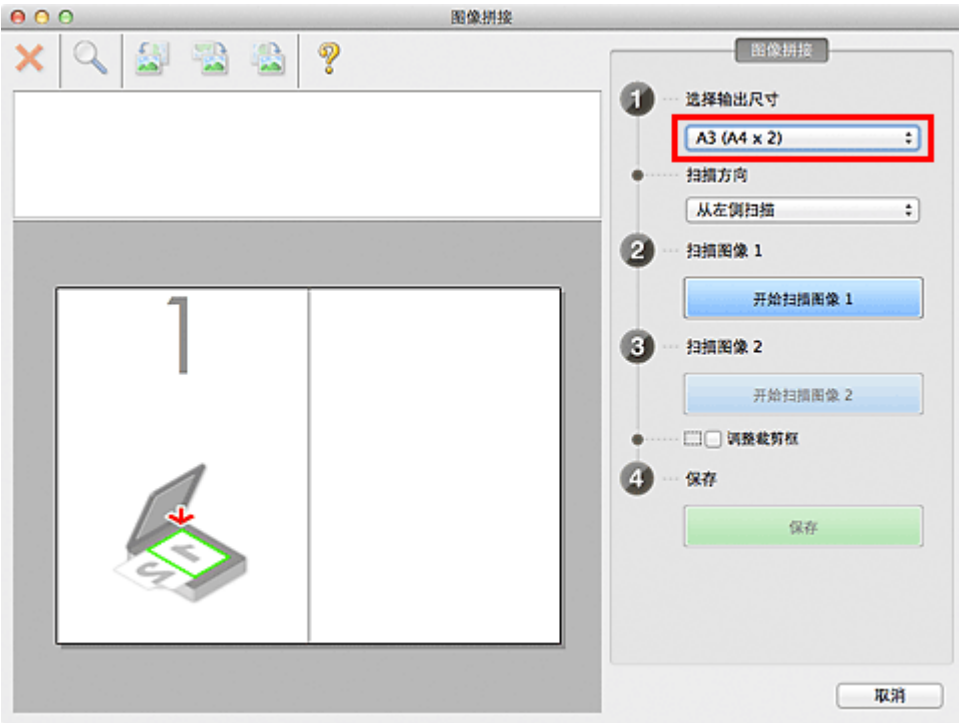


5. 确保已在扫描方向中选择从左侧扫描。

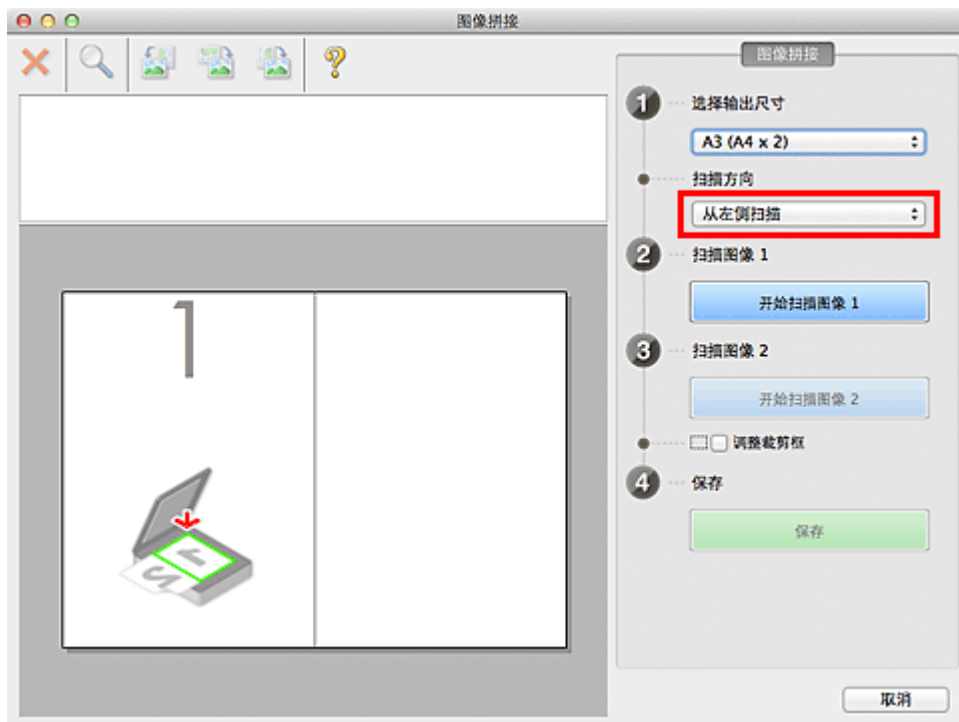

6. 将要在屏幕左侧显示的项目正面向下放置在稿台上。

7. 单击开始扫描图像 1。

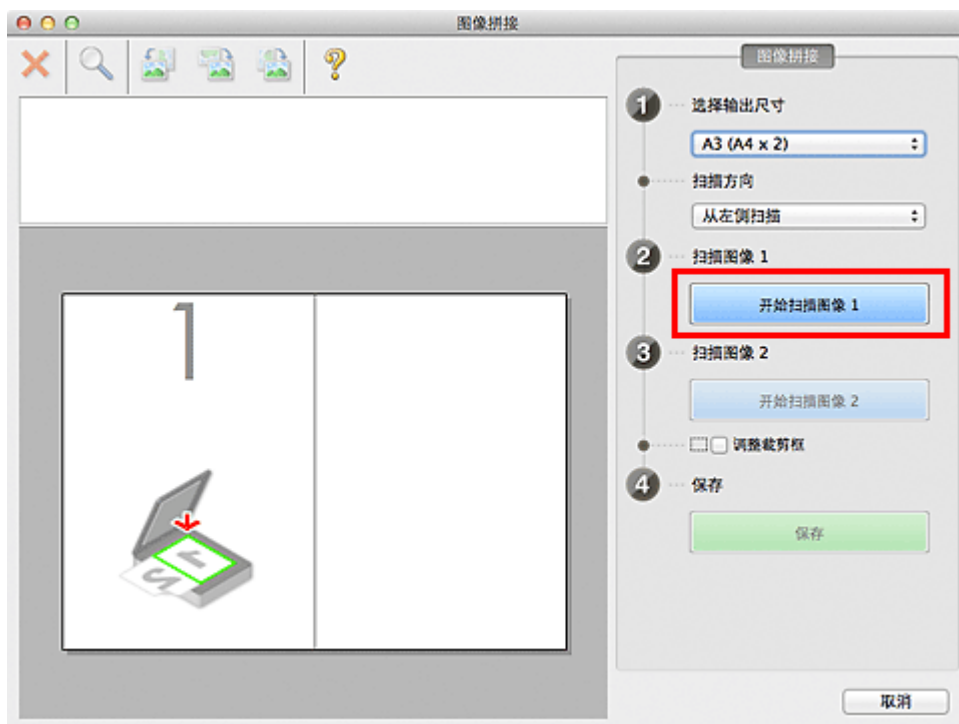

第一个项目被扫描并在1中出现。

#### 注释

- 单击取消以取消扫描。

8. 将要在屏幕右侧显示的项目正面向下放置在稿台上。

9. 单击开始扫描图像 2。



第二个项目被扫描并在2中出现。

### 注释

- 单击取消以取消扫描。

## 10. 根据需要调整扫描的图像。

使用工具栏旋转或放大/缩小图像或者拖动图像以调整其位置。



### 注释

- 选中调整裁剪框复选框以指定要保存的区域。

➡ 调整裁剪框

- 要重新扫描项目，在预览区域或屏幕顶端的缩略图中选择图像，然后单击  (删除)。删除所选图像，然后可以重新扫描项目。



11. 单击保存。



保存合并的图像。

注释

- 有关图像拼接窗口的详细资料，请参见“图像拼接窗口”。
- 可以在单击设置...后显示的设置(扫描和拼接)对话框中进行高级扫描设置。  
➡ 设置(扫描和拼接)对话框

## 一次扫描多个项目

可以同时扫描放置在稿台上的两张或更多张照片(小型项目)并分别保存每个图像。

### 重要事项

- 可能无法正确裁剪以下类型的项目。在这种情况下，在ScanGear(扫描仪驱动程序)的完整图像视图中调整裁剪框(扫描区域)并再次扫描。
    - 背景发白的照片
    - 打印在白纸上的项目、手写文档和名片等
    - 薄的项目
    - 厚的项目
- ➡使用ScanGear(扫描仪驱动程序)一次扫描多个文档

### 使用自动扫描

自动检测是否存在多个项目。单击自动并扫描。

➡使用自动扫描轻松扫描

### 不使用自动扫描

在设置对话框中，将纸张尺寸设置为自动扫描并扫描。

### 注释

- 在以下说明中使用扫描照片的屏幕作为示例。

### 1. 将项目放置在稿台上。

➡放置项目(从计算机中扫描时)

### 2. 启动IJ Scan Utility。


➡启动IJ Scan Utility

### 3. 单击设置...。




显示设置对话框。


### 4. 单击照片扫描。

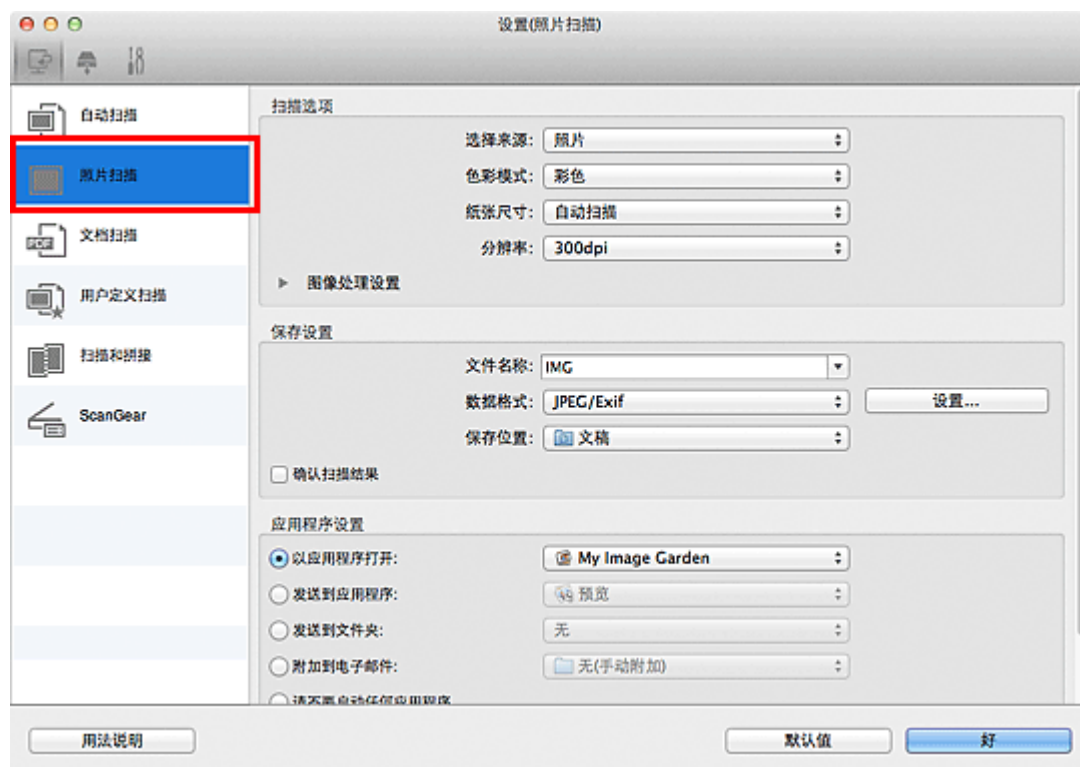

5. 根据要扫描的项目选择选择来源。

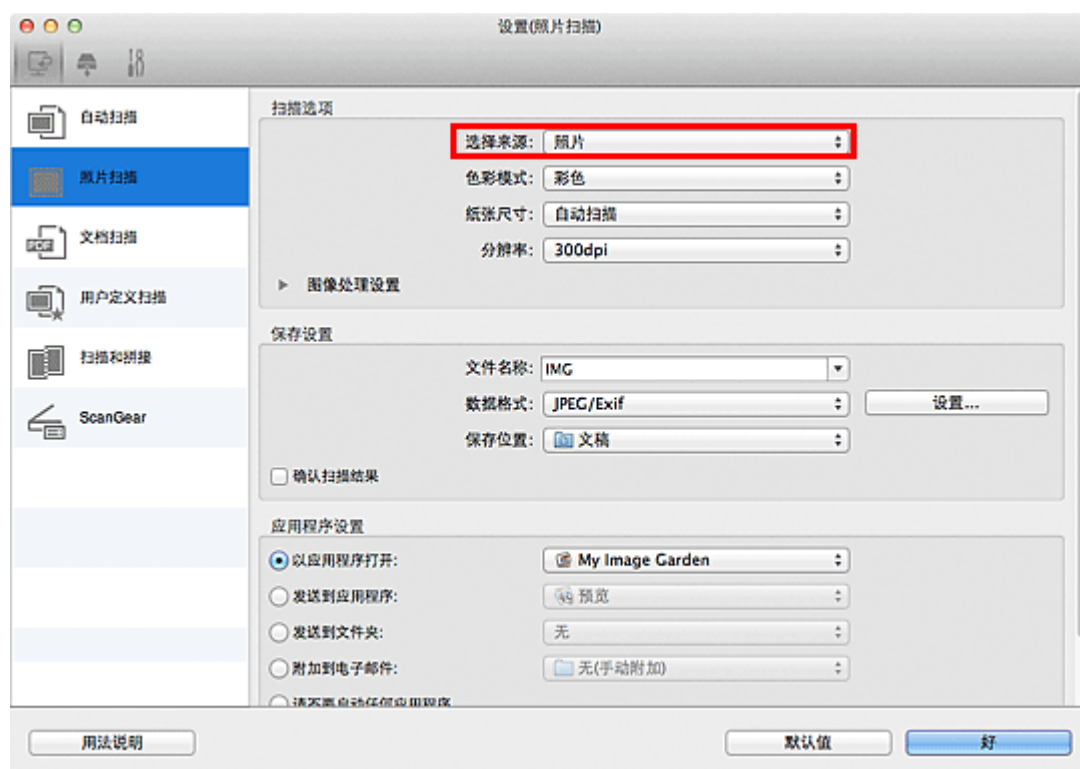

6. 为纸张尺寸选择自动扫描，然后单击确定。

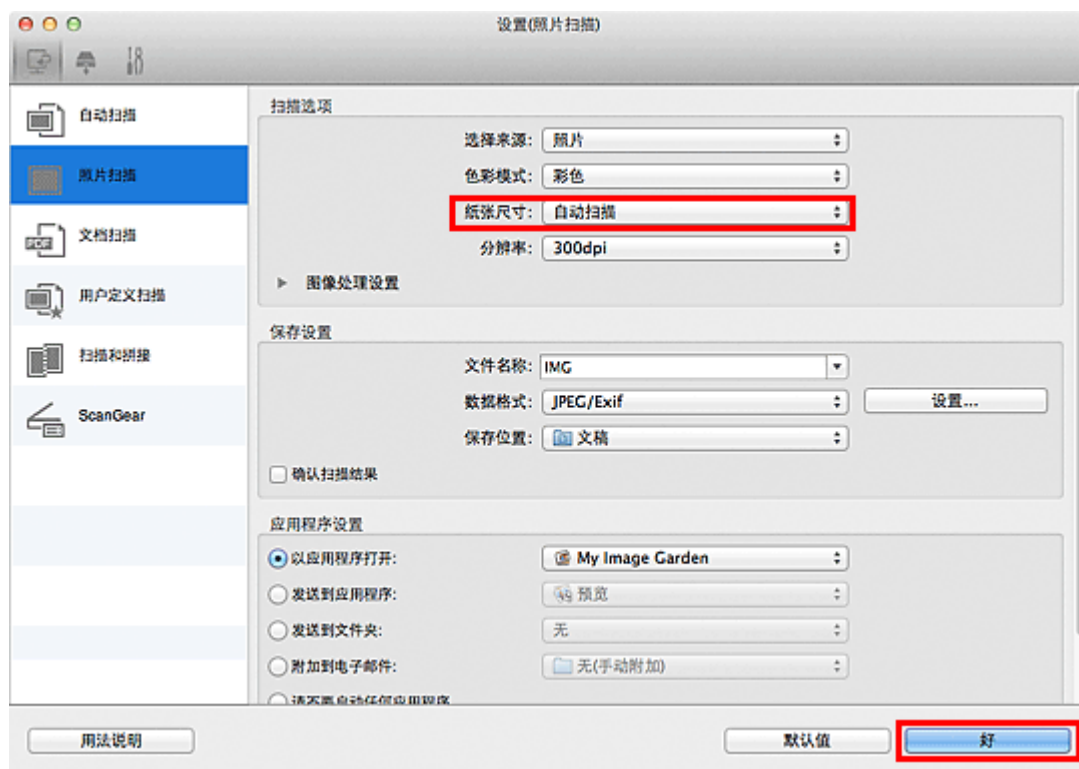

出现IJ Scan Utility主屏幕。

## 注释

- 有关在设置对话框中设置项目的详细资料，请参见以下页面。
  - ➡ 设置(照片扫描)对话框
  - ➡ 设置(文档扫描)对话框
  - ➡ 设置(用户定义扫描)对话框

## 7. 单击照片。



一次扫描多个项目。

## 注释

- 单击取消以取消扫描。
- 扫描的图像保存在通过单击设置...显示的对应设置对话框中为保存位置设置的文件夹中。在各设置对话框中，还可以进行高级扫描设置。

# 检查扫描结果后保存

可以检查扫描结果，然后将图像保存至计算机。

## 注释

- 使用自动扫描或扫描仪按钮扫描时，无法在保存前检查扫描结果。
- 在以下说明中使用扫描照片的屏幕作为示例。

### 1. 启动IJ Scan Utility。

➡ 启动IJ Scan Utility


### 2. 单击设置...。




显示设置对话框。

➡ 设置对话框

### 3. 单击照片扫描。

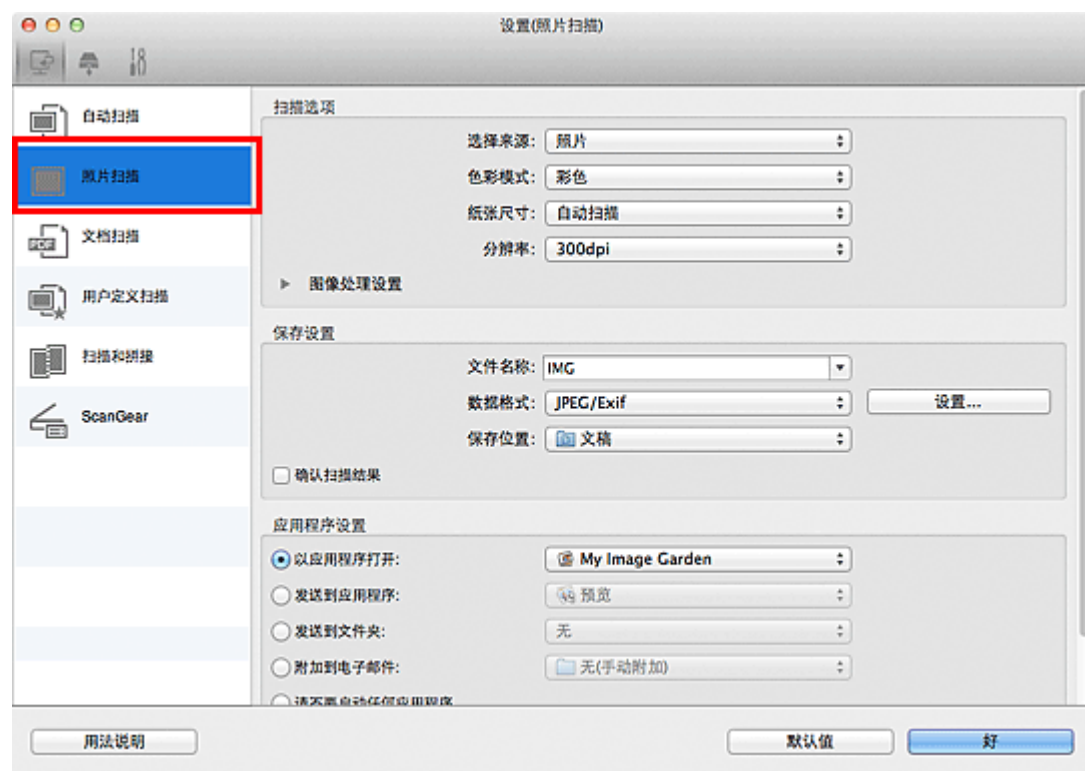

### 4. 选中确认扫描结果复选框，然后单击确定。

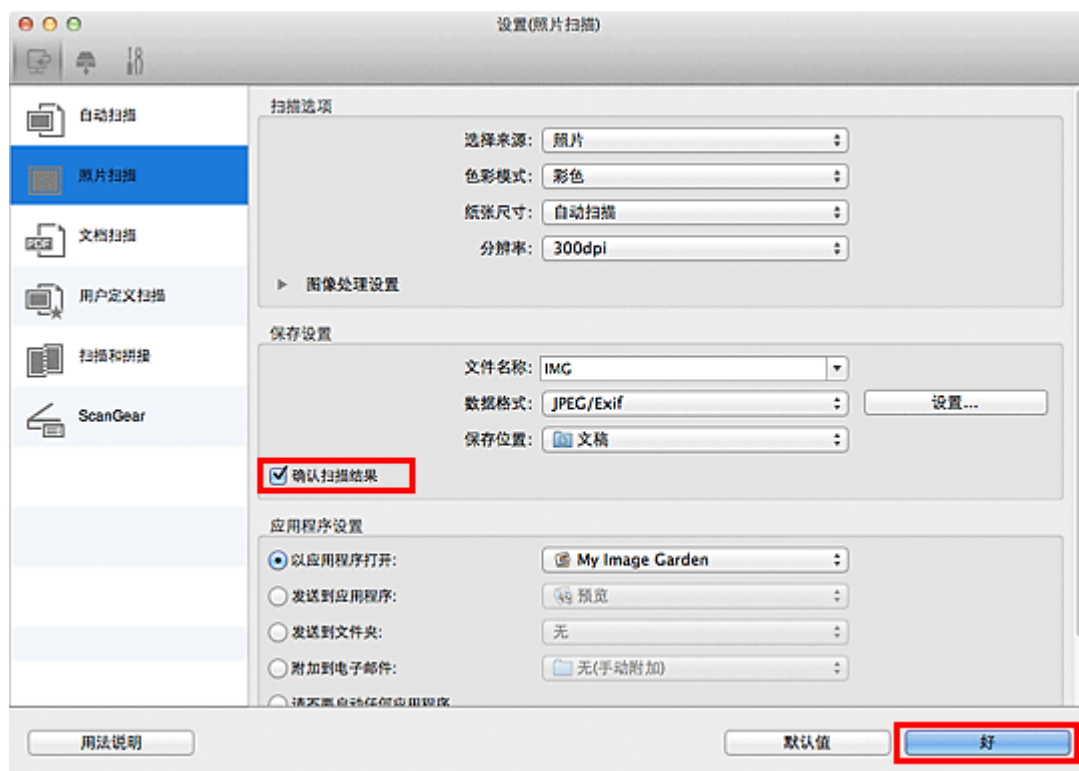

出现IJ Scan Utility主屏幕。

## 注释

- 有关在设置对话框中设置项目的详细资料，请参见以下页面。
  - ➡ 设置(照片扫描)对话框
  - ➡ 设置(文档扫描)对话框
  - ➡ 设置(用户定义扫描)对话框
  - ➡ 设置(扫描和拼接)对话框
  - ➡ 设置(ScanGear)对话框

## 5. 单击照片。



扫描开始。

扫描完成后，将出现保存设置对话框。

## 注释

- 单击取消以取消扫描。

## 6. 根据需要更改图像顺序或文件保存选项。

可以在保存设置对话框中更改图像顺序或文件保存选项。

- ➡ 保存设置对话框

## 注释

- 也可以通过单击  (向左旋转90°) 或  (向右旋转90°) 调整所选图像的方向。
- 默认保存至文档文件夹。

7. 单击好。

根据设置保存扫描的图像。

# 通过电子邮件发送扫描的图像

可以通过电子邮件发送扫描的图像。

## 注释

- 如果没有选择电子邮件客户端，请手动将扫描和保存的图像附加到电子邮件中。
- 在以下说明中使用扫描照片的屏幕作为示例。

### 1. 启动IJ Scan Utility。

➡ 启动IJ Scan Utility


### 2. 单击设置...。



显示设置对话框。


➡ 设置对话框

### 3. 单击照片扫描。

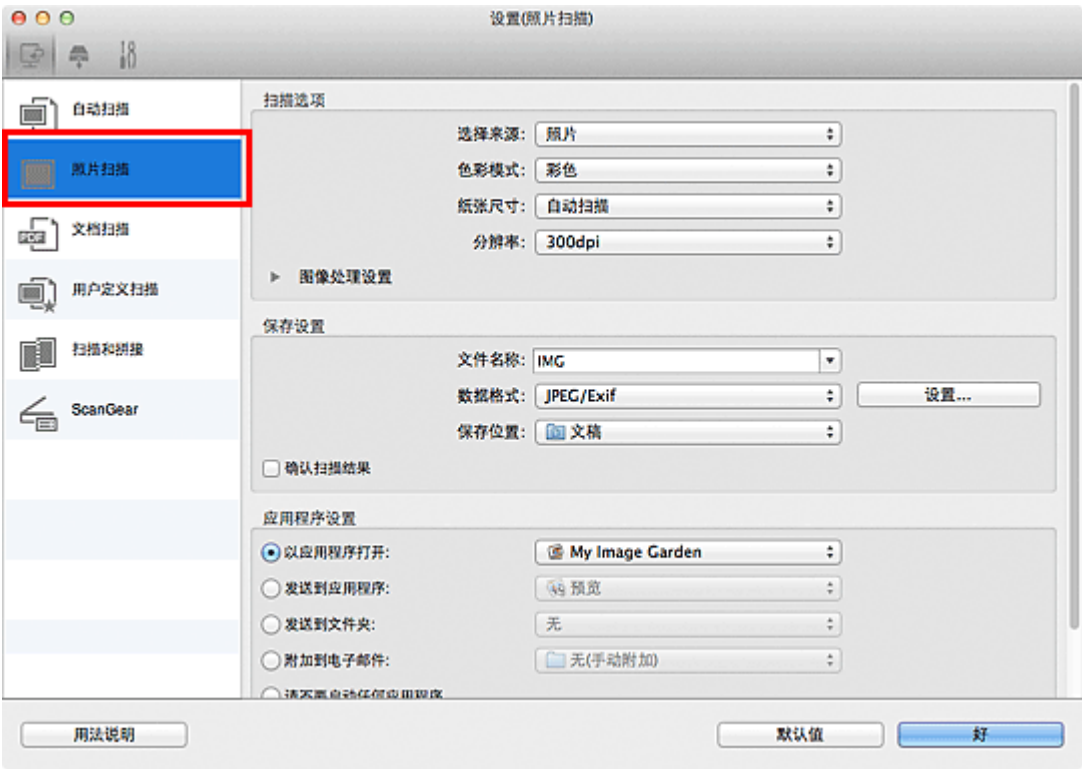

### 4. 为应用程序设置选择附加到电子邮件，然后单击确定。



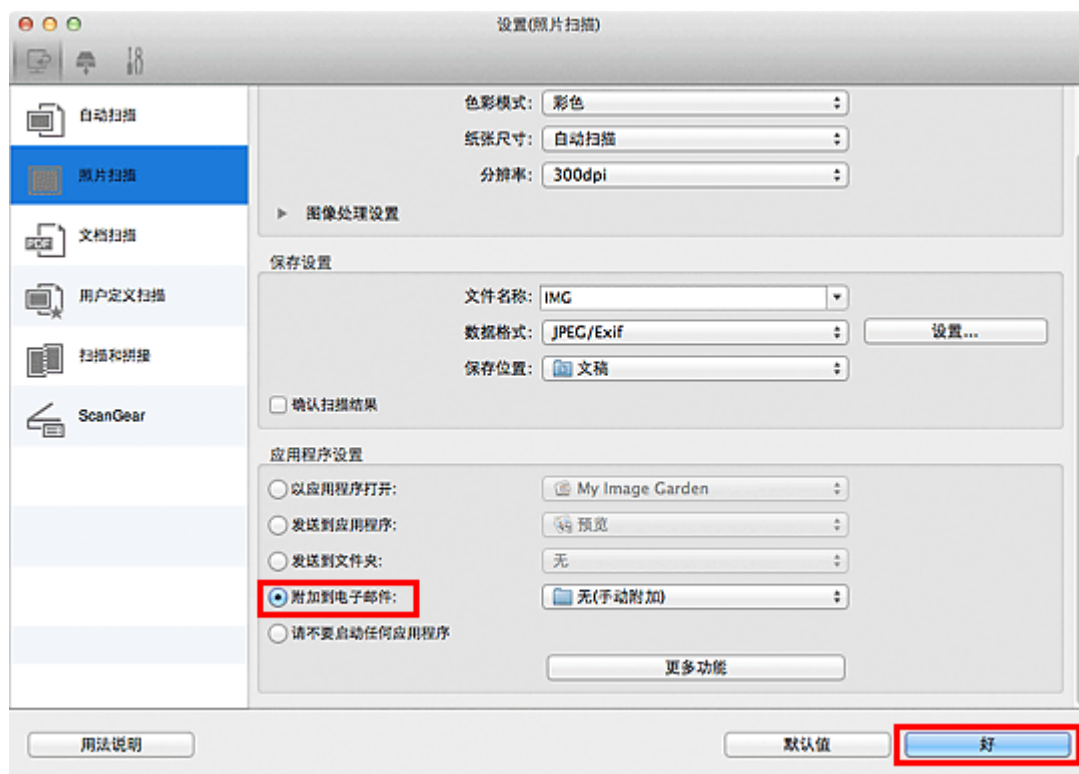

出现IJ Scan Utility主屏幕。

## 注释

- 可以从附加到电子邮件弹出菜单中添加附件要使用的电子邮件客户端。
- 有关在设置对话框中设置项目的详细资料，请参见以下页面。
  - ➡ 设置(自动扫描)对话框
  - ➡ 设置(照片扫描)对话框
  - ➡ 设置(文档扫描)对话框
  - ➡ 设置(用户定义扫描)对话框
  - ➡ 设置(ScanGear)对话框

## 5. 单击照片。



扫描开始。

扫描完成后，指定的电子邮件客户端启动并且将图像附加到新邮件。

## 注释

- 单击取消以取消扫描。
- 根据设置对话框中所做的设置保存扫描的图像。
- 在设置对话框中选中确认扫描结果复选框时，将出现保存设置对话框。设置保存选项并单击确定后，扫描的图像保存并自动附加到指定电子邮件客户端的新邮件中。
  - ➡ 保存设置对话框

## 6. 指定收件人，输入主题和信息，然后发送电子邮件。

有关详细资料，请参见电子邮件客户端的手册。



## 从扫描的图像中提取文本(OCR)

扫描已扫描杂志和报纸中的文本，并在文本编辑(Mac OS 自带程序)中显示。

### 注释

- 可以在通过文档、用户定义或ScanGear扫描时提取文本。
- 在以下说明中使用扫描文档的屏幕作为示例。

### 1. 启动IJ Scan Utility。

➡ 启动IJ Scan Utility


### 2. 单击设置...。




显示设置对话框。

➡ 设置对话框

### 3. 单击文档扫描。

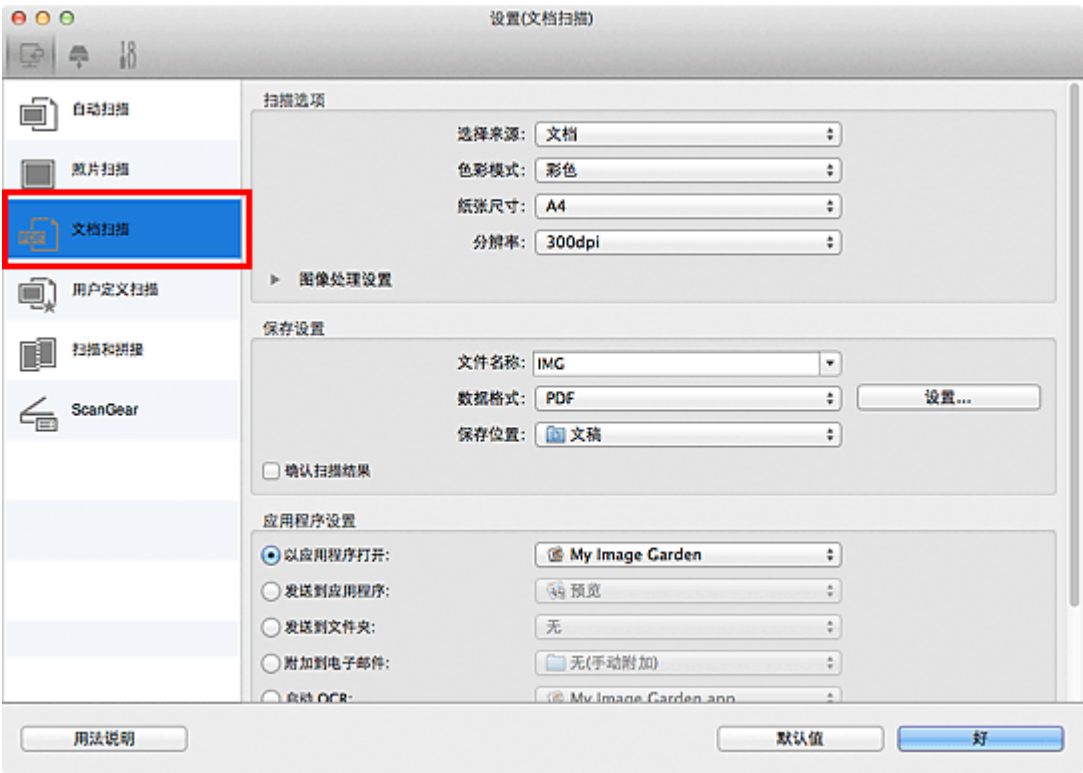


### 4. 为应用程序设置选择启动 OCR，然后选择要在其中显示效果的应用程序。

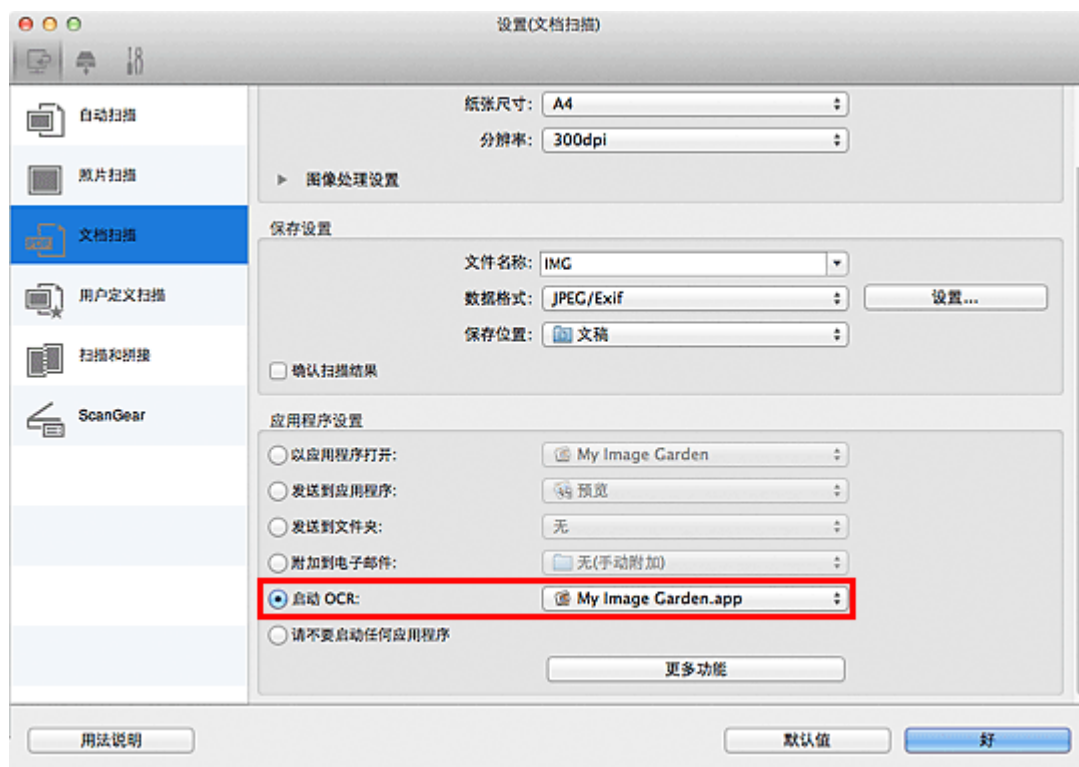

### 注释

- 当指定了My Image Garden时，扫描图像之后，图像中的文本将被提取并在文本编辑(Mac OS自带程序)中显示。

## 5. 单击好。

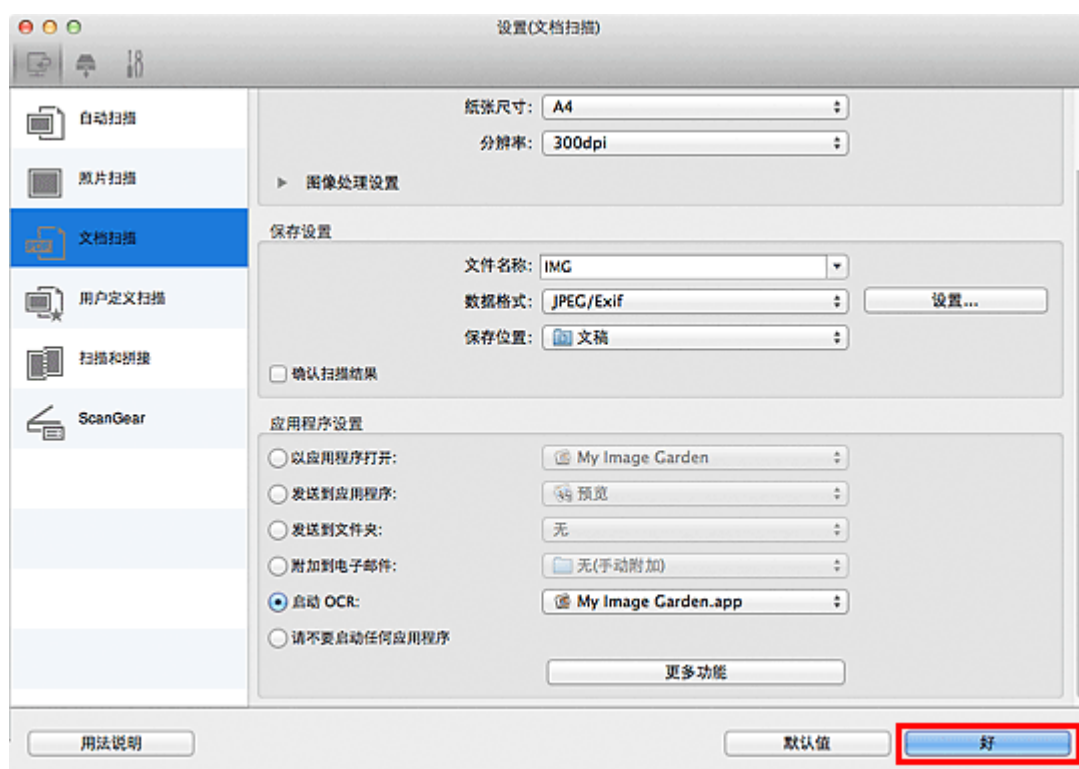

出现IJ Scan Utility主屏幕。

### 注释

- 有关在设置对话框中设置项目的详细资料，请参见以下页面。
  - ➡ 设置(文档扫描)对话框
  - ➡ 设置(用户定义扫描)对话框
  - ➡ 设置(ScanGear)对话框

## 6. 单击文档。



扫描开始。

扫描完成后，根据设置保存扫描的图像，提取的文本出现在指定的应用程序中。

### 注释

- 单击取消以取消扫描。
- 文本编辑(Mac OS自带程序)显示的文本仅用于指导。可能无法正确检测以下文档类型的图像中的文本。
  - 字体大小在8磅到40磅(分辨率为300dpi)范围之外的文档
  - 倾斜的文档
  - 倒置的文档或文本处于错误方向的文档(转置的字符)
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 行间距紧缩的文档
  - 文本背景有色彩的文档
  - 包含多种语言的文档

# IJ Scan Utility屏幕

- IJ Scan Utility主屏幕
- 设置对话框
  - 设置(自动扫描)对话框
  - 设置(照片扫描)对话框
  - 设置(文档扫描)对话框
  - 设置(用户定义扫描)对话框
  - 设置(扫描和拼接)对话框
  - 设置(ScanGear)对话框
  - 设置(AUTO SCAN 按钮)对话框
  - 设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
  - 设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框
  - 设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
  - 设置(COPY 按钮)对话框
  - 设置(E-MAIL 按钮)对话框
  - 设置(基本设置)对话框
- 数据格式设置对话框
- 保存设置对话框
- 图像拼接窗口

# IJ Scan Utility主屏幕

从Finder的转到菜单选择应用程序，双击**Canon Utilities**文件夹、**IJ Scan Utility**文件夹，然后双击**Canon IJ Scan Utility**图标启动IJ Scan Utility。

您只需通过单击相应图标就可以一次性完成从扫描到保存的整个过程。




- 产品名称  
显示当前IJ Scan Utility设置使用的产品名称。  
如果显示的产品不是要使用的产品，则从列表中选择所需产品。
- 自动  
自动检测项目的类型并将其保存至计算机。保存的数据格式也会自动设置。  
可以在设置(自动扫描)对话框中指定保存设置和扫描后的响应。  
➡ 设置(自动扫描)对话框
- 照片  
将项目作为照片进行扫描并将其保存至计算机。  
可以在设置(照片扫描)对话框中指定扫描/保存设置和扫描后的响应。  
➡ 设置(照片扫描)对话框
- 文档  
将项目作为文档进行扫描并将其保存至计算机。  
可以在设置(文档扫描)对话框中指定扫描/保存设置和扫描后的响应。  
➡ 设置(文档扫描)对话框
- 用户定义  
使用收藏夹设置扫描项目并将图像保存至计算机。可以自动检测项目类型。  
可以在设置(用户定义扫描)对话框中指定扫描/保存设置和扫描后的响应。  
➡ 设置(用户定义扫描)对话框
- 拼接  
显示图像拼接窗口，可以在此窗口中扫描大于稿台的项目的左半边和右半边，然后再将扫描的图像合并成一幅图像。  
可以在设置(扫描和拼接)对话框中指定扫描/保存设置和扫描后的响应。  
➡ 设置(扫描和拼接)对话框
- ScanGear  
启动ScanGear(扫描仪驱动程序)，可以在扫描时进行图像修正和色彩调整。  
可以在设置(ScanGear)对话框中指定扫描/保存设置和应用程序。  
➡ 设置(ScanGear)对话框
- 用法说明  
打开该指南。
- 设置...  
显示设置对话框，可以在该对话框中指定扫描/保存设置和扫描后的响应。  
➡ 设置对话框





## 设置对话框

设置对话框有三个选项卡： (从计算机中扫描)、 (使用扫描仪按钮扫描)和 (基本设置)。单击选项卡时，会切换红框中的视图，可以对各选项卡上的功能进行高级设置。

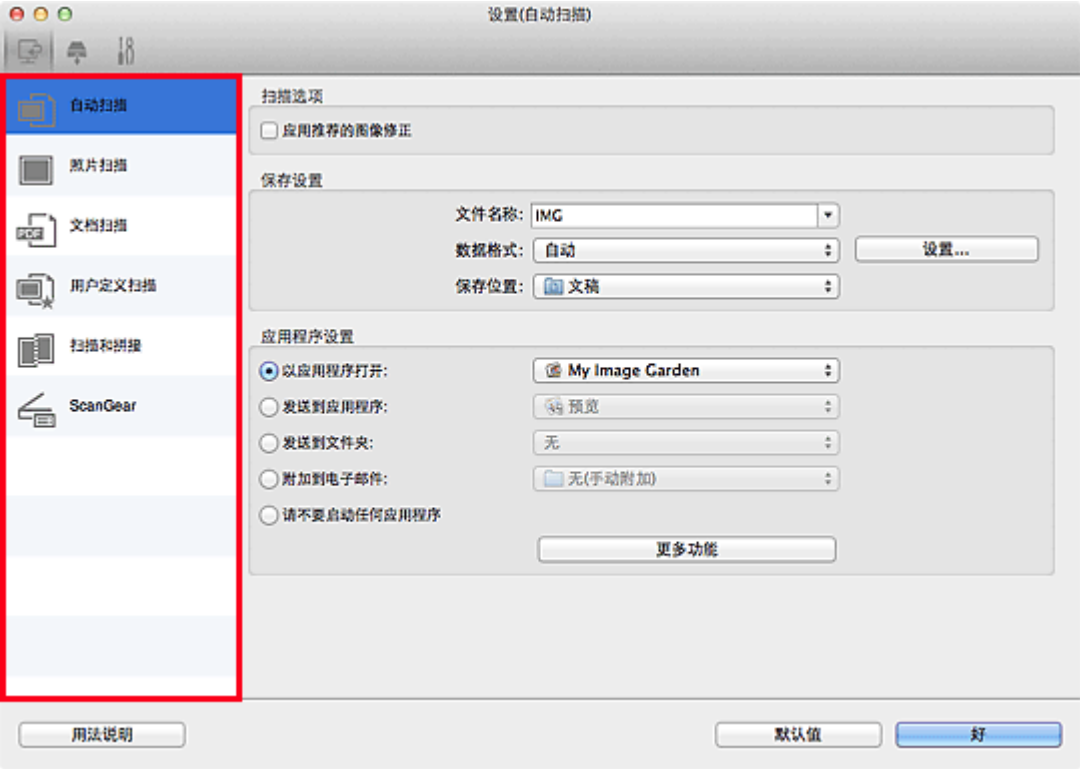

### (从计算机中扫描)选项卡

可以指定从IJ Scan Utility或My Image Garden扫描时如何响应。

- ➡ 设置(自动扫描)对话框
- ➡ 设置(照片扫描)对话框
- ➡ 设置(文档扫描)对话框
- ➡ 设置(用户定义扫描)对话框
- ➡ 设置(扫描和拼接)对话框
- ➡ 设置(ScanGear)对话框

### (使用扫描仪按钮扫描)选项卡

可以指定使用扫描仪按钮扫描时如何响应。

- ➡ 设置(AUTO SCAN 按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
- ➡ 设置(COPY 按钮)对话框
- ➡ 设置(E-MAIL 按钮)对话框



## 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现 (使用扫描仪按钮扫描)选项卡。



(基本设置)选项卡


可以设置要使用的产品、电子邮件附件的文件大小限制、临时保存图像的文件夹和检测图像文本的语言。

[➡设置\(基本设置\)对话框](#)

[页首 ▲](#)

# 设置(自动扫描)对话框

单击  (从计算机中扫描)选项卡上的自动扫描以显示设置(自动扫描)对话框。  
在设置(自动扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置以通过自动检测项目类型进行扫描。

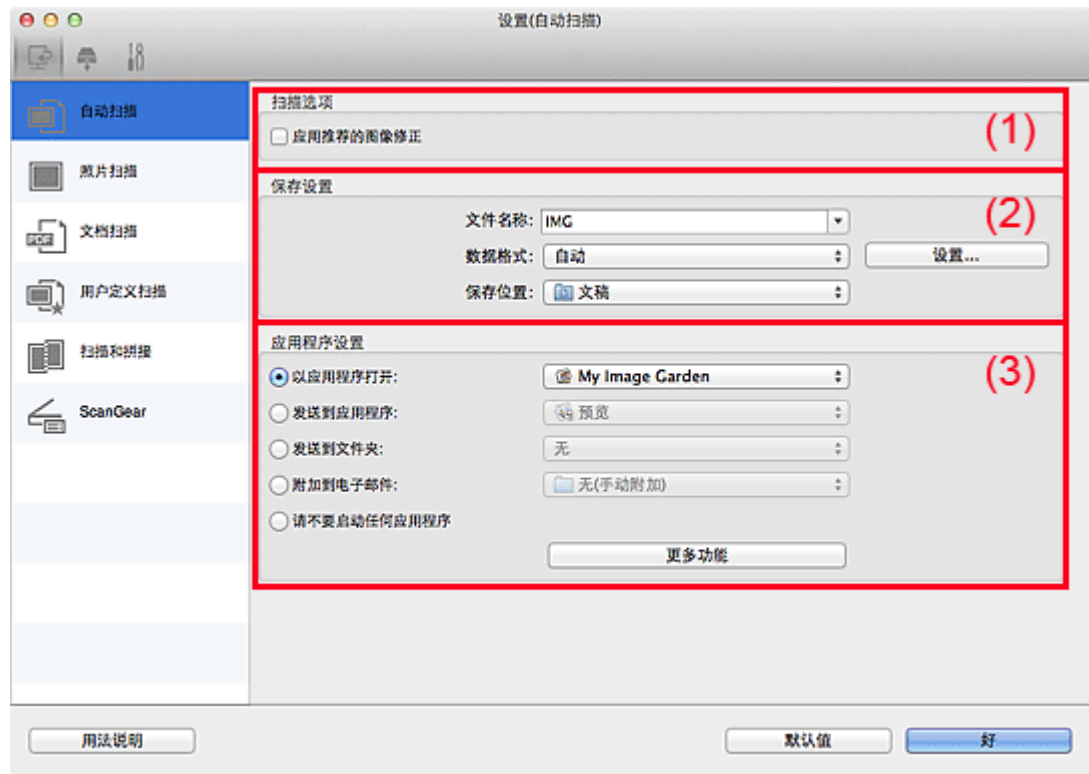

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

## 重要事项

■ 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现应用程序设置的设置项目。

- 支持的項目  
照片、明信片、名片、杂志、报纸、文档、BD/DVD/CD和胶片。

## 重要事项

- 要扫描以下类型的项目，在设置(照片扫描)对话框或设置(文档扫描)对话框中指定项目类型和尺寸，然后在IJ Scan Utility主屏幕中单击照片或文档。无法使用自动正确扫描。
  - A4尺寸照片
  - 小于2L(5英寸 x 7英寸)(127毫米 x 178毫米)的文本文档，例如切除书脊的平装本页面
  - 在薄白纸上打印的项目
  - 如全景照片的长窄项目
- 可能无法正确扫描胶片。在这种情况下，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。
- 要扫描黑白胶片或120格式胶片，请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。  
➡在高级模式下扫描胶片
- 可能无法按预期扫描反射光盘的标签。

将要扫描的项目正确放置在稿台上。否则，根据项目类型，可能无法按预期扫描项目。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“[放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)”。

## 注释

- 要减少莫尔条纹，请在设置(文档扫描)对话框中将选择来源设置为杂志，然后单击IJ Scan Utility主屏幕中的文档。

## (1) 扫描选项区域

- 应用推荐的图像修正  
根据项目类型自动应用合适的修正。

### 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

## 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

## (2) 保存设置区域

- 文件名称  
为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。
- 数据格式  
选择自动。保存时，根据项目类型自动应用以下数据格式。
  - 照片、明信片、BD/DVD/CD、名片和胶片：JPEG
  - 杂志、报纸和文档：PDF

### 重要事项

- 根据如何放置项目，保存格式可能不同。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“[放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)”。

## 注释

- 可以从设置...更改数据格式。

- 设置...  
单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。  
 [数据格式设置对话框](#)
- 保存位置  
显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。  
默认保存至文档文件夹。

### 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

## (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开  
要增强或修正扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹  
要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。
- 附加到电子邮件  
要发送附加有扫描图像的电子邮件时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释


---

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(照片扫描)对话框

单击  (从计算机中扫描)选项卡上的照片扫描以显示设置(照片扫描)对话框。  
在设置(照片扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置以将项目作为照片进行扫描。

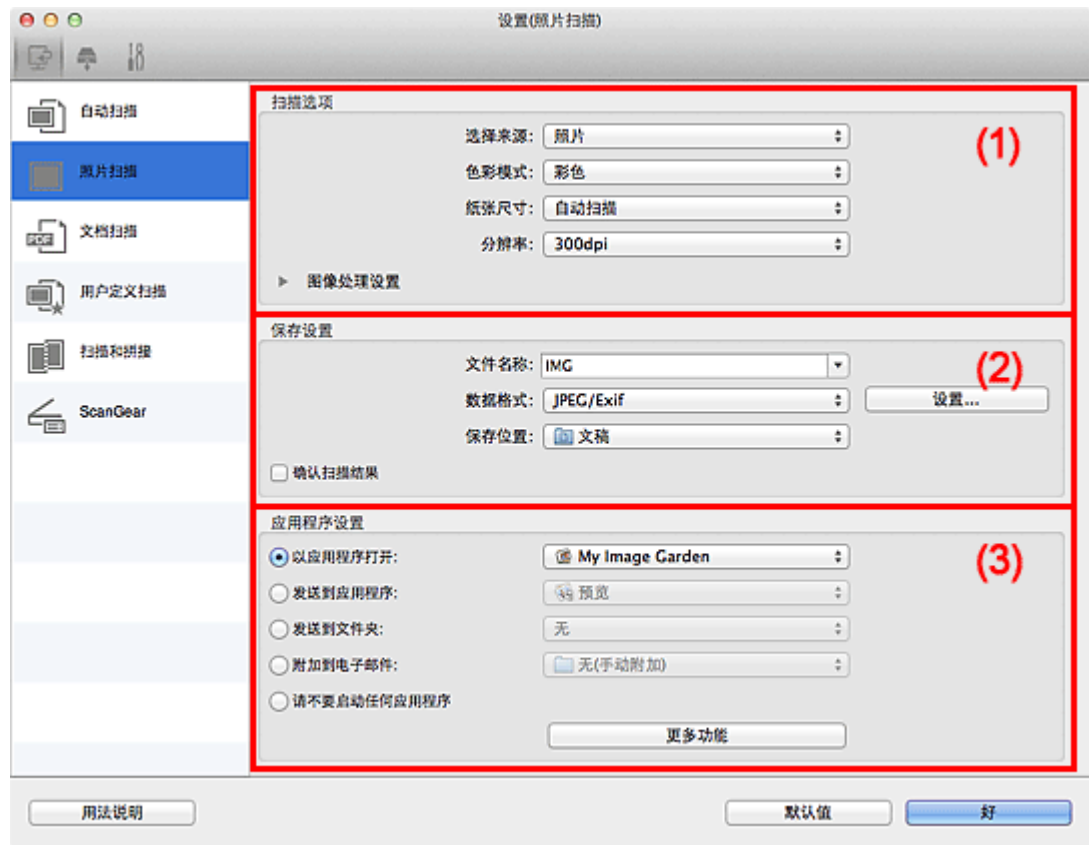

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现应用程序设置的设置项目。

#### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择照片。
- 色彩模式  
选择要扫描项目的色彩模式。
- 纸张尺寸  
选择要扫描项目的尺寸。  
当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

宽度:  mm (25.4 - 215.9)

高度:  mm (25.4 - 297.0)

单位:

 注释

- 单击默认值以将指定的设置恢复为默认设置。

- 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。

➡ 分辨率

- 图像处理设置

单击  (向右箭头)设置以下项目。

 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

- 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

(2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

选择要保存扫描图像的数据格式。  
可以选择**JPEG/Exif**、**TIFF**或**PNG**。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ 数据格式设置对话框

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

- 确认扫描结果

扫描后显示保存设置对话框。

➡ 保存设置对话框

 重要事项

- 从My Image Garden扫描后，不会出现保存设置对话框。

(3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开

要增强或修正扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹

要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。

- 附加到电子邮件

要发送附加有扫描图像的电子邮件时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。

- 请不要启动任何应用程序

保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

---

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明

打开该指南。


- 默认值

可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。



# 设置(文档扫描)对话框

单击  (从计算机中扫描)选项卡上的文档扫描以显示设置(文档扫描)对话框。  
在设置(文档扫描)对话框中，还可以进行高级扫描设置以将项目作为文档进行扫描。

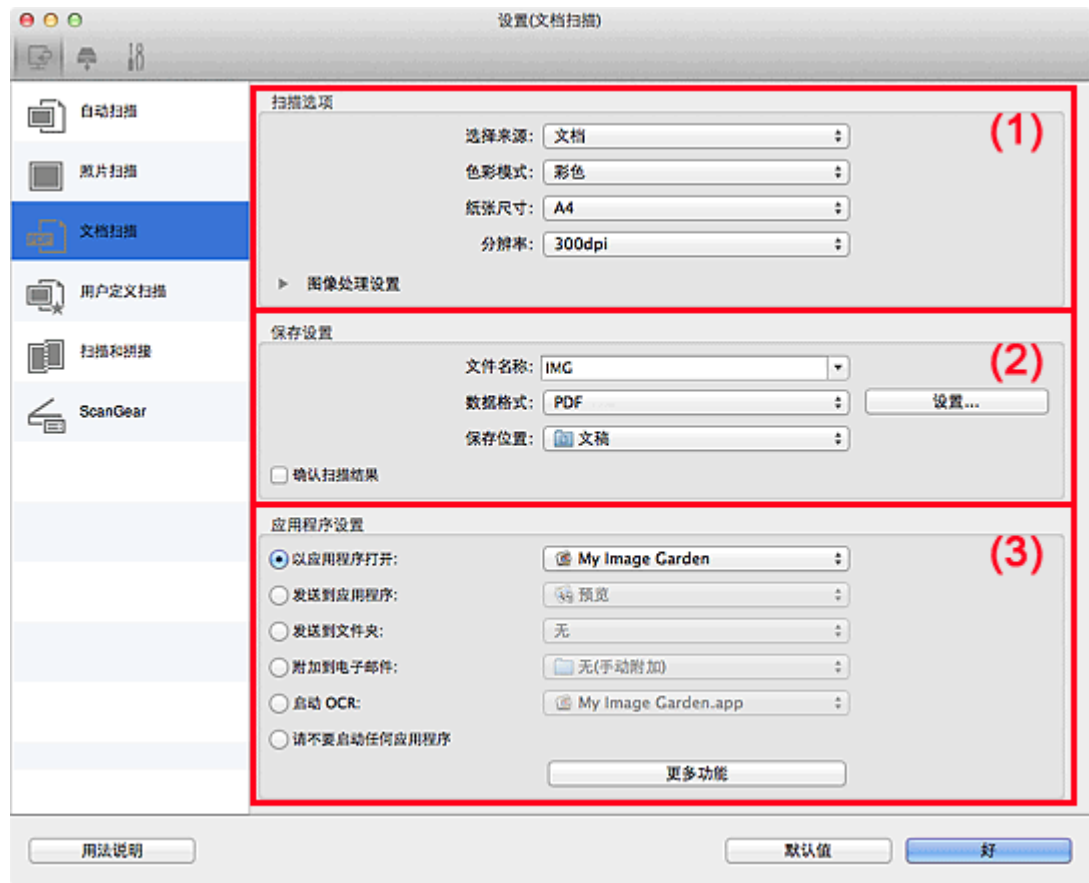

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

## 重要事项

■ 从My Image Garden的扫描屏幕中显示设置对话框时，不会出现应用程序设置的设置项目。

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。  
扫描文档：文档  
扫描杂志：杂志
- 色彩模式  
选择要扫描项目的色彩模式。
- 纸张尺寸  
选择要扫描项目的尺寸。

当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

宽度:  mm (25.4 – 215.9)

高度:  mm (25.4 – 297.0)

单位: 

mm

取消

默认值

好

注释

- 单击默认值以将指定的设置恢复为默认设置。

- 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。

➡分辨率

- 图像处理设置

单击 (向右箭头)设置以下项目。

注释

- 色彩模式为黑白时，仅出现减少装订线阴影、修正倾斜文本文档和检测文本文档方向并旋转图像。

- 应用自动文档修复

选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。 在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

- 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

- 减少透视阴影

锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。

- 减少莫尔条纹

减小莫尔条纹。  
印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。

注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

- 减少装订线阴影

减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。

注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡以修正装订线阴影。  
有关详细信息，请参见“装订线阴影修正”。

- 修正倾斜文本文档

检测扫描的文本并修正文档的倾斜角度(-0.1至-10度内或+0.1至+10度内)。

重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的文档。
  - 文档中文本线条的倾斜角度大于**10度**，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的文档
  - 包含极大或极小字体的文档
  - 包含极少量文本的文档
  - 包含图形/图像的文档
  - 手写文本
  - 同时包含垂直和水平方向线条(表格)的文档

## 注释

- 启用修正倾斜文本文档时，扫描时间要比平时长。
- 
- 检测文本文档方向并旋转图像  
通过检测扫描文档的文本方向将图像自动旋转至正确的方向。

## 重要事项

- 仅支持从设置(基本设置)对话框的文档语言中选择的语言书写的文本文档。  
➡ [设置\(基本设置\)对话框](#)
- 由于无法正确检测文本，可能无法检测以下类型设置或文档的方向。
  - 分辨率在**300dpi**到**600dpi**的范围之外
  - 字体大小在**8磅**到**48磅**的范围之外
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 带有图案背景的文档在这种情况下，选中确认扫描结果复选框并在保存设置对话框中旋转图像。  
➡ [保存设置对话框](#)

## (2) 保存设置区域

### ● 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

### ● 数据格式

选择要保存扫描图像的数据格式。

可以选择**JPEG/Exif**、**TIFF**、**PNG**、**PDF**或**PDF(多页)**。

## 重要事项

- 在应用程序设置中选择启动 **OCR**时，无法选择**PDF**或**PDF(多页)**。

### ● 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、**PDF**文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ [数据格式设置对话框](#)

### ● 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

## 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

### ● 确认扫描结果

扫描后显示保存设置对话框。

➡ [保存设置对话框](#)

## 重要事项

■ 从My Image Garden扫描后，不会出现保存设置对话框。

### (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开  
要增强或修正扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到应用程序  
要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到文件夹  
要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。
- 附加到电子邮件  
要发送附加有扫描图像的电子邮件时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。
- 启动 **OCR**  
要使用指定的OCR软件将图像中的文本转换为文本数据时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。




### 注释

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。

- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(用户定义扫描)对话框

单击  (从计算机中扫描)选项卡上的用户定义扫描以显示设置(用户定义扫描)对话框。  
在设置(用户定义扫描)对话框中，还可以根据个人喜好进行高级扫描设置以进行扫描。

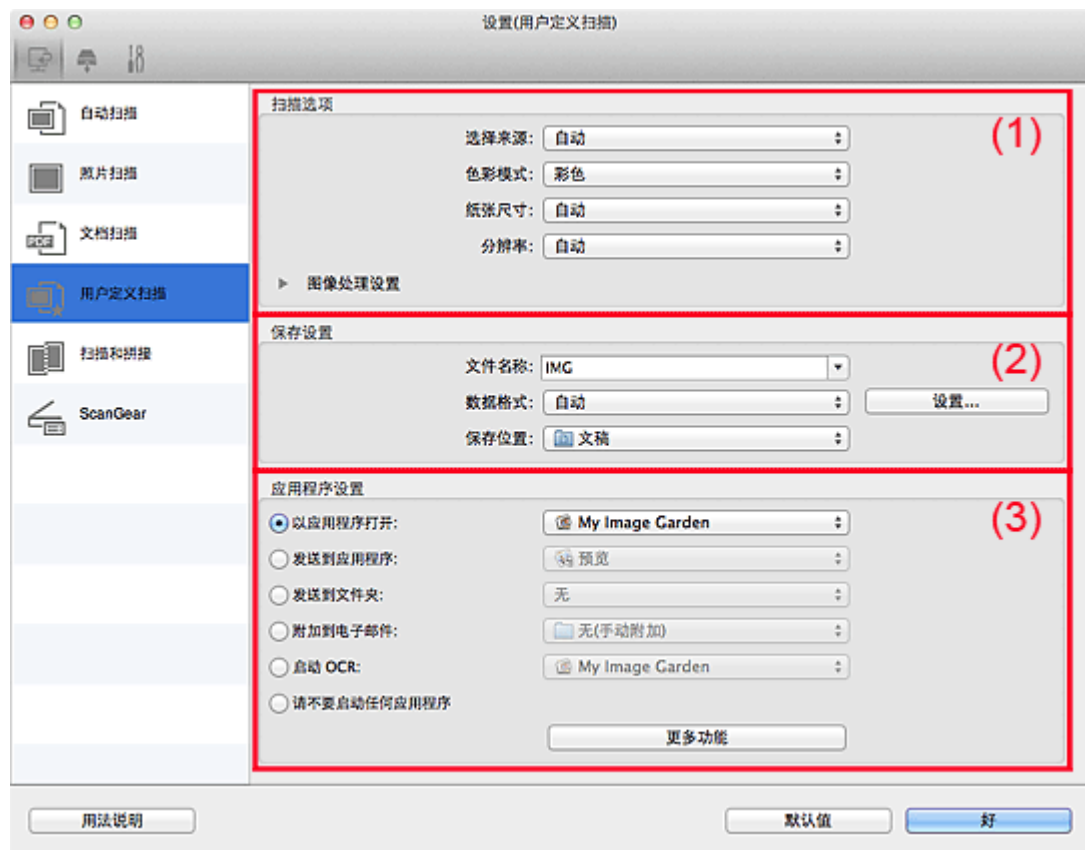

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### 重要事项

- 从 My Image Garden 的扫描屏幕中显示设置对话框时，不会出现应用程序设置的设置项目。

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。当选择自动时，自动检测项目类型。  
也将同时自动设置色彩模式、纸张尺寸和分辨率。  
选择胶片(自动检测)以自动检测胶片类型(负片或正片)。

### 重要事项

- 自动支持的项目类型为照片、明信片、名片、杂志、报纸、文档、BD/DVD/CD 和胶片。
- 要扫描以下类型的项目，请指定项目类型或尺寸。无法使用自动正确扫描。
  - A4 尺寸照片
  - 小于 2L (5 英寸 x 7 英寸) (127 毫米 x 178 毫米) 的文本文档，例如切除书脊的平装本页面

- 在薄白纸上打印的项目
- 如全景照片的长窄项目
- 可能无法正确扫描胶片。在这种情况下，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。
- 要扫描黑白胶片或120格式胶片，请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。  
➡ 在高级模式下扫描胶片
- 可能无法按预期扫描反射光盘的标签。
- 根据要扫描的项目类型，正确放置项目。否则，可能无法正确扫描项目。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“放置项目(从计算机中扫描时)”。
- 要在扫描后将图像中的文本转换为文本数据时，请指定选择来源，而不要选择自动。

 注释

- 要减少莫尔条纹，请将选择来源设置为杂志。

• 色彩模式

选择要扫描项目的色彩模式。

• 纸张尺寸

选择要扫描项目的尺寸。

当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

宽度:  mm (25.4 – 215.9)

高度:  mm (25.4 – 297.0)

单位:

取消

默认值

好

 注释

- 选择来源为自动时，仅自动可用。
- 当选择来源为胶片时，仅**35mm** 胶片可用。
- 在可以指定项目尺寸的屏幕上，单击默认值可以将指定的设置恢复为默认设置。

• 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。可以指定以下扫描分辨率：

当选择来源为胶片以外的类型时：75dpi/100dpi/150dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

当选择来源为胶片时：300dpi/400dpi/600dpi/1200dpi/2400dpi/4800dpi

分辨率(值)越高，图像越细致。

➡ 分辨率

 注释

- 选择来源为自动时，仅自动可用。

• 图像处理设置

单击 (向右箭头)设置以下项目。可用设置项目随选择来源而有所不同。

当选择来源为照片或胶片时

 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

• 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

 注释

- 色彩模式为黑白时，仅出现减少装订线阴影、修正倾斜文本文档和检测文本文档方向并旋转图像。

应用自动文档修复

选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

### 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

### 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

#### • 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

#### • 减少透视阴影

锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。

#### • 减少莫尔条纹

减小莫尔条纹。

印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。

### 注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

#### • 减少装订线阴影

减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。

### 注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear的高级模式选项卡以修正装订线阴影。有关详细信息，请参见“[装订线阴影修正](#)”。

#### • 修正倾斜文本文档

检测扫描的文本并修正文档的倾斜角度(-0.1至-10度内或+0.1至+10度内)。

### 重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的文档。
  - 文档中文本线条的倾斜角度大于10度，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的文档
  - 包含极大或极小字体的文档
  - 包含极少量文本的文档
  - 包含图形/图像的文档
  - 手写文本
  - 同时包含垂直和水平方向线条(表格)的文档

### 注释

- 启用修正倾斜文本文档时，扫描时间要比平时长。

#### • 检测文本文档方向并旋转图像

通过检测扫描文档的文本方向将图像自动旋转至正确的方向。

### 重要事项

- 仅支持从设置(基本设置)对话框的文档语言中选择的语言书写的文本文档。  
 [设置\(基本设置\)对话框](#)
- 由于无法正确检测文本，可能无法检测以下类型设置或文档的方向。
  - 分辨率在300dpi到600dpi的范围之外
  - 字体大小在8磅到48磅的范围之外
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 带有图案背景的文档在这种情况下，选中确认扫描结果复选框并在保存设置对话框中旋转图像。

## ➡ 保存设置对话框

当选择来源为自动时

- 应用推荐的图像修正  
根据项目类型自动应用合适的修正。

## 🚩 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

## 📖 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

## (2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

选择要保存扫描图像的数据格式。

可以选择**JPEG/Exif**、**TIFF**、**PNG**、**PDF**、**PDF(多页)**或**自动**。

## 🚩 重要事项

- 当选择自动时，根据如何放置项目，保存格式可能不同。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“[放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)”。
- 在应用程序设置中选择启动 **OCR**时，无法选择**PDF**、**PDF(多页)**或**自动**。

## 📖 注释

- 仅当扫描选项的选择来源选择为自动时，才会出现自动。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、**PDF**文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ [数据格式设置对话框](#)

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

## 🚩 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

- 确认扫描结果

扫描后显示保存设置对话框。

➡ [保存设置对话框](#)

## 🚩 重要事项

- 选择来源为自动时，不会出现此项。
- 从My Image Garden扫描后，不会出现保存设置对话框。

## (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开

要增强或修正扫描的图像时选择此项。



可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹

要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。

- 附加到电子邮件

要发送附加有扫描图像的电子邮件时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。

- 启动 **OCR**

要使用指定的**OCR**软件将图像中的文本转换为文本数据时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 请不要启动任何应用程序

保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

---

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明


打开该指南。

- 默认值

可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(扫描和拼接)对话框

单击  (从计算机中扫描)选项卡上的扫描和拼接以显示设置(扫描和拼接)对话框。  
在设置(扫描和拼接)对话框中，还可以进行高级扫描设置以扫描比稿台长的项目。

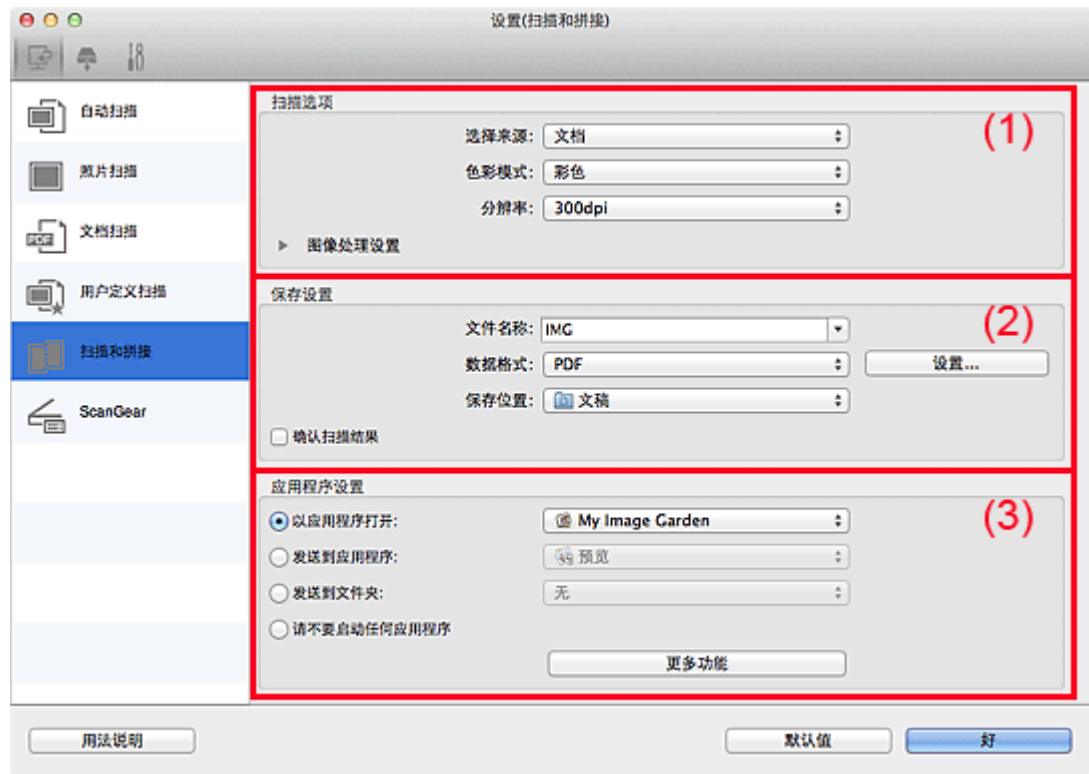

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### 重要事项

■ 从My Image Garden的扫描屏幕中显示设置对话框时，不会出现应用程序设置的设置项目。

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。  
扫描照片：照片  
扫描文档：文档  
扫描杂志：杂志

#### 注释

- 要减少莫尔条纹，请将选择来源设置为杂志。

- 色彩模式  
选择要扫描项目的色彩模式。
- 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。

➡分辨率

• 图像处理设置

单击(向右箭头)设置以下项目。 可用设置项目随选择来源而有所不同。

 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

当选择来源为照片时

- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。
- 减少透视阴影  
锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。
- 减少莫尔条纹  
减小莫尔条纹。  
印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。

 注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

(2) 保存设置区域

• 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。 保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

• 数据格式

选择要保存扫描图像的数据格式。  
可以选择**JPEG/Exif**、**TIFF**、**PNG**、**PDF**或**PDF(多页)**。

• 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡数据格式设置对话框

• 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。 要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。  
默认保存至文档文件夹。

 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

• 确认扫描结果

扫描后显示保存设置对话框。

➡保存设置对话框

 重要事项

- 从My Image Garden扫描后，不会出现保存设置对话框。

(3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开  
要增强或修正扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到应用程序  
要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到文件夹  
要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

---


- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

# 设置(ScanGear)对话框

单击  (从计算机中扫描)选项卡上的**ScanGear**以显示设置(ScanGear)对话框。

在设置(ScanGear)对话框中，可以指定使用ScanGear(扫描仪驱动程序)扫描项目时如何保存图像以及保存后如何响应。

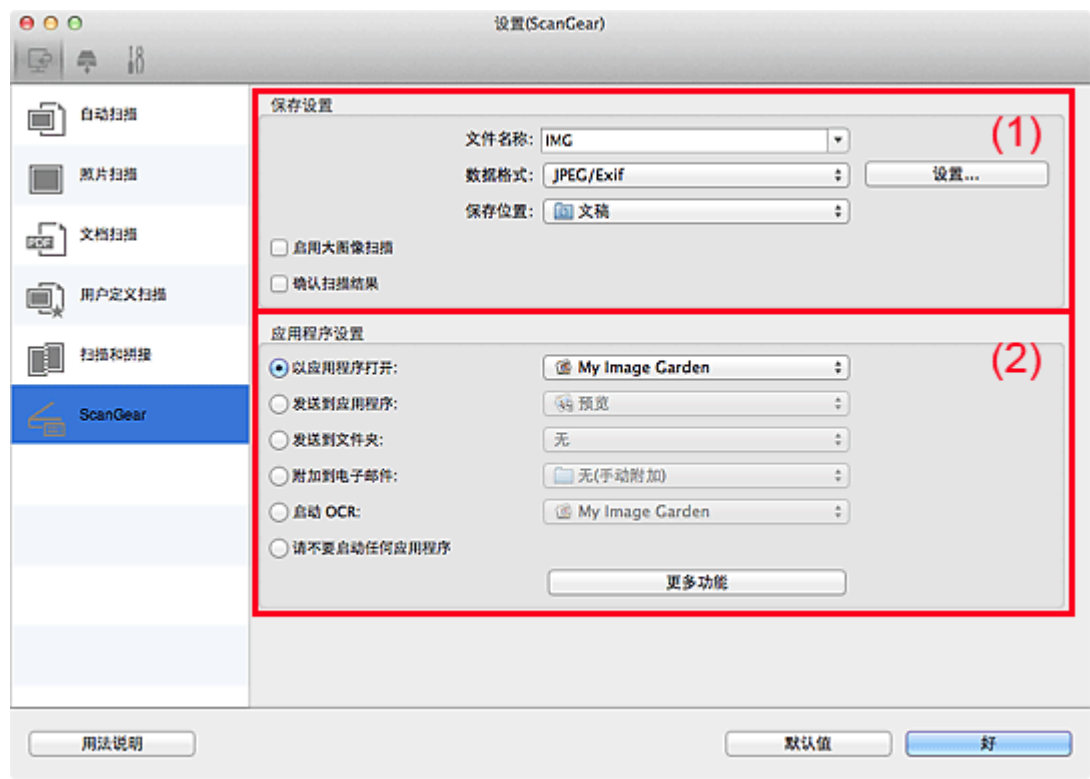

- (1) 保存设置区域
- (2) 应用程序设置区域

## 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现应用程序设置的设置项目。

## (1) 保存设置区域

- 文件名称  
为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。
- 数据格式  
选择要保存扫描图像的数据格式。  
可以选择JPEG/Exif、TIFF、PNG、PDF或PDF(多页)。

## 注释

- 选择PDF或PDF(多页)时，最大可以扫描9600像素 x 9600像素的图像。
- 在保存设置中选中启用大图像扫描复选框或在应用程序设置中选择启动 OCR时，可以选择JPEG/Exif、TIFF或PNG。

- 设置...  
单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。  
➡ 数据格式设置对话框
- 保存位置  
显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。  
默认保存至文档文件夹。

 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

- 启用大图像扫描  
选中该复选框可以扫描最大50000像素 x 50000像素和4.0GB的图像。

 重要事项

- 选中该复选框时，无法选择发送到应用程序、发送到文件夹、附加到电子邮件或启动 OCR。
- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

 注释

- 当未选中该复选框时，最大可以扫描10208像素 x 14032像素的图像。

- 确认扫描结果  
扫描后显示保存设置对话框。  
➡ 保存设置对话框

 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

(2) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开  
要增强或修正扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到应用程序  
要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 发送到文件夹  
要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。
- 附加到电子邮件  
要发送附加有扫描图像的电子邮件时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。
- 启动 OCR  
要使用指定的OCR软件将图像中的文本转换为文本数据时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定应用程序。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。

- 用法说明

打开该指南。


- 默认值

可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(AUTO SCAN 按钮)对话框

单击  (使用扫描仪按钮扫描)选项卡上的**AUTO SCAN** 按钮以显示设置(AUTO SCAN 按钮)对话框。

在设置(AUTO SCAN 按钮)对话框中，可以指定通过自动检测项目使用扫描仪按钮扫描图像后将图像保存到计算机时如何响应。

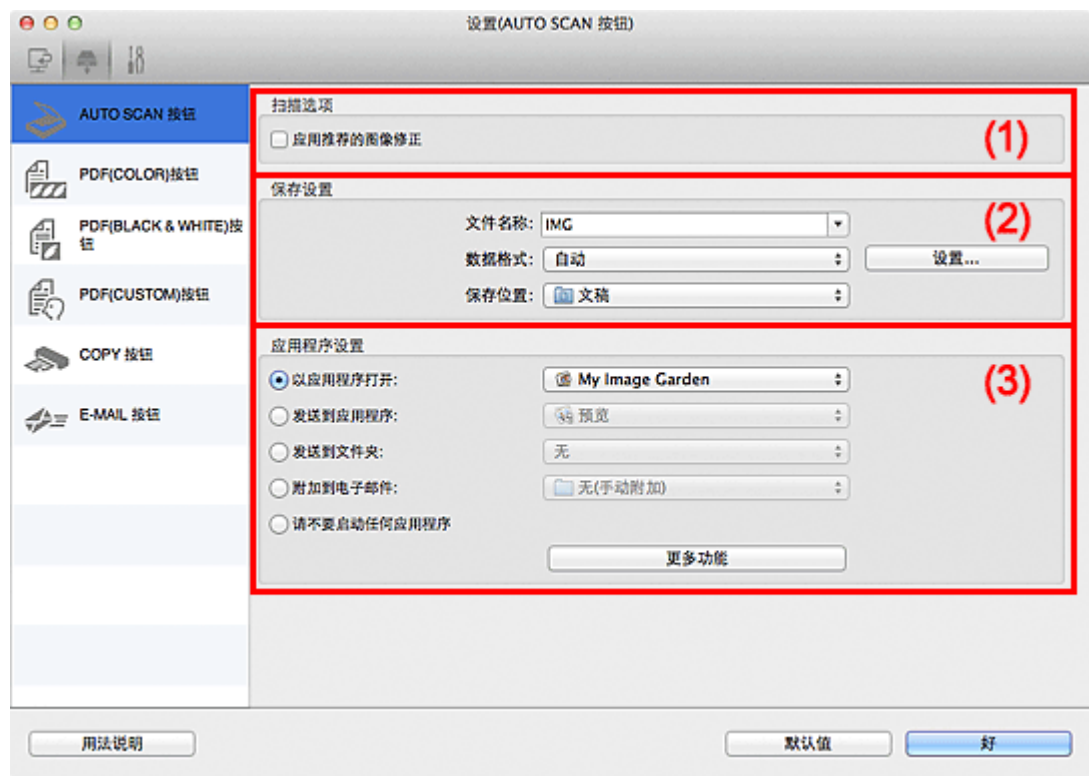

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

- 支持的项目
- 照片、明信片、名片、杂志、报纸、文档、BD/DVD/CD和胶片。

### 重要事项

- 要扫描以下类型的项目，在设置(照片扫描)对话框或设置(文档扫描)对话框中指定项目类型和尺寸，然后在IJ Scan Utility主屏幕中单击照片或文档。无法使用自动正确扫描。
  - A4尺寸照片
  - 小于2L(5英寸 x 7英寸)(127毫米 x 178毫米)的文本文档，例如切除书脊的平装本页面
  - 在薄白纸上打印的项目
  - 如全景照片的长窄项目
- 可能无法正确扫描胶片。在这种情况下，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。
- 要扫描黑白胶片或120格式胶片，请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。
  - ➡ 在高级模式下扫描胶片
- 可能无法按预期扫描反射光盘的标签。
- 将要扫描的项目正确放置在稿台上。否则，根据项目类型，可能无法按预期扫描项目。有关如何放置项目的详细资料，请参见“放置项目(从计算机中扫描时)”。



## 注释

- 要减少莫尔条纹，请在设置(文档扫描)对话框中将选择来源设置为杂志，然后单击IJ Scan Utility主屏幕中的文档。

### (1) 扫描选项区域

- 应用推荐的图像修正

根据项目类型自动应用合适的修正。

#### 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

#### 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

### (2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

选择自动。保存时，根据项目类型自动应用以下数据格式。

- 照片、明信片、BD/DVD/CD、名片和胶片：JPEG
- 杂志、报纸和文档：PDF

#### 重要事项

- 根据如何放置项目，保存格式可能不同。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“放置项目(从计算机中扫描时)”。

#### 注释

- 可以从设置...更改数据格式。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ 数据格式设置对话框

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

### (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开

要增强或修正扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹

要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。

可以从弹出菜单中指定文件夹。

- 附加到电子邮件  
要发送附加有扫描图像的电子邮件时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

---


- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(PDF(COLOR)按钮)对话框

单击  (使用扫描仪按钮扫描)选项卡上的**PDF(COLOR)**按钮以显示设置(PDF(COLOR)按钮)对话框。

在设置(PDF(COLOR)按钮)对话框中，可以指定当使用扫描仪按钮扫描图像后将其作为彩色PDF文件保存至计算机时如何响应。

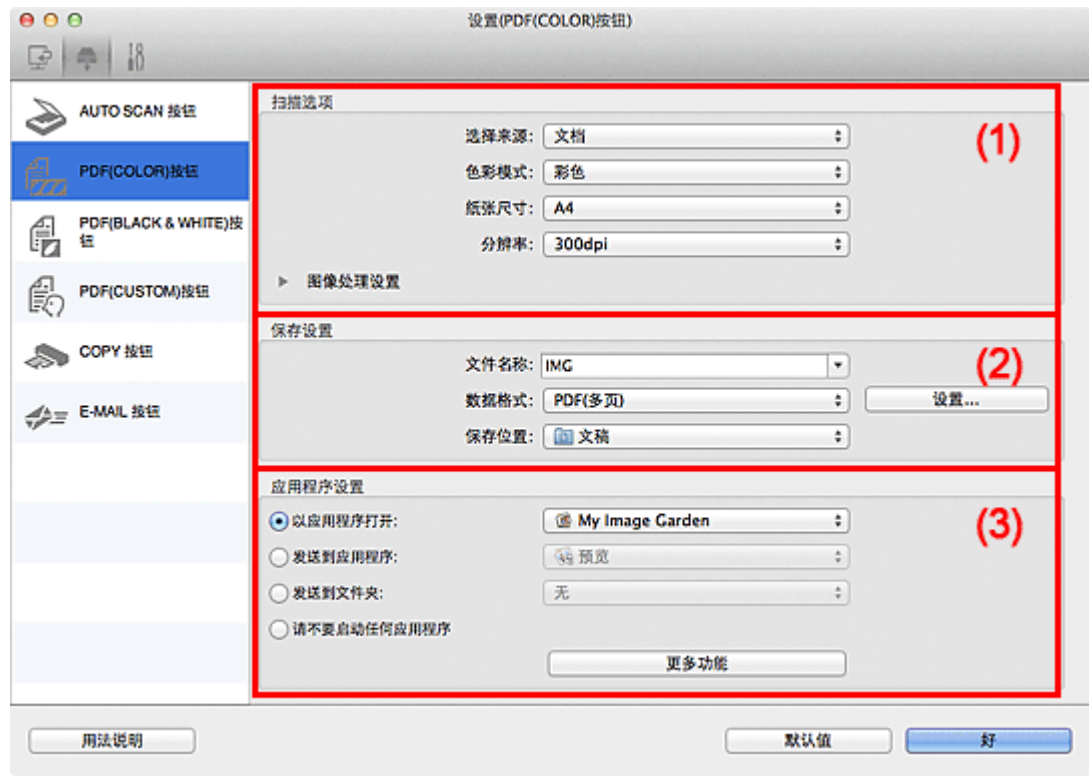

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。  
扫描照片：照片  
扫描文档：文档  
扫描杂志：杂志
- 色彩模式  
选择了彩色。
- 纸张尺寸  
选择要扫描项目的尺寸。  
当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

宽度:  mm (25.4 – 215.9)

高度:  mm (25.4 – 297.0)

单位: 

mm

取消

默认值

好

 注释

- 单击默认值以将指定的设置恢复为默认设置。

- 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。

➡分辨率

- 图像处理设置

单击  (向右箭头)设置以下项目。

当选择来源为照片时

- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

- 应用自动文档修复  
选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。



重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。 在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。



注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

- 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

- 减少透视阴影

锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。

- 减少莫尔条纹

减小莫尔条纹。  
印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。



注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

- 减少装订线阴影

减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。



注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡以修正装订线阴影。  
有关详细信息，请参见“装订线阴影修正”。

- 修正倾斜文本文档

检测扫描的文本并修正文档的倾斜角度(-0.1至-10度内或+0.1至+10度内)。



重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的文档。

- 文档中文本线条的倾斜角度大于**10度**，或线条之间的角度不同
- 同时包含垂直和水平方向文本的文档
- 包含极大或极小字体的文档
- 包含极少量文本的文档
- 包含图形/图像的文档
- 手写文本
- 同时包含垂直和水平方向线条(表格)的文档

## 注释

- 启用修正倾斜文本文档时，扫描时间要比平时长。

- 检测文本文档方向并旋转图像

通过检测扫描文档的文本方向将图像自动旋转至正确的方向。

## 重要事项

- 仅支持从设置(基本设置)对话框的文档语言中选择的语言书写的文本文档。  
➡ 设置(基本设置)对话框
- 由于无法正确检测文本，可能无法检测以下类型设置或文档的方向。
  - 分辨率在**300dpi**到**600dpi**的范围之外
  - 字体大小在**8磅**到**48磅**的范围之外
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 带有图案背景的文档

## (2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

可以选择**PDF**或**PDF(多页)**。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、**PDF**文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ 数据格式设置对话框

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

## (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开

要增强或修正扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹

要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。

可以从弹出菜单中指定文件夹。

- 请不要启动任何应用程序

保存到保存位置中指定的文件夹。

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明

打开该指南。


- 默认值

可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框

单击  (使用扫描仪按钮扫描)选项卡上的PDF(BLACK & WHITE)按钮以显示设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框。

在设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框中，可以指定当使用扫描仪按钮扫描图像后将其作为灰度或黑白PDF文件保存至计算机时如何响应。

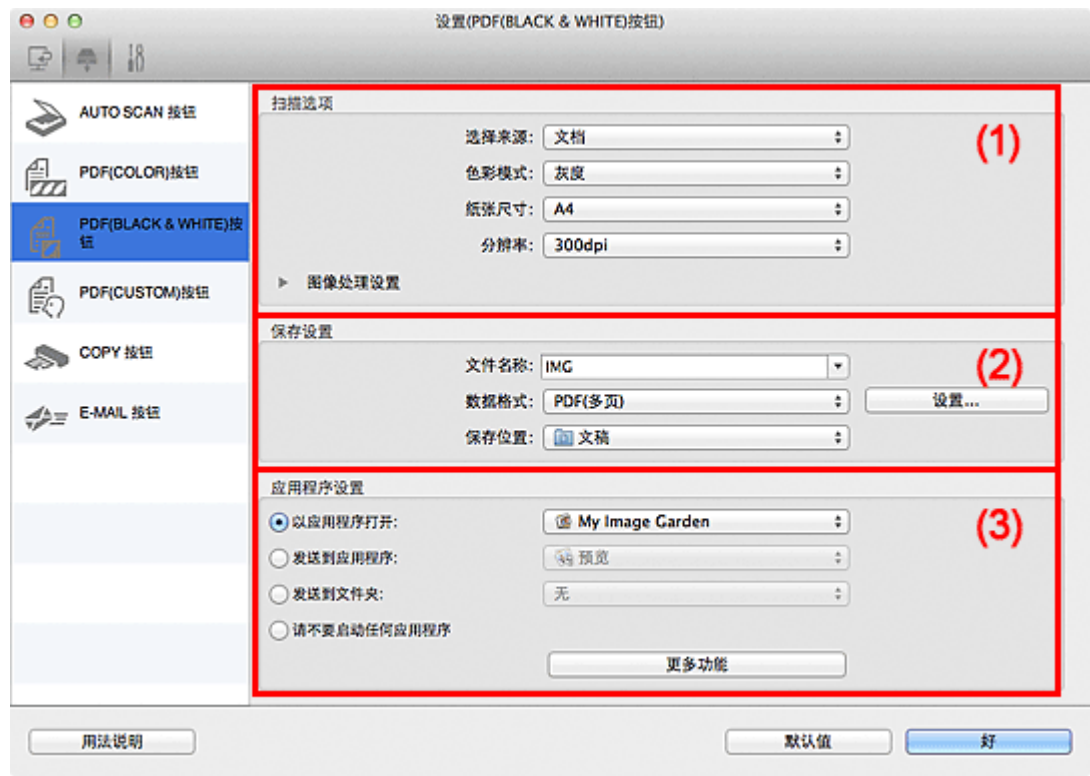

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。  
扫描照片：照片  
扫描文档：文档  
扫描杂志：杂志
- 色彩模式  
选择要扫描项目的色彩模式。
- 纸张尺寸  
选择要扫描项目的尺寸。  
当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

宽度:  mm (25.4 – 215.9)

高度:  mm (25.4 – 297.0)

单位: 

mm

取消

默认值

好

 注释

- 单击默认值以将指定的设置恢复为默认设置。

- 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。  
➡分辨率

- 图像处理设置

单击  (向右箭头)设置以下项目。  
当选择来源为照片时

 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

- 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

 注释

- 色彩模式为黑白时，仅出现减少装订线阴影、修正倾斜文本文档和检测文本文档方向并旋转图像。

- 应用自动文档修复

选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

- 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

- 减少透视阴影

锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。

- 减少莫尔条纹

减小莫尔条纹。  
印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。

 注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

- 减少装订线阴影

减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。

 注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡以修正装订线阴影。



有关详细信息，请参见“装订线阴影修正”。

- 修正倾斜文本文档

检测扫描的文本并修正文档的倾斜角度(-0.1至-10度内或+0.1至+10度内)。



### 重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的文档。
  - 文档中文本线条的倾斜角度大于10度，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的文档
  - 包含极大或极小字体的文档
  - 包含极少量文本的文档
  - 包含图形/图像的文档
  - 手写文本
  - 同时包含垂直和水平方向线条(表格)的文档



### 注释

- 启用修正倾斜文本文档时，扫描时间要比平时长。

- 检测文本文档方向并旋转图像

通过检测扫描文档的文本方向将图像自动旋转至正确的方向。



### 重要事项

- 仅支持从设置(基本设置)对话框的文档语言中选择的语言书写的文本文档。  
➡ 设置(基本设置)对话框
- 由于无法正确检测文本，可能无法检测以下类型设置或文档的方向。
  - 分辨率在300dpi到600dpi的范围之外
  - 字体大小在8磅到48磅的范围之外
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 带有图案背景的文档

## (2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

可以选择PDF或PDF(多页)。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ 数据格式设置对话框

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

## (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开

要增强或修正扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹  
要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

---


- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框

单击  (使用扫描仪按钮扫描)选项卡上的**PDF(CUSTOM)**按钮以显示设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框。

在设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框中，可以指定当使用扫描仪按钮扫描图像后根据个人喜好将其作为PDF文件保存至计算机时如何响应。

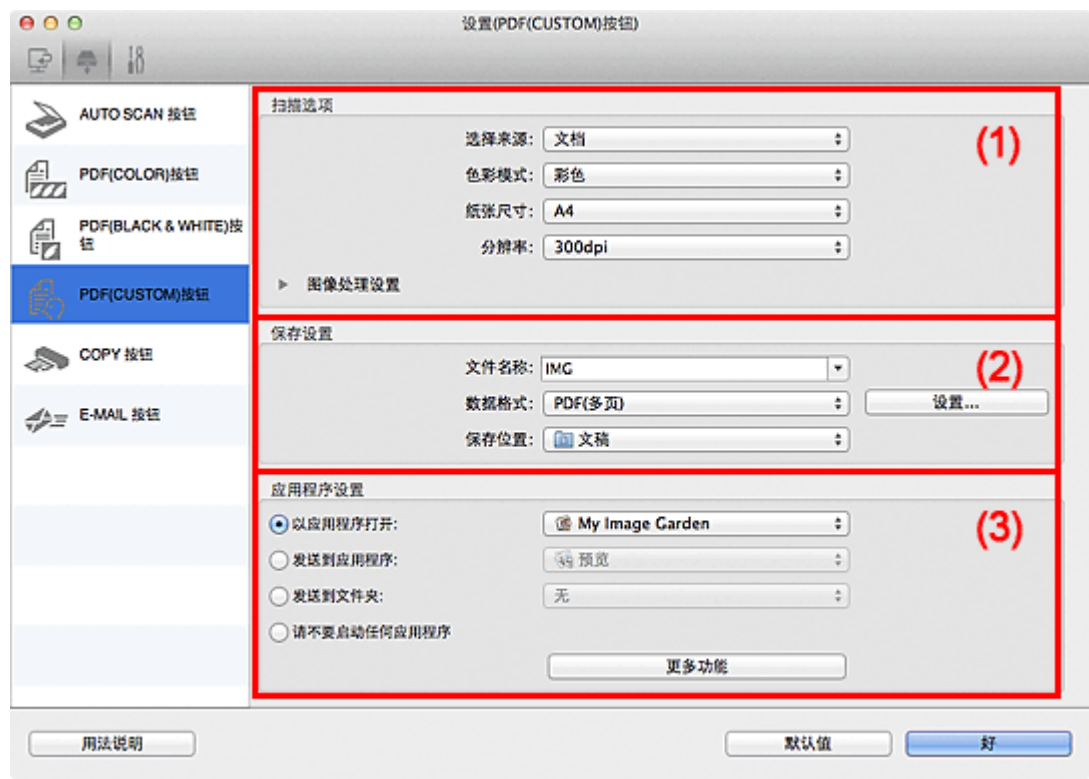

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。  
扫描照片：照片  
扫描文档：文档  
扫描杂志：杂志
- 色彩模式  
选择要扫描项目的色彩模式。
- 纸张尺寸  
选择要扫描项目的尺寸。  
当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

宽度:  mm (25.4 – 215.9)

高度:  mm (25.4 – 297.0)

单位: 

mm

取消

默认值

好

 注释

- 单击默认值以将指定的设置恢复为默认设置。

- 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。  
➡分辨率

- 图像处理设置

单击  (向右箭头)设置以下项目。  
当选择来源为照片时

 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

 注释

- 色彩模式为黑白时，仅出现减少装订线阴影、修正倾斜文本文档和检测文本文档方向并旋转图像。

- 应用自动文档修复  
选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。
- 减少透视阴影  
锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。
- 减少莫尔条纹  
减小莫尔条纹。  
印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。

 注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

- 减少装订线阴影  
减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。

 注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡以修正装订线阴影。

有关详细信息，请参见“装订线阴影修正”。

- 修正倾斜文本文档

检测扫描的文本并修正文档的倾斜角度(-0.1至-10度内或+0.1至+10度内)。



### 重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的文档。
  - 文档中文本线条的倾斜角度大于10度，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的文档
  - 包含极大或极小字体的文档
  - 包含极少量文本的文档
  - 包含图形/图像的文档
  - 手写文本
  - 同时包含垂直和水平方向线条(表格)的文档



### 注释

- 启用修正倾斜文本文档时，扫描时间要比平时长。

- 检测文本文档方向并旋转图像

通过检测扫描文档的文本方向将图像自动旋转至正确的方向。



### 重要事项

- 仅支持从设置(基本设置)对话框的文档语言中选择的语言书写的文本文档。  
➡ 设置(基本设置)对话框
- 由于无法正确检测文本，可能无法检测以下类型设置或文档的方向。
  - 分辨率在300dpi到600dpi的范围之外
  - 字体大小在8磅到48磅的范围之外
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 带有图案背景的文档

## (2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

可以选择PDF或PDF(多页)。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ 数据格式设置对话框

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

## (3) 应用程序设置区域

- 以应用程序打开

要增强或修正扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到应用程序

要在可以浏览或组织图像的应用程序中使用扫描的图像时选择此项。

可以从弹出菜单中指定应用程序。

- 发送到文件夹  
要将扫描的图像同时保存到除保存位置中所指定文件夹以外的文件夹时选择此项。  
可以从弹出菜单中指定文件夹。
- 请不要启动任何应用程序  
保存到保存位置中指定的文件夹。

 注释

---

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定应用程序或文件夹。
- 

- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。


## 设置(COPY 按钮)对话框



单击 (使用扫描仪按钮扫描)选项卡上的**COPY** 按钮以显示设置(COPY 按钮)对话框。  
在设置(COPY 按钮)对话框中，可以指定当使用扫描仪按钮扫描图像后在打印机上打印图像时如何响应。

### 注释

- 可选纸张尺寸和类型根据打印机会有所不同。
- 当多个项目放置在稿台上且选择来源选择为自动时，将分别扫描各个项目并打印在单独的纸张上。要在一张纸上打印多个项目，请选择自动以外的选项并将纸张尺寸选择为标准尺寸(A4、Letter等)。

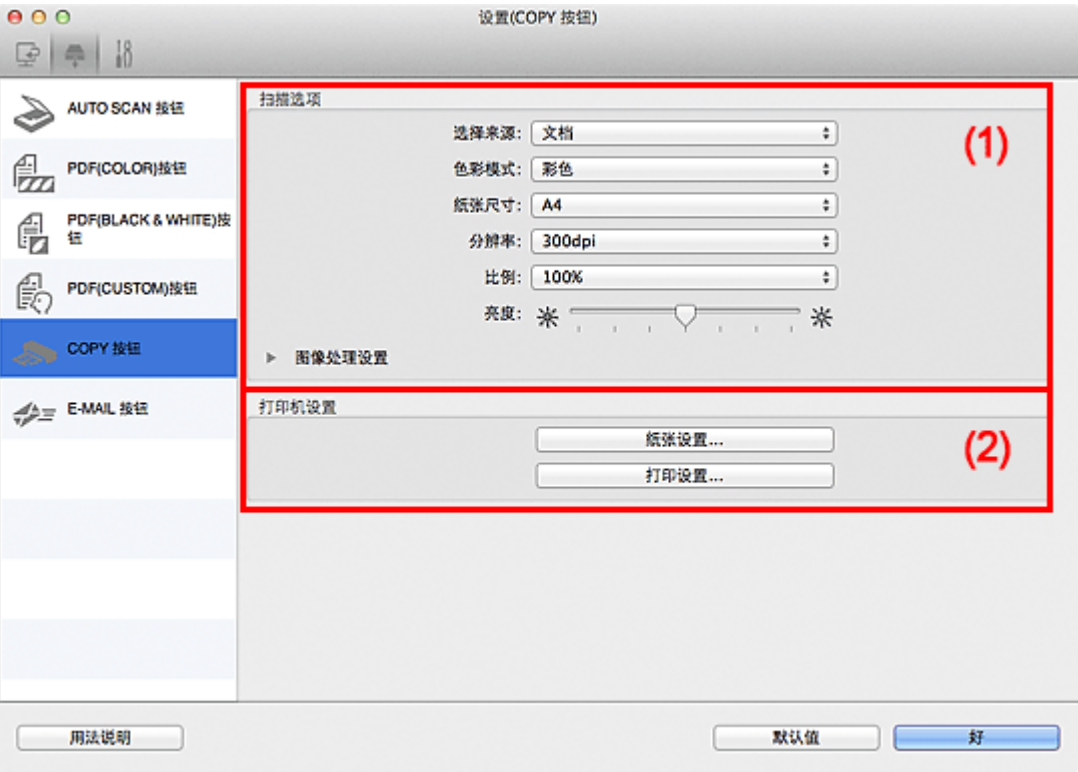

- (1) 扫描选项区域
- (2) 打印机设置区域

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。选择自动以自动检测项目类型以及自动设置色彩模式、纸张尺寸和分辨率。选择胶片(自动检测)以自动检测胶片类型(负片或正片)。

### 重要事项

- 自动支持的项目类型为照片、明信片、名片、杂志、报纸、文档、BD/DVD/CD和胶片。
- 要扫描以下类型的项目，请指定项目类型或尺寸。无法使用自动正确扫描。
  - A4尺寸照片
  - 小于2L(5英寸 x 7英寸)(127毫米 x 178毫米)的文本文档，例如切除书脊的平装本页面
  - 在薄白纸上打印的项目
  - 如全景照片的长窄项目

可能无法正确扫描胶片。在这种情况下，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。

- 要扫描黑白胶片或120格式胶片，请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。  
➡ 在高级模式下扫描胶片
- 可能无法按预期扫描反射光盘的标签。
- 根据要扫描的项目类型，正确放置项目。否则，可能无法正确扫描项目。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“放置项目(从计算机中扫描时)”。



## 注释

- 要减少莫尔条纹，请将选择来源设置为杂志。

### 色彩模式

选择要扫描项目的色彩模式。

### 纸张尺寸

选择要扫描项目的尺寸。

当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。



## 注释

- 选择来源为自动时，仅自动可用。
- 当选择来源为胶片时，仅**35mm** 胶片可用。
- 在可以指定项目尺寸的屏幕上，单击默认值可以将指定的设置恢复为默认设置。

### 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。可以指定以下扫描分辨率：

当选择来源为胶片以外的类型时：150dpi/300dpi/600dpi

当选择来源为胶片时：300dpi/400dpi/600dpi/1200dpi/2400dpi/4800dpi

分辨率(值)越高，图像越细致。

➡ 分辨率



## 注释

- 选择来源为自动时，仅自动可用。

### 比例

根据要打印的纸张和用途选择比例。

选择适合于纸张以自动重新调整扫描的图像以适合要打印的纸张。由于图像的纵横比例保持不变，根据项目和纸张的尺寸，上下或左右可能会出现边距。

选择用户定义以在比例设置中输入数值。输入百分比(25%到400%)并单击确定。



## 注释

- 扫描的图像打印在打印机上所指定尺寸的纸张上。  
有关详细资料，请参见打印机的手册。

### 亮度

调整图像亮度。

向左移动滑块使图像变暗，向右移动滑块使图像变亮。



## 重要事项

- 该功能仅在选择来源选择为杂志或文档时可用。
- 当纸张尺寸选择为自动扫描时，该功能不可用。



• 图像处理设置

单击  (向右箭头) 设置以下项目。 可用设置项目随选择来源而有所不同。

当选择来源为照片或胶片时

 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

 注释

- 当色彩模式为黑白时，仅显示减少装订线阴影。
- 应用自动文档修复  
选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。 在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。
- 锐化轮廓  
增强物体的轮廓以锐化图像。
- 减少透视阴影  
锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。
- 减少莫尔条纹  
减小莫尔条纹。  
印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。

 注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。
- 减少装订线阴影  
减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。

 注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear的高级模式选项卡以修正装订线阴影。  
有关详细信息，请参见“[装订线阴影修正](#)”。

当选择来源为自动时

- 应用推荐的图像修正  
根据项目类型自动应用合适的修正。

 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。 在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

(2) 打印机设置区域

- 纸张设置...

可以指定要使用的打印机、纸张尺寸等。

 注释

---

- 可选纸张尺寸取决于所选的打印机。
- 

- 打印设置...

可以指定要使用的打印机、打印方法、要打印的份数等。

- 用法说明


打开该指南。

- 默认值

可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(E-MAIL 按钮)对话框

单击  (使用扫描仪按钮扫描)选项卡上的**E-MAIL** 按钮以显示设置(E-MAIL 按钮)对话框。  
在设置(E-MAIL 按钮)对话框中，可以指定当使用扫描仪按钮扫描图像后将其附加至电子邮件时如何响应。

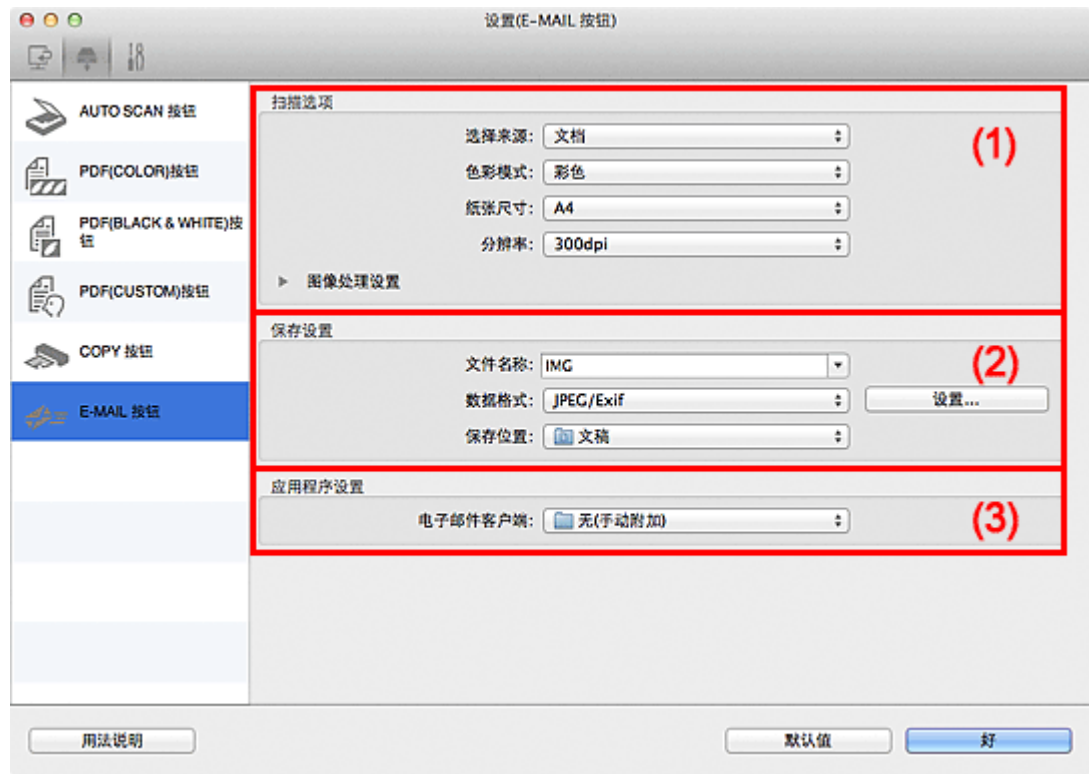

- (1) 扫描选项区域
- (2) 保存设置区域
- (3) 应用程序设置区域

### (1) 扫描选项区域

- 选择来源  
选择要扫描项目的类型。选择自动以自动检测项目类型以及自动设置色彩模式、纸张尺寸和分辨率。  
选择胶片(自动检测)以自动检测胶片类型(负片或正片)。

### 重要事项

- 自动支持的项目类型为照片、明信片、名片、杂志、报纸、文档、BD/DVD/CD和胶片。
- 要扫描以下类型的项目，请指定项目类型或尺寸。无法使用自动正确扫描。
  - A4尺寸照片
  - 小于2L(5英寸 x 7英寸)(127毫米 x 178毫米)的文本文档，例如切除书脊的平装本页面
  - 在薄白纸上打印的项目
  - 如全景照片的长窄项目
- 可能无法正确扫描胶片。在这种情况下，使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。
- 要扫描黑白胶片或120格式胶片，请从ScanGear的高级模式选项卡进行扫描。  
 在高级模式下扫描胶片
- 可能无法按预期扫描反射光盘的标签。

根据要扫描的项目类型，正确放置项目。否则，可能无法正确扫描项目。  
有关如何放置项目的详细资料，请参见“[放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)”。

### 注释

- 要减少莫尔条纹，请将选择来源设置为杂志。


#### • 色彩模式

选择要扫描项目的色彩模式。

#### • 纸张尺寸

选择要扫描项目的尺寸。

当选择用户定义时，出现可以指定项目尺寸的屏幕。选择一个单位，然后输入宽度和高度，然后单击确定。

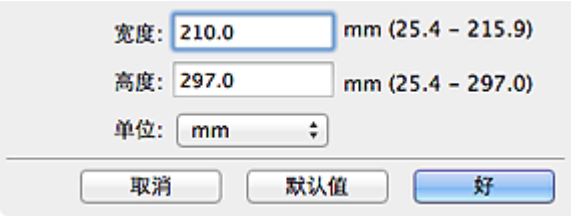

### 注释

- 选择来源为自动时，仅自动可用。
- 当选择来源为胶片时，仅**35mm** 胶片可用。
- 在可以指定项目尺寸的屏幕上，单击默认值可以将指定的设置恢复为默认设置。

#### • 分辨率

选择要扫描项目的分辨率。可以指定以下扫描分辨率：

当选择来源为胶片以外的类型时：75dpi/100dpi/150dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

当选择来源为胶片时：300dpi/400dpi/600dpi/1200dpi/2400dpi/4800dpi

分辨率(值)越高，图像越细致。

➡ 分辨率

### 注释

- 选择来源为自动时，仅自动可用。

#### • 图像处理设置

单击  (向右箭头) 设置以下项目。可用设置项目随选择来源而有所不同。

当选择来源为照片或胶片时

### 注释

- 色彩模式为黑白时，图像处理设置不可用。

#### • 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

当选择来源为杂志或文档时

### 注释

- 色彩模式为黑白时，仅出现减少装订线阴影、修正倾斜文本文档和检测文本文档方向并旋转图像。

#### • 应用自动文档修复

选中该复选框以锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

### 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

### 注释

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。

- 锐化轮廓

增强物体的轮廓以锐化图像。

- 减少透视阴影

锐化项目中的文本或减少报纸中的透视阴影等。

- 减少莫尔条纹

减小莫尔条纹。

印刷材料显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。



#### 注释

- 启用减少莫尔条纹时，扫描时间要比平时长。

- 减少装订线阴影

减少扫描打开的书册时页面之间出现的装订线阴影。



#### 注释

- 当扫描非标准尺寸项目或指定区域时，使用ScanGear的高级模式选项卡以修正装订线阴影。有关详细信息，请参见“[装订线阴影修正](#)”。

- 修正倾斜文本文档

检测扫描的文本并修正文档的倾斜角度(-0.1至-10度内或+0.1至+10度内)。



#### 重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的文档。
  - 文档中文本线条的倾斜角度大于10度，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的文档
  - 包含极大或极小字体的文档
  - 包含极少量文本的文档
  - 包含图形/图像的文档
  - 手写文本
  - 同时包含垂直和水平方向线条(表格)的文档



#### 注释

- 启用修正倾斜文本文档时，扫描时间要比平时长。

- 检测文本文档方向并旋转图像

通过检测扫描文档的文本方向将图像自动旋转至正确的方向。



#### 重要事项

- 仅支持从设置(基本设置)对话框的文档语言中选择的语言书写的文本文档。  
➡ 设置(基本设置)对话框
- 由于无法正确检测文本，可能无法检测以下类型设置或文档的方向。
  - 分辨率在300dpi到600dpi的范围之外
  - 字体大小在8磅到48磅的范围之外
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 带有图案背景的文档

当选择来源为自动时

- 应用推荐的图像修正

根据项目类型自动应用合适的修正。



#### 重要事项

- 修正可能使色调与源图像有所不同。在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。

- 启用此功能时，扫描时间要比平时长。
- 

## (2) 保存设置区域

- 文件名称

为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

可以选择**JPEG/Exif**、**TIFF**、**PNG**、**PDF**或**PDF(多页)**。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

➡ [数据格式设置对话框](#)

- 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

## (3) 应用程序设置区域

- 电子邮件客户端

指定用于附加扫描图像的电子邮件客户端。

可以从弹出菜单中指定要启动的电子邮件客户端。

- 在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定电子邮件客户端。
- 

- 用法说明

打开该指南。


- 默认值

可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 设置(基本设置)对话框

单击 (基本设置)选项卡以显示设置(基本设置)对话框。

在设置(基本设置)对话框中，可以设置要使用的产品、电子邮件附件的文件大小限制和临时保存图像的文件夹。

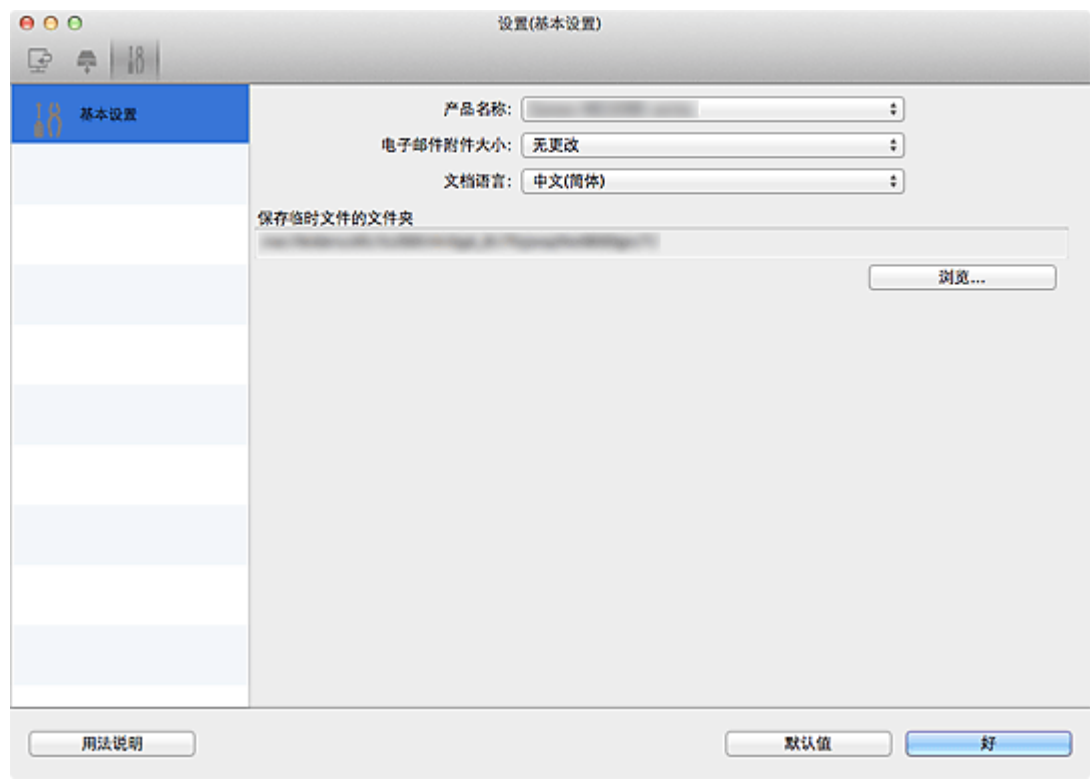

- 产品名称  
显示当前IJ Scan Utility设置使用的产品名称。  
如果显示的产品不是要使用的产品，则从列表中选择所需产品。
- 电子邮件附件大小  
可以限制要附加到电子邮件的扫描图像的大小。  
可以选择小(适用于 **640 x 480** 窗口)、中(适用于 **800 x 600** 窗口)、大(适用于 **1024 x 768** 窗口)或无更改。

### 重要事项

- 从My Image Garden显示设置对话框时，不会出现该选项。

- 文档语言  
选择用于检测图像文本的语言。
- 保存临时文件的文件夹  
显示用于暂时保存图像的文件夹。 单击浏览...指定目标文件夹。
- 用法说明  
打开该指南。
- 默认值  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。





## 数据格式设置对话框

通过以下操作之一显示数据格式设置对话框。

- 单击设置对话框各选项卡上保存设置的设置...
- 在保存设置对话框的保存设置中单击设置...(在设置对话框中选中确认扫描结果复选框时，扫描后会出现保存设置对话框)

在数据格式设置对话框中，可以设置要保存的图像质量、PDF文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。



- JPEG 图像质量**  
可以指定JPEG文件的图像质量。
- 创建支持关键字搜索的 PDF 文件**  
选中该复选框以将图像中的文本转换为文本数据并创建支持关键字搜索的PDF文件。
- PDF 压缩**  
选择保存PDF文件时的压缩类型。
  - 标准  
一般情况下建议选择此设置。
  - 高  
保存时压缩文件大小可以减轻网络/服务器的负担。

### 注释

- 在设置对话框的  (从计算机中扫描)选项卡上为色彩模式选择黑白时，即使设置了高，也会以标准保存PDF文件。

- 在自动扫描中检测为文档的项目格式**  
可以为在自动扫描中检测为文档的项目指定自动保存的数据格式。
- 在自动扫描中检测为照片的项目格式**  
可以为在自动扫描中检测为照片的项目指定自动保存的数据格式。
- 默认值**  
可以将显示屏幕的设置恢复为默认设置。

## 保存设置对话框

在设置对话框的保存设置中选中确认扫描结果复选框以在扫描后显示保存设置对话框。  
可以在查看扫描结果缩略图的同时指定数据格式和目标文件夹。

### 重要事项

- 从My Image Garden扫描或使用扫描仪按钮扫描后，不会出现保存设置对话框。



(1) 工具栏

(2) 扫描结果区域

(3) 保存设置区域

### (1) 工具栏

-  /  (向左旋转90°)/(向右旋转90°)  
沿顺时针或逆时针方向将扫描的图像旋转90度。  
选择要旋转的图像，然后单击 (向左旋转90°)或 (向右旋转90°)。

### 重要事项

- 当选中设置(ScanGear)对话框的启用大图像扫描复选框时，不会出现工具栏。

### (2) 扫描结果区域

显示扫描图像的缩略图。可以通过拖拽操作更改图像的保存顺序。缩略图下方出现要保存的文件名称。

### (3) 保存设置区域

- 文件名称  
为要保存的图像输入文件名称。保存文件时，以“\_20XX0101\_0001”的格式在设置的文件名称后添加日期和4位数字。

- 数据格式

选择要保存扫描图像的数据格式。

可以选择**JPEG/Exif**、**TIFF**、**PNG**、**PDF**或**PDF(多页)**。

## 重要事项

- 在以下情况中，无法选择**PDF**或**PDF(多页)**。
  - 在设置(**ScanGear**)对话框的保存设置中选中启用大图像扫描复选框
  - 在设置(**文档扫描**)、设置(**用户定义扫描**)或设置(**ScanGear**)对话框中的应用程序设置中选择启动 **OCR**
  - 设置(**用户定义扫描**)对话框中的选择来源选择为胶片
- 当色彩模式为黑白时，无法选择**JPEG/Exif**。

- 设置...

单击以显示数据格式设置对话框，可以在该对话框中设置要保存的图像质量、**PDF**文件的关键字搜索及其压缩类型和使用自动扫描所扫描图像的数据保存格式。

 **数据格式设置对话框**

- 保存位置


显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，在从弹出菜单中选择添加...后显示的对话框中指定目标文件夹。

默认保存至文档文件夹。

页首 

# 图像拼接窗口

在IJ Scan Utility主屏幕中单击拼接以显示图像拼接窗口。  
可以扫描大于稿台的项目的左半边和右半边并将图像合并成一幅图像。可以扫描约两倍于稿台大小的项目。

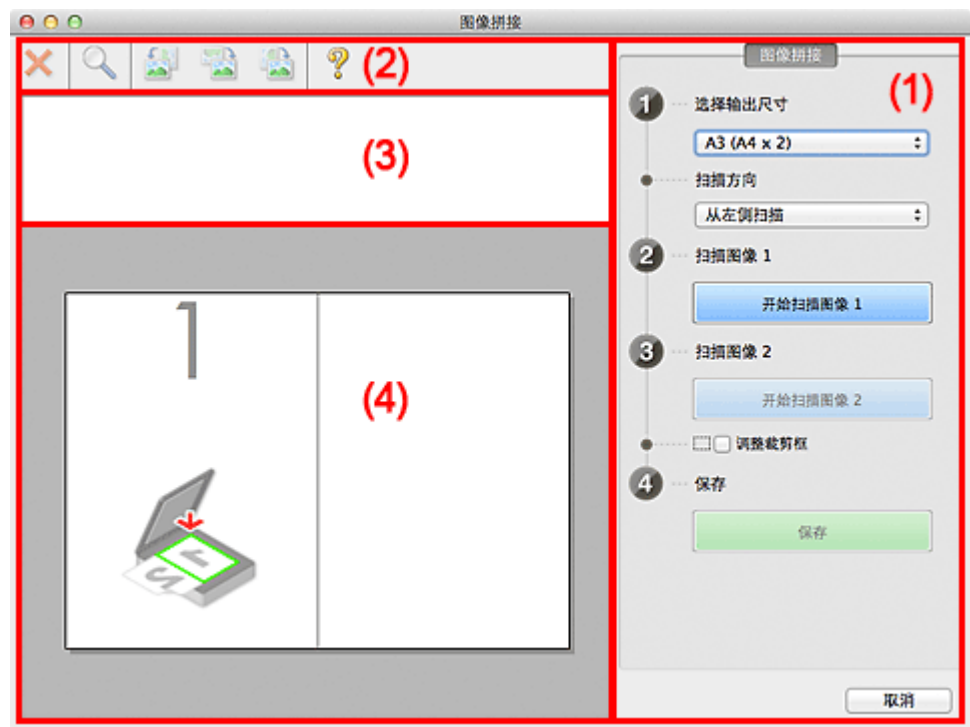

- (1) 设置和操作按钮
- (2) 工具栏
- (3) 缩略图视图区域
- (4) 预览区域

## 注释

- 根据项目类型和视图，显示的项目有所不同。

### (1) 设置和操作按钮

- 选择输出尺寸
  - B4 (B5 x 2)**  
分别扫描B4尺寸项目的左半边和右半边。
  - A3 (A4 x 2)**  
分别扫描A3尺寸项目的左半边和右半边。
  - 11 x 17 (Letter x 2)**  
分别扫描两倍于Letter尺寸的项目的左半边和右半边。
  - 全稿台 x 2**  
分别扫描两倍于稿台大小的项目的左半边和右半边。
- 扫描方向
  - 从左侧扫描

在左侧显示第一个扫描图像。

- 从右侧扫描

在右侧显示第一个扫描图像。

- 扫描图像 1

- 开始扫描图像 1

扫描第一个项目。



- 扫描图像 2

- 开始扫描图像 2

扫描第二个项目。



- 调整裁剪框

可以在预览中调整扫描区域。

如果未指定区域，将保存选择输出尺寸所选尺寸的图像。如果指定了区域，则仅扫描和保存裁剪框内的图像。

➡ 调整裁剪框

- 保存

- 保存

将两个扫描图像保存为一幅图像。

- 取消

取消拼接扫描。

## (2) 工具栏

- 工具栏

可以删除扫描的图像或调整预览的图像。

-  (删除)

删除扫描的图像。

-  (放大/缩小)

可以放大或缩小预览图像。

左键单击预览区域放大显示的图像。

按住**Control**键的同时单击预览区域缩小显示的图像。

-  (向左旋转)

将预览图像逆时针旋转**90**度。

-  (垂直翻转)

将预览图像旋转**180**度。

-  (向右旋转)

将预览图像顺时针旋转**90**度。

-  (打开指南)

打开该页面。

## (3) 缩略图视图区域

- 缩略图视图区域


显示扫描图像的缩略图。如果未进行任何扫描，则显示空白。

## (4) 预览区域

- 预览区域

显示扫描的图像。可以通过拖动扫描的图像调整布局或检查“**设置和操作按钮**”中的设置效果。

- 未扫描任何图像时

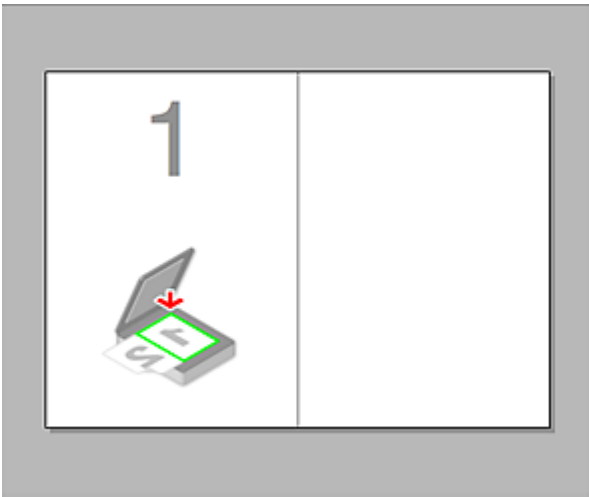

- 通过单击开始扫描图像 **1**扫描第一个项目后



图像按照在扫描方向中指定的方向进行扫描，并在其旁边出现**2**。

- 通过单击开始扫描图像 **2**扫描第二个项目后



出现两个扫描图像。

#### 相关主题

- 扫描大于稿台的项目(图像拼接)

## 通过所用的应用程序软件扫描(ScanGear)

- 什么是ScanGear(扫描仪驱动程序)?
- 使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级设置进行扫描
- 使用ScanGear(扫描仪驱动程序)修正图像及调整色彩
- ScanGear(扫描仪驱动程序)屏幕
- 注意事项(扫描仪驱动程序)



# 什么是ScanGear(扫描仪驱动程序)?

ScanGear(扫描仪驱动程序)是用于扫描文档和胶片的软件。扫描时该软件可以指定输出尺寸并进行图像修正。

ScanGear可以从IJ Scan Utility或My Image Garden启动。也可以从兼容标准接口TWAIN的其他应用程序中启动。(ScanGear是一个兼容TWAIN的驱动程序。)

## 该软件的功能

该软件可以在扫描文档和胶片时预览扫描结果或设置文档类型及输出尺寸等。当想以特定色调扫描时可使用ScanGear，因为使用ScanGear可以应用不同的修正和调整亮度、对比度等。

## 屏幕

有两种模式：基本模式和高级模式。

单击屏幕右上方的选项卡可以转换模式。




## 注释

- ScanGear以最近使用的模式启动。
- 转换模式时，不会保持设置。


## 基本模式

参照屏幕上显示的三个简单步骤(1、2和3)，可以使用基本模式选项卡轻松扫描。

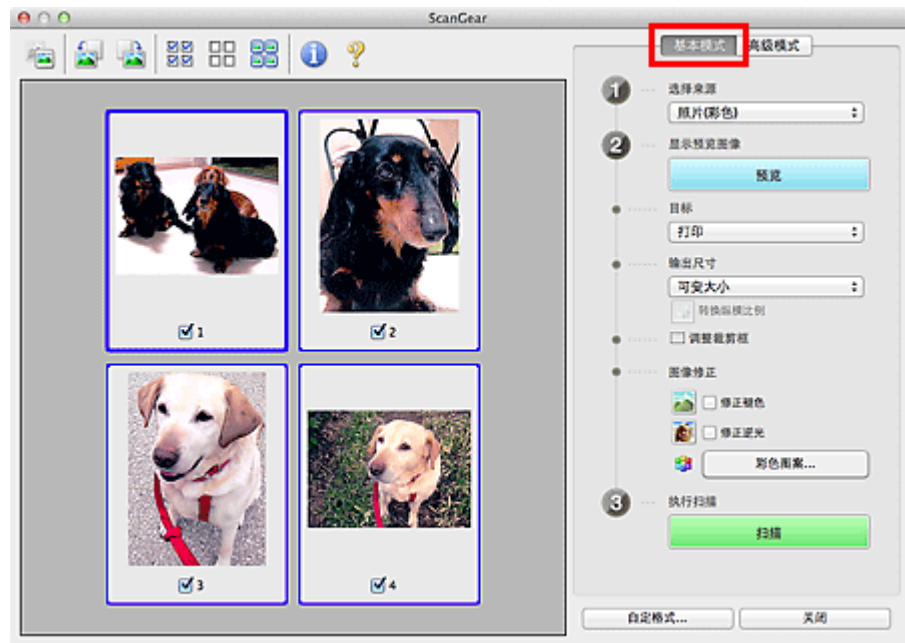

## 高级模式

使用高级模式选项卡以在扫描时指定色彩模式、输出分辨率、图像亮度及色调等。

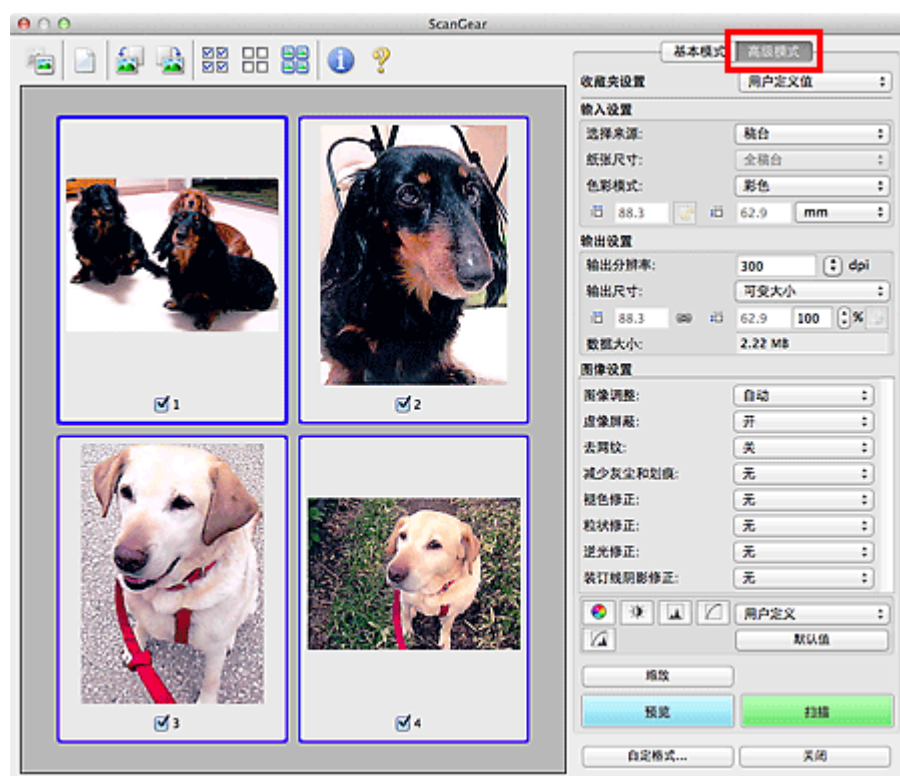

## 使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级设置进行扫描

- 启动ScanGear(扫描仪驱动程序)
  - ➡ 启动ScanGear(扫描仪驱动程序)
- 进行简单的图像修正后扫描文档
  - ➡ 在基本模式下扫描
- 进行高级的图像修正及亮度/色彩调整后扫描文档
  - ➡ 在高级模式下扫描
  - ➡ 在高级模式下扫描胶片
- 进行图像修正和色彩调整后一次扫描多个文档
  - ➡ 使用ScanGear(扫描仪驱动程序)一次扫描多个文档

## 启动ScanGear(扫描仪驱动程序)

使用ScanGear(扫描仪驱动程序)以在扫描时进行图像修正和色彩调整。 ScanGear可以从IJ Scan Utility或应用程序启动。

### 从IJ Scan Utility启动

按照以下步骤从IJ Scan Utility启动ScanGear。

1. 启动IJ Scan Utility。  
➡ 启动IJ Scan Utility
2. 在IJ Scan Utility主屏幕中单击ScanGear图标。  
出现ScanGear屏幕。

### 从应用程序启动

按照以下步骤(示例)从应用程序中启动ScanGear。

根据应用程序，要遵循的步骤会有所不同。 有关详细信息，请查阅应用程序手册。

1. 启动应用程序。
2. 在应用程序的菜单上，选择本机。
3. 选择扫描文档的命令。  
出现ScanGear屏幕。

# 在基本模式下扫描

使用基本模式选项卡可以按照屏幕显示的步骤轻松扫描。

本部分介绍如何扫描单个文档和如何扫描彩色胶片。

要一次扫描多个文档，请参见“使用ScanGear(扫描仪驱动程序)一次扫描多个文档”。

要扫描黑白胶片或120格式胶片，请参见“在高级模式下扫描胶片”。


## 重要事项

- 可能无法正确扫描以下类型的文档。在这种情况下,单击工具栏上的 (缩略图)以切换到完整图像视图并扫描。
  - 背景发白的照片
  - 打印在白纸上的文档、手写文本和名片等
  - 薄的文档
  - 厚的文档
- 可能无法正确扫描以下类型的文档。
  - 小于1.2英寸(3厘米)见方的文档
  - 剪切成各种形状的照片

## 1. 将文档或胶片放置在稿台上，然后启动ScanGear(扫描仪驱动程序)。

- ➡ 放置项目(从计算机中扫描时)
- ➡ 放置胶片(从计算机中扫描时)
- ➡ 启动ScanGear(扫描仪驱动程序)

## 2. 根据放置在稿台上的文档或胶片设置选择来源。

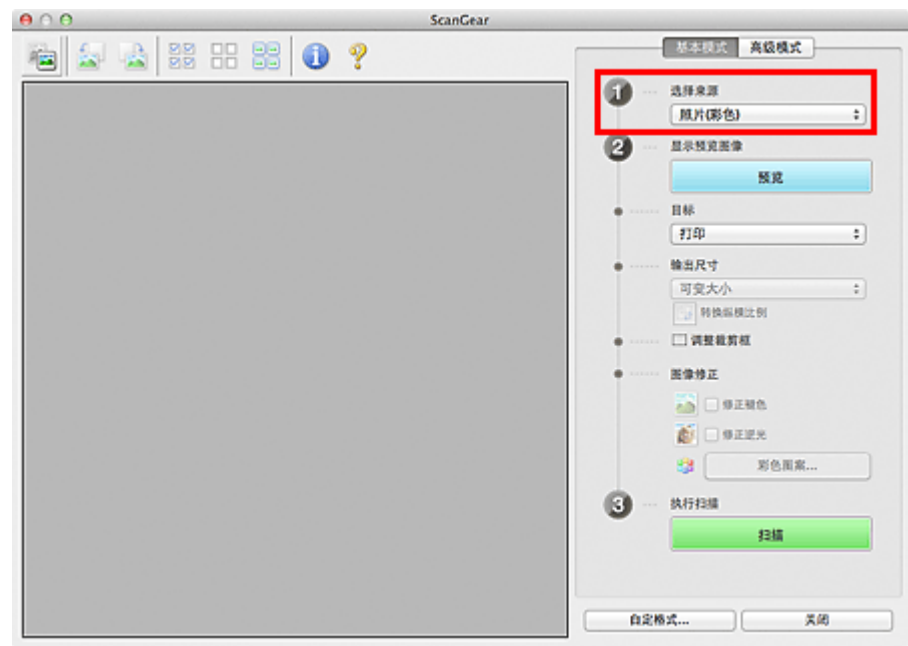


## 注释

- 要扫描包含多张彩色照片的杂志，请选择杂志(彩色)。

3. 单击预览。

当预览照片或文档时

预览图像出现在预览区域中。

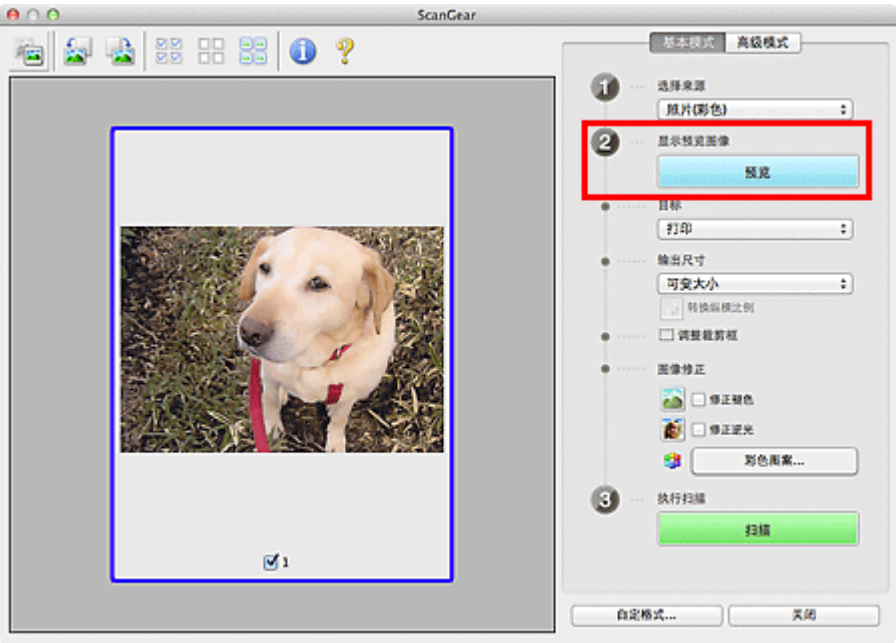


注释

- 根据在选择来源中所选的文档类型调整色彩。

当预览胶片时

预览图像出现在预览区域中。 根据胶片尺寸自动指定裁剪框(扫描区域)。

选择要扫描的画面。

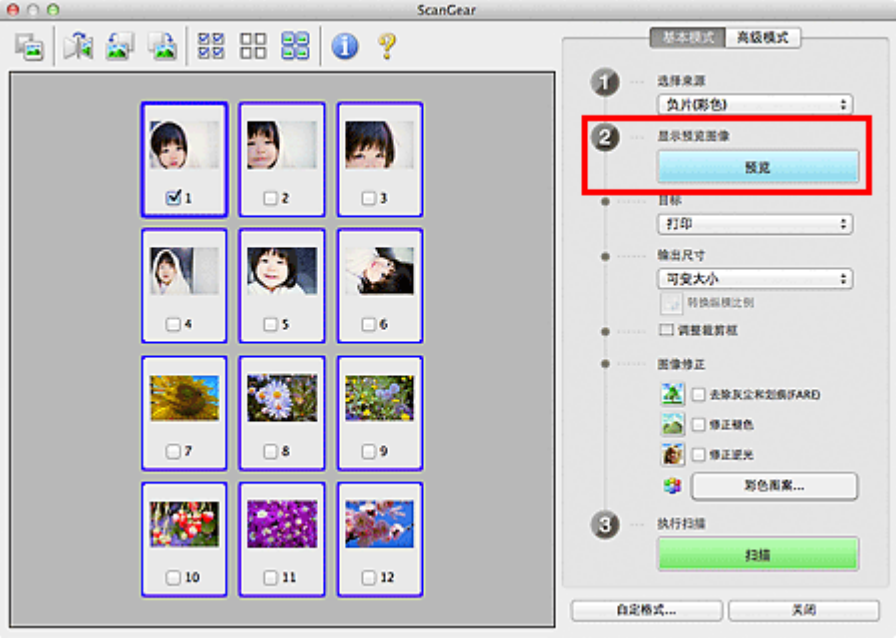

重要事项

- 未预览不能扫描胶片。

4. 设置目标。

5. 根据用途设置输出尺寸。

根据目标中选择的项目，输出尺寸选项不同。

6. 根据需要调整裁剪框。

调整预览图像上裁剪框的尺寸和位置。

➡ 调整裁剪框

7. 根据需要设置图像修正。

8. 单击扫描。

扫描开始。

 注释

---

- 单击  (信息)以打开对话框并检查当前扫描设置(文档类型等)。
- 扫描后的ScanGear响应可以在自定格式对话框的扫描选项卡上的扫描完后 **ScanGear** 对话框状态中进行指定。

➡ 扫描选项卡

---

相关主题

🔗 基本模式选项卡

## 在高级模式下扫描

使用高级模式选项卡以在扫描时指定色彩模式、输出分辨率、图像亮度及色调等。  
要一次扫描多个文档，请参见“使用ScanGear(扫描仪驱动程序)一次扫描多个文档”。  
要扫描胶片，请参见“在高级模式下扫描胶片”。

### 重要事项


- 可能无法正确扫描以下类型的文档。在这种情况下,单击工具栏上的 (缩略图)以切换到完整图像视图并扫描。
  - 背景发白的照片
  - 打印在白纸上的文档、手写文本和名片等
  - 薄的文档
  - 厚的文档
- 可能无法正确扫描以下类型的文档。
  - 小于1.2英寸(3厘米)见方的文档
  - 剪切成各种形状的照片

### 1. 将文档放置在稿台上，然后启动ScanGear(扫描仪驱动程序)。

- ➡ 放置项目(从计算机中扫描时)
- ➡ 启动ScanGear(扫描仪驱动程序)

### 2. 单击高级模式选项卡。

选项卡切换至高级模式。

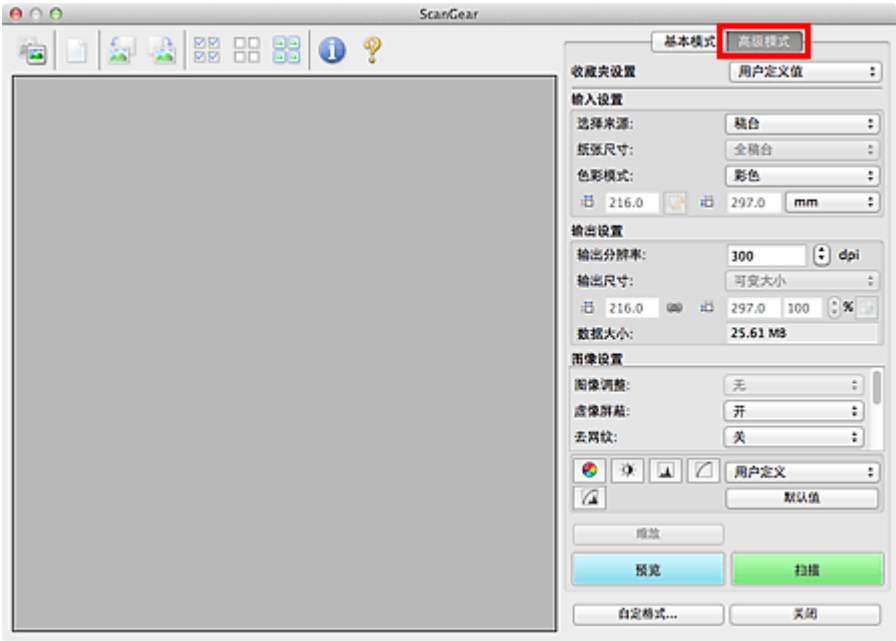

### 注释

- 转换模式时，不会保持设置。


### 3. 根据文档或用途设置输入设置。



➡ 输入设置

4. 单击预览。

预览图像出现在预览区域中。

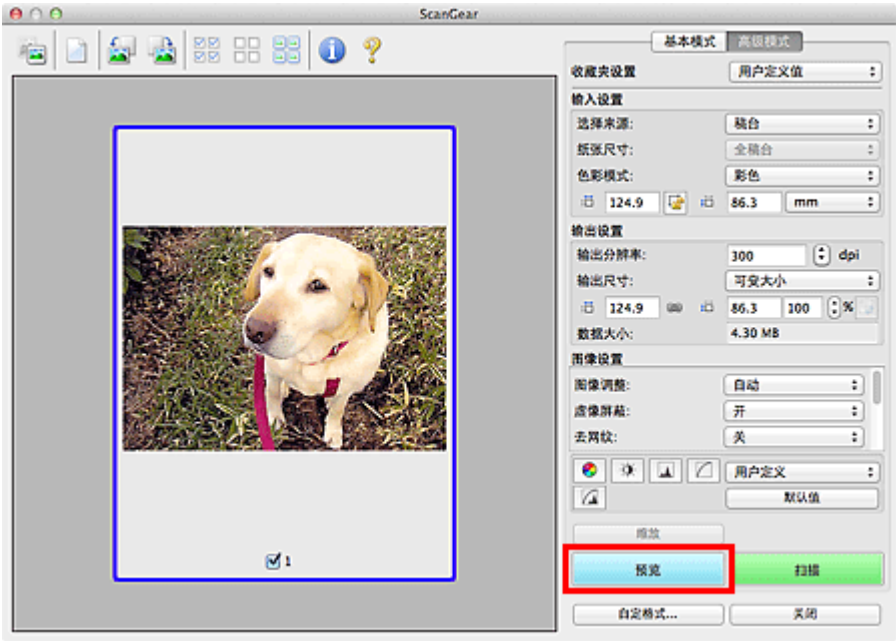

5. 设置输出设置。

➡ 输出设置

6. 根据需要调整裁剪框(扫描区域)、修正图像及调整色彩。

- ➡ 调整裁剪框
- ➡ 图像设置
- ➡ 色彩调整按钮

7. 单击扫描。

扫描开始。

📖 注释

- 单击  (信息)以打开对话框并检查当前扫描设置(文档类型等)。
  - 扫描后的ScanGear响应可以在自定格式对话框的扫描选项卡上的扫描完后 **ScanGear** 对话框状态中进行指定。
- ➡ 扫描选项卡

相关主题

- 高级模式选项卡

## 在高级模式下扫描胶片

使用高级模式选项卡以在扫描时指定色彩模式、输出分辨率、图像亮度及色调等。  
要扫描文档，请参见“在高级模式下扫描”。


1. 将胶片放置在稿台上，然后启动ScanGear(扫描仪驱动程序)。

- ➡ 放置胶片(从计算机中扫描时)
- ➡ 启动ScanGear(扫描仪驱动程序)

### 重要事项

- 某些应用程序无法接收以彩色(48 位)或灰度(16 位)扫描的图像，如果接收，可能会关闭。

2. 单击高级模式选项卡并为选择来源选择胶片。

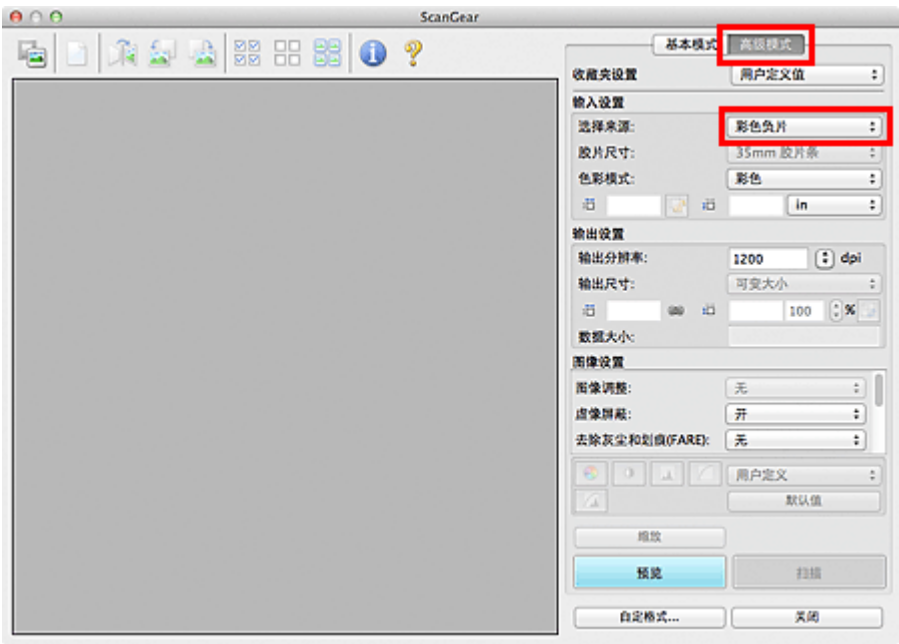

### 注释

- 转换模式时，不会保持设置。

3. 根据胶片或目的设置输入设置。

- ➡ 输入设置

4. 单击预览。

预览图像出现在预览区域中。根据胶片尺寸自动指定裁剪框(扫描区域)。  
选择要扫描的画面。



## 5. 设置输出设置。

➡ 输出设置

### 注释

- 当数据大小超过1.8GB时，请在IJ Scan Utility的设置(ScanGear)对话框中选中启用大图像扫描复选框。这样最大可以扫描4.0GB的图像。

➡ 设置(ScanGear)对话框

## 6. 根据需要调整裁剪框、修正图像和调整色彩。

➡ 调整裁剪框

➡ 图像设置

➡ 色彩调整按钮

### 注释

- 您可以单独修正每幅图像。选择要修正的画面。

## 7. 单击扫描。

扫描开始。

### 注释

- 单击  (信息)以打开对话框并检查当前扫描设置(文档类型等)。
- 扫描后的ScanGear响应可以在自定格式对话框的扫描选项卡上的扫描完后 ScanGear 对话框状态中进行指定。

➡ 扫描选项卡

## 相关主题

📌 高级模式选项卡

## 使用ScanGear(扫描仪驱动程序)一次扫描多个文档

可以在基本模式选项卡和高级模式选项卡中一次扫描稿台上的两张或多张照片(小型文档)。  
本部分介绍如何从基本模式选项卡上扫描多个文档。

### 重要事项


- 要将多个文档扫描为单个图像，请在完整图像视图中扫描。
- 可能无法正确裁剪以下类型的文档。在这种情况下，在完整图像视图中调整裁剪框(扫描区域)并扫描。
  - 背景发白的照片
  - 打印在白纸上的文档、手写文本和名片等
  - 薄的文档
  - 厚的文档[➡ 在完整图像视图中扫描多个文档](#)
- 将无法正确裁剪以下类型的文档。
  - 小于1.2英寸(3厘米)见方的文档
  - 剪切成各种形状的照片

### 注释

- 您还可以从高级模式选项卡上一次扫描多个文档。使用高级模式选项卡进行高级扫描设置，如色彩模式、输出分辨率、图像亮度和色调。
- 有关基本模式和高级模式选项卡的详细资料，请参见以下相应部分。
  - [➡ 基本模式选项卡](#)
  - [➡ 高级模式选项卡](#)


- 将文档放置在稿台上，然后启动ScanGear(扫描仪驱动程序)。
  - [➡ 放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)
  - [➡ 启动ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

- 根据放置在稿台上的文档设置选择来源。

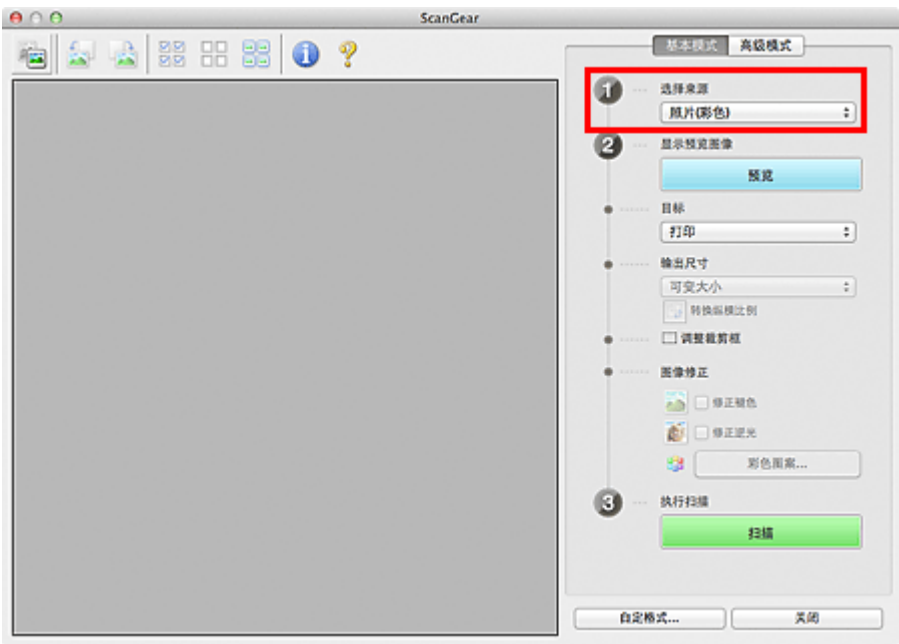

### 3. 单击预览。

预览图像的缩略图显示在预览区域中。根据文档尺寸自动指定裁剪框。

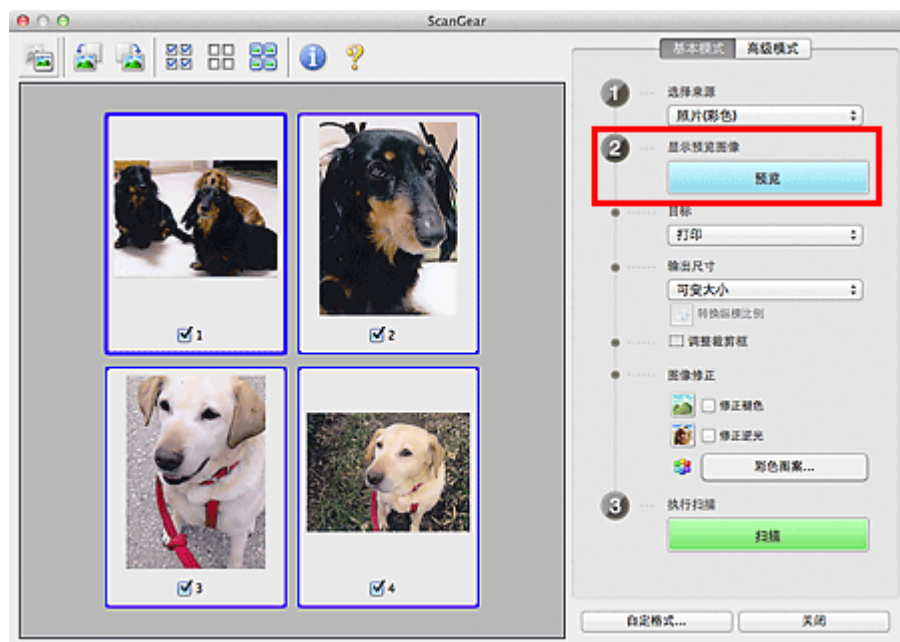

### 4. 设置目标。

### 5. 根据用途设置输出尺寸。

### 6. 根据需要，调整裁剪框并设置图像修正。

#### 注释

- 您可以单独修正每幅图像。选择要修正的画面。
- 在缩略图视图中，您仅可以为每幅图像创建一个裁剪框。要在一幅图像中创建多个裁剪框，请在完整图像视图中扫描。  
➡ 在完整图像视图中扫描多个文档

### 7. 选择要扫描的图像。

选择要扫描图像的复选框。

### 8. 单击扫描。

#### 在完整图像视图中扫描多个文档

当预览或要将多个文档扫描为单个图像时，如果缩略图未能正常显示，请参考以下步骤。


#### 注释

- 在完整图像视图中将不修正倾斜文档的位置。

### 1. 预览图像后，单击工具栏上的 (缩略图)。

切换到完整图像视图。



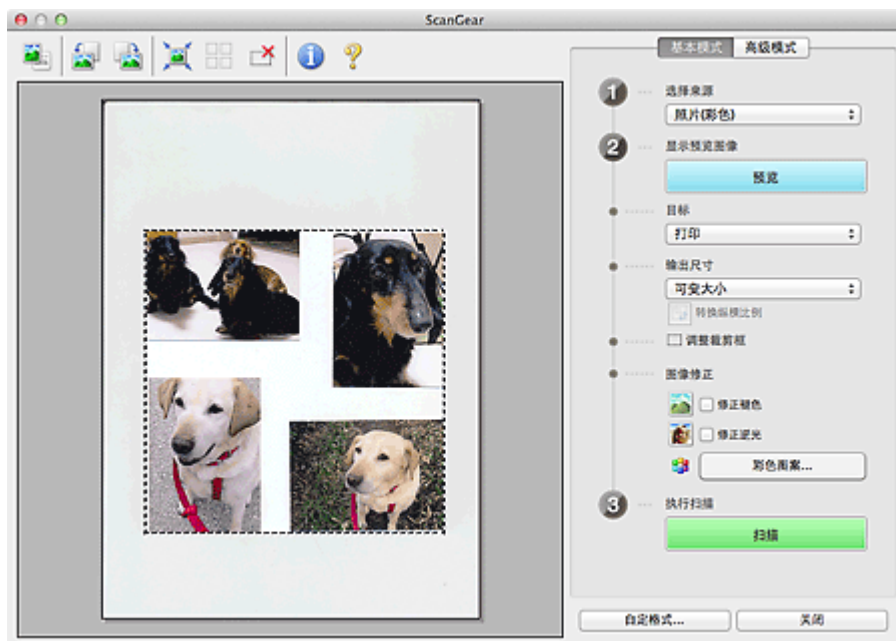

## 注释

- 显示完整图像时，图标变为  (完整图像)。

## 2. 设置目标。

## 3. 根据用途设置输出尺寸。

输出尺寸设置为可变大小以外的其他选项时，可以启用转换纵横比例。单击该按钮以旋转裁剪框。再次单击以返回至原始方向。

## 4. 调整裁剪框。

调整预览图像上裁剪框的尺寸和位置。您也可以创建两个或多个裁剪框。

如果未指定区域，将以文档尺寸(自动裁剪)扫描文档。如果指定了区域，则仅扫描所指定区域内的部分。

➡ 调整裁剪框

## 5. 根据需要设置图像修正。

## 6. 单击扫描。

扫描由虚线构成的区域。

## 注释

- 扫描后的ScanGear响应可以在自定义格式对话框的扫描选项卡上的扫描完后 **ScanGear** 对话框状态中进行指定。


➡ 扫描选项卡

## 使用ScanGear(扫描仪驱动程序)修正图像及调整色彩

- 锐化非焦点照片、减少灰尘和划痕及修正褪去的色彩
  - ➡修正图像(虚像屏蔽、减少灰尘和划痕及褪色修正等)
- 预览和更改要扫描的整幅图像的色调
  - ➡使用彩色图案调整色彩
- 使因年代久远或其他原因褪色的色彩增亮
  - ➡调整饱和度和色彩平衡
- 调整太暗或太亮，或者因缺少对比度而太单调的图像
  - ➡调整亮度和对比度
- 使用直方图(显示亮度分配的图形)调整色调
  - ➡调整直方图
- 使用色调曲线(亮度平衡图形)调整图像亮度
  - ➡调整色调曲线
- 锐化文本文档中的特征或减少透视阴影的效果
  - ➡设置临界值


修正图像(虚像屏蔽、减少灰尘和划痕及褪色修正等)

ScanGear(扫描仪驱动程序)高级模式选项卡中的图像设置功能可在扫描图像时加强图像的轮廓、减少灰尘/划痕并修正褪去的色彩。

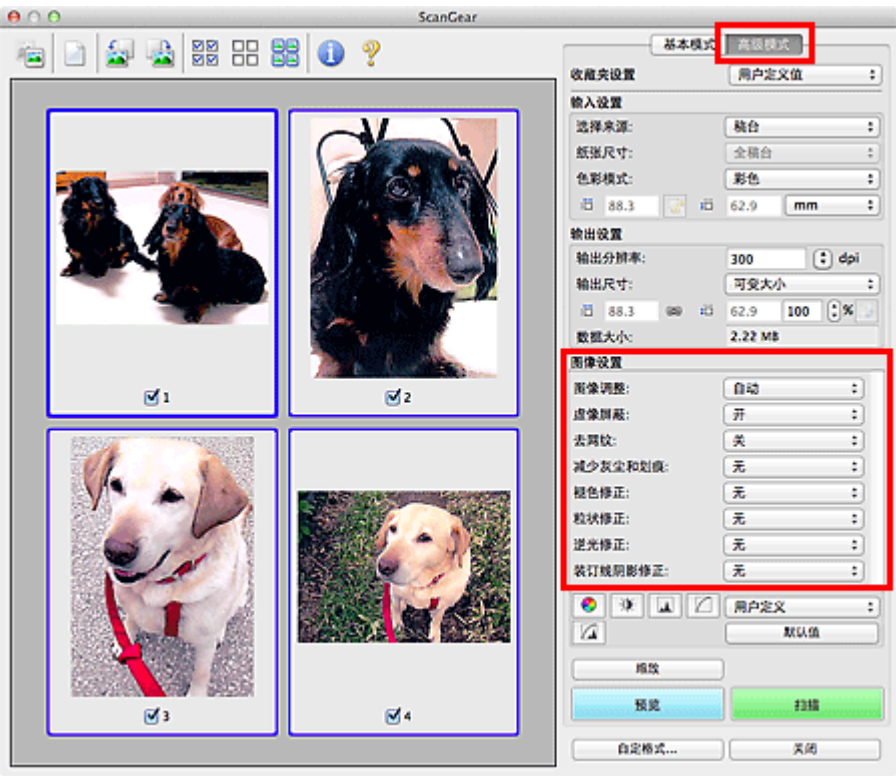

设置项目

单击一个功能的  (箭头), 然后从弹出菜单中选择项目。

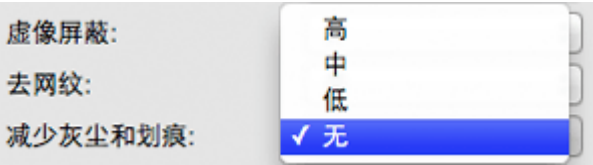

重要事项

- 不要将这些功能应用于没有莫尔、灰尘/划痕或褪去色彩的图像中。色调可能会受到不利影响。
- 有关各项功能的详细资料和注意事项, 请参见“[图像设置](#)”。

注释

- 要启动ScanGear的高级模式选项卡并扫描, 请参见“[在高级模式下扫描](#)”。
- 根据选择来源为稿台还是胶片的不同, 设置的项目会有所不同。

调整图像亮度和色调

根据文档类型将图像调整设置为自动、照片、杂志或文档。

|   |    |
|---|----|
| 无 | 自动 |
|   |    |





扫描文档时，减少文本文档中的透视阴影或将再生纸、报纸等的底色变亮  
将减少透视阴影设置为开。

| 关 | 开 |
|---|---|
|   |   |

轻微锐化非焦点图像  
将虚像屏蔽设置为开。

| 关 | 开 |
|---|---|
|   |   |

减少渐变及条纹图案  
将去网纹设置为开。

| 关 | 开 |
|---|---|
|   |   |


### 注释

- 印刷的照片和图片显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。去网纹功能可以降低这种莫尔效果。

扫描胶片时去除灰尘和划痕

根据灰尘和划痕的程度，将去除灰尘和划痕(**FARE**)设置为低、中或高。扫描时将自动去除灰尘和划痕。

| 无 | 中 |
|---|---|
|   |   |

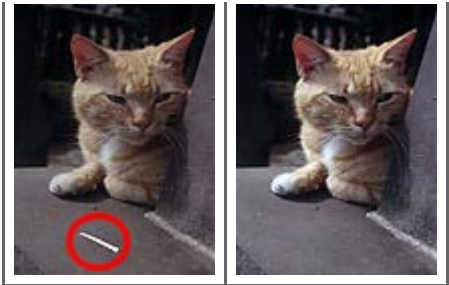


注释

- 当分辨率设置为4801dpi或更高且去除灰尘和划痕(FARE)设置为开时，扫描时间要比平时长。而且，扫描前确保有足够的可用硬盘空间。

减少灰尘和划痕

根据灰尘和划痕的程度，将减少灰尘和划痕设置为低、中或高。

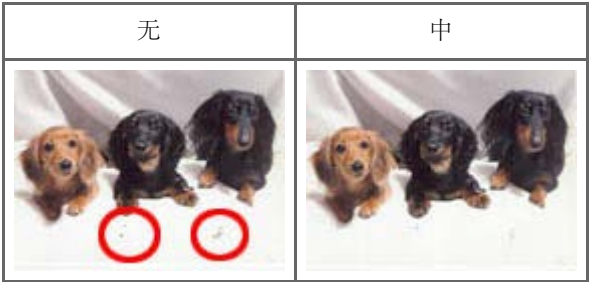


修正因年代久远或其他原因褪色的照片

根据褪色或色偏的程度，将褪色修正设置为低、中或高。




减少粒状

根据粒状的程度，将粒状修正设置为低、中或高。

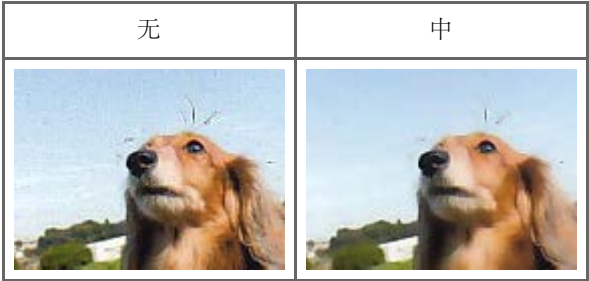

修正逆光的图像


根据逆光的程度，将逆光修正设置为低、中或高。

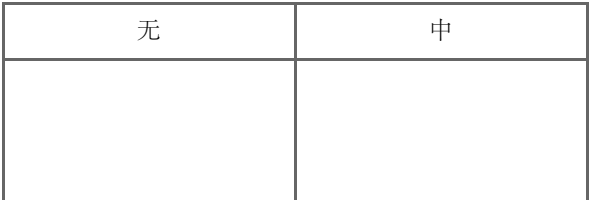



修正在扫描打开书册时页面之间出现的阴影


根据装订线阴影的程度，将装订线阴影修正设置为低、中或高。

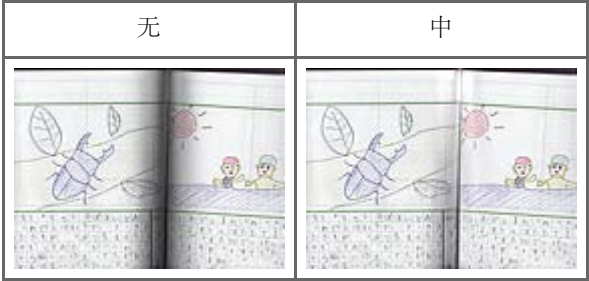

手动调整胶片曝光


单击曝光/色调设置的  (向下箭头)。

选择手动曝光复选框并在50%到200%的范围内调整曝光。

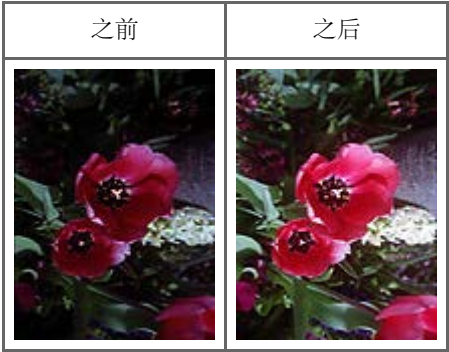


以高质量扫描胶片

单击曝光/色调设置的  (向下箭头) 并设置高品质为开。

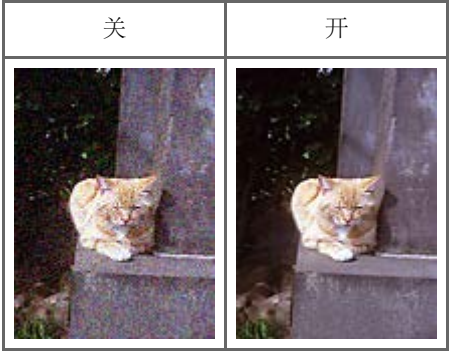

# 使用彩色图案调整色彩

可以使用ScanGear(扫描仪驱动程序)的基本模式选项卡中的彩色图案功能预览色彩更改并再现自然色。

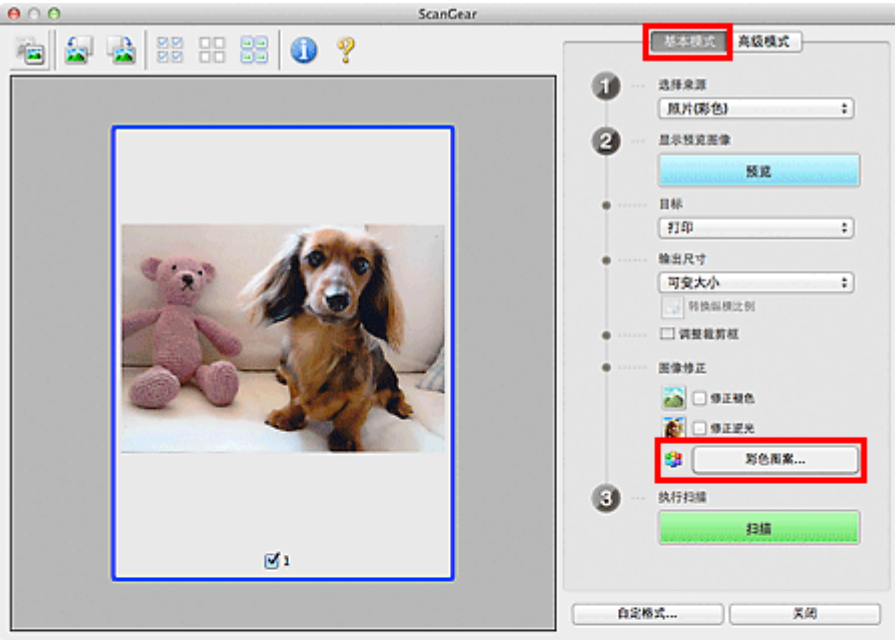

## 色彩调整

修正因年代久远或其他原因褪色的色彩。“色偏”是指由于天气或周围环境的强烈色彩而导致某种特定色彩影响整个画面的一种现象。

单击色彩调整中的箭头以增强相应的色彩。

青色与红色、品红色与绿色及黄色与蓝色是互补色对(混合时，每个色对都会产生灰色阴影)。您可以通过减少褪色和增强互补色彩重现场景的自然色。

建议在图像中查找应该是白色的某个部分，并调整色彩以使此部分变为白色。  
预览图像出现在中央。调整时，预览图像色彩将发生更改。



以下是修正蓝色图像的示例。  
由于蓝色和绿色太强，请单击黄色和品红色箭头以修正。

| 之前                                                                               | 之后                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

 注释

- 色彩调整仅应用于裁剪框(扫描区域)或在缩略图视图中所选的画面。  
您可以在按下命令键时通过单击来选择多个画面或裁剪框。
- 您也可以从彩色图案屏幕左边显示的彩色图案中选择色彩。
- 您也可以使用此功能为图像添加特定色调。 增加品红色以添加暖色调，增加蓝色以添加冷色调。

调整饱和度和色彩平衡

在ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡中，单击 (饱和度/色彩平衡)。



注释

- 单击默认值以重置当前窗口中的所有调整。

饱和度

调整图像的饱和度(鲜艳度)。您可以增亮因年代久远等原因褪色的色彩。

向左移动饱和度下的▲(滑块)以减少饱和度(使图像变暗)，向右移动滑块以增加饱和度(使图像变亮)。您也可以输入具体数值(-127到127)。



| 饱和度降低                                                                              | 原稿图像                                                                                | 饱和度增加                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

注释

- 如果您过多地增加饱和度，原稿图像的自然色调可能会丢失。

色彩平衡

调整有色偏的图像。“色偏”是指由于天气或周围环境的强烈色彩而导致某种特定色彩影响整个画面的一种现象。

向左或向右移动色彩平衡下的▲(滑块)以增强相应的色彩。

青色与红色



品红色与绿色

黄色与蓝色

这些都是互补色对(混合时，每个色对都会产生灰色阴影)。您可以通过减少褪色和增强互补色彩重现场景的自然色。

通常，仅通过调整一个色对很难完全修正图像。建议在图像中查找应该是白色的某个部分，并调整所有三个色对以使此部分变为白色。

您也可以输入具体数值(-127到127)。


以下是调整图像中“青色与红色”色对的示例。



| 增加青色                                                                             | 增加红色                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## 调整亮度和对比度

在ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡中，单击 (亮度/对比度)。

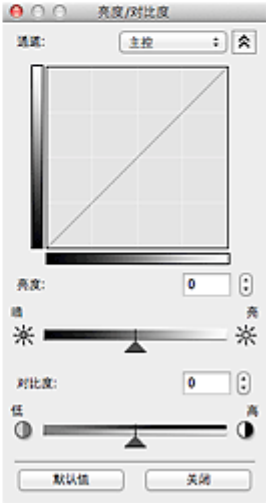

### 注释

- 单击 (向下箭头)以切换到详细视图。单击 (向上箭头)以返回上一个视图。
- 单击默认值以重置当前窗口中的所有调整。

## 通道

图像的每个点都由红色、绿色和蓝色按不同的比例混合(渐变)。这些颜色可分别调整为“通道”。

- 主控  
调整连接的红色、绿色和蓝色。
- 红色  
调整红色通道。
- 绿色  
调整绿色通道。
- 蓝色  
调整蓝色通道。

### 注释

- 当色彩模式为灰度或灰度(16 位)时，将在通道中仅显示灰度。



亮度

调整图像亮度。向左移动亮度下的▲(滑块)可使图像变暗，向右移动滑块可使图像变亮。您也可以输入具体数值(-127到127)。



| 变暗 | 原稿图像 | 变亮 |
|----|------|----|
|    |      |    |

注释

- 如果使图像太亮，可能会丢失高光，而如果使图像太暗，就可能会丢失阴影。

对比度

“对比度”是图像中较亮和较暗部分之间存在的差别程度。增加对比度会增强差异性，因此会使图像锐化。减少对比度会降低差异性，因此会使图像柔和。

向左移动对比度下的▲(滑块)以降低图像对比度，向右移动滑块可增加图像对比度。您也可以输入具体数值(-127到127)。




| 对比度降低 | 原稿图像 | 对比度增加 |
|-------|------|-------|
|       |      |       |

注释

- 增加对比度在增加柔和图像的立体感方面很有效。但是，如果您过多地增加对比度，就可能会丢失阴影和高光。

## 调整直方图

在ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡中，单击 (直方图)。

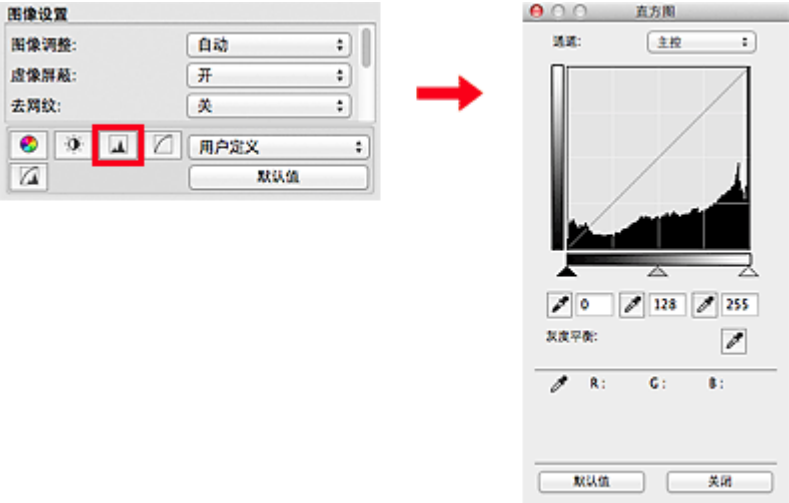

### 注释

- 单击默认值以重置当前窗口中的所有调整。

## 通道

图像的每个点都由红色、绿色和蓝色按不同的比例混合(渐变)。这些颜色可分别调整为“通道”。

- 主控  
调整连接的红色、绿色和蓝色。
- 红色  
调整红色通道。
- 绿色  
调整绿色通道。
- 蓝色  
调整蓝色通道。

### 注释


- 当色彩模式为灰度或灰度(16 位)时，将在通道中仅显示灰度。

## 阅读直方图

可以查看每个通道指定区域的直方图。直方图峰值越高，分配给此级别的数据就越多。




|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| (1) 明亮区域 | (2) 阴暗区域 | (3) 完整图像 |
|----------|----------|----------|

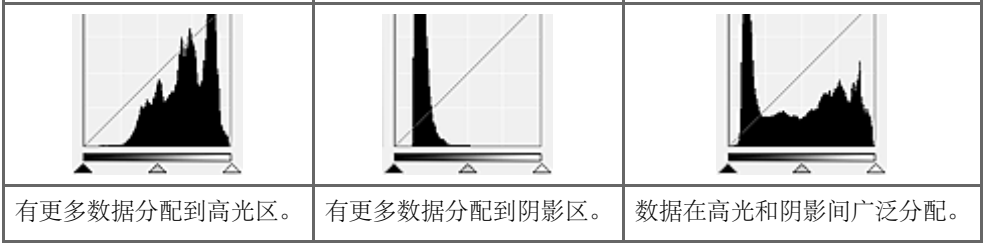

调整直方图(使用滑块)

选择通道，然后移动▲(黑点滑块)或△(白点滑块)以指定设置为阴影或高光的级别。

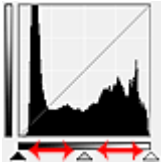

- ▲(黑点滑块)左侧的所有部分将变为黑色(级别0)。
- △(中间点滑块)部分将精确地变为黑点和白点之间的色彩。
- △(白点滑块)右侧的所有部分将变为白色(级别255)。


当将图像调整设置为除无以外的其他选项时，以下显示的调整将自动执行。

移动黑点和白点滑块

移动黑点或白点滑块以调整亮度。


具有更多数据分配到高光区的图像

将黑点滑块向高光区移动。

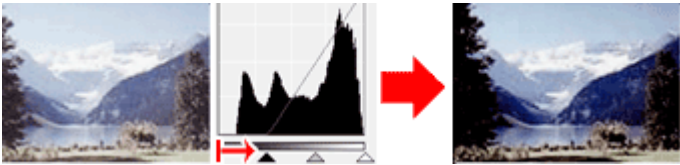


具有更多数据分配到阴影区的图像

将白点滑块向阴影区移动。

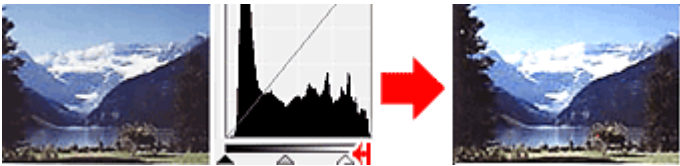

具有广泛分配数据的图像

将黑点滑块向高光区移动，同时将白点滑块向阴影区移动。

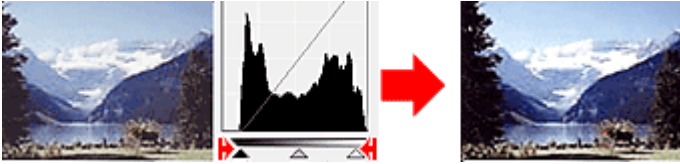


移动中间点滑块

移动中间点滑块以指定设置为色调范围中间部分的级别。


具有更多数据分配到高光区的图像

将中间点滑块向高光区移动。

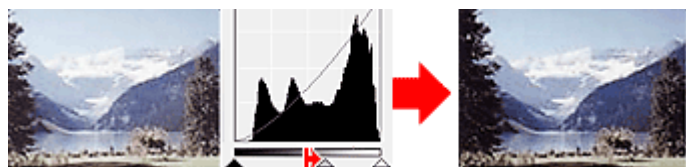


具有更多数据分配到阴影区的图像

将中间点滑块向阴影区移动。

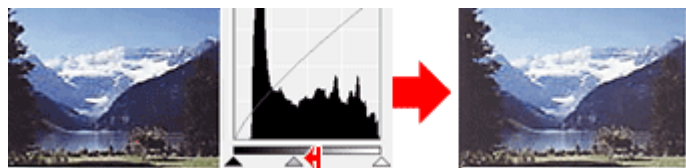

调整直方图(使用滴管)

当选择通道并单击黑点滴管、中间点滴管或白点滴管时，预览图像上的鼠标指针会变为滴管。单击直方图下面显示的滴管以更改此设置。

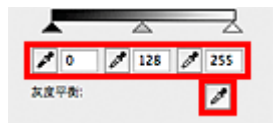


- 使用 (黑点滴管)单击的点将变为最暗的点。您也可以输入具体数值(0到245)。
- 使用 (中间点滴管)单击的点将位于色调范围的中间。您也可以输入具体数值(5到250)。
- 使用 (白点滴管)单击的点将变为最亮的点。您也可以输入具体数值(10到255)。
- 单击用于灰度平衡的 (滴管)，然后单击想在预览图像中调整色彩的区域。

单击的点将设置为非彩色色彩参考，并对图像的其余部分进行相应的调整。例如，如果照片中的雪景呈蓝色，单击蓝色部分以调整整个图像并再现自然色。

## 调整色调曲线

在ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡中，单击 (色调曲线设置)。

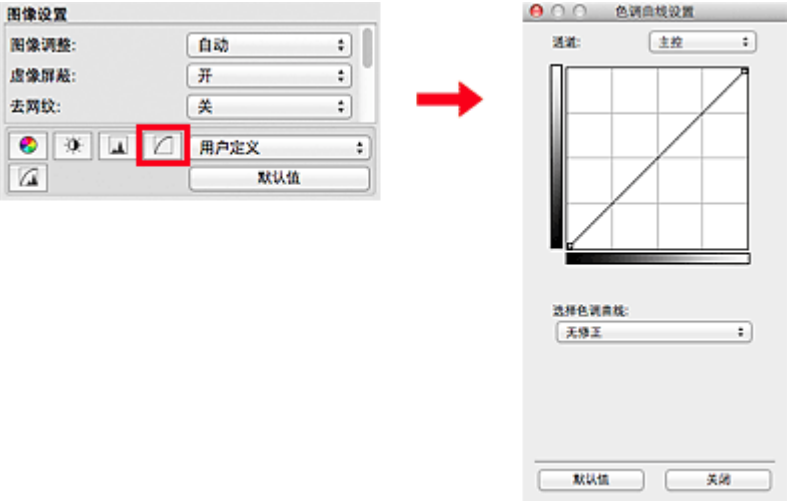

### 注释

- 单击默认值以重置当前窗口中的所有调整。

## 通道

图像的每个点都由红色、绿色和蓝色按不同的比例混合(渐变)。这些颜色可分别调整为“通道”。


- 主控  
调整连接的红色、绿色和蓝色。
- 红色  
调整红色通道。
- 绿色  
调整绿色通道。
- 蓝色  
调整蓝色通道。

### 注释

- 当色彩模式为灰度或灰度(16 位)时，将在通道中仅显示灰度。

## 阅读色调曲线


使用ScanGear时，通过扫描仪扫描的图像为输入，显示在监视器上为输出。“色调曲线”显示每个通道的色调输入和输出的平衡状况。

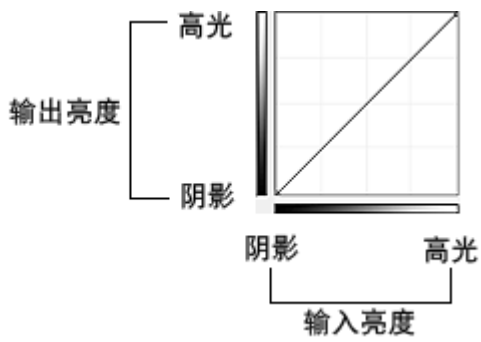

## 调整色调曲线


在选择色调曲线中，从无修正、曝光过度、曝光不足、高对比度、反转负片/正片图像和编辑用户定义曲线方面选择色调曲线。

### 无修正(无调整)

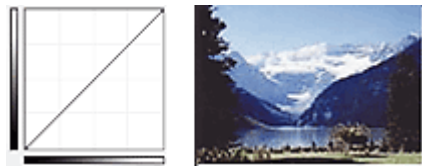


### 曝光过度(凸曲线)

输入区的中间色调数据向输出区的高光部分伸展，结果会在监视器上看到色调明亮的图像。

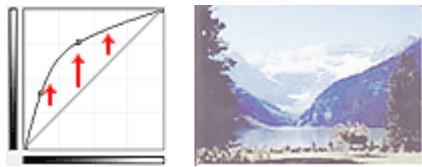


### 曝光不足(凹曲线)

输入区的中间色调数据向输出区的阴影部分伸展，结果会在监视器上看到色调暗淡的图像。

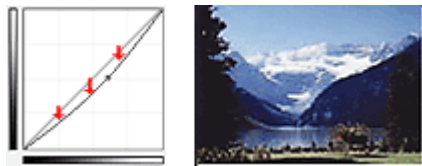


### 高对比度(S曲线)

输入区的高光和阴影会增强，产生高对比度图像。

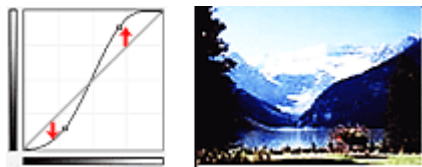

### 反转负片/正片图像(向下倾斜线条)

输入或输出区会反转，产生负片/正片翻转的图像。

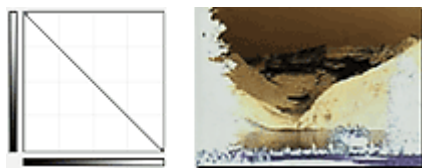

## 编辑用户定义曲线

您可以拖动色调曲线上的指定点以自由调整相应区域的亮度。




# 设置临界值

彩色和灰度图像的亮度以0到255之间的数值表示。而创建的黑白图像亮度则以黑色(0)或白色(255)表示。“临界值”是决定颜色为黑色还是白色的边缘值。调整临界值级别可以锐化文档中的文本，或降低报纸的透视阴影效果。

当色彩模式为黑白时，该功能可用。

在ScanGear(扫描仪驱动程序)的高级模式选项卡中，单击 (临界值)。

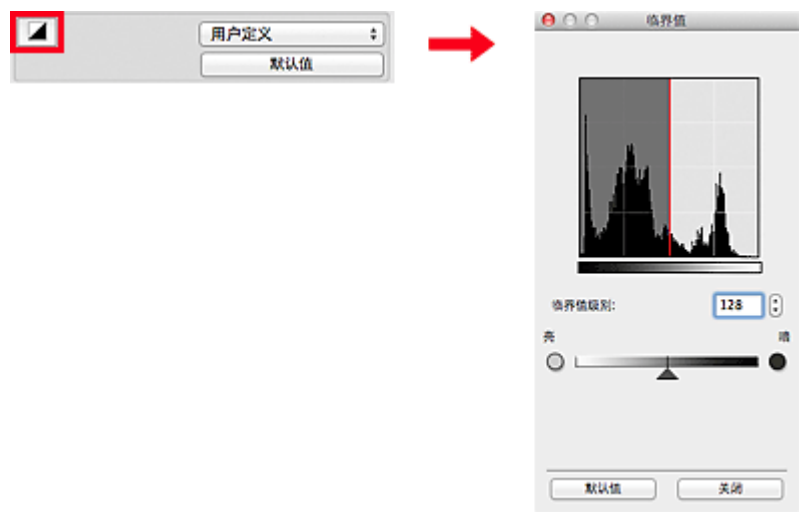

## 注释

- 单击默认值以重置当前窗口中的所有调整。

## 调整临界值

向右拖动 (滑块)以增加临界值，从而增加黑色区域。向左拖动滑块可以减小临界值，从而增加白色区域。您也可以输入具体数值(0到255)。





S923

ScanGear

# ScanGear(扫描仪驱动程序)屏幕

➡ 基本模式选项卡

➡ 高级模式选项卡


- 输入设置
- 输出设置
- 图像设置
- 色彩调整按钮

➡ 自定格式对话框

- 扫描仪选项卡
- 预览选项卡
- 扫描选项卡
- 色彩设置选项卡

# 基本模式选项卡

该模式可以按照以下屏幕显示的步骤轻松扫描。  
本节描述了在基本模式选项卡中可用的设置和功能。

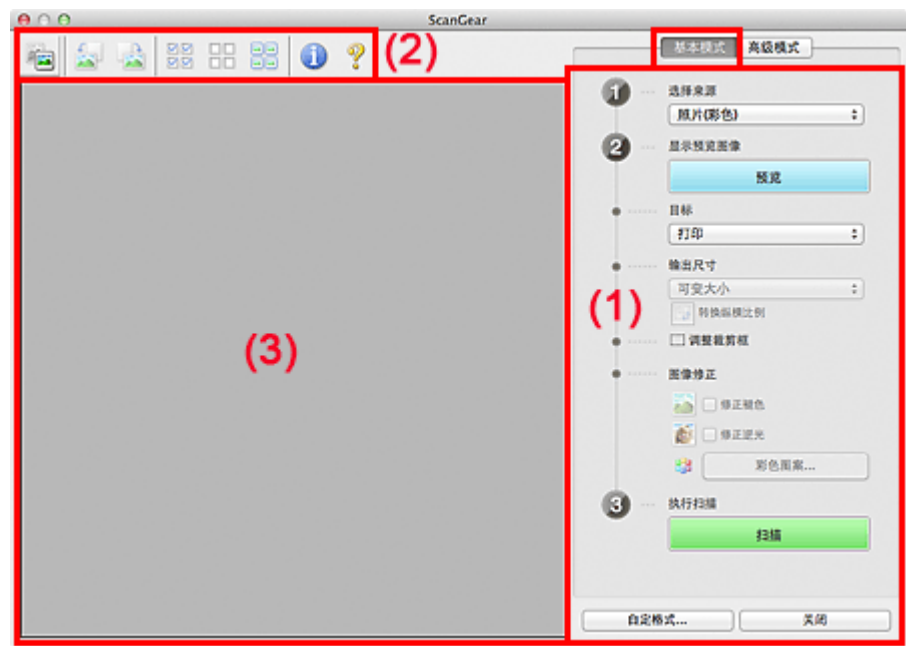

- (1) 设置和操作按钮
- (2) 工具栏
- (3) 预览区域

## 注释

- 根据文档类型和视图，显示的项目有所不同。

## (1) 设置和操作按钮

- 选择来源
  - 照片(彩色)  
扫描彩色照片。
  - 杂志(彩色)  
扫描彩色杂志。
  - 文档(彩色)  
以彩色扫描文档。
  - 文档(灰度)  
以黑白色扫描文档。
  - 负片(彩色)  
以彩色模式扫描35毫米彩色负片。
  - 正片(彩色)  
以彩色模式扫描35毫米彩色正片。

## 注释

- 要扫描黑白胶片或120格式胶片，请从高级模式选项卡进行扫描。  
➡在高级模式下扫描胶片
- 当选择文档类型时，将激活虚像屏蔽功能。同时也会激活根据文档类型调整图像的图像调整功能。
- 如果选择杂志(彩色)，将激活去网纹功能。

显示预览图像

- 预览

执行测试扫描。



注释

- 首次使用本机时，会自动启动扫描仪校准。等待直至预览图像出现。

目标

选择如何处理扫描的图像。

- 打印

选择该选项以通过打印机打印扫描的图像。

- 图像显示

选择该选项以通过监视器浏览扫描的图像。

- OCR

选择该选项以使用通过OCR软件扫描的图像。

“OCR软件”是将扫描成图像的文本转换为文本数据的软件，文本数据可以在文字处理器和其他程序中编辑。

重要事项

- 选择来源选择为胶片时，此选项不显示。

输出尺寸

选择一种输出尺寸。

根据目标中选择的项目，输出尺寸选项不同。

- 可变大小

允许您自由调整裁剪框(扫描区域)。

在缩略图视图中

在缩略图上拖拽鼠标以显示裁剪框。显示裁剪框时，将扫描裁剪框中的部分。当未显示裁剪框时，将单独扫描每个画面。

在完整图像视图中

当未显示裁剪框时，将扫描整个预览区域。显示裁剪框时，将扫描裁剪框中的部分。

• 纸张尺寸(L、A4等)

选择一种输出纸张尺寸。以所选纸张尺寸扫描裁剪框中的部分。您可以在保持纵横比例的情况下拖动裁剪框以对其进行放大/缩小。

• 监视器尺寸(1024 x 768 像素等)

以像素选择输出尺寸。

将显示所选监视器尺寸的裁剪框，并扫描裁剪框中的部分。您可以在保持纵横比例的情况下拖动裁剪框以对其进行放大/缩小。

• 添加/删除...

打开添加/删除输出尺寸对话框，可以在该对话框中指定用户定义输出尺寸。当目标为打印或图像显示时，可以选择该选项。



在添加/删除输出尺寸对话框中，可以一次指定多个输出尺寸并进行保存。保存的项目与预设的项目将一起注册在输出尺寸列表中并且可选。

添加

要添加尺寸，请输入输出尺寸名称、宽度和高度，然后单击添加。对于单位，可以在目标为打印时选择in或mm，而在目标为图像显示时，仅可以选择像素。添加尺寸的名称显示在输出尺寸列表中。单击保存以保存输出尺寸列表中列出的项目。

删除

要删除项目，请在输出尺寸列表中选择并单击删除。单击保存以保存输出尺寸列表中列出的项目。

▶ 重要事项

- 无法删除预设的输出尺寸，如A4和1024 x 768 像素。

📖 注释

- 最多保存10个项目。
- 当输入设置范围以外的数值时，会显示错误信息。请输入设置范围之内的数值。

📖 注释

- 有关是否或如何在预览图像上显示裁剪框的详细资料，请参见“预览选项卡”(自定格式对话框)中的预览图像上的裁剪框。

•  转换纵横比例

输出尺寸设置为可变大小以外的其他选项时可用。  
单击该按钮以旋转裁剪框。再次单击以返回至原始方向。

• 调整裁剪框

您可以在预览区域内调整扫描区域。  
如果未指定区域，将以文档尺寸(自动裁剪)或胶片尺寸扫描文档。如果指定了区域，则仅扫描所裁剪框内的部分。

➡ 调整裁剪框

• 图像修正

可以对图像应用修正。

## 重要事项

- 当自定格式对话框中的色彩设置选项卡上选择了推荐时，应用自动文档修复、修正褪色和修正逆光可用。

## 注释

- 要更改曝光，在高级模式选项卡中选择“**手动曝光**”复选框，然后调整数值并扫描。
- 根据在选择来源中所选的文档类型，可用的功能可能有所不同。

### • 去除灰尘和划痕(**FARE**)

扫描胶片时去除灰尘和划痕。

## 重要事项

- 仅当扫描胶片时，此功能可用。

### • 应用自动文档修复

锐化文档或杂志中的文本方便阅读。

## 重要事项

- 当选中该复选框时，扫描时间要比平时长。
- 修正可能使源图像的色调有所变化。 在这种情况下，不选中该复选框进行扫描。
- 如果扫描区域太小，应用自动文档修复可能无效。

### • 修正褪色

修正和扫描因年代久远而褪色或有色偏的照片和胶片。

### • 修正逆光

修正逆光拍摄的照片和胶片。

### • 减少装订线阴影

修正扫描打开的书册时页面之间出现的阴影。

## 重要事项

- 有关使用该功能的注意事项，请参见“**装订线阴影修正**”。
- 当扫描胶片时，此功能不可用。

### • 彩色图案...

可以调整图像的整体色彩。 预览色彩更改时，您可以修正由于色偏等原因褪色的色彩，并重现自然色。

 **使用彩色图案调整色彩**

## 重要事项

- 当在自定格式对话框的色彩设置选项卡上选择色彩匹配时，该设置不可用。

### • 执行扫描

#### • 扫描

扫描开始。

## 注释

- 扫描开始后将显示进度。 单击取消以取消扫描。

### • 自定格式...

自定格式对话框打开，可以进行扫描/预览设置。

 **自定格式对话框**

### • 关闭

关闭ScanGear(扫描仪驱动程序)。

(2) 工具栏

• 工具栏

您可以调整或旋转预览图像。工具栏上显示的按钮因视图而有所不同。

选择来源为胶片以外的类型并且显示为缩略图视图时



选择来源为胶片以外的类型并且显示为完整图像视图时



当选择来源为胶片并且显示为缩略图视图时



选择来源为胶片并且显示为完整图像视图时



-  (缩略图) /  (完整图像)

文档类型是胶片以外的类型时在预览区域切换视图。

➡ 预览区域

-  (胶片缩略图) /  (完整胶片图像)

文档类型是胶片时在预览区域切换视图。

➡ 预览区域

-  (镜像)

水平翻转预览图像。

- 效果将在扫描的图像中体现。
- 再次预览时，图像会返回到原始状态。

-  (向左旋转)

将预览图像逆时针旋转90度。

- 效果将在扫描的图像中体现。
- 再次预览时，图像会返回到原始状态。

-  (向右旋转)

将预览图像顺时针旋转90度。

- 效果将在扫描的图像中体现。
- 再次预览时，图像会返回到原始状态。

-  (自动裁剪)

显示并自动将裁剪框调整为预览区域中显示的文档尺寸。如果在裁剪框内留有裁剪区域，每次单击该按钮时，扫描区域都将缩小。

-  (选中所有画面)

显示两个或更多个边框时可用。  
在缩略图视图中选中该图像的复选框。

-  (取消选中所有画面)

显示两个或更多个边框时可用。  
在缩略图视图中取消选择该图像的复选框。

-  (选择所有画面)

显示两个或更多个边框时可用。  
选择缩略图视图中的图像，所选图像将带有蓝色外框。

-  (选择所有裁剪框)

指定两个或更多个裁剪框时可用。  
使裁剪框变为粗虚线并将该设置应用至所有裁剪框。

-  (删除裁剪框)

删除所选的裁剪框。

-  (信息)

显示ScanGear的版本和当前扫描设置(文档类型等)。

-  (打开指南)

打开该页面。

### (3) 预览区域

- 预览区域

单击预览后，预览区域为显示的测试图像。您还可以检查“[设置和操作按钮](#)”中的设置(图像修正、色彩调整等)的效果。

 (缩略图)或  (胶片缩略图)显示在工具栏上时

根据文档尺寸指定裁剪框，并且显示扫描图像的缩略图。仅扫描选中复选框的图像。




### 注释

- 当预览多幅图像时，不同的外框表示不同的选择状态。
  - 聚焦框(粗的蓝色外框)：将应用显示的设置。
  - 选择框(细的蓝色外框)：将设置同时应用于聚焦框和选择框。您可以在按下命令键时通过单击来选择多个图像。
  - 未选择(无外框)：此类裁剪框将不应用设置。
- 双击画面以放大图像。单击屏幕底部的 (画面切换)以显示上一幅或下一幅图像。再次双击

画面可以将放大显示的图像返回放大前的状态。

 (完整图像)或 (完整胶片图像)显示在工具栏上时

文档类型是胶片以外的类型时，稿台上的项目作为单个图像扫描并显示。文档类型为胶片时，显示完整胶片图像。将扫描裁剪框中的所有部分。

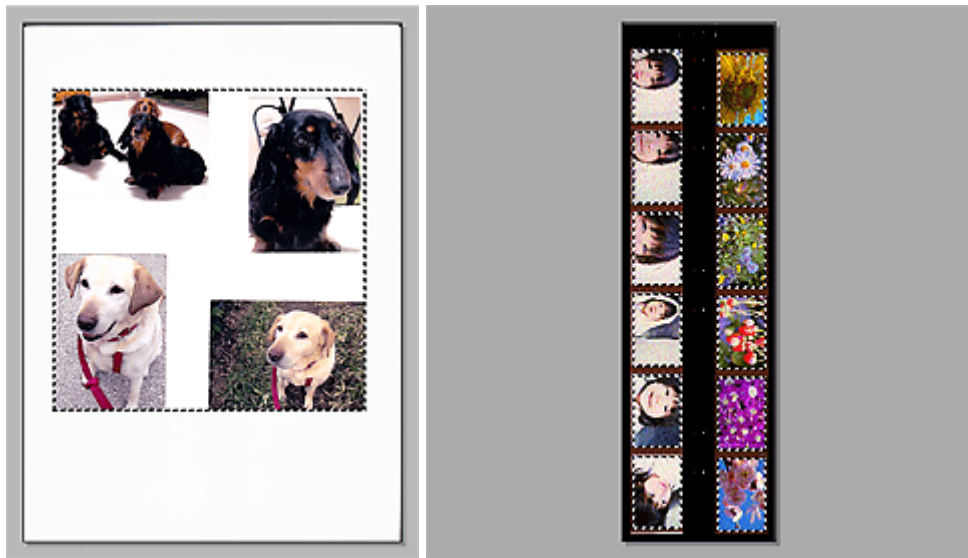

完整图像视图(全稿台)

完整胶片图像视图

 注释

- 如果因胶片的图像颜色而无法检测到边框(例如，只显示十二个边框中的八个边框)，将显示完整图像并扫描。

 注释

- 可以在显示的图像上指定裁剪框。在缩略图视图中，您仅可以为每幅图像创建一个裁剪框。在完整图像视图中，您可以创建多个裁剪框。

 [调整裁剪框](#)


相关主题

 [在基本模式下扫描](#)



# 高级模式选项卡

该模式可以进行高级扫描设置，如色彩模式、输出分辨率、图像亮度和色调。  
本节描述了在高级模式选项卡中可用的设置和功能。

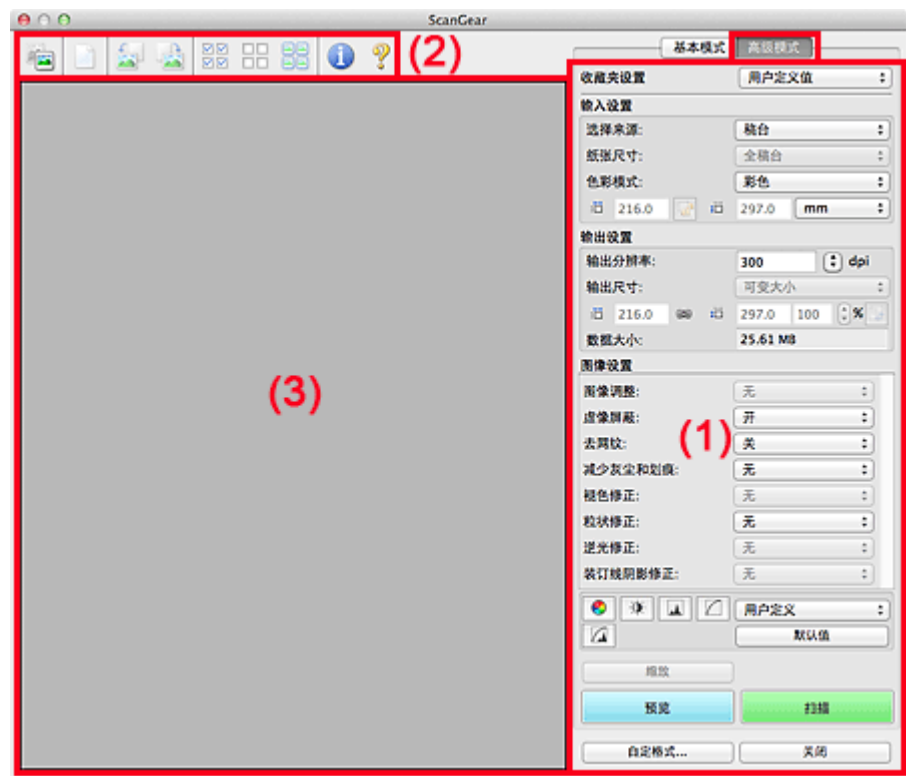


- (1) 设置和操作按钮
- (2) 工具栏
- (3) 预览区域

## 注释

- 根据文档类型和视图，显示的项目有所不同。

### (1) 设置和操作按钮

- 收藏夹设置  
可以在高级模式选项卡上命名并保存一组设置(输入设置、输出设置、图像设置和色彩调整按钮)，并且可以根据需要重新调用这些设置。如果您将重复使用，那么将便于保存一组设置。您也可以使用该设置以重新调用默认设置。  
从弹出菜单中选择添加/删除...以打开添加/删除收藏夹设置对话框。

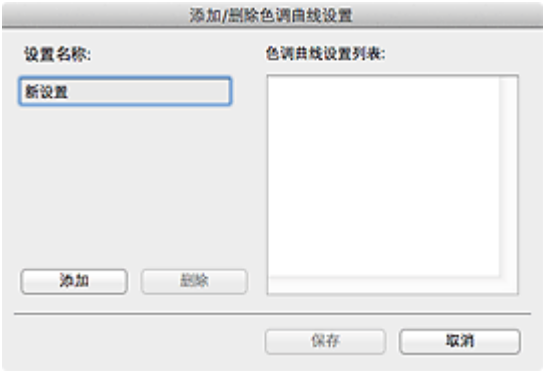

输入设置名称并单击添加；该名称显示在收藏夹设置列表中。  
单击保存时，项目与预设项目一起显示在收藏夹设置列表中并且可选。  
要删除项目，请在收藏夹设置列表中选择并单击删除。单击保存以保存显示在收藏夹设置列表中的设置。

 注释

- 预览后，可以设置收藏夹设置中的添加/删除...
- 最多保存10个项目。

• 输入设置

指定输入设置，如文档类型和尺寸。

➡ 输入设置

• 输出设置

指定输出设置，如输出分辨率和尺寸。

➡ 输出设置

• 图像设置

启用/禁用多种图像修正功能。

➡ 图像设置

• 色彩调整按钮

可以对图像的亮度和色调进行细致修正，包括调整图像的整体亮度或对比度，调整其高光和阴影值(直方图)或平衡(色调曲线)。

➡ 色彩调整按钮

• 缩放

放大边框或放大使用裁剪框指定的区域(扫描区域)中的图像。放大后，缩放将变为撤销。单击撤销可以将放大显示的图像返回到放大前的状态。

在缩略图视图中

当在缩略图视图中显示多个图像时，单击该按钮将放大选择框。单击屏幕底部的 (画面切换)以显示上一幅或下一幅图像。

 注释

- 您也可以通过双击画面放大图像。再次双击画面可以将放大显示的图像返回放大前的状态。

在完整图像视图中


以更大缩放比例重新扫描使用裁剪框指定的区域中的图像。

 注释

- 缩放重新扫描图像，并在预览中显示高分辨率图像。
- 工具栏上的 (放大/缩小)会快速放大预览图像。然而，所显示图像的分辨率将会很低。

• 预览

执行测试扫描。

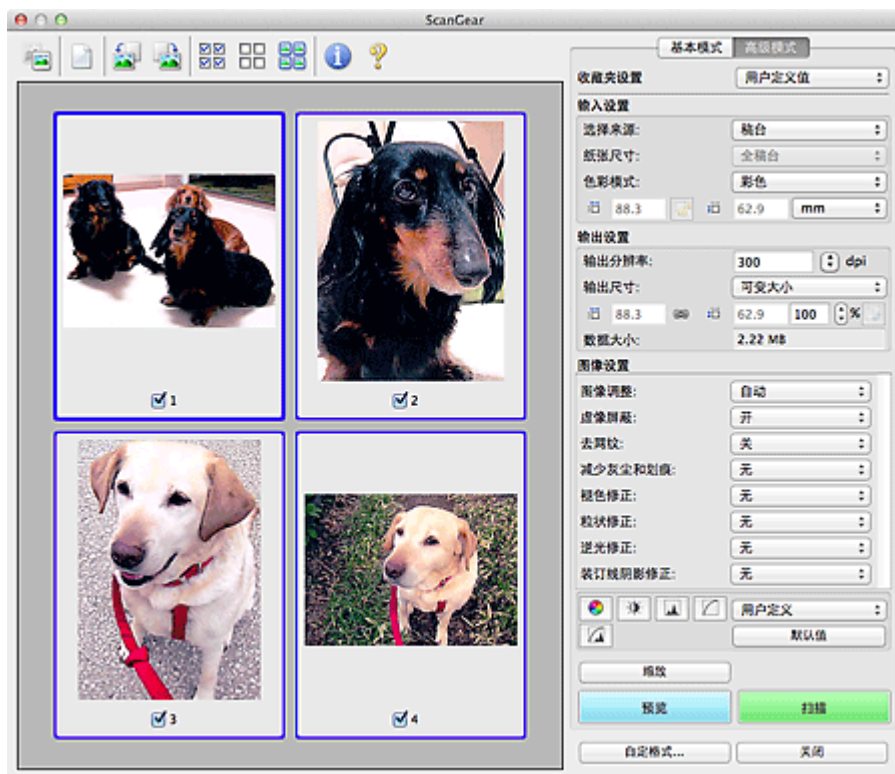

- 扫描  
开始扫描。

## 注释

- 扫描开始后将显示进度。单击取消以取消扫描。
- 完成扫描时，提示您选择下一操作的对话框可能会打开。根据提示完成操作。有关详细资料，请参见“[扫描选项卡](#)”(自定义对话框)中的扫描完后 **ScanGear** 对话框状态。
- 如果要扫描图像的总尺寸超过某一特定尺寸时，则处理该图像将会花费一定时间。在这种情况下，会出现警告信息；建议缩小总尺寸。请在完整图像视图中扫描以继续。

- 自定义格式...

打开自定义格式对话框，可以在该对话框中进行扫描/预览设置。

➡ [自定义格式对话框](#)

- 关闭  
关闭ScanGear(扫描仪驱动程序)。

## (2) 工具栏

- 工具栏

您可以调整或旋转预览图像。工具栏上显示的按钮因视图而有所不同。

选择来源为稿台并且显示为缩略图视图时



选择来源为稿台并且显示为完整图像视图时



当选择来源为胶片并且显示为缩略图视图时



选择来源为胶片并且显示为完整图像视图时



-  (缩略图) /  (完整图像)

文档类型为稿台时在预览区域切换视图。

➡ 预览区域

-  (胶片缩略图) /  (完整胶片图像)

文档类型是胶片时在预览区域切换视图。

➡ 预览区域

-  (清除)

删除预览区域中的预览图像。

也可以重置工具栏和色彩调整设置。

-  (裁剪)

可以通过拖动鼠标指定扫描区域。

-  (移动图像)

预览区域中放大的图像超出屏幕时可以拖动图像直至显示要查看的部分。您也可以使用滚轴栏来移动图像。

-  (放大/缩小)

可以通过单击图像放大预览区域。按住Option键的同时单击图像以将其缩小。

-  (镜像)

水平翻转预览图像。

- 效果将在扫描的图像中体现。

- 再次预览时，图像会返回到原始状态。

-  (向左旋转)

将预览图像逆时针旋转90度。

- 效果将在扫描的图像中体现。

- 再次预览时，图像会返回到原始状态。

-  (向右旋转)

将预览图像顺时针旋转90度。

- 效果将在扫描的图像中体现。

- 再次预览时，图像会返回到原始状态。

-  (自动裁剪)

显示并自动将裁剪框调整为预览区域中显示的文档尺寸。如果在裁剪框内留有裁剪区域，每次单击该按钮时，扫描区域都将缩小。

-  (选中所有画面)

显示两个或更多个边框时可用。

在缩略图视图中选中该图像的复选框。

-  (取消选中所有画面)

显示两个或更多个边框时可用。

在缩略图视图中取消选择该图像的复选框。



- (选择所有画面)

显示两个或更多个边框时可用。  
选择缩略图视图中的图像，所选图像将带有蓝色外框。



- (显示胶片裁剪框)

根据在扫描区域中选择的胶片尺寸显示裁剪框。



- (选择所有裁剪框)

指定两个或更多个裁剪框时可用。  
使裁剪框变为粗虚线并将该设置应用至所有裁剪框。



- (删除裁剪框)

删除所选的裁剪框。



- (信息)

显示ScanGear的版本和当前扫描设置(文档类型等)。



- (打开指南)

打开该页面。

### (3) 预览区域

- 预览区域

单击预览后，预览区域为显示的测试图像。您还可以检查“[设置和操作按钮](#)”中的设置(图像修正、色彩调整等)的效果。



(缩略图)或  (胶片缩略图)显示在工具栏上时

根据文档尺寸指定裁剪框，并且显示扫描图像的缩略图。仅扫描选中复选框的图像。




### 注释

- 当预览多幅图像时，不同的外框表示不同的选择状态。
  - 聚焦框(粗的蓝色外框)：将应用显示的设置。
  - 选择框(细的蓝色外框)：将设置同时应用于聚焦框和选择框。您可以在按下命令键时通过单击来选择多个图像。
  - 未选择(无外框)：此类裁剪框将不应用设置。



(完整图像)或 (完整胶片图像)显示在工具栏上时

文档类型为稿台时，稿台上的项目作为单个图像扫描并显示。文档类型为胶片时，显示完整胶片图像。将扫描裁剪框中的所有部分。

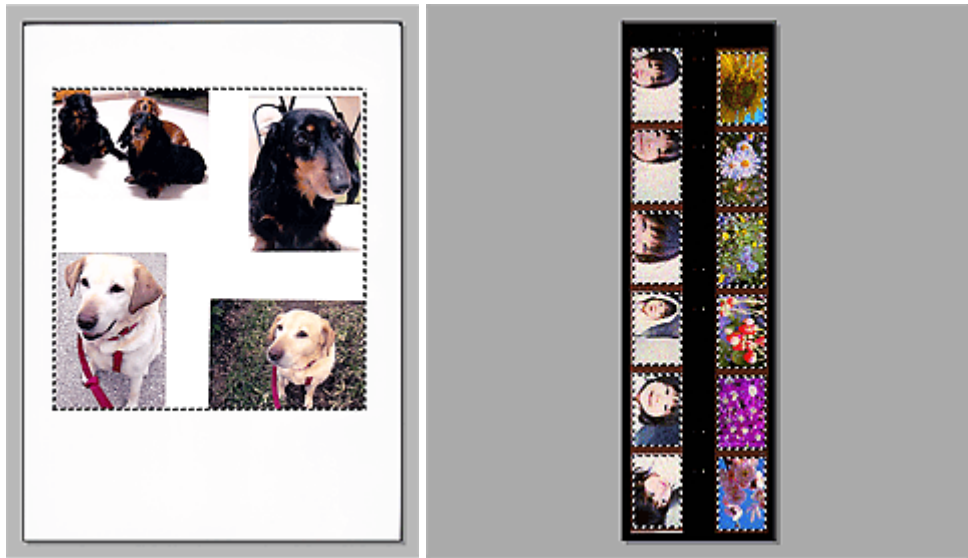

完整图像视图(全稿台)

完整胶片图像视图

 注释

- 如果因胶片的图像颜色而无法检测到边框(例如，只显示十二个边框中的八个边框)，将显示完整图像并扫描。


 注释

- 可以在显示的图像上指定裁剪框。在缩略图视图中，您仅可以为每幅图像创建一个裁剪框。在完整图像视图中，您可以创建多个裁剪框。  
➡ 调整裁剪框

相关主题

- 在高级模式下扫描
- 在高级模式下扫描胶片

# 输入设置

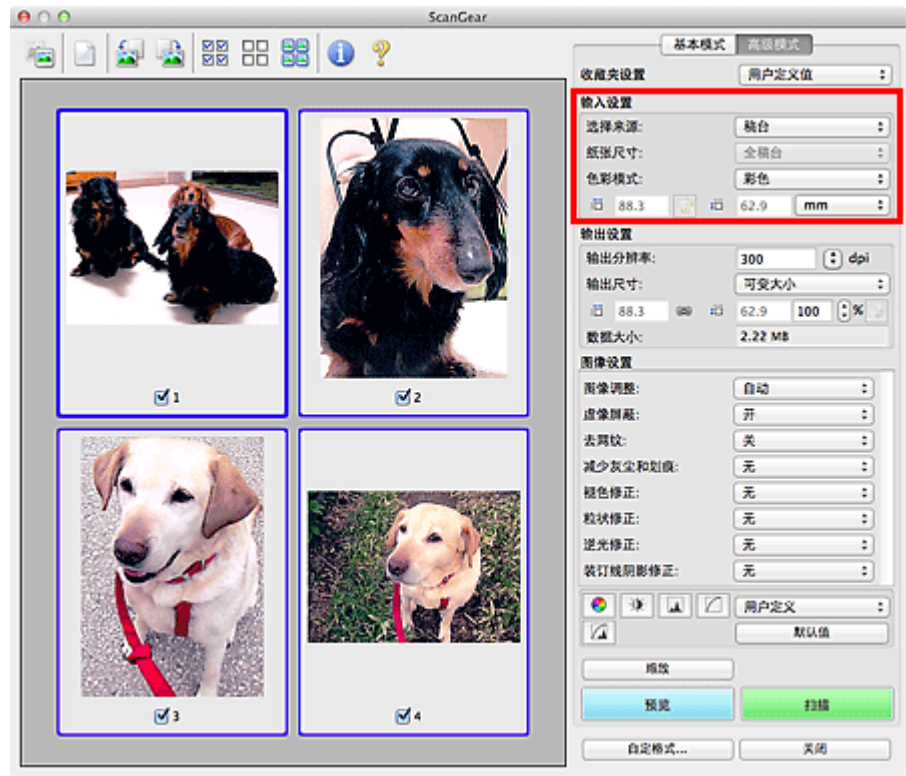

输入设置允许您设置以下项目：

- 选择来源  
显示要扫描文档的类型。
- 纸张尺寸  
选择要扫描文档的尺寸。仅在完整图像视图中，该设置才可用。  
选择某个尺寸时，将相应更改预览区域的尺寸。

## 重要事项

- 某些应用程序对所接收扫描数据的多少存在限制。可用的扫描范围如下。根据IJ Scan Utility的设置(ScanGear)对话框中的启用大图像扫描复选框时，此范围会有所不同。
  - 当未选中启用大图像扫描复选框时：小于或等于10208像素 x 14032像素
  - 当选中启用大图像扫描复选框时：小于或等于50000像素 x 50000像素(数据大小为4.0GB或更小)
- ➡ 设置(ScanGear)对话框
- 如果在预览后更改纸张尺寸，将删除预览图像。

## 注释

- 如果您不确定应该对纸张尺寸选择何种尺寸，请将纸张尺寸设置为全稿台，然后测量文档尺寸，并在 (宽度)和 (高度)中输入数值。
- 胶片尺寸/扫描区域  
选择要扫描胶片的尺寸。
  - 胶片尺寸  
在缩略图视图中显示该选项。自动检测胶片尺寸。



## 扫描区域

在完整图像视图中显示该选项。 自动检测胶片尺寸或选择要扫描胶片的尺寸。

## 注释

- 单击工具栏上的  (胶片缩略图) 或  (完整胶片图像) 以切换视图。

## 色彩模式

选择如何扫描文档。

### 彩色

要扫描彩色文档或胶片，或要创建彩色图像，请选择该模式。 该模式将以R(红)、G(绿)和B(蓝)的256级色阶(8位)补偿图像。

### 彩色(48 位)

要扫描彩色照片或胶片，请选择该模式。 该模式将以R(红)、G(绿)和B(蓝)的65536级色阶(16位)补偿图像。

### 灰度

要扫描黑白照片或胶片，或要创建黑白图像，请选择该模式。 该模式将以黑白的256级色阶(8位)补偿图像。

### 灰度(16 位)

要扫描黑白胶片，请选择该模式。 该模式将以黑白的65536级色阶(16位)补偿图像。

### 黑白

选择此模式以扫描黑白照片和文档。 该模式将以黑色和白色补偿图像。 图像中的对比度在某个级别上(临界值级别)分成白色和黑色，并以两种颜色补偿。 可以使用  (临界值) 设置临界值级别。

## 重要事项

- 某些应用程序不能显示以彩色(48 位)或灰度(16 位)扫描的图像。
- 仅当自定格式对话框中的扫描选项卡上选择启用 **48/16 位** 输出复选框时，才显示彩色(48 位)和灰度(16 位)。  
➡ 扫描选项卡

## 输入尺寸

在缩略图视图中，预览后将显示已裁剪的文档尺寸或胶片尺寸。

在完整图像视图中，预览前将显示纸张尺寸，预览后将显示裁剪框(扫描区域)的尺寸或胶片尺寸。

您可以通过在  (宽度) 和  (高度) 中输入数值来调整裁剪框尺寸。

单击  (更改纵横比例) 以将其更改为  (维持纵横比例) 以在指定裁剪框尺寸时维持纵横比例。

## 重要事项


- 仅当输出设置中的输出尺寸为可变大小时，输入尺寸设置才可用。 如果您选择尺寸而不是可变大小，则会显示从输出尺寸和输出分辨率中计算的裁剪框，并且其纵横比例固定。

## 注释

- 您输入的数值应在所选的文档尺寸范围内。 当输出分辨率设置为600dpi，最小尺寸为96像素x96像素，并以100%尺寸扫描。
- 由于区分了尺寸的优先次序，因此在完整图像视图中执行自动裁剪时将不保持纵横比例。
- 有关裁剪框的详细资料，请参见“[调整裁剪框](#)”。



输出设置

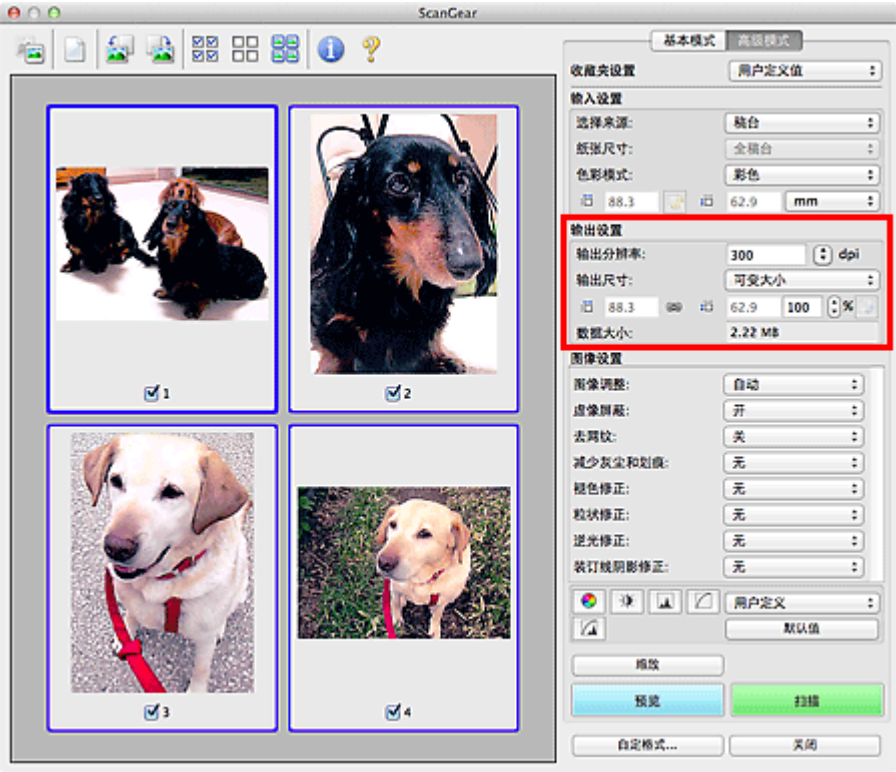

输出设置允许您设置以下项目：

- 输出分辨率  
选择扫描的分辨率。  
分辨率(值)越高，图像越细致。  
单击此按钮，从显示的选项中选择分辨率，或输入一个25dpi到19200dpi范围内的数值(以1dpi为增减量)。  
➡分辨率
- 输出尺寸  
选择一种输出尺寸。  
选择可变大小以设置用户定义尺寸或选择打印或显示的尺寸。选择添加/删除...以设置用户定义尺寸，并将其保存为新输出尺寸选项。
  - 可变大小  
可以指定输出分辨率和比例，并调整裁剪框(扫描区域)。

在缩略图视图中

在缩略图上拖拽鼠标以显示裁剪框。显示裁剪框时，将扫描裁剪框中的部分。当未显示裁剪框时，将单独扫描每个画面。

在完整图像视图中

当未显示裁剪框时，将扫描整个预览区域。显示裁剪框时，将扫描裁剪框中的部分。

注释


- 要放大/缩小扫描图像，请在输出设置的  (宽度)和  (高度)中输入数值或指定%数值(以1%为单位增减量)。虽然可用于%的最大值取决于输出分辨率，但最大可以指定为19200dpi(最大可用输出分辨率)。

- 纸张尺寸(L、A4等)与监视器尺寸(1024 x 768像素等)

无法指定 (宽度)、 (高度)和比例。将根据所选的输出尺寸和分辨率裁剪预览图像。以所选纸张/监视器尺寸扫描裁剪框中的部分。可以在保持纵横比例的情况下拖动裁剪框以对其进行放大、缩小或移动。

- 添加/删除...

打开添加/删除输出尺寸对话框，可以在该对话框中指定用户定义输出尺寸。

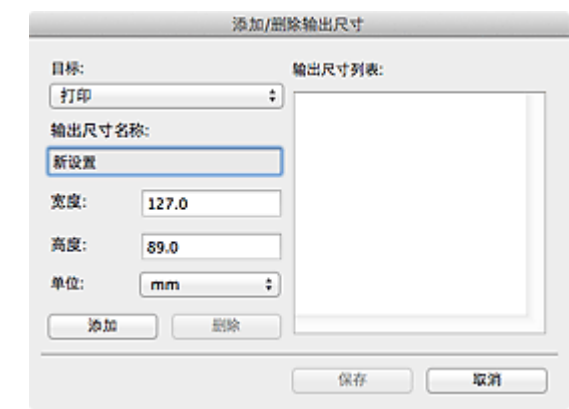

在添加/删除输出尺寸对话框中，可以一次指定多个输出尺寸并进行保存。保存的项目与预设的项目将一起注册在输出尺寸列表中并且可选。

添加

要添加尺寸，请对目标选择打印或图像显示，然后输入输出尺寸名称、宽度和高度，然后单击添加。对于单位，可以在目标为打印时选择in或mm，而在目标为图像显示时，仅可以选择像素。添加尺寸的名称显示在输出尺寸列表中。

单击保存以保存输出尺寸列表中列出的项目。

删除

要删除项目，请在输出尺寸列表中选择并单击删除。单击保存以保存输出尺寸列表中列出的项目。

## 重要事项

- 无法删除预设的输出尺寸，如A4和1024 x 768 像素。

## 注释

- 对于各目标，最多保存10个项目。
- 当输入设置范围以外的数值时，会显示错误信息。输入一个信息中显示范围内的数值。

## 注释

- 有关裁剪框的详细资料，请参见“调整裁剪框”。
- 有关是否或如何在预览图像上显示裁剪框的详细资料，请参见“预览选项卡”(自定格式对话框)中的预览图像上的裁剪框。

-  (转换纵横比例)

输出尺寸设置为可变大小以外的其他选项时可用。  
单击该按钮以旋转裁剪框。再次单击以返回至原始方向。


- 数据大小

显示保存为非压缩的TIFF格式时预览图像的文件大小。

## 注释

- 当文本大小超过特定尺寸时，数值将显示为红色。在这种情况下，单击扫描时会显示警告信息。一般情况下建议调整设置以降低数据大小。请在完整图像视图中扫描以继续。

图像设置

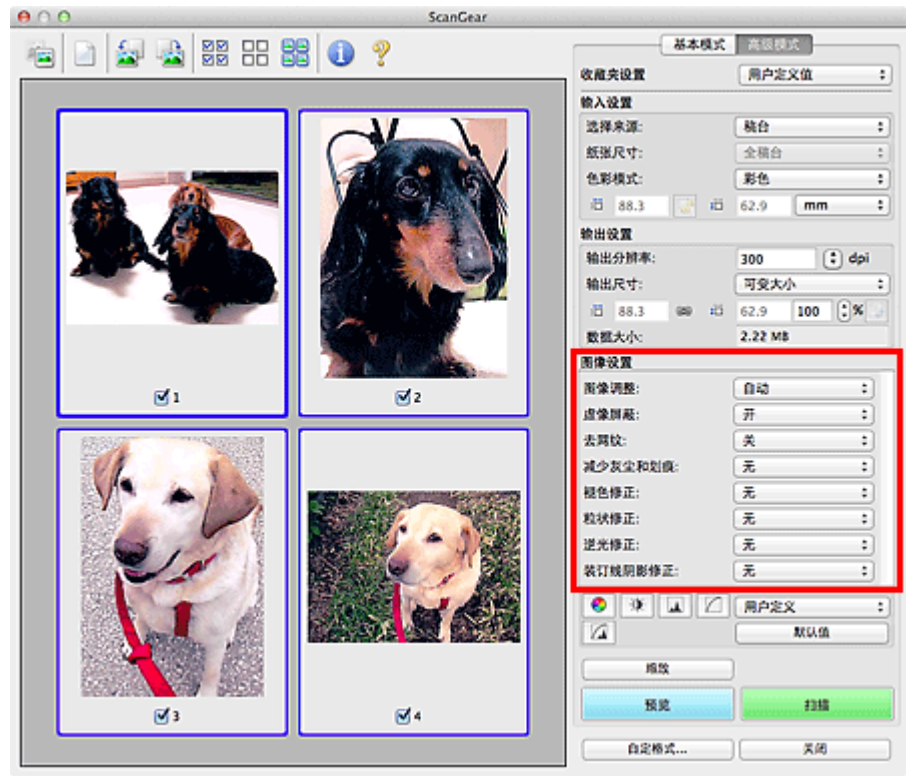

重要事项

- 不要将这些功能应用于没有莫尔、灰尘/划痕或褪去色彩的图像中。色调可能会受到不利影响。
- 图像修正结果可能不会显示在预览图像中。

注释

- 根据色彩模式设置，有不同可选的设置。
- 使用图像设置时，扫描时间可能要比平时长。

图像设置允许您设置以下项目：

注释

- 根据选择来源为稿台还是胶片的不同，设置的项目会有所不同。

图像调整

当设置图像调整时，指定范围内图像的亮度将调整到最佳状态。根据自动检测的文档类型或指定的文档类型，图像可以被调整。调整的效果将体现在整幅图像上。

- 无  
将不会应用图像调整。
- 自动  
通过自动检测文档类型应用图像调整。一般情况下建议选择此设置。
- 照片  
应用适用于照片和胶片的图像调整。
- 杂志

应用适用于杂志的图像调整。

- 文档

应用适用于文本文档的图像调整。

## 重要事项

- 可以在预览后设置图像调整。
- 当在自定格式对话框中的色彩设置选项卡上选择了推荐时，可以设置此设置。

## 注释

- 选择来源为胶片时仅照片和无可用。
- 如果使用自动不能正确调整图像，请指定文档类型。
- 图像调整可能使源图像的色调有所变化。在这种情况下，请将图像调整设置为无。

- 减少透视阴影

扫描时使用此功能减少双面文档中的透视阴影或将再生纸及其他彩色纸的底色变亮。

- 关  
将不能减少透视阴影。
- 开  
选择该项可以减少双面文档中的透视阴影或增亮底色。一般情况下建议选择此设置。

## 重要事项

- 选择自定格式对话框的色彩设置选项卡中的推荐并为图像调整选择文档或杂志时，可以设置减少透视阴影。

- 虚像屏蔽

当该项设置为开时，将加强图像轮廓以锐化图像。

- 去网纹

印刷的照片和图片显示为精细点的集合。“莫尔”现象即扫描印有细小点的照片或图片所导致的不均匀渐变或条纹图案。去网纹功能可以降低这种莫尔效果。

## 注释

- 如果虚像屏蔽设置为开，即使去网纹设置为开，可能仍有莫尔效果。在这种情况下，请将虚像屏蔽设置为关。
- 选择基本模式选项卡中选择来源中的杂志(彩色)与将高级模式选项卡中的去网纹设置为开效果相同。

- 减少灰尘和划痕

扫描的照片可能包含灰尘或划痕造成的白点。使用此功能以减少此类噪音。

- 无  
将不能减少灰尘和划痕。
- 低  
选择该项以减少灰尘颗粒和划痕。大颗粒可能仍然残留。
- 中  
一般情况下建议选择此设置。
- 高  
选择此选项以减少大灰尘颗粒和划痕；但是，可能会残留消除处理的痕迹或去除图像的细节部分。

## 重要事项

- 该功能对某些类型照片可能无效。

## 注释

- 推荐您在扫描打印的材料时选择无。

## • 去除灰尘和划痕**(FARE)**(仅胶片)

扫描胶片时去除灰尘和划痕。

- 无  
将不能去除灰尘和划痕。
- 低  
选择该项以去除主要的灰尘和划痕。大颗粒可能仍然残留。
- 中  
一般情况下建议选择此设置。
- 高  
选择该项也可以去除较小的灰尘和划痕。去除灰尘和划痕时可能会残留去除处理的痕迹。

## 重要事项

- 扫描黑白胶片时，此设置不可用。
- 如果扫描区域太小或者灰尘和划痕存在于图像的顶部/底部边缘中，可能无法去除灰尘和划痕。

## 注释

- 当分辨率设置为**4801dpi**或更高并选中去除灰尘和划痕**(FARE)**复选框时，扫描时间要比平时长。而且，扫描前确保有足够的可用硬盘空间。

## • 褪色修正

使用该功能以修正因年代久远或有色偏的照片和胶片。“色偏”是指由于天气或周围环境的强烈色彩而导致某种特定色彩影响整个画面的一种现象。

- 无  
将不能应用褪色修正。
- 低  
选择该项以修正轻微的褪色和色偏。
- 中  
一般情况下建议选择此设置。
- 高  
选择该项以修正明显的褪色和色偏。这会影响图像的色调。

## 重要事项

- 可以在预览后设置褪色修正。
- 当在自定格式对话框中的色彩设置选项卡上选择了推荐时，可以设置此设置。
- 如果扫描区域太小，褪色修正可能无效。

## • 粒状修正

使用该功能以减少使用高速或敏感胶片拍摄照片产生的粒状(噪点)。

- 无  
将不能减少粒状。
- 低  
当照片有轻微粒状时，选择该项。
- 中  
一般情况下建议选择此设置。
- 高  
当照片有明显粒状时，选择该项。这会影响图像的渐变和锐化。

## 重要事项

- 如果扫描区域太小，粒状修正可能无效。

### • 逆光修正

使用该功能以修正逆光拍摄的照片和胶片。

当更改逆光修正设置时，将在预览图像中显示结果。

- 无  
将不能应用逆光修正。
- 低  
选择该项以轻微修正逆光的照片。这将不会影响图像的对比度。
- 中  
一般情况下建议选择此设置。
- 高  
选择该项以明显修正逆光的照片。这会影响图像的对比度。

## 重要事项

- 可以在预览后设置逆光修正。
- 当在自定格式对话框中的色彩设置选项卡上选择了推荐时，可以设置此设置。
- 在IJ Scan Utility的设置(**ScanGear**)对话框中选中启用大图像扫描复选框时，此设置不可用。
- 如果扫描区域太小，逆光修正可能无效。

## 注释

- 应用逆光修正时，可能会出现噪音图案。应用粒状修正并将虚像屏蔽设置为关时，可能会减少噪音图案。

### • 装订线阴影修正

使用该功能以修正扫描打开的书册时页面之间出现的阴影。

当在预览图像中设置装订线阴影修正设置时，结果将显示。扫描结果会根据文档类型以及按压方式而有所变化，因此请在扫描前预览效果。

无法修正由于折皱页面造成的污渍或污损文本/线条。

- 无  
将不会修正装订线阴影。
- 低  
当使用中级设置效果级别太强时，请选择该项。
- 中  
一般情况下建议选择此设置。
- 高  
当使用中级设置效果级别太弱时，请选择该项。

## 重要事项

- 请勿将**4.4磅(2.0千克)**或更重的物品放在稿台上。同时，请勿以超过**4.4磅(2.0千克)**的力量按压文档。如果压力过重，扫描仪可能无法正常工作或可能损坏玻璃。
- 将文档与稿台边缘对齐。否则，将无法正确修正阴影。



- 根据文档，可能无法正确修正阴影。如果页面背景不是白色，可能无法正确或根本无法检测出阴影。
- 扫描过程中，以预览扫描时所用相同大小的压力按压书脊。如果装订部分不平，将无法正确修正阴影。



- 文档放置方式取决于您的机器型号和要扫描的文档。

## 注释

- 如果因文档与稿台之间射入的光线造成的扫描结果上出现白点、条纹或彩色图案，请在文档上覆盖黑色布料。
- 如果未能正确修正阴影，请在预览图像上调整裁剪框(扫描区域)。  
➡ 调整裁剪框

## ● 曝光/色调设置(仅胶片)

### ● 手动曝光

此功能允许您根据胶片调整曝光数据。

当没有选中该复选框时，优化的曝光数据(每个RGB通道曝光级别和补偿级别)将根据胶片的裁剪区内部分的浓度来自动设置。

如果您想使用该应用程序在图像扫描后或是在使用曝光不足或过度曝光效果扫描后调整图像，请选择该复选框。

在选择该复选框后，可以在50%到200%的范围内以1%为增量修正曝光。

## 重要事项

- 应用将色调值应用至所有画面/将色调值应用至所有裁剪时，该设置不可用。

## 注释

- 手动曝光在“基本模式”中不可用。要更改曝光，在高级模式选项卡中选中手动曝光复选框，然后调整数值并扫描。
  - 当不选择该复选框时，由于根据胶片执行自动化曝光，所以扫描需求的时间因胶片类型而异。
- ## ● 将色调值应用至所有画面/将色调值应用至所有裁剪
- 在缩略图视图中显示“所有画面”，并在完整图像视图中显示“所有裁剪”。
- 单击应用可以将所选胶片画面的色彩调整数据或所选裁剪画面内的部分区域呈现到其他画面中。此色彩调整数据将用于后续扫描。在单击重置之前仍然有效。
- 当您在对同一时间、同一地点和用一致的色调所拍摄的照片胶片进行扫描时，该功能很有效果。
- ## ● 高品质
- 设置为开可以在扫描胶片时提高图像质量并减少图像的噪音。

## 重要事项


- 图像质量可能根据胶片类型而变化。
- 应用将色调值应用至所有画面/将色调值应用至所有裁剪时，该设置不可用。

[页首](#) ▲



# 色彩调整按钮

使用色彩调整按钮可以对图像的亮度和色调进行细致修正，包括调整图像的整体亮度或对比度，调整其高光 and 阴影值(直方图)或平衡(色调曲线)。

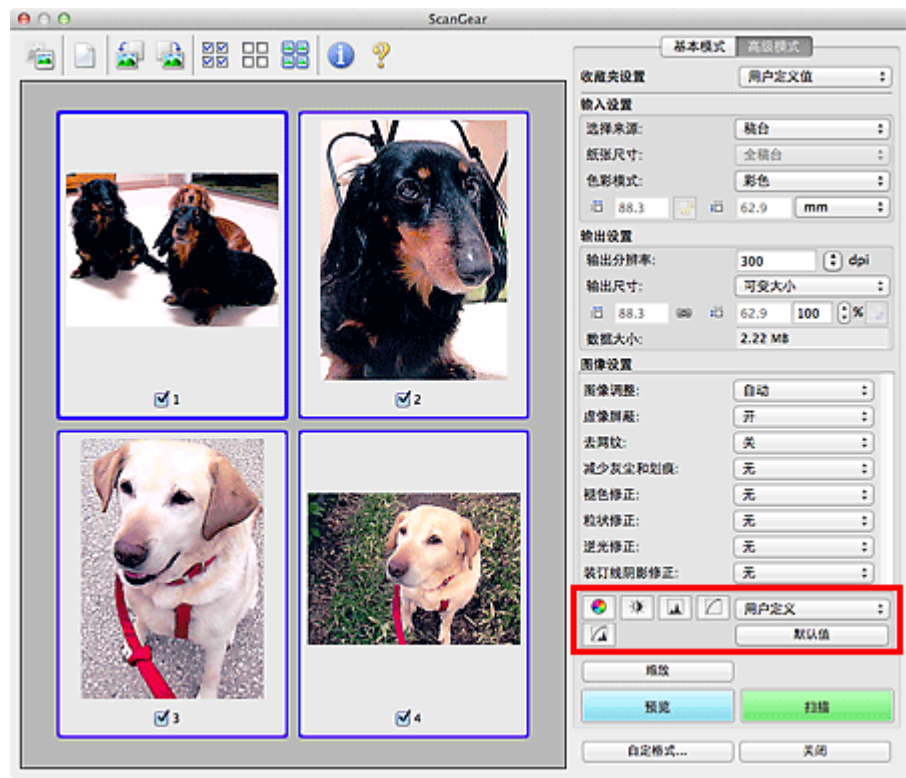

## 重要事项

- 当在自定格式对话框中的色彩设置选项卡上选择色彩匹配时，色彩调整按钮不可用。

## 注释

- 选择来源为胶片时，可以在预览后使用色彩调整按钮。
- 根据色彩模式设置，有不同可选的设置。
- 当通过色彩调整按钮调整图像，将在预览图像中显示结果。

单击色彩调整按钮设置以下项目：

-  (饱和度/色彩平衡)  
调整图像的饱和度(鲜艳度)和色调。使用此功能以使因年代久远或其他原因褪色的色彩增亮。“色偏”是指由于天气或周围环境的强烈色彩而导致某种特定色彩影响整个画面的一种现象。  
➡ 调整饱和度和色彩平衡
-  (亮度/对比度)  
调整图像的亮度和对比度。如果图像太暗或太亮，或者图像缺乏对比度而不鲜明，可以调整亮度和对比度级别。  
➡ 调整亮度和对比度
-  (直方图)  
直方图允许您查看图像在每一亮度级别的数据集中度。可以指定图像的最亮级别(加亮)和最暗级别(阴影)、减少级别以及扩展图像色调范围的中间部分。

➡ 调整直方图



(色调曲线设置)


通过选择显示输入和输出色调平衡状况的图形(色调曲线)类型，可以调整图像亮度。您可以对指定区域的亮度做细致调整。

➡ 调整色调曲线



(最终审阅)

对色彩调整进行最终查看。将显示最终综合色调曲线以及后来图像处理中生成的直方图。在该屏幕中无需设置。

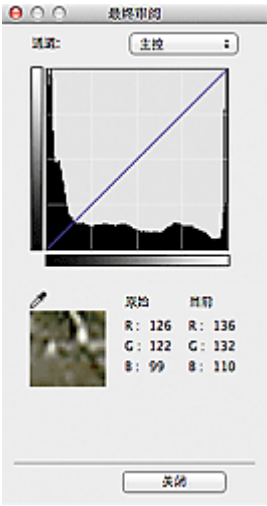

- 对于彩色图像，可以在通道中选择红色、绿色或蓝色中的一种颜色进行确认，或选择主控同时确认三种色彩。
- 如果将光标置于预览图像上，此区域将放大并将显示其调整前后的RGB值(色彩模式为灰度时只显示L值)。



(临界值)

设置区分黑与白的分界点(临界值)。调整临界值级别可以锐化文档中的文本，或降低报纸的透视阴影效果。

➡ 设置临界值

• 用户定义

可以命名并保存使用色彩调整按钮进行的色调曲线及临界值的一组设置。  
从弹出菜单中选择添加/删除...；色彩模式设置为除黑白以外的其他模式时，添加/删除色调曲线设置对话框打开；色彩模式为黑白时，添加/删除临界值设置对话框打开。



输入设置名称并单击添加；该名称显示在色调曲线设置列表或临界值设置列表中。  
单击保存以保存。  
您也可以重新调用并将保存的色调曲线/临界值设置应用于预览图像。要调用设置，请从弹出菜单中选择已保存的项目。  
要删除项目，请在色调曲线设置列表或临界值设置列表中选择并单击删除。单击保存以保存显示在色调曲线设置列表或临界值设置列表中的设置。

- 最多保存20个项目。

- 默认值

重新设置所有调整(饱和度/色彩平衡、亮度/对比度、直方图以及色调曲线)。

[页首](#) ▲

# 自定义格式对话框

单击ScanGear(扫描仪驱动程序)屏幕中的自定义格式...以打开自定义格式对话框。  
 在自定义格式对话框中，可以通过扫描仪、预览、扫描和色彩设置选项卡对ScanGear功能进行高级设置。



## 扫描仪选项卡

扫描结束后，可以设置静音模式、自动电源设置、暂时保存图像的文件夹以及要播放的音乐文件。

➡ 扫描仪选项卡

## 预览选项卡

可以选择在启动ScanGear时如何处理预览、在预览图像后如何显示裁剪框以及扫描文档和胶片缩略图的裁剪尺寸。

➡ 预览选项卡

## 扫描选项卡

在扫描后，可以选择使用ScanGear，在没有打开ScanGear屏幕的应用程序中设置扫描胶片的选项，并设置高级模式选项卡为色彩模式(48/16位输出)选项。

➡ 扫描选项卡

## 色彩设置选项卡

可以选择如何调整色彩和指定监视器灰度系数值。

➡ 色彩设置选项卡

# 扫描仪选项卡

在扫描仪选项卡上，可以指定以下设置。



- 自动电源设置  
可以设置为自动关闭本机。  
单击设置... 以显示自动电源设置对话框。

## 注释

- 如果本机关闭，由于计算机无法收集本机状态信息，可能会出现一条信息。 在这种情况下，单击确定以退出**ScanGear**(扫描仪驱动程序)。



- 自动电源关  
选择启用以在**240**分钟无活动(无**ScanGear**或扫描仪按钮操作)后自动关闭本机。
- 静音设置  
静音功能可以降低本机的操作噪音。 希望降低操作噪音时(如在夜间扫描时)，请使用该选项。  
单击设置... 以设置静音模式。

## 注释

- 当使用此功能时，扫描时间可能要比平时长。



- 不使用静音模式  
要在操作噪音正常的情况下使用本机，请选择该选项。
- 总是使用静音模式  
如果要降低本机操作噪音，请选择此项。
- 选择保存临时文件的文件夹  
显示用于暂时保存图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...指定其他文件夹。
- 声音设置  
可以设置本机在扫描完成时播放音乐。  
选中扫描完成时播放声音复选框，然后单击浏览...并指定一个有声文件。  
您可以指定以下类型的文件。
  - MIDI文件(\*.mid、\*.midi)
  - Audio文件(\*.wav、\*.aif、\*.aiff)
  - MP3文件(\*.mp3)
- 校准设置  
当设置每次扫描时执行为开，每次在预览和扫描前将校准扫描仪，以在扫描的图像中再现修正色调。对于胶片，每次预览前都会校准扫描仪。

## 注释

---

- 尽管设置每次扫描时执行为关，在某些情况下(例如立即开启本机之后)可能会自动校准扫描仪。
  - 根据计算机，校准可能要花费一些时间。
-

# 预览选项卡

在预览选项卡上，可以指定以下设置。



- 启动 **ScanGear** 时预览

启动ScanGear(扫描仪驱动程序)时，选择如何处理预览。

- 自动执行预览  
ScanGear启动时将自动启动预览。
- 显示保存的预览图像  
显示上次预览的图像。  
将同时保存色彩调整按钮设置、工具栏设置和高级模式选项卡设置。
- 无  
启动时不显示预览图像。

## 注释

- 如果不希望保存预览图像，则选择无。

- 预览图像上的裁剪框

选择在预览图像后如何显示裁剪框。

- 在预览图像上执行自动裁剪  
预览后将自动显示与文档尺寸相同的裁剪框(扫描区域)。
- 在预览图像上显示上一选框  
预览后，将显示与最后使用的裁剪框尺寸相同的裁剪框。
- 无  
预览后不显示裁剪框。

裁剪胶片缩略图大小

可以为扫描文档和胶片的缩略图选择裁剪尺寸。

- 较大  
显示为显示区域标准尺寸的**105%**(宽度和高度)。
- 标准  
标准尺寸。
- 较小  
显示为显示区域标准尺寸的**95%**(宽度和高度)。

 注释

- 当您更改裁剪胶片缩略图大小设置时，预览图像将被刷新并裁切为新的尺寸。当预览图像被刷新时，应用在图像的色彩调整和其他设置被重置。



# 扫描选项卡

在扫描选项卡上，可以指定以下设置。



- 扫描完后 **ScanGear** 对话框状态
 

扫描图像后，选择如何处理ScanGear(扫描仪驱动程序)。

  - 自动关闭 **ScanGear**

扫描完成后，选择此项以返回原始应用程序。
  - 不要自动关闭 **ScanGear**

扫描完成后，选择此项以返回ScanGear屏幕进行其他扫描。
  - 显示对话框以选择下一操作
 

扫描完成后，选择此项以打开屏幕并选择要进行的操作。



## 注释

- 即使设置了不要自动关闭 **ScanGear**或显示对话框以选择下一操作，某些应用程序可能仍不支持。
- 不使用 **ScanGear** 窗口进行扫描
 

在没有打开ScanGear屏幕的应用程序中设置扫描胶片的选项。

  - 设置较小胶片裁剪尺寸

选择该复选框以显示为显示区域标准尺寸的95%(宽度和高度)。

## 重要事项

- 使用ScanGear扫描的屏幕显示时，将无法应用该设置。

### • 高级模式设置

- 启用 **48/16** 位输出

选中该复选框以在高级模式选项卡的色彩模式中显示彩色(**48 位**)。当选择来源为胶片时，也将显示灰度(**16 位**)。

## 重要事项

- 某些应用程序无法接收以彩色(**48 位**)或灰度(**16 位**)扫描的图像，如果接收，可能会关闭。

## 注释

- 当色彩模式选择为彩色(**48 位**)或灰度(**16 位**)时，取消选择该复选框将更改彩色(**48 位**)为彩色和灰度(**16 位**)为灰度。
- 当使用ScanGear扫描时，如果选中启用 **48/16** 位输出复选框并选择JPEG或PDF作为文件保存格式，则保存时图像会转换为24位或8位的图像。

### • 启用大图像扫描

无法从此选项卡设置启用大图像扫描。要扫描大图像，请从IJ Scan Utility进行设置。

 [设置\(ScanGear\)对话框](#)

页首 

# 色彩设置选项卡

在色彩设置选项卡上，可以指定以下设置。



- 色彩调整

选择以下任意一项。  
色彩模式为彩色、彩色**(48 位)**、灰度或灰度**(16 位)**时，可以选择该项。

- 推荐  
选择此项以在屏幕上生动地再现文档的色调。 一般情况下建议选择此设置。
- 色彩匹配  
选择此设置可自动匹配扫描仪、监视器和彩色打印机的色彩，从而减少了手动匹配监视器和打印机色彩所需的时间和麻烦。  
将禁用色彩调整按钮。  
当色彩模式为彩色或彩色**(48 位)**时，该功能可用。
  - 来源**(扫描仪)**：选择扫描仪配置文件。
  - 目标：选择目标配置文件。
  - 监视器：选择此项将以监视器最佳修正效果显示预览图像。
  - 默认值：返回至默认色彩匹配设置。
- 无  
选择此项以禁用ScanGear(扫描仪驱动程序)提供的色彩修正。

## 注释

- 当正确设置ScanGear、监视器、兼容色彩管理的应用程序(如Adobe Photoshop)和打印机时，色彩匹配可用。  
请查阅监视器、打印机和应用程序设置的相应手册。
- 监视器灰度系数  
通过设置监视器的灰度系数值，可以将输入的数据调整为监视器的亮度特征。 如果监视器的灰度系数

与ScanGear设置的默认值不匹配，请调整该值，并且原始图像的色彩不会准确显示在监视器中。  
单击默认值将监视器灰度系数值返回至默认值(1.80)。

 注释

---

- 请查阅监视器手册以检查其灰度系数值。如果在手册中没有写明，请联系制造商。
-

## 注意事项(扫描仪驱动程序)

ScanGear(扫描仪驱动程序)存在以下限制。使用时，请注意以下要点。

### 扫描仪驱动程序的限制

- 如果计算机在多用户之间共享或您已经注销并又开启时，可能出现一个表明**ScanGear** 正在使用的信息。在这种情况下，请从计算机上断开**USB**电缆线，然后重新连接。
- 如果当**ScanGear** 处于激活状态时计算机已从睡眠状态恢复，则可能无法扫描。在这种情况下，按照以下步骤并重新扫描。
  1. 关闭本机。
  2. 退出**ScanGear**，然后从计算机上断开**USB**电缆线，并重新连接。
  3. 开启本机。
- 请勿将两台或更多扫描仪，或具有扫描仪功能的多功能打印机同时连接到同一台计算机上。如果连接了多个扫描设备，将无法从本机的扫描仪按钮进行扫描并且可能会在访问设备时出现错误。
- 当以高分辨率扫描大型图像时，请确保有足够的可用磁盘空间。例如，至少需要**300MB**可用空间才能以全彩**600dpi**扫描**A4**文档。
- 当扫描时，厚的文档可能无法被正确裁剪。在这种情况下，分别裁剪每个项目或手动裁剪。
- 请勿在扫描过程中将计算机设置为待机或睡眠状态。
- 如果通过**USB1.1**连接本机，校准可能会花费一定时间。
- 连续按本机上的扫描仪按钮时，扫描完成后可以继续扫描。

## 关于扫描的实用信息

- 调整裁剪框
- 分辨率
- 数据格式
- 色彩匹配

## 调整裁剪框

“裁剪”是扫描时选择想保留的照片区域并放弃其余部分的行为。

➡ IJ Scan Utility

➡ ScanGear(扫描仪驱动程序)

### IJ Scan Utility

在图像拼接窗口，可以在预览区域中显示的图像上指定裁剪框。

#### 初始裁剪框

未指定裁剪框。选中调整裁剪框复选框时，会自动在预览区域中图像的周围指定一个活动的裁剪框。可以拖动裁剪框以指定区域。

执行扫描时，将扫描由裁剪框指定的区域内的图像。

#### 调整裁剪框

当光标放置在裁剪框上时，光标将变为↔↕↖↗(箭头)。如果单击鼠标并沿箭头方向拖动鼠标，可以相应放大或缩小裁剪框。



当光标放置在裁剪框内时，光标将变为🖐️(手形)。单击并拖拽鼠标以移动整个裁剪框。



#### 删除裁剪框

要删除裁剪框，请取消选择调整裁剪框复选框。

### ScanGear(扫描仪驱动程序)

在基本模式选项卡和高级模式选项卡上，可以在屏幕预览区域中显示的图像上指定裁剪框(扫描区域)。

执行扫描时，每个由裁剪框指定的区域将扫描为单独的图像。


 注释

- 在完整图像视图中，可以在预览图像上指定多个裁剪框。

#### 初始裁剪框

在缩略图视图中

未指定裁剪框。可以在缩略图上拖动鼠标以指定裁剪框。

在完整图像视图中

自动在预览图像的周围指定一个活动的裁剪框。可以在预览区域中拖动裁剪框以指定区域。

 注释

- 可以在自定格式对话框中更改自动裁剪设置。 有关详细资料，请参见“预览选项卡”中的预览图像上的裁剪框。

裁剪框类型



(1) 粗裁剪框(旋转的或静止的)

表示选定的裁剪框。仅在完整图像视图中出现。您可以在按下命令键时通过单击来选择多个裁剪框。基本模式选项卡或高级模式选项卡上的输出尺寸、图像修正和其他设置将应用到所有选择的裁剪框。

(2) 细裁剪框

- 在缩略图视图中

将应用基本模式选项卡或高级模式选项卡上的输出尺寸、图像修正和其他设置。

- 在完整图像视图中

表示未选定的裁剪框。不会应用基本模式选项卡或高级模式选项卡中的设置。

调整裁剪框

当光标放置在裁剪框上时，光标将变为↔↕↗↘(箭头)。如果单击鼠标并沿箭头方向拖动鼠标，可以相应放大或缩小裁剪框。



当光标放置在裁剪框内时，光标将变为⛶(十字箭头)。单击并拖拽鼠标以移动整个裁剪框。



 注释


- 在高级模式选项卡中，可以通过在输入设置的 (宽度)和 (高度)中输入数值以指定裁剪框尺寸。  
➡输入设置
- 您可以通过单击 (转换纵横比例)将裁剪框旋转90度。然而，当输出尺寸为可变大小时， (转换纵横比例)不可用。

创建多个裁剪框



在缩略图视图中

您仅可以为每幅图像创建一个裁剪框。

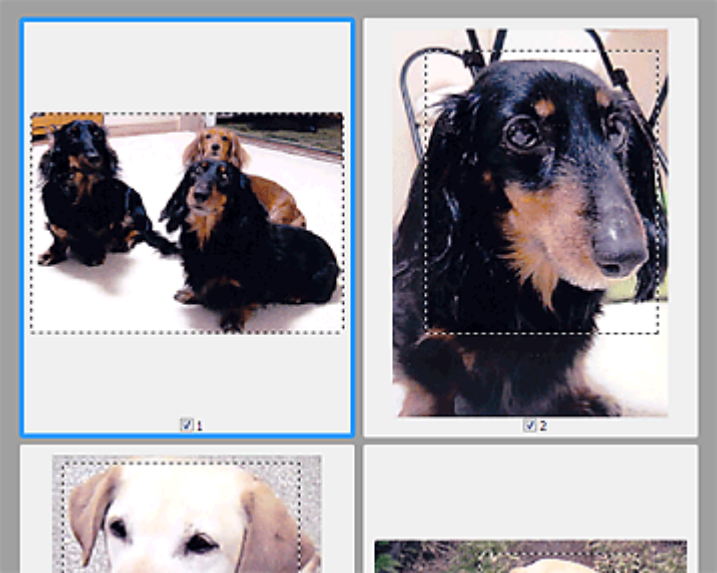

在完整图像视图中

在现有裁剪框边界以外的区域单击并拖动鼠标指针，可以在该预览区域创建新的裁剪框。新裁剪框将是激活的裁剪框，并且旧裁剪框将是未选择的裁剪框。



您可以创建多个裁剪框并在各裁剪框中应用不同的扫描设置。  
您也可以在按下命令键时通过单击来选择多个裁剪框。  
如果选中多个裁剪框并在ScanGear右侧的选项卡上更改设置，则该设置将应用于所有已选中的裁剪框。  
新创建的裁剪框将保持前一个裁剪框的设置。

 注释

- 裁剪框的最多数目如下：
  - 项目类型为纸张或照片时：12个边框
  - 项目类型为胶片时：30个边框
- 扫描多个裁剪框时，扫描时间要比平时长。

删除裁剪框

在缩略图视图中

要删除裁剪框，单击图像上裁剪框外的区域。


在完整图像视图中

要删除裁剪框，请选中并单击工具栏上的 (删除裁剪框)。或者，按delete键。  
当已创建多个裁剪框时，所有已选择的裁剪框(激活的裁剪框和选择的裁剪框)将被同时删除。

## 分辨率

扫描图像中的数据为携带亮度和色彩信息的点集。这些点的密度称为“分辨率”，而分辨率决定图像所包含的细节量。分辨率的单位是每英寸点数(dpi)。Dpi即每英寸(2.5厘米)点的个数。

分辨率(值)越高，图像越细致；分辨率(值)越低，图像越粗略。

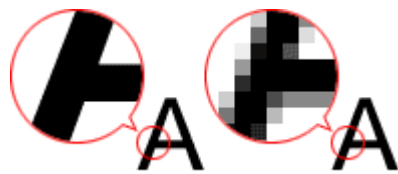

### 如何设置分辨率

可以在以下屏幕设置分辨率。

• **IJ Scan Utility**

设置对话框的 (从计算机中扫描)选项卡中的分辨率或 (使用扫描仪按钮扫描)选项卡中的分辨率

• **ScanGear (扫描仪驱动程序)**

高级模式选项卡的输出设置中的输出分辨率

### 适当的分辨率设置

根据扫描图像的用途来设置分辨率。

| 项目类型        | 用途             | 色彩模式     | 适当的分辨率  |
|-------------|----------------|----------|---------|
| 胶片          | 复印<br>(打印)     | 彩色       | 1200dpi |
| 彩色照片        | 复印<br>(打印)     | 彩色       | 300dpi  |
|             | 创建明信片          | 彩色       | 300dpi  |
|             | 保存到计算机         | 彩色       | 300dpi  |
|             | 在网站上使用或附加到电子邮件 | 彩色       | 150dpi  |
| 黑白照片        | 保存到计算机         | 灰度       | 300dpi  |
|             | 在网站上使用或附加到电子邮件 | 灰度       | 150dpi  |
| 文本文档(文档或杂志) | 复印             | 彩色、灰度或黑白 | 300dpi  |
|             | 附加到电子邮件        | 彩色、灰度或黑白 | 150dpi  |
|             | 使用OCR扫描文本      | 彩色或灰度    | 300dpi  |

### 重要事项

- 如果将分辨率变为两倍，则扫描图像的数据大小为原来的四倍。如果文件过大，处理速度将显著降低，而且您将会遇到内存不足等问题。根据图像的用途来设置需要的最小分辨率。

### 注释

- 要放大打印扫描的图像时，请通过设置比以上推荐的分辨率更高的分辨率进行扫描。



# 数据格式

在保存扫描的图像时可以选择数据格式。 根据想在哪个应用程序中如何使用图像，应该指定最合适的数据格式。

可用的数据格式根据应用程序和操作系统(Windows或Mac OS)不同而有所不同。

请参见以下每种图像数据格式的特征。

## PNG(标准文件扩展名: .png)

该数据格式经常用于网站。

PNG适合编辑保存的图像。

## JPEG(标准文件扩展名: .jpg)

该数据格式经常用于网站和数码相机图像。

JPEG具有较高的压缩比。 每次保存时JPEG图像质量都会稍有下降，且无法返回到原始状态。

JPEG不适用于黑白图像。

## TIFF(标准文件扩展名: .tif)

该数据格式在各种计算机和应用程序之间具有相对较高的兼容性。

TIFF适合编辑保存的图像。

### 注释

- 某些TIFF文件不兼容。
- IJ Scan Utility支持以下TIFF文件格式。
  - 非压缩的黑白二进制
  - 非压缩的RGB(每通道8位)
  - 非压缩的RGB(每通道16位)
  - 非压缩的灰度

## PDF(标准文件扩展名: .pdf)


Adobe Systems Incorporated开发的电子文档的数据格式。

可以用于不同的计算机和操作系统，也可以嵌入字体；因此，不同环境下的人们可以交换文件，而无需考虑不同之处。

## 色彩匹配

“色彩匹配”是一种调整操作，使原稿项目、监视器显示和色彩打印输出之间的色调匹配。 在扫描仪或打印机上，按如下所示调整色调。

示例：当选择**sRGB**作为输出配置文件(目标)时

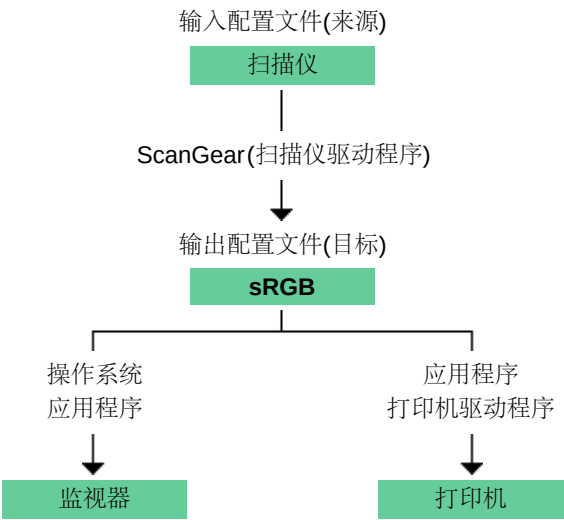

通过ScanGear将图像的色彩空间从扫描仪的色彩空间转换到**sRGB**。

在监视器上显示时，根据操作系统的监视器设置和应用程序的工作空间设置，图像的色彩空间会从**sRGB**转换为监视器的色彩空间。

打印时，根据应用程序的打印设置和打印机驱动程序的设置，图像的色彩空间会从**sRGB**转换为打印机的色彩空间。

## 放置项目(从计算机中扫描时)

了解如何在扫描仪的稿台上放置项目。根据要扫描的项目类型，正确放置项目。否则，可能无法正确扫描项目。

### 重要事项

- 请勿将**4.4磅(2.0千克)**或更重的物品放在稿台上。同时，请勿以超过**4.4磅(2.0千克)**的力量按压物品。如果压力过重，扫描仪可能无法正常工作或可能损坏玻璃。
- 扫描时关闭文档盖板。
- 扫描胶片以外的项目时，确保**FAU** 保护片(胶片适配器单元保护片)附加到文档盖板的内侧。不使用**FAU** 保护片，可能无法正确检测项目类型。


- 扫描照片、文档等时
  - ➡放置项目
- 扫描胶片时
  - ➡放置胶片(从计算机中扫描时)


### 放置项目

根据以下说明放置项目以通过自动检测项目类型或尺寸进行扫描。

### 重要事项

- 当在**IJ Scan Utility**或**ScanGear**(扫描仪驱动程序)中指定项目尺寸进行扫描时，将项目的一个顶角与稿台箭头(对齐标记)指向的角对齐。
- 扫描时剪切成各种形状的照片和小于**1.2英寸(3厘米)**见方的项目无法被正确裁剪。
- 可能无法按预期扫描反射光盘的标签。
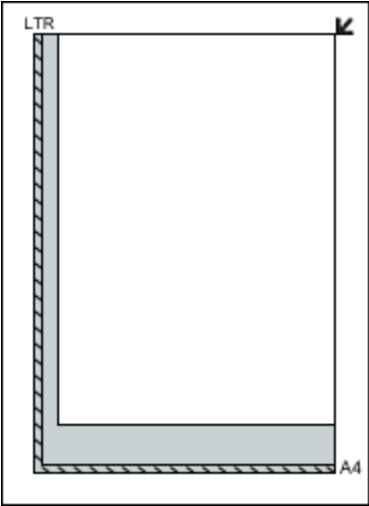
| 对于照片、明信片、名片或BD/DVD/CD                                                                                                                                                                     | 对于杂志、报纸或文档                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  </div> <p>放置单个项目</p> <p>将项目正面向下放置在稿台上，在稿台边缘(斜纹区)与项目之间留有<b>0.4英寸(1厘米)</b>或更多空间。无法扫描放置在斜纹区的部分。</p> | <div>  </div> <p>请将项目正面向下放置在稿台上并将项目的一个顶角与稿台箭头(对齐标记)指向的角对齐。无法扫描放置在斜纹区的部分。</p> <div>  </div> |

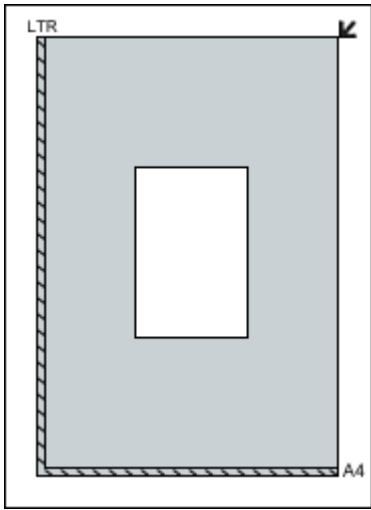


### 重要事项

- 无法放置在远离稿台边缘/箭头(对齐标记)的大型项目(如A4尺寸照片)可能被保存为PDF文件。要以除PDF之外的格式保存，请按照指定的数据格式扫描。

### 放置多个项目

允许稿台边缘(斜纹区)与项目以及项目与项目之间留有0.4英寸(1厘米)或更大的空间。无法扫描放置在斜纹区的部分。

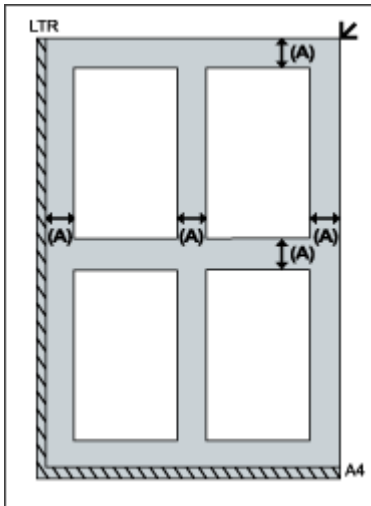


(A) 大于0.4英寸(1厘米)

### 注释

- 最多可以放置12个项目。
- 将自动修正倾斜项目(等于或小于10度)的位置。

### 重要事项

- 无法扫描距离对齐标记0.08英寸(2毫米)内的部分。

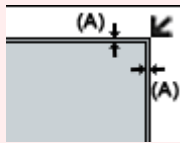


(A) 0.08英寸(2毫米)

S406

## 放置胶片(从计算机中扫描时)


了解如何在扫描仪的稿台上放置胶片。扫描仪支持**35毫米胶片**(胶片条和载片)和**120格式胶片**。准备随附的胶片导片和要扫描的胶片。

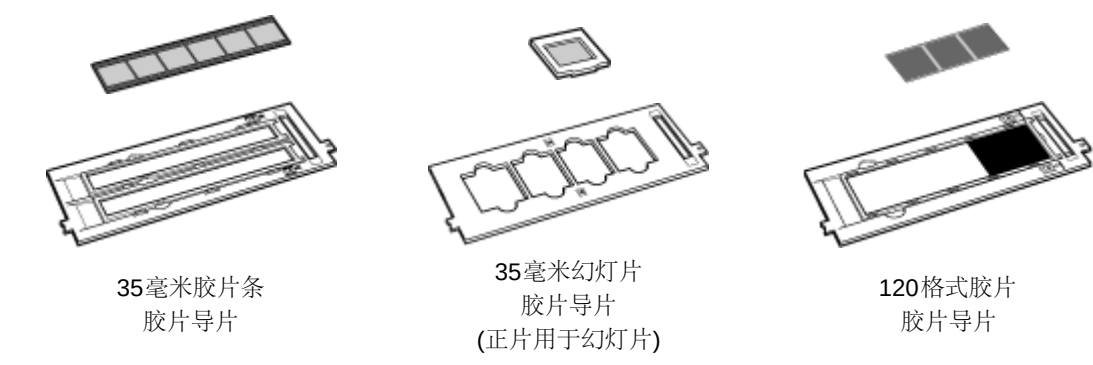

### 准备工作

从文档盖板取出**FAU** 保护片(胶片适配器单元保护片)。

1. 打开文档盖板。
2. 按下顶端锁定杆时，向前拉**FAU** 保护片以将其取出。

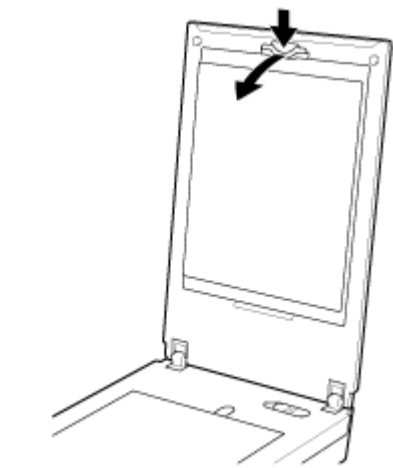

### 重要事项


- **FAU** 保护片附加到文档盖板时胶片扫描不可用。
- 注意不要丢失移除的**FAU** 保护片。将其保存在安全的地方。
- 为避免损坏光源，请务必在不扫描胶片时将**FAU** 保护片附加到文档盖板。

### 放置胶片

### 重要事项

- 握住胶片的边缘以避免出现污迹和指纹。
- 胶片或稿台上的灰尘出现在扫描的图像上。去除胶片或稿台上的灰尘。
- 扫描时不要挡住胶片导片上的校准槽**(A)**。如果挡住校准槽，胶片就不能以正确的色彩扫描。



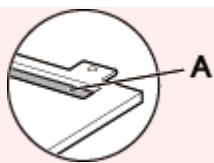

- 胶片边缘的贴纸标签可能被误认为是图像。
- 轻轻地关闭文档盖板。

➡ 35mm 胶片条


➡ 幻灯片

➡ 120 格式胶片条

## 35mm 胶片条

### 1. 将胶片装入胶片导片。

打开胶片固定器(A)并将胶片放置在胶片导片上，使胶片的正面(正确显示图像的一面)向下。

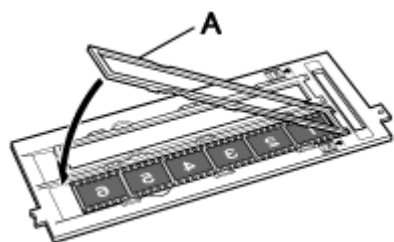


#### 注释

- 确保画框的空间与支架上的白色线条对齐。

### 2. 将胶片导片放置在稿台上。

将胶片导片上的调整片与稿台上的FILM 记号对齐。

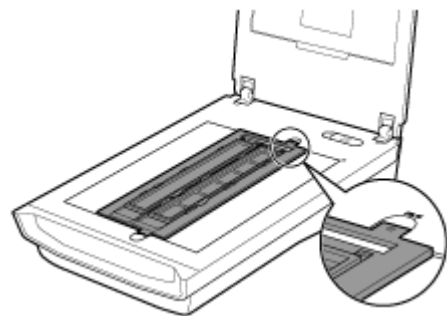


### 3. 轻轻关闭文档盖板。

## 幻灯片


### 1. 将胶片导片放置在稿台上。

将胶片导片上的调整片与稿台上的FILM 记号对齐。

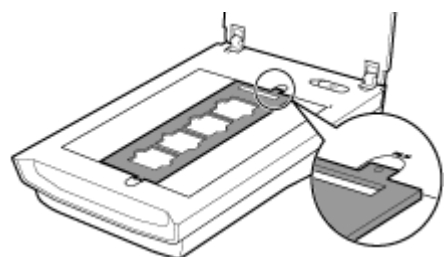

## 2. 将胶片装入胶片导片。

将胶片放置在胶片导片上，使胶片的正面(正确显示图像的一面)向下。

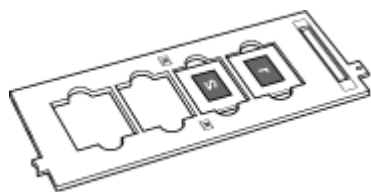


## 3. 轻轻关闭文档盖板。

### 120格式胶片条

## 1. 将胶片导片放置在稿台上。


将胶片导片上的调整片与稿台上的**FILM** 记号对齐。

## 2. 打开胶片固定器(A)并取出胶片固定片(B)。

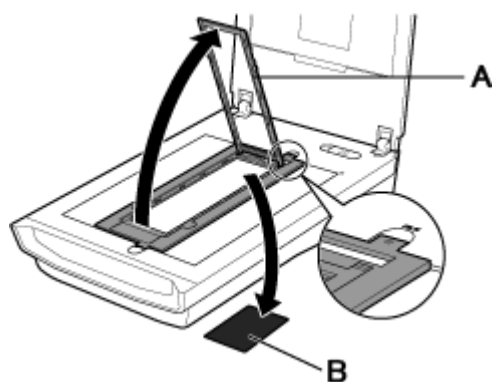

## 3. 将胶片装入胶片导片。

将胶片的正面(正确显示图像的一面)朝下装入。

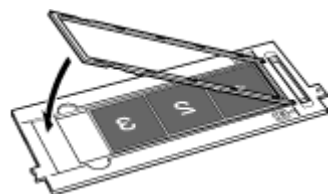

### 重要事项

- 确保胶片边缘(更靠近**A**标记的一侧)和铰链之间没有空隙。
- 当装入两张或更多120格式胶片时，允许胶片之间留有0.2英寸(5毫米)的空隙。

## 4. 轻轻关闭文档盖板。

### 当120格式胶片卷曲时(如何使用胶片固定片)

如果卷曲的胶片在扫描时接触到稿台，扫描的图像中可能出现圆形条纹图案(牛顿环)。

要扫描卷曲的120格式胶片，请使用随附的胶片固定片将其压平。


### 重要事项

- 请勿使用胶片固定片盖住要扫描的画面。
- 放置胶片固定片以使光泽面(不带插图的一面)接触胶片。否则，可能会损坏胶片。
- 请勿使胶片和胶片固定片之间发生摩擦。可能会损坏胶片。

## 1. 将胶片正确装入胶片导片，使胶片的正面(正确显示图像的一面)向下。

胶片的长边向上卷曲。

2. 使光泽面(不带插图的一面)向上，在胶片边缘的下方插入胶片固定片(A)。

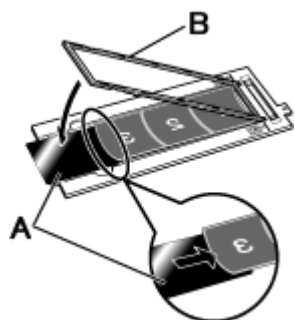


3. 关闭胶片固定器(B)并将其固定至胶片导片中。

整个胶片已使用胶片固定器压平。

#### 注释

- 如果使用以上方法扫描后仍出现牛顿环，胶片已严重弯曲。尝试以下方法。
  1. 翻转胶片并将其装入胶片导片，使胶片的正面(正确显示图像的一面)向上。胶片的长边向下卷曲。
  2. 使粗糙面(带有插图的一面)向上，将胶片固定片(A)放置在胶片的边缘。

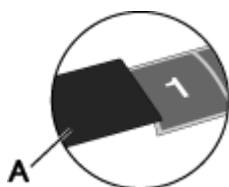

3. 关闭胶片固定器并将其固定至胶片导片中。

4. 预览后，在ScanGear(扫描仪驱动程序)的工具栏上单击 (镜像)以转换图像，然后单击扫描。

A002

# 实用的软件

本机可以使用以下实用的软件。

- My Image Garden
- Quick Menu

## My Image Garden

My Image Garden是一个应用程序，可以针对各种用途以多种方式使用数码相机拍摄的照片和保存在计算机上的其他图像。可以轻松组织大量图像，或使用喜爱的照片创建拼贴画、卡片和其他项目并进行打印。而且，只需单击一下即可执行各种扫描。



➡ My Image Garden指南

## 重要事项

- 要打印图像和项目，需要支持My Image Garden的Canon打印机。

## Quick Menu

Quick Menu是一个软件，使用该软件可以轻松启动本机随附的应用程序和手册，或快速访问在线产品信息。此外，使用同时安装的Image Display，可以欣赏由My Image Garden的项目推荐功能自动创建的拼贴画和其他项目的图案，以及保存在计算机上的图像的幻灯片放映。



- 默认状态下，Quick Menu会在启动计算机时自动启动。
- 从**Finder**的转到菜单选择应用程序，双击**Canon Utilities**文件夹、**Quick Menu**文件夹，然后双击**Canon Quick Menu**图标启动Quick Menu。
- 如果即使启动Quick Menu后Image Display也没有出现，则单击 (启动Image Display)图标。如果My Image Garden尚未安装，将下载并安装该应用程序。下载该软件需要连接互联网。网络连接需要支付费用。
- 必须将计算机连接到互联网才能访问实用信息的网站等。网络连接需要支付费用。
- 有关Quick Menu的详细资料，请参见Quick Menu的帮助。  
要显示帮助，按住**Control**键的同时单击Quick Menu并从显示的菜单中选择帮助。
- 要使用My Image Garden的项目推荐功能，需要预先注册信息。有关详细资料，请参见My Image Garden手册。



# My Image Garden指南

MA-8777-V1.00

|| 注意事项(My Image Garden) ||

## 什么是My Image Garden?

- » My Image Garden的功能
- » 启动My Image Garden

## 使用项目推荐功能

- » 分享My Image Garden推荐的项目
- » 注册照片的多种信息

## 打印

- » 打印照片和文档
- » 打印幻灯片放映中显示的推荐项目和图像
- » 创建和打印项目
- » 下载和打印优质内容
- » 从视频捕捉和打印静态图像

## 使用各种功能

- » 扫描照片和文档
- » 编辑项目
- » 修正/增强照片
- » 裁剪照片
- » 使用特殊滤镜增强照片
- » 创建/编辑PDF文件
- » 从图像中提取文本(OCR功能)
- » 从照片共享站点下载图像

## My Image Garden屏幕

- » 主屏幕
- » 修正/增强图像窗口
- » 特殊图像滤镜窗口
- » 创建/编辑 PDF 文件视图
- » 打印设置对话框
- » 自定格式对话框

## 故障排除

# 什么是My Image Garden?

- My Image Garden的功能
- 启动My Image Garden

# My Image Garden的功能

My Image Garden是一个应用程序，可以针对各种用途以多种方式使用数码相机拍摄的照片和保存在计算机上的其他图像。

## 功能介绍

- 由My Image Garden创建项目
- 轻松组织照片
- 轻松打印照片和文档
- 打印个性化项目
- 从视频捕捉和打印静态图像
- 轻松扫描照片和文档
- 修正/增强照片

## 由My Image Garden创建项目

My Image Garden采用的“Image Assorting Technology”技术提供以下功能。

- 图像分析功能，该功能通过检测照片中的面部区域按人物对图像进行分组，并通过检测拍摄日期和时间等信息自动将图像和视频注册至日历
- 项目推荐功能，该功能自动推荐适当布置已分析图像的项目图案

可以使用该技术打印各种项目，如拼贴画和卡片。

➡使用项目推荐功能




## 轻松组织照片

My Image Garden分析的图像按人物出现在未注册人物视图或人物视图中，并基于拍摄日期和时间出现在日历视图中。通过注册人物的配置文件和事件信息，可以轻松组织大量图像，或快速搜索要查看的图像。

➡注册人物

➡注册事件



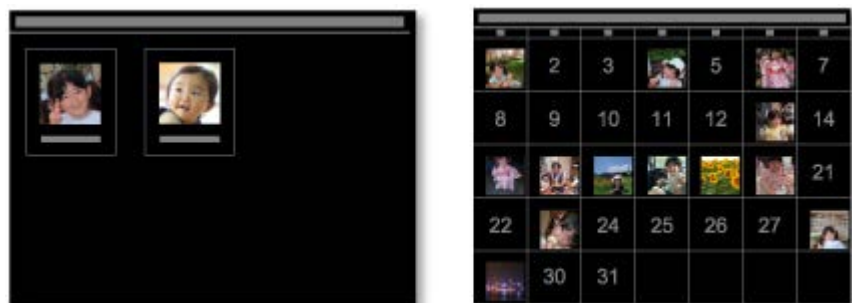

## 轻松打印照片和文档

可以在预览中查看喜爱的照片，然后轻松打印。

也可以打印保存为PDF文件的文档。

➡ 打印照片和文档



## 打印个性化项目

可以将喜爱的照片与预设主题进行组合，以创建和打印个性化项目，如拼贴画和卡片。

➡ 创建和打印项目



## 从视频捕捉和打印静态图像

可以从视频捕捉喜爱的场景并将其作为静态图像打印。

➡ 从视频捕捉和打印静态图像



## 轻松扫描照片和文档

可以通过自动检测项目类型轻松扫描照片和文档。

➡ 使用自动扫描轻松扫描



## 修正/增强照片

可以修正红眼或调整图像的亮度和对比度。

➡ 修正/增强照片



## 📖 注释

- 在My Image Garden中，可以从多个屏幕选择图像、PDF文件和视频。  
有关详细资料，请参见“[选择图像、PDF文件和视频](#)”。
- My Image Garden中可用的文件格式根据功能不同而有所不同。  
有关详细资料，请参见“[文件格式](#)”。

# 文件格式

可在My Image Garden的各项功能中使用或保存的文件格式如下。

- ➡ 可用于打印的文件格式
- ➡ 可用作项目素材的文件格式
- ➡ 可用于视频帧捕捉的文件格式
- ➡ 可用于保存扫描的文件格式
- ➡ 关于Exif Print

## 可用于打印的文件格式

- JPEG(.jpg, .jpeg)
- TIFF(.tif, .tiff)
- PNG(.png)
- PDF(.pdf)

### ▶ 重要事项

- 对于PDF文件，仅支持使用My Image Garden或IJ Scan Utility创建的PDF文件。不支持在其他应用程序中创建或编辑的PDF文件。

## 可用作项目素材的文件格式

- JPEG(.jpg, .jpeg)
- TIFF(.tif, .tiff)
- PNG(.png)

## 可用于视频帧捕捉的文件格式

- MOV(.mov)
- MP4(.mp4)

### ▶ 重要事项

- 仅支持Canon数码相机或数码摄像机录制的视频文件。此外，需要安装数码相机或数码摄像机随附的ImageBrowser Ver.6.5或更新版本或者ImageBrowser EX Ver.1.0或更新版本。  
使用ImageBrowser时，仅可以使用MOV格式的视频文件。  
使用ImageBrowser EX时，可以使用MOV和MP4格式的视频文件。

## 可用于保存扫描的文件格式

- JPEG/Exif(.jpg, .jpeg)
- TIFF(.tif, .tiff)
- PNG(.png)
- PDF(.pdf)

- 支持以下TIFF文件格式。
    - 非压缩的黑白二进制
    - 非压缩的RGB(每通道8位)
    - 非压缩的YCC(每部分8位)
    - 非压缩的RGB(每通道16位)
    - 非压缩的YCC(每部分16位)
    - 非压缩的灰度
- 

## 关于Exif Print

My Image Garden支持“Exif Print”。

Exif Print是一种用于增强数码相机与打印机之间通讯的标准。通过连接到兼容Exif Print的数码相机，可以基于拍摄时的相机信息获得适合拍摄条件、拍摄场景等的打印结果。

[页首 ▲](#)

## 选择图像、PDF文件和视频

在My Image Garden中，可以从多个屏幕选择图像、PDF文件和视频。可以通过单击屏幕中显示的缩略图来选择图像、PDF文件或视频。所选文件带有白色外框。

- ➡ 按拍摄或创建日期搜索(日历视图)
- ➡ 按已注册的事件选择文件(事件视图)
- ➡ 按已注册的人物选择文件(人物视图)
- ➡ 搜索包含人物的照片(未注册人物视图)
- ➡ 选择保存在特定文件夹中的文件(文件夹视图)

### 重要事项


- 对于PDF文件，仅支持使用My Image Garden或IJ Scan Utility创建的PDF文件。不支持在其他应用程序中创建或编辑的PDF文件。
- 无法同时打印图像和PDF文件。将图像和PDF文件分开打印。
- 要同时选择同一文件夹中的多个文件，按住命令键或Shift键的同时单击图像、PDF文件或视频的缩略图。无法同时选择不同文件夹或视图中的图像。

### 注释

- 也可以通过从视频捕捉来选择静态图像。
  - ➡ 从视频捕捉和打印静态图像
- 也可以选择从互联网上的照片共享站点下载的图像。
  - ➡ 从照片共享站点下载图像
- 对于视频，仅出现使用Canon数码相机或数码摄像机记录的MOV或MP4格式的视频。

### 日历视图(图像、PDF文件和视频)

在月视图中  
单击日历时，视图切换至设置为月视图的日历，并且注册有图像或PDF文件的每个日期中会出现一个缩略图。单击缩略图时，将选择该日期中包含的所有图像、PDF文件和视频。

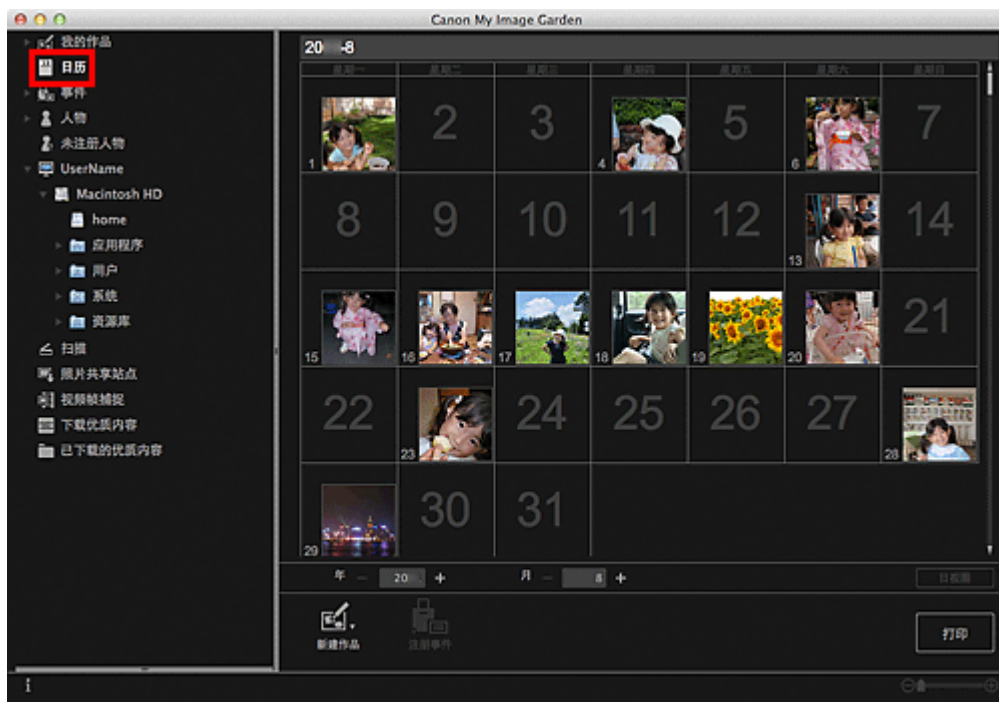


## 注释

- 单击某个日期并从编辑菜单中选择选择全部以选择该月份中的所有日期。

在日视图中

在设置为月视图的日历视图中单击日视图时，视图切换至设置为日视图的日历，并且图像、PDF文件和视频会按日期以缩略图的形式出现。

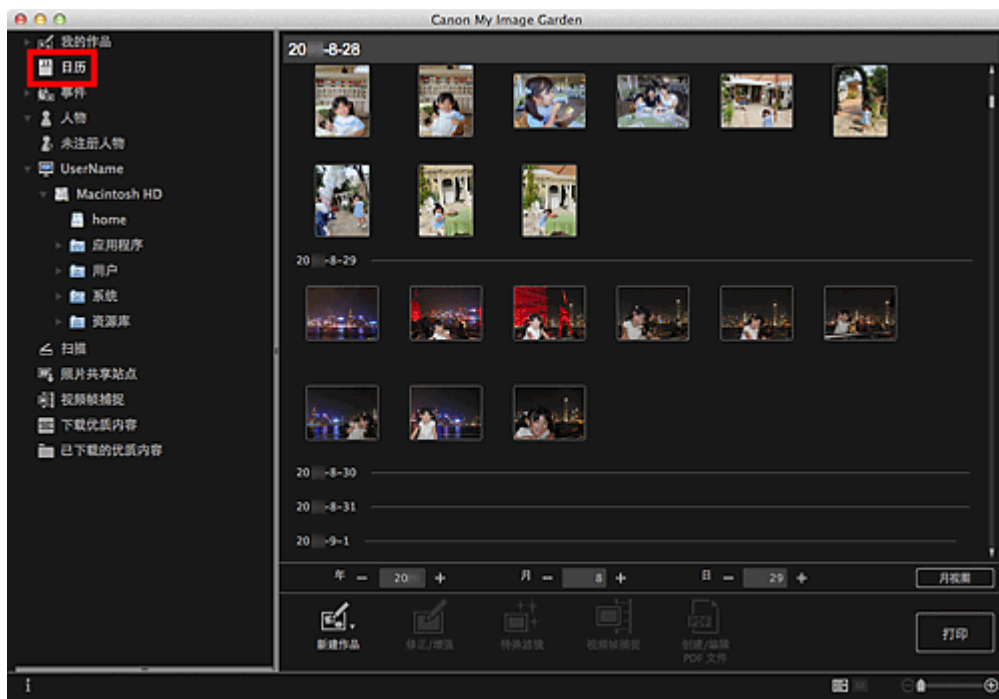


## 注释

- 单击图像或PDF文件的缩略图并从编辑菜单中选择选择全部以选择该日期的所有图像、PDF文件和视频。

## 事件视图(图像、PDF文件和视频)

单击事件下显示的事件名称时，该事件中包含的图像、PDF文件和视频会以缩略图的形式出现。

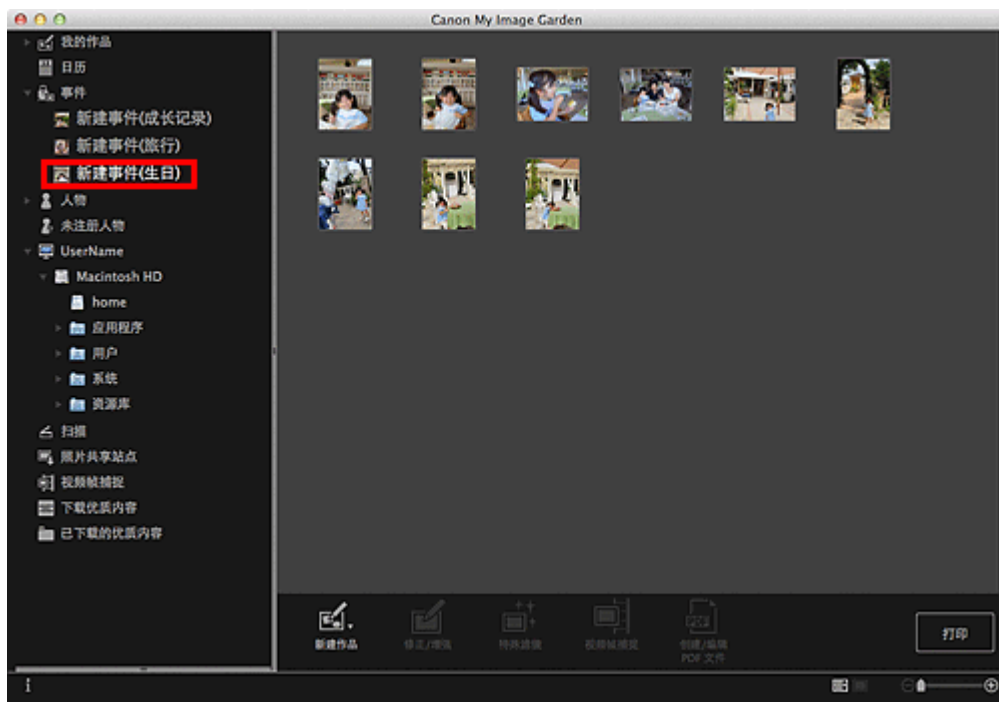


## 注释

- 从编辑菜单中选择选择全部以选择所有图像、PDF文件和视频。

## 人物视图(图像)

单击人物时，视图切换至人物，并且已注册的人物的图像会以缩略图的形式出现。单击缩略图时，将选择该人物中包含的所有图像。

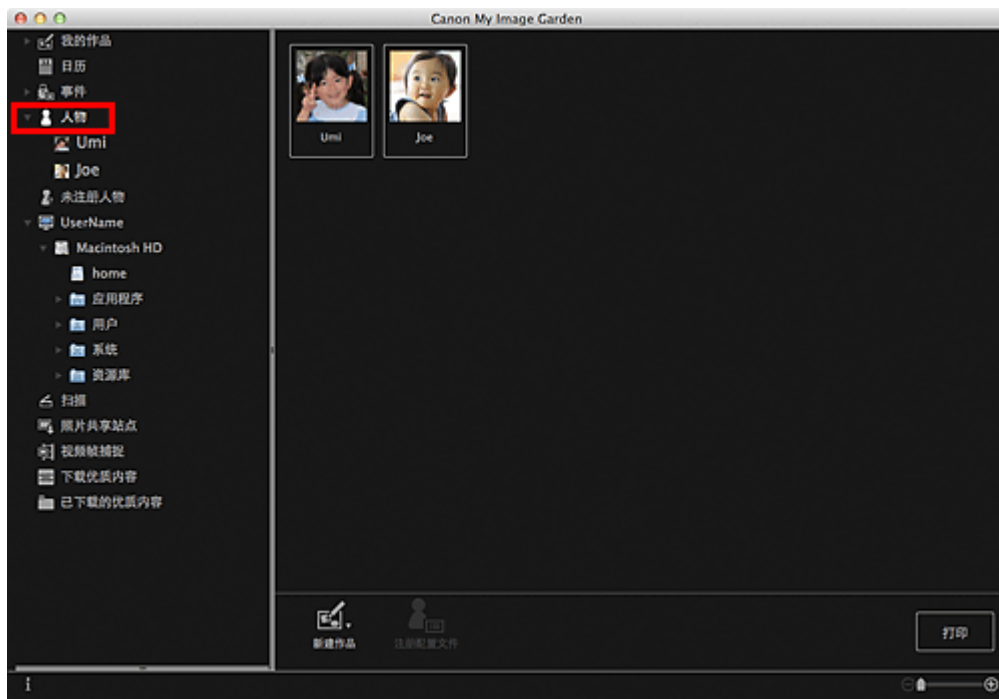


## 注释

- 从编辑菜单中选择选择全部以选择所有人物。

## 在展开显示中

单击人物下显示的名称时，视图切换至人物的展开显示，并且该人物中注册的图像会以缩略图的形式出现。



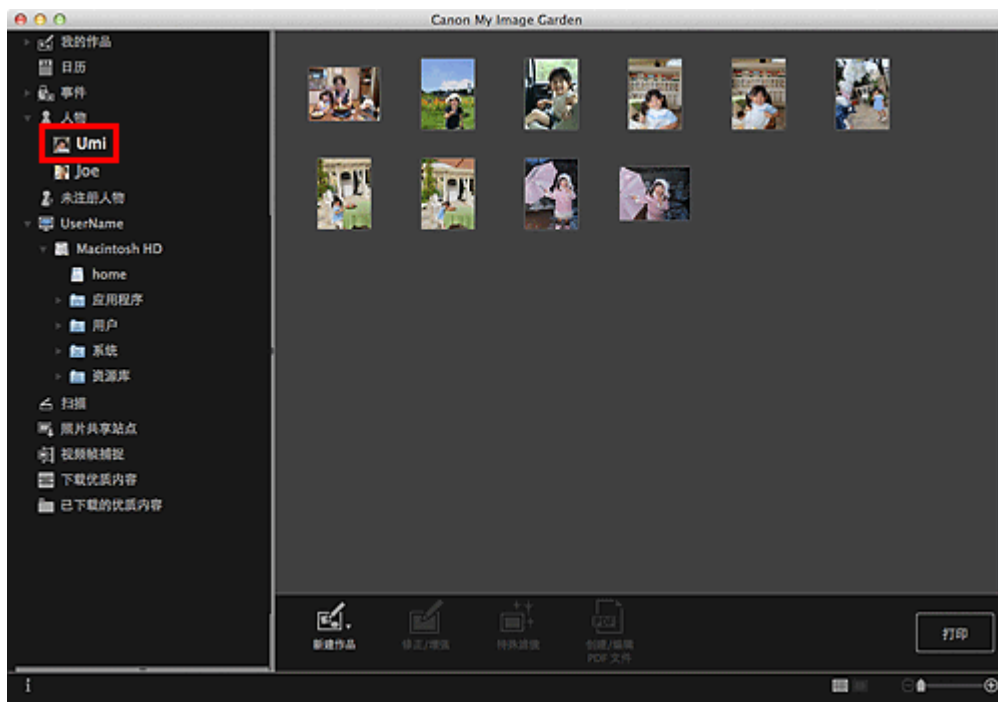


## 注释

- 从编辑菜单中选择选择全部以选择所有图像。

## 未注册人物视图(图像)

单击未注册人物时，视图切换至未注册人物，并且通过图像分析检测到的图像会以缩略图的形式出现。

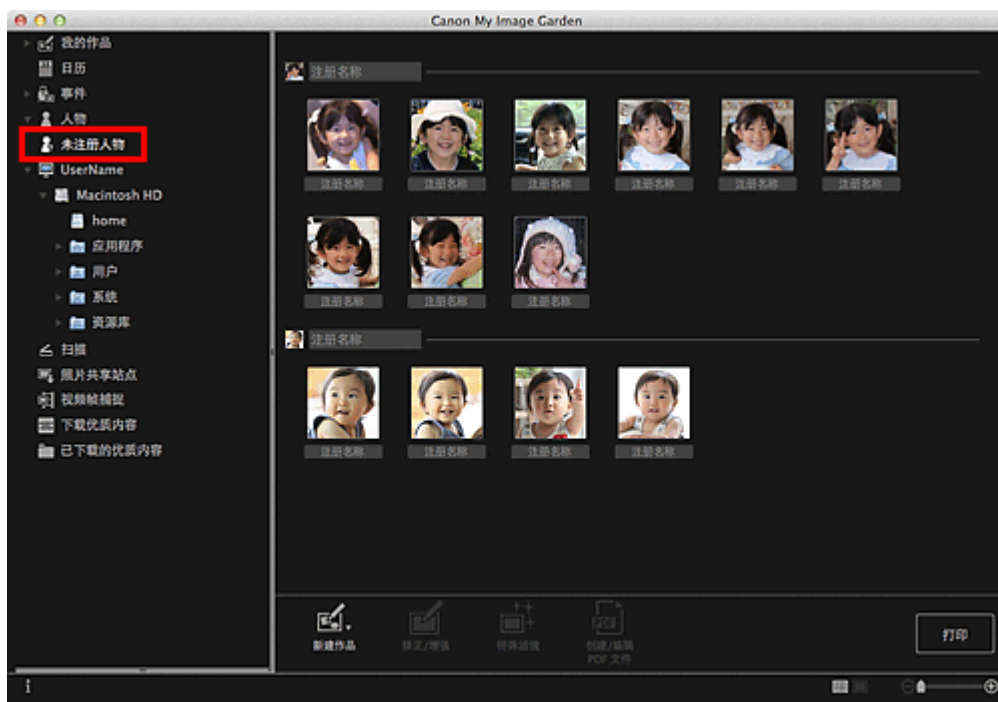


## 注释

- 单击较小的缩略图以选择自动组织为同一人物的图像的所有图像。
- 从编辑菜单中选择选择全部以选择自动组织为同一人物的图像的所有图像。
- 分析图像时，全局菜单的未注册人物中出现识别人物...

## 文件夹视图(图像、PDF文件和视频)


在树形文件夹中选择文件夹时，该文件夹中的图像、PDF文件和视频会以缩略图的形式出现。



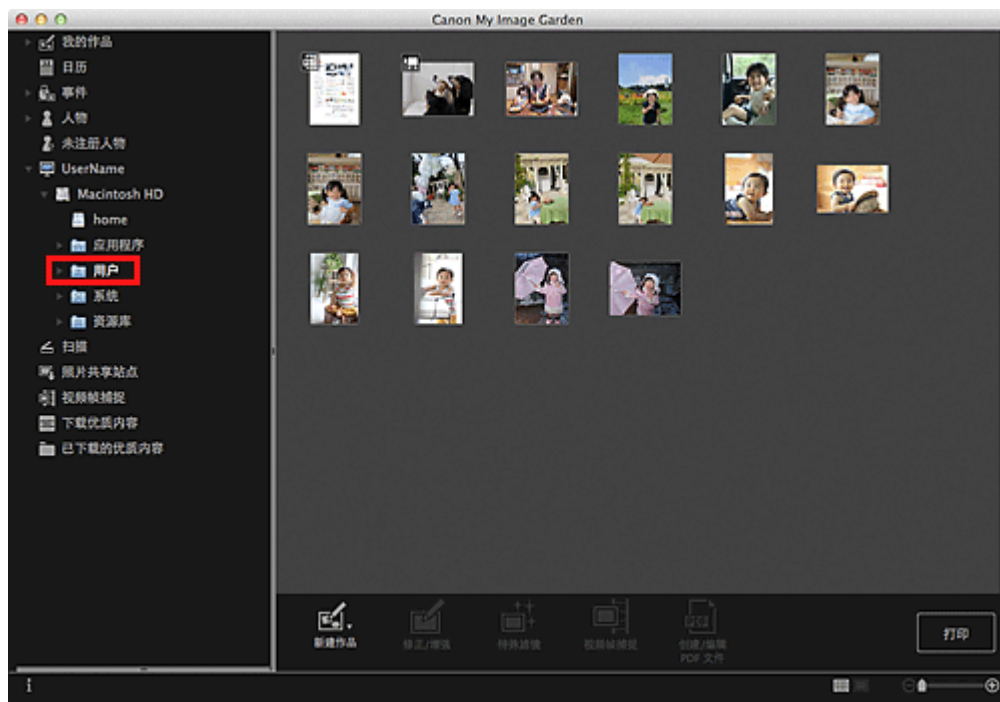

页首 ▲

# 启动My Image Garden

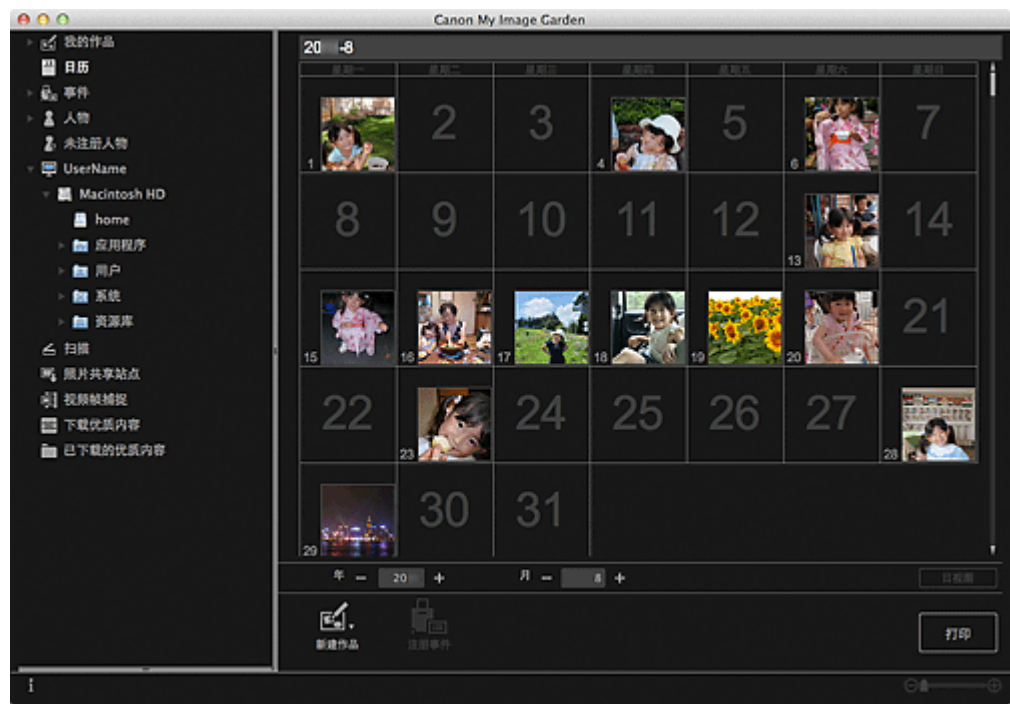

## 注释

- 启动My Image Garden的方法有以下两种。
  - 从Finder的转到菜单选择应用程序，然后双击**Canon Utilities**文件夹、**My Image Garden**文件夹，然后双击**My Image Garden**图标
  - 单击Quick Menu中的 (启动My Image Garden)

## 使用项目推荐功能

- 🌱 分享My Image Garden推荐的项目
- 🌱 注册照片的多种信息

# 分享My Image Garden推荐的项目

使用保存在计算机上的照片创建拼贴画、日历等时，需要耗费许多时间和精力从大量图像中选择喜爱的照片并将其放大/缩小以适合布局画框。

使用My Image Garden的项目推荐功能时，采用自动选择/放置的照片的项目图案(如拼贴画和日历)将以幻灯片放映的形式出现在Quick Menu的Image Display中，通过简单的鼠标操作即可创建喜爱的项目。

此外，通过注册人物的配置文件和事件信息，将出现适用于人物和事件的图案，从而可以轻松地打印项目，如孩子的成长记录和充满家庭回忆的日历。

## 记录孩子的成长过程(成长记录)

将孩子的生日及与自己的关系注册至孩子的配置文件时...

一岁生日后



在拼贴画中自动布置直至一岁生日时每个月拍摄的照片

- 布局以面部区域为主。



三岁生日后



在拼贴画中自动布置直至三岁生日时每三个月拍摄的照片

- 布局以面部区域为主。

可以使用直至六岁生日时的成长记录拼贴画。

## 与孩子成长相关的各种主题

My Image Garden推荐与各种场景相关的精彩项目。

庆祝生日

在日历视图中注册生日事件时...



在拼贴画/卡片中自动布置生日时拍摄的照片

自豪时刻留念

在日历视图中注册小型音乐会事件时...



在拼贴画/卡片/日历中自动布置小型音乐会当日拍摄的照片

留住家庭旅行的美好回忆

在日历视图中注册旅行事件时...



在拼贴画/卡片/日历中自动布置旅行期间拍摄的照片

- 合理均衡地布置人物照片和风景照片。
- 布局将如同描绘浏览之处的一套专辑。

庆祝生活翻开新的篇章

在日历视图中注册婚礼事件时...



在拼贴画/卡片/日历中自动布置婚礼当日拍摄的照片

除这些主题外，还提供如下多种项目。通过注册有纪念意义的事件、典礼和其他各种盛会来使用My Image Garden的项目推荐功能。

- 在日历中显示每个月、每六个月及每年的节日照片
- 在项目中采用展现个人爱好的照片
- 在项目中采用记录家人一个月、三个月、六个月或一年中点滴生活的照片

还有更多精彩内容！

### 注释

- 有关如何使用项目推荐功能，请参见“[注册照片的多种信息](#)”。
- 有关如何打印幻灯片放映中显示的图案，请参见“[打印幻灯片放映中显示的推荐项目和图像](#)”。

# 注册照片的多种信息

My Image Garden 分析的图像按人物出现在未注册人物视图或人物视图中，并基于拍摄日期和时间出现在日历视图中。即使仅执行图像分析也将在Image Display中以幻灯片放映的形式显示采用自动选择/放置的照片的项目图案(如拼贴画和日历)，从而可以欣赏各种项目；但是，通过注册人物的配置文件和事件信息，还可以使用项目推荐功能。注册的信息越多，出现的适用于人物和事件的图案将越多。

此外，注册信息便于在搜索照片时找到目标照片，或创建和打印喜爱的项目。

- ➡ 注册人物和配置文件
- ➡ 注册事件信息
- ➡ 注册我的最爱等级

## 注册人物和配置文件

此操作便于按人物组织或浏览照片。可以一次性注册自动识别为同一人物的所有图像，或通过在图像中指定面部区域逐一注册。

- ➡ 注册人物



此外，在未注册人物视图中注册人物后，可以将人物的配置文件(生日、与自己的关系等)注册至人物。注册生日后，将自动出现人物上一年(生日第二天至下一次生日)的成长记录。

此外，注册与自己的关系后，图案中将优先放置该人物。例如，关系设置为女儿后，将出现布局以女儿为主的图案。





女儿可能显示得较小，或者布局可能以其朋友为主。



布局以女儿为主。

此外，如果注册亲子关系，还将出现富有家庭回忆的图案。

➡ 注册人物的配置文件

注册事件信息

此操作便于按事件组织或浏览日历视图中显示的照片。查看日历中显示的图像时可以轻松注册事件。注册事件信息后，将根据类别出现使用在事件期间所拍摄图像的各种图案。

➡ 注册事件



按类别显示的图案

| 类别   |                         | 显示的图案                      |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 孩子   | 成长记录                    | 与成长记录相关的男女皆宜的拼贴画、卡片、日历等    |
|      | 入学典礼、毕业、小型音乐会、运动日、生日、其他 | 特定于每个事件的男女皆宜的拼贴画、卡片、日历等    |
| 周年纪念 | 婚礼                      | 与婚礼相关的照片制作，如拼贴画、结婚卡、日历等    |
|      | 生日、其他                   | 特定于每个事件的拼贴画、卡片、日历等         |
| 闲暇   | 旅行、其他                   | 与家人/祖父母/朋友的回忆相关的拼贴画、卡片、日历等 |
| 爱好   | -                       | 喜爱项目的拼贴画、卡片、日历等            |

注册我的最爱等级

自动布置到图案中的图像按以下优先顺序进行放置。

1. 设置了我的最爱等级的图像按星号的降序进行放置

- 2. 按打印次数的降序进行放置
- 3. 按访问次数的降序进行放置
- 4. 按拍摄日期的降序进行放置

要提高所喜爱照片被放置的可能性，建议为图像注册我的最爱等级。可以逐张照片注册我的最爱等级，或一次性为多张照片注册我的最爱等级。

➡注册我的最爱等级





# 注册人物

将人物信息注册至图像，以便可以按人物浏览图像。

- ➡ 从未注册人物视图注册人物
- ➡ 从详细资料视图注册人物

## 重要事项


- 人物信息仅可以注册至在以下文件夹中执行图像分析下的文件夹中保存的图像。有关如何设置在以下文件夹中执行图像分析，请参见“图像分析设置选项卡”。

### 从未注册人物视图注册人物

包含人物的照片会作为图像分析结果自动出现在未注册人物视图中。可以一次性注册识别为同一人物的所有图像，或逐一注册图像。

#### 1. 单击未注册人物。

视图切换至未注册人物。

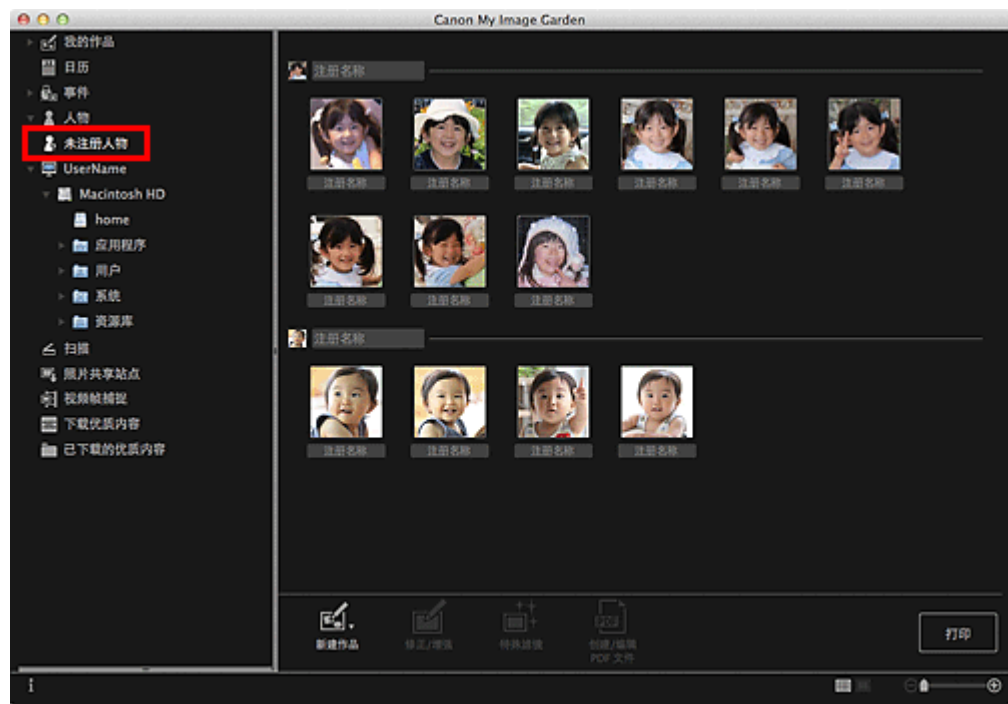

## 重要事项

- 无法删除或隐藏未注册人物视图中显示的图像。

## 注释

- 分析图像时出现识别人物...。
- 根据面部状态(表情、眼镜、角度等)，可能无法将图像正确识别为同一人物的图像。
- 可能会将照片中的非人物区域识别为人物。
- 图像分析仅适用于在以下文件夹中执行图像分析下的文件夹中保存的图像。有关图像分析的详细资料，请参见“自定格式对话框”。

#### 2. 单击注册名称，然后输入名称。

注册识别为同一人物的所有图像时

单击较小的缩略图旁显示的注册名称，然后输入名称。



逐一注册图像中的人物时

选择较大的缩略图并单击其下方显示的注册名称，然后输入名称。



图像已注册至人物视图中。

 注释

- 输入已注册的名称时，其图像和名称会出现在弹出菜单中。要注册为与已注册人物相同的人物，选择弹出菜单中的名称。要注册为其他人物，单击白框外的区域以完成名称输入。
  - 对于已注册的人物，也可以通过将缩略图拖拽到屏幕左侧人物下显示的名称进行注册。
  - 如果人物识别为其他人物，为其单独注册名称，或将缩略图拖拽到屏幕左侧人物下显示的名称中。
  - 要删除已注册的人物，在人物视图中按住**Control**键的同时单击该人物，并从显示的菜单中选择删除以显示删除确认窗口。单击是以从人物视图中删除该名称。人物名称已删除的图像会作为未注册人物的图像出现在未注册人物视图中。
  - 也可以设置已注册人物的配置文件，如这些人物与自己的关系及其生日。
-  [注册人物的配置文件](#)


从详细资料视图注册人物

可以通过在图像预览中指定面部区域来注册人物。即使一张照片中有多个人物时，也可以逐一注册人物。

1. 将图像切换至详细资料视图。

在设置为日视图的日历视图、事件视图、人物视图的展开显示、未注册人物视图和文件夹视图中选择图像，然后单击屏幕右下方的 (详细资料视图)以切换至详细资料视图。

2. 单击指定个人。

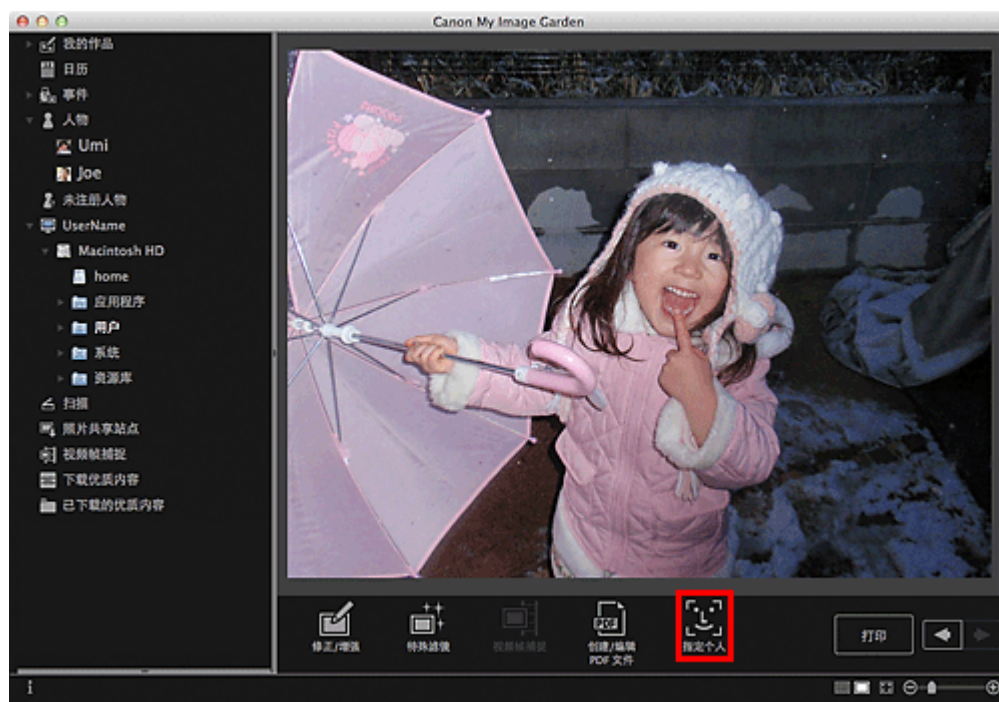

图像上出现一个用于指定注册区域的白框。

### 3. 指定要注册的人物区域。

拖动图像上的白框以指定要注册的区域。 此处指定的区域会以缩略图的形式出现在人物视图中。



#### 注释

- 单击  (关闭) 以删除白框。

### 4. 单击白框下的注册名称，然后输入要注册的人物名称。

### 5. 单击白框外的区域。

图像已注册至人物视图中。

#### 注释

- 输入已注册的名称时，其图像和名称会出现在弹出菜单中。要注册为与已注册人物相同的人物，选择弹出菜单中的名称。要注册为其他人物，单击白框外的区域以完成名称输入。
- 要删除已注册的人物，在人物视图中按住 **Control** 键的同时单击该人物，并从显示的菜单中选择删除以显示删除确认窗口。单击是从人物视图中删除该名称。人物名称已删除的图像会作为未注册人物的图像出现在未注册人物视图中。
- 也可以设置已注册人物的配置文件，如这些人物与自己的关系及其生日。

➡ 注册人物的配置文件



重要事项

- 更改图像的文件名称或移动图像后，已注册的人物信息可能会丢失。
- 即使复印包含已注册人物信息的图像，也不会保留已注册的人物信息。

相关主题


-  [未注册人物视图](#)
-  [人物视图](#)
-  [展开显示](#)

## 注册人物的配置文件


对于已注册的人物，可以设置这些人物与自己的关系及其生日。也可以更改名称。

### 1. 单击人物。

视图切换至人物。

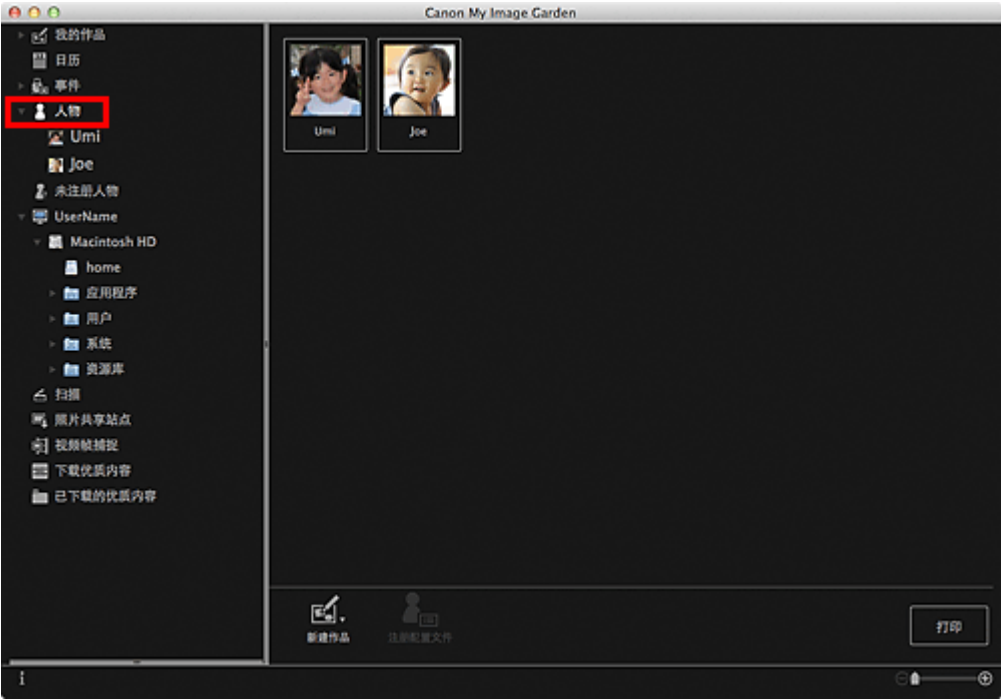

### 2. 选择要设置配置文件的人物，然后单击注册配置文件。

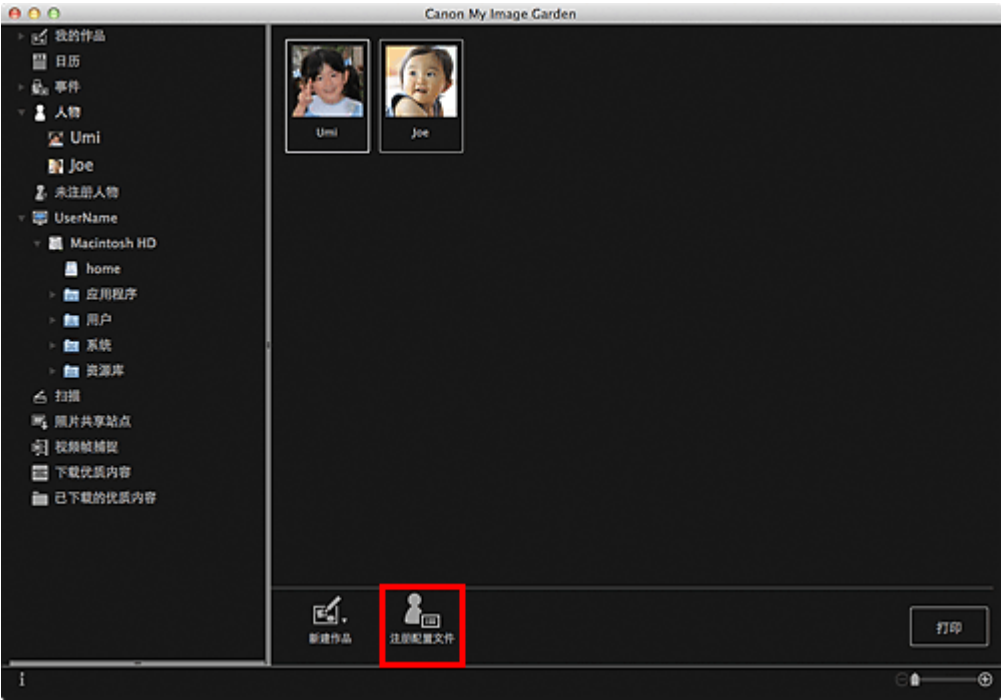

显示注册配置文件对话框。

➡ 注册配置文件对话框

3. 设置名称、关系和生日。

注册配置文件



名字:

Umi

关系:

女儿

生日:

年 月 日

20 10 29

3 / 10

确定

取消

4. 单击确定。  
保存配置文件。

相关主题


人物视图

# 注册事件

将事件信息注册至图像，以便可以按事件浏览图像。

## 1. 单击日历。

视图切换至日历。

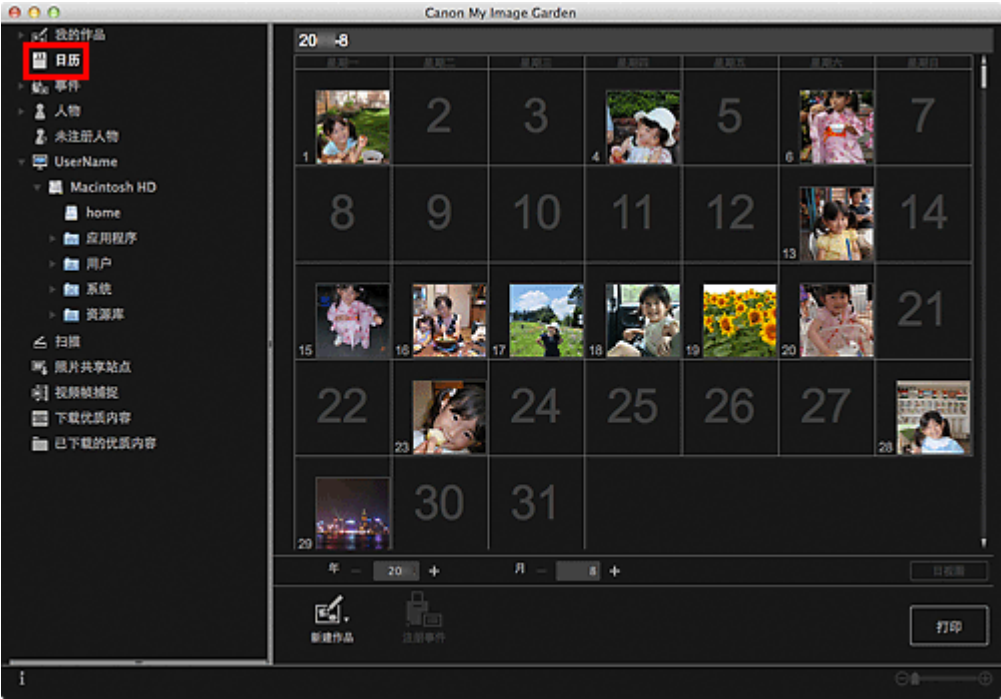


### 注释

- 仅当日历视图设置为月视图时，才可以注册事件。 如果已设置为日视图，单击屏幕右下方的月视图以切换至月视图。

## 2. 选择要注册事件的日期，然后单击注册事件。



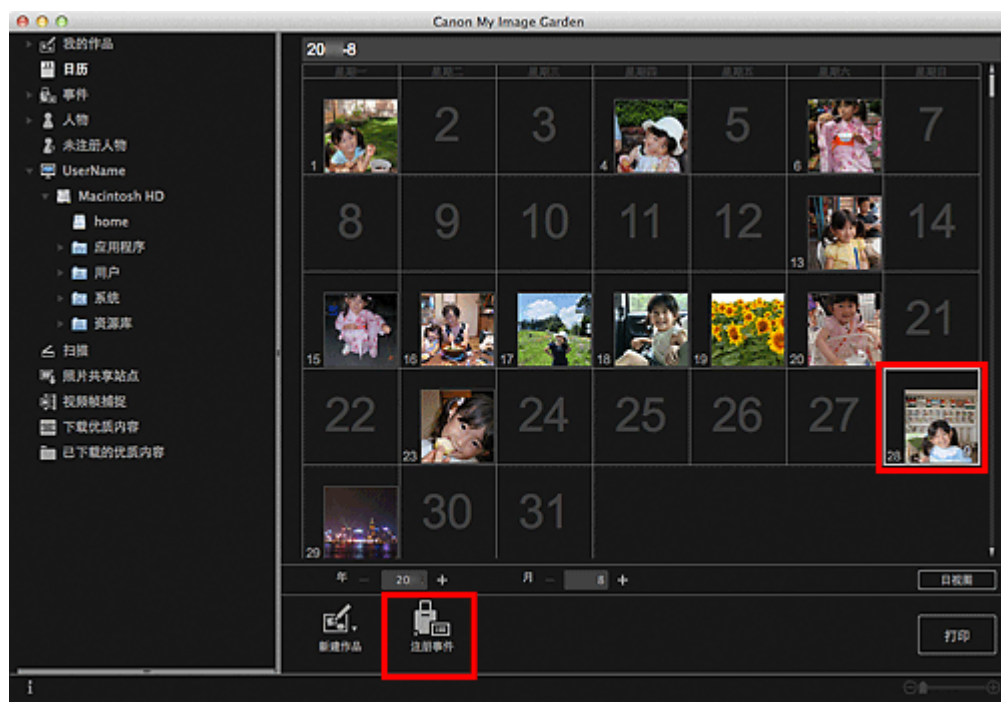

显示注册事件对话框。

### 3. 设置事件名称和类别。



#### 注释

- 有关注册事件对话框，请参见“注册事件对话框”。

### 4. 单击确定。

事件标签会出现在日历视图中，已注册的事件名称会出现在屏幕左侧的事件下方。

#### 注释

- 将光标置于事件标签上时，光标的形状会变为 $\leftarrow\rightarrow$  (左右箭头)。在这种状态下，可以拖动标签以扩展或缩短事件时段。
- 要删除已注册的事件，按住**Control**键的同时单击屏幕左侧的事件下方显示的事件，并从显示的菜单中选择删除以显示删除确认窗口。单击是以从事件视图中删除该事件名称。

### 重要事项

- 更改图像的文件名称或移动图像后，已注册的事件信息可能会丢失。
- 即使复印包含已注册事件信息的图像，也不会保留已注册的事件信息。

#### 相关主题

- 日历视图
- 事件视图






# 注册我的最爱等级

注册我的最爱等级至图像后，我的最爱等级较高的图像更有可能会自动布置到推荐项目中。

## 重要事项

- 我的最爱等级仅可以注册至在以下文件夹中执行图像分析下的文件夹中保存的图像。有关如何设置在以下文件夹中执行图像分析，请参见“图像分析设置选项卡”。
- 根据图像分析结果，即使为图像设置了我的最爱等级，该图像也可能不会优先放置到项目中。

1. 按住Control键的同时单击要注册我的最爱等级的图像的缩略图，然后选择我的最爱等级。

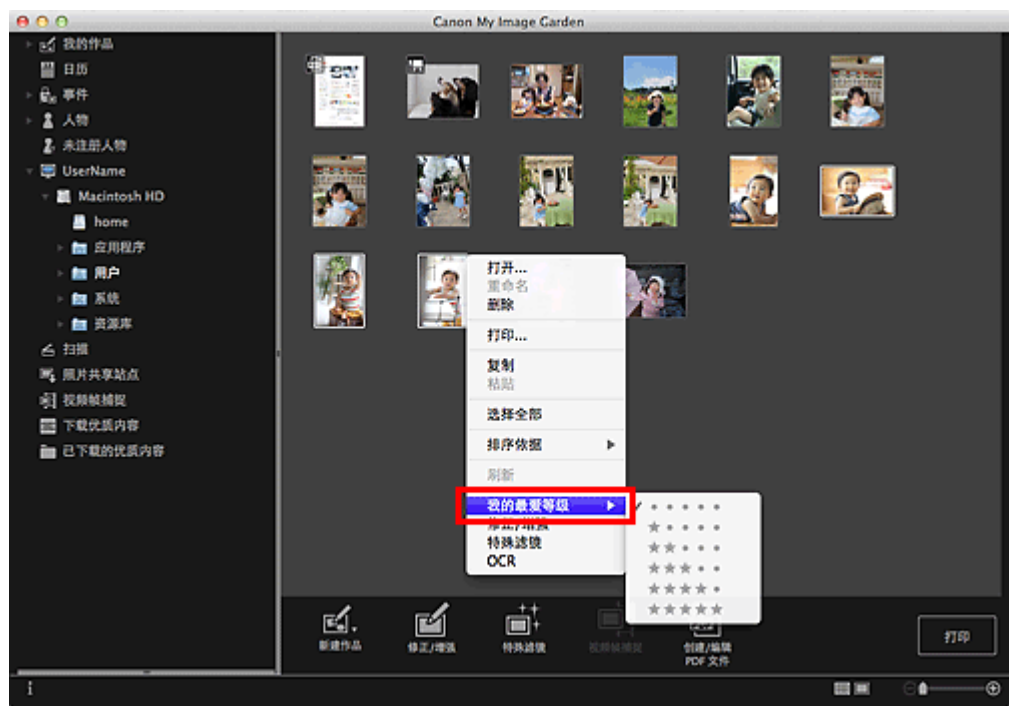

## 注释

- 按住Control键的同时单击选中的多个图像以一次性为其指定相同的我的最爱等级。
- 在人物视图中选择某个人物或在设置为月视图的日历视图中选择某个日期时，可以为注册至所选人物或日期的所有图像指定相同的我的最爱等级。

2. 注册我的最爱等级。

根据图像的我的最爱等级指定★(星号)的数量。  
我的最爱等级可以指定为六个级别。星号越多，我的最爱等级越高。

## 注释

- 也可以选择图像并从图像菜单中选择我的最爱等级来进行注册。

## 重要事项

- 更改图像的文件名称或移动图像后，已注册的我的最爱等级可能会丢失。
- 即使复印已设置我的最爱等级的图像，也不会保留已设置的我的最爱等级。



# 打印


- 📄 打印照片和文档
- 📄 打印幻灯片放映中显示的推荐项目和图像
- 📄 创建和打印项目
- 📄 下载和打印优质内容
- 📄 从视频捕捉和打印静态图像

# 打印照片和文档

可以轻松打印喜爱的照片。  
也可以打印使用My Image Garden创建的文档(PDF文件)。



- 1. 确保扫描仪或打印机已开启。
- 2. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 3. 选择要打印的图像或PDF文件。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 4. 单击打印。

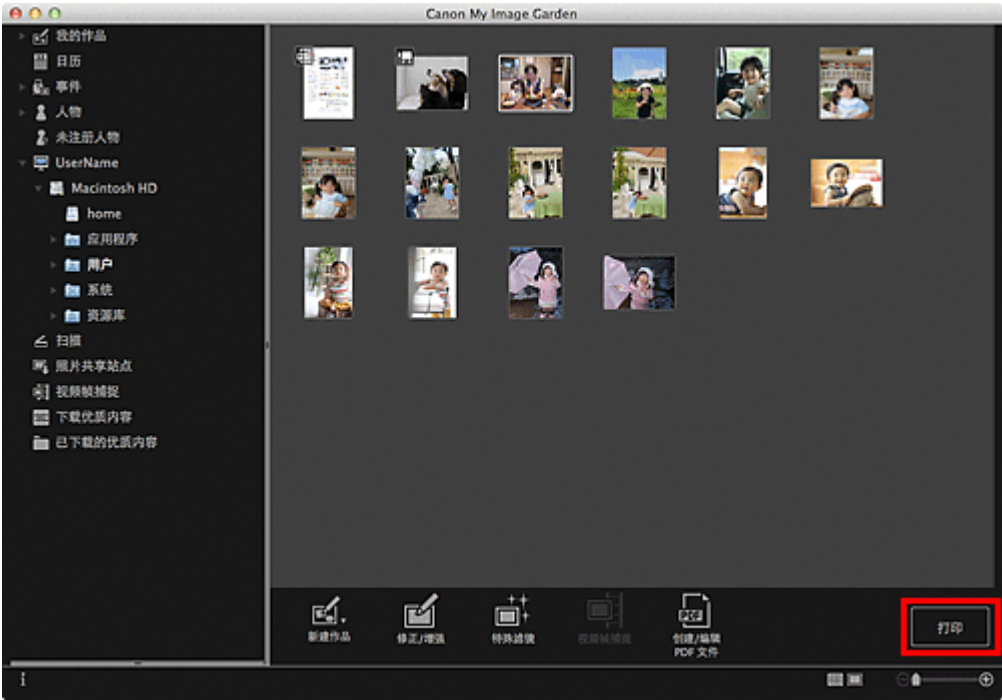

出现打印设置对话框。

5. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

6. 请装入纸张。

7. 单击打印。

出现一条信息。

8. 单击确定。

显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

9. 单击打印。

 重要事项

- 一次打印大量高分辨率图像时，打印可能会中途停止。
- 执行有边距布局打印时，左右边距与上下边距的宽度可能不一致。

 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片

# 打印幻灯片放映中显示的推荐项目和图像


通过简单步骤即可打印Image Display中显示的推荐图案和图像。

## 重要事项

- 要使用Image Display，需要安装Quick Menu。可以从Canon网站下载Quick Menu。下载该软件需要连接互联网。网络连接需要支付费用。

## 注释

- 有关如何在幻灯片放映中显示推荐项目，请参见“使用项目推荐功能”。
- 有关如何操作Quick Menu和Image Display，请参见Quick Menu的帮助。

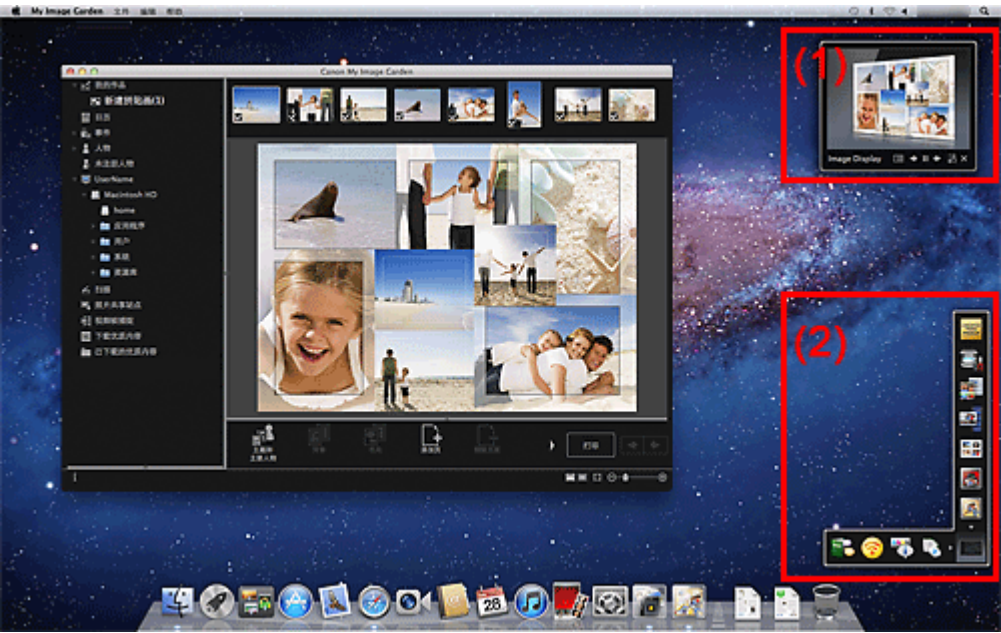

- (1) Image Display
- (2) Quick Menu

1. 单击Image Display中显示的图案或图像。



My Image Garden启动。单击图案时，相应的项目会出现在我的作品视图中。单击图像时，出现日视图形式的日历视图。

2. 单击打印。



出现打印设置对话框。

### 3. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



#### 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

### 4. 单击打印。

出现一条信息。

### 5. 单击确定。

显示打印对话框。

#### 重要事项



- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

## 6. 单击打印。

### 注释

---

- 可以在打印前修正或增强图像。
    - ➡ 修正/增强照片
    - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
  - 可以交换图案中的图像。
    - ➡ 插入/调整图像
- 

### 相关主题

- 🕒 我的作品视图
- 🕒 日历视图

页首 ▲

## 创建和打印项目

可以使用喜爱的照片轻松创建个性化项目并进行打印。

在日历视图、事件视图、人物视图、未注册人物视图或文件夹视图中选择图像，然后单击屏幕底部的新建作品以选择要创建的项目。

可以创建并打印如下项目。

### 以多种布局打印照片

可以在喜爱的照片上打印日期或以多种布局打印喜爱的照片。

➡以多种布局打印照片



### 打印拼贴画

可以使用喜爱的照片创建拼贴画并进行打印。

➡打印拼贴画



### 打印卡片

可以使用喜爱的照片创建周年纪念卡和年度事件卡并进行打印。

➡打印卡片



打印日历

可以使用有纪念意义的照片创建个性化日历并进行打印。

➡打印日历



打印贴纸标签

可以在贴纸标签页上打印喜爱的照片以创建个性化贴纸标签。

➡打印贴纸标签



打印光盘标签

可以使用喜爱的照片创建个性化光盘标签并进行打印。

➡打印光盘标签



以电影布局打印

可以使用类似胶片或剧院的布局打印喜爱的照片。

➡ 以电影布局打印



打印纸张工艺

可以打印下载的优质内容(纸张工艺)，并创建三维作品。

➡ 打印纸张工艺




页首 ▲

# 以多种布局打印照片

可以在喜爱的照片上打印日期或以多种布局打印喜爱的照片。



- 1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 2. 选择要打印的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 3. 从新建作品中单击照片布局。

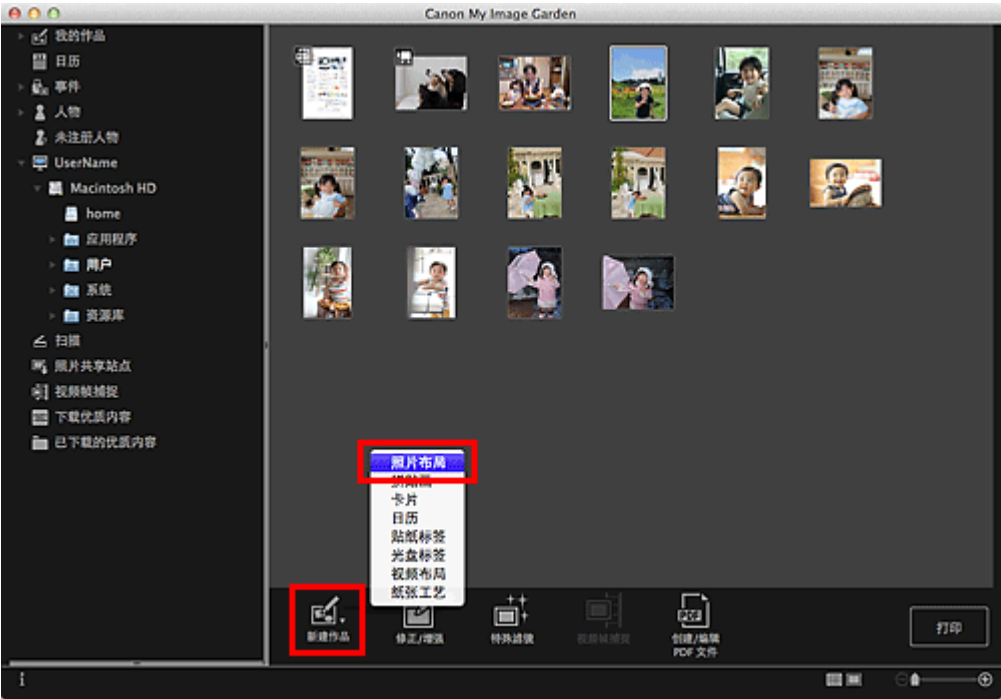

出现选择主题和主要人物对话框。

- 4. 设置主题、纸张尺寸等，然后单击确定。  
➡ 设置主题和主要人物






根据所选布局放置图像的项目出现在我的作品视图中。

### 注释

- 根据所选的主题，即使为人物设置了较高的优先级，该人物也可能不会放置到项目中。
- 根据所选图像的照片信息或分析结果，可能无法获得预期布局。

## 5. 根据个人喜好编辑项目。

### 编辑项目

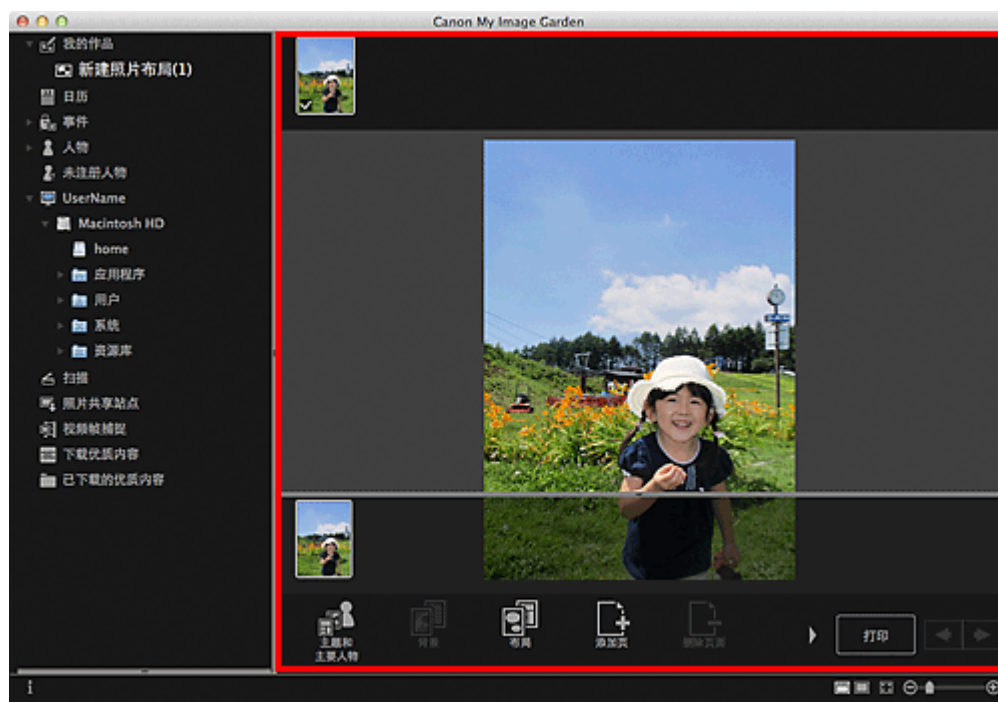

### 注释

- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

## 6. 根据个人喜好添加日期。

选择要添加日期的图像以显示图像编辑工具。单击添加日期以添加复选标记；日期添加至该图像。



#### 注释

- 在通过单击屏幕底部的高级...而显示的高级设置对话框中，可以设置为在所有图像上打印日期。  
如果未显示高级...，请单击 (向右滚动)。  
➡ 高级设置对话框(照片布局)

### 7. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

### 8. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



#### 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

### 9. 单击打印。

出现一条信息。

### 10. 单击确定。

显示打印对话框。

#### 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

### 11. 单击打印。

#### 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。  
➡ 修正/增强照片  
➡ 使用特殊滤镜增强照片

- 可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像
- 

相关主题

📁 我的作品视图




# 打印拼贴画

可以使用喜爱的照片创建拼贴画并进行打印。



- 1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 2. 选择要用于创建拼贴画的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 3. 从新建作品中单击拼贴画。

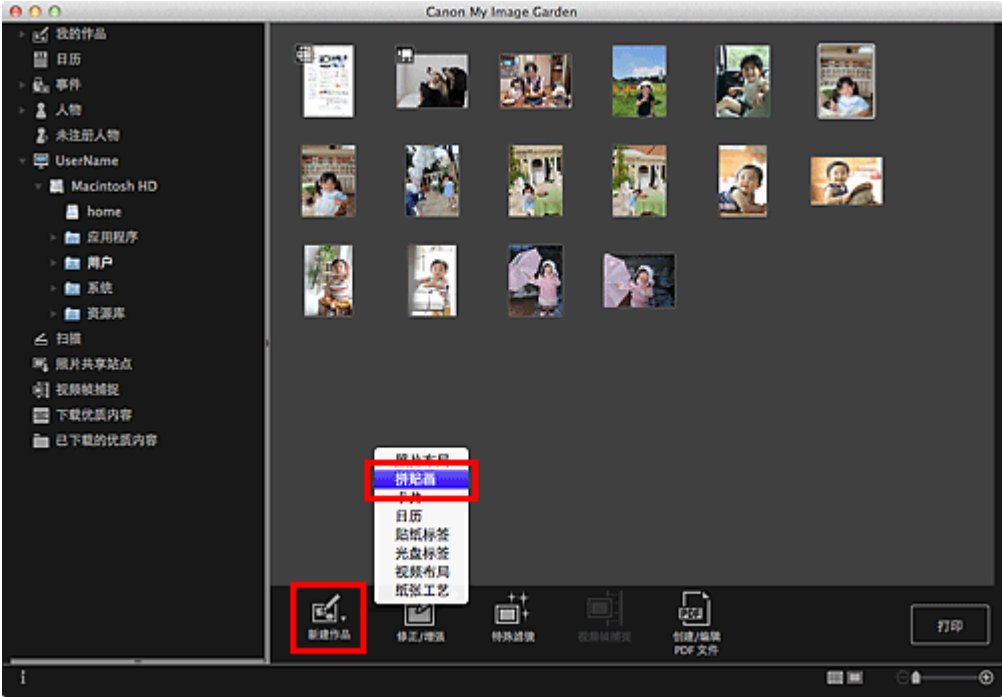

出现选择主题和主要人物对话框。

- 4. 设置主题、主要人物的人物优先级、纸张尺寸等，然后单击确定。  
➡ 设置主题和主要人物




拼贴画出现在我的作品视图中。

### 注释

- 根据所选的主题，即使为人物设置了较高的优先级，该人物也可能不会放置到项目中。
- 根据所选图像的照片信息或分析结果，可能无法获得预期布局。

## 5. 根据个人喜好编辑项目。

### 编辑项目

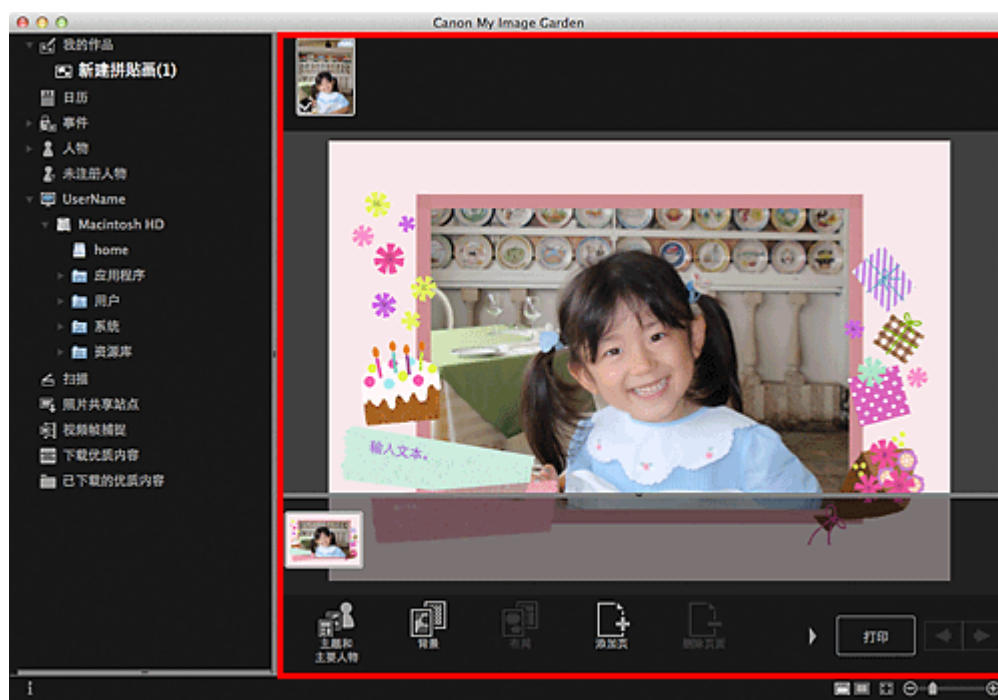

### 注释

- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

## 6. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。

出现一条信息。

9. 单击确定。

显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
- 可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像

相关主题


 我的作品视图

# 打印卡片

可以使用喜爱的照片创建周年纪念卡和年度事件卡并进行打印。



- 1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 2. 选择要用于创建卡片的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 3. 从新建作品中单击卡片。

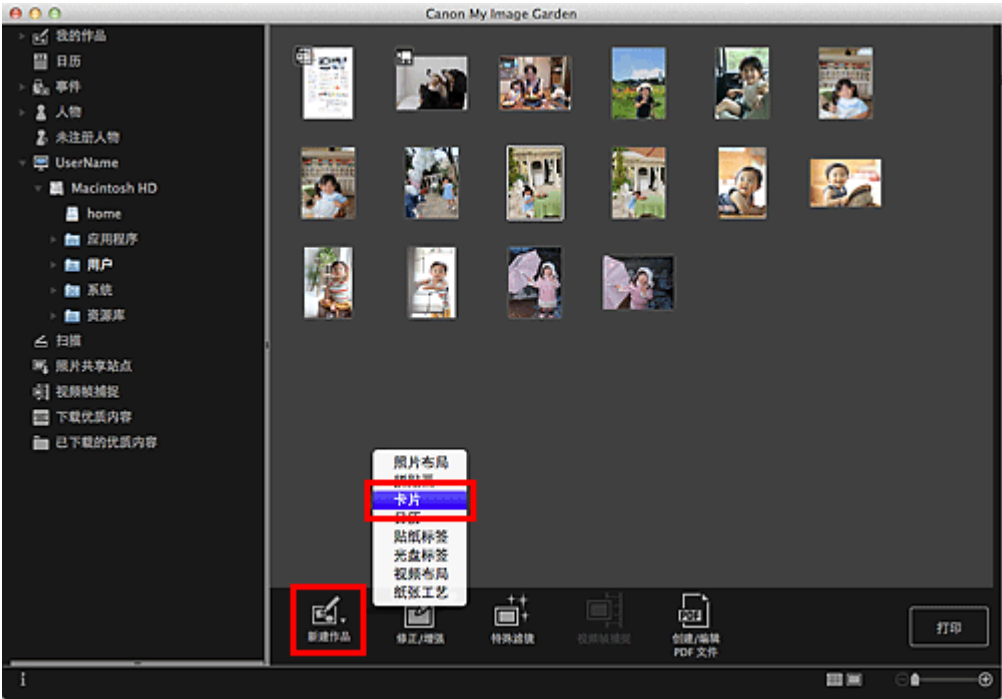

出现选择主题和主要人物对话框。

- 4. 设置主题、主要人物的人物优先级、纸张尺寸等，然后单击确定。  
➡ 设置主题和主要人物




卡片出现在我的作品视图中。

### 注释

- 根据所选的主题，即使为人物设置了较高的优先级，该人物也可能不会放置到项目中。
- 根据所选图像的照片信息或分析结果，可能无法获得预期布局。

## 5. 根据个人喜好编辑项目。

### 编辑项目

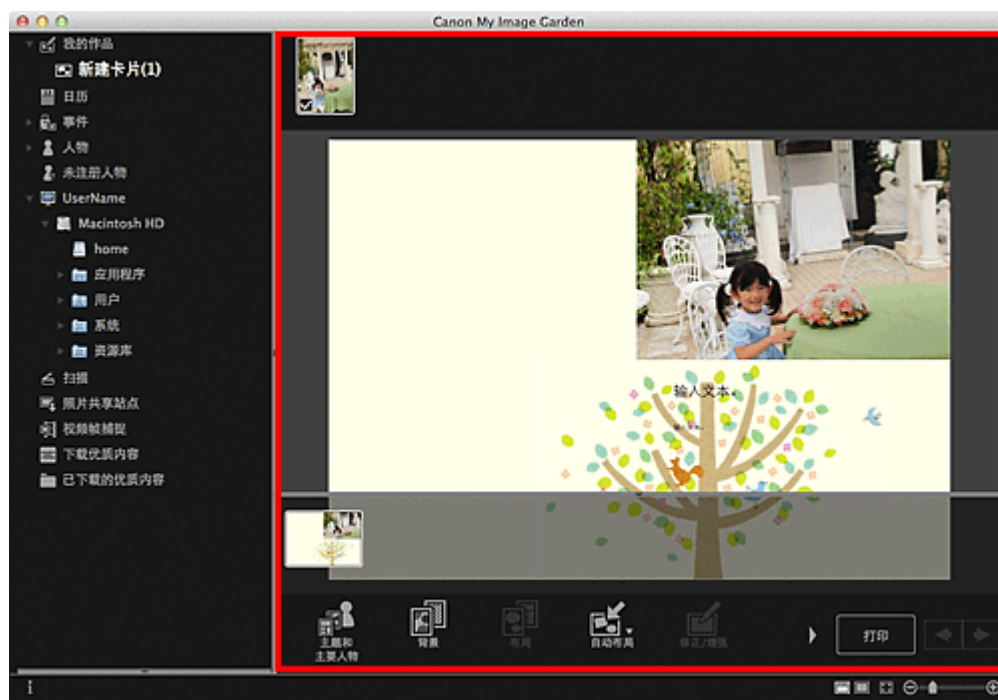

### 注释

- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

## 6. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。



7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。

出现一条信息。

9. 单击确定。

显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
- 可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像

相关主题


 我的作品视图

# 打印日历

可以使用有纪念意义的照片创建个性化日历并进行打印。



- 1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 2. 选择要用于日历的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 3. 从新建作品中单击日历。

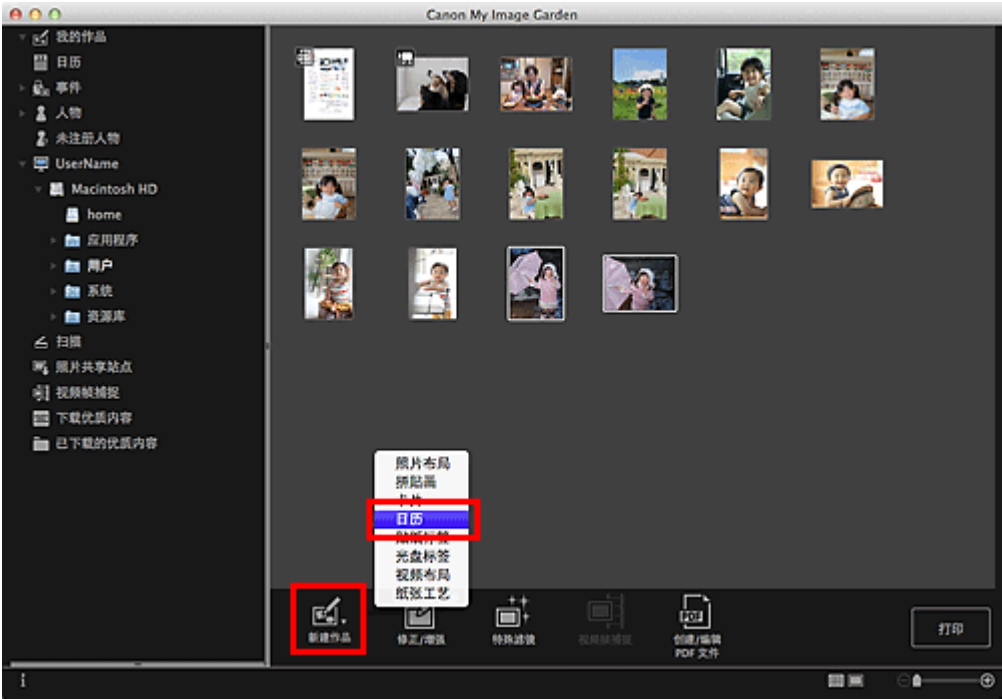

出现选择主题和主要人物对话框。

- 4. 设置主题、主要人物的人物优先级、纸张尺寸等，然后单击确定。  
➡ 设置主题和主要人物




日历出现在我的作品视图中。

### 注释

- 根据所选的主题，即使为人物设置了较高的优先级，该人物也可能不会放置到项目中。
- 根据所选图像的照片信息或分析结果，可能无法获得预期布局。

## 5. 单击高级...

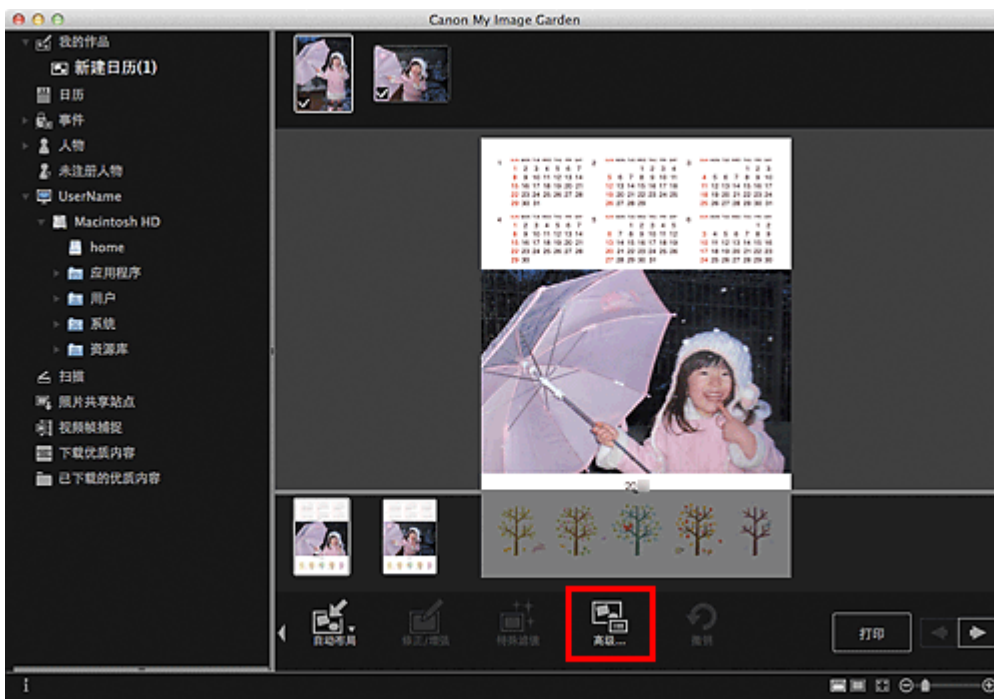

出现高级设置对话框。

### 注释

- 如果未显示高级...，请单击 (向右滚动)。

## 6. 设置日历显示格式和假日，然后单击确定。


### 高级设置对话框(日历)

单击确定以返回我的作品视图。



7. 根据个人喜好编辑项目。

➡编辑项目

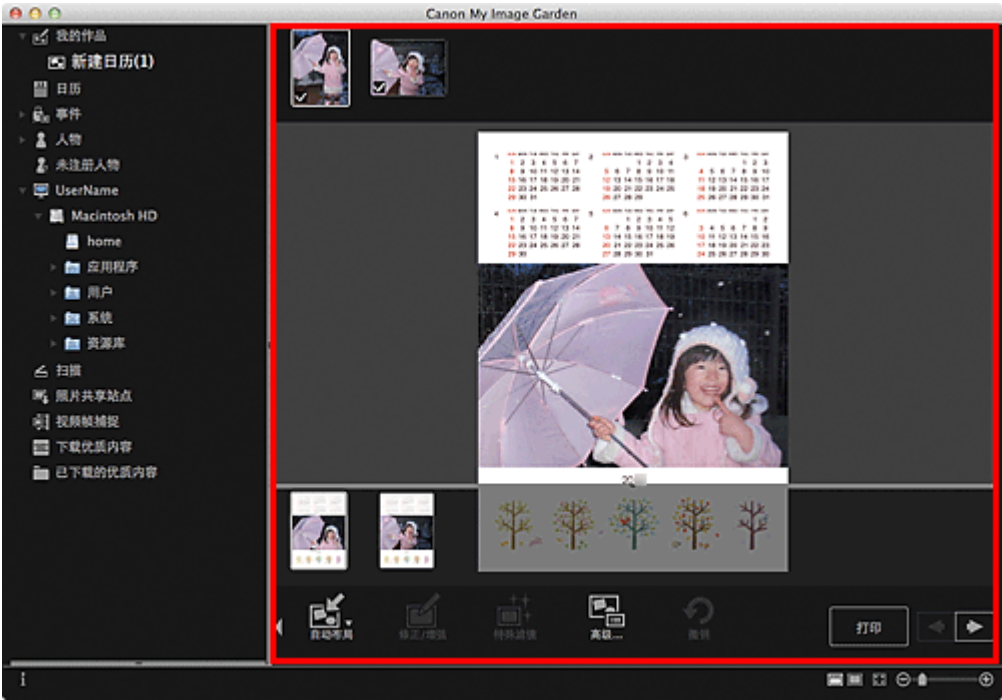

📖 注释

- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

8. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

9. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



📖 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

## 10. 单击打印。

出现一条信息。

## 11. 单击确定。

显示打印对话框。



### 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

## 12. 单击打印。



### 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
- 可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像

### 相关主题


- 我的作品视图

# 打印贴纸标签

可以在贴纸标签页上打印喜爱的照片以创建个性化贴纸标签。



- 1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 2. 选择要用于创建贴纸标签的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 3. 从新建作品中单击贴纸标签。

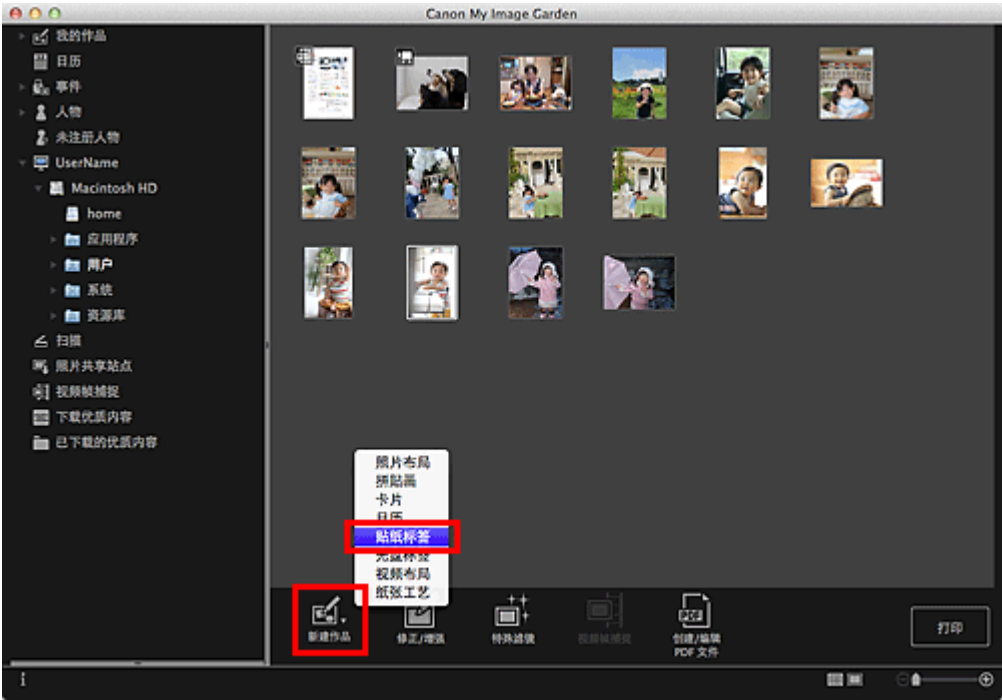

出现选择主题和主要人物对话框。


- 4. 设置主题、纸张尺寸等，然后单击确定。  
➡ 设置主题和主要人物



贴纸标签出现在我的作品视图中。

## 5. 根据个人喜好编辑项目。

➡ 编辑项目

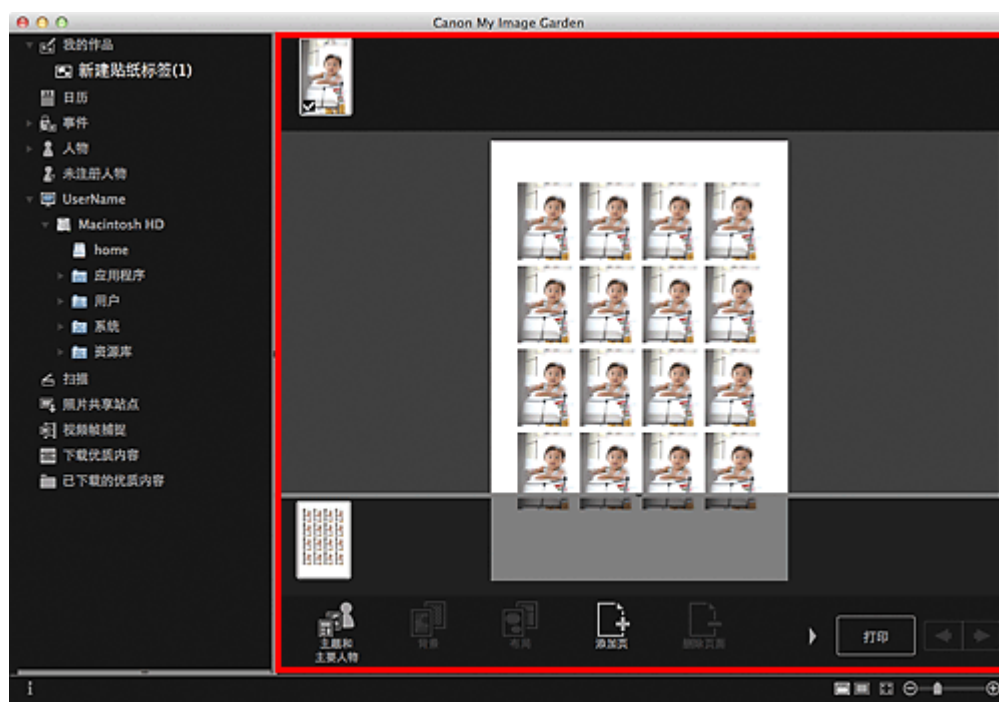

## 注释

- 在通过单击屏幕底部的高级...而显示的高级设置对话框中，可以在页面的所有帧中设置使用同一图像。如果未显示高级...，请单击 (向右滚动)。
- ➡ 高级设置对话框(贴纸标签)
- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

## 6. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

## 7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。  
出现一条信息。

9. 单击确定。  
显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
- 可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像

相关主题

 我的作品视图

# 打印光盘标签


可以使用喜爱的照片创建个性化光盘标签并进行打印。



## 重要事项

- 显示提示您加载可打印光盘的信息时，再放置光盘托盘。在扫描仪或打印机执行操作时装入可打印光盘可能会损坏扫描仪或打印机。

1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
2. 选择要用于光盘标签的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
3. 从新建作品中单击光盘标签。

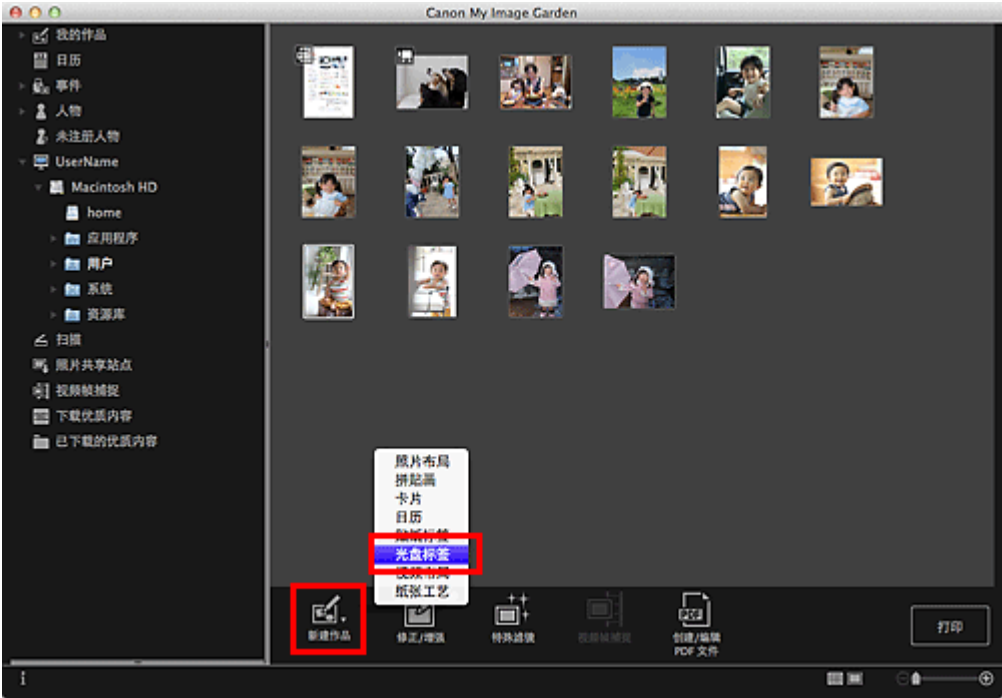

出现选择主题和主要人物对话框。



4. 设置主题、纸张尺寸等，然后单击确定。

➡设置主题和主要人物




光盘标签出现在我的作品视图中。

📖 注释

- 根据所选的主题，即使为人物设置了较高的优先级，该人物也可能不会放置到项目中。
- 根据所选图像的照片信息或分析结果，可能无法获得预期布局。

5. 根据个人喜好编辑项目。

➡编辑项目

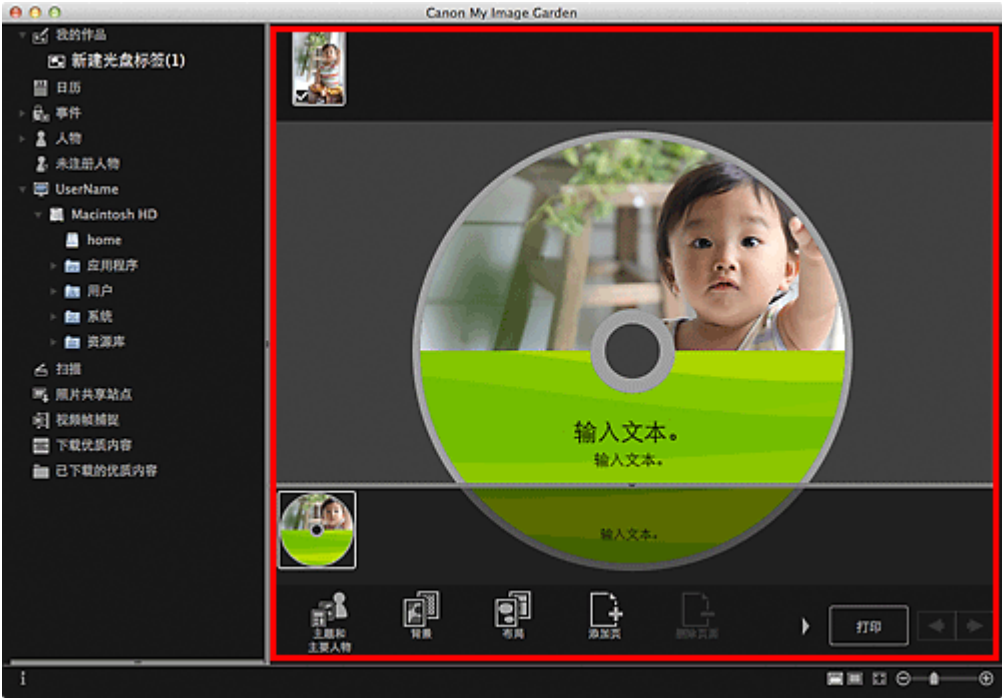

📖 注释

- 在通过单击屏幕底部的高级...而显示的高级设置对话框中，可以设置打印区域。如果未显示高级...，请单击 (向右滚动)。
- ➡高级设置对话框(光盘标签)
- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。

■ 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

6. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



注释

■ 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。

出现一条信息。

9. 单击确定。

显示打印对话框。

重要事项

■ 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡修正/增强照片
  - ➡使用特殊滤镜增强照片
- 可以交换项目中的图像。
  - ➡插入/调整图像

相关主题

我的作品视图






# 以电影布局打印

可以使用类似胶片或剧院的布局打印喜爱的照片。




- 1. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
- 2. 选择要在电影布局中放置的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 3. 从新建作品中单击视频布局。

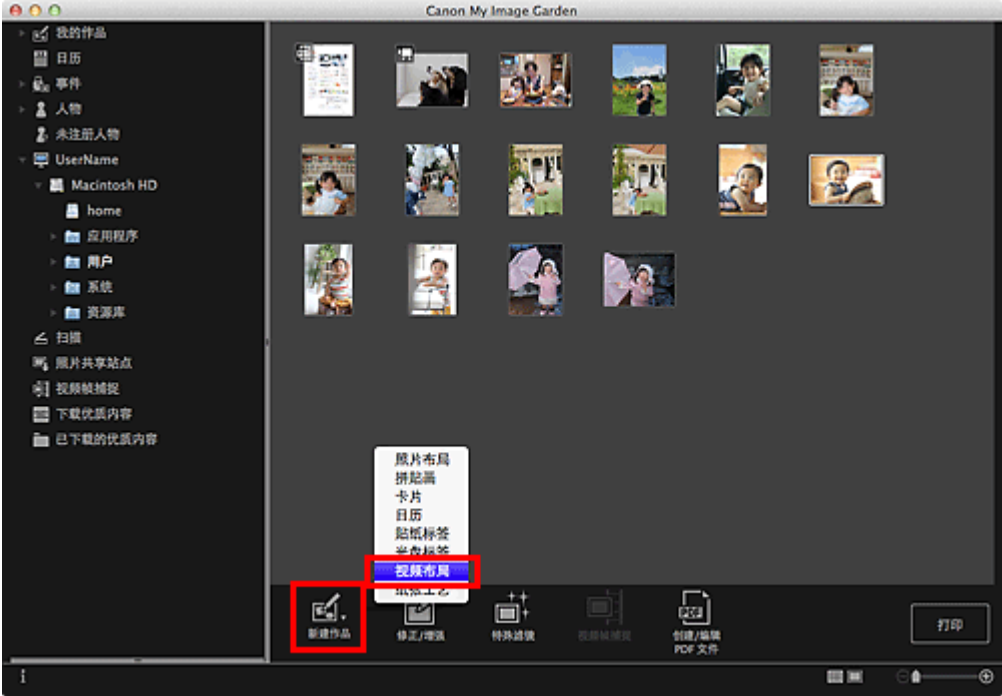

出现选择主题和主要人物对话框。

- 4. 设置主题、纸张尺寸等，然后单击确定。  
➡ 设置主题和主要人物

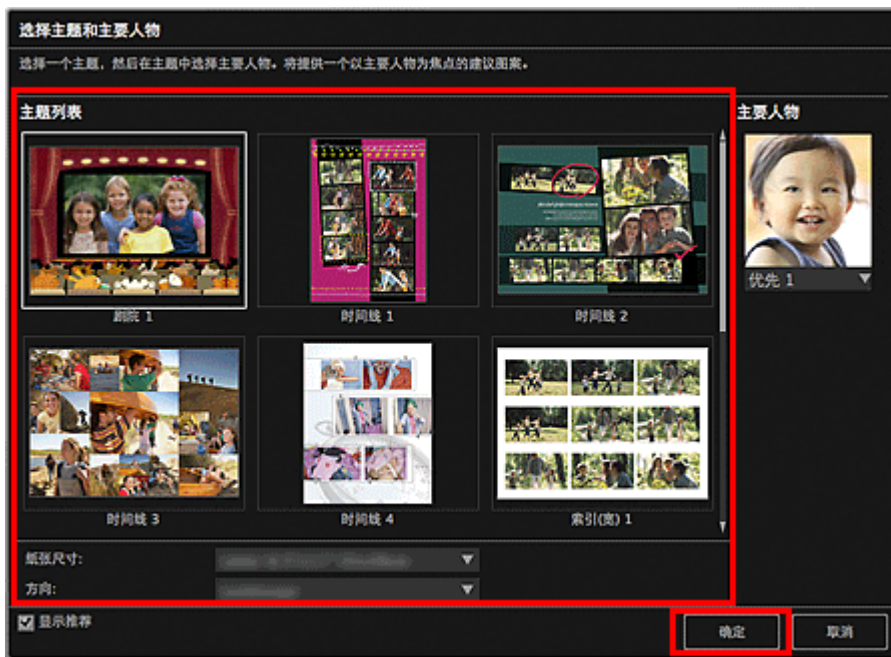


根据所选布局放置图像的项目出现在我的作品视图中。

### 注释

- 根据所选的主题，即使为人物设置了较高的优先级，该人物也可能不会放置到项目中。
- 根据所选图像的照片信息或分析结果，可能无法获得预期布局。

## 5. 根据个人喜好编辑项目。

### 编辑项目

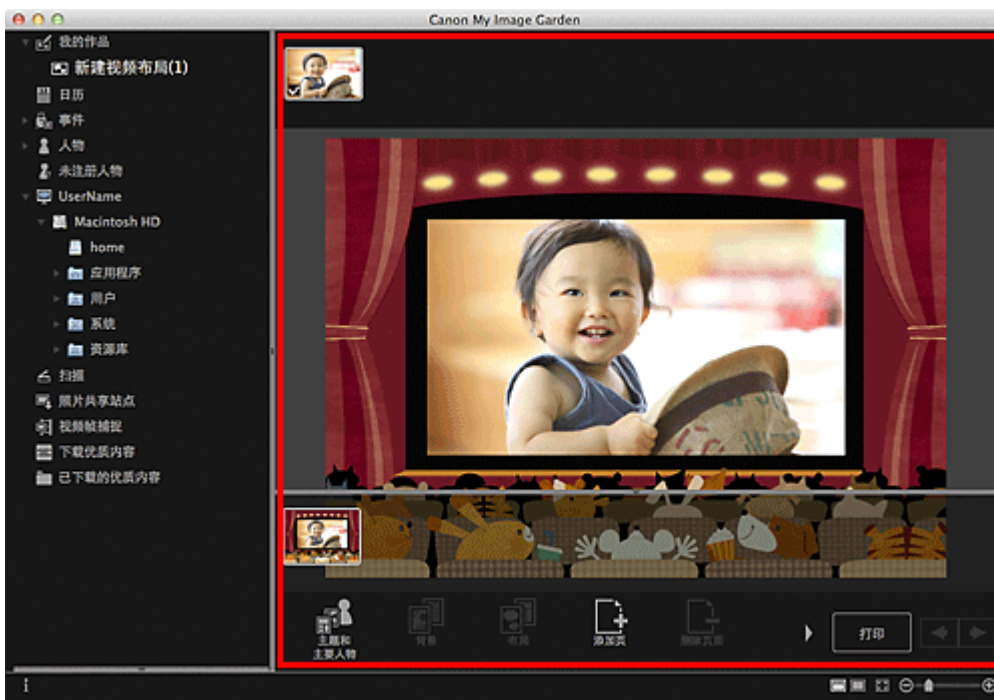

### 注释

- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 请参阅“插入/调整图像”以交换自动放置的图像。

## 6. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。

出现一条信息。

9. 单击确定。

显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

 注释

- 可以在打印前修正或增强图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
- 可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像

相关主题

 我的作品视图

# 打印纸张工艺

可以打印下载的优质内容(纸张工艺)，并创建三维作品。




## 重要事项

- 打印纸张工艺时，请注意以下要点。
  - 有关如何下载优质内容，请参见“[下载优质内容](#)”。
  - 下载或打印的优质内容只能用于个人目的。  
内容不可以用于商业性目的。

### 1. 启动My Image Garden。


➡ 启动My Image Garden

### 2. 从新建作品中单击纸张工艺。

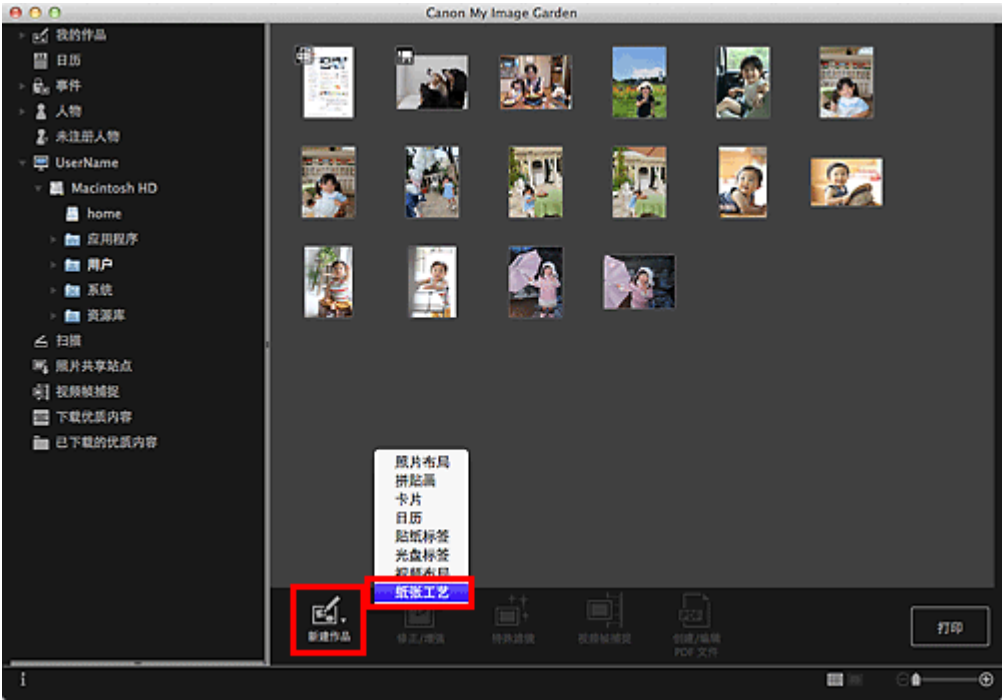

出现选择主题和主要人物对话框。

### 3. 选择主题，然后单击确定。

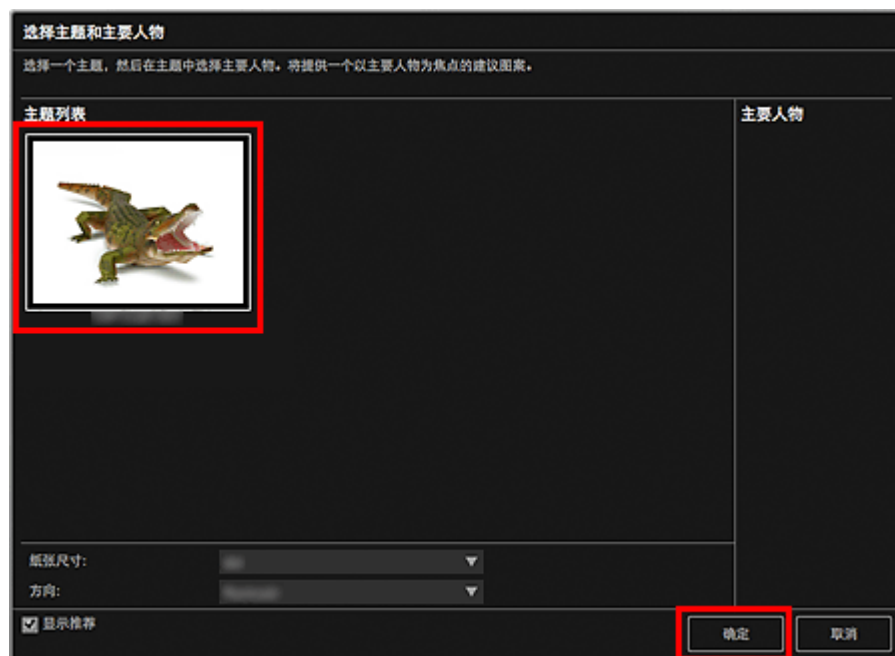

➡选择主题和主要人物对话框

纸张工艺出现在我的作品视图中。

#### 4. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

#### 5. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



#### 📖 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

#### 6. 单击打印。

出现一条信息。

#### 7. 单击确定。

显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机或单击**PDF**(使用Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5时单击**PDF**或预览), 会出现一条信息且打印会被取消。

8. 单击打印。

相关主题

 [我的作品视图](#)

[页首](#) 

# 下载和打印优质内容

可以在下载优质内容视图中下载知名艺术家的作品。  
也可以打印下载的优质内容，或者将喜爱的照片和文本添加至下载的优质内容以创建个性化项目。



## 重要事项

- 使用优质内容时，请注意以下要点。
  - 要打印优质内容，请确保支持的打印机上已安装所有颜色的原装 **Canon** 墨水盒/墨盒。
  - 下载或打印的优质内容只能用于个人目的。  
内容不可以用于商业性目的。
- 如果打印机不支持优质内容，单击下载优质内容后会出现错误信息。

## 下载优质内容

可以下载的优质内容如下。


- 卡片
- 日历
- 拼贴画
- 纸张工艺

### 1. 启动My Image Garden。

➡ 启动My Image Garden

### 2. 单击下载优质内容。



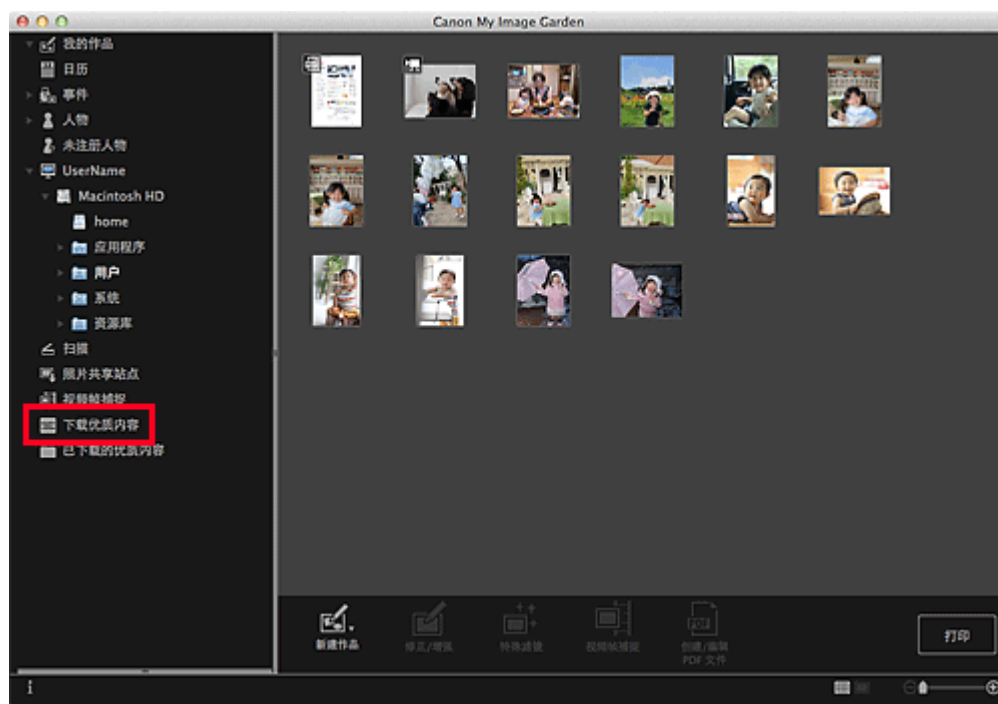

视图切换至下载优质内容。

### 重要事项

- 使用该功能需要连接互联网。网络连接需要支付费用。

### 注释

- 单击下载优质内容时，会出现信息屏幕。请按照屏幕上的提示进行操作。

## 3. 选择类别。

## 4. 选择并下载要打印的优质内容。

### 打印优质内容

可以编辑并打印下载的优质内容。

下载的优质内容出现在以下屏幕上。

- 选择主题和主要人物对话框
- 已下载的优质内容视图

以下内容介绍如何从已下载的优质内容视图进行编辑/打印。


### 重要事项

- 有些优质内容设置了允许的打印份数和使用期限。超出允许的份数或使用期限过期时，优质内容将被删除。

## 1. 启动My Image Garden。

➡ 启动My Image Garden

## 2. 单击已下载的优质内容。

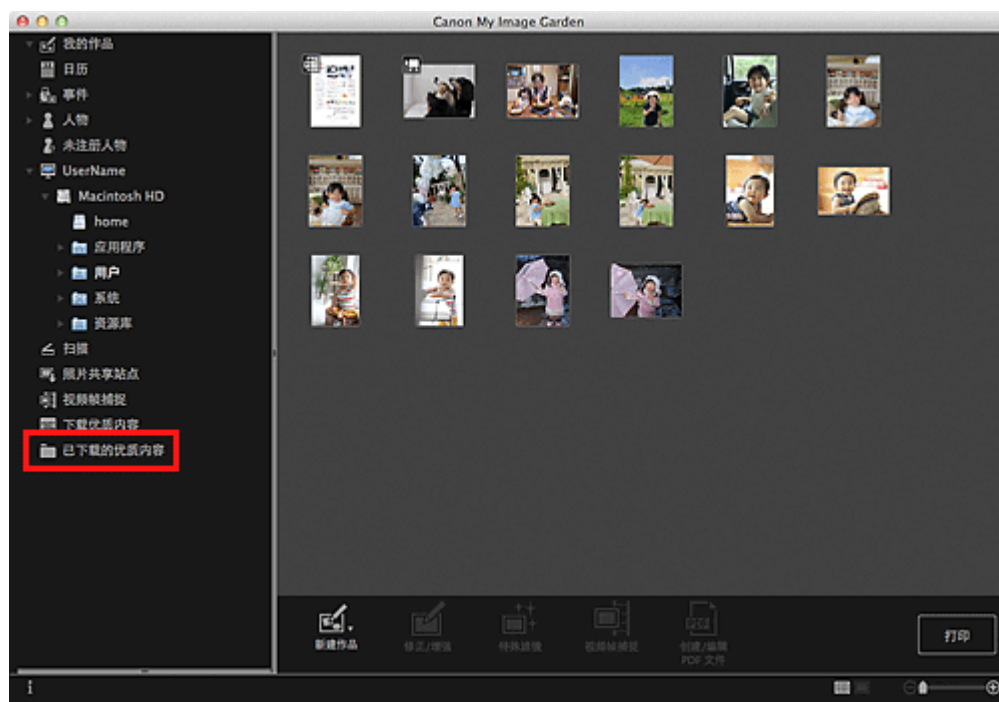


已下载的优质内容以缩略图的形式出现。

### 注释

- 单击已下载的优质内容时，会出现信息屏幕。请按照屏幕上的提示进行操作。

## 3. 选择要打印的优质内容，然后单击编辑。

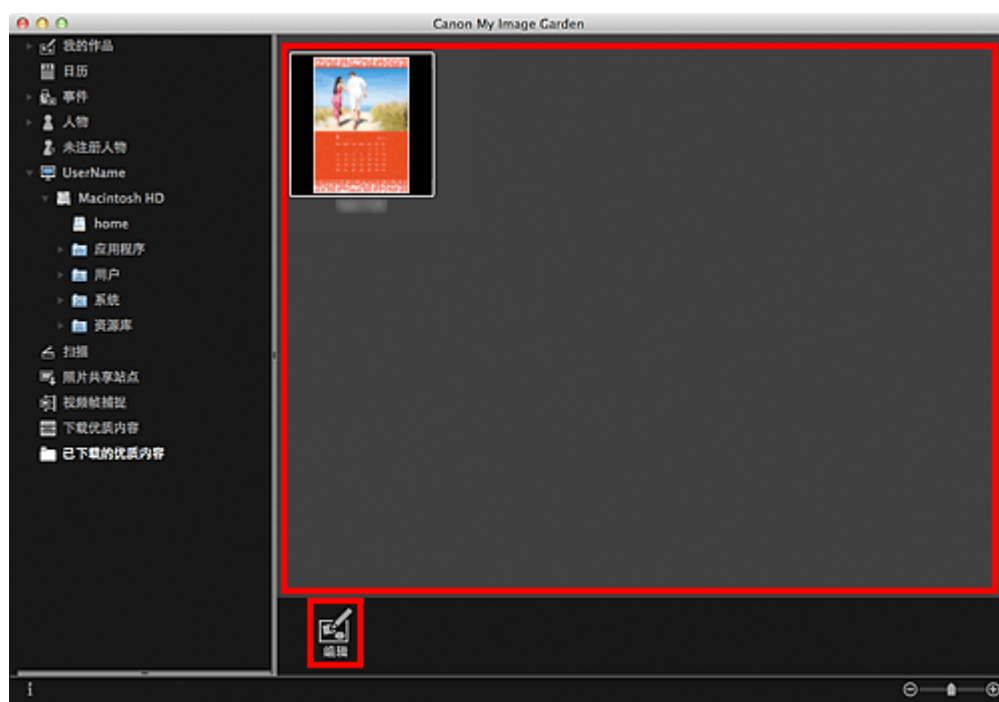

优质内容出现在我的作品视图中。

## 4. 单击主题和主要人物以设置纸张尺寸和方向。

在选择主题和主要人物对话框中设置纸张尺寸和方向，然后单击确定。

### 注释

- 将光标移至已下载的优质内容视图中的优质内容缩略图上，以检查支持的纸张尺寸和其他信息。

## 5. 根据个人喜好编辑项目。

- 根据优质内容，可用的编辑功能有所不同。

6. 单击屏幕右下方的打印。

出现打印设置对话框。

7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。

出现一条信息。

9. 单击确定。

显示打印对话框。

🚩 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机或单击**PDF**(使用Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5时单击**PDF**或预览)，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

- 根据优质内容，可以在打印前修正或增强插入的图像。
  - ➡ 修正/增强照片
  - ➡ 使用特殊滤镜增强照片
- 根据优质内容，可以交换项目中的图像。
  - ➡ 插入/调整图像

相关主题

- 下载优质内容视图
- 已下载的优质内容视图
- 我的作品视图

# 从视频捕捉和打印静态图像

可以捕捉视频帧以创建并打印静态图像。

## 重要事项

- 如果不出现视频，请检查系统要求和文件格式。有关详细资料，请参见“文件格式”。
- 根据环境，视频可能不会流畅播放。
- 通过图形驱动程序(视频卡)或其实用程序的设置更改的视频色调不会体现在捕捉的静态图像中。因此，视频和捕捉的静态图像之间的色调可能有所不同。


### 1. 启动My Image Garden。

➡ 启动My Image Garden


### 2. 选择要捕捉静态图像的视频。

➡ 选择图像、PDF文件和视频

### 3. 单击视频帧捕捉。

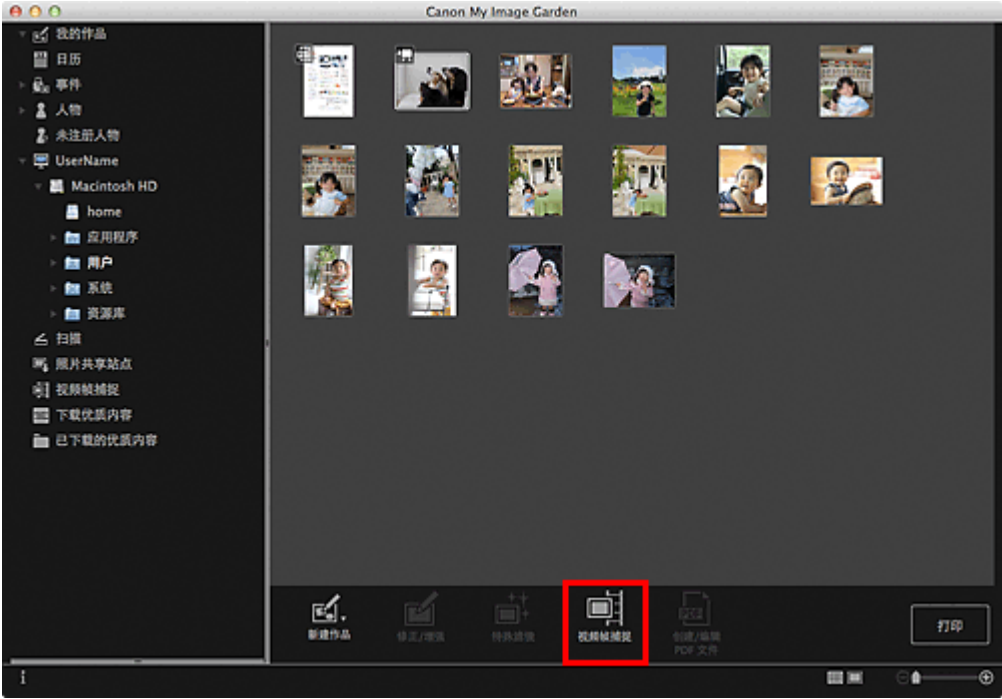


视图切换至视频帧捕捉，并出现该视频以及静态图像捕捉面板。

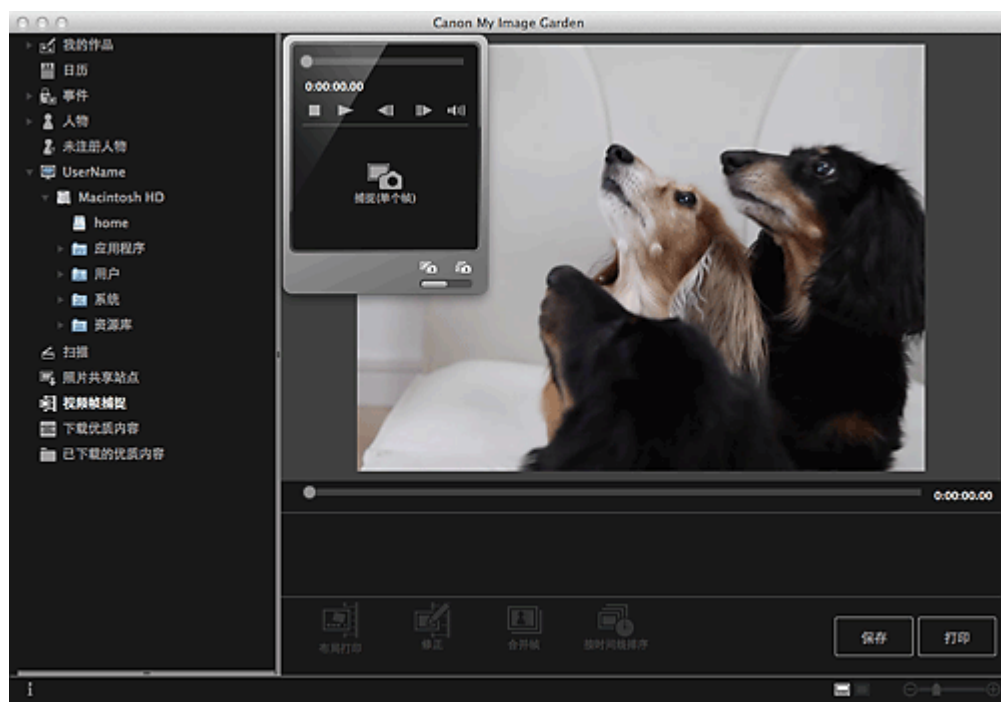

#### 4. 显示要捕捉为静态图像的帧。

拖动视频帧捕捉视图中的滑块或使用静态图像捕捉面板显示要捕捉的帧。

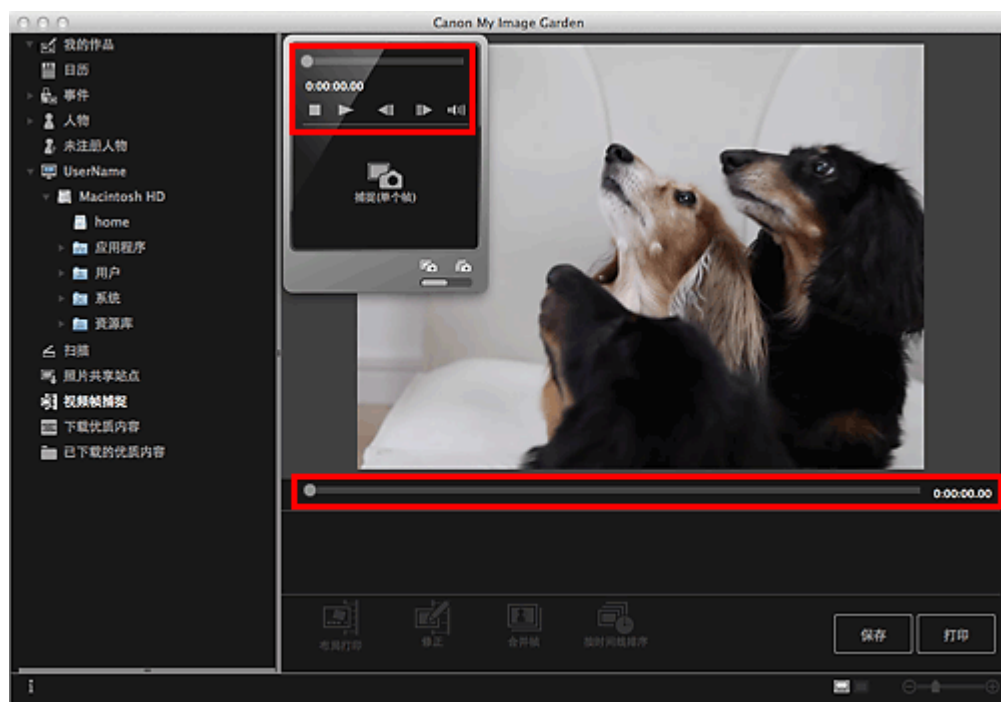


#### 注释

- 视频播放或停止时，静态图像捕捉面板上分别显示[暂停]或[播放]。
- 使用静态图像捕捉面板上的[暂停]和[帧后退]/[帧快进]更容易显示要捕捉的帧。

#### 5. 出现要捕捉为静态图像的帧时，单击静态图像捕捉面板上的捕捉(单个帧)。

#### 注释

- 有关如何在捕捉(单个帧)和捕捉(多个)之间进行切换，请参见“视频帧捕捉视图”。
- 在捕捉(多个)中，可以通过指定捕捉的数量等从视频一次捕捉多个静态图像。
- 选中选择更清晰的图像复选框以在捕捉图像时自动检测更清晰的帧。根据所在环境，捕捉可能需要些时间。

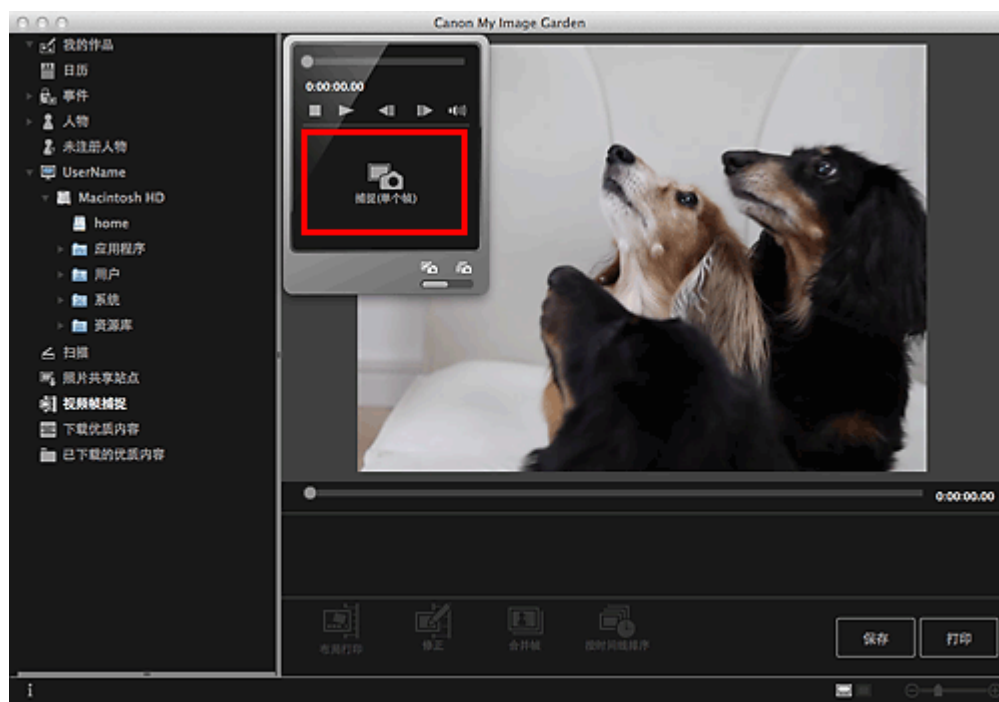

图像捕捉完成后，已捕捉的图像会出现在已捕捉的图像区域中。


## 重要事项

- 最多可以从一个视频捕捉150个静态图像。

## 注释

- 要将已捕捉的图像区域中的静态图像按录制时间进行排序，请单击屏幕底部的按时间线排序。

## 6. 选择要打印的图像，然后单击打印。

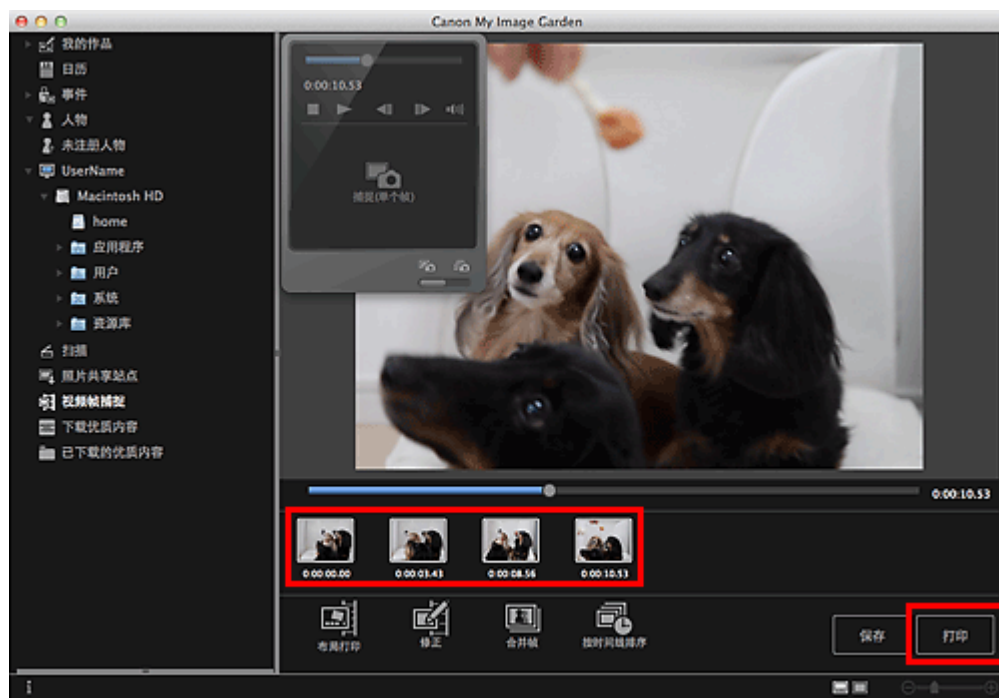

## 7. 设置要打印的份数、要使用的打印机和纸张等。



 注释

- 有关打印设置对话框的详细资料，请参见“打印设置对话框”。

8. 单击打印。

出现一条信息。

9. 单击确定。

显示打印对话框。

 重要事项

- 如果更改打印对话框中的打印机，会出现一条信息且打印会被取消。

10. 单击打印。

 注释

- 要保存从视频捕捉的静态图像，在已捕捉的图像区域中选择要保存的静态图像，然后单击保存。
- 要以电影布局编辑或打印从已捕捉的静态图像创建的项目，请单击屏幕底部的布局打印。  
 以电影布局打印
- 要修正已捕捉的静态图像，请在已捕捉的图像区域中选择要修正的静态图像，然后单击屏幕底部的修正。  
 修正从视频捕捉的静态图像
- 可以按时间编码顺序重叠和合并已捕捉的多个静态图像，以创建一个描述被摄体移动过程的图像。  
 创建视频帧合并图像

相关主题

-  视频帧捕捉视图



## 创建视频帧合并图像

可以按时间编码顺序重叠和合并从视频捕捉的多个静态图像，以创建一个描述被摄体移动过程的图像。


### 重要事项

- 可以合并5到30个静态图像。
- 无法使用在修正视图中修正的静态图像。将使用未修正过的原始静态图像。

### 注释

- 建议使用从固定相机(固定到三脚架等，记录时无需进行缩放或调整焦距)录制的视频中捕捉的静态图像。
- 有关如何捕捉静态图像，请参见“从视频捕捉和打印静态图像”。

- 在视频帧捕捉视图的已捕捉的图像区域中选择要合并的静态图像。
- 单击合并帧。

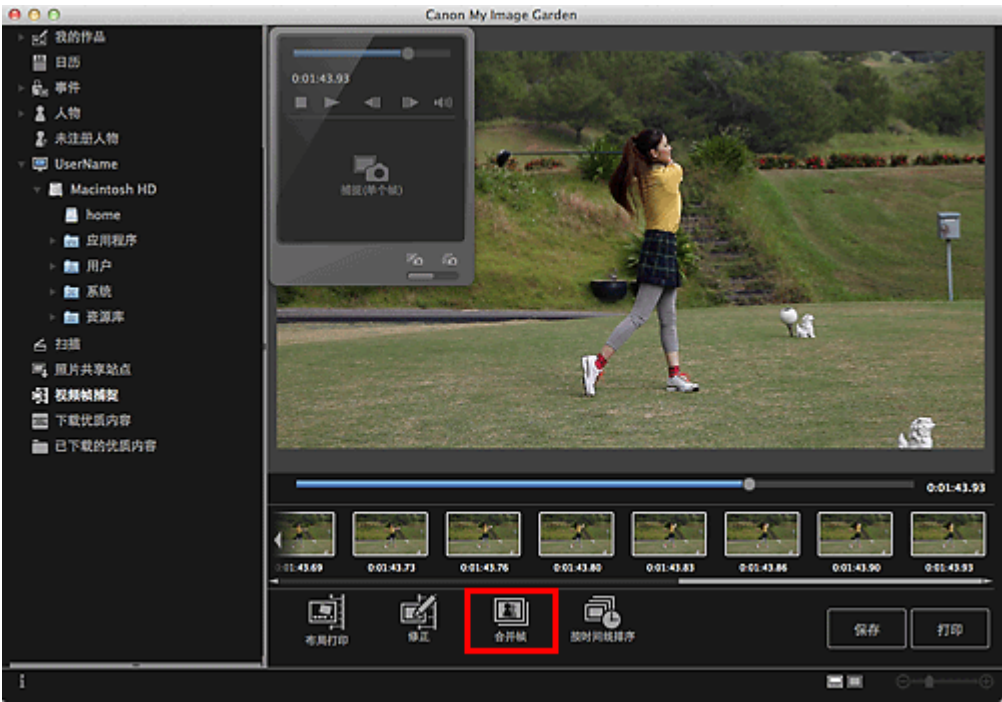


视图切换至合并帧，并且合并的图像出现在预览区域中。

### 注释

- 单击合并帧时，会出现信息屏幕。请按照屏幕上的提示进行操作。
- 要更改要合并的图像，从所选图像区域中选择图像，然后单击开始重新合并。

- 单击保存。

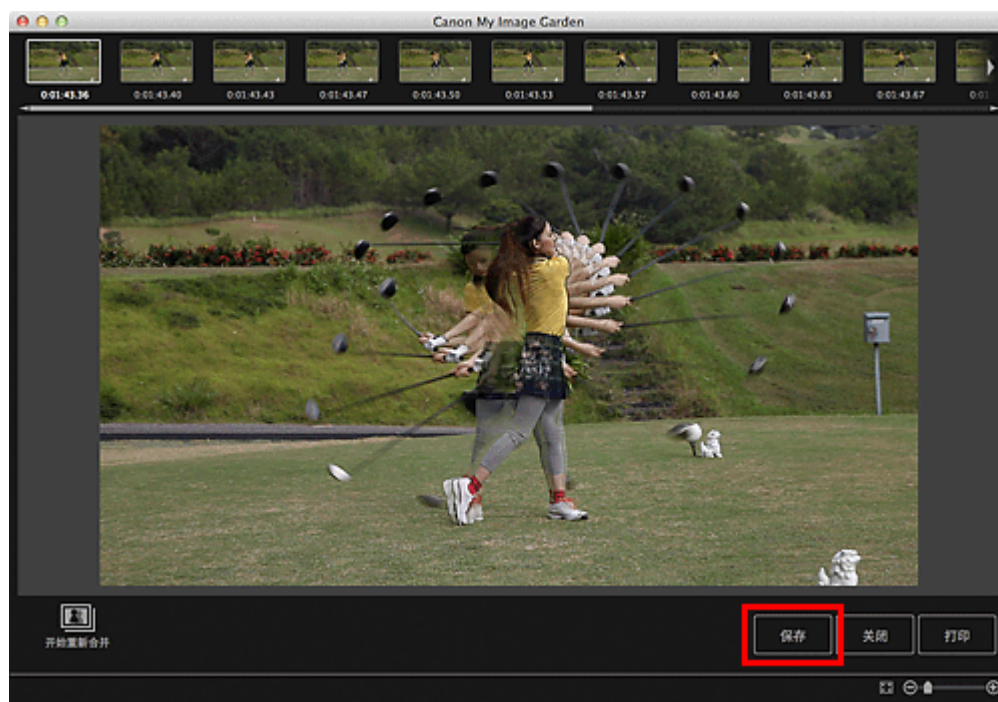

显示保存对话框。

#### 4. 指定保存设置。

➡ 保存对话框(视频帧捕捉视图)

#### 📖 注释

- 创建的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

#### 5. 单击保存。

创建的图像已保存，并再次出现合并帧视图。

#### 6. 单击关闭。

再次出现视频帧捕捉视图。

#### 🚩 重要事项

- 如果未保存创建的图像，将删除合并的内容。

相关主题

🟢 合并帧视图

页首 ▲

## 修正从视频捕捉的静态图像

可以降低从视频捕捉的静态图像中的噪音或噪点。


### 重要事项

- 捕捉的帧中主体或相机移动幅度较大时，可能无法正确修正静态图像。

### 注释


- 有关如何捕捉静态图像，请参见“[从视频捕捉和打印静态图像](#)”。

1. 在视频帧捕捉视图的已捕捉的图像区域中选择要修正的静态图像。
2. 单击修正。

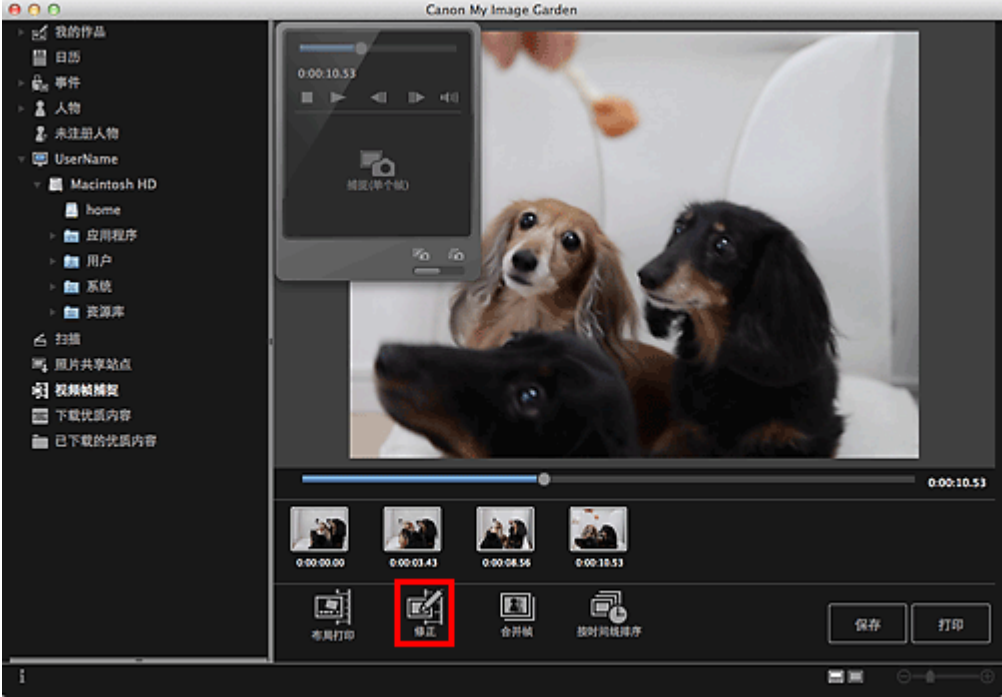

视图切换至修正，并且图像出现在预览区域中。


3. 从所选图像区域中选择要修正的图像。

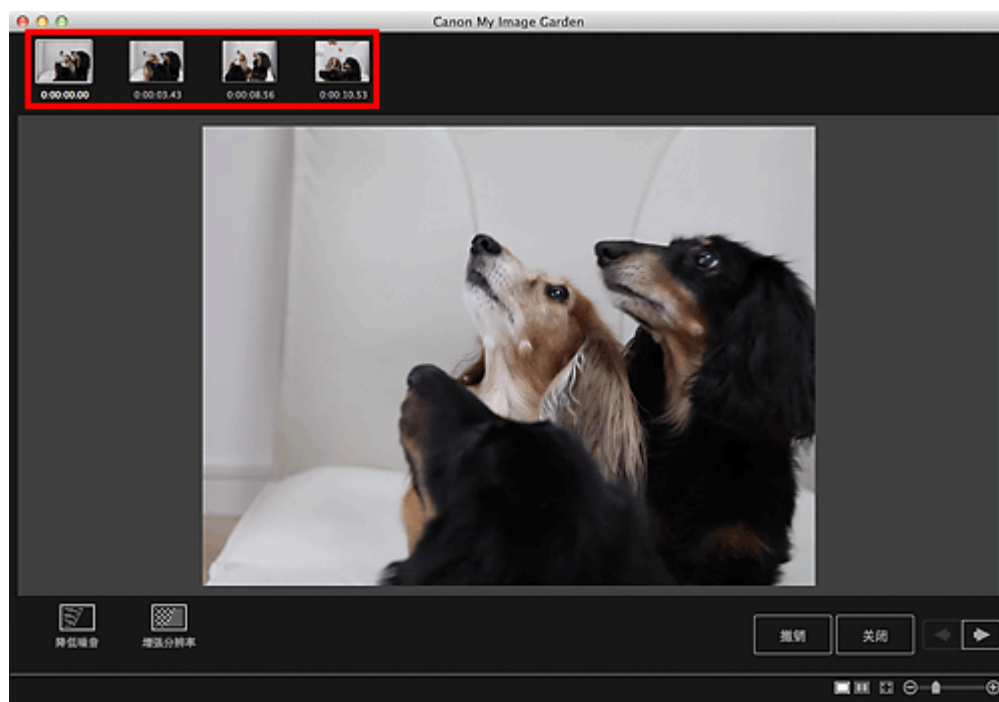

## 注释

- 也可以选择并修正多个图像。

## 4. 根据目的单击降低噪音或增强分辨率。

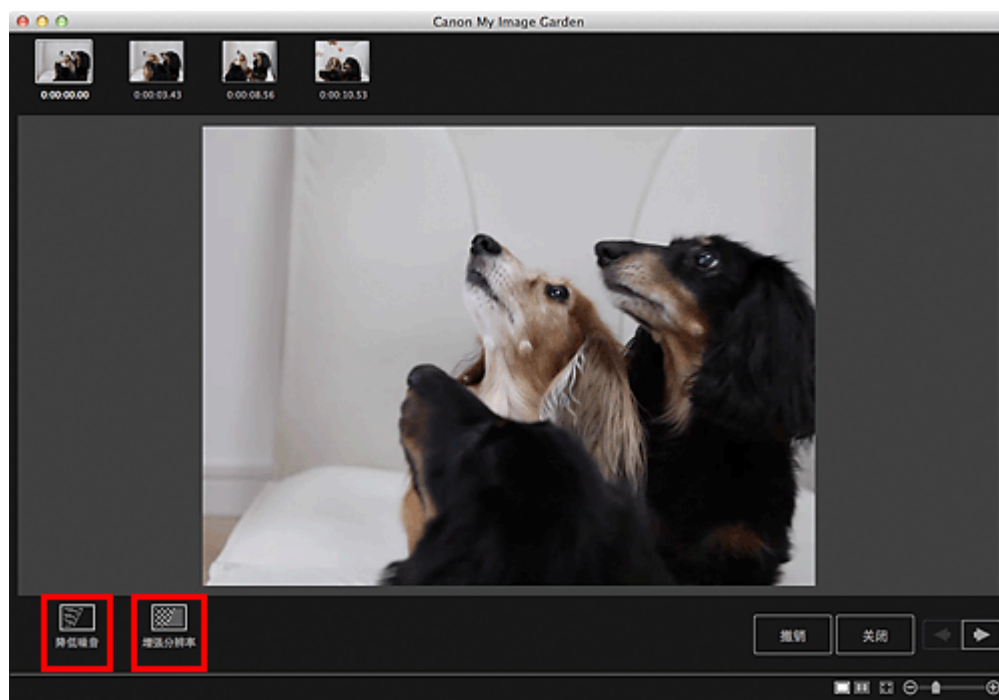

图像被修正，并且 (修正) 标记显示在图像的右上方。

## 注释

- 单击撤销以撤销修正。

## 5. 单击关闭。

再次出现视频帧捕捉视图。

相关主题

 修正视图



## 使用各种功能

-  扫描照片和文档
-  编辑项目
-  修正/增强照片
-  裁剪照片
-  使用特殊滤镜增强照片
-  创建/编辑PDF文件
-  从图像中提取文本(OCR功能)
-  从照片共享站点下载图像

# 扫描照片和文档

- 使用自动扫描轻松扫描
- 扫描照片
- 扫描文档
- 使用收藏夹设置扫描
- 裁剪扫描的图像

## 注释

- 对于大于稿台的项目，可以通过单击扫描视图中的拼接来扫描其左半边和右半边，然后再将扫描的图像重新合并成一幅图像。 有关如何扫描和合并图像，请参见电子手册的相应页面。
- 通过单击扫描视图中的**ScanGear**，可以启动**ScanGear**(扫描仪驱动程序)，然后通过指定输出尺寸、图像修正和其他设置进行扫描。 有关如何使用**ScanGear**进行扫描，请参见电子手册的相应页面。

## 使用自动扫描轻松扫描

可以通过自动检测项目类型轻松进行扫描。

- 1. 确保扫描仪或打印机已开启。
- 2. 将项目放置在扫描仪或打印机的稿台上。


### 注释

- 有关如何放置项目，请参见电子手册的相应页面。

- 3. 启动My Image Garden。

➡ 启动My Image Garden


- 4. 单击扫描。

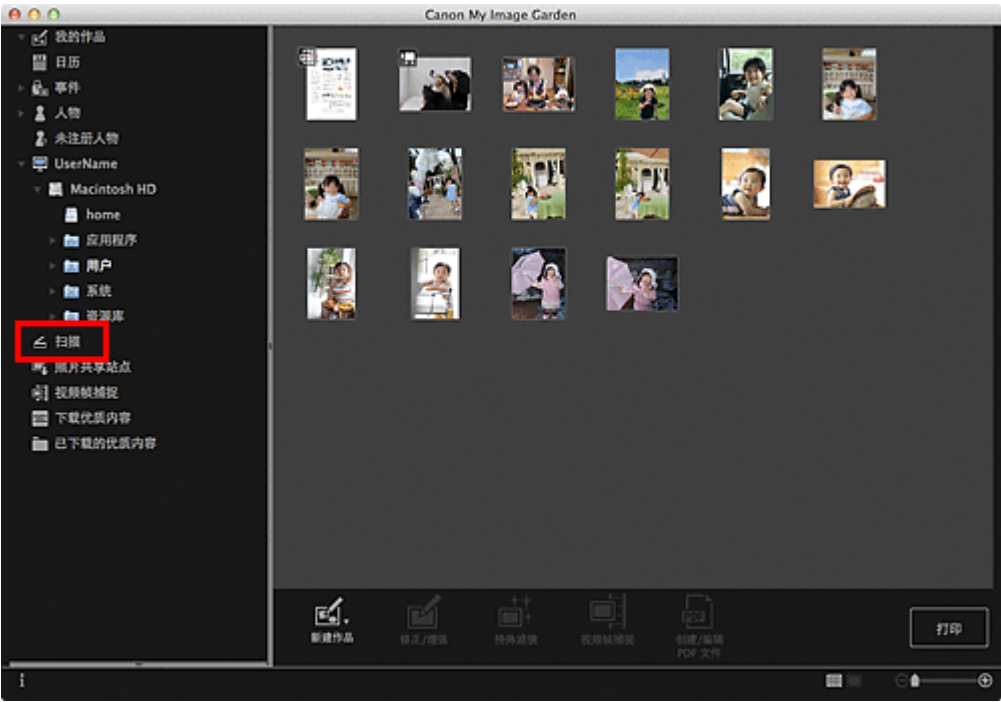

视图切换至扫描。

- 5. 单击自动。



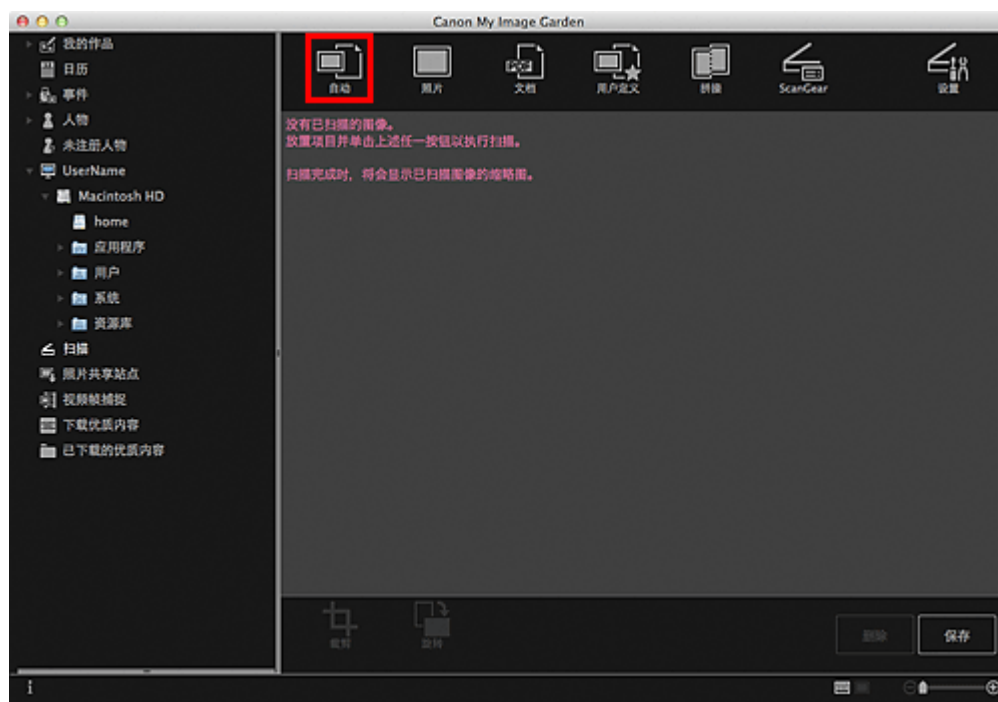


扫描开始。

## 注释

- 请参阅电子手册的相应页面以指定扫描设置。
- 单击取消以取消扫描。

扫描完成后，图像以缩略图的形式出现。

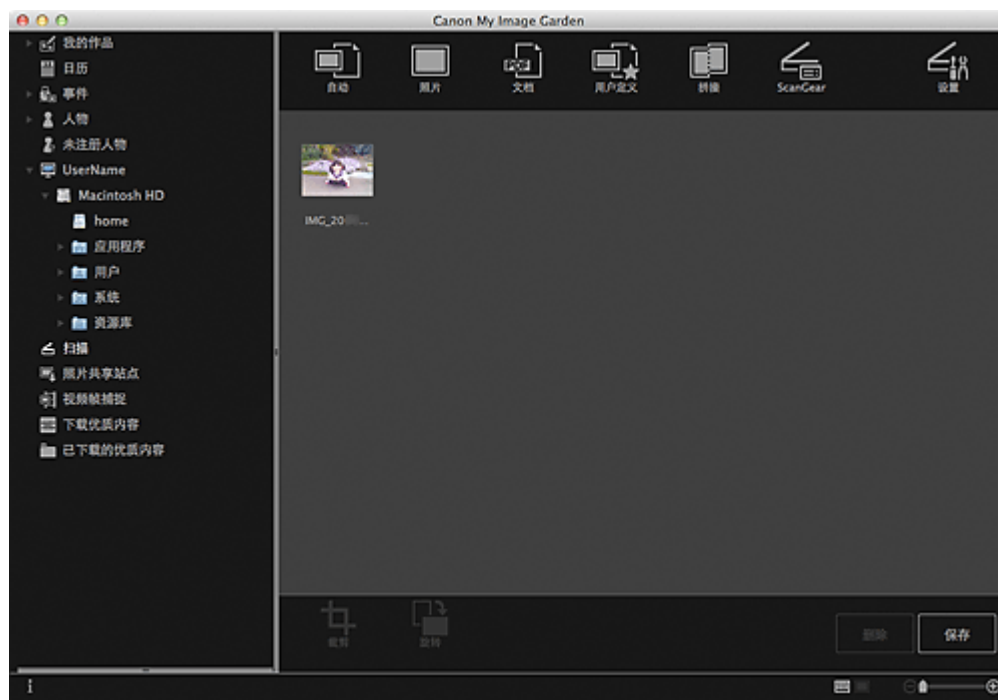

## 注释

- 每单击一次旋转，均可将所选图像顺时针旋转90度。
- 可以裁剪图像。
  - ➡ 裁剪扫描的图像
- 单击保存以保存旋转或裁剪后的扫描图像。
  - ➡ 保存对话框(扫描视图)
- 可以在从**My Image Garden**菜单选择**自定格式...**后显示的自定格式对话框的高级设置选项卡中设置扫描图像的保存位置。有关设置步骤的详细资料，请参见“**自定格式对话框**”。

## 注释

- 也可以打印扫描的图像。按住**Control**键的同时单击缩略图并从显示的菜单中选择打印...以显示打印设置对话框。选择要使用的打印机和纸张，然后单击打印。  
➡ 打印设置对话框
- 

相关主题

🌐 扫描视图

页首 ▲

# 扫描照片

可以使用适用于照片的设置进行扫描。

## 注释

- 甚至可以一次扫描两张或更多张照片(小型项目)。请参阅电子手册的相应页面以指定扫描设置。

## 1. 将项目放置在稿台上。


### 注释

- 有关如何放置项目，请参见电子手册的相应页面。

## 2. 启动My Image Garden。


➡ 启动My Image Garden

## 3. 单击扫描。

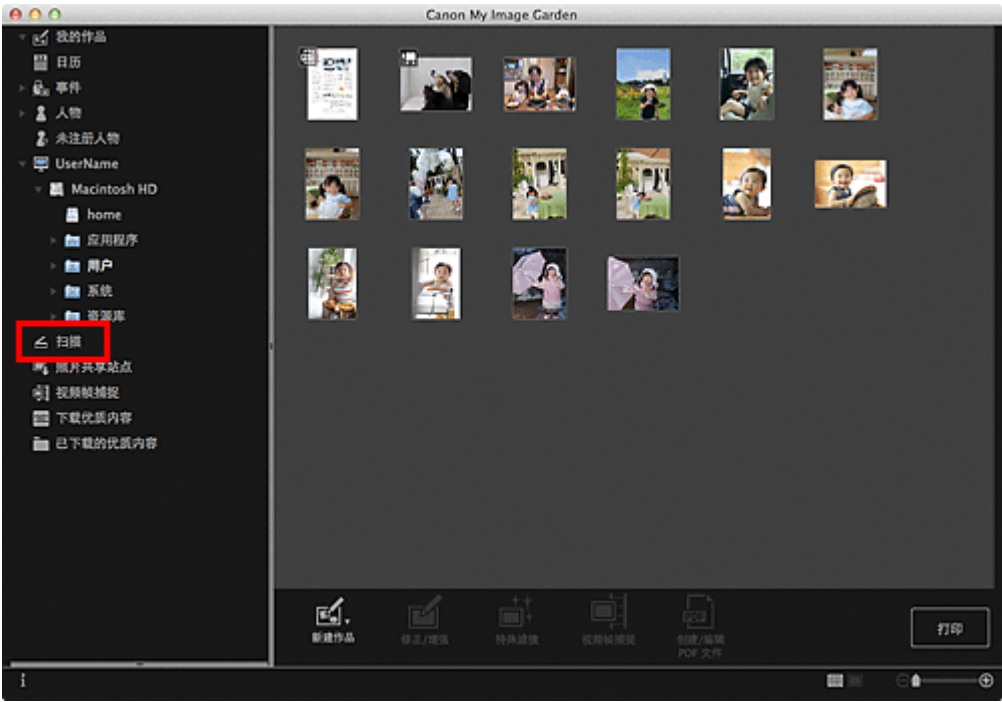

视图切换至扫描。

## 4. 单击照片。

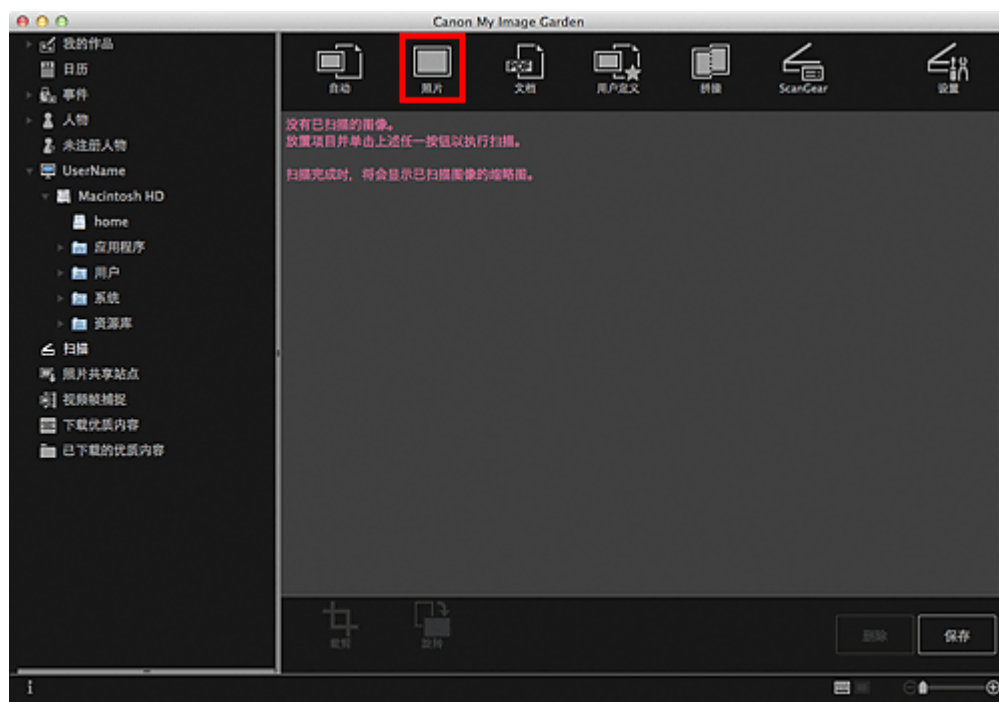


扫描开始。

## 注释

- 单击取消以取消扫描。

扫描完成后，图像以缩略图的形式出现。

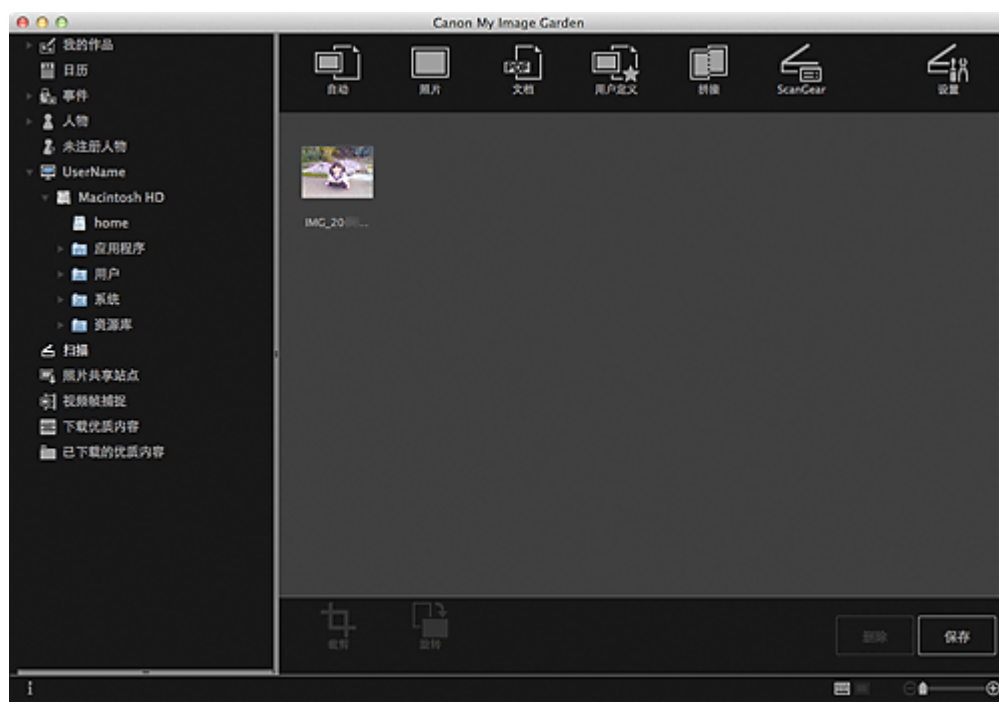

## 注释

- 每单击一次旋转，均可将所选图像顺时针旋转90度。
- 可以裁剪图像。  
➡ 裁剪扫描的图像
- 单击保存以保存旋转或裁剪后的扫描图像。  
➡ 保存对话框(扫描视图)
- 可以在从**My Image Garden**菜单选择**自定格式...**后显示的自定格式对话框的高级设置选项卡中设置扫描图像的保存位置。有关设置步骤的详细资料，请参见“**自定格式对话框**”。

## 注释

也可以打印扫描的图像。按住**Control**键的同时单击缩略图并从显示的菜单中选择打印...以显示打印设置对话框。选择要使用的打印机和纸张，然后单击打印。

 [打印设置对话框](#)

---

相关主题

 [扫描视图](#)

# 扫描文档

可以使用适用于文档的设置进行扫描。

## 注释

- 甚至可以一次扫描两个或更多个小型项目。请参阅电子手册的相应页面以指定扫描设置。

## 1. 将项目放置在稿台上。


### 注释

- 有关如何放置项目，请参见电子手册的相应页面。

## 2. 启动My Image Garden。


➡ 启动My Image Garden

## 3. 单击扫描。

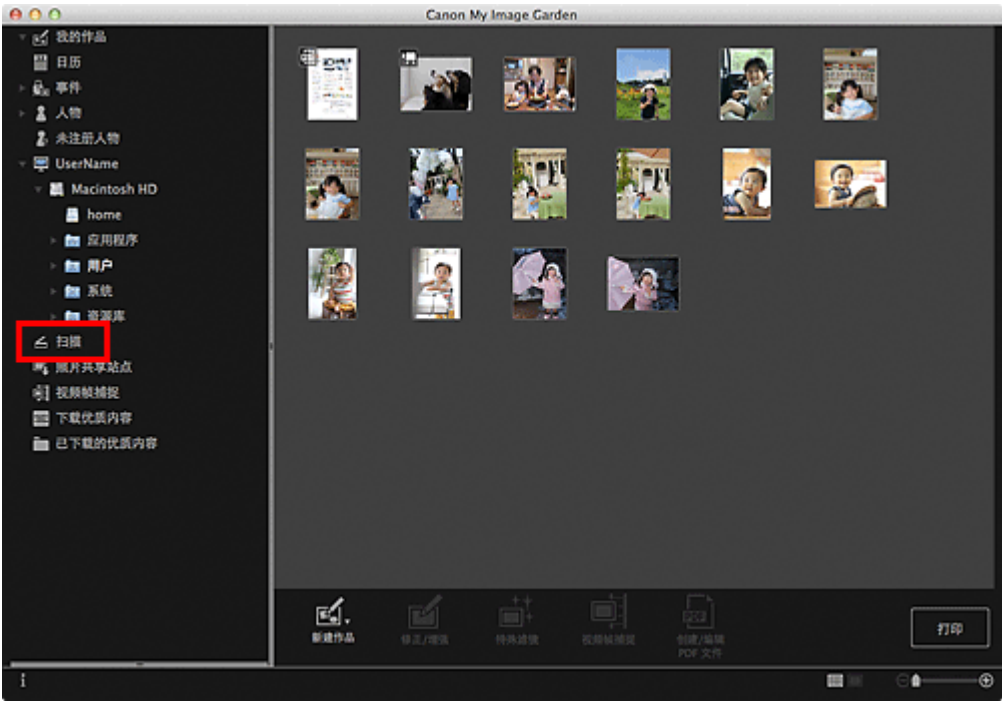

视图切换至扫描。

## 4. 单击文档。

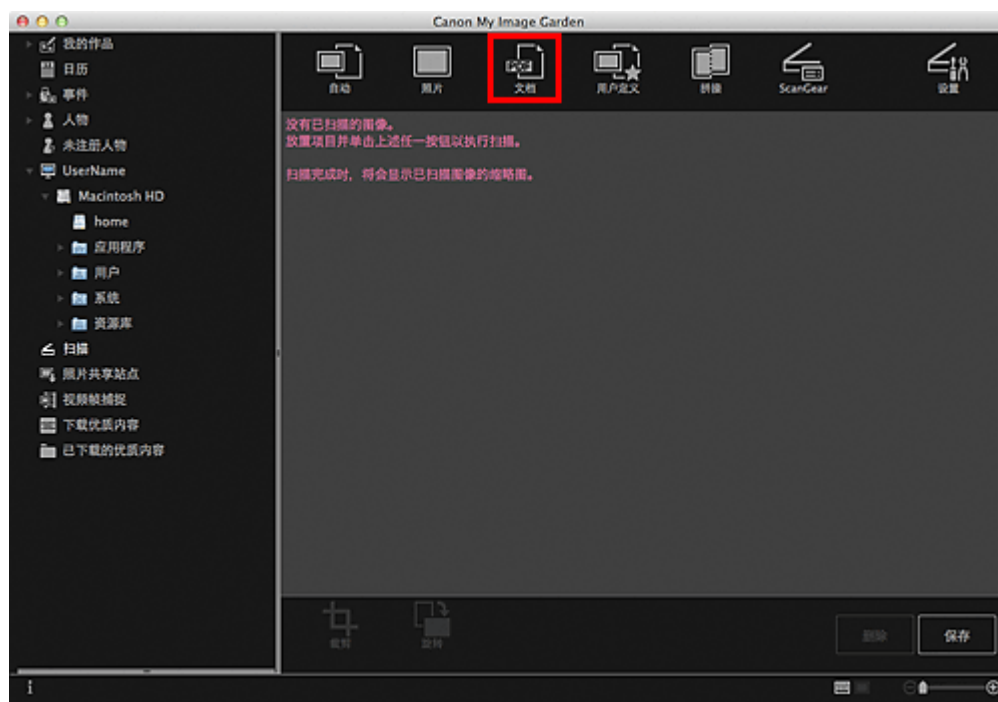


扫描开始。

## 注释

- 单击取消以取消扫描。

扫描完成后，图像以缩略图的形式出现。

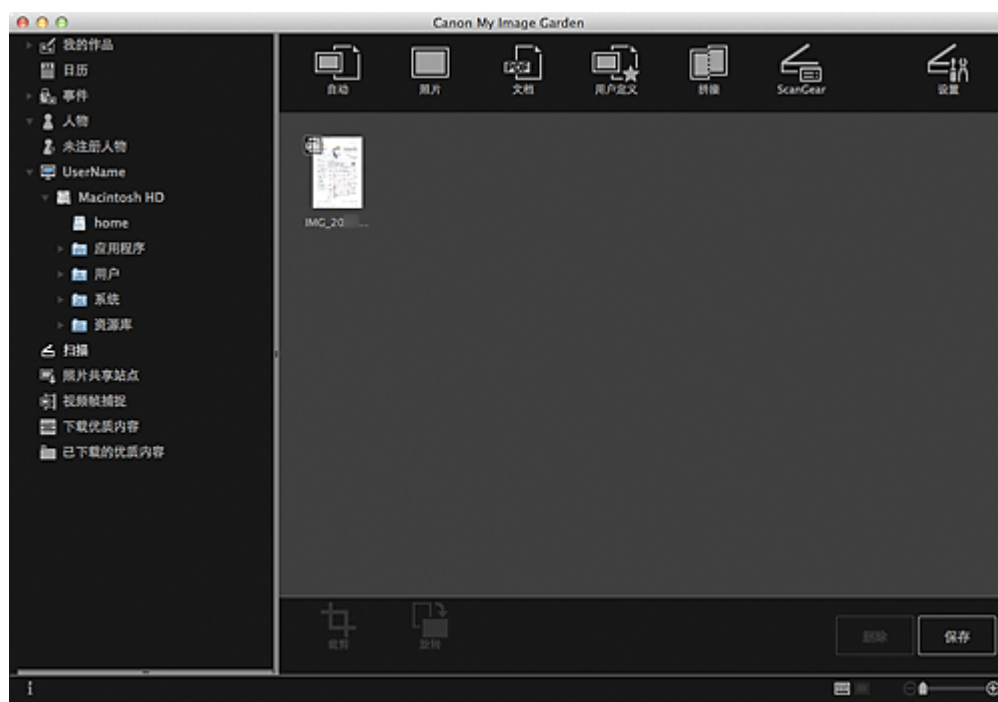

## 注释

- 单击保存以保存扫描的图像。  
➡ 保存对话框(扫描视图)
- 可以在从**My Image Garden**菜单选择自定义格式...后显示的自定义格式对话框的高级设置选项卡中设置扫描图像的保存位置。有关设置步骤的详细资料，请参见“自定义格式对话框”。

## 注释

- 也可以打印扫描的图像。按住**Control**键的同时单击缩略图并从显示的菜单中选择打印...以显示打印设置对话框。选择要使用的打印机和纸张，然后单击打印。  
➡ 打印设置对话框

相关主题

 扫描视图

页首 




## 使用收藏夹设置扫描

可以通过预先保存喜爱的常用设置来用其进行扫描。

### 注释


- 可以在单击设置后显示的对话框中保存收藏夹设置。有关设置步骤的详细资料，请参见电子手册的相应页面。

1. 将项目放置在稿台上。
2. 启动My Image Garden。  
➡ 启动My Image Garden
3. 单击扫描。

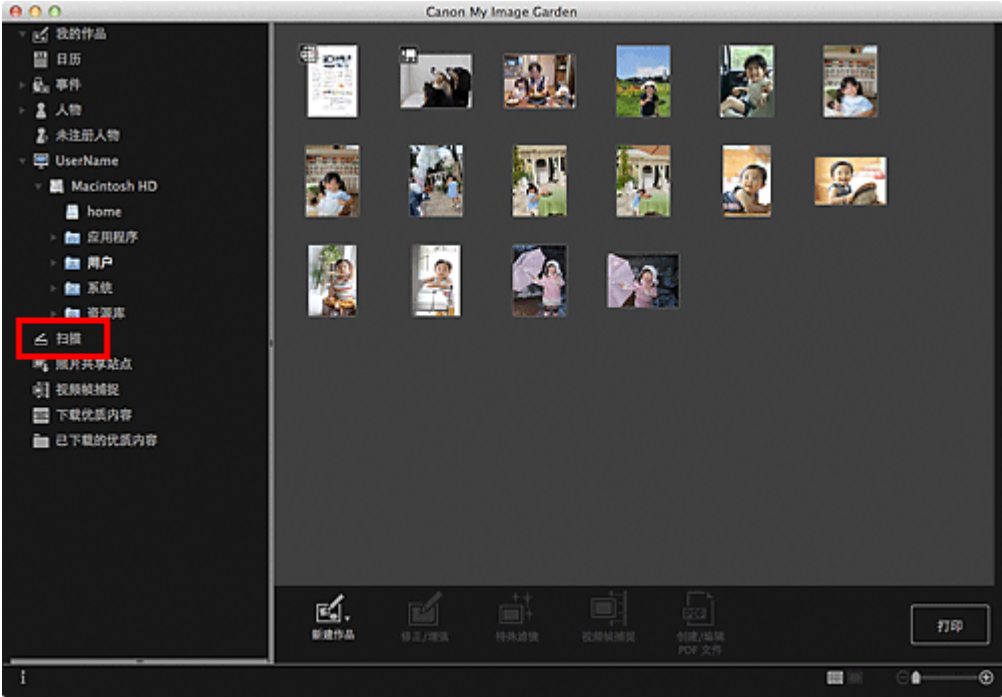

视图切换至扫描。

4. 单击用户定义。

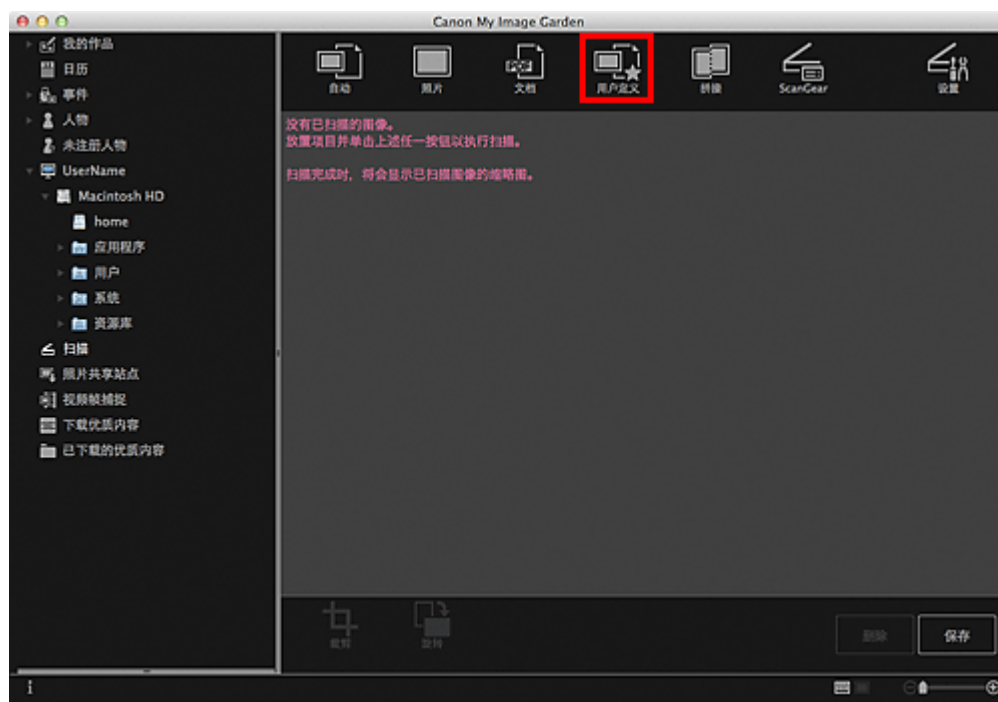


扫描开始。

## 注释

- 单击取消以取消扫描。

扫描完成后，图像以缩略图的形式出现。

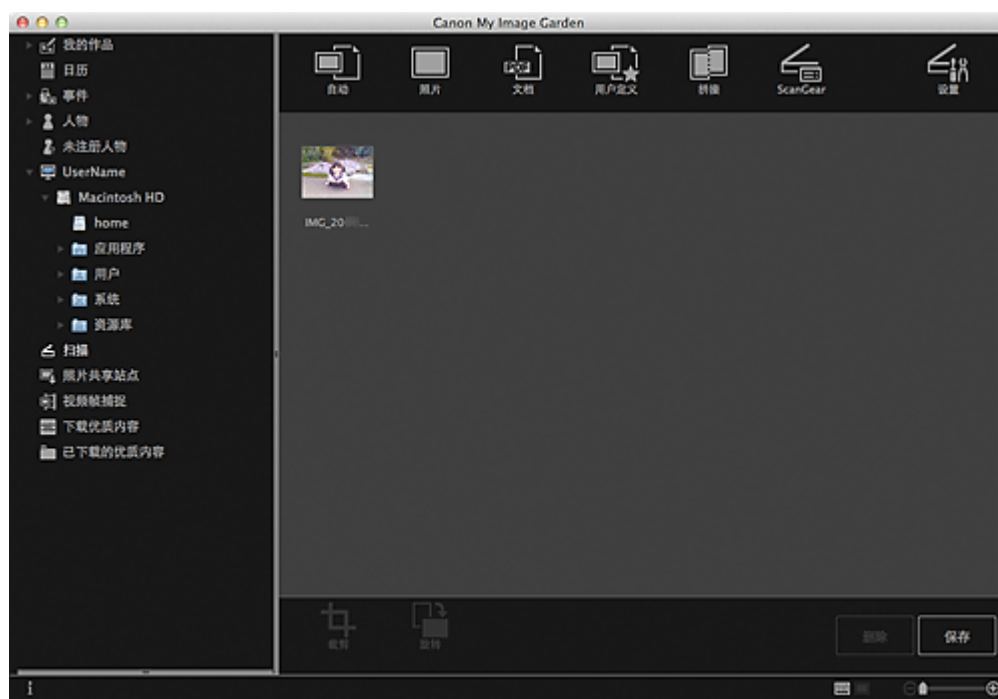

## 注释

- 每单击一次旋转，均可将所选图像顺时针旋转90度。
- 可以裁剪图像。  
➡ 裁剪扫描的图像
- 单击保存以保存旋转或裁剪后的扫描图像。  
➡ 保存对话框(扫描视图)
- 可以在从**My Image Garden**菜单选择**自定格式...**后显示的自定格式对话框的高级设置选项卡中设置扫描图像的保存位置。有关设置步骤的详细资料，请参见“**自定格式对话框**”。

## 注释

也可以打印扫描的图像。按住**Control**键的同时单击缩略图并从显示的菜单中选择打印...以显示打印设置对话框。选择要使用的打印机和纸张，然后单击打印。

 [打印设置对话框](#)

---

相关主题

 [扫描视图](#)


[页首](#) 

# 裁剪扫描的图像

可以裁剪扫描的图像。“裁剪”是选择要保留的图像区域并放弃其余部分的行为。



- 1. 在扫描视图选择图像，然后单击屏幕底部的裁剪。

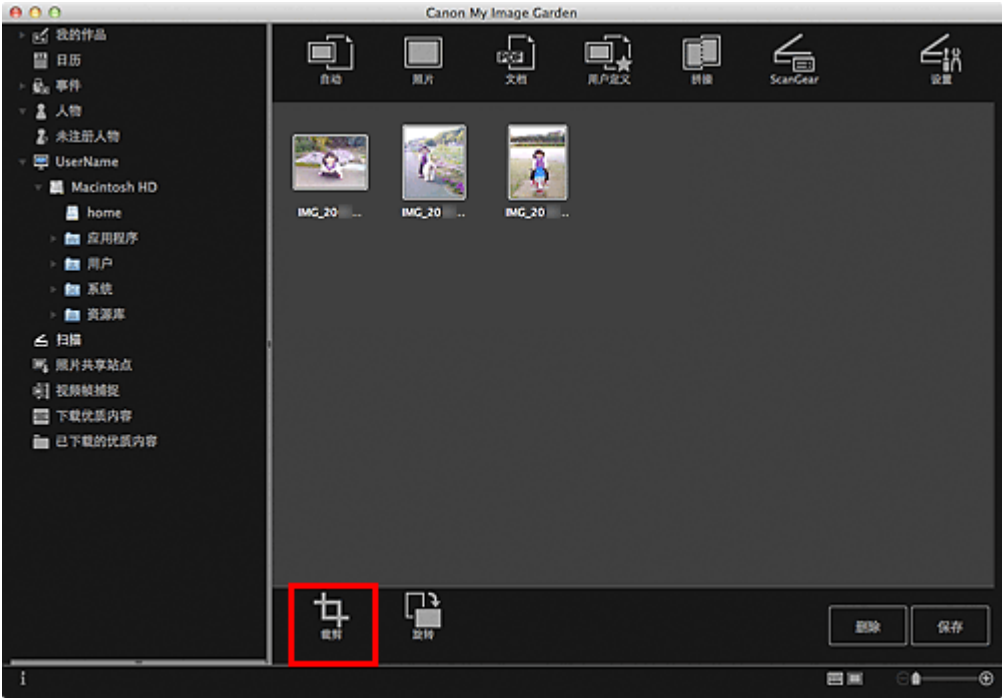

视图切换至裁剪，并且沿图像边缘出现一个白框。

## 注释

- 有关如何扫描图像，请参见“扫描照片”。

- 2. 拖动图像上的白框以调整裁剪区域，然后单击应用。



## 注释

- 要移动裁剪区域，请将光标放置在白框内并拖动白框。
- 每单击一次旋转，均可将所选图像顺时针旋转90度。

### 3. 单击关闭。

视图切换至扫描。

### 4. 单击保存。

➡ 保存对话框(扫描视图)

## 相关主题

● 裁剪视图(扫描视图)

页首 ▲

A061

My Image Garden

## 编辑项目

- 设置主题和主要人物
- 更改背景
- 更改布局
- 自动排列照片
- 添加、删除或重新排列页面
- 插入/调整图像
- 在照片中添加文本

# 设置主题和主要人物

在我的作品视图中，可以设置项目的主题和主要人物。

## 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“我的作品视图”。
- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。

### 1. 单击我的作品视图中的主题和主要人物。



出现选择主题和主要人物对话框。

### 2. 选择要使用的主题。





### 3. 设置人物的优先级。

可以选择优先 **1**或优先 **2**。

如果不设置优先级，请将该字段留为空白。



### 4. 选择纸张尺寸和方向。

#### 注释

- 根据主题，可选的纸张尺寸和方向会有所不同。

### 5. 确保选中显示推荐复选框。

图像将基于注册至图像的信息自动插入项目的布局画框中。

有关如何注册信息至图像，请参见“[注册照片的多种信息](#)”。

#### 注释

- 优先使用我的最爱等级较高的图像和经常浏览的图像。
- 如果要指定插入项目中的图像，请取消选择该复选框。有关如何插入图像，请参见“[插入/调整图像](#)”。



全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。

- 根据图像分析结果，可能会放置与设置的主要人物不同的人物。
- 

## 6. 单击确定。

主题和主要人物已设置，并出现项目。

### 相关主题

- [选择主题和主要人物对话框](#)

[页首 ▲](#)

# 更改背景

在我的作品视图中，可以按页面更改项目的背景。

## 重要事项

- 使用优质内容时此功能不可用。
- 根据项目的类型和主题，此功能可能不可用。

## 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“[我的作品视图](#)”。
- 在以下说明中使用光盘标签编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。

1. 在页面缩略图区域中，选择要更改背景的页面。



## 注释

- 如果未显示页面缩略图区域，单击操作按钮上方的工具栏。


2. 单击背景。



出现选择背景对话框。

### 3. 选择背景。

从选择背景对话框中选择要使用的背景类型。

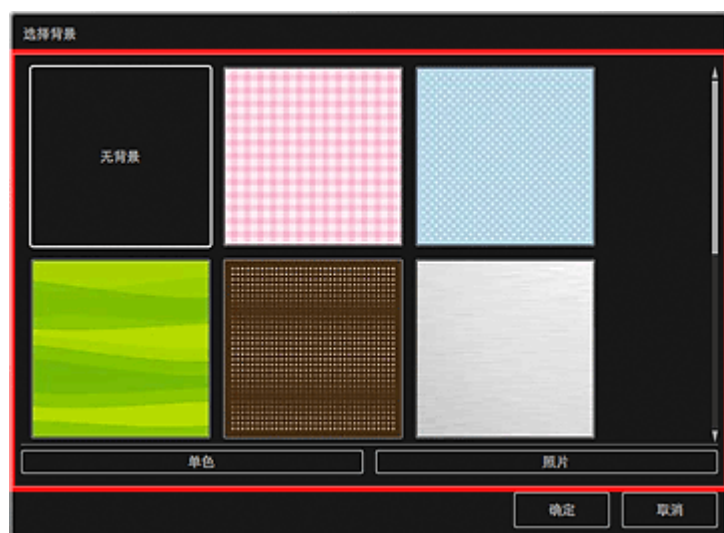

选择无背景时

背景将为空白(白色)。

选择示例图像时

将所选图像设置为背景。

选择单色时

显示颜色对话框。选择颜色。

选择照片时

可以将所选的照片插入背景。

#### 注释

- 根据项目类型和所选主题，单色和照片不会出现。

### 4. 单击确定。

已为所选页面设置所选背景。

选择照片时，可以通过从素材区域中拖拽图像来将其插入背景。也可以扫描项目(如照片)并将其插入背景。在编辑区域中按住**Control**键的同时单击页面的背景，然后从显示的菜单中选择使用已扫描图像。插入背景时，可以用来调整背景图像的位置、透明度以及尺寸的背景编辑工具栏会出现在图像的右下方。



 (调整位置)

可以在 (移动)和标准光标之间切换光标。切换至 (移动)，然后拖动图像以更改其位置。切换至标准光标以锁定图像位置。

 (调整透明度)

可以通过拖动滑块自由调整图像的透明度。也可以通过单击 (透明度：0%)或 (透明度：100%)来更改透明度。

 (缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大背景图像的显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

### 注释

- 根据预览的显示尺寸，背景编辑工具栏可能隐藏在页面缩略图区域后面而无法操作。在这种情况下，请单击页面缩略图区域顶部的工具栏以将其隐藏。
- 有关如何将扫描图像插入背景，请参见“[插入/调整图像](#)”。

### 相关主题

 [选择背景对话框](#)

# 更改布局

在我的作品视图中，可以按页面更改项目的布局。


## 重要事项

- 使用优质内容时此功能不可用。
- 根据项目的类型和主题，此功能可能不可用。

## 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“[我的作品视图](#)”。
- 在以下说明中使用照片布局编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。


### 1. 在页面缩略图区域中选择页面。

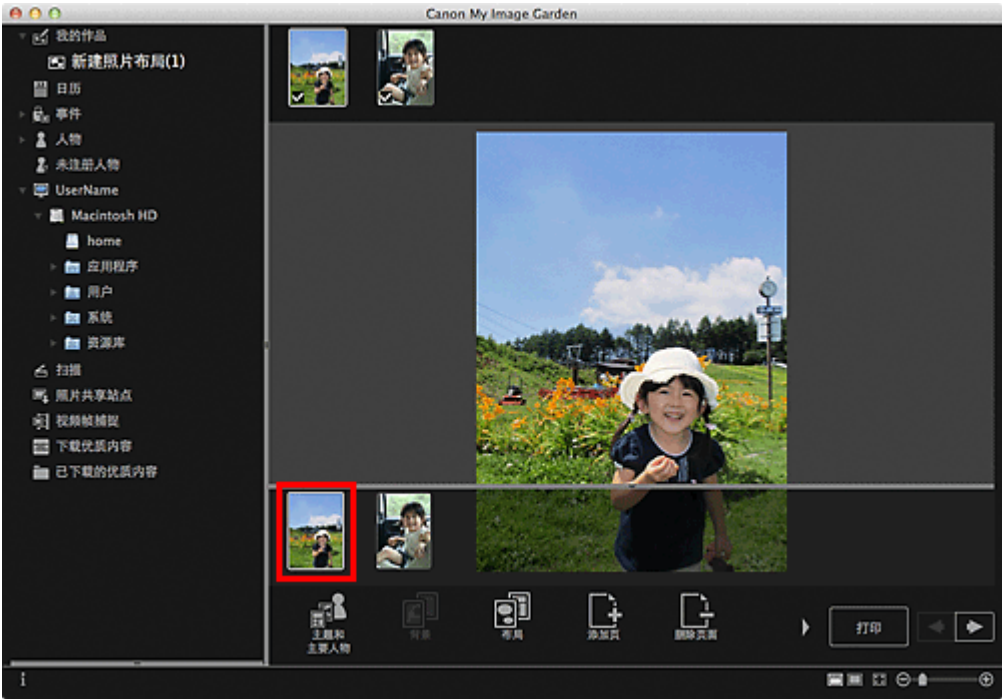

## 注释


- 如果未显示页面缩略图区域，单击操作按钮上方的工具栏。

### 2. 单击布局。

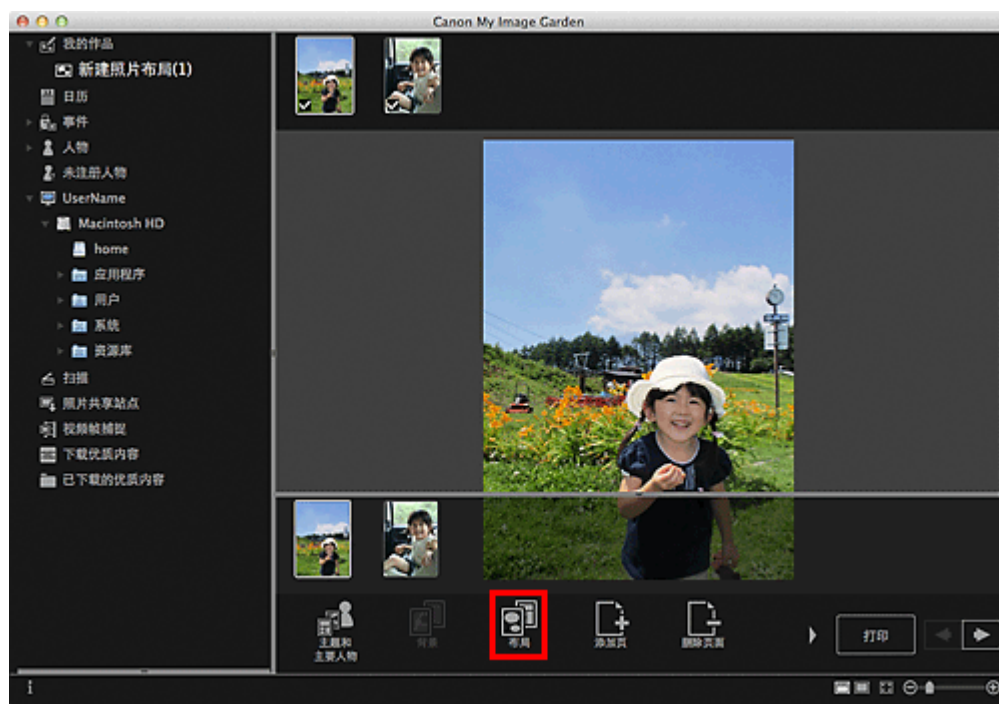

显示选择布局对话框。

### 3. 选择要使用的布局。

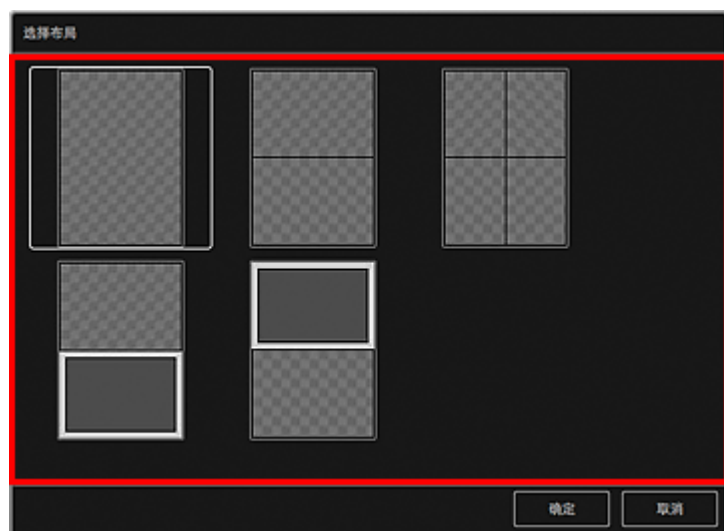

### 4. 单击确定。

所选页面的布局会更改为所选布局。

相关主题

● 选择布局对话框

页首 ▲

# 自动排列照片

在我的作品视图中，可以将图像自动放置于项目的布局画框中。


## 重要事项

- 使用优质内容时此功能可能不可用。

## 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“我的作品视图”。
- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。


1. 在页面缩略图区域中，选择要放置图像的页面。

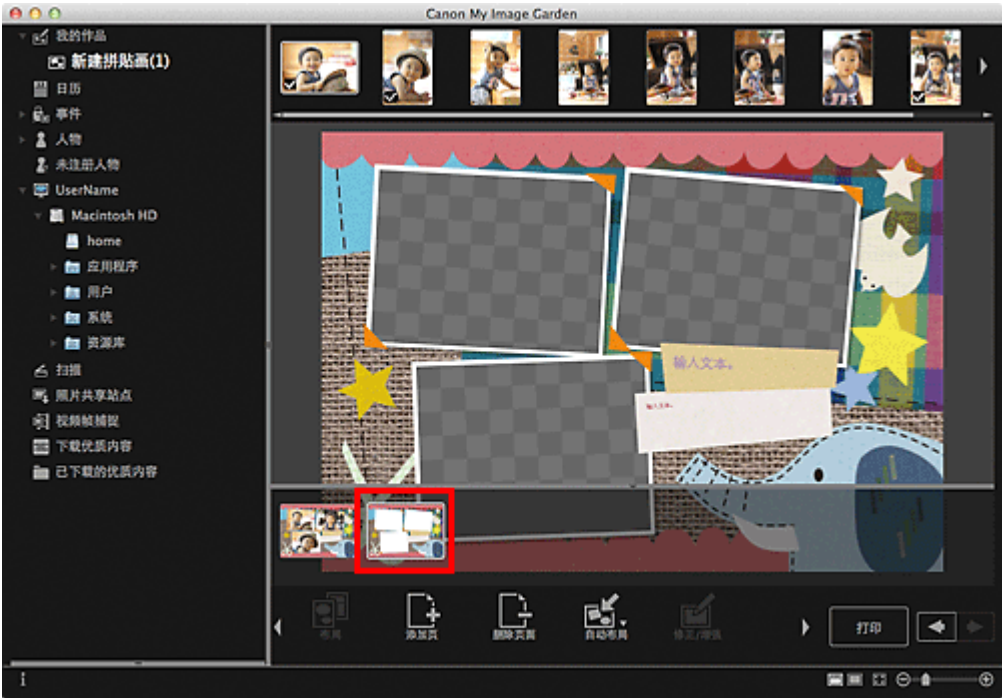

## 注释

- 如果未显示页面缩略图区域，单击操作按钮上方的工具栏。

2. 单击自动布局。

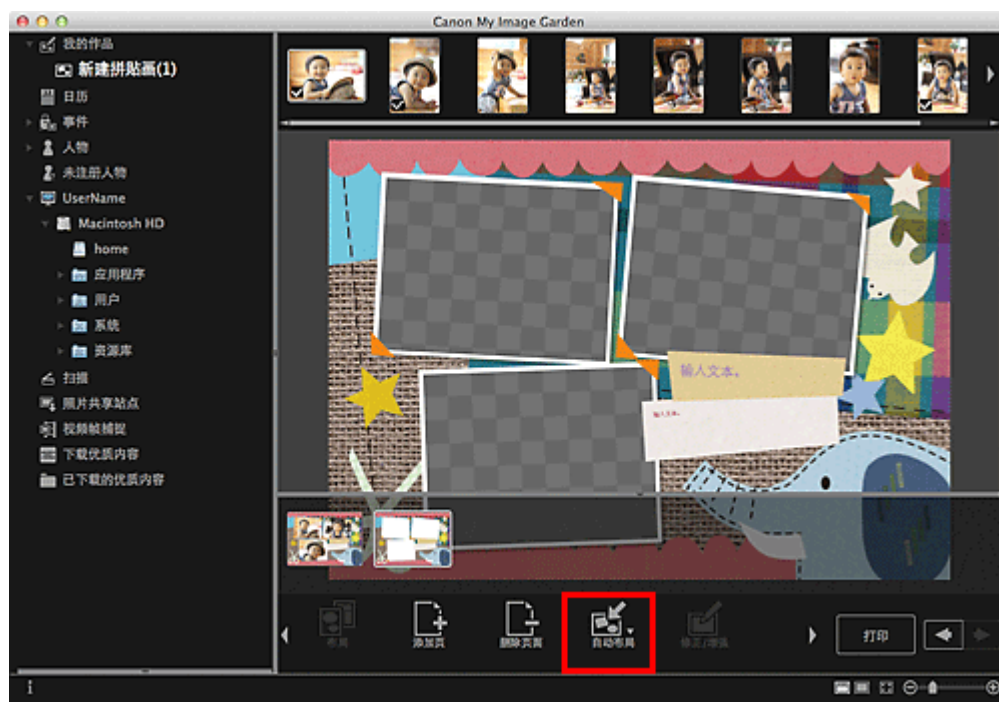

### 3. 从显示的菜单中选择布局类型。

素材区域中的图像将根据所选的布局类型自动放置。

#### 选择显示推荐时

基于我的最爱等级和注册至图像的人物信息，选择合适的图像并将其放置于布局画框中。每单击一次该选项会切换图像放置方式，显示各种项目图案。

#### 重要事项

- 如果素材区域中包含未完成图像分析的图像，可能无法获得预期布局。有关如何指定图像分析设置，请参见“[图像分析设置选项卡](#)”。

#### 选择素材顺序时

图像将按照在素材区域中显示的顺序放置于布局画框中。

#### 选择日期顺序时

图像将按照拍摄或创建日期的时间顺序放置于布局画框中。

#### 注释

- 也可以通过在编辑区域中拖拽图像来重新排列放置的图像。



# 添加、删除或重新排列页面

在我的作品视图中，可以在项目中添加或删除页面。也可以重新排列页面。

- ➡ 添加页面
- ➡ 删除页面
- ➡ 重新排列页面

## 重要事项

- 对于日历或卡片，该功能不可用。
- 使用优质内容时此功能不可用。

## 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“我的作品视图”。
- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。

## 添加页面

可以添加与编辑区域中显示的布局相同的页面。

1. 在页面缩略图区域中选择页面。



## 注释

- 如果未显示页面缩略图区域，单击操作按钮上方的工具栏。

2. 单击添加页。



在所选页面的后面添加一个新页面。

## 删除页面

可以删除不需要的页面。

## 注释

- 只有存在多个页面时才可以删除页面。


### 1. 在页面缩略图区域中选择不需要的页面。



## 注释

- 如果未显示页面缩略图区域，单击操作按钮上方的工具栏。

### 2. 单击删除页面。

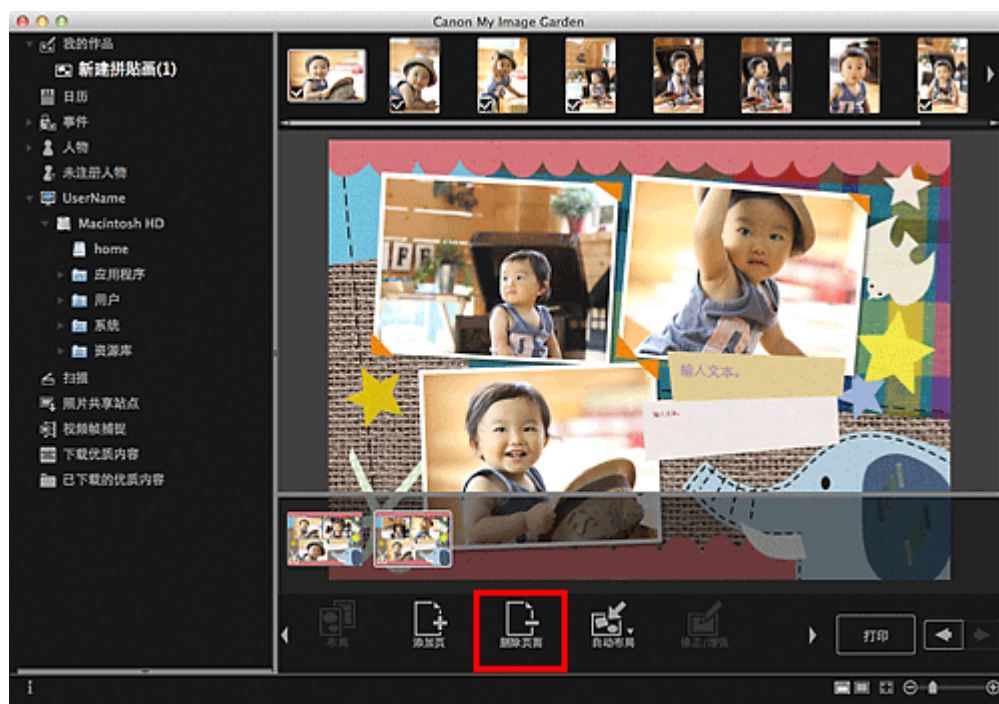

页面被删除。

## 重新排列页面

可以通过在页面缩略图区域中拖拽页面来重新排列页面顺序。



页首 ▲

## 插入/调整图像

在我的作品视图中，可以通过拖拽素材或扫描项目(如照片)将图像插入项目。也可以更改图像的角度、位置和尺寸。并且可以修正或增强图像。

- ➡ 从素材区域插入图像
- ➡ 扫描并插入图像
- ➡ 调整图像
- ➡ 修正/增强图像

### 重要事项

- 使用优质内容时此功能可能不可用。


### 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“我的作品视图”。
- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。

### 从素材区域插入图像

可以将素材区域中的图像插入项目的布局画框中或替换图像。

1. 在我的作品视图中，从素材区域中选择图像。

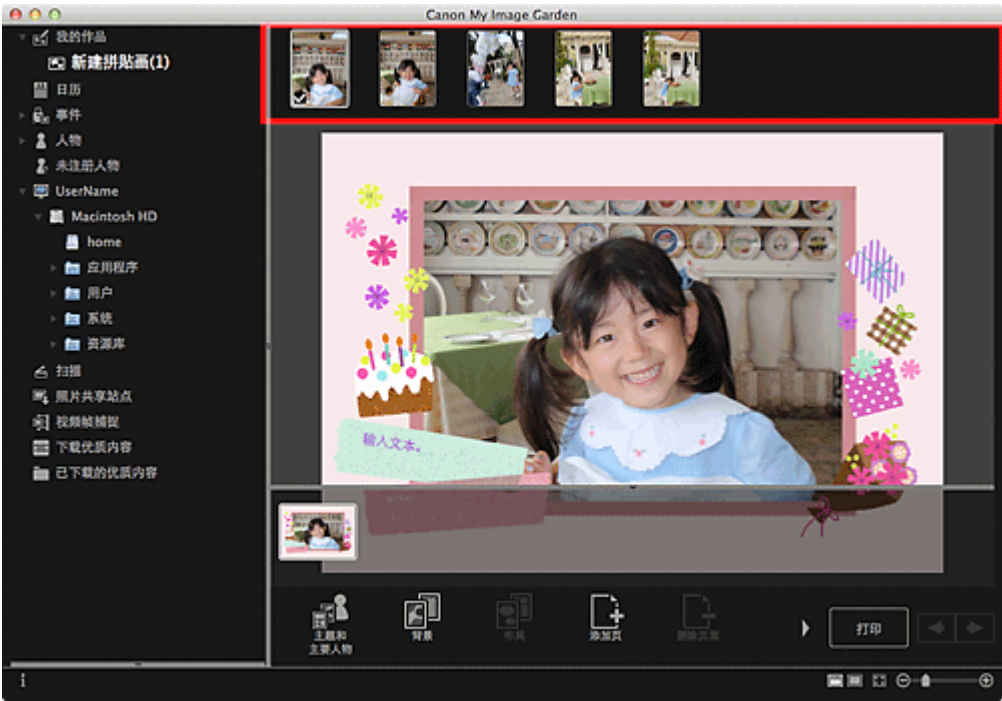

2. 将其拖拽至项目的布局画框。

将图像移至布局画框后，图像上出现十字图标。

### 扫描并插入图像

可以将喜爱的照片等扫描并插入项目。可以通过简单步骤或使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描。




1. 将项目放置在稿台上。
2. 在我的作品视图的编辑区域中，按住**Control**键的同时单击图像、布局画框或背景，然后从显示的菜单中选择使用已扫描图像。

#### 注释

- 要将扫描的图像插入背景，请在选择背景对话框中选照片。

3. 从使用已扫描图像菜单中，单击通过 **ScanGear** 扫描或自动扫描。

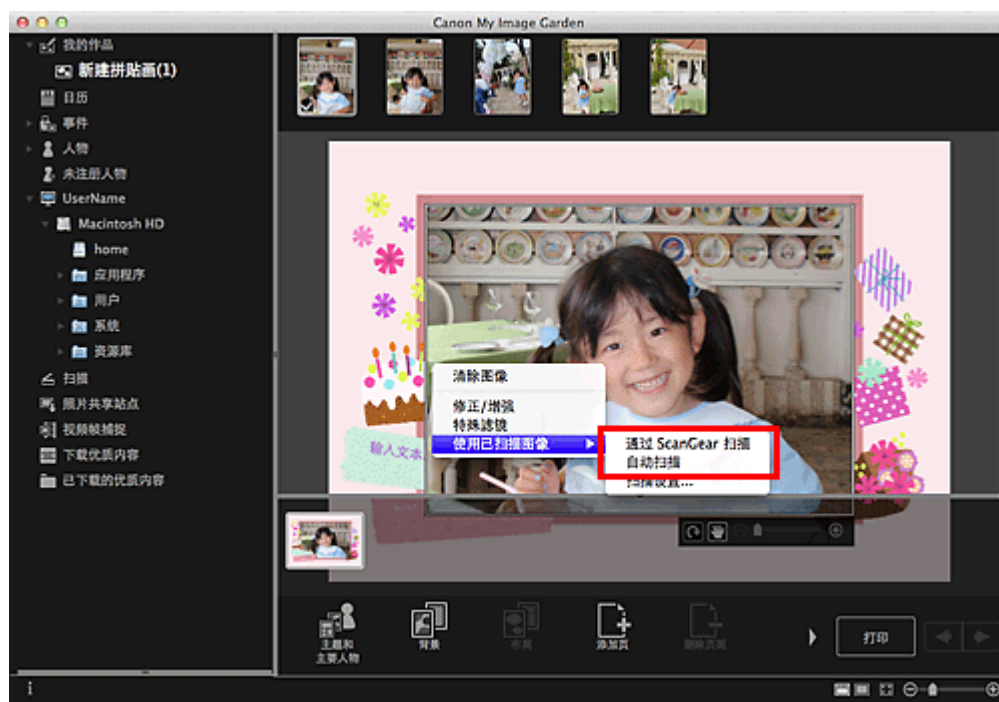

#### 选择通过 **ScanGear** 扫描时

出现ScanGear屏幕。可以使用所需的模式进行扫描。

有关扫描的详细资料，请参见电子手册的相应页面。

#### 选择自动扫描时

扫描开始。自动检测项目。

#### 注释

- 要指定扫描/保存设置，请从使用已扫描图像菜单中单击扫描设置...。有关设置步骤，请参见电子手册的相应页面。


#### 调整图像

可以更改项目中所插入图像的角度、位置和尺寸。也可以通过调整图像亮度和对比度或使用特殊滤镜增强图像。

#### 更改图像的角度、位置及尺寸

1. 在我的作品视图的编辑区域中选择图像。

所选图像下方出现图像编辑工具。

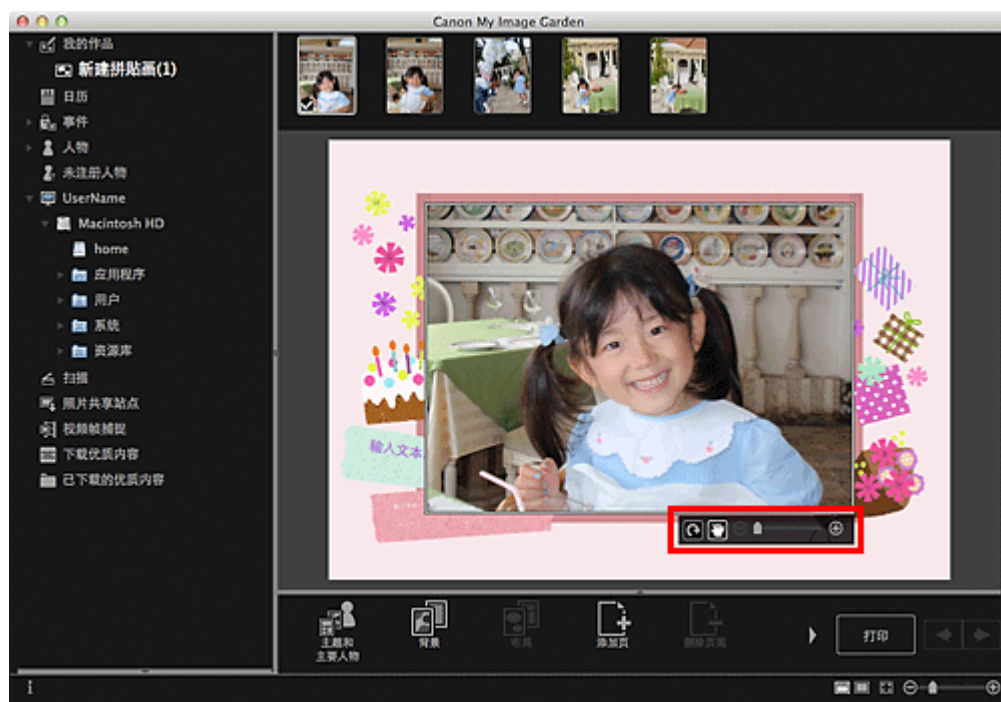

## 2. 使用编辑工具栏更改角度、位置和尺寸。



(旋转90°)

每单击一次，均可将图像顺时针旋转90度。



(调整位置)

可以在 (移动) 和标准光标之间切换光标。切换至 (移动)，然后拖动图像以更改其位置。切换至标准光标以锁定图像位置。



(缩小/放大)

单击 (缩小) 或  (放大) 以缩小或放大图像的显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。




### 注释

- 项目为照片布局时，会出现添加日期。单击以将日期添加至照片。

## 修正/增强图像

1. 在编辑区域中，按住**Control**键的同时单击图像，然后从显示的菜单中选择修正/增强或特殊滤镜。

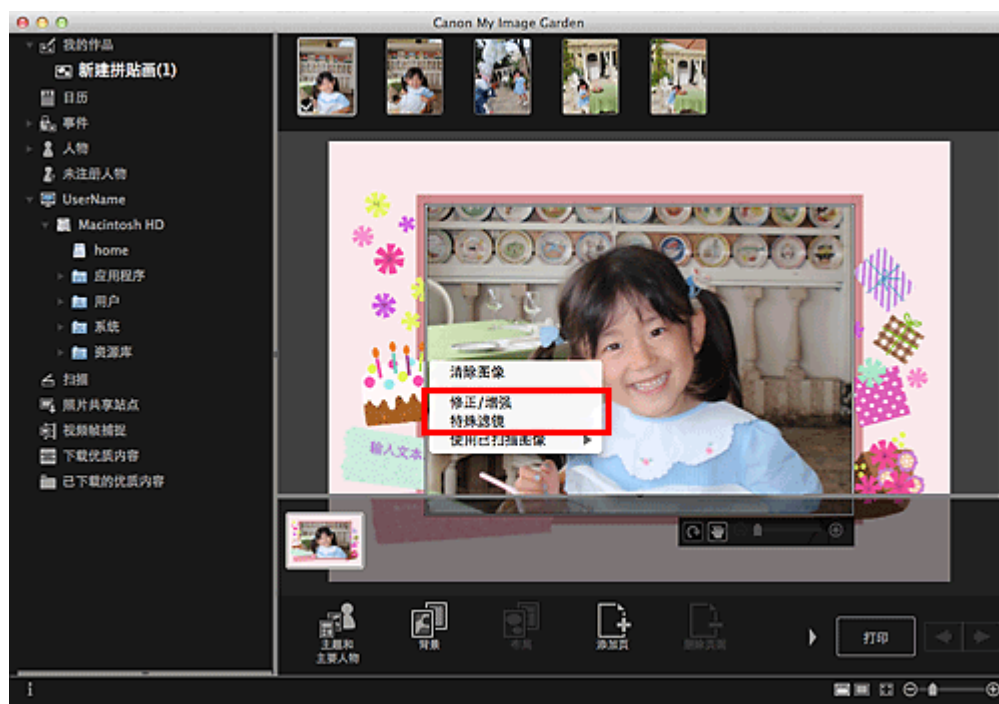

## 选择修正/增强时

显示修正/增强图像窗口。可以修正红眼或调整图像的亮度和对比度。

### ➡修正/增强照片

## 选择特殊滤镜时

出现特殊图像滤镜窗口。可以使用所需的滤镜尽情地增强照片。

### ➡使用特殊滤镜增强照片

## 在照片中添加文本

在我的作品视图中，可以在包含文本框的卡片、拼贴画、光盘标签和其他项目中添加文本。

### 重要事项

- 根据项目的类型和主题，此功能可能不可用。

### 注释

- 有关如何切换至我的作品视图，请参见“我的作品视图”。
- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。根据创建的不同，屏幕可能会有所不同。


### 1. 在我的作品视图中，单击项目中的文本框。

文本框下方出现文本输入调色板。



### 2. 在文本框中输入文本。

### 3. 使用文本输入调色板更改字体类型、字体大小、字体颜色以及文本位置。

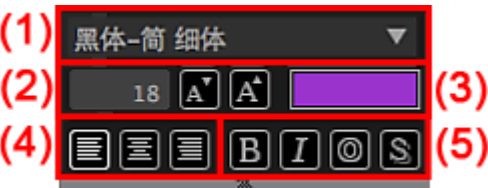


#### (1) 字体

选择字体类型。

#### (2) 大小

可以在5至100磅的范围内设置字体大小。



(减小字号)



每单击一次，字号减小1磅。



(增大字号)

每单击一次，字号增大1磅。

### (3) 颜色

可以选择字体颜色。



(颜色设置)

单击以显示颜色对话框。选择要设置的颜色。

### (4) 文本对齐

可以设置要对齐文本的方式。

对于文本对齐，可以选择左对齐、居中对齐或右对齐。

### (5) 字体样式

可以设置字体样式。

对于字体样式，可以选择粗体、斜体、轮廓或阴影。

也可以设置多种字体样式。



## 注释

---

- 单击文本输入调色板底部的工具栏，以显示或隐藏文本对齐和字体样式。
  - 根据所选字体，可用的字体样式有所不同。
- 

## 4. 单击文本框的外部。

输入的文本显示在项目中。

# 修正/增强照片

可以修正红眼或调整图像的亮度和对比度。

在我的作品视图、设置为日视图的日历视图、事件视图、人物视图的展开显示、未注册人物视图或文件夹视图的编辑区域中选择图像，然后单击屏幕底部的修正/增强以显示修正/增强图像窗口。可以在修正/增强图像窗口做下列修正和增强。

## 重要事项

- 选择PDF文件时此功能不可用。
- 根据所选图像的大小，可能会由于内存不足而无法进行修正/增强。

## 自动照片修复

可以基于拍摄场景分析自动应用适合照片的修正。

➡使用自动照片修复



## 红眼修正

可以减少由于相机闪光造成的红眼。

➡使用红眼修正



## 面部增亮

您可以增亮由于明亮背景造成的面部暗淡。

➡使用面部增亮



## 面部锐化

可以锐化非焦点面部。

➡ 使用面部锐化



面部柔滑

您可以通过减少瑕疵和折皱美化皮肤。

➡ 使用面部柔滑



去除瑕疵

您可以减少黑痣。

➡ 使用去除瑕疵



图像调整

可以调整亮度和对比度、锐化整幅图像等。

您也可以模糊图像轮廓或移除底色。

➡ 调整图像



裁剪

可以选择要保留的图像区域并放弃其余部分。

➡ 裁剪照片



相关主题

 修正/增强图像窗口

页首 

# 使用自动照片修复

可以基于拍摄场景分析自动应用适合照片的修正。



## 重要事项

- 自动照片修复无法应用到已使用自动照片修复修正并保存的图像。此外，对于使用应用程序和其他公司生产的数码相机等编辑的图像，自动照片修复可能不可用。

## 注释

- 可以在打印时自动修正照片。有关设置步骤，请参见“打印设置对话框”。

- 选择要修正的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
  - 单击屏幕底部的修正/增强。
- 显示修正/增强图像窗口。



- 从所选图像区域中选择要修正的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

4. 确保已选择自动。

5. 单击自动照片修复，然后单击确定。

整幅照片被自动修正，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示修正前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击重置选择的图像以撤销所有修正。
- 选择应用至所有图像复选框以一次性修正所选图像区域中显示的图像。
- 建议不选中优先 **Exif** 信息复选框。  
不选中该复选框以应用基于图像分析结果的修正。  
选中该复选框，以优先应用基于拍摄时的设置的修正。
- 根据所选的图像，可能无法获得预期的修正效果。

6. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

修正的图像保存为新文件。

 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有修正的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 修正的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

7. 单击退出。

 重要事项

- 如果未保存修正的图像，将删除所做的修正。

相关主题

 修正/增强图像窗口

# 使用红眼修正

可以减少由于相机闪光造成的红眼。  
有两种红眼修正方法：自动和手动。



## 注释

- 可以在打印时自动修正红眼。有关设置步骤，请参见“打印设置对话框”。

- 选择要修正的图像。  
➡选择图像、PDF文件和视频
- 单击屏幕底部的修正/增强。  
显示修正/增强图像窗口。



- 从所选图像区域中选择要修正的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。



- 4. 确保已选择自动。
- 5. 单击红眼修正。
- 6. 单击确定。

红眼被修正，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

 重要事项

- 根据图像，眼睛周围的区域也可能被修正。

 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示修正前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击重置选择的图像以撤销所有修正。
- 选择应用至所有图像复选框以一次性修正所选图像区域中显示的图像。

手动修正

- 4. 单击手动，然后单击修正/增强。
- 5. 单击红眼修正。



 注释

- 通过移动红眼修正下方显示的滑块，可以更改修正级别。
- 光标移至图像上方时，光标的形状会变为 (十字)。

- 6. 拖动光标以指定要修正的红色区域，然后单击图像上的确定。





红眼被修正，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示修正前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击撤销以撤销最后一步操作。

7. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

修正的图像保存为新文件。

 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有修正的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 修正的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

8. 单击退出。

 重要事项

- 如果未保存修正的图像，将删除所做的修正。

相关主题

 修正/增强图像窗口

# 使用面部增亮

您可以增亮由于明亮背景造成的面部暗淡。



## 注释

- 如果通过自动照片修复没有充分修正，建议应用面部增亮。也可以使用自动照片修复来增亮由于明亮背景造成的暗淡照片。  
➡使用自动照片修复

### 1. 选择要修正的图像。

➡选择图像、PDF文件和视频

### 2. 单击屏幕底部的修正/增强。

显示修正/增强图像窗口。



### 3. 从所选图像区域中选择要修正的图像。

所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

### 4. 单击手动，然后单击修正/增强。

5. 单击面部增亮。



 注释

- 通过移动面部增亮下方显示的滑块，可以更改修正级别。
- 光标移至图像上方时，光标的形状会变为 $\oplus$ (十字)。

6. 拖动光标以指定要修正的区域，然后单击图像上出现的确定。



整幅图像被修正，以使指定的面部区域变亮，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

 注释

- 您也可以拖动光标以旋转所选区域。
- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示修正前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击撤销以撤销最后一步操作。

7. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

修正的图像保存为新文件。

 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有修正的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 修正的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

8. 单击退出。

 重要事项

如果未保存修正的图像，将删除所做的修正。

相关主题

 [修正/增强图像窗口](#)

[页首](#) 

# 使用面部锐化

可以锐化非焦点面部。  
有两种面部锐化方法：自动和手动。



- 1. 选择要修正的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 2. 单击屏幕底部的修正/增强。  
显示修正/增强图像窗口。



- 3. 从所选图像区域中选择要修正的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 📖 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

自动修正

- 4. 确保已选择自动。

5. 单击面部锐化。

注释

- 通过移动面部锐化下方显示的滑块，可以更改修正级别。

6. 单击确定。

面部被锐化，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示修正前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击重置选择的图像以撤销所有修正。
- 选择应用至所有图像复选框以一次性修正所选图像区域中显示的图像。

手动修正

4. 单击手动，然后单击修正/增强。


5. 单击面部锐化。



注释

- 通过移动面部锐化下方显示的滑块，可以更改修正级别。
- 光标移至图像上方时，光标的形状会变为 (十字)。

6. 拖动光标以指定要修正的区域，然后单击图像上出现的确定。

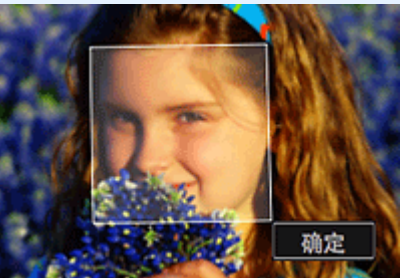

所选区域内部和四周的面部区域被锐化，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

## 注释

- 您也可以拖动光标以旋转所选区域。
- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示修正前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击撤销以撤销最后一步操作。

## 7. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

修正的图像保存为新文件。

## 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有修正的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 修正的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

## 8. 单击退出。

### 重要事项

- 如果未保存修正的图像，将删除所做的修正。

## 相关主题

 [修正/增强图像窗口](#)

页首 

# 使用面部柔滑

您可以通过减少瑕疵和折皱美化皮肤。  
有两种面部柔滑方法：自动和手动。



1. 选择要增强的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
2. 单击屏幕底部的修正/增强。  
显示修正/增强图像窗口。



3. 从所选图像区域中选择要增强的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

## 自动增强

4. 确保已选择自动。



5. 单击面部柔滑。

 注释

- 通过移动面部柔滑下方显示的滑块，可以更改增强级别。

6. 单击确定。

皮肤已美化，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击重置选择的图像可以撤销所有增强。
- 选中应用至所有图像复选框以一次性增强所选图像。

手动增强

4. 单击手动，然后单击修正/增强。

5. 单击面部柔滑。



 注释

- 通过移动面部柔滑下方显示的滑块，可以更改增强级别。
- 光标移至图像上方时，光标的形状会变为 (十字)。

6. 拖动光标以指定要修正的区域，然后单击图像上出现的确定。



指定区域内部和四周的皮肤被美化，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

## 注释

- 您也可以拖动光标以旋转所选区域。
- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击撤销以撤销最后一步操作。

## 7. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

增强的图像保存为新文件。

## 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 增强的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

## 8. 单击退出。

### 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。

## 相关主题

 [修正/增强图像窗口](#)

页首 

# 使用去除瑕疵

您可以减少黑痣。



1. 选择要增强的图像。  
➡ 选择图像、PDF 文件和视频
2. 单击屏幕底部的修正/增强。  
显示修正/增强图像窗口。



3. 从所选图像区域中选择要增强的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

4. 单击手动，然后单击修正/增强。
5. 单击去除瑕疵。



## 注释

- 光标移至图像上方时，光标的形状会变为十(十字)。

## 6. 拖动光标以指定要增强的区域，然后单击图像上出现的确定。



指定区域内部和四周的瑕疵减少，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

## 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击撤销以撤销最后一步操作。

## 7. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

增强的图像保存为新文件。

## 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 增强的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

## 8. 单击退出。

### 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。

## 相关主题

 修正/增强图像窗口



# 调整图像

您可以对图像的整体亮度、对比度等做细致调整。



1. 选择要调整的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
2. 单击屏幕底部的修正/增强。  
显示修正/增强图像窗口。



3. 从所选图像区域中选择要调整的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

4. 单击手动，然后单击调整。
5. 移动各个项目的滑块以调整级别。  
以下调整可用：  
亮度

对比度  
清晰  
模糊  
去除透视阴影



图像被调整，并且 (修正/增强) 标记显示在图像的左上方。

### 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示调整前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击高级可以细致调整图像的亮度和色调。有关详细资料，请参见“[修正/增强图像窗口](#)”中的高级。
- 单击默认值以撤销所有调整。

## 6. 单击保存选择的图像或保存所有修正的图像。

调整的图像保存为新文件。

### 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有调整的图像，请单击保存所有修正的图像。
- 调整的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

## 7. 单击退出。

### 重要事项


- 如果未保存调整的图像，将删除所做的调整。

### 相关主题

 [修正/增强图像窗口](#)

# 裁剪照片

裁剪是选择要保留的图像区域并放弃其余部分的行为。

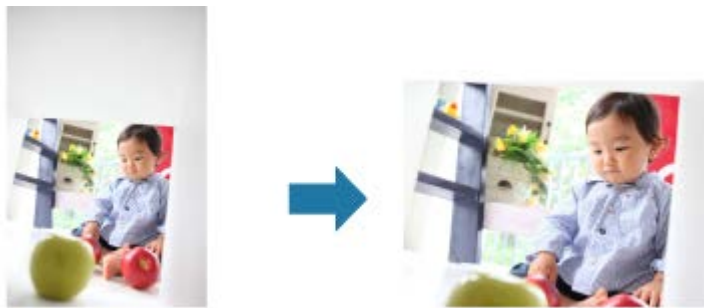

## 重要事项

- 使用优质内容时此功能可能不可用。
- 无法在编辑项目时裁剪图像。

1. 选择要裁剪的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
2. 单击屏幕底部的修正/增强。  
显示修正/增强图像窗口。



3. 单击 (裁剪)。  
出现裁剪窗口。





4. 拖动图像上的白色小方块以指定要裁剪的区域，然后单击确定。

#### 注释

- 单击修正/增强图像窗口中的重置选择的图像可以撤销所有增强。

相关主题

 裁剪窗口

页首 ▲

# 使用特殊滤镜增强照片

使用特殊滤镜将照片转换为个性、迷人的图像。

在我的作品视图、设置为日视图的日历视图、事件视图、人物视图的展开显示、未注册人物视图或文件夹视图的编辑区域中选择图像，然后单击屏幕底部的特殊滤镜以显示特殊图像滤镜窗口。可以在特殊图像滤镜窗口做下列修正和增强。

## 重要事项

- 选择PDF文件时此功能不可用。
- 根据所选图像的大小，可能会由于内存不足而无法进行修正/增强。

### 鱼眼效果

可以将图像增强为类似用鱼眼镜头拍摄的照片。

➡使用鱼眼效果增强



### 微缩景观效果

可以将图像(横向照片等)增强为类似微缩景观模型(透视画)的照片。

➡使用微缩景观效果增强



### 玩具相机效果

可以将图像增强为类似用玩具相机拍摄的怀旧照片。

➡使用玩具相机效果增强



### 软焦点

可以将图像增强为类似用软焦点镜头拍摄的照片。


➡ 使用软焦点增强



模糊背景

可以模糊背景以突出被摄体或特定的区域。

➡ 模糊背景

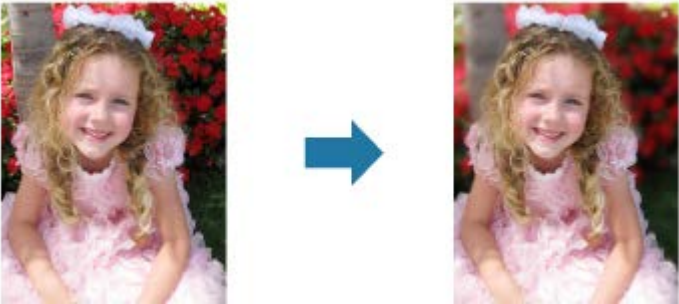

相关主题

● 特殊图像滤镜窗口

# 使用鱼眼效果增强

可以将图像增强为类似用鱼眼镜头拍摄的照片。



- 1. 选择要增强的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 2. 单击屏幕底部的特殊滤镜。  
出现特殊图像滤镜窗口。



- 3. 从所选图像区域中选择要增强的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

- 4. 单击鱼眼效果。



用于设置中心位置的✦(中心)标记出现在预览区域中。

#### 注释

- 通过移动鱼眼效果下方显示的滑块，可以更改效果级别。

### 5. 拖动✦(中心)标记设置中心位置，然后单击确定。



图像边缘失真，主要集中在指定区域， (增强) 标记出现在图像的左上方。

#### 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击取消可以撤销增强。通过其他功能执行的增强仍会保留。

### 6. 单击保存选择的图像或保存所有滤镜图像。

增强的图像保存为新文件。

#### 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有滤镜图像。
- 增强的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

### 7. 单击退出。

#### 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。



# 使用微缩景观效果增强

可以将图像(横向照片等)增强为类似微缩景观模型(透视画)的照片。



## 注释

- 该滤镜适用于从上方俯视被摄体时拍摄的照片。

- 选择要增强的图像。  
➡ 选择图像、PDF 文件和视频
- 单击屏幕底部的特殊滤镜。  
出现特殊图像滤镜窗口。



- 从所选图像区域中选择要增强的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

- 单击微缩景观效果。





 注释

- 在预览区域中出现一个白框(不会被模糊处理的区域)。
- 通过移动微缩景观效果下方显示的滑块，可以更改该框大小。

5. 上下拖动此白框可以指定要在其上调整焦点的位置，然后单击确定。



指定区域的顶部和底部被模糊处理，并且 (增强) 标记显示在图像的左上方。

 注释

- 单击 (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击取消可以撤销增强。通过其他功能执行的增强仍会保留。

6. 单击保存选择的图像或保存所有滤镜图像。

增强的图像保存为新文件。

 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有滤镜图像。
- 增强的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

7. 单击退出。

 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。





## 使用玩具相机效果增强

可以将图像增强为类似用玩具相机拍摄的怀旧照片。



- 1. 选择要增强的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
- 2. 单击屏幕底部的特殊滤镜。  
出现特殊图像滤镜窗口。



- 3. 从所选图像区域中选择要增强的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

### 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

- 4. 单击玩具相机效果。



5. 移动此滑块以调整级别。

整幅图像增强为类似使用玩具相机拍摄的照片， (增强) 标记出现在图像的左上方。

 注释

- 单击  (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。

6. 单击保存选择的图像或保存所有滤镜图像。

增强的图像保存为新文件。

 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有滤镜图像。
- 增强的图像只能以 JPEG/Exif 格式保存。

7. 单击退出。

 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。

 注释

- 打印使用玩具相机效果增强的图像时，如果不使用边框，根据设置的纸张尺寸和扩展量，可能不会打印变暗的四角。

相关主题

 特殊图像滤镜窗口

# 使用软焦点增强

可以将图像增强为类似用软焦点镜头拍摄的照片。



1. 选择要增强的图像。  
➡ 选择图像、PDF文件和视频
2. 单击屏幕底部的特殊滤镜。  
出现特殊图像滤镜窗口。



3. 从所选图像区域中选择要增强的图像。  
所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

4. 单击软焦点。



5. 移动此滑块以调整级别。

整幅图像增强为类似使用软焦点镜头拍摄的照片， (增强) 标记出现在图像的左上方。

 注释

- 单击  (显示比较屏幕) 以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。

6. 单击保存选择的图像或保存所有滤镜图像。

增强的图像保存为新文件。

 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有滤镜图像。
- 增强的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

7. 单击退出。

 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。

相关主题

 特殊图像滤镜窗口

# 模糊背景

可以模糊背景以突出被摄体或特定的区域。



## 注释

- 根据区域圈定的方式，可能无法按预期指定区域。
- 该滤镜适用于被摄体从背景中明显区分出来的照片。

### 1. 选择要增强的图像。

➡ 选择图像、PDF文件和视频

### 2. 选择图像，然后单击屏幕底部的特殊滤镜。

出现特殊图像滤镜窗口。



### 3. 从所选图像区域中选择要增强的图像。

所选的图像会出现在预览区域中。

## 注释

- 如果仅选择了一个图像，则仅出现预览，而不会出现所选图像区域。

4. 单击模糊背景。



注释

- 通过移动模糊背景下方显示的滑块，可以更改效果级别。
- 光标移至预览区域上方时，光标的形状会变为 (钢笔)。

5. 通过沿区域的轮廓执行单击操作，可以用线条指定焦点区域(不会被模糊处理的区域)。



注释

- 通过单击工具栏上的 (检测轮廓并选择区域)，可以选择是否自动检测轮廓。选择“检测轮廓并选择区域”模式时，将自动检测靠近光标的轮廓，这样便可以沿着轮廓指定区域。按Shift键的同时指定区域以暂时取消“检测轮廓并选择区域”模式。
- 取消“检测轮廓并选择区域”模式时，将使用直线连接所点击的点和下一个点击的点。
- 每按一次Delete键可以撤销一个指定的点。

6. 区域圈定完成后，单击第一个点。

光标放置在第一个点上时，光标变为 (区域的开始点)。单击第一个点时，第一个点和最后一个点完成连接，并指定了焦点区域。

重要事项



最多可以指定30个区域。

#### 注释

- 双击最后一个点以自动连接第一个点和最后一个点。
- 单击(取消选择的区域)删除指定的区域。
- 要编辑指定的区域，请执行以下操作。  
移动一个点：将点拖放到目标位置  
添加一个点：将光标放到指定区域线条上；光标变为(添加一个点)时，将其拖动到目标位置  
删除一个点：将点拖动到临近的点上，光标变为(删除一个点)
- 在创建的区域内再创建区域时，内部区域也将被模糊处理。

## 7. 单击确定。

指定区域外部的背景被模糊处理，(增强)标记出现在图像的左上方。

#### 注释

- 单击(显示比较屏幕)以并排显示增强前后的图像，以便比较和查看效果。
- 单击取消可以撤销增强。通过其他功能执行的增强仍会保留。

## 8. 单击保存选择的图像或保存所有滤镜图像。

增强的图像保存为新文件。

#### 注释

- 要仅保存喜欢的图像，请选择相应的图像并单击保存选择的图像。要一次性保存所有增强的图像，请单击保存所有滤镜图像。
- 增强的图像只能以JPEG/Exif格式保存。

## 9. 单击退出。

#### 重要事项

- 如果未保存增强的图像，将删除所做的增强。

相关主题

 特殊图像滤镜窗口

页首 ▲



# 创建/编辑PDF文件

可以从计算机上保存的图像创建PDF文件。也可以在创建的PDF文件中添加页面或删除页面以及重新排列页面。

## 重要事项

- 一次最多可以创建或编辑99页PDF文件。
- 对于PDF文件，仅支持使用My Image Garden或IJ Scan Utility创建的PDF文件。不支持在其他应用程序中创建或编辑的PDF文件。

## 注释

- 可以选择的文件格式为PDF、JPEG、TIFF和PNG。

## 1. 选择要用来创建PDF文件的图像或要编辑的PDF文件。


➡选择图像、PDF文件和视频

## 重要事项

- 无法使用垂直或水平方向分辨率等于或大于10501像素的图像。

## 2. 单击屏幕底部的创建/编辑 PDF 文件。

视图切换至创建/编辑 PDF 文件。

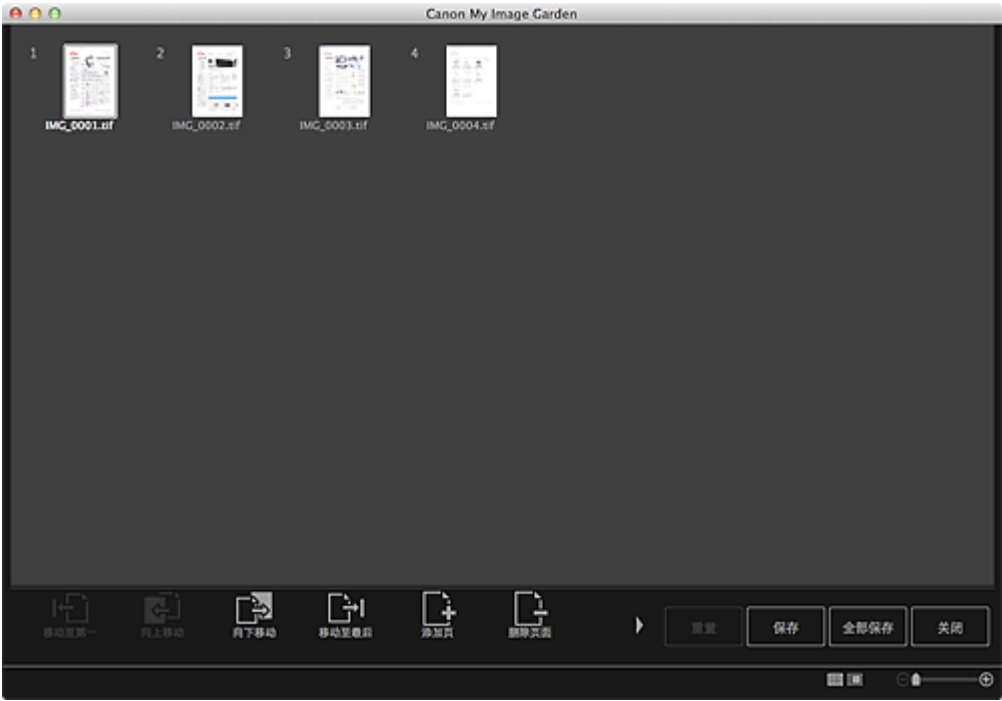

## 3. 根据需要添加或删除页面。

添加现有图像或PDF文件时

单击屏幕底部的添加页。出现打开对话框后，选择要添加的图像或PDF文件，然后单击打开。

删除页面时

选择图像，然后单击屏幕底部的删除页面。

#### 4. 根据需要更改页面顺序。

通过单击页面，然后使用屏幕左下方的移动至第一、向上移动、向下移动或移动至最后，可以更改页面顺序。

也可以通过将页面拖拽到目标位置来更改页面顺序。

#### 5. 单击保存或全部保存。

仅保存所选的页面时

单击保存以显示保存对话框。

保存所有页面时

单击全部保存以显示保存对话框。

#### 6. 指定保存设置。

➡ 保存对话框(创建/编辑 PDF 文件视图)

#### 7. 单击保存。

PDF文件被保存，并且再次出现创建/编辑 PDF 文件视图。

#### 8. 单击关闭。

创建/编辑 PDF 文件视图关闭。

PDF图标出现在现在所保存的PDF文件缩略图的左上方。

相关主题

🟢 创建/编辑 PDF 文件视图

页首 ▲

## 从图像中提取文本(OCR功能)

扫描图像中的文本，并在文本编辑(Mac OS自带程序)中显示。


### 重要事项

- 无法将PDF文件转换为文本。
- 根据所选图像的大小，可能无法进行文本转换。

### 1. 显示要转换为文本的图像。

➡ 选择图像、PDF文件和视频

### 2. 按住Control键的同时单击要转换为文本的图像，然后从显示的菜单中单击OCR。

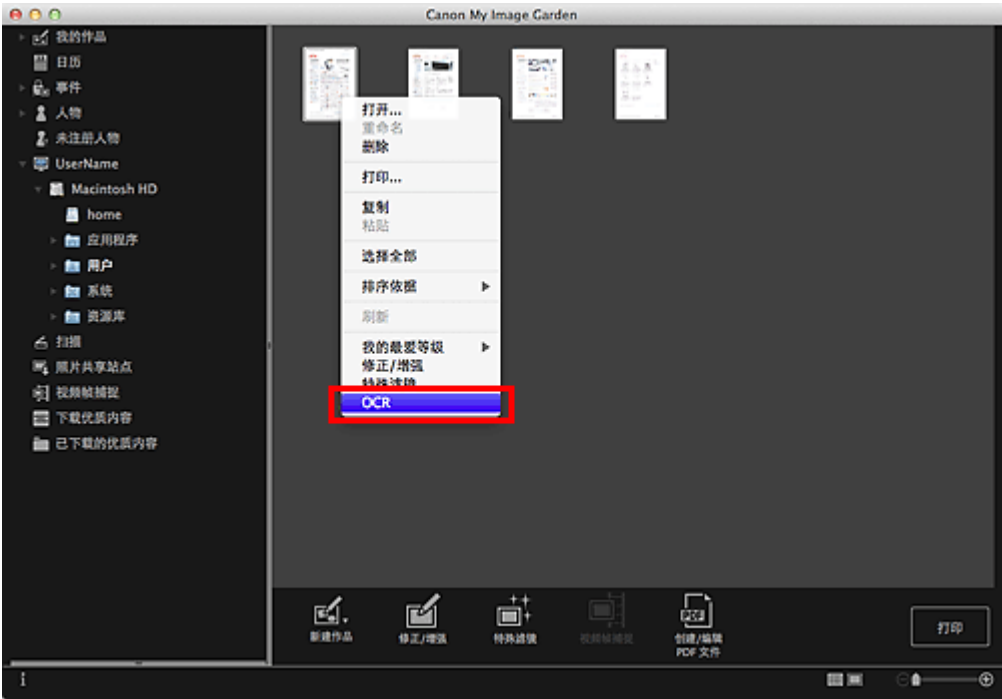

文本编辑(Mac OS自带程序)启动并显示可以编辑的文本。

### 注释

- 仅用在自定义对话框的高级设置选项卡选择的语言写入的文本可以被提取至文本编辑(Mac OS 自带程序)。单击高级设置选项卡上的设置...并根据要扫描的文档语言指定语言。  
当扫描多个文档时，您可以将提取的文本收集到一个文件。  
➡ 自定义对话框
- 文本编辑(Mac OS 自带程序)中显示的文本仅用于指导。可能无法正确检测以下文档类型图像中的文本。
  - 字体大小在8磅到40磅(分辨率为300dpi)范围之外的文档
  - 倾斜的文档
  - 倒置的文档或文本处于错误方向的文档(转置的字符)
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的文档
  - 行间距紧缩的文档
  - 文本背景有色彩的文档
  - 包含多种语言的文档



# 从照片共享站点下载图像

可以在互联网上的照片共享站点上搜索图像并下载要打印的图像。

## 重要事项


- 使用该功能需要连接互联网。网络连接需要支付费用。
- 该功能在某些地区可能不可用。
- 未得到版权持有者允许的情况下复制或编辑他人具有版权的成果物是非法的。除非作为个人使用、在家使用或在版权限定范围内使用。  
此外，复制或编辑他人照片可能侵犯肖像权。
- 除非作为个人使用、在家使用或在版权限定范围内使用，使用他人成果物时您可能需要向版权持有者获得使用方式的允许。请仔细检查照片共享站点中作品的网页的详细信息。  
使用他人成果物前，请仔细检查照片共享站点的服务条款。  
因使用该功能引发的任何版权问题，**Canon** 不承担任何责任。
- 此应用程序使用Flickr API但未获得Flickr公司认可或认证。

## 1. 启动My Image Garden。

➡ 启动My Image Garden

## 2. 单击照片共享站点。

视图切换至照片共享站点

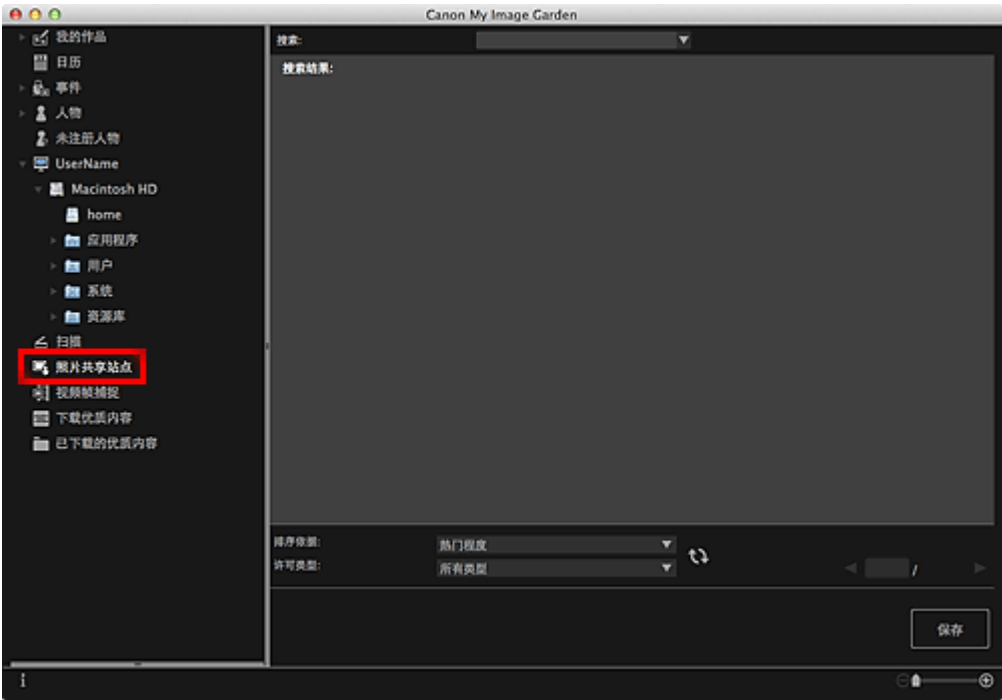

## 3. 在搜索中输入搜索文本，然后按Return键。

搜索开始，然后与搜索文本相匹配的图像出现在搜索结果区域中。

## 重要事项

- 某些图像(如非JPEG格式的图像)不会出现。

- 根据搜索文本的语言，与搜索文本相匹配的图像数量可能较少。在这种情况下，输入英文搜索文本可能会增加搜索结果。

#### 4. 根据需要选择屏幕底部的排序依据和许可类型，然后单击 (刷新)。

搜索结果区域中的结果将刷新。

#### 注释

- 单击 (上一頁)或 (下一頁)以显示上一頁/下一頁。  
或者，在页码输入框中输入页码，然后按Return键以显示指定页。

#### 5. 选择要下载的图像。

#### 重要事項

- 一次最多可以选择30个图像。

#### 6. 单击屏幕右下方的保存。

显示保存对话框。

#### 7. 指定保存设置。

➡ 保存对话框(照片共享站点视图)

#### 8. 单击保存。

所选图像保存到计算机，并且再次出现照片共享站点视图。

#### 注释

- 下载的图像只能以JPEG格式保存。

#### 注释

- 可以打印下载的图像，或创建日历和拼贴画并进行打印。有关详细资料，请参见“[创建和打印项目](#)”。

#### 相关主题


● [照片共享站点视图](#)

# My Image Garden屏幕

- 主屏幕
- 修正/增强图像窗口
- 特殊图像滤镜窗口
- 创建/编辑 PDF 文件视图
- 打印设置对话框
- 自定格式对话框

# 主屏幕

在此屏幕中处理My Image Garden的各种功能。通过在相应的区域操作可以组织、编辑或打印图像和项目，或扫描文档和照片。

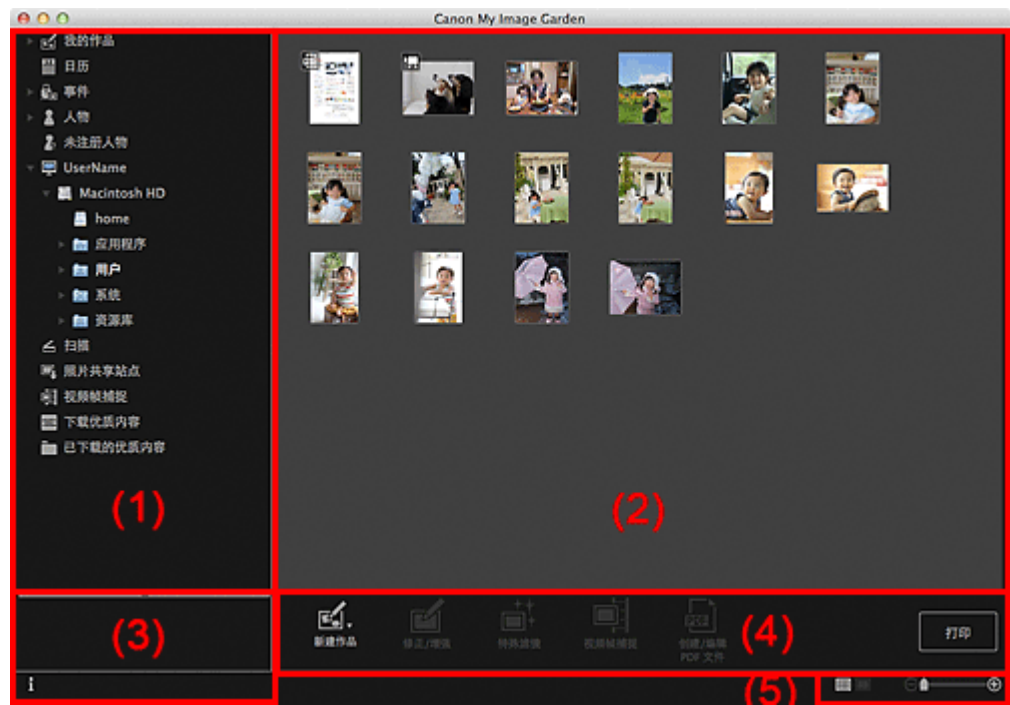

- (1) 全局菜单
- (2) 显示/操作区域
- (3) 信息区域
- (4) 操作按钮
- (5) 显示尺寸设置栏

## (1) 全局菜单

显示My Image Garden中可用功能的列表和计算机上的文件夹。

我的作品

单击 (向右箭头)以显示所创建的拼贴画、卡片等的标题。  
单击标题后，视图切换至我的作品，然后即可编辑或打印该项目。

➡我的作品视图

日历

切换至日历视图，可以在该视图中按日期浏览通过日历保存在计算机上的图像、文档、视频等。也可以注册事件。

➡日历视图

事件

单击 (向右箭头)以显示注册的事件。  
单击事件名称后，视图切换至事件，然后即可浏览注册至事件名称的图像。

➡事件视图

人物

切换至人物视图，注册的人物在该视图中以缩略图的形式出现。



### ➡ 人物视图

单击以显示注册的人物。

单击人物名称后，视图切换至人物的展开显示，然后即可浏览注册至人物的图像。

### ➡ 展开显示

### 未注册人物

切换至未注册人物视图，在该视图中出现自动检测到面部区域的图像。可以一次注册多个人物。

### ➡ 未注册人物视图

## 注释

- 分析图像时(如将新图像保存至计算机时)，出现识别人物...，而不是未注册人物。

### 计算机名称

单击以显示计算机上的文件夹。

单击文件夹后，视图切换至文件夹视图，然后即可浏览文件夹中的图像和文档。

### ➡ 文件夹视图

### 扫描

切换至扫描视图，可以在该视图中轻松扫描照片和文档。

### ➡ 扫描视图

### 照片共享站点

切换至照片共享站点视图，可以在该视图中从互联网上的照片共享站点下载图像。

### ➡ 照片共享站点视图

### 视频帧捕捉

从视频捕捉静止图像时，可以切换至视频帧捕捉视图。

### ➡ 视频帧捕捉视图

### 下载优质内容

切换至下载优质内容视图，可以在该视图中下载优质内容。

### ➡ 下载优质内容视图

## 重要事项

- 下载优质内容需要连接互联网。网络连接需要支付费用。

### 已下载的优质内容

切换至已下载的优质内容视图，可以在该视图中编辑或打印下载的优质内容。

### ➡ 已下载的优质内容视图

## 重要事项

- 下载或打印的优质内容只能用于个人目的。  
内容不可以用于商业性目的。

## (2) 显示/操作区域

显示在全局菜单中单击的功能或文件夹中保存的图像、文档、项目等。

可以通过操作按钮、按住**Control**键的同时单击菜单或拖拽操作编辑图像、文档、项目等。

## (3) 信息区域

显示详细资料，如图像、文档和项目的文件名称以及保存的日期和时间。

### (信息)

可以显示或隐藏信息区域。

## (4) 操作按钮

显示用于编辑或打印图像、文档和项目的按钮。根据在全局菜单中单击的功能，显示的按钮有所不同。

**(5) 显示尺寸设置栏**

显示用于切换预览区域中显示的图像、文档和项目的视图或更改显示尺寸的按钮。

 **注释**

---

- 缩略图视图(缩图视图)和详细资料视图(预览)可用。
  - 也可以通过双击预览区域中显示的缩略图或预览切换视图。
-

# 我的作品视图

可以编辑或打印项目，如拼贴画和卡片。

## 重要事项

- 根据项目的类型和主题，可能无法单击背景。

通过以下操作之一切换至我的作品视图

- 单击屏幕左侧我的作品下方显示的标题
- 在单击各个视图左下方的新建作品后显示的选择主题和主要人物对话框中，单击确定
- 在已下载的优质内容视图中选择优质内容，然后单击编辑
- 单击在Quick Menu的Image Display中显示的图案



- (1) 素材区域
- (2) 编辑区域
- (3) 页面缩略图区域
- (4) 操作按钮
- (5) 显示尺寸设置栏

## (1) 素材区域

显示可以用于项目的图像缩略图。正在使用的图像上出现复选标记。

## 注释

- 可以将图像拖拽至编辑区域的布局画框中以替换图像。
- 也可以通过将要使用的图像拖拽至屏幕左侧的标题处进行添加。
- 从按住Control键的同时单击缩略图后显示的菜单中选择删除后，其将从素材区域消失。

(2) 编辑区域

显示项目的预览，可以在该预览中输入文本或更改图像的方向、位置以及尺寸。也可以从按住Control键的同时单击图像或布局画框后显示的菜单中修正/增强或扫描和插入图像。

(3) 页面缩略图区域

将项目中的页面显示为缩略图。单击缩略图时，页面预览出现在编辑区域。单击页面缩略图区域顶部的工具栏以显示或隐藏该区域。

(4) 操作按钮

 注释

---

- 根据正在编辑的项目，显示的按钮有所不同。
  - 仅在编辑区域中选择页面后，才可以单击背景。
  - 仅当存在多个页面时，才可以单击删除页面。
  - 仅在选择图像后，才可以单击修正/增强和特殊滤镜。选择多个图像时，仅可以修正、增强或调整最后选择的图像。
  - 单击 (向左滚动)或 (向右滚动)以显示隐藏的按钮。
- 



主题和主要人物

显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物、纸张尺寸和纸张方向。

➡ 选择主题和主要人物对话框



背景

显示选择背景对话框，可以在该对话框中更改正在编辑的页面的背景。

➡ 选择背景对话框



布局

显示选择布局对话框，可以在该对话框中更改正在编辑的页面的布局。

➡ 选择布局对话框



添加页

可以在编辑区域中显示的页面后面添加新页面。



删除页面

可以删除编辑区域中显示的页面。



自动布局

选择布局图案后，图像将自动放置在编辑区域中显示的布局画框中。

可以选择以下三种布局图案。

- 显示推荐
- 素材顺序
- 日期顺序

 注释

---

- 选择显示推荐时，为项目的各个布局画框选择并放置合适的图像。
-



#### 修正/增强

显示修正/增强图像窗口，可以在该窗口中修正或增强图像。

➡修正/增强图像窗口



#### 特殊滤镜

显示特殊图像滤镜窗口，可以在该窗口中使用特殊滤镜增强图像。

➡特殊图像滤镜窗口



#### 高级...

显示高级设置对话框，可以在该对话框中为贴纸标签、照片布局、日历和光盘标签指定设置。

##### 照片布局

可以设置是否在所有图像上打印日期，或者指定日期的位置、大小、颜色等。

➡高级设置对话框(照片布局)

##### 日历

可以为日历设置假日和显示格式。

➡高级设置对话框(日历)

##### 贴纸标签

可以设置是否在页面内的所有布局画框中使用相同的图像。

➡高级设置对话框(贴纸标签)

##### 光盘标签

可以设置要打印的区域。

➡高级设置对话框(光盘标签)



#### 撤销

撤销最后一步操作。

每单击一次会恢复到前一个状态。

#### 打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印项目。


➡打印设置对话框



#### (上一个文件/下一个文件)


在有多页或图像时切换显示的图像。

### (5) 显示尺寸设置栏




#### (缩略图视图)

切换至缩略图视图，可以在该视图中编辑项目。



#### (详细资料视图)

切换视图以预览图像。



#### (完整图像视图)

将预览调整至预览区域的尺寸。



#### (缩小/放大)

单击(缩小)或(放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

### 注释

- 有关如何编辑项目，请参见“[编辑项目](#)”。
- 要删除项目，按住**Control**键的同时单击屏幕左侧我的作品下方的标题，然后从显示的菜单中选择删除。

---

相关主题

 创建和打印项目

页首 

# 选择主题和主要人物对话框

可以设置项目的主题和主要人物、纸张尺寸等。

通过以下操作之一显示选择主题和主要人物对话框。

- 选择图像，然后从屏幕底部的新建作品中单击要创建的项目
- 在我的作品视图底部单击主题和主要人物



- (1) 主题设置区域
- (2) 主要人物设置区域
- (3) 纸张设置区域
- (4) 显示推荐

## (1) 主题设置区域

主题列表

显示主题列表。可以选择要使用的主题。

### 注释

- 根据项目，显示的主题有所不同。

## (2) 主要人物设置区域

主要人物

选择已执行图像分析的人物的图像时，显示检测到的面部区域的缩略图。

单击缩略图下方的(向下箭头)，然后选择优先 1或优先 2以设置照片的优先级。如果不设置优先级，请将该字段留为空白。

通过将优先级较高的照片放置在中心自动创建项目。

## (3) 纸张设置区域

纸张尺寸

可以选择纸张尺寸。  
方向  
可以选择纸张方向。

**(4) 显示推荐**

选中该复选框以适用于项目布局画框的状态放置为项目选择的图像。

项目为照片布局或贴纸标签且为项目选择的或在素材区域中显示的图像数量大于页面中的布局画框数量时，将自动添加一个或多个页面。

 注释

- 全局菜单的未注册人物中出现识别人物...时，由于不会对未完成分析的图像应用自动放置，可能无法获得预期效果。
- 有关如何创建新项目，请参见“[创建和打印项目](#)”。

相关主题

 [设置主题和主要人物](#)



A098

My Image Garden

## 选择背景对话框

可以更改项目的背景。


在我的作品视图中，单击屏幕底部的背景以显示选择背景对话框。

### 重要事项

- 根据项目的类型和主题，可能无法单击背景。

### 注释

- 根据项目类型和所选主题，单色和照片不会出现。

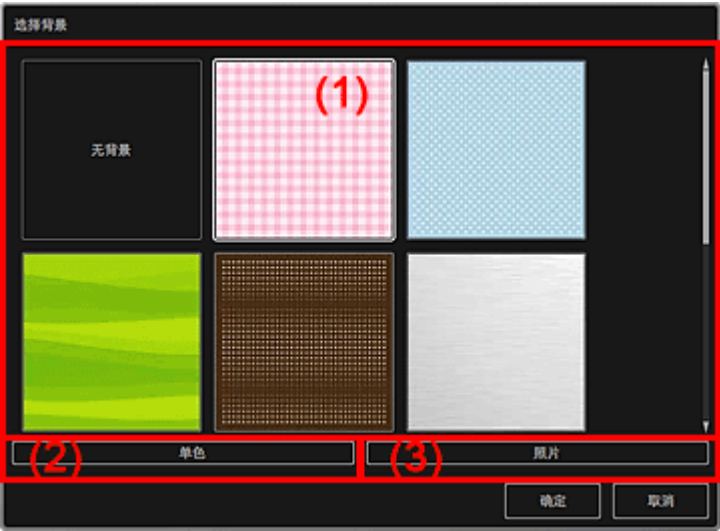

(1) 背景图案选择区域

(2) 单色

(3) 照片

### (1) 背景图案选择区域

可以选择要用作背景的图像。

选择无背景时，将不设置背景。

### (2) 单色

显示颜色对话框。选择要用作背景的颜色。

### (3) 照片

选中该复选框以将图像用作背景。

在我的作品视图的编辑区域中，可以扫描并插入项目(如照片)，或从素材区域拖拽要设置为背景的图像。

# 选择布局对话框

可以更改项目的布局。


从我的作品视图的页面缩略图区域中单击要更改的页面，然后单击屏幕底部的布局以显示选择布局对话框。

## 重要事项

- 根据项目的类型和主题，可能无法单击布局。

## 注释

- 根据项目和选择的主题，显示的布局类型和数量可能有所不同。

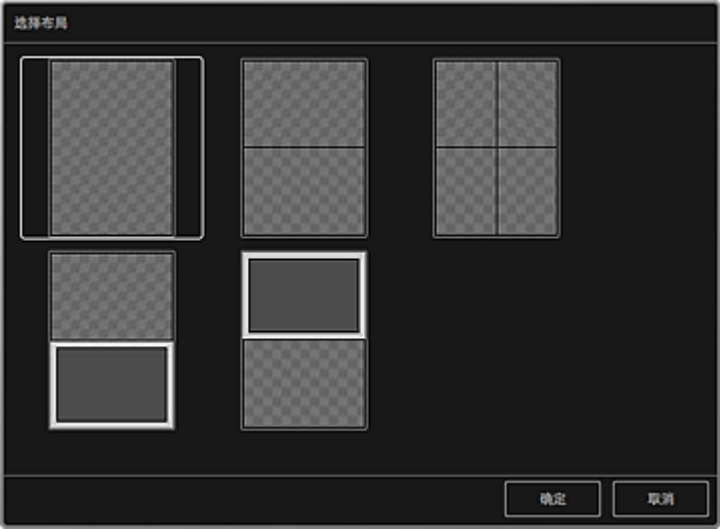

相关主题

[更改布局](#)


A100

My Image Garden

## 高级设置对话框(贴纸标签)

可以在所有贴纸标签画框中使用相同的图像。

在我的作品视图中，显示贴纸标签，然后单击屏幕底部的高级...以显示高级设置对话框。

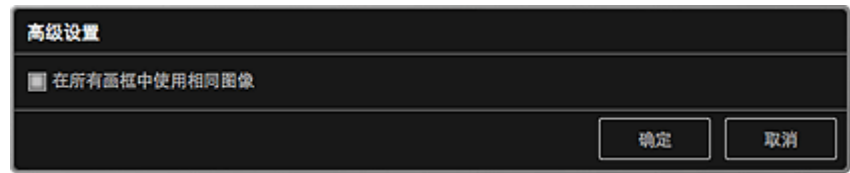

在所有画框中使用相同图像

选中该复选框以在页面内的所有画框中使用相同的图像。


### 相关主题

 [打印贴纸标签](#)

## 高级设置对话框(照片布局)

要添加日期至用于布局打印的图像时，可以指定日期的位置、大小、颜色等。

在我的作品视图中，显示照片布局，然后单击屏幕底部的高级...以显示高级设置对话框。

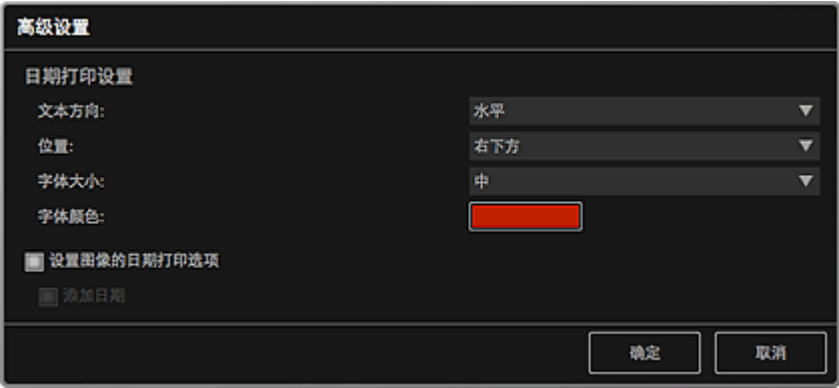

### 日期打印设置

可以设置打印日期的方式。

#### 文本方向

可以选择日期的方向。

#### 位置

可以选择打印日期的位置。  
即使旋转图像，日期的打印位置也不会更改。

#### 字体大小

可以选择日期的大小。

#### 字体颜色

可以设置日期的颜色。



(颜色设置)

显示颜色对话框。选择颜色。

### 设置图像的日期打印选项

#### 添加日期

选中该复选框以添加日期至放置在布局画框中的所有图像。

## 注释

- 日期是记录为Exif数据的图像拍摄日期。如果没有Exif数据，将打印图像最后一次更新的日期。

## 相关主题

-  [以多种布局打印照片](#)

# 高级设置对话框(日历)

可以指定日历的基本设置、字体、字体颜色、显示格式等。

在我的作品视图中，显示日历，然后单击屏幕底部的高级...以显示高级设置对话框。



- (1) 常规样式
- (2) 年样式
- (3) 月样式
- (4) 日期样式

## (1) 常规样式

可以设置日历的开始年和月、星期显示格式、假日等。



开始年/月和范围

开始年和月

可以为日历选择开始年和月。

范围

可以为日历选择月数。

显示样式

星期起始日

可以设置星期起始日。可以选择星期日或星期一。

设置假日

单击设置...以显示高级设置对话框(日历假日设置)，可以在该对话框中设置日历的假日。

(2) 年样式

可以设置要应用于年份的字体、字体颜色和显示格式。



字体

可以选择要应用于年份的字体类型。

字体颜色

可以选择要应用于年份的字体类型。



显示颜色对话框。选择颜色。

格式

选择年份的显示格式。

(3) 月样式

可以设置要应用于月份名称的字体、字体颜色和显示格式。



字体

可以选择要应用于月份名称的字体类型。

字体颜色

可以选择月份名称的字体颜色。



显示颜色对话框。选择颜色。

格式

可以选择月份的显示格式。

(4) 日期样式

可以设置要用于星期和日期的字体和字体颜色。



星期字体/日期字体

可以选择要用于星期和日期的字体。

工作日字体颜色/星期六字体颜色/星期日字体颜色/假日字体颜色

可以选择星期和日期的字体颜色。



(颜色设置)

显示颜色对话框。 选择颜色。

相关主题


 打印日历

页首 

## 高级设置对话框(日历假日设置)

可以设置日历的假日。

在我的作品视图中，显示高级设置对话框，然后在常规样式中单击设置...以显示假日设置屏幕。

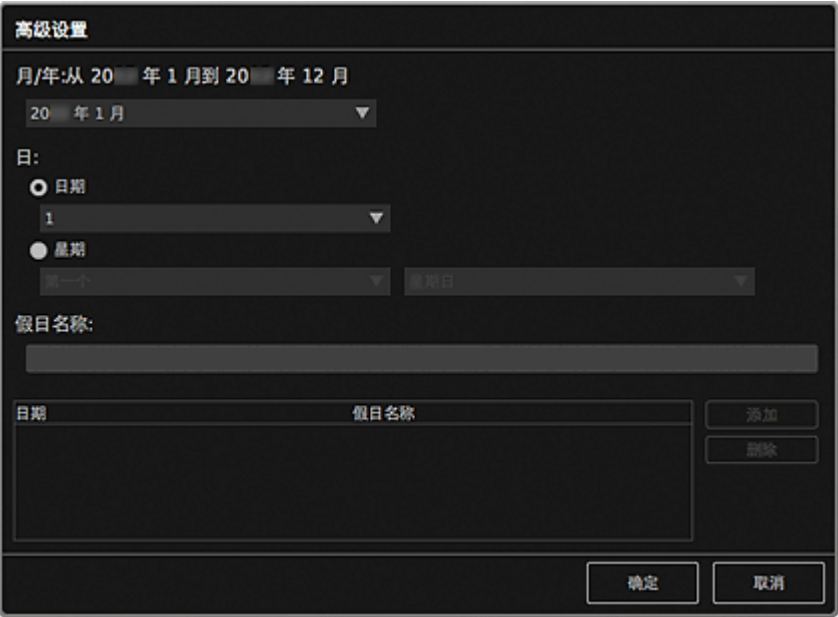

月/年

显示日历范围。可以选择要添加或编辑假日的年和月。

日

可以指定要添加或编辑为假日的日期。

日期

可以按日期指定要添加或编辑的假日。

根据选择的月份，列表中出现的日期有所不同。

星期

可以按周数和星期指定要添加或编辑的假日。

假日名称

可以输入假日的名称。

编辑已保存的假日时，出现假日的保存名称。

日期

显示已保存为假日的日期列表。

假日名称

显示已保存的假日名称。

添加

使用指定的设置添加新的假日。

删除

删除在左侧列表中选择假日。

相关主题

 打印日历





# 高级设置对话框(光盘标签)

可以设置光盘标签的打印区域。

在我的作品视图中，显示光盘标签，然后单击屏幕底部的高级...以显示高级设置对话框。



- (1) 预览
- (2) 打印区域设置区域

## (1) 预览

可以检查设置的打印区域。  
白色区域表示打印区域。

## (2) 打印区域设置区域

外直径  
可以以0.01英寸(0.1毫米)为增量设置打印区域的外直径。

内直径  
可以以0.01英寸(0.1毫米)为增量设置打印区域的内直径。

➖ ➕ (减小)/(增大)  
调整尺寸。每单击一次，尺寸会以0.01英寸(0.1毫米)为增量增大或减小。  
也可以直接输入数值。


## 相关主题

- 🟢 打印光盘标签

# 日历视图

可以按拍摄或创建日期浏览或组织图像、PDF文件以及视频。

单击屏幕左侧的日历以切换至日历视图。

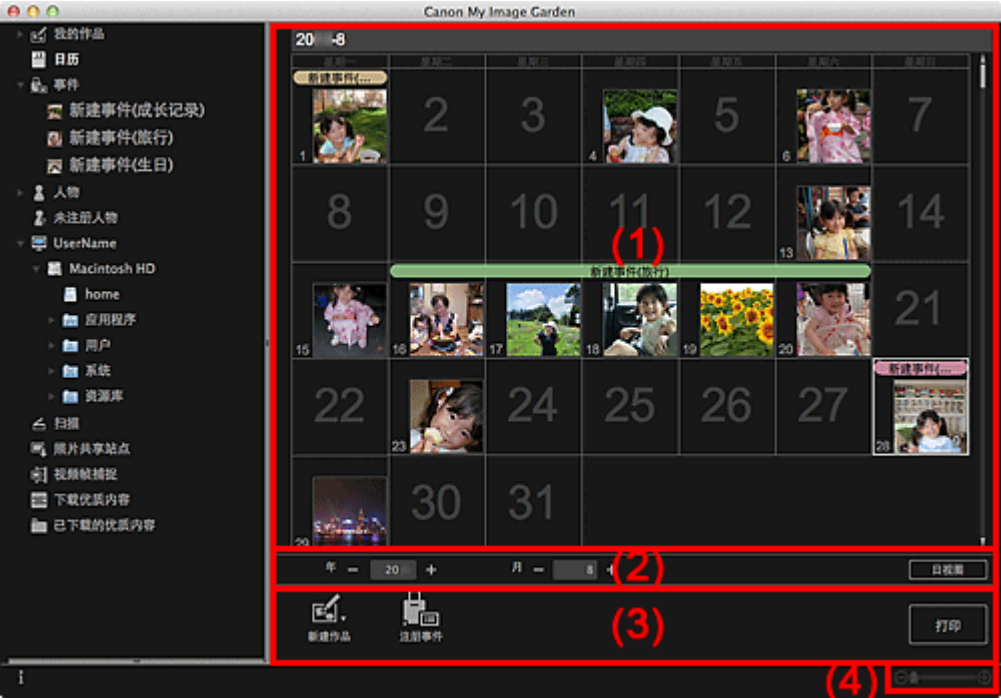

- (1) 日历区域
- (2) 日历视图切换区域
- (3) 操作按钮
- (4) 显示尺寸设置栏

## (1) 日历区域

以月视图或日视图显示日历。 可以使用日历视图切换区域中的按钮在月视图和日视图之间切换。

在月视图中

对于日历的每个日期，显示一个在该日期拍摄或创建的图像、PDF文件或视频的缩略图。  
将光标置于日期上时，缩略图右下方出现该日期中包含的文件(图像、PDF文件以及视频)总数。 双击日期以切换至这些文件的缩略图视图。  
注册事件后，该事件的名称将出现在日历中。

## 注释

- 如果在同一日期拍摄或创建了多个图像、PDF文件或视频，则出现创建日期和时间最早的文件的缩略图。

在日视图中

对于日历的每个日期，显示在该日期拍摄或创建的图像、PDF文件和视频的缩略图。

## (2) 日历视图切换区域

➖➕ (减小)/(增大)

增大或减小年、月和日的数字。 每单击一下，日历视图都会根据指定的年、月和日进行切换。

## 注释

---

- 也可以直接输入年、月和日。

### 日视图

切换至日视图日历。

## 注释

---

- 仅当选择了月视图日历中的日期时，才可以单击此按钮。

### 月视图

切换至月视图日历。

## (3) 操作按钮

月视图和日视图中显示的按钮有所不同。

在月视图中



新建作品

可以使用日期中包含的图像创建项目，如拼贴画和卡片。

选择要创建的项目以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物。

➡ 选择主题和主要人物对话框

选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。

➡ 我的作品视图



注册事件

显示注册事件对话框，可以在该对话框中将事件信息注册至所选日期。

➡ 注册事件对话框

## 注释

---

- 也可以选择多个注册日期。

在日视图中

## 注释

---

- 新建作品仅在缩略图视图中出现。
- 指定个人和  (上一个文件/下一个文件)仅在详细资料视图中出现。
- 仅在选择图像后，才可以单击修正/增强和特殊滤镜。
- 仅在选择图像或PDF文件后，才可以单击创建/编辑 PDF 文件。
- 仅在选择视频后，才可以单击视频帧捕捉。



新建作品

可以使用图像创建项目，如拼贴画和卡片。

选择要创建的项目以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物。

➡ 选择主题和主要人物对话框

选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。

➡ 我的作品视图



修正/增强

显示修正/增强图像窗口，可以在该窗口中修正或增强图像。

➡修正/增强图像窗口



特殊滤镜

显示特殊图像滤镜窗口，可以在该窗口中使用特殊滤镜增强图像。

➡特殊图像滤镜窗口



视频帧捕捉

切换至视频帧捕捉视图，可以在该视图中从视频裁剪静态图像。

➡视频帧捕捉视图



创建/编辑 PDF 文件

显示创建/编辑 PDF 文件视图，可以在该视图中创建或编辑PDF文件。

➡创建/编辑 PDF 文件视图



### 重要事项

- 对于PDF文件，仅支持使用My Image Garden或IJ Scan Utility创建的PDF文件。不支持在其他应用程序中创建或编辑的PDF文件。



指定个人

在预览中显示白框，可以通过该白框指定人物的面部区域并注册名称。

打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印图像和PDF文件。

➡打印设置对话框



(上一个文件/下一个文件)

在有多个图像、PDF文件或视频时切换显示的图像。

## (4) 显示尺寸设置栏

 (缩略图视图)

在日视图中，将切换视图至图像、PDF文件和视频的缩略图。

 (详细资料视图)

在日视图中，切换视图以预览图像、PDF文件或视频。

 (完整图像视图)

在日视图的详细资料视图中，将预览调整至预览区域的尺寸。

 (缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

## 注释

- 有关如何注册事件，请参见“注册事件”。
- 有关如何从预览的详细资料视图注册人物，请参见“从详细资料视图注册人物”。
- 有关PDF文件的详细资料视图，请参见“创建/编辑 PDF 文件视图”。
- 在详细资料视图中显示视频时，出现视频播放面板且可以使用 (停止)、 (播放)/ (暂停)、 (帧退后)、 (帧快进)以及 (静音)/ (非静音)。

- 注册事件
- 事件视图

## 注册事件对话框

可以将事件信息注册至图像。

在日历视图中选择要注册的日期，然后单击屏幕底部的注册事件以显示注册事件对话框。




### 注释

- 仅当日历视图设置为月视图时，才可以注册事件。 如果已设置为日视图，请切换至月视图。

- (1) 预览区域
- (2) 事件设置区域
- (3) 关联全部在所选日期捕捉的图像

#### (1) 预览区域

显示在所选日期拍摄或创建的图像。



在有多个图像时切换图像。

#### (2) 事件设置区域

事件名称

可以输入事件的名称。

类别

可以设置类别。 可以选择以下项目。

孩子：成长记录、入学典礼、毕业、小型音乐会、运动日、生日、其他

周年纪念：婚礼、生日、其他

闲暇：旅行、其他

爱好

其他

#### (3) 关联全部在所选日期捕捉的图像

选中该复选框以将所选日期中包含的所有图像注册为相同的事件。 会出现可用于检查所选日期中包含的所有图像的预览。

相关主题

 注册事件

 日历视图

页首 



# 事件视图

可以按事件浏览注册到在日历视图中设置的事件的图像、PDF文件和视频。

单击屏幕左侧事件下方显示的事件名称以切换至事件视图。

## 注释

- 仅当日历视图中注册了事件时，才可以显示事件视图。



- (1) 缩略图区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

## (1) 缩略图区域

显示事件中注册的图像、PDF文件和视频的缩略图。

## 注释

- 从按住Control键的同时单击缩略图后显示的菜单中选择删除后，图像将从缩略图区域消失。

## (2) 操作按钮

## 注释

- 新建作品仅在缩略图视图中出现。
- 指定个人和 (上一个文件/下一个文件)仅在详细资料视图中出现。
- 仅在选择图像后，才可以单击修正/增强和特殊滤镜。
- 仅在选择图像或PDF文件后，才可以单击创建/编辑 PDF 文件。
- 仅在选择视频后，才可以单击视频帧捕捉。



### 新建作品

可以使用图像创建项目，如拼贴画和卡片。

选择要创建的项目以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物。

➡ 选择主题和主要人物对话框

选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。

➡ 我的作品视图



### 修正/增强

显示修正/增强图像窗口，可以在该窗口中修正或增强图像。

➡ 修正/增强图像窗口



### 特殊滤镜

显示特殊图像滤镜窗口，可以在该窗口中使用特殊滤镜增强图像。

➡ 特殊图像滤镜窗口



### 视频帧捕捉

切换至视频帧捕捉视图，可以在该视图中从视频裁剪静态图像。

➡ 视频帧捕捉视图



### 创建/编辑 PDF 文件

显示创建/编辑 PDF 文件视图，可以在该视图中创建或编辑 PDF 文件。

➡ 创建/编辑 PDF 文件视图



### 重要事项

- 对于 PDF 文件，仅支持使用 My Image Garden 或 IJ Scan Utility 创建的 PDF 文件。不支持在其他应用程序中创建或编辑的 PDF 文件。



### 指定个人

在预览中显示白框，可以通过该白框指定人物的面部区域并注册名称。

打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印图像和 PDF 文件。

➡ 打印设置对话框



(上一个文件/下一个文件)

在有多多个图像、PDF 文件或视频时切换显示的图像。

## (3) 显示尺寸设置栏



(缩略图视图)

将视图切换至图像、PDF 文件和视频的缩略图。



(详细资料视图)

切换视图以预览图像、PDF 文件或视频。



(完整图像视图)

在详细资料视图中，将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

## 注释

---

- 有关如何从预览的详细资料视图注册人物，请参见[“从详细资料视图注册人物”](#)。
  - 有关PDF文件的详细资料视图，请参见[“创建/编辑 PDF 文件视图”](#)。
  - 在详细资料视图中显示视频时，出现视频播放面板且可以使用 (停止)、 (播放)/ (暂停)、 (帧退后)、 (帧快进)以及 (静音)/ (非静音)。
- 


### 相关主题

-  [注册事件](#)
-  [日历视图](#)

# 人物视图

按人物分组显示图像。可以设置已注册人物的配置文件。

单击屏幕左侧的人物以切换至人物视图。

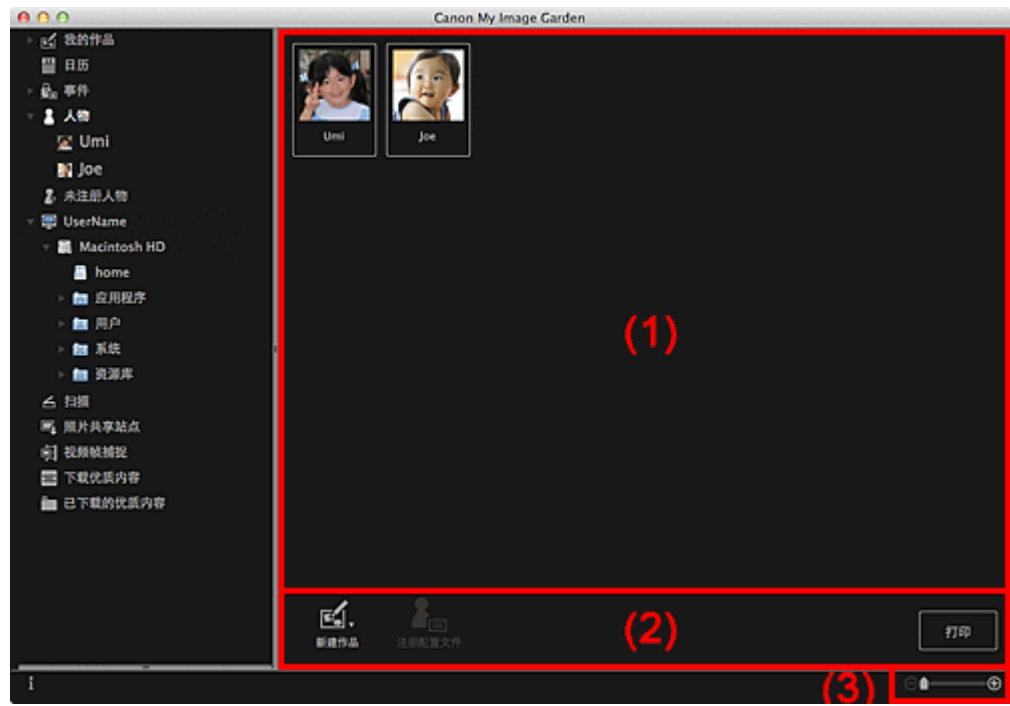

- (1) 已注册的人物区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

## (1) 已注册的人物区域

显示在未注册人物视图或图像的详细信息视图中注册的人物的缩略图。  
将光标置于人物上时，缩略图右下方出现该人物中包含的图像总数。  
双击人物以切换至包含该人物的图像的缩略图视图。

➡ 展开显示

## 注释

- 从按住Control键的同时单击人物后显示的菜单中选择删除时，出现删除确认窗口。单击是以从人物视图中删除该名称。人物名称已删除的图像会作为未注册人物的图像出现在未注册人物视图中。

## (2) 操作按钮

## 注释

- 仅在选择人物后，才可以单击注册配置文件。



新建作品

可以使用人物中注册的图像创建项目，如拼贴画和卡片。

选择要创建的项目以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物。

➡ 选择主题和主要人物对话框

选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。

➡ 我的作品视图



注册配置文件

显示注册配置文件对话框，可以在该对话框中设置已注册人物的配置文件。

➡ 注册配置文件对话框

打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印人物中包含的图像。

➡ 打印设置对话框

**(3) 显示尺寸设置栏**



(缩小/放大)

单击 (缩小) 或  (放大) 以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

 注释

- 有关如何设置配置文件，请参见“注册人物的配置文件”。

## 注册配置文件对话框

可以注册已注册人物的配置文件。

在人物视图中选择要注册的人物，然后单击屏幕底部的注册配置文件以显示注册配置文件对话框。

注册配置文件



3 / 10

名字:

Umi

关系:

女儿

生日:

20

10

29

确定

取消


### 注释

- 仅可以在人物视图中注册配置文件。 如果已设置为展开显示，请切换至人物视图。

- (1) 预览
- (2) 配置文件注册区域

#### (1) 预览

显示人物中注册的图像的缩略图。



在有多个图像时切换图像。

#### (2) 配置文件注册区域

名称

可以输入人物的名称。

关系

可以设置人物与自己的关系。 可以选择以下项目。

自己、儿子、女儿、孙子、孙女、丈夫、妻子、父亲、母亲、兄弟/姐妹、祖父、祖母、亲戚、朋友、孩子的朋友、其他

生日

可以从日历注册生日。

单击 (日历) 以显示日历。 选择要注册的日期。

### 相关主题


- 注册人物的配置文件



# 展开显示

已注册人物中包含的所有图像均以缩略图的形式出现。可以浏览或编辑图像。  
通过以下操作之一将人物视图切换至展开显示。

- 双击人物视图中的人物
- 单击屏幕左侧人物下方显示的名称

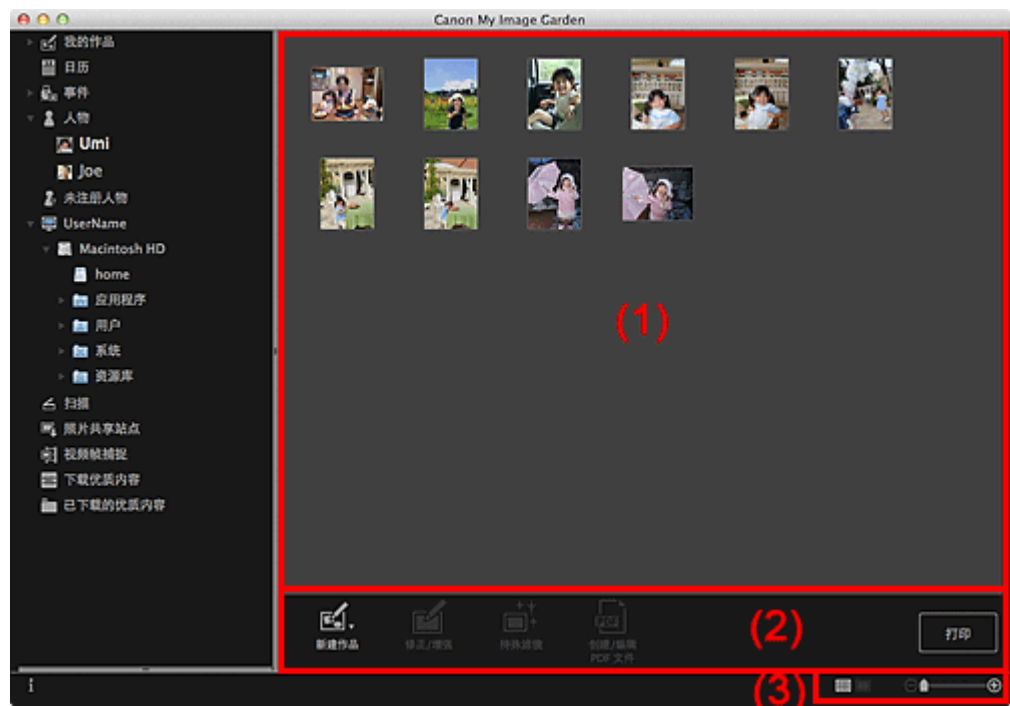

- (1) 缩略图区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

## (1) 缩略图区域

显示已注册人物的图像。

在缩略图视图中

显示人物中注册的图像的缩略图。

在详细资料视图中

显示整个图像的预览。

## 注释

- 从按住**Control**键的同时单击图像后显示的菜单中选择删除后，图像将从缩略图区域消失。

## (2) 操作按钮

## 注释

- 新建作品仅在缩略图视图中出现。
- 指定个人和 (上一个文件/下一个文件)仅在详细资料视图中出现。



■ 仅在选择图像后，才可以单击修正/增强、特殊滤镜和创建/编辑 PDF 文件。



新建作品

可以使用图像创建项目，如拼贴画和卡片。  
选择要创建的项目以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物。  
➡ 选择主题和主要人物对话框  
选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。  
➡ 我的作品视图



修正/增强

显示修正/增强图像窗口，可以在该窗口中修正或增强图像。  
➡ 修正/增强图像窗口



特殊滤镜

显示特殊图像滤镜窗口，可以在该窗口中使用特殊滤镜增强图像。  
➡ 特殊图像滤镜窗口



创建/编辑 PDF 文件

显示创建/编辑 PDF 文件视图，可以在该视图中创建PDF文件。  
➡ 创建/编辑 PDF 文件视图



指定个人


在预览中显示白框，可以通过该白框指定人物的面部区域并注册名称。  
打印  
显示打印设置对话框，可以从该对话框打印图像。  
➡ 打印设置对话框



(上一个文件/下一个文件)


在有多多个图像时切换显示的图像。

(3) 显示尺寸设置栏




(缩略图视图)

将视图切换至图像的缩略图。



(详细资料视图)

切换视图以预览图像。



(完整图像视图)

在详细资料视图中，将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击⊖(缩小)或⊕(放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

相关主题


➡ 从详细资料视图注册人物

# 未注册人物视图

可以在自动检测到面部区域的图像中注册名称。  
单击屏幕左侧的未注册人物以切换至未注册人物视图。

## 注释

- 分析图像时，出现识别人物...，而不是未注册人物。
- 图像分析仅适用于为在以下文件夹中执行图像分析设置的文件夹及其子文件夹中保存的JPEG、TIFF和PNG图像文件。有关如何设置在以下文件夹中执行图像分析，请参见“自定义对话框”。

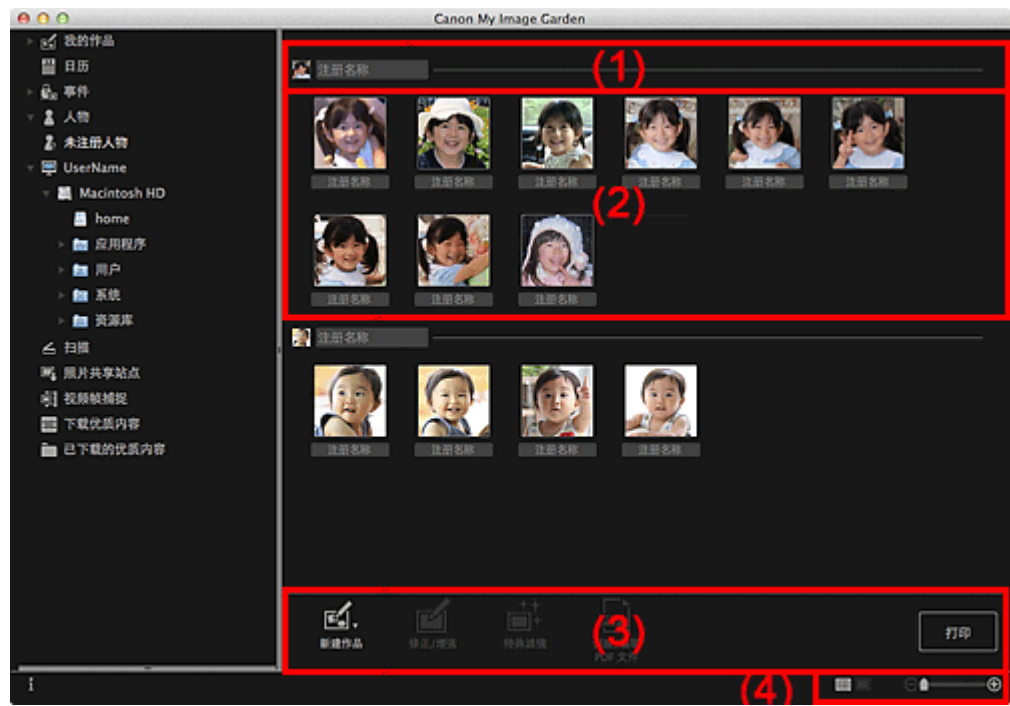

- (1) 代表缩略图区域
- (2) 缩略图区域
- (3) 操作按钮
- (4) 显示尺寸设置栏

## (1) 代表缩略图区域

显示识别为同一人物的图像中第一个识别图像的面部区域缩略图。  
单击注册名称并输入一个名称，以将其一次性注册至缩略图区域中识别为同一人物的图像。

## (2) 缩略图区域

分组显示识别为同一人物的图像的面部区域缩略图。  
单击注册名称并输入一个名称，以逐个图像注册人物的名称。

## (3) 操作按钮

## 注释

- 新建作品仅在缩略图视图中出现。

- 指定个人和 (上一个文件/下一个文件)仅在详细资料视图中出现。
- 仅在选择图像后，才可以单击修正/增强、特殊滤镜和创建/编辑 PDF 文件。



#### 新建作品

可以使用图像创建项目，如拼贴画和卡片。

➡ 选择主题和主要人物对话框

选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。

➡ 我的作品视图



#### 修正/增强

显示修正/增强图像窗口，可以在该窗口中修正或增强图像。

➡ 修正/增强图像窗口



#### 特殊滤镜

显示特殊图像滤镜窗口，可以在该窗口中使用特殊滤镜增强图像。

➡ 特殊图像滤镜窗口



#### 创建/编辑 PDF 文件

显示创建/编辑 PDF 文件视图，可以在该视图中创建PDF文件。

➡ 创建/编辑 PDF 文件视图



#### 指定个人

在预览中显示白框，可以通过该白框指定人物的面部区域并注册名称。

打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印图像。

➡ 打印设置对话框



(上一个文件/下一个文件)

在检测到多个图像时切换显示的图像。

### (4) 显示尺寸设置栏



(缩略图视图)

将视图切换至图像的缩略图。



(详细资料视图)

切换视图以预览图像。



(完整图像视图)

在详细资料视图中，将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。


### 相关主题

 注册人物



# 文件夹视图

指定文件夹中的图像、PDF文件和视频以缩略图的形式出现。  
在屏幕左侧的树形文件夹中单击文件夹，以切换至文件夹视图。

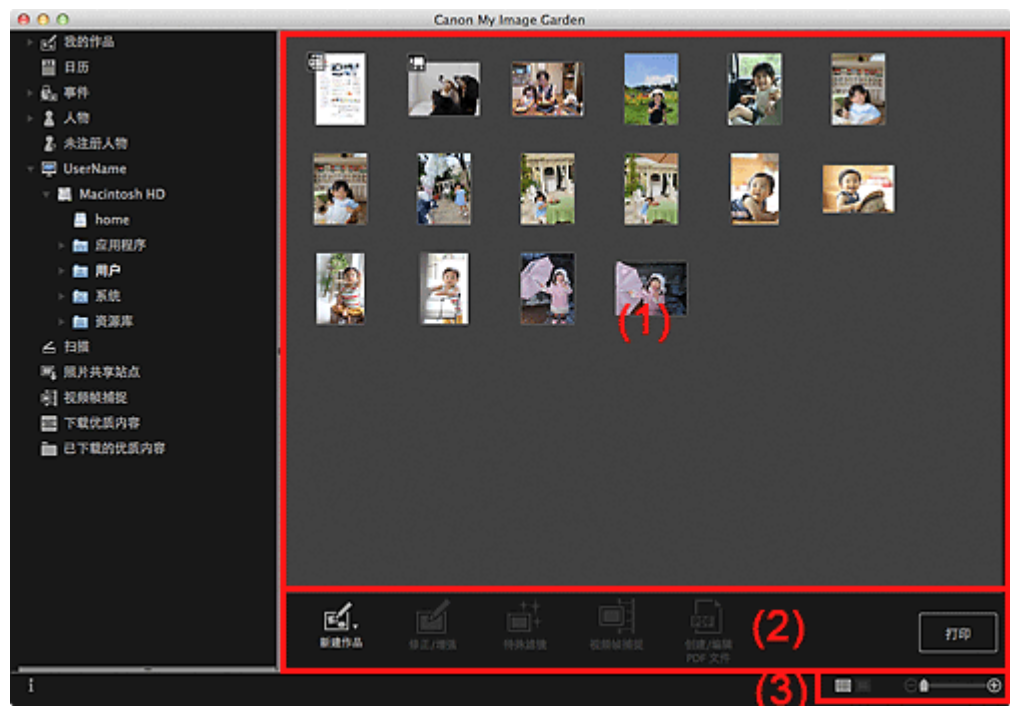

- (1) 缩略图区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

## (1) 缩略图区域

显示所选文件夹中图像、PDF文件和视频的缩略图。

### 注释

- 对于视频，缩略图的左上方出现 (视频) 标记。
- 对于PDF文件，缩略图的左上方出现 (PDF) 标记。

## (2) 操作按钮

### 注释

- 新建作品仅在缩略图视图中出现。
- 指定个人和 (上一个文件/下一个文件) 仅在详细资料视图中出现。
- 仅在选择图像后，才可以单击修正/增强和特殊滤镜。
- 仅在选择图像或PDF文件后，才可以单击创建/编辑 PDF 文件。
- 仅在选择视频后，才可以单击视频帧捕捉。



### 新建作品

可以使用图像创建项目，如拼贴画和卡片。

选择要创建的项目以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置项目的主题和主要人物。

➡ 选择主题和主要人物对话框

选择主题和主要人物后，视图切换至我的作品。

➡ 我的作品视图



### 修正/增强

显示修正/增强图像窗口，可以在该窗口中修正或增强图像。

➡ 修正/增强图像窗口



### 特殊滤镜

显示特殊图像滤镜窗口，可以在该窗口中使用特殊滤镜增强图像。

➡ 特殊图像滤镜窗口



### 视频帧捕捉

切换至视频帧捕捉视图，可以在该视图中从视频裁剪静态图像。

➡ 视频帧捕捉视图



### 创建/编辑 PDF 文件

显示创建/编辑 PDF 文件视图，可以在该视图中创建或编辑 PDF 文件。

➡ 创建/编辑 PDF 文件视图



### 重要事项

- 对于 PDF 文件，仅支持使用 My Image Garden 或 IJ Scan Utility 创建的 PDF 文件。不支持在其他应用程序中创建或编辑的 PDF 文件。



### 指定个人

在预览中显示白框，可以通过该白框指定人物的面部区域并注册名称。

打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印图像和 PDF 文件。

➡ 打印设置对话框



(上一个文件/下一个文件)

在有多多个图像、PDF 文件或视频时切换显示的图像。

## (3) 显示尺寸设置栏



(缩略图视图)

将视图切换至图像、PDF 文件和视频的缩略图。



(详细资料视图)

切换视图以预览图像、PDF 文件或视频。



(完整图像视图)

在详细资料视图中，将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。


 注释

---

- 有关如何从预览的详细资料视图注册人物，请参见[“从详细资料视图注册人物”](#)。
  - 有关PDF文件的详细资料视图，请参见[“创建/编辑 PDF 文件视图”](#)。
  - 在详细资料视图中显示视频时，出现视频播放面板且可以使用 (停止)、 (播放)/ (暂停)、 (帧退后)、 (帧快进)以及 (静音)/ (非静音)。
-

# 扫描视图

可以根据项目和用途执行各种扫描。  
单击屏幕左侧的扫描以切换至扫描视图。

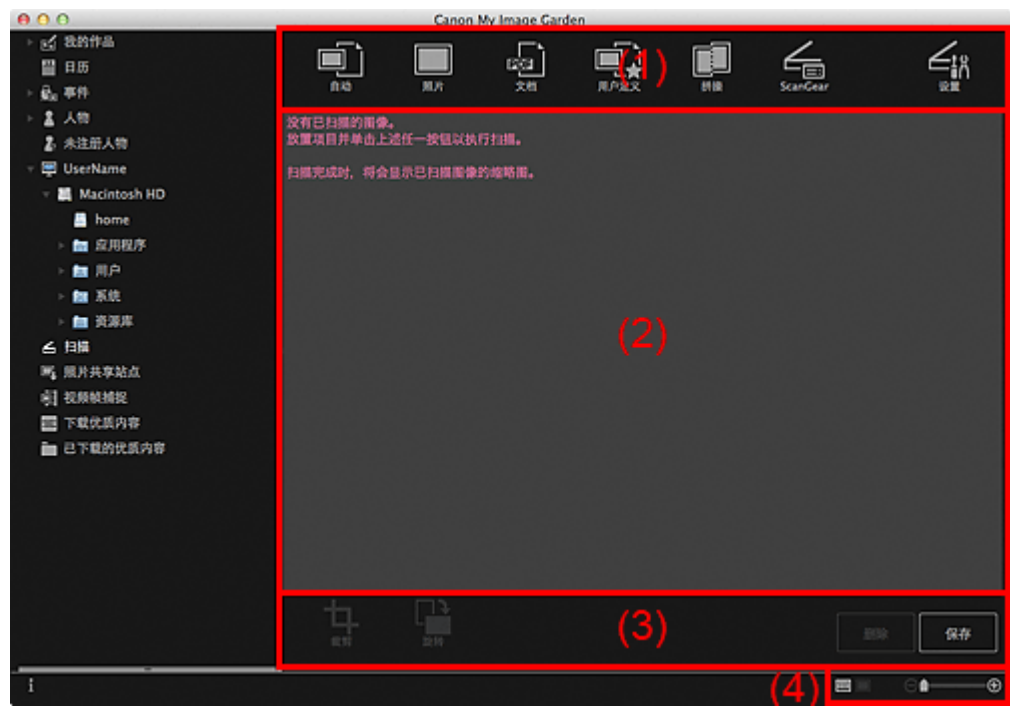

- (1) 扫描按钮区域
- (2) 已扫描图像的缩略图区域
- (3) 操作按钮
- (4) 显示尺寸设置栏

## (1) 扫描按钮区域



自动

可以通过自动检测所放置项目的类型轻松扫描。



照片

扫描放置的项目为照片。



文档

扫描放置的项目为文档。



用户定义

使用喜爱的设置进行扫描。



拼接

合并已扫描的图像为一个图像。



单击以启动IJ Scan Utility。  
有关详细资料，请参见电子手册的相应页面。



ScanGear

打开ScanGear(扫描仪驱动程序)，可以从该程序使用高级设置扫描照片和文档。  
单击以启动ScanGear。  
有关详细资料，请参见电子手册的相应页面。



设置

可以进行高级扫描设置。  
单击以启动IJ Scan Utility。  
有关详细资料，请参见电子手册的相应页面。

(2) 已扫描图像的缩略图区域

显示已扫描图像的缩略图 and 文件名称。

(3) 操作按钮



注释



(上一个文件/下一个文件)仅在详细资料视图中出现。



裁剪

切换至裁剪视图，可以在该视图中裁剪扫描的图像。  
➡ 裁剪视图(扫描视图)



旋转

每单击一次会将扫描的图像顺时针旋转90度。

删除

可以删除扫描的图像。

保存

显示保存对话框，可以从该对话框保存扫描的图像。  
➡ 保存对话框(扫描视图)



(上一个文件/下一个文件)

在有多个扫描图像时切换显示的图像。

(4) 显示尺寸设置栏



(缩略图视图)

将视图切换至图像的缩略图。



(详细资料视图)

切换视图以预览图像。



(完整图像视图)

在详细资料视图中，将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小) 或  (放大) 以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

相关主题

 扫描照片和文档

页首 

## 裁剪视图(扫描视图)

可以裁剪扫描的图像。  
单击扫描视图中的裁剪以切换至裁剪视图。



- (1) 预览区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

**(1) 预览区域**  
显示要裁剪图像的预览。  
要裁剪的区域用白框指示。

### (2) 操作按钮



裁剪

返回扫描视图。



旋转

每单击一次会将预览区域中显示的图像顺时针旋转90度。

- 取消  
将白框恢复至默认位置。
- 应用  
应用裁剪。
- 关闭

返回扫描视图而不应用裁剪。



(上一个图像/下一个图像)

在有多于一个扫描图像时切换显示的图像。

**(3) 显示尺寸设置栏**



(缩略图视图)

视图切换至扫描。



(完整图像视图)

将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小) 或  (放大) 以缩小或放大显示尺寸。 也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

相关主题

-  [裁剪扫描的图像](#)

## 保存对话框(扫描视图)

可以为将扫描的图像保存到计算机进行高级设置。  
单击扫描视图右下方的保存以显示保存对话框。



### 保存位置

显示要保存扫描图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。  
默认保存至图片文件夹。

### 文件名称

可以为要保存的图像输入文件名称。同时保存多个文件时，无法输入文件名称。将使用扫描后自动生成的文件名称保存这些文件。

### 数据格式

可以指定要保存扫描图像的数据格式。  
可以选择**JPEG**、**TIFF**、**PNG**、**PDF**、**PDF(添加页)**、**PDF(多页)**或者以原始数据格式保存。  
选择**PDF(添加页)**时，单击所显示信息中的指定位置...，然后指定要将图像插入其中的PDF文件。

### 注释

- 仅当在扫描视图的已扫描图像的缩略图区域中选择多个图像时，才出现**PDF(多页)**。
- 仅当在扫描视图的已扫描图像的缩略图区域中选择多个数据格式时，才出现以原始数据格式保存。

### 设置...

在数据格式中选择**JPEG**、**PDF**、**PDF(添加页)**或**PDF(多页)**时，可以进行更高级的保存设置。

#### 选择JPEG时

出现文件设置对话框，可以指定JPEG文件的图像质量(压缩类型)。 可以选择高(低压缩)、标准或低(高压压缩)。

#### 选择PDF、PDF(添加页)或PDF(多页)时

出现PDF 设置对话框，可以为创建PDF文件进行高级设置。

➡ **PDF 设置对话框**

### 保存到当前日期的子文件夹

选中该复选框以在保存位置指定的文件夹中创建一个当前日期文件夹，并将扫描的图像保存在其中。将创建以如“20XX\_01\_01”(年\_月\_日)为名称的文件夹。  
如果未选中该复选框，文件会直接保存在保存位置指定的文件夹中。

### 相关主题

 [扫描视图](#)



## PDF 设置对话框

可以进行高级设置，如要保存的PDF文件的PDF压缩类型。

在扫描视图的保存对话框中为数据格式选择PDF，然后单击设置... 以显示**PDF** 设置对话框。



### 启用关键字搜索

选中该复选框以将图像中的文本转换为文本数据并创建支持关键字搜索的**PDF**文件。

### 文档语言

选择用于检测图像文本的语言。

### 检测文本文档方向并旋转图像

选中该复选框以基于图像文本检测页面方向并自动旋转图像以创建**PDF**文件。

### 重要事项

- 该功能仅适用于含有文档语言中的可选语言的图像(文本文档)。 根据图像中的语言，该功能不可用。
- 对于以下类型的图像，由于无法正确检测文本，可能无法检测页面方向。
  - 包含极少量文本的图像
  - 字体大小在**8磅到48磅**范围之外的图像
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的图像
  - 带有图案背景的图像

### 修正倾斜文本文档

选中该复选框以基于图像文本检测文档方向并修正倾斜角度(**-0.1至-10度**范围内或**+0.1至+10度**范围内)以创建**PDF**文件。

### 重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的图像。
  - 图像中文本线条的倾斜角度大于**10度**，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的图像
  - 包含极大或极小字体的图像
  - 包含极少量文本的图像
  - 包含图形/图像的图像
  - 手写文本图像

### PDF 压缩

选择保存时的压缩类型。

标准

一般情况下建议选择此设置。

高

保存时压缩文件大小。可以减轻网络/服务器的负担。

 重要事项

- 如果重复用高压压缩保存PDF图像，其质量可能会下降。

相关主题

 [保存对话框\(扫描视图\)](#)

页首 



# 照片共享站点视图

可以在互联网上的照片共享站点上搜索图像并下载要打印的图像。  
单击屏幕左侧的照片共享站点以切换至照片共享站点视图。

## 重要事项

- 使用该功能需要连接互联网。网络连接需要支付费用。
- 此产品使用Flickr API但未获得Flickr公司认可或认证。



- (1) 关键字输入区域
- (2) 搜索结果区域
- (3) 搜索标准/页面指定区域
- (4) 操作按钮
- (5) 显示尺寸设置栏

## (1) 关键字输入区域

搜索  
输入搜索文本，然后按Return键；搜索结果出现在搜索结果区域。

## 注释

- 或者，单击 (向下箭头)显示最多20个搜索历史记录并在其中进行选择。
- 当要输入多个关键字时，请在关键字之间插入一个空格。
- 存在搜索历史记录时，通过选择列表下方显示的清除历史记录可以删除之前输入的关键字的记录。

## (2) 搜索结果区域

显示搜索结果的缩略图。标题出现在每个缩略图下方。

重要事项

- 由于照片共享站点的限制，如果搜索结果超过4,000个图像，则与包含第4,001个图像的页中显示的图像相同的图像将显示在之后的所有页中。

注释

- 将光标置于图像上以显示其标题、许可类型和其他信息。

(3) 搜索标准/页面指定区域

排序依据

从热门程度和日期中选择一个选项对缩略图窗口中的搜索结果进行排序。

如果在搜索后更改了该设置，单击 (刷新) 以重新执行搜索。

许可类型

选择要搜索图像的许可类型。

可以从所有类型、CC 许可协议(非商业性使用)和CC 许可协议(其他)中进行选择。

无论图像的许可类型如何，选择所有类型都会显示所有图像。

选择CC 许可协议(非商业性使用)显示CC许可图像中仅可用于非商业性用途的图像，选择CC 许可协议(其他)显示其他图像。

如果在搜索后更改了该设置，单击 (刷新) 以重新执行搜索。

注释

- 根据图像，许可类型有所不同。将光标置于图像上以显示可以检查许可类型的工具提示。


| 许可类型            | 许可类型                     | 注意事项(My Image Garden)/条件<br>(除个人使用或家庭内部使用外，使用CC许可图像时，<br>请遵守以下条件。)                        |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所有类型            | 保留所有权利                   | 除个人/家庭使用或者这种限制范围内的使用外，未经授权地复制图像属非法行为。复制肖像(个人照片)可能侵犯人格权。                                   |
|                 | 署名-非商业性使用(CC许可协议)        | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得将该作品用于商业性用途。                                                 |
|                 | 署名-非商业性使用-禁止演绎(CC许可协议)   | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得将该作品用于商业性用途。<br>- 不得修改作品。                                    |
|                 | 署名-非商业性使用-相同方式共享(CC许可协议) | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得将该作品用于商业性用途。<br>- 即使作品是在他人作品的基础上创作的，也必须应用与许可人为原创作品规定的相同许可条件。 |
|                 | 署名(CC许可协议)               | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。                                                                     |
|                 | 署名-禁止演绎(CC许可协议)          | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得修改作品。                                                        |
|                 | 署名-相同方式共享(CC许可协议)        | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 即使作品是在他人作品的基础上创作的，也必须应用与许可人为原创作品规定的相同许可条件。                     |
| CC 许可协议(非商业性使用) | 署名-非商业性使用(CC许可协议)        | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得将该作品用于商业性用途。                                                 |
|                 | 署名-非商业性使用-禁止演绎(CC许可协议)   | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得将该作品用于商业性用途。<br>- 不得修改作品。                                    |
|                 | 署名-非商业性使用-相同方式共享         | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得将该作品用于商业性用途。                                                 |

|             |                   |                                                                       |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | 享(CC许可协议)         | - 即使作品是在他人作品的基础上创作的，也必须应用与许可人为原创作品规定的相同许可条件。                          |
| CC 许可协议(其他) | 署名(CC许可协议)        | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。                                                 |
|             | 署名-禁止演绎(CC许可协议)   | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 不得修改作品。                                    |
|             | 署名-相同方式共享(CC许可协议) | - 作品中必须说明原创作品的标题和许可人。<br>- 即使作品是在他人作品的基础上创作的，也必须应用与许可人为原创作品规定的相同许可条件。 |



(刷新)

重新执行搜索以刷新搜索结果区域中的结果。



(上一页/下一页)

在搜索结果区域切换页面。



(页码/总页数)

输入页码并按Return键以显示指定的搜索结果区域页面。

#### (4) 操作按钮

保存

显示保存对话框，可以从该对话框保存在搜索结果区域中选定的图像。

➡ 保存对话框(照片共享站点视图)

#### (5) 显示尺寸设置栏



(缩小/放大)


单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

#### 注释

- 有关如何从照片共享站点下载图像，请参见“从照片共享站点下载图像”。

## 保存对话框(照片共享站点视图)

可以对将在照片共享站点视图中下载的图像保存到计算机进行高级设置。  
单击照片共享站点视图中的保存以显示保存对话框。

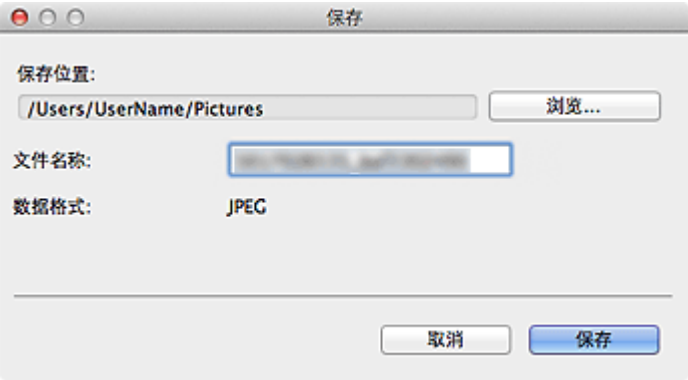

### 保存位置

可以设置要保存静态图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。  
默认保存至图片文件夹。

### 文件名称

可以为要保存的图像输入文件名称。同时保存多个文件时，无法输入文件名称。

### 数据格式

保存格式为**JPEG**。

### 相关主题

 [照片共享站点视图](#)


# 视频帧捕捉视图

可以捕捉视频帧以创建静态图像。也可以打印捕捉的静态图像。  
通过以下操作之一切换至视频帧捕捉视图。

- 在日历视图的日视图、事件视图或文件夹视图中选择视频，然后单击屏幕底部的视频帧捕捉
- 在视频帧捕捉过程中单击屏幕左侧的视频帧捕捉

## 重要事项

- 如果不出现视频，请检查系统要求和文件格式。有关详细资料，请参见“文件格式”。
- 通过图形驱动程序(视频卡)或其实用程序的设置更改的视频色调不会体现在捕捉的静态图像中。因此，视频和捕捉的静态图像之间的色调可能有所不同。

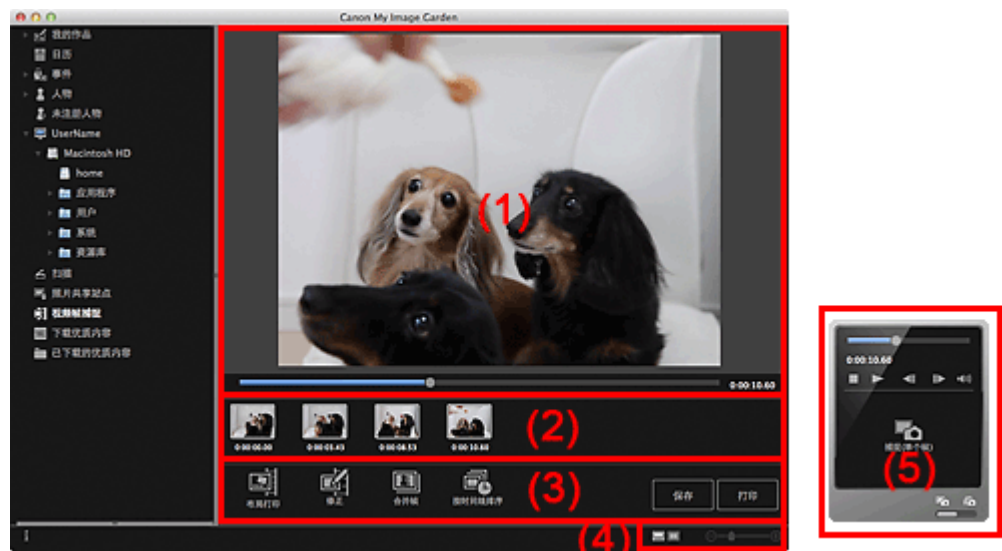

- (1) 预览区域
- (2) 已捕捉的图像区域
- (3) 操作按钮
- (4) 显示尺寸设置栏
- (5) 静态图像捕捉面板

### (1) 预览区域

显示视频的预览。



显示视频播放进度。当前播放时间出现在滑块右侧。  
可以拖动滑块使视频前进或后退。

通过移动滑块下方的 (捕捉范围的开始时间) 或 (捕捉范围的结束时间) 标记，可以设置自动捕捉多个图像的  
的开始和结束位置。将光标置于标记上以显示时间编码。

### (2) 已捕捉的图像区域

显示从视频捕捉的静态图像的缩略图。 (修正) 标记出现在修正后的静态图像的缩略图上。



向左或向右滚动已捕捉的图像区域以显示隐藏的缩略图。

(3) 操作按钮



布局打印

可以使用类似胶片或剧院的布局放置多个静态图像以进行打印。  
选择图像并单击该按钮以显示选择主题和主要人物对话框，可以在该对话框中设置视频布局的主题。  
➡选择主题和主要人物对话框  
选择主题后，视图切换至我的作品。  
➡我的作品视图



修正

显示修正视图，可以在该视图中修正静态图像。  
➡修正视图



合并帧


显示合并帧视图，可以在该视图中将多个静态图像合并成一个图像。  
➡合并帧视图



按时间线排序


可以按时间编码顺序重新排列捕捉的静态图像。  
保存  
显示保存对话框，可以从该对话框保存捕捉的静态图像。  
➡保存对话框(视频帧捕捉视图)  
打印  
显示打印设置对话框，可以从该对话框打印捕捉的静态图像。  
➡打印设置对话框

(4) 显示尺寸设置栏




(已捕捉的图像视图)

将视图切换至图像的缩略图。



(详细资料视图)

切换视图以预览图像。



(完整图像视图)

在详细资料视图中，将预览调整至窗口的尺寸。



(缩小/放大)

单击(缩小)或(放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

(5) 静态图像捕捉面板

捕捉(单个帧)面板

捕捉(多个)面板



 (播放滑块)

显示视频播放进度。当前播放时间出现在滑块下方。  
可以拖动滑块使视频前进或后退。

#### (捕捉范围的开始时间)/(捕捉范围的结束时间)

可以指定自动捕捉多个图像的范围。  
在要设置为开始/结束时间的播放位置单击该按钮时，播放滑块下(该按钮)的标记会移动至单击的位置。  
也可以通过移动该标记指定开始/结束时间。  
将光标置于标记上以显示开始/结束时间。

#### (帧后退)/(帧快进)

每单击一次会使视频后退/前进一帧。  
如果在播放过程中单击该按钮，视频会暂停。  
按住该按钮可使帧连续后退/前进。

#### (播放)/(暂停)

播放或暂停视频。  
视频播放或停止时，分别显示 (暂停)或 (播放)。

#### (停止)

停止视频。

#### (静音)/(非静音)

打开/关闭音频。



(捕捉设置)

可以设置要捕捉的静态图像的数量。  
可以选择所有帧、幅、秒间隔或帧间隔。选择幅、秒间隔或帧间隔时，也可以分别输入总帧数、秒间隔或帧间隔。  
选中选择更清晰的图像复选框以自动捕捉较清晰的图像。



捕捉(单个帧)

将预览中显示的帧捕捉为静态图像。已捕捉的静态图像出现在已捕捉的图像区域中。  
也可以从正在播放的视频进行捕捉。



捕捉(多个)

根据捕捉条件，可以捕捉指定为捕捉范围的开始和结束时间之间的多个静态图像。已捕捉的静态图像出现在已捕捉的图像区域中。  
也可以从正在播放的视频进行捕捉。



(切换单个/多个捕捉)

在捕捉(单个帧)面板和捕捉(多个)面板之间切换视图。

■ 有关如何从视频捕捉静态图像，请参见“从视频捕捉和打印静态图像”。

---




# 修正视图

可以修正从视频捕捉的静态图像。

在视频帧捕捉视图的已捕捉的图像区域中选择要修正的静态图像，然后单击屏幕底部的修正以切换至修正视图。

## 注释

- 捕捉的帧中主体或相机移动幅度较大时，可能无法正确修正静态图像。

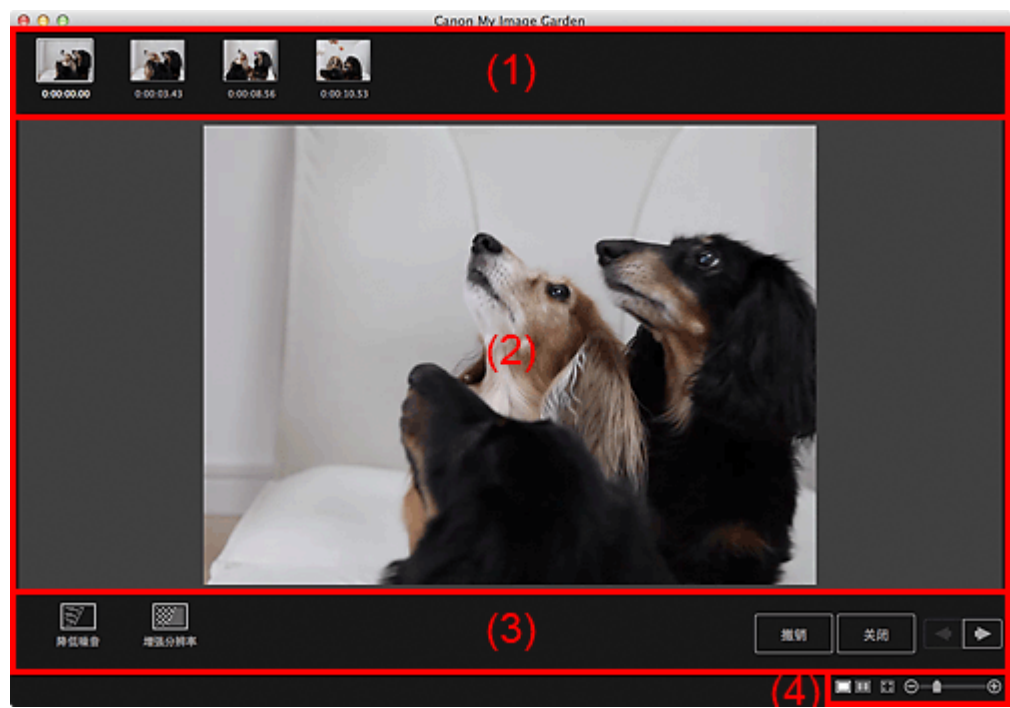

- (1) 所选图像区域
- (2) 预览区域
- (3) 操作按钮
- (4) 显示尺寸设置栏

### (1) 所选图像区域

显示在视频帧捕捉视图中选择的静态图像的缩略图。

 (修正) 标记出现在修正后的静态图像的缩略图上。

 (向左滚动) / (向右滚动)

向左或向右滚动所选图像区域以显示隐藏的缩略图。

### (2) 预览区域

显示在所选图像区域中选择的静态图像的预览。

### (3) 操作按钮

 降低噪音

降低噪音(使用数码相机在夜景等黑暗的位置拍摄的图像中出现的色调变化)。



增强分辨率

减少锯齿(图像中的噪点)。

撤销

恢复修正前的原始状态。

关闭

切换至视频帧捕捉视图。



(上一个图像/下一个图像)

在所选图像区域中有多个图像时切换预览显示。

(4) 显示尺寸设置栏




(显示修正屏幕)

切换至预览(修正屏幕)。



(显示比较屏幕)

在预览中并排显示修正前后的图像，以便进行比较。

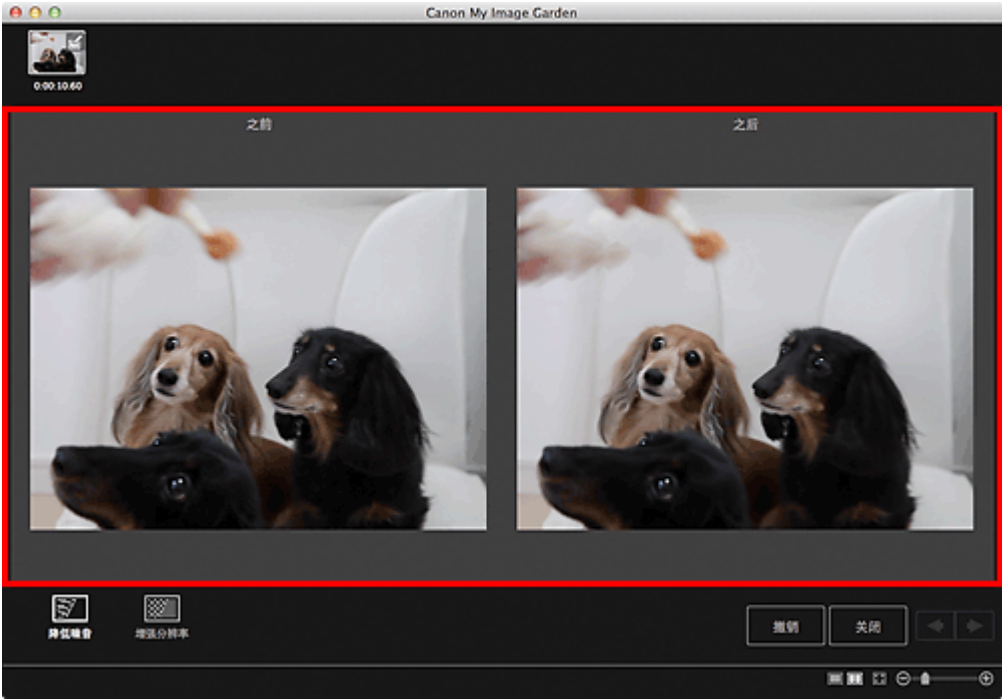

之前

显示修正前的图像。

之后

显示修正后的图像。



(完整图像视图)

将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。 也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

注释

- 有关如何修正从视频捕捉的静态图像，请参见“修正从视频捕捉的静态图像”。



# 合并帧视图


可以按时间编码顺序合并从视频捕捉的静态图像，以创建一个描述被摄体移动过程的图像。  
在视频帧捕捉视图中选择要合并的图像，然后单击合并帧以切换至合并帧视图。

## 重要事项

- 可以合并5到30个静态图像。
- 无法使用在修正视图中修正的静态图像。将使用未修正过的原始静态图像。

## 注释

- 建议使用从固定相机(固定到三脚架等，记录时无需进行缩放或调整焦距)录制的视频中捕捉的静态图像。
- 如果选择移动主体重叠的帧，这些主体的某些部分可能会呈现透明。
- 在以下情况下，可能无法正确地合并帧。
  - 使用在移动背景下记录的视频时
  - 选择移动主体/阴影重叠的帧时
  - 使用移动主体与背景具有相似的颜色和形状的视频时
  - 使用记录过程中亮度或光照发生更改的视频时
  - 使用以特殊功能(如微缩景观效果)记录的视频时

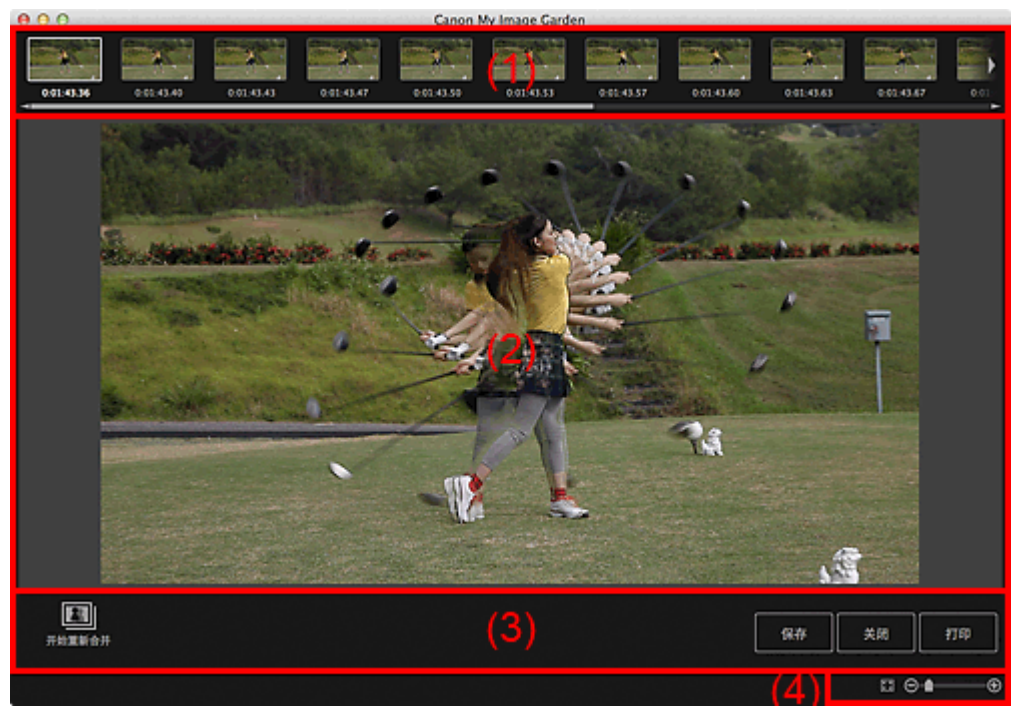

- (1) 所选图像区域
- (2) 预览区域
- (3) 操作按钮
- (4) 显示尺寸设置栏

### (1) 所选图像区域

显示在视频帧捕捉视图中选择的静态图像的缩略图。



向左或向右滚动所选图像区域以显示隐藏的缩略图。

**(2) 预览区域**

显示合并图像的预览。

**(3) 操作按钮**

开始重新合并

使用在所选图像区域中重新选择的图像重新合并。

保存

显示保存对话框，可以从该对话框保存创建的帧合并图像。

➡保存对话框(视频帧捕捉视图)

关闭

切换至视频帧捕捉视图。

打印

显示打印设置对话框，可以从该对话框打印创建的帧合并图像。

➡打印设置对话框

**(4) 显示尺寸设置栏**

 (完整图像视图)

将预览调整至预览区域的尺寸。

 (缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

 注释

- 有关如何合并静态图像，请参见“[创建视频帧合并图像](#)”。

## 保存对话框(视频帧捕捉视图)

可以对将从视频捕捉的静态图像或帧合并图像保存到计算机进行高级设置。  
通过以下操作之一显示保存对话框。

- 在视频帧捕捉视图中选择要保存的静态图像，然后单击保存
- 单击合并帧视图中的保存



### 保存位置

可以设置要保存图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。  
默认保存文件夹是执行静态图像捕捉的视频所在的文件夹。

### 文件名称

可以为要保存的图像输入文件名称。同时保存多个文件时，每个文件名称后将自动添加4位数字。

添加捕捉的时间至文件名称

选中该复选框以添加捕捉的时间(8位数字)至要保存文件的名称。

### 注释

- 仅当保存在视频帧捕捉视图中捕捉的静态图像时，才出现添加捕捉的时间至文件名称。

### 数据格式

保存格式为JPEG/Exif。

### 创建视频文件名称文件夹

选中该复选框以在保存位置指定的文件夹中创建一个以视频文件名称命名的文件夹，并将静态图像保存在其中。

如果未选中该复选框，图像会直接保存在保存位置指定的文件夹中。

### 相关主题


 视频帧捕捉视图

# 下载优质内容视图

可以下载优质内容。  
单击屏幕左侧的下载优质内容以切换至下载优质内容视图。

## 重要事项

- 下载或打印的优质内容只能用于个人目的。  
内容不可以用于商业性目的。

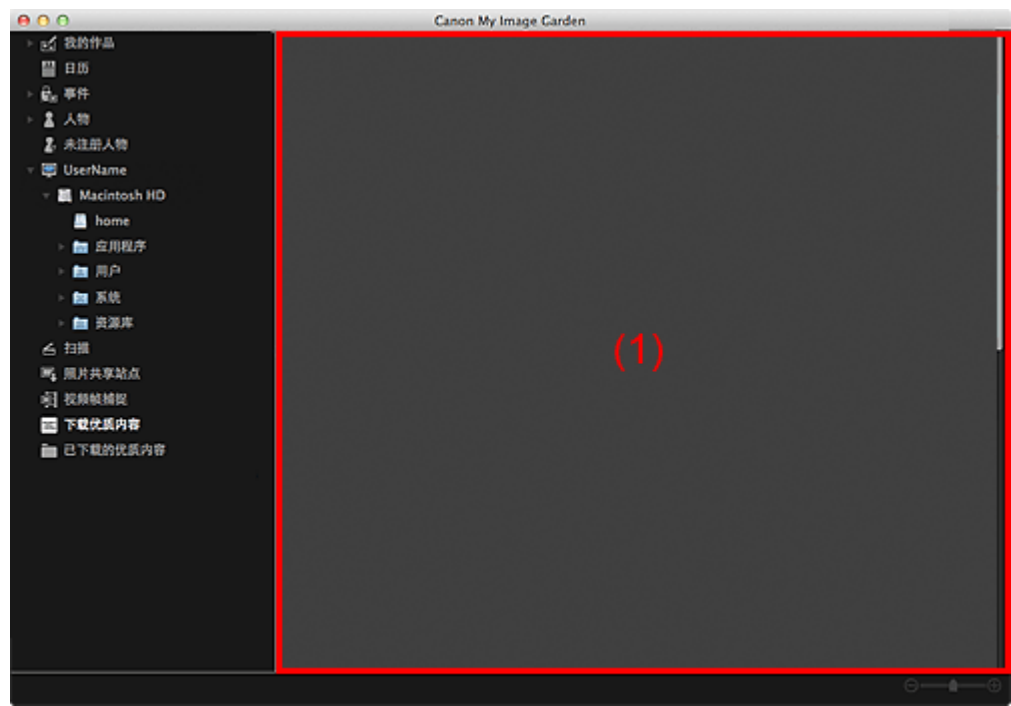

(1) 内容区域

## (1) 内容区域

显示CREATIVE PARK PREMIUM的内容。

## 相关主题


- 下载优质内容

# 已下载的优质内容视图

可以编辑或打印下载的优质内容(打印素材)。  
单击屏幕左侧的已下载的优质内容以切换至已下载的优质内容视图。

## 重要事项

- 下载或打印的优质内容只能用于个人目的。  
内容不可以用于商业性目的。

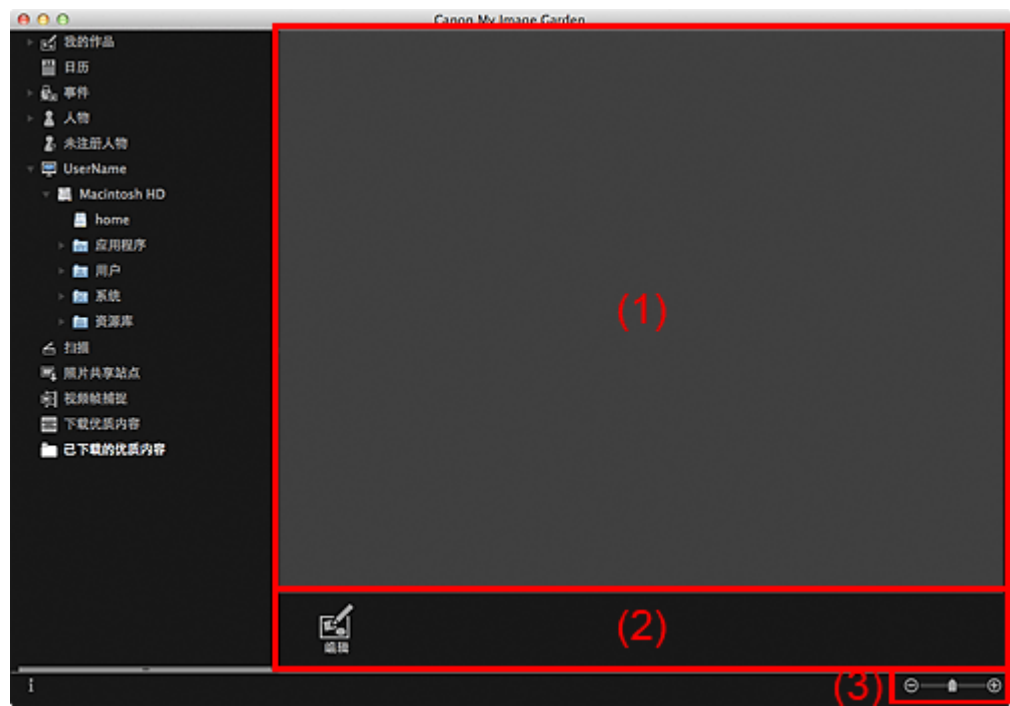

- (1) 已下载的素材区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

**(1)** 已下载的素材区域  
显示已下载的优质内容的缩略图。

## 注释

- 将光标置于图像上以显示如下项目信息。
  - 内容名称
  - 艺术家或品牌
  - 许可类型
  - 可打印次数
  - 使用期满
  - 纸张尺寸
  - 建议纸张

## (2) 操作按钮





编辑

切换至我的作品视图。

[➡ 我的作品视图](#)



注释

- 
- 根据所选的优质内容，可用的编辑功能有所不同。
  - 无法同时编辑多个优质内容。
- 

### (3) 显示尺寸设置栏



(缩小/放大)

单击  (缩小) 或  (放大) 以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。



注释

- 
- 有关如何使用下载的优质内容进行打印，请参见“[下载和打印优质内容](#)”。
- 

页首 ▲

## 修正/增强图像窗口

可以修正或增强图像。

通过以下操作之一显示修正/增强图像窗口。

- 在我的作品视图的编辑区域中选择正在使用的图像，然后单击屏幕底部的修正/增强
- 在日历视图的日视图、事件视图、人物视图的展开显示、未注册人物视图或文件夹视图中选择一个或多个图像，然后单击屏幕底部的修正/增强



- (1) 图像调整/修正/增强区域
- (2) 预览操作按钮
- (3) 预览区域
- (4) 所选图像区域
- (5) 操作按钮

### (1) 图像调整/修正/增强区域

可用的设置和步骤在自动选项卡和手动选项卡之间有所不同。

单击自动选项卡或手动选项卡以在选项卡之间进行切换。

#### 自动选项卡

可以在自动选项卡中修正或增强整幅图像。



自动照片修复

自动应用适用于照片的修正。

### 注释

- 可以在打印时自动修正照片。有关设置步骤，请参见“打印设置对话框”。

优先 **Exif** 信息

选中该复选框，以优先应用基于拍摄时的设置的修正。

不选中该复选框以应用基于图像分析结果的修正。一般情况下建议选择此设置。

### 注释

- Exif**是数码相机图像(JPEG)中附加的多种拍图数据的标准格式。
- 可以在打印时基于**Exif**信息自动应用合适的修正。有关设置步骤，请参见“打印设置对话框”。

红眼修正

修正红眼。

### 注释

- 可以在打印时自动修正红眼。有关设置步骤，请参见“打印设置对话框”。

面部锐化

锐化照片中的非焦点面部。

可以使用滑块调整修正级别。

面部柔滑

通过减少瑕疵和折皱美化皮肤。

可以使用滑块调整增强级别。

应用至所有图像

选中该复选框以自动修正或增强所选图像区域中的所有图像。

确定

将指定的修正/增强应用到图像中。

重置选择的图像

将已修正、调整或增强的图像恢复至修正、增强或调整前的原始状态。


## 手动选项卡

手动选项卡上有两个菜单：调整和修正/增强。

使用调整以调整亮度和对比度，或锐化整幅图像。

使用修正/增强以修正/增强指定区域。

调整

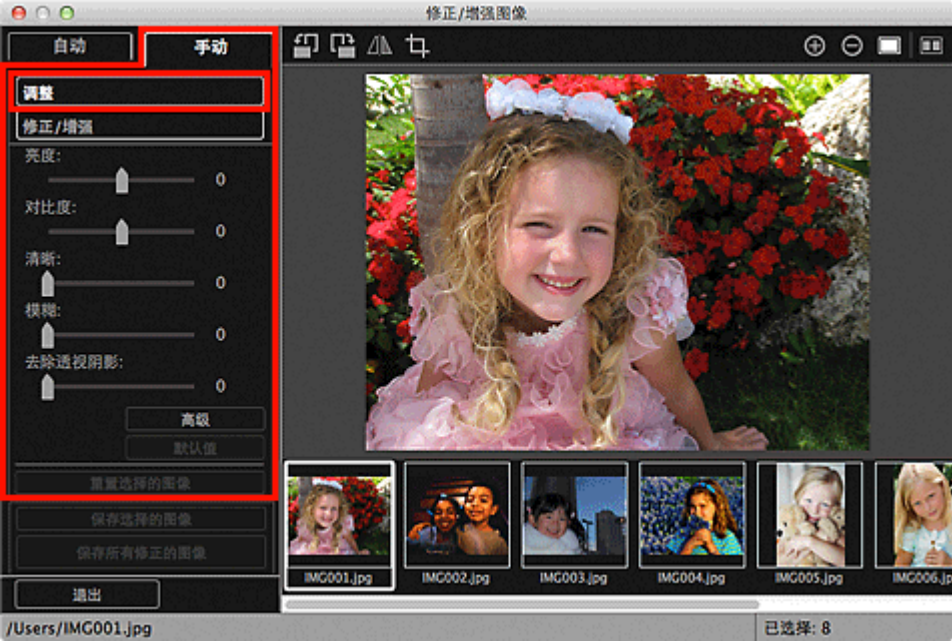

亮度

调整整幅图像亮度。  
向左移动滑块使图像变暗，向右移动滑块使图像变亮。

对比度

调整图像的对比度。当图像由于缺乏对比度而显得单调时，请调整对比度。  
向左移动滑块以减少图像对比度，向右移动滑块以增加图像对比度。

清晰

增强物体的轮廓以锐化图像。当照片模糊或文本有污损时，请调整清晰度。  
向右移动滑块以锐化图像。

模糊

模糊图像轮廓以使图像变得柔和。  
向右移动滑块以使图像变得柔和。

去除透视阴影

去除背面文本的透视阴影或移除底色。调整透视阴影级别可以使薄的文档的背面或有底色的文档的文本不显示在图像上。  
向右移动滑块以增加去除透视阴影效果。

高级

显示高级调整对话框，对图像的亮度和色调做细致调整。  
对于亮度/对比度和色调，可以在通道中选择红色、绿色或蓝色中的一种颜色进行调整，或选择主控同时调整三种色彩。



亮度/对比度

调整图像的亮度和对比度。  
向左移动亮度滑块使图像变暗，向右移动滑块使图像变亮。  
向左移动对比度滑块降低图像对比度，向右移动滑块增加图像对比度。

色调

通过指定高光(最亮级别)、阴影(最暗级别)和中间调(高光和阴影中间的色彩)调整亮度平衡。  
向左移动高光滑块可使图像变亮。  
向左移动中间调滑块可使图像变亮，向右移动滑块可使图像变暗。  
向右移动阴影滑块可使图像变暗。

色彩平衡

调整图像的鲜艳度和色调。  
向左或向右移动色彩平衡滑块以增强相应的色彩。

默认值

重置所有调整。

关闭

关闭高级调整对话框。

 注释

- 即使在高级调整对话框中调整了图像亮度和色调，调整中设置的亮度和对比度值不会更改。


默认值

重置每个调整(亮度、对比度、清晰、模糊和去除透视阴影)。

重置选择的图像

将已修正、调整或增强的图像恢复至修正、增强或调整前的原始状态。

修正/增强

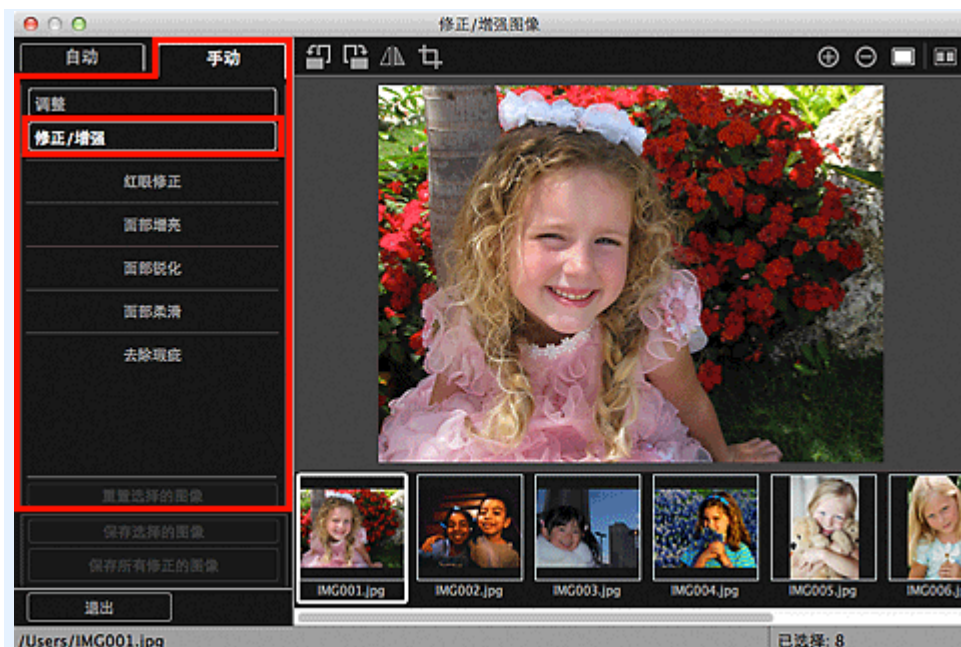

### 红眼修正

修正已选区域中的红眼。  
可以使用滑块调整修正级别。

### 面部增亮

修正整幅图像，以增亮所选区域的四周以及其中的面部区域。  
可以使用滑块调整修正级别。

### 面部锐化

修正整幅图像，以锐化所选区域的四周以及其中的面部区域。  
可以使用滑块调整修正级别。

### 面部柔滑

通过减少瑕疵和褶皱美化所选区域的皮肤。  
可以使用滑块调整增强级别。

### 去除瑕疵

减少所选区域中的黑痣。

### 确定

将所选修正/增强应用至指定区域。

### 撤销

取消最后应用的修正/增强。

### 重置选择的图像

将已修正、调整或增强的图像恢复至修正、增强或调整前的原始状态。

## (2) 预览操作按钮

### 注释

- 从我的作品视图显示修正/增强图像窗口时，不会出现  (向左旋转90°)、 (向右旋转90°)、 (水平翻转)和  (裁剪)。

  (向左旋转90°)/(向右旋转90°)

每单击一次会将图像逆时针或顺时针旋转90度。

 (水平翻转)

水平翻转图像。

 (裁剪)




显示裁剪窗口，可以在该窗口中裁剪图像。


➡ 裁剪窗口




每单击一次会放大或缩小预览。



将预览调整至预览区域的尺寸。



显示比较图像窗口，可以在该窗口中比较修正、增强或调整前后的图像。

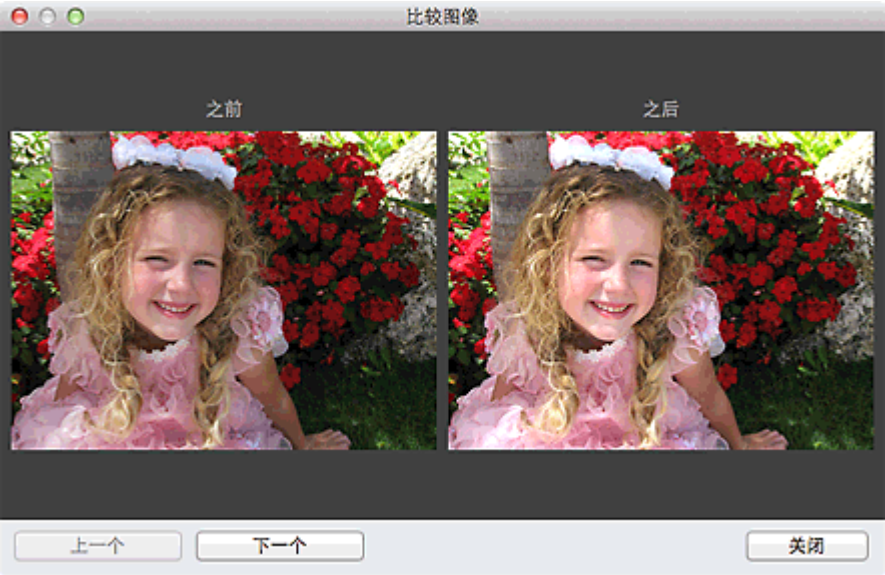

之前

出现修正、增强或调整前的图像。

之后

出现修正、增强或调整后的图像。

上一步/下一步

切换至上一个/下一个图像。


仅选择一个图像时不可用。

关闭

关闭比较图像窗口。

(3) 预览区域


显示正在修正或增强的图像的预览。



(4) 所选图像区域

如果显示修正/增强图像窗口时选择了多个图像，则显示这些图像的缩略图。

如果显示修正/增强图像窗口时仅选择了一个图像，则不出现该区域。



📖 注释

- 如果显示修正/增强图像窗口时在我的作品视图中选择了多个图像，则不出现该区域；仅出现最后选择的图像的预览。

(5) 操作按钮

保存选择的图像

显示保存对话框，可以从该对话框保存预览区域中显示的已修正、增强或调整的图像。

 **保存对话框(修正/增强图像或特殊图像滤镜窗口)**

保存所有修正的图像

显示保存对话框，可以从该对话框保存所选图像区域中所有已修正、增强或调整的图像。

 **保存对话框(修正/增强图像或特殊图像滤镜窗口)**

退出

关闭修正/增强图像窗口。

相关主题

 **修正/增强照片**



# 裁剪窗口

可以裁剪图像。

单击修正/增强图像窗口中的 (裁剪) 以显示裁剪窗口。

## 注释

- 从我的作品视图显示修正/增强图像窗口时，不会出现 (裁剪)。



- (1) 预览操作按钮
- (2) 预览区域

### (1) 预览操作按钮

  (放大)/(缩小)

每单击一次会放大或缩小预览。

 (完整图像视图)

将预览调整至预览区域的尺寸。

### (2) 预览区域

显示要裁剪图像的预览。

要裁剪的区域用白框指示。

## 相关主题

-  裁剪照片
-  修正/增强图像窗口



## 保存对话框(修正/增强图像或特殊图像滤镜窗口)

可以对将修正、增强或调整的图像保存到计算机进行高级设置。

通过以下操作之一显示保存对话框。

- 单击修正/增强图像窗口中的保存选择的图像或保存所有修正的图像
- 单击特殊图像滤镜窗口中的保存选择的图像或保存所有滤镜图像



### 保存位置

可以设置要保存图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。

### 注释

- 选中保存到原稿文件夹复选框时，将禁用该设置。

### 文件名称

可以为要保存的图像输入文件名称。同时保存多个文件时，无法输入文件名称。原始文件名称后会自动添加“\_NEW”。

### 保存类型

显示用于保存修正、增强或调整的图像的文件类型。 仅可以保存为**JPEG/Exif**。

### 保存到目前日期的子文件夹

选中该复选框以在保存位置指定的文件夹中创建一个当前日期文件夹，并将已修正、增强或调整的图像保存在其中。 将创建以如“20XX\_01\_01”(年\_月\_日)为名称的当前日期文件夹。

### 保存到原稿文件夹

选中该复选框以将已修正、增强或调整的图像保存至未修正、增强或调整的原始图像所在的文件夹。

### 注释

- 仅当单击保存所有修正的图像或保存所有滤镜图像时，才出现保存到原稿文件夹。

### 相关主题

-  [特殊图像滤镜窗口](#)

# 特殊图像滤镜窗口

可以使用特殊滤镜增强图像。  
通过以下操作之一显示特殊图像滤镜窗口。

- 在我的作品视图的编辑区域中选择正在使用的图像，然后单击屏幕底部的特殊滤镜
- 在日历视图的日视图、事件视图、人物视图的展开显示、未注册人物视图或文件夹视图中选择一个或多个图像，然后单击屏幕底部的特殊滤镜



- (1) 图像效果区域
- (2) 预览操作按钮
- (3) 预览区域
- (4) 所选图像区域
- (5) 操作按钮

## (1) 图像效果区域

### 注释

- 仅当选择鱼眼效果、微缩景观效果或模糊背景时，才出现确定和取消。

#### 鱼眼效果

可以将图像增强为类似用鱼眼镜头拍摄的照片，对焦在所选的点上。  
可以使用滑块调整增强级别。

#### 微缩景观效果

可以将图像增强为类似微缩景观模型(透视画)的照片。  
可以使用滑块调整白框(不会被模糊处理的区域)的尺寸。

#### 玩具相机效果

可以将图像增强为类似用玩具相机拍摄的怀旧照片。  
移动滑块以调整效果级别时会应用增强。

软焦点

可以增强整幅图像以柔化焦点。  
移动滑块以调整效果级别时会应用增强。

模糊背景

可以模糊所选区域以外的区域。  
可以使用滑块调整增强级别。

确定

将指定的增强应用到所选的图像中。

取消

取消最后应用的增强。

重置选择的图像

将已增强的图像恢复至增强前的原始状态。

(2) 预览操作按钮

 注释

- 仅当选择模糊背景时，才出现 (检测轮廓并选择区域)和 (取消所选区域)。

 (检测轮廓并选择区域)

可以指定不会被模糊处理的区域。 自动检测轮廓。

 (取消所选区域)

删除所选区域。

 (帮助)

打开该指南。

  (放大)/(缩小)

每单击一次会放大或缩小预览。

 (完整图像视图)

将预览调整至预览区域的尺寸。

 (显示比较屏幕)

显示比较图像窗口，可以在该窗口中比较增强前后的图像。



之前

出现增强前的图像。

之后  
出现增强后的图像。  
上一步/下一步  
切换至上一个/下一个图像。  
仅选择一个图像时不可用。  
关闭  
关闭比较图像窗口。

(3) 预览区域

显示正在增强的图像的预览。

 (增强) 标记出现在增强后的图像上。

(4) 所选图像区域

如果显示特殊图像滤镜窗口时选择了多个图像，则显示这些图像的缩略图。

如果显示特殊滤镜窗口时仅选择了一个图像，则不出现该区域。

 (增强) 标记出现在增强后的图像上。

 注释

- 如果显示特殊图像滤镜窗口时在我的作品视图中选择了多个图像，则不出现该区域；仅出现最后选择的图像的预览。

(5) 操作按钮

保存选择的图像  
显示保存对话框，可以从该对话框保存预览区域中显示的已增强的图像。  
➡ 保存对话框 (修正/增强图像或特殊图像滤镜窗口)  
保存所有滤镜图像  
显示保存对话框，可以从该对话框保存所选图像区域中所有已增强的图像。  
➡ 保存对话框 (修正/增强图像或特殊图像滤镜窗口)  
退出  
关闭特殊图像滤镜窗口。


相关主题

- 使用特殊滤镜增强照片

# 创建/编辑 PDF 文件视图

可以从计算机上保存的图像创建PDF文件。 也可以在创建的PDF文件中添加页面或删除页面以及重新排列页面。

在日历视图的日视图、事件视图或文件夹视图中选择一个图像(或多个图像)或者一个PDF文件(或多个PDF文件)，然后单击屏幕底部的创建/编辑 PDF 文件以切换至创建/编辑 PDF 文件视图。

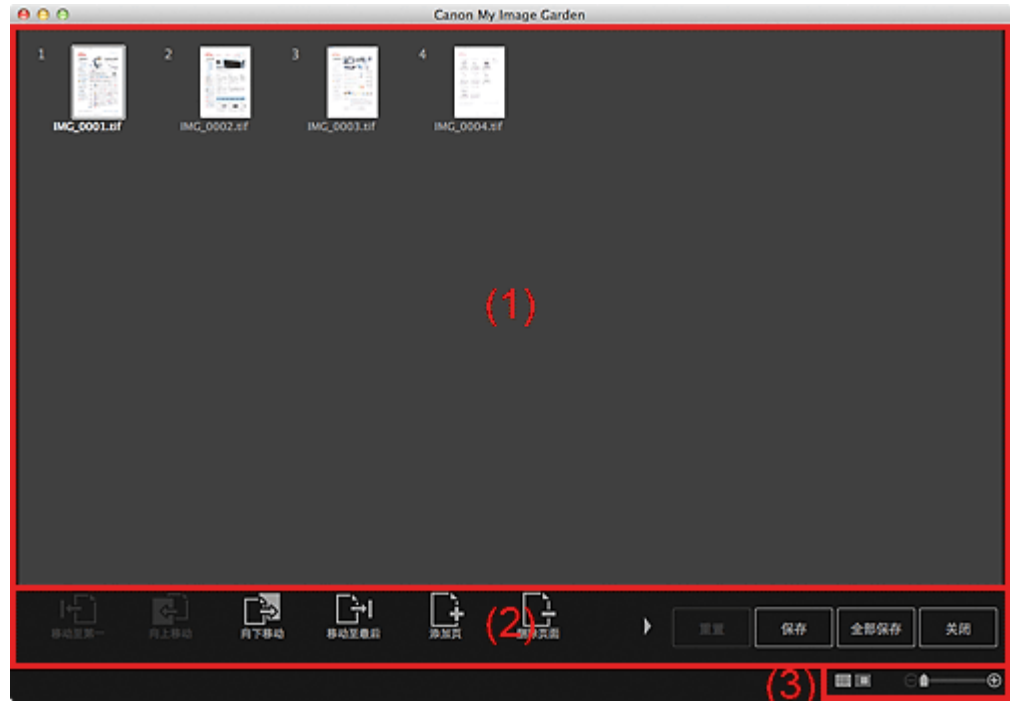

- (1) 缩略图区域
- (2) 操作按钮
- (3) 显示尺寸设置栏

## (1) 缩略图区域

显示作为PDF文件组成页面的图像的缩略图。

可以通过拖拽页面来更改页面顺序。

双击页面以切换视图预览图像。



### (a) 页面区域

显示作为PDF文件组成页面的图像的缩略图。  
可以通过拖拽页面来更改页面顺序。

▲▼ (向上滚动)/(向下滚动)  
向上/向下滚动页面区域。

### (b) 预览区域

显示图像的预览。

### (c) 页面操作工具栏

▲▼ (上一页)/(下一页)  
切换显示的页面。

▲▼ (第一页)/(最后一页)  
显示第一页或最后一页。

## (2) 操作按钮



移动至第一

将选择的页面移动到顶端。



向上移动

将选择的页面向上移动一页。



向下移动

将选择的页面向下移动一页。



移动至最后

将选择的页面移动到末端。



添加页

显示打开对话框；选择要添加的图像或PDF文件，然后单击打开以将页面添加至末端。



删除页面

删除所选页面。





旋转

每单击一次会将图像顺时针旋转90度。



撤销

撤销最后一步操作。

每单击一次会恢复到前一个状态。

重置

撤销在创建/编辑 PDF 文件视图中执行的所有操作。

单击以恢复到初始状态。

保存

显示保存对话框，可以从该对话框将预览区域中显示的每个页面保存为单独的PDF文件。

➡ 保存对话框(创建/编辑 PDF 文件视图)

全部保存

显示保存对话框，可以从该对话框将所有页面按照缩略图区域或页面区域中的页面顺序保存为一个PDF文件。

➡ 保存对话框(创建/编辑 PDF 文件视图)

关闭

切换至在创建/编辑 PDF 文件视图之前显示的视图。

### (3) 显示尺寸设置栏



#### 注释

-  (完整图像视图)仅在预览中出现。



(缩略图视图)

将视图切换至页面的缩略图。



(预览)

切换视图以预览页面。



(完整图像视图)

在预览中，将预览调整至预览区域的尺寸。



(缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)以缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

相关主题

🟢 创建/编辑PDF文件

页首 ▲

## 保存对话框(创建/编辑 PDF 文件视图)

可以对将创建或编辑的PDF文件保存到计算机进行高级设置。

单击创建/编辑 PDF 文件视图右下方的保存或全部保存以显示保存对话框。



### 保存位置

可以设置要保存PDF文件的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。

### 文件名称

可以为要保存的图像输入文件名称。将每个图像保存为单独的文件时，第二个文件及之后文件的名称后会添加序号。

### 数据格式

可以选择要保存PDF文件的数据格式。

#### PDF

可以将每个页面保存为单独的PDF文件。  
选择多个页面或单击全部保存时，也会为每个页面创建单独的PDF文件。

#### PDF(多页)

可以将多个页面保存为一个PDF文件。

### 注释

- 选择多个图像时，会出现PDF(多页)。

### 设置...

出现文件设置对话框，可以为创建PDF文件进行高级设置。有关设置步骤，请参见“文件设置对话框”。

### 保存到当前日期的子文件夹

选中该复选框以在保存位置指定的文件夹中创建一个当前日期文件夹，并将扫描的图像保存在其中。将创建以如“20XX\_01\_01”(年\_月\_日)为名称的文件夹。  
如果未选中该复选框，文件会直接保存在保存位置指定的文件夹中。

### 相关主题

-  [创建/编辑 PDF 文件视图](#)

## 文件设置对话框

可以进行高级设置，如要保存的PDF文件的PDF压缩类型。

单击保存对话框的创建/编辑 **PDF** 文件视图中的设置...以显示文件设置对话框。



### 启用关键字搜索

选中该复选框以将图像中的文本转换为文本数据并创建支持关键字搜索的PDF文件。

### 文档语言

选择用于检测图像文本的语言。

### 检测文本文档方向并旋转图像

选中该复选框以基于图像文本检测页面方向并自动旋转图像以创建PDF文件。

### 重要事项

- 该功能仅适用于含有文档语言中的可选语言的图像(文本文档)。 根据图像中的语言，该功能不可用。
- 对于以下类型的图像，由于无法正确检测文本，可能无法检测页面方向。
  - 包含极少量文本的图像
  - 字体大小在8磅到48磅范围之外的图像
  - 包含特殊字体、效果、斜体字或手写文本的图像
  - 带有图案背景的图像

### 修正倾斜文本文档

选中该复选框以基于图像文本检测文档方向并修正倾斜角度(-0.1至-10度范围内或+0.1至+10度范围内)以创建PDF文件。

### 重要事项

- 由于无法正确检测文本，可能无法正确修正以下类型的图像。
  - 图像中文本线条的倾斜角度大于10度，或线条之间的角度不同
  - 同时包含垂直和水平方向文本的图像
  - 包含极大或极小字体的图像
  - 包含极少量文本的图像
  - 包含图形/图像的图像
  - 手写文本图像

### PDF 压缩

选择保存时的压缩类型。

标准

一般情况下建议选择此设置。

高

保存时压缩文件大小。可以减轻网络/服务器的负担。

重要事项

- 如果重复用高压缩保存PDF图像，其质量可能会下降。

相关主题

 [保存对话框\(创建/编辑 PDF 文件视图\)](#)

[页首](#) 

# 打印设置对话框

可以指定打印设置并开始打印。

单击各个视图右下方的打印以显示打印设置窗口。

## 注释

- 根据要打印的数据，显示的项目有所不同。



(1) 打印预览区域

(2) 高级打印设置区域

## (1) 打印预览区域

可以检查打印预览或设置要打印的份数。



可以打印无边距照片。

## 注释

- 可以在高级打印设置区域的无边距打印设置中指定扩展量。



可以打印有边距的照片。

为每张照片指定份数

同时打印多个图像时，选中该复选框以逐个图像设置要打印的份数。

 (第一页)/(最后一页)

在打印预览中显示第一页或最后一页。

 (上一页)/(下一页)

在打印预览中切换页面。

 (减少1份)/(增加1份)

可以设置要打印的份数。 在1到99之间设置份数。

(2) 高级打印设置区域

可以设置要使用的打印机或打印方法。 单击每个项目的以显示高级设置项目。

 注释

- 根据要打印的数据和项目，显示的项目有所不同。

打印机设置



打印机

可以选择要使用的打印机。

 注释

- 仅出现**Canon**打印机。

纸张尺寸

可以选择要使用的纸张尺寸。

 注释

- 从我的作品视图进行打印时，自动出现适用于项目的纸张尺寸。 无法更改该尺寸。
- 有关纸张尺寸，请参见“[纸张尺寸列表](#)”。

介质类型

选择要使用的纸张类型。

纸张来源

可以选择进纸方式。

 注释

- 根据要使用的打印机，可用的纸张尺寸、介质类型、纸张来源有所不同。

## 打印范围设置



### 页面范围

可以指定进行打印的页面范围。

#### 全部

可以打印所有页面。


#### 页数

通过输入要打印的页面的页码，可以仅打印指定页面。要指定多页，请在页码间输入连字符；将打印指定范围内的页面。

## 注释

- 仅当打印我的作品中的项目或打印PDF文件时，才出现打印范围设置。

## 灰度设置

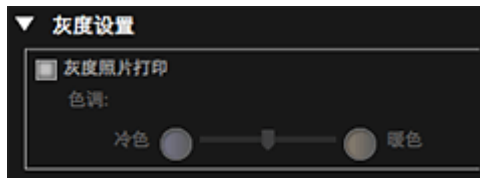

### 灰度照片打印

选中该复选框以灰度打印图像。

#### 色调

可以使用滑块调整色调。向右移动滑块获得暖色调(暖黑)，向左移动滑块获得冷色调(冷黑)。

## 重要事项

- 根据所选的介质类型，冷色和暖色可能不可用。

## 注释

- 仅当在打印机设置中选择支持灰度打印的打印机时，才出现该项目。

## 日期打印设置



### 打印日期

在打印前选中该复选框以添加日期至图像。

#### 文本方向

可以选择日期的方向。

位置

可以选择打印日期的位置。

即使旋转图像，日期的打印位置也不会更改。

字体大小

可以选择日期的大小。

字体颜色

可以设置日期的颜色。



显示颜色对话框。选择颜色。

### 注释

- 日期是记录为Exif数据的图像拍摄日期。如果没有Exif数据，将打印图像文件最后一次更新的日期和时间。

## 无边距打印设置



在无边距整页上打印

选中该复选框以将图像打印在整张纸上，不带边距。

### 注释

- 也可以在打印预览区域的无边距中进行设置。

扩展量

从无、小、中、大和标准中选择扩展量。



大

中

小

实线表示纸张尺寸，半透明区域表示扩展量。

### 重要事项


- 扩展量设置为大时，纸张背面可能会弄脏。
- 扩展量设置为小或无时，根据纸张尺寸，可能会出现边距。

## 调整打印位置


如果打印在贴纸标签或光盘标签上的图像位置不当，可以调整打印位置。可以在以下范围内以0.01英寸或0.1毫米为增量调整打印位置。

贴纸标签：-0.08英寸(-2.0毫米)到+0.08英寸(+2.0毫米)



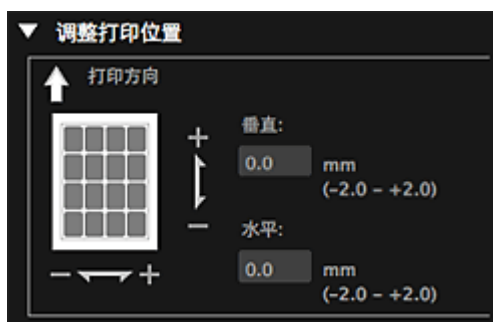

光盘标签: -0.2英寸(-5.0毫米)到+0.2英寸(+5.0毫米)

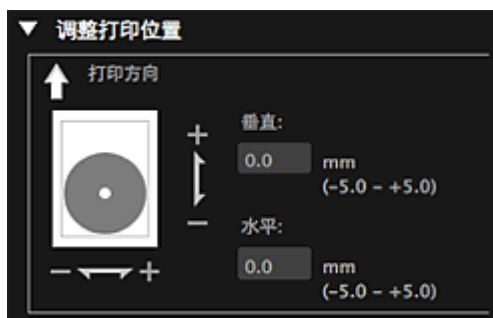

#### 垂直

可以调整垂直方向上的打印位置。

设置正值以向上移动，或设置负值以向下移动。

#### 水平

可以调整水平方向上的打印位置。

设置正值以向左移动，或设置负值以向右移动。

#### 高级设置



#### 图像修正

选择启用自动照片修复以自动应用修正；如果不希望执行图像修正，选择无修正。选择启用自动照片修复以设置以下项目。

##### 启用红眼修正

选中该复选框以修正由于相机闪光造成的红眼。

##### 优先 **Exif** 信息

选中该复选框，以优先应用基于拍摄时的设置的修正。



#### 重要事项

- 在选择了启用自动照片修复的情况下打印文档图像时，色调可能会有所变化。在这种情况下，请选择无修正。

#### 打印质量

可以选择适用于打印数据的打印质量。

可以选择高、标准、快速或用户定义。选择用户定义以显示滑块，可以使用该滑块设置五个级别的打印质量。向右移动滑块以提高质量，向左移动滑块以提高打印速度。

## 双面打印设置

选择支持双面打印的打印机和介质类型时，会出现该选项。选中该复选框以打印纸张的两面。

## 打印

以指定设置开始打印。

## 相关主题

- 📄 打印照片和文档
- 📄 打印幻灯片放映中显示的推荐项目和图像
- 📄 创建和打印项目
- 📄 下载和打印优质内容
- 📄 从视频捕捉和打印静态图像

页首 ▲

## 纸张尺寸列表

使用My Image Garden可以打印的纸张尺寸如下。 打印前请检查使用的纸张。

### 注释

- 根据打印机、操作系统和国家/地区设置，可以选择的纸张尺寸有所不同。
- 对于PDF文件，可以选择打印机可打印的所有纸张尺寸。

| 纸张尺寸                     | 尺寸                                 |
|--------------------------|------------------------------------|
| A4                       | 8.27 x 11.69 英寸(21.0 x 29.7 厘米)    |
| Letter 8.5"x11" 22x28cm  | 8.50 x 11.00 英寸(21.59 x 27.94 厘米)  |
| Hagaki 100x148mm         | 3.94 x 5.83 英寸(10.0 x 14.8 厘米)     |
| L 89x127mm               | 3.50 x 5.00 英寸(8.9 x 12.7 厘米)      |
| 2L 127x178mm             | 5.00 x 7.01 英寸(12.7 x 17.8 厘米)     |
| 4"x6" 10x15cm            | 4.00 x 6.00 英寸(10.16 x 15.24 厘米)   |
| Card 2.17"x3.58" 55x91mm | 2.17 x 3.58 英寸(5.5 x 9.1 厘米)       |
| 5"x7" 13x18cm            | 5.00 x 7.00 英寸(12.7 x 17.78 厘米)    |
| 信用卡 2.13"x3.39" 54x86mm  | 2.13 x 3.39 英寸(5.4 x 8.6 厘米)       |
| 8"x10" 20x25cm           | 8.00 x 10.00 英寸(20.32 x 25.4 厘米)   |
| 10"x12" 25x30cm          | 10.00 x 12.00 英寸(25.4 x 30.48 厘米)  |
| 14"x17" 36x43cm          | 14.00 x 17.00 英寸(35.56 x 43.18 厘米) |
| A3                       | 11.69 x 16.54 英寸(29.7 x 42.0 厘米)   |
| A3+ 13"x19" 33x48cm      | 12.95 x 19.02 英寸(32.9 x 48.3 厘米)   |
| 11"x17" 279.4x431.8mm    | 11.00 x 17.00 英寸(27.94 x 43.18 厘米) |
| 照片贴纸标签(不同种类)             | 3.94 x 5.83 英寸(10.0 x 14.8 厘米)     |
| 照片贴纸标签                   | 3.94 x 5.83 英寸(10.0 x 14.8 厘米)     |
| 照片贴纸标签(自由剪切)             | 3.94 x 5.83 英寸(10.0 x 14.8 厘米)     |
| 标准光盘 4.7" 120mm          | 4.72 x 4.72 英寸(12.0 x 12.0 厘米)     |
| 标准光盘 4.7" 120mm(小内环)     | 4.72 x 4.72 英寸(12.0 x 12.0 厘米)     |
| CD-R 托盘                  | 5.34 x 10.07 英寸(13.58 x 25.57 厘米)  |
| CD-R 托盘 A                | 5.63 x 10.34 英寸(14.3 x 26.27 厘米)   |
| CD-R 托盘 B                | 5.16 x 9.40 英寸(13.1 x 23.88 厘米)    |
| CD-R 托盘 C                | 5.16 x 9.40 英寸(13.1 x 23.88 厘米)    |
| CD-R 托盘 D                | 5.16 x 9.40 英寸(13.1 x 23.88 厘米)    |
| CD-R 托盘 E                | 6.77 x 10.83 英寸(17.2 x 27.5 厘米)    |
| CD-R 托盘 F                | 5.16 x 9.55 英寸(13.1 x 24.26 厘米)    |
| CD-R 托盘 G                | 5.16 x 10.01 英寸(13.1 x 25.43 厘米)   |
| 光盘托盘 G                   | 5.16 x 10.01 英寸(13.1 x 25.43 厘米)   |
| 光盘托盘 H                   | 5.95 x 14.92 英寸(15.12 x 37.9 厘米)   |
| 光盘托盘 J                   | 5.12 x 8.85 英寸(13.0 x 22.48 厘米)    |
| 光盘托盘 K                   | 5.95 x 12.60 英寸(15.12 x 32.0 厘米)   |
| Art A4 (Margin 35)       | 8.27 x 11.69 英寸(21.0 x 29.7 厘米)    |
| Art Letter (Margin 35)   | 8.50 x 11.00 英寸(21.59 x 27.94 厘米)  |
| Art A3 (Margin 35)       | 11.69 x 16.54 英寸(29.7 x 42.0 厘米)   |
| Art A3+ (Margin 35)      | 12.95 x 19.02 英寸(32.9 x 48.3 厘米)   |
| Fine Art A4              | 8.27 x 11.69 英寸(21.0 x 29.7 厘米)    |
| Fine Art Letter          | 8.50 x 11.00 英寸(21.59 x 27.94 厘米)  |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Fine Art A3               | 11.69 x 16.54 英寸(29.7 x 42.0 厘米)  |
| Fine Art A3+              | 12.95 x 19.02 英寸(32.9 x 48.3 厘米)  |
| A4 (Art 纸张 Margin 35)     | 8.27 x 11.69 英寸(21.0 x 29.7 厘米)   |
| Letter (Art 纸张 Margin 35) | 8.50 x 11.00 英寸(21.59 x 27.94 厘米) |
| A3 (Art 纸张 Margin 35)     | 11.69 x 16.54 英寸(29.7 x 42.0 厘米)  |
| A3+ (Art 纸张 Margin 35)    | 12.95 x 19.02 英寸(32.9 x 48.3 厘米)  |
| A4 (Art 纸张 Margin 30)     | 8.27 x 11.69 英寸(21.0 x 29.7 厘米)   |
| Letter (Art 纸张 Margin 30) | 8.50 x 11.00 英寸(21.59 x 27.94 厘米) |
| A3 (Art 纸张 Margin 30)     | 11.69 x 16.54 英寸(29.7 x 42.0 厘米)  |
| A3+ (Art 纸张 Margin 30)    | 12.95 x 19.02 英寸(32.9 x 48.3 厘米)  |


# 自定格式对话框

可以指定My Image Garden的环境、图像分析功能设置、用于保存文件的文件夹、要使用的应用程序等。  
在My Image Garden的**My Image Garden**菜单中选择**自定格式...**以显示自定格式对话框。

- ➡ 常规选项卡
- ➡ 图像分析设置选项卡
- ➡ 高级设置选项卡

## 常规选项卡

可以指定有关视图和地区的设置。

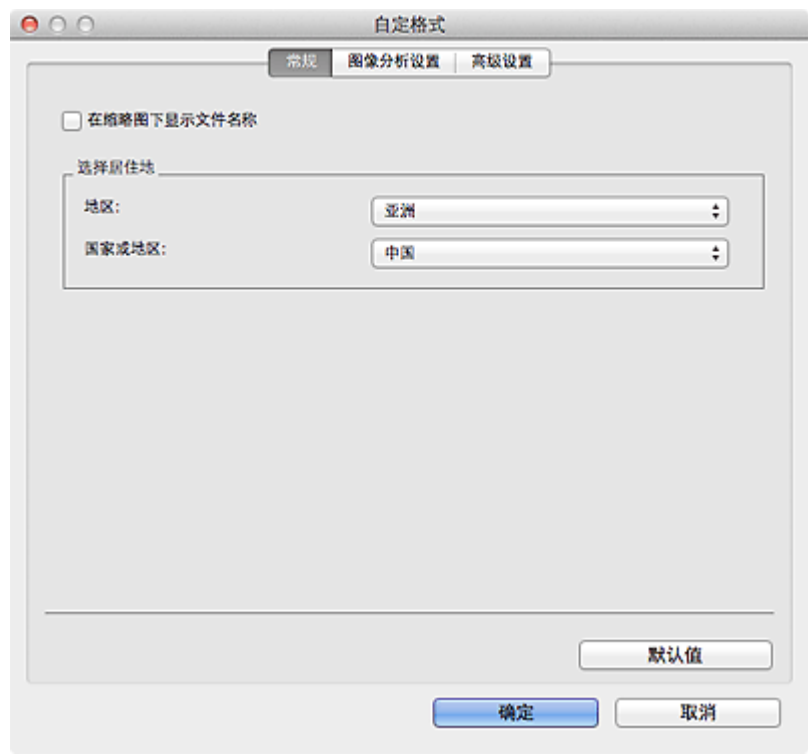

在缩略图下显示文件名称

选中该复选框以在日历视图的日视图、事件视图或文件夹视图的缩略图视图中的缩略图下显示文件名称。

选择居住地

地区

可以选择所在地区。

国家或地区


可以选择所在国家或地区。 根据地区设置，可以选择的项目有所不同。

默认值

将所有项目恢复至默认设置。

## 图像分析设置选项卡

可以设置要执行图像分析的文件夹、图像分析的面部检测比例等。

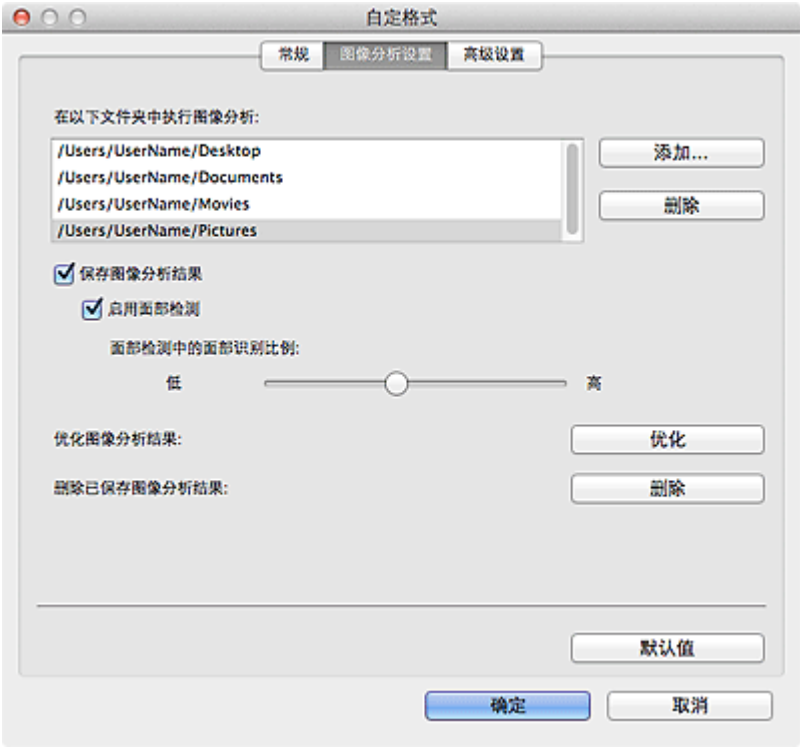

在以下文件夹中执行图像分析

显示要执行图像分析的文件夹。仅此处注册的文件夹中的图像会出现在日历视图、未注册人物视图或人物视图中，并用于Image Display中显示的推荐项目。  
要将文件夹添加为图像分析目标，单击添加...并指定文件夹。要从图像分析目标中删除文件夹，选择该文件夹并单击删除。

 重要事项

- 从图像分析目标中删除文件夹时，为保存在该文件夹中的图像所设置的我的最爱等级或注册的人物/事件信息可能会丢失。

 注释

- 如果选中保存图像分析结果和启用面部检测复选框，并且要执行图像分析的文件夹中有图像未包含注册人物信息，则启动My Image Garden时即执行图像分析。
- 已完成图像分析的图像可以自动放置在项目中的适当位置。有关设置步骤的详细资料，请参见“自动排列照片”。

保存图像分析结果

选中该复选框以保存图像分析结果。

启用面部检测

选中该复选框以检测图像中的面部区域。根据面部检测中的面部识别比例设置，自动识别为同一人物的图像将分组到未注册人物视图中。

面部检测中的面部识别比例

可以通过移动滑块设置识别为同一人物的比例。

向左移动滑块时，要识别为同一人物的图像范围将扩大；反之，识别比例将减小。向右移动滑块时，要识别为同一人物的图像范围将缩小；反之，识别比例将增大。

优化图像分析结果

单击优化以刷新保存的图像分析结果。

删除已保存图像分析结果

单击删除以删除图像分析结果。

删除图像分析结果后，在执行下一次图像分析前，未注册人物视图中不会出现任何图像。

 重要事项


- 删除图像分析结果时，也会删除注册至人物视图的所有人物信息。

默认值

将所有项目恢复至默认设置。

高级设置选项卡

可以指定要保存文件的文件夹以及从图像中提取文本的设置。

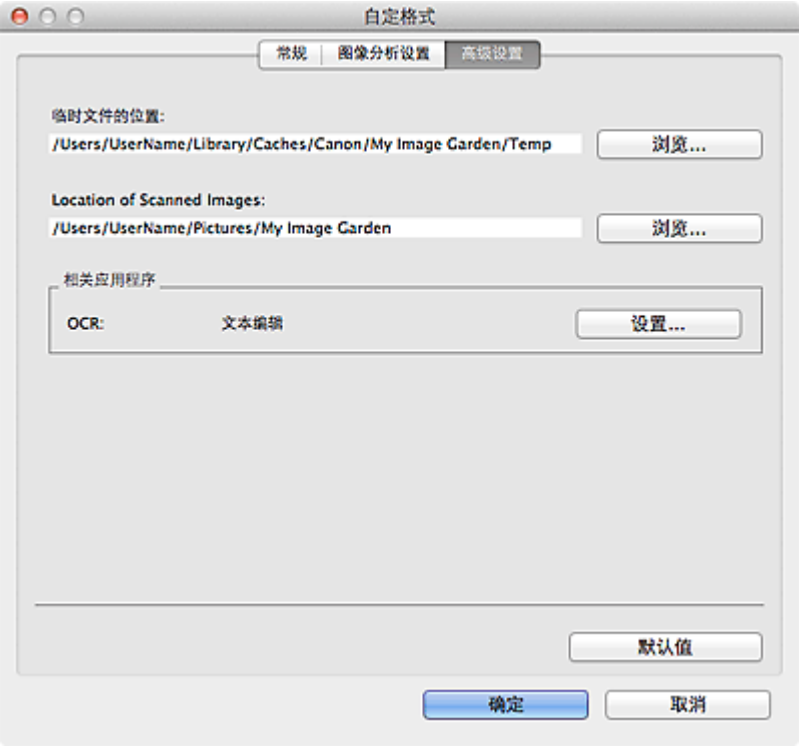

临时文件的位置

可以设置要临时保存图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。

已扫描图像的位置

可以设置要保存已扫描图像的文件夹。要更改文件夹，请单击浏览...，然后指定目标文件夹。默认保存至图片文件夹中的**My Image Garden** 文件夹。

相关应用程序

OCR

显示文本编辑(Mac OS自带程序)。

单击设置...以显示文本转换设置对话框，可以在该对话框中指定从图像中提取文本的设置。



文档语言

选择用于检测图像文本的语言。

组合多个文本转换结果

选中该复选框后，当从多个图像中提取文本时，提取结果将统一保存在一个文件中。

重要事项

- 同时从11个或更多个图像中提取文本时，务必选中该复选框。

默认值

将所有项目恢复至默认设置。

- 有关如何从图像中提取文本，请参见“[从图像中提取文本\(OCR功能\)](#)”。
-



# 故障排除

如何更改**My Image Garden**的设置？  
可以在自定格式对话框中更改**My Image Garden**的设置。  
[➡ 自定格式对话框](#)

图像不出现  
安装后会立即执行图像分析。因此，在图像分析完成前，日历视图或未注册人物视图中可能不会出现图像。

## 注释

- 分析图像时，全局菜单的未注册人物中出现识别人物...

要在日历视图、未注册人物视图或人物视图中显示图像，或使用项目推荐功能，需要对保存图像的文件夹执行图像分析。确保在自定格式对话框的图像分析设置选项卡中对保存图像的文件夹执行图像分析。  
[➡ 图像分析设置选项卡](#)

图像分析(面部识别)失败  
在自定格式对话框的图像分析设置选项卡中调整面部识别比例和其他设置。  
[➡ 图像分析设置选项卡](#)

无法正确扫描  
有关扫描问题，请参见电子手册的相应页面。

无法使用优质内容  
有关详细资料，请参见“无法使用优质内容”。

# 无法使用优质内容

无法打印**CREATIVE PARK PREMIUM**的优质内容

## 检查1：是否已安装My Image Garden？

如果未安装My Image Garden，则无法打印优质内容。 安装My Image Garden，然后尝试打印优质内容。

## 检查2：是否下载了优质内容？

下载优质内容，然后尝试重新打印。 如果优质内容的使用期限已过，则不会出现该优质内容。

请参见“已下载的优质内容视图”检查下载的优质内容的使用期限。

## 检查3：正在尝试打印的优质内容需要的纸张尺寸是否受打印机支持？

如果尝试打印的优质内容需要的纸张尺寸不受打印机支持，计算机屏幕上会出现错误信息。 按照错误信息中的提示进行操作，然后检查与优质内容匹配的纸张尺寸。

## 检查4：是否已正确安装墨水盒/墨盒？

如果支持的打印机上未安装任何颜色的原装 **Canon** 墨水盒/墨盒，计算机屏幕上会显示错误信息。 请参照计算机屏幕上的用法说明，确保已正确安装所有颜色的原装 **Canon** 墨水盒/墨盒，然后再次打印优质内容。

## 检查5：打印机是否正在处理操作？

如果打印机正在处理操作，计算机屏幕上会出现错误信息。 按照错误信息中的提示进行操作，然后等待至操作完成。 操作完成后，尝试重新打印优质内容。

## 检查6：是否已安装所用打印机的打印机驱动程序？

如果未安装所用打印机的打印机驱动程序，则无法打印优质内容。 安装所用打印机的打印机驱动程序，然后尝试重新打印优质内容。

## 检查7：是否在Quick Menu中选择了所用的打印机？

如果从Quick Menu显示优质内容时未在Quick Menu中选择所用的打印机，则Quick Menu中不会出

现**CREATIVE PARK PREMIUM**的菜单。 单击Quick Menu中的 (自定格式)按钮，在自定格式屏幕的选择型号中选择所用的打印机，然后尝试重新打印优质内容。

## 检查8：所用打印机是否通过Bluetooth连接到计算机？

如果所用打印机通过Bluetooth连接到计算机，计算机屏幕上会出现错误信息。 将连接更改为USB连接或网络连接，然后尝试重新打印优质内容。

## 检查9：是否使用USB电缆线将打印机连接到AirMac并将其用作共享打印机？

如果使用USB电缆线将打印机连接到AirMac并将其用作共享打印机，计算机屏幕上会显示错误信息。 将连接更改为USB连接或网络连接，然后尝试重新打印优质内容。

## 注意事项(My Image Garden)

My Image Garden遵循以下限制条件。 请注意以下要点。

- 有关支持My Image Garden的产品，请参见Canon网站。
- 根据扫描仪或打印机，可用的功能和设置有所不同。
- 本指南提供的优质内容设计如有更改，恕不提前通知。

### 项目推荐功能的限制

- 要使用项目推荐功能，需要安装Quick Menu。 可以从Canon网站下载Quick Menu。

### 图像显示的限制

- 要在日历视图、未注册人物视图或人物视图中显示图像，或使用项目推荐功能，需要对保存图像的文件夹执行图像分析。

### 打印的限制

- 仅可以使用支持的型号在光盘标签、大于A4的纸张、名片尺寸的纸张或贴纸标签页上打印。
- 如果计算机上没有安装支持My Image Garden的打印机驱动程序，则无法打印项目。

### 扫描的限制

- 如果计算机上没有安装支持My Image Garden的扫描仪或打印机驱动程序，则无法扫描项目。
- 如果项目的图像尺寸大于10208像素 x 14032像素(相当于以1200dpi分辨率扫描的稿台尺寸项目)，则无法扫描这些项目。


有关使用ScanGear(扫描仪驱动程序)进行扫描的限制，请参见电子手册的相应页面。

## 使用扫描仪按钮扫描

- 什么是扫描仪按钮?
- 扫描项目并保存扫描的图像(自动扫描按钮)
- 扫描并将项目保存为PDF文件(PDF按钮)
- 扫描并打印/复印项目(复印按钮)
- 扫描并将项目附加到电子邮件(电子邮件按钮)
- 通过IJ Scan Utility的扫描仪按钮设置

# 什么是扫描仪按钮？

扫描仪上的七个按钮称为扫描仪按钮。 只需将项目放置在稿台上并按扫描仪按钮，即可创建PDF文件、打印项目、将图像附加到电子邮件等。

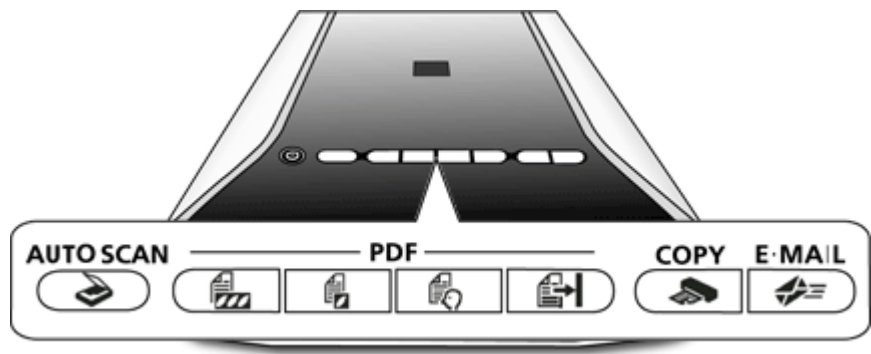

-  **自动扫描按钮**  
自动检测项目的类型并将其保存至计算机。
- **PDF按钮**  
根据需要轻松创建PDF文件。  
这些按钮名称未标注在扫描仪上。
  -  **COLOR 按钮**  
将扫描的图像作为彩色PDF文件保存到计算机上。
  -  **BLACK & WHITE 按钮**  
将扫描的图像作为灰度或黑白PDF文件保存到计算机上。
  -  **CUSTOM 按钮**  
根据用户定义设置将扫描的图像作为PDF文件保存到计算机上。
  -  **FINISH 按钮**  
结束PDF按钮操作并保存图像。
-  **复印按钮**  
扫描项目并在打印机上打印。
-  **电子邮件按钮**  
扫描项目并将扫描的图像附加到新邮件。

## 注释


- 可以指定按扫描仪按钮时IJ Scan Utility如何响应。
  - ➡ [通过IJ Scan Utility的扫描仪按钮设置](#)
- 按扫描仪按钮时电源指示灯闪烁。
- 扫描的图像默认保存在文档文件夹中。

## 扫描并将项目保存为PDF文件(PDF按钮)

可以将扫描的图像保存为PDF文件。

- 1. 将项目放置在稿台上。  
➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

- 2. 根据用途按PDF按钮。



- 扫描彩色项目:  (COLOR 按钮)
- 扫描黑白项目:  (BLACK & WHITE 按钮)
- 以用户定义设置扫描:  (CUSTOM 按钮)

扫描仪上出现PDF按钮的说明。

- 3. 阅读说明并单击确定。

### 注释

- 选中不再显示此信息。复选框以仅使用扫描仪上的按钮连续扫描项目。

扫描开始。

- 4. 选择扫描以添加页面，或选择退出以结束。

扫描后出现一条信息。

### 添加页

将下一个项目放置在稿台上，并按在步骤2中选择的按钮或单击信息屏幕上的扫描。扫描附加页面后，再次出现该信息。

### 结束

按扫描仪上的  (FINISH 按钮)或单击信息屏幕上的退出。

扫描的图像以PDF格式保存。

## 扫描项目并保存扫描的图像(自动扫描按钮)

可以通过自动检测项目类型扫描项目并将其保存至计算机。

- 1. 将项目放置在稿台上。  
➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

- 2. 按自动扫描按钮。  
扫描开始。

### 注释

- 扫描的图像保存在通过单击设置... 显示的设置(AUTO SCAN 按钮)对话框中为保存位置设置的文件夹中。在设置(AUTO SCAN 按钮)对话框中，还可以进行高级扫描设置。

## 扫描并打印/复印项目(复印按钮)

可以扫描项目并在打印机上打印。

### 注释

- 使用复印按钮打印时，请准备打印机。请参见打印机的手册进行准备。

1. 将项目放置在稿台上。  
➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

2. 按复印按钮。  
扫描开始。扫描的图像在打印机上打印。



## 扫描并将项目附加到电子邮件(电子邮件按钮)

可以通过电子邮件发送扫描的图像。

### 注释

- 如果没有选择电子邮件客户端，请手动将扫描和保存的图像附加到电子邮件中。

### 1. 将项目放置在稿台上。

➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

### 2. 按电子邮件按钮。

扫描开始。扫描的图像附加到新邮件中。

### 3. 指定收件人，输入主题和信息，然后发送电子邮件。

有关详细资料，请参见电子邮件客户端的手册。

S508

## 通过IJ Scan Utility的扫描仪按钮设置

IJ Scan Utility允许指定使用扫描仪按钮扫描时如何响应。

### 注释

- 在以下说明中使用指定自动扫描按钮响应的屏幕作为示例。

### 1. 启动IJ Scan Utility。


➡ 启动IJ Scan Utility

### 2. 单击设置...。



显示设置对话框。

### 3. 选择 (使用扫描仪按钮扫描)选项卡。

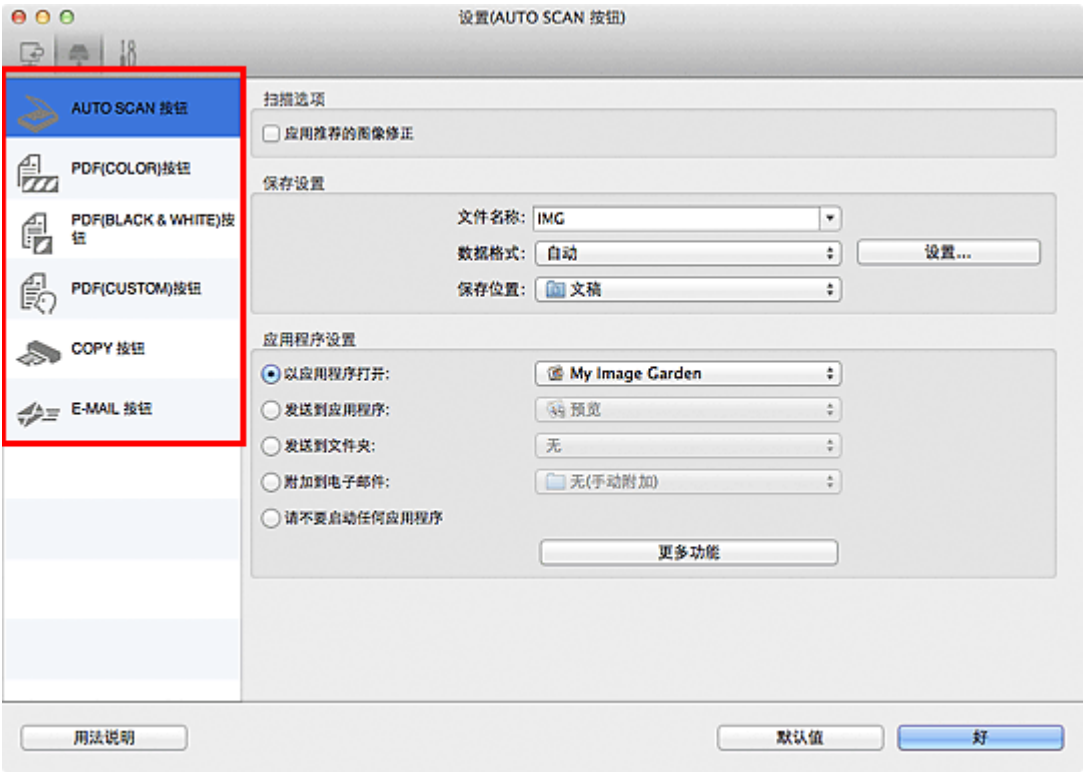


### 注释


- 有关详细信息，请参见以下部分。
  - ➡ 设置(AUTO SCAN 按钮)对话框
  - ➡ 设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
  - ➡ 设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框

- ➡ 设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
- ➡ 设置(COPY 按钮)对话框
- ➡ 设置(E-MAIL 按钮)对话框


#### 4. 在扫描选项中指定图像修正。

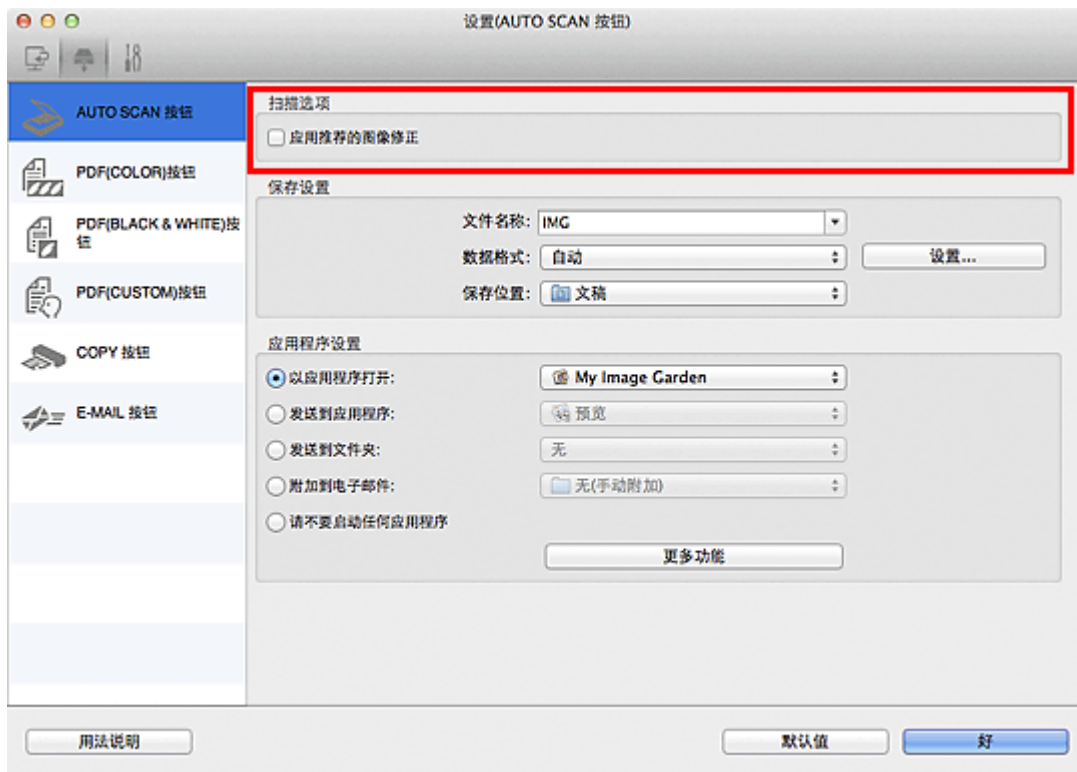

#### 5. 在保存设置中指定文件名称和其他设置。

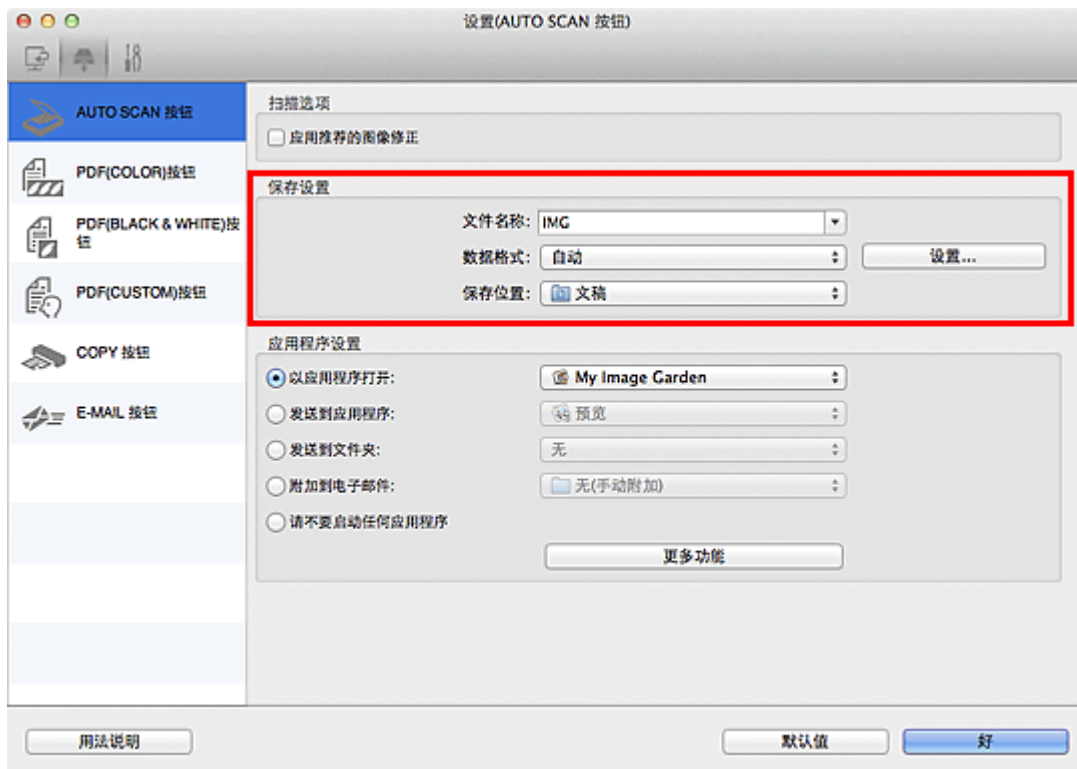

#### 6. 在应用程序设置中选择扫描后要启动的应用程序。

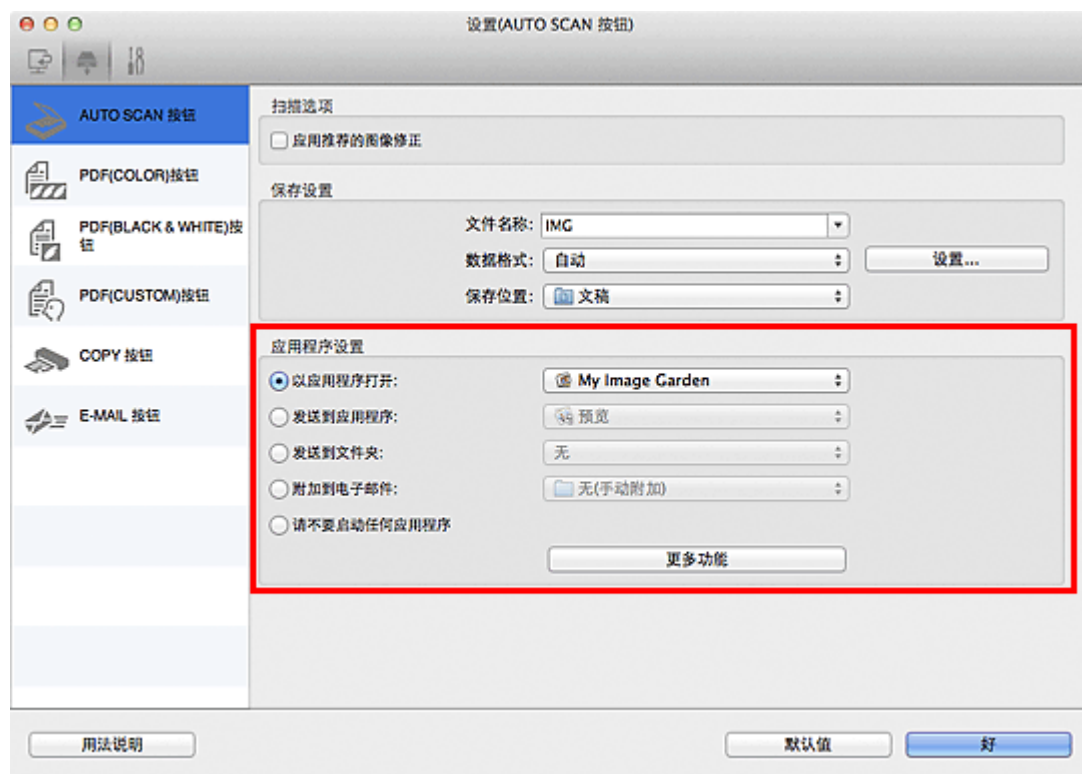

## 7. 单击好。

使用扫描仪按钮开始扫描时，将根据指定的设置执行响应。



Canon

## 故障排除

- [扫描问题](#)
- [扫描效果不理想](#)
- [软件问题](#)
- [扫描胶片问题](#)
- [安装问题](#)
- [关于Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program](#)

页首 ▲

## 扫描问题

- 显示错误信息“松开锁定开关...”
- 扫描仪无法工作
- 无法启动ScanGear(扫描仪驱动程序)
- 显示错误信息并且不显示ScanGear(扫描仪驱动程序)屏幕
- 扫描仪按钮无法工作
- 按扫描仪按钮时，意外的应用程序启动
- 无法一次扫描多个项目
- 无法使用自动扫描进行正常扫描
- 扫描速度很慢
- 显示信息：“没有足够空间。”
- 扫描时，计算机停止操作
- 扫描的图像没有打开
- 使用扫描仪按钮扫描时，无法正确检测图像的位置或尺寸

S610

## 显示错误信息“松开锁定开关...”

检查：扫描仪可能被锁定。

退出应用程序，然后解锁并重新启动扫描仪。 有关如何解锁扫描仪，请参见印刷手册：快速安装指南。

[页首](#) ▲

S600

# 扫描仪无法工作

检查**1**：确保扫描仪已开启。

检查**2**：将**USB**电缆线连接到计算机上的另一个**USB**端口。

检查**3**：如果**USB**电缆线连接到**USB**集线器，请从**USB**集线器中移除并将其连接到计算机上的**USB**端口。

检查**4**：重新启动计算机。



S601

## 无法启动ScanGear(扫描仪驱动程序)

检查**1**：确保已安装**ScanGear**(扫描仪驱动程序)。

如果未安装，使用安装光盘安装**ScanGear**。

检查**2**：在应用程序的菜单中选择所用的扫描仪。


 注释

- 操作可能因应用程序而有所不同。

检查**3**：确保应用程序兼容**TWAIN**。

无法从不支持**TWAIN**的应用程序中打开**ScanGear**。

检查**4**：使用**IJ Scan Utility**扫描并保存图像，并在应用程序中打开文件。

S602

## 显示错误信息并且不显示ScanGear(扫描仪驱动程序)屏幕

检查1：确保扫描仪已开启。

检查2：关闭扫描仪，然后重新连接USB电缆线并重新插入电源线。

检查3：将USB电缆线连接到计算机上的另一个USB端口。

检查4：如果USB电缆线连接到USB集线器，请从USB集线器中移除并将其连接到计算机上的USB端口。

检查5：确保已安装ScanGear(扫描仪驱动程序)。

如果未安装，使用安装光盘安装ScanGear。

检查6：扫描仪可能被锁定。

关闭运行中的软件程序。滑动扫描仪锁定开关至解锁处，然后重新启动扫描仪。

检查7：在应用程序的菜单中选择所用的扫描仪。

### 注释

- 操作可能因应用程序而有所不同。

检查8：确保应用程序兼容TWAIN。

无法从不支持TWAIN的应用程序中打开ScanGear。

检查9：如果已在其他应用程序中运行，则退出ScanGear。

S700

## 扫描仪按钮无法工作

- 检查**1**：使用安装光盘重新安装所需的应用程序。
- 检查**2**：要使用复印按钮，请为打印机安装打印机驱动程序。
- 检查**3**：要使用复印按钮，请检查打印机是否正常工作。
- 检查**4**：要使用电子邮件按钮，请安装电子邮件客户端。
- 检查**5**：是否在安装应用程序(如**IJ Scan Utility**)后重新启动了计算机？  
要使用扫描仪按钮扫描，请在安装应用程序后重新启动计算机。

S702

## 按扫描仪按钮时，意外的应用程序启动

检查：更改**IJ Scan Utility**设置。

通过**IJ Scan Utility**管理与扫描仪按钮相对应的应用程序。要更改指定的应用程序，请在**IJ Scan Utility**主屏

幕中单击设置...，并在设置对话框的 (使用扫描仪按钮扫描)选项卡中更改应用程序设置。有关详细资料，请参阅以下页面。

- ➡ 设置(AUTO SCAN 按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
- ➡ 设置(COPY 按钮)对话框
- ➡ 设置(E-MAIL 按钮)对话框

S603

## 无法一次扫描多个项目

**检查1：** 确保已正确放置项目。

➡ [放置项目\(从计算机中扫描时\)](#)

**检查2：** 可能不支持多个项目扫描。

一些应用程序不支持多个图像扫描。 在这种情况下，请分别扫描各项目。

S604

# 无法使用自动扫描进行正常扫描

检查**1**：确保已正确放置项目。

➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

检查**2**：可能不支持多个项目扫描。

一些应用程序不支持多个图像扫描。在这种情况下，请分别扫描各项目。

S605

## 扫描速度很慢

检查**1**：要在监视器上查看图像，将输出分辨率设置为**150dpi**左右。要打印，将输出分辨率设置为**300dpi**左右。

➡分辨率

检查**2**：将褪色修正、粒状修正等设置为无。

➡图像设置

检查**3**：在**IJ Scan Utility**中，取消选择修正倾斜文本文档/检测文本文档方向并旋转图像复选框，然后重新扫描。

- ➡设置(文档扫描)对话框
- ➡设置(用户定义扫描)对话框
- ➡设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
- ➡设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框
- ➡设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
- ➡设置(E-MAIL 按钮)对话框

S606

## 显示信息：“没有足够空间。”

检查**1**：退出其他应用程序，然后重试。

检查**2**：减小分辨率或输出尺寸，然后重新扫描。

➡分辨率

页首 ▲



S607

## 扫描时，计算机停止操作

**检查1：**重新启动计算机，减少**ScanGear**(扫描仪驱动程序)中的输出分辨率并重新扫描。

➡ 输出设置

**检查2：**删除不需要的文件以获得足够的可用硬盘空间，然后重新扫描。

当图像尺寸太大(如使用高分辨率扫描超大项目)时，如果没有足够的硬盘空间来扫描和保存，则可能会出现错误信息。

**检查3：**在**IJ Scan Utility**的保存临时文件的文件夹中，请指定具有足够空间的驱动器文件夹。

➡ 设置(基本设置)对话框

**检查4：**多种仪器可能连接到**USB**端口。

断开所用扫描仪或打印机以外的设备。

S609

## 扫描的图像没有打开

检查：如果应用程序不支持数据格式，请重新扫描图像并选择常用的数据格式保存，如**JPEG**。

有关详细资料，请参见应用程序手册。如果有任何问题，请联系应用程序的制造商。

[页首](#) ▲

S716

## 使用扫描仪按钮扫描时，无法正确检测图像的位置或尺寸

检查**1**：确保已正确放置项目。

➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

检查**2**：确认设置与要扫描的项目匹配。

如果无法正确使用自动扫描按钮，请在IJ Scan Utility中指定项目类型并重新扫描。

➡ 扫描照片

➡ 扫描文档

➡ 使用收藏夹设置扫描

## 扫描效果不理想

- 扫描质量(监视器上显示的图像)差
- 扫描的图像被额外的白色区域环绕
- 无法以正确的尺寸扫描
- 项目放置正确，但是扫描的图像发生倾斜
- 扫描的图像在计算机监视器上放大(缩小)

S710

## 扫描质量(监视器上显示的图像)差

**检查1:** 如果图像出现锯齿，请增加扫描分辨率。

➡分辨率

**检查2:** 将显示尺寸设为**100%**。

如果显示尺寸太小，某些应用程序无法清晰地显示图像。

**检查3:** 更新校准数据。

通过在**ScanGear**(扫描仪驱动程序)的自定格式对话框中的扫描仪选项卡中将校准设置中的每次扫描时执行设置为开后进行扫描来执行校准。根据计算机，校准可能要花费一些时间。

➡扫描仪选项卡

**检查4:** 如果显示莫尔(条纹图案)，请采取以下措施并再次扫描。

- 在**ScanGear**的基本模式选项卡上，请选择选择来源中的杂志(彩色)。  
➡基本模式选项卡
- 在**ScanGear**的高级模式选项卡上，请将图像设置中的去网纹设置为开。  
➡图像设置



### 注释

- 如果在扫描数码打印的照片显示莫尔，请采取以上措施并再次扫描。
- 如果正在使用**IJ Scan Utility**，请在设置对话框的各个选项卡中将选择来源选择为杂志，或展开图像处理设置并启用减少莫尔条纹，然后重新扫描。
  - ➡设置(文档扫描)对话框
  - ➡设置(用户定义扫描)对话框
  - ➡设置(扫描和拼接)对话框
  - ➡设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
  - ➡设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框
  - ➡设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
  - ➡设置(COPY 按钮)对话框
  - ➡设置(E-MAIL 按钮)对话框

**检查5:** 清洁稿台和文档盖板。

清洁扫描仪的稿台和胶片适配器单元的光源时，小心勿用力按压稿台。

**检查6:** 如果文档较差(变脏、褪色等)，请使用**ScanGear**高级模式选项卡上图像设置中的减少灰尘和划痕、褪色修正、粒状修正等。

➡图像设置

**检查7:** 如果图像色调与原件不同时，请采取以下措施并再次扫描。

- 在**ScanGear**的高级模式选项卡上，请将图像设置中的图像调整设置为无。  
➡图像设置
- 在**ScanGear**的自定格式对话框中的色彩设置选项卡上设置色彩匹配。  
➡色彩设置选项卡

**检查8:** 如果因环境光干扰造成扫描结果上出现白点、条纹或彩色图案，请在扫描仪上覆盖黑色布料。



## 扫描的图像被额外的白色区域环绕

检查：指定扫描区域。



单击**ScanGear**(扫描仪驱动程序)的完整图像视图中的(自动裁剪)以根据项目尺寸自动显示裁剪框(扫描区域)。

也可以在缩略图视图中，或项目周围有白边(例如，照片中的白边)时，亦或想创建用户定义裁剪框时手动指定扫描区域。

[➡ 调整裁剪框](#)

S712

## 无法以正确的尺寸扫描

检查：确保已正确放置项目。

➡ 放置项目(从计算机中扫描时)

页首 ▲



S714

## 项目放置正确，但是扫描的图像发生倾斜

检查：项目类型选择为文档或杂志时，取消选择修正倾斜文本文档复选框，然后再次扫描。

- ➡ 设置(文档扫描)对话框
- ➡ 设置(用户定义扫描)对话框
- ➡ 设置(PDF(COLOR)按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(BLACK & WHITE)按钮)对话框
- ➡ 设置(PDF(CUSTOM)按钮)对话框
- ➡ 设置(E-MAIL 按钮)对话框

S717

## 扫描的图像在计算机监视器上放大(缩小)

检查**1**：在应用程序中更改显示设置。

有关详细资料，请参见应用程序手册。如果有任何问题，请联系应用程序的制造商。

检查**2**：在**ScanGear**(扫描仪驱动程序)中更改分辨率设置，然后重新扫描。

分辨率越高，产生的图像越大。

➡分辨率

## 软件问题

-  [放大\(缩小\)打印扫描的图像](#)
-  [要使用的电子邮件客户端没有出现在选择电子邮件客户端的屏幕中](#)

[页首](#) ▲

S719

## 放大(缩小)打印扫描的图像

检查： 在应用程序中设置打印尺寸。

S720

# 要使用的电子邮件客户端没有出现在选择电子邮件客户端的屏幕中

**检查：** 确认已启用了电子邮件客户端的**MAPI**。

有关如何设置**MAPI**，请参见电子邮件客户端的手册。

如果即使启用了**MAPI**后，问题也未解决，请在选择电子邮件客户端的屏幕上选择**无(手动附加)**，然后手动将图像附加到要发送的电子邮件中。

## 扫描胶片问题

- 不能扫描胶片
- 扫描质量差或扫描色彩不正确
- 当裁剪框移动、放大或缩小时，图像变得太暗或太亮
- 不能正确检测画面
- 扫描仪在扫描时停止操作或显示信息“没有足够空间。”

S704

# 不能扫描胶片

检查**1**：确保从文档盖板的内侧取出**FAU** 保护片(胶片适配器单元保护片)。

检查**2**：确保胶片导片正确放置在稿台上。

检查**3**：确保校准槽没有被挡住。

不要挡住有胶片或其他项目的胶片导片上的校准槽。

检查**4**：确保文档盖板正常关闭。

检查**5**：如果正在尝试使用**IJ Scan Utility**扫描，请使用**ScanGear**(扫描仪驱动程序)扫描胶片。

在**ScanGear**中，将基本模式下的选择来源选择为负片(彩色)或正片(彩色)，或将高级模式下的选择来源选择为彩色负片、彩色正片、黑白负片或黑白正片。

检查**6**：设置适当的分辨率并重新扫描。

如果计算机已经停止操作，请重新启动并重新扫描。

## 扫描质量差或扫描色彩不正确

**检查1：**稿台或文档盖板内侧的光源可能有灰尘或变脏。

从稿台和文档盖板内侧的光源去除灰尘或脏物。清洁扫描仪的稿台和胶片适配器单元的光源时，小心勿用力按压稿台。

**检查2：**通过在**ScanGear**(扫描仪驱动程序)的自定格式对话框中的扫描仪选项卡中将校准设置中的每次扫描时执行设置为开后进行扫描来执行校准。

➡ 扫描仪选项卡

**检查3：**如果胶片较差(变脏、褪色等)，请使用**ScanGear**高级模式选项卡上图像设置中的去除灰尘和划痕(**FARE**)、褪色修正、粒状修正等。

➡ 图像设置

**检查4：**如果显示圆形条纹图案(牛顿环)，将胶片正面向上装入并单击预览，然后在**ScanGear**的工具栏上单击 (镜像)以转换图像，然后单击扫描。

**检查5：**胶片可能会很黑或很亮，或者画面间的空间很窄[标准为**0.08英寸(2毫米)**]。

如果扫描仪按钮或IJ Scan Utility所产生的色彩不太令人满意，请使用**ScanGear**重新扫描。

**检查6：**如果**ScanGear**的预览扫描色彩不太令人满意，请在高级模式选项卡中调整亮度、对比度、色调曲线等。

➡ 使用**ScanGear**(扫描仪驱动程序)修正图像及调整色彩

**检查7：**如果扫描的图像出现红色或蓝色，请调整**ScanGear**的高级模式选项卡上的饱和度/色彩平衡。

➡ 调整饱和度和色彩平衡

**检查8：**如果图像的打印结果看起来不满意，或与在监视器上看到的效果一样，可能需要更改打印机的设置。

有关详细资料，请参见打印机的手册。

**检查9：**灯光可能将白色幻灯片反射到图像中。在这种情况下，使用黑色幻灯片或使用黑色边框盖住白色幻灯片。



S706

## 当裁剪框移动、放大或缩小时，图像变得太暗或太亮

检查：请根据**ScanGear**(扫描仪驱动程序)的高级模式选项上的步骤操作。

**1.** 单击预览。

预览的图像被刷新。



显示完整胶片图像时，单击工具上的 (整个胶片图像)以显示缩略图。

**2.** 选择要修正色调的画面。

**3.** 单击将色调值应用至所有画面中的应用。

如果没有显示将色调值应用至所有画面部分，单击曝光/色调设置的 (向下箭头)。



**4.** 指定裁剪框(扫描区域)并单击扫描。

扫描开始。

S707

## 不能正确检测画面

检查1：胶片可能位置不当。


➡放置胶片(从计算机中扫描时)

检查2：胶片可能会很黑或很亮，或者画面间的空间很窄[标准为**0.08英寸(2毫米)**]。

当在ScanGear(扫描仪驱动程序)中预览时如果缩略图未能正常显示，请参考以下步骤。

以下是使用高级模式选项卡的例子。


1. 单击工具栏上的 (胶片缩略图)。  
将显示完整胶片图像。

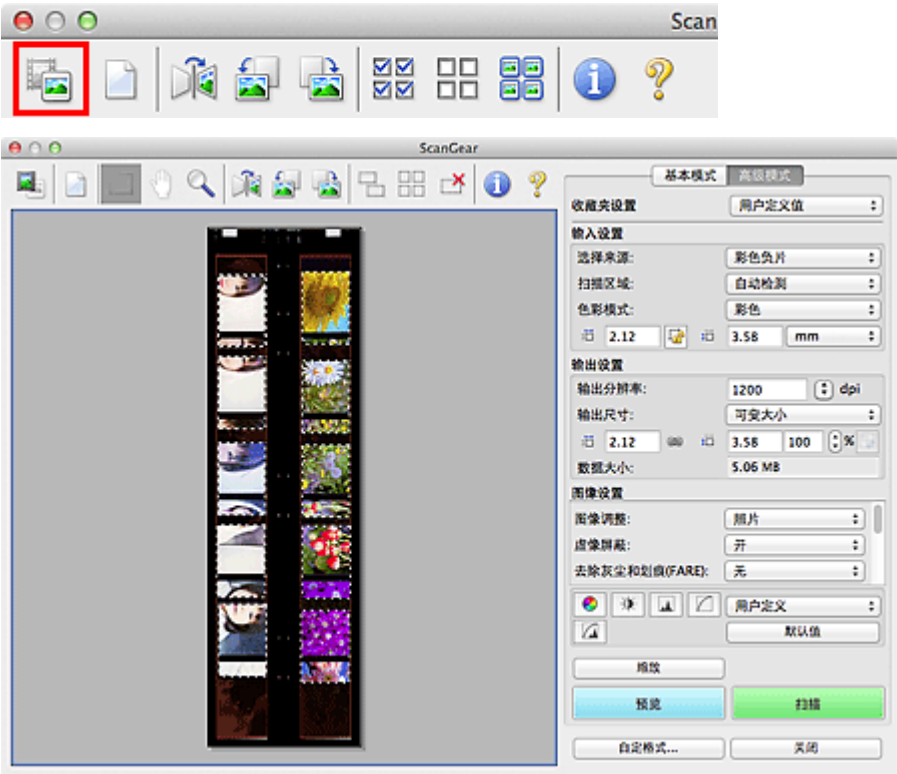

2. 选择不需要的裁剪框(扫描区域)并单击 (删除裁剪框)。  
裁剪框被删除。您也可以通过按delete键来删除裁剪框。

3. 指定未正确显示的边框扫描区域。

4. 选择 (放大/缩小)并在图像上单击。  
预览区域放大。

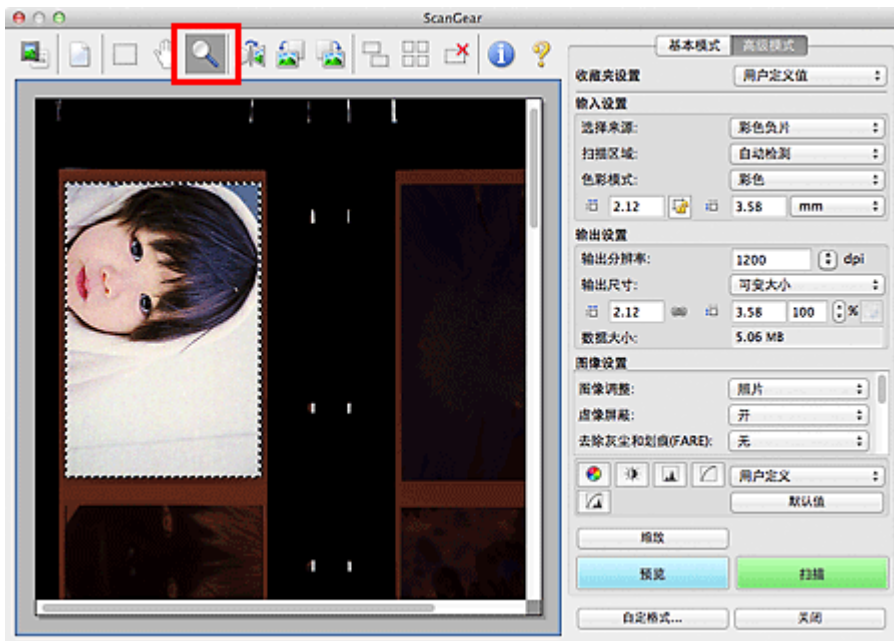

5. 单击  (裁剪) 并调整裁剪框到令人满意的尺寸。

6. 单击扫描。

扫描开始。

**检查3：**即使显示完整胶片图像，请检查是否存在未裁剪的边框。

在ScanGear的高级模式选项卡上，单击工具栏上的  (胶片缩略图) 以显示完整胶片图像。裁剪框出现在自动检测的边框上。如果要扫描的边框没有正常裁剪，选择要从扫描区域扫描的胶片尺寸然后单击  (胶片裁剪框)。如果边框仍然没有正常裁剪，请调整裁剪框。请参见检查2中2到6的步骤以调整裁剪框。

页首 ▲

S708

## 扫描仪在扫描时停止操作或显示信息“没有足够空间。”

检查**1**：减小分辨率或输出尺寸，然后重新扫描。

➡分辨率

检查**2**：减少要扫描的画面数量或仅对需要修正的画面应用图像设置(例如，背景光修正)。

## 安装问题

- [安装光盘无法启动](#)
- [安装不成功\(可用磁盘空间不足\)](#)
- [安装不成功\(内存不足\)](#)

[页首](#) ▲

S724

## 安装光盘无法启动

检查**1**：确保正确插入安装光盘。

重新插入安装光盘。

### 重要事项

- 双击**Setup**图标，直接启动安装。如果未出现**Setup**图标，光盘驱动器可能未正常工作。请联系计算机的制造商。或者，安装光盘可能已损坏。请与**Canon**客户支持中心(请参阅印刷手册：快速安装指南)或服务中心联系。

检查**2**：确认安装光盘和光盘驱动器上没有灰尘和变脏，并且光盘上没有指纹。

- 用软布轻轻掸掉或擦掉光盘上的灰尘。
- 用软布或眼镜布轻轻地擦掉指纹和其他污点，注意不要划伤光盘。
- 使用照相机镜头所用的气刷去除光盘驱动器上的灰尘或脏物。

### 重要事项

- 请勿直接用布或其他材料擦拭光盘驱动器的传感器。这可能会造成驱动器发生故障，并停止读取光盘。

S725

## 安装不成功(可用磁盘空间不足)

检查：删除不需要的文件以获得足够的可用硬盘空间，然后请重试。

删除不需要的文件，然后单击**Finder**菜单并选择清空废纸篓...

[页首](#) ▲

S726

## 安装不成功(内存不足)

检查：退出其他应用程序或重新启动计算机，然后重试。

[页首](#) ▲




S730

## 关于Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

如果已安装Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program，在大约10年内每隔一个月将发送一次扫描仪和应用程序的使用状态。在发送使用状态前，Dock中会出现Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program图标。

单击图标并阅读显示屏幕中的说明，然后执行以下操作之一。

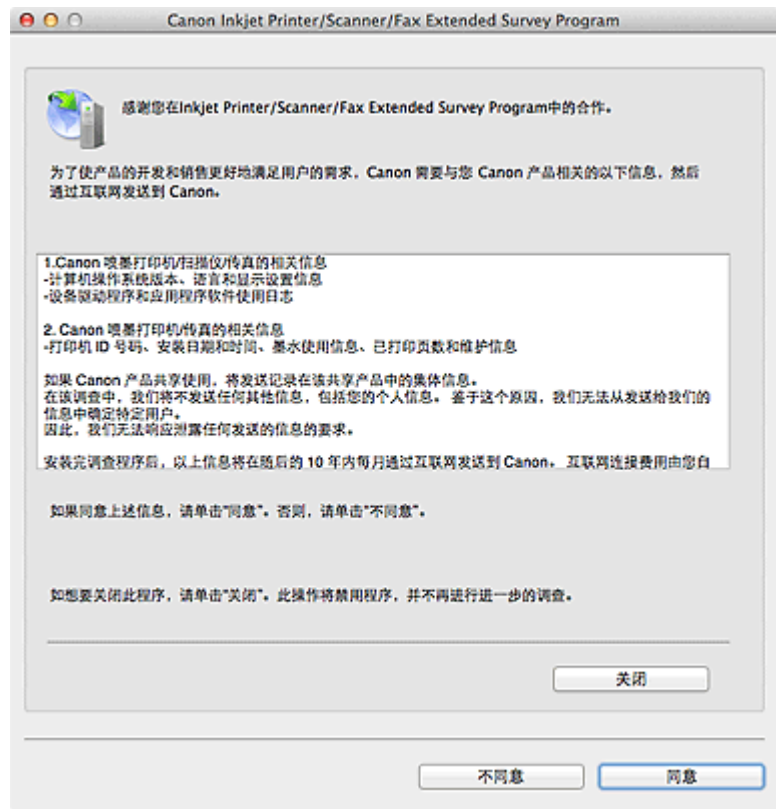

- 如果您同意  
单击同意，然后按照屏幕上的说明操作。信息将通过网络发送。一旦操作完成，从下次起，信息将自动发送而不显示确认屏幕。

### 注释

- 取消选中下一次自动发送复选框，以从下一次开始也在发送使用状态前在Dock中显示Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program图标。

- 如果您不同意  
单击不同意。确认屏幕关闭。此次使用状态将不会被发送。一个月后，发送使用状态的确认屏幕会再次打开。
- 要停止调查计划  
单击关闭。Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program将停止；使用状态也不会发送。请参阅“更改设置”以重新启动调查计划。
- 要卸载Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

### 1. 停止Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program。

➡更改设置

### 2. 从Finder的转到菜单中选择应用程序，然后依次双击**Canon Utilities**文件夹

和**Inkjet Extended Survey Program**文件夹。

**3.** 将**Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**拖拽至废纸篓。

**4.** 重新启动计算机。


清空废纸篓并重新启动计算机。

- 更改设置

如果希望更改设置，以便在发送使用状态前出现确认屏幕，或重新启动调查计划，请按照以下步骤进行操作。

**1.** 从Finder的转到菜单中选择应用程序，然后依次双击**Canon Utilities**文件夹和**Inkjet Extended Survey Program**文件夹。

**2.** 双击**Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**图标。

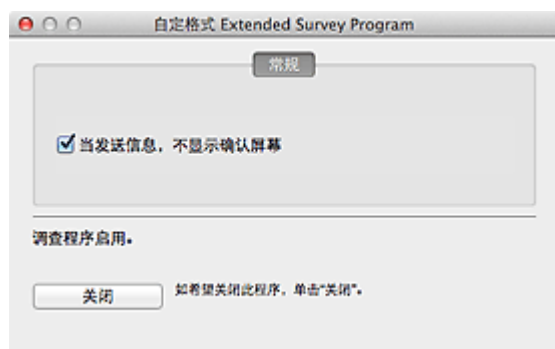

- 当信息发送，不显示确认屏幕：

选择该复选框以自动发送使用状态。

取消选中此复选框，以便在发送使用状态前在Dock中显示**Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**图标。通过确认屏幕发送使用状态。

- 关闭/启用：

单击关闭以停止**Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**。

单击启用以重新启动**Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**。

## 规格

### 一般规格

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扫描仪类型     | 平板                                                                                                                          |
| 传感器类型     | CCD(12-线 彩色)                                                                                                                |
| 光源        | 白色LED                                                                                                                       |
| 光学分辨率 *   | 透明度：9600 X 9600dpi<br>反射率：4800 X 4800dpi<br>* 光学分辨率表示基于ISO 14473的最大采样率。                                                     |
| 可选的分辨率    | 25-19200dpi(ScanGear)                                                                                                       |
| 扫描位深度     | 彩色：48位[各色彩(RGB)16位输入]/48位或24位输出[各色彩(RGB)16位或8位输出]<br>灰度：48位[各色彩(RGB)16位输入]/16位*或8位输出<br>* 仅对于胶片扫描。                          |
| 接口        | Hi-Speed USB *<br>* Windows计算机上Hi-Speed USB模式下的最快速度。 不包含传送时间。扫描速度会根据项目类型、扫描设置或计算机规格而有所不同。                                   |
| 最大文档尺寸    | A4/Letter：216 x 297 毫米                                                                                                      |
| 胶片类型/画面数量 | 35毫米胶片条(最多12个画面)/35毫米载片(最多4个画面)<br>120格式胶片：最大6 x 22厘米(仅胶片条)                                                                 |
| 扫描仪按钮     | 7个按钮(自动扫描、PDF x 4、复印、电子邮件)                                                                                                  |
| 操作环境      | 温度：10°C到35°C<br>湿度：10%到90% RH，胶片扫描为20%到80%(无结露形成)                                                                           |
| 电源供应      | AC 100-240V， 50/60Hz                                                                                                        |
| 耗电功率      | 运行：最大12W<br>待机：0.9W *1 *2<br>关闭：0.5W *1 *3<br>*1 USB连接至计算机。<br>*2 无法更改待机等待时间。<br>*3 即使关闭电源时，也会有少量电量消耗。 要停止电量消耗，请从电源插座拔出电源线。 |
| 外部尺寸      | 约270(宽) x 480(深) x 111(高)毫米(10.7 x 18.9 x 4.4英寸)                                                                            |
| 重量        | 约4.6千克(10.1磅)                                                                                                               |

### 最低系统要求

如果所用操作系统的要求高于此要求，请遵从操作系统的要求。

### Windows

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 操作系统 | Windows 8                         |
|      | Windows 7、Windows 7 SP1           |
|      | Windows Vista SP1、Vista SP2       |
|      | 仅Windows XP SP3 32位               |
|      | 有关使用Windows RT操作的详细资料，请参阅Canon网站。 |
| 浏览器  | Internet Explorer 8或更新版本          |
|      | 3GB                               |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 硬盘空间  | 注释：用于安装随附软件。<br>所需硬盘空间如有变更，恕不另行通知。 |
| 光盘驱动器 | 必需                                 |
| 显示器   | XGA 1024 X 768                     |

Mac OS

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 操作系统  | Mac OS X v10.6.8或更新版本                       |
| 浏览器   | Safari 5或更新版本                               |
| 硬盘空间  | 1.5GB<br>注释：用于安装随附软件。<br>所需硬盘空间如有变更，恕不另行通知。 |
| 光盘驱动器 | 必需                                          |
| 显示器   | XGA 1024 X 768                              |

- Windows：必须安装.NET Framework 4或4.5才能使用Windows软件。
- Windows：在Windows XP 环境下需要安装XPS Essentials Pack。
- Windows：只有在预先安装了Windows 8、Windows 7、Windows Vista或Windows XP 的计算机上才能保证正常工作。
- Windows：某些功能可能不适用于Windows Media Center。
- Mac OS：硬盘必须格式化为Mac OS Extended (Journaled)或Mac OS Extended。
- Mac OS：对于Mac OS，软件安装时需要连接互联网。
- Windows：TWAIN驱动程序(ScanGear)基于TWAIN 1.9规格且需要使用操作系统随附的数据源管理员。

规格如有变更，恕不另行通知。



Canon


## 如何使用电子手册、打印步骤

- [操作电子手册](#)
- [打印电子手册](#)
- [使用关键字以查找文档](#)
- [将文档注册至我的手册](#)
- [该文档中使用的符号](#)
- [商标和许可协议](#)
- [卸载电子手册](#)

[页首 ▲](#)


# 操作电子手册

## 操作电子手册

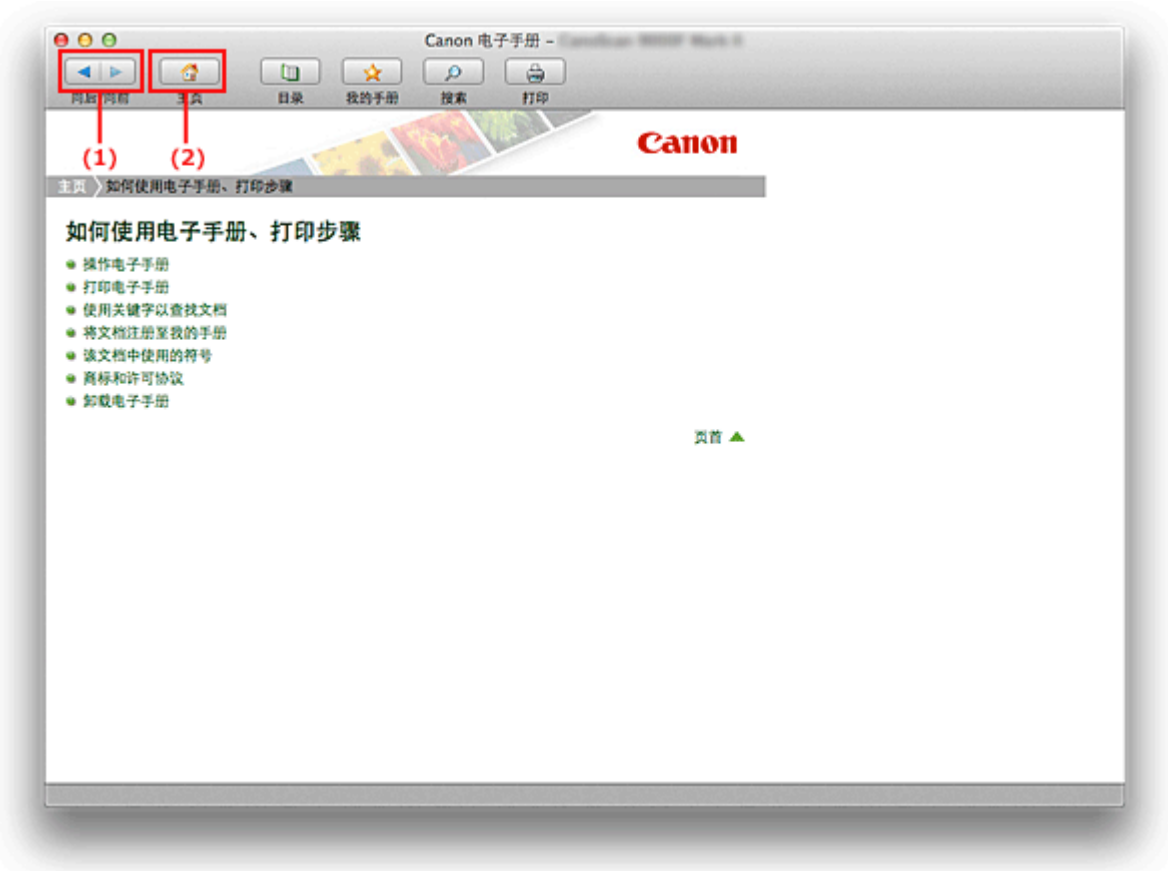

- (1) 单击 [Back/Forward] 向后/向前以返回上次显示的说明窗口或前进至下一重新显示的说明窗口。
- (2) 单击 [Home] 主页以在说明窗口显示电子手册的首页。

## 操作目录窗口

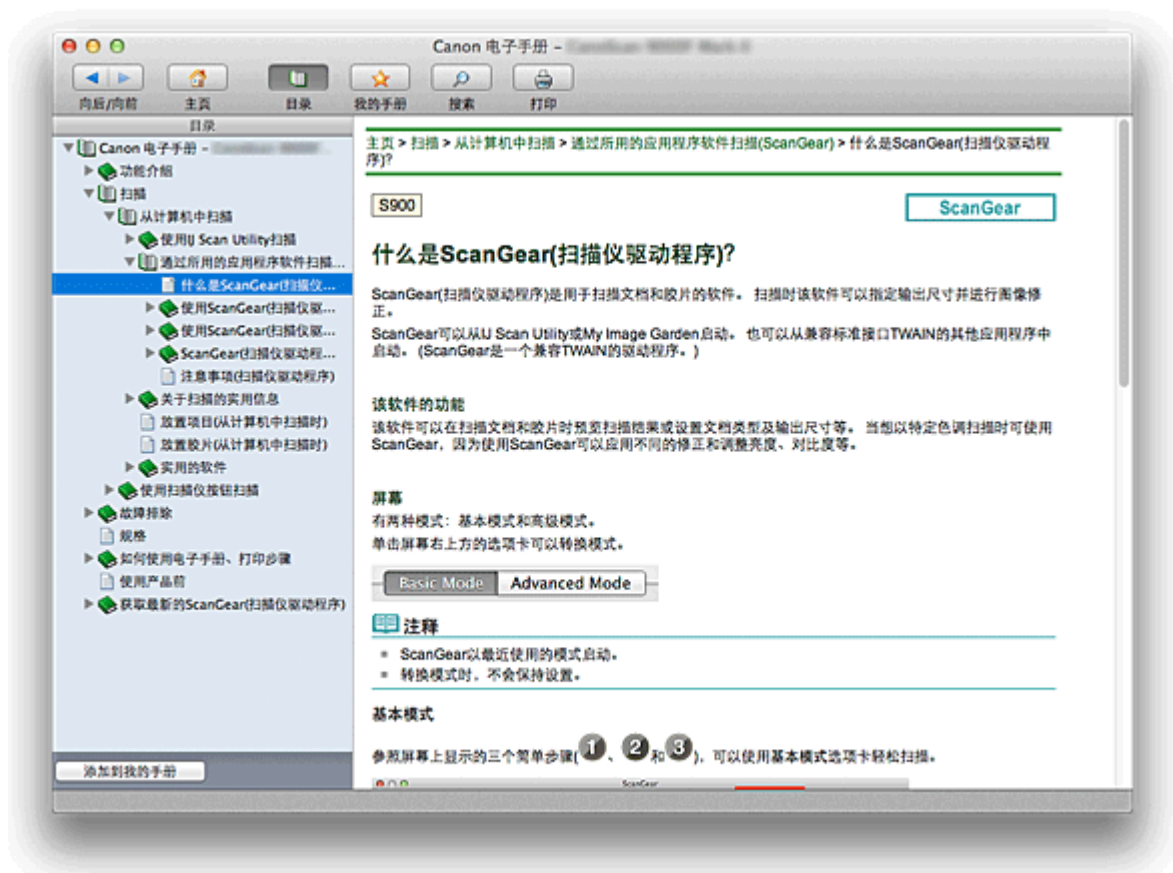


当单击电子手册左侧目录窗格中显示的文档标题时, 相应标题的文档将显示在右侧的说明窗口中。

当单击左侧查找到的时, 显示低一级别标题查找到的文档标题。

## 注释

- 单击目录关闭或显示目录窗格。

## 说明窗口

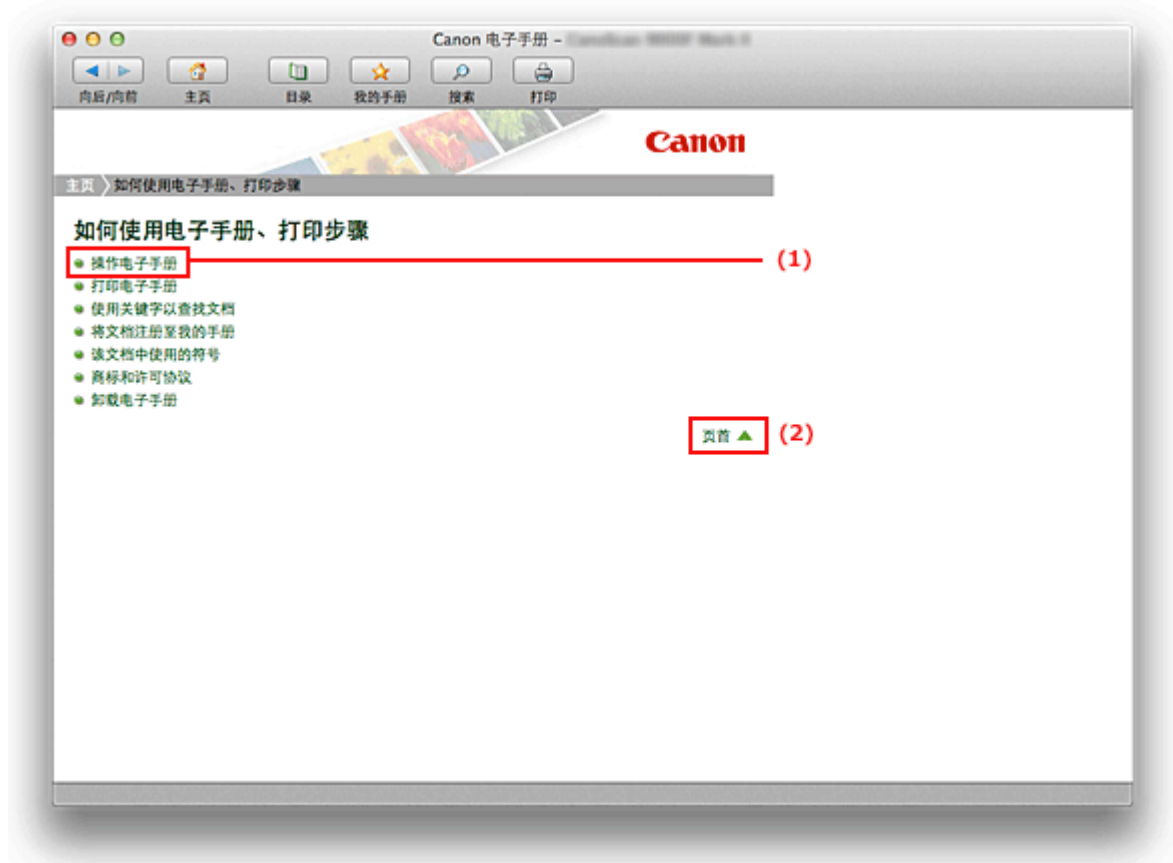

- (1) 单击绿色字符以跳转至相应文档。
- (2) 光标跳转至文档的顶部。

用于操作说明的窗口

本电子手册使用Mac OS X v10.7下显示的窗口进行描述。



# 打印电子手册



单击  打印在电子手册的左侧显示打印窗格。

## 注释

- 单击  打印关闭或显示打印窗格。

以下四种打印方法可用：

- 打印当前文档
- 打印选择的文档
- 打印我的手册
- 打印所有文档

### 打印当前文档

您可以打印当前显示的文档。

## 1. 从选择目标中，选择当前文档

当前显示的文档标题显示在要打印的文档列表中。

## 注释

- 通过选择打印链接的文档，您也可以打印与当前文档链接的文档。链接的文档添加到要打印的文档列表中。
- 单击打印预览以在实际打印文档前显示并查看打印结果。

## 2. 单击开始打印

显示确认打印页数的信息。

确认要打印的页数之后，并单击是，将显示打印对话框。

### 3. 执行打印

指定必要的项目并单击打印。

打印当前显示的文档。

#### 打印选择的文档

您可以选择并打印要打印的文档。

#### 1. 从选择目标中，选择选择的文档

全部文档的标题显示在要打印的文档列表中。

#### 2. 选择要打印的文档

从要打印的文档列表中，选中要打印文档标题的复选框。

 注释

- 当选中自动选择低一级别的文档。复选框时，会选中低一级别的全部文档标题的复选框。
- 单击选择全部以选中所有文档标题的复选框。  
单击清除全部以清除所有文档标题的复选框。
- 单击打印预览以在实际打印文档前显示并查看打印结果。

#### 3. 单击开始打印

显示确认打印页数的信息。

确认要打印的页数之后，并单击是，将显示打印对话框。

#### 4. 执行打印

指定必要的项目并单击打印。

打印所选复选框的全部文档。

#### 打印我的手册

您可以选择并打印我的手册中注册的文档。

有关我的手册的详细资料，请参见[“将文档注册至我的手册”](#)。

#### 1. 从选择目标中，选择我的手册

已注册至我的手册的文档标题显示在要打印的文档列表中。

#### 2. 选择要打印的文档

从要打印的文档列表中，选中要打印文档标题的复选框。

 注释

- 单击选择全部以选中所有文档标题的复选框。  
单击清除全部以清除所有文档标题的复选框。
- 单击打印预览以在实际打印文档前显示并查看打印结果。

#### 3. 单击开始打印

显示确认打印页数的信息。

确认要打印的页数之后，并单击是，将显示打印对话框。

#### 4. 执行打印

指定必要的项目并单击打印。

打印所选复选框的全部文档。

打印所有文档

您可以打印电子手册的全部文档。

1. 从选择目标中，选择全部文档

全部文档标题显示在要打印的文档列表中，并自动选中全部复选框。

 注释

- 当您不选中文档标题的复选框时，将不打印该文档。
- 单击选择全部以选中所有文档标题的复选框。  
单击清除全部以清除所有文档标题的复选框。
- 单击打印预览以在实际打印文档前显示并查看打印结果。

2. 单击开始打印

显示确认打印页数的信息。

确认要打印的页数之后，并单击是，将显示打印对话框。

3. 执行打印

指定必要的项目并单击打印。

打印所有文档。

 重要事项

- 打印所有文档需要大量纸张。打印前，请务必确认显示在信息中的打印页数量。

## 使用关键字以查找文档

您可以输入关键字以搜索目标文档。  
在当前显示的电子手册的所有文档中进行搜索。



### 1. 单击 搜索

搜索窗格显示在电子手册的左侧。

#### 注释

- 单击  搜索关闭或显示搜索窗格。

### 2. 输入关键字

在关键字中，输入要选中的项目的关键字。  
当要输入多个关键字时，请在关键字之间插入一个空格。

#### 注释

- 您最多可以输入**10**个搜索关键字或**255**个字符。
- 不区分大写字母和小写字母。
- 程序也可以搜索包含空格的关键字。
- 快速找到要阅读的文档的捷径是按照以下描述输入关键字。
  - 要了解如何操作您正在使用的功能：  
输入计算机上显示的菜单等的名称(例如，图像拼接)。
  - 要找到指定用途的操作说明：  
输入功能和要打印的项目(例如，扫描胶片)。

### 3. 单击开始搜索

开始搜索，并在搜索结果列表中显示包含关键字的文档标题。

当通过输入多个关键字执行搜索时，搜索结果以以下方式显示。

包含完全匹配的文档

精确输入(完全匹配)包含整个搜索字符串(包含空格)的文档

包含全部关键字的文档

包含输入全部关键字的文档

包含任何关键字的文档

至少包含输入的关键字之一的文档

## 4. 显示要阅读的文档

从搜索结果列表中，双击要阅读的文档标题或选择标题并按**Return**键或**Enter**键。

当显示该标题的文档时，在这些文档上查找到的关键字会加亮。



### 注释

- 当您修改关键字条目并执行多次搜索时，仍保留搜索历史记录。要删除搜索历史记录，请单击位于关键字左侧的, 并选择显示的清除历史记录。

## 将文档注册至我的手册

将经常阅读的文档注册为我的手册的文档，这样您就可以随时轻松查阅这些文档。



### 1. 显示文档

显示要添加到我的手册的文档。

### 2. 单击 我的手册

我的手册窗格显示在电子手册的左侧。

#### 注释

- 单击  我的手册关闭或显示我的手册窗格。

### 3. 将文档注册至我的手册

单击添加。

当前显示的文档标题添加到我的手册列表中。

#### 注释

- 您也可以按照以下方法将文档添加到我的手册。如果您将一个文档添加到我的手册，在目录窗格上的文档图标中将显示  标记。
  - 从最近显示的文档列表中，双击您想要添加到我的手册的文档标题，或选择文档标题并按 **Return** 或 **Enter** 键以显示该标题，然后单击添加。
  - 单击  目录，在按下 **Control** 键的同时，单击目录窗格中显示的文档标题或单击说明窗口。然后单击显示在快捷方式菜单中的添加到我的手册。
  - 在目录窗格中，选择您想要添加到我的手册的文档标题，然后单击目录窗格左下角的添加到我的手册。

## 4. 显示我的手册

当双击我的手册列表中显示的文档标题或选择文档标题并按**Return**或**Enter**键时，该文档显示在说明窗口中。

### 注释

---

- 要从我的手册列表中删除某个文档，则从列表中选择该文档标题，然后单击删除(或按**Delete**键)。

页首 ▲

# 该文档中使用的符号

## 重要事项

包含重要信息的用法说明。要避免机器损坏、人体损伤或不正当使用本产品，请务必阅读这些指示。

## 注释

该说明包括对于操作和其他解释的注意事项。

## 基本

本手册描述本机的基本操作。



# 商标和许可协议

- Microsoft是Microsoft Corporation的注册商标。
- Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
- Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
- Internet Explorer是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
- Mac、Mac OS、AirPort、Safari、Bonjour、iPad、iPhone和iPod touch是Apple Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。AirPrint和AirPrint徽标是Apple Inc.的商标。
- Adobe、Photoshop、Adobe RGB和Adobe RGB(1998)是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- 本指南中提及的所有其他公司名称和产品均为其各自公司的商标或注册商标。

 注释

- Windows Vista的正式名称为Microsoft Windows Vista操作系统。

## Exif Print

本机支持Exif Print。

Exif Print是一种用于增强数码相机与打印机之间通讯的标准。

通过连接到兼容Exif Print的数码相机，可以基于拍摄时的相机信息获得适合拍摄条件、拍摄场景等的打印结果。

## 关于电子手册

严禁完全或部分复制、转载或复印本手册中的任何文字、照片或图像。

# 卸载电子手册

请按照以下步骤从计算机卸载所有已安装的电子手册。  
卸载电子手册前，请先退出所有打开的电子手册。

- 1. 在Finder的转到菜单上选择应用程序
  - 2. 双击**Canon Utilities** 文件夹，然后双击**IJ Manual**文件夹
  - 3. 删除电子手册
- 将带有机型号名称的文件夹拖至废纸篓。

 注释

- 如果桌面包含电子手册的图标，请将其拖至废纸篓。

## 使用产品前

使用产品前请务必阅读以下内容。

SA-0149-V1.00\_1

### 规章与安全信息

#### 安全注意事项

##### 关于放置位置

- 请勿将扫描仪放置于摇晃的架子、不稳固或经常振动的表面上。
- 请勿将扫描仪放置在高湿度、阳光直射、高温和接近火源的地方。
- 请勿将扫描仪推入狭窄的橱柜内或在其上放置桌布或将其放在厚垫上。如果扫描仪因此而发热，可能会导致损坏。
- 请勿在温差过大的区域中进行安装。此外，请勿将设备自低温区移至高温区。结露可能降低图像质量。在这种情况下，请在使用前留有足够的时间让结露消散，从而使扫描仪逐渐适应新的环境。
- 请勿将扫描仪放置于易受日光直射或室内光线强烈的区域。这样可能造成扫描仪损坏或图像质量降低。如果必须将其放置于直射的日光下，请确保使用厚窗帘以阻隔光线。
- 安装时，在扫描仪周围留有足够的空间(约20厘米)。例如，应避免紧贴墙壁安装扫描仪。
- 插座必须安装于此设备附近且应易于插拔。
- 有关操作要求，请参阅本《电子手册》中的“规格”部分。

##### 关于电源

- 请勿在电源线周围放置物品，以便紧急时可以将其拔出。
- 拔下电源线时，请务必握住插头部分。拉拽电源线可能会导致电线受损。
- 插拔过程中应避免对电源线施加过大的力量。
- 建议对计算机使用接地连接，以免遭受电击。
- 移动过程中请拔下电源线。

##### 常规注意事项

- 请勿在扫描仪上放置重物。此外，请勿放置金属物品(如曲别针或钉书钉)或装有易燃或爆炸性溶剂(如酒精或稀释剂)的容器。
- 请勿松开文档盖板直至其完全打开/关闭。
- 请勿在稿台玻璃上放置2.0千克或更重的物品。此外，请勿重压(即重于2.0千克)文档盖板、稿台玻璃或光源玻璃。玻璃可能会破裂。
- 请勿在扫描仪上放置重书或重物。此外，请勿重击稿台玻璃和光源玻璃。玻璃可能会破裂。
- 如果长期不使用，请拔出电源线以确保安全。

##### 电源要求

切勿使用购买时所在国家的电压供应以外的电源电压。使用不正确的电压将导致火灾或电击。正确的电源电压和频率如下：

AC 100-240V、50/60Hz

国际能源之星(ENERGY STAR®)计划

作为一个能源之星(ENERGY STAR)的合作者，Canon公司确认本产品符合能源之星(ENERGY STAR)对于能源效率的指标。



中华人民共和国  
电子信息产品污染控制标志

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

| 部件名称                                                                                                                                     | 有毒有害物质或元素 |           |           |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                          | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 显示单元/操作面板单元                                                                                                                              | ×         | ×         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 图像扫描单元                                                                                                                                   | ×         | ×         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 电源单元                                                                                                                                     | ×         | ○         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 其他的电气实装单元                                                                                                                                | ×         | ○         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 其他的机构零件                                                                                                                                  | ×         | ○         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| ○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。<br>×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。<br>注释：根据产品的不同，一些部件不适用于此指令。 |           |           |           |                 |               |                 |

S960

## 获取最新的ScanGear(扫描仪驱动程序)

将您当前的ScanGear(扫描仪驱动程序)升级为最新的ScanGear，可能会解决所遇到的一些问题。

检查ScanGear的版本

启动ScanGear并单击 (信息)以显示ScanGear的版本。

获取ScanGear

要获取ScanGear，请访问我们的网站并为您的机型下载ScanGear。

### 重要事项

- ScanGear可以免费下载;但是，网络连接需要支付费用。
- 删除旧版本后，请安装最新的ScanGear。 有关详细信息，请参见“[删除不需要的ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)”。

相关主题

- [安装ScanGear\(扫描仪驱动程序\)之前](#)
- [安装ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

S962

## 安装ScanGear(扫描仪驱动程序)之前

安装ScanGear(扫描仪驱动程序)前请检查以下几点。无法安装ScanGear时 also 请确认这些项目。

### 本机状态

- 如果本机与计算机通过USB电缆线连接，请从计算机拔下USB电缆线。
- 关闭本机。

### 计算机设置

- 关闭所有运行中的应用程序。
- 以计算机管理员身份登录。将需要输入具有计算机管理员权限的用户的名称和密码。如果在Mac OS X上有多个用户帐号，请以第一次创建的计算机管理员身份登录。

### 重要事项

- 如果您在安装新版本ScanGear后再安装旧版本，ScanGear可能无法正常操作。在这种情况下，重新安装较新的ScanGear。

### 注释

- 当需要安装多个版本的ScanGear时，请首先安装旧版本的ScanGear。

### 相关主题

-  [获取最新的ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)
-  [安装ScanGear\(扫描仪驱动程序\)](#)

S963

## 安装ScanGear(扫描仪驱动程序)

通过网络访问我们的网站以下载最新的ScanGear(扫描仪驱动程序)。  
按照以下步骤安装下载的ScanGear。

1. 显示磁盘。

双击已下载的磁盘图像文件。  
文件解压缩并释放磁盘。

2. 启动安装程序。

双击解压缩磁盘中的“.mpkg”文件。  
安装开始。

3. 安装驱动程序。

根据提示完成安装。  
当显示许可协议屏幕时，请阅读条款并单击继续。 如果不接受许可协议，您不能安装该软件。  
如果显示认证屏幕，请输入管理员的名称和密码，然后单击安装软件(当使用Mac OS X 10.6时单击好)。

4. 完成安装。

已安装ScanGear。

 重要事项

- 如果在安装过程中单击返回，安装可能失败。 在这种情况下，请从安装程序菜单中选择退出安装程序以结束安装，然后重新启动安装。
- ScanGear可以免费下载;但是，网络连接需要支付费用。

相关主题

-  获取最新的ScanGear(扫描仪驱动程序)
-  删除不需要的ScanGear(扫描仪驱动程序)
-  安装ScanGear(扫描仪驱动程序)之前

S961

## 删除不需要的ScanGear(扫描仪驱动程序)

可以删除不再使用的ScanGear(扫描仪驱动程序)。  
删除ScanGear时，关闭所有正在运行的应用程序并断开连接本机和计算机的USB电缆线。

### 1. 删除ScanGear。

- 从Finder的转到菜单中选择电脑。
- 在已安装ScanGear的硬盘上，浏览资源库文件夹、Image Capture文件夹、TWAIN Data Sources文件夹，然后将以下类型的文件拖至废纸篓。
  - “CanoScan XXX.ds”(“XXX”是型号名称)

### 2. 重新启动计算机。

- 清空废纸篓并重新启动计算机。

### 重要事项

- 如果您没有以具有计算机管理员权限的用户登录，则无法删除ScanGear。  
有关管理员权限的详细信息，请参阅Mac OS版《用户指南》。