

异常显示(同时蜂鸣器鸣响)

※异常显示:在剩余时间部,由单个字母与数字交替显示。

U 11	→	■外部排水管是否有以下异常? ●是否没放下?是否冻结?是否有线屑堵住? ●延长排水管是否超过3米长? ●外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上? ●排水管端部是否压扁?是否用了过细的排水管?
U 12	→	●机盖是否没关上?
U 13	→	●洗涤物是否偏向一边?(请重新均匀放置衣物) ●洗衣机是否未放平?
U 14	→	●有无连接进水管?如果有,水龙头是否打开? ●该地区是否停水?水管是否冻结? ●是否有杂质堵住进水阀过滤网?
U 99	→	●在儿童安全功能设定的状态,机盖是否没关上?

异常排除后,机盖开合一次,警告解除。(U 99 除外)

※如果字母显示不是U时,联系当地的服务店进行处理。

技术参数

产 品 型 号	XQB80-X8155/X8156	
额 定 电 压	220 V ~	
额 定 频 率	50 Hz	
额定输入功率	洗涤	300 W
	脱水	90 W
产 品 净 重	39 kg	
额定洗涤容量	8.0 kg	
额定脱水容量	8.0 kg	
额定洗涤用水量	65 L	
使 用 水 压	0.03-1 Mpa	
洗涤噪声值	<58 dB (A计权)	
脱水噪声值	<62 dB (A计权)	
*耗电量(千瓦时/周期)	0.088	
*用水量(升/周期)	112	
*洗 净 比	0.90	
*能 效 等 级	1级	

*同时按住“+”按键,再按“”
按键进入标准测试程序,额定容量选择65升水位,
半载容量选择41升水位。

*能效部分数据依据GB12021.4-2013测试。

符合国家标准:

GB4706.1-2005 GB4706.24-2008

GB4343.1-2009 GB/T4288-2008

GB17625.1-2012 GB19606-2004

杭州松下家用电器有限公司

地 址:中国 杭州 杭州经济技术开发区
松下杭州工业园(松乔街6号)

原产地:中国 杭州

Panasonic 洗衣机/干衣机·客户服务热线:

400-6611-315

400-8811-315

周一至周日:7:30~21:30

Panasonic 官方网站: wm.panasonic.cn

服务邮箱(E-mail):

CS315@cn.panasonic.com

邮编:310018



W9901-8VT00

中国印刷 发行:2013年11月

全自动洗衣机 使用说明书

Panasonic®

使用说明书

全自动洗衣机 (家用)

型号 XQB80-X8155
XQB80-X8156



非常感谢您购买了本公司生产的洗衣机

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书,以做到正确使用。
使用前请务必先阅读「安全注意事项」(3~5页),以做到安全使用。
- 如有技术变动,恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书。
- 本机包含可再次利用的材料,废弃时协助正确处理或回收利用,以保护环境。

目次

使用须知

安全注意事项	3
部件名称	6
装箱单	6
安装时的注意事项	7
排水管的安装及改装	9
进水管的安装	10

使用方法

试运转	11
洗涤注意事项	11
操作部功能	12
洗涤前的准备	14
个别洗涤	15
自动检测	15
洗涤剂/漂白剂的投入方法	16
洗涤程序须知	17
程序的使用及运转内容	18
高档衣物的洗涤	20
洗涤板的使用	22
取消洗涤结束后的蜂鸣音	22
儿童安全功能	23
毛毯的放入方法	24

注意:

在开启和关闭机盖时,务必在机盖与水平角度大于60°时方可松开机盖。
谨防出现伤手等意外情况。

保 养

清洗线屑过滤器	25
清洗线屑过滤网袋	25
清洗进水阀上的过滤网	26

其 它

是否故障?	27
异常显示	封底
技术参数	封底

安全注意事项

请务必遵守

为了防患于未然,做到不给使用者和他人造成伤害或财产损失,现将安全方面必须遵守的事项作如下说明:

■ 忽视或错误理解这些标志,会产生下列后果。



警告

可能造成较严重的人身伤害



注意

可能造成人身伤害和物品损害

■ 要求遵守的事项,按下列图示区分并说明。



此图案表示为禁止事项



此图案表示为请务必遵守事项

发生以下情况时,请立即停止使用。
并拔下电源线插头,与本公司认定服务店联系,进行检查及维修。

- 接通电源,洗衣机仍无法起动。
- 洗衣机运转时有异音发出。
- 有焦味发出。



可能会造成冒烟、起火、触电。



警告

使用时

使用完毕后,请务必将电源插头从插座上拔出!并关闭水龙头!



可能因雷击而损伤洗衣机;
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处!



禁止在淋水处使用



可能会引起触电、火灾、故障、变形等。

不要连接热水水源!如用温水洗涤时,水温请勿超过 50 °C!



禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。



请勿放入有煤油、汽油、轻质汽油、稀释剂、酒精等化学品或洗涤附有此类化学品的衣物!



禁止

可能会引起爆炸或火灾。




清洁保养时不要将水直接喷射于机体各部位!



禁止淋水

可能导致短路、漏电。

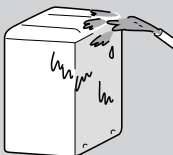



警告

电源·电线

请单独使用额定交流 220 V，电流在 5 A 以上的单相两极带接地电源插座！



与其它电器合用时，插座板可能会异常发热，以致起火。

电源插座务必插入到底！



如插入不完全时，可能导致触电或发热。

●请不要使用受损的电源线或松动的插座。

应定期清除电源插头上的灰尘等。



如插头上积有灰尘，水垢，将导致防湿绝缘功能退化，并可能因此引起火灾。
请拔掉电源后，用干布擦拭。

请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。(请勿造成损伤；请勿加工；远离热器具；请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎。)



在损伤状态下继续使用，可能导致触电、短路、火灾。

禁止

●电源线或插头的修理请咨询服务店。

保养、清洁或移动洗衣机时，请务必将电源插头从插座上拔出！



必须拔出
插头

可能会引起触电或受伤。

请勿用湿手触摸电源插头！



禁止湿手

可能引起触电。

为防止受伤

请勿擅自对本体进行拆卸、修理以及改造！



禁止拆卸



可能导致着火、工作异常而引起受伤。
●修理请咨询服务店

请勿让幼儿探视洗涤脱水桶内部。为防止幼童进入洗涤脱水桶内，洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的凳子或类似物品！



禁止



小孩会掉进洗涤脱水桶中而受伤。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前，请绝对不要用手去碰其中的洗涤物等！



禁止触摸



即使旋转缓慢，也可能使衣物缠在手上而引起受伤，特别要注意儿童的安全。

本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。应避免让孩童戏玩本产品。



禁止

可能会引起火灾或导致受伤。



警告

电源·电线

拔出电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔出！



可能会触电或短路而导致着火。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，请不要使用！



禁止

可能会导致触电、短路、着火。
●请委托服务店进行维修。



本机电源线连接方式为 Y 连接，如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的服务店或类似的专业人员来更换！



容易造成不良后果。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电！



当发生故障或漏电时有触电危险。

必须接地



注意

使用时

本机使用水压为 0.03~1 Mpa！



0.03-1 Mpa

水压过高会有进水管两端漏水的危险。

必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装，并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管，可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。



禁止

可能因水压变化而引起漏水或水灾。

运转中，切勿将手脚伸进洗衣机底部！



禁止

可能会导致受伤。

为防止受伤

请勿对防水性的布料和衣物进行洗涤、漂洗、脱水！



禁止

(例) 睡袋、尿片套、桑拿浴衣、橡皮潜水衣、雨衣、滑雪服以及自行车、摩托车和汽车的外罩等。
否则可能会在脱水时由于振动或旋转使人受伤或损坏机体，墙壁、地面及衣物等，也可能导致漏水。

请勿攀爬到洗衣机上，也不要再在洗衣机上放置易损物品！




禁止

可能会因变形或破损而使人受伤，运转时的振动，可能引起放置的物品跌落破损。



部件名称

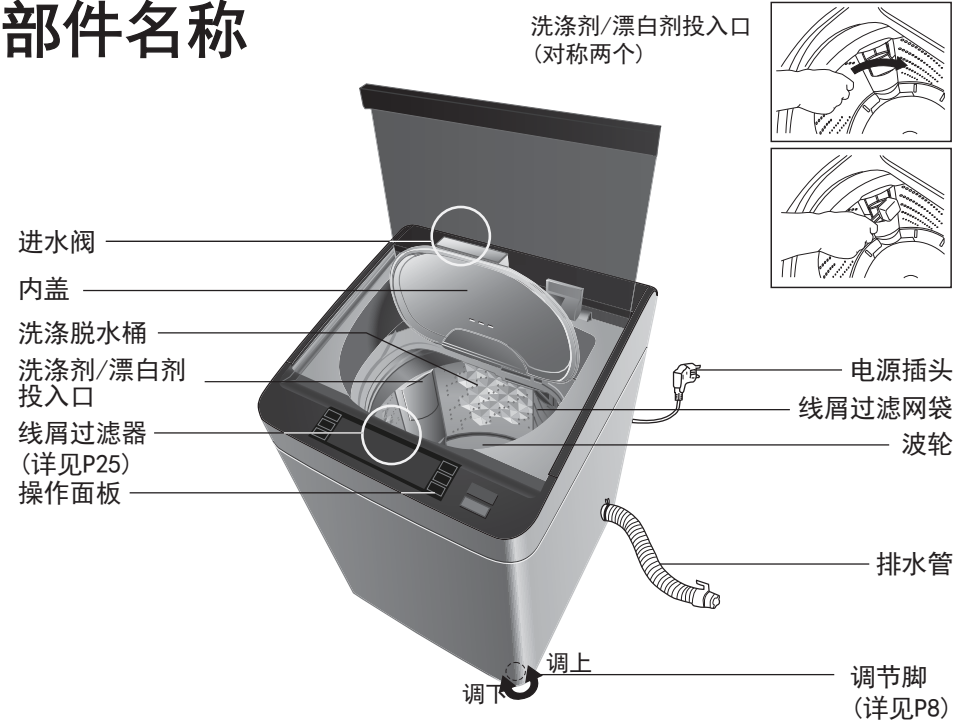


装箱单




※请务必使用附送的新进水管，旧进水管不能重复利用。

安装时的注意事项

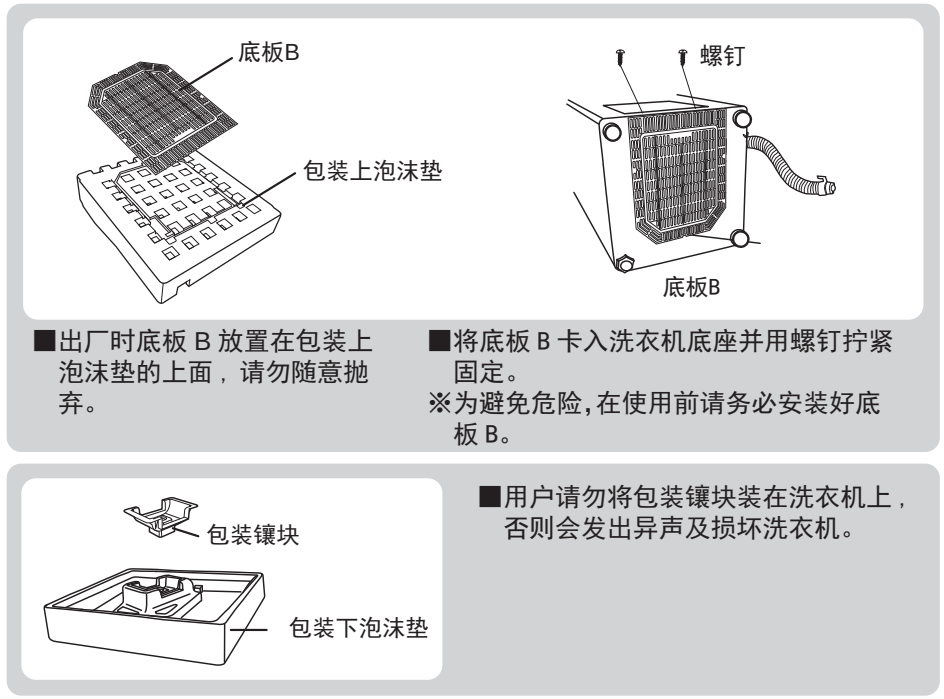


■产品尺寸及放置空间

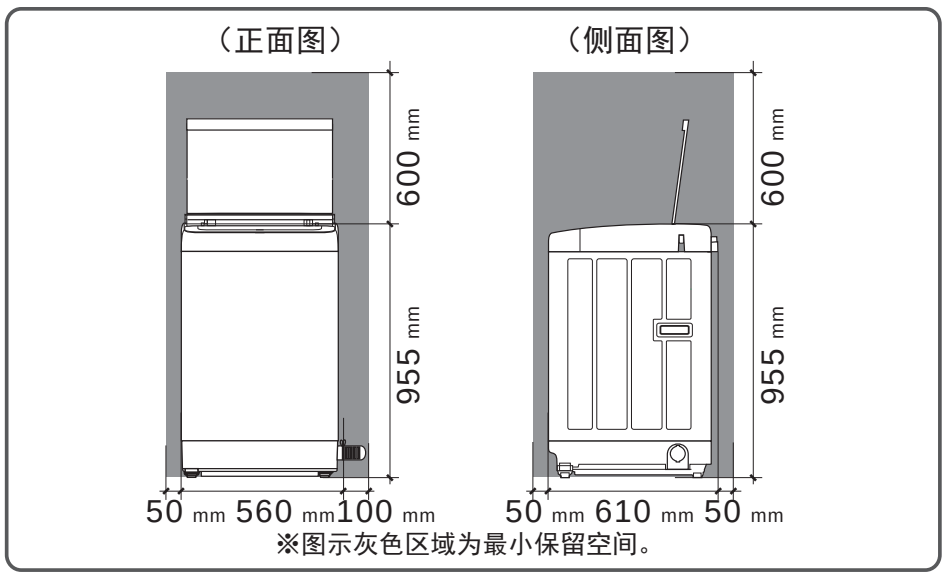

■洗衣机的放置


- 本机应放置于水平、坚固的地面上。

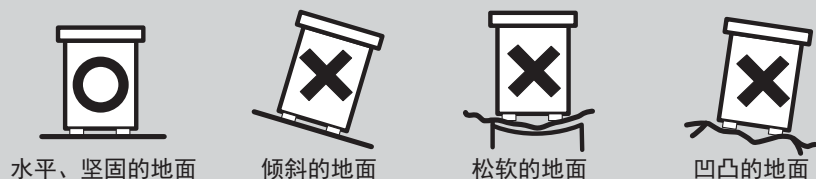

- 请不要放置在如下场所。
 - 冬季可能会冻结的场所。
 - 地面不平坦不结实的场所。
 - 请勿放置于烟火附近或阳光直射的场所，否则将引起火灾、变形、故障等。
 - 请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处，以免触电、漏电等事故发生。

防止震动

- 先松开调节旋钮，然后调节调节脚，将洗衣机调节至水平。
- 将洗衣机调节至水平后，再拧紧调节旋钮。

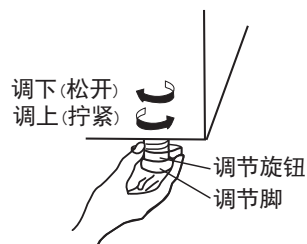

保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起金属部件带有感应静电。

请注意

- 开口不能被地毯阻塞
- 请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。



如要延长外部排水管，连接排水管时



- 其长度应在3米以内，高度在10厘米以下，若太长或太高，则运转途中会停机。

排水管的安装及改装

外部排水管的安装

※洗衣机出厂时，外部排水管和抱箍放在洗涤脱水桶内。

- 1 将排水管和抱箍从洗涤脱水桶中取出。
- 2 将排水管插入洗衣机的排水口中，并用抱箍固定。
※排水管插入困难时，请在排水管的连接部内侧涂上洗涤液。

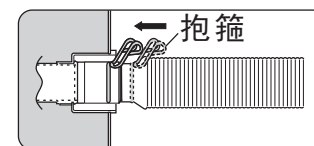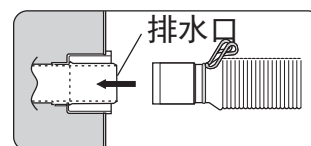


排水连接管的改装

※洗衣机出厂时，排水连接管装在洗衣机右侧，可以根据排水场所改装到左侧。

请注意

在进行改装时请确认本机处于初始状态，如果您已按本页所示安装好了排水管，请先行拆除。请勿拆除洗衣机的排水连接部。

- 1 向前面翻倒洗衣机（请注意不要划伤箱体）。
(图1)

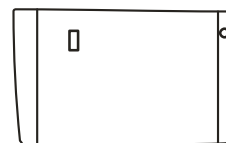


- 2 将底板B拆除。(详见第7页)

(图1)

- 3 拧下右侧排水连接管螺钉 并取下左侧孔盖。

排水连接管

- 4 将排水连接管的排水口从洗衣机内部插入左侧孔，此时要注意对好排水管口。
(图2) (图3)

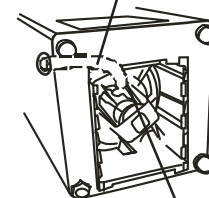


(图2) 排水连接部

- 5 固定排水连接管螺钉。

- 6 将孔盖装在右侧的孔内。

- 7 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。

- 8 然后再装好底板B(详见第7页) 扶起洗衣机。并按本页所示安装好排水管。

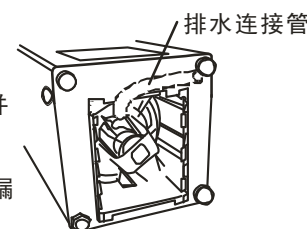

(图3)

- 9 排水连接管安装后，应试运转检查，确认有无漏水或异声。

进水管的安装

对于水龙头的要求

- 水龙头出水口端部外角应为圆角、表面应光滑,否则会损伤进水管橡胶密封圈,引起漏水。
- 建议安装本公司的专用水龙头,请联系当地认定服务店购买。

本公司的专用水龙头

■本公司的专用水龙头带有垫片和凸缘部。

- 如果使用了本公司的专用水龙头,就无需再安装附件袋中的进水管接头。
- 安装进水管时,要注意垂直套上取下。套上后应紧固,无松动现象。


※建议购买使用本公司专用水龙头,如使用其他专用洗衣机水龙头,可能会有配合不当导致漏水的情况。



合适的普通水龙头

■附件中的进水管接头只适用于普通水龙头。

- 水龙头的直径为18-24 mm时,请拧松螺钉(4个),预先拆下套环。

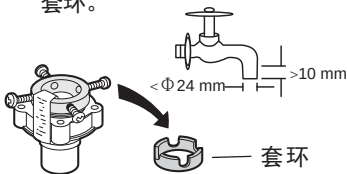

■进水管接头与水龙头连接方法


1 撕掉胶带,拧松螺钉(4个)至水龙头口径可以套入,将进水管接头B拧松至上部螺纹露出二至三圈。

2 将水龙头出水口靠紧橡胶密封圈,然后均匀拧紧螺钉(4个)。

※因靠墙等原因导致后方空间狭小的情况,请预先调整好里侧的螺钉。

3 拧紧进水管接头B。

※若进水管接头A装配不当或接头B未拧紧均有可能引起漏水。

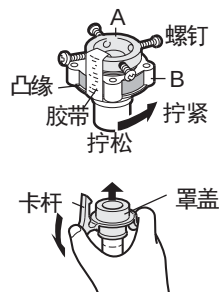

■进水管接头与进水管连接方法

1 在按下进水管罩盖和卡杆的状态下将进水管插入进水管接头,直至听到“咔嚓”声。确认将卡杆的爪部卡到进水管接头的凸缘部。(向下拉进水管,确认进水管不会被拔出)

■进水管与进水阀连接方法

1 将进水管的螺母部套在进水阀螺纹部。


※进水管应避免折弯,否则易造成漏水。

2 稍微抬起弯头部分,拧紧螺母。

※请确认螺母已拧紧,弯头处无松动。

■进水管拆除方法

●一面按下卡杆,一面拉下进水管罩盖,拔出进水管。

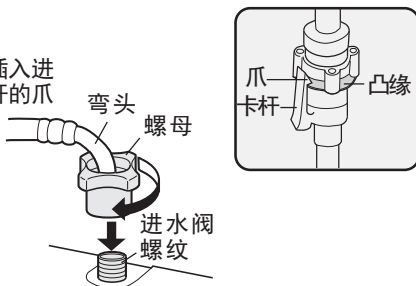

请注意

- 拧紧螺母,否则会导致漏水。
- 请务必使用附送的新配件。
- 如果随机提供的进水管不够长时,用户可到我公司当地认定服务店购买1米的加长进水连接管。

试运转

※请务必进行试运转,否则有漏水的可能。

1 确认进水管连接到位,并打开水龙头。

※检查各连接部是否漏水。

2 将电源插头插入插座。

※请单独使用额定交流220 V,电流在5 A以上的单相两极带接地电源插座!

3 放置好排水管。


※确认排水管连接正确并无翘曲、压扁。

4 首次使用本机请不要放入洗涤物及洗涤剂,按电源“开”按键。

※因为桶内放过附件,可能有残留物污染洗涤桶。

5 按“暂停/开始”按键。

6 洗涤过程中,检查各连接部是否漏水。

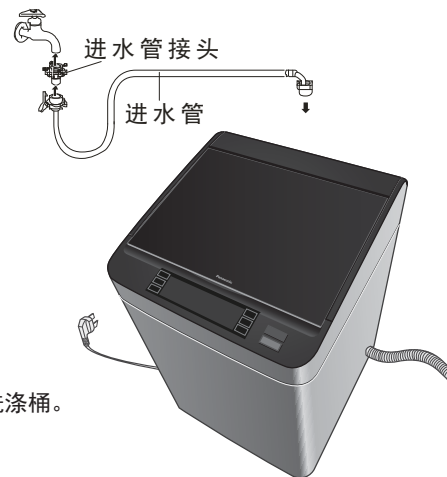

请注意

- 新机开始使用时可能会有塑料或橡胶的气味,使用一段时间后,气味会逐渐消失。

洗涤注意事项

- 本洗衣机在部分程序里设定了离心力的发泡功能,以及离心力洗涤。
- 请勿投入过多的洗涤剂,否则会产生大量的泡沫,有溢出透明内盖的可能性。
- 在洗衣机启动后,由于离心力发泡,请一定要关上机盖,否则程序不能正常运行。
- 请检查口袋,取出硬币、发夹等杂物。
- 无水状态下,波轮转动,检测洗衣量。(毛毯、超快速、羽绒洗、羊毛洗、丝绸洗、桶洗净程序除外)
- 由于衣物种类的不同,水位有可能偏高或偏低,请调整至合适水位。
- 根据自来水水压、排水条件和衣物等条件的不同,程序运转的洗涤、脱水时间与实际运转时间有可能不同,仅供参考。
- 启动后的内容变更,在洗涤中按“暂停/开始”按键后能够切换。(洗涤程序不可更改)
- 洗涤结束以后的程序变更,请关掉电源重新开机设定。
- 喷淋漂洗是指进水阀一边进水洗涤脱水桶一边脱水,利用进水阀的进水对桶内的衣物进行冲刷、渗透以达到漂洗的效果。
- 常用、记忆、浸泡洗、节水漂、羽绒洗程序洗涤时间包含有间隙浸泡的时间。
- 预约启动后不显示所选内容,若须了解请按“预约”键。
- 预约启动后的内容变更,请关掉电源重新开机设定。
- 洗涤羽绒衣物时,请务必使用洗涤板。

操作部功能

菜单键

• 循环闪亮显示所选择的项目。

水位
L

→

洗涤
分

→

漂洗
次 注水

→

脱水
分

离心洗

• 循环闪亮显示所选择的程序。

羊毛洗

丝绸洗

普通洗

• 循环闪亮显示所选择的程序。

常用

浸泡洗

羽绒洗

记忆

节水漂

桶洗净

毛毯

超快速

儿童安全

上下键

菜单键

预约键

开关键

暂停/开始键

水位 L

漂洗 次 注水

剩余时间

羊毛洗

丝绸洗

常用

浸泡洗

羽绒洗

记忆

节水漂

桶洗净

毛毯

超快速

儿童安全

0:00

离心洗

普通洗

预约

电源 关 开

暂停/开始

上下键

• 分别在水位、洗涤时间、漂洗过程、脱水时间项目下，按上下按键调整内容。

• 按上下按键显示所选择的内容。

预 约

• 此按键可设定“预约洗涤”从现在开始到洗涤完成的时间。

开关键

• 洗涤行程结束后，电源开关会自动断电。

• 开机后10分钟未按键操作，电源开关会自动关闭。

暂停/开始键

• 按该按键可开始洗衣。

• 按该按键可中途暂停。

洗涤前的准备

衣物分类

- 确认衣物上的标签，将衣物分类洗涤。
- 根据衣物的颜色、材质及污渍程度分类，分类有助选择正确的洗衣程序。

准备衣物


局部污渍部位的洗前处理

- 衣领、衣袖
在衣领、衣袖污渍部位涂上专用去污洗涤剂。
- 污渍
在污渍处涂上去污洗涤剂或含氧系列漂白剂。
- 污泥、固体污渍（咖喱、辣椒酱等）
在有污渍的部位涂上专用洗涤剂或肥皂后用手搓洗。



要装入网状洗衣袋的衣物(与其它衣物一同洗涤)

- 带有金属托圈的文胸、丝袜
请放在网状洗衣袋中进行洗涤。（防止金属托圈变形和刮伤丝袜）
 - 附有蕾丝花边的衣物和内衣。
- 网状洗衣袋（注：网状洗衣袋须另购）

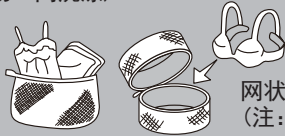

衣物的检查

- 请检查衣物的口袋，将袋内尖利物品取出，如发夹、螺钉等。
会损伤衣物。
- 请将围裙、枕套等物的袋子系紧，衣物上有拉链或坚硬饰物的，请拉上拉链等，将其由内向外翻。
会损伤衣物。
- 容易褪色的衣物请分开洗涤。（防止互染）
 - 红色或深蓝色等衣物
 - 牛仔衣物等
- 头发、宠物毛、砂粒或大颗粒的垃圾等，请事先用刷子刷净。
- 容易起毛的衣物请将其由内向外翻。
- 防止产生静电。
根据衣物不同，可能会产生静电。洗涤时请使用柔软剂。



洗涤物(每一件)重量的大致标准 ※以下重量仅供参考

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|
衬衫
(混纺 约200 g) |
女性衬衫
(混纺 约200 g) |
袜子
(混纺 约50 g) |
内裤
(100%棉 约50 g) |
床单
(100%棉 约500 g) |
|
睡衣(套)
(100%棉 约500 g) |
长袖汗衫
(100%棉 约150 g) |
浴巾
(100%棉 约300 g) |
短裙
(化纤 约400 g) | |

个别洗涤

选择各种组合，进行个别洗涤。

想进行以下洗涤时	运转内容	操作顺序
· 洗涤水再利用	只洗涤	1. 按 按键选择所需行程。 2. 按 按键选择。
· 漂洗水再利用	洗涤-漂洗	
· 单洗涤和甩干	洗涤-脱水	
· 漂洗洗过的衣物（从排水或脱水开始）	只漂洗	
· 甩干洗涤物、漂洗、脱水（从排水或脱水开始）	漂洗-脱水	
· 甩干洗涤物	只脱水	
· 排掉桶内的水	排水-脱水	

- 只脱水、只漂洗或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。

漂洗方式

蓄水 蓄水漂洗




蓄水至一定水位进行漂洗。

注水 注水漂洗



蓄水至一定水位，一边进水，一边漂洗。

喷淋 喷淋漂洗

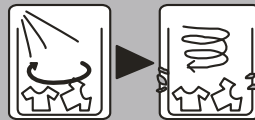

脱水桶缓慢旋转，水喷洒至全部洗涤物上，将含有洗涤剂的水脱掉。

自动检测


1 放入洗涤物

- 放入洗涤物后，按电源开关，再按“暂停/开始”按键。



2 自旋约10秒钟

- 在无水状态下，波轮自旋10秒自动感知布量。

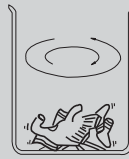

3 水位

- 根据洗衣量设定并显示水位，且自动进水至所示水位。（22 L除外）



65 水位
L

洗涤剂/漂白剂的投入方法

粉末洗涤剂

- 必须从洗涤剂/漂白剂投入口投入。
- 直接倒入洗涤脱水桶，会有洗涤剂残留。

■ 当洗涤剂/漂白剂投入口的位置很难投入时，请在洗衣机自动判定水位后，将洗涤脱水桶顺时针旋转至便于投入的位置。
(洗涤剂/漂白剂投入口对称分布，共有两个，洗涤剂可以从其中任意一个投入。)

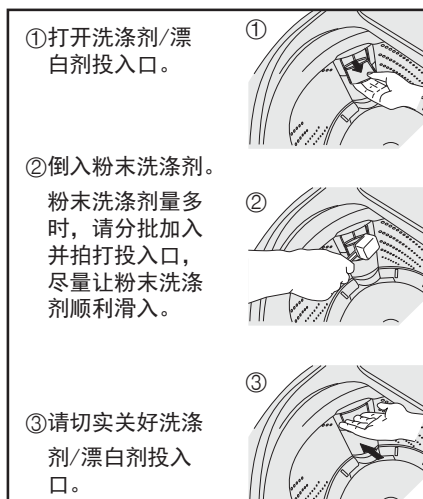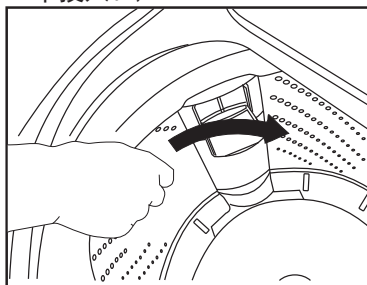

液体洗涤剂、液体漂白剂

- 请用大量的水进行稀释后倒入洗涤剂/漂白剂投入口。

粉末漂白剂

- 在开始洗涤前，请将其用水溶解并稀释后倒入洗涤脱水桶。

注意

- 请严格参照漂白剂的说明和注意事项使用。
- 使用漂白剂时请务必不要放置过长时间，应尽快进行洗涤。

洗涤程序须知

- 本机的额定洗涤、脱水容量，以国家标准规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。
- 本机的水量在实际使用中，受环境因素的影响，可能会有偏差。
- 如果因衣物放过多而洗涤停止时，请进行适当的调整。
- 洗涤剂的用量请参照各洗涤剂的相关说明进行使用。
- 请根据洗涤衣物量及脏污程度来调整洗涤剂的使用量。
- 如果漂洗效果不佳时，请减少洗涤剂的使用量或增加漂洗次数。
- 请勿使用块状洗涤皂替代洗涤剂，会因溶解困难而堵塞。
- 在洗衣机启动后，请一定要关上机盖，否则程序不能正常运行。
- 洗涤过程可调整内容见下表：

程 序	洗涤时间	漂洗次数	脱水时间
常 用	3-25分	1-3次(蓄水/注水)	1-9分
记 忆	3-25分	1-3次(蓄水/注水)	1-9分
毛 毯	18分	2-3次(注水)	6分
浸泡洗	3-25分	1-3次(蓄水/注水)	1-9分
节水漂	3-25分	1次(喷淋+蓄水)	1-9分
超快速	3-15分	1次(注水)	1-9分
羽绒洗	12-18分	2-3次(注水)	3分
桶洗净	184分	2次(蓄水)	9分
羊毛洗	5分	1-2次(蓄水)	2分
丝绸洗	5分	1-2次(蓄水)	2分

程序的使用及运转内容

1 放入洗涤物并按电源“开”按键 		2	3 	4 请将洗衣粉投入洗涤剂投入盒。合上内盖，关闭机盖开始洗涤。				
程序	程序说明	选择程序	按“暂停/开始” 按键自动设定 水位（单位：L）	默认洗 涤时间	默认漂 洗方式	默认脱 水时间	洗涤 全过程	备注
普通洗	常用	初始程序	22、28、35、41、 44、48、52、56、 60、65	18分	 	3分	60~72分	洗涤过程设有间隙浸泡， 有布量感知功能
	记忆	 按一次	22、28、35、41、 44、48、52、56、 60、65	前次“记忆”程序洗涤内容				洗涤过程设有间隙浸泡， 有布量感知功能
	毛毯	 按二次	60、65	18分	 	6分	72分	无布量感知功能
	浸泡洗	 按三次	28、35、41、44、 48、52、56、60、 65	18分	 	3分	92~102分	有约30分钟的运动浸泡过 程，有布量感知功能
	节水漂	 按四次	22、28、35、41、 44、48、52、56、 60、65	18分	 	3分	60~68分	有布量感知功能
	超快速	 按五次	22、28、35、41、 44、48、52、56、 60、65	5分		3分	30~38分	有布量感知功能
	羽绒洗	 按六次	52、56、60	15分	 	3分	61~63分	无布量感知功能
	桶洗净	 按七次	65	184分	 	9分	250分	有约180分钟的运动浸泡 过程
	预约	选择所需 程序	按“预约” 按键选择 时间 	请将洗衣粉投入洗涤剂/漂白剂投入口 (如将洗衣粉直接投入桶内，可能导致衣物变色、 损坏)				羽绒洗、羊毛洗、丝绸洗、 桶洗净程序不可预约
离心洗	羊毛洗	 按一次	48、52、56、60	5分	 	2分	43~45分	无布量感知功能
	丝绸洗	 按二次	44、48、52、56	5分	 	2分	39~42分	无布量感知功能

3 也可根据需要按“”“”
按键手动选择水位

(手动选择水位后，
需按“暂停/开始”
按键开始洗涤)

高档衣物的洗涤

- 高档衣物的洗涤请使用离心力洗涤程序。
- 离心力洗涤程序因是水洗，适合于汗污等水溶性污垢的洗涤。与使用溶剂施加机械力的干洗不同。因领、袖处的油污、灰尘或泥垢不易洗落，对这些污垢请事先处理一下。
- 以前不能用洗衣机洗涤的带  图标的高档漂亮衣物，带  图标的游泳衣等也能巧妙、柔和地为您洗涤。

衣物洗涤前的准备

- 深色纽扣容易褪色，羽绒服拉链可能被划伤，请事先用食品保鲜膜将纽扣和拉链包好。
- 如果有可拆卸式毛领、金属类腰带或其它可拆卸装饰物，请先将其拆下，再进行洗涤。
- 如果有少量不可拆卸式装饰物（如亮珠、亮片等），羊绒、羊毛和丝绸类衣物，请先将其翻过来后，再进行洗涤，有此类装饰物的羽绒类衣物最好不要机洗。
- 如果是较易起毛球或脱线的衣物，请先将衣物翻过来后，再进行洗涤。
- 如果是毛料的褶裙，为了防止褶散开，请事先用线将褶固定后，再进行洗涤。
- 深色与浅色衣物请勿放在一起洗涤。

洗涤要点

- 羊绒、羊毛、丝绸、羽绒类衣物洗涤水温一定不要超过30℃。
- 将衣物脏的部分向外折叠成可放进洗衣机洗涤桶的大小，平坦地放进洗涤桶内。
- 羊绒、羊毛类和丝绸类衣物最好将最脏的衣物放在最上面或最下面，羽绒类衣物最好将最脏部分放在贴洗涤桶四周桶壁处。
- 羽绒服不要超过洗涤容量，羽绒服放入后，一定要使用洗涤板进行洗涤。

局部污垢的预处理

- 对领子、袖口等较脏和污渍较明显的部位，可先将一块白毛巾垫在其背后，从污渍部分的外围开始向内用水湿润后，涂上中性液体洗涤剂。
- 羊绒和羊毛类衣物，请用白毛巾来回轻轻擦拭（请不要搓揉）。
 - 丝绸类衣物，请用白毛巾来回轻轻按压（请不要擦拭和搓揉）。
 - 羽绒类衣物可用软毛刷刷轻轻拍打刷洗。
 - 如使用部分污渍专用的洗涤剂时，请务必使用不含荧光剂的产品。
 - 衣物沾上污渍后，请尽快处理，否则会不易去掉。
 - 也有一些污垢很难去掉，如烫发液起化学变化后留下的痕迹，铁锈、霉点、墨汁、口红或因日晒而发黄变色的痕迹等。

关于洗涤剂

- 请使用中性洗涤剂或专用洗涤剂进行洗涤。
- 由于洗涤剂和衣物的种类不同，有时洗涤液很难浸透衣物，请从上面轻轻的按压衣物，让洗涤液充分浸透。

掉色的确认方法

选择衣物上不显眼之处，下面垫上白毛巾，上面用含有液体中性洗涤剂（洗衣用）原液的另一块白毛巾，敲击10下左右。如果毛巾上沾上了颜色，就请不要洗涤。

- 请特别注意，确认红色、藏青色等深色衣物的掉色。
- 黄色等浅色衣物的掉色很难分辨，请将毛巾弄干后，再确认是否沾了颜色。
- 对没有洗涤标识、质地成份表示的衣物请不要洗涤。

能洗涤的衣物（浸在水中即可洗涤的衣物）

衣物的洗涤标识为



的高档衣物和精致衣物

例

- 羊毛羊绒类衣物
- 丝绸类衣物
- 羽绒类衣物



※ 带  图标的衣物也有不能洗的，参考“不能洗涤的衣物”。

不能洗涤的衣物（浸在水中会出现以下现象的衣物）

使用较多衬里及特殊装饰，只要浸在水里就会走样的衣物

- 领带
- 法兰绒做的颜色鲜艳的运动上衣
- 夹克
- 外套
- 连衣裙
- 套装等



只要浸在水里就有可能明显收缩变色或表面发生变化的材质、面料

- 人造丝及其混纺品
- 皮革制品
- 毛皮等



有涂层、树脂、褶皱、压花等特殊加工，只要浸在水里就会失去表面的凹凸的衣物

- 褶子加工
- 压花加工

注：在不显眼处滴上水，失去表面的凹凸的衣物请勿洗。

只要浸在水里就容易掉色的衣物（详细情况参照P20页，掉色的确认方法）只要浸在水里就会倒毛，起毛的衣物

- 天鹅绒
- 平绒
- 丝绒
- 棉绒

注：材料不明及没有洗涤标志的衣物请勿洗涤。


洗涤板的使用（羽绒洗专用）

正确安装洗涤板

没有安装洗涤板，请绝对不要洗涤羽绒服。
如果不安装洗涤板，可能会造成衣物的损伤及洗衣机的损坏。

1. 将羽绒类衣物放入洗涤桶后，将洗涤板弯曲后放入洗涤桶中。
2. 将洗涤板的凹槽对准插板，然后将洗涤板向上提起，使洗涤板的4处凹槽卡入插板上部的卡槽内，其时可听到咔的声音。（洗涤前请务必用手轻压洗涤板上面，确认其是否卡入卡槽内）
3. 整个洗涤过程结束后，向下按压洗涤板（图3），使其脱出卡槽，将洗涤板两端向中间挤压，使其弯曲后从洗涤桶内拿出。

※严禁倾斜安装洗涤板，请勿夹住衣物；安装后，请不要再在洗涤板的上面添加衣物。羽绒服不要超过洗涤容量，羽绒服放入后，一定要便于洗涤板的安装。洗涤板安装完毕后，请务必将线屑过滤网袋提起至洗涤板上。

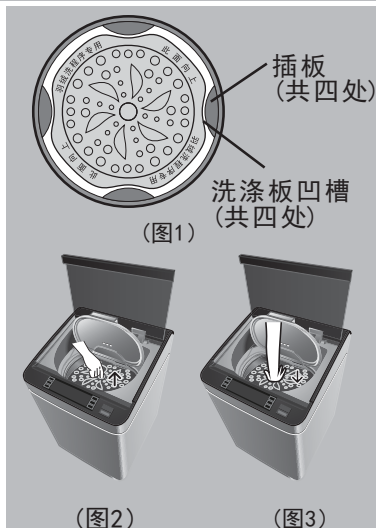


取消洗涤结束后的蜂鸣音

如果您觉得整个洗衣行程结束后的蜂鸣音很吵人，想取消蜂鸣音时，请按下列步骤进行：

- 1 先按住“暂停/开始”按钮，按“开”按键，保持按住“暂停/开始”按钮3秒以上，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，这样程序结束后不会听到蜂鸣音。
- 2 重复上述动作，听到蜂鸣器发出“哔哔”鸣叫两次，将恢复程序结束后的蜂鸣音。

（注：以上操作请在关机状况下进行。）

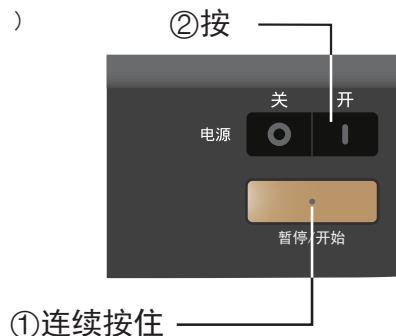

儿童安全功能

什么叫“儿童安全”功能？

- 在洗衣机运转过程中（洗涤脱水桶内有水的状态），小孩打开机盖，蜂鸣器连续鸣叫，提醒用户关上机盖。如果机盖打开 5秒钟以上，就认为小孩已掉入桶内，会强制排掉桶内的水。



强制排水的场合

- 异常情况。（蜂鸣器蜂鸣，数码管显示 99 闪烁。）
- 请检查桶内情况。（此时按键操作不起作用）




以下场合，儿童安全功能不起作用，请不要在桶内储存水。

- 电源关的时候。
- 排水管没有放下的时候。

异常情况解除方法

- ① 拔下电源插头5秒钟后再插上。
- ② 关上机盖。



· 异常情况解除后，需重新设定程序。

请注意

- 添加洗涤物而打开机盖时，请关掉电源再进行。

设定方法

在关机的状况下，①首先按电源“开”按键，②按住“普通洗”按键5秒以上，蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，“儿童安全”灯亮，儿童安全功能被设定。

解除方法

在关机的状况下，①和②的动作重复一次，蜂鸣器“哔哔”鸣叫两次，儿童安全功能被解除。



清洗进水阀上的过滤网





· 定期取下进水管，取出进水阀上的过滤网，清除过滤网上的污垢后，再装回进水阀。

1. 拧开进水管


2. 用尖钳取下过滤网

3. 用细刷子将过滤网清洗干净

4. 安装过滤网并连接进水管

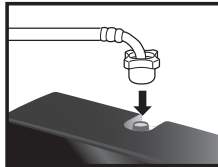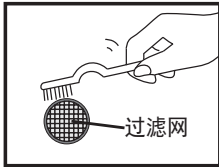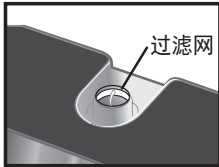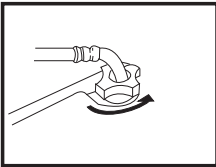

· 如果简单地取下进水管，可能会发生喷水现象，所以在取下前，按下列步骤进行。

1 关闭 水龙头	2 确认机盖 已关闭	3 按“开”键 打开电源	4 按“暂停/ 开始”键	5 等待一分钟 按“关”键 关闭电源	6 松开并取 下洗衣机上 的进水管 接头	7 拔下电源 插头
						

洗衣机清洗	【注 意】
· 用布经常擦拭。特别脏时，请用浸有中性肥皂水的软布进行擦拭。	· 勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等擦拭。 · 如果需要使用化学药剂，严格遵照药剂说明进行。

是否故障？

现 象	原 因
不运转	● 停电。 ● 水龙头未打开。 ● 电源插头未插实。 ● 未按电源开关，未按“暂停/开始”按键。
不进水	● 打开水龙头了吗？ ● 自来水管、进水管是否冻结了？ ● 停水了吗？ ● 进水管连接口的过滤网是否被堵住了？
中途进水	● 水位下降时会自动进水。
脱水中途变成漂洗	● 脱水时，若衣服偏向一侧引起脱水不平衡振动时，本机将自动进水，进行不平衡修正。脱水不平衡自动修正三次仍无法排除，会发出蜂鸣报警。此时请停机，手动将桶内衣物放均匀，然后再启动脱水。
按键操作不起作用	● 起动后，要改变设置，请按“暂停/开始”后进行设定，洗涤结束后，要改变设置，请先关掉电源，重新开机后再设定。
脱水时不规则转动	● 为了抑制脱水时起泡，桶的转动有时快，有时慢。
从漂洗程序开始启动时，不进水	● 为了将衣物中所含水分及洗涤剂成分排出，会先从脱水开始，脱水后会进水。 （桶内有一定水量时，会从排水开始。）
线屑过滤网袋中无水流出	● 22 L、28 L、35 L时，线屑过滤网袋中无水流出。


※上述原因以外的故障现象，直接联系当地的服务店进行处理。

毛毯的放入方法

1 按长度方向对折。




2 再折成三折（屏风折）。

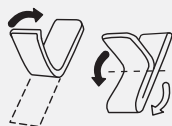

3 纵向对折，再往返折成M型。



4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。

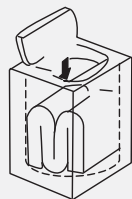

●必须如图所示将毛毯的两端朝下。

●从上面轻轻往下压一下。

毛毯较难放时使用以下方法



清洗线屑过滤器


· 请定期取下线屑过滤器，清理干净线屑过滤器内的线屑，再将线屑过滤器装回原位。

1. 将线屑过滤器从插板上取下。




线屑过滤器

2. 握住线屑过滤器两边挖手处，将线屑过滤器拆开。

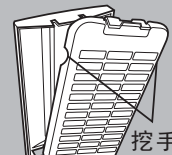

挖手

3. 将线屑过滤器内的线屑清理干净，重新装上线屑过滤网。

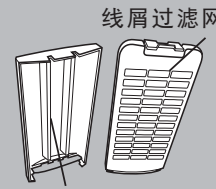

线屑过滤网

线屑过滤网架

4. 将线屑过滤器装回插板，并确认安装到位。




线屑过滤器

清洗线屑过滤网袋

· 如果不清洗，会影响线屑的收集效果。

1 拉出线屑过滤器。

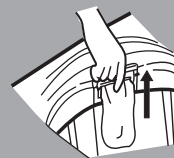

2 将过滤器网袋由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。



3 将过滤器网袋恢复原状，并拿住框架将其重新插好。如果过滤器网袋损坏，购买新的更换。

