


GT-KLMN03 使用说明书 v1.0

1 GT-KLMN03 灯控模块简介

GT-KLMN03 灯控模块（以下简称灯控模块）集成了两路开关量检测和两路继电器控制功能，可通过网口实现远程监测和远程控制功能。

2 GT-KLMN03 模块部位图

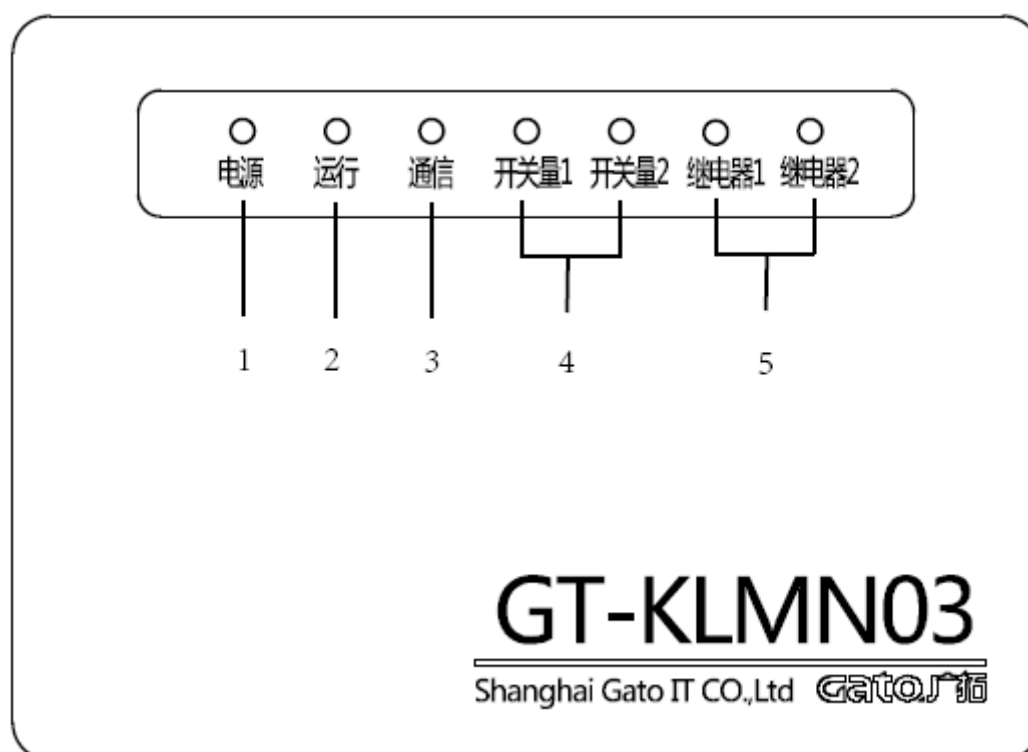

2.1 指示灯说明


- 1: 电源正常，指示灯常亮。
- 2: 灯控模块工作，指示灯闪烁。
- 3: 灯控模块通信，指示灯闪烁。
- 4: 开关量报警，指示灯常亮。
- 5: 继电器吸合，指示灯常亮。

2.2 接线端子



- 1: 连接 12V 直流电。
- 2: 开关量 1 输入，不用时需外接 2k 电阻。
- 3: 开关量 2 输入，不用时需外接 2k 电阻。
- 4: 继电器 1 输出，NO1 常开接点、NC1 常闭接点、COM1 公共接点。
- 5: 继电器 2 输出，NO2 常开接点、NC2 常闭接点、COM2 公共接点。
- 6: 10/100M 自适应以太网接口。

2.3 拨码开关

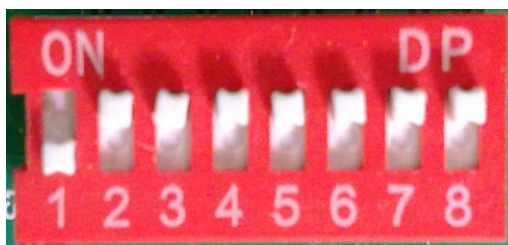

用来设置本机地址，采用二进制计算方式，可以设置地址范围 1~255。

拨码规则：1 为最低位，8 为最高位。拨向数字方向表示该位为 1，拨向“ON”方向表示该位为 0。

例如地址 1，转换成二进制为 00000001，拨码值如上图。