



本系統的軟體可能會在將來更新。若需要任何有關可用更新的詳細說明，請造訪：
<http://www.sony-asia.com/support>

BD/DVD Home Theatre System

使用說明書

BDV-E800W



* 4 1 4 7 2 3 2 6 1 * (1)



警語

- “AVCHD” 和 “AVCHD” 標誌是 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 和 Sony Corporation 的商標。
- “S-AIR” 和其標誌是 Sony Corporation 的商標。
- 、“XMB” 和 “xross media bar” 是 Sony Corporation 和 Sony Computer Entertainment Inc. 的商標。
- “PLAYSTATION” 是 Sony Computer Entertainment Inc. 的商標。
- “x.v.Colour” 和 “x.v.Colour” 標誌是 Sony Corporation 的商標。
- “PhotoTV HD” 和 “PhotoTV HD” 標誌是 Sony Corporation 的商標。
- 其他系統和產品名稱通常是製造商的商標或註冊商標。本文件中不標示 ™ 和 ® 標誌。

關於這些使用說明書

- 這些使用說明書中的說明描述遙控器上的控制鍵。如果在本機上有與遙控器上名稱相同或相似的控制鍵，則也可以使用。
- 列示於各項解說頂端的  之類的圖示表示所解說的功能可以使用的光碟種類。詳細說明，請參閱“可播放光碟”（第 90 頁）。
- 在本手冊中，除非文字或圖解另有所指，否則“光碟”會被當成 BD、DVD 或 CD 的通稱。
- 控制菜單項目可能因地區而異。
- 預設設定有下劃線。

關於 S-AIR 功能

本系統與 S-AIR 功能相容，能在 S-AIR 產品之間無線傳送聲音。

本系統可使用以下 S-AIR 產品：

- 環繞放大器（提供）：您可以透過無線的方式欣賞後置揚聲器的音效。
- 後置環繞放大器（選購）：您可以透過無線的方式欣賞環繞後置揚聲器的音效。
- S-AIR 接收器（選購）：您可以在其他房間欣賞本系統的音效。

S-AIR 產品可作為選購件購買（S-AIR 產品系列視地區而異）。

這些使用說明書中的環繞放大器、後置環繞放大器或 S-AIR 接收器的注意事項或指示說明，僅適用於使用環繞放大器、後置環繞放大器或 S-AIR 接收器時。

有關 S-AIR 功能的詳細說明，請參閱“使用 S-AIR 產品”（第 57 頁）。

目錄

關於這些使用說明書	3
關於 S-AIR 功能	4
拆裝	6
部件和控制器索引	8

入門指南

步驟 1: 安裝系統	14
步驟 2: 連接系統	19
步驟 3: 設定無線系統	29
步驟 4: 執行簡易設置	30
步驟 5: 選擇音源	34
步驟 6: 欣賞環繞聲	35

播放

播放 BD/DVD	38
欣賞 BonusView/BD-Live	44
播放 CD	45
播放相片檔案	46

聲音調節

選擇適合音源的效果	48
選擇聲音格式、多語言軌跡或 聲道	49
欣賞多路廣播聲音	50
使用聲音效果	50

調諧器

收聽無線電	52
-------------	----

外接聲音裝置

使用 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器	56
使用 S-AIR 產品	57

其他操作

使用 “BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制 功能	62
自動校正適當設定	64
設定揚聲器	65
用提供的遙控器控制您的 電視機	66
使用睡眠定時器	68
更改前面板顯示幕的亮度	68
關閉本機按鈕	69
關於演示	69
在待機模式中省電	70

設定與調整


使用設定顯示	71
[網路更新]	72
[視訊設定]	73
[音訊設定]	75
[BD/DVD 觀賞設定]	76
[相片設定]	77
[HDMI 設定]	78
[系統設定]	78
[網路設定]	79
[簡易設置]	80
[重設]	81

附加資訊


注意事項	82
關於光碟注意事項	83
故障排除	84
自檢功能	89
可播放光碟	90
支援的聲音格式	92
視頻輸出解析度	93
規格	94
語言代碼一覽表	96
術語	97
索引	100

拆裝


- 前置揚聲器 (2)

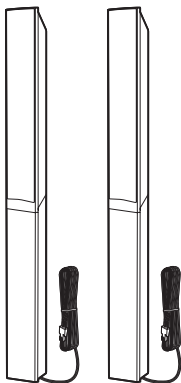


- 後置揚聲器 (2)

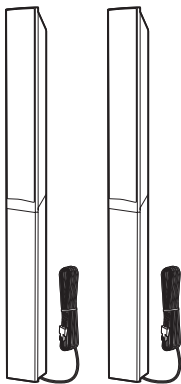

- 中置揚聲器 (1)



- 低音揚聲器 (1)



- 調頻導線式天線 (1)




- 揚聲器導線 (2, 綠 / 紫)



- 視頻線 (1)



- 遙控器 (1)



- R6 (AA 尺寸) 電池 (2)




- 校正麥克風 (1)



- 腳墊 (1 套)




- 底座 (4)



- 螺絲 (帶墊圈) (12)



- 環繞放大器 (1)

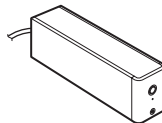


- 揚聲器導線蓋 (1)




- 揚聲器導線架 (1)



- 無線收發器 (2)




- 使用說明書
- 揚聲器安裝指南
- 快速設定指南
- Software Licence Information
- HDMI 電纜 (1)

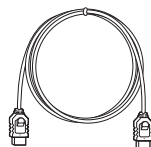

使用遙控器

將電池裝入遙控器

將兩節 R6（AA 尺寸）電池（提供）的 ⊕ 和 ⊖ 兩端分別對應電池艙內的標誌裝入。

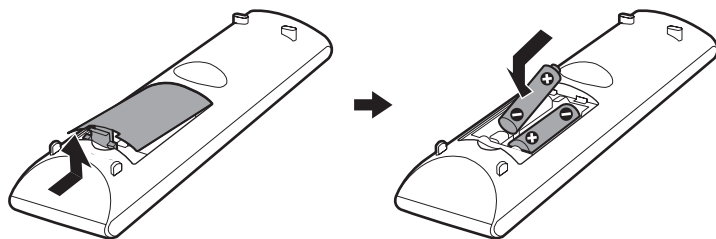


注意


- 切勿將遙控器放置在極熱或潮濕的地方。
- 切勿將新舊電池混合使用。
- 切勿將任何異物掉落到遙控器內，特別是在更換電池時。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請取出電池以避免因電池漏液和腐蝕而造成損壞。

將腳墊黏貼到低音揚聲器上

請將腳墊（提供）黏貼到低音揚聲器底部，以穩固低音揚聲器，避免滑動。




將腳墊從保護貼紙上取下。

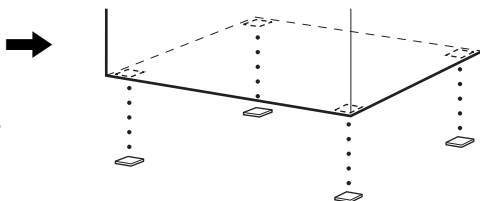

部件和控制器索引

詳細說明，請參閱括號內所指示的頁。

遙控器

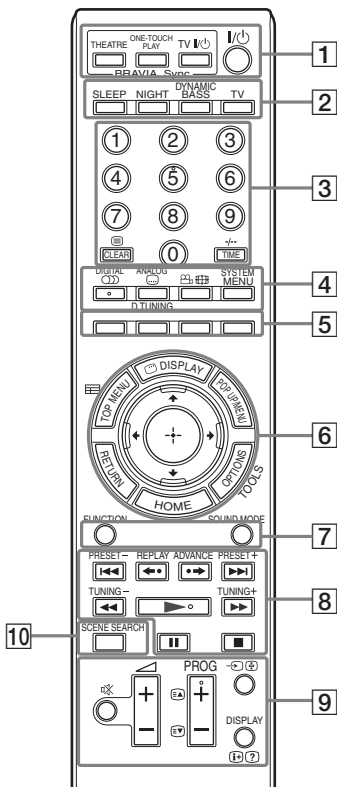

數字鍵 5、/DIGITAL、PROG + 和 鍵都有觸覺點。操作遙控器時請使用觸覺點作為基準。

- ：適用於系統操作
- ：適用於電視機操作
(詳細說明，請參閱“用提供的遙控器控制您的電視機”(第 66 頁)。

- 1 THEATRE (第 63 頁)
自動切換到最佳視頻模式，以便觀賞電影。
ONE-TOUCH PLAY (第 38、63 頁)
只要按此鍵，就能打開電視機，並將電視機設為 BD/DVD 輸入選擇器，且系統開始自動播放光碟。
TV (開 / 待機) (第 66 頁)
打開電視機，或設定為待機模式。
 (開 / 待機) (第 28、30、38、52 頁)
打開系統，或設定為待機模式。
- 2 SLEEP (第 68 頁)
設定睡眠定時器。
NIGHT (第 51 頁)
啟動夜間模式功能。
DYNAMIC BASS (第 50 頁)
加強低音頻率。
TV (第 66 頁)
變更為遙控器的電視機操作模式。
- 3 數字鍵 (第 38、53、66 頁)
輸入標題 / 章編號、無線電頻率等。
CLEAR (第 42、54 頁)
清除輸入欄。
 (文字) (第 66 頁)
存取文字。
TIME (第 42 頁)
在前面板顯示幕中顯示已播放時間 / 剩餘播放時間。
-/- (第 66 頁)
-/- 用於選擇大於 10 的頻道號碼。
- 4 (聲音) (第 49、50 頁)
選擇聲音格式 / 軌跡。
 (字幕) (第 40 頁)
BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多語字幕時，選擇字幕語言。
D.TUNING (第 53 頁)
選擇無線電頻率。
 (角度) (第 40 頁)
BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多種角度時，切換至其他觀看角度。
SYSTEM MENU (第 35、43、50、54、57、68 頁)
進入系統菜單。

DIGITAL (第 66 頁) 

切換為數位模式。

ANALOG (第 66 頁) 

切換為類比模式。

 (寬螢幕) (第 66 頁) 

改變所連接電視機的長寬比。

5 彩色鍵 (紅 / 綠 / 黃 / 藍) (第 66、79 頁)

可在某些 BD 選單上選擇項目的捷徑按鍵
(也可用於 BD 的 Java 交互式操作)。

**6 TOP MENU (第 41 頁) **

開啓或關閉 BD 或 DVD 的頂層選單。

 DISPLAY (第 42 頁) 

在電視機螢幕上顯示播放資訊。

POP UP/MENU (第 41 頁) 

開啓或關閉 BD-ROM 的快顯選單或 DVD 的選單。

OPTIONS (第 38、45、46、52 頁) 

在電視機螢幕上顯示選項選單。

HOME (第 30、38、45、46、52、64、71 頁)  

進入或退出系統的主選單。

RETURN (第 66、79 頁)  

返回至先前的顯示。

移動醒目提示至顯示的項目。

 (ENTER)  

輸入選擇的項目。

 (指南) (第 66 頁) 

顯示數位電子節目指南 (EPG)。

TOOLS (第 66 頁) 

顯示當前顯示的操作菜單。

7 FUNCTION (第 34、38、45、46、52、56 頁)



選擇播放來源。

SOUND MODE (第 48 頁) 

選擇聲音模式。

**8 播放操作鍵 **

請參閱“播放”(第 38 頁)。

  (上一個 / 下一個)

  REPLAY/ADVANCE

  (快倒 / 快進)

 (播放)

 (暫停)

 (停止)

無線電操作鍵 

請參閱“調諧器”(第 52 頁)。

PRESET +/-

TUNING +/-

9 咪 (靜音) (第 38、45、66 頁)

暫時關閉聲音。

 (音量) +/- (第 38、66 頁)  

調節音量。

PROG +/- (第 66 頁) 

向上或向下選擇頻道。

  (第 66 頁) 

按  鍵後，您可以選擇下一個 () 或上一個 () 文字頁面。

  (電視機輸入) (第 66 頁) 

在電視機和其他輸入源之間切換電視機的輸入源。

DISPLAY (第 52 頁) 

在無線電頻率和電臺名稱之間改變前面板顯示幕中的無線電資訊。


  (資訊 / 文字顯示) (第 66 頁) 

顯示資訊。

**10 SCENE SEARCH (第 41 頁) **

切換到場面搜尋模式，可以讓您在目前播放的標題內的不同場面之間快速往來移動。

前面板

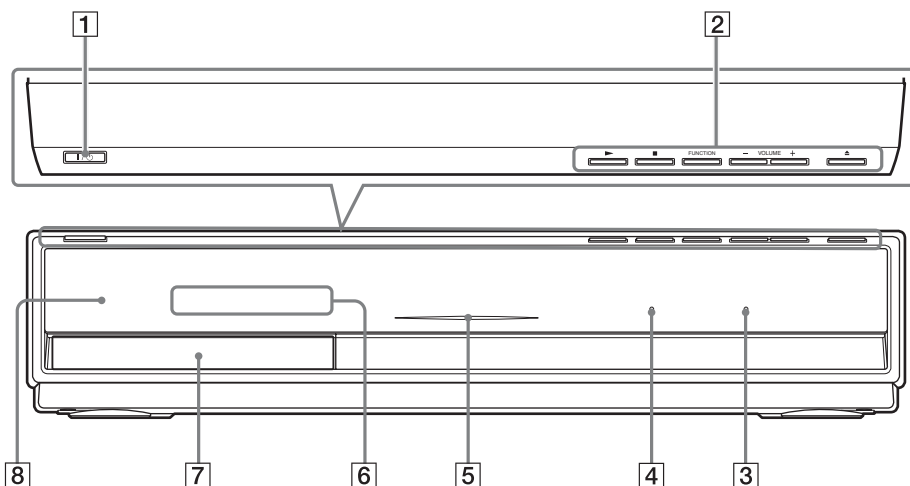

1 I/⏻ (開 / 待機) (第 38 頁)

打開本機，或設定為待機模式。

2 播放操作鍵 (第 38 頁)

▶ (播放)

開始或重新開始播放。

插入含有 JPEG 圖像檔案的光碟時，進行循環播放。

■ (停止)

停止播放並記住停止點 (續播點)。

標題 / 軌跡的續播點是您最後播放的點，或者相片資料夾的最後一張相片。

FUNCTION

選擇播放來源。

VOLUME +/-

調節系統音量。

▲ (打開 / 關閉)

打開或關閉光碟托盤。

3 S-AIR 指示燈

S-AIR 收發器裝入本機和系統傳送聲音時亮起。

4 VIRTUAL 7.1CH 指示燈 (第 35 頁)

啟動虛擬 7.1ch 解碼時亮起。

5 電源指示燈

系統開啓時亮起。


6 前面板顯示幕

7 光碟托盤 (第 38 頁)

8 遙控感應窗


前面板顯示幕

關於前面板顯示幕中的指示

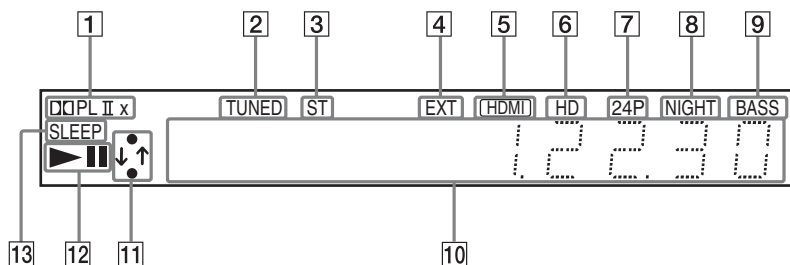

- 1 當前環繞格式
- 2 接收到電臺時會亮起。(僅限無線電)
(第 52 頁)
- 3 接收到立體聲時會亮起。(僅限無線電)
(第 52 頁)
- 4 識別外部記憶體時會亮起。(第 26 頁)
- 5 當 HDMI OUT 插孔正確連接至具有 HDMI 或 DVI (Digital Visual Interface) 輸入的 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 相容裝置時亮起。
- 6 從 HDMI OUT 插孔輸出 720p/1080i/1080p 視頻訊號或者從 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出 720p/1080i 視頻訊號時會亮起。
- 7 輸出 1920 × 1080p/24 Hz 視頻訊號時會亮起。
- 8 打開夜間模式時會亮起。(第 51 頁)
- 9 打開 DYNAMIC BASS 功能時會亮起。
(第 50 頁)
- 10 顯示系統狀態，例如：章、標題，或軌跡數、時間資訊、無線電頻率、播放狀態、解碼模式等。
- 11 系統存取網路時會亮起。
- 12 顯示系統播放狀態。
- 13 設定睡眠定時器時會閃爍。(第 68 頁)


後面板

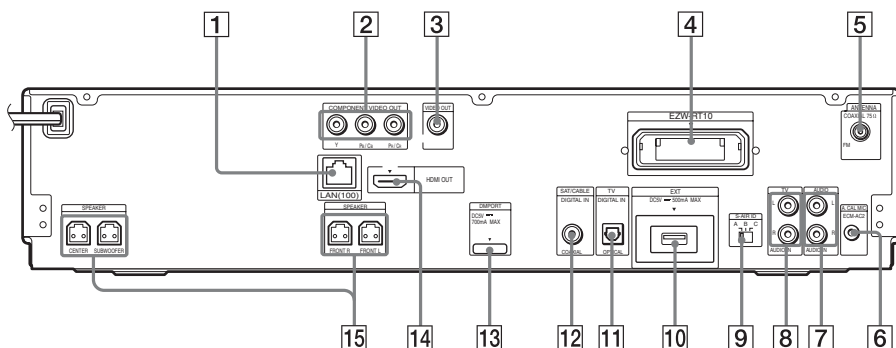


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 LAN (100) 端子 (第 27 頁) | 10 EXT 插槽 (第 26 頁) |
| 2 COMPONENT VIDEO OUT 插孔 (第 21 頁) | 11 TV (DIGITAL IN OPTICAL) 插孔 (第 22 頁) |
| 3 VIDEO OUT 插孔 (第 21 頁) | 12 SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) 插孔 (第 23 頁) |
| 4 EZW-RT10 插槽 (第 25 頁) | 13 DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) 插孔 (第 23 頁) |
| 5 COAXIAL 75Ω FM 插孔 (第 24 頁) | 14 HDMI OUT 插孔 (第 21 頁) |
| 6 A.CAL MIC 插孔 (第 30、64 頁) | 15 SPEAKER 插孔 (第 19 頁) |
| 7 AUDIO (AUDIO IN L/R) 插孔 (第 23 頁) | |
| 8 TV (AUDIO IN L/R) 插孔 (第 22 頁) | |
| 9 S-AIR ID 開關 (第 29、57 頁) | |

環繞放大器

前面板

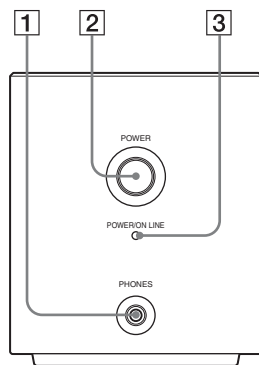

後面板

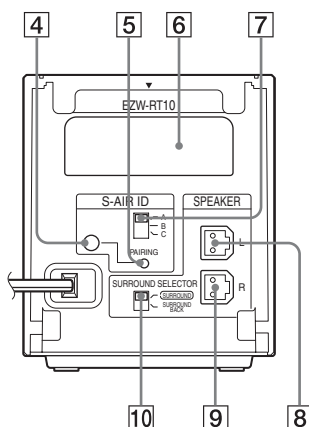

- 1 PHONES 插孔 (第 29 頁)
- 2 POWER (開 / 關) (第 29、57 頁)
- 3 POWER / ON LINE 指示燈 (第 29、57 頁)
- 4 PAIRING 指示燈 (第 59 頁)
- 5 PAIRING (第 59 頁)

- 6 無線收發器 (EZW-RT10) 插槽 (第 25 頁)
- 7 S-AIR ID 開關 (第 29、57 頁)
- 8 SPEAKER L 插孔 (第 19 頁)
- 9 SPEAKER R 插孔 (第 19 頁)
- 10 SURROUND SELECTOR 開關 (第 29、57 頁)

步驟 1：安裝系統


放置揚聲器

為盡可能獲得最佳的環繞聲效果，將所有揚聲器放置在與聆聽位置相等距離的位置（**A**）。距離可以介於 0.0 到 7.0 m 之間。

如果無法將中置揚聲器和後置揚聲器放置在與（**A**）相等距離的位置，將它們放置在距離聆聽位置 7.0 m 內的範圍。

將後置揚聲器放置在聆聽位置（**B**）後方。

低音揚聲器可以放置在房間中任何一處。

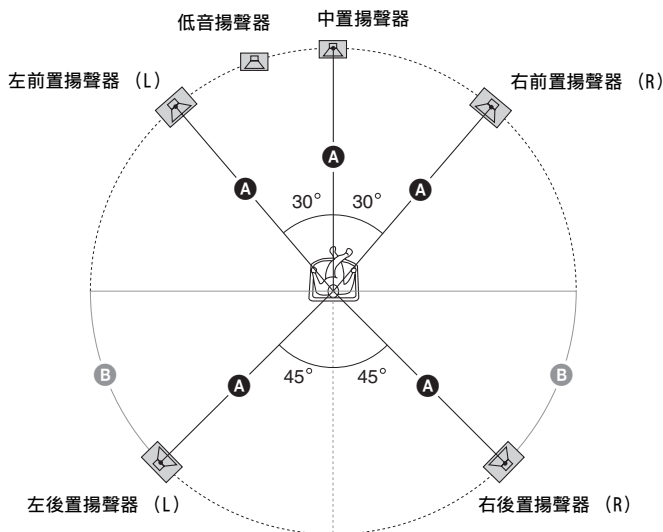


注意

- 在將揚聲器和 / 或裝有揚聲器的揚聲器支架放置在經特別處理（打蠟、塗油、拋光等）的地板上時請小心，可能會造成地板著色或變色。
- 切勿倚靠或攀爬揚聲器，以免翻倒。

新增選購環繞後置揚聲器

您可以透過購買無線後置揚聲器組件（WAHT-SBP1，選購）欣賞 7.1 環繞聲。選購產品系列視地區而異。

關於環繞後置揚聲器的位置，請參見下圖（**C**）。

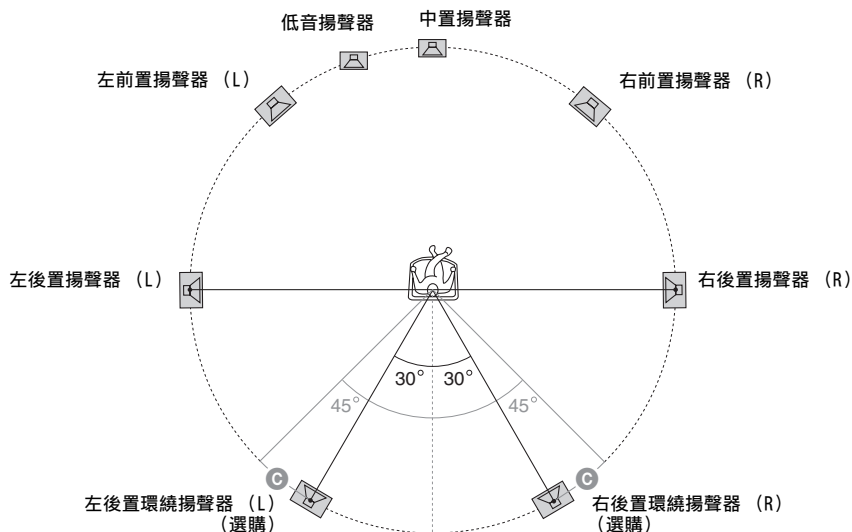

將揚聲器安裝到牆壁上

小心


- 關於使用的牆面材料或螺絲，請聯絡螺絲商店或安裝人員。
- 使用適合牆面材料和強度的螺絲。由於石膏板牆壁易碎，請將螺絲牢固釘入柱子並擰入牆壁。將揚聲器安裝在足夠牢固的垂直和平整的牆壁上。
- Sony 對因不正確安裝、牆壁不夠堅固、不正確安裝螺絲、自然災害等引起的事故或損壞不承擔責任。

在牆上安裝前置和後置揚聲器前，需要拆卸揚聲器。您可以將揚聲器的上半部安裝到牆壁上。


拆卸揚聲器

(僅前置和後置揚聲器)


- 1 斷開揚聲器和揚聲器導線的連接。

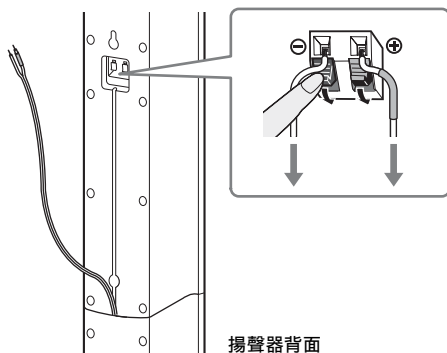


- 2** 取下揚聲器背面的螺絲（預裝）。
重新安裝揚聲器時，使用此螺絲。小心不要遺失螺絲。

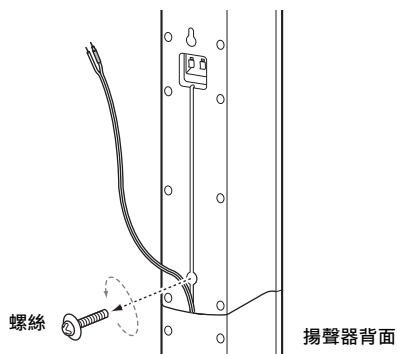


- 3** 抬起揚聲器的上半部以拆卸揚聲器。

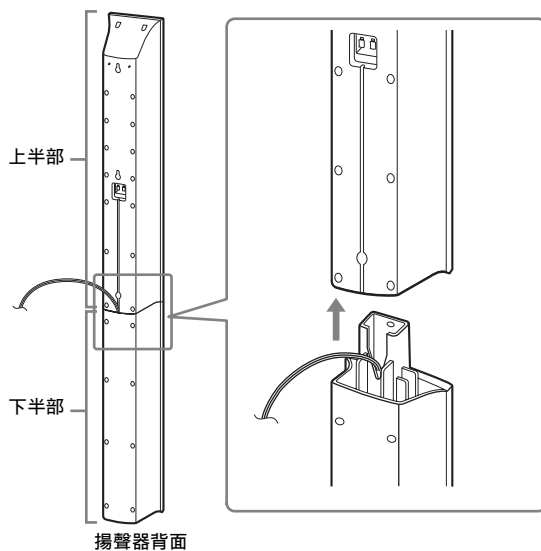

- 4** 從揚聲器下半部的底部拉出揚聲器導線。
在牆上安裝揚聲器時，使用取下的揚聲器導線。

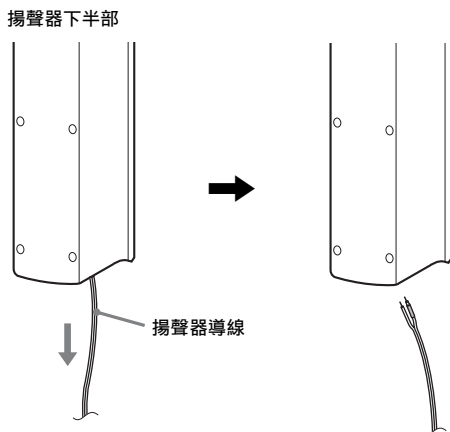

完整的拆卸圖示

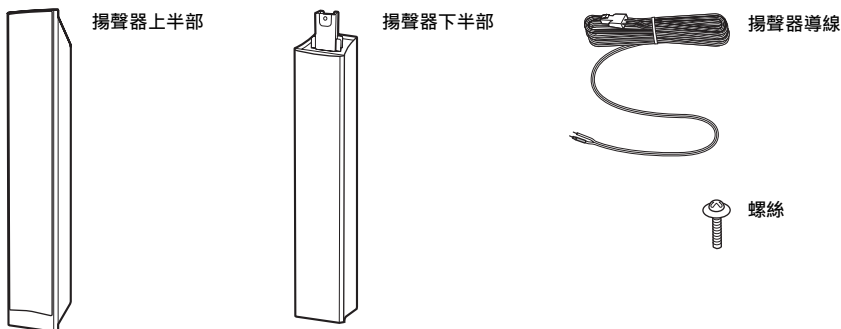



將揚聲器安裝到牆壁上

在牆上安裝揚聲器前，將揚聲器導線連接到揚聲器。

請確保揚聲器導線與對應揚聲器端子的極性相一致：將有色環的揚聲器導線對應到 ⊕，將無色環的揚聲器導線對應到 ⊖。




- 1** 準備適合各揚聲器背面孔的螺絲（不提供）。請參見下圖。

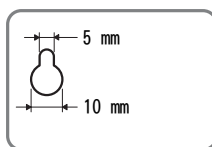


揚聲器背面上的孔

- 2** 將螺絲旋入牆壁。


適用於中置揚聲器

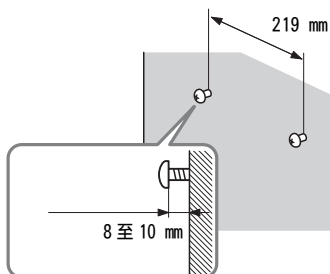


適用於其他揚聲器

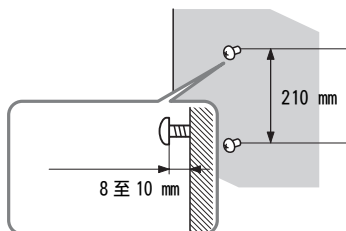

- 3** 將揚聲器掛於螺絲上。

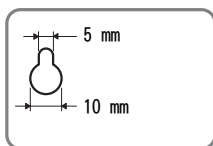

揚聲器背面上的孔

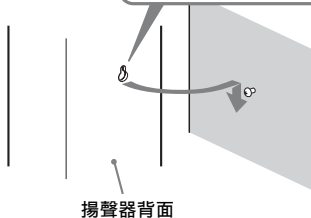

步驟 2：連接系統

有關連接系統，請參閱後面幾頁的資訊。

請先完成其他所有連接之後，再將本機交流電源線連接至電源插座。

注意

- 當您連接具有音量控制器的其他裝置時，將其他裝置的音量調低到聲音不失真的電平。

連接揚聲器


揚聲器導線上的接頭和色環，視揚聲器類型而定標記顏色。將揚聲器導線連接到本機上對應顏色的 SPEAKER 插孔。

請確保揚聲器導線與對應揚聲器端子的極性相一致：將有色環的揚聲器導線對應到 ⊕，將無色環的揚聲器導線對應到 ⊖。切勿將揚聲器導線的絕緣部分（膠皮）夾在揚聲器端子中。


將揚聲器導線連接到本機

連接本機時，插入接頭直至聽到喀嗒聲。


本機後面板

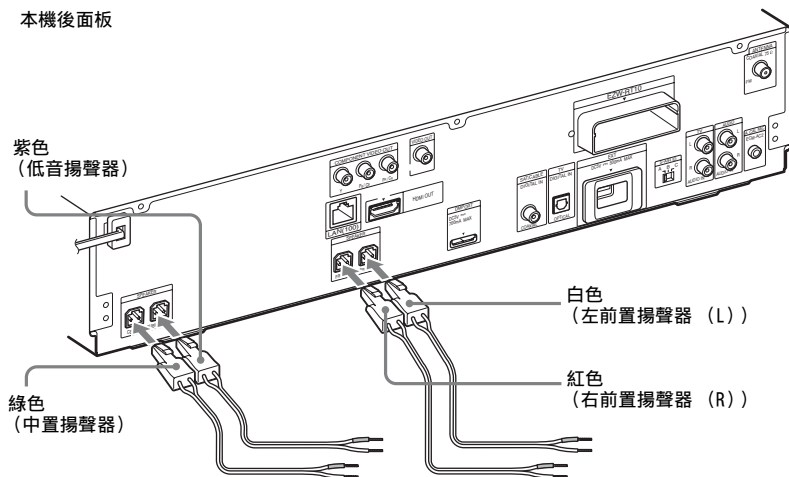

環繞放大器後面板

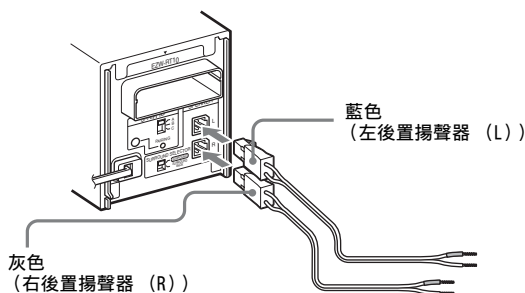


將揚聲器導線連接到揚聲器

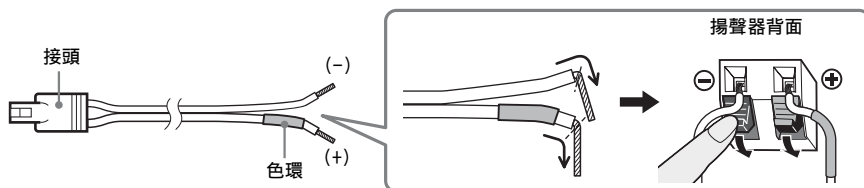

連接電視機（視頻連接）

本連接方法會將視頻訊號傳送到電視機。
視電視機上的插孔而定，選擇連接方法。

本機後面板

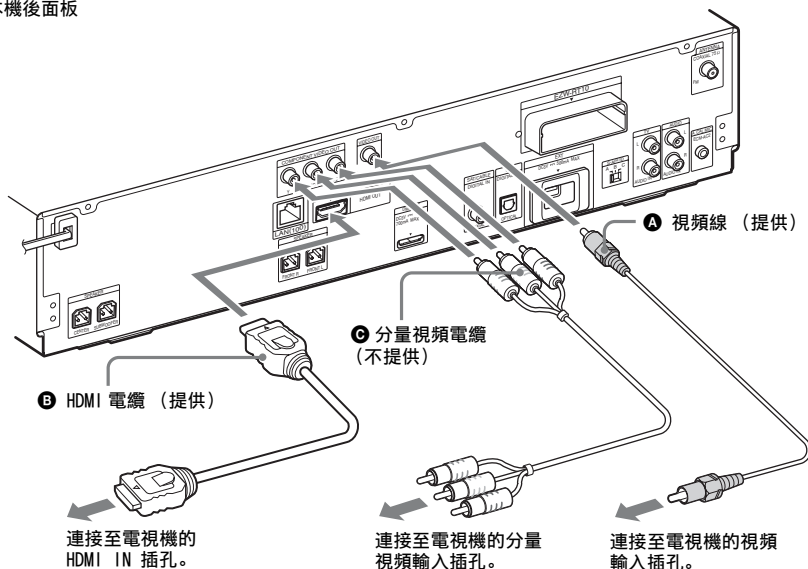

方法 1：視頻線（A）連接

這是基本連接。

方法 2：HDMI* 電纜（B）和視頻線（A）連接

如果電視機有 HDMI 插孔，同時使用 HDMI 電纜和視頻線連接到電視機。圖像品質會比僅使用視頻線連接優良。

使用 HDMI 電纜連接時，需要選擇輸出訊號類型（第 30、73 頁）。

若要從 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器觀看影像，需要使用視頻線連接到電視機。DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的視頻訊號不透過 HDMI OUT 插孔輸出。

* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

方法 3：分量視頻電纜（C）和視頻線（A）連接

如果電視機沒有 HDMI 插孔，但是有分量視頻輸入插孔，同時使用分量視頻電纜和視頻線連接到電視機。圖像品質會比僅使用視頻線連接優良。


使用分量視頻電纜連接時，需要選擇輸出訊號類型（第 30、73 頁）。

若要從 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器觀看影像，需要使用視頻線連接到電視機。DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的視頻訊號不透過 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出。

連接電視機（聲音連接）

本連接方法會將聲音訊號從電視機傳送到本機。若要透過本系統聆聽電視機的聲音，請執行此連接。

本機後面板

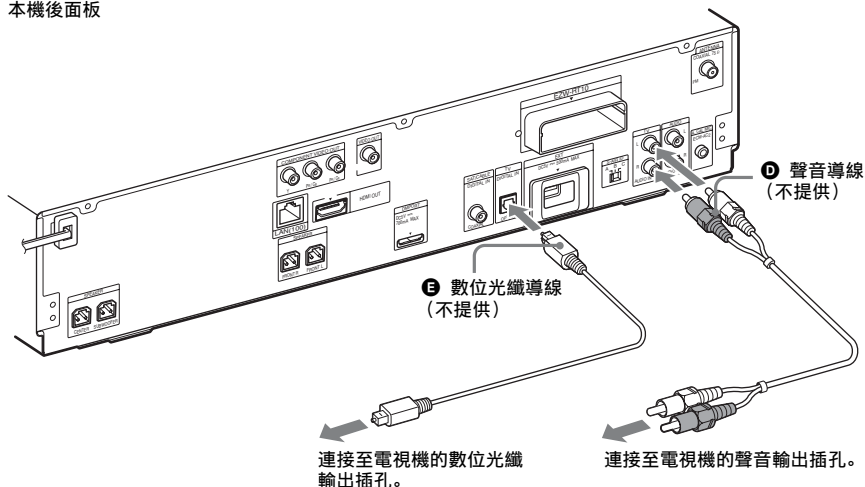

方法 1：聲音導線（D）連接

這是基本連接，傳送類比聲音訊號。

方法 2：數位光纖導線（E）連接

若電視機具備數位光纖輸出插孔，您可以使用數位光纖導線連接並進行聲音導線連接，以改善聲音品質。

透過數位聲音連接，系統可接收 Dolby Digital 多路廣播訊號，讓您能夠欣賞多路廣播聲音。

注意


- 本系統可接受數位和類比兩種訊號。數位訊號優先於類比訊號。如果數位訊號停止，將在 2 秒鐘後處理類比訊號。

連接其他裝置

您可以透過系統揚聲器，欣賞連接裝置的聲音。

- DIGITAL MEDIA PORT 轉接器（不提供）：**F**
- 錄影機、數位衛星接收器、PlayStation 或便攜式音源等（不提供）：**G**
- 具備數位同軸輸出插孔的錄影機或數位衛星接收器等（不提供）：**H**

本機後面板

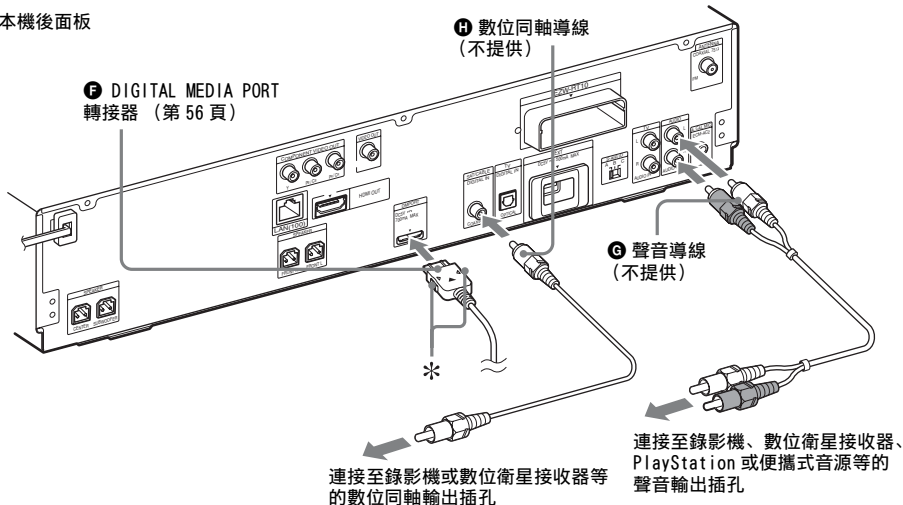


注意

- 連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器，對齊 ▼ 標誌。斷開時，按住 * 拉出。

如果您的電視機具備多重聲音 / 視頻輸入

您可以透過連接的電視機，從系統揚聲器欣賞聲音。如下連接裝置。

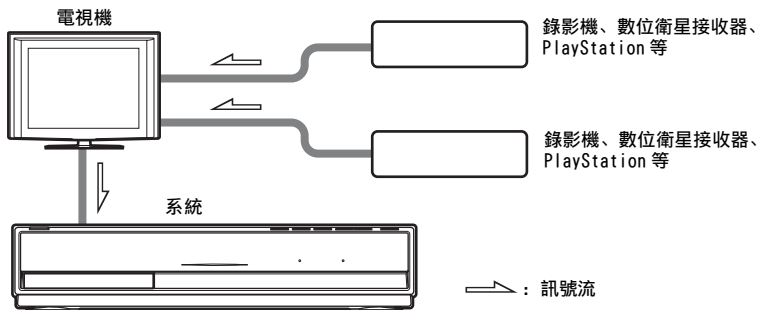


選擇電視機上的裝置。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。

如果電視機沒有多重聲音 / 視頻輸入，必須具備切換器才能從一個以上的裝置中接收聲音。

連接天線

連接天線

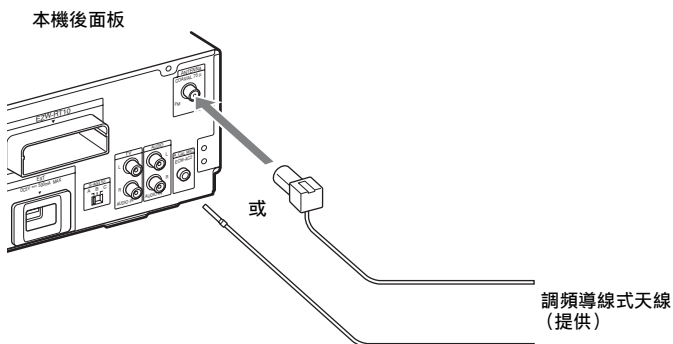


注意

- 必須將調頻導線式天線充分伸展開。
- 連接調頻導線式天線後，應盡可能使天線保持水平。

提示


- 如果調頻接收狀況不良，請使用 75 歐姆同軸電纜（不提供），如下圖所示將本機連接到室外調頻天線。

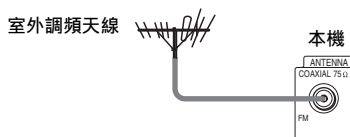


裝入無線收發器

您可將本機聲音傳送至環繞放大器或 S-AIR 接收器等 S-AIR 產品。
若要傳送本機的聲音，您需要將無線收發器裝入本機和 S-AIR 產品。
有關 S-AIR 產品的詳細說明，請參閱“使用 S-AIR 產品”（第 57 頁）。

本機後面板

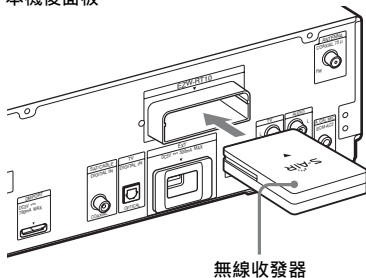


環繞放大器後面板

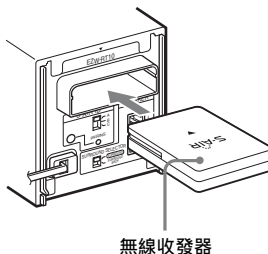

插入外部記憶體

將外部記憶體裝置（1 GB 或更大的 USB 快閃記憶體，如 Sony USM2GL、USM4GL 或 USM1GH，不提供）插入 EXT 插槽。打開系統時，檢查“EXT”是否在前面板顯示幕上亮起。透過連接外部記憶體，視光碟而定，可以欣賞其他內容（BonusView/BD-Live）（第 44 頁）。

本機後面板

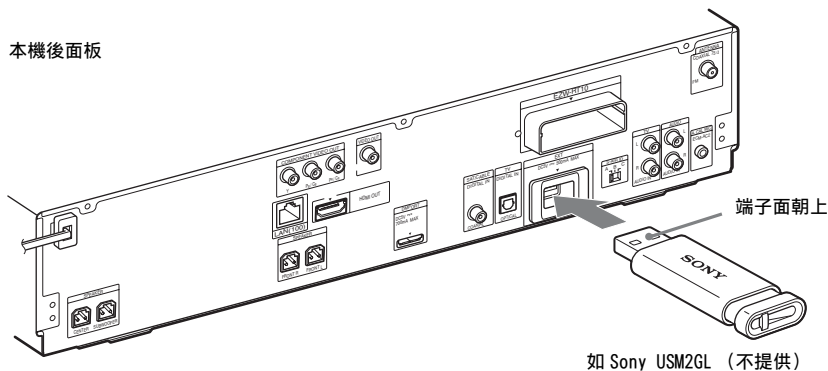

注意

- 將外部記憶體插入 EXT 插槽，盡可能插到底。
- 筆直插入外部記憶體。如果用力將外部記憶體插入插槽，會對外部記憶體和本機造成損壞。
- 將外部記憶體遠離幼小兒童放置，以免幼小兒童誤吞。
- 切勿對插槽內的外部記憶體用力過度，因為這樣可能會造成故障。
- 為了避免資料損毀或損壞外部記憶體，插入或移除外部記憶體時請關閉系統。
- 切勿插入含有相片或音樂檔案的外部記憶體，以免損毀外部記憶體資料。


移除外部記憶體

- 1 按 I/O 鍵關閉系統。
- 2 從 EXT 插槽拉出外部記憶體。

連接到網路

使用網路電纜將本機的 LAN (100) 端子連接到網際網路來源，透過網路更新系統軟體。您也可以欣賞 BD-Live (第 44 頁)。

在 [網路設定] (第 79 頁) 下的 [網際網路設定] 進行適當設定。

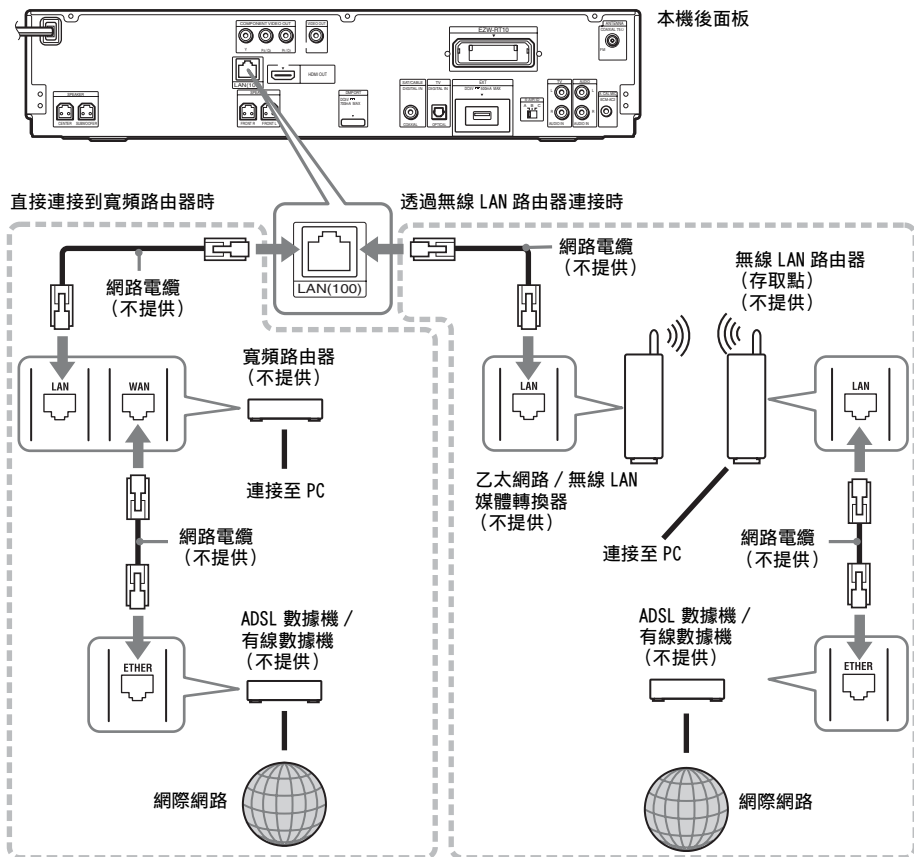

透過網路更新系統軟體


請參閱 [網路更新] (第 72 頁) 和 [軟體更新通知] (第 78 頁)。

注意

- 切勿將電話線連接到 LAN (100) 端子，因為這樣可能會造成故障。
- 切勿將本機的 LAN 端子連接到 PC 的 LAN 端子。
- 網路 (LAN) 電纜類型為直式或交叉視數據機或路由器而異。關於網路 (LAN) 電纜的詳細說明，請參閱數據機或路由器提供的使用說明書。
- 若要使 BD-Live 功能獲得最佳效能，建議您使用有效速度為 1 Mbps 或更快的網路連線。

連接交流電源線


在將本機和環繞放大器的交流電源線連接到電源插座之前，先要將前置、中置揚聲器和低音揚聲器連接至本機，並將後置揚聲器連接至環繞放大器。

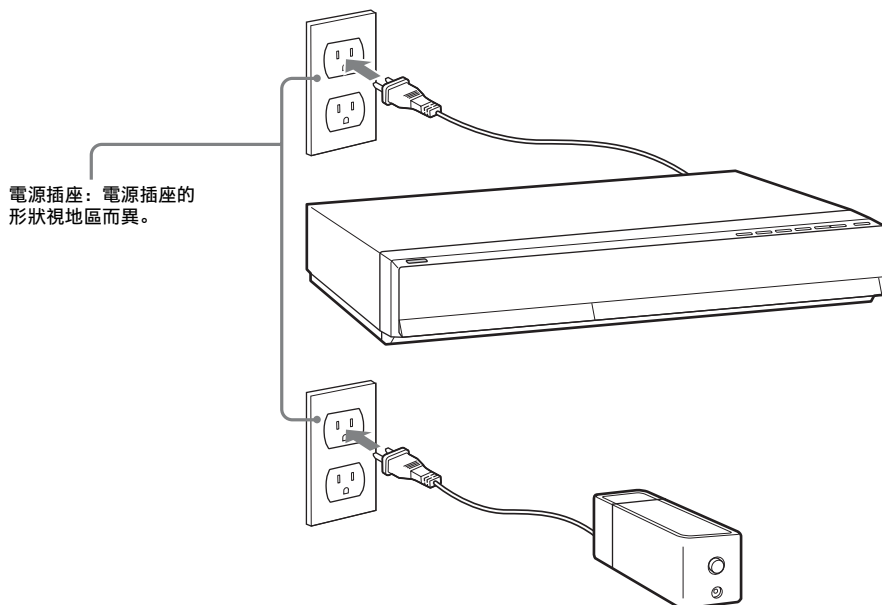

關閉演示模式

連接交流電源線之後，前面板顯示幕中出現演示。您可以按下遙控器上的 **I/⏻** 鍵關閉演示。詳細說明，請參閱“關於演示”（第 69 頁）。


打開 / 關閉系統（待機模式）

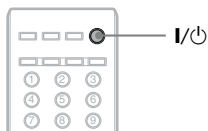


按 **I/⏻** 鍵。

步驟 3：設定無線系統

若要使用無線系統，您需要設定環繞放大器。設定之前，請確保已經將無線收發器正確裝入本機與環繞放大器（第 25 頁）。本無線系統稱為“S-AIR”。有關 S-AIR 功能的詳細說明，請參閱“使用 S-AIR 產品”（第 57 頁）。




S-AIR ID 開關

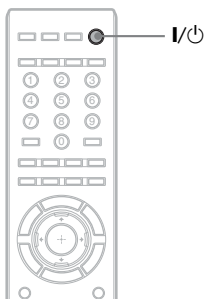


I/O

POWER / ON LINE 指示燈

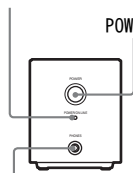

POWER

S-AIR ID 開關

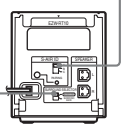

PHONES 插孔

SURROUND SELECTOR 開關

本機會將聲音傳送至與後置揚聲器連接的環繞放大器。為了建立聲音傳送連線，請執行以下步驟。

- 1 將本機的 S-AIR ID 開關設為 A。
- 2 按 I/O 鍵。
系統打開。
- 3 將環繞放大器的 SURROUND SELECTOR 開關設為 SURROUND。
- 4 將環繞放大器的 S-AIR ID 開關設為 A。

5 按環繞放大器上的 POWER 鍵。

POWER / ON LINE 指示燈變為綠燈。否則，請如下檢查傳送狀態。

查看傳送狀態

您可以觀察環繞放大器的 POWER / ON LINE 指示燈來查看本機和環繞放大器之間的聲音傳送狀態。

POWER / ON LINE 指示燈	狀態
變成綠燈。	已建立聲音傳送連線。
閃爍綠燈。	未建立聲音傳送連線。
變成紅燈。	環繞放大器未輸出聲音。
熄滅。	環繞放大器關閉或保護啟動。

有關環繞放大器的詳細說明，請參閱“環繞放大器操作”（第 88 頁）。

使用耳機欣賞聲音

您可以將耳機連接至環繞放大器的 PHONES 插孔，欣賞本系統音效。

注意

- 如果在耳機已連接至環繞放大器時關閉環繞放大器，或是無線電接收不良時，本機音量可能變為最小。在此情況下，“HP NO LINK”和“VOLUME MIN”交替出現在前面板顯示幕中。檢查無線電接收，然後重新設定音量。
- 當您將耳機連接到環繞放大器時，系統揚聲器不會輸出聲音。


使用多種 S-AIR 產品時

請參閱“在本機和 S-AIR 子機之間建立聲音傳送連線（ID 設定）”（第 57 頁）。

將揚聲器導線蓋安裝於環繞放大器


連接與設定後，您可以將揚聲器導線蓋安裝於環繞放大器，以整理與存放過多的揚聲器導線。

- 1 將揚聲器導線蓋沿著環繞放大器邊緣的溝槽滑入而安裝。

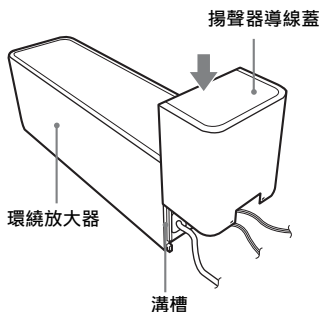


下壓揚聲器導線蓋直到聽見喀嗒聲。將環繞放大器顛倒過來，然後將導線存放到揚聲器導線蓋中。

- 2 將揚聲器導線架的垂片裝入揚聲器導線蓋的插槽中，然後按下定位。

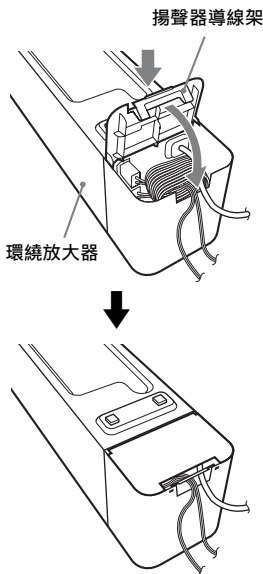


步驟 4：執行簡易設置

按照以下步驟，為使用本系統進行基本調整。
視該國家的機型而定，顯示項目會有不同。

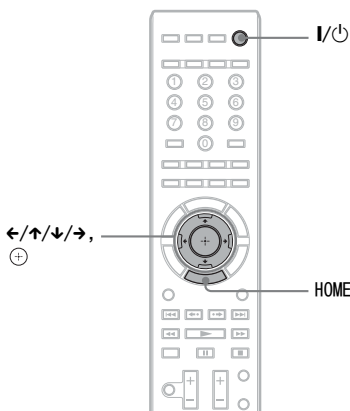

- 1 打開電視機。
- 2 按本機上的 I/⏻ 鍵和環繞放大器上的 POWER 鍵。
- 3 切換電視機上的輸入選擇器，使來自系統的訊號出現在電視機螢幕上。
出現螢幕顯示語言選擇的簡易設定顯示。

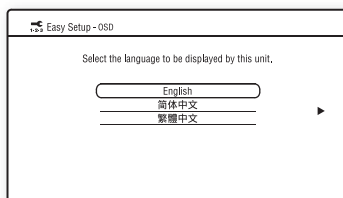


若未顯示簡易設定顯示
恢復簡易設定顯示。請參閱“恢復簡易設定顯示”（第 33 頁）。

- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇螢幕顯示語言。

5 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。


出現設定訊息。

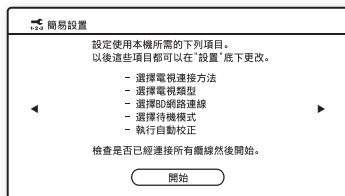

只有在第一次執行 [簡易設置] 時才會出現此訊息。執行透過 [設置] 設定所存取的 [簡易設置] 時，不會出現。

6 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

出現視頻電纜選擇的設定顯示。

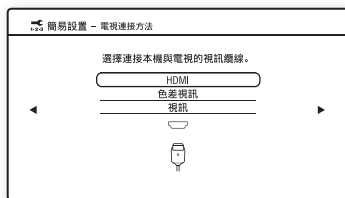

7 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇用於連接本機和電視機的電纜。

檢查本機和電視機的連接 (第 21 頁)。

- 當您使用 HDMI 電纜連接本機和電視機時，選擇 [HDMI]，進入步驟 8，然後設定符合您電視機的視頻輸出解析度。
- 當您使用分量視頻導線連接本機和電視機時，選擇 [色差視訊]，進入步驟 8，然後設定符合您電視機的視頻輸出解析度。
- 當您使用視頻線連接本機和電視機時，選擇 [視訊]，進入步驟 9。


注意

- 當您未使用 HDMI 電纜連接本機和電視機時，無法選擇 [HDMI]。
- 同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視頻輸出插孔時，選擇 [色差視訊]。
- 有關視頻輸出解析度的詳細說明，請參閱“視頻輸出解析度” (第 93 頁)。

8 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

出現視頻輸出解析度選擇的設定顯示。
詳細說明，請參閱 [輸出視訊格式] (第 73 頁)。


在步驟 7 中選擇 [HDMI] 時

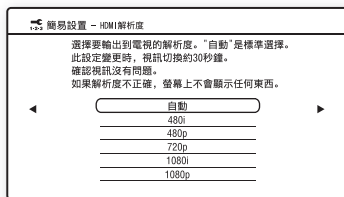

選擇 [自動]、[480i]、[480p]、[720p]、[1080i] 或 [1080p]。

同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視頻輸出插孔時，如果選擇 [自動] 或 [1080p]，視頻訊號可能只會從 HDMI OUT 插孔輸出。

在步驟 7 中選擇 [色差視訊] 時

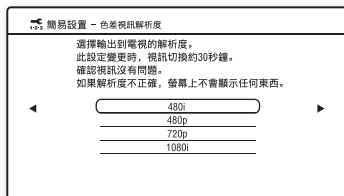

選擇 [480i]、[480p]、[720p] 或 [1080i]。

改變視頻輸出解析度時

以選擇的解析度顯示圖像約 30 秒鐘，然後顯示要求確認的畫面。


按照螢幕上的指示進行，然後進入下一步。

注意

- 如果圖像失真，或者沒有任何圖像出現，請等待約 30 秒鐘而不要按任何鍵。出現 [這個解析度可以嗎？]。選擇 [取消]。顯示幕會返回解析度設定畫面。
- 如果所選擇的視頻輸出解析度不正確，螢幕上不會有任何圖像出現。在此情況下，按住本機上的 $\blacktriangleright$ 鍵和 $\blacktriangle$ 鍵超過 5 秒鐘，將視頻輸出解析度重設為最低解析度。若要變更視頻輸出解析度，請設定 [視訊設定] (第 73 頁) 中的 [輸出視訊格式]。

9 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

出現用於選擇要連接的電視機的長寬比設定顯示。

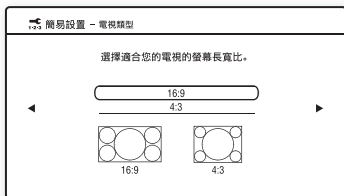

10 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇符合電視機類型的設定。


- [16:9]: 如果您有寬螢幕電視機或帶有寬螢幕模式的 4:3 標準電視機。
(第 73 頁)
- [4:3]: 如果您有 4:3 標準電視機。
(第 73 頁)

11 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

當您使用 HDMI 電纜連接本機和電視機時
出現 [HDMI 控制] 功能的設定顯示。進入步驟 12。

當您未使用 HDMI 電纜連接本機和電視機時
出現 [BD 網路連線] 的設定顯示。進入步驟 14。

12 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 HDMI 控制功能設定。

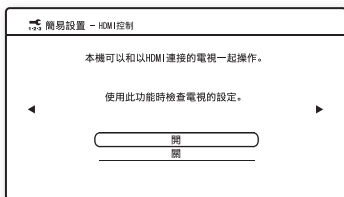


連接與 HDMI 控制功能相容的 Sony 裝置時，選擇 [開] 以使用 [HDMI 控制] 功能 (第 62 頁)。

如果不使用 [HDMI 控制] 功能，選擇 [關]。

13 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

出現 [BD 網路連線] 的設定顯示。


14 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 BD 網路連線設定。

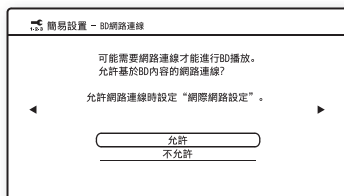

選擇 [允許] 以允許網路連線。
如果不允許連線，選擇 [不允許]。

15 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

出現 [待機模式] 的設定顯示。

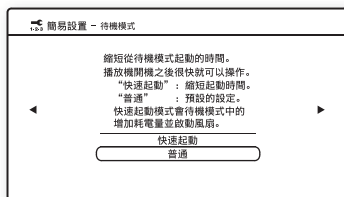

16 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇待機模式。

開啓此功能後，可以快速操作播放機。
若要縮短從待機模式啓動的開機時間，
選擇 [快速起動]。預設設定為 [普通]。

注意


- 快速起動模式會增加待機模式中的耗電量。

17 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

出現 [自動校正] 的設定顯示。

18 將校正麥克風連接到後面板上的A.CAL MIC 插孔。

使用三腳架等（不提供）將校正麥克風設定至耳朵高度。每個揚聲器的正面應該面對校正麥克風，而且揚聲器和校正麥克風之間不要有障礙物。

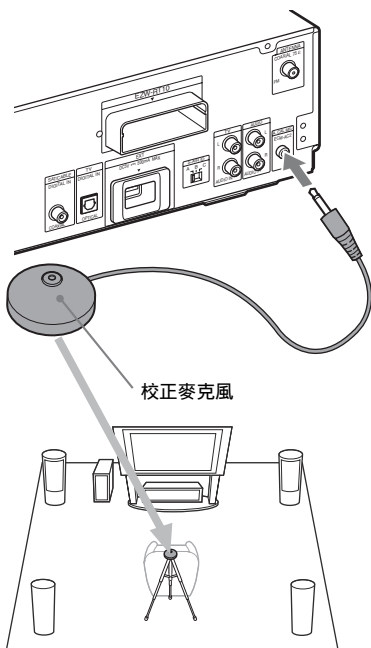

19 按 ↑/↓ 鍵選擇 [開始]。

若要取消，選擇 [取消]。

20 按 ⊕ 鍵。

[自動校正] 開始。

系統自動調整揚聲器設定。

測量期間保持安靜。

注意

- 當 [自動校正] 開始時，會發出很大的測試聲音。您無法降低音量。請注意不要吵到兒童和鄰居。
- 進行 [自動校正] 之前，請將環繞放大器安裝在適當位置。如果將環繞放大器安裝在不當位置，例如其他房間，便無法進行正確測量。
- 使用環繞後置揚聲器的無線後置揚聲器組件（WAHT-SBP1，選購）時（第 14 頁），請將揚聲器安裝在適當位置並打開環繞放大器。

21 確認 [自動校正] 的結論。

電視機螢幕上出現結論。按 ←/→ 鍵改變頁面。第一頁顯示揚聲器距離。第二頁顯示揚聲器電平。如果結論良好，請拔掉校正麥克風，然後按 ↑/↓ 鍵，選擇 [確定]。

注意

- 安裝系統的房間情況可能會影響測量結果。

22 按 ⊕ 鍵。

簡易設置完成。所有連接和設定操作完成。

退出簡易設置

在任何一個步驟中按 HOME 鍵。

恢復簡易設定顯示

1 按 HOME 鍵。

電視機螢幕上出現主選單。

2 按 ←/→ 鍵選擇 [設置]。


3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [簡易設置]，然後按 ⊕ 鍵。

4 按 ←/→ 鍵選擇 [開始]，然後按 ⊕ 鍵。

出現簡易設定顯示。

步驟 5：選擇音源

您可以選擇播放來源。

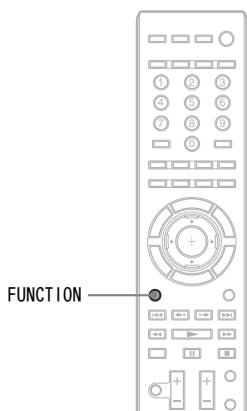

反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現想要的功能。


您每按一次 FUNCTION 鍵，功能改變如下。

“BD/DVD” → “TUNER FM” → “TV” →
“SAT/CABLE” → “DMPORT” → “AUDIO” → …

功能	來源
“BD/DVD”	系統播放的光碟
“TUNER FM”	FM 無線電（第 52 頁）
“TV”	電視機（連接至後面板上 TV（AUDIO IN L/R）插孔或 TV（DIGITAL IN OPTICAL）插孔的裝置（第 22 頁））
“SAT/CABLE”	連接至後面板上 SAT/CABLE（DIGITAL IN COAXIAL）插孔的裝置（第 23 頁）
“DMPORT”	DIGITAL MEDIA PORT 轉接器（第 56 頁）
“AUDIO”	連接至後面板上 AUDIO（AUDIO IN L/R）插孔的裝置（第 23 頁）

步驟 6：欣賞環繞聲

您只要選擇其中一種系統預編解碼模式，便能欣賞環繞聲。這些解碼模式將把電影院中動人和強有力的聲音帶到您的家中。

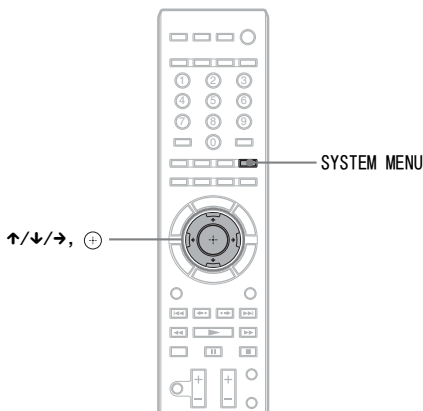





以聆聽喜好為基礎，選擇環繞聲效果

- 1** 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “AUDIO MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “DEC. MODE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現您想要的環繞聲效果。
有關環繞聲效果說明，請參閱下表。
- 5** 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 6** 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

關於揚聲器輸出

下表敘述將所有揚聲器連接至本機時的選項。

預設設定為“A.F.D. 7.1CH”(將耳機連接到環繞放大器時，預設設定為“HP 2CH”)。

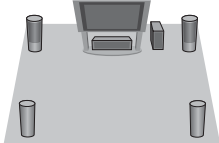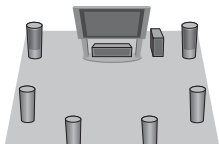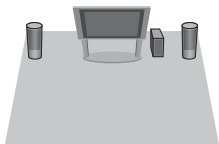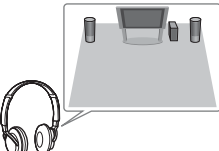聲音來源	環繞聲效果	效果
視音源而定。	“A.F.D. STD” (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD)	系統能區別音源的聲音格式並呈現錄製 / 編碼時的聲音。
	“A.F.D. 7.1CH” (AUTO FORMAT DIRECT 7.1CH)	2 聲道音源：本系統仿造 2 聲道音源的環繞聲，從 5.1 聲道揚聲器輸出聲音。 “A.F.D. 7.1CH”複製各揚聲器的 2 聲道音源，從 5.1 聲道揚聲器輸出聲音。
	“PRO LOGIC”	– “PRO LOGIC”執行 Dolby Pro Logic 解碼。
	“PLII MOVIE”	– “PLII MOVIE”執行 Dolby Pro Logic II 電影模式解碼。
	“PLII MUSIC”	– “PLII MUSIC”執行 Dolby Pro Logic II 音樂模式解碼。
多聲道音源：本系統輸出聲音的揚聲器視音源的聲道數量而定。“A.F.D. 7.1CH”以虛擬的方式營造後置環繞聲，產生如同 7.1 多聲道環繞聲的效果。		
	“A.F.D. 7.1CH” (AUTO FORMAT DIRECT 7.1CH)	僅當使用環繞後置揚聲器的無線後置揚聲器組件 (WAHT-SBP1, 選購) 時，才會出現這些解碼模式 (第 14 頁)。
	“PLIIx MOVIE”	2 聲道音源：本系統仿造 2 聲道音源的環繞聲，從所有揚聲器輸出聲音，包括環繞後置揚聲器。
	“PLIIx MUSIC”	– “A.F.D. 7.1CH”複製各揚聲器的 2 聲道音源，從 7.1 聲道揚聲器輸出聲音。 – “PLIIx MOVIE”執行 Dolby Pro Logic IIx 電影模式解碼。 – “PLIIx MUSIC”執行 Dolby Pro Logic IIx 音樂模式解碼。
		多聲道音源：本系統輸出聲音的揚聲器視音源的聲道數量而定。
	“2CH STEREO”	無論聲音格式或聲道數量為何，本系統都會從前置揚聲器和低音揚聲器輸出聲音。多聲道環繞格式被混合到 2 聲道。
	“HP 2CH” ²⁾ (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO)	僅當耳機連接到環繞放大器時才會出現此解碼模式 (第 29 頁)。 無論聲音格式或聲道數量為何，本系統都會從耳機輸出聲音。多聲道環繞格式被混合到 2 聲道。

關閉聲音效果

將 “DEC. MODE” 選擇為 “A.F.D. STD”。

注意

- 當您選擇 “A.F.D. 7.1CH” 時，視光碟或音源而定，聲音的開頭可能會在自動選擇最優模式時被切去。若要避免切去聲音，選擇 “A.F.D. STD”。
- 當輸入訊號為多聲道音源時，“PRO LOGIC”、“PLII MOVIE”和“PLII MUSIC”取消，且多聲道音源直接輸出。
- 當輸入雙語廣播聲音時，“PRO LOGIC”、“PLII MOVIE”和“PLII MUSIC”無效。
- 將聲音模式（第 48 頁）設為以下任一設定時，會取消 “A.F.D. 7.1CH”、“PRO LOGIC”、“PLII MOVIE”、“PLII MUSIC”、“PLIIX MOVIE”和“PLIIX MUSIC”。
 - “SPORTS”
 - “OMNI-DIR”
 - “MOVIE-D.C.S.-”
- 視輸入流而定，解碼模式可能無效。
- 如果在使用 S-AIR 接收器時變更改碼模式，則 S-AIR 接收器的聲音可能跳躍。

提示

- 系統將記憶每個功能最後選擇的解碼模式。
任何時候您選擇 “BD/DVD” 或 “TUNER FM” 等功能，該功能最後套用的解碼模式將再次自動套用。例如，如果您採用 “PRO LOGIC” 作為解碼模式選擇 “BD/DVD”，然後您更換到另一個功能，隨後又返回到 “BD/DVD”，則 “PRO LOGIC” 將重新套用。



播放

播放 BD/DVD

BD


DVD

視光碟而定，某些操作方法可能會有所不同或有所限制。
請參閱隨光碟提供的使用說明書。

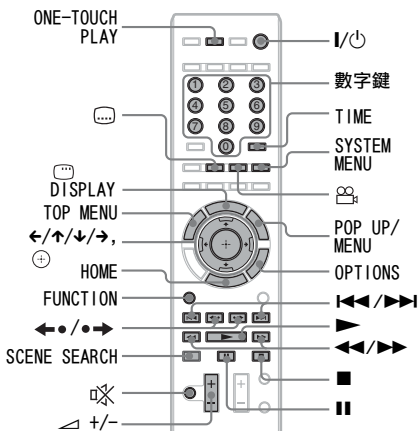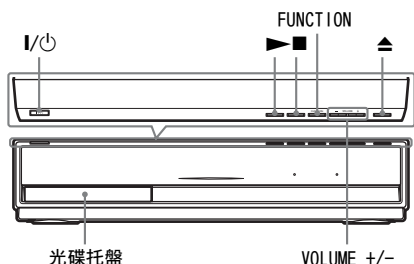

- 1 打開電視機。
- 2 將電視機上的輸入選擇器切換到本系統。
- 3 按 I/⏻ 鍵。
系統打開。
- 4 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “BD/DVD”。
- 5 按 ▶ 鍵。
- 6 放置光碟。

將一張光碟放在光碟托盤上，然後按 ▶ 鍵。

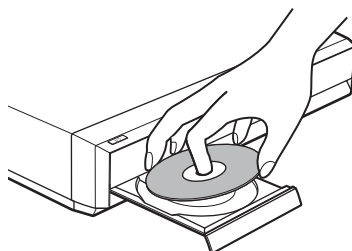


插入市售的 BD-ROM 或 DVD VIDEO 時，可能會視光碟而定自動開始播放。在此情況下，進入步驟 9。

注意

- 當您播放 8 cm 光碟時，請將光碟放置在托盤的內圈。請小心，光碟不能歪斜地放在托盤的內圈。
- 切勿在托盤上放置多張光碟。

7 按 </> 鍵選擇 [視訊]。

8 按 ↑/↓ 鍵選擇 ●，然後按 ▶ 鍵或 ⊕ 鍵。

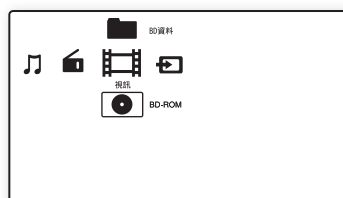

市售的 BD-ROM 或 DVD VIDEO 就會開始播放。

在其他設備上錄製的 BD 或 DVD，則會出現標題列表。按 ↑/↓ 鍵選擇想要的標題，然後按 ▶ 鍵或 ⊕ 鍵。

播放就會開始。

9 按 ◀ +/- 鍵調整音量。

電視機螢幕和前面板顯示幕上將出現音量等級。

注意

- 當您設定 [HDMI 控制] 功能為 [開] 時，用 HDMI 電纜連接到系統的電視機可以與系統同步操作。詳細說明，請參閱 “使用 “BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能” (第 62 頁)。

提示

- 您可以改變調高與調低音量的速度。
若要快速調高 / 低音量，按住遙控器上的
◀ +/- 鍵或本機上的 VOLUME +/- 鍵。
若要精確設定音量大 / 低，短暫地按遙控器上的
◀ +/- 鍵或本機上的 VOLUME +/- 鍵。

其他操作

若要	按鍵操作
停止	■
暫停	⏸
暫停後重續播放	⏸ 或 ▶
進入下一章	▶▶
退回上一章	在一秒鐘內按兩次 ◀◀。 按一次 ◀◀ 時，可以進入 當前章的開頭。
暫時關閉聲音	🔇 若要取消，則再按一次此鍵 或按 ◀ + 鍵調節音量。
取出光碟	本機上的 ▲。
用快進或快退播放 光碟來快速尋找某 個點（掃描） ¹⁾	播放光碟時，按 ▶▶ 鍵或 ◀◀ 鍵。掃描時，您每按一 次 ▶▶ 鍵或 ◀◀ 鍵，播放 速度改變如下： 播放指示 ▶▶ 1 (× 10) → ▶▶ 2 (× 30) → ▶▶ 3 (× 120) 倒轉指示 ◀◀ (× 1) → ◀◀ 1 (× 10) → ◀◀ 2 (× 30) → ◀◀ 3 (× 120) 按住此鍵時，會繼續以選擇 的速度快進 / 快倒，直到放 開此鍵。 若要恢復正常速度，按 ▶ 鍵。有些光碟的實際速度可 能不同。
以凍結幀慢動作播 放（僅限播放指示）	在暫停模式中按 ▶▶ 鍵超過 一秒。在暫停模式中短暫地 按 ▶▶ 鍵時，可以一次播放 一個畫面。視光碟而定，此 功能可能無效。 若要返回正常播放，按 ▶ 鍵。
重播前一個場面 ²⁾	播放時按 ◀◀ (即時重 播)。
短暫快進當前場面 ³⁾	播放時按 ▶▶ (即時向 前)。

1) 有些光碟的掃描速度可能不同。
2) 僅限 BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R。
3) 僅限 BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R。

若要播放限制級的 BD 或 DVD（分級保護）

播放限制級的 BD 時
變更 [BD/DVD 觀賞設定]（第 76 頁）中的
[BD 分級保護]。

播放限制級的 DVD 時
變更 [BD/DVD 觀賞設定]（第 76 頁）中的
[DVD 分級保護]。

播放限制級的 BD 或 DVD 時，用來輸入密碼的
顯示畫面就會出現在螢幕上。
使用數字鍵輸入四位數密碼，然後按 ⊕ 鍵。
播放就會開始。
若要登記或變更密碼，請參閱 [密碼]（第
77 頁）。

若要播放限制級的 BD-RE 或 BD-R（光碟鎖
定）

播放受光碟鎖定限制的 BD-RE 或 BD-R 時，用
來輸入密碼的顯示畫面就會出現在螢幕上。

- 1 使用數字鍵輸入製作光碟時登記的四位數
密碼，然後按 ⊕ 鍵。
- 2 選擇標題，然後按 ▶ 鍵或 ⊕ 鍵。
播放就會開始。

單鍵播放（僅限 HDMI 連接方式）

按 ONE-TOUCH PLAY 鍵。
系統和連接的電視機都會開啓，而且電視機
上的輸入選擇器會切換至系統；然後即可欣
賞光碟的內容。

注意

- 採用 HDMI 連接方式時，播放畫面可能會延後出
現在螢幕上，而且播放畫面的開頭部分可能不
會顯示出來。
- 若要使用此功能，請在 [HDMI 設定]（第 78 頁）
中將 [HDMI 控制] 設定為 [開]。

可用的 OPTIONS

- 1 按 **OPTIONS** 鍵。
出現選項選單。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇項目，然後按 **⊕** 鍵。
視光碟類型或系統的情況而異，可用的項目會不同。

項目	詳細步驟
[視訊設定]	調整圖像的設定（第 43 頁）。
[標題清單]	顯示標題列表。
[播放]	從按 ■ 鍵的點播放標題。
[從頭開始播放]	從頭開始播放標題。
[頂層選單]	顯示光碟的頂層選單（第 41 頁）。
[選單 / 快顯選單]	顯示BD-ROM的快顯選單或DVD的選單（第 41 頁）。
[停止]	停止播放。
[標題搜尋]	搜尋標題並從頭開始播放（第 42 頁）。
[章節搜尋]	搜尋章節並從頭開始播放（第 42 頁）。

改變角度

BD **DVD**

如果光碟上對場面錄製了多個角度（多角度），則您可以改變觀看角度。

在播放時按  以選擇想要的角度。

顯示字幕

BD **DVD**

如果光碟上錄製了字幕，您可以在播放光碟時打開 / 關閉字幕。如果光碟上錄製了多種語言字幕，您在播放時可以改變字幕語言，或根據需要隨時打開 / 關閉字幕。

在播放時按  以選擇想要的字幕語言。

從光碟停播點續播

(重續播放)

BD

DVD

當您停止播放光碟，系統會記憶您按 **■** 鍵時的位置。只要未取出光碟，即使按 **⏏** 鍵將系統設定為待機模式，重續播放功能也有效。

- 1 在播放光碟時，按 **■** 鍵停止播放。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇 ，然後按 **▶** 鍵或 **⊕** 鍵。
系統從步驟 1 中的停播點開始播放。

注意

- 根據光碟的停播點而定，系統可能無法準確地從停播位置開始續播。
- 在下列情況下停播位置將被清除：
 - 打開光碟托盤時。
 - 播放另一個標題時。
 - 變更系統上的設定時。
 - 斷開交流電源線時。
 - 移除外部記憶體時（適用於 BD-ROM）。
- 有些光碟可能無法正常使用此功能。

若要從標題的開頭播放

按 **OPTIONS** 鍵選擇 [從頭開始播放]，然後按 **⊕** 鍵。從標題的開頭開始播放。

使用 BD 或 DVD 的選單

BD

DVD

若要顯示頂層選單

BD/DVD 被分為許多部分，由這些部分編排成一個圖像或音樂特輯。這些部分稱為“標題”。當播放包含多個標題的 BD/DVD 時，您可以利用頂層選單選擇您想要的標題。您也可以使用頂層選單選擇字幕語言和聲音語言等項目。

- 1 按 TOP MENU 鍵。
電視機螢幕上出現光碟選單。
視光碟而定，菜單內容不相同。
- 2 按 ←/↑/↓/→ 鍵或數字鍵選擇您要播放或要更改的項目。
- 3 按 ⊕ 鍵。

若要顯示快顯選單

有些 BD-ROM 包含快顯選單，會在不中斷播放的情況下出現。

- 1 播放時按 POP UP/MENU 鍵。
快顯選單就會出現。
- 2 按 ←/↑/↓/→ 鍵、彩色鍵或數字鍵選擇項目，然後按照螢幕上的指示進行。

快速搜尋一個場面


(場面搜尋)

BD

DVD

您可以在目前播放的標題內的不同場面之間快速往來移動。

- 1 播放時或者在暫停模式中按 SCENE SEARCH 鍵。
播放暫停，有場面指示器（方形－表示目前的點）的播放列會出現在螢幕底部。
- 2 按住 ←/→ 鍵或 ◀/▶ 鍵將場面指示器移至您要搜尋的場面。

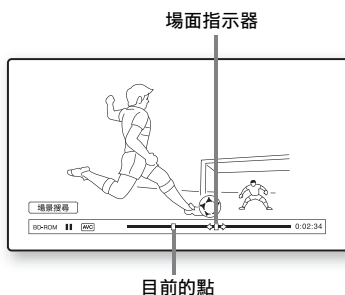

- 播放列上的場面指示器會顯示在播放點附近。
- 3 在您要觀賞的點上放開按鍵。
您放開按鍵處的場面會以暫停模式顯示。
若要再度搜尋場面，用 ←/→ 鍵或 ◀/▶ 鍵移動場面指示器。
 - 4 按 SCENE SEARCH、⊕、▶ 或 || 鍵。
播放就會開始。

取消場面搜尋模式

按 SCENE SEARCH、⊕、▶ 或 || 鍵。
從您按下按鍵的點開始播放。

注意

- 場面搜尋功能可以用於長度在 100 秒鐘以上 100 小時以下的標題。
- 視光碟而定，此功能可能無效。

播放

搜尋標題 / 章

BD

DVD

如果標題包含章節標記，您便可以搜尋章節。


1 播放時或者在暫停模式中按 **OPTIONS** 鍵。
出現選項選單。

2 按 **↑/↓** 鍵選擇搜尋方法，然後按 **+** 鍵。

- [標題搜尋] (適用於 BD-ROM/DVD VIDEO)：搜尋想要的標題。

- [章節搜尋]：搜尋想要的章。
出現輸入編號的畫面。

例如：章節搜尋

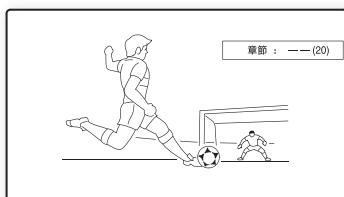

3 按數字鍵輸入標題或章編號。

如果輸入錯誤，按 **CLEAR** 鍵，然後重新輸入另一個數字。

4 按 **+** 鍵。

一會兒之後，系統就會從選擇的編號開始播放。

若要取消 [標題搜尋]/[章節搜尋]

按 **RETURN** 鍵。

顯示播放時間和播放資訊

BD


DVD

您可以查看包括視頻傳輸率等在內的標題資訊。

播放時按 **DISPLAY** 鍵。

視光碟類型和系統狀態而定，顯示的資訊會不同。

範例：播放 BD-ROM 時

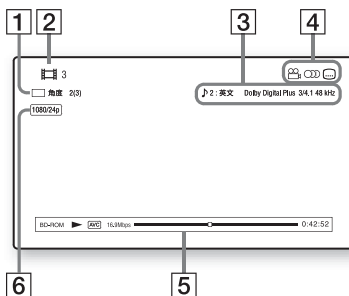

1 目前選擇的角度

2 標題編號或名稱

3 目前選擇的聲音設定

4 可用的功能 (角度 / 聲音 / 字幕)

5 播放資訊

顯示光碟類型 / 播放模式 / 視頻編碼解碼 / 位元率 / 播放狀態列 / 播放時間 (剩餘時間 *)

6 輸出解析度 / 視頻頻率

* 會在您反覆按 **TIME** 鍵時顯示。

提示

- 您也可以從前面板顯示幕中查看播放資訊。
- 您可以按 、 或 鍵變更各個設定。

若要檢視前面板顯示幕中的播放時間和剩餘時間

反覆按 **TIME** 鍵。

在播放光碟時，每按一次 TIME 鍵，顯示幕改變如下：

① ↔ ②


- ① 當前標題的播放時間
- ② 當前標題的剩餘時間

數秒鐘後有些顯示的項目可能會消失。

調整視頻的圖像

BD DVD

- 1 播放時按 OPTIONS 鍵。
出現選項選單。
- 2 按 ↑/↓ 鍵選擇 [視訊設定]，然後按 ⊕ 鍵。
出現 [視訊設定] 畫面。

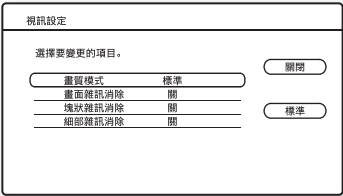

- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇項目，然後按 ⊕ 鍵。
[畫質模式]
為不同的照明環境進行最佳的圖像設定。
 - [標準]
 - [比較亮的房間]
 - [劇院式的房間]
[畫面雜訊消除]
減少隨機出現在圖像中的雜訊。
 - [關]
 - [自動]
[塊狀雜訊消除]
減少出現在圖像中的馬賽克似的方塊形雜訊。
 - [關]
 - [自動]

- [細部雜訊消除]
減少出現在圖像輪廓旁的細微雜訊（飛蚊雜訊）。
 - [關]
 - [自動]

- 4 按 ←/↑/↓/→ 鍵選擇或調整設定，然後按 ⊕ 鍵。
若要調整任何其他項目，重複步驟 3 和 4。

- 注意**
 - 變更 [畫質模式] 之前，將電視機的畫質設定設為 [Standard]。
 - 連接的電視機設定為劇場模式時（第 63 頁），[視訊設定] 無效。
 - 視正在播放的光碟或場面而定，[畫面雜訊消除]、[塊狀雜訊消除] 或 [細部雜訊消除] 的效果可能很難看得出來。

調節圖像和聲音間的延遲 (A/V SYNC)

BD DVD

- 當聲音與電視機螢幕上的圖像不符時，您可以調節圖像和聲音間的延遲。
- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
 - 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “AUDIO MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
 - 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “A/V SYNC”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
 - 4 按 ↑/↓ 鍵調節圖像和聲音間的延遲。
您可以在 0 ms 至 300 ms 之間調整，以 25 ms 為單位遞增。
 - 5 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
 - 6 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

- 注意**
 - 視輸入流而定，A/V SYNC 可能無效。

欣賞 BonusView/ BD-Live

BD

有些帶“BD-LIVE 標誌*”的 BD-ROM 有免費的內容和其他資料可以下載到外部記憶體（本機儲存裝置）中來欣賞。

* BD LIVE™

- 1** 如果插入了光碟，請從本機中取出光碟。
- 2** 關閉系統。
- 3** 將外部記憶體（不提供）插入本機背面的 EXT 插槽。
外部記憶體被當成本機儲存裝置使用。
確認外部記憶體已經正確地插入本機（第 26 頁）。
- 4** 將系統連接到網路（第 27 頁）。
- 5** 打開系統。
- 6** 將 [BD/DVD 觀賞設定] 中的 [BD 網路連線] 設定為 [允許]（第 77 頁）。
- 7** 插入有 BONUSVIEW/BD-LIVE 的 BD-ROM。
操作方法視光碟而異。請參閱隨光碟提供的使用說明書。

刪除外部記憶體中的資料

您可以刪除不必要的資料。

- 1** 如果插入了光碟，請從本機中取出光碟。
- 2** 按 HOME 鍵。
- 3** 按 ←/→ 鍵選擇  [視訊]。
- 4** 按 ↑/↓ 鍵選擇 [BD 資料]，然後按 ⊕ 鍵。
- 5** 選擇光碟名稱，然後按 OPTIONS 鍵。
- 6** 選擇 [刪除]，然後按 ⊕ 鍵。
- 7** 選擇 [確定]，然後按 ⊕ 鍵。
所選光碟的資料就會被刪除。

注意


- 視 BD-ROM 而定，光碟名稱可能不會顯示。

提示


- 若要一次刪除外部記憶體中的所有資料，請在步驟 6 中選擇 [全部刪除]。
- 在步驟 5 中要按 ⊕ 鍵代替 OPTIONS 鍵，以跳過步驟 6。

播放 CD

CD

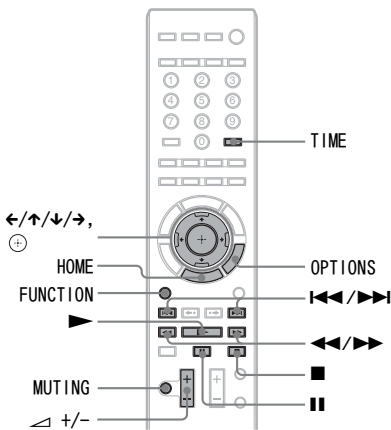

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“BD/DVD”。
- 2 插入 CD。
出現音樂播放器畫面。
- 3 按 ► 鍵。
播放就會開始。

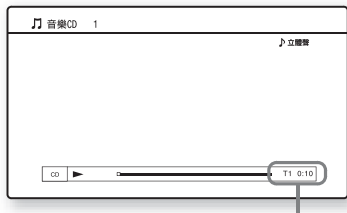

當前軌跡編號和已播放時間

- 4 使用 ◀ +/- 鍵調節音量。
電視機螢幕和前面板顯示幕上將出現音量等級。

若要選擇軌跡

- 1 按 HOME 鍵。
- 2 按 ◀/▶ 鍵選擇 ♪ [音樂]。



- 3 按 ⊕ 鍵。
出現音樂列表。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇軌跡，然後按 ► 鍵或 ⊕ 鍵。
系統播放所選擇的軌跡。

其他操作

若要	按鍵操作
停止	■
暫停	⏸
暫停後重續播放	⏸ 或 ►
從按 ■ 鍵的點開始播放。	►
進入下一軌跡	⏭
退回上一軌跡	在一秒鐘內按兩次 ⏮。 按一次 ⏮ 時，可以進入當前軌跡的開頭。
暫時關閉聲音	🔇 若要取消，則再按一次此鍵或按 ◀ + 鍵調節音量。
取出光碟	本機上的 ▲。
快倒 / 快進	播放時按 ⏮ 鍵或 ⏭ 鍵。

播放

1 按 **OPTIONS** 鍵。

2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇項目，然後按 $\oplus$ 鍵。

項目	詳細步驟
[播放]	播放所選擇的軌跡。
[從頭開始播放] (播放時)	從頭開始播放當前軌跡。
[從頭開始播放] (在停止模式中)	從頭開始播放所選擇的軌跡。
[停止]	停止播放。

- 打開光碟托盤時。
- 關閉系統時。

- ① 當前軌跡的播放時間
- ② 當前軌跡的剩餘時間
- ③ 光碟的播放時間
- ④ 光碟的剩餘時間

1) 2) 3)

БД **DATA DVD** **DATA CD**

Diagram of the remote control with labels for various buttons and features:

- ←/↑/↓/→, (+) : Directional buttons and a small circular button.
- HOME : A small circular button.
- FUNCTION : A small rectangular button.
- ▶ : A triangular play button.
- ⏸ : A rectangular pause button.
- ⏪ / ⏩ : Large double arrow buttons for fast forward and rewind.
- ⏹ : A small square stop button.
- DISPLAY : A small rectangular display screen.
- OPTIONS : A small circular button.

選擇資料夾時，按 **↑/↓** 鍵選擇資料夾中的檔案，然後按 **(+)** 鍵。
顯示所選擇的相片檔案。

其他操作

若要	按鍵操作
播放循環播放	▶
停止循環播放	■
暫停循環播放	⏸
進入下一相片	▶▶
退回上一相片	◀◀
顯示檔案資訊	ⓘ DISPLAY

可用的 OPTIONS

- 1 按 **OPTIONS** 鍵。
出現選項選單。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇項目，然後按 **+** 鍵。
可用項目視情況而異。

項目	詳細步驟
[循環播放速度] ¹⁾ ²⁾	改變循環播放速度。 • [快] • [普通] • [慢]
[停止] ¹⁾	停止循環播放。
[向左轉動] ¹⁾	將相片逆時針方向旋轉 90 度。
[向右轉動] ¹⁾	將相片順時針方向旋轉 90 度。
[檢視影像] ²⁾	顯示所選擇的圖像。
[循環播放] ²⁾	開始循環播放。

¹⁾在相片檔案播放過程中按 **OPTIONS** 時會出現。

²⁾在檔案 / 資料夾列表顯示過程中按 **OPTIONS** 時會出現。

注意

- 當您要播放下列相片檔案時， 標記會出現在螢幕上，這些相片無法播放。
 - 寬度或高度大於 8192 個像素的相片檔案
 - 寬度或高度小於 15 個像素的相片檔案
 - 超過 32 MB 的相片檔案
 - 具有極端長寬比（大於 50:1 或 1:50）的相片檔案
 - 逐行掃描 JPEG 格式的相片檔案
 - 具有 “.jpeg” 或 “.jpg” 副檔名，卻不是 JPEG 格式的相片檔案
 - 名稱非常長的相片檔案

- 下列相片檔案無法播放。
 - 以 UDF (Universal Disk Format) 2.6 以外的任何格式記錄在 BD-R 上的相片檔案
 - 以 UDF (Universal Disk Format) 2.5 以外的任何格式記錄在 BD-RE 上的相片檔案
- 下列相片檔案或資料夾不能以檔案列表或資料夾列表顯示。
 - 副檔名不是 “.jpeg” 或 “.jpg” 的相片檔案
 - 名稱非常長的相片檔案
 - 第 5 層樹狀結構中的相片檔案和第 6 層樹狀結構或更低層結構中的相片檔案 / 資料夾
 - 單一樹狀結構中的資料夾和檔案總數超過 500 個時，第 500 個資料夾之後的資料夾
- 在 PC 上編輯過的相片檔案可能無法播放。
- 有些相片檔案的縮圖圖像可能無法顯示。
- 大型的相片檔案可能需要一點時間來顯示或者開始循環播放。


以高畫質觀賞圖像

如果您有與 “PhotoTV HD” 相容的 Sony 電視機，便可以用下列連接和設定欣賞高畫質的圖像。

- 1 用 HDMI 電纜將本機連接到電視機。
- 2 將電視機的視頻設定設為 [VIDEO-A] 模式。
有關 [VIDEO-A] 的詳細說明，請參閱電視機提供的使用說明書。

選擇適合音源的效果

您可以選擇適合電影或音樂的聲音模式。

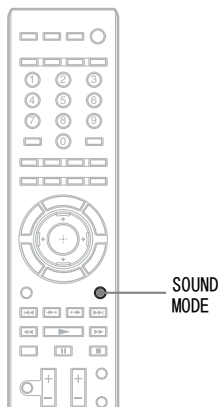

播放時反覆按 SOUND MODE 鍵，直至想要的模式在前面板顯示幕中出現。

- “AUTO”：視光碟或聲音流而定，本系統自動選擇 “MOVIE” 或 “MUSIC” 產生聲音效果。
 - “MOVIE”：本系統提供電影音效。
 - “MOVIE-D.C.S.-” *：本系統再現了 Sony Pictures Entertainment “Cary Grant Theater” 電影院製作錄音室的音響特性。
 - “MUSIC”：本系統提供音樂音效。
 - “SPORTS”：本系統增加運動節目的回響。
 - “NEWS”：本系統提供新聞等語音節目的音效。
 - “OMNI-DIR”：可以在房間內的任一處聽見相同的聲音。
- * 使用 DCS 技術。


注意

- 當您將耳機連接至環繞放大器時，聲音模式無效。
- 視光碟或音源而定，當您選擇 “AUTO” 時，聲音的開頭可能會因為本系統自動選擇了最優模式而被切去。若要避免切去聲音，請選擇 “AUTO” 除外的模式。
- 視輸入流而定，聲音模式可能無效。
- 如果在使用 S-AIR 接收器時變更聲音模式，則 S-AIR 接收器的聲音可能跳躍。

選擇聲音格式、多語言軌跡或聲道

當系統播放以多聲音格式（PCM、Dolby Digital、MPEG 聲音或 DTS）錄製的 BD/DVD VIDEO 時，您可以更改聲音格式。如果 BD/DVD VIDEO 錄製了多種語言軌跡，則您也可以改變語言。

對於 CD，您可以選擇右聲道或左聲道的聲音，並通過左右兩個揚聲器聆聽所選擇聲道的聲音。

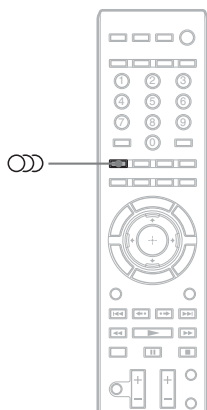

播放時反覆按  鍵選擇所需的聲音訊號。

電視機螢幕上出現聲音資訊。

■ BD/DVD VIDEO

視 BD/DVD VIDEO 而定，語言選擇將有所不同。

當顯示 4 位數字時，這表示語言代碼。請參閱“語言代碼一覽表”（第 96 頁）以確認代碼所對應的語言。當相同語言顯示兩次或兩次以上，則說明該 BD/DVD VIDEO 是以多聲音格式錄製的。

■ DVD-VR

顯示光碟上錄製的聲音軌跡的類型。

例如：

- [ 立體聲]
- [ 立體聲（音訊 1）]
- [ 立體聲（音訊 2）]
- [ 主要]
- [ 次要]
- [ 主 / 次]

注意

- 當光碟上僅錄製了一個聲音流時，不顯示 [ 立體聲（音訊 1）] 和 [ 立體聲（音訊 2）]。

■ CD

- [ 立體聲]：標準立體聲。
- [ 1/ 左]：左聲道聲音（單聲道）。
- [ 2/ 右]：右聲道聲音（單聲道）。


欣賞多路廣播聲音

(DUAL MONO)

當系統接收或播放 Dolby Digital 多路廣播訊號時，您能夠欣賞多路廣播聲音。

注意


- 若要接收 Dolby Digital 訊號，您需要使用光纖或同軸數位導線將電視機或其他裝置連接到本機（第 22、23 頁），並將電視機或其他裝置的數位輸出模式設定為 Dolby Digital。

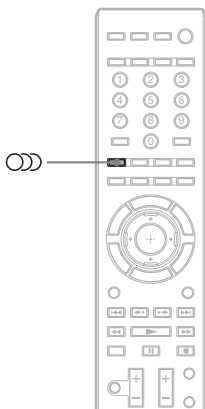

反覆按  鍵，直至前面板顯示幕中出現想要的訊號。

- “MAIN”：輸出主語言的聲音。
- “SUB”：輸出次語言的聲音。
- “MAIN/SUB”：混合輸出主、次語言的聲音。

使用聲音效果

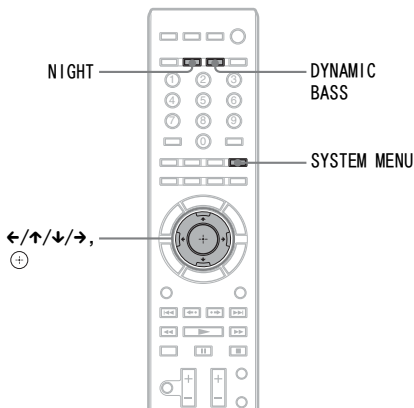

加強低音頻率

您可以增強低音頻率。

按 DYNAMIC BASS 鍵。

前面板顯示幕中出現 “D. BASS ON” 並有效加強低音頻率。

打開此模式時，“BASS” 會在前面板顯示幕上亮起。

關閉聲音效果

按 DYNAMIC BASS 鍵，“BASS” 會從前面板顯示幕上消失。

欣賞低音量音效

即使是低音量，您仍可以享受音效或影片對話，就像在電影院一樣。這對於在晚上觀賞電影時十分實用。

按 NIGHT 鍵。

前面板顯示幕出現“NIGHT ON”並啓用音效。打開夜間模式時，“NIGHT”會在前面板顯示幕上亮起。

注意

- 當聲音從中置揚聲器輸出時，效果會比較明顯，因為臺詞（電影對話等）較容易聽到。當聲音不從中置揚聲器輸出，或者使用耳機時，系統會將音量調整到最佳。

關閉聲音效果

按 NIGHT 鍵，“NIGHT”會從前面板顯示幕上消失。

改變音調平衡

您可以透過改變聲音的音調平衡來調節聲音。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“AUDIO MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TONE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇想要的設定，然後按 ⊕ 鍵。
 - “BASS”：您可以調整低音頻率。
 - “TREBLE”：您可以調整高音頻率。
- 5 按 ↑/↓ 鍵調整聲音。



調整值出現在前面板顯示幕中。值可以設定在 -6 至 +6。
- 6 按 ⊕ 鍵。

設定完成。
- 7 按 SYSTEM MENU 鍵。

系統菜單關閉。

收聽無線電

您可以使用系統揚聲器欣賞無線電聲音。

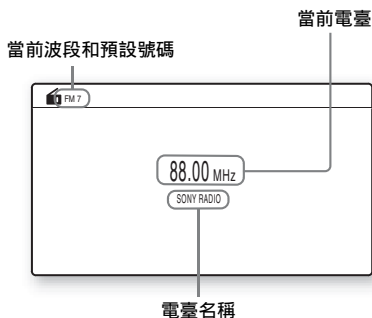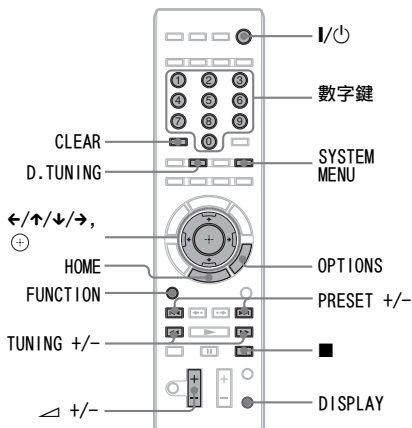

提示

- 您可以使用前面板顯示幕上的調諧器選單執行調諧器功能。請參閱“使用系統菜單執行調諧器功能”（第 54 頁）

- 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。
- 選擇無線電電臺。

自動調諧

按住 TUNING +/- 鍵，直至開始自動掃描。

電視機螢幕上出現 [自動調諧]。當系統調諧到某個電臺時掃描停止。

如要手動停止自動調諧，則按 TUNING +/- 鍵或 ■ 鍵。

“TUNED”和“ST”（對於立體聲節目）在前面板顯示幕上亮起。

手動調諧

反覆按 TUNING +/- 鍵。

- 按 △ +/- 鍵調節音量。

關閉無線電

按 I/⏻ 鍵。

可用的 OPTIONS

- 按 OPTIONS 鍵。
出現選項選單。
- 按 ↑/↓ 鍵選擇項目，然後按 ⊕ 鍵。
可用項目視情況而異。

項目	詳細步驟
[預設記憶]	預設 20 個調頻電臺。
[直接調諧]	直接輸入電臺頻率。
[FM 模式]	選擇調頻節目的單聲道或立體聲接收。

在前面板顯示幕上觀看電臺名稱或頻率

當系統設定為“TUNER FM”時，您可以使用前面板顯示幕查看頻率。

按 DISPLAY 鍵。

您每按一次遙控器上的 DISPLAY 鍵，顯示幕改變如下。

- ① 電臺名稱 *
- ② 頻率 **

* 如果您已輸入了預設電臺名稱，則顯示此項。

** 幾秒鐘後則返回原顯示。

預設無線電電臺

您可以預設 20 個調頻電臺。在進行調諧之前，請確保將音量調到最小。

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。
- 2 按住 TUNING +/- 鍵，直至開始自動掃描。電視機螢幕上出現 [自動調諧]。當系統調諧到某個電臺時掃描停止。“TUNED”和“ST”（對於立體聲節目）在前面板顯示幕上亮起。
- 3 按 OPTIONS 鍵。出現選項選單。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇 [預設記憶]，然後按 ⊕ 鍵。
- 5 按 ↑/↓ 鍵選擇您想要的預設號碼。
- 6 按 ⊕ 鍵。設定完成。

更改預設號碼

按 PRESET +/- 鍵選擇想要的預設號碼，然後從步驟 3 開始執行程序。

選擇預設電臺

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。最後接收的電臺將被調入。
- 2 反覆按 PRESET +/- 鍵選擇預設電臺。電視機螢幕和前面板顯示幕上將出現預設號碼和頻率。每按一次此鍵，系統即調入一個預設電臺。

提示

- 您可以按數字鍵來直接選擇預設電臺號碼。

透過直接輸入頻率選擇無線電電臺

若您知道頻率，可以透過直接輸入頻率選擇無線電電臺。

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。
- 2 按 OPTIONS 鍵。出現選項選單。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [直接調諧]，然後按 ⊕ 。
- 4 按數字鍵選擇頻率。
- 5 按 ⊕ 鍵。設定完成。

若要使用 D.TUNING 操作

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。
- 2 按 D.TUNING 鍵。



- 3 按數字鍵選擇頻率。
- 4 按 ⊕ 鍵。

如果調頻節目有噪音

如果調頻節目有噪音，您可以選擇單聲道接收。這樣將失去立體聲效果，但接收狀況將得到改善。

- 1 按 OPTIONS 鍵。出現選項選單。
- 2 按 ↑/↓ 鍵選擇 [FM 模式]，然後按 ⊕ 鍵。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [單聲道]。
 - [立體聲]：立體聲接收。
 - [單聲道]：單聲道接收。
- 4 按 ⊕ 鍵。設定完成。

使用系統菜單執行調諧器功能

您可以使用前面板顯示幕上的系統菜單執行調諧器功能。

預設無線電電臺

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。
- 2 按住 TUNING +/- 鍵，直至開始自動掃描。當系統調諧到某個電臺時掃描停止。“TUNED”和“ST”（對於立體聲節目）在前面板顯示幕上亮起。
- 3 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 4 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 5 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“MEMORY”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
一個預設號碼出現在前面板顯示幕上。



- 6 按 ↑/↓ 鍵選擇您想要的預設號碼。



提示

- 您可以按數字鍵來直接選擇預設號碼。

- 7 按 ⊕ 鍵。
前面板顯示幕中出現“COMPLETE”，表示此電臺儲存完成。
- 8 重複步驟 2 至 7 儲存其他電臺。
- 9 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

更改預設號碼

按 PRESET +/- 鍵選擇想要的預設號碼，然後從步驟 3 開始執程序。

如果調頻節目有噪音

如果調頻節目有噪音，您可以選擇單聲道接收。這樣將失去立體聲效果，但接收狀況將得到改善。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“FM MODE”。




- 4 按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 5 按 ↑/↓ 鍵選擇“MONO”。
 - “STEREO”：立體聲接收。
 - “MONO”：單聲道接收。
- 6 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 7 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

命名預設電臺

您可以為預設電臺輸入一個名稱。當選擇某個電臺時，該電臺的名稱（例如“ABC”）將出現在前面板顯示幕中。每個預設電臺只能輸入一個名稱。

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER FM”。
最後接收的電臺將被調入。
- 2 反覆按 PRESET +/- 鍵選擇您想要建立索引名稱的預設電臺。
- 3 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 4 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TUNER MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 5 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“NAME IN”。



- 6 按 ⊕ 鍵或 → 鍵。

7 使用 ←/↑/↓/→ 鍵建立名稱。

按 ↑/↓ 鍵選擇一個字元，然後按 → 鍵將游標移動到下一個位置。



您可以為一個無線電電臺輸入字母、數字和其他符號。

如果您操作有誤

反覆按 ←/→ 鍵，直至要更改的字元閃爍，然後按 ↑/↓ 鍵選擇想要的字元。

若要消除字元，則反覆按 ←/→ 鍵，直至要消除的字元閃爍，然後按 CLEAR 鍵。

8 按 ⊕ 鍵。

前面板顯示幕中出現 “COMPLETE”，表示此電臺名稱儲存完成。

9 按 SYSTEM MENU 鍵。

系統菜單關閉。



使用 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器

使用 DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) 轉接器，可以欣賞便攜式音源或電腦的聲音。透過連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器，您可以欣賞連接到本系統的裝置聲音。

可以使用的 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器因區域各不相同。

有關連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的詳細說明，請參閱“連接其他裝置”（第 23 頁）。

注意

- 切勿連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器除外的轉接器。
- 當系統打開時，切勿將 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器連接到本機，或讓 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器與本機斷開。
- 視 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的類型而定，圖像也會輸出。在此情況下，無論視頻訊號類型為何，系統只能輸出複合視頻訊號。
- 同時使用本系統和 Bluetooth 無線音訊轉接器時（如 TDM-BT1，不提供），Bluetooth 發射器和 Bluetooth 無線音訊轉接器之間的傳送距離可能減少。在此情況下，盡可能使 Bluetooth 發射器放在離系統最遠的地方，或是將 Bluetooth 無線音訊轉接器移動至靠近 Bluetooth 發射器。
- 同時使用本系統和無線網路音訊轉接器時（如 TDM-NC1，不提供），盡可能使無線網路音訊轉接器放在離系統最遠的地方。

播放連接到系統的裝置

1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DMPORT”。


2 開始播放連接的裝置。

在系統或連接的電視機上播放連接裝置的聲音與圖像。

有關詳細使用說明，請參閱 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的使用說明書。

提示

- 視 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的類型，您可以使用遙控器或本機上的按鍵操作連接的裝置。下圖顯示可在此情況下使用的按鍵示例。

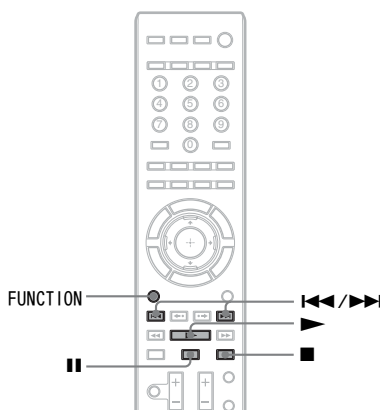

增強壓縮聲音

您可以增強如 MP3 音訊文件等壓縮聲音。選擇“DMPORT”功能時，如果將解碼模式設定為“A.F.D. STD”（第 35 頁），此效果將自動啓用。若要取消效果，則選擇“A.F.D. STD”除外的設定。


使用 S-AIR 產品

本機與 S-AIR 功能相容（第 98 頁），能在 S-AIR 產品之間傳送聲音。

關於 S-AIR 產品

共有兩種 S-AIR 產品。

- S-AIR 主機（本機）：用以傳送聲音。最多可以使用三個 S-AIR 主機。（可以使用的 S-AIR 主機數量視使用環境而定。）
- S-AIR 子機：用以接收聲音。
 - 環繞放大器：您可以透過無線的方式欣賞後置揚聲器的音效。
 - S-AIR 接收器：您可以在其他房間欣賞本系統的音效。

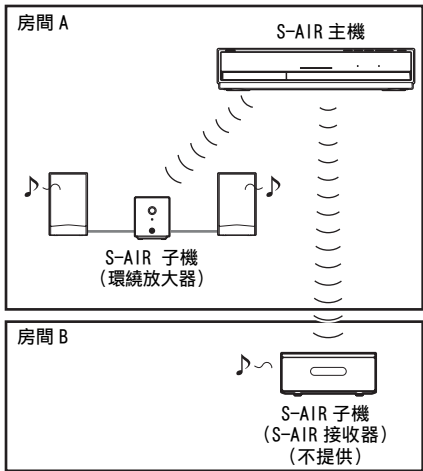

注意

- 如果沒有將無線收發器正確插入本機，無法執行此功能（第 25 頁）。

在本機和 S-AIR 子機之間建立聲音傳送連線（ID 設定）


對於環繞放大器

對於 S-AIR 接收器

只要將本機 ID 和 S-AIR 子機 ID 設為一樣，您就能建立聲音傳送連線。

若要設定本機的 ID


- 1 將本機的 S-AIR ID 開關設為想要的 ID。

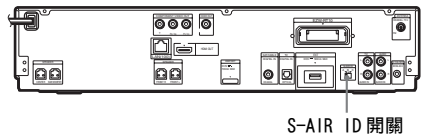

您可選擇任何 ID（A、B 或 C）。

- 2 按 I/ON 鍵。
系統打開。

- 3 將 S-AIR 子機設為相同 ID。
如下建立聲音傳送連線（範例）：

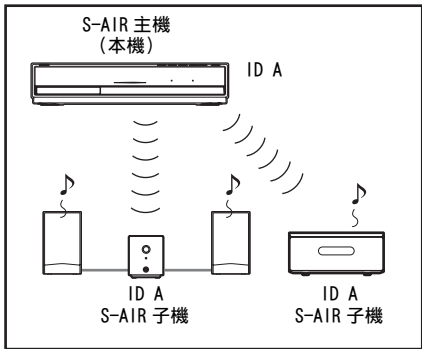

設定環繞放大器的 ID

- 1 確保環繞放大器的 SURROUND SELECTOR 開關已設為 SURROUND。
- 2 將環繞放大器的 S-AIR ID 開關和本機 ID (A、B 或 C) 設為一樣。

- 3 按環繞放大器上的 POWER 鍵。

建立聲音傳送連線時，環繞放大器的 POWER / ON LINE 指示燈會變成綠燈。

有關 POWER / ON LINE 指示燈的詳細說明，請參閱“查看傳送狀態”(第 29 頁)。

提示


- 使用環繞後置揚聲器的無線後置揚聲器組件 (WAHT-SBP1, 選購) (第 14 頁) 時，請將 SURROUND SELECTOR 開關設為 SURROUND BACK。

設定 S-AIR 接收器的 ID

請參閱 S-AIR 接收器的使用說明書。

若要使用多個 S-AIR 主機

您可為每種裝置設定不同 ID 而使用多種 S-AIR 主機。

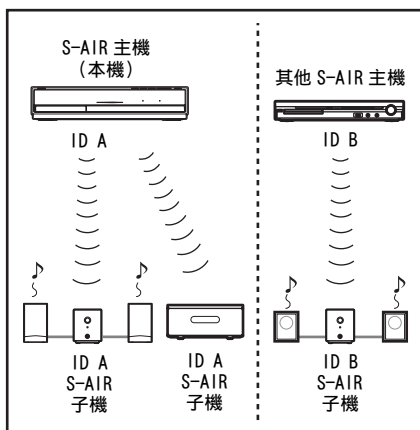

在其他房間欣賞本系統的音效

對於 S-AIR 接收器

您可以使用 S-AIR 接收器而欣賞本系統的音效。可於其他房間放置 S-AIR 接收器，便於在該處欣賞本系統音效。

關於 S-AIR 接收器的詳細說明，請參閱 S-AIR 接收器的使用說明書。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR MODE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇想要的設定。
 - “PARTY”：S-AIR 接收器依據本機所設定的功能而輸出聲音。
 - “SEPARATE”：您可以設定想要的 S-AIR 接收器功能，卻不會改變本機功能。
- 5 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 6 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。
- 7 在 S-AIR 接收器上選擇想要的功能。

■ 設定 “PARTY” 時

當您按主機的 FUNCTION 鍵 (第 34 頁) 或 S-AIR 接收器的 S-AIR CH 鍵時，S-AIR 接收器的功能會依序改變。

■ 設定 “SEPARATE” 時

按 S-AIR 接收器的 S-AIR CH 鍵時，S-AIR 接收器的功能會如下改變。

“MAIN UNIT” → “TUNER FM” →
“DMPORT” → “AUDIO” → ...

若要享受與本機相同的功能，請選擇“MAIN UNIT”。

- 8 調節 S-AIR 接收器的音量。

注意

- 為 2 聲道立體聲之外的聲音時，多聲道聲音就會混合到 2 聲道。
- S-AIR 接收器的聲音可能會因為操作本機而被切斷。

從 S-AIR 接收器控制本系統

您可以使用以下按鈕而從 S-AIR 接收器控制本系統。

按鍵操作	操作
▶, , ■, ◀◀▶▶	遙控器和本機共用相同的操作。
S-AIR CH	改變本系統功能。

詳細說明，請參閱 S-AIR 接收器的使用說明書。

於本機為待機模式時欣賞 S-AIR 接收器音效

對於 S-AIR 接收器

您可以將“S-AIR STBY”設為“STBY ON”，在本機為待機模式時欣賞 S-AIR 接收器音效。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR STBY”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇想要的設定。
 - “STBY ON”：您可以在本機為待機模式或打開時欣賞 S-AIR 接收器的音效。待機模式的功率消耗增加。
 - “STBY OFF”：您無法在本機為待機模式時欣賞 S-AIR 接收器音效。
- 5 按 ⊕ 鍵。

設定完成。
- 6 按 SYSTEM MENU 鍵。

系統菜單關閉。

注意


- 在“S-AIR STBY”設定為“STBY ON”的狀態下關閉系統時，前面板顯示幕上的“S-AIR”將閃爍（未在本機和 S-AIR 接收器之間建立聲音傳送連線時）或亮起（已在本機和 S-AIR 接收器之間建立聲音傳送連線時）。

識別本機與特定的 S-AIR 子機（配對操作）


對於環繞放大器
對於 S-AIR 接收器

為本機和如環繞放大器或 S-AIR 接收器等 S-AIR 子機設定相同 ID 而建立聲音傳送連線的方式很簡單。不過，如果 ID 相同，鄰居可能會接收到您系統的聲音，或者您可能會接收到鄰居系統的聲音。為了避免此情況，您可以執行配對操作而識別本機與特定的 S-AIR 子機。

- 配對之前
- 由 ID 建立聲音傳送連線（範例）。

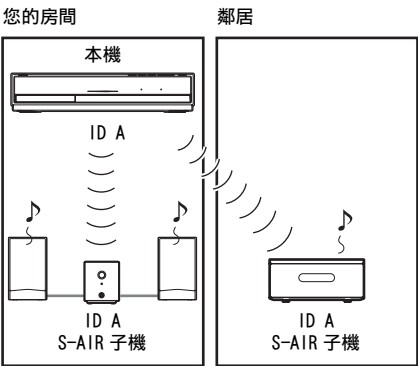

- 配對後
- 只有配對的本機和 S-AIR 子機建立聲音傳送連線。

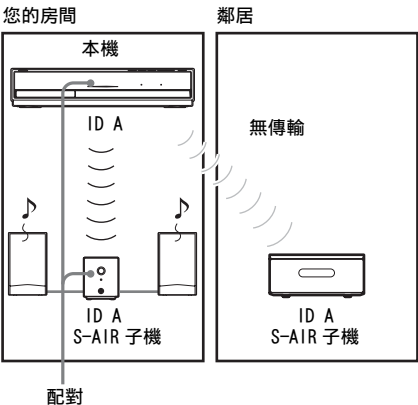

外接聲音裝置

執行配對

1 將您要配對的 S-AIR 子機放在本機附近。

注意

- 請將耳機從環繞放大器上取下（若有連接）。

2 將本機 ID 和 S-AIR 子機的 ID 設為相同。

- 若要設定本機的 ID，請參閱“若要設定本機的 ID”（第 57 頁）。
- 若要設定環繞放大器的 ID，請參閱“設定環繞放大器的 ID”（第 58 頁）。
- 若要設定 S-AIR 接收器的 ID，請參閱 S-AIR 接收器的使用說明書。

3 按 SYSTEM MENU 鍵。

4 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。

5 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“PAIRING”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。

6 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“START”，然後按 ⊕ 鍵。

本機開始配對，“SEARCH”在前面板顯示幕上閃爍。

若要取消配對，請按 SYSTEM MENU 鍵。

7 開始配對 S-AIR 子機。

■ 對於環繞放大器

按環繞放大器的 POWER 鍵而打開環繞放大器，並按環繞放大器後面板的 PAIRING 鍵。

開始配對時，環繞放大器的 PAIRING 指示燈閃爍紅色。

建立聲音傳送連線時，環繞放大器的 PAIRING 指示燈會變成紅燈，且“PAIRING”和“COMPLETE”會交替出現在前面板顯示幕中。

提示

- 若要按環繞放大器後面板顯示幕上的 PAIRING，可使用迴紋針等細小工具。

■ 對於 S-AIR 接收器

請參閱 S-AIR 接收器的使用說明書。

建立聲音傳送連線時，“PAIRING”和“COMPLETE”交替出現在前面板顯示幕中。

注意

- 請在步驟 5 的幾分鐘內執行配對操作。否則，“PAIRING”和“INCOMPLETE”交替出現在前面板顯示幕中。若要繼續配對，請按 ⊕ 鍵從步驟 5 重新開始。若要取消配對，請按 SYSTEM MENU 鍵。

8 按 SYSTEM MENU 鍵。

系統菜單關閉。

注意

- 當您執行配對時，顯示幕上的 ID 旁會出現“(PAIRING)”以選擇 ID。

取消配對

使用本機的 S-AIR ID 開關，變更本機的 ID 設定。如果您選擇新 ID，便會取消配對。

檢查本機的 S-AIR 狀態

您可以檢查 S-AIR ID 或配對資訊等 S-AIR 狀態。

1 按 SYSTEM MENU 鍵。

2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。

3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR INFO”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。

本機的 S-AIR ID 出現在前面板顯示幕中。配對本機時，ID 旁會出現“(PAIRING)”。

4 按 SYSTEM MENU 鍵。

系統菜單關閉。

如果聲音傳送連線不穩定

對於環繞放大器

對於 S-AIR 接收器

如果使用多個共用 2.4 GHz 波段的無線系統，如無線 LAN 或 Bluetooth，S-AIR 產品或其他無線系統的傳送可能會不穩定。在此情況下，更改下列 “RF CHANGE” 設定或許可以改善傳送。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “S-AIR MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “RF CHANGE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇想要的設定。
 - “AUTO”：通常選擇此項。本系統會將 “RF CHANGE” 自動變更為 “ON” 或 “OFF”。
 - “ON”：系統會搜尋較佳的傳送頻道來傳送聲音。
 - “OFF”：系統會固定傳送頻道來傳送聲音。
- 5 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 6 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。
- 7 當您將 “RF CHANGE” 設定為 “OFF” 時，請選擇 ID，使聲音傳送最穩定（第 57 頁）。

注意

- 在大多數的情況下，您不需要改變此設定。
 - 如果 “RF CHANGE” 設定為 “OFF”，使用以下頻道之一可以在本機和 S-AIR 子機之間執行傳送。
 - S-AIR ID A：等同於 IEEE 802.11b/g 頻道 1
 - S-AIR ID B：等同於 IEEE 802.11b/g 頻道 6
 - S-AIR ID C：等同於 IEEE 802.11b/g 頻道 11
- 更改其他無線系統的傳送頻道（頻率）或許可以改善傳送。詳細說明，請參閱其他無線系統的使用說明書。

使用“BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能

此功能僅適用於有“BRAVIA” Sync 功能的電視機。

透過用 HDMI 電纜連接與 HDMI 控制功能相容的 Sony 裝置，操作簡化如下：


- 劇場模式（第 63 頁）
- 單鍵播放（第 63 頁）
- 系統關閉（第 63 頁）
- 音量限制（第 63 頁）
- 系統聲音控制（第 63 頁）
- 語言連動（第 63 頁）

HDMI 控制是 CEC（Consumer Electronics Control）在 HDMI（High-Definition Multimedia Interface）上使用的共同控制功能標準。

以下情況中，HDMI 控制功能無法作用：

- 將此系統連接到與 HDMI 控制功能不相容的裝置。
- 裝置沒有 HDMI 插孔。

系統遙控器具有可操作電視機的方便按鍵，例如 THEATRE、ONE-TOUCH PLAY 和 TV I/⏻。詳細說明，請參閱“用提供的遙控器控制您的電視機”（第 66 頁）和電視機的使用說明書。



注意

- 視連接的裝置而定，HDMI 控制功能可能不起作用。請參閱隨裝置提供的使用說明書。
- 如果連接 Sony 以外的裝置，即使裝置與 HDMI 控制功能相容，HDMI 控制功能也可能不起作用。

HDMI 控制功能的準備

（HDMI 控制 – 輕鬆設定）

本系統與 HDMI 控制 – 輕鬆設定功能相容。如果電視機與 HDMI 控制 – 輕鬆設定功能相容，您可以設定電視機，自動設定系統的 [HDMI 控制] 功能。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。

如果電視機與 HDMI 控制 – 輕鬆設定功能不相容，請手動設定系統和電視機的 HDMI 控制功能。

注意

- 有關設定電視機的詳細說明，請參閱使用說明書。

- 1 確認使用 HDMI 電纜連接系統和電視機。
- 2 打開電視機並按 I/⏻ 鍵以打開本系統。
- 3 切換電視機上的輸入選擇器，通過 HDMI 輸入使來自系統的訊號出現在電視機螢幕上。
- 4 設定系統和電視機的 HDMI 控制功能。
將系統和電視機的 HDMI 控制功能同時設定為打開。

手動將系統的 [HDMI 控制] 功能設定為打開 / 關閉

- 1 按 HOME 鍵。
電視機螢幕上出現主選單。
- 2 按 </> 鍵選擇 [設置]。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [HDMI 設定]，然後按 ⊕ 鍵。
出現 [HDMI 設定] 選項。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇 [HDMI 控制]，然後按 ⊕ 鍵。
- 5 按 ↑/↓ 鍵選擇設定，然後按 ⊕ 鍵。
 - [開]：開啓。
 - [關]：關閉。

注意

- 設定系統的 HDMI 控制功能時，系統聲音控制功能就無法運作。

提示

- 系統的 HDMI 控制功能預設設定為 [開]。

使用劇場模式

(劇場模式)

如果電視機與劇場模式相容，按 THEATRE 鍵時，您可以欣賞適合電影的最佳視頻模式和聲音品質，而系統揚聲器會自動輸出電視機聲音。另外，電視機的視頻模式會切換到劇場模式。

用單鍵觀看 BD/DVD

(單鍵播放)

只要按 ONE-TOUCH PLAY 鍵，就能打開電視機，並將電視機設為 BD/DVD 輸入選擇器，且系統開始自動播放光碟。
另外，插入光碟時，單鍵播放將啟用。如果單鍵播放沒有啟動（插入與自動播放功能不相容的光碟時），按  鍵或 ONE-TOUCH PLAY 鍵。

系統和電視機如下作用（例如）：

本系統	電視機
打開。（如果尚未打開。）	打開。（如果尚未打開。）
↓	↓
切換為“BD/DVD”功能。	切換為 HDMI 輸入。
↓	↓
開始播放光碟和輸出聲音。	使音量最小化。 （系統聲音控制）

與電視機同步關閉系統

(系統關閉)

當使用電視機遙控器的 POWER 鍵或系統遙控器的 TV  鍵關閉電視機時，系統會自動關閉。

注意

- 使用系統關閉功能前，先設定電視機電源的功能。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。
- 視狀態而定，系統或連接裝置可能無法自動關閉。詳細說明，請參閱隨連接裝置提供的使用說明書。

欣賞從本系統揚聲器輸出的電視機聲音

(系統聲音控制)

您可以輕鬆操作，欣賞從本系統輸出的電視機聲音。
若要使用此功能，用聲音導線和 HDMI 電纜連接系統和電視機（第 21 頁）。

您可以如下使用系統聲音控制功能：

- 您可以透過簡單的操作方式，從本系統的揚聲器欣賞電視機聲音。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。
- 系統打開時，電視機的聲音會從系統揚聲器輸出。
- 當電視機的聲音從系統揚聲器輸出時，可以使用電視機的遙控器調節音量及關閉系統聲音。

注意

- 電視機為 PAP（圖像和圖像）模式時，系統聲音控制功能就無法運作。當電視機離開 PAP 模式時，電視機的輸出方法返回 PAP 模式前的狀態。

設定本系統最大音量等級

(音量限制)

如果在電視機菜單上或按 THEATRE 鍵將電視機的輸出方法變更為系統揚聲器，視系統音量而定，可能會輸出很大的聲音。您可以限制最大音量等級而避免此情況。詳細說明，請參閱 [音量限制]（第 78 頁）。

變更電視機的螢幕顯示語言

(語言運動)

變更電視機的螢幕顯示語言時，如果關閉系統後再打開，系統的螢幕顯示語言也會變更。

自動校正適當設定

[自動校正]

D.C.A.C.（數位電影院自動校正）可以自動設定適當的環繞聲。


注意

- 當[自動校正]開始時，系統會發出很大的測試聲音。您無法降低音量。請注意不要吵到兒童和鄰居。

- 按 HOME 鍵。
電視機螢幕上出現主選單。
- 按 ←/→ 鍵選擇  [設定]。
- 按 ↑/↓ 鍵選擇 [音訊設定]，然後按 ⊕ 鍵。
- 按 ↑/↓ 鍵選擇 [自動校正]，然後按 ⊕ 鍵。
出現 [自動校正] 的確認顯示。

- 將校正麥克風連接到後面板上的 A.CAL MIC 插孔。

使用三腳架等（不提供）將校正麥克風設定至耳朵高度。每個揚聲器的正面應該面對校正麥克風，而且揚聲器和校正麥克風之間不要有障礙物。

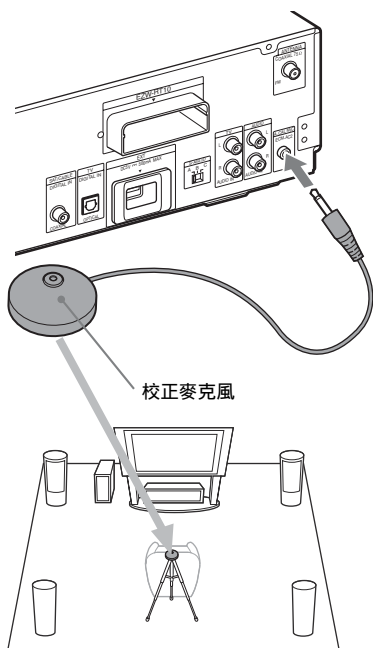

- 按 ↑/↓ 鍵選擇 [開始]。
若要取消，選擇 [取消]。

- 按 ⊕ 鍵。
[自動校正] 開始。
系統自動調整揚聲器設定。
測量期間保持安靜。

注意

- 進行[自動校正]之前，請確定環繞放大器打開，且您將環繞放大器安裝在適當位置。如果將環繞放大器安裝在不當位置，例如其他房間，便無法進行正確測量。
- 使用環繞後置揚聲器的無線後置揚聲器組件（WAHT-SBP1，選購）時（第 14 頁），請將揚聲器安裝在適當位置並打開環繞放大器。
- 當[自動校正]開始時，會發出很大的測試聲音。您無法降低音量。請注意不要吵到兒童和鄰居。

- 確認 [自動校正] 的結論。
電視機螢幕上出現結論。按 ←/→ 鍵改變頁面。第一頁顯示揚聲器距離。第二頁顯示揚聲器電平。

注意

- 如果測量失敗，請按照訊息指示，然後重試 [自動校正]。

- 按 ↑/↓ 鍵選擇 [確定] 或 [取消]，然後按 ⊕ 鍵。

■ 測量正確完成。
斷開校正麥克風的連接，然後選擇 [確定]。測量結果完成。

■ 測量未正確完成。
請按照訊息指示，然後選擇 [確定] 再試一次。

注意

- 進行自動校正功能時：
 - 切勿關閉電源。
 - 切勿按任何鍵。
 - 切勿改變音量。
 - 切勿改變功能。
 - 切勿更換光碟。
 - 切勿置入或退出光碟。
 - 切勿將耳機連接至環繞放大器。
 - 切勿斷開校正麥克風的連接。

設定揚聲器

[揚聲器設定]

為獲得最佳環繞聲效果，設定揚聲器的連接和距收聽位置的距離。然後使用測試音調將揚聲器音量電平和平衡調節到相同等級。

- 1 按 HOME 鍵。
電視機螢幕上出現主選單。
- 2 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇  [設定]。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [音訊設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [揚聲器設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [揚聲器設定] 顯示。
- 5 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇項目，然後按 $\oplus$ 鍵。
設定以下項目。

■ [連接]

如果您未連接中置或後置揚聲器，請設定 [中央] 和 [環繞] 參數。由於前置揚聲器和低音揚聲器設定是固定的，因此您無法更改。

使用環繞後置揚聲器的無線後置揚聲器組件 (WAHT-SBP1, 選購) (第 14 頁) 時，也設定 [後方環繞]。

[前方]

[是]

[中央]

[是]: 通常選擇此項。

[無]: 如果未使用中置揚聲器則選擇此項。

[環繞]

[是]: 通常選擇此項。

[無]: 如果未使用後置揚聲器則選擇此項。

[後方環繞]

[是]: 如果使用環繞後置揚聲器則選擇此項。

[無]: 如果未使用環繞後置揚聲器則選擇此項。

[超重低音]

[是]


■ [距離]

當您移動揚聲器時，務必設定從聆聽位置到揚聲器的距離 (A) 的參數。

參數可以設定在 0.0 到 7.0 m。

插圖中的揚聲器對應如下：

- ① 中置揚聲器
- ② 左前置揚聲器 (L)
- ③ 右前置揚聲器 (R)
- ④ 低音揚聲器
- ⑤ 左後置揚聲器 (L)
- ⑥ 右後置揚聲器 (R)
- ⑦ 左後置環繞揚聲器 (L) (選購)
- ⑧ 右後置環繞揚聲器 (R) (選購)

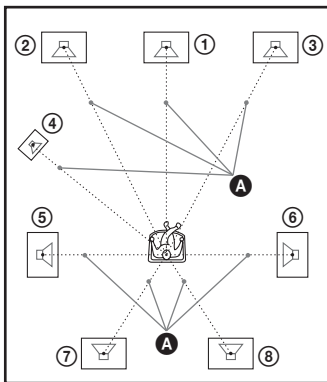

[前方左 / 右] 3.0 m: 設定前置揚聲器距離。

[中央] * 3.0 m: 設定中置揚聲器距離。

[環繞左 / 右] * 3.0 m: 設定後置揚聲器距離。

[後方環繞左 / 右] * 3.0 m: 設定環繞後置揚聲器距離。

[超重低音] 3.0 m: 設定低音揚聲器距離。

* 此項目在 [連接] 設定中設定為 [是] 時出現。

注意

- 視輸入流而定，[距離] 可能無效。

■ [音量]

您可以調節揚聲器的音量。參數可以設定在 -6.0 dB 到 +6.0 dB。務必將 [測試音] 設定為 [開] 以方便調節。

[前方左 / 右] 0.0 dB: 設定前置揚聲器音量。

[中央] * 0.0 dB: 設定中置揚聲器音量。

[環繞左 / 右] * 0.0 dB: 設定後置揚聲器音量。

[後方環繞左 / 右] * 0.0 dB: 設定環繞後置揚聲器音量。

[超重低音] 0.0 dB: 設定低音揚聲器音量。

* 此項目在 [連接] 設定中設定為 [是] 時出現。

■ [測試音]

揚聲器將發出測試音調以調節 [音量]。

[關]: 揚聲器不發出測試音調。

[開]: 調節電平時，測試音調依次從每個揚聲器發出。當您選擇一個 [揚聲器設定] 項目，每個揚聲器按順序發出測試音調。

按以下方法調節音量。

- 1 將 [測試音] 設定為 [開]。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [音量]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇想要的揚聲器類型，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 4 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇左或右揚聲器，然後按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵調節音量。
- 5 按 $\oplus$ 鍵。
- 6 重複步驟 3 至 5。
- 7 按 RETURN 鍵。
系統返回至先前的顯示。
- 8 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [測試音]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 9 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [關]，然後按 $\oplus$ 鍵。

注意

- 測試音調訊號不從 HDMI OUT 插孔輸出。

提示

- 若要一次調節所有揚聲器的音量，按 $\triangleleft/+/-$ 鍵。

用提供的遙控器控制您的電視機

透過調節遙控訊號，您可以用提供的遙控器控制您的電視機。

注意

- 當您更換遙控器電池時，代碼號會自行復原為預設（SONY）設定。重新設定適當的代碼號。

準備控制電視機的遙控器

按住 TV I/O 鍵時，使用數字鍵輸入您的電視機製造商代碼（請參閱表格）。然後放開 TV I/O 鍵。

如果成功設定了製造商代碼，TV 鍵將緩慢閃爍兩次。如果設定不成功，則 TV 鍵將快速閃爍五次。

可控制電視機的代碼號

如果列出的代碼號不止一個，嘗試將其依次輸入直到找到對您的電視機有效的代碼號。

製造商	代碼號
SONY	501（預設），502
DAEWOO	506
EMERSON	567
FUNAI	548
GE	509
GOLDSTAR/LG	503, 517, 544, 568
GRUNDIG	533
HITACHI	514
ITT	521, 522
JVC	516
LOEWE	518
MITSUBISHI/MGA	527
NEC	503
NOKIA	521, 522, 573, 575
PANASONIC	553, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570
PIONEER	526
RADIO SHACK	565
RCA/PROSCAN	510
SABA	530, 537, 558

製造商	代碼號
SAMSUNG	515, 517, 544, 566, 569, 571, 574
SANYO	508, 545
SHARP	535, 565
TELEFUNKEN	547, 558
THOMSON	547, 549
TOSHIBA	541, 551
ZENITH	543

用遙控器控制電視機

您可以使用下列鍵控制電視機。若要使用這些鍵（THEATRE、TV 、/ 以外），請按 TV 鍵將遙控器設為電視機模式，TV 鍵將亮起 1 秒鐘。
若要離開電視機模式，按 TV 鍵，TV 鍵將閃爍四次。

注意

- 在電視機模式下，如果按以下任何鍵，TV 鍵將亮起。（視製造商設定而定，有些鍵可能無效，而 TV 鍵不會亮起。）
- 如果您在遙控器處於電視機模式時按以下鍵除外的按鍵，TV 鍵將閃爍四次，而遙控器將自動離開電視機模式，系統將依按下鍵的功能操作。
- 視電視機而定，您可能無法使用部分或所有按鍵。

按鍵	功能
TV 	打開或關閉電視機。
THEATRE	欣賞適合電影的最佳圖像。
 / 	在電視機和其他輸入源之間切換電視機的輸入源。 按  鍵後，您可以保留當前文字頁面。
 +/-	調節電視機音量。
PROG +/-,  / 	選擇電視頻道。 按  鍵後，您可以選擇下一個（  ）或上一個（  ）文字頁面。
	暫時關閉電視機聲音。
數字鍵, +/-	選擇電視頻道。 按  鍵後，您可以輸入三位數的頁面編號來選擇文字頁面。
HOME	顯示電視機的菜單。
ANALOG	切換為類比模式。
DIGITAL	切換為數位模式。

按鍵	功能
 / 	顯示資訊。
	存取文字。
	顯示數位電子節目指南（EPG）。
TOOLS	顯示當前顯示的操作菜單。
RETURN	返回上一個頻道或電視機菜單的上一層。
	改變所連接電視機的長寬比。
 /  /  /  / 	選擇菜單上的項目。
彩色鍵（紅 / 綠 / 黃 / 藍）	選擇菜單上的選項。

提示

- 這些鍵的功能和 SONY 電視機的遙控器鍵功能一樣。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。

使用睡眠定時器

您可以將系統設定為在預設的時間關閉，這樣您便能聽著音樂入睡。預設時間可以以 10 分鐘遞增。

按 SLEEP 鍵。

每按一次 SLEEP 鍵，分鐘顯示（剩餘時間）以 10 分鐘為間隔改變。

當您設定睡眠定時器時，“SLEEP”在前面板顯示幕上閃爍。

查看剩餘時間

按一次 SLEEP 鍵。

更改剩餘時間

反覆按 SLEEP 鍵選擇所需的時間。

使用系統菜單設定睡眠定時器

- 1** 按 SYSTEM MENU 鍵。
 - 2** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“SLEEP MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
 - 3** 按 ↑/↓ 鍵選擇設定。
分鐘顯示（剩餘時間）以 10 分鐘為間隔改變。
- 提示**
- 您可以按數字鍵來選擇剩餘時間。在此情況下，預設時間可以以 1 分鐘遞增。
- 4** 按 ⊕ 鍵。
設定完成，“SLEEP”在前面板顯示幕上閃爍。
 - 5** 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

更改前面板顯示幕的亮度

前面板顯示幕的亮度可以設定為 2 個等級中的任一個。

- 1** 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DISP MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DIMMER”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4** 按 ↑/↓ 鍵選擇前面板顯示幕的亮度。
 - “DIMMER OFF”：亮。
 - “DIMMER ON”：暗。
- 5** 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 6** 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

關閉本機按鈕

(兒童鎖)

您可以關閉本機上的按鍵 (I/⏻ 除外) 防止操作不當，例如：兒童惡作劇 (兒童鎖功能)。

按本機上的 ■ 鍵超過 5 秒。

前面板顯示幕中出現“CHILD LOCK”和“ON”。兒童鎖功能啟動，且本機上的按鍵會鎖定。(您可以用遙控器操作系統。)

若要取消，按 ■ 鍵超過 5 秒，前面板顯示幕中出現“CHILD LOCK”和“OFF”。

注意

- 當您在兒童鎖功能打開時操作本機按鍵，前面板顯示幕上出現“CHILD LOCK”。

關於演示

系統處於待機模式中時，您可以打開 / 關閉前面板顯示幕中的演示。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DISP MENU”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DEMO”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇設定。
 - “DEMO ON”：開啓。
 - “DEMO OFF”：關閉。預設設定視地區而異。
- 5 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 6 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

提示

- 當您新購買本系統，或者系統為原廠預設設定 (第 81 頁)，您可以按下遙控器上的 I/⏻ 鍵關閉演示。

在待機模式中省電

檢查已完成下列設定：

- [HDMI 控制] 設定為 [關] (第 62 頁)。
- “S-AIR STBY” 設定為 “STBY OFF” (第 59 頁)。
- “DEMO” 設定為 “DEMO OFF” (第 69 頁)。
- [待機模式] 設定為 [普通] (第 78 頁)。

使用設定顯示

您可以對圖像和聲音等項目進行多種調整。需要變更系統的設定時，選擇主選單上的  (設定)。

注意

- 儲存在光碟中的播放設定比設定顯示設定具有優先權，並且不是全部所描述的功能都有效。

1 按 HOME 鍵。

電視機螢幕上出現主選單。

2 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [設定]。



3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇要變更的設定類別圖示，然後按 $\oplus$ 鍵。

例如：[視訊設定]



您可以設定以下選項。


圖示	說明
	[網路更新] (第 72 頁) 更新系統軟體。
	[視訊設定] (第 73 頁) 請依照連接插孔的類型來進行視頻設定。
	[音訊設定] (第 75 頁) 請依照連接插孔的類型來進行聲音設定。

圖示	說明
	[BD/DVD 觀賞設定] (第 76 頁) 為 BD/DVD 播放進行詳細設定。
	[相片設定] (第 77 頁) 進行與相片有關的設定。
	[HDMI 設定] (第 78 頁) 進行 HDMI 設定。
	[系統設定] (第 78 頁) 進行與系統有關的設定。
	[網路設定] (第 79 頁) 為網際網路與網路進行詳細設定。
	[簡易設置] (第 80 頁) 重新執行簡易設置以進行基本設定。
	[重設] (第 81 頁) 將系統重設為原廠設定。

4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇項目，然後按 $\oplus$ 鍵。

出現選擇項目的選項。

例如：[電視類型]

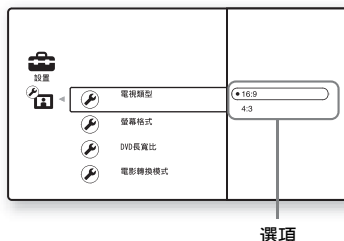

5 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇設定，然後按 $\oplus$ 鍵。

設定被選擇，設定完成。

出現選擇項目的選項。

例如：[4:3]



[網路更新]

您可以更新和改善系統的功能。
關於更新功能的資訊，請參閱以下網站：
<http://www.sony-asia.com/support>

注意

- 下載或更新軟體時，切勿拔掉交流電源線或網路電纜。
- 正在更新時，包括開啓光碟托盤在內的所有操作都無效。
- 下載時間可能視伺服器提供者或線路狀態而異。
- 出現有關網路連線的錯誤訊息時，請使用 [網路設定] (第 79 頁) 中 [實際網路設定] 的 [網路診斷] 檢查網路連線。

提示

- 前面板顯示幕上的 “UPDATE */9” 計數器 (“*” 表示更新步調) 也會顯示更新的進度。
- 您可以在 [系統設定] (第 78 頁) 中選擇 [系統資訊]，以查看目前的軟體版本。
- [設置] 設定會在更新之後保留。
- [軟體更新通知] 設定為 [開] (預設) 時，系統會通知您較新版本軟體的資訊 (第 78 頁)。

透過網路更新系統軟體

- 1 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [網路更新]，然後按 $\oplus$ 鍵。**
本機會連接到網路，顯示要求確認的畫面。
- 2 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [確定]，然後按 $\oplus$ 鍵。**
本機開始下載，然後自動更新軟體。
更新完成時，“COMPLETE” 會出現在前面板顯示幕中 5 秒鐘，然後系統會自動關閉。
- 3 按 $I/\cup$ 鍵打開系統。**
系統會以更新的軟體啓動。

透過更新光碟更新系統軟體

您可以使用 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構提供的更新光碟更新和改善系統的功能。

- 1 插入更新光碟。**
顯示畫面要求確認。
- 2 選擇 [確定]，然後按 $\oplus$ 鍵。**
軟體更新開始。
更新完成時，“COMPLETE” 會出現在前面板顯示幕中 5 秒鐘，然後系統會自動關閉。
- 3 按 $I/\cup$ 鍵打開系統。**
系統會以更新的軟體啓動。
- 4 按 $\blacktriangle$ 鍵取出光碟。**



[視訊設定]

您可以依照連接插孔的類型來進行視頻設定。

■ [電視類型]

您可以選擇所連接電視機的長寬比。

[16:9]: 連接寬螢幕電視機或者有寬螢幕模式功能的電視機時，請選擇這個選項。

[4:3]: 連接沒有寬螢幕模式功能的 4:3 螢幕電視機時，請選擇這個選項。

■ [螢幕格式]

在 16:9 的寬螢幕電視機上為 4:3 螢幕的圖像選擇顯示配置。

[原尺寸]: 連接有寬螢幕模式功能的電視機時，請選擇這個選項。即使在寬螢幕電視機上，也會以 16:9 的長寬比顯示 4:3 的螢幕圖像。

[固定長寬比]: 變更圖像尺寸以便以原始圖像的長寬比配合螢幕尺寸。


■ [DVD 長寬比]

為 16:9 畫面的圖像在 4:3 螢幕的電視機上播放選擇顯示配置（可以在 [電視類型] 設定為 [4:3] 而且 [螢幕格式] 設定為 [固定長寬比] 時選擇）。

[完整格式]: 顯示頂部和底部有黑帶的寬螢幕圖像。



[裁切格式]: 在整個螢幕上顯示兩側修整過的全高圖像。



■ [電影轉換模式]

為來自 HDMI OUT 插孔或 COMPONENT VIDEO OUT 插孔的 480p、720p、1080i 或 1080p* 訊號設定視頻轉換方法。

* 僅限 HDMI

[自動]: 通常選擇此項。本機會自動檢測內容是基於視頻還是基於影片，並切換到適當的轉換方法。

[視訊]: 不論內容如何，都會選擇適合基於視頻的轉換方法。

■ [輸出視訊格式]

您可以選擇輸出視頻訊號的插孔類型。詳細說明，請參閱“視頻輸出解析度”（第 93 頁）。

1 按 **↑/↓** 鍵選擇輸出視頻訊號的插孔類型，然後按 **+** 鍵。

注意

- 同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視頻輸出插孔時，選擇 [色差視訊]。

[電視連接方法]

[HDMI]: 根據下列的 [HDMI 解析度] 設定從 HDMI OUT 插孔輸出訊號。

[色差視訊]: 根據下列的 [色差視訊解析度] 設定從 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出訊號。

[視訊]: 從 VIDEO OUT 插孔輸出訊號。

2 (選擇 [HDMI] 或 [色差視訊] 時)
按 **↑/↓** 鍵為 HDMI OUT 插孔或 COMPONENT VIDEO OUT 插孔選擇訊號類型，然後按 **+** 鍵。

變更視頻輸出解析度時，會以所選擇的解析度顯示圖像約 30 秒鐘，然後顯示要求確認的畫面。

按照螢幕上的指示進行。

輸出 720p/1080i/1080p 視頻訊號時，“HD”在前面板顯示幕上亮起。

注意

- 如果圖像失真，或者沒有任何圖像出現，請等待約 30 秒鐘而不要按任何鍵。顯示幕會返回解析度設定畫面。
- 如果所選擇的視頻輸出解析度不正確，當您在 30 秒鐘內按任何鍵時，螢幕上不會有任何圖像出現。在此情況下，按住本機上的 **▶** 鍵和 **▲** 鍵超過 5 秒鐘，將視頻輸出解析度重設為最低解析度。

- 同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視頻輸出插孔時，如果選擇 [自動] 或 [1080p]，視頻訊號可能不會從 HDMI OUT 插孔除外的插孔輸出。

[HDMI 解析度]/[色差視訊解析度]

[自動] (僅限 HDMI)：通常要選擇這個設定。

本機會從電視機能夠接受的最高解析度開始輸出訊號：

1080p > 1080i > 720p > 480p > 480i

如果所得到的圖像格式不好，請嘗試適合您的電視機的另一種設定。

[480i]：輸出 480i 視頻訊號。

[480p]：輸出 480p 視頻訊號。

[720p]：輸出 720p 視頻訊號。

[1080i]：輸出 1080i 視頻訊號。

[1080p] (僅限 HDMI)：輸出 1080p 視頻訊號。

■ [BD-ROM 1080/24p 輸出]

播放 BD-ROM 上基於影片的內容 (720p/24 Hz 或 1080p/24 Hz) 時，可以設定為輸出

1920 × 1080p/24 Hz 的視頻訊號。

符合下列所有條件時，可以輸出 1920 ×

1080p/24 Hz 視頻訊號。

- 您用 HDMI OUT 插孔連接與 1080/24p 相容的電視機，
 - [輸出視訊格式] 設定為 [HDMI]，而且
 - [HDMI 解析度] 設定為 [自動] 或 [1080p]。
- 24P 指示燈會在輸出 1920 × 1080p/24 Hz 視頻訊號時亮起。

[自動]：只有在用 HDMI OUT 插孔連接與 1080/24p 相容的電視機時輸出 1920 × 1080p/24 Hz 的視頻訊號。

[開]：不論連接的電視機類型為何，都會輸出 1920 × 1080p/24 Hz 的視頻訊號。

[關]：您的電視機與 1080/24p 視頻訊號不相容時選擇這個選項。

注意

- 當 [BD-ROM 1080/24p 輸出] 設定為 [開] 時，視頻訊號可能不會輸出。

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

您可以為從 HDMI OUT 插孔輸出的視頻訊號指定彩色設定。選擇與連接的電視機類型相符的設定。

[自動]：自動檢測外接裝置的類型，並切換至相符的彩色設定。

[YCbCr (4:2:2)]：輸出 YCbCr 4:2:2 的視頻訊號。

[YCbCr (4:4:4)]：輸出 YCbCr 4:4:4 的視頻訊號。

[RGB (16-235)]：當連接至 HDCP 相容 DVI 插孔的裝置時選擇此項。

[RGB (0-255)]：當連接至 RGB (0-255) 裝置時選擇此項。

■ [x.v. 色彩輸出]

設定是否傳送 xvYCC 資訊至連接的電視機。

將與 xvYCC 相容的視頻與支援 x.v.Colour 顯示的電視機配合使用，可以更精確地再生自然世界中呈現的物體顏色。

[自動]：通常選擇此項。

[關]：圖像不穩定或者彩色顯得不自然時，選擇這個選項。

■ [暫停模式] (僅限 BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

您可以選擇暫停模式中的圖像。

[自動]：無抖動輸出包含動態運動物體的圖像。通常選擇此項。

[圖幀]：以高解析度輸出包含非動態運動物體的圖像。



[音訊設定]

您可以進行聲音設定。

■ [BD 音訊設定]

播放包含互動聲音（按鍵聲、效果聲等）和第二聲音（解說）的 BD 時，選擇是否要加以混音。

[混合]：將互動聲音和第二聲音混音之後得到的聲音輸出到主要聲音。

[直接]：只輸出主要聲音。

■ [音訊 DRC]（僅限 BD/DVD VIDEO）

您可以壓縮聲音軌跡的動態範圍。[音訊 DRC] 在深夜以低音量觀看電影非常有效。

[自動]：以光碟（僅限 BD-ROM）指定的動態範圍進行播放。

[關]：動態範圍無壓縮。

[開]：系統用此種由錄製技術人員預期的動態範圍再現聲音軌跡。

■ [降低 - TV]

當您聆聽連接至 TV（AUDIO IN L/R）插孔的裝置時，可能會發生失真。您可以降低本機的輸入電平以防止失真。失真並非故障，而且會視連接裝置而定。

[開]：降低輸入電平。輸出電平被更改。

[關]：正常輸入電平。

■ [降低 - AUDIO]

當您聆聽連接至 AUDIO（AUDIO IN L/R）插孔的裝置時，可能會發生失真。您可以降低本機的輸入電平以防止失真。失真並非故障，而且會視連接裝置而定。

[開]：降低輸入電平。輸出電平被更改。

[關]：正常輸入電平。

■ [BD/DVD 音訊輸出]

系統無法同時從 HDMI OUT 插孔和系統揚聲器輸出多聲道聲音。您可以選擇輸出方法。

[僅揚聲器]：僅從系統揚聲器輸出多聲道聲音。

[揚聲器優先]：從系統揚聲器輸出多聲道聲音，從 HDMI OUT 插孔輸出 2 聲道線性 PCM 訊號。

[HDMI 優先]：從系統揚聲器輸出 2 聲道立體聲，從 HDMI OUT 插孔輸出聲音。從 HDMI OUT 插孔輸出的聲音格式視連接的裝置而定。

注意

- 將 [BD/DVD 音訊輸出] 設定為 [HDMI 優先] 時，電視螢幕上出現確認訊息。按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [確定]，完成設定。
- 將 [BD/DVD 音訊輸出] 設定為 [HDMI 優先] 時，SOUND MODE、DYNAMIC BASS、NIGHT、“TONE”和“DEC. MODE”功能無效。
- 系統聲音控制功能（第 63 頁）啟動時，可能會自動變更此設定。

■ [聲音效果]

您可以將系統音效（SOUND MODE、DYNAMIC BASS、NIGHT、“TONE”和“DEC. MODE”）設定為打開 / 關閉。

[開]：啓用所有系統音效。取樣率上限設定為 48kHz。

[關]：音效無效。不要設定取樣率上限時，選擇此項。

■ [揚聲器設定]

為獲得最佳環繞聲，請設定揚聲器。詳細說明，請參閱“設定揚聲器”（第 65 頁）。

■ [自動校正]

您可自動校正適當的設定。詳細說明，請參閱“自動校正適當設定”（第 64 頁）。

[BD/DVD 觀賞設定]

您可以為 BD/DVD 播放進行詳細設定。

■ [BD/DVD 選單]

您可以選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設選單語言。

當您選擇 [選擇語言代碼] 時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼一覽表”（第 96 頁）以輸入您的語言代碼。

■ [音訊]

您可以選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設音軌語言。

當您選擇 [原音] 時，將選擇光碟中具有優先權的語言。

當您選擇 [選擇語言代碼] 時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼一覽表”（第 96 頁）以輸入您的語言代碼。

■ [字幕]

您可以選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設字幕語言。

當您選擇 [選擇語言代碼] 時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼一覽表”（第 96 頁）以輸入您的語言代碼。

■ [BD 分級保護]

某些 BD-ROM 的播放會根據使用者的年齡受到限制。場面可能被阻擋或用其他場面進行替換。

- 1 使用數字鍵輸入四位數密碼。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [確定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇年齡限制，然後按 $\oplus$ 鍵。

值越低，限制越嚴格。

如果選擇 [選擇年齡限制]，可以用 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵和數字鍵輸入從 [0] 到 [255] 的年齡限制等級。

若要取消分級保護設定
選擇 [沒有限制]。

注意

- 如果忘了密碼，重設系統（第 81 頁）並設定新的密碼（請參閱 [密碼]（第 77 頁））。
- 當您播放沒有分級保護功能的光碟時，則無法在本機上限制播放。
- 視光碟而定，您可能會在播放光碟時被要求更改分級保護等級。在此情況下，請輸入您的密碼，然後更改等級。
- 在 [選擇年齡限制] 中選擇 [255] 時，分級保護設定會被取消。

提示

- 您可以變更密碼。請參閱 [密碼]（第 77 頁）。

■ [DVD 分級保護]

有些 DVD VIDEO 的播放可以根據預先確定的等級，如使用者年齡來加以限制。場面可能被阻擋或用其他場面進行替換。

- 1 使用數字鍵輸入四位數密碼。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [確定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇等級，然後按 $\oplus$ 鍵。
值越低，限制越嚴格。

若要取消分級保護設定
選擇 [沒有限制]。

注意

- 如果忘了密碼，重設系統（第 81 頁）並設定新的密碼（請參閱 [密碼]（第 77 頁））。
- 當您播放沒有分級保護功能的光碟時，則無法在本機上限制播放。
- 視光碟而定，您可能會在播放光碟時被要求更改分級保護等級。在此情況下，請輸入您的密碼，然後更改等級。

提示

- 您可以變更密碼。請參閱 [密碼]（第 77 頁）。

■ [分級保護區碼]

某些 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的播放會根據地理區域受到限制。場面可能被阻擋或用其他場面進行替換。

- 1 使用數字鍵輸入四位數密碼。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [確定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇地區限制，然後按 $\oplus$ 鍵。

當您選擇 [選擇區碼] 時，用來輸入區碼的顯示畫面就會出現。請參考“分級保護 / 區域代碼一覽表”（第 96 頁）以輸入區域限制代碼。

注意

- 如果忘了密碼，重設系統（第 81 頁）並設定新的密碼（請參閱 [密碼]（第 77 頁））。
- 當您播放沒有分級保護功能的光碟時，則無法在本機上限制播放。
- 視光碟而定，您可能會在播放光碟時被要求更改分級保護等級。在此情況下，請輸入您的密碼，然後更改等級。

提示

- 您可以變更密碼。請參閱 [密碼]（第 77 頁）。

■ [密碼]

您可以設定或變更分級保護功能的密碼。讓您設定 BD-ROM 或 DVD VIDEO 播放限制的密碼。如果需要，您可以為 BD-ROM 和 DVD VIDEO 設定不同的限制等級。

- 1 使用數字鍵輸入四位數密碼。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇 [確定]，然後按 **+** 鍵。

若要變更密碼

- 1 在步驟 1 之後，使用數字鍵輸入四位數密碼。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇 [確定]，然後按 **+** 鍵。
- 3 使用數字鍵輸入新的密碼。
- 4 按 **↑/↓** 鍵選擇 [確定]，然後按 **+** 鍵。

■ [混合式光碟播放層]

播放混合式光碟時，可以選擇播放層的優先順序。若要變更設定，關閉系統之後再開啓。

[BD]：播放 BD 層。

[DVD/CD]：播放 DVD 或 CD 層。

■ [BD 網路連線]

您可以設定是否允許從目前播放的 BD 內容（BDMV 模式）進行網路連線。使用這個功能時，需要進行網路連線和設定（第 79 頁）。

[允許]：通常選擇此項。

[不允許]：禁止網路連線。

**[相片設定]**

您可以進行與相片有關的設定。

■ [循環播放速度]

您可以變更循環播放速度。

[快]：相片快速變更。

[普通]：相片以正常速度變更。

[慢]：相片緩慢變更。

[HDMI 設定]

您可以進行 HDMI 設定。

■ [HDMI 控制]

您可以將 [HDMI 控制] 功能設定為打開 / 關閉。詳細說明，請參閱“使用“BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能”（第 62 頁）。

[開]: 開啓。您可以共同操作使用 HDMI 電纜連接的裝置。

[關]: 關閉。

■ [音量限制]

如果在電視機選單上或按 THEATRE 鍵將電視機的輸出方法變更為系統揚聲器，系統聲音控制（第 63 頁）將啓用，視系統音量而定，可能會輸出很大的聲音。您可以限制最大音量等級而避免此情況。

[等級 3]: 最大音量等級設為 10。

[等級 2]: 最大音量等級設為 15。

[等級 1]: 最大音量等級設為 20。

[關]: 關閉。

注意

- 只有在使用 HDMI 電纜連接本機與電視機，並將 [HDMI 控制] 設定為 [開] 時，才能使用此功能。

[系統設定]

您可以進行與系統有關的設定。

■ [螢幕顯示]

您可以選擇系統螢幕顯示語言。

■ [待機模式]

您可以縮短開啓系統時的開機時間。

[快速起動]: 縮短從待機模式啓動的開機時間。您可以在系統開啓之後很快就進行操作。

[普通]: 預設設定。

注意

- [待機模式] 設定為 [快速起動] 時，耗電量會比 [待機模式] 設定為 [普通] 時高。

■ [自動顯示]

您可以在切換聲音模式或播放時顯示資訊。

[開]: 變更觀賞標題、畫質模式和聲音訊號等時，自動將資訊顯示於螢幕上。

[關]: 只有在您按  DISPLAY 鍵時顯示資訊。

■ [螢幕保護程式]

當您沒有使用系統超過 15 分鐘，而如主選單等螢幕顯示畫面顯示在電視機螢幕上時，螢幕保護圖像就會出現。螢幕保護圖像有助於防止您的顯示裝置受損（殘影）。

[開]: 開啓螢幕保護功能。

[關]: 關閉。

■ [軟體更新通知]

您可以取得較新版本軟體的資訊。開啓系統時，電視機螢幕上會出現資訊。使用這個功能時，需要進行網路連線和設定（第 79 頁）。

[開]: 設定讓系統通知您有更新的軟體版本資訊（第 72 頁）。

[關]: 關閉。

■ [系統資訊]

您可以顯示系統的軟體版本資訊和 MAC 位址。



[網路設定]

您可以為網際網路與網路進行詳細設定。

■ [網際網路設定]

當您經由網路電纜連線到網際網路時，必須要有這些項目。輸入您的寬頻路由器或無線 LAN 路由器的個別（文數字）值。視網際網路服務提供者或路由器而定，需要設定的項目可能不同。詳情請參閱您的網際網路服務提供者所提供或路由器所附的使用說明書。

1 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [取得 IP 位址]，然後按 $\oplus$ 鍵。

2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇項目，然後按 $\oplus$ 鍵。

[使用 DHCP]：您的網際網路服務提供者有 DHCP（動態主機配置協定）伺服器設定可用時，選擇這個項目。會自動指定系統需要的網路設定。

如果將 [自動取得 DNS 伺服器] 設定為 [關]，請設定下列項目：

- [DNS 伺服器（主要）]
- [DNS 伺服器（次要）]

[使用靜態 IP 位址]：根據您的網路環境手動設定 IP 位址。

設定下列項目：

- [IP 位址]
- [子網路遮罩]
- [預設閘道]
- [DNS 伺服器（主要）]
- [DNS 伺服器（次要）]

注意

- 手動設定 [DNS 伺服器（主要）]/[DNS 伺服器（次要）] 位址時，請輸入 [DNS 伺服器（主要）] 位址。否則，[網際網路設定] 的設定會不正確。

3 如果您的 ISP 有特定的代理伺服器設定，按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [代理伺服器設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。

出現 [代理伺服器設定] 顯示。

如果代理伺服器沒有特定的設定，請進入步驟 8。

4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [使用代理伺服器]，然後按 $\oplus$ 鍵。

5 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [開]，然後按 $\oplus$ 鍵。

6 選擇 [代理伺服器] 和 [埠]，然後輸入設定。

若要輸入代理伺服器，請參閱“輸入字元”（第 79 頁）。

7 按 RETURN 鍵。

8 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [網路診斷]，然後按 $\oplus$ 鍵。


9 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [開始]，然後按 $\oplus$ 鍵。

10 確認 [網路連線正確。] 訊息是否出現。

設定完成。如果沒有出現訊息，請按照螢幕上的訊息進行。

輸入字元

當您在 [代理伺服器設定] 中選擇 [代理伺服器] 時，用來輸入字元的顯示畫面就會出現。

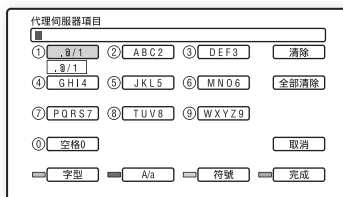

1 反覆按數字鍵選擇字元。

例如：

按一次數字鍵 3 輸入 [D]。

按三次數字鍵 3 輸入 [F]。

2 按 $\rightarrow$ 鍵，然後輸入下一個字元。

3 按藍色鍵（ [完成] ）完成。

您可以使用下列鍵輸入字元。

鍵	詳細步驟
紅色鍵 [字型]	在字母和數字之間切換鍵盤。
綠色鍵 [A/a]	在大寫和小寫之間切換鍵盤。
黃色鍵 [符號]	顯示符號的鍵盤。
藍色鍵 [完成]	輸入的內容會被輸入，系統回到先前的顯示畫面。
CLEAR [清除]/[全部清除]	刪除游標右邊的字元。 若要刪除所有顯示的字元，按住 CLEAR 2 秒鐘以上。
RETURN [取消]	回到先前的顯示畫面，取消輸入。

鍵	詳細步驟
←/↑/↓/→, ⊕	• 用 ←/↑/↓/→ 鍵選擇輸入功能，然後按 ⊕ 鍵。 • 以下列方式輸入字元： ① 用 ←/↑/↓/→ 鍵選擇字元選擇面板，然後按 ⊕ 鍵。 ② 用 ←/→ 鍵選擇字元，然後按 ⊕ 鍵。

[簡易設置]

您可以恢復簡易設置以進行基本設定。

- 1** 按 ←/→ 鍵選擇 [開始]，然後按 ⊕ 鍵。
- 2** 按照“步驟 4: 執行簡易設置”（第 30 頁）的說明從步驟 4 開始進行。

[重設]

重設密碼相關設定除外的系統設定

您可以將系統設定重設為原廠預設值。可以依功能群組重設設定。群組內的所有設定都會被重設。

1 按  鍵選擇 [重設為原廠預設的設定]，然後按  鍵。

2 按  鍵選擇要重設為預設值的設定，然後按  鍵。

您可以重設下列設定：

- [視訊設定]
- [音訊設定]
- [BD/DVD 觀賞設定] ([BD 分級保護]、[DVD 分級保護]、[分級保護區碼]、[密碼] 設定除外)
- [相片設定]
- [HDMI 設定]
- [系統設定]
- [網路設定]
- [所有設定] ([BD 分級保護]、[DVD 分級保護]、[分級保護區碼]、[密碼] 設定除外)

顯示畫面要求確認。

注意

- 選擇 [所有設定] 時，密碼相關設定除外的所有系統設定會被重設，且系統會關閉。
- “調整視頻的圖像” (第 43 頁) 的設定未重設。

3 按  鍵選擇 [開始]，然後按  鍵。
若要取消，選擇 [取消]。

將所有系統設定重設為預設值

您可以將所有系統設定重設為預設設定。

1 按  鍵選擇 [重設為原廠預設的設定]，然後按  鍵。

2 按  鍵選擇 [所有設定]，然後按  鍵。
顯示畫面要求確認。

3 同時按下本機上的  鍵和 VOLUME - 鍵超過 5 秒。

所有系統設定會重設為預設設定，且系統會關閉。

注意

- “調整視頻的圖像” (第 43 頁) 的設定未重設。

注意事項

關於安全

- 為了防止火災或電擊危險，請勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本系統上，或是將本系統放置在靠近水的地方，例如浴缸或淋浴間附近。若有任何固體或液體掉落到機殼內，請拔下本系統的電源插頭，並經合格的專業人員檢查以後，方可繼續使用。
- 請勿用潮濕的手觸摸交流電源線。否則可能引起觸電。

關於電源

- 如果您打算長期不使用本機，請從電源插座上拔掉本機的電源插頭。若要拔掉電源線，請抓住插頭拔，切勿拉電線。

關於放置

- 請將本系統放在通風良好的地方，以防止系統內積熱。
- 長時間以大音量使用，機殼會變熱。這不是故障。但請避免觸摸機殼。切勿將本系統放在通風不良的地方，否則可能造成過熱。
- 切勿在系統上放置任何東西，以免阻塞通風槽。本系統配有大功率放大器。如果通風槽阻塞，本系統可能會過熱並產生故障。
- 切勿將本系統放在可能阻塞通風槽的表面（地毯、毛毯等）或材料（窗簾、紡織品）附近。
- 切勿將本系統安裝在狹窄的空間內，如書櫃或類似裝置內。
- 切勿將本系統安裝在靠近散熱器或排氣管等熱源附近，或受陽光直射、多塵、有機械振動或衝擊的地方。
- 切勿將本系統安裝在傾斜的位置。本機設計為僅在水平位置上工作。
- 請將本系統和光碟遠離帶強磁場的裝置，如微波爐或大功率擴音器。
- 切勿在本系統上放置重物。

關於操作

- 如果將本系統直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，或放置在十分潮濕的房間，本機內的鏡頭會產生濕氣凝結。如果發生此現象，本系統可能無法正常操作。此時，請取出光碟，並將本系統在電源接通的狀態下放置半小時左右，直到濕氣蒸發。
- 移動本系統時，請取出所有光碟。否則，光碟可能會損壞。

- 若有任何異物掉落到機殼內，請拔下本機的電源插頭，並經合格的專業人員檢查以後，方可繼續使用。

關於調節音量

- 當收聽低電平輸入或無聲音訊號的部分時，請勿將音量調大。否則，當突然播放到峰值電平部分時，揚聲器可能損壞。

關於清潔

- 請用蘸有少量中性清潔劑的軟布擦拭機殼、面板和控制器。切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液（如酒精、汽油等）。如果您有關於本系統的任何疑問或問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

關於清潔光碟、光碟 / 鏡頭清潔劑

- 切勿使用清潔光碟或光碟 / 鏡頭清潔劑（包括液體或噴霧型）。這些清潔劑可能會引起設備故障。

關於更換零件

- 如果將本系統送修，送修的零件可能會被收集以作為重複使用或回收的用途。

關於您電視機的色彩

- 如果揚聲器造成電視機螢幕色彩不正常，請關閉電視機，15 至 30 分鐘後再打開。若是色彩仍然不正常，請將揚聲器放到遠離電視機的地方。

重要注意事項

注意：本系統能在您的電視機螢幕上一直保持靜止視頻圖像或螢幕顯示圖像。如果您在電視機上長時間顯示靜止視頻圖像或螢幕顯示圖像，電視機螢幕可能會有永久性損傷的危險。投影電視機尤其容易受此類損壞。

關於移動本系統

移動本系統之前，請確定並沒有插入光碟，並將交流電源線從電源插座拔下。

關於 S-AIR 功能

- 由於 S-AIR 功能透過無線電波傳送聲音，請注意以下事項：
 - 當無線電波受阻時，聲音可能跳躍。這是無線電波的特性，而不是故障。
 - 如微波爐等產生電磁能量的設備可能會干擾聲音傳送。
- 由於 S-AIR 功能使用的無線電波與無線 LAN 或 Bluetooth 等其他無線系統共用相同的頻率，可能會造成干擾或傳送不良。在此情況下，請採取以下步驟：
 - 切勿將本系統安裝在其他無線系統附近。
 - 切勿同時使用本系統和其他無線系統。

- 傳送距離視使用環境而異。尋找 S-AIR 主機和子機之間傳輸最有效的位置，然後在該位置安裝 S-AIR 主機和子機。

關於光碟注意事項

關於操作光碟

- 為了保持光碟清潔，請拿光碟的邊緣部分。請勿觸摸光碟表面。
- 切勿在光碟上粘貼紙張或膠帶紙。



- 切勿將光碟放在直射陽光下，或如散熱管等熱源附近，也勿將其留在停在直射陽光下的汽車裡，因為車內溫度會很高。
- 播放完畢後，請將光碟放在光碟盒內保存。

關於清潔

- 播放之前，請用乾淨的布擦拭光碟。請從中心向外擦。



- 切勿使用汽油、稀釋劑、市售清潔劑，或用於乙烯 LP 的防靜電噴霧劑。

本系統只能播放標準圓形光碟。使用非標準也非圓形光碟（如卡片形、心形或星形）可能會造成故障。

切勿使用帶有市售附件的光碟，如標籤或圓環。

故障排除

在使用此系統時，如遇到以下任何疑難問題，在要求維修前先使用故障排除指南幫助解決故障。如果無法解決問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。
請注意，如果服務人員在維修時更換了部分部件，應留下這些部件。
如果 S-AIR 功能有問題，請讓 Sony 經銷商檢查整個系統（S-AIR 主機和子機）。

電源

症狀	修正措施
無法打開電源。	• 檢查交流電源線是否連接牢固。 • 在“STANDBY”從前面板顯示幕上消失後按 1/⏻ 鍵。
如果“PROTECTOR”和“PUSH POWER”交替出現在前面板顯示幕中。	請按 1/⏻ 鍵關閉系統，然後當“STANDBY”消失後檢查下列項目。 • + 和 - 揚聲器導線是否短路？ • 是否使用規定的揚聲器？ • 系統的通風孔是否被阻擋？ • 檢查上述項目並解決所有問題後，打開系統電源。如果在檢查上述所有項目後仍無法找到問題的原因，請聯絡附近的 Sony 經銷商。

圖像

症狀	修正措施
無圖像。	• 視頻連接線未連接牢固。 • 視頻連接導線損壞。 • 本機未連接至正確的電視機輸入插孔（第 21 頁）。 • 電視機的視頻輸入尚未設定為能夠觀看來自系統的圖像。 • 檢查系統的輸出方法（第 21 頁）。 • 重新牢固連接連接線。 • 本機連接到 HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）不相容的輸入裝置（前面板上“HDMI”未亮起）（第 21 頁）。 • 播放雙層 DVD 時，視頻和音頻可能會在播放層切換的位置短暫中斷。
在 [輸出視訊格式] 中選擇的視頻輸出解析度不正確時，沒有圖像出現。	• 按住本機上的 ▶ 鍵和 ▲ 鍵超過 5 秒鐘，將視頻輸出解析度重設為最低解析度。
同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視頻輸出插孔時，視頻訊號沒有從 HDMI OUT 插孔以外的其他插孔輸出。	• 將 [輸出視訊格式] 設定為 [色差視訊]（第 73 頁）。
圖像的暗區太暗 / 亮區太亮或不自然。	• 將 [畫質模式] 設定為 [標準]（預設）（第 43 頁）。
圖像沒有正確地輸出。	• 檢查 [輸出視訊格式] 設定（第 73 頁）。
出現圖像干擾。	• 光碟碟面或有瑕疵。 • 如果您的系統圖像輸出是通過您的錄影機到達電視機，則某些 BD/DVD 節目的防拷貝訊號會影響圖像品質。如果您將本機直接連接到電視機後仍然遇到問題，請嘗試將本機連接到其他輸入插孔。
即使您在 [視訊設定] 的 [電視類型] 中設定了長寬比，圖像仍然無法充滿電視機螢幕。	• 光碟上的長寬比是固定的。

症狀	修正措施
電視機螢幕色彩不正常。	• 如果揚聲器搭配 CRT 電視機或投影機使用，請將揚聲器安裝在距離電視機至少 0.3 m 遠的位置。 • 如果電視機螢幕色彩仍然不正常，請關閉電視機，15 至 30 分鐘後再打開。 • 如果發出嘯叫聲，請將揚聲器重新放置在距離電視機更遠的位置。 • 確認揚聲器附近沒有磁性物體（電視架上的磁門、保健裝置、玩具等等）。

聲音

症狀	修正措施
無聲音。	• 揚聲器導線未連接牢固。 • 如果前面板顯示幕中顯示 “MUTING ON”，則按遙控器上的  鍵。 • 系統處於暫停模式。按  鍵返回正常播放模式。 • 正在執行快進或快倒。按  鍵返回正常播放模式。 • 檢查揚聲器設定（第 65 頁）。 • 正在執行慢速前進或凍結幀。按  鍵返回正常播放模式。
沒有聲音從 HDMI OUT 插孔輸出。	• HDMI OUT 插孔連接至不接受聲音訊號的 DVI (Digital Visual Interface) 裝置插孔。 • 嘗試以下方法: ① 關閉系統再重新打開。② 關閉所連接的裝置再重新打開。③ 中斷再重新連接 HDMI 電纜。 • 將 [BD/DVD 音訊輸出] 設定為 [HDMI 優先]（第 75 頁）。
左右聲音不平衡或顛倒。	• 檢查揚聲器和部件是否連接正確和牢固。
低音揚聲器沒有聲音。	• 檢查揚聲器連接和設定（第 19、65 頁）。
聽到劇烈的交流聲或噪音。	• 檢查揚聲器和部件是否連接牢固。 • 檢查連接導線是否遠離變壓器或馬達，並至少離開電視機或螢光燈 3 m。 • 將電視機遠離聲音裝置。 • 插頭和插孔髒了。用稍蘸酒精的布進行擦拭。 • 清潔光碟。
在播放 CD 時聲音失去立體聲效果。	• 按  鍵選擇立體聲（第 49 頁）。 • 確保本機連接正確。
當您播放 Dolby Digital、DTS 或 MPEG 聲音軌跡時，難以聽到環繞效果。	• 檢查解碼模式設定（第 35 頁）。 • 檢查揚聲器連接和設定（第 19、65 頁）。 • 視 BD/DVD 而定，輸出訊號可能不是完整 5.1 聲道。即使聲音軌跡是以 Dolby Digital 或 MPEG 聲音格式錄製，但也可能是單聲道或立體聲。
聲音僅從中置揚聲器傳出。	• 視光碟而定，聲音可能僅從中置揚聲器傳出。
中置揚聲器中沒有聲音。	• 檢查揚聲器連接和設定（第 19、65 頁）。 • 檢查解碼模式設定（第 35 頁）。 • 視播放源而定，中置揚聲器效果可能不顯著。 • 正在播放 2 聲道音源。
後置揚聲器中沒有聲音或只有很低音量的聲音。	• 檢查揚聲器連接和設定（第 19、65 頁）。 • 檢查解碼模式設定（第 35 頁）。 • 視播放源而定，後置揚聲器效果可能不顯著。 • 檢查無線設定（第 29 頁）。 • 正在播放 2 聲道音源。
聲音的開頭被切去。	• 將聲音模式設為 “MOVIE” 或 “MUSIC”（第 48 頁）。 • 選擇 “A.F.D. STD” 作為解碼模式（第 35 頁）。
音效無效。	• 視輸入流而定，SOUND MODE、DYNAMIC BASS、NIGHT、“TONE” 和 “DEC. MODE” 的效果可能無效（第 75 頁）。

症狀	修正措施
連接裝置的聲音發生失真。	設定 [降低 - TV] 或 [降低 - AUDIO] 以降低連接裝置的輸入電平 (第 75 頁)。
操作	
症狀	修正措施
無法調入無線電電臺。	- 檢查天線連接是否牢固。如果需要，請調節天線或連接外接天線。 - 電臺的訊號強度太弱 (當採用自動調諧進行調臺時)。使用直接調諧。 - 沒有預設電臺或預設的電臺已被消除 (當採用掃描預設電臺進行調臺時)。預設電臺 (第 52 頁)。 - 按 DISPLAY 鍵，使前面板顯示幕中出現頻率。
遙控器不起作用。	- 遙控器和本機之間有障礙物。 - 遙控器和本機之間距離太遠。 - 遙控器未對準本機上的遙控感應窗。 - 遙控器電池電力不足。 - 無法透過前面板顯示幕執行選單操作時，按遙控器上的 HOME 鍵。
無法播放光碟。	- 光碟髒了。 - 沒有插入光碟。 - 光碟傾倒。 播放面朝下插入光碟。 - 光碟托盤上的光碟歪斜。 - 您試圖播放本系統無法播放的光碟格式 (第 90 頁)。 - BD/DVD 上地區代碼與系統不匹配。 - 本機內部有濕氣凝結，並可能損壞鏡頭。取出光碟，讓本機電源打開擱置約半小時。 - 本系統無法播放未正確最終化處理的已錄製光碟 (第 90 頁)。
未正確顯示檔案名稱。	- 本系統只能顯示符合 ISO 8859-1 的字元格式。其他字元格式可能會以不同的方式顯示。 - 視使用的寫入軟體而定，輸入字元可能有不同的顯示。
光碟未從起始處開始播放。	- 選擇了重續播放。 按 OPTIONS 鍵選擇 [從頭開始播放]，然後按 ⊕ 鍵。 - 電視機螢幕上自動出現標題或 BD/DVD 選單。
系統自動開始播放光碟。	此 BD/DVD 具有自動播放功能。
播放自動停止。	有些光碟可能含有自動暫停訊號。當播放這類光碟時，系統在自動暫停訊號處停止播放。
您無法操作某些功能，如停止或搜尋。	視光碟而定，有可能無法進行上述某些操作。請參閱隨光碟提供的使用說明書。
電視機螢幕上的訊息未以您想要的語言出現。	在設定顯示中，從 [系統設定] (第 78 頁) 下的 [螢幕顯示] 中選擇想要的螢幕顯示語言。
聲軌 / 字幕的語言或者角度無法變更。	- 嘗試使用 BD 或 DVD 選單，而不要使用遙控器上的直接選擇按鍵 (第 41 頁)。 - 正在播放的 BD 或 DVD 上沒有錄製多語軌跡 / 字幕或多角度。 - BD 或 DVD 禁止變更聲軌 / 字幕的語言或者角度。
即使在您按 ▲ 鍵之後，光碟托盤也沒有開啓，而且您無法取出光碟。	請嘗試下列方法：① 按住本機上的 VOLUME - 鍵和 ▲ 鍵超過 5 秒鐘，以開啓光碟托盤。② 取出光碟。③ 斷開電源插座和交流電源線的連接，幾分鐘後再次連接。
光碟無法退出，並且前面板顯示幕中出現“LOCKED”。	聯絡您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構。
系統工作不正常。	斷開電源插座和交流電源線的連接，幾分鐘後再次連接。

症狀	修正措施
HDMI 控制功能不起作用。	- 當“HDMI”沒有在前面板顯示幕上亮起時，檢查 HDMI 連接（第 21 頁）。 - 將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 控制] 設定為 [開]（第 78 頁）。 - 確認連接的裝置與 [HDMI 控制] 功能相容。 - 檢查連接裝置的交流電源線是否連接牢固。 - 檢查連接裝置的 HDMI 控制功能設定。請參閱隨裝置提供的使用說明書。 - 如果更改 HDMI 連接、連接與斷開交流電源線或出現電源故障，請將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 控制] 設定為 [關]，然後將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 控制] 設定為 [開]（第 78 頁）。 - 詳細說明，請參閱“使用“BRAVIA”Sync 的 HDMI 控制功能”（第 62 頁）。
當使用系統聲音控制功能時，沒有聲音從系統與電視機上輸出。	- 確認連接的電視機與系統聲音控制功能相容。 - 詳細說明，請參閱“使用“BRAVIA”Sync 的 HDMI 控制功能”（第 62 頁）。
未識別外部記憶體。	嘗試以下方法：① 關閉系統。② 將 EXT 插槽的 ▼ 標記對準外部記憶體上的 ▼ 標記，然後插入外部記憶體（僅 USG1H）。③ 打開系統。④ 檢查 EXT 指示燈是否在前面板顯示幕上亮起。
無法播放 BD-ROM 內含的免費內容或其他資料。	嘗試以下方法：① 取出光碟。② 關閉系統。③ 取出外部記憶體，然後重新插入（第 26 頁）。④ 打開系統。⑤ 檢查 EXT 指示燈是否在前面板顯示幕上亮起。⑥ 插入有 BonusView/BD-Live 的 BD-ROM。
顯示本機儲存裝置空間不足的訊息出現在螢幕上。	刪除外部記憶體中不必要的資料（第 44 頁）。
當您按本機上的任意按鍵時，本機不運作且“CHILD LOCK”出現在前面板顯示幕上。	將兒童鎖功能設定為關（第 69 頁）。
系統菜單沒有作用。	按下遙控器上的 HOME 鍵。

S-AIR 功能

症狀	修正措施
未建立 S-AIR 連線（未建立聲音傳送連線），如 S-AIR 子機的指示燈顯示如下：	• 熄滅。 • 閃爍。 • 變成紅燈。
S-AIR 子機中沒有聲音。	• 如果您使用另一台 S-AIR 主機，請將此主機放置在距離本機超過 8 m 的位置。 • 請確認本機和 S-AIR 子機的 ID（第 57 頁）。 • 您已執行本機和另一個 S-AIR 子機的配對操作。執行想要的 S-AIR 子機配對（第 59 頁）。 • 本機已和另一個 S-AIR 子機配對。若要取消配對，請重設本機和 S-AIR 子機的 ID（第 57 頁）。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在遠離其他無線產品的位置。 • 停止使用其他無線產品。 • S-AIR 子機關閉。確定交流電源線已連接且打開 S-AIR 子機。
	• 如果您使用另一台 S-AIR 主機，請將此主機放置在距離本機超過 8 m 的位置。 • 請確認本機和 S-AIR 子機的 ID（第 57 頁）。 • 確認配對設定（第 59 頁）。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在相鄰的地方。 • 避免使用如微波爐等產生電磁能量的設備。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在遠離其他無線產品的位置。 • 停止使用其他無線產品。 • 改變“RF CHANGE”設定（第 61 頁）。 • 更改 S-AIR 主機和 S-AIR 子機的 ID 設定。 • 關閉系統和 S-AIR 子機，然後再次打開。

症狀	修正措施
有噪音或聲音跳躍。	• 如果您使用另一台 S-AIR 主機，請將此主機放置在距離本機超過 8 m 的位置。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在相鄰的地方。 • 避免使用如微波爐等產生電磁能量的設備。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在遠離其他無線產品的位置。 • 停止使用其他無線產品。 • 改變 “RF CHANGE” 設定（第 61 頁）。 • 更改 S-AIR 主機和 S-AIR 子機的 ID 設定。

環繞放大器操作

如果後置揚聲器未輸出聲音，請檢查環繞放大器的 POWER / ON LINE 指示燈狀態。有關 POWER / ON LINE 指示燈的詳細說明，請參閱 “步驟 3：設定無線系統”（第 29 頁）。

症狀	修正措施
無法打開電源。	• 檢查交流電源線是否連接牢固。
POWER / ON LINE 指示燈未亮起。	關閉環繞放大器並取下環繞放大器的交流電源線，然後檢查以下項目。 • + 和 - 揚聲器導線是否短路？ • 環繞放大器的通風孔是否被阻擋？ 檢查上述項目與解決任何問題後，請連接環繞放大器的交流電源線並打開環繞放大器。如果在檢查上述所有項目後仍無法找到問題的原因，請聯絡附近的 Sony 經銷商。
無聲音。 請檢查環繞放大器的 POWER / ON LINE 指示燈狀態。	• 變成綠燈 – 檢查揚聲器連接和設定。 – 本機音量設為最小。 – 本機處於靜音狀態。 – 視音源或本機的設定而定，揚聲器效果可能不顯著。 – 耳機已連接。 • 閃爍綠燈 – 未打開本機。 – 您已執行本機和另一個 S-AIR 子機的配對操作。 – 環繞放大器已和另一個 S-AIR 主機配對。 – 確認本機和環繞放大器的 ID（第 57 頁）。 – 配對操作未完成。 – 聲音傳送連線不良。 請移動環繞放大器，使 POWER / ON LINE 指示燈變為綠燈。 – 請將本機和環繞放大器安裝在遠離其他無線產品的位置。 – 停止使用其他無線產品。 – 無線收發器未正確插入。 • 變成紅燈 – 將環繞放大器的 SURROUND SELECTOR 開關（SURROUND 或 SURROUND BACK）更改為和本機一樣。
“HP NO LINK” 和 “VOLUME MIN” 交替出現在前面板顯示幕中，本機音量變為最小。	• 如果關閉本機前就在耳機已連接的情況下關閉環繞放大器，或是無線電接收不良時，音量變為最小。在這些情況下，請檢查無線電接收，然後重新設定音量。

自檢功能

啓動自檢功能以防止系統故障時，錯誤代碼會出現在前面板顯示幕中，或者只有△出現，整個螢幕上都沒有任何訊息。遇到這種情況時，請檢查下列項目。

錯誤代碼出現在前面板顯示幕中時

錯誤代碼	更正動作
Exxxx	請聯絡附近的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構，並提供錯誤代碼。
SYSTEM ERR UPDATE NG	關閉系統，斷開電源插座和交流電源線的連接，重新連接後，再次打開系統。如果系統未正常運作，請聯絡附近的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構。

只有△出現，整個螢幕上都沒有任何訊息時
聯絡附近的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構。

可播放光碟

類型	光碟標誌	特性	圖示
Blu-ray Disc		BDMV 和 BDAV 模式的 BD-ROM 和 BD-RE/BD-R, 包括 8 cm 的光碟 (單層) 和 DL 光碟	
DVD VIDEO		影片之類可以購買或租賃的光碟	
DVD/DATA DVD	    	+VR 模式的 DVD+RW/DVD+R 或視頻和 VR 模式的 DVD-RW/DVD-R, 包括 8 cm 的光碟 (單層) 和 DVD+R DL/DVD-R DL 光碟 包含 JPEG* 圖像檔案的 DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R	 
AVCHD		以 AVCHD 格式 ** 錄製的光碟	
CD		音樂 CD 或音樂 CD 格式的 CD-R/CD-RW	
DATA CD	—	包含 JPEG 圖像檔案的 CD-R/CD-RW	

* 符合 UDF (Universal Disk Format) 標準的 JPEG 格式。

** 視錄製狀況而定, 有些 AVCHD 格式的光碟可能無法播放。如果 AVCHD 格式光碟未正確終結處理, 也無法播放。

關於 BD-ROM 相容性的注意事項

由於 Blu-ray Disc 規格還很新, 而且還在發展中, 視光碟類型和版本而定, 有些光碟可能無法播放。

聲音輸出會因為音源、連接的輸出插孔, 以及選擇的聲音設定而異。

無法播放的光碟

- 有卡匣的 BD
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD 聲音光碟
- PHOTO CD
- CD-Extra 的資料部分
- VCD/Super VCD
- Super Audio CD 上的 HD 層
- 有不同地區代碼的 BD-ROM/DVD VIDEO (第 91 頁)。
- 以非 NTSC 彩色系統錄製的光碟, 如 PAL (本系統符合 NTSC 彩色系統)。

BD/DVD 播放操作的注意事項

有些 BD/DVD 的播放操作可能受到軟體製作者的特別設定。由於本系統是根據軟體製作者設計的光碟內容播放 BD/DVD，所以某些播放性能可能無法使用。請參閱隨 BD/DVD 提供的說明書。

地區代碼（僅限 BD-ROM/DVD VIDEO）

您的系統有一個印在本機背後的地區代碼，系統只能播放標有相同地區代碼的 BD-ROM/DVD VIDEO（僅限播放）。本系統用來保護版權。

標有  的 DVD VIDEO 也可以在本系統上播放。

如果您試圖播放任何其他 DVD VIDEO，電視機螢幕上將會出現 [區碼禁止播放。] 的資訊。根據 BD-ROM/DVD VIDEO 的不同，有些受到地區限制而不能播放的 BD-ROM/DVD VIDEO，可能並未指示地區代碼。

有關 BD-RE/BD-R、DVD+RW/DVD+R、DVD-RW/DVD-R 或 CD-R/CD-RW 的注意事項

由於光碟的錄製品質或物理狀況，或錄製裝置和製作軟體的特性，本系統無法播放某些 BD-RE/BD-R、DVD+RW/DVD+R、DVD-RW/DVD-R 或 CD-R/CD-RW。如果 Postscript 是可錄製的，則無法播放放在 PC 上錄製的 BD-R。

如果 CD 或 DVD 光碟未正確最終化處理，也無法播放。詳細資訊，請參閱隨錄製裝置提供的使用說明書。請注意，有些 DVD+RW/DVD+R 即使正確最終化處理後，也可能無法使用某些播放功能。在此情況下，以正常播放模式觀看光碟。

光碟注意事項

本產品是專為播放符合 Compact Disc (CD) 標準光碟而設計。DualDiscs 和某些採用版權保護技術編碼的音樂光碟不符合 Compact Disc (CD) 標準，因此，這些光碟可能與本產品不相容。

有關雙層 DVD 的注意事項

切換不同層時，播放的圖像和聲音可能會暫時中斷。

有關 8 cm BD-RE/8 cm BD-R 的注意事項

有些 8 cm BD-RE/8 cm BD-R 無法在本系統上播放。

有關 BD-RE/BD-R 的注意事項

本系統支援版本 2.1 BD-RE、版本 1.1 和 1.2 BD-R，包括有機染料型的 BD-R (LTH 型) 在內。

支援的聲音格式

本系統支援的聲音格式如下。

功能	格式							
	LPCM 2ch	LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch	Dolby Digital	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	DTS	DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS96/24	DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD Master Audio
“BD/DVD”	○	○	○	○	○	○*	○	○
“SAT/CABLE” “TV” (DIGITAL IN)	○	—	○	—	○	—	—	—

○: 支援的格式。

—: 不支援的格式。

* 僅限 BD。

注意

- 只有當您將[BD音訊設定]設定為[直接](第75頁)且[聲音效果]設定為[關](第75頁)時, 上表才有效。如果使用其他設定, 視聲音格式而定, 聲音可能會自動解碼為適合的格式。

視頻輸出解析度

輸出解析度視 [視訊設定] (第 73 頁) 中的 [輸出視訊格式] 設定而異。

解析度設定	[輸出視訊格式] 設定為 [HDMI] 時			[輸出視訊格式] 設定為 [色差視訊] 時		
	VIDEO OUT 插孔	COMPONENT VIDEO OUT 插孔	HDMI OUT 插孔	VIDEO OUT 插孔	COMPONENT VIDEO OUT 插孔	HDMI OUT 插孔
480i	480i	480i	480i	480i	480i	480i
480p	480i	480i	480p	480i	480p	480p
720p	480i	480i	720p	480i	720p*	720p*
1080i	480i	480i	1080i	480i	1080i*	1080i*
1080p	沒有圖像	沒有圖像	1080p	不能選擇	不能選擇	不能選擇

* DVD 上受保護的內容會以 480p 的解析度輸出。

[輸出視訊格式] 設定為 [視訊] 時

480i 視頻訊號會從 VIDEO OUT 或 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出，而 480p 視頻訊號會從 HDMI OUT 插孔輸出。

關於 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的視頻輸出解析度

不論解析度設定如何，480i 視頻訊號會從 VIDEO OUT 插孔輸出，透過 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器播放內容時，視頻訊號不會從 HDMI OUT 和 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出。

規格

放大器部分

立體聲模式（額定）	108 W + 108 W (3 歐姆, 1 kHz, 1% THD)
環繞模式（參考）	RMS 輸出功率 左前置揚聲器 / 右前置揚聲器 / 中置揚聲器 *: 143 瓦（每聲道 3 歐姆, 1 kHz, 10% THD） 低音揚聲器 *: 285 瓦 (1.5 歐姆, 80 Hz, 10% THD)

* 視解碼模式設定和音源而定，揚聲器可能沒有聲音輸出。

輸入（類比）

TV (AUDIO IN)	靈敏度: 450/250 mV 阻抗: 50 千歐姆
AUDIO (AUDIO IN)	靈敏度: 450/250 mV 阻抗: 50 千歐姆

輸入（數位）

TV (OPTICAL)	阻抗: -
SAT/CABLE (COAXIAL)	阻抗: 75 歐姆

視頻部分

輸出	VIDEO: 1 Vp-p 75 歐姆 COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 歐姆 P _B /C _B , P _R /C _R : 0.7 Vp-p 75 歐姆 HDMI OUT: A 型（19 針）
----	---

BD/DVD/CD 系統

訊號格式系統	NTSC
--------	------

調諧器部分

系統	PLL 石英鎖定數位合成器
調頻調諧器部分	
調諧範圍	87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz 步級)
天線	調頻導線式天線
天線端子	75 歐姆，非平衡
中頻	10.7 MHz

揚聲器

前置揚聲器（SS-TSB91）

揚聲器系統	雙向雙驅動，低音反射
揚聲器單元	高音揚聲器: 20 mm 圓錐形 低音揚聲器: 65 mm 圓錐形
額定阻抗	3 歐姆

尺寸（約）	115 mm × 640 mm × 85 mm (寬 / 高 / 深) (牆壁安裝部分) 295 mm × 1190 mm × 295 mm (寬 / 高 / 深) (整個揚聲器)
質量（約）	1.5 kg (牆壁安裝部分) 3.7 kg (整個揚聲器)

中置揚聲器（SS-CTB91）

揚聲器系統	全範圍，磁屏蔽
揚聲器單元	30 mm × 60 mm 圓錐形
額定阻抗	3 歐姆
尺寸（約）	380 mm × 51 mm × 68 mm (寬 / 高 / 深)
質量（約）	0.4 kg

後置揚聲器（SS-TSB91）

揚聲器系統	雙向雙驅動，低音反射
揚聲器單元	高音揚聲器: 20 mm 圓錐形 低音揚聲器: 65 mm 圓錐形
額定阻抗	3 歐姆
尺寸（約）	115 mm × 640 mm × 85 mm (寬 / 高 / 深) (牆壁安裝部分) 295 mm × 1190 mm × 295 mm (寬 / 高 / 深) (整個揚聲器)
質量（約）	1.5 kg (牆壁安裝部分) 3.7 kg (整個揚聲器)

低音揚聲器（SS-WSB91）

揚聲器系統	低音揚聲器低音反射
揚聲器單元	180 mm 圓錐形
額定阻抗	1.5 歐姆
尺寸（約）	225 mm × 395 mm × 325 mm (寬 / 高 / 深)
質量（約）	6.2 kg

一般

電源要求	120 V AC, 50/60 Hz
功率消耗	開機時: 120 W 待機: 0.3 W (省電模式下)

輸出電壓 / 電流

(DIGITAL MEDIA PORT)	DC 5 V/700 mA
LAN (100)	100BASE-TX 端子
EXT	外部記憶體插槽 (用來連接外部記憶體)
	DC 輸出: 最高 5 V 500 mA

尺寸（約）	430 mm × 93 mm × 400 mm （寬 / 高 / 深）包含突出部分 430 mm × 93 mm × 430 mm （寬 / 高 / 深）（包含無線收發器）
質量（約）	5.4 kg

環繞放大器（TA-SA100WR）

放大器部分	
立體聲模式（額定）	80 W + 80 W（3 歐姆， 1 kHz，1% THD）
環繞模式（參考）	RMS 輸出功率 143 W（每聲道 3 歐姆， 1 kHz，10% THD）*

* 視音源而定，可能不會輸出聲音。

額定阻抗	3 - 16 Ω
------	----------

一般	
電源要求	120 V AC，50/60 Hz
功率消耗	開機時：50 W
尺寸（約）	85 mm × 100 mm × 330 mm （寬 / 高 / 深）（包含無線收發器） 85 mm × 100 mm × 345 mm （寬 / 高 / 深）包含揚聲器導線蓋和揚聲器導線架
質量（約）	1.7 kg 包含揚聲器導線蓋和揚聲器導線架

無線收發器（EZW-RT10）

通訊系統	S-AIR 規格版本 1.0
輸出	12.0 mW
頻率波段	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
調變方式	DSSS
電源要求	DC 3.3 V，350 mA
尺寸（約）	50 mm × 13 mm × 60 mm （寬 / 高 / 深）
質量（約）	24 g

設計和規格若有改變，恕不另行通知。

語言代碼一覽表

語言名稱的英文拼寫符合 ISO 639：1988（E/F）標準。

代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic		Romance	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1501	Sangho	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu
1171	Faroeese	1334	Latvian; Lettish	1506	Slovenian		
1174	French	1345	Malagasy				
1181	Frisian					1703	未指定

分級保護 / 區域代碼一覽表

代碼	區域	代碼	區域	代碼	區域	代碼	區域
2044	阿根廷	2174	法國	2362	墨西哥	2149	西班牙
2046	奧地利	2424	菲律賓	2390	紐西蘭	2501	新加坡
2047	澳洲	2165	芬蘭	2379	挪威	2219	香港
2428	波蘭	2093	哥倫比亞	2436	葡萄牙	2254	義大利
2427	巴基斯坦	2304	韓國	2276	日本	2248	印度
2070	巴西	2376	荷蘭	2499	瑞典	2238	印尼
2057	比利時	2239	愛爾蘭	2086	瑞士	2184	英國
2115	丹麥	2079	加拿大	2543	臺灣	2090	智利
2109	德國	2333	盧森堡	2528	泰國	2092	中國
2489	俄羅斯	2363	馬來西亞	2200	希臘		

術語

24p True Cinema

由每秒 24 幀構成的電影攝影機拍攝的電影。由於傳統的電視機（CRT 和平面電視機）都是以 1/60 或 1/50 秒的間隔顯示圖幀，所以 24 幀不會以平穩的步調出現。

連接到有 24p 功能的電視機時，播放器會以 1/24 秒的間隔顯示一幀－與用電影攝影機當初拍攝的間隔一樣，因此可以忠實地再生原始的電影圖像。

AVCHD

AVCHD 格式是一種高解析度的數位攝影機格式，利用有效率的資料壓縮編碼技術在 DVD 上以 1080i 規格* 或 720p 規格** 記錄 SD（標準解析度）或 HD（高解析度）訊號。MPEG-4 AVC/H.264 格式被用來壓縮視頻資料，而 Dolby Digital 或線性 PCM 系統則用來壓縮聲音資料。MPEG-4 AVC/H.264 格式能夠以高於傳統圖像壓縮格式的效率高解析度圖像。MPEG-4 AVC/H.264 格式讓用數位攝影機所拍攝的高解析度（HD）視頻訊號能夠像標準解析度（SD）的電視訊號那樣記錄在 DVD 光碟上。

* 採用 1080 條有效掃描線以及隔行掃描格式的高解析度規格。

** 採用 720 條有效掃描線以及逐行掃描格式的高解析度規格。

BD-J 應用程式

BD-ROM 格式支援 Java 進行交互式功能。

當製作交互式 BD-ROM 標題時，“BD-J”為內容提供者帶來各種功能。

BD-R

BD-R（Blu-ray Disc Recordable）是可錄製、一次寫入的 Blu-ray Disc，適用於如下相同容量的 BD。由於內容可被錄製且無法被覆蓋，可使用 BD-R 記錄珍貴資料或儲存和散佈視頻材料。

BD-RE

BD-RE（Blu-ray Disc Rewritable）是可錄製、可重覆寫入的 Blu-ray Disc，適用於如下相同容量的 BD。可重新錄製的功能讓您能夠進行大量編輯和使用時間轉移應用程式。

BD-ROM

BD-ROM（Blu-ray Disc Read-Only Memory）是市售光碟，適用於如下相同容量的 BD。除了傳統的電影和視頻內容之外，這些光碟還有強化的功能，例如互動式內容、使用快顯選單的選單操作、字幕的選擇以及循環播放。雖然 BD-ROM 可以包含任何形式的資料，不過大部分 BD-ROM 光碟會包含高解析度格式的影片，以便在 Blu-ray Disc/DVD 播放機上播放。

Blu-ray Disc (BD)

一種光碟格式，開發用來記錄 / 播放高解析度（HD）視頻（用於 HDTV 等），以及用來儲存大量資料。單層 Blu-ray Disc 最多可容納 25 GB 的資料容量，雙層 Blu-ray Disc 最多可容納 50 GB 的資料容量。

DCS (Digital Cinema Sound)

在與 Sony Pictures Entertainment 合作中，Sony 測量了他們錄音室的聲音環境，並綜合了測量的資料和 Sony DSP (Digital Signal Processor) 技術，研發了“Digital Cinema Sound”。“Digital Cinema Sound”以電影導演的喜好為基礎，仿造出家庭影院理想的劇場音響環境。

Dolby Digital

這種電影院聲音格式比 Dolby Surround Pro Logic 更先進。在這種格式中，後置揚聲器輸出具有擴展頻率範圍的立體聲音響，並且單獨提供用於低音的低音揚聲器聲道。這種格式也稱為“5.1”，這是因為低音揚聲器聲道被指定為 0.1 聲道（只有在需要低音深層效果時該聲道才會運作）。在此格式中的所有六個聲道被單獨錄製，以實現良好的聲道分離。此外，由於所有訊號均被數位化處理，因此很少發生訊號衰減。

Dolby Digital Plus

Dolby Digital 的研發延伸，聲音編碼技術支援 7.1 多聲道環繞聲。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II 能從 2 聲道音源產生五個全頻寬輸出聲道。這是採用先進的、高純矩陣環繞解碼器，不新增任何新的聲音或音調著色獲得原始錄製的空間特性。

■ 電影模式

電影模式是用於立體聲電視節目和所有以 Dolby Surround 編碼的節目。其結果是增強了聲場的方向性，接近獨立 5.1 聲道的聲音品質。

■ 音樂模式

音樂模式是用於所有立體聲音樂錄音，並提供寬闊和深層的聲音空間。

Dolby Surround Pro Logic

作為 Dolby Surround 解碼方式之一，Dolby Surround Pro Logic 可從 2 聲道聲音變為四聲道。相比以前的 Dolby Surround 系統，Dolby Surround Pro Logic 能更自然地再現從左至右的全景效果，並能更精確地定位聲音。要想充分利用 Dolby Surround Pro Logic，您應該具備一對後置揚聲器和一個中置揚聲器。後置揚聲器輸出單聲道聲音。

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD 是無損編碼技術，對新一代光碟的多聲道環繞聲最高可支援 8 聲道。重現的聲音每位元皆忠實呈現原始來源。

DTS

這是由 DTS, Inc. 研發的數位聲音壓縮技術。該技術符合 5.1 聲道環繞。此格式含有立體聲後置聲道，並在此格式中有獨立的低音揚聲器聲道。DTS 提供相同的高品質數位聲音 5.1 獨立聲道。因為所有的聲道資料均獨立錄製並經數位處理，所以可實現良好的聲道分離。

DTS-HD High Resolution Audio

開發用來作為 DTS Digital Surround 格式的延伸。支援最高 96 kHz 的取樣率，以及 7.1 多聲道環繞聲。

DTS-HD High Resolution Audio 的最高傳輸率為 6 Mbps，採用有損壓縮 (Lossy)。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio 的最高傳輸率為 24.5 Mbps，採用無損壓縮 (Lossless)，DTS-HD Master Audio 符合的最高取樣率為 192 kHz，最多 7.1ch。

分級保護

根據各國的限制等級，通過使用者的年齡來限制光碟播放的一種 BD/DVD 功能。各光碟的限制各不相同；當啟動此功能時，播放被完全禁止，或者暴力場面被跳過或被其他場面所替代等等。

隔行格式

(隔行掃描)

隔行格式是以每秒鐘 30 幀顯示電視圖像的 NTSC 標準方式。每幀掃描兩次－以每秒鐘 60 次在偶數掃描線和奇數掃描線之間交替。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI 是支援單數位連接上視頻和聲音的介面，讓您欣賞高品質數位圖像和聲音。HDMI 規格支援 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)，這是用於數位視頻訊號編碼技術的複製保護技術。

快顯選單

可以在 BD-ROM 上使用增強選單操作。播放時按 POP UP/MENU，快顯選單就會出現，而且可以在播放進行時操作。

LTH (Low to High)

LTH 是一種支援有機染料型 BD-R 的記錄系統。

PhotoTV HD

“PhotoTV HD”可以播放高精細度的圖像，以及呈現相片般細膩的紋理和色彩。用 HDMI 電纜連接與 Sony “PhotoTV HD”相容的裝置，便可以用驚人的 Full HD 品質享受嶄新的相片世界。例如，人類肌膚、花朵、沙與波浪的纖細紋理現在都可以用相片般美觀的品質顯示在大螢幕上。

S-AIR

(Sony Audio Interactive Radio frequency)

近年來，BD/DVD 媒體、數位廣播和其他高品質媒體快速盛行。

為了確保能傳送這些高品質媒體的精密資料而不失真，Sony 研發了一種稱為 “S-AIR” 的技術，不需壓縮就可無線電傳送數位聲音，並將此技術納入 EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100。

此技術不需壓縮，而使用應用於如無線 LAN 和 Bluetooth 等 ISM 波段 (Industrial, Scientific, and Medical band) 的 2.4 GHz 波段範圍來傳送數位音訊。

數位電影院自動校正

數位電影院自動校正是 Sony 研發的系統，它可以在短時間內自動測量並調節揚聲器設定為適合您的聆聽環境。

x.v.Colour

x.v.Colour 是 xvYCC 標準較為常用的名稱，由 Sony 提出。

xvYCC 是視頻中色彩空間的國際標準。

這個標準可以表現比目前使用的廣播標準更寬的色彩範圍。

逐行格式

(順序掃描)

和隔行格式對比，逐行格式通過複製全部掃描線（NTSC 系統為 525 線），每秒鐘能產生 50 - 60 幀。逐行格式提高了整個畫面的品質，且使靜像、文字和水平線的顯示更為清晰。本格式與 525 或 625 逐行格式相容。

索引

數字

24p True Cinema 97

A

A/V SYNC 43
AVCHD 90, 97

B

BDAV 90
BD-Live 44
BDMV 90
BD-R 97
BD-RE 97
Blu-ray Disc 97
BD 分級保護 76
BD 網路連線 77
BD 音訊設定 75
BD 資料 44
BD/DVD 觀賞設定 76
BD/DVD 選單 76

C

CD 45, 90
測試音 66
重設 81
重續播放 40

D

D. C. A. C. (數位電影院自動校正) 64, 98
DEMO 69
DIGITAL MEDIA PORT 56
DIMMER 68
Dolby Digital 49, 97
Dolby Digital Plus 97
Dolby Pro Logic II 97
Dolby Surround Pro Logic 98
Dolby TrueHD 98
DTS 49, 98
DTS-HD 98
DVD 38, 90
DYNAMIC BASS 50
DVD 長寬比 73
DVD 分級保護 76
待機模式 78
單鍵播放 39
地區代碼 91
電視類型 73
電影轉換模式 73
多路廣播聲音 50

E

兒童鎖 69

F

FM MODE 52
分級保護 39, 98
分級保護區碼 76

G

隔行格式 98
更新 72
光碟鎖定 39

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 74
HDMI 控制 39, 62, 78
HDMI 設定 78
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 98
後面板 12
環繞放大器 13, 57
混合式光碟播放層 77

J

即時重播 39
即時向前 39
簡易設置 30, 80
降低 - AUDIO 75
降低 - TV 75
角度 40

K

可播放光碟 90

L

LTH 98

M

密碼 77

N

NAME IN 54
NIGHT 51

O

OPTIONS 47

P

PAIRING 60
PhotoTV HD 47, 98
POP UP/MENU 41

Q

前面板 10
前面板顯示幕 11

R

RF CHANGE 61

S

S-AIR 4, 57, 98
S-AIR ID 57
S-AIR 接收器 57
S-AIR INFO 60
S-AIR MODE 58
S-AIR STBY 59
SLEEP 68
SLEEP MENU 68
SYSTEM MENU 35, 43, 51, 58, 59, 60, 61, 68, 69
聲音效果 75
視訊設定 73
輸出視訊格式 73

T

TONE 51

W

網際網路設定 79
網路更新 72
網路設定 79

X

x.v.Colour 74, 99
系統資訊 78
相片設定 77
循環播放速度 77

Y

揚聲器設定 65, 75
距離 65
連接 65
音量 65
遙控器 7
螢幕保護程式 78
螢幕格式 73
螢幕顯示 78
音訊 76

音訊 DRC 75
音訊設定 75
語言代碼一覽表 96

Z

暫停模式 74
逐行格式 99
自動校正 64, 75
自動顯示 78
字幕 76

