

新大陆VB75-4G版产品说明书
六折页
65x65mm

正 面

65mm

65mm

▲

1、包装清单


首先感谢您选用云音箱，为了让您轻松体验产品，我们配备了内容详尽的产品说明书，您从中可以获得有关产品的介绍、使用方法说明。

打开包装后，请检查以下组件。如果缺少其中任何一件，或者产品说明书出现缺页等严重影响阅读的情况，请与销售商联系。

主机	一台
Micro USB电源线	一根
产品说明书（含合格证）	一本
码牌（选配）	一个
码牌支架（选配）	一个

提示：本产品支持5V=1A电源适配器输入。

2、产品图解

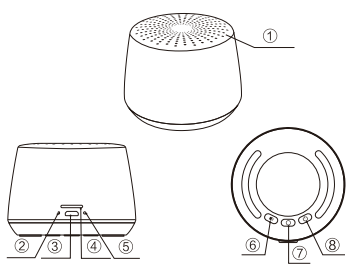

① 喇叭

② 状态/电源指示灯

③ Micro USB接口

④ SIM卡卡槽(可选)

⑤ 复位键

⑥ 音量键

⑦ 功能键

⑧ 电源键

3、按键/指示灯说明


按键	描述
电源键	长按电源键2秒以上开机/关机
功能键	长按功能键3秒，可切换4G/WiFi/WiFi模式，WiFi未配置网络时，自动进入AP热点配模式。如需切换网络，可双击功能键两次进入配网模式；设备开机且正常联网状态下，单击功能键可检测当前网络状态
音量键	单击音量键，可循环设置音量增减、静音
复位键	云音箱未连接外部电源情况下，长按复位键，可对云音箱（内置电池）强制断电

电源指示灯灯效	说明
红灯常亮	设备充电中
红灯灭	设备已充满电或设备未在充电状态中

4、如何使用设备

设备联网
本产品支持4G和WiFi两种联网方式，以下将做分别说明：
*注：本产品使用4G或WiFi均可正常工作；若无SIM卡槽，则为内置SIM卡版本。

1、4G联网
(1) 如需使用GPRS联网，请确认已将SIM卡芯片插入设备底部的SIM卡卡槽（如下图）：

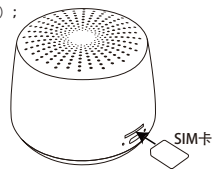

(2) 开机后，设备将优先连接4G网络。如未插入SIM卡，将自动切换至WiFi配网模式；
(3) 如需从WiFi网络切换至4G网络，长按功能键3秒，根据语音提示即可切换至4G网络；
(4) 如需从WiFi网络切换至4G网络，长按功能键3秒，根据语音提示即可切换至4G网络；
(5) 网络连接成功会有语音提示，同时指示灯变为蓝灯慢闪。

2、WiFi联网
2.1 热点配网
(1) 首次开机后，设备将优先连接4G网络。如已插入SIM卡，请长按功能键进入WiFi网络模式，再双击功能键进入WiFi AP配网模式；
(2) 使用手机连接设备热点，设备热点名称为“888-MMM-XXX”（其中888为品牌名称，MMM为实际设备型号，XXX为设备SN号的后三位，SN号可以从设备底部或包装盒的标贴上获取）；
(3) 打开手机浏览器访问“192.168.1.1”，输入需要连接的WiFi名称、密码进行配网；如需连接的WiFi没有密码，在配网页面填写WiFi名称，复选框勾选“下一步”即可完成无密码连接；
(4) 网络连接成功会有语音提示，同时指示灯变为蓝灯慢闪。

2.2 快速配网
(1) 首次开机后，设备将优先连接4G网络。如已插入SIM卡，请长按功能键进入WiFi网络模式；
(2) 双击功能键进入WiFi AP配网模式，根据语音提示再次双击功能键，设备会播放“现在在WiFi快速配网模式”；
(3) 打开手机，连上设备要连接的WiFi，使用微信扫描右侧二维码进行配网；
(4) 点击“开始配网”，输入WiFi密码进行连接；
(5) 配置成功后手机会显示“配网成功”，云音箱连上WiFi后会显示“网络连接成功”。



二维码快速配网

产品有害物质含量状态说明表：

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：1、本产品大部分的部件采用无卤的环保材料制造，含有害物质的部件符合全球技术发展趋势，并符合RoHS指令有害物质含量的限制。
2、该参考的环境数据是在产品要求的正常使用和储存环境中测试所得，比如温度和湿度等。



本产品环保使用年限为10年，标记如左图所示。
此环保使用年限适用于产品在手册中所规定的条件下工作，可更换零部件的环保使用期限可能不同于产品环保使用期限，若有，请以零部件上标记的期限为准。

在产品使用寿命内时，建议将本产品（含包装）回收利用。

5、产品规格

类别	技术规格
处理器	高性能处理器
通讯方式	4G
物理按键	1个音量键（音量+）、1个功能键、1个电源键、1个复位键
音频	1个（4Ω 3W）大磁高性能喇叭
状态/电源指示灯	状态指示灯：双色灯（蓝、绿） 电源指示灯：单色灯（红）
接口	1个Micro USB接口、1个SIM卡卡槽(可选)
电源	支持5V=1A电源适配器输入
电池	内置1000mAh高性能电池
整机尺寸	63mm（顶部直径）/53.7mm（高）/20mm（底部直径）
整机重量	141.4g±2g

6、注意事项

- 本产品应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
- 请勿将液体滴落在本产品上。
- 请不要靠近强磁场、电场；切勿开启较大音量，以免对听力造成不良影响。
- 如遇雷电天气，请切断本产品外部电源。
- 请勿擅自拆卸本产品，如造成终端无法正常使用，厂商将不负责保修。
- 如出现异常现象，请及时拨打客户服务中心电话。

7、常见问题

1、云音箱连网失败如何处理？

检查是否插入了SIM卡，SIM卡卡槽触点是否有污损；
重新启动云音箱，尝试重新建立网络连接；
如功能按键出现异常，多次尝试连网均失败，请拨打客服电话。

2、商户收货后，云音箱播放有延迟或无语音播报？

请确认已按本产品说明书正确使用设备；
请检查SIM卡是否插好，是否有欠费；
尝试将云音箱移至接收信号较好的位置，远离强磁场、强电磁环境。

3、云音箱无法开机如何处理？


请将本产品连接电源充电0.5小时以上再开机；
检查电源插座是否已打开；
检查电源适配器是否已打开；
检查电源线或电源适配器是否连接正确，是否有破损；
如果多次尝试仍无法开机，请拨打客服电话。

装箱清单

装箱清单	☒ 主机1台
	☒ 用户手册1张
	☒ 充电线1根
	☐ 码牌1个（选配）
	☐ 码牌支架1个（选配）

产品合格证

检验员：____ 检①

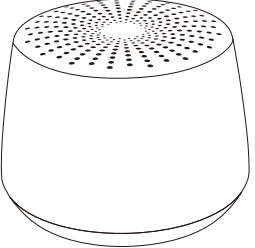

4G+WiFi版

新大陆
Newland
VB75
支付云音箱用户手册

封底

封面

反 面

折页形式：包心折

技术规范--用户手册

- 按照规定的尺寸制作用户手册，公差为±0.25mm。
- 按照规定的位置和尺寸进行印刷，公差为±0.25mm。
- 未标注尺寸按本图1:1比例，▲标志为检测尺寸。
- 印刷颜色：见图纸，黑色印刷统一为单色黑。
- 印刷颜色均匀一致，不允许出现图案字体不清晰，不完整，脱墨，漏印，错位，重叠，少墨等不良现象（部分现象根据实际情况由生产管理部判断是否特采）。
- 制品须经生产管理部设计人员确认方可量产。
- 材质符合ROHS标准。

镀 涂

CS20云音箱（中性）
4G版产品说明书

80g书写纸

标记	数量	更改单号	签名	日期
设计		丁胜20200717		
审核				
工艺				
标准化				
批准				
制图				

描图

幅面

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式（1）