


快速安装指南

SP 310_{DN}/SP 310_{DNw}/SP 310_{SFN}/SP 310_{SFNw}/SP 312_{DNw}/SP 312_{SFNw}




使用产品前，请仔细阅读本手册并将手册放在便于查阅的位置。为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必仔细阅读《安全信息》。本手册简要介绍机器的安装步骤。有关其他信息的详细内容，请参阅光盘中的《用户指南》。

1 安装位置

SP 310_{SFN}/310_{SFNw}/312_{SFNw}

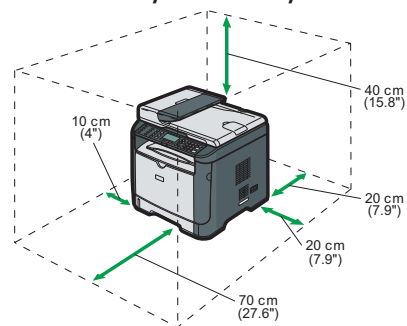

SP 310_{DN}/310_{DNw}/312_{DNw}

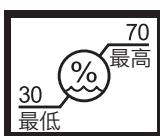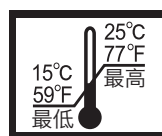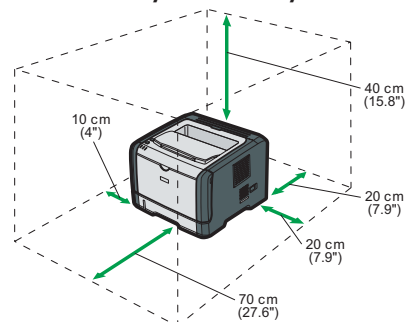





电源
• 220 - 240伏，50/60赫兹，4安或更低

2 打开包装

1 撕下橙色的胶带。

2 移除垫片，确保拨杆位于  位置。



SP 310_{SFN}/310_{SFNw}/312_{SFNw}

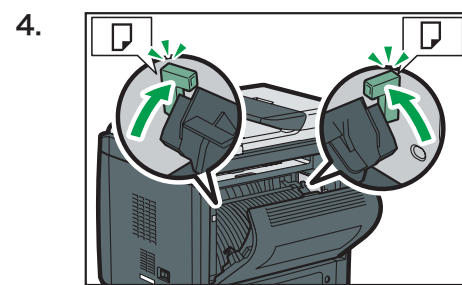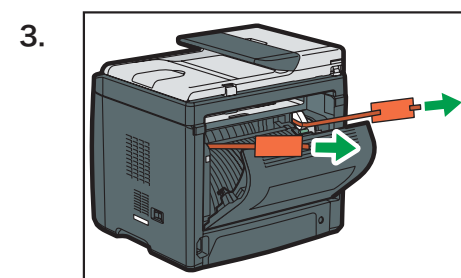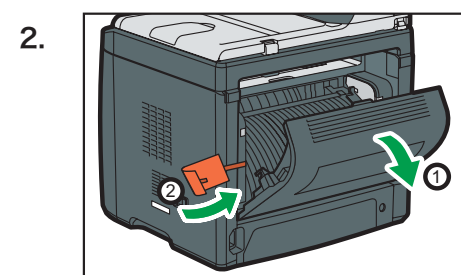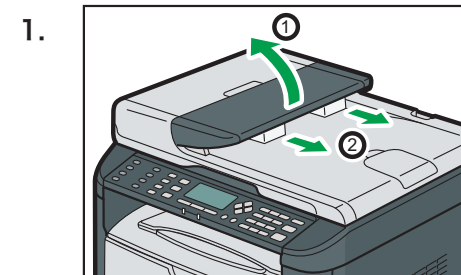

注


• 如果拨杆未在  位置，请将其提到该位置。

SP 310_{DN}/310_{DNw}/312_{DNw}


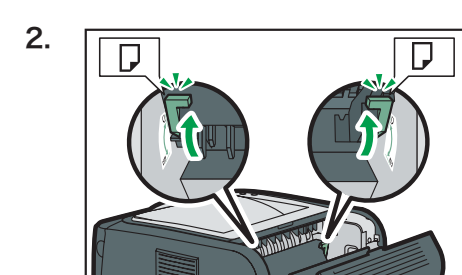
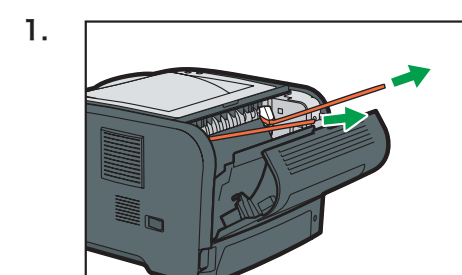


注


• 如果拨杆未在  位置，请将其提到该位置。

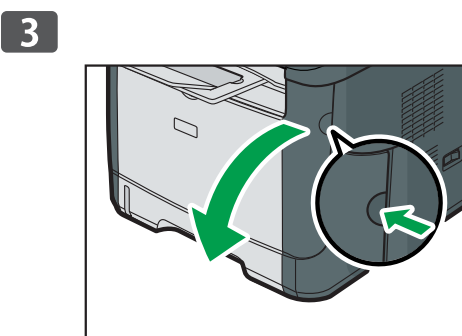


4

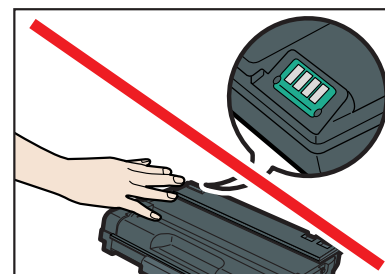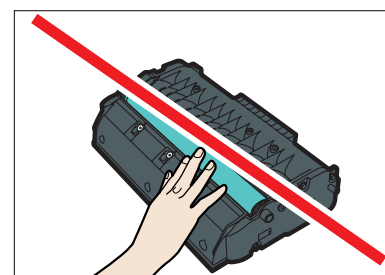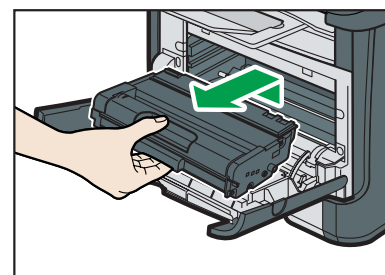

5

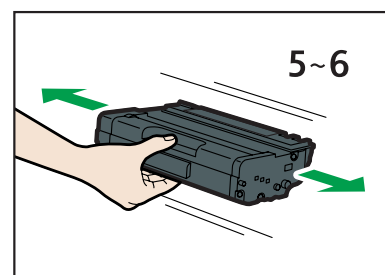


6

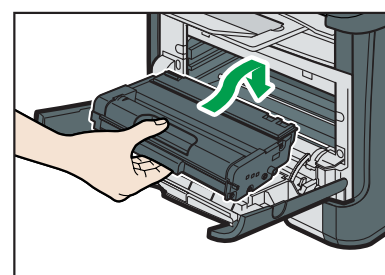


7 合上盖板。

3 装纸


1

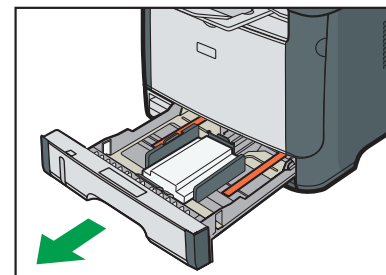


2

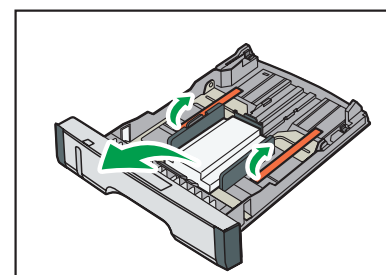


3

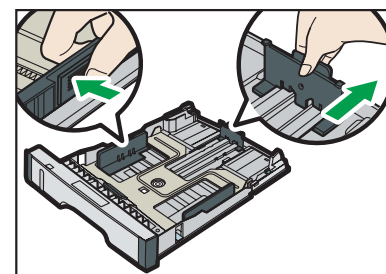


4

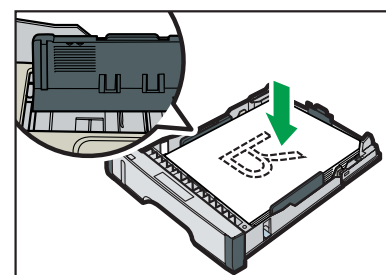

5

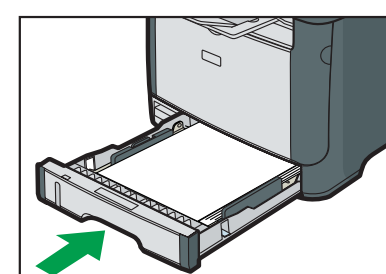


6

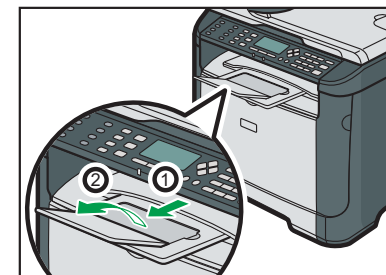


4 连接

LAN

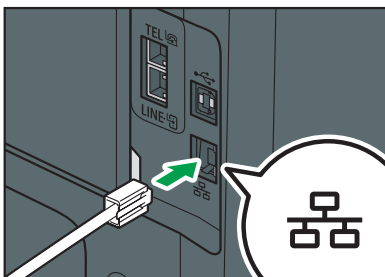

CVW508


USB

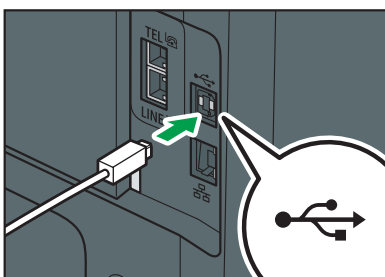

CVW509


5 打开电源

1

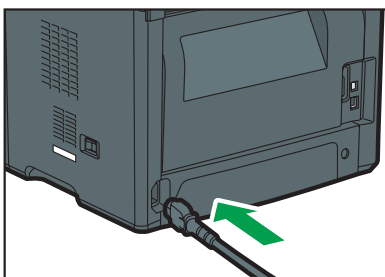

CVW510


2

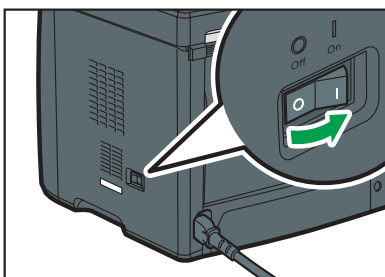

CVW511


6 安装软件

1

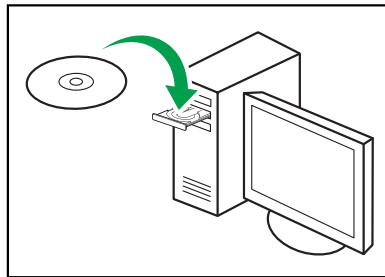

CFT052

2 单击 [USB快速安装] 或 [网络快速安装]

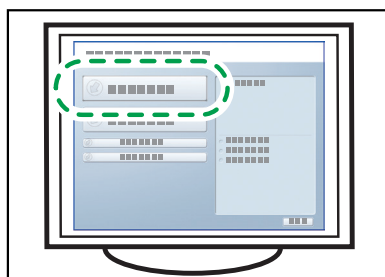


CTT059

注

- 当USB快速安装完成后，将USB连接线插入电脑上的USB端口。
- 通过无线局域网连接到网络，请参见《Wi-Fi设置指南》。有关指定网络设置的详细信息，请参见《网络设置指南》。
- 您所在地区仅提供SP 310DN/310DNw/312DNw/310SFN/310SFNw/312SFNw。


7 阅读手册

1

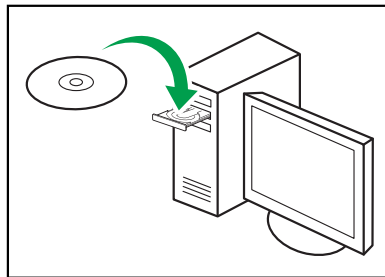

CFT052

2 单击 [浏览此光盘]。

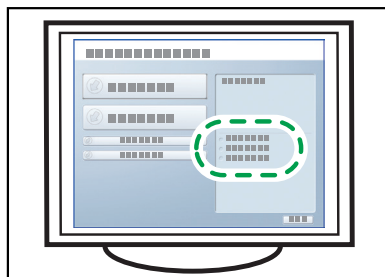


CHU253

使用传真机功能

仅限于SP 310SFN/310SFNw/312SFNw


1 连接电话听筒

1

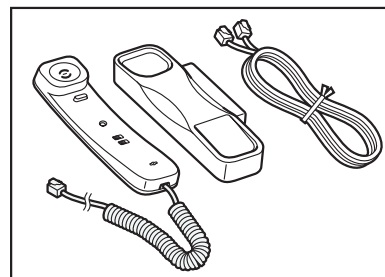


CVW512

2

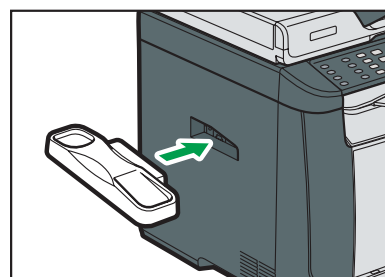


CVW513

3

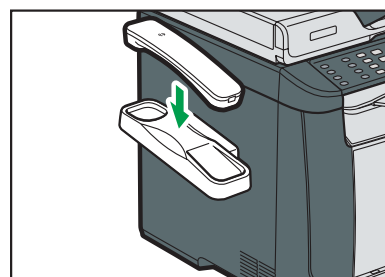


CVW514

4

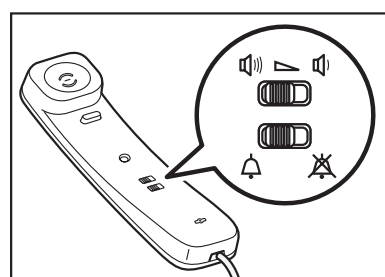

CVW515


2 连接

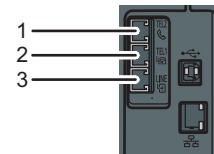

CVW516


1. 电话听筒连接器
2. 外部电话连接器
3. G3 (模拟) 线路接口连接器

1

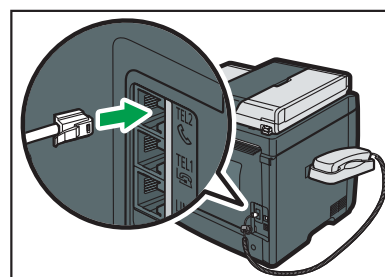

CVW517

2

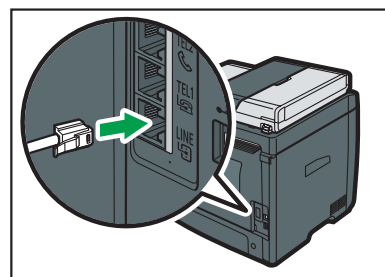

CVW518

3 选择电话线路类型

1 按 [用户工具] 键。



CVW104

2 按 [▼] 或 [▲] 键选择 [管理员工具]，然后按 [OK] 键。

3 按 [▼] 或 [▲] 键，选择 [拨号/按键电话]，然后按 [OK] 键。

4 按 [▼] 或 [▲] 键，选择适合您的电话服务的电话线路类型，然后按 [OK] 键。

5 按 [用户工具] 键返回到初始屏幕。

4 选择电话网络连接类型

1 按 [用户工具] 键。

2 按 [▼] 或 [▲] 键选择 [管理员工具]，然后按 [OK] 键。

3 按 [▼] 或 [▲] 键，选择 [PSTN/PBX]，然后按 [OK] 键。

4 按 [▼] 或 [▲] 键，选择 [PSTN] 或 [PBX]，然后按 [OK] 键。

5 按 [用户工具] 键返回到初始屏幕。

5 设置外部线路访问号码

如果您选择了PBX，请执行以下步骤。

1 按 [用户工具] 键。

2 按 [▼] 或 [▲] 键选择 [管理员工具]，然后按 [OK] 键。


3 按 [▼] 或 [▲] 键，选择 [内线接通号码]，然后按 [OK] 键。

4 使用数字键输入外部线路访问号码，然后按 [OK] 键。

5 按 [用户工具] 键返回到初始屏幕。

6 发送传真的基本操作

1 按 [传真] 键。

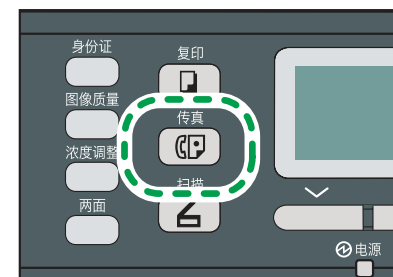

CVW102

2 将原稿放在曝光玻璃上或ADF中。

3 使用数字键输入传真号码。

4 按 [启动] 键。

根据机器设置，如果您是手动输入目标传真号码，则系统可能会再次提示输入传真号码。请在60秒内输入传真号码。如果传真号码不匹配，请返回步骤3。

5 如果有多个原稿要扫描，请在60秒内按 [是] 并将下一个原稿放在曝光玻璃上，然后按 [OK]。重复此步骤，直到所有原稿扫描完毕。

6 当所有原稿都已扫描完毕后，按 [#] 键开始发送传真。