

康福，高智能家庭保安及控制系统

用户手册

及快速启动指南

第 1 章 快速启动指南	1
康福概述.....	1
康福的键盘.....	2
指示灯.....	4
单触发键.....	6
功能键.....	7
紧急键（双键组合）	8
音量控制.....	8
蜂鸣声.....	8
故障情况.....	8
康福语音目录.....	9
使用键盘.....	9
使用本机电话.....	9
使用外线电话.....	10
编程目录.....	10
使用电话输入密码的提示.....	11
运用语音目录系统.....	11
注意事项.....	12
经常检测你的系统.....	12
安全措施.....	12
防火措施.....	12
检查防火措施.....	12
设计紧急逃生计划.....	13
第 2 章 保安系统的应用	14
保安系统的设防.....	14
无人状态.....	14
休息（夜间）状态.....	14
日间状态.....	15
假期状态.....	15
强制设防.....	15
从电话设防系统.....	15
安全状态/关闭警报.....	16
区域旁路.....	16
更换密码.....	16
安全防护装置.....	17

受威胁密码.....	17
密码输入保护.....	17
装配人员进入系统的限制.....	17
更换电话号码.....	18
允许装配人员进入系统.....	19
事件记录.....	19
录警报说明语.....	20
更改日期和时间.....	20
第 3 章 警报触发后要做什么	21
关闭警笛.....	21
警报的确认.....	21
警报过程（用户目录 3， 2）.....	21
事件记录（F+5 或： 用户目录 3， 3）.....	21
对讲机（用户目录， 5）.....	21
拨到语音电话.....	22
拨到传呼机或短信服务（SMS）.....	22
拨到中央监控站.....	24
第 4 章 家庭自动控制目录	25
使用键盘捷径.....	25
使用电话输入家庭控制目录.....	26
第 5 章 留言机	27
致词.....	27
录致词.....	27
增加和删除用户.....	28
0 – 删除全部信箱/用户.....	28
1 – 增加信箱/用户.....	28
2 – 删除某个信箱.....	29
用户之间的内部留言.....	29
信箱姓名.....	29
录信箱姓名.....	30
删除信箱姓名.....	30
共用信箱.....	30
从语音信箱回放留言（录音）.....	31
删除留言（录音）.....	31
更换康福自动接听的铃声数目.....	31

留言机的先进特征.....	32
自动删除存储的留言.....	32
传送新的留言.....	32
监听来电录音.....	32
外接留言机传真旁路.....	33
立即自动回答.....	33
第6章 提醒语	34
编程提醒语.....	34
第7章 对讲机	37
键盘与键盘对讲.....	37
电话与键盘对讲.....	37
门对讲机.....	38
本机电话与门对讲机对话.....	38
键盘与门对讲机对话.....	38
外线电话与门对讲机对讲.....	38
第8章 时间编程	39
更换日期和时间.....	39
更换假日.....	39
取消键盘的宣布功能.....	40
第9章 康福自测试	41
电池检测.....	41
保安系统检测.....	41
拨号测试.....	41
警笛测试.....	41
警灯测试.....	41
第10章 如何使用语音目录	42
保安系统.....	42
保安系统设防.....	42
远程解除设防.....	43
区域旁路.....	43
关闭故障警报.....	43
听事件记录.....	43
听警报过程.....	43

保安系统检测（步行检测）	43
拨号测试	43
备用电池检测	44
警笛测试	44
警灯测试	44
编程电话号码	44
更换传呼机代码 (4 位)	44
装配人员密码输入选项	44
录警报说明语	44
听警报说明语	44
删除警报说明语	44
输入受威胁码	44
启动紧急救援警报	44
启动失火警报	45
信箱/用户密码	45
增加信箱用户	45
删除所有信箱用户及其密码	45
删除一个信箱用户	45
更换信箱用户密码	45
留言机	45
给本机用户留言	45
录致词	45
听致词	45
删除致词	45
录信箱名称	46
听信箱名称	46
删除信箱姓名	46
听已存储录音(留言)	46
删除已存储录音（留言）	46
为你的信箱设置电话以便将新的留言传给你	46
监听来电录音	46
更换铃声数目	46
更改录音时间限制	46
家庭自动控制	47
控制电器	47
其他编程	47
更换日期和时间	47
启动取消键盘的播报功能	47

第 11 章 帮助	48
技术支持	48
常见问题和提示	48
忘记密码	48
按键盘上的任意键后，有一长蜂鸣音	48
使用本机电话无法输入密码	48
使用手提电话无法输入密码	48
我的电话服务项目中已经用到*键	49
如果我的电话已有来电转接服务，怎么办？	49
如果我有一台外接答录机，怎么办？	49
如果我从外打电话回来设防无人状态，那我必需关门吗？	49
电话/ADSL 问题	49
电话连接点	49
ADSL 连接点	50
第 12 章 用户目录参考	51
用户目录流程图	51
系统设防(1)	52
录音（留言）（2）	52
听新的录音（2，1）	53
听已存储录音（2，2）	53
删除已存储录音（2，3）	53
录音（留言）（2，4）	53
提醒语（2，5）	53
录音设置（2，6）	56
保安系统目录（3）	58
更换密码（3，0）	58
警报过程（3，2）	58
事件记录（3，3）	58
测试模式（3，4）	60
区域旁路（3，5）	62
关闭警笛（3，6）	62
家庭自动控制（4）	62
对讲机（5）	63
门对讲机（6）	63
第 13 章 编程目录参考	65

录音设置 (1) 66

 留言电话旁路(0) 66

 铃声数目 (1, 1) 66

 录音时间 (1, 2) 67

 录致词 (1, 3) 67

 听致词 (1, 4) 67

 删除致词 (1, 5) 67

更换日期和时间 (2) 67

 更换日期 (2, 1) 67

 更换时间 (2, 2) 68

 更换节假日 (2, 3) 68

保安系统设置 (3) 69

 语音报告 (3, 1) 69

 传呼机代码 (3, 3) 69

 装配人员密码输入选项 (3, 4) 69

 警报说明语 (3, 5) 70

 关闭警笛 (3, 6) 70

更换电话号码 (4) 70

信箱/用户密码 (5) 71

 删除全部信箱/用户 (5, 0) 71

 增加信箱/用户 (5, 1) 71

 删除某个信箱/用户 (5, 2) 72

时间编程 (6) 72

第 14 章 康福系统的设置 74

 区域设置.....74

 自动控制目录.....75

 信箱/用户.....76

 电话设置.....76

 时间编程（键盘：F+9 或编程目录，6） 77

 提醒语.....77

 重要注释.....78

 有限保修条款.....78

第 1 章 快速启动指南

欢迎进入高智能化的家庭/办公室控制系统 – 康福的世界。康福是一个全集成化的保安及自动化控制系统。并且有一个数字式（无磁带）留言机，同时提供八个语音信箱。康福与其他报警和自动控制产品的不同之处不仅在于它能日夜保护您的住所和家庭，而且极易操作。

本章将告诉你如何启用康福。其他章节会详细介绍本系统的特点。

康福概述

- 康福是一个现代化以及容易使用的保安系统。它不仅能对盗贼、失火等发出警报，而且同时可让你监听家中的情况，并通过几种通讯方式 – 电话，传呼机或监控站（最多可达 8 个）通知你。
- 康福具有真人的**语音目录**。你可以用键盘或住所内外的任何电话，通过语音目录的提示对系统进行任何操作。所以你不必象用其他系统那样要记住所有动作的代码。
- 康福有一个先进的无磁带**留言机**。它备有 8 个语音信箱。当有人留言给某个信箱后，本系统会立即打去该信箱主人的手提电话或传呼机。
- 康福有一个实用的**家庭自动化控制系统**。住所或办公室的灯、空调机等电器均可通过电话、时间编程和事件的触发来控制。
- 康福的键盘不仅有**单键设防功能**，还有一些**简化功能键**。甚至还可以利用键盘在住所内进行双向对讲。
- 当主人在家时，客人按门铃后，康福的**高智能对讲机（DP01）***会使家中的电话振铃。如果家中无人，它便会自动打到主人预设的手提电话或办公室电话，使主人能远距离与来访者对话。他甚至可以直接储存客人的留言（这需要一个门对讲机）。
- 康福能使本机电话振铃或打到你的手机以**提醒你**及时去做一些预定的事。
- 康福的**时间编程**能在固定的时间自动地把系统设防，将灯和电器关上，或执行许多其它的功能。
- 康福的**遥控器（RC01）***或任何通用可学式遥控器（比如 Phillips Pronto）可用来控制康福。
- 你能编程康福的**组合式场景控制开关***启动一些预定的布景。比如，看电影，睡眠，读书或娱乐。
- 你可以使用康福的**威士康福软件（Wizcomfort）**或通用通讯模块（Universal Communications Module）* 从局域网（LAN）和串行口控制和监视康福。
- 康福的互联网模块（CWM01）* 允许你从网上进入康福系统。

*可选附件

上述这些只是康福的几个主要的先进功能。请用户仔细阅读此手册，以便更好地掌握如何全面地利用康福所提供的保安及自动化控制系统给你的住所、家庭及办公室带来的便利。

康福的键盘

键盘是康福的控制中心。除了可用它来设防和解除设防外，它还可以用来和系统的留言机通讯。它可以简化一些常用的目录和功能。另外它还能与住所内其他键盘进行对话。本节将具体介绍康福键盘的键，指示灯和控制方法。

可以和康福系统配合的键盘有 3 种。


- 具有语音目录的 KP01
- 具有语音目录和红外接收器的 KP02
- 具有液晶显示器（LCD）、语音目录和红外接收器的 KP04

KP04 只能与康福标准系列（PRO）和康福高级系列（ULTRA）兼容却不能与康福入门系列（ENTRY）兼容。

在本手册中关系到康福 KP04 键盘时，你会看到这个标志：■




图片 1-1 KP04 LCD 键盘

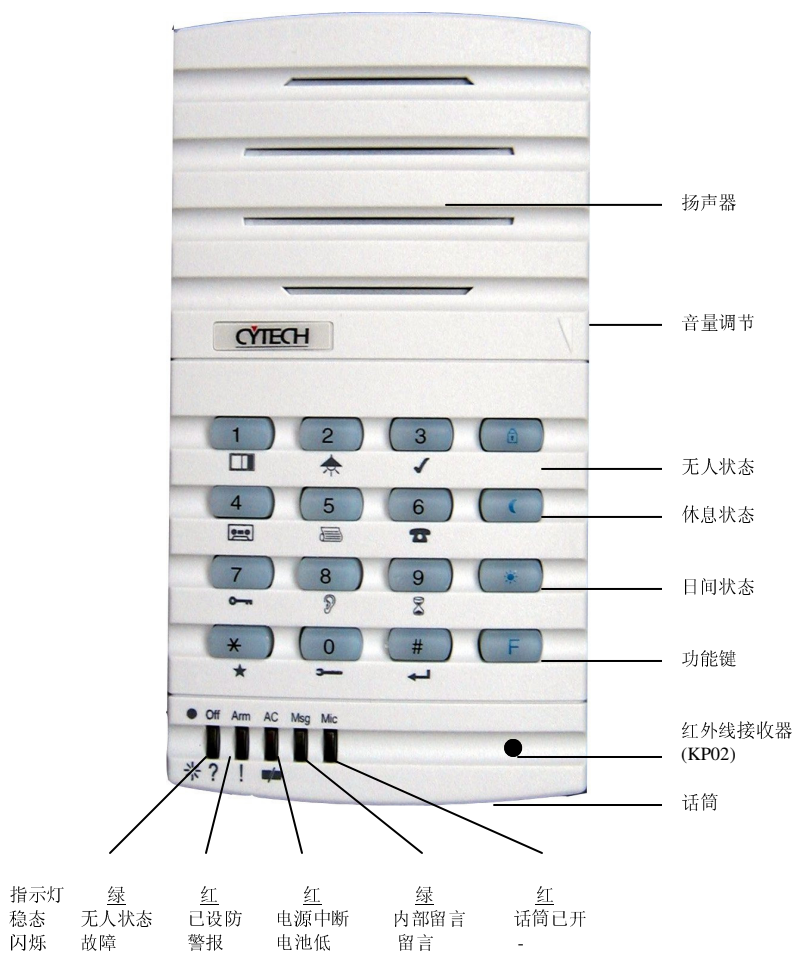


图片 1-2 KP01/KP02 键盘

指示灯

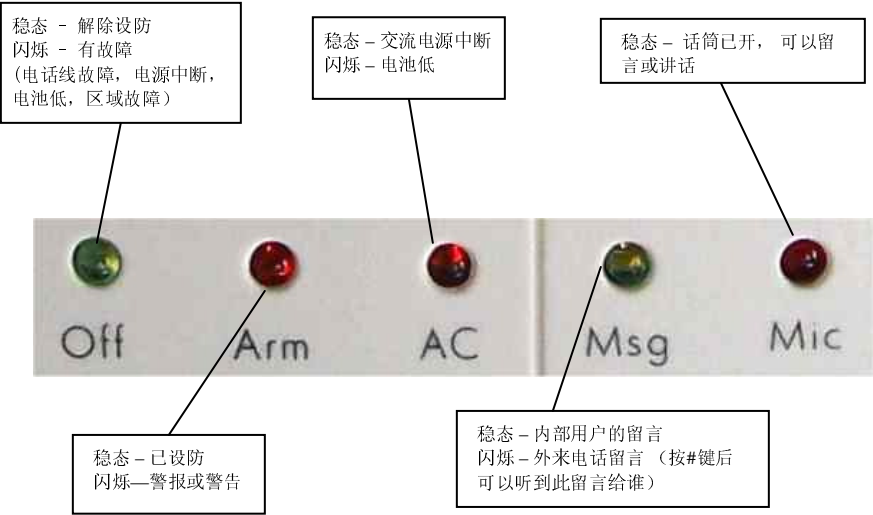

图片 1-3 KP04 键盘 的 LED 指示灯

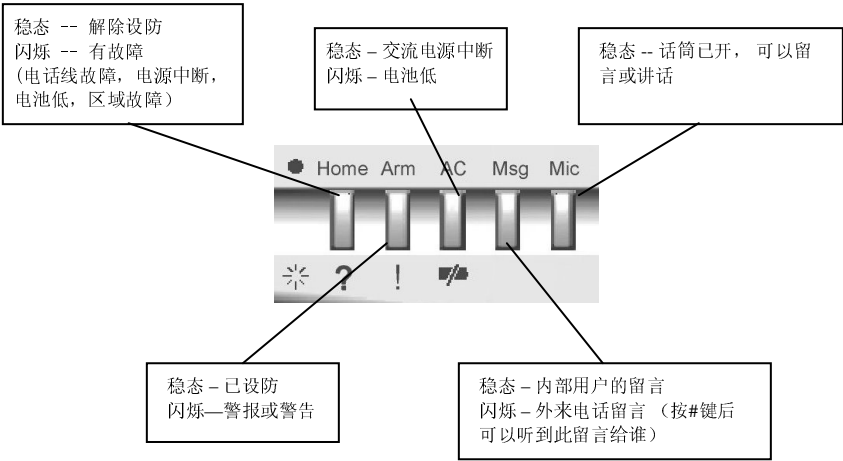

图片 1-4 KP01/KP02 的 LED 指示灯

HOME/ 故障指示灯

当系统解除设防时，绿色的指示灯会一直亮。这表示系家里一切正常和系统没有设防的情况。

如果有象电话线故障，电源中断，电池低，本机警报(确认后)，或通讯失败的故障，**HOME** 的指示灯会闪烁。键盘同时也会发出连续断的蜂鸣声。当用户输入正确的密码（预置为：**1234#**）后，此蜂鸣声即停止。这表示用户已确认家里发生故障。键盘此时会宣布故障的原因。请记住此原因并通知你的装配商。

■ **故障原因将会被显示在 KP04 液晶显示器上。**

ARM/ 警报指示灯

当系统设防和全部情况正常时，红色的 **HOME** 指示灯会一直亮。

如果有警报情况发生，**ARM** 的指示灯会闪烁，警笛也会同时会响。当用户输入正确的密码(预置为：**1234#**) 后，警笛会停止，而系统将会回到安全装态。键盘这时会宣布“安全状态”，**ARM** 指示灯会停止闪烁而绿色 **HOME** 的指示灯会转亮。

大门已开后，系统等待用户输入正确密码的期间就是所谓的警告情况。若发生警告情况的话，**ARM** 的指示灯也会闪烁。

■ **警报激发的原因会显示在 KP04 液晶显示器上。**

AC 指示灯

如果电源没有问题，红色的 **AC** 指示灯不会亮。

当电源中断时，**AC** 指示灯会一直亮。

当备用的电池低时，**AC** 指示灯会闪烁。这个情况可能因为电源中断了几个小时而发生。当电源恢复后，备用的电池会再充电。但如果 **AC** 指示灯 8 个小时后还没停止闪烁，请立即通知您的装配商。

■ **电池低或电源中断的情况会显示在 KP04 液晶显示器上。**

MSG 指示灯

当绿色的 **MSG** 指示灯一直亮或在闪烁时，这表示内部用户或用外线电话的人录了新的留言。按 **#**键后（不需要输入密码）就可以听到此留言是给谁的。输入密码和 **#**键后就可以在键盘上听此留言。

MIC 指示灯

当键盘与门对讲机，本机或外来电话进行对讲时，红色的 **MIC** 指示灯会一直亮。

单触发键

	设防无人状态
	所有人员均离开住所
	设防为休息（或夜间）状态
	家中全部人已睡觉。只允许住所内一定范围的行动，其它区域仍处在设防状态
	设防为日间状态
	只有对外的门和窗处在设防状态，住所内其余的保护区域均没有设防
#	新的录音（留言）/强制设防键（当正在设防时）/接听正在响铃的电话
	如果 MSG 指示灯亮，按此键可以知道新的留言是给谁的。然而若此系统正在向外拨号，你会听到一个长音，这样你要稍等一下再试一次。如果在设防时某些感应器是开的（可从扬声器中听到），当你按下此键后，系统会自动旁路那些感应器，并强制设防。 当你在电话响铃时按此键，康福会立即接听电话。
F	此键要配合另外一个键来选择一个功能。功能定义列在下一个表中。 此键也用于结束语音目录、双向对讲或其他操作。

 在语音目录和双向对讲状态下按 F 键后，系统会立即停止这些操作，并讲“谢谢，再见！”。

功能键

按 **F** 键后，再按 **0-9、#或*** 键。对某些功能来讲，系统可能会请你先输入你的个人密码和**#**键。

图标	功能及说明	目录
	区域旁路	用户目录, 3,1
F+1	输入区域号码和 # 键。 旁路请按 1 ，无旁路请按 0 。	
	自动控制目录	用户目录, 4
F+2	若已编程，扬声器将会讲出所有受控电器。	
	测试目录	用户目录, 3,4
F+3	1 - 电池检测（关掉交流电源进行测试） 2 - 保安系统测试（扬声器将会讲出感应器的状态） 3 - 拨号测试（拨出已设置的电话号码。可以从扬声中听到） 4 - 警笛测试（测试时间延续几秒钟） 5 - 警灯测试（需要开或关进行测试）	
	录制留言（内部用户之间）	用户目录, 2,4
F+4	可录给任意一个语音信箱。“Msg”指示灯会亮。若按 # 键，扬声器将讲出新的留言（录音）是给谁的。该信箱用户若要听此留言，请按：“*”+ “个人密码” + “#”	
	事件记录	用户目录, 3,3
F+5	1 - 下一个记录，2 - 前一个记录，3 - 下一天记录，4 - 前一天记录，9 - 最后一个记录	
	电话号码编程	编程目录, 4
F+6	选择电话地址 1 ~ 8 对每一个电话要先选定 其形式： 0 = 无电话，1 = 电话（普通有线电话或手提电话），2 = 传呼机，然后输入其相应的 号码和 # 键。	
	更换密码	用户目录, 3,0
F+7	先输入当前的密码，再输入新的密码两次以便确认。	
	双向对讲	
F+8	与另外一个键盘对话	
	时间编程	编程目录, 6
F+9	0 - 关，1 - 开，2 - 更换时间，3 - 星期几，4 - 响应	
	使能装配人员密码输入	编程目录, 3,4,1
F+0	允许装配人员对系统进行操作。当设防后，或在午夜时（0: 00），系统会自动恢复到原来的状态。	
	留言（语音）机设置	编程目录, 1
F+*	1 - 铃声数目，2 - 录音时间，3 - 录致词，4 - 听致词	
#	信箱/用户密码	编程目录, 5
F+#	0 - 删除全部信箱/用户，1 - 增加信箱/用户，2 - 删除某个信箱/用户	
F		
F+F		

紧急键（双键组合）

同时按下下表中的两个键将会触发系统的紧急警报。
请用户练习一下如何按双键。最好是用拇指按住 **F** 键，食指按住其他键（**AWAY** 或 **NIGHT**），按住一会儿，直到你能听到警报为止。

键	功能
F 	F+ AWAY ：紧急救援警报
F 	F+ NIGHT ：失火警报

音量控制

调整此旋钮使语音和蜂鸣声的音量达到预想的效果。

蜂鸣声

长音：当你听到长音时，表示：1- 输入了错的密码。2 – 输入的密码不完整（如未按#键）。3 – 其他键盘正在使用中。

连续短的蜂鸣声：系统故障警告或键盘与主板的通讯失效。当输入密码后，此蜂鸣声即停止。

键盘的扬声器也用来作为住所内的警笛，其中包括：

盗贼警报：连续的扫频声。

失火警报：每三次短声后停一下。

入门警报：当已设防时，有人从门进入后，一个慢的蜂鸣声会提醒你在规定的时间内解除设防。否则将会触发盗贼警报。

 **为了保护备用电池不致损坏，当电池微弱时若有情况发生，你将不会听到键盘的警笛声。不过，在此情况下，外部警笛仍会正常工作。**

故障情况

康福在以下的情况，一直监视系统：

- 1. 电话线 – 电话线有故障
- 2. 电源中断 – 交流电源中断
- 3. 电池低 – 因发生长期的电源中断，使得备用的电池低。
- 4. 区域故障 – 区域电线短路或电路开路。
- 5. 通讯失败 – 系统与键盘，门对讲机，或其它康福模块无通讯。

当以上某个故障情况发生时，键盘会发出连续短的蜂鸣声。在键盘上的绿色 HOME/故障指示灯会闪烁。当你输入密码后，此蜂鸣声会立即停止，而键盘会宣布故障的原因，如：

- “电话故障”
- “电池警告”
- “电源中断”
- “区域故障，（区域号码）”
- “通讯失败，（模块号码）”

记下故障警报通讯并且立刻通知你的装配人员。获知故障警报通讯是帮助装配人员诊断问题的因素。

故障还没解决的期间里，绿色的 HOME/故障指示灯会一直闪烁。你每一次输入密码时，康福就会宣布故障警报信息。当故障清除后，HOME/故障指示灯会一直亮。

- **故障情况会显示在KP04液晶显示器上。**

康福语音目录

使用键盘

按* 键，你的密码和# 键进入用户语音目录，如果在输入密码之前按*键，系统将不会解除设防。

- ☎ **当系统已设防或发生警报时，在输入密码之前不按 * 键，系统将解除设防或停止警报。**

预设的主人密码是 1234。请尽早**更换密码**以防止未经授权的使用并进入你的系统。

使用本机电话

住所内所有连接于康福的电话均可用于操作本系统。

1. 拿起电话筒或用免提功能。
 2. 在 4 秒钟内按*键。
- ☎ **如果在 4 秒内你还没有按*键或按了别的键，你将无法进入系统。在这个情况下，放下电话筒再试一次。**
 - 3. 输入你的密码和#键。
 - ☎ **预设的用户密码是*1234#。最多可设 8 个用户信箱。每个信箱都可以有自己的独特密码。**

如果你输入的码是错的，康福会讲“错码”。当你的密码输入正确后，你会听到：

你好，安全状态。
[现有 X 个新的录音（语音）。（播放新的留言）]
系统设防，请按 1。
留言，请按 2。
保安系统目录，请按 3。
自动控制，请按 4。
对讲机，请按 5。
门对讲机，请按 6（如果装有门对讲机）。
.....

- 按 1，你可选择设防为无人、休息（夜间）、日间或假期状态。
- 按 2，你可进入并处理你的信箱中的留言和录音。
- 按 3，你可以更换密码，旁路区域，听事件记录或做其他保安系统的工作。
- 按 4，你可以控制住所内与康福连接的各类电器。
- 按 5，你可利用本机电话与任一键盘对讲。
- 按 6，你可以与门对讲机通话(如果装有门对讲机)。

每个目录都可以引出其子目录。那些子目录的解释可以在“用户目录参考”中找到。本系统会一直使用语音目录来指引你去如何操作。因此，你不必象使用其他类似产品那样去记很多代码。要了解更详细的用户目录中的各子目录，请参阅本手册中的“用户目录流程图”。

使用外线电话

你可以在世界任何地点打电话回来操作你的康福系统。

- 1. 拨与你的康福系统连接的电话号码。
- 2. 如果在预置的铃声数目之前没有人接听电话，康福将会马上接听，并播放致词（如已事先录好）。致词结束后，来电者便可留言。
- 3. 当正在播放致词时，用户自己可以立即按*键，密码和#键。若没录致词，康福会说：“请输入密码”，并等待你去输入正确密码。
- 4. 如果密码正确，康福会播放用户目录。
- 5. 要结束操作，我们建议在放电话之前按#键，直到康福宣布“谢谢，再见！”为止。当然，你也可以随时放下电话。不过，系统需要一段短时间检测电话是否真的已经挂断。

☎ 正当康福在宣布“谢谢，再见！”时，你可以按*键和密码，并立即再进入系统，省了再一次打电话的时间。

- 6. 你可以象使用本机电话一样对系统进行各种操作。如设防、解除设防、回放留言、录音或检查警报过程等等。

编程目录

编程目录允许用户对康福的设置进行修改。但只有第一个用户（即主人信箱和密码）可以进入目录。

- 1. 要进入编程目录请按：* 键，主人密码（预置为 1234）和 #键。听到用户目录时，请按 9 选择编程目录。此时你会听到：

编程目录

录音设置，请按 1。

日期和时间，请按 2。

保安系统设置，请按 3。

电话设置，请按 4。

信箱设置，请按 5。

时间编程，请按 6。

.....

- 按 1，你可以更改留言机的各种设置。如：铃声数目、每个留言的时间以及录致词等。
- 按 2，你可以更改日期、时间和节假日。
- 按 3，你可以更改和保安系统有关的各个参数。如传呼机代码等。
- 按 4，你可以对8个电话地址输入电话号码。当警报或别的重要事情发生时，康福会打电话给这些电话号码来通知你。
- 按 5，你可以增加或删除用户信箱。
- 按 6，你可以对时间编程进行修改。

☎ 请参阅编程目录参考以了解更多关于其子目录的详情。

使用电话输入密码的提示

- 象拨电话号码一样，果断地按下电话上的键，然后松开。不要一直按住该键。
- 当你按的键被系统接受后，你会听到一音频回声。如果你输入密码时未能听到每个键后的音频回声，这说明你按的第一个键（*键）未被接受。请你挂电话再试一次，并记得按*键。
- 如果你在输入密码和#键后听不到“你好，安全状态”或“错码”，请挂上电话，再试一次。
- 如果你输入密码和#键后听到“错码”，你不必挂电话，只要输入正确的密码和#键即可。

运用语音目录系统

语音目录概述：

- 语音目录有选项或子目录供你选择。
- 如果在限制时间内你还未按任何键，系统会再次重复播放该处目录。倘若在规定的时间内你还是没有按任何键，系统会认为已超时。并讲“谢谢，再见。”
- 语音目录可以在任何时候被切断，所以你不必等到该语音目录结束。只要你已经熟悉此目录，你随时都可按所需的键来结束当前的个目录，并进入下一个目录。
- 当一个号码被输入后，系统要么执行所选中的目录项目，要么就进入新的子目录。或者在编程目录中，系统会请你输入号码和#键以便更改目前的设置。
- 当要输入一个新的号码时，系统会先讲出目前的值，并请你输入新的号码和#键。当新的号码和#键输入后，系统会讲出新的值以供确认。如果并不打算更改，请按#键即可。系统会再次播放前一个语音目录。如果你要删除刚输入的号码，请按*键。例如你按入如下的键：1234*5678#，系统会把它当成 5678。

☎ 用电话编程时，为了避免出错，可在输入号码前按*键。它可中断语音目录并清除刚输入的数字。

- 在任何语音目录下按#键，系统将退回前一个目录。任何时候按键盘中的F键，系统将退出所有目录。
- 如果在语音目录中输入一无效键，该目录将会再重复。

☎ 因此，要想重复某目录，只要按一个无效键即可。

- 身为初使用者，你可能会问：为什么系统有时要求你输入号码后按#键，而有时又不必按#键呢？其实答案很简单，如果系统要求的号码是单位数（0 ~ 9, *），你只需输入其号码即可，而不必按#键。例：“请输入电话（地址 1~8）”。如果系统要求的号码有多过一个数字，你需要在按此号码后再按#键。在这里，#键就像电脑键盘中的回车键一样。例：“更换日期。请输入新的号码和井字号。”日期是从1 到 31，所以需要按#键。

注意事项

经常检测你的系统

为了保证你的系统能连续正常地工作，每周测试一次是很必要的。请参阅本章中“康福自测试”一节，并仔细按其步骤进行测试。如果你的系统不能正常工作或你对测试有什么疑问，请联络你的装配商。

基于不合理的应用、干扰、滥用或其他原因，尽管你也经常做测试，系统还是有可能出现故障。

安全措施

请遵循以下基本的安全预防措施以减少或避免在使用本产品时有强烈振动、损伤或其他可能对本产品造成的损坏。制造商不会为因没根据安全指令而受的损坏负责任。

- 仔细阅读本手册，并了解全部指令。
- 只有授权的装配商才可安装康福系统。
- 系统不能安装在可被雨淋或很潮湿的暴露环境中。其环境温度不可高于 40° C 也不可低于 0° C 。
- 不管它们是在什么情况(远程控制或时间编程的自动控制)下接通电源，任何连接于康福的电器均不能造成对本系统带来的任何危险。
- 严禁或更换本系统内的任何组件除非是康福的授权商或服务中心。
- 为了避免未授权人进入你的系统，在安装好你的系统后，应立即将预设密码更换成你的私人密码。

防火措施

失火是常见的现象。为了最大限度地减少这一灾难，我们建议你经常检查防火措施，并设计一条紧急出口。

检查防火措施

1. 是否所有电器及电源插座均处于安全状态？例如电缆有破损，照明电路有超载等。如果你没有这方面的经验，那就要请专业人员来帮你检查。
2. 是否所有易燃液体都储存于封闭和安全的容器里，并摆放在通风凉爽的地方避免使用汽油一类的易燃物品来清洗东西。
3. 是否那些危险的易燃物品如火柴等是放在小孩不是拿到的地方？
4. 火炉或用木作燃料的器具是否已安置在适当的位置，并经常保持清洁以及良好的工作状态？

设计紧急逃生计划

一般来讲，从系统感应到有火源到火势达到致命和无法控制的程度的时间是非常短暂的。所以，要事先设计一条紧急出路以便进行训练和具体实施。

1. 每个成员都应参与紧急出路的设计。
2. 研究一下从住所内每个位置都可能逃生的路径。由于火灾通常是在半夜发生的，所以要特别注意从睡觉的地方到紧急出口的通路设计。
3. 从睡房通往紧急出口的路径最好不必打开内部的门就可到达。

当你设计紧急逃生计划时，请考虑如下几点：

- 确定对外开的门和窗可以很容易地打开，并且未被油漆粘住。
- 对小孩、老人和残疾人来讲，若出口很难打开或使用，请为他们设计一拯救计划。这包括确保能听到他们求救的人可以迅速来帮助他们。
- 如果出口高于地面，不仅要使用合格的梯子和绳子，还要训练每个人如何使用它们。
- 如果出口是在地面层，则出口处应保持畅通。通往庭院门的积雪应被清除掉。
- 所有成员都应跑到预先指定的地点(如：邻居家或街道对面)以便点算人数。
- 一旦所有人到齐，就应立即打电话给消防队。
- 一个好的计划，重点是在逃生。先不要调查原因或试图救火。也不要急于搬出你的财物。因为那会占用宝贵的时间。一旦跑出来，千万不要再回去。一直等到消防队到来为止。
- 请将设计或计划记录下来，并要经常做防火演习。这样一旦紧急事件发生，每个人都知道该怎么做。如果情况有改变(例如：成员有增减或房子的内部布置有变化等)，你的设计或计划也要跟着修改。
- 为了确保火警系统能正常工作，就要象手册中提到的那样，每周做一次自测试。如果你不能肯定系统是否正常，请联络你的装配商。
- 我们建议你与当地消防队取得联系。你可从那里获得更多关于你的防火系统和紧急逃生计划的资讯。如果可行的话，你也可请当地的消防人员到你处检查一下防火设施。

保安系统的设防

按照下面的步骤，并利用键盘右边的三个单触发键可立即将系统设防为：无人状态、休息(夜间)状态或日间状态。

无人状态

如果全部人员要离开住所，按  键以设防为无人状态。此时如果有些门或窗仍是开的，它们将由扬声器读出。例如：

厨房窗，
阳台门，
.....

一旦你关好那些门或窗，键盘就会宣布：

请出门，
请出门，
.....

请从大门离开住所，再把它关好。之后你会听到两声蜂鸣音，它是告诉你此时设防成功。如果你有警灯，它也会闪烁几秒钟。此时，键盘上的红色 ARM/警报指示灯会亮起。键盘也会宣布：

无人状态

你也可以要求你的装配人员让系统在这个时候自动地把所有连接于康福的灯和机器关上。

休息（夜间）状态

按  键就能把系统设防为休息（夜间）状态。此时，如果被系统监视的门或窗仍是开着的，它们将由扬声器读出。例如：

厨房窗，
阳台门，
.....

一旦你关好这些窗和门，保安系统会在几秒钟后设防到休息状态。键盘也会宣布：

休息状态

在此状态下，几乎所有的感应器都在工作。只有那些特定的室内感应器处于非工作状态。

日间状态

按  键后，系统将设防为日间状态。在此状态下，住所内的所有感应器将不工作。只有窗和进出门受到保护。此时，如果被系统保护的门或窗仍是开着的，它们将由扬声器读出。例如：

厨房窗，
阳台门，
.....

一旦你关好这些窗和门，保安系统会在几秒钟后设防到日间状态。键盘也会宣布：

日间状态

键盘上红色的 ARM 指示灯将会亮起。在此状态下，你可以在住所内任意走动，而不会触发警报。不过，窗和进出门仍然保持设防状态。

 **日间状态可能会和休息状态没有分别。这要看装配人员如何在住所里安装的移动感应器而定。**

假期状态

可以说此状态与无人状态无太大区别。只是在此状态下，系统可以在每天的不同时间内开关不同的家用电器。这就会给外面的人一种仍旧有人在家的假象（需要装配人员帮你设置）。你不能用单触发键设防到假期状态。你必须去用户目录按 1：系统设防，再按 4：假期状态。

强制设防

当你要设防而有些感应器确仍在打开状态时，你可以按#键来强制设防。不过那些打开的感应器或区域均被旁路。之后它们若被关上，那些区域就象其他受保护区域一样正常工作。

 **如果当地的规定不允许强制设防，你的装配人员可设把它为无效。**

从电话设防系统

你能从本机电话或外线电话将本系统设防。如果用的是本机电话，你只需按*键，你的密码和#键。如果用的是外线电话，你需要拨电话回家，等康福接听。当正在播放致词时，立即按*键，用户密码（预置为：1234）和#键。随后，康福会播放用户目录。请按 1 进入系统设防子目录。系统设防子目录是：

无人状态，请按 1；
休息状态，请按 2；
日间状态，请按 3；
假期状态，请按 4；
退出目录，请按#键；

选择一个状态。

安全状态/关闭警报

输入密码（预置为：1234#）即可关闭警报。在警报期间或系统已设防时输入正确的密码后，系统将回到安全状态。

📞 不要在输入密码之前按*键，否则系统会进入语音目录而并不回到安全状态。

红色的 ARM/警报指示灯将会熄灭而绿色的 HOME/故障指示灯将会亮起，表示系统已进入安全状态。键盘同时会宣布：“安全状态”。

当有人在系统设防到任何一个状态时把门打开，本系统会给用户一段短时间解除设防。在这个期间里，键盘会发出连续短的峰鸣声，而红色的 ARM/警报指示灯会闪烁。如果用户没有在预定的时间输入正确的用户密码，系统会启动入侵警报。

当警报发生时，警笛会开始响。为了关闭警笛，用户需要输入正确的密码（预置为：1234#）。当你在警报或系统设防时输入密码（和#键），系统将会解除设防。**不要在输入密码前按*键，否则系统会进入语音目录而不会解除设防或警报。如果不小心进入了语音目录，你可以按“0”来解除设防。**

📞 还未确定住所里的确没有入侵者时，请不要解除设防。

区域旁路

为了暂时旁路一个区域（即：该区域临时被系统程序删除），请按 F +1 ，然后你会听到：

请输入区域代码和井字号

区域设置表可在本手册后面找到。输入区域代码和#键后，将会听到所要旁路的区域名及当前的旁路状态。以厨房窗为例：

厨房窗，旁路，关闭。
打开，请按 1。
关闭，请按 0。

要旁路，请按 1。否则，按 0。被旁路的区域将不会触发警报。

📞 当系统解除设防后，所有被旁路的区域将会自动地恢复到非旁路状态。

更换密码

按 F+7 。你会听到：

请输入密码。

输入你当前的密码和#键（预置为：1234）。然后，你会听到：

请输入新的号码和井字号。

输入你新的密码（4~6 位数字）。然后系统会叫你再输入一次新的密码以证实。此时你会听到：

请输入新的号码和井字号以证实。

如果第二次输入的密码与第一次的一样，你会听到：

密码输入正确。

☎ 为防止未经授权的使用，请立即在系统接受服务之后更换密码。

安全防护装置

受威胁密码

如果受威胁密码输入两次，系统会制造一种解除设防的假象。康福会不知不觉地拨到预先设好的电话。如果你受到强盗的威胁要你关掉警报系统时，请输入你的受威胁密码。

受威胁号码就是你的密码 ± 2 。例如，你的密码是：1356，你的受威胁密码就是 1354 或 1358。为了防止输入时的疏忽，在要接受威胁号码时，请记住输入两次。这样才可触发无动静的受威胁警报。第一次输入受威胁号码时，系统不会接受。当你再次输入时，系统会确认你的确要触发受威胁警报。由于有时用户按键时的失误可能会引起假的警报，所以本系统所具有的这个特性是非常重要的。如果受威胁警报的编程有可拨出电话的设置，那么你就会在电话里听到启动受威胁警报的用户名称。

要解除受威胁警报，只能使用本机电话，并应输入正确的密码。如果从外面打电话回来，是不能解除此警报的。你也不能用外线电话输入受威胁密码。系统会认为你输入的是错码。

密码输入保护

康福可以有效地保护自己以防止盗用，即阻止有人利用电话或键盘试图找出你的密码。如果他不断地输入非正确的密码达 6 次，密码输入警报就会被触发。这时你就会听到警告蜂鸣声。康福这时也能打到你预设的传呼机和电话。要复位或停止密码输入警报，你必须输入**两次**正确的密码。这是康福的另一个保护特性。因此，即使外人试图输入几次后便找到真正的密码也无法解除设防。

装配人员进入系统的限制

装配人员密码允许他们在现场或其他地方对康福进行编程或检测。只有当用户授权（即在键盘上按 F+0 ）键后才能允许装配人员进入系统。当任何时候系统进入设防状态或在一天结束后，该授权会自动解除。这就再次保护了你的系统不会被未授权人进入。

更换电话号码

当你按下 F+6  键后，你会听到：

请选择代码。

共有 8 个地址可供储存电话或传呼机号码。当警报或其他事件发生后，系统会根据这 8 个地址的设置拨出。首先，选择你要存储电话或传呼机的地址。如果你需要连接保安公司的监控站，那么你不可以用第 1 或第 2 个地址存储电话和传呼机。只有 3~8 则用于电话和传呼机。否则，全部 8 个地址都可用于电话和传呼机号码。例如，当你按 3（第 3 个地址）后，你会听到：

无电话。
无电话，请按 0；
电话，请按 1；
传呼机，请按 2；
监控站，请按 4；
SMS，请按 6； *

 ***短信服务 (SMS) 需要 UCM/GSM 模块**

 因用传呼机的人迅速减少，以后的康福可能不会有传呼机拨出

要输入电话（有线或无线）号码请按 1。要输入数字式传呼机号码请按 2。当你按 1(或 2)后，你会听到：

电话（或传呼机）
请输入新的号码和井字号。

请输入新的号码和#键。

如果由于你的疏忽而按错了键，你可以按*键或 AWAY 键来删除刚输入的错码。再输入正确的号码。

如果在你要输入的电话号码里有*或#字符（比如某些电话服务要用到这两个键），你必须先按键盘上的 DAY 键，然后才可按*或#键。

例如，你输入“1234<DAY>#5678”。系统实际接受的号码是“1234#5678”。如果你没有使用“DAY”键，当康福收到#键时，将立即结束键入功能。（注：此方法只适用于 4.45 之后的版本。）

你若在拨打时需要一个暂停或延迟，你要按键盘的 NIGHT 键。例如“1234<NIGHT>35678”。这样，在 1234 和 5678 之间会有一个 3 秒钟的延迟。（注：此方法只适用于 4.45 以后的版本）。

此子目录不能更改监控站的类型和号码。如果某地址（1 或 2）已经用作监控站，那么它只能由装配人员来更改。

根据下一节“康福自测试”所介绍的，你可立即对你编程的电话或传呼机号码进行拨号测试。

允许装配人员进入系统

编程目录是让用户编程系统的，而装配人员目录是让装配人员在康福语音目录里进行编程、维修或警报后的检查。装配人员要知道装配人员密码才可进入此目录，为了确保你的系统不会被未授权人进入，用户也要先授权后才能允许装配人员进入系统。要授权即在键盘上按 F+0 。到了半夜时，该授权会自动解除。要立刻解除授权，请输入编程目录，选择 3：保安系统设置后，再按 4：装配人员密码输入选项，最后选按 0：关闭就可。

事件记录

康福可记录 250 个最近发生的事件（康福入门系列只能记录 125 个事件）。它们存于永久存储器。即使交流电源和电池都不存在时，其数据也不会丢失。在此记录中，记录有设防、解除设防、警报、被触发的区域（感应器）以及所有有关保安系统的事件。每个被记录的事件都伴有其发生的日期和时间。按 F+5  键或在用户目录选 3：保安系统设置，然后又再选 3：事件记录后就可以进入事件记录。康福会以（日期），（时间），（事件）的次序宣布所有记下的事件。例如：

1月24日， 7点00分晚上，系统设防
8点53分 晚上，盗贼警报
8点53分 晚上，厨房窗
8点53分 晚上，电话号码1
8点 54 分晚上，监控站没问题
8点 54 分晚上，电话号码 3
8点 54 分晚上，电话输入. 小明
9点 05 分晚上，大门
9点 05 分晚上，门警告
9点 05 分晚上，小明输入密码正确
9点 05 分晚上，解除设防

下一个事件，请按 1。
前一个事件，请按 2。
下一天事件，请按 3。
前一天事件，请按 4。
第一个事件，请按 0。
最后一个事件，请按 9。

若要听下一个事件按 1；前一个事件按 2；下一天事件按 3； 前一天事件按 4；第一个事件按 0；最后一个事件按 9。

在听语音目录时，你可立即按以上的任何号码。系统会中断宣布，立刻带你到要听的事件。

当警报发生后，查阅事件记录是非常有效的。

要知道被记录的每一个事件，请看第 12 章：用户目录参考

- **如果你使用的是 KP04 液晶显示器，事件记录不会被扬声器宣布而会显示在液晶显示器上。它同样的用 1 表示下一个事件，2：前一个事件，3：下一天事件，4：前一天事件，0：第一个事件，9：最后一个事件。**

 **为了有个正确的事件记录，请确保系统的时钟是准确的。**

录警报说明语

当警报发生时，系统会拨到事先预定的电话，把所录过的警报说明语播放给接听电话的人。例如：

盗贼警报，厨房窗
“102纽顿街发生警报，请拨6123456通知李先生。”
要重复，请按1，
要结束，请按#键。

录过的说明语会在宣布警报类型和区域后才播放。

要录警报说明语，在进入编程目录后按 3：保安系统设置，然后按 5：警报说明语。

录警报说明语，请按 1。
听警报说明语，请按 2。
删除警报说明语，请按 3。

系统不论任何警报都会播放同样的警报说明语。

更改日期和时间

康福在运行过程中有一个准确的日期和时间是很重要的，因为所有的事件记录和留言（录音）都同时记录有它们发生的日期和时间。时间编程也要用到日期和时间。如果你要更改日期和时间，你需进入编程目录（用户目录，9），再按 2 后你会听到，如：

3 点 34 分，下午，1998 年，2 月 1 日，星期日
更换日期，请按 1。
更换时间，请按 2。
编程假日，请按 3。
.....

这时，你可以选择 1 以更改日期，2 以更改时间或选择 3 以编程假日。

请在每几个月内检查一下康福的时钟，以确保其准确性。

第 3 章 警报触发后要做什么

请仔细阅读本章。它会告诉你当一种警报被触发后，不管你是在住所内，还是在住所外，你应做些什么。

关闭警笛

输入密码和#键后，系统就会解除设防屋内，屋外和键盘的警笛也会停止。

- ☎ **不要在输入密码前按*键。这会使系统进入语音目录，而不会解除设防或关闭警笛。若不小心进入语音目录，按0就可以解除设防。**

警报的确认

康福会帮你查证警报是否真实。这要用到警报过程、双向对讲、利用键盘监听以及事件记录等。

警报过程（用户目录 3，2）

警报过程提供了触发该警报的有关事件。它们将按顺序被读出，如：

警报过程：
星期三，11:23 下午，系统已设防。
星期四，2:23 上午，楼下移动感应器。
星期四，2:24 上午，楼上移动感应器。
.....

当一个警报触发后，康福打到预设电话时会自动讲出警报过程。当系统解除设防或停止警报后，“警报过程”仍会存在系统中，直到系统再次进入设防状态为止。

事件记录（F+5 或：用户目录 3，3）

事件记录可用来断定警报之前或之间的事件顺序，或判断是否为虚假警报。请参阅第二章里的事件记录。

- **如果你使用的是 KP04 液晶显示器，事件记录不会被扬声器宣布而会显示在液晶显示器上。**

对讲机（用户目录，5）

进入用户目录按 5 后，即可从住所内的键盘听到该处的状况。如果系统装有多过一个键盘，系统将请你选择其中一个。键盘与你将保持双向对讲达 90 秒。这使你可以听到该处的声音或与该键盘附近的人讲话。当键盘的双向对讲被启动后，其内部扬声器将会被暂时关掉一会儿，这样你就可以更清晰地听到那里的各种声音。如果你有几个键盘，你可选择其中一个以便监听该处的动静。要结束对讲机功能，只须按一下*或#键即可。

- ☎ **在对讲期间，也可进行实时警报跟踪。即可听到受侵入的区域名。**

拨到语音电话

- 当康福拨到语音电话（电话或手提电话）时，系统会讲出引发拨号的警报类型，（如盗贼警报、失火警报、求救警报等）及区域名称（如后门、厨房窗等）。**请记住康福只有等你发出声音（如你先讲：喂？）后，才会播出警报类型。**
- 如果已事先录好，康福将播放该警报说明语。如“这里是中山路十五号”。录警报说明语要进入：编程目录，3，5，1。通常警报说明语是用来识别本系统所安装的地点。
- 然后康福会讲：

要听（重放）此录音，请按 1。
退出，请按井字号。

- 如果你没有听到（或听清）全部信息（如警报类型、区域名称和警报说明语等），你可以按 1 以便重放。或者按#键以确认你已经收到此警报信息并结束通讯。按#键也会使康福停止再次播出电话。
- 如果你要康福去启动对讲机（按5）、听警报过程或解除警报（按0），你可以按*键+密码+#键。由此进入用户目录并对系统进行操作。
- ☎ 请务必确认你的电话或手提电话的双音多频（DTMF）按键功能是处在开状态。否则，你将不会用该电话与康福通讯。**
- 当你输入密码后，如果系统是在警戒或完全警报状态，你会听到前面讲过的警报过程。据此，你可以检查该警报是怎样触发的。
 - 在进入用户目录后启动键盘的对讲功能，你就可以监听住所内的动静。如果有任何保护区域被触发，你也可以从扬声器中听到。
 - 你可以检查事件记录。用户目录，3，3。
 - 如果你敢肯定这是个假的警报，那么你可以进入：用户目录 3，6，以便关掉警笛。不过此时保安系统仍处在设防状态。任何区域受侵入，系统会再次触发警报。
 - 当你输入密码和#键进入用户目录后，康福将不再拨这个号码。如果你未输入密码而只是按#键来终止通讯，康福会再拨打别的号码。**请千万不要在未按#键或未输入密码的情况下挂断电话，因为康福会再拨这个号码。**
- ☎ 如果电话输入密码成功或被确认，它将会被储存在事件记录里。其记录为：电话输入密码正确。**

拨到传呼机或短信服务（SMS）

当康福拨到传呼机或短信服务（GSM 电话）时，你会看到如下的形式：

XXXX – YY – ZZ

- XXXX是4位数的传呼机代码。它用来识别是哪一个康福系统。它可以在进入编程目录后更改。按3选择保安系统设置，再按3就是传呼机代码。
- YY是2位数的警报类型代码。可参阅以下的警报类型表：

YY	解释	ZZ	YY	解释	ZZ
1	盗贼警报	区域	17	安全状态	用户
2	受威胁警报	用户	18	监控站测试	用户
3	电话故障	01	19	系统已设防	用户
4	设防失败	用户	20	警报停止	用户
5	区域故障	区域	21	入门警告	-
6	区域警告	区域	22	警笛故障	-
7	电池失效	ID	23		
7	电池恢复	00	24	RS485 通讯失败	ID
8	电源中断	01	24	RS485 通讯恢复	0
8	电源恢复	00	25	门铃	ID
9	紧急求救警报	区域	26		用户
10	入门信号	区域	27	拨号测试	用户
11	本机警报	区域	28	监控站通讯失败	-
11	本机恢复	00	29	新的留言（录音）	用户
12	失火警报	区域	30	装配人员拨号	-
13	漏气警报	区域	31	密码输入失败	-
14	看护警告	区域	-		
15	周边警报	区域	-		
16	区域旁路	区域	-		

- ZZ是2位数的区域号码或用户号码（1~8）。它取决于警报类型。如警报类型是盗贼警报，它就是区域号码。警报类型是设防或解除设防，它就是用户号码。

☎ 两组数之间的短横线“-”有可能不会在某些传呼系统中显示出来。通常那些传呼机会用“#”或“*”来代替“-”。不过有些传呼系统的“#”和“*”是用于其他目的。

当警报发生时，康福传呼给你后，你可以拨电话到康福系统以了解情况。当康福接听时你会听到：

请输入密码。

这并不象系统拨出电话那样会听到警报类型。这是为了避免将警报信息告诉来电的陌生人。当你输入密码后，语音目录就和其它情况一样了。之后你便会听到警报类型、警报过程以及警报子目录。

☎ 如果传呼成功，它将会被储存在事件记录里。其记录为：传呼机。

拨到中央监控站

如果你的住所是与中央监控站相连，你可以将它编程为：一旦有警报，系统会先拨到监控站，并报告警报内容。康福可连接 2 个监控站。

-  **当系统向监控站成功发出报告后，会有3分钟的延迟才拨出另外的号码。这是因为监控站应有优先权拨回到你的住所。并根据已达成的检查程序对该警报作出验证。**
-  **监控站送回的“通讯结束（Kissoff）”信号将作为“监控站”记录在事件记录里。**

使用键盘捷径

你的装配人员会以你的要求编程家庭自动控制目录。按 F+2  键就可以进入家庭自动控制目录了。

自动控制目录的第一层可能是选择一项电器。例如：

灯，请按 0。
冷气机，请按 1。
电器，请按 2。

当你选择一项电器，比如灯后，键盘会宣布被康福所控制的灯。

所有灯，请按 0。
客厅灯，请按 1。
主人房灯，请按 2。
.....
车库灯，请按 9。

选择一个电器后，系统会宣布可做的动作，比如：

客厅灯已关闭。
关闭，请按 0。
打开，请按 1。
要回到前一个子目录，请按井字号。

电器的真实状态可以象上例被宣布开或关。但如果没有电流感应器和别的感应器在监视此电器，那么系统也没办法宣布电器是否开关。

当用户选择一个动作后，系统会回到第一层目录，以便让你选择某种电器。

当系统控制的电器少过 10 个，第一层目录可能不会被宣布。系统反而会立刻宣布所有的电器。比如：

所有灯，请按 0。
客厅灯，请按 1。
主人房灯，请按 2。
客厅冷气机，请按 3。
书房灯，请按 4。
电视机，请按 5。
收音机，请按 6。
车库灯，请按 7。
车库门，请按 8。
热水器，请按 9。

使用电话输入家庭控制目录

你也可以用本机电话和外线电话进入家庭自动控制目录。

若从本机电话，拿起话筒或使用免提功能，在 6 秒钟之内按*键，用户密码（预置为：1234）和 #键。键盘会宣布用户目录：

你好，安全状态。
[现有 X个新的录音（留言）。（播放新的留言）]
系统设防，请按1。
留言，请按2。
保安系统目录，请按3。
自动控制，请按4。
对讲机，请按5。
门对讲机，请按6。（如果装有门对讲机。）
.....

请按 4 以选择自动控制。

若要从外线电话进入自动控制目录，拨打你家的电话，让康福接听你的电话。

当致词在播放时，请按*键，用户密码和#键。如果用户密码正确，系统会播放用户目录。选择 4：自动控制。

第 5 章 留言机

康福带有一个先进的无磁带留言机。它不象普通的留言机那样需要录音带。所录过的留言会存于永久存储器中。即使交流电源和电池都不存在时，留言也会继续保存。你可以设置多达 8 个信箱给家里每一个人。不同的信箱有不同的用户密码，以确保用户的隐私。用户也能选择拥有一个共同的信箱。若有些留言是给大家听的就可以录在共用信箱里。家里的人就可以用自己的密码输入这个共用的信箱，回放所留下的留言。8 个信箱总共能录 10 分钟的留言或最多 128 个留言。

康福留言机具有某些普通留言机没有的先进功能。这包括了把新的留言传送到你的手机，当信箱满时自动删除最旧的留言，把用户之间的内部留言录在任何一个信箱里，和监听来电录音。

致词

为了让外人录留言，用户要先录致词。如果用户事先没有录致词的话，康福会在编程的铃声数目后自动接听电话，要求来电者输入密码以进入语音目录。

请输入密码。

如果有录致词，来电者会听到所录的致词。比如：

“我们暂时不能接听电话。请先留言。我们会尽快联络

他随后能选择在任何一个信箱里录他的留言。

用户若要输入康福语音目录要在致词播放时按*键，用户密码（预置为：1234）和#键。

录致词

要录致词的话，先按 F+*键以选择录音设置。康福会要求用户输入密码。

请输入密码。

你只能输入主人用户（用户 1）的密码（预置为：1234）。这是因为只有用户 1 可以进入录音设置。

旁路留言机，请按0。
铃声数目，请按1。
录音时间，请按2。
录致词，请按3。
听致词，请按4。
删除致词，请按5。

按 3：录致词。

请在音频声之后录音。（一声蜂鸣声）

在听到音频声后开始录你的致词。然后请按#键以结束录音。若要检查所录致词的效果，请按 4。

若要更好的录音品质，请用本机电话来录致词。拿起话筒，先按*键，用户密码和#键，然后按 9：编程目录， 1：录音设置，和 3：录致词。同样，在听到音频声后开始录你的致词。然后按任意键以结束录音。要听所录过的致词，请按 4。

增加和删除用户

康福可以支持 16 个用户。他们可以有各自独立的密码。用户 1 的密码就是主人密码。其预置密码为：1234。只有主人密码允许进入编程目录。也只有他可以更换电话号码、日期、时间、录音设置、增加和删除用户以及其他的主要设置。（请参阅本手册第 3 章：编程目录参考）。只有前 8 个用户可以在留言机中有他们自己的语音信箱。第 9 到第 16 个用户没有自己的语音信箱。这些密码适合给客人，清洁工人，和维修部门的人。

要增加或删除信箱/用户，请按 F+# 键。然后，康福会要求你输入密码和#键。系统只接受主人密码和键。之后你会听到：

要删除全部信箱，请按0。
要增加信箱，请按1。
要删除某个信箱，请按2。
.....

0 – 删除全部信箱/用户

当你按 0 后，所有的信箱用户及其密码将被删除。只有第一个即主人信箱还保留，不过他的密码已经恢复到 1234 。

1 – 增加信箱/用户

按 1 可增加一个信箱/用户。系统将讲出下一个未用到的信箱/用户号码。并请你输入新的密码。如：

新的信箱（用户）， 2，请输入新的号码和井字号。

当你输入 4~6 位数的密码后，系统会再次请你重复输入密码以便确认。

为了确认，请输入新的号码和井字号。

当连续两个号码是一样时，系统才会接受新的密码。之后此密码可以由该信箱用户在任何时候进行更换（按 F+7 ）。

康福支持最多达 16 个用户密码，但只有前 8 个用户有个人语音信箱。

2 – 删除某个信箱

按 2 可以删除一个信箱。康福会先讲出信箱用户名单。如：

要删除“信箱（用户）1”，请按1。
要删除“信箱（用户）2”，请按2。
要删除“信箱（用户）3”，请按3。
.....

此时你选择要删除的那个信箱用户的代号即可。请不要按#键。系统会宣布：“信箱已删除”。

用户之间的内部留言

你可以给家人或同事留言。

若要录留言，请按键 F+4。如果你只有一个用户(用户 1)，你会听到：

请在音频声之后录音。（蜂鸣音）

如果有多过一个用户，键盘会要你以名称或号码选择某一个信箱。

（用户 1），请按 1。
（用户 2），请按 2。
（用户 3），请按 3。
.....

请按你要的号码。在听到蜂鸣声后，对着键盘说出你留的留言，然后按任意键以结束录音。当你在录音时，红色的 MIC 指示灯会亮起。当你结束留言后，绿色的“MSG”指示灯会亮起。如果有人按#键，康福便会告诉你新的留言是给谁的。

新的留言，信箱1（用户名称）

如果你有录信箱（用户）名称，那么康福将在前面的语音提示中直接讲出你的信箱（用户）名称，而不讲信箱（用户）号码。

若要回放给你的留言，只要输入你的密码，康福便会自动播出所有给你的新的留言。

系统共有 8 个可留言信箱。如果系统有多过一个信箱，你可以为任何一个信箱留言。

如果你已经为你的信箱设置了电话号码，在别人给你留言后，康福会自动拨到你已预设的电话，并将新的留言播放给你。

信箱姓名

信箱用户的名称通常是由用户自己录制。这样，来电者就可以根据这些名称选择要给谁留言。比如，用户 1 是小明，用户 2 是美林，用户 3 是月城，用户 4 是小娟。来电者会先听到致词。之后，康福会读出用户名称表来电者根据以表选择要留言给谁。

(致词)

我们暂时不能接听电话。请先留言。我们会尽快联络你。

1, 小明

2, 美林

3, 月城

4, 小娟

若没有用户名称, 来电者只会听到致词, 而不会听到用户名称表。

录信箱姓名

若要使用本机电话录信箱姓名, 先按*键, 输入你的密码和#键。随后你就进入用户目录。然后按 2:录音子目录, 再按 6:信箱选项子目录。

要录信箱姓名, 请按2。

要听信箱姓名, 请按3。

要录致词, 请按4。

要听致词, 请按5。

监听来电, 请按6。

电话设置, 请按7。

删除信箱姓名, 请按8。

当你再按 2 后即可录制信箱姓名。你会听到:

请在音频声之后说出你的姓名。(蜂鸣音)

这时你可录下你想要录的名称。

如果你想查一下你刚刚录制的名称效果是否满意, 请按 3。系统便会播出你已录好的名称。

每个信箱都可用同样的方法录制。

删除信箱姓名

要删除姓名, 请进入用户目录, 按 2: 留言, 或 6: 录音设置然后按 8 即可。

共用信箱

有许多家庭喜欢有个共用信箱。这样一来, 来电者会把所有的留言存进用户 1 的信箱。但每个用户可以用自己的用户密码来听共用信箱的留言。若要这么做, 用户 1 的信箱不可以有个信箱姓名。如果用户 1 已录过了信箱姓名, 请进入用户目录, 2, 6, 8 (删除姓名) 把它删除。当康福接听电话时, 系统只会播放致词而不会播放用户名称表。(即使用户 2~8 有录信箱姓名, 系统也不会播放用户名称表) 录完的留言会在用户的信箱存储着。当某个用户输入自己的密码时, 康福会播放共用信箱和用户自己的留言。

即使有了共用信箱, 用户还是能以按 F+4 在用户各自的信箱录内部留言。

从语音信箱回放留言（录音）

如果新的留言是由来电者录的，MSG 指示灯将会闪烁。如果新的留言是由其他内部用户录的，则 MSG 指示灯将一直亮。这时只要你按#键就可知道新的留言是给谁的。你会听到：

新的留言（录音），小明。

康福会宣布有新留言的用户姓名或号码。任何用户要想听到给他的新留言，只需输入其密码即可。当新的留言回放完毕后，它们既成为已存储留言。以后你只可进入用户目录，并按 2 选择录音（留言）一项，然后再按 2 才可重复回放已存储留言。

删除留言（录音）

当系统播放留言时，按 3 就可以删除那个留言。要删除存储的留言就要进入用户目录按 2：录音。然后，你会听到：

新的录音（若有的话），请按1。
已存录音，请按2。
删除已存储录音，请按3。
要录音，请按4。
提醒语，请按5。
录音设置，请按6。

按 3 以删除存储留言。其实，你不需要删除已存储的留言。当信箱满时，康福会自动删除信箱里最旧的留言。因此，你不必亲手去删除旧的留言。

更换康福自动接听的铃声数目

康福会在已编程的铃声数目后自动接听外来电话。如果你要更改铃声数目，请按 F+* 键选择录音设置。

留言机旁路，请按0。
铃声数目，请按1。
录音时间，请按2。
录致词，请按3。
听致词，请按4。
删除致词，请按5。

按 1 选择铃声数目。你会听到：

安全状态，请按0；
无人状态，请按1；
休息状态，请按2；
日间状态，请按3；

此时你可为上面任意一种状态设置铃声数目。例如，你可以安排系统在休息状态时立刻接听所有的电话。在以上的目录里按 2：休息状态。键盘会先宣布休息状态此时编程的铃声数目。

休息状态， 8 个铃声
输入新的数目和井字号。

按 0 和#键。因此，在休息状态时，系统会在 0 个铃声后（立刻）接听电话。

☎ 当电话正在响时，若要康福立刻接听电话，请立即在键盘上按#键。这样，系统就不必等到编程的铃声数目才接听电话。

留言机的先进特征

自动删除存储的留言

康福的留言机可以存储 10 分钟的留言。当有新的留言时而留言机已经满了，康福会自动删除在任何信箱里最旧的存储留言。因此，你不用特地去删除旧的留言。

传送新的留言

康福的一个特殊功能就是能将给你的新留言直接传送到你已预置的电话或手提电话上。如果你需要这个功能，首先输入你的密码，按 2：录音/留言，按 6：录音设置。

要录信箱姓名，请按2。
要听信箱姓名，请按3。
要录致词，请按4。
要听致词，请按5。
监听来电，请按6。
电话设置，请按7。
删除信箱姓名，请按8。

按 7 选择电话设置。系统会宣布已编程的电话号码地址（若没编程的话，系统就会宣布“电话设置：0”）。

电话设置：0（或当前的设置）
请选择电话号码。

输入你已编程的电话号码地址号（1-8）。这就将你的信箱与你的电话联系在一起。如果你不想要这个功能，你可按 0。当你编程传呼机号码时，警报类型 29 会出现在你的传呼机上。然后，你可以拨电话回家回放新的留言。如果编程的是语音电话，用户输入密码后就可以回放新的留言。

监听来电录音

当你选用康福来接听电话，并且来电者正在给某一信箱留言时，你可利用键盘上的扬声器进行监听。你也可以拿起本机电话以中断录音，并立即和来电者讲话。你只能在第 1 个键盘上听到来电者录音。

此功能已预置为使用。你若想关掉此功能，可遵照如下顺序：输入密码，按 2 选择语音留言，按 6 选择语音设置，再按 6 选择监听录音。

监听录音已关闭。
打开，请按1；
关闭，请按0；

要监听录音，请按 1。若不要，请按 0。预设的设置是打开（使能）。

外接留言机/传真旁路

如果你家有一台外接留言机或传真机，而它们跟康福使用同样的电话线，它们通常会先接听电话。这样的话，康福不但不能接听电话，你也不能从外线电话输入康福的语音目录。现在，康福有个留言机旁路选项。它允许你在这个情况下远程输入康福。若要启动这个功能，在编程目录（用户目录，9）里按 1 选择语音设置。

留言机旁路，请按0。
铃声数目，请按1。
录音时间，请按2。
录致词，请按3。
听致词，请按4。
删除致词，请按5。

按 0 选择留言机旁路。

留言机旁路关闭
关闭，请按0；
打开，请按1；

按 1 就会使能旁路。按 0 就会关闭旁路。（预置为关闭）

当你要从外接电话输入康福时，电话响了一次后就挂电话。（或者一听到电话响就挂断电话。）在 10 到 25 秒内再次拨打此电话。这次，康福会立刻接听电话。要使这个方法成功的话，应设置外接留言机或传真机在 3 个铃声后才接听电话。你可以在编程目录里编程铃声数目，让外接留言机或传真机在通常的情况下接听电话。

我们建议最好不需使用外接留言机。康福的留言机已能满足你的要求了。

立即自动回答

康福在每个保安状态（安全状态，无人状态，休息状态，和日间状态）可根据不同的预设铃声数目下自动接听来电。电话正在响时，你也可在键盘上按#键让康福立刻接听电话。当你不要被打扰时，这个功能会帮上很大的忙。留言机会接听电话，而你也可以选择监听来电录音的功能。

☎ 你要在电话响时按#键才能启动康福立即自动接听。当你在电话停止响后才按# 键，康福会宣布“没有新的留言”。

第 6 章 提醒语

康福能使本机电话振铃，让键盘发出蜂鸣声或打到你的传呼机手提电话以提醒你几时要赴约、吃药、看你喜欢的电视节目或其他事项。当你拿起电话时，将会听到你事先录好的提醒语。你也可在键盘发出提醒语的蜂鸣声时，按一个键来听提醒语。康福可以最多存储 8 个提醒语。

编程提醒语

任何一个用户都可以编程提醒语。

要对提醒语编程，请输入你的个人密码以便进入用户目录。按 2 进入录音子目录；再按 5 选择提醒语。

输入提醒语号码和井字键。

选择提醒语号码 1~8 中的一个，再按#键。如果提醒语已编程，你会听到例：

提醒语1，已打开（或关闭）。
9:30 下午
星期一，星期二，星期三，星期四
无信箱
“现在是看新闻的时间”（应事先录好）
打开，请按1；
关闭，请按0；
更换时间，请按2；
更换日期（星期几），请按3；
要录提醒语，请按4；
信箱（用户）代码，请按5；
.....

以上的例子表示提醒语已打开，而它会在每个星期 1，2，3 和 4 晚上 9.30 播放。这个提醒语与任何信箱无关。而所录的提醒语是：“现在是看新闻的时间”。

提醒语子目录允许你更改提醒语。

打开（1）或关闭（0）提醒语

按 0 能关闭提醒语。按 1 就能打开提醒语。当你认为你暂时不必提醒语（比如：客人在时），你可以关闭提醒语。

更换提醒语时间（2）

9点30分，晚上。更换小时：21
请输入新的号码和井字号。

请输入新的时间（24 小时制）号码和#键。或只按#键，小时将保持不变。此后你会听到：

更换分钟：30
请输入新的号码和井字号。

请输入表示分钟的号码和#键。或只按#键，分钟将保持不变。

此后你便会听到全部时间。例如：

10 点 30 分，晚上。

更换提醒语日期（星期几）（3）

请选择星期几代码：

- 1 - 星期一
- 2 - 星期二
- 3 - 星期三
- 4 - 星期四
- 5 - 星期五
- 6 - 星期六
- 7 - 星期日
- 8 - 节假日

这个子目录是选择触发提醒语的有效日期（星期几）。你可以选择任何一种组合，包括节假日。请按 1-8 选择日期（星期几）。如果你按 1，你会听到：

星期一，关闭。
打开，请按 1。
关闭，请按 0。

这时你可按 1 以选择该提醒语触发的日期（星期几），否则按 0。用同样的方法选择其他日子。节假日已被定义在节假日子目录里。

录/听/删除提醒语（4）

如果有的话，此时康福会播放当前的提醒语，之后会讲：

要录提醒语，请按1；
要听提醒语，请按2；
要删除此提醒语，请按3；

提醒语要先录好才能在你所编程的时间播放。

录提醒语

按 1 后，你会听到：

请在音频声之后录音。（一长音频声）

现在请立即录制你的提醒语。若按任意键后则马上停止录音。对于提醒语的时间限制可在编程目录中设置。即：编程目录，1： 录音设置， 2： 录音时间，3： 提醒语。

听提醒语

康福此时播放当前的提醒语或你刚刚录制的提醒语。

删除提醒语

康福将删除已录好的提醒语。如果你未录任何提醒语，在你为提醒语编程的时间到来时，系统将不会触发该提醒语。

信箱/用户号码（5）

每个提醒语均可为特定的个人语音信箱而设置。这并不象普通提醒语那样去提醒所有人。进一步讲，如果某个语音信箱已设有 8 个电话地址中的一个（你要进入：用户目录，2，6，7），那么该提醒语将会直接传送到那个电话地址所设的电话中。这就是说，不管你在哪里，只要有手提电话，你的提醒语都会提醒你要做的事。

无信箱（用户）
0 - 无信箱（用户）
1 - （信箱1的姓名）
2 - （信箱2的姓名）
.....

按 0 选择无信箱。按其他键（不包括#键）可为该提醒语选择某个指定信箱。如果你选择无信箱，该提醒语将不会传送给任何用户。不过，当时间到时，你会从键盘上听到此提醒语。

每个键盘和门对讲机都有自己的扬声器和麦克风。这使它们能和任何本机电话，外线电话或别的键盘进行对讲。

键盘与键盘对讲

只要你装有多于一个康福键盘，它们之间就可以互相对讲。你可以从任何一台键盘选择播放给所有或其中一台键盘。

按 F+8  键后，你就可以开始播放给所有的键盘了。当键盘上的红色 MIC 指示灯亮起时，说明你现在可以讲话。当听方在另外键盘按任意键后，别的键盘就会进入关闭状态，而只有此两合键盘可以继续进行对讲。请注意，键盘与键盘对讲是单向的。即同一时间内只允许一方讲话，而另一方是听而已。当键盘在讲话状态时，红色的 MIC 指示灯会亮起。听方按任意键将立即进入讲话状态。按 F 键将结束对讲。如果在一段长时间内没有讲与听之间的转换，系统将会在 30 秒后自动关闭对讲。

这种工作方式是为了保证人们的隐私。其他人不能在你不知道时启动别的键盘的对讲功能以监听你的行动。

在启动对讲后，可指定你要对讲的另一方。即按另一方键盘的代码。例如你是键盘 1，要和键盘 3 对讲。请先按 F+8 键，再按 3。当然，这一定要在其他键盘响应之前选中。

键盘对讲功能可以用来提醒家里的人去吃饭或与其他房间里的人勾通。

电话与键盘对讲

从本机电话或外线电话也可以使用键盘的对讲功能。

从本机或外线电话进入系统的用户目录，再按 5 启动对讲机。此时，如果你有多过一个键盘，康福会要求你选任意一个键盘进行对讲：

请选择对讲机。（1至最大数）

当你从中选好一个后，就可立刻与该键盘附近的人对讲或进行监听。在键盘上按 1~8 就可以选择跟别的键盘进行对讲。如果你要结束对讲，请按#键。对于某些类型的电话而言，康福在进行对讲功能时可能检测不到#键或其他键。在这个情况下，要按*键才能结束对讲。

门对讲机

这只适用于装有康福门对讲机的系统。当来访者按门铃后，住所内所有的键盘和电话将会响铃。此时你可以通过键盘或本机电话与来访者对讲。

本机电话与门对讲机对话

当你听到门铃声或本机电话在响铃时，拿起话筒，你会听到：

门对讲机，请按0。
开篱笆门，请按4。
开门，请按7。
结束，请按井字号。

你要和来访者讲话就按 0。讲完后你可直接放回话筒。如果你的系统能开门或篱笆门，你也能按 4 或 7。

你能装配最多 3 台门对讲机。

门铃未响时，你也可以跟门对讲机进行对讲。进入用户目录后，按 6 选择门对讲机。然后，你会听到：

请选择对讲机。（1至最大数）
开篱笆门，请按4。
开门，请按7。
结束，请按井字号。

按 1~3 选择要进行对讲的门对讲机。

键盘与门对讲机对话

当你听到门铃声，在键盘上按任意键后，系统会要求你按 1 以选择门对讲机。这和用本机电话一样。唯一不同的是它们之间只可以单向对话。即：使用键盘者每次要按 1 以选择是讲还是听。当在键盘的人讲话时，在门对讲机的人只能听而不能讲。用户也可以按 F 键来结束对讲。

 **我们建议最好使用本机电话与门对讲机进行对讲。因为双方可进行双向对讲。若选用键盘就只可进行单向对讲。**

外线电话与门对讲机对讲

如果系统设为无人或假期状态而你已设好电话号码（可以是手提电话或公司电话等），当有人按门铃后，康福会拨号给你。这样，不管你身在何处，你也可以直接与来访者讲话。

第 8 章 时间编程

康福有个可编程定时器用于自动控制。如：夜间自动设防；自动解除设防；开关电灯和其他电器等等。每个定时器均可被编程为一星期中的任意组合，包括节假日。其时间也可任定。每个定时器所要做的动作，都要由装配人员事先编程。除非再请装配人员来做，过后它不能再改动。用户只可更改时间、星期几或开关动作。

4. 输入主人密码进入用户目录，按 9：编程目录，按 6：时间编程。你会听到：

请输入时间编程代码和井字号

5. 当你从1~16中选中一个有效号码和#键后，你会听到：（如下例）

时间编程(1~16)，已打开（或关闭）。
星期一，星期二，星期三，星期四，星期五；
11:00 下午，响应 69 。
打开，请按1；（启动定时器）
关闭，请按0；（取消定时器）
更换时间，请按2；（更换定时器的启动时间）
更换日期（星期几），请按3；（更换定时器启动的日期）
响应，请按4；（只能听，不能换）

6. 时间编程 1 和 3 已设置于自动设防休息状态而时间编程 2 和 4 已设置于自动解除设防。但是它们都还没有启动定时器。自动设防和解除设防都有两个定时器是为了让你在周末时编程不同的时间。先选你要的时间编程，按 1 选择启动（打开），然后选所要的日期（星期几）和时间。

例如：若要时间编程 1 在星期 1 到 5 晚上 11 点自动设防休息状态，你就要进入时间编程目录，按 1 和#键，再按 1 选择打开，再按 2 选择更换时间。要更换时间到晚上 11 点就要按 23#（11 点晚上）和 00#（分钟）。然后，按 3 选择日期。选择 1 - 打开，2 - 打开，3 - 打开，4 - 打开，5 - 打开，6 - 关闭，7 - 关闭，8 - 关闭（节假日）。

☎ 如果你的监控站不允许保安系统自动设防或解除设防，你的装配人员能取消这些定时器。

7. 请参阅第13章“编程目录参考”以更全面了解时间编程的各个选项。

更换日期和时间

在编程目录里按 2 选择日期和时间。按 1 选择更换日期或按 2 选择更换时间。正确的日期和时间对时间编程，提醒语和事件记录是很重要的

更换假日

进入编程目录，2，3，以更换 24 个假期中的任何一天。你只有在提醒语和时间编程时使用到节假日。

取消键盘的宣布功能

你的键盘会宣布例如“系统解除设防”，“休息状态”，“大门”和被编程宣布的区域。你可以选择关闭键盘的宣布功能。在编程目录里选择 3：保安系统设置，再按 1：语音报告。然后，你可以选择 0：关闭或 1：打开。这只会在你正使用的键盘有效。若要为每个键盘取消宣布功能，你必须重复整个过程。宣布功能预置为打开。

当你关闭宣布功能时，键盘就不会播放提醒语和门对讲机的响铃。当有人在别的键盘按 F+8 键想播放给所有的键盘时，此键盘不会发出声音。但是，即使一台键盘的宣布功能被取消，你也能于那台键盘进行对讲。你只需按 F+8 键，然后按与那台键盘相关的号码。

第 9 章 康福自测试

用户应定期地使用康福的自测试模式检查系统的基本操作是否正常。

当你按下 F+3  键后，你会听到：

电池检测，请按1。
保安系统检测，请按2。
拨号测试，请按3。
警笛测试，请按4。
警灯测试，请按5。

在此子目录下你可以对康福的保安功能进行自检。

电池检测

按 1 后，系统对备用电池进行检测。系统会自动关闭交流电源大约两分钟。此时，如果电池电压过低，系统便会触发“电池故障”警报。并立即自动接通交流电源。

保安系统检测

按 2 后，系统将检测所有保护区域感应器。此时你要有目的的开或关一些感应器（如门和窗）。一旦它们被检测到，你就可以从扬声器中听到它们的名称。对于 24 小时保护区域（感应器），如烟传感器和紧急求救按钮等来讲，此时并不会触发任何警报或拨号。当按任意键后就可立即结束本项测试。**请注意：**如果测试结束后，24 小时保护区域（感应器）没有恢复到原来的位置话，它会立即触发警报。

拨号测试

按 3 可做拨号测试。系统将拨出已编程的所有号码。对于传呼机来讲，其显示屏将显示：“XXXX-27-XX ”以证明系统正在做拨号测试。对于电话来讲，你可直接听到如下语音：“拨号测试”。对于中央监控站来讲，其记录形式为：“测试(TEST)”。在做拨号测试时，所有的拨号声音都能从各键盘的扬声器中听到。这使你能方便地监听拨号测试的过程。

警笛测试

按 4 测试警笛。此时警笛会响大约几秒钟，从而证明其工作是否正常。

警灯测试

按 5 测试警灯。若按 1，警灯会亮。再按 0，警灯便会熄灭。记得在测试后关闭警灯。

第 10 章 如何使用语音目录

本章将介绍如何充分地掌握康福的语音目录。在此手册中表示一个特定子目录的格式如下：

目录, x, y, z

其中“目录”可以是用户目录或是“编程目录”。按 **x** 后就可进入第一层子目录；按 **y** 后进入第二层子目录；再按 **z** 即进入第三层子目录。例如：

用户目录, 2, 6, 7

先进入用户目录。按 2 选择录音留言子目录；再按 6 选择信箱用户选项子目录；再按 7 选择电话设置子目录。

请记住，你不必等语音目录讲完再按另一个键。你可随时按任意键来中止当前语音目录（或子目录），并进入下一个子目录。

从本手册的“用户目录参考”和“编程目录参考”两章及流程图中，你可更详细地了解这两个目录。

在本章中所采用的目录格式是告诉你如何尽快到达你所需要的子目录。要了解全部命令的详情，请参阅目录参考中相关的介绍。

保安系统

保安系统设防

在键盘上按：

🔒 - 无人状态

🌙 - 夜间（休息）状态

☀ - 日间状态

在用户目录里, 按 1 进入系统设防子目录，然后你会听到：

无人状态，请按1；
休息状态，请按2；
日间状态，请按3；
假期状态，请按4；

如果你要从住所内设防为无人或假期状态，你必须从已设好的进出门走出。当此门关上后，系统便完成设防。如果你是外面打电话回来设防为同样这两种状态，系统会在一个短的延迟后自动进入设防状态。当你要设防为休息(夜间)或日间状态时，你不必对进出门有任何动作。

远程解除设防

当你在外打电话要解除设防时，请进入用户目录后按 0，系统便会解除设防或停止报警。当然在这之前，系统应处在设防或警报状态。否则，你将不会听到“安全状态”的提示声。



若不能确保一切安全的话就不要从远程解除设防。



你的监控站可能不允许远程解除设防。在此情况下，你的装配人员可以取消这个功能。

区域旁路

键盘：F+1  或：用户目录，3，5。

关闭故障警报

当键盘发出连续短的蜂鸣声而键盘上的绿色 HOME/故障指示灯在闪烁时，在任何一台键盘输入你的密码。键盘会宣布故障的原因，如：

“电话故障”，“电池警告”，“电源中断”，“区域故障，（区域号码）”，“通讯失败，（模块号码）”

记下故障警报信息并且立刻通知你的装配人员。提供故障警报信息会帮助装配人员诊断问题的所在。

在故障还有解决的期间里，绿色的 HOME/故障指示灯会一直闪烁。你每一次输入密码时，康福就会宣布故障警报信息。当故障清除后，HOME/故障指示灯会停止闪烁而会一直亮起。

听事件记录

键盘：F+5  或：用户目录，3，3

当你进入“听事件记录”子目录后，你可以按 1 选择下一个记录；按 2 选择前一个记录；按 3 选择下一天记录；按 4 选择前一天记录；按 0 选择第一个记录；按 9 选择最后一个记录。

要了解记录的语音内容，请参阅用户目录参考一章。

听警报过程

用户目录，3，2 会使键盘播放警报过程。在警报触发后，如果你输入自己的密码，系统会自动读出警报过程。警报过程只存储设防后的最近的 20 个事件。并且一旦系统再设防，其记录将自动删除。

保安系统检测（步行检测）

键盘：F+3 ，2 或：用户目录，3，4，2。按任意键可结束检测。

拨号测试

键盘：F+3 ，3 或：用户目录，3，4，3。

备用电池检测

键盘：F+3 ✓, 1 或：用户目录， 3， 4， 1。

警笛测试

键盘：F+3 ✓, 4 或：用户目录， 3， 4， 4。

警灯测试

键盘：F+3 ✓, 5 或：用户目录， 3， 4， 5。

编程电话号码

键盘：F+6 或编程目录, 4。选择地址 1~8 后输入电话号码。

更换传呼机代码 (4 位)

编程目录， 3， 3。

你所输入的四位数字将显示在传呼机上以便识别系统所在的地点。

装配人员密码输入选项

键盘： F+0 允许装配人员密码输入并进入系统以便编程或检修。装配人员密码输入选项在系统设防时或每天午夜时自动关闭。

录警报说明语

你所录的警报说明语会在拨打给电话类型 1(电话/手提电话)时播放。

编程目录， 3， 5， 1。

听警报说明语

编程目录， 3， 5， 2。

删除警报说明语

编程目录， 3， 5， 3。

输入受威胁码

在你受到威胁时，将你的密码+/- 2 并输入两次，它便会解除设防，但系统仍会在不知不觉的情况下拨出电话，以求救援。

启动紧急救援警报

键盘：请同时按下 F 和 AWAY 键。

启动失火警报

键盘：请同时按下 F 和 NIGHT 键。

信箱/用户密码

增加信箱/用户

键盘：F+*, 1 或：编程目录， 5, 1。此功能需要授权的主人密码。此后你会听到下一个用户的代号。输入新的用户密码和#键。为了确认，你要再输入一次。前 8 个用户能有自己的信箱。用户也可以录信箱/用户姓名。（请看下一部分：留言机）

删除所有信箱/用户及其密码

键盘：F+*, 0 或：编程目录， 5, 0。此功能需要授权的主人密码。动作完成后，主人密码将回复到“1234”。如果你忘了主人密码，你就必须通知装配人员。他会帮你把密码回复到“1234”。

删除一个信箱用户

键盘：F+*, 2 或：编程目录， 5, 2。此功能需要授权的主人密码。此后，该用户的信箱和留言也被删除。

更换信箱用户密码

键盘：F+ 7  或用户目录， 3, 0。

留言机

给本机用户留言

键盘：F+4 或：用户目录， 2, 4。然后，选择要给留言的用户。按任意键结束录音。有新的留言时，绿色的 MSG 指示灯会亮起。按#键后，键盘会宣布此留言是谁的。用户若要听留言，只需输入密码即可。

录致词

键盘：F+*, 3 或：编程目录， 1, 3。

听致词

键盘：F+*, 4 或：编程目录， 1, 4。

删除致词

键盘：F+*, 5 或：编程目录， 1, 5。

若没录致词或信箱姓名，康福接听电话时会讲“请输入密码”。

录信箱名称

用户目录， 2， 6， 2。

康福会指导来电者选择在一个用户信箱留言。例如：

“（用户 1），请按 1，
（用户 2），请按 2， ... ”

听信箱名称

用户目录， 2， 6， 3。

删除信箱姓名

用户目录， 2， 6， 8。

来电者将不会在康福读信箱名单时听到你的名字。不过他还是可以给你留言。因为，此时你的名字已由信箱号码代替。

听已存储录音(留言)

用户目录， 2， 2。留言在播放时，按 1 听下一个留言；按 2 听前一个留言；按 0 第一个留言；按 9 听最后一个留言；按 3 删除正在播的留言。

删除已存储录音（留言）

用户目录， 2， 3。

为你的信箱设置电话以便将新的留言传给你

用户目录， 2， 6， 7。

请在 1~8 地址中任选一个。系统将根据这个设置把属于你的新留言传送给你。若按 0，系统就不会传送新的留言。

监听来电录音

用户目录， 2， 6， 6。按1使能；按0则解除。

更换铃声数目

键盘：F+*, 1 或：编程目录， 1， 1。然后选择其中一种状态(0=安全；1=无人；2=休息；3=日间)。不同状态的铃声数目可以是不同的。假期状态和无人状态的铃声数目会是一样的。

更改录音时间限制

键盘：F+*, 2 或：编程目录， 1， 2。请输入录音限制时间的号码。以秒为单位。如果某个留言少于所限制的时间，系统不会占用所剩的内存空间。致词，警报语和信箱姓名会有同样的时间限制。

家庭自动控制

控制电器

键盘：F+2 或：用户目录， 4 。然后根据语音目录的提示去控制电器。

其他编程

更换日期和时间

编程目录， 2。再按 1 以更换日期，或按 2 以更换时间。

启动取消键盘的播报功能

当系统被设防时，它将会播报设防的保安状态（无人，休息，日间和假期状态）和区域名称。键盘也会发出警笛或蜂鸣声。用户可能不想在某间房（如婴儿房）的键盘播放这些。在这个情况下，用户可以取消此键盘的播报功能。他只需在此键盘进入编程目录，3，1： 语音报告，按 0 选择关闭或按 1 选择打开。

技术支持

你的装配商会回答你常见的问题并告诉你怎样操作康福系统。你也可以通过网际网络访问康福的网站 <http://www.cytech.biz>，那里有一个近期的“常见问题”(Frequently Asked Questions--FAQs) 栏目可供参考。同时，你也可以利用电子邮件(E-mail)将你在操作康福时所遇到的特殊问题寄到我们下列的电子信箱：support@cytech.biz。你也能参加“康福用户电子集团”(Comfort Users e-Group)。在其网站：<http://www.eGroups.com/group/Comfort-technical> 里，你能和大家讨论一些技术性问题。在 <http://www.egroups.com/group/comfort>，你可以和大家分享成功和失败的经验。你除了可以提出建议外，也可以对康福的进一步改进提出你的意见。

康福是个不断进步的产品。对于目前已在用康福的用户，我们会尽量用简单的升级办法加入一些新的功能。

常见问题和提示

忘记密码

首先要删除用户信箱（含密码），然后再加入新的信箱新的密码。应由主人信箱密码进入编程目录（用户目录， 9）；再按 5 选择“信箱密码”项；再按 2 选择“删除某个信箱”；从语音的信箱表中选择要删除信箱的代号。此后，该用户密码及其录音（留言）将全部被删除。如果你要删除所有信箱（含密码），并且将主人密码恢复到 1234，请进入：编程目录， 5， 0。若要增加新的用户信箱，请进入：编程目录， 5， 1。假如你忘记主人密码，你就要请装配商来帮忙。他们会将你的主人密码恢复到 1234。不过他们通常要收费。所以你务必要牢记你的主人密码！

按键盘上的任意键后，有一长蜂鸣音

如果某个键盘在工作中，不管它是在对讲、执行语音目录的操作或监听婴儿等情形，此时其他键盘均处在暂停状态。因此当你在另一个键盘按一个键后便会听到一长蜂鸣音。在紧急情况下，你可以按 F 键来终止正在工作的键盘，系统就会允许使用你处的键盘。

使用本机电话无法输入密码

请参阅第一章“快速启动指南”中的输入密码部分。

使用手提电话无法输入密码

当系统拨到你的手提电话时，康福会在读警报说明语前等待你的回应声。一旦读完警报说明语，康福等待最长达 20 秒以便输入密码。否则系统会讲“谢谢，再见！”。有时可能是你的手提电话的信号强度不够，特别是在室内。请换个地方再试一次。如果问题还存在，就要请你的装配商来帮忙。另外，某些手提电话可选择双音多频(DTMF)和脉冲方式。请确认你的手提电话一定要在双音多频(DTMF)方式下工作。

我的电话服务项目中已经用到*键

有些电信公司提供的服务项目中可能会用到*键，如转接来电等。这可能会与康福系统有冲突。因为进入康福系统语音菜单的第一步一定要按*键。因此我们建议，在你使用电信公司提供的服务中如有用到*键，请最少先等 6 秒钟。因为在最开始的 6 秒内康福具有优先权检测*键。6 秒后康福就不再检测任何键。

如果我的电话已有来电转接服务，怎么办？

如果你的来电可以转接到另外的电话号码，那么连接你的康福的本机电话将不会响铃，康福也就不能接听来电。所以你不能从外面打电话回来操作康福系统，外人也不可以利用康福的留言功能给你留言。

如果我有一台外接答录机，怎么办？

在这个情况下，你就得编程铃声数目，让外接答录机先接听电话。这可以在编程目录，1，1（铃声数目）办到。然后，进入编程目录，1，0（留言机旁路），再按 1 选择打开旁路。此时，要远程进入康福时，让电话响铃一次就立刻挂电话。在 10 到 25 秒内再打回来，康福会立刻接听电话，让你输入密码和进入语音目录。


如果我从外打电话回来设防无人状态，那我必需关门吗？

不必。康福会知道住所里没有人，所以你不必开关门。如果住所内没有开着的区域，系统在 6 秒钟后会自动设防。

电话/ADSL 问题


电话连接点

康福只能连接一条电话线。电话线应先接入康福然后再与电话连接。电话机要接在康福的 TEL OUT 连接点。这是为了确保在警报发生时，康福能使用电话线拨打给预置的电话号码。如果你在装配康福后又再更换新的电话或电话线，请确保你的装配人员根据以上的次序安装你的电话。若有疑问，请向你的康福装配商询问。下图清楚地解释了正确与错误的连接方法：

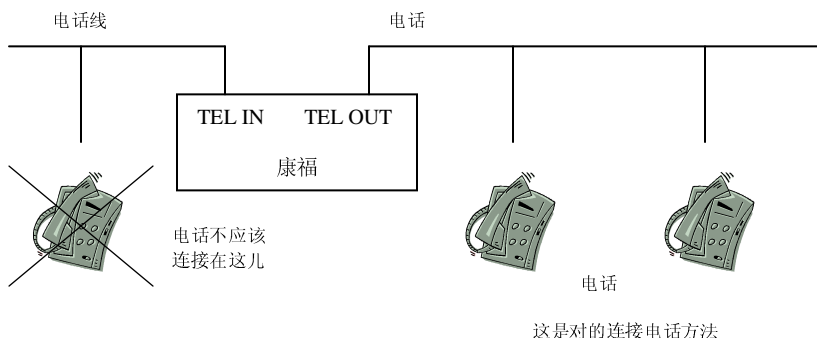


ADSL 连接点

跟康福用同一个电话线的 ADSL 调制解调器应连接在康福 TEL IN 的连接点， 如：

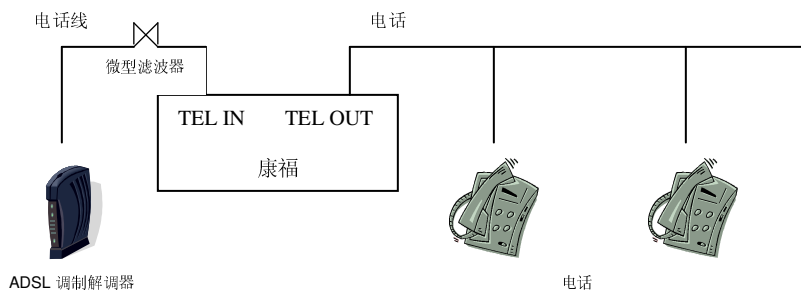

ADSL 调制解调器之间要连接一个微型滤波器。康福要连接在微型滤波器的电话连接点。住所的其它电话不需要与微型滤波器连接着。电话应该连接在康福的 TEL OUT 连接点而不应该与 ADSL 调制解调器连接。这会确保康福在紧急事件发生时能顺利的拨给预置的电话号码。

用户目录流程图

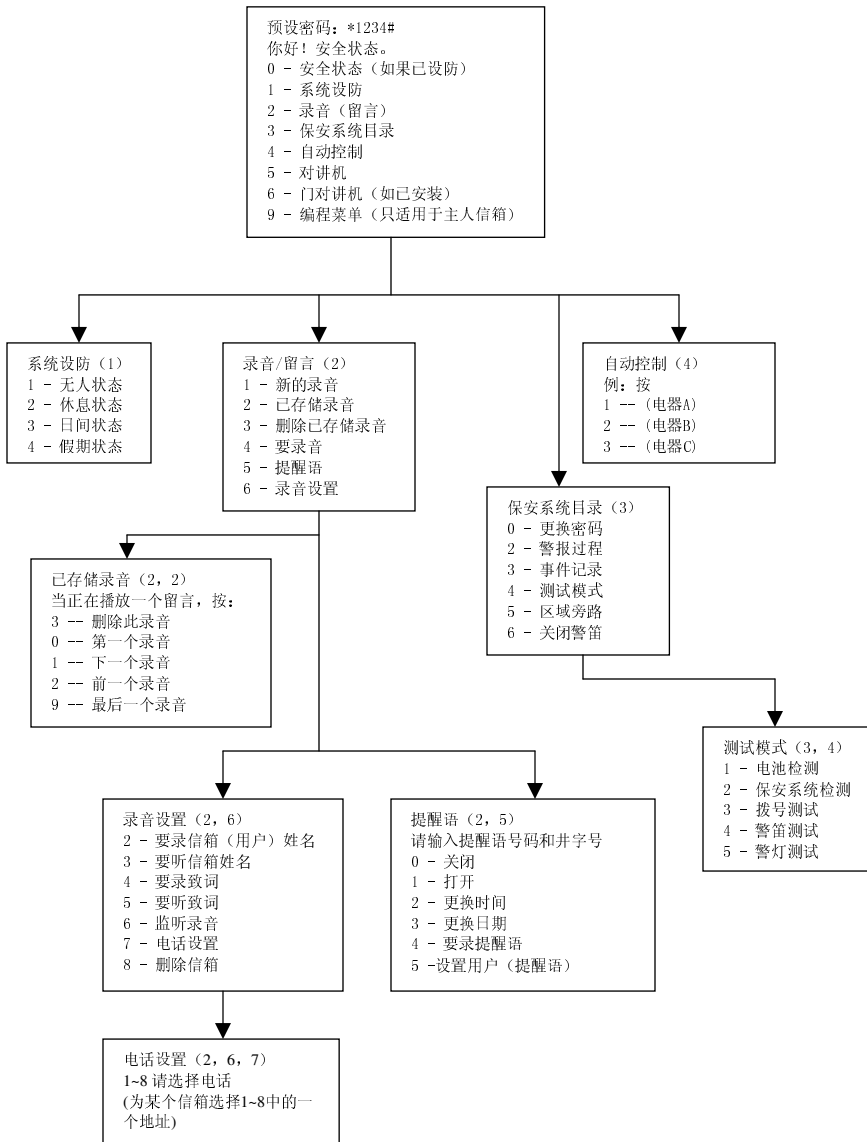

在你输入*键、密码和#键后，你会听到：

你好！安全状态。（现有‘N’个录音/留言）。
系统设防，请按1；
录音，请按2；
保安系统目录，请按3；
自动控制，请按4；
对讲机，请按5；
门对讲机，请按6；（如果已安装）
结束，请按井字号。

如果有给你的新的录音留言，康福会讲：

现有‘N’个新的录音。

并且会为你播放新的留言。如果没有新的留言，康福会跳过这些，并直接进入主目录。

系统设防(1)

无人状态，请按1；
休息状态，请按2；
日间状态，请按3；
假期状态，请按4；
结束，请按井字号。

请按你要设防的状态号码。

按 1 为无人状态。全部成员会离开住所。

按 2 为休息状态。住所内所有人均已睡觉。只有室内特定的感应器被关掉，允许人们在特定的范围内行动。

按 3 为日间状态。只有对外门窗的感应器在设防，住所内其他感应器均关掉。

按 4 为假期状态。此状态与无人状态基本一样，只是住所内的灯或其他电器已被编程。它们可以随机地开或关。这就给外人一种家里有人的假象。

录音（留言）（2）

要听新的录音，请按1；（如果有）
要听已存储录音，请按2；
要删除已存储录音，请按3；
要录音，请按4；
提醒语，请按5；
录音设置，请按6；

听新的录音（2，1）

康福将播放你的信箱里的新留言。康福根据你的密码就知道新留言是否是给你的。当新的留言播放完毕后，它便成为已存储留言。只要你不删除它，还可以随时再听。当一个留言在播放时，你按 1，系统直接跳到下一个录音。

听已存储录音（2，2）

康福将播放已存储录音（留言）。除非你删除它们，否则，它们将一直保存在系统里。对于本系统允许保留录音的最长时间是 10 分钟。这个时间限制是包括全部信箱的。要听下一个录音，请按 1；要听前一个录音，请按 2；按 3 则删除正在播放的录音；要听第一个录音，请按 0；要听最后一个录音，请按 9。

如果你用电话正在听录音时，你按任意键后，康福会讲：

要删除此录音，请按3；
要听下一个录音，请按1；
要听前一个录音，请按2；
要听第一个录音，请按0；
要听最后一个录音，请按9；

当所存储录音的空间已满时，又有新的录音（留言），系统会自动删除最早的一个已存储录音（留言）。

删除已存储录音（2，3）

康福将删除你的信箱中的全部已存储录音（留言）。通常你不必做这个。因为康福可以自动删除最早的一个录音，以便存储更新的录音（留言）。

录音（留言）（2，4）

你可以用本机电话给另外的家中用户留言。如果你的系统有多于一个用户，康福会问你要给谁留言。你会听到：

1，（信箱1的姓名）
2，（信箱2的姓名）
3，
4，
.....

按下你要给谁留言的信箱代号。当你听到一个音频声后，即可开始录音。

提醒语（2，5）

你会听到：

请输入提醒语号码和井字号。

请按下 1~16 中的一个号码和#键。如果该处已编程你会听到其设置和已录的提醒语。

提醒语（1~16），已打开（或关闭）。

9:30 下午

星期一，星期二，星期三，星期四

（信箱）

“现在是看新闻的时间”（以事先录好）

打开，请按1；

关闭，请按0；

更换时间，请按2；

更换日期（星期几），请按3；

要录提醒语，请按4；

信箱（用户）代码，请按5；

.....

打开(2,5,1)或关闭(2,5,0)提醒语

按 0 将关闭提醒语。不过，其他设置如时间、日期、信箱号码等将不会受到影响。按 1 则打开该提醒语。当你暂时不需要时，比如有客人在时，你可关闭该提醒语。

更换提醒语时间(2, 5, 2)

9:30下午，更换小时：21 。

请输入新的号码和井字号。

请输入新的时间（24 小时制）号码和#键。或只按下#键，小时将保持不变。此后你会听到：

更换分钟：30

请输入新的号码和井字号。

请输入表示分钟的号码和#键。或只按#键，分钟将保持不变。

此后你便会听到全部时间。 例如：

10:30 下午

更换提醒语日期（星期几） (2, 5, 3)

请选择星期几代码：

1 -- 星期一

2 -- 星期二

3 -- 星期三

4 -- 星期四

5 -- 星期五

6 -- 星期六

7 -- 星期日

8 -- 节假日

这个子目录是选择触发提醒语的有效日期（星期几）。你可以选择任何一种组合，包括节假日。请 1~8 按选择日期（星期几）。 如果你按 1，你会听到：

星期一，关闭。
打开，请按 1。
关闭，请按 0。

这时你可按 1 以选择该提醒语触发的日期星期几，否则按 0。用同样的方法选择其他日子。节假日已被定义在节假日子目录里。

录/听/删除提醒语（2，5，4）

如果有的话，此时康福会播放当前的提醒语，之后会讲：

要录提醒语，请按1；
要听提醒语，请按2；
要删除此提醒语，请按3；

提醒语要先录好才能在你所编程的时间播放。

录提醒语（2，5，4，1）

按 1 后，你会听到：

请在音频声之后录音。（一长音频声）

现在请立即录你的提醒语。若按任意键后则马上停止录音。

听提醒语（2，5，4，2）

康福此时播放当前的提醒语或你刚刚录制的提醒语。

删除提醒语（2，5，4，3）

康福将删除已录好的提醒语。如果你未录任何提醒语，在你为提醒语编程的时间到来时，系统将不会触发该提醒语。

信箱/用户号码（2，5，5）

每个提醒语均可为特定的个人语音信箱而设置。这并不象普通提醒语那样去提醒所有人。进一步讲，如果某个语音信箱已设有 8 个电话地址中的一个（你要进入：用户目录，2，6，7），那么该提醒语将会直接传送到那个电话地址所设的电话中。这就是说，不管你在哪里，只要你右手提电话，你的提醒语都会提醒你要做的事。

无信箱（用户）
0 - 无信箱（用户）
1 - （信箱1的姓名）
2 - （信箱2的姓名）
.....

按 0 选择无信箱。按其他键（不包括#键）可为该提醒语选择某个指定信箱。如果你选择无信箱，该提醒语将不会传送给任何用户。不过，当时间到时，你会从键盘上听到此提醒语。

录音设置（2，6）

首先你会听到：

要录信箱姓名，请按2。
要听信箱姓名，请按3。
要录致词，请按4。
要听致词，请按5。
监听来电，请按6。
电话设置，请按7。
删除信箱姓名，请按8。

录信箱姓名（2，6，2）

由此你可以为你的个人信箱录制姓名。此信箱姓名是用来提示来电者要给谁留言。录信箱姓名的时间限制可以在编程目录中设置。你会听到：

请在音频声之后录音。（一长音频声）

请立即录下你的姓名，然后按任意键结束录音。此后只要有来电，来电者就可以根据这些信箱姓名来选择给谁留言。例如：

1 -- 李小明
2 -- 张军
3 --

如果某个信箱未录姓名，来电者将不会听到该信箱名称。除非来电者知道该信箱的代码，这样他就可以直接选择其信箱代码并给他留言。

☎ 当你录姓名时，为了达到最佳效果，请使用连接康福的本机电话。请不要使用免提功能和无绳电话。最好也不要使用康福的键盘来录音。

听信箱姓名（2，6，3）

康福将播放当前的信箱姓名。

录致词（2，6，4）

你可以在此子目录下录致词。来电者将先听到此致词及其提示。康福系统只可保留一个致词。如果你再要录致词，它将覆盖当前已录好的致词。当你选择录致词后，你会听到：

请在音频声之后录音。（一长音频声）

请立即开始录致词。若要结束录音请按任意键。

你也可以在编程目录中录致词。即：编程目录， 1， 3。

可是在用户目录中你不能删除致词。而在编程目录就可以。即：编程目录， 1， 5。

☎ 当你录姓名时，为了达到最佳效果，请使用连接康福的本机电话。请不要使用免提功能和无绳电话。最好也不要使用康福的键盘来录音。

听致词（2， 6， 5）

利用此目录可以听当前的致词或刚刚录制的致词。你也可利用编程目录来听致词。即：编程目录， 1， 4。

监听录音（2， 6， 6）

你会听到：

监听录音已关闭。
打开，请按1；
关闭，请按0；

此子目录可用来选择是否要监听来电者留言。如果选择打开，当来电者在留言时，你可以同时在键盘上听到。

如果你认为必要的话，你可以马上拿起电话话筒或终止来电者留言并直接和他讲话。

电话设置（2， 6， 7）

在此你可以将 8 个电话地址中的一个设置给你的信箱。因此当你收到一个新的留言时，康福会根据这个设置直接打到你的电话或传呼机。当进入此目录后，你会听到：

电话设置： 0 （或当前的设置）
请选择电话号码.....

输入你已编程的电话号码地址号(1~8)。如果你不想要这个功能，你可按 0。这会将你的信箱与你的电话联系在一起。当你编程传呼机号码时，警报类型 29 会出现在传呼机上。然后，你可以拨电话回家回放新的留言。如果编程的是语音电话，用户输入密码后就可以回放新的留言。

删除信箱姓名（2， 6， 8）

这里只能删除本信箱姓名。删除之后，来电者将不能听到此信箱的姓名。不过如果他知道此信箱代号，仍可以给该信箱留言。如果某信箱未录姓名，该信箱用户还是可以使用本系统设防、解除设防（这取决于用户的授权）或象通常一样进入语音目录。要给内部用户留言，请进入：用户目录， 2， 4。

保安系统目录（3）

进入此目录后，你首先听到：

- 更换密码，请按0；
- 警报过程，请按2；
- 事件记录，请按3；
- 测试模式，请按4；
- 区域旁路，请按5；
- 关闭警笛，请按6；

更换密码（3，0）

你会听到：

请输入新的号码和井字号。

系统将不允许输入与本系统中其他密码相同的码。也不允许输入与任何受威胁码（任何密码+/- 2）相同的码。系统只接受 4~6 位数的密码。当密码输入完毕，系统会再一次请你输入同样的码以便确认。这时你会听到：

请输入新的号码以证实。

如果第二次输入的码与第一次的相同，你会听到：

密码输入正确。

如果第二次输入的码与第一次不同，系统将把第一个码作废，将第二个码当成新的存入内存以供再次比较。系统将会等到下一个密码输入，直到两个码相同为止。

警报过程（3，2）

康福可以记录日期及引起警报的事件。包括设防、解除设防等。如：

- 1月，24日， 11：00，下午：休息状态
- 1月，25日， 02：45，上午：厨房窗
- 1月，25日， 02：46，上午：厨房移动感应器
- 1月，25日， 02：47，上午：后门

首 20 个事件存入警报过程中。当系统进入安全状态后，警报过程中的事件仍存在。康福将一直保留它们直到系统再次设防为无人、休息，日间或假期状态为止。在警报期间，当你输入密码后，系统会自动播讲警报过程。

事件记录（3，3）

康福可存储 250（FS17/27 只能存储 125）个与保安系统有关的事件。如设防、解除设防、输入密码、盗贼警报等。每个事件都注有发生的日期和时间以便跟踪。

其语音格式如下：

（日期）， （时间）， （事件）。例如：

1月，24日，11：53，下午：盗贼警报

除了1， 2， 3， 4， 9， 0 键以外，按其他任意键后，你会听到：

下一个事件，请按1；
前一个事件，请按2；
下一天事件，请按3；
前一天事件，请按4；
第一个事件，请按0；
最后一个事件，请按9；

当你在听事件记录时按 1、2、3、4、0、9 后，系统会立即中断当前的播放，转入你选择的事件记录。因此你能很快地听到你关心的事件。

事件记录表如下：

语音（事件）	可否恢复？	注释
警报已删除	否	警报已在规定的时间内解除
警报说明语	否	系统拨出去后，接收者已按#键并确认
设防失败	否	系统无法设防，退回安全状态
无人状态	否	系统设防为无人状态 - 全部受保护区域均启动
电池警告	是	在关掉交流电时测试电池，发现电池电压过低
区域旁路（区域名称）	区域号， 关闭旁路	某区域已被旁路
更换时间	否	日期和时间已更换
通讯中断：33	是，33	附属扩展版 1~3 通讯失效。号码代表其地址：33=SEM1，34=SEM2，35=SEM3
通讯中断：49	是，49	门对讲机 1~3 通讯失效。号码代表其地址：49=DP1，50=DP2，51=DP3
通讯中断：65	是，65	键盘 1~8 通讯失效。号码代表其地址：65=KP1，66=KP2，67=KP3，68=KP4，...，72=KP8
日间状态	否	系统设防为日间状态
本机警报：33,49,65	是	附属板、门对讲机、键盘被打开。33-35=SEM1-3，49-51=DP1-3，65-72=KP1-8
拨号失败	否	无法拨到中央监控站（忙音、无法接听、确认或证实）
拨号测试	否	系统做拨号测试
门铃	否	系统设防为无人或假期状态时，有人按门铃
受威胁警报	否	系统收到“密码+/- 2”的受威胁码。它将在密码输入正确后被记录
装配人员输入密码	否	系统经过一功能键的响应打给装配人员

语音（事件）	可否恢复？	注释
入门警报	否	在允许的入门时间内系统没有输入正确的密码
装配人员复位（英国）	否	在报警后装配人员利用*键（在装配人员目录）复位本系统
装配人员目录	否	装配人员利用其密码进入系统
强制设防	否	在设防（出门）时，按#键对系统强制设防
失火警报及区域	是	失火警报被触发及触发的区域（感应器）代号。
开关设防	否	利用单触发键或钥匙开关将系统设防
盗贼警报及区域	否	盗贼警报被触发及触发的区域代号
(姓名)输入密码正确	否	由本机电话或键盘输入 1~16 的有效用户密码
(姓名)电话输入密码正确	否	由外线输入 1~16 的有效用户密码。
监控站	否	从中央监控站收到确认信号
休息状态	否	系统设防为休息状态 - 部分区域设防
求救警报及区域	是	求救警报被触发及触发的区域代号
传呼机	否	成功拨到传呼机，并收到确认信号
周边警报及区域	否	周边警报被触发及触发的区域代号
电话故障	是	电话线被切断
电话(1~8)	否	系统根据电话地址(1~8)拨出
电源中断	是	交流电源被切断
安全状态	否	系统解除设防进入安全状态，无任何设防区域
系统已设防	否	系统进入 3 种设防状态之一
警笛故障	是	被监控的警笛(在 SRN-,SRN+ 处)有开路或短路现象
系统复位	否	系统被复位(按复位键、装配人员目录或 Comfigurator)
错码警报	是	系统设防时，连续 6 次以上输入了错误的密码
本机警报	是	主板中(JP5)、警笛、键盘、门对讲机或 24 小时防护区域
区域警告及区域	否	具有警告类型的区域被触发
区域故障	是	区域出现开短路及区域代号

测试模式（3，4）

当你进入此目录后，你会听到：

电池检测，请按1；
保安系统检测，请按2；
拨号测试，请按3；
警笛测试，请按4；
警灯测试，请按5；

电池检测（3，4，1）

立即切断交流电源，让电池给系统供电约 2 分钟(预设值)，以便测试电池。如果电池电压过低，系统将恢复交流供电并将“电池故障”报告给中央监控站（如果已编程），或拨号到预设的电话。

系统将会自动地和不断地进行电池检测，其间隔时间可由装配人员设置。

保安系统检测（3，4，2）

保安系统检测类似于系统进入设防状态。不同的是被触发的感应器将会从扬声器中听到，且只有一次。当你按#键后，就会结束检测。另外，所有被触发的感应器，即使是 24 小时设防的感应器也不会在此测试中触发任何警报。这能让你在住所内边走边检测。

当开始进行检测时，你会先听到已被触发的区域名称。如果某个区域有故障，例如接有 EOL 电阻的区域有开/短路现象，你将听到它的区域代号，如“区域 4 故障”。

☎ 当进行保安系统检测时，如果你没有听到被触发区域的名称，请你先按#键并退出检测。然后再次进入保安系统检测。此时是否该区域的名称能被读出来。如果有，就说明此区域是一直开着的。

拨号测试（3，4，3）

当你选择此测试后，你会听到：

拨号测试，请挂上电话。

在你挂上电话后，康福将根据已编程的电话地址(1~8)立即拨出去，不管它们是电话、传呼机、还是中央监控站。系统也可能不会马上拨出去，因为此测试并不那么紧急。对传呼机而言你会从显示屏上看到拨号测试的警报类型。对电话来讲你会听到拨号测试的语音。对于中央监控站，系统将传送拨号测试码。

对于电话地址 1 和 2，当任何电话输入正确密码或中央监控站送回确认信号后，系统都将停止对本组地址的拨号测试。对地址 3~8 来讲，当任何电话输入正确密码后也只能停止对本组地址的拨号测试。

☎ 当进行拨号测试时，你若想终止它，请先输入密码，再按0进入安全状态。

警笛测试（3，4，4）

此测试将触发外部和内部警笛，包括扬声器（如果已安装）。警笛声只延续几秒而已。请确认你可以听到其声响。

警灯测试（3，4，5）

警灯测试。
打开，请按1；关闭，请按0。

要开警灯，请按 1；要关警灯，请按 0。（注意，结束测试前请关闭警灯。）

区域旁路（3，5）

请输入区域代号和井字号。

当你输入要旁路的区域号码后，语音目录会讲出区域名称。如：

厨房窗：旁路已关闭。
打开，请按1；关闭，请按0

此时，你可选择 1 以旁路，或选择 0 以恢复原状。

☎ 当系统已解除设防并进入安全状态后，所有已旁路的区域将自动恢复到原状。

关闭警笛（3，6）

如果一个警报触发后，你可以在不解除设防的情况下关掉警笛。当一个新的情况再次触发受保护区域后，警笛仍会再次响起。

家庭自动控制（4）

家庭控制目录可被分成最多 3 组比如：灯，冷气机和热水器。这要看你的装配人员如何编程。目录如下：

电灯，请按0。
冷气机，请按1。
其他电器，请按2。

若按 0，你就会进入让你选择要控制的灯的下个子目录。例：

客厅灯，请按1。
花园灯，请按2。
睡房灯，请按3。
楼梯灯，请按4。

根据以上的各项，选择其中一个你要控制的电器如：睡房灯，然后，你会听到：

睡房灯
打开，请按1；
关闭，请按0。
结束，请按井字号。

此时，你只要选择你要的功能即可。

如果系统只控制少过 10 个电器，它们不必组织成几组。它们全部都可放在一个子目录下。如：

客厅灯，请按1；
篱笆门，请按2；
音响，请按3；
冷气机，请按4；
花园灯，请按5；
睡房灯。请按6；
热水器，请按7。

自动控制目录中的各项是由装配人员根据你的要求设置的。

对讲机（5）

你可以通过本机电话或外部电话与你的住所进行对讲(听和讲)。利用此功能你可以决定住所内的盗贼警报是否属实或家里是否真的有人需要紧急医疗救护。
如果你的住所内装有多于一个键盘（对讲机），系统会请你选择其中一个以便监听或对讲。

请选择对讲机(1~最大数)。

在对讲状态下的任何时刻，你都可以按中的一个键 1~3 来选择另外一个键盘（不包括你正在使用的那个）以更换对讲的另一方。

当你按#键后，系统将停止对讲功能，并回到之前的目录。

门对讲机（6）

如果你有安装门对讲机，即使没人按门铃时也能与门对讲机对话。请在进入用户主目录之后按 6 即可。如果你只安装了一个门对讲机，你会听到：

门对讲机，请按0；
(打开X门，请按4)；
(打开Y门，请按7)；
结束，请按井字号。

当你按 0 后，即可与来访者对话。如果你装有电动门，你还可以为他开门。

如果你的系统已为你设置好电动门，那么在上面的目录中你便可听到“打开 X 门，请按 4。”或“打开 Y 门，请按 7。”

如果你装有多于一个门对讲机（康福最多可装 3 个），你会听到：

请选择门对讲机(1、2 或 3)。

此时请按你要对讲的门对讲机号码。你的装配商应告诉你各门对讲机的号码是什么。这时你就可以与你选择的门对讲机通话。此后你还可再选择 1~3 中的其他门对讲机。或者按 4(或 7)来开门。

当系统在安全状态或休息状态下有人按门铃时，所有连接于康福的电话均会响铃。你可以拿起任何一个话筒与来访者讲话。如果你只有一个门对讲机，你会听到：


门对讲机，请按0；
(打开X门，请按4)；
(打开Y门，请按7)；
结束，请按井字号。

如果你有多于一个门对讲机，系统先请你选择其中一个，其余动作如前面所讲的一样。

请尽可能使用电话与门对讲机通话。因为在这种情况下你才可以真正做双向对讲。如果你用键盘与门对讲机通话，实际上那只是单向的。因为你必须按一个键来更换通话方向，不是听就是讲。当 MIC 指示灯亮起时，则说明你可以在该处的键盘和门对讲机讲话了。

如果康福已设防在无人状态或假期状态，当有人按门铃后，住所内的电话不会振铃。不过康福会根据已编程的电话号码拨出去。如果是手提电话，你就可以在任何地方与来访者通话。来访者或（守候在你家附近的盗贼）将不会知道住所内实际上已经没有人了。

第 13 章 编程目录参考

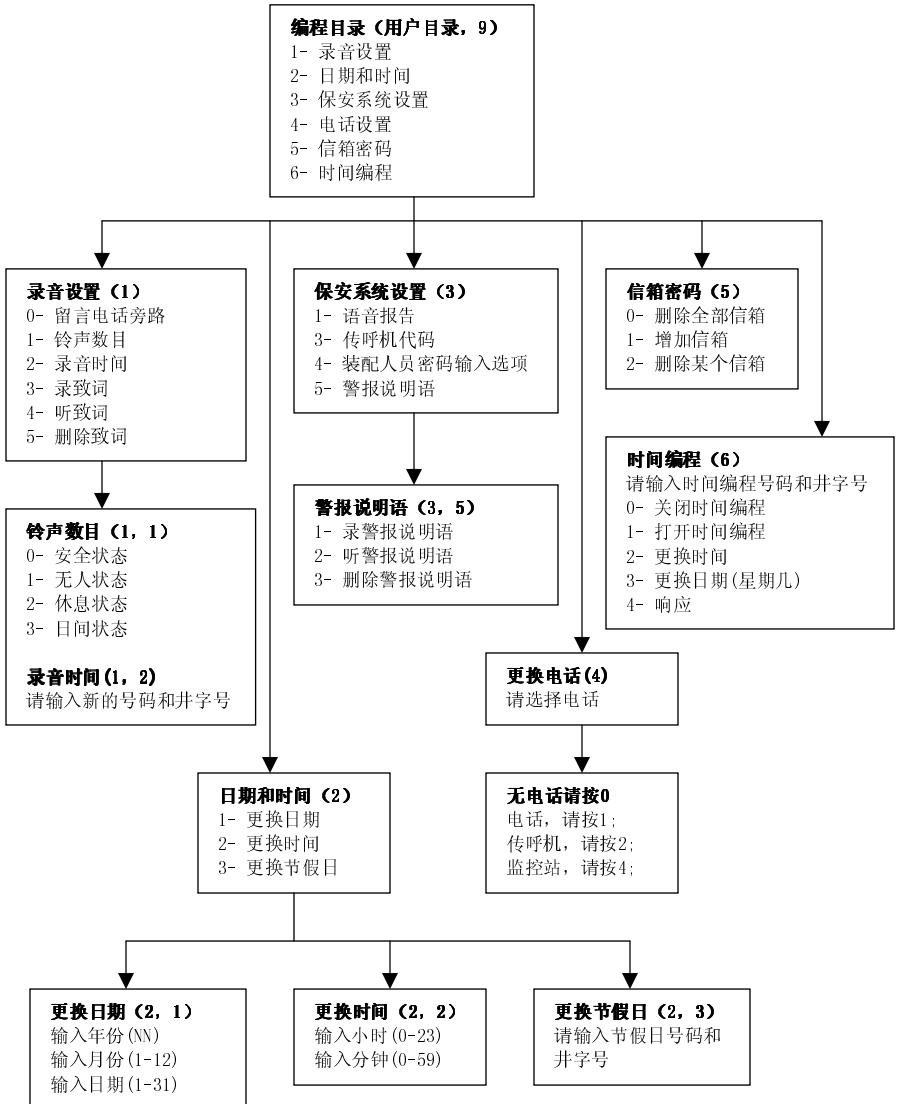

只有主人密码（即第一个用户信箱）可以进入编程目录。不过你要先进入用户目录，再按 9。之后你会听到：

编程目录
录音设置，请按1；
日期和时间，请按2；
保安系统设置，请按3；
电话设置，请按4；
信箱密码，请按5；
时间编程，请按6；

录音设置（1）

留言电话旁路，请按0；
铃声数目，请按1；
录音时间，请按2；
要录致词，请按3；
要听致词，请按4；
删除此录音（致词），请按5；

留言电话旁路(0)

留言电话旁路（关闭或打开）
关闭，请按0；打开，请按1；

留言电话旁路的用处是允许用户旁路与康福连接同一个电话线的外接留言机和传真机。这样，用户就可以从外线电话进入康福语音目录。先打开（使能）留言机旁路。然后，拨电话回家，并在听到一次铃声后挂上电话。在 10 到 25 秒钟内再拨电回家，康福会立刻接听电话。若录了致词，康福现在会播放所录的致词。如果你没有录致词，你会听到：请输入密码。请将你的外接留言或传真机编成在康福之前接听电话。若要进入康福时，就可使用以办法。

铃声数目（1，1）

安全状态，请按0；
无人状态，请按1；
休息状态，请按2；
日间状态，请按3；

在此目录下，你可以为不同的状态设置铃声数目。即当本机电话响起时，系统可根据不同状态的设置接听电话。对于双声铃响来讲，通常系统会当成一声来计算。除非双声铃响的间隔太长（超过 0.6 秒），系统将会按两声来计算。

当你选择 0~3 中的任意状态后，你会听到如：

铃声数目：4。请输入新的号码和井字号。

这时你可输入你想要的铃声数目和#键。或只按#键，数目则保持不变。

录音时间（1，2）

此目录允许你对所有类型的语音信息设置限制时间。例如致词、信箱姓名、留言和提醒语。设置限制录音时间的目的是避免占用到康福中留言部分的内存(10 分钟)。此后你会听到当前的录音时间：

60 秒。请输入新的号码和井字号。

这时你可输入新的时间限制数（它是以秒为单位的）。或者只按#键，则该数目保持不变。时间限制的设定是针对所有语音信息的。

如果所录的语音信息比所设的时间限制短，那么剩余的时间将不会被占用。

录致词（1，3）

你可以在此目录下载致词。当康福接听来电后，你录的致词将会先播放出去。不过系统只能保留一个致词。也就是说一旦你录了新的致词，它将覆盖当前的致词。录致词子目录也可以在用户目录中找到（用户目录， 2：录音， 6：录音设置， 4：录致词）。

☎ 如果你没有录致词，并且没有设置任何语音信箱，康福的留言机将不能录留言。当有人打进来时只能听到“请输入密码。”。

听致词（1，4）

利用此子目录听当前或刚录的致词。你也可以进入用户目录来听致词。（*用户目录， 2：录音， 6：录音设置， 5：听致词*）

删除致词（1，5）

利用此子目录可以删除致词。但同时也关闭了系统的留言机。因为系统已无致词，若也未录信箱姓名的话，当系统接听来电时，它只讲“请输入密码。”。

更换日期和时间（2）

3:34, 下午, 1998年 2月 1日, 星期日
更换日期, 请按1;
更换时间, 请按2;
更换节假日, 请按3;

更换日期（2，1）

语音目录将提示你更换年份。然后更换月份及日期。康福是适用于 2000 年的系统。它的日期直到 9999 年都是正确的。请看下例：

更换年份: 1997 。
请输入新的号码和井字号。

此时你可输入新的年份号码。你既可用 2 位数，如： 97；也可用 4 位数（如果世纪有变更），如： 2001 。之后请按#键。语音目录会再次讲出你刚输入的年份号码，并请你更换月份。如：

更换月份。4月
请输入新的号码和井字号。

此时你可输入新的月份号码(1~12)和#键。之后康福再重复你输入的号码，并指示你去更换日期。如：

更换日期：26。
请输入新的号码和井字号。

此时你可输入日期(1~31)和#键。之后康福会讲出全部年月日的设置。如：

1996 年，10月，10日，星期四

更换时间（2，2）

康福会指引你去更换时间。它与更换日期的方法一样。如：

更换小时：13。
请输入新的号码和井字号。

此时你要按照 24 小时（0~23）的格式输入正确的时间和#键。然后康福再重复一次你刚输入的小时数，并请你更换分钟。如：

更换分钟：25。
请输入新的号码和井字号。

此时你可输入代表分钟的数字（0~59）和#键。之后会听到你输入的时间，如：

1:25， 下午

以后语音目录立即回到“更换日期和时间”。

更换节假日（2，3）

此时你会听到：

请输入节假日号码和井字号

康福可存储 24 个指定的节假日。对于每个节假日都要设置月和日。节假日的设置是用于时间编程和提醒语设置。这样，它们就可以根据星期几和节假日的任意组合来触发。当你输入节假日号码(1~24)后，你会听到，如：

更换月份。1（月）
请输入新的号码和井字号。

此时请按 1~12 中代表的月份和#键。或者只按#键，则月份仍保持不变。之后康福会重复新输入的月份号码。如：

3 月
更换日期。1（日）
请输入新的号码和井字号。

此时你可输入新的日期（1~31）和#键。或者只按#键，则日期保持不变。系统将不接受无效的日期。如 4 月 31 日或 2 月 29 日（如果不是闰年）。

保安系统设置（3）

进入以目录以后，你会听到：

语音报告请按1；
传呼机代码，请按3；
装配人员密码输入选项，请按4；
警报说明语，请按5；

语音报告（3，1）

语音报告
关闭，请按0；
打开，请按1；

你的键盘会宣可以播报如“系统解除设防”，“休息状态”，“大门”和已编程区域等的各种状态。你可以选择关闭键盘的播报功能。在编程目录里选择 3-保安系统设置，再按 1-语音报告。然后，你可以选择 0-关闭或 1-打开。**这只会在你正用于编成的键盘有效。**若要取消别的键盘的播报功能，你必须为每一台键盘重复以上的过程。播报功能预置为打开。

当你关闭播报功能时，键盘就不会播放提醒语和门对讲机的响铃。当有人在别的键盘按 F+8 键想播放给所有的键盘时，此键盘不会发出声音。但是，即使某台键盘的播报功能被取消，你还是能与那台键盘进行对讲。你只需按 F+8 键，然后按那台键盘的号码即可。

传呼机代码（3，3）

传呼机代码：1234
请输入新的号码和井字号。

传呼机代码是个 4 位数的识别号码。它会显示在你的传呼机上。它是置于警报类型和区域/用户号码之前。此时你可输入新的 4 位数和#键。或只按#键以保持原来设置。假如你的住所和工作地点都装有康福系统，利用此传呼机代码你便可以认出是从那里传来的信息。

装配人员密码输入选项（3，4）

此项用来决定你是否允许装配人员输入其密码并进入装配人员目录。如果你设为关闭，装配人员则无法进入你的系统。若你设为打开状态，当系统再次设防或进入半夜后，它会自动将装配人员输入密码选项设为关闭。这也是一种安全措施。你的装配商也可以从外面打进来对你的系统进行检测。不过他要事先请你打开此设置。按键盘上的 F+0，可直接打开装配人员密码输入选项。

进入此目录后，你会听到：

装配人员密码输入已关闭（或打开）。
打开，请按1；关闭，请按0。

警报说明语（3，5）

要录警报说明语，请按1；
要听警报说明语，请按2；
删除此警报说明语，请按3。

所录的警报说明语是系统拨到具有警报说明语类型的电话时播放给用户的。当你接听后，你会听到警报类型和警报说明语。按 3 你可以删除此警报说明语。

（警报类型，如：盗贼警报、失火警报、新的留言等等）
（已录好的警报说明语，如：中山路102号有警报。请立即
联络李先生号码是23512344）
要重复，请按1，
要结束，请按#键。

关闭警笛（3，6）

当你不想解除设防时，你可进入此目录来关闭已触发的警笛。不过，当某一感应器又感应到新的情况时，警笛仍然会再响起。

更换电话号码（4）

进入此目录后，你会听到：

请选择电话

此时你要选择 1~8 中的一个地址。

当你进入后，语音目录会讲出该地址中设置的电话号码。如：

传呼机：91126473
无电话，请按0；
电话，请按1；
传呼机，请按2；
监控站，请按4；

如果你选择 1（电话）或 2（传呼机），你会听到：

电话（或：传呼机）
请输入新的号码和井字号。

此时你可以输入电话（或传呼机）号码和#键。或者只按#键以保留原设制。

如果由于你的疏忽而按错了键，你可以按*键或 AWAY 键来删除刚输入的错码。再输入正确号码。

如果在你要输入的电话号码里有*或#字符（比如某些电话服务要用到这两个键），你必须先按键盘上的 DAY 键，然后才可按*或#键。

例如，你输入“1234<DAY>#5678”。系统实际接受的号码是“1234#5678”。如果你没有使用“DAY”键，当康福收到#键时，将立即结束键入功能。（注：此方法只适用于 4.45 之后的版本。）

你若在拨打时需要一个暂停或延迟，你要用到键盘的 NIGHT 键。例如“1234<NIGHT>35678”。这样，在 1234 和 5678 之间会有一个 3 秒钟的延迟。（注：此方法只适用于 4.45 以后的版本）。

此子目录不允许更换中央监控站的类型和号码。

如果某个地址已经设置成监控站，它便不能在此子目录下更改。如果地址 1 和 2 未设成监控站，你可以将它们用作其他电话类型。地址 3~8 可以设成电话、传呼机或警报说明语。地址 1 和 2 是一组，3~8 是另一组。对第一组（1 和 2）来讲，从中央监控站送回来的确认信号或电话输入的密码能终止本组继续向外拨号。对第二组（3~8）来讲，从电话中输入正确的密码后，系统也将终止继续拨出本组中所设的其他号码。从传呼机和警报说明语传回的确认信号将不会终止拨到其他号码。它只会终止拨打本号码而已。系统拨出的顺序是从地址 1 到 8。如果其中一个号码拨出后没有被确认，或线路忙，或无人接听，系统会拨下一个号码。等另一回合后再试拨此号码。

信箱/用户密码（5）

要删除全部信箱，请按0；
要增加信箱，请按1；
要删除某个信箱，请按2；

删除全部信箱/用户（5，0）

删除全部信箱。按1以证实。

之后系统将删除所有信箱（用户）密码、信箱名称、提醒语、致词和留言。在你按 1 进一步证实的几秒钟后，你会听到“信箱已删除”。此时信箱密码也恢复到预置的 1234。

增加信箱/用户（5，1）

康福最多可有 16 个用户密码。前 8 个（1~8）用户有语音信箱。后 8 个（9~16）用户没有语音信箱。但他们可以设防、解除设防，或根据授权级别做其他事情。

当你增加了一个新的用户后，康福会自动从 1~16 中找到下一个还未使用的用户号码。例如：

新的信箱： 2。请输入新的号码和井字号。

此时你要输入 4~6 位数字的密码和#键。康福会请你确认。

你应再输入一次前面的号码。如果第二次输入的码与第一次的不一样，康福会讲“错误”。你会再次听到：

以证实。请输入新的号码和井字号。

康福将最后输入的码作为新的密码，然后再将下一次输入的码与它进行比较，直到两次输入的密码相同为止。当成功输入密码后，你会听到：

密码输入正确。

若要继续增加信箱（直到第 16 个），请重复上述步骤。

每个用户都可在他自己的目录里更换密码。并可进入“用户目录， 2， 6， 2”录自己信箱的姓名。此后来电者就可在开始时听到该用户的姓名，并可以为他留言。例如：“ 1：李小明； 2：张军；……”。如果你的信箱未录姓名，来电者将不听到你的信箱名称。不过，只要他知道你的信箱号码，仍可给你留言。

删除某个信箱/用户（5， 2）

1：（信箱/用户1名称）

2：（信箱/用户2名称）

3：.....

4：.....

请输入你要删除的信箱或用户号码。此后，该信箱的密码和留言均被删除。如果某用户忘记了密码，你就可以采用此方法，并帮他再建一个新的信箱。若要删除用户 10 到 16，请先按*键。然后，你会听到：

请输入用户号码和井字号。

由以你便能删除全部用户（1~16）。

时间编程（6）

时间编程，更准确地讲应是设置定时器。它可在你预设的日期和时间启动一个响应。当你进入此目录后，你会听到：

请输入时间编程号码和井字号。

此时你可选择 1~32 中的一个时间编程号码。

当你输入了一个有效的号码后，你会听到，如：

时间编程(1~32)，打开（或关闭）。

星期一，星期二，星期三，星期四，星期五，节假日；

11:00 下午，响应 69。

打开，请按1；

关闭，请按0；

更换时间，请按2；

更换日期（星期几），请按3；

响应，请按4；

打开（6,1）和关闭（6,0）时间编程

每个时间编程均可开关，而不影响已编程的日期、时间和响应。这给用户带来很多方便。他可以暂时关掉某个时间编程。例如，当有客人来访时，你应该暂时关掉傍晚的自动设防功能等。

更换时间（6， 2）

当进入此目录后，首先你会听到：

更换小时，12。请输入新的号码和井字号。

此时你可输入你要触发响应的的时间（小时：0~24，以24小时格式）和#键。或只按#键以保留原设置。例如：下午，2:00，你要输入14#，之后你会听到：

14

更换分钟，0。请输入新的号码和井字键。

此时你要输入分钟数（0~59）和#键。或只按#键以保留原设置。以上两个步骤输入的数字既是某个时间编程去触发某个响应的的时间。

更换日期（星期几）（6，3）

请选择日期（星期几）。

1，星期一；

2，星期二；

.....

8，节假日。

此时请按下星期几的代码。按8刚选择节假日，它比星期几有更高级别。即，如果某节假日是星期一，那么节假日的设置将有效。

例如你按1来选择星期一，你会听到：

星期一：打开。

打开，请按1；关闭，请按0。

此时你可在星期一选择1（打开），或0（关闭）。由此可以决定你是否要在那天启动该时间编程。

对于其他日期，可重复上述步骤。

用于节假日的时间编程

如果你的时间编程日期刚好是在节假日时是打开的，那么在你预设的所有节假日到来时，它就会启动。比如正常日期与节假日的休息时间可能有所不同，你就可以使用节假日的设置。例如，在节假日时，商店也许要开门迟些或关门早些。

响应（6，4）

例如：

响应1

此时你听到的是某时间编程的响应。用户最好不要更改响应，否则康福可能会触发一些不可预知的错误动作。所以，只有你的装配商有权更改时间编程的响应。

如果响应号码是0，则说明该时间编程将不会触发任何响应。

第 14 章 康福系统的设置

区域设置

区域	注释	区域	注释
1		33	
2		34	
3		35	
4		36	
5		37	
6		38	
7		39	
8		40	
9		41	
10		42	
11		43	
12		44	
13		45	
14		46	
15		47	
16		48	
17		49	
18		50	
19		51	
20		52	
21		53	
22		54	
23		55	
24		56	
25		57	
26		58	
27		59	
28		60	
29		61	
30		62	
31		63	
32		64	

自动控制目录

受控电器组 0		受控电器组 1		受控电器组 2	
键	电器	键	电器	键	电器
0		0		0	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	

受控电器组 3		受控电器组 4		受控电器组 5	
键	电器	键	电器	键	电器
0		0		0	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	

信箱/用户

用户 号码	姓名	用户 号码	姓名
1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

电话设置

地址	类型	号码	地址	类型	号码
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

时间编程（键盘：F+9 或编程目录，6）

编号	星期几							节假日	启动时间	响应	目的
	1	2	3	4	5	6	日				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

提醒语

编号	星期几							节假日	启动时间	目的
	1	2	3	4	5	6	日			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

重要注释

在本手册中引用的某些术语、单词、短语或短句可能与你的康福系统语音菜单中的不一样。不过，它们的意思是相近的。所以，这并不影响你正常地使用本系统。

有限保修条款

康福的设计及制造厂商，**Cytech Technology Pte Ltd**（以下称为本公司），在消费者购买该产品之日起 12 个月内予以保修。有限保修条款仅适于原消费购买者（以下称消费者）在正常情况下使用产品而发现的物质缺陷或工艺缺陷。若消费者违反有限保修条款本公司仍会在产品被送到维修中心后修理或更换已损坏的部件。但是，消费者必需承担所有的费用。

有限保修条款不适用于运输，搬运或本公司不能控制的情况下发生的损坏。这些损坏包括但不限于：修改产品，滥用，非正常使用，闪电，物质损害，机械的冲击，过高的电压和暴露在过高或过低的温度中。

本产品虽是个先进的保安与自动控制系统，但它也不能对盗贼，失火和其他紧急事件提供百分之百的保护。任何一个盗贼警报系统都偶有失效和受损的可能。

尽管经常的检测和因（但不限于）以下的原因，本系统仍会有非预期的可能如：电源和通讯中断，非法或无意的干扰。本公司不能保证系统或产品不会被损害，也不能肯定在任何情况下能防止因盗贼，失火或别的因素而受的损失。本公司也不能担保在以上的情况下提供足够的警告和保护。有安装保安系统的住所只能减少失火，发生盗窃或别的危险的机会，但不能确保这些事情不会发生。

本公司在任何情况下没有责任赔偿因购买，安装，使用本产品或产品失效而受的损失，这包括对财物、产业、时间或其他所造成的任何损失。



Document Title:	用户手册
Version Number:	1.0.0
Filename	chinaman.doc
Date Last Modified:	2006年10月 11日