

SONY®

用戶指南

SmartWatch 2
SW2

目录


使用入门.....	3
简介.....	3
概述.....	3
充电.....	3
打开/关闭.....	4
设定 SmartWatch 2.....	4
腕带.....	5
学习基础知识.....	7
使用触摸屏.....	7
使用按键.....	8
主屏幕.....	8
状态和通知.....	8
时钟屏幕.....	8
基本设定.....	10
基本设定.....	10
日期和时间.....	10
设定屏幕锁定.....	10
重设和重新启动.....	10
使用 SmartWatch 2.....	12
查看事件通知.....	12
呼叫.....	12
短信.....	13
音乐.....	13
支持和维护.....	15
更新您的 SmartWatch 2.....	15
支持网站.....	15
重要信息.....	16
法律信息.....	16

使用入门

简介

使用 SmartWatch 2，您可以跟踪了解 Android™设备的状况，而无需将它从您的口袋或包里拿出来。如有来电、信息或其他通知，您的 SmartWatch 2 会振动。当您的 SmartWatch 2 未与 Android™设备相连接时，SmartWatch 2 会充当普通的手表，SmartWatch 2 上的一些应用程序依然可用。

概述

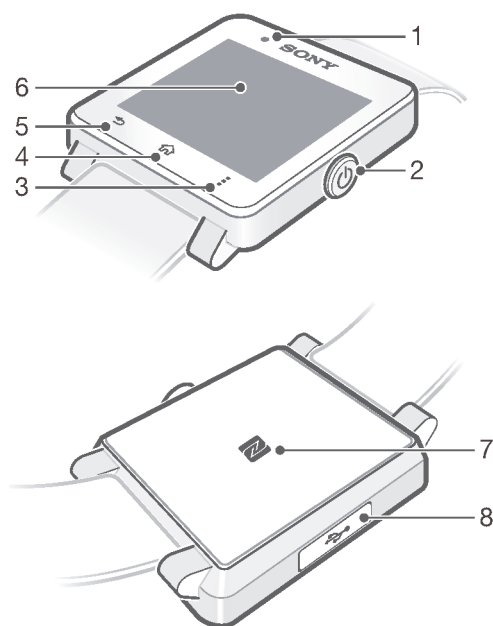


- | | |
|----------|------------------|
| 1. 光线传感器 | 5. 返回键 |
| 2. 电源键 | 6. 触摸屏 |
| 3. 操作键 | 7. NFC 检测区域 |
| 4. 主页键 | 8. 充电器/USB 连接线端口 |

充电

首次使用 SmartWatch 2 之前，您必须至少为其充电大约 30 分钟。建议使用索尼充电器/USB 连接线。

为 SmartWatch 2 充电

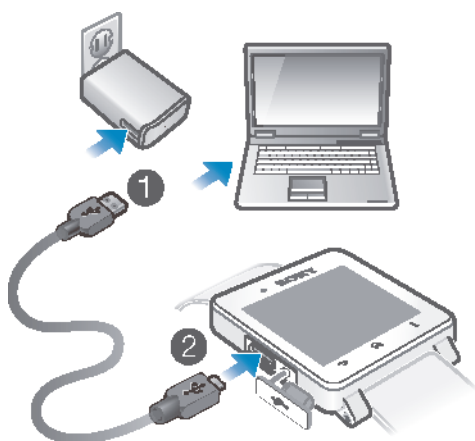

- 1 将 USB 连接线的一端插入充电器或插入计算机的 USB 端口。
 - 2 将连接线的另一端插入 SmartWatch 2 的微型 USB 端口中。
- ! 并非所有市场在出售设备时均包含充电器。

打开/关闭

打开或关闭 SmartWatch 2


- 按住  直到 SmartWatch 2 振动为止。

设定 SmartWatch 2

开始使用 SmartWatch 2 的最快方式是使用 NFC 将其连接到 Android™设备。如果您的 Android™设备不支持 NFC, 则可以使用 Android™设备的设定中的标准蓝牙®配对方法进行连接。

使用 NFC 进行设置

使用 NFC 进行设定

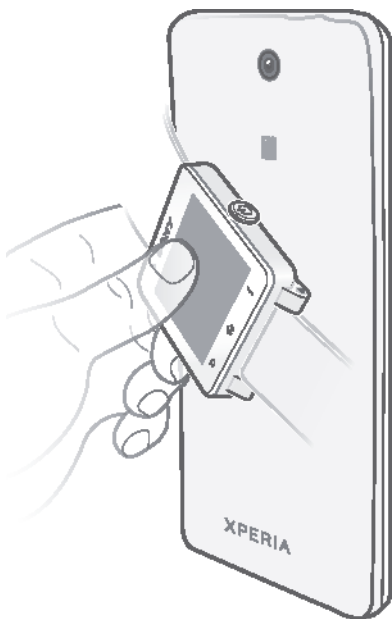

- ! 为节约数据成本, 请确保您的 Android™设备已经连接到 Wi-Fi®网络。

- 1 **Android™设备：**确保 NFC 功能已经打开而且屏幕处于活动状态并已解锁。
- 2 **SmartWatch 2：**要打开 SmartWatch 2，请按住 $\mathbb{P}$ 。
- 3 将 Android™设备放在 SmartWatch 2 的后面，使两台设备的 NFC 检测区域互相接触。如果您已更新了 Smart Connect™应用程序，您的设备将自动跳到步骤 6。
- 4 **Android™设备：**按照屏幕上显示的说明从 Google Play™安装或更新 Smart Connect 应用程序。
- 5 若要进行连接，将 Android™设备放在 SmartWatch 2 的后面，使两台设备的 NFC 检测区域互相接触。
- 6 **Android™设备：**按照屏幕上的说明从 Google Play™安装 SmartWatch 2 应用程序，然后 SmartWatch 2 会自动重新启动以完成设定。

使用蓝牙功能进行设置

如果您的 Android™设备不支持 NFC，可以使用 Android™设备设置中的标准蓝牙配对方法进行连接。

使用蓝牙®功能进行设置

- ！ 为节约数据成本，请确保您的 Android™设备已经连接到 Wi-Fi®网络。
- 1 **Android™设备：**确保您的 Android™设备上已安装了 Google Play™中提供的 Smart Connect 应用程序。
 - 2 **Android™设备：**确保蓝牙®功能已打开。
 - 3 **SmartWatch 2：**要打开 SmartWatch 2，请按住 $\mathbb{P}$ 。
 - 4 **Android™设备：**扫描蓝牙®设备，然后在**设定>蓝牙**下的可用设备列表中选择 SmartWatch 2。
 - 5 **Android™设备：**按照屏幕上的说明从 Google Play™安装 SmartWatch 2 应用程序，然后 SmartWatch 2 会自动重新启动以完成设定。

为您的 SmartWatch 2 添加功能

为您的 SmartWatch 2 安装其他应用程序，以添加更多功能。例如，您可以使用 SmartWatch 2 控制 Android™设备中的音乐播放器。


从 Android™设备安装应用程序

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 SmartWatch 2。
 - 2 选择列表中的应用程序。若要搜索列表以外的应用程序，请点按**搜索应用程序**，然后按照屏幕上显示的说明操作。
 - 3 Google Play™打开时，点按**安装**。
 - 4 按照屏幕上显示的说明安装应用程序。安装完成后，应用程序的图标将显示在 SmartWatch 2 的屏幕上。
- 💡 一些应用程序需要在 Android™设备上的 SmartWatch 2 应用程序中进行额外设置。

腕带

SmartWatch 2 可以配用任何标准 24 毫米（0.9 英寸）腕带。

更换腕带

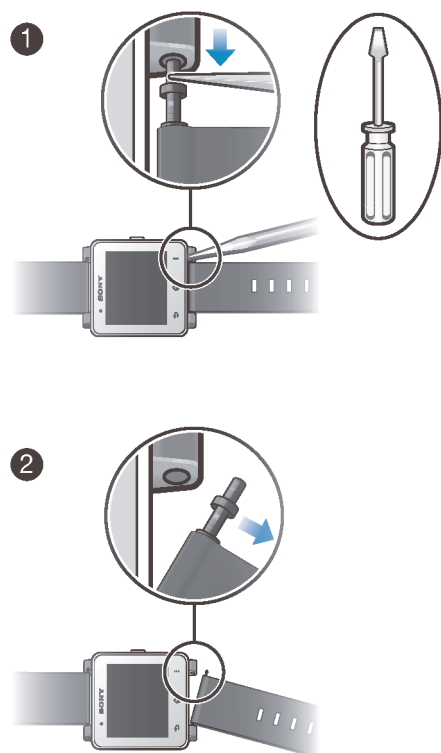


- 使用螺丝刀，向下推弹簧杆，以拆卸和安装腕带。
- ! 使用螺丝刀时要格外小心，以免刮花 SmartWatch 2。

学习基础知识

使用触摸屏

点按

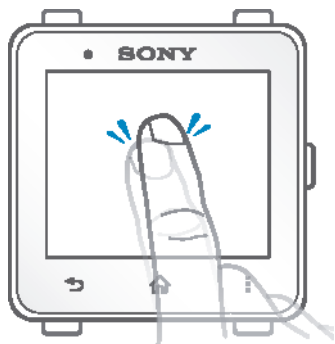


- 打开或选择一个项目。
- 标记或取消标记复选框或选项。

触摸并按住



- 激活特定项目的菜单。

滑动

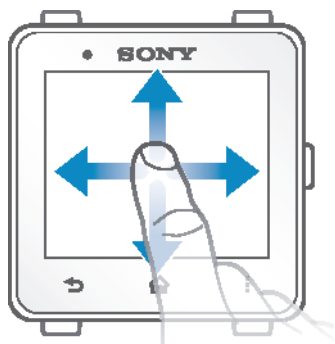

- 向上或向下滑动列表。
- 向左或向右滑动，如主屏幕面板之间。

使用按键



电源

- 在主屏幕和时钟屏幕之间切换



返回

- 返回到应用程序的上一屏幕，或关闭它。



主页

- 转到主屏幕。



操作

- 打开当前屏幕或应用程序的可用操作列表。

主屏幕

主屏幕包含 SmartWatch 2 上的所有应用程序。您可以按字母顺序或按使用频率从高到低顺序排列主屏幕上的应用程序图标。

转到主屏幕

- 按

浏览主屏幕

- 向左或向右滑动。

从主屏幕打开应用程序

- 向左或向右滑动以查找应用程序，然后点按应用程序。
- ! 将 SmartWatch 2 与 Android™ 设备断开连接后，一些应用程序将不可用，然后图标显示为灰色。

在主屏幕上排列应用程序的步骤

- 1 从主屏幕，点按 .
- 2 选择一个选项。

状态和通知

状态栏向您显示 SmartWatch 2 中的状态。例如，通知图标、电池状态和连接状态。

状态和通知图标

以下状态和通知图标可能出现在 SmartWatch 2 的屏幕上：



电池状态



电池正在充电。



已启动蓝牙®功能，并已将 SmartWatch 2 连接至您的 Android™ 设备。



已启动蓝牙®功能，并已断开 SmartWatch 2 与您的 Android™ 设备的连接。



新通知



主屏幕面板指示灯

时钟屏幕

如果您有一小段时间不使用 SmartWatch 2，它就会显示时钟屏幕，所以您可以将其作为手表使用。

有几种不同的手表面板可供选择。您也可以创建有自己风格的手表面板。

转到时钟屏幕

- 只需按 $\odot$ 即可。
- ! 只需按 $\odot$ 即可打开时钟屏幕背光。

退出时钟屏幕

- 按两次 $\odot$ 。

选择表盘面

- 1 从主屏幕查找并点按 $\times$ 。
- 2 点按**手表表面**，然后向左或向右滑动，查看可用的表盘面。
- 3 点按您想使用的表盘面。

在 Android™ 设备上编辑手表表面

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 SmartWatch 2>**编辑手表表面**。
- 2 点按要编辑的手表表面旁边的 $\times$ 。若要添加新的手表表面，请点按 $+$ 。
- 3 若要在手表表面添加新手表或小部件，请点按**手表**或**小部件**，然后选择一个选项。
- 4 若要移动手表表面的项目，请将其拖放到所需位置。
- 5 点按 $\hookrightarrow$ 。手表表面会自动保存。

基本设定

基本设定

直接从 SmartWatch 2 上的“设定”菜单查看和更改设定。

打开设定菜单

- 从主屏幕查找并点按.

调节屏幕亮度的步骤

- 1 从主屏幕，查找并点按.
 - 2 查找并点按**显示屏 > 亮度**。
 - 3 拖移滑块，调节亮度。
-  设置为较低亮度，节省电源。

启用或禁用振动模式

- 1 从主屏幕查找并点按.
- 2 查找并点按**振动**。
- 3 拖动滑块，启用或禁用振动模式。

日期和时间

SmartWatch 2 的日期和时间自动与您的 Android™设备同步，但是您可以选择手动设置时间和日期。

手动设置日期和时间

- 1 从主屏幕查找并点按.
- 2 查找并点按**日期与时间 > 设置日期与时间**。
- 3 如果**与设备同步**复选框已经被标记，则取消标记。
- 4 点按**设置日期**或**设置时间**。
- 5 向上或向下滑动以调整日期或时间。
- 6 点按.

设定屏幕锁定

您可以设置 PIN 码锁定 SmartWatch 2 上的屏幕。

记住您的 PIN 码至关重要。如果您几次错误输入 PIN 码，则必须按照 SmartWatch 2 上的指示执行恢复出厂设置，这将会删除 SmartWatch 2 上的所有数据。

创建屏幕解锁 PIN

- 1 在主屏幕上，查找并点按.
- 2 查找并点按**安全性 > PIN**，然后点按.
- 3 输入四位 PIN，然后点按.
- 4 确认四位 PIN，然后点按.

禁用屏幕解锁 PIN

- 1 从主屏幕查找并点按.
- 2 查找并点按**安全性 > 无**。
- 3 输入 PIN，然后点按.

重设和重新启动

您可以将 SmartWatch 2 重设为其出厂默认设定。这会删除 SmartWatch 2 上的所有个人数据。有时候，如果您的 SmartWatch 2 停止正常工作，则此操作是必要的。

如果 SmartWatch 2 挂起或无法正常重新启动，您还可以强制其关机。强制关机后重新启动 SmartWatch 2 时，不会删除任何设定或个人数据。

执行恢复出厂设置

- 1 从主屏幕查找并点按.
- 2 查找并点按**重置 SmartWatch**。
- 3 要确认，点按.

强制 SmartWatch 2 关机

- 按住直到 SmartWatch 2 关机。

使用 SmartWatch 2

查看事件通知

应用程序安装完后，许多 SmartWatch 2 应用会发送通知，您可以在 SmartWatch 2 上查看。当通知到来时，SmartWatch 2 会振动，并且应用程序会出现在屏幕上。如果将 SmartWatch 2 与 Android™设备断开连接，您仅可查看断开连接前收到的通知。请参阅 5 页上的 *为您的 SmartWatch 2 添加功能*。

可以在 SmartWatch 2 屏幕上接收 Android™设备的以下各种通知：

- 未接来电
 - 短信
 - 电子邮件
 - 来自社交网络服务（如 Facebook™和 Twitter™）的更新
 - 日历事件提醒
 - Gmail
- ！ 对于一些像 Facebook™这样的应用程序，您必须先在 Android™设备上登录到 SmartWatch 2 应用程序中的服务。

查看事件通知

- 当一个通知到达时，点按主屏幕上的应用图标。

呼叫

使用无线蓝牙®耳机，可以将 SmartWatch 2 用作远程设备，轻松处理电话。要从 SmartWatch 2 拨打电话，必须为 SmartWatch 2 安装呼叫应用程序。请参阅 5 页上的 *为您的 SmartWatch 2 添加功能*。

您可以通过手动拨打电话号码、点按通讯录或收藏列表中保存的电话号码或点按通话记录视图中的电话号码，从 SmartWatch 2 拨打电话。

通过拨号进行呼叫

- 1 从主屏幕查找并点按 .
- 2 点按 .
- 3 输入被叫方的号码并点按 .

从通讯录进行呼叫

- 1 从主屏幕查找并点按 .
- 2 点按 .
- 3 点按联系人姓名的第一个字母。
- 4 查找并点按联系人。
- 5 点按 .

接听电话

接听电话

- 点按 .
- ！ 在与索尼 Android™设备连接的情况下，接听功能仅出现在 SmartWatch 2 中。对于非索尼 Android™设备，可从耳机或 Android™设备接听电话。

拒绝通话

- 点按 .

有来电时使 Android™设备静音

- 点按 .
- ！ 点按 Android™手机或平板电脑上的“静音”按钮只能使蓝牙 耳机发出的铃声静音。

使用预定义的信息拒绝呼叫

- 1 当接到呼叫时，按**拒绝并显示信息**。
- 2 选择信息，然后点按.

当前通话

在通话时更改耳机扬声器音量

- 点按或.

使用通话记录

使用通话记录检查未接来电、已接来电和拨出电话，可以直接呼叫列出的号码。

通话记录图标

	未接电话
	已接电话
	已拨电话

查看通话记录

- 1 在主屏幕上，查找并点按.
- 2 点按.

从通话记录拨打电话号码

- 1 从主屏幕，查找并点按.
- 2 点按，然后选择您想拨打的电话号码。
- 3 点按.

短信

要阅读 SmartWatch 2 上的短信，您必须为 SmartWatch 2 安装短信应用程序。请参阅 5 页上的**为您的 SmartWatch 2 添加功能**。您还可以使用 SmartWatch 2 启动对发件人的呼叫，或通过预定义信息或表情予以回复。

回复信息

- 1 从您想回复的信息，点按 > .
- 2 点按并选择预定义的信息，或点按选择一个表情符号。
- 3 要发送信息，请点按.

呼叫信息发件人

- 1 在主屏幕上，查找并点按.
- 2 点按您想通过电话回复的信息。
- 3 点按.

音乐

一旦为 SmartWatch 2 安装音乐应用程序，即可使用 SmartWatch 2 控制其他 Android™ 设备中的大多数音乐播放器应用程序。请参阅 5 页上的**为您的 SmartWatch 2 添加功能**。

播放歌曲

- 1 在 SmartWatch 2 的主屏幕上，查找并点按.
- 2 点按.

调节音量步骤

- 播放音乐时，点按或.

切换曲目

- 向左或向右滑动。

支持和维护

更新您的 SmartWatch 2

将 SmartWatch 2 更新到最新软件版本可获得优化的性能和最新的增强功能。

更新 Android™ 设备上的 Smart Connect 应用程序

- 1 在主屏幕中，点按.
 - 2 查找并点按 **Smart Connect**，然后点按 > **应用信息**。
 - 3 点按 > **检查更新**。
 - 4 如果有更新可用，请按照屏幕上的指示操作。
- ! 为了最大限度地减少数据费用，请确保您的 Android™ 设备已经连接到一个 WLAN® 网络。

更新 Android™ 设备上的 SmartWatch 2 应用程序

- 1 在主屏幕中，点按.
 - 2 找到并点按 **Play 商店**。
 - 3 在已安装应用程序列表中，查找并点按 **SmartWatch 2**。
 - 4 如果有更新可用，请按照屏幕上的指示操作。
- ! 为了最大限度地减少数据费用，请确保您的 Android™ 设备已经连接到一个 WLAN® 网络。

支持网站

在 Android™ 设备上查看支持网站

- 1 在 SmartWatch 2 的主屏幕上，查找并点按.
- 2 找到并点按 **支持** > **支持站点**。将在 Android™ 设备上打开支持网站。

重要信息

法律信息

索尼 SW2

使用之前，请阅读单独提供的重要信息说明书。



本用户指南由 Sony Mobile Communications AB（索尼移动）或其当地子公司出版，不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序和/或设备有所改进，Sony Mobile Communications AB（索尼移动）可能随时对本用户指南做出必要的改进和更改，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©索尼移动通信公司，2013

出版号：1277-5632.2

蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。设备普遍支持利用蓝牙规格的产品。1.2 或更高，耳机或免提模式。

索尼是索尼公司的商标或注册商标。Bluetooth 是 Bluetooth (SIG) Inc. 的商标，经授权才能使用。所有其他标志均为其各自所有者的财产。保留所有权利。

本文提及的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本文未明确授予的任何权利均予保留。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

有关更多信息，请访问 www.sonymobile.com。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

Declaration of Conformity for SW2

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0050

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328; V1.7.1, EN 301 489-17; V2.1.1, EN 301 489-3; V1.4.1 and EN 60 950-1; 2006 + A11; 2009 + A1; 2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2013

CE 0682

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.