


SUNWAYFOTO

鑫辉云台使用说明书

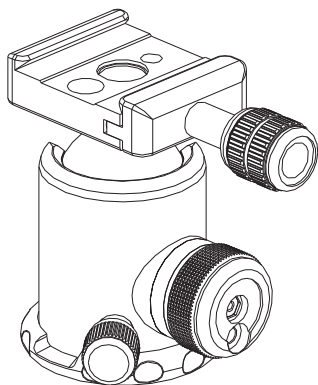

DB-36
DB-44
DB-52



一：球型云台介绍

感谢和恭喜您购买了鑫辉摄影器材(SUNWAYFOTO)云台.我们致力于使我们的每一位客户都能对我们的产品感到满意,希望我们公司以及产品能助您有一个愉快的摄影经历.

SUNWAYFOTO™系列云台,产品选用进口航空轻质铝材,经力学结构板设,采用精密先进四轴CNC加工设备,以良好的制造工艺,优良的品质控制,铸造出来的系列云台.能在**135**相机与大画幅相机中自如使用.在使用较轻的摄影器材也不需要过度锁紧球体固定旋钮.

为了阁下您能很快熟练的运用本系列云台,请详细阅读本说明书,了解本云台各方面的使用方法.请妥善保存本说明书以备日后参考.

二：产品规格

DB-36

球体直径: 36mm
底盘直径: 54mm
高度: 87mm
自重: 380g
最大承重: 15kg
夹座螺丝孔: UNC1/4
底部螺丝孔: UNC 3/8
快装板: 快装板夹座
适应温度: -40 C ~ 50 C

DB-44


球体直径: 44mm
底盘直径: 63mm
高度: 100mm
自重: 550g
最大承重: 30kg
夹座螺丝孔: UNC3/8
底部螺丝孔: UNC 3/8
快装板: 快装夹座
适应温度: -40 C ~ 50 C

DB-52

球体直径: 52mm
底盘直径: 73mm
高度: 110mm
自重: 742g
最大承重: 48kg
夹座螺丝孔: UNC 3/8
底部螺丝孔: UNC 3/8
快装板: 快装夹座
适应温度: -40 C ~ 50 C


(鑫辉公司对云台的规格及外观改变将不另行通知,请以最新发布为准!)

三：云台主要部件介绍

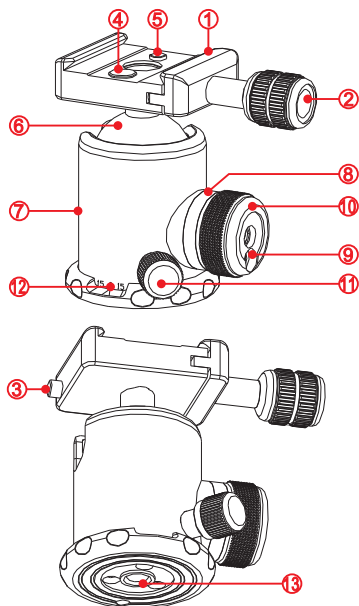


1. 快装板夹座
2. 快装夹座锁紧旋钮
3. 防脱落保险扣按钮
4. 防脱落保险扣
5. 水平仪
6. 主球体
7. 云台主体
8. 主锁紧旋钮刻度环
9. 阻尼调节旋钮
10. 主锁紧旋钮
11. 底座锁紧旋钮
12. 底座刻度圈
13. 底座螺丝安装孔

四：云台与三脚架的连接安装

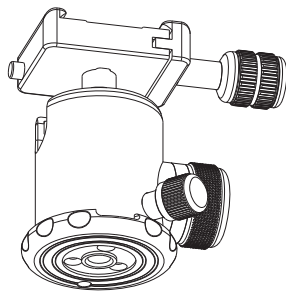

所有SUNWAYFOTO云台螺孔为UNC 3/8,如果三脚架上连接螺丝标准为UNC1/4-20,则需加装UNC1/4转换UNC3/8螺丝。

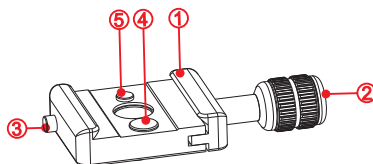


五：快装夹座

在装入或取出快装板时,要先松开少许快装夹座锁紧旋钮,手指按下保险扣按钮才能装入或取出快装板.

注：请勿使用工具将防脱落保险扣按钮往里挤压,以免将保险箱弹出!

六：云台的基本使用：

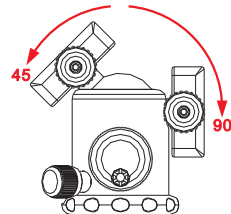

1. 握住相机及快装板夹座可任意摆45度角度进行拍摄.俯仰拍摄可达+45度至-90度.

2. 除在全景拍摄外,要始终锁定底盘锁紧旋钮.

3. 在使用竖拍口时,请保持快装板锁紧旋钮处于向上的位置.

云台主锁紧旋钮的使用

1. 云台主锁紧旋钮控制整个球体的活动,顺时针旋转,阻尼增大,锁紧球体活动;逆时针阻尼减小,球体松开.

2. 不要迫使球体主锁紧旋钮达到它的反向旋转极限,避免损害到内部零件.

3. 若旋转主锁紧旋钮达到合适的阻尼状态,您可以随意自如的倾斜或转动球体及所承载器材.

4. 当将所承载的器材转动到您所需要的位置时,顺时针旋转主旋钮,可使其处于稳定停止状态.

阻尼调节钮的作用

1. 阻尼调节钮设定主锁紧旋钮的工作范围(起止范围).
为帮助各位用户理解, 例如:

主锁紧旋钮上配有1-12的刻度圈.

云台出厂设置主锁紧旋钮在“1”处时, 阻尼最小, 球体活动在最松状态. (即主锁紧旋钮位于起始处, 只能按顺时针方向转动).

如果您觉得在“1”处时, 球体活动太过于松动, 为了设定主锁紧旋钮在“1”处的阻尼变大, 您可将主锁紧旋钮向顺时针方向旋转到“2”处, 此时阻尼增大, 如果您感觉球体的活动达到您的预期, 那么就可以将阻尼调节旋钮按顺时针方向旋转至定位处, 那么此时主锁紧旋钮的起始处就被设定在了“2”处(即只能从“2”处向顺时针方向旋转). 工作范围(起止范围)变为2-12.

以此类推, 如果到“3”处时您觉得阻尼达到预期, 同样顺时针旋转阻尼调节钮至定位处时, 起始处即被设定为“3”, 工作范围变成3-12.

6. 在任何情况下, 只要按顺时针方向将主锁紧旋钮旋转至定位处, 即可对阻尼调节旋钮进行顺时针或逆时针方向调节.

7. 解除云台锁死

如果云台被意外锁死, 你只需要作以下三步即可自行解锁:

- 按顺时针方向用力旋转锁紧主锁紧旋钮至定位处.
- 逆向旋转松开阻尼调节钮
- 逆向旋转主锁紧旋钮松开

完成以上三步云台球即可恢复活动.

九: 保养与维护

为了让云台能更好地工作、发挥其良好的功能, 请按照以下指示对云台进行保养:

1. 款云台在出厂之前已经全部润滑好, 因此请忽使用任何润滑液去拭擦云台. 特别是不能将润滑剂涂抹到云台球体上, 样会导致云台的锁紧功能降低以及易于吸引灰尘和尘土. 你只要保持云台清洁干净活动自如即可.

2. 请尽量避免不要让杂物、异物进入云台内部. 要保持养成将你的云台装入塑料袋的好习惯, 样在遇到下雨或者沙尘天气的时候能很好的保护你的云台.

七: 云台阻尼记忆功能操作


首先您确认肯定本人已经非常熟悉本云台各部件使用功能再作操作, 以免因设置不当而造成云台锁死或出现其他后果.

本高级操作功能为特定重量相机包括镜头所设置定位阻尼平衡功能(设置是相对于摄影工具重量作平衡, 或相同重量的其他相机包括镜头), 如使用其它不同重量摄影工具则需重新设置.

1: 在云台上装上您所需的摄影工具拧紧快装夹座锁紧旋钮.

2: 慢慢锁紧球体主锁紧旋钮, 直至摄影工具能在云台上任意角度上稳置停稳, 而摄影工具不会晃动.

3: 顺时针方向旋转阻尼调节旋钮, 直至该旋钮旋到定位处(即不能再旋转为止).

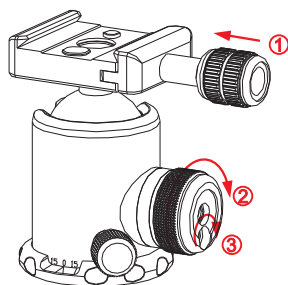

上述步骤完成, 就完成了对处于云台上的摄影工具设置了记忆功能, 如以后使用此相同摄影工具, 只需

3. 如果云台表面粘上干燥的灰土时, 可以将其吹走或者用块软布将其擦掉.

4. 如果云台被泥巴或者海水粘到, 可以用清水轻轻将其冲洗干净并彻底烘干.

5. 请不要将云台淹没到水中进行漂洗, 也不用高压水对准云台进行冲洗.

6. 外部避免与硬物相碰, 如经常长时间使用本云台, 其球体表面可能会产生磨擦后产生污垢.

本品生产时各重要部件以已经超硬表面处理, 表面性质良好而不需再以其它额外保养.

使用注意事项:

1. 长时间不使用时应松开各锁紧旋钮, 不要让其长期处于锁紧状态.


2: 在使用本云台时, 请确保在锁紧快装夹座锁紧旋钮时使用, 请勿随意松开该旋钮, 以免跌坏摄影工具.

3: 不能以本云台当作其它工具使用.

4: 请避免儿童接触以免造成机器损坏或其它意外.

将其装入云台快装夹座上, 锁紧旋钮即可快捷自如在任意角度进行拍摄.

八: 记忆功能解除及重设和锁定解除.

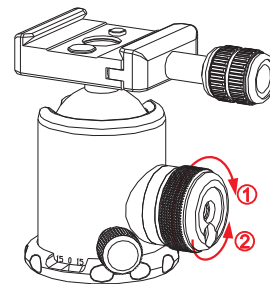


1. 按顺时针方向旋转锁紧主锁紧旋钮

2. 逆向旋转松开阻尼调节钮

3. 逆向旋转主锁紧旋钮松开至您认为理想的球体运动阻尼感觉

4. 按顺时针方向旋转阻尼调节钮至定位处, 完成重新设定.

5. 主锁紧旋钮上的刻度圈可根据个个需要而设定, 旋转时, 按住主锁紧旋钮, 单独旋转刻度圈.

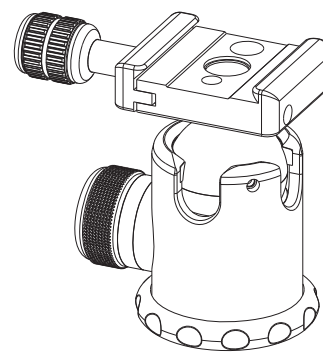

SUNWAYFOTO

本说明书仅供使用参考, 如有修改恕不另行通知. 更多说明请登录公司网站查阅:

www.sunwayfoto.com
www.sunwayphoto.com