




美的电风扇 使用说明书

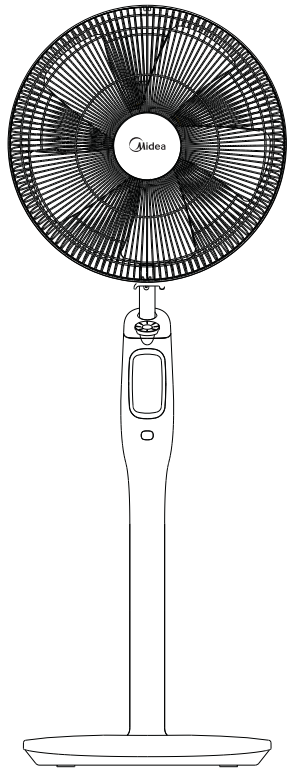

电风扇(直流电子式台地扇)型号:

FS40-12HR


欢迎您使用美的公司产品, 请阅读和保存使用说明书

产品外观、颜色若有改动, 请以实物为准

产品执行标准

GB4706.1 GB4706.27 GB4343.1 GB17625.1 GB 19606 GB12021.9 GB/T13380

零件图解

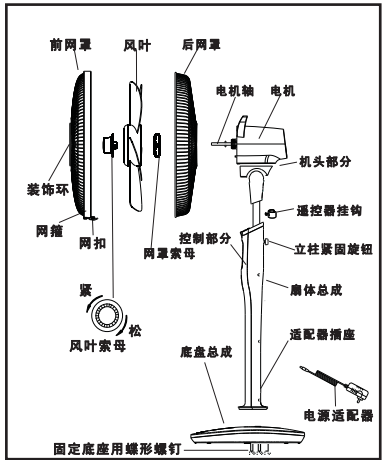

注: 因各型号产品略有差异, 购买时请以实物为准, 图解仅供参考。

安装方法

一、扇体部分装配


- 1、从包装纸箱中取出扇体总成、三颗固定底座用蝶形螺钉和底座总成;
- 2、将扇体总成插入底座总成安装座中, 扇体总成底部定位凸台要与底座限位槽对准;
- 3、把固定底座用蝶形螺钉从底座总成三个螺钉孔处旋入扇体总成的螺母上并且旋紧;
- 4、旋松立柱紧固旋钮, 将内立柱管调节到适当高度后再将立柱紧固旋钮旋紧;

二、网罩和风叶部分装配

- 1、装后网罩
从电机轴前端旋下风叶索母和网罩索母, 然后装上后网罩, 再装回网罩索母并且旋紧。(如图一所示)
- 2、装风叶
装风叶前应把保护电机轴的塑料护套取出, 装风叶时, 应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上, 然后逆时针旋紧风叶索母。(如图二所示)
- 3、装前网罩
装前网罩时应先把前网罩的装饰环摆正, 让前后网罩外环对齐, 再将后网罩上的边环嵌入到套在前网罩的网箅浅槽内, 并使前后网罩贴紧, 然后按下网扣将两网罩扣紧, 并拧上紧固螺钉。(安装如图三所示)(网箅结构如图四所示。)

三、连接电源

将电源适配器公端子插入扇体总成后下方母端子内。(如图五所示)

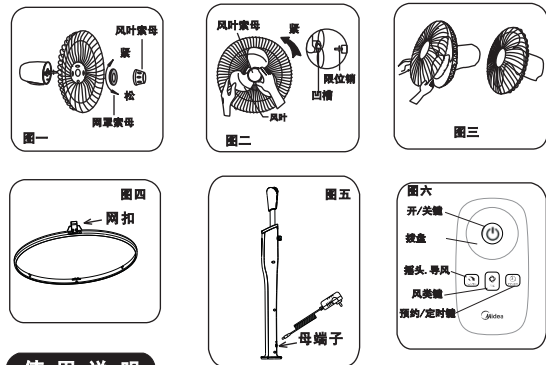

使用说明

插上电源适配器插头, 在“滴”提示声后, 风扇处于待机状态。

一、遥控器

1. 遥控器按键说明(如图六所示)

●开/关键

待机状态下, 触动此键, 风扇以正常风10档启动, 此时机身面板显示“正常风10”。风扇在运转过程中, 触动此键, 风扇关闭回到待机状态。风扇启动后, 顺时针旋转拨盘, 风扇从当前档位逐档增加, 并按以下方式循环: ……静音01→……静音09→正常风01档→……→正常风26档→自然风→睡眠风→智能风→静音01→……, 逆时针旋转拨盘, 风扇从当前档位逐档减少, 并按以下方式循环: ……智能风→睡眠风→自然风→正常风26档→……→正常风01档→静音09→……静音01→智能风→……

●风类键

重复触动此键, 风类以“正常风-自然风-睡眠风-智能风-正常风-…”顺序循环切换。正常风: 风扇按照风速键设定的风速档位恒定送风, 当“正常风”图标点亮时, 01-26档均属于正常风。自然风: 风扇按照电脑预编程序模拟自然风, 送出的风速按照程序变化, 使人感到清闲、自然, 犹如得到大自然的享受。睡眠风: 风扇按预设运行方式模拟送风, 适合睡眠时使用。

智能风, 以智能风开启时的室温和风速为基准, 风速随着室温的变化而变化。当室温低于20℃时, 风扇停止运转, 恢复到20℃后继续以停止时的档位自动变化。

●摇头/导风键

风扇启动后, 重复触动此键, 风扇开启或停止摇头送风。

●预约/定时键

在开机状态下可设定定时关机, 按预约/定时按键, 进入定时关机状态, 风扇显示屏上的“定时”字体及图标以每秒一次的频率闪烁, 顺时针旋转拨盘, 风扇显示屏依次显示0.5→1.0→……→7.5→8.0→00→0.5→……循环, 逆时针旋转拨盘, 风扇8.0→7.5→……→0.5→00→8.0→……循环。设定好时间, 5秒内无任何操作, 显示屏上显示的定时时间闪烁两次并响一声表示定时设定成功, 如5秒内有其他按键操作则定时设定成功并立即回到当前按键操作状态, “定时”字体及图标停止闪烁, 如在5秒内按动定时按键则取消定时, 如有定时则“定时”字体及图标点亮, 如无定时则熄灭。设定成功后, 显示屏返回显示风类档位。

在待机状态下, 按动定时按键可预约开机, “预约”字体及图标点亮, 操作方式参照定时关机, 但旋转旋钮定时的同时即时表示设定成功, 不用等5秒表示设定成功。显示屏显示定时时间。

查询: 开机状态下按动定时按键进入定时状态, 可查询定时时间, 5秒内可重新设定定时, 如5秒内无操作则显示屏显示的定时时间闪烁两次后回到风类档位状态。


2、遥控器使用方法

- (1) 使用遥控器时, 必须使遥控器前端的发射头对准扇体上的接收窗;
- (2) 遥控器可以在距离扇体正面5米左右\偏离角度在30度范围内正常使用;
- (3) 避免直射阳光直接照射接收窗, 以免影响接收器的效果;
- (4) 遥控器长期不使用或内装电池腐烂前, 请将电池取出并妥善处理;

3、遥控器电池的更换

使用遥控器时, 应装上电池, 遥控器使用一颗3伏纽扣电池, 安装方法如图六所示。

- (1) 打开电池盖,
- (2) 装上新电池, 注意电池的极性(+和-);
- (3) 盖上电池盖。

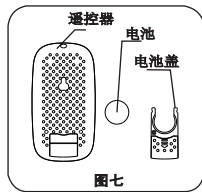

图七


二. 机身按键、显示(图八所示)

●开关键


与遥控器开关键功能及操作方式相同。

●功能键


1. 开机状态下, 短按功能键, 风扇在摇头与不摇头两种模式下交替变化; 长按功能键, 风扇进入定时功能, 参考遥控器预约定时键的操作说明。
2. 待机状态下, 短按功能键无效。长按功能键, 风扇进入预约开机功能, 参考遥控器预约定时键的操作说明。

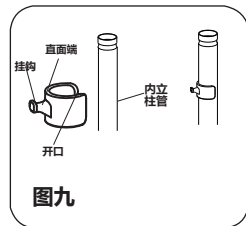

图九

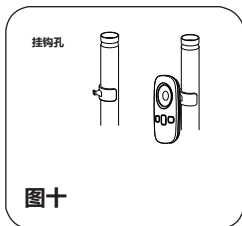

图十

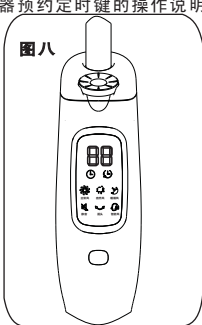

图八

三、高度调节

降低: 用一支手向上托住机头, 另一支手逆时针旋松立柱紧固旋钮, 缓缓向下降低机头到适当高度, 顺时针旋紧旋钮即可。

升高: 同上方式旋松旋钮后缓缓托起机头到适当高度后旋紧旋钮即可。

四、俯仰调节

调节风扇向上或向下送风时, 可轻提或轻按机头或网罩部分进行调整。

五、摇头角度调节

调节风扇摇头角度时, 双手扶住网罩, 扭转机头进行调整。

注意: 切勿强行扭转, 以免损坏摇头机构。

六、强制关机

风扇开机运行12小时后如无任何操作则强制关机。

七、遥控器挂钩使用


遥控器挂钩使用: 使挂钩连接处的直面端朝上, 将挂钩沿开口处卡在内立柱管上, 挂钩可沿管上下移动(如图九所示)。遥控器挂钩的挂钩部分可嵌入遥控器的挂钩孔内, 方便遥控器不使用时的放置(如图十所示)。

技术参数

型号	电压(V)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)
FS40-12HR	220	50	35	≤63

电源适配器型号	输入电压(V)	频率(Hz)	输出电压(V)	输出电流(mA)
SWPP-24001500-C	100~240	50/60	24	1500

产品电路图

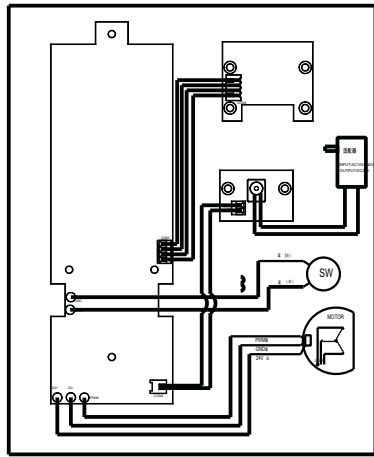

注意事项

- 使用前, 请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同
- 风扇未组合完, 请勿连通电源, 移动风扇时请切断电源
- 勿用湿手拔电源插头, 避免感电、触电的危险
- 勿将风扇放置于倾斜地面, 避免风扇翻倒
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风
- 风扇运转时, 切勿把手指、尖物插入网罩
- 儿童请在成人监护下使用本电器, 以防发生意外
- 使用前需要先检查适配器以及插头有否破损。如果有损坏, 请及时从正规网点购买合格的适配器进行更换。

保养方法

1. 对本产品清洁前, 必须确保先切断电源。
2. 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品, 可用洗洁精清洗, 然后用干净的抹布抹干。
3. 禁止用水或其它液体清洗电器部件(如电源开关、电机等)。电器元件可以用干净布抹净。
4. 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁, 以延长其使用寿命。

特别声明

1. 本说明书经过仔细校对, 本公司保留解释权。
2. 若本产品日后有技术改进, 恕不另行通知。
3. 产品外观、颜色若有改动, 请以实物为准。
4. 内部图片仅供参考。

广东美的环境电器制造有限公司

公司地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮政编码: 528425

服务热线: 4008899315

电子投诉网址: www.midea.com.cn