

WD-7901P

MP3數位錄音筆

使用說明書



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源或電池,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目錄



(一)本機特點.....	2	刪除音樂.....	11
(二)免責聲明.....	2	收音機模式.....	11
(三)安全注意事項.....	3	找尋電台.....	11
(四)外型及各部位名稱.....	4	刪除全部電台.....	12
(五)基本操作.....	5	保存電台.....	12
充電.....	5	電台錄音.....	12
開機/關機.....	5	停止/保存電台錄音.....	12
音量調整.....	5	刪除電台.....	12
耳機的使用.....	5	校園廣播.....	12
模式選擇.....	5	系統設置.....	13
錄音操作(錄音筆模式) ..	6	背光時間.....	13
暫停錄音.....	6	語言選擇.....	13
播放錄音.....	6	關機設定.....	13
刪除單筆錄音.....	6	對比調節.....	14
刪除全部錄音.....	6	儲存狀況.....	14
聲控錄音設定.....	7	韌體版本.....	14
錄音監聽設定.....	7	退出系統設置.....	14
錄音類型設定.....	7	(六)與電腦連結.....	15
播放目錄選擇.....	8	附屬程式.....	15
錄音時間設定.....	8	連結電腦.....	15
電話錄音.....	9	REC檔播放及轉為WAV檔.....	16
無線接收錄音.....	9	(七)疑難排解.....	17
音樂模式.....	9	(八)故障排除.....	18
播放/暫停.....	9	(九)規格.....	18
上下曲/快進退.....	9		
重複播放模式.....	9		
音效模式.....	10		
詞曲同步.....	10		
復讀模式.....	10		
取消復讀模式.....	10		
復讀次數.....	11		
復讀間隔.....	11		

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,使用 EASY!

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

1. 聲控錄音，定時錄音功能。
2. 單鍵錄音功能。
3. 雙麥克風，立體聲錄音。
4. 內建喇叭。
5. 具耳機功能。
6. 收音機/音樂檔案播放功能。
7. 詞曲同步顯示功能。
8. 電池電力指示，自動省電關機功能。
9. 時間顯示功能，含錄音時間記錄。
10. 可適用於執行電話錄音功能。(需使用配件)

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 聲明：

此產品為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。


● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
3. 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
4. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
5. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
6. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
7. 當本機出現下列情況時，應請本公司維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
8. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
9. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
10. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
11. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。
12. 因本機有內置揚聲器，耗電較大，建議用耳機播放，可延長播放時間。
13. 電量不足時，無法進行錄音、放音及電腦連接。
14. 電池的壽命會隨使用條件，製造公司，生產時間的不同而有所不同，當電池效率降低時，請聯絡我們做更換(電池需付費更新)。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●


- | | | |
|------------|--------------|------------|
| 1. USB連接插座 | 11. 錄音/停止選擇鍵 | 21. 音效 |
| 2. 功能鍵 | 12. ◀◀ (後退鍵) | 22. 循環模式 |
| 3. 電源鍵 | 13. ▶▶ (前進鍵) | 23. 聲控錄音 |
| 4. 顯示幕 | 14. + (音量+鍵) | 24. 電量 |
| 5. 播放鍵 | 15. - (音量-鍵) | 25. 錄音時間 |
| 6. 目錄鍵 | 16. 播放模式 | 26. 動作狀態 |
| 7. 停止鍵 | 17. 檔案名稱 | 27. 檔案名稱 |
| 8. 喇叭 | 18. 播放類型 | 28. 剩餘錄音時間 |
| 9. 耳機插座 | 19. 播放時間 | 29. 檔案序號 |
| 10. 外接音源插座 | 20. 檔案序號 | 30. 錄音格式 |
| | | 31. 錄音日期 |

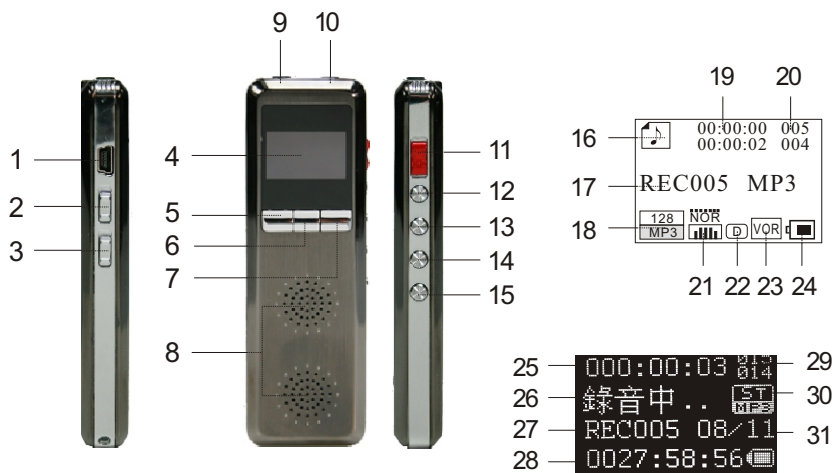

包裝清單: 數位式錄音筆1台、對錄線1條、耳機1條、外接麥克風1隻
光碟片1片、USB傳輸線1條、使用說明書1本(含保證書)

充電

- 使用時請將USB線一端插入本機"USB座"，另一端插入電腦USB插座或USB電源轉換器USB插座(自行購買)。
- 當機器顯示幕顯示"時，請及時充電。
- 本機標準充電時間約2~3小時左右，充電時電源開關要切至於"開"的位置。

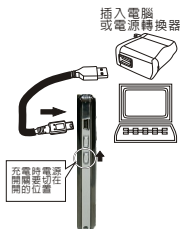

開機/關機

- 推動 **電源鍵** 至"開"，即會開機。再推動 **電源鍵** 至"關"，即會關機。

音量調整

- 在放音模式下，按 **+** 或 **-**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。

注意

- ※ 當外接耳機使用時，請調整音量至適當位置。
- ※ 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

模式選擇

- 本機有兩種模式，錄音筆模式及音樂模式，錄音筆模式為單純語音錄放音；音樂模式可播放MP3及收音機錄放音功能，使用時請依需求選擇功能。

往上錄音筆
往下音樂



錄音操作(錄音筆模式)


- 電源開啓後，將 **功能鍵** 推至“錄音筆”，即進入錄音模式(圖一)，再將 **錄音/停止選擇鍵** 推至“錄音”，即開始錄音(圖二)。若要停止錄音，將 **錄音/停止選擇鍵** 推至“停止”，即停止錄音並儲存錄音(圖三)。



(圖一)



(圖二)



(圖三)

暫停錄音

- 在錄音狀態下，按一下 **播放鍵** (圖四)，當前的錄音時間閃爍，要恢復錄音狀態，再按一下 **播放鍵** 即可繼續錄音。



(圖四)

播放錄音

- 錄音筆狀態(非錄音模式)下，按一下 **播放鍵** (圖四)，自動播放當前的錄音，可按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇上一首或下一首。

刪除單筆錄音

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“刪除文件”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“YES”再按一次 **目錄鍵** 刪除當前的錄音檔，如選擇“NO”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。



刪除全部錄音

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“刪除全部”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“YES”再按一次 **目錄鍵** 刪除當前的錄音檔，如選擇“NO”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。



聲控錄音設定

●在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“聲控設置”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“ON”再按一次 **目錄鍵** 啓用聲控功能，如選擇“OFF”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵（聲控取消），將返回停止狀態。

OFF ON
啟用聲控

OFF ON
禁用聲控

OFF ON
啟用聲控

錄音監聽設定

●在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“監聽設置”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“啓用監聽”再按一次 **目錄鍵** 並重開電源，即可啓用監聽功能，如選擇“禁用監聽”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵（監聽取消），將返回停止狀態。

監聽設置

啟用監聽

禁用監聽

注意 ※監聽功能需使用耳機，監聽時音量無法調整大小。
※省電模式需關閉。

錄音類型設定

●在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“錄音類型”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“立體聲錄音”或“標準錄音”或“長時錄音”，再按一次 **目錄鍵** 確認，如選擇“退出”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。

錄音類型

立體聲錄音

標準錄音

長時錄音

退出

●錄音類型對應表：

錄音類型	檔案格式	錄音音質	存放目錄	預設副檔名
立體聲錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	REC***.MP3
標準錄音	WAV格式	良好	根目錄/DVR/SP	REC***.WAV
長時錄音	REC格式	普通	根目錄/DVR/LP	REC***.REC
電話錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	LIN***.MP3
FM錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	RFM***.MP3
無線接收錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	RWX***.MP3

播放目錄選擇

●本機依檔案類型自動區分為三個檔案夾，播放檔案時需選擇檔案夾才可播放不同類型的檔案。

●在錄音筆模式停止狀態下，短按[目錄鍵]進入“錄音功能目錄”，再按[◀◀]或[▶▶]直到顯示“語音文件選擇”，再按一次[目錄鍵]確認按[◀◀]或[▶▶]選擇“立體聲文件夾”或“標準文件夾”或“長時文件夾”，再按一次[目錄鍵]確認，如8秒未按鍵，將返回停止狀態。




※FM錄音、電話錄音、無線錄音的錄音檔播放，請選擇“立體聲文件夾”。

注意

※當選擇錄音類型後，所在的文件夾，就是錄音類型對應表的存放目錄，所播放的檔案，只能在此目錄中選擇，要選擇其他類型的檔案播放就必須切換播放目錄。

錄音時間設定

●在錄音筆模式停止狀態下，短按[目錄鍵]進入“錄音功能目錄”，再按[◀◀]或[▶▶]直到顯示“錄音時間”，再按一次[目錄鍵]確認按[◀◀]或[▶▶]選擇“當前時間”或“定時時間”或“錄音長度”，再按一次[目錄鍵]確認，如選擇“退出”再按[目錄鍵]或8秒未按鍵，將返回停止狀態。



●當前時間：當進入此功能後，按[◀◀]或[▶▶]可移動選擇“年”，“月”，“日”，“時”，“分”，“秒”，調整完畢按[+]或[-]，調整完畢按[目錄鍵]返回。

●定時時間(設定時間到達後開始錄音，錄音長度由錄音長度選項設定)：當進入此功能後按[◀◀]或[▶▶]可移動選擇“年”，“月”，“日”，“時”，“分”，調整按[+]或[-]，調整完畢按[目錄鍵]返回。

●錄音時間：當進入此功能後，按[◀◀]或[▶▶]可移動選擇“位數”，調整按[+]或[-]，調整完畢按[目錄鍵]返回，預設時間為1分鐘。



當前時間設定



設定定時錄音時間設定



錄音時間長度設定

電話錄音

- 將隨機所附的電話轉換器，按圖的接法接妥，並將對錄線單音頭接到電話轉換器，立體頭接到本機的外接音源插孔。
- 錄音的方法相同一般的錄音，請參考錄音操作(也可以選擇聲控錄音)



無線接收錄音

※本機此功能無法使用

- 本機雖有無線接收錄音的功能，但因無相配的發射設備，請勿使用本功能。如進入本功能，請長按 **目錄鍵** 即可退出。



音樂模式

- 使用時將 功能鍵 往下切至 音樂 即可進入音樂功能。按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇音樂模式，再按 **目錄鍵** 進入音樂播放模式



播放/暫停

- 按下 **播放鍵** 即可播放，再按一次即轉至暫停，暫停時播放時間閃爍。

上下曲/快進退

- 短按 **◀◀** 選擇上一曲，短按 **▶▶** 選擇下一曲，長按 **◀◀** 快退，長按 **▶▶** 快進。

重複播放模式

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇"循環模式"再按 **目錄鍵** 進入，按 **◀◀◀** 或 **▶▶▶** 選擇"隨機播放"、"目錄循環"、"目錄播放"、"單曲循環"，選擇後按 **目錄鍵** 返回。

◀◀◀ ▶▶▶
隨機播放

◀◀◀ ▶▶▶
目錄循環

◀◀◀ ▶▶▶
目錄播放

◀◀◀ ▶▶▶
單曲循環

音效模式

●播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“音效模式”再按 **目錄鍵** 進入，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“自然”、“搖滾”、“流行”、“古典”、“柔和”、“爵士”、“重低音”，選擇後按 **目錄鍵** 返回。



詞曲同步

●本機可播放“.LRC”歌詞檔，隨歌曲同步顯示。
●歌曲檔名與歌詞檔名需一樣 才能播放，當歌詞檔符合本機的播放格式時，顯示幕的音樂符號會增加“L”的符號：，如不符合則顯示：。當歌詞檔符合時，長按 **目錄鍵**，歌詞介面會顯示，並隨歌曲同步顯示，若要退出，短按 **目錄鍵** 即可返回至正常播放模式。

復讀模式

●播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“復讀模式”再按 **目錄鍵** 進入，返回播放畫面此時 **A-B** 中的“A”閃爍，再按 **▶▶** 此時 **A-B** 中的“B”閃爍，此為復讀的起點，再按 **▶▶** 此時LCD中的A與B不在閃爍，此時為復讀的終點，當復讀的圖示 **A-B** 固定後開始AB間反覆播放，到達設定的次數後，閃爍 **A-B**，等待重新設定起點，這時返回正常播放，如不再需要復讀功能，可以執行下面兩種方式。




取消復讀模式

- 短按 **播放鍵**，取消AB間的設定，並暫停播放。
- 短按 **目錄鍵**，取消AB間的設定，回到正常播放狀態。


復讀次數

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“復讀次數”，再按 **目錄鍵** 進入，短按 **+** 或 **-** 進行調整，次數可再1~10之間設定，調整好後按 **目錄鍵** 返回。

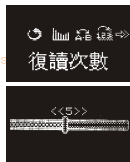

復讀間隔

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“復讀間隔”，再按 **目錄鍵** 進入，短按 **+** 或 **-** 進行調整，次數可再1~10秒之間設定，調整好後按 **目錄鍵** 返回。

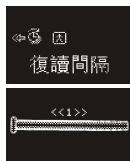

刪除音樂

- 操作方法同第6頁，請參考第6頁操作。

收音機模式

- 使用時將 **功能鍵** 往下切至 **音樂**，長按 **目錄鍵** 即可進入音樂模式。按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“調頻模式”，再按 **目錄鍵** 進入FM調頻模式。



找尋電台

- 手動：調頻模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 往下或往上調整頻率，長按 **◀◀** 或 **▶▶** 持續往後或往前調整，可按 **播放鍵** 停在當前頻率。
- 自動：調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“自動搜台”再按 **目錄鍵** 執行，自動從88MHz~108MHz找尋並自動儲存電台，電台編號依頻率由低往上增加，要停止可按 **播放鍵** 退出。



刪除全部電台

●調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"刪除全部"，再按 **目錄鍵** 執行，刪除所有的預設電台。


保存電台

●調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"保存電台"，再按 **目錄鍵** 執行，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇頻率後，再按 **目錄鍵** 保存電台，編號會由最後一組的編號往上加一，編號無法指定順序。



電台錄音

●調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"電台錄音"，再按 **目錄鍵** 開始錄音。



停止/保存電台錄音

●電台錄音時長按 **停止鍵**，自動儲存檔案並回到調頻模式，儲存的檔案位置為"根目錄/DVR"，檔名為"RFM***.MP3"。

刪除電台

●調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"刪除電台"，再按 **目錄鍵** 執行，可刪除當前的電台，後面的電台會自動遞補編號，如已經是最後編號則自動往前刪除編號。(此模式需在使用預設電台的情況下)



校園廣播

※本機此功能無法使用

●此廣播頻段，台灣未開放，所以此功能無法使用，所有操作方法同調頻模式。



系統設置

- 使用時將 **功能鍵** 往下切至 **音樂** 即可進入音樂功能。按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"系統設置"，再按 **目錄鍵** 進入系統設置功能。




背光時間

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"背光時間"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 調整，時間從0~60秒，選"0"背光關閉，選擇完畢再按 **目錄鍵** 確認。



語言選擇

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"語言選擇"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"簡體中文、英文、繁體中文"，選擇完畢再按 **目錄鍵** 確認。

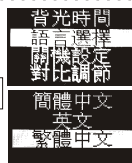

關機設定

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"關機設定"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 選擇"省電模式或睡眠模式"，選擇完畢再按 **目錄鍵** 進入。
- 省電模式：此模式下按 **+** 或 **-** 調整省電時間，時間範圍0~180秒，調整完畢按 **目錄鍵** 返回系統設置模式。選"0"為不關機，其他時間到達後機器自動關機。
- 睡眠模式：此模式下按 **+** 或 **-** 調整省電時間，時間範圍0~120分，調整完畢按 **目錄鍵** 返回系統設置模式。選"0"為關閉本功能，其他時間到達後機器自動關機。



對比調節

●系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"對比調節"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 調整大小，調整範圍"0~16"，調整完畢再按 **目錄鍵** 確認並返回。




儲存狀況

●系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"儲存狀況"，按 **目錄鍵** 進入，可顯示記憶體容量，和已使用比例，再按 **目錄鍵** 確認並返回系統設置模式。



韌體版本

●系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"韌體版本"，按 **目錄鍵** 進入，可顯示韌本版本資訊，再按 **目錄鍵** 確認並返回系統設置模式。

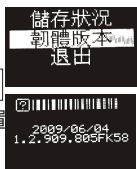


退出系統設置

●系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"退出"，按 **目錄鍵** 確認返回。

附屬程式




●註：不支援WIN98，其他系統不需安裝即可使用。
把隨機所附的光碟，放入光碟機中，開啓資料夾內含“錄音轉換工具”。

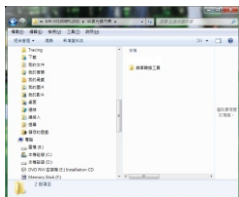

連結電腦

- 1.將USB小頭插入本機USB插座，大頭插入電腦USB插座。
- 2.我的電腦出現抽取式硬碟。
- 3.點擊進入後可看見"DVR"檔案夾及根目錄的音樂檔。
- 4.本機錄音的檔案都機收錄在"DVR"資料夾內。
- 5.內部再分為"LP、SP、STEREO"三個資料夾。
- 6.要播放的音樂檔，請拖放至根目錄即可。


插入電腦USB插座

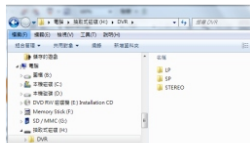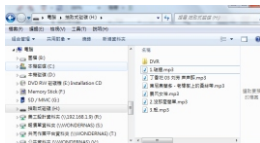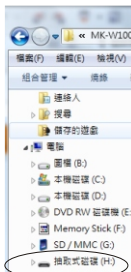

REC檔播放及轉為WAV檔

●本機所錄的長時間錄音檔，其錄音格式電腦無法直接播放，電腦需透過所附檔案播放或轉換檔案為WAV檔。

- 1.請點選隨機所附光碟內的錄音轉換工具資料夾。
- 2.點擊SoundCon.exe執行。
- 3.點擊“打開”選擇錄音筆\DVR\LP內的“.REC”檔案，可按**播放鍵**播放或按**轉換鍵**轉換檔案。

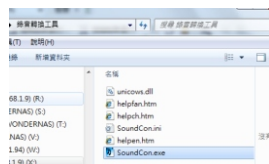

◎為什麼有些MP3歌曲本機不能播放？

答：標準MP3歌曲是指MPEG1第三層、MPEG2第三層、MPEG2.5第三層的歌曲。其它MPEG1第二層等雖然也是以MP3為尾碼名，但都不是標準的MP3歌曲，不能在本機上播放。使用者可以在電腦上用相關軟體進行轉換。

◎為什麼在作業系統上顯示儲存容量與標稱值不一致？

答：因為機內軟體會用去記憶體中的一小部份空間，所以在作業系統中顯示的記憶體肉會少於標稱值。

◎關於WAV格式

本機只支援IMA ADPCM格式的WAV檔，不建議放置非本機所錄的WAV檔，否則播放該檔案時，可能造成當機。

◎為什麼本機播放機反應速度會變慢？

答：因為機器長時間使用或做頻繁的檔案刪除後，其內部快閃記憶體可能會出現碎片(類似於硬碟的碎片)，而導致速度變慢。解決辦法：用專用軟體把快閃記憶體格式化，便可以很好地解決問題。

◎如果MP3播放機出現異常(如當機)怎麼辦？

答：將電源開關關閉，然後重新開機即可恢復正常。

● ● ● 故障排除 ● ● ●

- ◎顯示幕無顯示 — 電池電量是否用盡。
- ◎不能錄音 — 是否處於音樂狀態。
 - 是否已無剩餘錄音空間。
 - 電池電量是否用盡。
- ◎不能放音 — 是否檔案不相容。
 - 是否無錄音內容。
 - 電池電量是否用盡。
- ◎喇叭無聲 — 音量調整鍵是否處於“0”的位置。
 - 耳機是否處於連接狀態。
- ◎耳機無聲 — 音量調整鍵是否處於“0”的位置。
 - 耳機是否正確插入。

● ● ● 規格 ● ● ●

- ◎體積 — 34×103×13 (mm)
- ◎重量 — 約55g
- ◎電源 — DC USB 5V / 內置鋰電池 3.7V/380mAh
- ◎最大輸出功率 — 0.3W×2
- ◎消耗功率 — 0.75W
- ◎播放格式 — WAV、MP3、ACT

● 容量與錄音時間(單位:小時):

模式 容量	SP (高音質)	LP (低音質)	立體聲
2G	140	540	34
4G	280	1080	68
8G	560	2160	136

- 8G容量以上,請參照表格數據加以類推
- 充電後可持續錄音最長約9小時

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：WD-7901P ☐ (2G) ☐ (4G) ☐ (8G) ☐ (16G)

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商



WONDER[®]

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02) 8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail: service1@wonder.tw