


快速 使用指南

RP-AX58

双频无线扩展器

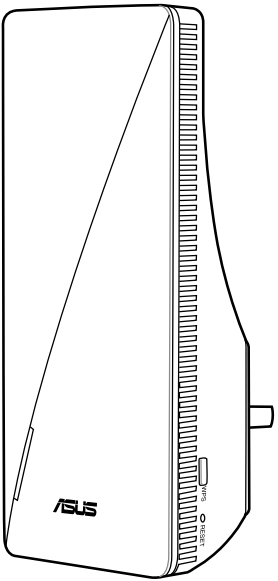



LED 指示灯说明

无线信号扩展器模式	
状态	LED 显示
启动中	白色闪烁
启动完成（尚未连接至路由器）	蓝色恒亮
复位（长按复位孔 5 秒）	黄色闪烁
救援模式	紫色恒亮
开始 WPS	蓝色闪烁
已连接至路由器，并且信号良好	白色恒亮
已连接至路由器，并且信号较弱	黄色恒亮
无信号	红色恒亮
接入点模式（有线连接）	白色恒亮
接入点模式（非有线连接）	红色恒亮

硬件说明

- 1 将 RP-AX58 连接至电源插座。
- 2 启动时，LED 指示灯将会显示白色呼吸效果 3 秒。

按钮及接口说明

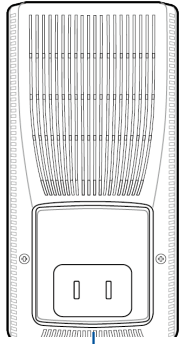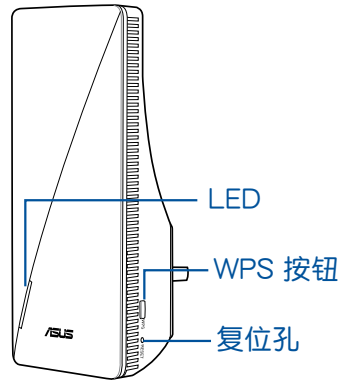

- WPS 按钮
开启 WPS 设置向导。
- 复位孔
长按此孔位可复位或恢复系统至其初始设置。
- LAN 接口
将网线两端分别插入电脑与 LAN 接口。

AiMesh 模式	
状态	LED 显示
启动中	白色闪烁
启动完成（尚未连接至 AiMesh 路由器）	蓝色恒亮
复位（长按复位孔 5 秒）	黄色闪烁
救援模式	紫色恒亮
正在连接至 AiMesh 路由器	蓝色闪烁
已连接至 AiMesh 主路由，并且信号良好	白色恒亮
已连接至 AiMesh 主路由，并且信号较弱	黄色恒亮
无信号	红色恒亮
有线回程	白色恒亮


设置前

建议您...



01 放置您的 RP-AX58

- 1 将您的 RP-AX58 放置在靠近路由器 / 无线接入点的位置并插上电源。
- 2 检查 LED 指示灯并查看 LED 指示灯说明。
- 3 等待 LED 指示灯闪烁并变为蓝色恒亮，说明 RP-AX58 已准备就绪，可以连接至当前路由器/无线接入点。

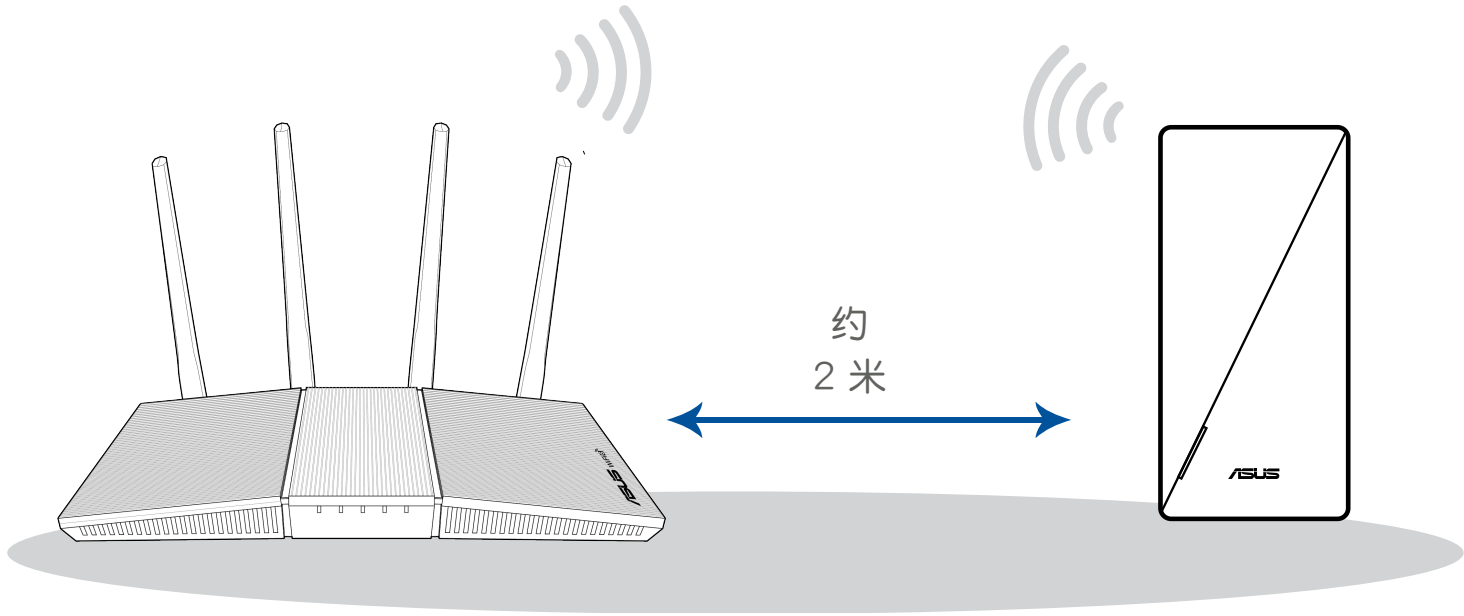

注意：

- 为将干扰降至最低，请将路由器放置在远离无绳电话、蓝牙设备和微波炉等设备的位置。
- 建议您将路由器放在开放区域的高处。

设置方法

将 RP-AX58 设置为无线信号扩展器



若您想将 RP-AX58 连接至其他不支持 AiMesh 路由器的 WiFi 网络，请下载 ASUS Extender App 或通过 WPS 按钮进行设置。

方法 1

下载 ASUS Extender App，然后依照屏幕上的说明完成设置。




【友情提示：安卓客户端请使用微信以外的浏览器扫码安装】




方法 2

通过 WPS 连接

- 1 按下路由器 / 无线接入点上的 WPS 按钮。

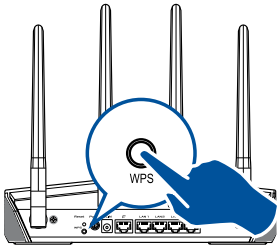

- 2 按下 RP-AX58 上的 WPS 按钮至少 2 秒，直至 LED 指示灯开始变为蓝色闪烁。

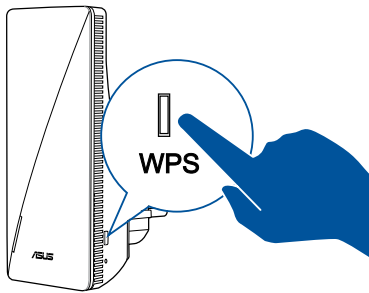

设置方法

将 RP-AX58 设置为 AiMesh 节点

若您已拥有支援 AiMesh 的路由器，并想要创建一个 AiMesh系统，请下载并安装 ASUS Router App 以设置 RP-AX58。

步骤

- 1 下载 ASUS Router App。

扫码安装
iOS客户端

扫码安装
Android客户端

【友情提示：安卓客户端请使用微信以外的浏览器扫码安装】

ASUS Router APP
- 2 依照屏幕上的说明设置 AiMesh 主路由。

3 点击 + 并选择 添加 AiMesh 节点。
- 4 选择 RP-AX58 然后依照屏幕提示完成设置。



疑难解答

若您的 AiMesh 路由器无法搜索到附近的 RP-AX58 或同步失败，请检查以下几个方面并重试。

- a 将您的 RP-AX58 放置在靠近路由器 / 无线接入点的位置并插上电源。请确认距离 AiMesh 路由器的距离小于 3 米。

b AiMesh 主路由已升级至支持 AiMesh 的固件版本。
- c i. 请至 <https://www.asus.com.cn/AiMesh/> 下载支持 AiMesh 的固件。
ii. 开启网页图形用户界面（Web GUI），您将会进入华硕设置页面。若未出现此页面，请手动输入 <http://www.asusrouter.com>。
iii. 前往【系统管理】>【固件升级】页面。点击【选择文件1】，然后升级至支持 AiMesh 的固件版本。
- iv. 上传固件后，请至【网络地图】页面查看，并确认已显示 AiMesh 图标。

v. 长按 RP-AX58 的复位孔至少 5 秒。电源指示灯缓慢闪烁后松开复位孔。

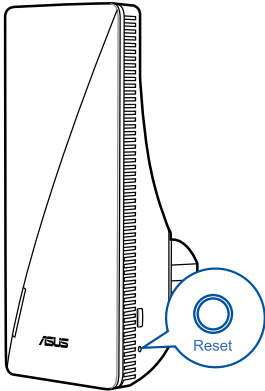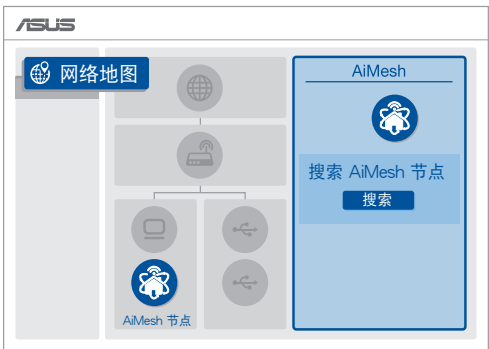


FAQ 常见问题解答

Q1 我可以在 AiMesh 主路由和节点间设置有线回程（Ethernet Backhaul）吗？

A: 可以。AiMesh 系统支持 AiMesh 主路由与节点间的无线和有线连接，以增强吞吐量及稳定性。AiMesh 会分析每个可用频段的无线信号强度，然后自动判断无线和有线连接哪个对于路由器间的骨干连接是更佳选择。

- 1 首先，遵循设置步骤通过 Wi-Fi 在 AiMesh 主路由和 RP-AX58 间建立连接。

2 将 RP-AX58 放置在拥有最佳信号覆盖范围的位置。将网线的一端插入 AiMesh 主路由的 LAN 接口，另一端插入 RP-AX58 的有线回程接口。

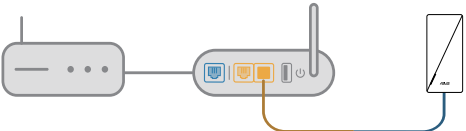

LAN - LAN（有线回程）接口

欲了解更多关于华硕 AiMesh 的信息，请访问 <https://www.asus.com/AiMesh/>。

Q2 如何在华硕无线信号扩展器上设置接入点（AP）模式？

- 1 开启网页浏览器并输入 <http://www.asusrouter.com>。

2 若您第一次登录网页图形用户界面（Web GUI），开启网页浏览器后，您会自动进入网络设置向导（QIS）页面。点击【高级设置】。

3 点击【选择操作模式】，然后选择【无线接入点（AP）模式】。

4 点击【自动获取 IP】，然后分别设置 SSID。

5 初次使用时，您需要为您的无线路由器设置用户名和密码。输入完成后，点击【下一步】，无线接入点（AP）模式设置完成。

网页支持



微信支持



CMIT ID 号在产品铭牌标贴和彩盒上可见。



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内存	×	○	○	○	○	○
本表格依据 S.J/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。 备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

安全说明：

- 请在温度为 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之间的环境中使用本产品。

- 请依照产品上的电源功率贴纸说明使用正确的电源适配器，如果使用错误规格电源适配器可能会造成内部零件的损坏。

- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面，若产品的外壳损坏，请联系维修服务人员。

- 请勿在产品上放置其他物品，请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损坏。

- 请保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用调制解调器（光猫）。

- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。

- 请勿使用破损的电源线、附件或其他周边产品。

- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术服务人员或经销商来处理。

- 为了防止电击风险，在搬动主机前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。

注意：请仅使用包装内容物中的电源适配器，使用其他类型的电源适配器可能会损坏您的设备。

华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD（中国）

市场信息

地址：上海市闵行区金都路 5077 号

电话：+86-21-31270606

互联网：<https://www.asus.com.cn/>

技术支持

电话：400-620-6655

在线支持：<https://www.asus.com.cn/support>