




激光打印机 LASER SHOT LBP6018

快速安装指南

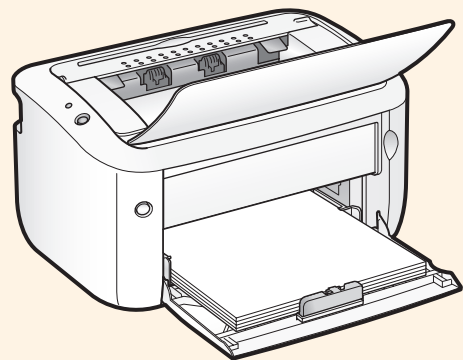

使用说明书

请首先阅读本使用说明书。
在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

安装打印机之前，请仔细阅读右侧描述的注意事项。

警告

为了避免造成人身伤害或损坏打印机并了解相关法律信息，
在使用打印机之前，务必仔细阅读随附光盘中包含的电子
手册中的“法律声明”和“重要安全说明”。



重要安全说明


本手册只介绍了关于安装和电源方面的警告和注意。此外，请务必阅读随附
光盘中包含的电子手册（HTML 手册）中介绍的“重要安全说明”。



安装

警告

- 请勿将打印机安装在靠近酒精、油漆稀释剂或其他易燃物质的地方。如果易燃物质与打印机内部的电气部件接触，可能会导致火灾或触电。
 - 请勿在打印机上放置下列物品。
 - 项链和其他金属物品
 - 茶杯、花瓶、花盆和其他装有水或液体的容器如果这些物品与打印机内部高压区接触，可能会导致火灾或触电。
- 如果这些物品掉到或溅入打印机内部，请立即切断电源开关（1）；如果打印机连接了接口电缆（2），请断开该电缆。然后，从交流电源插座（3）中拔下电源插头，并与当地佳能授权经销商联系。

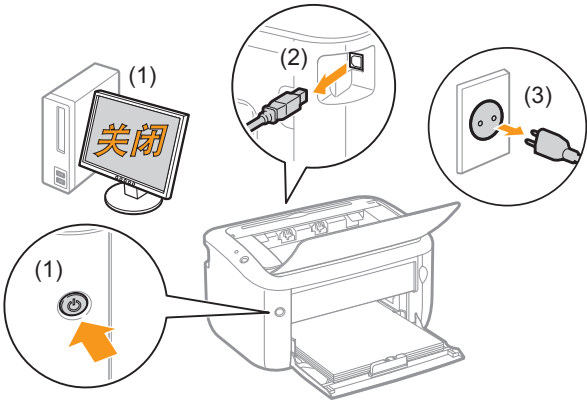

注意

- 请勿将打印机安装在不稳固的位置，如不稳固的台面或倾斜的地面上，或振动剧烈的位置，否则可能会导致打印机滑落或翻倒，造成人员受伤。
- 这些通风口用于打印机内部工作部件的正常通风。切勿将打印机放置在柔软的表面，如床、沙发或地毯。如果通风口被堵住，可能会导致打印机过热，从而导致火灾。
- 请勿将打印机安装在以下位置，否则可能会导致火灾或触电。
 - 潮湿或灰尘较多的地方
 - 冒烟或冒汽的地方，如厨房或加湿器附近
 - 暴露于雨雪中的地方
 - 靠近水龙头或水的地方
 - 阳光能直射到的地方
 - 温度较高的地方
 - 靠近明火的地方
- 安装打印机时，将打印机轻轻地放在安装地点，避免手被夹在打印机与地板之间或打印机与其他设备之间，否则可能会导致人员受伤。
- 连接接口电缆时，按照电子手册的说明正确地进行连接。如果连接不正确，可能会导致故障或触电。
- 搬运打印机时，按照电子手册的说明正确抓住打印机。否则，打印机可能会滑落，造成人员受伤。

符号

警告

表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作，可能会导致死亡或人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些警告提示。

注意

表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作，可能会导致人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些注意提示。

电源

警告

- 请勿损坏或改动电源线。此外，请勿在电源线上放置重物、拉扯电源线或过度弯曲电源线，否则可能会造成电源线损坏，导致火灾或触电。
- 确保电源线远离所有热源。否则会造成电源线绝缘层熔化，从而导致火灾或触电。
- 电源线不应被拉紧，因为这会导致连接松动和导致过热，从而引发火灾。
- 如果踩踏电源线、用订书钉固定电源线或在电源线上放置重物，则电源线可能会损坏。连续使用损坏的电源线可能会导致火灾或触电等事故。
- 请勿用湿手插入或拔下电源线，否则可能会导致触电。
- 请勿将电源线插入有多个插座的接线板上，否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿捆扎电源线或者将电源线打结，否则可能会导致火灾或触电。
- 将电源插头完全插入交流电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
- 如果对电源线连接件施加过大压力，则可能会损坏电源线或机器内的电线可能会断开，这可能会导致火灾。请避免下列情况：
 - 频繁连接和拔下电源线。
 - 绊到电源线。
 - 在连接件附近弯曲电源线，对电源插座或连接件连续施加压力。
 - 撞击电源连接器。
- 除了配备的电源线外，请勿使用其他电源线，否则可能会导致火灾或触电。
- 通常情况下，请勿使用加长线。使用加长线可能会导致火灾或触电。

注意

- 请勿使用本文所列电压以外的电源，否则可能会导致火灾或触电。
- 拔下电源插头时务必抓住电源插头。请勿拉扯电源线，否则可能会使芯线外露或损坏电源线绝缘层，造成漏电，从而导致火灾或触电。
- 电源插头周围应留出充足的空间，以便于拔下插头。如果电源插头四周放置了物品，在紧急情况下可能无法立即拔下插头。

