


便携式折叠洗衣机

说明书

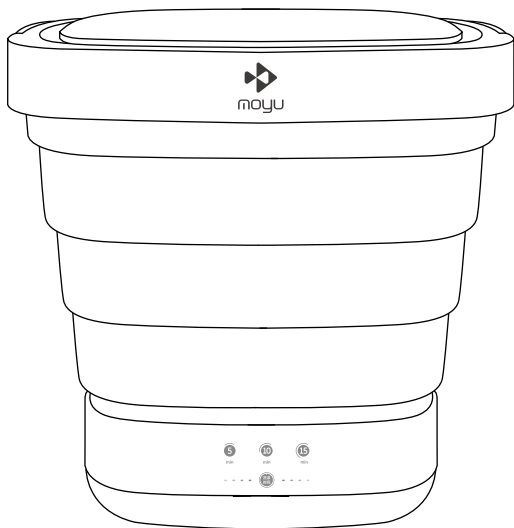

 moYu 摩鱼

摩/鱼/洗/衣/机//家/里/的/第/二/台/洗/衣/机

1.安全注意事项

尊敬的摩鱼用户：

感谢您使用摩鱼便携式折叠洗衣机，为了您能更好的使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故发生，请务必仔细阅读并遵守本说明书有以下标示符号的内容。



必须禁止的
行为或操作



必须遵守的
行为或操作



如果操作错误有可能造成
物品及财产的损害

- 工作场景：** 便携式折叠洗衣机切勿清洗汽油、油漆、腐蚀性或酸碱化学污染过的衣物。
- 安装时：**
- 请使用额定电压220V单相两孔插座；
 - 只能使用随机配套的适配器，不可随意使用其它代用，以免因为参数不一致而造成整机的损坏。
 - 适配器尾部插头位置插入整机电源插口位置，保持插入到位且稳固；
 - 适配器插头需切实插入至底部。机器放置平稳后，插头应该可以轻松触碰到；
- 安装时：**
- 请勿将洗衣机放置于浴室等过度潮湿的环境中；
 - 请勿将洗衣机安装或使用于温度低于5℃的环境中；
- 使用维护：**
- 请选择合适的除污洗涤剂，使用除污洗涤剂时，请注意防止洗涤剂渐入眼内，如果渐入眼内，请立即用清水清洗；
 - 定期用干布擦拭插头（灰尘积压或者湿气等，可能导致接触不良）；
 - 儿童一定要远离洗衣机用粉状洗涤剂；
 - 运转时，请勿倾斜或者移动整机（可能导致漏水等）。
- 使用维护：**
- 请勿湿手触摸适配器插头。请勿手持电线拔出适配器；
 - 请勿在洗衣机附近存放汽油或者其他可燃性气体和液体（以免引起火灾）；
 - 请勿向洗衣机下部主体泼水或者灌水（能导致整机电气不良而无法工作）；
 - 请勿将高于60度的热水，直接导入洗衣机内洗衣物（以免产品因高温受热变形，造成整机不良）。
 - 当在使用过程中，请务必洗涤完成当前程序后再断电，不可程序未运行完成，则提前断电（因整机内部设计有风扇对电机散热，如果电机散热未达到设计降温幅度时，继续运行洗涤工作，容易造成电机齿轮的损坏）。如果有时在程序未完成工作时提前断电，请不要立即进入新的洗涤程序，请待整机停机10分钟后再进行下一次洗涤。
- 机器发生故障或损坏：**
- 出现异常或故障时，请立即停止使用，并拔出适配器插头，关闭电源；
 - 除非本说明书特别说明，否则切勿维修或者更换洗衣机的任何零件，切勿尝试维修洗衣机。如有需要，请联系售后进行维修，或参看“疑问解答”一节了解相关信息。
 - 如果适配器软线有损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
 - 洗衣机的维修必须由专业的技术人员进行。

2.技术数据

额定电压	额定频率	额定功率	额定洗涤容量	噪音值	工作状态外观尺寸	折叠状态外观尺寸
220V~	50Hz	21W	0.3kg	洗涤≤60dB	292×292×290mm	292×292×96mm

如果有任何疑问，请致电服务热线：400-620-1306

3. 安装步骤

- 折叠洗衣机必须正确连接，否则无法正常运转。
- 进水和排水情况以及电气连接必须符合下面说明或者按照说明书规定的标准。

★ 收货检查

- 请拆除本机的包装箱、包装袋等包装品。根据说明书“装箱清单”清点所有物品。
- 每台洗衣机出厂前都会经过功能测试，因此机器内部会残留少量的水或水痕

★ 选取安装位置

- 安装位置应远离热源、避免阳光直射，以免外壳涂层脱落或褪色。
- 请先将洗衣机展开，后将机器放置于稳定的水平面上

△
注意

- 应尽量在空旷的地点放置
- 请勿放置在冬季可能冻结（5℃）的地方

★ 排水

- ① 第一种下排水方式：整机在包装好后，底部的排水管呈现Z字型布置在底座上，只需要将排水口放置在排水位置的上方即可，然后将右侧面的手动排水开关拉起80度后，整机开始排水。



- ② 第二种下排水方式：将底座上的排水管沿着出水口位置拉起，将排水管拉出3个扣位后，沿着排水管拉直并放入直列排水的凹槽内。然后将整机放置平稳，待整机需要排水时，将右侧面的手动排水开关拉起80度后，整机开始排水。



- ③ 第三种上排水方式：为考虑需要立即将整机的水清空，因此可以选择手动上排水。先将整机断电，并断开整机与适配器的连接。一手提起整机的提手，另一手扣入底座的扣手孔，将整机上口向下倾斜，逐步将水倒空。




- ④ 因采用整机底部排水，有可能无法短时间内将水排尽，因此采用下排水的方式时，推荐排水完成后，再采用上排水的方式将残留水排尽

*说明：因考虑整机的迷你便携性，因此排水管径小，排水慢属于正常现象，请耐心等待。

★ 进水

- ① 请将干净的水直接注入洗衣机的洗涤桶内；注入的水请不要超过最大限高水位“H”；

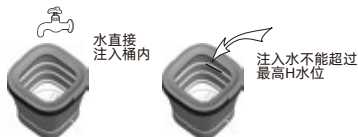

△
注意

请勿将高于60度的热水，直接导入洗衣机内洗衣物（以免产品因高温受热变形，造成整机不良）。


- ★ 适配器连接：电源电压和频率需同机身铭牌标示规格相同

- ★ 移除洗衣机的连接 请遵守如下步骤：


- ① 断开适配器与插座的连接；
- ② 断开适配器与整机的连接；
- ③ 排出洗涤桶内的水；
- ④ 擦拭整机，保持整机的清洁

4. 了解便携式折叠洗衣机

★ 各部位名称

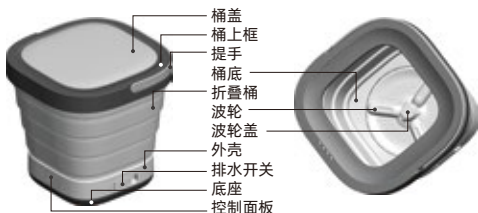

★ 控制面板

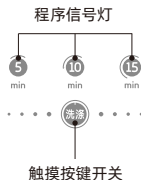


★ 洗涤剂

- 功 能：能够有效的减弱污渍与衣物之间的附着力，增强洗涤效果；
- 洗涤剂的选择：推荐使用市场上销售的低泡或无泡皂粉；
- 添加洗涤剂方案：添加洗涤剂时，请直接在洗涤剂投入到洗涤桶内

★ 洗涤的衣物

- 能够洗涤小件的衣物（重量小于0.3KG），如：内衣、袜子等；
- 不可用于洗涤大件衣物（重量超过0.3kg），因整机设计有保护程序，将无法洗涤大件衣物；
- 因洗衣机为单洗机，因此洗涤程序完成后，请手动将衣物取出进行拧干或放入到脱水机内进行脱水。

5. 电气原理图及装箱清单

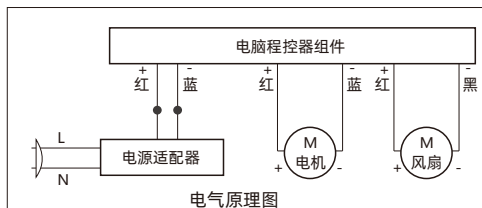

装箱清单	
折叠洗衣机	*1
适 配 器	*1
说 明 书	*1
布 袋	1
装箱清单	

6. 使用方法（衣物的预处理及放置）

★ 衣物的预处理

- 为避免堵塞排水管，影响洗衣机的性能，请将待洗涤衣物内外明显的泥土、纤维等提前剥离掉，再将衣物放入洗衣机内。

★ 衣物的放置

- 为确保洗涤效果更佳，请将放入的衣物平散开放入洗涤桶内，以免因衣物打结而造成洗涤效果不理想

7. 使用方法（洗衣机的展开和折叠）

★洗衣机的展开

先将桶盖取出，一手提起拉手，然后另一手压住桶底（不可用手压住波轮，放置按压造成波轮变形），后用力提起提手，逐步将洗衣机的折叠桶展开。



折叠状态的洗衣机 ① 先将桶盖取出 ② 一手提起拉手 ③ 另一手压住桶底，拉手向上用力拉起 ④ 将折叠桶完全展开后即完成操作

★洗衣机的折叠

先将桶盖取出，两手按住洗衣机的上框，然后向下受力，逐步将折叠桶收回到折叠状态后再盖上桶盖。



① 双手向下压桶上框 ② 当折叠桶一步不能压到位的情况下，请用手将折叠桶的折叠边缘向内压一下，确保折叠桶到位。 ③ 将折叠桶折叠到位后，将桶盖放入即完成操作

8. 使用方法（添加洗涤剂）

★衣物的预处理

洗涤剂直接投入到洗涤桶内，根据洗涤衣物的多少投入适量的洗涤剂；

△
注意

- 不得使用强酸、强碱性洗涤剂，以免腐蚀机器；请使用易溶于水的洗涤剂，以免洗涤过程中堵塞排水管；
- 请选择低泡或无泡洗涤剂，以免洗涤过程中产生大量泡沫溢出，且影响洗涤效果。

9. 使用方法（程序设置）

洗衣机设置有3种程序：5，10，15三档。其中5、10、15三档分别代表洗涤时间5分钟、10分钟、15分钟。因程序设定在完成当前洗涤程序时，会延长整机的3分钟散热冷却时间，因此时间每个程序的周期工作时间会比标示时间长3分钟，敬请谅解。

请根据洗涤衣物的多少，脏污程度，选择所需要的程序。

★程序设置步骤

触摸按键一次，第一个“5”程序亮，再按一次则第二个“10”程序亮，如此循环切换程序。当选择好所需程序后，3秒无操作，则自动进入选择好的此程序。当程序运行完成后，风扇继续工作3分钟，然后该程序的灯闪亮5秒，同时蜂鸣器滴三声，5秒后灯灭。即程序运行结束。

△注意

- 当在使用过程中，请务必洗涤完成当前程序后再断电，不可程序未运行完成，则提前断电（因整机内部设计有风扇对电机散热，如果电机散热未达到设计降温幅度时，继续运行洗涤工作，容易造成电机齿轮的损坏）
- 如果有时在程序未完成工作时提前断电，请不要立即进入新的洗涤程序，请待整机停机10分钟后再进行下一次洗涤。

10. 操作洗衣机

- ① 将所需要洗涤的衣物放入洗涤桶内，然后放入适量的洗涤剂；
- ② 倒入适量的水（水能够完全覆盖衣物，且高出衣物3~5cm左右为佳）；
- ③ 轻触“洗涤时间”1秒，伴随“滴”声切换所需程序，选择好程序后，3秒不操作，自动进入该洗涤程序；
- ④ 待该程序运行完成后，该程序的信号灯闪亮5秒，同时蜂鸣三声，5秒后信号灯熄灭，即该程序运行完成。
- ⑤ 取出洗涤的衣物；
- ⑥ 断开适配器与整机和插座的连接；
- ⑦ 选择合适的排水方式，将水排出洗衣机内；
- ⑧ 擦拭整机。

11. 清洁维护

★ 洗涤结束后

- 当洗衣程序完成后，请将洗衣机内的污水排放干净，避免长时间放置水质改变；

★ 需要携带外出时

- 请将整机擦拭干净，并按照折叠洗衣机的方法将洗衣机折叠起来，并将机盖放入顶部。然后放入随机附带的布袋中，并放好随机匹配的适配器。

△注意

- 在进行清洁部件前，请确保适配器已与插座和整机脱离。

12. 疑问解答

使用过程中有疑问或怀疑洗衣机发生了故障，请先看一下列表。下列内容为您解答可能出现的故障现象，以及解决方法。如果操作后，问题仍然得不到解决，请致电售后服务热线。请切勿自行维修拆卸洗衣机！

现象	可能的原因	如何解决
3个信号灯同时闪烁	衣物过多	减少洗涤衣物，并待机一会后重新选择程序进行洗涤。
	衣物缠绕严重	将衣物手动散开，并待机一会后重新选择程序进行洗涤。
触摸按键无反应	触摸反应不灵敏	断开与插座的连接，然后重新上电，进行触摸按键选择所需程序。
整机排水后还有残留水	排水没有排尽	用上排水的方式再次排水，待没有明显水珠排出，用干布擦干。
洗涤过程中，整机上部边缘有水珠溢出	水位过高	减少水量，降低水位，确保洗涤过程中水不会从顶部的边缘缝隙溢出水珠。
洗涤过程中，突然断电	适配器与整机母座的接触不良	用橡皮擦将适配器与整机配合的插头擦拭，然后重新插入整机的母座内，重新上电测试。
洗涤过程中噪音大	机器内部的声音	因机器内部有散热涡轮风扇和减速电机。在工作过程中，风扇工作会有一定的声音，且减速电机正反转时，齿轮间的转动过程中会有一定的声音，此现象属于正常现象。

13. 保修说明

“摩鱼”便携式折叠洗衣机保修说明

尊敬的用户：感谢您使用摩鱼便携式折叠洗衣机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局，财政局关于《部分商品维修更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

★ 整机免费保修一年（自开据发票之日起计算）。

- ① 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的保修说明和购机发票在全国各地摩鱼授权的维修中心免费维修；
- ② 不接收由于改装或加装其它功能后出现故障的机器；
- ③ 本说明及购买发票一经涂改，保修即行失效；
- ④ 每次维修时由维修人员核对机器制造编号及用户档案并填写维修记录；
- ⑤ 请顾客妥善保存购机发票和保修说明一同作为保修凭证，遗失不补。

★ 以下情况超出保修范围，可有偿维修

- ① 无三包凭证及有效发票的；
- ② 未按说明书的要求操作机器所引起的故障；
- ③ 非摩鱼维修人员拆动造成的损坏的；
- ④ 因移动或跌落而造成的故障，划伤或破损；
- ⑤ 顾客保管，维护，使用不当造成损坏的；
- ⑥ 因不可抗力造成的故障或损坏；
- ⑦ 易耗品零配件使用寿命到期的。

用户档案

型 号	机器编号				
用户姓名	地 址				
购机商店	发票号	购买日期			
检修日期	检修日期	更换零部件	维修人员	客户确认	

合格证

检验员：

本产品执行标准：

GB4706.1-2005 | GB4706.24-2008 | GB17625.1-2012 | GB4343.1-2009

型号：

XPB30-F1 XPB30-F1M XPB30-F1H XPB30-F1Z XPB30-F1S

XPB30-F2 XPB30-F2M XPB30-F2H XPB30-F2Z XPB30-F2S

使用前请仔细阅读本说明书

本公司保留说明书解释权

产品外观请以实物为准

阅后请妥善保管

如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知

本产品只适合在中国大陆销售和使用



摩
鱼
公
众
号

上海小珍珠电器有限公司

地址：上海市枫泾镇环枫北路28号

售后服务热线：400 - 620 - 1306