


高畫質數位機上盒 使用說明書

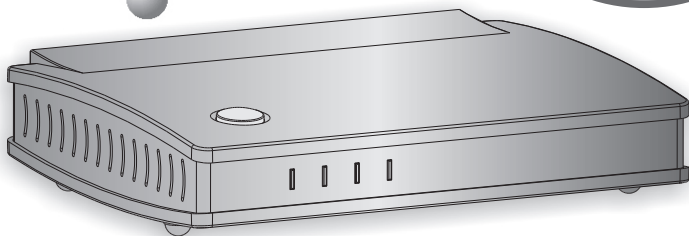

ST-H900 · 高畫質數位機上盒·使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



謝謝您購買了本公司機上盒

為能正確的操作使用，請仔細閱讀這本使用說明書



安全使用說明



請詳讀及妥善保存此說明書，並依本書指示操作此機器。



機器若發生故障時，請先洽銷售經銷商或合格之技術人員切勿自行打開外殼修理，以免發生危險。



發生下列情形時請即刻拔掉電源線，並通知合格之技術人員聯絡。

- 機器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時。
- 機器曾掉落或外觀受損。



緊急處理方法



- 若有異常發生時，請拔掉電源插頭並與顯示器廠商服務中心連絡。
- 若是發生有影無聲，有聲無影，發出怪聲或怪味等的故障情形下，仍繼續使用是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，連絡銷售經銷商或顯示器廠商服務中心進行維修。



- 本使用手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任。
- 本使用手冊雖然經過詳細的校對，但仍有可能會發生錯誤，故懇請消費者及業界先進不吝賜教，以利用手冊內容之正確及完整性。

警告標語及注意事項說明



注意




1 請勿將本機器置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。



遙控器請放至於乾燥的地方並且遠離潮濕以及水源處。



2 避免危險，請勿自行修理或更換零件。



安裝於遙控器內部的電池請勿混雜使用，並應注意電池的使用期限。



長時間不使用本機器時，請拔掉電源線。



遙控器若長時間不使用時，請將內部電池取下，以防止電池漏液損壞遙控器。使用時，請勿長時間壓住按鍵，以免電池過度消耗。



- 為避免火災或電擊危險，請勿將本機器置於潮濕或水氣多的地方。
- 機殼內部有危險電壓存在，請勿自行修理或更換零件。若需維修，請找合格之技術人員處理。

目 錄


安全使用說明	1	即時錄影及預約錄影功能	23
警告標語及注意事項說明	2	錄影管理功能	24
目 錄	3	目錄選單-設定	25
視訊盒包裝清單與安裝	4	電視頻道設定	26
了解您的遙控器	5	頻道鎖碼設定	27
遙控器	6	數位電視頻道設定	28
連接您的機上盒	7	數位電視節目表	29
連接電視/數位電視訊號	8	簡易故障排除	30
連接DVD/遊戲機及USB	9	機上盒規格	31
基本操作	10		
開/關機	10		
選擇信號輸入模式	10		
電視選台	11		
開啟/關閉目錄	11		
主要功能	12		
電視頻道搜尋設定 (電視模式&數位電視模式)	12		
電視常用頻道	13		
數位電視常用頻道	14		
立體雙語 (電視模式&數位電視模式)	15		
畫面暫停	16		
USB圖片播放設定	17		
USB音樂播放設定	19		
USB影片播放設定	21		

數位視訊盒包裝清單

視訊盒包裝清單

以下為視訊盒包裝清單及選購配件。


① 數位視訊盒

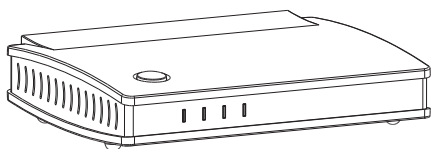


② 遙控器




③ DC 12V 變壓器

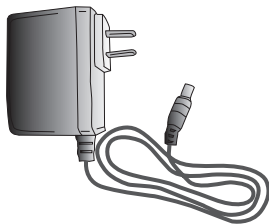

④ HDMI連接線

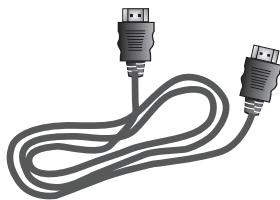

⑤ 電池(規格:4號電池AAA)



廢電池請回收


⑥ 使用說明書



了解您的遙控器



遙控器 (因機種不同，某些按鍵無作用) 實際機型以出貨為主

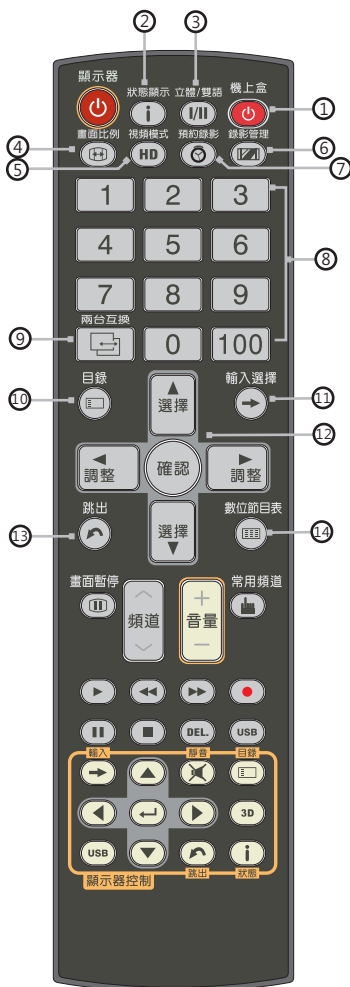

- 1 電源鍵
開啟待機中的機上盒或關閉使用中的機上盒。
- 2 狀態顯示
顯示目前的輸入模式和狀態。
- 3 立體 / 雙語
TV/DTV模式下此鍵可依信號發射方式選擇立體聲，單聲或副語。
- 4 畫面比例
切換顯示畫面的比例。
- 5 視頻模式
切換影像輸出的解析度。
- 6 錄影管理
選擇,播放,刪除您所錄製的節目檔案。
- 7 預約錄影
設定預約錄影時間。
- 8 數字鍵
按數字鍵來選擇想收看的頻道。
- 9 兩台互換鍵
按此鍵快速回復到先前所收視的頻道。
- 10 目錄鍵
按目錄鍵，可開啟或關閉目錄選單。
- 11 輸入選擇鍵
以循環模式選擇信號來源。
- 12 選擇/調整/確認鍵
進入目錄選單後需用功能選擇鍵▲/▼，調整鍵◀/▶及確認鍵，調整設定值。
- 13 跳出鍵(按此鍵可回上一頁目錄選單)
進入目錄選單後，按此鍵可跳出目錄選單。
- 14 數位節目表
預覽數位電視節目及節目時間表。

了解您的遙控器



遙控器 (因機種不同，某些按鍵無作用)



15 畫面暫停
凍結螢幕畫面(訊號源仍繼續播放)，再按一下即可解除。

16 頻道選擇
按頻道▲可選擇數字較大頻道，按頻道▼鍵可選擇數字較小頻道。

17 PVR錄影快捷鍵
▶:播放圖片,音樂及錄製的影片。
⏸:暫停正在播放中的圖片,音樂及影片,再按一次⏸即繼續播放。
■:停止正在錄製中的影片,或正在播放的圖片,音樂及影片。
◀◀:片段倒帶正在播放的影片。
▶▶:片段快轉正在播放的影片。
●:即時錄影,錄製目前正在收看的數位節目

USB:外接USB多媒體快捷鍵,可直接跳至USB圖片,音樂及影片模式。

顯示器操控

- A 顯示器電源
開啟或關閉顯示器電源。
- B 顯示器音量控制鍵
調整顯示器音量。
- C 顯示器常用控制鍵
調整顯示器常用之功能如：目錄、輸入、靜音、狀態、選擇、調整可搭配操控3D電視等功能操作。

此按鍵需搭配特定機型之顯示器才有作用，詳細功能說明，請參閱顯示器之說明文件。




遙控器可控制直線距離10公尺，可控制角度為左右30度(距離5公尺)

連接您機上盒



將機上盒連接至您的顯示器

1. 將HDMI線的一端連接至機上盒的 "HDMI輸出" 端子，另一端連接至顯示器或電視機的 "HDMI輸入" 端子。
2. 將附件中的 DC 12V 變壓器連接至機上盒的 DC 12V 輸入端子，並插上電源。

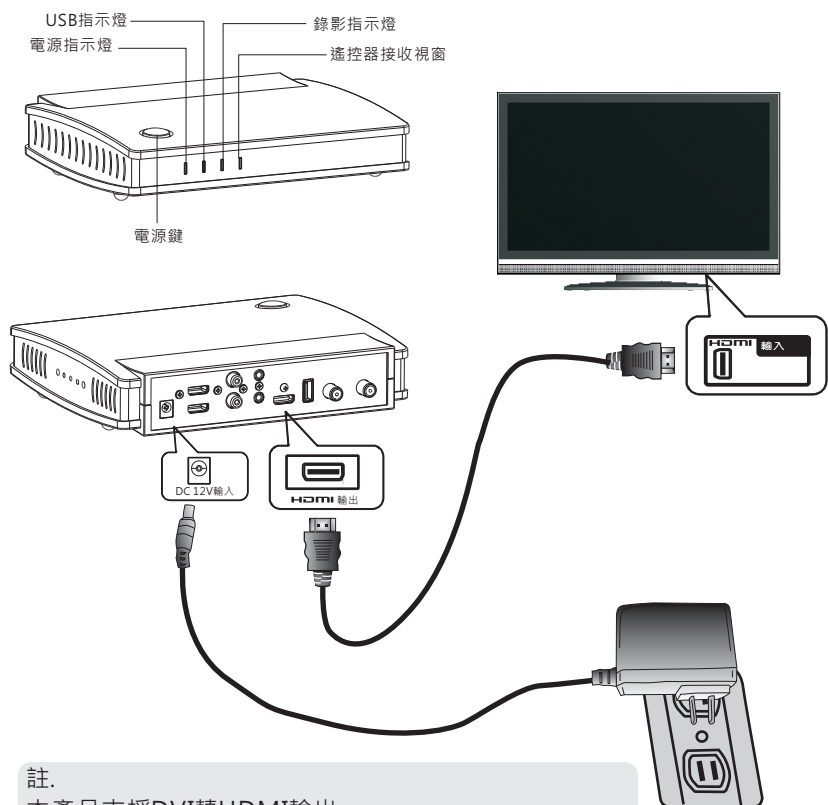

註.

本產品支援DVI轉HDMI輸出

DVI 轉HDMI 輸出,,僅能輸出720P!

HDMI 輸出,,搭配之顯示器 需要1280*720 以上解析度

連接您視訊盒



連接電視/數位電視訊號

將室外天線 (AIR) 或有線電纜線 (CABLE) 的信號連接到視訊盒的 TV 即可





1. 連接電視信號後請做電視頻道搜尋設定，以搜尋所有可觀賞頻道。
2. 戶外天線應遠離顯示器，以避免雜訊產生。
3. 戶外天線和有線電視系統安裝皆應將接地系統 – 以符合安全標準，防止電壓突波和靜電荷，右圖為-- National Electrical Code (NEC) 所提供戶外天線安裝範例。

◎ 與數位電視訊號(DVB-T)連接

1. 將天線訊號連接至數位電視端子
2. 連接電視信號後請做電視頻道搜尋設定



部分區域為訊號較弱之地區建議使用 UHF 室外天線來加強接收訊號

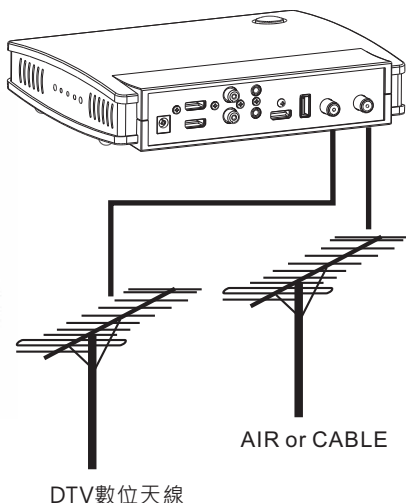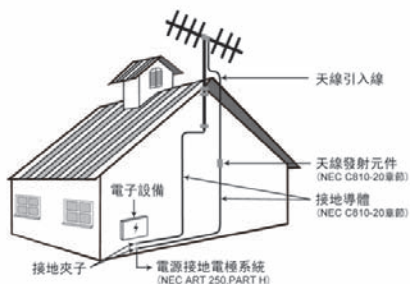

連接您視訊盒



連接DVD播放機、遊戲機及USB

使用Video端子

1. 將黃色的Video輸出端子連接到機上盒的Video輸入端子上。
2. 將紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到機上盒的3.5mm聲音輸出端子。(註.R/L轉3.5mm耳機端子及AV連接線需另外購買)


使用HDMI端子

使用HDMI連接DVD的HDMI輸出端子及機上盒的HDMI輸入端子。

連接USB

將USB隨身碟，連接到機上盒USB輸入端子上。

註.本機USB 輸入僅支援FAT32 格式。本機USB 輸入格式為圖檔，音樂及影片。

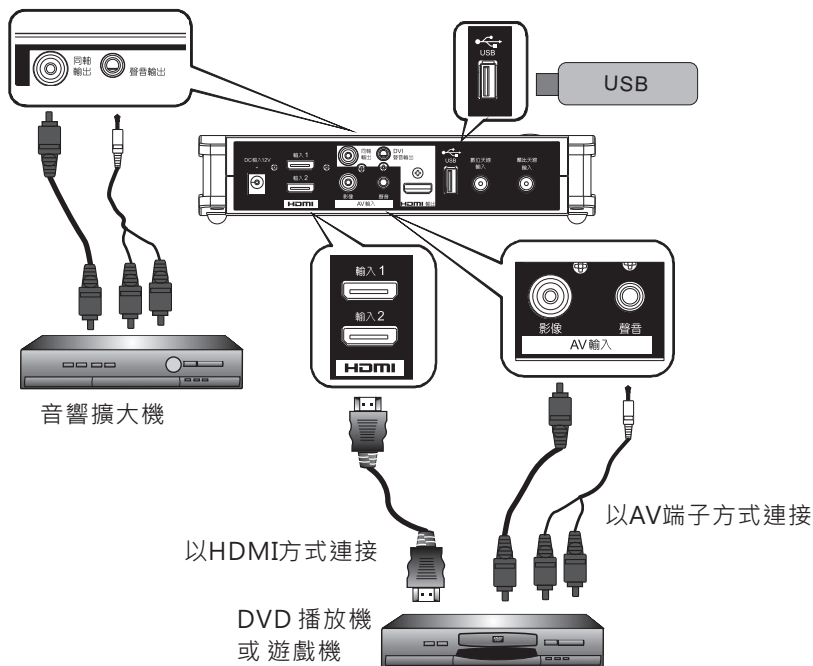

基本操作



開 / 關機

1. 請確認電源線正確的連接到機上盒上，插頭也正確的插在插座上。
2. 按下電源鍵，此時機上盒開機，狀態指示燈呈綠色。
3. 若要關閉機上盒，請再按一次電源鍵，此時機上盒回到待機狀態，狀態指示燈呈橙色。

電源鍵



選擇信號輸入模式

按輸入選擇鍵以選擇信號輸入模式，當不繼續按時，將自動輸入其模式，當連續按此鍵時，螢幕上會出現選擇視窗當出現選擇畫面時，你可以再按輸入選擇鍵或選擇鍵 ▲ / ▼ 將光棒移到您想選擇的畫面來源。即可將畫面切換到您想選擇的輸入模式。



直接選擇輸入模式

輸入模式切換



 電視選台

按住遙控器頻道▲鍵轉到數字較高的頻道；按住遙控器頻道▼鍵，以轉到數字較小的頻道，您也可以直接用數字鍵來選台，直接輸入您想收看的電視台即可。

 開啟/關閉目錄

1. 開啟/關閉目錄皆按目錄鍵。
2. 進入主目錄選單後，按遙控器選擇 ▲ 或 ▼ 選擇鍵選擇欲調整的項目。
3. 再按下遙控器調整鍵 ◀ 或 ▶，進入次目錄選單或修正該選項設定值。



電視選台鍵



主要功能



電視頻道搜尋設定(電視模式&數位電視模式)

當您第一次使用機上盒與顯示器連接安裝好天線使用本機器時，請您使用遙控器依下列步驟，將所有可收看頻道一一掃描，以搜尋可供收視的電視台頻道。

1. 按輸入選擇鍵，將畫面訊號切換至電視模式或數位電視模式。
2. 按目錄鍵，進入目錄選單。
3. 按選擇鍵 ▲ 或 ▼ 將光棒移到 [頻道] 的選項上，再按確認鍵或調整鍵 ▶ 進入次目錄選單。
4. 按選擇鍵 ▲ 或 ▼ 將光棒移到 [自動掃描] 的選項上，再按調整鍵 ◀ 或 ▶ 開始進行道掃描。
5. 在操作中按跳出鍵可回上一頁；按目錄鍵，可離開目錄選單。



頻道搜尋完成後，顯示器會自動記憶有信號的頻道，當您用頻道選擇鍵(頻道▲或▼)來選台時，本機器會自動將沒有信號的電台跳過。您亦可使用數字鍵直接選擇您想收看的電台。

主要功能



電視常用頻道

常用頻道設定

1. 按遙控器目錄鍵，進入目錄選單。
2. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到 [頻道] 的選項上，再按確認鍵或調整鍵▶進入次日錄選單。
3. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到 [頻道瀏覽] 的選項上，再按確認鍵或調整鍵▶進入次日錄選單。



4. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到所需設定的頻道再按調整鍵◀則可選擇此頻道記憶或刪除。

5. 按調整鍵▶後出現 "♥" 則表示此頻道為常用頻道，若想移除您的常用頻道設定，只要再按調整鍵▶後將移除即可。

6. 在操作中按跳出鍵可回上一頁；按目錄鍵，可離開目錄選單。



7. 設定完成後你即可使用你遙控器上的常用頻道鍵，呼叫出您所設定的常用頻道。



常用頻道設定並沒有限制常用的頻道數量。

主要功能



數位電視常用頻道

數位常用頻道設定

1. 按遙控器目錄鍵，進入目錄選單。

2. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到[頻道]的選項上，再按確認鍵或調整鍵▶進入次目錄選單。

3. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到[頻道瀏覽]的選項上，再按確認鍵或調整鍵▶進入次目錄選單。



4. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到所需設定的頻道再按調整鍵◀則可選擇此頻道記憶或刪除。

5. 按調整鍵▶後出現"♥"則表示此頻道為常用頻道，若想移除您的常用頻道設定，只要再按按調整鍵▶後將移除即可。

6. 在操作中按跳出鍵可回上一頁；按目錄鍵，可離開目錄選單。



7. 設定完成後你即可使用你遙控器上的常用頻道鍵，呼叫出您所設定的常用頻道。



常用頻道設定並沒有限制常用的頻道數量。

主要功能



立體雙語(電視模式&數位電視模式)

本機器的立體雙語，您可依下列步驟進行設定。

1. 直接於遙控器上的立體 / 雙語按鍵設定。
2. 立體/雙語功能選項分別為
電視模式: 立體聲、單聲及副語言
。數位電視模式: 主語言、副語言



立體雙語功能視電視台發射訊號時的內容是否包含而定。



數位電視模式 主語言設定



電視模式 立體聲設定




主要功能



畫面暫停

本機器的畫面暫停功能，
您可依下列步驟進行設定。

1. 直接於遙控器上的畫面暫停按鍵，
直接設定。
2. 如果您想取消畫面暫停功能，只要
再按一次畫面暫停鍵即可解除畫面
暫停功能。

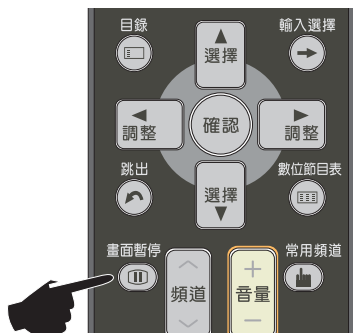

開啟畫面暫停



取消畫面暫停







USB圖檔播放設定

您可依下列步驟進行設定:

1. 進入USB圖檔模式。
2. 插入隨身碟並等待3~5秒待隨身碟讀取檔案後，再進入所選取的資料夾，再開始操作功能。
3. 按選擇鍵▲或▼進入欲選擇的資料夾或開啟圖檔。
4. 如果未插入隨身碟或使用者在讀取圖檔中，臨時將隨身碟拔出，螢幕中央會出現"未連接USB"的字樣。

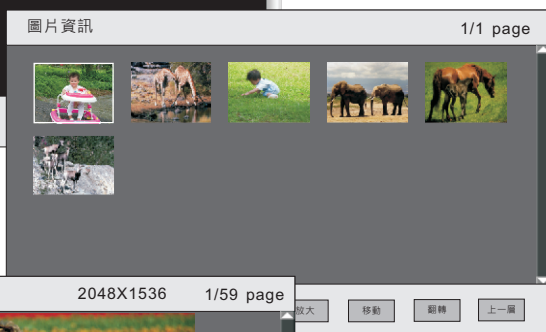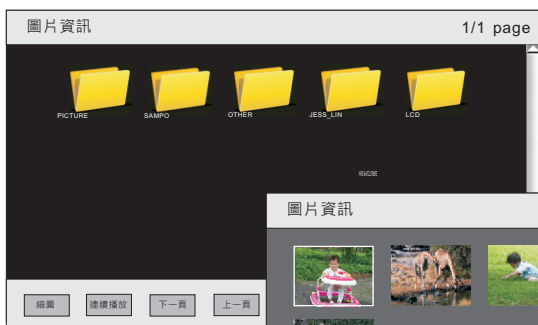

主要功能



USB圖檔播放設定

USB圖檔播放可調整的細項

您可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄〔選單〕鍵，並確認細項調整的功能鍵出現在螢幕上。
2. 按選擇鍵▲或▼與調整鍵◀或▶進行功能設定。
3. 按跳出鍵即可離開細項功能。

◎縮圖

縮小圖檔達到最適觀賞大小。

◎連續播放

可設定檔案夾內之圖檔連續播放，可設定間隔 0~30秒。

◎下一頁/上一頁

移至同一檔案夾內上或下一頁面。

◎放大

將所選取的圖檔放大。

將所選取的圖檔進行上，下，左，右的移動，必須先選取放大功能。

◎翻轉

將所選取的圖檔進行90度，180度，270度旋轉。

圖片播放亦可使用快速鍵來操作播放功能



圖檔格式:支援JPEG。

如果圖檔已事先於電腦修圖過，本機無法顯示修改後的圖檔。

本機USB僅支援FAT32格式，
最大可支援500GB外接式硬碟，
若無法支援資料夾內的檔案，則無法讀取該資料夾。

主要功能



USB音樂播放設定

您可依下列步驟進行設定：

1. 進入USB音樂模式
2. 插入隨身碟並等待3~5秒待隨身碟讀取檔案後，再進入所選取的資料夾，再開始操作功能。
3. 按選擇鍵選取欲選擇的音樂資料夾後，按確認鍵進入資料夾。
4. 選取音樂後，選擇播放鍵，再按確認鍵即可進行音樂播放。
5. 如果未插入隨身碟或使用者在讀取音樂檔中，臨時將隨身碟拔出，螢幕中央會出現“未連接USB”的字樣。
6. 進入設定畫面可進行設定。



主要功能



USB音樂播放設定

USB音樂播放可選擇的細項

◎全選

選擇資料夾內所有的音樂。

◎播放/暫停

播放與暫停所選取的音樂，若未選取音樂格式的檔案，將無法執行播放功能。

◎停止

停止目前播放的音樂。

◎設定

按選擇鍵▲或▼進入設定的細項。
設定可調整的細項。

◎隨機播放

將所選取的音樂以隨機方式播放。

◎重複

重複播放將所選取的音樂。

◎間隔時間

每首音樂之間所相隔的時間。

◎螢幕保護

播放音樂時開啟螢幕保護。



圖片播放亦可使用快速鍵來操作播放功能



註


音樂檔格式:支援MP3。
本機USB僅支援FAT32格式,
最大可支援500GB外接式硬碟,
若無法支援資料夾內的檔案，則無法讀
取該資料夾。

主要功能

USB影片播放設定

您可依下列步驟進行設定：

1. 進入USB影片模式
2. 插入隨身碟並等待3~5秒待隨身碟讀取檔案後，再進入所選取的資料夾，再開始操作功能。
3. 按選擇鍵選取欲選擇的影片資料夾後，按確認鍵進入資料夾。
4. 選取影片後，選擇播放鍵，再按確認鍵即可進行影片播放。
5. 如果未插入隨身碟或使用者在讀取影片檔中，臨時將隨身碟拔出，螢幕中央會出現"未連接USB"的字樣。

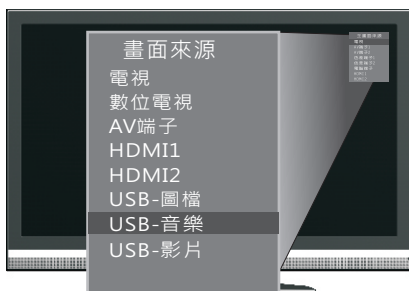



USB影片播放設定

USB影片播放可選擇的細項

◎全選

選擇資料夾內所有的影片。

◎播放

播放所選取的影片，若未選取影片檔案，將無法執行播放功能。


◎設定

按選擇鍵▲或▼進入設定的細項。

設定可調整的細項。

◎重複

重複播放將所選取的影片。

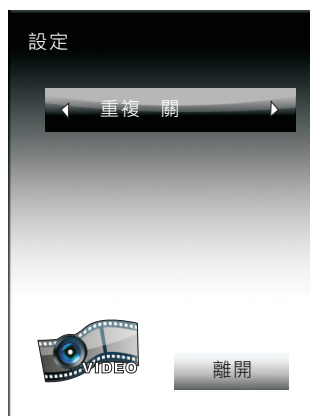

影片檔格式:支援MPEG1(MPG,DAT)/MPEG2 (MPG,VOB,DAT)。

本機USB僅支援FAT32格式,
最大可支援500GB外接式硬碟,
每個檔案最大支援2GB

若無法支援資料夾內的檔案，則無法讀
取該資料夾。

主要功能



即時錄影及預約錄影功能

本產品錄影功能僅限於數位電視頻道下操作，其他模式無法操作錄影功能

◎即時錄影

當在數位電視模式下，選取至您想錄下的頻道，按下遙控器的錄影鍵

●，即可錄下您目前收看的頻道節目。

按下停止鍵■，即停止你的錄影動作。



◎預約錄影

於數位電視模式下，按預約錄影鍵可設定預約錄影功能。

*設定組別:可設定1~8組的預約，（註:每組設定的時間不得重疊）

*錄影頻率:可設定一次，每天及每週

*節目頻道:可選擇你想要錄影的數位頻道(不含數位廣播頻道)

*預約日期:設定你想要錄影的日期

*起始時間:設定開始錄製的時間

*錄影長度:設定你想要錄影的時間長度 (若外接USB容量不足時將自動停止)

預約錄影		
設定組別	◀ 1 ▶	
錄影頻率	◀ 一次 ▶	
節目頻道	◀ 1-0 中視數位台 ▶	
預約日期	◀ 2010-04-09 ▶	
起始時間	15:00	
錄影長度	00:30	
已設定	已設定	
◀移動 ▶選擇 確認 執行 目錄 返回		

節目頻道	
1-0	中視數位台
2-0	中視新聞台
3-0	中視綜藝台
4-0	公共電視 PTS
5-0	行動電視 DMO
6-0	客家電視 HTV
7-0	民視綜合台
◀移動 ▶選擇 確認 執行 目錄 返回	

註. 錄影狀態中部份功能皆不行操作

主要功能



錄影管理功能

按下遙控器上的錄影管理鍵，可以看到已錄製的節目檔案(於外接USB內的usbrecord資料夾內)，可選取檔案及瀏覽影片。

*播放:選取檔案後按下遙控器的播放鍵▶即可重頭播放該片段影片

*刪除:選取檔案後按下遙控器的DEL鍵刪除錄製的檔案

*縮放:選取檔案後按下確認鍵，將瀏覽的影片全螢幕播放。(再按一次確認鍵可回至瀏覽頁面)

*移動:按下▲▼選擇鍵可移動選取的游標

*離開:按下跳出鍵可回到數位電視模式



若您所使用的USB外接硬碟，未使用過本機的錄影功能則無法使用錄影管理介面，請操作即時錄影或預約錄影功能，系統即會在USB內建立一個usbrecord的資料夾。

每個檔案最多支援2GB，超出2GB系統將自動分割至第2個檔案。

市面上USB儲存設備種類眾多，請選擇傳輸速度較快且穩定的USB設備。

錄影的片段在播放時或許會有畫面停頓的現象;尤其是收錄Hi Hd高畫質的頻道更需要較大的頻寬及傳輸速度;在收錄高畫質的節目時,請使用傳輸速度較穩定的USB設備。

目錄選單



設定

您可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄〔選單〕鍵，並確認主目錄出現在螢幕上
2. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到[設定]的選項上，再按調整鍵◀或▶進入次目錄，並確認系統次目錄出現在螢幕上。
3. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到要調整的選項上，再按調整鍵◀或▶即可調整設定。



系統設定可調整的細項

■ 目錄語言

內建繁體中文、英語二種語言。

■ 目錄顯示時間設定

設定目錄顯示時間，您有5秒、10秒、30秒及5分鐘等四種設定可選擇。

■ 目錄背景設定

設定目錄選單背景，您可以設定成半透明，或設定成全透明。

■ 輸入標記

您可自行設定顯示的輸入端子名稱或信號源名



輸入標記僅能設定英文字母及數字。

■ 環繞音效

調整立體聲，3D Mono及關閉。



環繞音效，在USB模式下不可調整。

■ HDMI輸出

調整影像輸出的解析度
可調整自動、720P、1080P



HDMI輸出的解析度可使用遙控器上的視頻模式鍵直接調整。

若您所搭配的顯示器無法支援1080P，將無法切換至1080P模式
本機無法搭配480輸出的顯示器。

■ 恢復出廠設定值

回復出廠原始設定值。

目錄選單



電視頻道設定

電視頻道設定

您依下列步驟進行設定

1. 按目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到[頻道]的選項上，再按調整鍵◀或▶進入次目錄選單，並確認電視次目錄出現在螢幕上。
3. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到想要調整的選項上，再按調整鍵◀或▶進入該選項，再按調整鍵◀或▶即可設定。
4. 在操作中按跳出鍵可回上一頁；按目錄鍵，可離開目錄選單。

電視頻道設定可調整細項

■ 信號種類

可選擇有線或無線類比電視信號來源

■ 自動掃描


搜尋記憶電視頻道

■ 頻道瀏覽

可設定頻道記憶與刪除，並可設定此頻道為常用頻道，常用頻道可由遙控器的常用頻道鍵呼叫出來。

■ 藍背景

當無信號時，畫面可顯示藍色畫面。

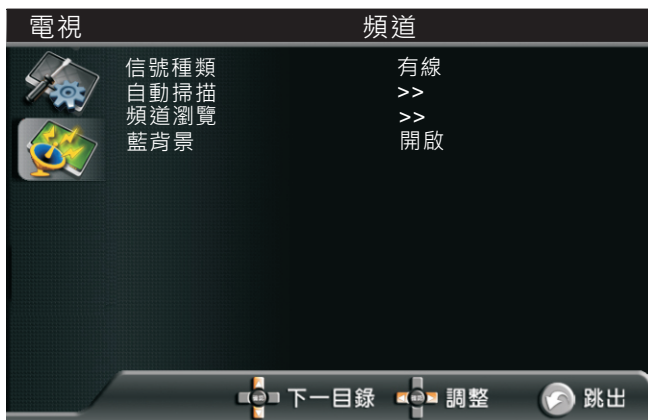



頻道鎖碼設定

電視頻道鎖碼設定

您依下列步驟進行設定

1. 按目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到[頻道]的選項上，再按調整鍵◀或▶進入次目錄選單，並確認電視次目錄出現在螢幕上。
3. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到輸入密碼的選項上。



輸入密碼可調整細項

- 設定密碼(萬用密碼1099)
您可設置任意密碼: 請先輸入四個您所設定之密碼後 再一次確認新的密碼即完成新密碼設定。
- 輸入密碼後可設定頻道鎖定功能，按調整鍵◀或▶進入設定要鎖定的頻道，可於清單中按選擇鍵▲或▼鍵選擇頻道，再按調整鍵◀或▶鍵，鎖定或解除頻道鎖定功能。



- 切換至"鎖定頻道"時，會出現"輸入密碼"畫面，輸入正確密碼後，電視畫面才會顯現(鎖定解除)，當關閉電源後，再開機，會再要求"輸入密碼"，當出現"頻道鎖定"畫面時，按遙控器頻道▲或▼，可跳至沒有"鎖定頻道"台。



目錄選單



數位電視頻道設定

數位電視頻道設定

您依下列步驟進行設定

1. 按目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到[頻道]的選項上，再按調整鍵◀或▶進入次日錄選單，並確認電視次日錄出現在螢幕上。
3. 按選擇鍵▲或▼將光棒移到想要調整的選項上，再按調整鍵◀或▶進入該選項，再按調整鍵◀或▶即可設定。
4. 在操作中按跳出鍵可回上一頁；按目錄鍵，可離開目錄選單。

數位電視頻道設定可調整細項

■ 信號種類

數位電視信號來源

■ 自動掃描


搜尋記憶電視頻道

■ 頻道瀏覽

可設定頻道記憶與刪除，並可設定此頻道為常用頻道，常用頻道可由遙控器的常用頻道鍵呼叫出來。

■ 字幕

開啟與關閉數位頻道的字幕。

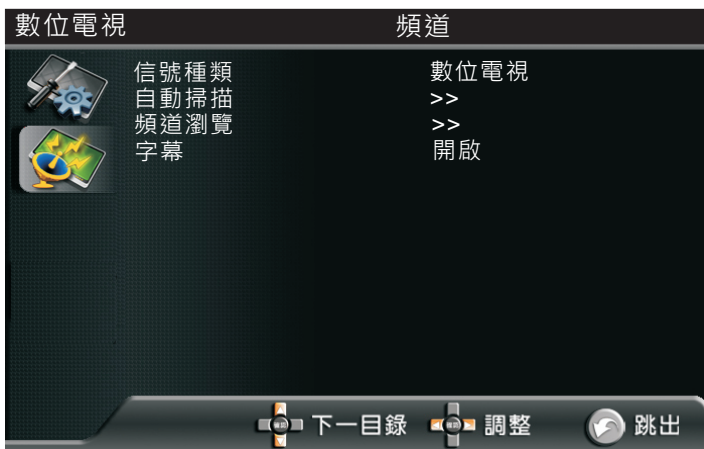

數位電視節目表



數位節目表功能操作

數位節目表

1. 按數位節目表鍵進入該頻道一週電子節目表單，使用▲或▼用可顯示該頻道選擇之日期當日相關節目內容。



2. 再按一次"數位節目表"鍵，將離開數位目錄。
3. 使用遙控器▼鍵可移動選擇框至欲查詢之節目相關訊息內容。

注意

電子節目表為電視台發射訊號時所包含的內容。

電子節目表會因所在地區或安裝場所之訊號阻隔而有所增減。



簡易故障排除

在委託維修前請參照下表，有些故障可以自己排除。仔細檢查或稍加調整即能解決問題，使機上盒恢復正常運作。

一般症狀	可能原因	對策
Q1 無電源	1. 電源插頭沒有同插座正確連接? 2. 本機電源按鍵是否壓下?	1. 將電源插頭正確無誤地插入電源插座。 2. 檢查機體主電源按鍵。
Q2 無影像	1. 數位訊號接收不良? 2. 未連接視頻設備或未正確連接? 3. 視頻輸出設置錯誤? 4. HDMI線品質不良?	1. 確認天線位置並確實與機上盒正確嵌合。 2. 檢查視頻連接。請參照顯示器操作手冊，檢查是否連接正確的輸出端。 3. 檢查設定中的視頻輸出設置。 4. 試著更換HDMI線。
Q3 遙控失去作用	1. 遙控器是否電力不足? 2. 遙控器電池是否裝反? 3. 磁波、靜電或雷擊干擾? 4. 角度距離是否在紅外線接收及發射範圍內? 5. 是否有東西遮擋著顯示器前方的紅外線接收裝置?	1. 更換新電池。 2. 調整遙控器電池兩極 3. 拔下電源插頭約10秒後再插上電源插頭,重新開機即可。 4. 移動遙控器至紅外線接收器的範圍內使用。 5. 將紅外線接收器前方的東西移開。
Q4 找不到USB裝置或使用USB當機	USB不是FAT32格式 USB未插好 USB故障 未通過認證之USB	將USB格式化成FAT32 將USB確實與機體正確嵌合 更換USB 更換USB為通過認證之USB
Q5 錄影播放的影片會有停頓的現象	錄影時畫面訊號不良 USB傳輸速度不佳	請調整接收天線改善您的訊號品質 將更換品質較穩定的USB儲存設備

數位機上盒規格

Specification	ST-H900
Connector	
ATV (NTSC)輸入端子	RF x1
DTV (DVB-T H.264)輸入端子	RF x1
HDMI 輸入 (with HDCP)	19 腳 HDMI 1.3C x 2
AV 輸入	RCA 接頭 x1
聲音輸入	3.5 mm 接頭 x1
HDMI 輸出	19 腳 HDMI 1.3C x 1
聲音輸出	3.5 mm 接頭 x1
同軸輸出	RCA 接頭 x1
USB	USB 接頭 x1
OSD	
OSD 控制	遙控器
OSD 語言	繁中 / 英語
Electrical	
電源	DC IN 12V
耗電量 (TYP)	10W +/- 10%
Mechanical	
尺寸 (W x D x H)	208mm x 185mm x 47mm
重量	0.7 kg

數位視訊盒・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26-3號 TEL.0809-010-666

TINSC2347Y1- - -