

BenQ Joybee 110 (DA-110)

數位音樂隨身聽

使用者手冊

歡迎使用

版權

版權 © 2003，屬 BENQ Corporation 所有。保留所有權利。未經 BenQ Corporation 書面許可，不得以任何形式或以電子、印刷、磁學、光學、化學、人工等其他方式複製、傳播、轉錄本出版物的任何部分，也不得將任何部分儲存至檢索系統中或翻譯成任何語言或電腦語言。

免責聲明

BenQ 並不為本資料負擔任何責任，至少包括適銷性以及對特定目的之適用性擔負明示或暗示性保證。BenQ 不對本文件中可能出現的錯誤承擔責任。BenQ 亦不承擔隨時更新本文件內容與資訊之義務。

* Windows、Internet Explorer 及 Outlook Express 是 Microsoft Corporation 的商標。其他產品及名稱皆屬其各自公司或機構所有。

處理說明

1. 本播放機為高精密度的電子產品。請勿拆解本機。
2. 請勿以 FAT32/NTFS 檔案格式來格式化播放機的記憶體。
3. 請勿嘗試改裝本播放機的任何部件。
4. 請勿使本播放機遭到嚴重的撞擊。
5. 請將播放機遠離水氣或直接的日照之處。
6. 請以乾布來清潔播放機。請勿使用任何化學溶劑。
7. 請務必使用本播放機型所專用的充電器及配件。使用其他非本機專用的零件將使您喪失對於本播放機的保證，並可能產生危險。
8. 當聆聽音樂時請保持適當的音量，否則可能會導致聽覺的永久性傷害。
9. 如要丟棄報廢的播放機及其配件，請遵守您當地的環境法規。

1

版權 2

免責聲明 2

目錄 i

您的 Joybee 110 數位音樂隨身聽 1

簡介 1

包裝盒內物品 1

系統需求 1

認識 Joybee 110 數位音樂隨身聽 2

按鈕 / 連接埠 / 部件 2

LCD 顯示器 4

準備開始使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽 5

連接耳機 5

為電池充電 5

安裝 Joybee 110 數位音樂隨身聽軟體 6

安裝 USB 驅動程式 7

在 Windows ME/Windows 2000/Windows XP 下安裝 7

在 Windows 98 下安裝 7

使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽 8

開啓及關閉隨身聽電源 8

播放音樂 8

片段重複 8

播放重複、音效模式、播放速度 8

重複模式 8

音效模式 9

播放速度 9

錄音 9

使用錄音功能 9

設定 9

錄音設定 9

時間設定 10

格式化	10
自動關機	10
背光設定	10
對比設定	10
語言設定	10
更新軟體	10
按鍵鎖	10
使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽作為 USB 快閃裝置來使用	11

使用 QMusic 12

主螢幕	12
使用 QMusic 將歌曲加到 Joybee 110 數位音樂隨身聽中	14

注意事項、常見問答集與故障排除提示 21

注意事項	21
常見問答集與故障排除提示	22

1 您的 Joybee 110 數位音樂隨身聽

簡介

感謝您購買 Joybee 110 數位音樂隨身聽！

Joybee 110 數位音樂隨身聽不僅提供各種高品質音樂播放及錄音功能，耗電量還特別低，可延長您愉快享受音樂的時間。它支援 MP3 與 WMA 音樂格式，擁有多種語言顯示能力，並擁有 7 種預設 EQ 模式。

Joybee 110 還擁有片段重複聲音檔案及調整播放速度的功能，是一種理想的語言學習工具。此外，您還可以將 Joybee 110 數位音樂隨身聽當作隨身硬碟使用，如此您不僅僅能隨處聆聽音樂，還能夠帶著重要資料到處行動。

除了 Joybee 110 數位音樂隨身聽本身以外，搭售的軟體工具也提供了更高的便利性，可以轉換及傳輸音樂資料，使它成為目前市面上最容易使用，且更能夠個人化的數位音樂隨身聽。

包裝盒內物品

Joybee 110 數位音樂隨身聽銷售包裝盒中應該包含以下項目。如有任何項目遺失或損壞，請與經銷商聯繫。


- Joybee 110 數位音樂隨身聽
- 耳機
- USB 連接線
- CD-ROM 光碟（電子手冊 / QMusic / 驅動程式等）
- 快速開始指南
- 保證卡
- 頸鍊

系統需求

- Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP
- Pentium 200MHz 或以上的機型
- USB 連接埠
- CD-ROM 光碟機
- 60MB 的硬碟空間
- 32MB 的系統記憶體

認識 Joybee 110 數位音樂隨身聽

按鈕 / 連接埠 / 部件

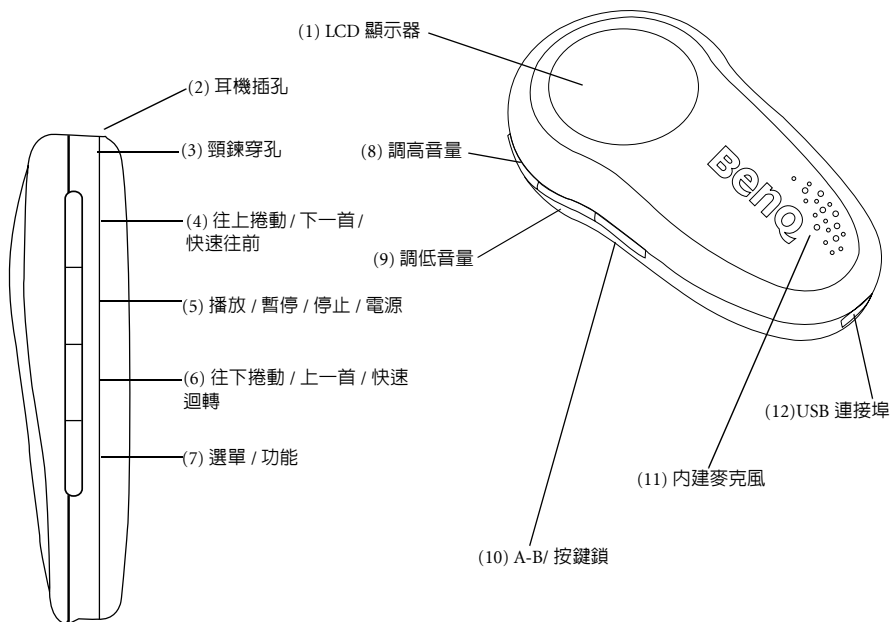

(1) LCD 顯示器

可顯示隨身聽的狀態。(例如：曲目、播放時間 ... 等。)

(2) 耳機插孔

可將耳機插到 Joybee 110 上。

(3) 項鍊穿孔

可穿過項鍊。

(4) 往上捲動 / 下一首 / 快速往前 (▶▶) 按鈕

- 可於播放音樂時跳到下一首歌，或在播放聲音檔案時跳到下一個檔案。如果目前這首歌或檔案已經是最後一首歌或檔案了，按下這個按鈕，您就會跳至第一首歌或第一個檔案。
- 在播放時按住這個按鈕可快速往前播放。
- 在選單中往上捲動。

(5) 開啓 / 關閉 / 播放 / 暫停 / 停止按鈕 (▶||)

- 當隨身聽關機時，長按這個按鈕可開啓隨身聽電源，開機螢幕會顯示出來。

- 當隨身聽處於待機模式時，按下這個  按鈕可開始播放。
- 在選單中按下這個按鈕可進入選單或確認您的選擇。
- 當隨身聽電源開啓時或處於待機模式時，按住這個按鈕 2 秒鐘的時間，可以將電源關閉。
- 當播放或錄音時，按下這個按鈕可以暫停。  圖示將會顯示在顯示器上。當暫停時，按下這個按鈕可以恢復播放或錄音。  圖示將會消失。
- 當播放或錄音時，長按住這個按鈕可以停止播放或錄音，並使隨身聽進入待機模式。

(6) 往下捲動 / 上一首 / 快速迴轉 () 按鈕

- 於播放音樂時跳到上一首歌，或於播放錄音檔案時跳到上一個檔案。如果目前的歌曲或檔案已經是第一首歌或檔案了，按下這個按鈕，您就會跳至最後一首歌或檔案。
- 於播放時按住這個按鈕可以快速迴轉聲音。
- 在選單中往上捲動。

(7) 選單 / 功能 (Menu) 按鈕

- 在待機模式中按下這個按鈕可選擇主選單。
- 在播放聲音檔案時長按這個按鈕可叫出跳出式的選項。

(8)/(9) 調高音量 (+VOL)/ 調低音量 (-VOL) 按鈕

- 請使用這兩個音量控制按鈕來調整播放音量：“+”可調高音量（最高為 17 級），“-”可調低音量（最低為 0 級）。音量狀態會顯示在顯示器上。

(10) 功能按鈕鎖定 / 聲音檔案片段重複 () / A-B 按鈕

- 當播放時，按下這個按鈕可以設定片段重複的開始點。“ ”圖示將會顯示在顯示器上。再按一次這個按鈕可設定結束點。“ AB”圖示將會顯示在顯示器上，同時隨身聽也會開始重複播放這個片段。再次按下此這個按鈕可以取消片段的重複。“ AB”圖示會消失，並恢復正常的播放模式。
- 長按  / A-B 按鈕可開啓按鍵鎖。再長按一次可取消按鍵鎖定模式。


(11) 內建麥克風

作為錄音之用。

(12) USB 連接埠

- USB 連接埠可讓您將 USB 連接線連接到這個連接埠及電腦上的 USB 連接埠上，藉以建立兩者之間的連線。
- 要在充電時將 Joybee 110 連接到電腦上。

LCD 顯示器

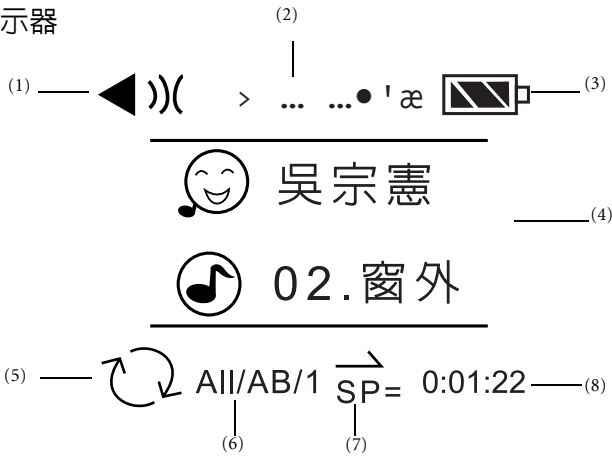


編號	說明
(1)	顯示隨身聽正在播放模式中。
(2)	顯示隨身聽正在音樂播放 / 錄音播放 / 錄音 / 設定模式中。
(3)	顯示電池的狀態。
(4)	顯示歌手及正在播放的聲音檔案。
(5)	當出現這個圖示時，表示隨身聽正處於重複的模式中。
(6)	當出現這個圖示時，指出重複模式的類型。(全部重複/ AB片段重複/單曲重複)
(7)	顯示目前的播放速度。
(8)	在播放或錄音時，顯示目前這一個音軌已經播放的時間或已經錄音的時間。

 在電池狀態圖示中會用三格  來指出電池電源充足。在  圖示中只有一格時便表示電源電力微弱。如果在  圖示中一格都沒有，那就表示電池需要立即充電。隨身聽將會自動關機，任何正在進行的錄音內容都會被儲存下來。

2 準備開始使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽

連接耳機

如圖所示，請將耳機插到 110 數位音樂隨身聽的耳機插孔中。

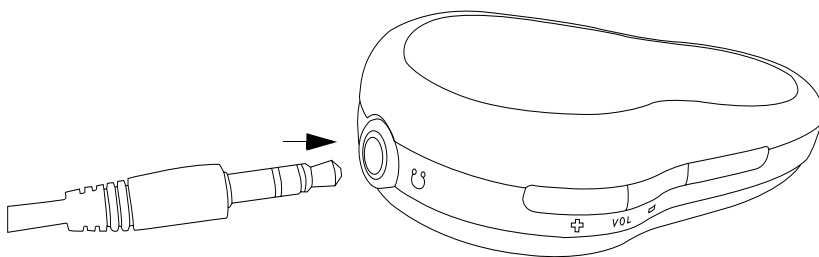


為電池充電

請以 USB 纜線來將 Joybee 110 數位音樂隨身聽連接到 PC USB 連接埠上。當充電完成時，"Charging Completes"（充電完成）會顯示在顯示器上。第一次為 Joybee 110 充電時，約需要三個小時的時間。

充電完全的電池最高能夠提供 10 小時的播放時間。根據播放的音量及檔案格式的不同，最長播放時間也會有所不同。

當您第一次使用電池，而將電池電力完全用盡時，充電時請比平常多充兩個小時。

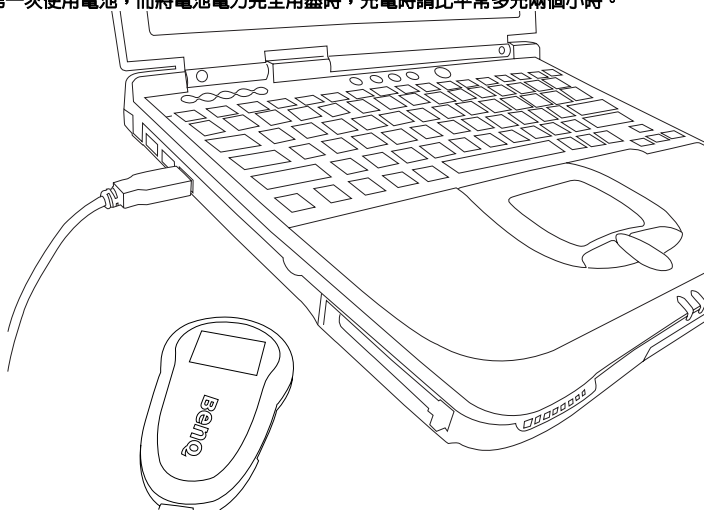

安裝 Joybee 110 數位音樂隨身聽軟體

將 Joybee 110 數位音樂隨身聽光碟放進光碟機中。幾秒鐘之後，一個軟體安裝選單會顯示在電腦螢幕上。請按一下任何項目作選擇，並開始安裝所選取的軟體。

如果光碟機的自動播放功能被關閉了，請使用 Windows Explorer 到光碟目錄中尋找 "Setup.exe" 檔案，並按兩下這個檔案。軟體安裝選單將會顯示出來。

請依照螢幕上的指示來安裝。關於光碟的內容，以及這些軟體的功能說明請參考下表。

安裝螢幕上的項目	簡介
安裝 QMusic	請按這個項目來安裝 QMusic。QMusic 是一套功能強大的音樂管理軟體，可讓您輕鬆地將 CD 音樂轉換成 .mp3 格式、儲存轉換後的檔案，或透過幾個簡單的步驟來更新 Joybee 數位音樂隨身聽中的音樂，或讓它自動執行更新。此外，也可以將它作為獨立的音樂隨身聽，用來播放音樂及建立多個播放清單。關於如何搭配 QMusic 來使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽的說明，請參見 "使用 QMusic" 頁數 12。
安裝 Joybee 110 Windows 98SE 驅動程式	請按這個項目來安裝 Joybee 110 Windows 98SE 驅動程式。這個軟體提供了有效使用 QMusic 的 Windows 98SE 驅動程式。
安裝 Windows Media Player 9	請按這個項目來安裝 Windows Media Player 9。如果您的電腦中沒有這個程式，或您的版本比較舊，請按一下這個項目。

TVF plug-in for Microsoft Media Player	QMusic 不支援 TVF 檔案格式之播放，請安裝此 TVF 外掛程式，然後使用 Microsoft Media Player 6.x/9.x 撥放 TVF 格式之檔案。
安裝 Acrobat Reader	要檢視線上手冊檔案，請按這個項目來安裝 Acrobat Reader 軟體。
閱讀使用者手冊	請按這個項目來閱讀電子版的使用者手冊檔案。

安裝 USB 驅動程式

在 Windows ME/Windows 2000/Windows XP 下安裝

請按下 ►/|| 按鈕來開啓 Joybee 110 數位音樂隨身聽的電源，然後以 USB 連接線將它連接到電腦的 USB 連接埠上。然後會顯示出**發現新硬體**的訊息，安裝將會自動完成。

在 Windows 98 下安裝

除了在軟體安裝螢幕上按一下 **Install Joybee 110 Driver**（**安裝 Joybee 110 驅動程式**）以外，您也可以依照以下的步驟來安裝 USB 驅動程式：

1. 按下 ►/|| 按鈕來開啓 Joybee 110 數位音樂隨身聽的電源，然後使用 USB 連接線來將它連接到電腦上的 USB 連接埠。
2. 如果出現了「新增硬體精靈」，請在您安裝 Joybee 110 數位音樂隨身聽軟體的磁碟機中的 **BENQ** 資料夾底下瀏覽，並選擇安裝所需要的檔案。
3. 請依照精靈的指示來完成安裝的程序。

如果安裝成功，**卸除式磁碟**圖示會顯示在**我的電腦**視窗中。

3 使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽

開啓及關閉隨身聽電源

在電源關閉的狀態下，長按 ►|| 按鈕來開啓隨身聽電源。

在播放及錄音模式下，長按住 ►|| 按鈕來停止播放或錄音，並進入待機模式。

在待機狀態下，請按住 ►|| 按鈕約 2 秒鐘的時間來關閉隨身聽電源。

播放音樂

1. 按下 ►|| 按鈕來開啓隨身聽電源，主選單會自動顯示在顯示器上。
2. 在主選單中按下 **MENU** 按鈕來搜尋**音樂模式**。請捲動 ◀◀ 或按下 ▶▶ 按鈕來選擇要播放的音樂檔案。
3. 按下 ►|| 按鈕來開始播放。
4. 長按住 **MENU** 按鈕來叫出跳出式選項。請捲動 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕來選擇，然後長按住 ►|| 來確認，螢幕將會跳回顯示器。

當播放音樂時，您可以按下 ►|| 按鈕來暫停。|| 圖示會顯示在顯示器上。再按一次這個按鈕可繼續播放。

片段重複

當播放時，按下  / **A-B** 按鈕可以設定片段重複的開始點。"A  " 圖示將會顯示在顯示器上。再按一次  / **A-B** 按鈕可設定結束點。"  AB " 圖示會顯示在顯示器上，同時隨身聽將會開始重複播放片段。按下  / **A-B** 按鈕將可取消片段重複。"  AB " 圖示會消失，並恢復正常播放模式。

播放重複、音效模式、播放速度

當播放音樂時，請按住 **MENU**（選單）按鈕約 2 秒鐘的時間。跳出式選項方塊會顯示在顯示器上。請按下 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕來捲動到某個項目上，然後按下 ►|| 按鈕確認選取。跳出式選項方塊由 3 個設定項目組成：**重複模式**、**音效模式**、**播放速度**。

重複模式

您可以在此設定重複模式。捲動 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕可重複，按下 ►|| 可進入子選項中：

隨機重複、**隨機**、**全部**、**單曲及正常**。請捲動 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕來選擇，然後按下 ►|| 來確認。

隨機重複：隨機重複。Joybee 110 將會重複播放隨機的聲音檔案。

隨機播放：隨機播放。Joybee 110 會隨機播放聲音檔案。

全部：全部播放。Joybee 110 數位音樂隨身聽會重複播放記憶體中的所有檔案。

 此模式的圖示會在顯示器上顯示。

單曲播放：播放目前這一首。Joybee 110 將會重複播放目前正在播放的這首歌。

 圖示將會在顯示器上顯示此一模式。

正常：Joybee 110 數位音樂隨身聽會從記憶體中所選取的檔案開始播放到最後一個檔案。

音效模式

您可以從以下等化器模式中選擇：**正常**、**流行**、**古典**、**爵士**、**搖滾**、**低音**及**語音**。

請先按下 **▶/||** 來進入子選項中，然後按下 **◀◀**或**▶▶**按鈕來捲動到一個等化器模式中，再按下 **▶/||** 按鈕來選擇它。

播放速度

您可以選擇以下播放速度：**快速**、**正常**、**慢速**、**最慢速**。

請按下 **◀◀**或**▶▶**按鈕來捲動到一個播放速度，然後按下 **▶/||** 按鈕來選擇它。

錄音

Joybee 110 數位音樂隨身聽支援內建麥克風錄音。可錄製的時間要視選擇的位元速率及記憶體中的剩餘空間而定。

 • 可錄製的最多檔案數為 256。

使用錄音功能

使用內建麥克風錄音

1. 按下 **▶/||** 按鈕來開啓隨身聽電源。
2. 按下 **MENU** 按鈕進入**錄音** 模式，然後按下 **▶/||** 按鈕開始錄音。
3. 再按一次暫停或長按來停止錄音。所錄製的檔案將會被儲存到預設的資料夾中，它的名稱叫做 MICIN，而您也可以**語音** 模式中找到它。
4. 按下 **MENU** 按鈕來尋找 **錄音播放** 模式。您可以按下 **◀◀**或**▶▶** 按鈕來捲動到剛剛選擇錄製的檔案，並按下 **▶/||** 來播放。

 • 當您使用內建麥克風來錄音時，這個檔案會自動儲存到預設資料夾中，它的名稱叫做 MicIn。

設定

請按下 **MENU** 按鈕進入**設定** 選單。請捲動 **◀◀**或**▶▶** 按鈕來選擇設定項目，並按下 **▶/||** 來進入。

錄音設定

錄音格式：您在這裡有四個選擇，可以決定錄音品質：**MP3 - 高、MP3 - 中、MP3 - 低** 及 **TVF**（TVF，單音格式。佔用較少的記憶體空間，可增加錄音時間。）

聲控錄音：如果您設定 VOR，Joybee 110 數位音樂隨身聽只會在內建麥克風偵測到聲音訊號時才會開始錄音。或者，Joybee 110 數位音樂隨身聽將會在您開始錄音時開始錄音。

退出：捲動到這裡，並按下 ►/|| 回到 **設定** 選單。

時間設定

請按下 ◀◀或▶▶按鈕來增加或減少強調顯示的數字，並按下 ►/|| 按鈕到下一個數字，直到完成為止。顯示器將會回到 **設定** 選單。

格式化

快速：執行快速格式化。

完整：執行完整格式化。

退出：捲動到這裡，並按下 ►/|| 回到 **設定** 選單。

自動關機

您可以設定讓您的 Joybee 110 在不同的待機時間之後自動關機：**永不、1 分鐘後、3 分鐘後、5 分鐘後、10 分鐘後**。捲動 ◀◀或按下▶▶按鈕選擇，請按下 ►/|| 來確認。

背光設定

您可以在此捲動來選擇自動關閉的背光時間長度：**保持關閉、開啓 5 秒、開啓 10 秒、開啓 15 秒、開啓 30 秒**。請捲動 ◀◀或按下▶▶按鈕選擇，並按下 ►/|| 確認。

對比設定

請捲動 ◀◀或按下▶▶按鈕來滑動對比列，並請按下 ►/|| 來確認。

語言設定

總共有三種語言可以供您選擇：**繁體中文、簡體中文、英文**。請按下 ◀◀或▶▶按鈕選擇，並按下 ►/|| 確認。

更新軟體

請連接電腦到 <http://BenQ.com> 以取得更詳細的資料。

按鍵鎖

長按  /A-B 可取消按鈕功能，再長按一次可釋放按鈕功能。

使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽作為 USB 快閃裝置來使用

搭配 USB 連接線，您可以使用 Joybee 110 數位音樂隨身聽作為方便使用的 USB 快閃磁碟機。

1. 請使用 USB 連接線來連接 Joybee 110 數位音樂隨身聽。隨身聽會在「我的電腦」視窗中自動被識別，並產生一個新的卸除式磁碟圖示。
2. 現在您可以透過在 PC 與隨身聽之間執行剪下 / 複製 / 貼上命令來管理檔案。

 如果檔案不是 .mp3、.wma 或 .tif 格式，Joybee 110 數位音樂隨身聽就不會辨識為音樂檔案，因此也無法正常播放。

5 使用 QMusic

QMusic 是一套可以輕鬆管理音樂檔案的軟體程式。您可以用它來播放音樂 CD 及 MP3 檔案、將 CD 音樂轉換成 .mp3 格式、建立播放音樂用的播放清單、燒錄音樂 CD，以及編輯您自己的音樂專輯。

當搭配 Joybee 110 數位音樂隨身聽來使用時，您可以輕鬆地將 CD 音樂轉換成 .mp3 格式，並傳送到隨身聽中。您也可以讓 QMusic 自動更新隨身聽中的音樂檔案。

下一節將會為您專門介紹與 Joybee 110 數位音樂隨身聽搭配使用的 QMusic 功能。關於如何使用其他功能的說明，請參考線上說明。

當成功安裝 QMusic 之後，電腦桌面上會建立起一個圖示。請按兩下圖示來開啓 QMusic。



或者，您也可以按一下 Windows 工作列上的**開始**按鈕，然後選擇**程式集**、**QMusic2**、**QMusic2**。

主螢幕



部件	說明
Action（動作）按鈕	在 QMusic 中執行指令。
左面板	顯示 QMusic 的所有可用媒體。

Music Playing （音樂播放）按鈕	您可以使用這些按鈕來播放音樂。
狀態列	播放清單的詳細資訊會顯示於此，包括歌曲的總數及總播放時間。
Feature （功能）按鈕	當播放音樂時，您可以使用這些按鈕來變更播放模式。
右面板	在左面板上顯示所選取的播放清單 / 媒體中的歌曲。
Search （搜尋）視窗	您可以輸入歌曲名稱，並按下放大鏡圖示來搜尋歌曲。
System （系統）按鈕	可用來控制 QMusic 視窗。
顯示器	可顯示 QMusic 的目前執行過程。例如：當播放音樂時，會在此顯示歌名、已播時間及其他資訊。

使用 QMusic 將歌曲加到 Joybee 110 數位音樂隨身聽中

在開啓 QMusic 之後，請使用 USB 連接線將 Joybee 110 數位音樂隨身聽連接到電腦上。Joybee110 圖示將會顯示在 QMusic 的左面板上，而預設資料夾 MP3 與 MicIn 將會顯示在它底下。




將 CD 音樂加到 Joybee 110 數位音樂隨身聽中


1. 將音樂 CD 放進電腦的光碟機中。幾秒鐘之後，Audio CD圖示將會顯示在 QMusic 左面板上，CD 的曲目清單會顯示在右面板上。




2. 對於您要傳輸到隨身聽的歌曲，請選取這些歌曲旁邊的核取方塊。完成之後，請按一下  按鈕。QMusic 會將選取的歌曲轉換成 MP3 格式。

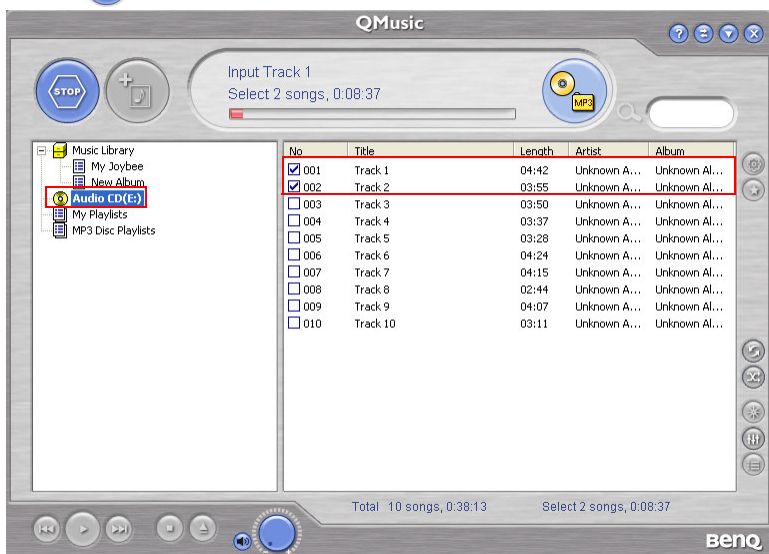

3. 當 QMusic 完成轉換程序之後，它會將轉換過的檔案放進左面板上的 **新專輯** 播放清單中。按下去之後，您就會在右面板上看到一份轉換檔案的清單。

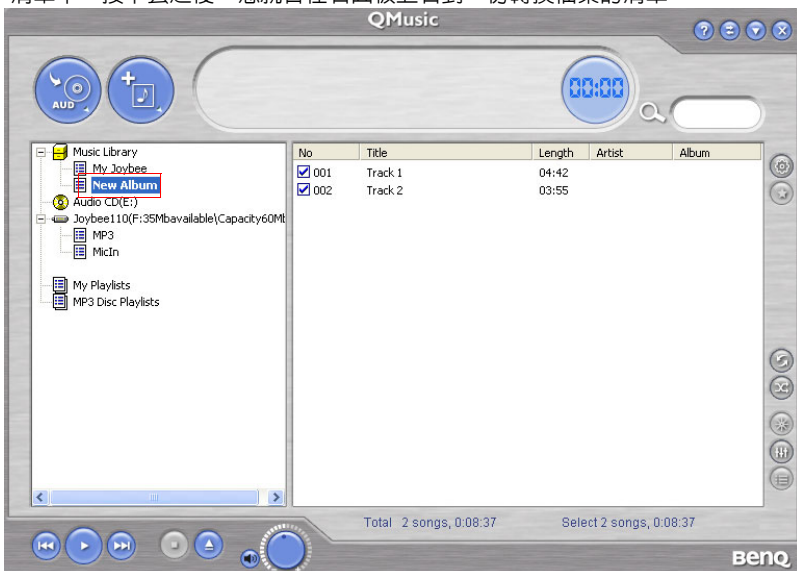


- 請按一下右面板上的歌曲，並將其拖曳到 Joybee110 圖示底下的 **MP3** 目錄中。

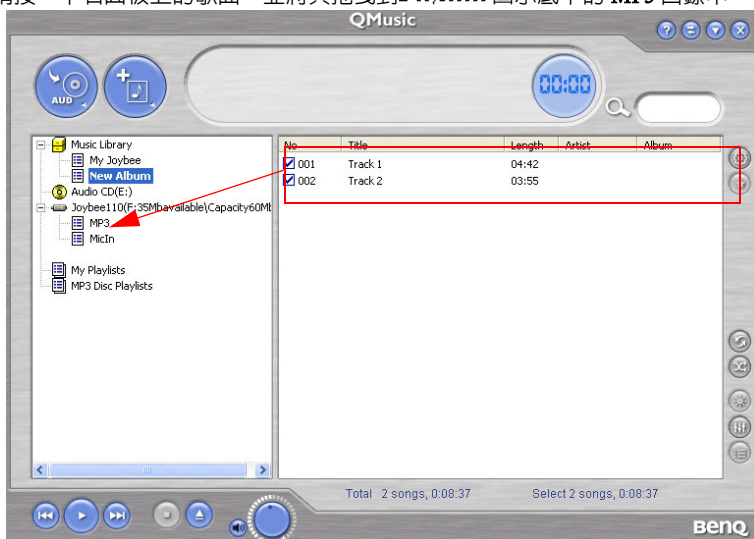


在您將選取的歌曲拖曳到 Joybee 110 數位音樂隨身聽之前，請確定目前還有足夠的記憶體空間。

將新歌從電腦中加到 Joybee 110 數位音樂隨身聽中


- 按一下左面板上的 **My Joybee** 播放清單。

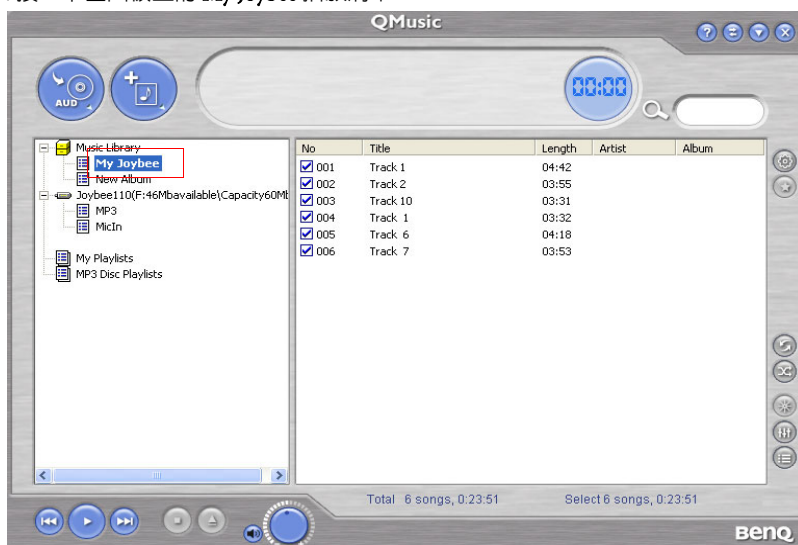


2. 按一下  按鈕，然後瀏覽，並選擇您要傳輸到 Joybee 110 數位音樂隨身聽的 .mp3、.wav 或 .wma 歌曲檔案。請按一下 **開啓**，選取的歌曲檔案會加到 **My Joybee** 播放清單中。

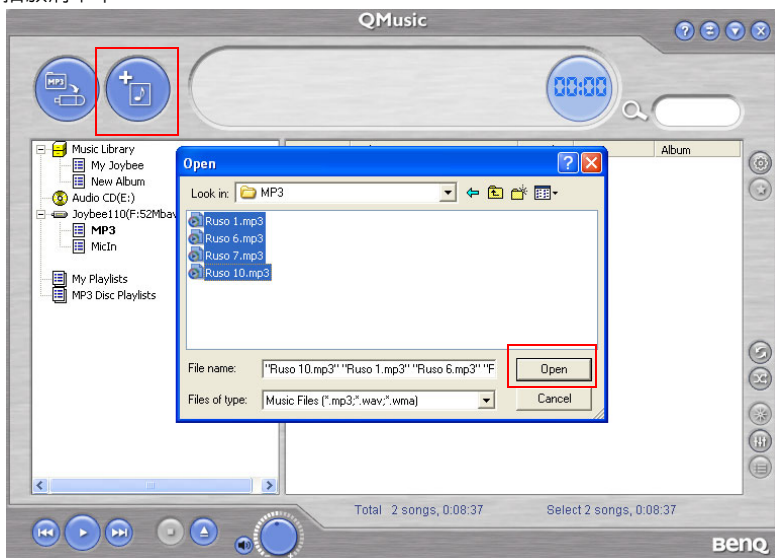

3. 按一下左面板上的  Joybee110 圖示。

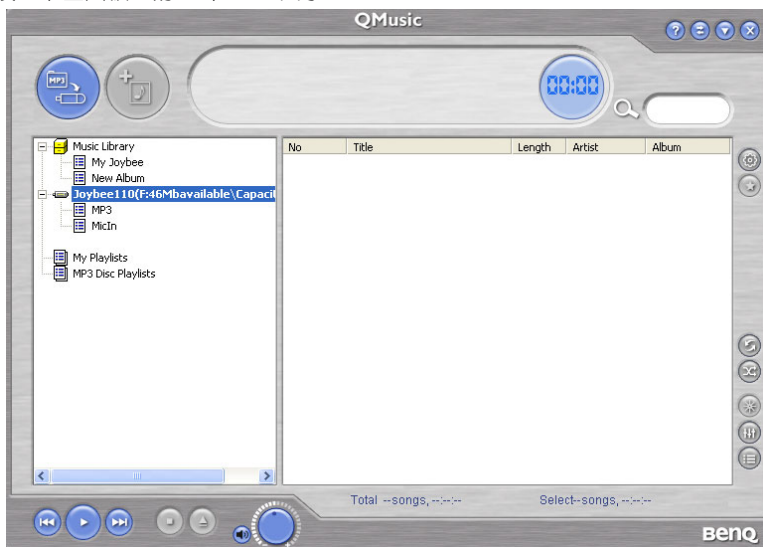

4. 按一下  按鈕。您剛剛新增的歌曲會由 QMusic 傳輸到隨身聽中。QMusic 會詢問是否要刪除存在於隨身聽中的歌曲。如果要保留這些歌曲，在繼續行動之前，請將其備份到電腦中。

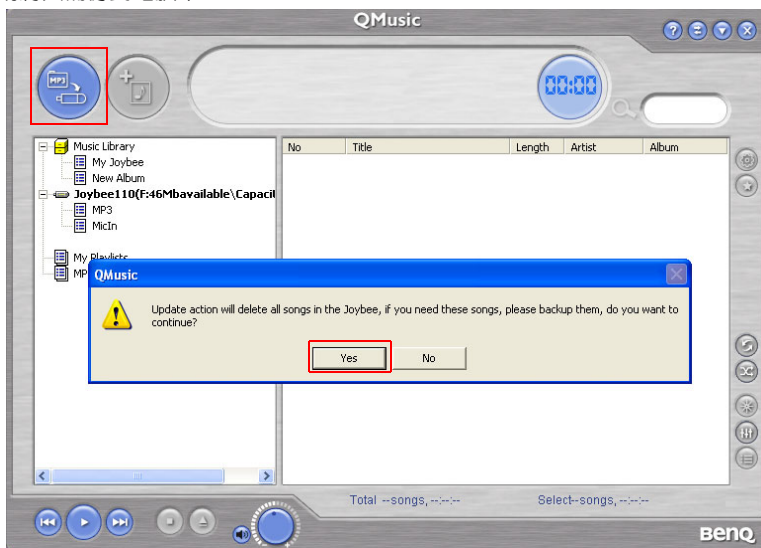


 在您將選取的歌曲拖曳到 Joybee 110 數位音樂隨身聽之前，請確定還有足夠的記憶體空間。

讓 QMusic 在連線到 Joybee 110 數位音樂隨身聽時自動更新歌曲


1. 在左面板上，按一下 **音樂櫃** 底下的 **My Joybee**。




2. 按一下  按鈕，然後瀏覽，並選擇要傳輸到 Joybee 110 數位音樂隨身聽的 .mp3、.wav 或 .wma 歌曲檔案。按一下 **開啟**，所選取的歌曲檔案會加到 **My Joybee** 播放清單中。

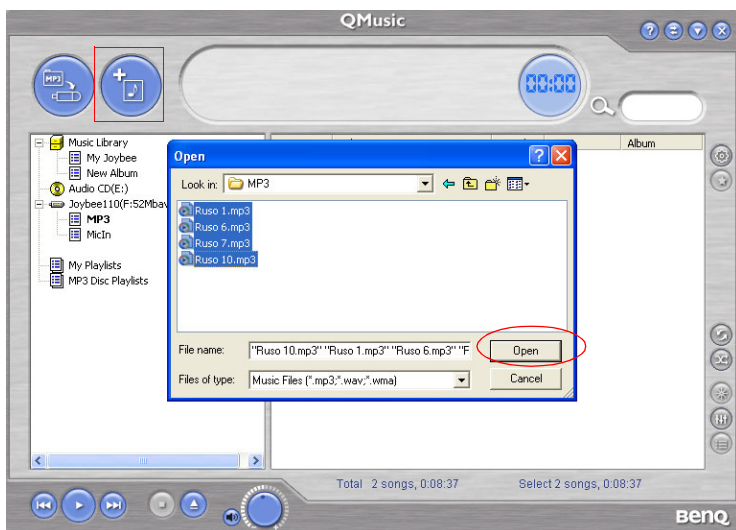


3. 請按一下  按鈕。

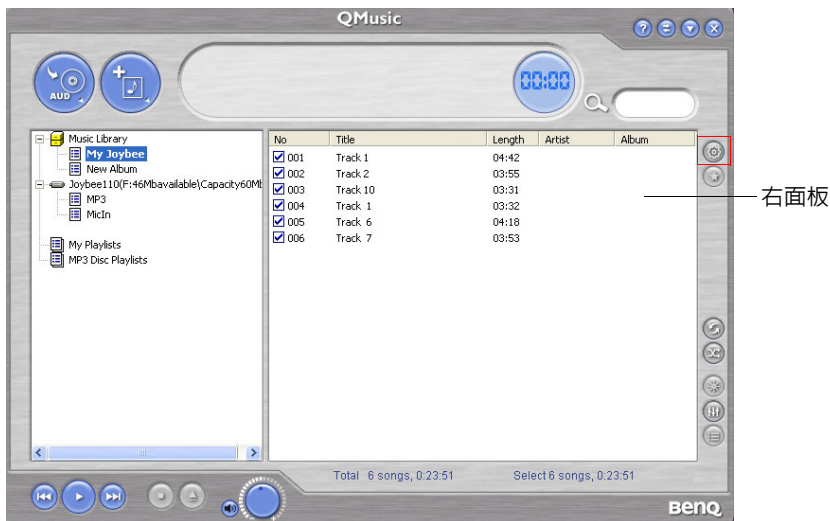

4. 在出現的對話方塊上按一下 **Joybee** 標籤。

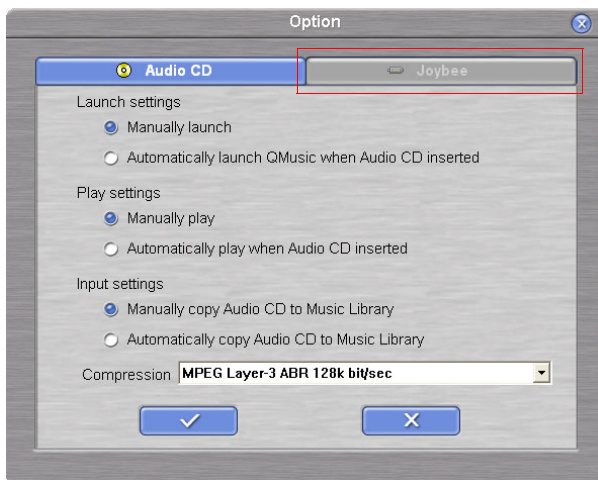

5. 在 **Joybee** 標籤上，按下選擇 **插入 Joybee 之後自動執行 QMusic** 以及 **插入 Joybee 之後自動更新 MP3 檔案** 按鈕，然後按一下  按鈕。

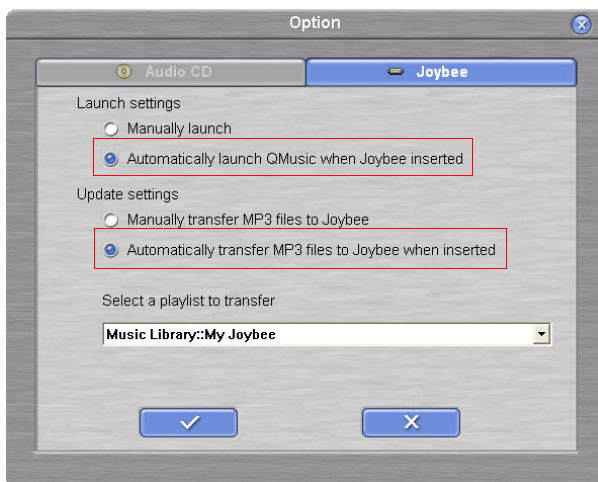

6. 請中斷 Joybee 110 數位音樂隨身聽的連線，然後重新連接電腦。QMusic 會自動以 **My Joybee** 播放清單中的歌曲來更新隨身聽內的歌曲。

從現在開始，您只需要將新歌放在左面板上的 **My Joybee** 播放清單下即可。每次當您將 Joybee 110 數位音樂隨身聽連接到電腦時，更新動作便會自動執行。

 在您將選取的歌曲拖曳到 Joybee 110 數位音樂隨身聽之前，請確定還有足夠的記憶體空間。

6 注意事項、常見問答集與故障排除提示

注意事項

- 請勿將太多檔案放在每一個目錄或根目錄中，以防止系統效能降低。如果必須將大量檔案放進隨身聽中，請將檔案分類到不同的目錄下。
- 當您將資料儲存到隨身聽中時，請不要用盡記憶體容量。請為系統保留至少 0.5 MB 的容量，讓系統能夠管理記憶體，以防止系統效能降低或出現不正常的資料儲存狀態。
- 當您將檔案傳輸到 Joybee 110 數位音樂隨身聽時，請勿拔下 USB 連接線。
- Joybee 110 數位音樂隨身聽只會播放記憶體中的預設 MP3 及 MicIn 資料夾中的檔案。
- 當更新隨身聽韌體時，請勿拔下 USB 連接線。否則，隨身聽可能無法啟動。只有當您看到顯示器上的通知訊息之後，才可以拔下 USB 連接線。
- 本隨身聽可以播放位元速率高於 32kbps 的 wma 檔案。
- 請不要在根目錄中儲存超過 256 首歌曲。
- 當您使用 Windows 的「格式化」(format) 命令來格式化隨身聽時，請勿使 FAT32/NTFS 檔案系統來進行格式化工作。

常見問答集與故障排除提示

我為什麼無法使用我的 Joybee 110 數位音樂隨身聽來播放某些 WMA 格式的歌曲？

☞ 有些目前在網際網路上流通的 WMA 歌曲受到著作權的保護。這種保護方法會防止未獲授權者播放受到保護的歌曲檔案。這些歌曲只能使用獲得授權的 Window Media Player 程式來播放。如果您已獲得播放這些受保護歌曲的授權，而要在 Joybee 110 數位音樂隨身聽上播放這些歌曲，請依照以下步驟來執行：

1. 開啓 Windows Media Player，然後在 **File（檔案）** 選單中選擇 **Open（開啓）**。
2. 選擇您要傳輸到 Joybee 110 數位音樂隨身聽的歌曲，然後按一下 **Open（開啓）**。
3. 將 Joybee 110 數位音樂隨身聽連接到電腦上。在**我的電腦**視窗中會出現一個新的「卸除式磁碟」。
4. 請在 Windows Media Player 的 **File（檔案）** 選單中選擇 **Copy（複製）**，然後選擇 **Copy to portable devices（複製到卸除式裝置中）**。
5. 結果會出現一個檔案清單。請核取您要複製到 Joybee 110 數位音樂隨身聽中的歌曲，然後按一下位於螢幕右上角的 **Copy（複製）** 按鈕。

這些音樂檔案將會被複製到 Joybee 110 數位音樂隨身聽中，而您也可以使用隨身聽來播放這些音樂檔案。

Joybee 110 數位音樂隨身聽中可以儲存多少分鐘的 MP3 音樂？

☞ 這要看隨身聽的記憶體容量及用來錄製 MP3 檔案的壓縮比率是多少而定。對於以 MPEG1 Layer3 所編碼，位元速率為 128kbps，取樣頻率為 44kHz（最常用的取樣頻率）的 MP3 檔案而言，1MB 的記憶體可以儲存約 1 分鐘的音樂；也就是說，128MB/256MB 的記憶體可儲存約 128/256 分鐘的音樂。

最長錄音時間是多久？

☞ 錄音時間要看編碼方法、位元速率、取樣頻率及隨身聽的記憶體容量而定。如果您的會議或演講不需要高聲音品質，建議您使用較低的位元速率與取樣頻率，例如：MPEG1 Layer3、位元速率：16kbps、取樣頻率：16kHz。要以高聲音品質來錄音，請使用較高的位元速率及取樣頻率，例如：MPEG1 Layer3、位元速率：224kbps、取樣頻率：48kHz。下表顯示不同錄音設定之下的可錄音時間。

編碼方法	位元速率	取樣頻率	佔用記憶體空間	每 MB 的錄音時間
MPEG2 Layer3	16kbps	16kHz	120kByte	9 分鐘
MPEG2 Layer3	128kbps	44.1kHz	960kByte	1 分鐘
MPEG2 Layer3	224kbps	48kHz	1640kByte	40 秒
MPEG2 Layer3	32kbps	32kHz	500kByte	2 分鐘
MPEG2 Layer3	96kbps	22.05kHz	720kByte	1.4 分鐘

我什麼時候該為電池充電？

☞ 當顯示器上的電池指示器顯示出電池電量已經用盡時，或電池電量偏低時（電池圖示只剩一格時），或當聲音品質降低時，請儘快充電。

為什麼不同的歌曲音量不同？

☞ 由於錄製每首歌曲時的音量參數可能都不相同，因此不同歌曲的音量會有所不同。

檔案大小小於隨身聽中的可用記憶體，但我還是無法將它傳輸到我的隨身聽中

☞ Joybee 110 數位音樂隨身聽會以 16KB 或 32KB 的叢集來配置記憶體。一個 1 Byte 的檔案也會佔用一個叢集，因此小於可用記憶體大小的檔案可能會無法傳輸到隨身聽中。

為什麼顯示在隨身聽中的記憶體容量會小於規格表中的容量？

☞ 隨身聽需要一些記憶體空間來存放其他系統資料，因此可用記憶體會比其完整容量要小。

我要如何取得更新過的韌體及字型資料？

☞ 您可以到 BenQ 網站下載這些資料，網址為 <http://www.BenQ.com>。

Joybee 110 數位音樂隨身聽無法開機！

請檢查以下項目：

- 請確定您在更新韌體時是否意外中斷了隨身聽與電腦之間的連線。
- 快閃記憶體如果發生實體損壞情形，便會產生這個問題。
- 電池電量太低。

解決方法：

- 為電池充電。
- 再執行一次韌體升級程序。
- 請試著完整格式化快閃記憶體。如果問題仍然存在，請與當地的服務供應商聯繫。