


話機按鍵說明

可設定功能鍵：
8個設定功能鍵。按鍵1、3是預先配置的。
按鍵1為話機內定 Log In / Log Out 功能鍵。
按鍵3為話機內定 Diversion 功能鍵。
其他為使用者自訂鍵。

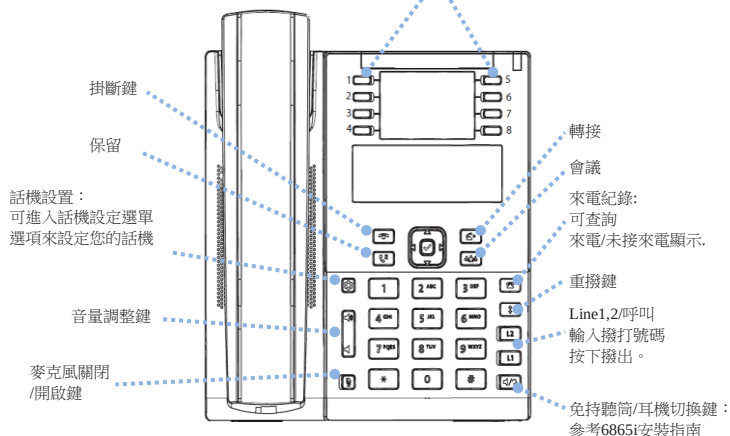

目錄選單移動方向/確認鍵：

使用 移動目錄選單之選項。

使用 可查看不同的線路/呼叫狀態，

或在進入設定目錄選項時，進入或退出菜單。

在編輯文字時按 可以刪除左側的字符

按 可進入目錄選單項目

或確認設定。(按 也有此項功能)

基本話務處理

撥打電話

1. 拿起話筒，直接撥打號碼。
2. 直接撥打號碼，成為免持對講狀態。

結束通話

通話時直接將聽筒掛上或按下 鍵

接聽電話

話機響鈴時直接拿起聽筒接聽。或是按下Line鍵或按 即可免持通話。

忽略/拒接來電

話機響鈴時按下 鍵來忽略或是拒接來電。(如分機有設定)來電將會直接導入語音信箱

重撥

按下 重播鍵可查詢最近撥出的電話號碼列表。使用 鍵選擇要重撥的號碼後按下確認，再按兩次 鍵即可重撥您所選擇的號碼。

靜音

當進行會議電話或是通話時，按下 鍵，可關閉話機或耳機麥克風，如再按一次即可恢復麥克風功能

保留/取消保留通話

1. 通話時按下 鍵即可保留通話
2. 若要取消保留恢復通話，在通話保留時再次按下 鍵或是Line 鍵來恢復通話

進階設定

The 6865i IP Phone 提供呼叫轉移(轉接)及建立會議電話功能，簡單及便捷的設定方式可直接在話機上操作

轉接

1. 確保您與預轉接的分機通話正在進行中。
2. 按下  鍵，將當前通話置於保留狀態
3. 輸入您要轉接給第三方的號碼。
4. 在第三方應答前按  鍵進行盲轉
或是等到第三方應答後再按  鍵完成轉接

三方會議

1. 確保您與預會議的一方進行通話
2. 按鍵 ，將當前通話置於保留狀態
3. 撥打會議第三方的號碼。或話機Line上已經有保留中的通話，可按下Line鍵啟動通話
4. 當第三方應答時，再次按  鍵，即可啟動三方通話功能進行會議討論

選項設定

音量調整

通話進行期間可按   調節音量大小（即聽筒，耳機或揚聲器）。

在話機空閒時按   可調節來電鈴聲音量大小

來電鈴聲選擇

1. 按下  設定鍵進入目錄選單，選擇 **Preferences > Tones > Ring Tone**
2. 在鈴聲列表內使用  鍵來移動選擇您要使用的鈴聲
3. 確認後按下  或  **Enter** 完成鈴聲設定

語言選項

1. 按下  設定鍵進入目錄選單，選擇 **Preferences > Language > Screen Language**
2. 在語言列表內使用  鍵來移動選擇您要使用的語言
3. 確認後按下  或  **Enter** 完成鈴聲設定

其他功能

查詢來電記錄

1. 按下  查詢來電紀錄
2. 使用  鍵來移動選擇來電者
3. 按下  即可回撥

鎖定/解鎖

The 6865i IP Phone 可以鎖定電話以防止未經授權的使用（當電話被鎖定時，只能撥打緊急撥號設定下定義的號碼）

鎖定話機：

1. 按下  設定鍵進入目錄選單，選擇 **Phone Lock**，螢幕上會顯示“**Lock the phone?**”
鎖定話機提示
2. 按下  **Enter** 鎖定話機。 定在螢幕上顯示“**Phone is locked**” 話機已鎖定

解鎖話機：

1. 按下  設定鍵
2. 輸入您的用戶密碼（如未設定密碼，用戶預設值密碼為空的），然後按下  **Enter** 解鎖手機


更改用戶密碼

1. 按下  設定鍵進入目錄選單，選擇 **Password**
2. 輸入您當前的密碼並按  **Done**（如未設定密碼，用戶預設值密碼為空的）
3. 輸入新密碼，然後按  **Done**
4. 再次輸入密碼確認新密碼，然後按  **Done** 完成。 螢幕上顯示“密碼已更改”之提示


查看話機的IP位置

要查看話機的IP位置，請按下  設定鍵進入目錄選單，選擇 **Phone Status > IP & Mac Addresses**，即可查詢

話機功能鍵設定

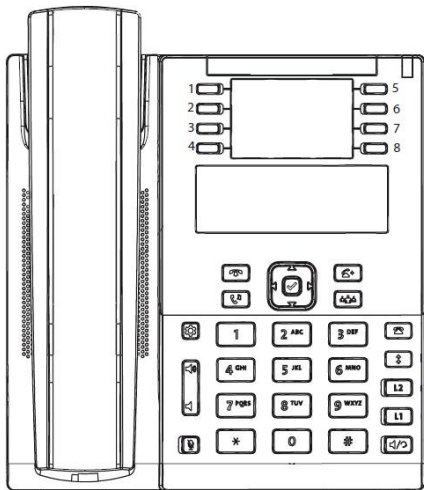

打開**Web**瀏覽器，在地址欄中輸入話機的**IP**位置，然後按下**Enter**鍵，進入登錄畫面，如下圖：

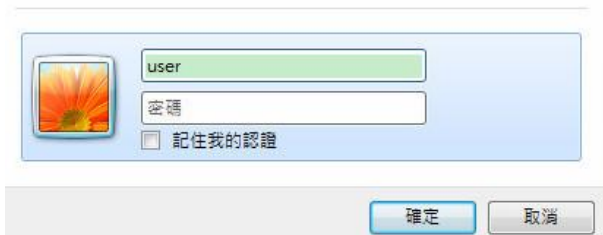

進入登錄畫面後**key**入使用者名稱**&**密碼後，按登入**Mitel Web UI** 進入話機設定

*使用者名稱預設值為**user**，密碼為空的不需輸入

功能鍵編輯

點選**Programmable Keys**，進入功能鍵編輯，如下圖：



Key	Type	Value
1	XML	http://1
2	Speeddial	1851
3	XML	http://1
4	Speeddial	1861
5	None	
6	None	
7	None	

可設定功能鍵：


8個設定功能鍵。 按鍵1、3是預先配置的。

按鍵1為話機Log In / Log Out 功能鍵。按鍵3為話機Diversion 功能鍵。

其他為使用者自訂鍵。

速撥鍵編輯

點選**Keypad Speed Dial**，進入編輯，如下圖：

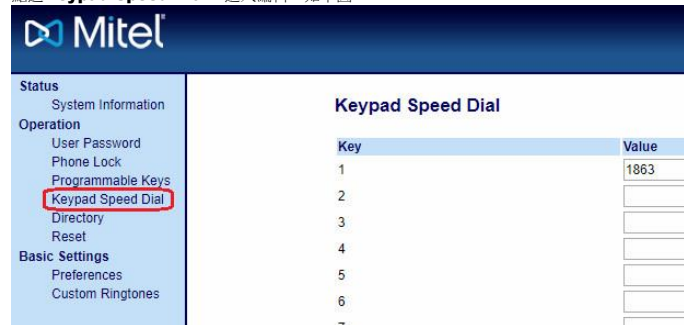

Key	Value
1	1863
2	
3	
4	
5	
6	
7	

按鍵1~9可自行設定速撥號碼

確認後按下**Save Setting** 完成設定

*長按數字鍵即可速撥至自定義之號碼

話機網路連結/共享Cable示意圖

