



Television

参考指南	CS
Hướng dẫn tham khảo	VN
Guide de référence	FR
Справочник	RU

BRAVIA

目录

安全信息	2
预先注意事项	4
部件和控制器	6
控制器和指示灯	6
输入和输出	7
使用遥控器	8
遥控器部件说明	8
连接电视机	10
将电视机安装到墙壁上	12
将电视机的台式底座用作挂壁式支架 （澳大利亚和新西兰型号除外）	12
使用选购的挂壁式支架	17
故障排除	21
问题与解决方法	21
规格	22

导言

感谢您选购 Sony 产品。
使用电视机之前，请先通读此手册并妥善加以保存，以备日后参考之用。

注意

- 操作电视机以前，请阅读“安全信息”（第2页）。
- 本电视机使用说明书包含“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 快速入门指南和本说明书中使用的图像和插图仅供参考，可能与实际的产品外观不同。

识别标签的位置

电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。
交流电适配器型号和序号的标签位于交流电适配器的底部。

安全信息

警告


不可将电池暴露于如阳光、火或类似的过热源。

安装 / 设定


根据下列指示安装及使用电视机，以避免发生火灾、触电或损坏 / 或人身伤害。

安装

- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将电视机放置在平稳水平的表面上，以避免电视机掉落而造成人身伤害或电视机损坏。
- 仅可由有资格的服务人员执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，包括：
 - 挂壁式支架（提供）（澳大利亚和新西兰型号除外）
 - 挂壁式支架 SU-WL 450
- 将专用挂壁式支架（底座）/ 挂壁式支架安装至电视机时，请务必使用挂壁式支架随附的螺丝。随附螺丝与专用挂壁式支架（底座）/ 挂壁式支架安装表面的距离测量如图所示。
由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。
 - 挂壁式支架（提供）

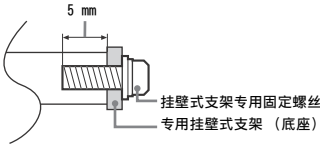


— 挂壁式支架 SU-WL 450

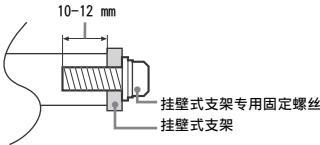

搬运

- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运大型电视机需要两个或三个人。
- 用手搬动电视机时，请如下图所示握持电视机。请勿对液晶面板和屏幕边框施加压力。

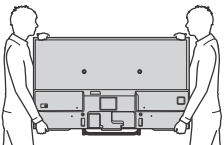


- 搬运电视机时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运电视机以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。


通风

- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在电视机周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

安装在墙上

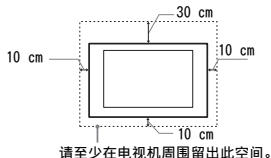


安装在支架上

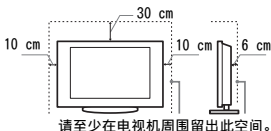

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
 - 请勿将电视机平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
 - 请勿将电视机放置于架子、地毯、床或壁橱中。
 - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖电视机。
 - 请勿如下图所示安装电视机。

阻碍空气流动。

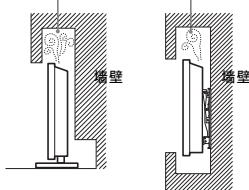

交流电源线

按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和/或人身伤害：

- 电视机上交流电源插头的形状视地区而异。必须连接插头适合交流电源插座的附带的交流电源线。
- 请仅使用 Sony 所提供的交流电源线，不要使用其它品牌的电源线。
- 将插头完全插入交流电源插座。
- 仅可在 100-240 V 交流电源上使用电视机。
- 连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流电源线，以免被电缆绊到脚。
- 在进行作业或移动电视机之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 保持交流电源线远离热源。
- 拔出交流电源插头并定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能造成火灾。

注意

- 请勿在任何其它装置上使用所提供的交流电源线。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外部或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。

交流电适配器的注意事项

警告

- 为了减低火灾或触电的危险，请勿将本装置暴露在雨中或潮湿环境中。
- 为了避免火灾或触电，请勿将诸如花瓶之类装有液体的物品放在本装置上。
- 不要在封闭的空间安装本装置，例如书架或类似设备。
- 请确保将交流电源插座安装在本装置的附近，并应方便插拔。

- 请务必使用随机提供的交流电适配器和交流电源线，否则可能导致故障。
- 将交流电适配器连接至方便插拔的交流电源插座。
- 不要将交流电源线盘绕在交流电适配器。芯线可能被割断和/或导致电视机故障。



- 请勿在手湿时触摸交流电适配器。
- 如果您发现交流电适配器异常，立即将之从交流电源插座拔下。
- 即使本装置已被关闭，但只要它仍然连接至交流电源插座，交流电源并未切断。
- 由于交流电适配器在长时间使用后会变热，用手触摸会感到热。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况下安装/使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏和/或人身伤害。

地点：

- 户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他船只上、车内、医疗机构内、不稳定的地方、靠近水、雨、湿气或烟雾的地方。
- 如果放置电视机在公共浴室或温泉的更衣室内，电视机可能会被空降硫磺等损坏。




- 为了获得良好的图像质量，切勿将屏幕直接对着灯光或阳光。
- 避免将电视机从寒冷的区域移至温暖的区域。突然的室温变化可能导致湿气凝结。这可能导致电视机显示劣质图像及/或暗淡的颜色。如果发生这种情形，让湿气完全蒸发之后才开启电视机。

环境：

- 炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；易燃物品（蜡烛等）旁边。电视机不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在电视机上。
- 不要放置电视机在潮湿或多尘的空间，或有油烟或蒸气的场所（靠近灶台或加湿器）。这可能导致火灾、触电或本机弯曲。




- 请勿将电视机安装在会遭受极端温度的位置，如阳光直射、靠近散热器或加热装置通风孔的地方。电视机在这种环境下可能会过热而导致外壳变形及/或电视机故障。



情况条件：

- 请勿在湿着手时、机壳打开时或使用非制造厂商推荐附件时使用电视机。在有闪电暴风雨时，请断开电视机与交流电源插座和天线的连接。
- 不要把电视机安装在延伸出开放的空间。这可能导致人或物体碰撞电视机而受伤或损坏。

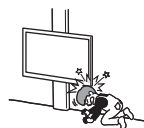

碎片：

- 请勿将任何物品丢向电视机，否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

当未使用时

- 如果您不使用电视机数天，为了环保和安全原因，应将电视机电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭电视机电源时，电视机并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开电视机的电源连接。
- 但是，某些电视机可能具有需要将电视机保持在待机模式下才能正常工作的特点。

对于儿童

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。

如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请关闭电视机并立即拔下交流电源线。请询问您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于液晶显示屏温度

液晶显示屏长时间使用后，面板四周会变热。用手触摸时会感觉较热。

挂壁式支架

以下信息显示挂壁式支架的正确处理。务必详尽地阅读此信息并正确使用挂壁式支架。

致顾客：


请务必遵守以下的预先注意事项，以预防因火灾、触电、产品翻倒或产品掉落造成严重伤害。

- 务必将安装工作交由授权承包商进行并在安装进行时确保儿童远离安装地点。
- 务必将搬运或拆卸电视机的工作交由授权承包商进行。
- 安装电视机之后，请勿拆下螺丝等。
- 请勿改造挂壁式支架的部件。
- 请勿安装指定产品以外的任何设备。
- 请勿在挂壁式支架上施加电视机以外的任何负载。
- 请勿倚靠在电视机上或悬空紧握电视机。
- 请勿在清洁或维修电视机时过度用力处理电视机。

致 Sony 经销商和承包商：

以下指示仅适用于 Sony 经销商和承包商。请务必阅读以下所述的预先注意事项和在安装、维修和检查本产品时格外小心。


- 处理或安装电视机时，请握住电视机边缘。请勿通过底座拎起电视机。

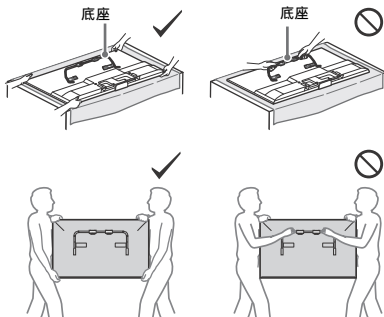

- 请勿将挂壁式支架安装在使电视机角落或边缘突出的墙面。



- 请勿将电视机安装在空调机之上或之下。
- 请务必按照本使用说明书中的指示将挂壁式支架牢固地安装至墙壁。如果任何螺丝松开或脱出，挂壁式支架可能掉落并导致受伤或财物损失。
- 请务必按照本使用说明书中的指示正确地使用提供的螺丝和附件。如果您使用替代物品，电视机可能掉落并导致人身伤害或电视机损坏。
- 务必按照本使用说明书解释的指导程序正确地装配支架。



- 确保在指定的位置拧紧螺丝。
- 小心不要让电视机在安装过程中承受震动。
- 务必将电视机安装在垂直和平坦的墙上。
- 在正确安装电视机之后，适当地固定电缆。
- 不要让交流电源线或连接电缆受到挤压，因内部导体可能暴露并导致短路或电击穿。



预先注意事项

观赏电视

- 有些人在观看 3D 视频图像或玩立体的 3D 视频游戏时可能会感到不适（如眼疲劳、困乏、恶心等）。Sony 建议所有观众在观看 3D 视频图像或立体的 3D 视频游戏时定期休息。休息所需的长度和频率因人而异。务必自行决定最有效方式。如果您感到任何不适，应停止观看 3D 视频图像或立体的 3D 视频游戏，直至不适感消失，必要时请就医。您还应浏览 (i) 与本电视机一起使用的任何其他设备或媒体的使用说明书以及 (ii) 我们的网站 (<http://www.sony-asia.com/support>) 以获取最新信息。儿童（尤其是六岁以下的儿童）的视力仍处于发育时期。在允许儿童观看 3D 视频图像或立体的 3D 视频游戏之前，请咨询医生（如儿科或眼科医师）。成人应监督儿童确保遵守上述建议。
- 不要在靠近火源或高温地方如直射阳光或太阳晒热的汽车内使用、贮存或留下 3D 眼镜或电池。
- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏液晶电视会损害您的视力。而且长时间持续观赏电视也可能会损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

LCD 屏幕

- 虽然 LCD 屏幕采用最精密技术制造且 99.99% 以上的像素有效，然而在 LCD 屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是 LCD 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 LCD 屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度升高之后这个现象便会消失。
- 当一直显示静像时可能会产生重影。这个现象应该在一会儿之后便会消失。
- 使用电视机时屏幕与机箱会变热。这是正常现象。
- LCD 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

使用和清洁电视机的屏幕表面 / 机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

- 为了避免机体材料变质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。
- 若要清除屏幕表面 / 机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂沾湿的软布来擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在电视机上。液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上并渗入电视机内，而损坏电视机。



- 切勿使用任何类型的磨砂垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉或易挥发溶剂，如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料或与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳材料的损坏。
- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防电视机从桌面底座移动或滑落。

选购装置

将会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离电视机。否则可能会导致图像扭曲和 / 或噪声。

本机的无线功能

- 切勿在医疗设备（心脏起搏器等）附近操作本机，这可能导致医疗设备故障。
- 虽然本机发送 / 接收加密信号，请小心未经授权的数据。我们不对此造成的任何问题负责。

关于操作遥控器的注意事项


- 按照正确的极性装入电池。
- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。
- 小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体溅到遥控器上。
- 请勿将遥控器放在靠近热源、受阳光直射的地方，或者放在潮湿的房间里。

挂壁式支架

- 如果您长时间使用安装在挂壁式支架上的电视机，视墙壁的材料而定，位于电视机后方或上方的墙壁可能变色或墙纸剥落。
- 如果在挂壁式支架安装在墙上后拆下，墙上留下螺丝孔。
- 请勿在受到机械振动的地方使用挂壁式支架。

部件和控制器

控制器和指示灯

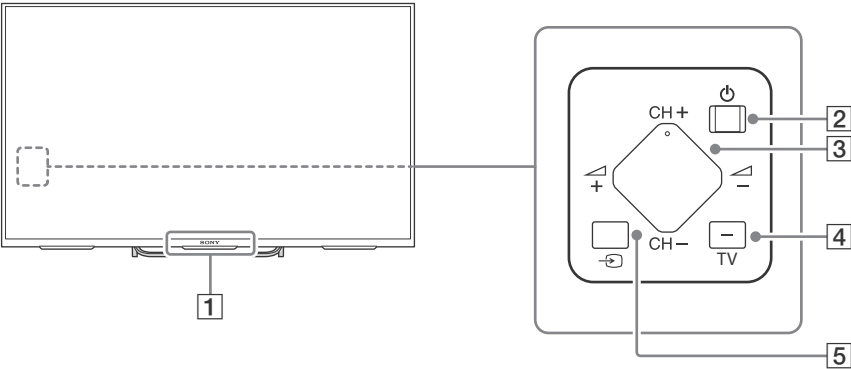

1 遥控传感器^{*1} / 光传感器^{*1} / LED照明灯 / 3D 同步发射器^{*1}

LED 照明灯根据电视机的状态点亮或闪烁。

- 白色
打开电视机 / 图像关闭模式 / 软件更新等时。
- 蓝绿色
与移动设备无线连接时。
- 粉色^{*2}
录制模式。
- 琥珀色
设定了定时器。

2 电源

3 CH +/- (频道)

△ +/- (音量)

4 TV


切换为电视机频道或来自其他应用程序的输入。

5 输入选择

显示和选择输入源。

^{*1} 请勿在传感器附近放置任何物品。

^{*2} 仅针对有限的地区 / 国家 / 电视机型号而异。

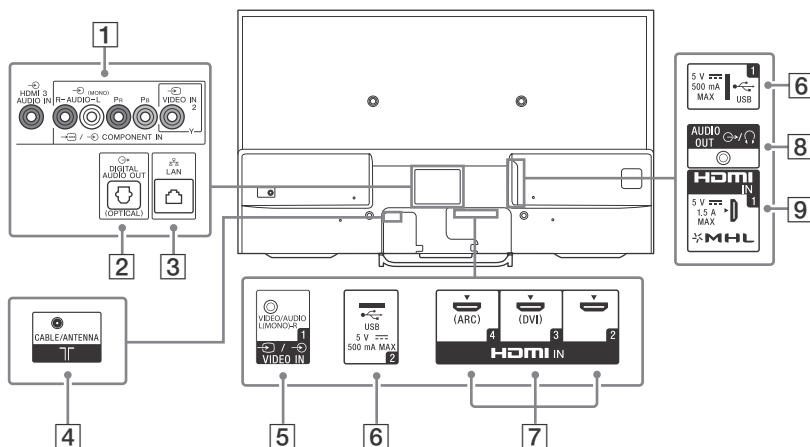

1 VIDEO IN 2, COMPONENT IN

- 对于复合连接：
请使用 VIDEO IN 2 和 COMPONENT IN^{x1} 的 (L/R)。
- 对于分量连接：
请使用 Y, Pb, Pr 和 (L/R)。

HDMI 3 AUDIO IN 用于 HDMI 3 模拟音频连接。

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 LAN

4 CABLE/ANTENNA

连接至电缆或天线。

5 VIDEO IN 1

对于复合连接，请使用随附的模拟输入延长线缆^{x1x2}。

6 USB 1/2

(澳大利亚和新西兰型号除外)

- USB 1/2 (HDD REC)^{x2x3}
(仅限澳大利亚和新西兰型号)
- 连接大型 USB 设备可能会干扰附近的其他连接设备。
- 连接大型 USB 设备时，请连接至 USB 1 插口。

7 HDMI IN 2/3/4

- 如果设备有 DVI 插口，请通过 DVI - HDMI 适配器接口（未随机提供）将其连接至 HDMI IN 3，并将设备的音频输出插孔（插口）连接至 HDMI 3 AUDIO IN。
- 如果连接兼容音频返回通道（ARC）技术的数字音频系统，请使用 HDMI IN 4。否则，还需要另外连接 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)。

8 AUDIO OUT

若要通过连接设备聆听电视机的声音，请按 HOME。选择 [设置] → [声音设定] → [耳机 / 音频输出]，然后选择所需项目。

9 HDMI IN 1/MHL

可以使用 HD 品质的 MHL 电缆连接 MHL（移动高清链接）设备。


^{x1} 连接单声道设备时，请连接至 L (MONO) 音频插口。

^{x2} 仅针对有限的地区 / 国家 / 电视机型号而异。

^{x3} HDD REC 功能将在 2015 年内可用。您将通过软件升级自动获取 HDD REC 功能。请确保电视机连接至互联网。如果没有建立网络连接，将无法使用 PC 从 Sony 支持网站下载软件。关于如何升级的详细信息，请访问 Sony 支持网站。若要及时了解确切的发行日期，请在澳大利亚
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
新西兰
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>
进行订阅。

使用遥控器

遥控器部件说明

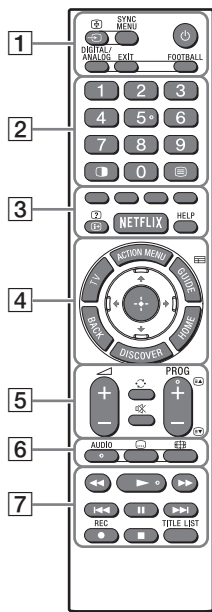

1 (输入选择 / 文本保持)
在电视机模式：显示和选择输入源。
在文本模式：保持当前页面。

SYNC MENU^{*1}
显示 BRAVIA 同步菜单。

(电视机待机)
打开或关闭电视机（待机模式）。

DIGITAL/ANALOG
在数字和模拟模式之间切换。

EXIT
返回上一个画面或退出菜单。当互动式应用程序服务可用时，按下可退出服务。

FOOTBALL^{*1}
开启或关闭实况足球模式（当功能可用时）。

2 数字按钮
 (双图像 / PIP)^{*1*3}
同时显示两个图像。

(文本)
显示文本信息。

3 彩色按钮
即时执行相应功能。
 (信息 / 文本显示)^{*1}
显示信息。

NETFLIX^{*1}
访问“NETFLIX”在线服务。

HELP
显示帮助菜单。

4 ACTION MENU
显示关联功能列表。

TV^{*1}

切换为电视机频道或来自其他应用程序的输入。

GUIDE/^{*1}

显示数字节目指南。

BACK

返回上一个画面。

HOME

显示电视机主菜单。

DISCOVER

调出内容条以搜索内容。

▲/▼/◆/◆/⊕ (项目选择 / 确认)

5 +/- - (音量)

调节音量。

 (跳转)

在两个频道或输入之间来回跳转。电视机会在当前频道或输入和之前选择的上一个频道或输入之间切换。

 (静音)

静音。再次按下可恢复声音。

PROG +/- //

在电视机模式：选择频道。

在文本模式：选择下一个 () 或上一 () 页面。

6 AUDIO

更改当前观看节目的语言。

 (字幕设置)

开启或关闭字幕 (当功能可用时)。

 (宽屏模式) ^{*1}

更改屏幕格式。

7

操作电视机和所连接的 BRAVIA 同步兼容设备上的媒体内容。

● REC^{*1*2}

通过 USB HDD 录制功能录制当前节目。

TITLE LIST^{*1}

显示标题列表。

^{*1} 遥控器按钮的位置、可用性和功能可能会因所在国家 / 地区 / 电视机型号而异。

^{*2} HDD REC 功能将在 2015 年内可用。您将通过软件升级自动获取 HDD REC 功能。请确保电视机连接至互联网。如果没有建立网络连接，将无法使用 PC 从 Sony 支持网站下载软件。关于如何升级的详细信息，请访问 Sony 支持网站。若要及时了解确切的发行日期，请在澳大利亚 <http://www.sony.com.au/braviausbrecording> 新西兰 <http://www.sony.co.nz/braviausbrecording> 进行订阅。

^{*3} 双画面功能将在 2015 年内可用。您将通过网络软件升级自动获取双画面功能。请确保电视机连接至互联网。如果没有建立网络连接，将无法使用 PC 从 Sony 支持网站下载软件。关于如何升级的详细信息，请访问 Sony 支持网站。


CS

连接电视机


注

- 将电缆连接至电缆 / 天线时，请仅用手指紧固，过度紧固连接会损坏电视机。

使用 HDMI 电缆连接

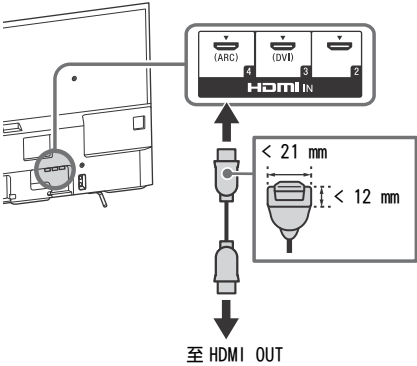


使用分量电缆连接

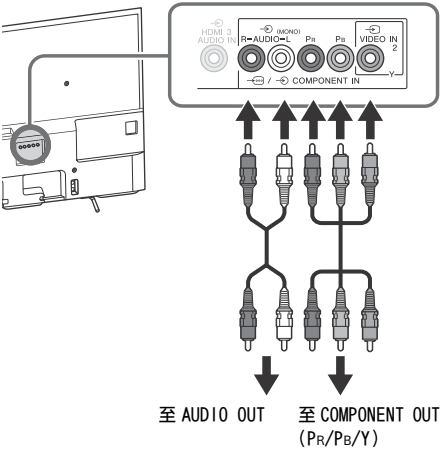

若要连接模拟输入延长线缆

可用性视国家 / 地区 / 电视机型号而定。

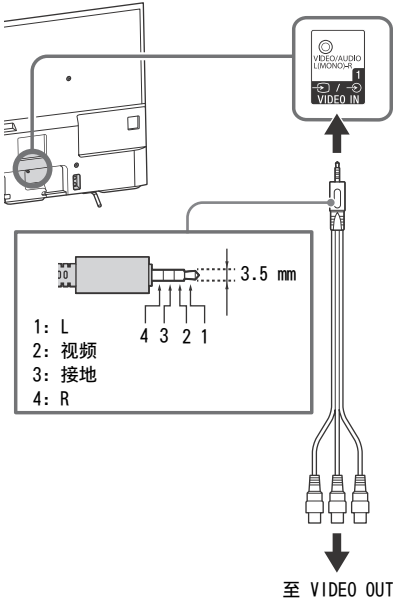

图像质量

- AV 复合电缆
- 天线电缆

- 分量电缆

- HDMI 电缆



标清 (SD) 视频的图像信号垂直分辨率为 480 线 (NTSC) 或 576 线 (PAL/SECAM)。



高清 (HD) 视频的图像信号垂直分辨率为 720 线或 1080 线。

CS

将电视机安装到墙壁上

将电视机的台式底座用作挂壁式支架（澳大利亚和新西兰型号除外）

致顾客
安装本产品需要足够的专业技能。务必将安装托付于 Sony 经销商或授权承包商并在安装时特别注意安全。对于处置不当或安装不妥，或安装指定产品以外的任何其他产品所造成的任何损失或伤害，Sony 将不负责任。您的法定权利（如有）不会受到影响。


致 Sony 经销商和承包商
安装本产品需要足够的专业技能。务必详尽地阅读本使用说明书以安全地进行安装工作。对于处置不当或安装不妥造成的任何损失或伤害，Sony 将不负责任。

电视机的台式底座将被用作挂壁式支架的一部分。

注意

- 进行挂壁式支架安装之前，请参阅有关挂壁式支架的第 2 页（安全信息）和第 4 页（预先注意事项）。
- 如果电视机上已经安装了台式底座，请预先拆下台式底座。
- 当固定底座，或从电视机上拆下台式底座时，请将电视机屏幕面朝下放置在铺有厚实软布（面积大于电视机屏幕）的稳定水平表面上，以防损坏 LCD 屏幕表面。
- 一旦将从底座上拆下底座颈状连接件，请务必妥善保管底座颈状连接件和螺丝。
- 重新安装台式底座时，请务必将（先前取下的）螺丝紧固至电视机背面原来的孔中。

将台式底座从电视机上拆下

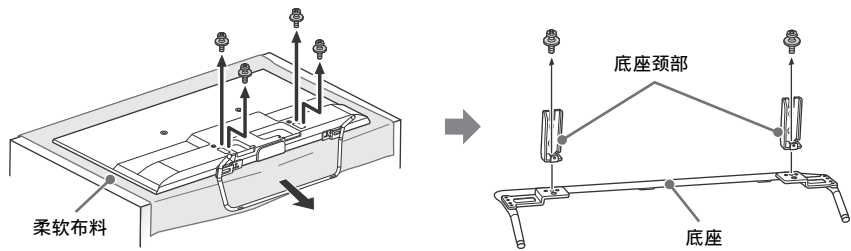


将支架安装到墙壁上


1 准备必需的物品。

挂壁式支架配件 **H**

(A) 纸质模板



(B) 挂壁式底座 (1)



(C) 底座保护器 (2)



(D) 螺丝 (+PSW M8 × 12) (2)



(E) 垫片 (2)




底座 **B**



挂壁式底座螺丝 (直径 8 mm, 未提供)

2 确保墙壁有足够的空间安装电视机并且能够支撑的重量至少是电视机重量的四倍。 有关如何将电视机安装到墙壁上, 请参阅下表。有关电视机的重量, 请参阅第 22-24 页 (规格)。

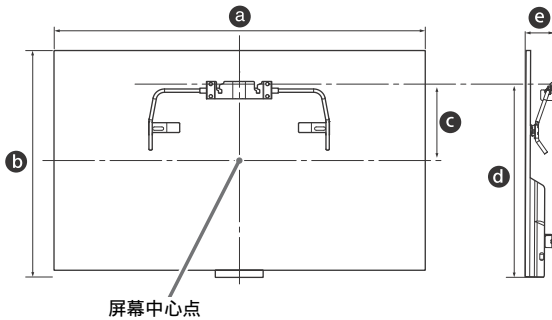


机型名称 KDL-	显示器尺寸		屏幕中心尺寸	安装的长度	
	a	b	c	d	e
55W800C	1230	715	201	566	89
50W800C	1116	654	215	552	87
43W800C	962	565	253	544	87

注意


- 制表内的数字视安装而稍微有所不同。

3 在纸质模板 ① 上做一个标记，表示电视机屏幕的中心。

纸质模板 ① 上的刻度

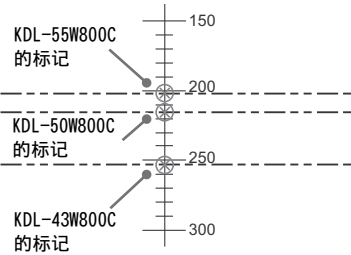


4 使用胶带将纸质模板 ① 粘贴到墙壁上，然后使用电钻根据纸质模板 ① 上的编号钻孔。

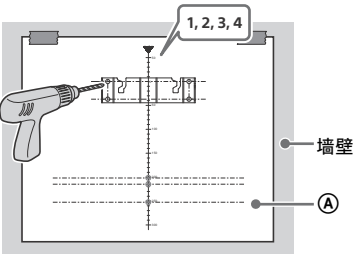


5 将纸质模板 ① 从墙壁上移除。

6 使用螺丝（直径 8 mm，未提供），将挂壁式底座 ② 正确安装到墙壁上。

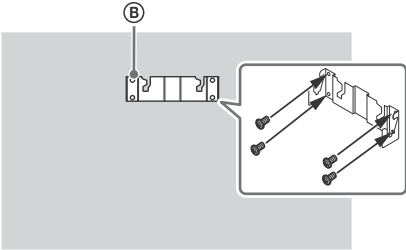


准备安装电视机

- 1 将（底座保护器 ③ 上的）销插入底座 ② 的孔中，然后向上折起底座保护器 ③。确保底座保护器 ③ 已与底座 ② 牢固相扣。

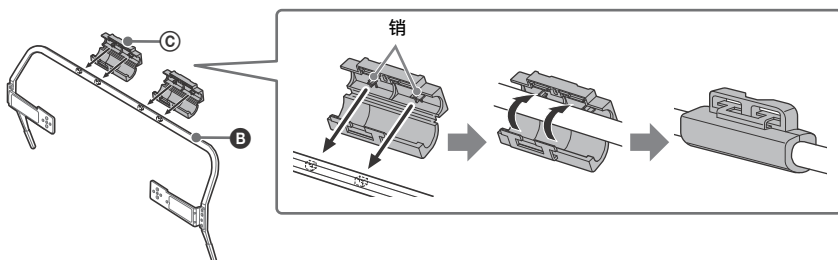


- 2 使用提供的螺丝 ④ 将底座 ② 安装到电视机上。将垫片 ⑤ 安装到标有三角形标记 △ 的孔上。

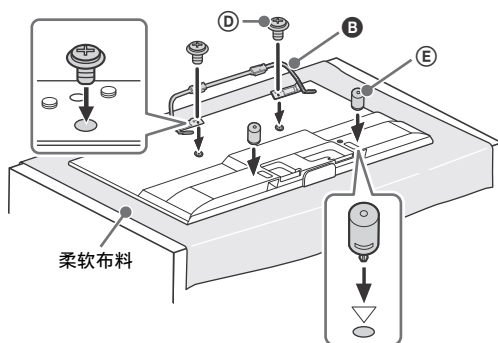


注意

- 当使用此安装样式时，电视机背面的某些端子不可用。
- 如果需要使用  VIDEO IN 1 插口，请连接模拟转换电缆（可用性视国家 / 地区 / 电视机型号而定）。

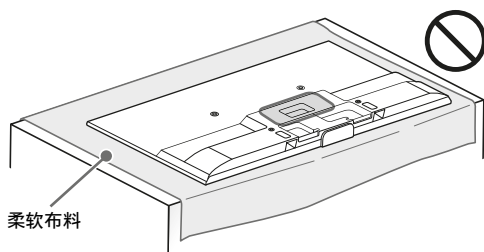


将电视机安装到墙壁上

- 1 确保先连接和捆扎好电缆，然后再将电视机安装到墙壁上。
- 2 将电视机安装到墙壁上。然后，确认底座保护器 ③ 已牢固锁入挂壁式底座 ② 并且垫片 ⑤ 与墙壁接触。

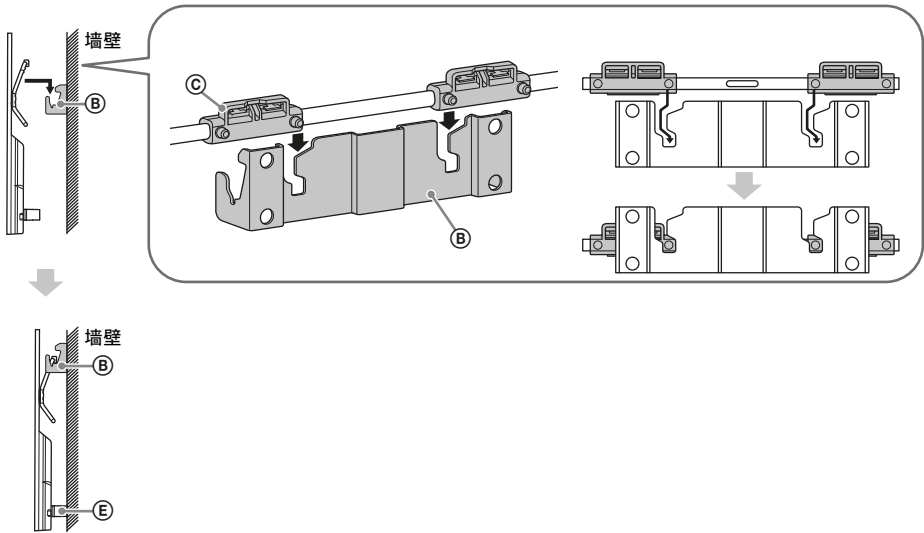

墙壁上各孔位置的尺寸

如有必要，请将以下信息提供给授权承包商。
使用螺丝（直径 8 mm，未提供）将挂壁式底座 ② 安装到墙壁上。
请务必使用提供的、显示挂壁式底座 ② 实际位置的纸质模板 ①，以方便安装。

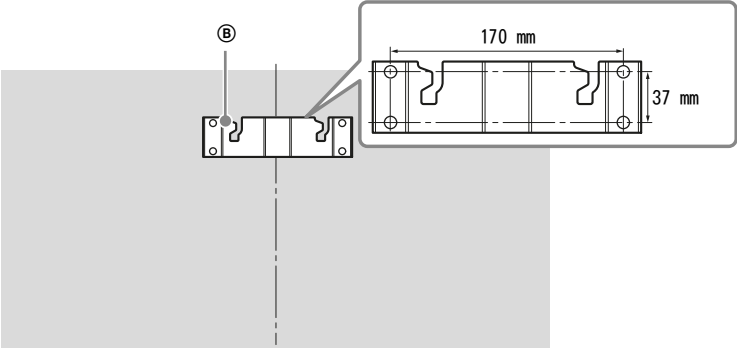

使用选购的挂壁式支架

本电视机安装手册仅说明将电视机安装到墙上前的安装准备步骤。

用户须知：

考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经销商或经过授权的承包商执行电视机的安装。切勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：

在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意安全性。

安装此产品需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。务必将本产品的安装托付于 Sony 经销商或授权承包商并在安装时特别注意安全。对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。


CS

使用挂壁式支架 SU-WL450（非附件）将电视机安装于墙上。


安装挂壁式支架时，也请参见挂壁式支架随附的使用说明书和安装指南。

注意

- 务必将取下的螺丝放置在安全的地方，让螺丝远离儿童。
- 进行挂壁式支架安装之前，请参阅有关挂壁式支架的第 2 页（安全信息）和第 4 页（预先注意事项）。
- 如果台式底座已安装至电视机，请事先拆下台式底座。
- 当固定底座，或从电视机上拆下台式底座时，请将电视机屏幕面朝下放置在铺有厚实软布（面积大于电视机屏幕）的稳定水平表面上，以防损坏 LCD 屏幕表面。
- 再次安装台式底座时，请参阅快速设定指南，将（之前已卸下的）螺丝紧固在电视机背面原先的孔中。

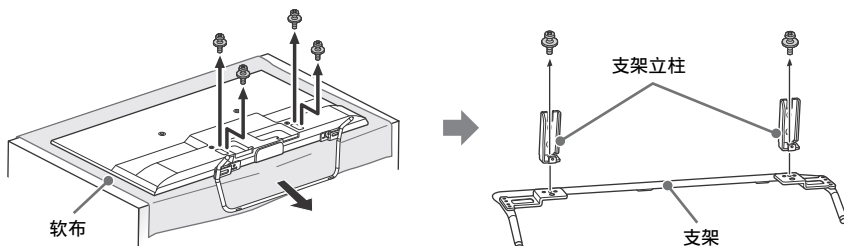


1 将挂壁式附件 ❶（电视机随附）安装到电视机背面（使其与墙壁平行）。

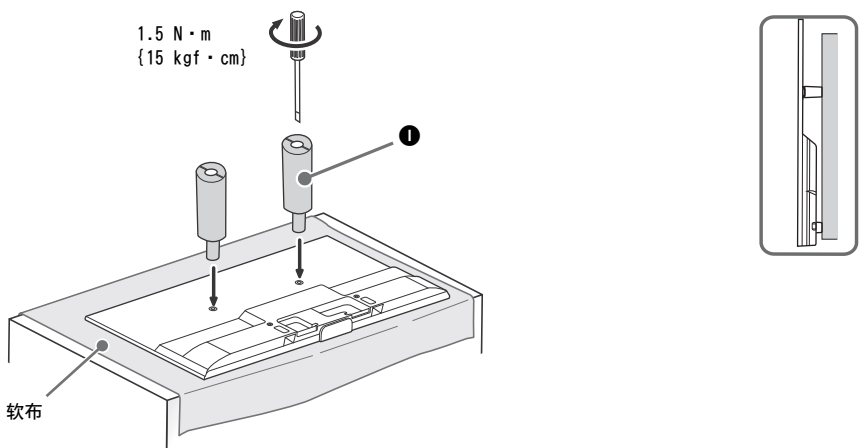

注意

- 如果使用电动螺丝起子，请将扭矩设定为约 1.5 N·m {15 kgf·cm}。
- 将挂壁式附件安装至电视机时，请务必紧固附件。
请仅使用平头螺丝起子安装挂壁式附件。使用其他工具可能导致挂壁式附件旋转过度并损坏电视机。

2 确保墙壁有足够的空间安装电视机并且能够支撑的重量至少是电视机重量的四倍。有关如何将电视机安装到墙壁上，请参阅下表。有关电视机的重量，请参阅第 22-24 页（规格）。

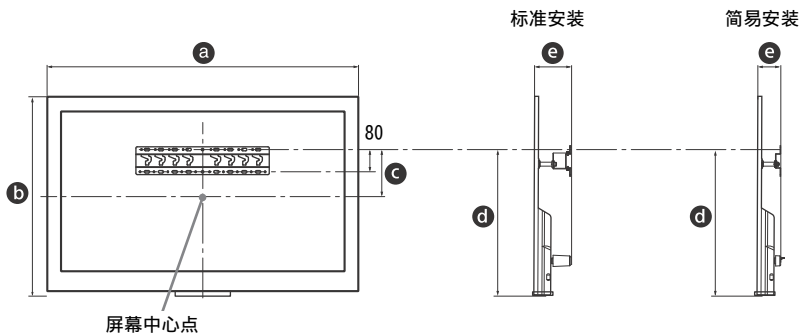

机型名称 KDL-	显示器尺寸		屏幕中心尺寸	安装的长度			
	a	b	c	d		e	
				标准安装	简易安装	标准安装	简易安装
55W800C	1230	715	99	464	463	123	81
50W800C	1116	654	127	464	464	122	80
43W800C	962	565	173	464	464	122	80

注意


- 制表内的数字视安装而稍微有所不同。
- 当您的电视机安装在墙上时，电视机的上部稍微向前倾。

3 请安装挂壁式支架的附件。参见挂壁式支架安装指南中的“1”检查附件。

注意

- 如果使用电动螺丝起子，请将扭矩设定为约 1.5 N·m {15 kgf·cm}。
- 务必将未使用的零件存放在安全的地方，以便将来使用。保留本手册以便将来参考。


标准安装

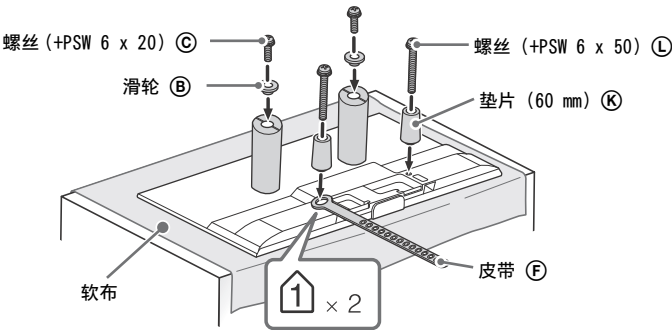


简易安装

注意

- 当使用此安装样式时，电视机背面的某些端子不可用。
- 如果需要使用 VIDEO IN 1 插口，请连接模拟输入延长线缆（可用性视国家 / 地区 / 电视机型号而定）。

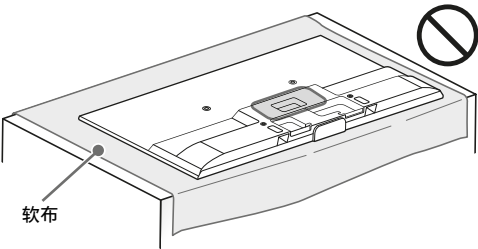

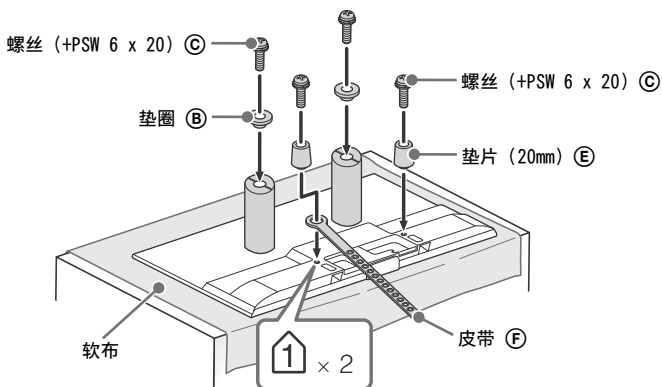


4 将必要电缆连接到电视机。

注意

- 将电视机安装到墙上后，您无法访问端子。

5 将电视机安装到基座。请参见安装指南的“5”和挂壁式支架随附的使用说明书中的“将电视机安装到墙壁上”。

机型名 KDL-	支架位置
55W800C/ 50W800C/ 43W800C	a

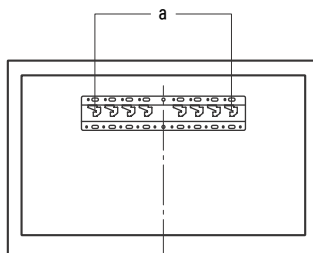

请参阅符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的指示将电视机安装在墙上。

故障排除

为了使电视机软件保持最新，需要通过数字广播系统或互联网下载最新的软件信息，并更新软件。选择 [立即更新] 开始软件更新。软件更新期间 LED 照明灯以白色闪烁。请勿在软件更新时拔下交流电源线插头。否则，软件更新可能无法完全完成，且可能造成软件故障。软件更新需要最多 30 分钟。如果不希望自动更新软件，请按 HOME，然后选择 [帮助] → [系统软件更新] → [关]。

拔下电视机插头后重新插上时，即使按遥控器上的电视电源或电视机上的电源按钮，电视机也可能在一段时间内无法打开，因为需要时间初始化系统。请等待约 10 秒至 20 秒，然后再操作。

当发光 LED 闪红灯时，计算闪烁次数（间隔时间为三秒）。

若 LED 照明灯闪红灯，请断开交流电源线并保持两分钟以重置电视机，然后再打开电视机。

若故障持续，请将 LED 照明灯闪红灯的次数（间隔时间为三秒）告知经销商或 Sony 维修中心。断开交流电源线连接，并通知经销商或 Sony 维修中心指示灯闪烁情况（闪烁次数）。

当 LED 照明灯不在闪烁时，请检查以下项目。也可参见帮助指南中的 [故障排除]，或通过选择 [帮助] → [自我诊断] 执行自我诊断。如果问题仍然存在，将电视机交给有资格的服务人员维修。

问题与解决方法

没有图像（画面暗）且没有声音。

- 检查天线 / 电缆连接。
- 将电视机连接至交流电源，然后按电视机或遥控器上的 .

无法调谐某些节目。

- 检查天线 / 电缆连接。

遥控器不工作。

- 请更换电池。

已经忘记了 [亲子锁] 的密码。

- 在 PIN 代码中输入 9999。（始终接受 PIN 代码 9999）。

电视机周围温度升高。

- 长时间使用电视机时，电视机周围温度会升高。用手触摸这些地方时可能会感觉很烫。


停顿音频或视频、空白屏幕或电视机对电视或遥控器按钮没有反应。

- 拔下交流电源线两分钟之后再次连接以进行简单的电视机重置。

无法在电视机上找到 , CH+/-,  和 TV 按钮。


- 有关电视机上的按钮位置，请参阅下图。

电视机背面

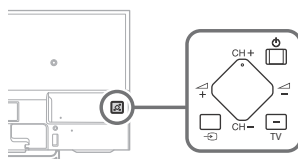

LED 照明灯已点亮。

- 如果不想让 LED 照明灯点亮，可以将其关闭。按 HOME，然后选择 [设置] → [LED 照明灯] → [关]。

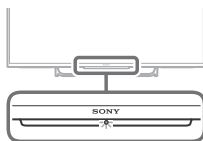

无法通过 WPS 连接至无线路由器（Wi-Fi Protected Setup）。

- 若使用 WEP 安全系统，请选择 [简单] → [Wi-Fi] → [通过扫描列表连接]。然后，选择想要连接的网络名称（SSID）。

无法在网络设置中找到所需的网络名称。

- 选择 [[手动输入]]，然后按  输入网络名称。

规格

系统

面板系统

LCD（液晶显示）面板，LED 背光灯

电视系统

视您的国家 / 地区选择而定。

模拟：B/G、I、D/K、M 或 M/N

数字：DVB-T/DVB-T2 或 SBTVD

彩色 / 视频制式

模拟：PAL，SECAM，NTSC3.58，NTSC4.43

数字：请参见帮助指南

频道覆盖范围

模拟：UHF/VHF / 电缆，视您的国家 / 地区选择而定。

数字：UHF/VHF，视您的国家 / 地区选择而定。

声音输出

10 W + 10 W

无线技术

IEEE802.11a/b/g/n 协议

蓝牙 4.1 版

输入 / 输出插孔

天线 / 电缆

VHF/UHF 用 75 欧姆外接端子

VIDEO IN 1

视频 / 音频输入（迷你插孔）

COMPONENT IN

YPbPr（分量信号视频）：1080p（50，60 Hz），1080i（50，60 Hz），720p（50，60 Hz），576p，576i，480p，480i

音频输入（唱机插孔）

VIDEO IN 2

视频输入（备有 Y 输入的常见唱机针）

HDMI IN 1, 2, 3, 4

视频（2D）：1080p（30，50，60 Hz），1080/24p，1080i（50，60 Hz），720p（30，50，60 Hz），720/24p，576p，576i，480p，480i，PC 格式

视频（3D）：

帧封装：1080p（30 Hz），1080/24p，1080i（50，60 Hz），720p（30，50，60 Hz），720/24p

并排：1080p（50，60 Hz），1080/24p，

1080i（50，60 Hz），720p（50，60 Hz）

上下：1080p（30，50，60 Hz），1080/24p，

1080i（50，60 Hz），720p（50，60 Hz）

音频 5.1 声道线性 PCM：32，44.1，48，88.2，96，176.4 和 192 kHz，16，20 和 24 位，Dolby Digital 和 DTS

ARC（Audio Return Channel）（仅限 HDMI IN 4）

MHL（与 HDMI IN 1 共用）

视频（2D）：1080p（30 Hz），1080/24p，1080i（50，60 Hz），720p（30，50，60 Hz），720/24p，576p，576i，480p，480i

视频（3D）：

并排：1080/24p，1080i（50，60 Hz），720p（50，60 Hz）

上下：1080p（30 Hz），1080/24p，

1080i（50，60 Hz），720p（50，60 Hz）

音频 5.1 声道线性 PCM：32，44.1，48，88.2，96，176.4 和 192 kHz，16，20 和 24 位，Dolby Digital 和 DTS

DIGITAL AUDIO OUT（OPTICAL）

数字光学插孔（双声道线性 PCM、Dolby Digital，DTS）

HDMI 3 AUDIO IN

模拟音频输入（立体声迷你插孔）

AUDIO OUT（立体声迷你插孔）

耳机、音频输出、超低音扬声器

ψ1，ψ2（澳大利亚和新西兰型号除外）

USB 端口

ψ1，ψ2（HDD REC）*4（仅限澳大利亚和新西兰型号）

USB HDD 设备端口（仅限 ψ2），USB 端口

DC IN 19.5 V

交流电适配器输入

LAN

BASE-T/100BASE-TX 连接器（视网络的操作环境而定，连接速度可能不同。本电视机不保证 10BASE-T/100BASE-TX 通信速率和通信质量。）

其他

选购附件

触摸板遥控器：RMF-TX100E

挂壁式支架：SU-WL450

无线重低音扬声器：SWF-BR100

MHL 缆线：DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30

主动式 3D 眼镜：TDG-BT500A



操作温度

0 °C - 40 °C

电源和其他

电源要求

交流电适配器时为 19.5 V DC

额定：输入 100 V - 240 V AC，50/60 Hz

能源效率等级（仅适用于约旦和毛里求斯）

KDL-55W800C：A+

KDL-50W800C：A+

KDL-43W800C：A+

屏幕尺寸（对角线测量）（约）

KDL-55W800C: 55 英寸 / 138.8 厘米

KDL-50W800C: 50 英寸 / 125.7 厘米

KDL-43W800C: 43 英寸 / 108.0 厘米

功耗（仅适用于约旦和毛里求斯）

[标准] 模式时

KDL-55W800C: 75.0 W

KDL-50W800C: 72.0 W

KDL-43W800C: 55.0 W

[鲜艳] 模式时

KDL-55W800C: 104.0 W

KDL-50W800C: 94.0 W

KDL-43W800C: 82.0 W

年平均能量损耗^{*1}（仅适用于约旦和毛里求斯）

KDL-55W800C: 104 kWh

KDL-50W800C: 100 kWh

KDL-43W800C: 76 kWh

待机功耗^{*2*}（仅适用于约旦和毛里求斯）

KDL-55W800C: 0.50 W

KDL-50W800C: 0.50 W

KDL-43W800C: 0.50 W

* 本信息适用于欧盟和相关规定基于欧盟能源标签规定的其他国家。

显示器分辨率

1920 点（水平）× 1080 线（垂直）

消耗功率

KDL-55W800C: 104 W

KDL-50W800C: 94 W

KDL-43W800C: 82 W

尺寸（约）（宽 × 高 × 深）

含台式底座

KDL-55W800C: 1230 × 753 × 210 mm

KDL-50W800C: 1116 × 691 × 191 mm

KDL-43W800C: 962 × 602 × 179 mm

不含台式底座

KDL-55W800C: 1230 × 715 × 61 mm

KDL-50W800C: 1116 × 654 × 59 mm

KDL-43W800C: 962 × 565 × 59 mm

质量（约）

含台式底座

KDL-55W800C: 18.0 kg

KDL-50W800C: 14.6 kg

KDL-43W800C: 11.8 kg

不含台式底座

KDL-55W800C: 17.0 kg

KDL-50W800C: 13.7 kg

KDL-43W800C: 10.9 kg

^{*1} 每年的能量损耗是基于电视机运行 365 天且每天运作 4 小时计算的。实际能量损耗将视如何使用电视机而定。

^{*2} 在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的待机功率。

^{*3} 连接网络时，待机功耗将增加。

^{*4} 仅针对有限的地区 / 国家 / 电视机型号而异。

注意

- 选购附件的供应视国家 / 区域 / 电视机型号 / 存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 本电视机采用 MHL 2。

数字电视机功能的注意事项

- 有关数字电视机（**DVB**）的任何功能仅在在有 DVB-T/DVB-T2（MPEG-2 和 H.264/MPEG-4 AVC）数字地面信号广播的国家或地区可用。请向当地经销商确认您的所在地是否可接收 DVB-T/DVB-T2 信号。
- 本电视机符合 DVB-T/DVB-T2 规格，但不能保证与将来 DVB-T/DVB-T2 数字地面广播的兼容性。
- 在某些国家 / 地区，某些数字电视机功能不可用。

商标信息

- HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface 专用名词以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。
- “BRAVIA”和 BRAVIA 是 Sony Corporation 的商标。
- Gracenote、Gracenote eyeQ、Gracenote VideoID、Gracenote Video Explore、Gracenote 标志和标示语以及 “Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995–2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Miracast 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi Alliance 的商标或注册商标。
- MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 标志是 MHL Licensing, LLC 的商标或注册商标。
- 有关 DTS 专利，请参阅 <http://patents.dts.com>。由 DTS, Inc. 授权制造。DTS、符号以及 DTS 和符合的组合是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS Digital Surround 是其商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。
- Designed with UEI Technology™ Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 - 2014
- Bluetooth® 字标和标志乃 Bluetooth SIG, Inc 所有，Sony Corporation 在授权下使用这些标记。其他的商标和商品名称属于其各自的所有者。

- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册商标。



Mục lục

Thông tin An toàn	2
Cảnh báo	5
Các bộ phận và nút điều khiển	6
Nút điều khiển và đèn báo	6
Ngõ vào và ngõ ra	7
Sử dụng điều khiển từ xa	8
Mô tả các bộ phận điều khiển từ xa	8
Kết nối TV	10
Lắp TV lên tường	12
Sử dụng Bệ để bàn của TV làm Giá đỡ treo tường (ngoại trừ kiểu TV ở Úc và New Zealand)	12
Sử dụng Giá đỡ treo tường tùy chọn	18
Xử lý sự cố	22
Sự cố và giải pháp	22
Thông số kĩ thuật	23

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm Sony này.
Trước khi sử dụng TV, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo trong tương lai.

Lưu ý

- Trước khi sử dụng TV, vui lòng đọc “Thông tin an toàn” (trang 2).
- Các hướng dẫn về “Lắp TV lên tường” được bao gồm trong hướng dẫn sử dụng TV này.
- Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong Hướng dẫn Khởi động và hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với bề ngoài của sản phẩm thực tế.

Vị trí của nhãn định danh

Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV.
Nhãn dành cho Số Model và Số Serial của bộ đổi nguồn AC được đặt ở phía dưới bộ đổi nguồn AC.

Thông tin An toàn

CẢNH BÁO


Không để pin tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự.

Lắp đặt/Thiết lập


Lắp đặt và sử dụng TV theo hướng dẫn bên dưới để tránh bất kỳ nguy cơ cháy, điện giật hoặc hỏng hóc và/hoặc thương tích nào.

Lắp đặt

- Nền lắp TV gần ổ điện AC để sử dụng.
- Đặt TV trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh làm TV rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho TV.
- Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.
- Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng các phụ kiện Sony, bao gồm:
 - Giá đỡ treo tường (được cung cấp) (ngoại trừ kiểu TV ở Úc và New Zealand)
 - Giá đỡ treo tường SU-WL450
- Hãy đảm bảo dùng vít đi kèm với Giá đỡ treo tường khi gắn Móc treo (Bệ)/Giá đỡ treo tường vào TV. Vít đi kèm được thiết kế như chỉ định trong hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Móc treo (Bệ)/Giá đỡ treo tường.
Đường kính và chiều dài của vít khác nhau tùy thuộc vào kiểu Giá đỡ treo tường.
Sử dụng các vít không phải các vít được cung cấp đó có thể làm hư hỏng bên trong cho TV hoặc làm TV rơi, v.v...
 - Giá đỡ treo tường (được cung cấp)

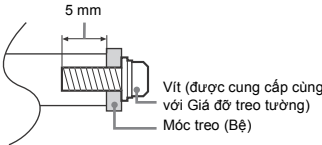


– Giá đỡ treo tường SU-WL450

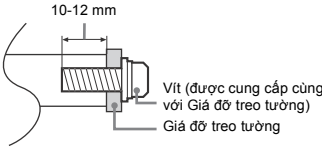

Vận chuyển

- Trước khi vận chuyển TV, ngắt kết nối tất cả các dây cáp.
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có hai hoặc ba người.
- Khi di chuyển TV bằng tay, hãy giữ máy như hình dưới đây.
Không đặt áp lực lên bảng điều khiển LCD và khung xung quanh màn hình.

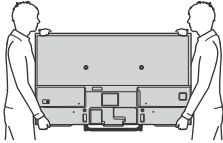


- Khi vận chuyển TV, không để TV bị lắc hoặc rung quá mức.
- Khi mang TV đi sửa hoặc khi di chuyển, hãy đóng gói TV bằng vật liệu đóng gói và thùng carton ban đầu.

Lỗ thoát khí


- Không che các lỗ thoát khí hoặc chèn bất kỳ vật gì vào ngăn chứa TV.
- Để không gian xung quanh TV như hình minh họa bên dưới.
- Chúng tôi khuyến bạn sử dụng giá đỡ treo tường của Sony để cung cấp khả năng tuần hoàn không khí đầy đủ.

Lắp đặt trên tường

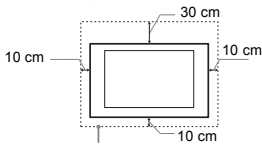

Để không gian xung quanh TV ít nhất là như thế này.


Lắp cùng với đế



Để không gian xung quanh TV ít nhất là như thế này.

- Để đảm bảo thoát khí hợp lý và ngăn tích tụ bụi bẩn:
 - Không đặt TV trên sàn nhà, lắp đặt trên úp xuống, lật ngược, hoặc nghiêng.
 - Không đặt TV lên giá, thảm, giường hoặc trong tủ kín.
 - Không dây TV bằng khăn như rèm, hoặc các vật khác như dây, v.v...
 - Không lắp TV như hình minh họa bên dưới.

Việc lưu thông khí bị hạn chế.

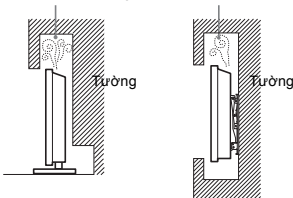

Dây nguồn AC

Sử dụng dây nguồn AC và ổ cắm như dưới đây để tránh bất kỳ hiện tượng cháy, điện giật hoặc hư hỏng và/hoặc thương tích nào:

- Hình dáng của phích cắm AC, hoặc kèm theo TV, thay đổi tùy theo từng vùng. Nắm bảo vệ chắc chắn ngoài miệng đường dây nguồn AC hoặc cung cấp với phích cắm khớp với ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng dây nguồn AC do Sony cung cấp, chứ không phải của các nhãn hiệu khác.
- Cắm phích hoàn toàn vào ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng TV với nguồn điện AC 100–240 V.
- Khi nối cáp, đảm bảo rút dây nguồn AC để an toàn cho bạn và cần thận không giẫm chân lên dây cáp.
- Rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi làm việc với TV hoặc di chuyển TV.
- Để dây nguồn AC cách xa các nguồn nhiệt.
- Thường xuyên rút phích cắm điện AC ra và lau sạch. Nếu phích cắm dính bụi và bị ẩm, khả năng cách điện có thể bị giảm, dẫn đến nguy cơ cháy.

Lưu ý

- Không sử dụng dây nguồn AC được cung cấp trên bất kỳ thiết bị nào khác.
- Không kẹp, làm cong, hoặc xoắn dây nguồn AC quá mức. Dây dẫn điện trong lõi có thể bị hở hoặc đứt.
- Không sửa dây nguồn AC.
- Không đặt bất kỳ vật nặng gì lên dây nguồn AC.
- Không kéo dây nguồn AC khi rút dây nguồn AC.
- Không kết nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện AC.
- Không sử dụng ổ cắm điện AC có khả năng khớp kém.

LƯU Ý ĐỐI VỚI BỘ ĐỔI NGUỒN AC


Cảnh Báo

Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.

Để tránh nguy cơ cháy hoặc nguy hiểm, không đặt các đồ vật đựng chất lỏng, như bình lọ lên trên thiết bị.

Không đặt thiết bị này vào không gian chật hẹp như giá sách hoặc vị trí tương tự.

- Đảm bảo lắp ổ cắm điện AC gần thiết bị và dễ thao tác.
- Đảm bảo sử dụng bộ đổi nguồn AC và dây nguồn AC được cung cấp. Nếu không có thể làm hỏng thiết bị.
- Cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm điện AC nào có thể dễ thao tác.
- Không cuộn dây nguồn AC xung quanh bộ đổi nguồn AC. Lõi dây có thể bị đứt và/hoặc có thể làm hỏng TV.



- Không chạm vào bộ đổi nguồn AC nếu tay ướt.
- Nếu phát hiện thấy hiện tượng bất thường ở bộ đổi nguồn AC, rút ngay bộ đổi nguồn ra khỏi ổ cắm điện AC.
- Khi TV được nối với ổ cắm điện AC, TV vẫn chưa ngắt khỏi nguồn điện AC ngay cả khi đã tắt.
- Bộ đổi nguồn AC sẽ bị nóng lên khi sử dụng trong một thời gian dài nên bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào.

Những trường hợp sử dụng bị Cấm

Không lắp đặt/sử dụng TV ở các vị trí, môi trường hoặc trường hợp như được liệt kê dưới đây, nếu không TV có thể bị xảy ra sự cố và gây cháy, điện giật, hư hỏng và/hoặc thương tích.

Vị trí:

- Ngoài trời (trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời), trên bãi biển, trên tàu thủy hoặc tàu lớn khác, trên xe cộ, trong các cơ sở y tế, ở những vị trí không ổn định, gần nước, mưa, ẩm hoặc có khói.
- Nếu TV được đặt trong phòng hay có sự thay đổi như phòng tắm công cộng hoặc suối nước nóng thì TV có thể bị hư hỏng do tác động của lưu huỳnh có trong không khí.v.v.




- Để có chất lượng hình ảnh tốt nhất, không được để màn hình dưới ánh sáng hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Tránh chuyển TV từ vùng lạnh sang vùng ấm áp. Nhiệt độ trong phòng thay đổi đột ngột có thể gây hiện tượng hơi ẩm đọng lại. Điều này có thể khiến TV hiển thị hình ảnh kém và/hoặc màu sắc kém. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy để hơi ẩm bay hơi hết trước khi bật TV.

Môi trường:

- Những nơi nóng, ẩm, hoặc quá bụi; nơi côn trùng có thể vào; nơi có thể tiếp xúc với sự rung cơ học, gần những vật dễ cháy (nến, v.v...). Không nên để TV ở những nơi ướt hoặc bắn nước và không để những vật chứa chất lỏng, như lọ hoa trên TV.
- Không đặt TV tại nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi bẩn, hoặc trong phòng có khói dầu hoặc hơi nước (gần bếp nấu ăn hoặc các dụng cụ điều ẩm). Có thể gây cháy, điện giật hoặc cong vênh.




- Không lắp Tivi ở những nơi có nhiệt độ quá cao như tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần lò sưởi hoặc lỗ thoát nhiệt. Tivi có thể quá nóng trong các điều kiện như vậy và có thể gây biến dạng vỏ ngoài và/hoặc làm hỏng Tivi.



Trường hợp:

- Không sử dụng khi tay bạn ướt, với ngăn chứa TV đã bị tháo, hoặc bộ phận gắn không được nhà sản xuất khuyến nghị. Ngắt kết nối TV khỏi ổ cắm điện AC và dâyăng ten khi có bão chớp.
- Không lắp đặt TV để TV bị nhỏ ra không gian mở. Có thể gây hỏng hoặc hư hại do người hoặc vật khác va vào TV.

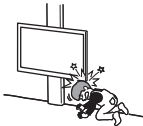

Mảnh vỡ:

- Không ném bất kỳ vật gì vào TV. Kính màn hình có thể vỡ do va chạm và gây thương tích nghiêm trọng.
- Nếu bề mặt của TV bị nứt, không chạm vào TV cho đến khi bạn đã rút dây nguồn AC. Nếu không, có thể bị điện giật.

Khi không sử dụng

- Nếu bạn không sử dụng TV trong vài ngày, bạn nên ngắt kết nối TV ra khỏi nguồn AC vì lý do an toàn và môi trường.
- Vì TV không được ngắt kết nối khỏi nguồn AC khi TV đã được tắt, hãy kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện AC để ngắt kết nối TV hoàn toàn.
- Tuy nhiên, một số TV có các tính năng yêu cầu để TV ở chế độ standby để hoạt động đúng chức năng.

Đối với trẻ em

- Không để trẻ trèo lên TV.
- Đề cập phích cắm nhỏ xa tầm với của trẻ, để chúng không nuốt nhầm.

Nếu những sự cố sau xảy ra...

Tắt TV và rút dây nguồn AC ngay lập tức nếu bất kỳ sự cố nào dưới đây xảy ra.

Đề nghị nhà cung cấp của bạn hoặc trung tâm bảo hành của Sony cho nhân viên báo hành đủ khả năng kiểm tra TV.

Khi:

- Dây nguồn AC bị hỏng.
- Khả năng khớp của ổ cắm điện AC kém.
- TV hỏng do bị rơi, va đập hoặc bị bất kỳ vật gì ném vào.
- Bất kỳ chất lỏng hoặc vật rắn nào rơi vào cửa trong ngăn chứa.

Thông tin về Nhiệt độ màn hình LCD

Khi sử dụng màn hình LCD trong một thời gian dài, panel xung quanh màn hình sẽ bị nóng lên. Bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào đó.

GIÁ ĐỖ TREO TƯỜNG

Thông tin dưới đây cho biết cách cầm đúng giá đỡ treo tường. Đảm bảo đọc kỹ thông tin này và sử dụng giá đỡ treo tường đúng cách.

Với khách hàng:



Đảm bảo tuân theo các chú ý về an toàn sau để tránh thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, sản phẩm bị đổ hoặc bị rơi.

- Đảm bảo giao cho nhà thầu được ủy quyền lắp đặt và trẻ em cần tránh xa trong khi lắp đặt.
- Đảm bảo giao cho nhà thầu được ủy quyền di dời hoặc tháo TV.
- Không tháo vít, v.v... sau khi treo TV.
- Không sửa đổi các bộ phận của giá đỡ treo tường.
- Không treo bất kỳ thiết bị nào ngoại trừ các sản phẩm được chỉ định.
- Không để bất kỳ vật nào lên giá đỡ treo tường ngoại trừ TV.
- Không dựa hoặc treo bất kỳ đồ vật nào lên TV.
- Không tác động lực mạnh vào TV trong khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

Với các đại lý và nhà thầu Sony:

Các hướng dẫn sau chỉ dành cho đại lý và nhà thầu của Sony. Đảm bảo đọc các chú ý về an toàn dưới đây và đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng hoặc kiểm tra sản phẩm này.


- Khi cầm hoặc lắp TV, hãy cầm vào các cạnh của TV. Không nhắc bệ TV.

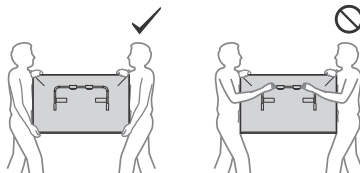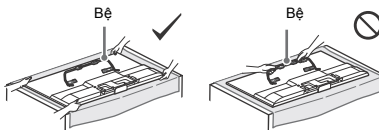

- Không lắp đặt giá đỡ treo tường trên các bề mặt tường nơi các góc và cạnh của TV bị nhỏ ra khỏi bề mặt tường.



- Không lắp đặt TV ở trên hoặc dưới máy điều hòa không khí.
- Đảm bảo lắp đặt giá đỡ treo tường chắc chắn vào tường theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu có bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc bị rơi ra ngoài, giá đỡ treo tường có thể bị rơi gây thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

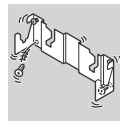

- Đảm bảo sử dụng các vít được cung cấp và các bộ phận kèm theo đúng cách theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu sử dụng các bộ phận thay thế, TV có thể bị rơi và gây thương tích cho người hoặc hư hỏng TV.
- Đảm bảo lắp ráp giá đỡ đúng cách theo quy trình hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này.
- Đảm bảo siết chặt các vít vào vị trí được chỉ định.
- Cẩn thận không chạm vào TV trong khi lắp đặt.
- Đảm bảo không lắp đặt TV trên tường phẳng và thẳng đứng.
- Sau khi lắp đặt TV đúng cách, siết chặt các dây cáp đúng cách.
- Không để dây nguồn AC hoặc cáp kết nối bị kẹp vào nhau vì các dây dẫn bên trong có thể lộ ra ngoài gây đoản mạch hoặc điện giật.



Cảnh báo

Xem TV

- Một số người có thể cảm thấy không thoải mái (chẳng hạn như mỏi mắt, mệt mỏi hoặc buồn nôn) khi xem hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D. Sony khuyến nghị tất cả người xem nên có những khoảng thời gian nghỉ đều đặn khi xem các hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D. Khoảng thời gian nghỉ và số lần nghỉ cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc từng người. Bạn phải quyết định khoảng thời gian và số lần nghỉ tốt nhất cho bản thân. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, bạn phải dừng xem các hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D cho tới khi cảm giác khó chịu không còn nữa; hỏi ý kiến bác sỹ nếu bạn cho rằng điều đó là cần thiết. Bạn cũng nên xem lại (i) tài liệu hướng dẫn sử dụng của bất kỳ thiết bị hoặc phương tiện nào khác được sử dụng cùng với TV này và (ii) trang web của chúng tôi (<http://www.sony-asia.com/support>) để biết thông tin mới nhất. Thị lực của trẻ nhỏ (đặc biệt là trẻ dưới sáu tuổi) vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Hãy hỏi ý kiến bác sỹ (chẳng hạn như bác sỹ khoa nhi hoặc bác sỹ nhãn khoa) trước khi cho phép trẻ nhỏ xem hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D. Người lớn cần giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo trẻ làm theo các khuyến nghị nêu trên.
- Không sử dụng, cất giữ hoặc để kính 3D, pin gần lửa hoặc ở nơi có nhiệt độ cao như dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc trong xe hơi để ngoài trời nắng.
- Xem TV với ánh sáng vừa phải, xem TV trong ánh sáng kém hoặc trong thời gian dài sẽ làm mắt bạn căng thẳng.
- Khi sử dụng tai nghe, điều chỉnh âm lượng để tránh mức quá cao, vì có thể gây ảnh hưởng đến thính giác.

Màn hình LCD

- Mặc dù màn hình LCD được thiết kế với công nghệ chính xác cao và 99,99% các điểm ảnh hoặc hơn là hiện quả, nhưng các điểm đen có thể xuất hiện hoặc các điểm sáng của ánh sáng (đỏ, lam, hoặc lục) có thể xuất hiện liên tục trên màn hình LCD. Đây là thuộc tính cấu trúc của màn hình LCD và không phải là sự cố.
- Không đẩy hoặc cào bộ lọc phía trước, hoặc đặt các vật lên trên đỉnh TV này. Hình ảnh có thể không liên tục hoặc màn hình LCD có thể bị hỏng.
- Nếu TV được sử dụng ở nơi lạnh, vết bẩn có thể xuất hiện trên hình ảnh hoặc hình ảnh có thể trở nên tối. Hiện tượng này không phải là sự cố. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi nhiệt độ tăng.
- Bóng mờ có thể xảy ra khi ảnh tĩnh được hiển thị liên tục. Hiện tượng này sẽ mất đi sau chốc lát.
- Màn hình và ngăn chứa sẽ trở nên nóng khi TV này đang được sử dụng. Đây không phải sự cố.
- Màn hình LCD có chứa một lượng nhỏ tinh thể lỏng. Làm theo các quy định và quy tắc tại địa phương bạn để loại bỏ.

Sử dụng là lau sạch bề mặt màn hình/ngăn chứa TV

Đảm bảo rút dây nguồn AC đã kết nối với TV ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi vệ sinh.

Để tránh mòn vật liệu hoặc mòn lớp mạ màn hình, bạn nên biết những điều cần lưu ý sau.

- Để loại bỏ bụi khỏi bề mặt màn hình/ngăn chứa, hãy lau nhẹ bằng vải mềm. Nếu bụi vẫn còn, hãy lau nhẹ bằng vải mềm ẩm với dung dịch chất tẩy pha loãng.
- Không phun nước hoặc chất tẩy trực tiếp vào TV. Nước hoặc chất tẩy có thể chảy xuống đáy màn hình hoặc các bộ phận bên ngoài và ngấm vào TV và có thể làm hỏng TV.



- Không sử dụng bất kỳ loại đệm mài mòn, chất làm sạch bằng kiềm/axit, bột làm sạch, hoặc dung môi bay hơi nào, như rượu, benzen, chất pha loãng hoặc thuốc trừ sâu. Sử dụng những vật liệu này hoặc duy trì tiếp xúc lâu dài với cao su hoặc vật liệu nhựa vinyl có thể gây hư hỏng cho bề mặt màn hình và vật liệu ngăn chứa.
- Việc làm sạch định kỳ cửa thoát khí được khuyến nghị để đảm bảo thoát khí phù hợp.
- Khi điều chỉnh góc của TV, hãy di chuyển TV bình tĩnh để tránh làm TV di chuyển hoặc trượt khỏi đế bàn.

Thiết bị Tùy chọn

Để các bộ phận tùy chọn hoặc bất kỳ thiết bị nào thái ra nhiệt điện từ xa TV. Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng méo hình và/hoặc nhiễu âm thanh.

Chức năng không dây của thiết bị

- Không sử dụng thiết bị này gần các thiết bị y tế (như máy điều hòa nhịp tim, v.v...) vì có thể làm thiết bị y tế hoạt động sai chức năng.
- Mặc dù thiết bị này truyền/nhận tín hiệu được mã hóa, cần cẩn thận đối với tín hiệu bị chặn trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Cẩn thận khi sử dụng bộ điều khiển từ xa


- Quan sát đúng cực khi lắp pin.
- Không sử dụng các loại pin khác nhau cùng với nhau hoặc dùng lẫn pin cũ và pin mới.
- Loại bỏ pin theo cách thân thiện với môi trường. Một số vùng nhất định có thể quy định việc loại bỏ pin. Hãy hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bạn.
- Sử dụng điều khiển từ xa một cách cẩn thận. Không làm rơi hoặc giẫm lên điều khiển từ xa, hoặc đổ bất kỳ loại chất lỏng nào lên điều khiển từ xa.
- Không đặt điều khiển từ xa ở nơi gần nguồn nhiệt, trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, hoặc phòng ẩm thấp.

GIÁ ĐỖ TREO TƯỜNG

- Nếu bạn sử dụng TV lắp đặt trên Giá đỡ treo tường trong thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV có thể bị biến màu hoặc giấy dán tường có thể không dính, tùy thuộc vào vật liệu tường.
- Nhấn SOCIAL VIEW để thỏa sức trải nghiệm với bản beo khi đang xem TV. Các tính năng khác được trình bày trong Social Viewing có thể khác nhau tùy vào model TV/vùng/quốc gia cửa bán.
- Không sử dụng giá đỡ treo tường ở vị trí bị rung động cơ học.

Các bộ phận và nút điều khiển

Nút điều khiển và đèn báo

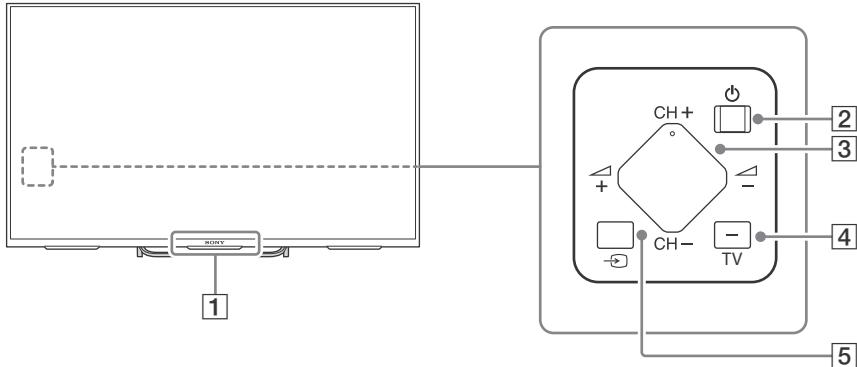

1 Cảm biến điều khiển từ xa*¹ / Cảm biến ánh sáng*¹ / Đèn LED rọi sáng / 3D Máy phát đồng bộ*¹

Đèn LED rọi sáng bật sáng hoặc nhấp nháy theo trạng thái của TV.

- Trắng
Khi bật TV/chế độ tắt hình ảnh/cập nhật phần mềm, v.v.
- Màu lục lam
Khi kết nối không dây với thiết bị di động.
- Màu hồng*²
Chế độ ghi.
- Màu hổ phách
Đặt hẹn giờ.

2 (Nguồn)

**3 CH +/- (Kênh)
 +/- (Âm lượng)**

4 TV


Chuyển sang kênh hoặc ngõ vào TV từ các ứng dụng khác.

5 (Chọn ngõ vào)

Hiện thị và chọn nguồn ngõ vào.

*¹ Không đặt bất kỳ vật gì gần cảm biến

*² Chỉ có ở khu vực/quốc gia giới hạn/kiểu TV.

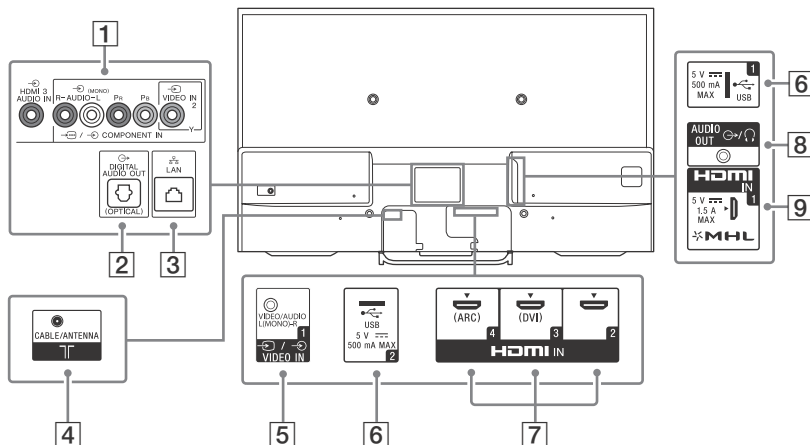

1 VIDEO IN 2, COMPONENT IN

- Đối với kết nối composite:
Sử dụng VIDEO IN 2, và (L/R) của (L/R) của VIDEO IN 2, và (L/R) của COMPONENT IN*1.
- Đối với kết nối component:
Sử dụng Y, Pb, Pr, và (L/R).

HDMI 3 AUDIO IN

Đối với kết nối âm thanh analog HDMI 3.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 LAN

4 CABLE/ANTENNA

Kết nối với cáp hoặc ăngten (dây ăngten).

5 VIDEO IN 1

Đối với kết nối composite, sử dụng cáp mở rộng analog được cung cấp*1*2.

6 USB 1/2

(ngoại trừ kiểu TV ở Úc và New Zealand)

USB 1/2 (HDD REC)*2*3

(chỉ kiểu TV ở Úc và New Zealand)

- Kết nối thiết bị USB lớn có thể ảnh hưởng đến các thiết bị được kết nối khác bên cạnh.
- Khi kết nối thiết bị USB lớn, hãy kết nối với hốc USB 1.

7 HDMI IN 2/3/4

- Nếu thiết bị có hốc DVI, hãy kết nối với HDMI IN 3 thông qua giao diện bộ tiếp hợp DVI - HDMI (không được cung cấp) và kết nối đầu cắm (hốc) ngõ ra âm thanh của thiết bị với HDMI 3 AUDIO IN.
- Nếu kết nối hệ thống âm thanh digital tương thích với công nghệ Audio Return Channel (ARC), hãy sử dụng HDMI IN 4. Nếu không, cần kết nối thêm với DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

8 AUDIO OUT

Để nghe âm thanh TV thông qua thiết bị được kết nối, hãy nhấn **HOME**. Chọn [Cài đặt] → [Âm thanh] → [Tai nghe/Ngõ ra âm thanh] rồi chọn mục mong muốn.

9 HDMI IN 1/MHL

Bạn có thể kết nối thiết bị MHL (Mobile High-definition Link) bằng cáp MHL chất lượng HD.


*1 Khi kết nối thiết bị âm thanh mono, hãy kết nối với hốc âm thanh L (MONO).

*2 Chỉ có ở khu vực/quốc gia giới hạn/kiểu TV.

*3 Chức năng HDD REC sẽ khả dụng trong năm 2015. Bạn sẽ nhận được HDD REC tự động ở dạng bản nâng cấp phần mềm. Hãy đảm bảo TV của bạn được kết nối với Internet. Nếu bạn không có kết nối mạng, bạn có thể tải xuống phần mềm từ trang web hỗ trợ Sony bằng cách sử dụng PC của bạn. Để biết thông tin chi tiết về cách nâng cấp, hãy truy cập trang web hỗ trợ của Sony. Để nhận thông tin cập nhật về ngày phát hành chính xác, hãy đăng ký tại Úc
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
New Zealand
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.

Sử dụng điều khiển từ xa

Mô tả các bộ phận điều khiển từ xa

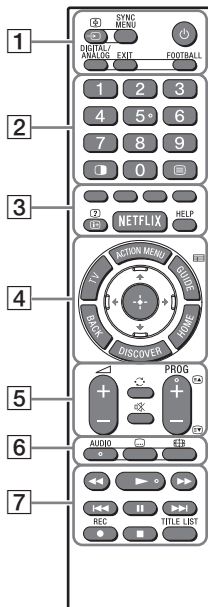

1 (Chọn ngõ vào/Giữ văn bản)

Ở chế độ TV: Hiển thị và chọn nguồn ngõ vào.

Ở chế độ văn bản: Giữ trang hiện tại.

SYNC MENU*¹

Hiện thị Menu BRAVIA Sync.

(chế độ chờ TV)

Bật hoặc tắt TV (chế độ chờ).

DIGITAL/ANALOG

Chuyển đổi giữa chế độ digital và analog.

EXIT

Trở về màn hình trước hoặc thoát khỏi menu.

Khi có dịch vụ Ứng dụng tương tác, hãy nhấn để thoát khỏi dịch vụ.

FOOTBALL*¹

Bật hoặc tắt chế độ Bóng đá trực tiếp (khi có tính năng này).

2 **Nút số**

(Hình kép/PIP)*^{1*3}

Hiện thị đồng thời hai hình.

(Văn bản)

Hiện thị thông tin văn bản.

3 **Nút màu**

Thực hiện chức năng tương ứng vào thời điểm đó.

/? (Thông tin/Tiết lộ văn bản)*¹

Hiện thị thông tin.

NETFLIX*¹

Truy cập dịch vụ trực tuyến "NETFLIX".

HELP

Hiện thị Menu Trợ giúp.

4 ACTION MENU

Hiện thị danh sách các chức năng theo ngữ cảnh.

TV*1

Chuyển sang kênh hoặc ngõ vào TV từ các ứng dụng khác.

GUIDE/*1

Hiện thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số.

BACK

Trở về màn hình trước.

HOME

Hiện thị Menu Home của TV.

DISCOVER

Hiện thị Thanh Nội dung để tìm kiếm nội dung.

(Chọn mục/Nhập)

5 +/- (Âm lượng)

Điều chỉnh âm lượng.

(Nhảy)

Nhảy qua lại giữa hai kênh hoặc ngõ vào. TV sẽ thay đổi giữa kênh hoặc ngõ vào hiện tại và kênh hoặc ngõ vào trước đã chọn.

(Tắt tiếng)

Tắt âm thanh. Nhấn lần nữa để khôi phục âm thanh.

PROG +/-//

Ở chế độ TV: Chọn kênh.

Ở chế độ văn bản: Chọn trang kế tiếp () hoặc trang trước ()

6 AUDIO

Chọn ngôn ngữ cho chương trình hiện đang xem.

(Cài đặt phụ đề)

Bật hoặc tắt phụ đề (khi có tính năng này).

(Chế độ màn ảnh rộng)*1

Thay đổi định dạng màn hình.

7

Điều khiển nội dung phương tiện trên TV và thiết bị tương thích với BRAVIA Sync được kết nối.

● REC*1*2

Ghi chương trình hiện tại bằng chức năng ghi USB HDD.

TITLE LIST*1

Hiện thị danh sách Tiêu đề.

*1 Vị trí, tính khả dụng và chức năng của nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực/kiểu TV.

*2 Chức năng HDD REC sẽ khả dụng trong năm 2015. Bạn sẽ nhận được HDD REC tự động ở dạng bản nâng cấp phần mềm. Hãy đảm bảo TV của bạn được kết nối với Internet. Nếu bạn không có kết nối mạng, bạn có thể tải xuống phần mềm từ trang web hỗ trợ Sony bằng cách sử dụng PC của bạn. Để biết thông tin chi tiết về cách nâng cấp, hãy truy cập trang web hỗ trợ của Sony. Để nhận thông tin cập nhật về ngày phát hành chính xác, hãy đăng ký tại Úc
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
New Zealand
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.


*3 Chức năng Hình kép sẽ khả dụng trong năm 2015. Bạn sẽ nhận được Hình kép tự động ở dạng bản nâng cấp phần mềm mạng. Hãy đảm bảo TV của bạn được kết nối với Internet. Nếu bạn không có kết nối mạng, bạn có thể tải xuống phần mềm từ trang web hỗ trợ Sony bằng cách sử dụng PC của bạn. Để biết thông tin chi tiết về cách nâng cấp, hãy truy cập trang web hỗ trợ của Sony.

Kết nối TV

Lưu ý


- Khi kết nối cáp với Cáp/Ángten, chỉ siết chặt bằng ngón tay, siết quá chặt có thể làm hỏng TV.

Để kết nối với cáp HDMI

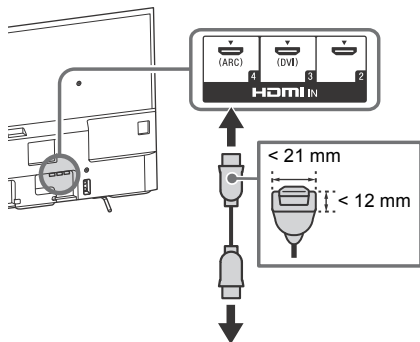


Kết nối với HDMI OUT

Để kết nối với cáp component

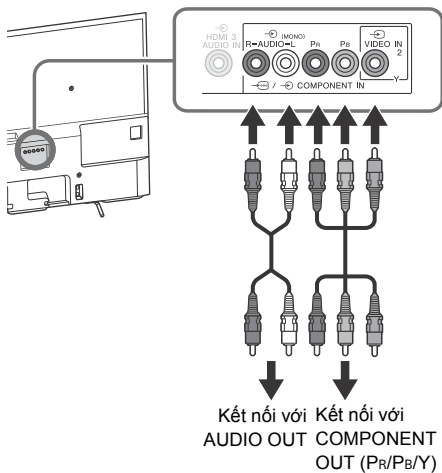

Để kết nối với cáp mở rộng analog

Tính khả dụng tùy thuộc vào quốc gia/khu vực/kiểu TV.

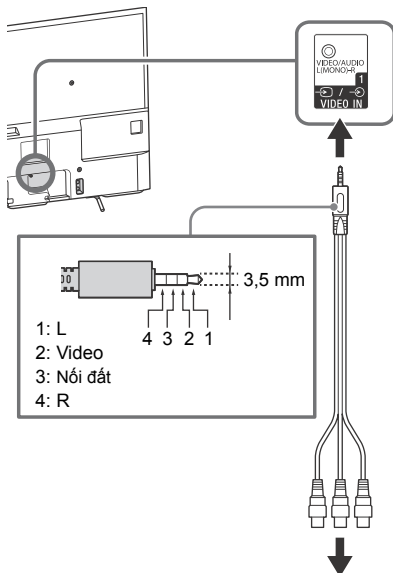

Chất lượng hình ảnh

- Cáp composite AV
- Cáp ăngten

- Cáp component

- Cáp HDMI



Video độ phân giải chuẩn (SD) có tín hiệu hình ảnh với độ phân giải dọc là 480 (NTSC) hoặc 576 (PAL/SECAM) đường.



Video độ phân giải cao (HD) có tín hiệu hình ảnh với độ phân giải dọc là 720 hoặc 1.080 đường.

VN

Lắp TV lên tường

Sử dụng Bộ đế bàn của TV làm Giá đỡ treo tường (ngoại trừ kiểu TV ở Úc và New Zealand)

Với khách hàng

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Đảm bảo giao việc lắp đặt cho các đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony và đặc biệt chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra, hoặc lắp đặt bất kỳ sản phẩm nào ngoại trừ sản phẩm được chỉ định. Các quyền được luật pháp quy định (nếu có) không bị ảnh hưởng.

Với các đại lý và nhà thầu Sony


Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Đảm bảo đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Bộ đế bàn của TV sẽ được sử dụng như một phần của Giá đỡ treo tường.

Lưu ý

- Xem trang 2 (Thông tin An toàn) và trang 5 (Cảnh báo) về GIÁ ĐỖ TREO TƯỜNG trước khi tiến hành lắp Giá đỡ treo tường.
- Nếu Bộ đế bàn được gắn vào TV, hãy tháo Bộ đế bàn trước.
- Đặt TV với màn hình úp xuống trên một bề mặt phẳng và ổn định, được phủ bằng một tấm vải dày, mềm, lớn hơn TV, khi siết chặt Bộ hoặc khi tháo Bộ để bàn khỏi TV nhằm tránh làm hỏng bề mặt của màn hình LCD.
- Sau khi tháo Cổ bệ khỏi Bộ, hãy đảm bảo giữ Cổ bệ và vít ở nơi an toàn.
- Khi lắp lại Bộ đế bàn, đảm bảo siết vít (đã tháo trước đó) vào lỗ ban đầu trên mặt sau của TV.

Để tháo Bộ đế bàn khỏi TV

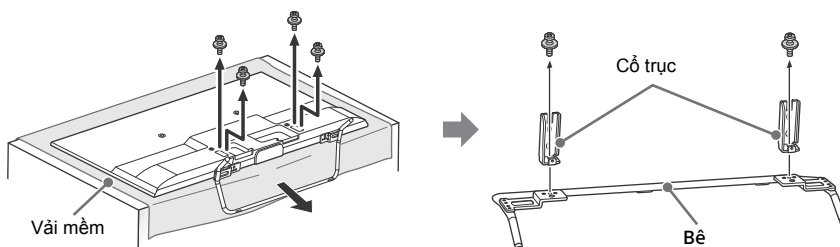


Lắp Giá đỡ lên tường


1 Chuẩn bị các bộ phận cần thiết.

Phụ kiện Giá đỡ treo tường **H**


(A) Mẫu giấy



(B) Đế treo tường (1)



(C) Phần bảo vệ bộ (2)



(D) Vít (+PSW M8 × 12)
(2)



(E) Miếng đệm (2)




Bộ B



Vít dùng cho Đế treo tường (đường kính 8 mm, không được cung cấp)

VN

- 2 Đảm bảo tường phải có đủ không gian cho TV và có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV.
Tham khảo bảng sau khi lắp TV lên tường. Xem page 23-25 (Thông số kĩ thuật) để biết trọng lượng của TV.

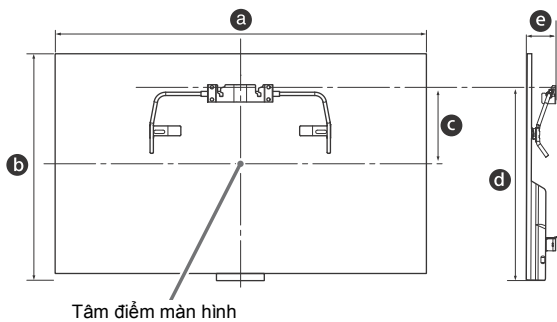


Đơn vị: mm					
Tên model KDL-	Kích thước màn hình		Kích thước tâm màn hình	Chiều dài treo	
	a	b	c	d	e
55W800C	1.230	715	201	566	89
50W800C	1.116	654	215	552	87
43W800C	962	565	253	544	87

Lưu ý


- Các số liệu ở bảng trên có thể khác nhau đôi chút phụ thuộc vào việc lắp đặt.

3 Đánh dấu trên Mẫu giấy ① chỉ rõ chính giữa màn hình TV của bạn.

Chia tỷ lệ trên Mẫu giấy ①

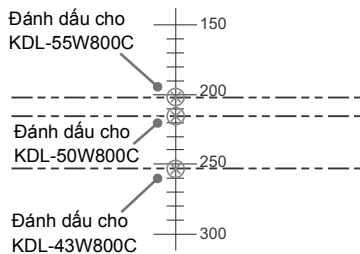


4 Dán Mẫu giấy ① vào tường và dùng đục khoan điện khoan lỗ theo số trên Mẫu giấy ①.

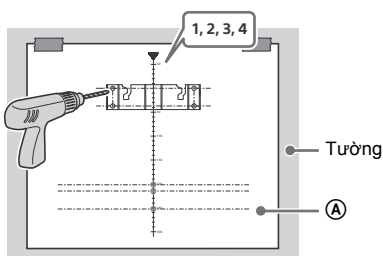


5 Bóc Mẫu giấy ① ra khỏi tường.

6 Dùng vít lắp Đế treo tường ② vào tường đúng cách (đường kính 8 mm, không được cung cấp).

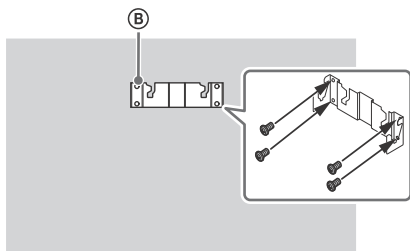


Chuẩn bị lắp đặt TV

- 1 Lắp pin (trên mặt sau của Phần bảo vệ bộ ©) vào lỗ trên Bộ B, rồi gập Phần bảo vệ bộ © lên. Đảm bảo Phần bảo vệ bộ © được chốt chắc chắn vào Bộ B.

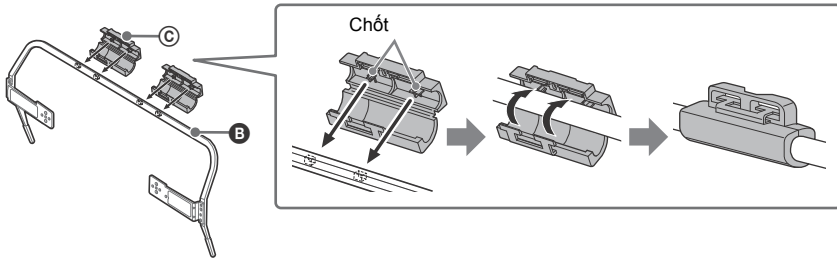


- 2 Dùng vít D được cung cấp để lắp bộ B vào TV. Lắp Miếng đệm E vào lỗ được biểu thị bằng dấu tam giác Δ.

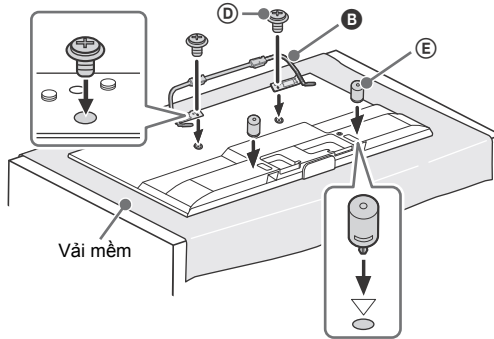


Lưu ý

- Bạn cũng có thể sử dụng một số cổng ở phía sau TV khi sử dụng kiểu lắp này.
- Kết nối cáp chuyển đổi analog (Tính khả dụng tùy thuộc vào quốc gia/khu vực/kiểu TV) nếu bạn cần sử dụng hốc VIDEO IN 1.

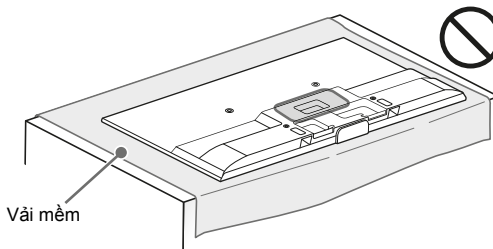

Lắp TV lên tường

- 1 Đảm bảo kết nối và bó các cáp trước khi lắp TV lên tường.
- 2 Lắp TV lên tường. Sau đó, đảm bảo Phần bảo vệ bộ © được chốt chắc chắn vào Đế treo tường ② và Miếng đệm ⑤ chạm vào tường.

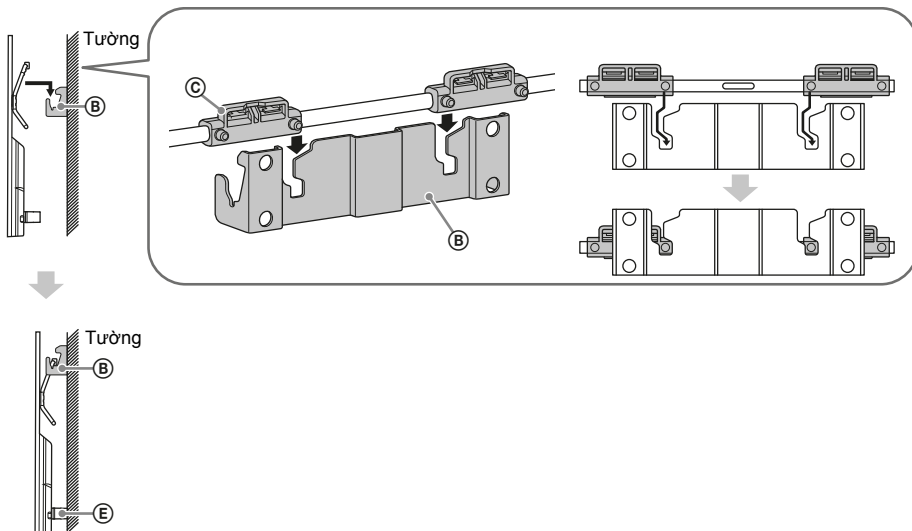


VN

Kích thước của vị trí lỗ trên tường

Cung cấp thông tin sau cho nhà thầu được cấp phép nếu cần.

Sử dụng vít (đường kính 8 mm, không được cung cấp) để lắp Đế treo tường ② lên tường.

Đảm bảo sử dụng Mẫu giấy ① được cung cấp cho biết vị trí thực tế của Đế treo tường ② để lắp đặt dễ dàng.

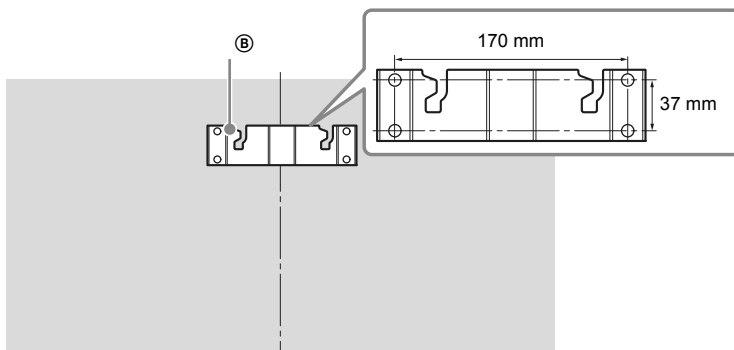

Sử dụng Giá đỡ treo tường tùy chọn

Hướng dẫn sử dụng cho TV này chỉ thể hiện các bước chuẩn bị cho việc lắp TV trước khi lắp sản phẩm lên tường.

Với khách hàng:

Vì các lý do an toàn và nhằm bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến bạn nên để đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony lắp đặt TV của bạn. Không cố gắng tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:

Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.


Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này, đặc biệt là để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường. Đảm bảo giao cho các đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony tiến hành lắp đặt sản phẩm này lên tường và chú ý kỹ đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Sử dụng Giá đỡ treo tường SU-WL450 (không được cung cấp) để lắp đặt TV trên tường.

Khi lắp Giá đỡ treo tường, bạn cũng cần tham khảo Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn lắp đặt được cung cấp theo Giá đỡ treo tường.



Lưu ý

- Bảo đảm rằng bạn giữ các vít đã tháo ở nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ em.
- Xem trang 2 (Thông tin An toàn) và trang 5 (Cảnh báo) về GIÁ ĐỖ TREO TƯỜNG trước khi tiến hành lắp Giá đỡ treo tường.
- Nếu Bệ đỡ bàn được lắp vào TV, trước tiên, hãy tháo Bệ đỡ bàn.
- Đặt TV với màn hình úp xuống trên một bề mặt phẳng và ổn định, được phủ bằng một tấm vải dày, mềm, lớn hơn TV, khi siết chặt Bệ hoặc khi tháo Bệ để bàn khỏi TV nhằm tránh làm hỏng bề mặt của màn hình LCD.
- Khi lắp lại Bệ đỡ bàn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh để siết chặt các vít (đã tháo ra trước đó) vào các lỗ ban đầu ở phía sau TV.

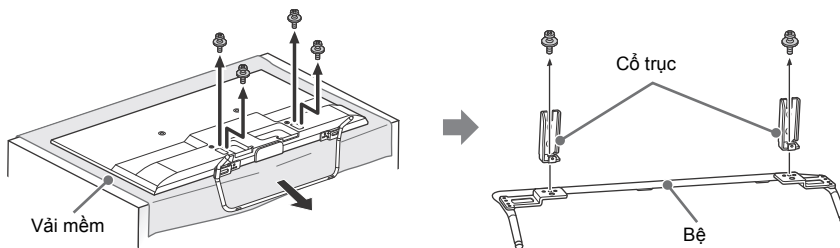

SU-WL450

- 1** Lắp Đồ gá treo tường **1** (được cung cấp kèm theo TV) vào phía sau TV (sao cho chi tiết này song song với tường).

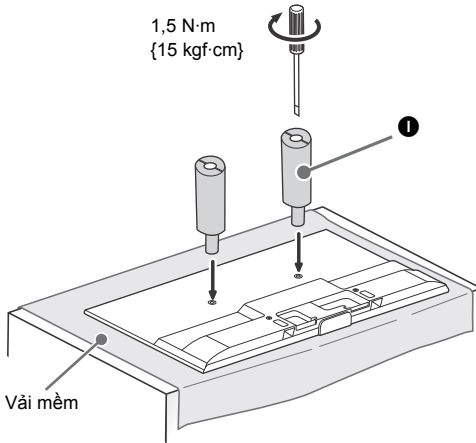


VN

Lưu ý

- Nếu sử dụng tua vít điện, đặt mô men xoắn siết chặt xấp xỉ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Hãy đảm bảo siết chặt Đồ gá treo tường khi lắp vào TV.
Chỉ dùng tua vít đầu phẳng để lắp Đồ gá treo tường. Dùng một dụng cụ khác có thể dẫn đến siết quá mức Đồ gá treo tường và làm hỏng TV.

- 2** Đảm bảo tường phải có đủ không gian cho TV và có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV. Tham khảo bảng sau khi lắp TV lên tường. Xem page 23-25 (Thông số Kỹ thuật) để biết trọng lượng của TV.

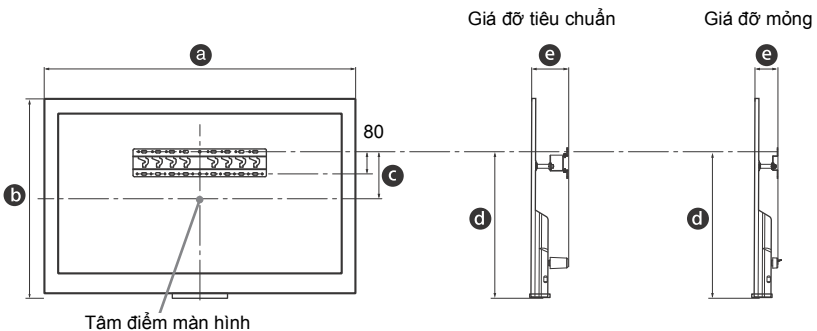

Tên model KDL-	Kích thước màn hình		Kích thước tâm màn hình	Chiều dài treo			
	a	b	c	d		e	
				Giá đỡ tiêu chuẩn	Giá đỡ móng	Giá đỡ tiêu chuẩn	Giá đỡ móng
55W800C	1.230	715	99	464	463	123	81
50W800C	1.116	654	127	464	464	122	80
43W800C	962	565	173	464	464	122	80

Lưu ý


- Các số liệu ở bảng trên có thể khác nhau đôi chút phụ thuộc vào việc lắp đặt.
- Khi TV được lắp đặt trên tường, phần trên TV hơi nghiêng về phía trước.

3 Lắp chi tiết Đồ gá cho Giá đỡ treo tường. Kiểm tra các chi tiết Đồ gá bằng cách tham khảo mục “1” trong Hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ treo tường.

Lưu ý

- Nếu bạn sử dụng tua vít điện, hãy đặt mô men siết ở mức xấp xỉ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Bảo đảm rằng bạn đặt các chi tiết chưa dùng ở nơi an toàn để sử dụng sau. Giữ lại quyền hướng dẫn sử dụng để tham khảo về sau.


Giá đỡ tiêu chuẩn

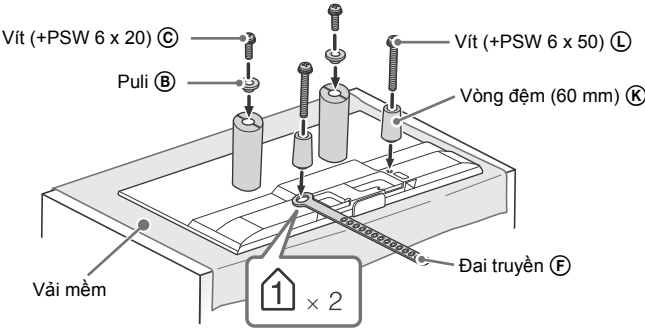


Giá đỡ móng

Lưu ý

- Bạn cũng có thể sử dụng một số cổng ở phía sau TV khi sử dụng kiểu lắp này.
- Kết nối cáp mở rộng analog (Tính khả dụng tùy thuộc vào quốc gia/khu vực/kiểu TV) nếu bạn cần sử dụng hốc → / → VIDEO IN 1.

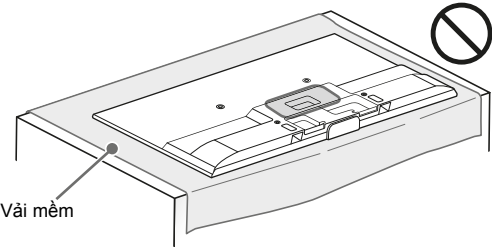

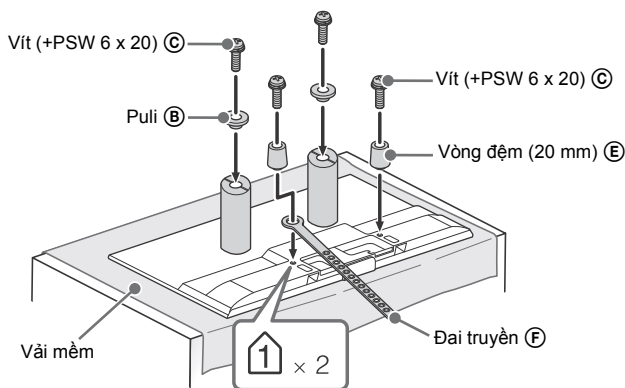


4 Cắm các dây cáp cần thiết vào TV.

Lưu ý

- Bạn không thể tiếp cận bất kỳ cổng nào sau khi lắp TV lên tường.

5 Lắp TV vào Đế. Tham khảo mục “5” trong Hướng dẫn lắp đặt và phần “Lắp TV lên tường” trong Hướng dẫn sử dụng được cung cấp theo Giá đỡ treo tường.

Tên model KDL-	Vị trí của móc treo
55W800C/ 50W800C/ 43W800C	a

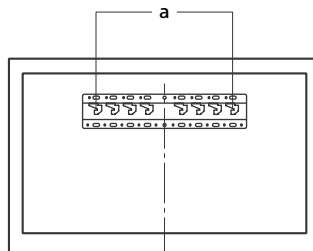

Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng được cung cấp theo Giá đỡ treo tường để lắp đặt TV trên tường.

Xử lý sự cố

Để cập nhật phần mềm TV của bạn, bạn cần tải xuống thông tin phần mềm mới nhất qua hệ thống truyền phát kỹ thuật số hoặc qua internet và cập nhật phần mềm. Chọn [Cập nhật ngay] để bắt đầu cập nhật phần mềm. Đèn báo LED lóe sáng màu trắng khi phần mềm đang cập nhật. Không rút dây nguồn AC trong khi đang cập nhật phần mềm. Nếu bạn làm vậy, quá trình cập nhật phần mềm có thể không hoàn tất và có thể dẫn đến trục trặc phần mềm. Quá trình cập nhật phần mềm có thể mất tối đa 30 phút. Nếu bạn không muốn cập nhật phần mềm tự động, hãy nhấn **HOME** và chọn [Trợ giúp] → [Cập nhật phần mềm hệ thống] → [Tải Phần mềm Tự động] → [Tắt].

Khi bạn rút phích cắm TV và cắm lại, TV có thể không bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV vì cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng 10 đến 20 giây, sau đó bật lại.

Khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ, hãy đếm số chớp sáng bao nhiêu lần (mỗi lần cách nhau 3 giây).

Nếu đèn LED phát sáng màu đỏ, hãy khởi động lại TV bằng cách ngắt kết nối dây dẫn điện lưới trong hai phút, rồi bật TV.

Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với đại lý của bạn hoặc trung tâm dịch vụ của Sony về số lần đèn báo LED lóe sáng màu đỏ (mỗi lần cách nhau ba giây). Ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn điện lưới) và báo cho đại lý bán TV của bạn hoặc trung tâm dịch vụ của Sony về cách đèn báo nhấp nháy (số lần nháy).

Khi đèn LED rọi sáng không sáng, hãy kiểm tra các mục như sau.

Bạn cũng có thể tham khảo [Xử lý sự cố] trong Hướng dẫn trợ giúp hoặc tiến hành tự chẩn đoán bằng cách chọn [Trợ giúp] → [Tự chẩn đoán]. Nếu sự cố vẫn còn thì hãy để nhân viên bảo dưỡng có đủ chuyên môn bảo dưỡng TV của bạn.

Sự cố và giải pháp

Không có hình (màn hình tối đen) và không có âm thanh.

- Kiểm tra kết nối cáp/ăngten (dây ăngten).
- Nối TV với ổ cắm điện AC và nhấn $\odot$ trên TV hoặc điều khiển từ xa.

Một số chương trình không thể điều chỉnh được.

- Kiểm tra kết nối cáp/ăngten (dây ăngten).

Điều khiển từ xa không hoạt động.

- Thay pin.

Quên mật khẩu [Khóa trẻ em].

- Nhập 9999 cho mã PIN. (Mã PIN 9999 luôn được chấp nhận).

Khu vực xung quanh TV bị nóng lên.

- Khi TV được sử dụng trong một thời gian dài, khu vực xung quanh TV sẽ bị nóng lên. Bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào đó.


Âm thanh hoặc video bị treo, màn hình trắng hoặc TV không phản ứng với các nút trên TV hoặc điều khiển từ xa.

- Tiến hành thao tác cầm lại TV bằng cách rút dây nguồn AC và để trong 2 phút, sau đó cắm lại dây nguồn.

Không thể xác định vị trí nút $\odot$, CH+/-, $\triangle$ +/-, $\square$ và TV trên TV.

- Xem hình minh họa bên dưới để biết vị trí các nút trên TV.


Mặt sau của TV

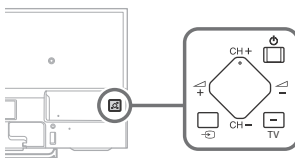

Đèn LED rọi sáng được bật.

- Nếu bạn không muốn bật Đèn LED rọi sáng, bạn có thể tắt.

Bấm **HOME**, rồi chọn [Cài đặt] → [Đèn LED rọi sáng] → [Tắt].

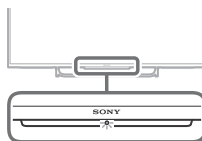

Không thể kết nối với bộ định tuyến không dây qua WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Nếu bạn sử dụng bảo mật WEP, hãy chọn [Dễ] → [Wi-Fi] → [Kết nối bằng danh sách quét]. Sau đó, chọn tên mạng (SSID) mà bạn muốn kết nối.

Không thể tìm thấy tên mạng yêu cầu trong thiết lập mạng.

- Chọn [[Nhập thủ công]] và nhấn $\oplus$ để nhập tên mạng.

Thông số kỹ thuật

Hệ thống

Hệ thống Panel

LCD Pa-no (Màn hình tinh thể lỏng), Độ sáng nền LED

Hệ TV

Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng

Analog: B/G, I, D/K, M hoặc M/N

Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2 hoặc SBTVD

Hệ màu/video

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Kỹ thuật số: Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp

Độ phủ kênh

Analog: UHF/VHF/Cáp, Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng.

Kỹ thuật số: UHF/VHF, Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng.

Ngõ ra âm thanh

10 W + 10 W

Công nghệ không dây

Giao thức IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth Phiên bản 4.1

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra

Ăngten/cáp

Đầu ra 75 ohm cho VHF/UHF

VIDEO IN 1

Ngõ vào video/âm thanh (giắc cắm mini)

COMPONENT IN

YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Ngõ vào âm thanh (chấu cắm phono)

VIDEO IN 2

Ngõ vào video (chân cắm phono thông dụng với ngõ vào chữ Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Định dạng PC

Video (3D):

Kết hợp khung hình: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p

Song song: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Trên-Dưới: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Âm thanh: PCM tuyến tính kênh 5,1: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 và 192 kHz, 16, 20 và 24 bit, Dolby Digital và DTS

ARC (Audio Return Channel) (chỉ dành cho HDMI IN 4)

MHL (thông dụng với HDMI IN 1)

Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Video (3D):

Song song: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Trên-Dưới: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Âm thanh: PCM tuyến tính kênh 5,1: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 và 192 kHz, 16, 20 và 24 bit, Dolby Digital và DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Cổng quang kỹ thuật số (PCM hai kênh tuyến tính, Dolby Digital, DTS)

HDMI 3 AUDIO IN

Ngõ vào âm thanh analog (Giắc mini stereo)

AUDIO OUT (Giắc mini stereo)

Tai nghe, Ngõ ra âm thanh, Loa Subwoofer

Ψ1, Ψ2 (ngoại trừ kiểu dành cho Úc và New Zealand)

Cổng USB

Ψ1, Ψ2 (HDD REC)*4 (Chỉ kiểu dành cho Úc và New Zealand)

Cổng thiết bị HDD USB (chỉ dành cho Ψ2), Cổng USB

DC IN 19.5 V

Ngõ vào bộ đổi nguồn AC

LAN

Đầu nối 10BASE-T/100BASE-TX (Tùy vào môi trường hoạt động của mạng, tốc độ kết nối có thể khác nhau. Tốc độ liên lạc và chất lượng liên lạc của 10BASE-T/100BASE-TX không được đảm bảo cho TV này.)

Các thông số khác

Phụ kiện tùy chọn

Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng: RMF-TX100E

Giá đỡ treo tường: SU-WL450

Loa Subwoofer không dây: SWF-BR100

Cáp MHL: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30

Kính 3D Chủ động: TDG-BT500A



Nhiệt độ vận hành

0 °C – 40 °C

Công suất và những thông số khác

Điện áp sử dụng

19,5 V DC với bộ đổi nguồn AC
Định mức: Ngõ vào 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Mức tiết kiệm năng lượng (Chỉ dành cho Jordan và Mauritius)
KDL-55W800C: A+
KDL-50W800C: A+
KDL-43W800C: A+

Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ.)

KDL-55W800C: 55 inch / 138,8 cm
KDL-50W800C: 50 inch / 125,7 cm
KDL-43W800C: 43 inch / 108,0 cm

Điện năng tiêu thụ (Chỉ dành cho Jordan và Mauritius)

Ở chế độ [Tiêu chuẩn]

KDL-55W800C: 75,0 W
KDL-50W800C: 72,0 W
KDL-43W800C: 55,0 W

Ở chế độ [Sống động]

KDL-55W800C: 104,0 W
KDL-50W800C: 94,0 W
KDL-43W800C: 82,0 W

Năng lượng tiêu thụ bình quân hàng năm*¹ (Chỉ dành cho Jordan và Mauritius)

KDL-55W800C: 104 kWh
KDL-50W800C: 100 kWh
KDL-43W800C: 76 kWh

Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*^{2,3} (Chỉ dành cho Jordan và Mauritius)

KDL-55W800C: 0,50 W
KDL-50W800C: 0,50 W
KDL-43W800C: 0,50 W

* Thông tin này chỉ dành cho EU và các quốc gia khác có quy định liên quan dựa theo quy định dán nhãn năng lượng của EU.

Độ phân giải màn hình

1.920 điểm (chiều ngang) × 1.080 dòng (chiều dọc)

Điện năng tiêu thụ

KDL-55W800C: 104 W
KDL-50W800C: 94 W
KDL-43W800C: 82 W

Kích thước (Xấp xỉ.) (r × c × s)

Có Bệ để bàn

KDL-55W800C: 1.230 × 753 × 210 mm
KDL-50W800C: 1.116 × 691 × 191 mm
KDL-43W800C: 962 × 602 × 179 mm

Không có Bệ để bàn

KDL-55W800C: 1.230 × 715 × 61 mm
KDL-50W800C: 1.116 × 654 × 59 mm
KDL-43W800C: 962 × 565 × 59 mm

Khối lượng (Xấp xỉ.)

Có Bệ để bàn

KDL-55W800C: 18,0 kg
KDL-50W800C: 14,6 kg
KDL-43W800C: 11,8 kg

Không có Bệ để bàn

KDL-55W800C: 17,0 kg
KDL-50W800C: 13,7 kg
KDL-43W800C: 10,9 kg

*¹ Năng lượng tiêu thụ mỗi năm, dựa trên điện năng tiêu thụ của TV hoạt động 4 giờ mỗi ngày trong 365 ngày.
Năng lượng tiêu thụ thực tế sẽ tùy thuộc vào cách sử dụng TV.

*² Đạt tới mức điện năng đã chỉ định ở chế độ chờ sau khi TV hoàn thành các quá trình nội bộ cần thiết.

*³ Mức tiêu thụ điện trong thời gian chờ sẽ Tăng khi mạng được kết nối.

*⁴ Chỉ có ở khu vực/quốc gia giới hạn/kiểu TV.

Lưu ý

- Các phụ kiện tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào quốc gia/vùng/kiểu TV/kho dự trữ.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- TV này tích hợp cả MHL 2.

Lưu ý về chức năng TV kỹ thuật số

- Mọi chức năng có liên quan đến TV kỹ thuật số (**DV3**) sẽ chỉ hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực có phát tín hiệu kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 và H.264/MPEG-4 AVC). Hãy xác nhận với đại lý tại địa phương của bạn xem bạn có thể nhận được tín hiệu DVB-T/DVB-T2 ở nơi sinh sống hay không.
- TV này tuân thủ các thông số kỹ thuật của DVB-T/DVB-T2, nhưng khả năng tương thích với các chương trình kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2 trong tương lai không được bảo đảm.
- Một số chức năng TV kỹ thuật số có thể không khả dụng ở một vài quốc gia/khu vực.

Thông tin thương hiệu

- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface và logo HDMI là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.
Dolby và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu của Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" và BRAVIA là các thương hiệu của Sony Corporation.

- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, logo và tiêu đề quảng cáo của Gracenote và logo “Powered by Gracenote” là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Gracenote tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast và Wi-Fi Protected Setup là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- MHL, Mobile High-Definition Link và logo MHL là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của MHL Licensing, LLC.
- Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem <http://patents.dts.com>.
Được sản xuất theo sự cho phép của DTS, Inc.
DTS, Symbol, & DTS và Symbol là các thương hiệu đã đăng ký và DTS Digital Surround là thương hiệu của DTS, Inc. © DTS, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.
- Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
- Ký hiệu từ và các logo Bluetooth® thuộc về Bluetooth SIG, Inc. và việc Sony Corporation sử dụng các ký hiệu đó theo sự cấp phép. Các thương hiệu và tên thương mại khác thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
- TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



Table des matières

Consignes de sécurité 2

Précautions 5

Pièces et commandes 7

 Commandes et voyants 7

 Entrées et sorties 8

Utilisation de la télécommande 10

 Description des pièces de la télécommande 10

Raccordement au téléviseur 12

Installation du téléviseur au mur 14

 Utilisation du support de table de votre téléviseur en tant que support de fixation murale (À l'exception du modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.) 14

 Utilisation d'un support de fixation murale en option 19

Dépannage 23

 Problèmes et solutions 23

Spécifications 24

Introduction

Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Remarque

- Avant d'utiliser le téléviseur, lisez les « Consignes de sécurité » (page 2).
- Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans ce mode d'emploi.
- Les images et illustrations reprises dans ce manuel et dans le Guide de démarrage sont fournies pour référence uniquement et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.

Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation du téléviseur se trouvent à l'arrière du téléviseur. Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et le numéro de série de l'alimentation secteur se trouvent au bas de l'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT


Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple rayon du soleil, feu ou toute source de chaleur similaire.

Installation/Mise en place


Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le téléviseur sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou ne soit endommagé.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
 - Support de fixation murale (fourni) (À l'exception du modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.)
 - Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale lorsque vous fixez les crochets de montage (Support)/support de fixation murale au téléviseur. Les vis fournies sont usinées comme décrit dans l'illustration, quand elles sont mesurées à partir de la surface de fixation des crochets de montage (Support)/support de fixation murale. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de support de fixation murale. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.
 - Support de fixation murale (fourni)

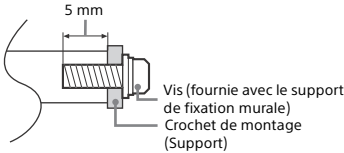


— Support de fixation murale SU-WL450

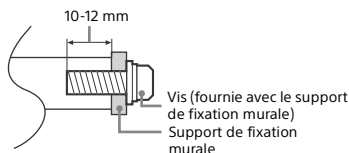

Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau LCD ni sur le cadre qui entoure l'écran.

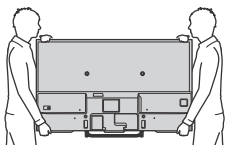


- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

Aération


- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

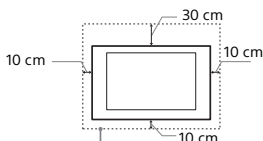

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.


Installation sur pied



Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
 - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
 - N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

La circulation de l'air est bloquée.

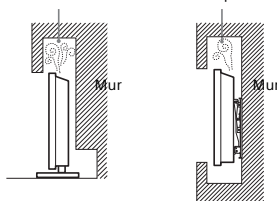

Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- La forme de la fiche secteur fournie avec le téléviseur varie selon les régions. Veillez à raccorder le cordon d'alimentation secteur fourni approprié avec la fiche adaptée à la prise de courant.
- N'utilisez que les cordons d'alimentation fournis par Sony, et jamais d'autres marques.
- Insérez la fiche à fond dans la prise de courant.
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 100-240 V CA uniquement.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant toute intervention ou tout déplacement du téléviseur.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarque

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

REMARQUE SUR L'ALIMENTATION SECTEUR

Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout incendie ou électrocution, ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple des vases, sur l'appareil.

N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, par exemple sur une étagère ou toute unité similaire.

- Veillez à ce que la prise secteur soit installée à proximité de l'appareil et soit aisément accessible.
- Veillez à utiliser l'alimentation secteur et le cordon d'alimentation secteur fournis. Sinon, vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement.
- Raccordez l'alimentation secteur à une prise secteur aisément accessible.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation secteur autour de l'alimentation secteur. Le fil central pourrait se couper et/ou vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur.
- Ne touchez pas l'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Si vous observez une anomalie au niveau de l'alimentation secteur, débranchez-la immédiatement de la prise secteur.
- Le téléviseur reste sous tension tant qu'il est raccordé à la prise secteur, même s'il est éteint.



- Dans la mesure où l'alimentation secteur chauffe quand elle est utilisée pendant une période prolongée, elle risque d'être chaude quand vous la touchez avec les mains.

Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

Lieu :

- A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.
- Si le téléviseur est placé dans les vestiaires de thermes ou de bains publics, le soufre dans l'atmosphère, etc., risque de l'endommager.



- Pour une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à un éclairage direct ou aux rayons directs du soleil.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'une zone à une zone chaude. Les changements brusques de température ambiante peuvent entraîner une condensation de l'humidité. Le téléviseur peut alors diffuser des images et/ou des couleurs de qualité médiocre. Dans une telle éventualité, laissez l'humidité s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.


Environnement :

- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.). Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur dans un espace humide ou poussiéreux ni dans une pièce pleine de vapeur ou de fumée grasse (près de tables de cuisson ou d'humidificateurs). Il pourrait en résulter un incendie, des risques d'électrocution ou des déformations.
- N'installez pas le téléviseur à des endroits sujets à des températures extrêmes, par exemple la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur ou d'un ventilateur soufflant de l'air chaud. Il peut en résulter une surchauffe du téléviseur, susceptible de déformer le boîtier et/ou d'entraîner le dysfonctionnement du téléviseur.



Situation :

- N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, sans son boîtier ou avec des accessoires non recommandés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur de la prise de courant et de la prise d'antenne.
- N'installez pas le téléviseur de manière saillante dans un espace ouvert. Des personnes pourraient se blesser ou l'endommager ou des objets pourraient se heurter au téléviseur.

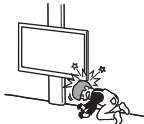

Eclats et projections d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fissure, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution.

Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Toutefois, certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

Avec les enfants

- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

Si vous rencontrez les problèmes suivants...

Eteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'un des problèmes suivants devait survenir.

Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

Si :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise de courant est de mauvaise qualité.
- Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
- Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

À propos de la température du moniteur LCD

Si vous utilisez le moniteur LCD pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone entourant le panneau. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

SUPPORT DE FIXATION MURALE

Les informations ci-dessous décrivent la manipulation correcte du support de fixation murale. Veuillez à lire attentivement ces informations et utilisez correctement le support de fixation murale.

A l'attention des clients :


Veuillez à respecter les précautions de sécurité suivantes pour prévenir des blessures graves par feu, choc électrique, renversement du produit ou chute du produit.

- Veuillez à confier l'installation à un installateur agréé et tenez les jeunes enfants à l'écart pendant l'installation.
- Veuillez confier le déplacement ou le démontage du téléviseur à des installateurs agréés.
- Ne retirez pas de vis, etc., après le montage du téléviseur.
- N'altérez pas les pièces du support de fixation murale.
- Ne montez pas d'autres équipements que le produit spécifié.
- N'appliquez pas d'autres poids que le téléviseur sur le support de fixation murale.
- Ne vous appuyez pas sur ou vous suspendez du téléviseur.
- Ne manipulez pas le téléviseur avec trop de force pendant le nettoyage ou l'entretien.

A l'attention des revendeurs Sony et installateurs :

Les instructions suivantes sont uniquement à l'attention des revendeurs et des installateurs Sony. Veuillez à lire les précautions de sécurité décrites ci-dessous et apportez une attention toute particulière à la sécurité pendant l'installation, l'entretien et le contrôle de ce produit.

- Lorsque vous manipulez ou montez le téléviseur, tenez-le par les côtés. Ne soulevez pas le téléviseur par son support.

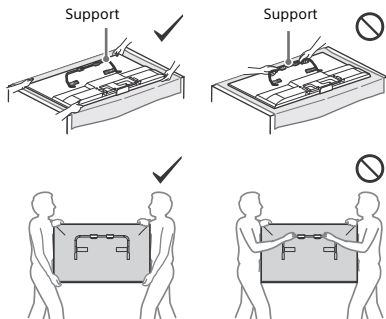


- N'installez pas le support de fixation murale sur les surfaces où les coins ou côtés du téléviseur sont en saillie par rapport à la surface du mur.



- N'installez pas le téléviseur sur ou sous un climatiseur.

- Veuillez à installer le support de fixation murale solidement en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Si l'une de vis est desserrée ou tombe, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou occasionner des dommages matériels.



- Veuillez à bien utiliser les vis en suivant les instructions fournies dans ce mode d'emploi. Si vous utilisez des articles de remplacement, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures physiques à une personne ou endommager le téléviseur.
- Veuillez à fixer correctement le support en suivant la procédure expliquée dans ce mode d'emploi.
- Veuillez à serrer les vis fermement à la position indiquée.
- Veuillez à ne pas soumettre le téléviseur à des chocs pendant l'installation.
- Veuillez à installer le téléviseur à un mur perpendiculaire et lisse à la fois.
- Après avoir correctement installé le téléviseur, fixez les câbles de façon appropriée.
- Évitez que le câble d'alimentation secteur ou le câble de raccordement soient pincés, cela pourrait mettre à nu les fils conducteurs et provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.



Précautions

Regarder la télévision

- Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (comme des troubles de la vue, de la fatigue ou des nausées) lorsqu'elles regardent des images vidéo 3D ou jouent à des jeux 3D stéréoscopiques. Sony recommande à tous les téléspectateurs de faire des pauses régulières lorsqu'ils regardent des images vidéo 3D ou jouent à des jeux 3D stéréoscopiques. La durée et la fréquence des pauses varient en fonction des personnes. À vous de décider ce qui vous convient le mieux. Si vous ressentez la moindre gêne, il vous est conseillé d'arrêter de regarder les images vidéo 3D ou d'arrêter de jouer aux jeux 3D stéréoscopiques jusqu'à ce que la gêne disparaisse. Consultez un docteur si vous le jugez nécessaire. Il est également conseillé de relire (i) le manuel d'instructions de tous les périphériques utilisés avec la télévision et (ii) de consulter notre site Internet (<http://www.sony-asia.com/support>) pour avoir les dernières informations. La vue des jeunes enfants (particulièrement ceux qui ont moins de six ans) est encore en plein développement. Consultez votre docteur (comme un pédiatre ou un ophtalmologue) avant d'autoriser les jeunes enfants à regarder des images vidéo 3D ou à jouer à des jeux 3D stéréoscopiques. Les adultes doivent surveiller les jeunes enfants pour vérifier qu'ils suivent bien les recommandations données ci-dessus.
- N'utilisez pas, ne rangez pas ou ne laissez pas les lunettes 3D ou la batterie près du feu ou dans des endroits où la température est élevée, notamment sous les rayons directs du soleil ou dans des véhicules laissés en plein soleil.
- Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un effort.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Ecran LCD

- Bien que l'écran LCD soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran LCD et n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le filtre avant, ne l'effleurez pas et ne placez pas d'objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran LCD être endommagé.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un environnement froid, l'image peut apparaître sale ou sombre. Ce n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que la température augmente.
- Une image rémanente peut apparaître lorsque des images fixes sont affichées en continu. Elle peut disparaître au bout d'un certain temps.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.
- L'écran LCD contient une petite quantité de cristaux liquides. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut de cet équipement.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.

Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l'écran, respectez les précautions suivantes.

- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.
- Ne jamais vaporiser d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Le liquide pourrait couler au bas de l'écran ou sur les parties extérieures, voire pénétrer dans le téléviseur et l'endommager.



- N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface de l'écran et le matériau du boîtier.
- Le nettoyage régulier des ouvertures de ventilation est recommandé pour assurer une ventilation correcte.
- Si l'angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier pour éviter qu'il ne se désolidarise et tombe de son pied.

Appareils optionnels

Éloignez le téléviseur de tout appareil ou équipement optionnel émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.

Fonction sans fil de l'appareil

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un équipement médical (stimulateur cardiaque, par exemple), car cela pourrait altérer le bon fonctionnement de ce dernier.
- Même si cet appareil émet/reçoit des signaux brouillés, soyez attentif aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout problème que cela pourrait entraîner.

Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande


- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

SUPPORT DE FIXATION MURALE

- Si vous utilisez le téléviseur installé sur le support de fixation murale pendant une période prolongée, le mur situé derrière ou au-dessus du téléviseur peut être décoloré ou le papier pourrait se décoller, selon le matériau du mur.
- Appuyez sur SOCIAL VIEW pour discuter avec vos amis tout en regardant la télévision. Les fonctions disponibles dans Social Viewing peuvent varier selon le modèle de téléviseur/la région/le pays.
- N'utilisez pas le support de fixation murale à un emplacement sujet à des vibrations mécaniques.

Pièces et commandes

Commandes et voyants

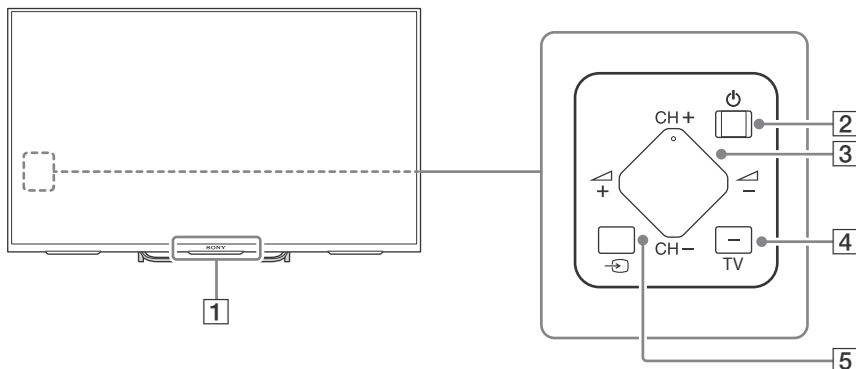

FR

1 Capteur de télécommande*1 / Capteur de lumière*1 / DEL d'éclairage / Émetteur de synchronisation 3D*1

La DEL d'éclairage s'allume ou clignote selon l'état du téléviseur.

- Blanc
Lors de la mise sous tension du téléviseur/ en mode sans image/lors de la mise à jour du logiciel, etc.
- Cyan
Lors de la connexion sans fil à un périphérique mobile.
- Rose*2
Mode d'enregistrement.
- Orange
La minuterie est activée.

2 (Alimentation)

3 CH +/- (Chaîne) +/- (Volume)

4 TV


Commutez sur une chaîne télévisée ou une entrée provenant d'autres applications.

5 (Sélection de l'entrée)

Pour afficher et sélectionner la source d'entrée.

*1 Ne posez aucun objet à proximité du capteur.

*2 Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur.

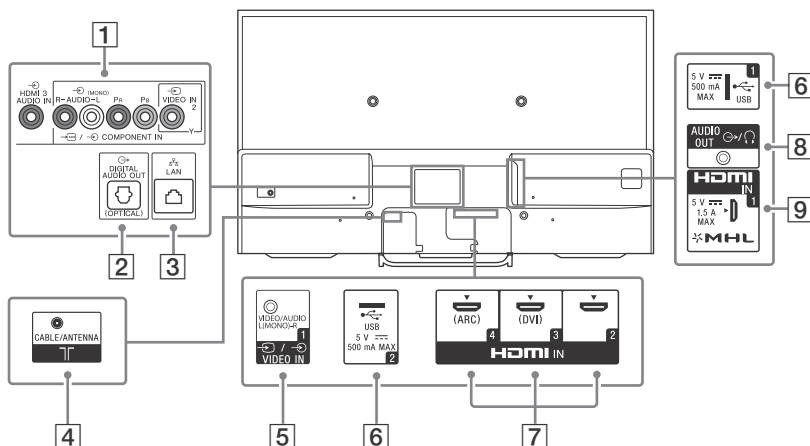

1 VIDEO IN 2, COMPONENT IN

- Pour une connexion composite : Utilisez VIDEO IN 2 et (L/R) sous (COMPONENT IN)*1.
- Pour une connexion composante : Utilisez Y, PB, PR, et (L/R).

HDMI 3 AUDIO IN

Pour une connexion audio analogique HDMI 3.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 LAN

4 CABLE/ANTENNA

Pour le raccordement de votre câble ou antenne.

5 VIDEO IN 1

Pour une connexion composite, utilisez le câble d'extension analogique fourni*1*2.

6 USB 1/2

(À l'exception du modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.)

USB 1/2 (HDD REC)*2*3

(Modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande uniquement.)

- Le raccordement d'un grand périphérique USB peut interférer avec les autres périphériques raccordés.
- Pour raccorder un grand périphérique USB, branchez-le à la prise USB 1.

7 HDMI IN 2/3/4

- Si le périphérique est doté d'une prise DVI, raccordez-la à HDMI IN 3 via un adaptateur d'interface DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio du périphérique à HDMI 3 AUDIO IN.
- En cas de raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez HDMI IN 4. Sinon, un raccordement supplémentaire avec DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.

8 AUDIO OUT

Pour écouter le son du téléviseur par l'intermédiaire de l'appareil raccordé, appuyez sur **HOME**. Sélectionnez [Paramètres] → [Son] → [Sortie casque/audio], puis sélectionnez l'élément de votre choix.

9 HDMI IN 1/MHL

Vous pouvez raccorder votre périphérique MHL (Mobile High-definition Link) à l'aide d'un câble MHL de qualité HD.


*1 Si l'appareil est de type mono, raccordez-le à la prise audio L (MONO).

*2 Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur.

*3 La fonction HDD REC sera disponible courant 2015.
Vous recevrez la fonction HDD REC automatiquement en tant que mise à niveau du logiciel. Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à Internet. Si vous n'avez pas de connexion réseau, vous pourrez télécharger le logiciel depuis le site Web d'assistance de Sony en utilisant votre PC. Pour plus de détails sur la mise à niveau, visitez le site Web d'assistance de Sony. Pour rester informé de la date de sortie exacte, abonnez-vous à
Australie
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
Nouvelle-Zélande
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.

Utilisation de la télécommande

Description des pièces de la télécommande

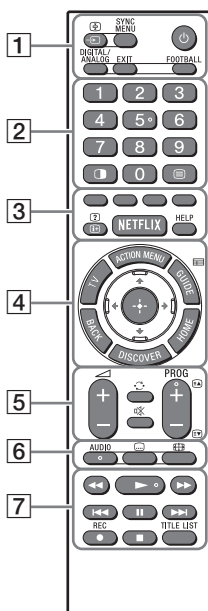

1 (Sélection de l'entrée/Maintien du Têlétexte)

En mode TV : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée.

En mode Têlétexte : maintenez la page en cours.

SYNC MENU*1

Affichez le menu BRAVIA Sync.

(Veille du téléviseur)

Mettez le téléviseur sous ou hors tension (mode veille).

DIGITAL/ANALOG

Passez du mode numérique au mode analogique et vice versa.

EXIT

Revenez à l'écran précédent ou quittez le menu. Quand un service d'application interactive est disponible, appuyez sur cette touche pour quitter le service.

FOOTBALL*1

Activez ou désactivez le mode Football live (lorsque cette fonction est disponible).

2 **Touches numériques**

(Images jumelles/PIP)*1*3

Affichez simultanément deux images.

(Têlétexte)

Affichez les informations de Têlétexte.

3 **Touches de couleurs**

Exécutez la fonction correspondante à ce moment.

(Affichage des infos/du Télétex^{te})*¹

Affichez des informations.

NETFLIX*¹

Accédez au service en ligne « NETFLIX ».

HELP

Affichez le menu Aide.

4 ACTION MENU

Affichez une liste des fonctions contextuelles.

TV*¹

Commutez sur une chaîne télévisée ou une entrée provenant d'autres applications.

GUIDE/*¹

Affichez le guide des programmes numériques.

BACK

Revenez à l'écran précédent.

HOME

Affichez le menu Accueil du téléviseur.

DISCOVER

Affichez la barre de contenu pour rechercher du contenu.

(Sélection/validation des options)

5 +/- (Volume)

Réglez le volume.

(Saut)

Basculez entre deux chaînes ou entrées. Le téléviseur affiche successivement la chaîne ou l'entrée en cours et la dernière chaîne ou entrée sélectionnée.

(Coupure du son)

Coupez le son. Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le son.

PROG +/-//

En mode TV : sélectionnez la chaîne.

En mode Télétex^{te} : sélectionnez la page suivante () ou précédente ()

6 AUDIO

Modifiez la langue du programme en cours de visionnage.

(Réglage des sous-titres)

Activez ou désactivez les sous-titres (lorsque cette fonction est disponible).

(Mode Grand écran)*¹

Modifiez le format d'écran.

7

Utilisez du contenu multimédia sur le téléviseur et le périphérique compatible BRAVIA Sync raccordé.

● REC*¹*²

Enregistrez le programme en cours à l'aide de la fonction d'enregistrement sur USB HDD.

TITLE LIST*¹

Affichez la liste des titres.

*¹ L'emplacement, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre pays/région/modèle de téléviseur.

*² La fonction HDD REC sera disponible courant 2015. Vous recevrez la fonction HDD REC automatiquement en tant que mise à niveau du logiciel. Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à Internet. Si vous n'avez pas de connexion réseau, vous pourrez télécharger le logiciel depuis le site Web d'assistance de Sony en utilisant votre PC. Pour plus de détails sur la mise à niveau, visitez le site Web d'assistance de Sony. Pour rester informé de la date de sortie exacte, abonnez-vous à Australie <http://www.sony.com.au/braviausbrecording> Nouvelle-Zélande <http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.


*³ La fonction Images jumelles sera disponible à courant 2015. Vous recevrez la fonction Images jumelles automatiquement en tant que mise à niveau du logiciel réseau. Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à Internet. Si vous n'avez pas de connexion réseau, vous pourrez télécharger le logiciel depuis le site Web d'assistance de Sony en utilisant votre PC. Pour plus de détails sur la mise à niveau, visitez le site Web d'assistance de Sony.

Raccordement au téléviseur


Remarque

- Pour raccorder le câble au câble ou à l'antenne, serrez-le uniquement à la main, car un raccordement trop serré peut endommager le téléviseur.

Pour raccorder avec un câble HDMI

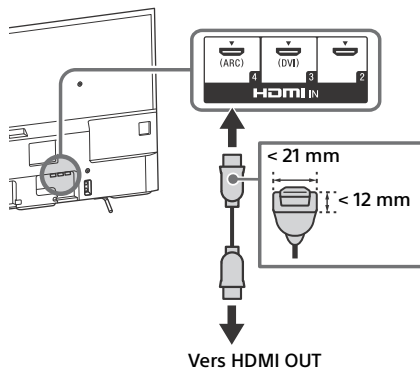


Pour raccorder avec des câbles composante

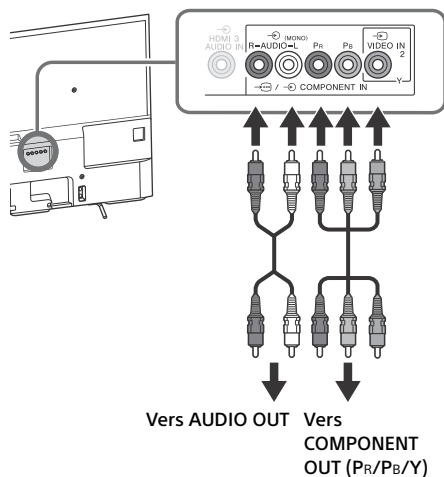

Pour raccorder le câble d'extension analogique

La disponibilité varie selon votre pays/région/modèle de téléviseur.

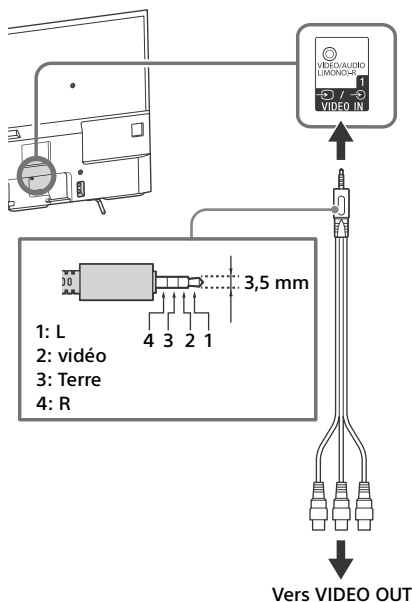

Qualité d'image

- Câble composite AV
- Câble d'antenne

- Câble composante

- Câble HDMI



Les signaux d'image des vidéos en définition standard (SD) possèdent une résolution verticale de 480 (NTSC) ou 576 (PAL/SECAM) lignes.



Les signaux d'image des vidéos en haute définition (HD) possèdent une résolution verticale de 720 ou 1 080 lignes.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du support de table de votre téléviseur en tant que support de fixation murale (À l'exception du modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.)

A l'attention des clients

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit. Veuillez à confier l'installation à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou une installation incorrecte, ou par l'installation d'un produit autre que celui qui est spécifié. Vos droits réglementaires (le cas échéant) ne sont pas affectés.

A l'attention des revendeurs Sony et installateurs


Une certaine expérience est requise pour installer ce produit. Veuillez à lire attentivement ce mode d'emploi afin d'effectuer l'installation en toute sécurité. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou une installation incorrecte.

Le TV support de table est utilisé conjointement avec le support de fixation murale.

Remarque

- Reportez-vous à la page 2 (Consignes de sécurité) et à la page 5 (Précautions), rubrique SUPPORT DE FIXATION MURALE avant d'entreprendre l'installation du support mural.
- Si le support de table est fixé au téléviseur, détachez-le au préalable.
- Placez le téléviseur avec l'écran vers le bas sur une surface plate et stable recouverte d'un chiffon épais et doux d'une largeur supérieure à celle du téléviseur, lorsque vous fixez le support ou lorsque vous retirez le support de table du téléviseur afin d'éviter d'endommager la surface de l'écran LCD.
- Dès que les montants sont détachés du support, rangez-les en lieu sûr ainsi que leurs vis.
- Si vous refixez le support de table, veuillez à fixer les vis (que vous avez retirées) dans les trous d'origine à l'arrière du téléviseur.

Pour détacher le support de table du téléviseur


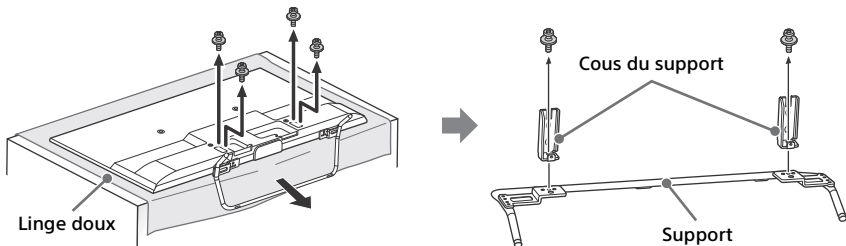


Installation des supports au mur

1 Préparez toutes les pièces dont vous avez besoin.

Accessoires du support de fixation murale **H**

- (A) Gabarit en papier (B) Base de fixation murale (1) (C) Protection du support (2) (D) Vis (+PSW M8 × 12) (2)



- (E) Entretoises (2)




Support **B**



Vis pour base de fixation murale (8 mm de diamètre, non fournies)

2 Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur. Reportez-vous au tableau suivant lorsque vous installez le téléviseur au mur. Voir page 24-27 (Spécifications) pour connaître le poids du téléviseur.

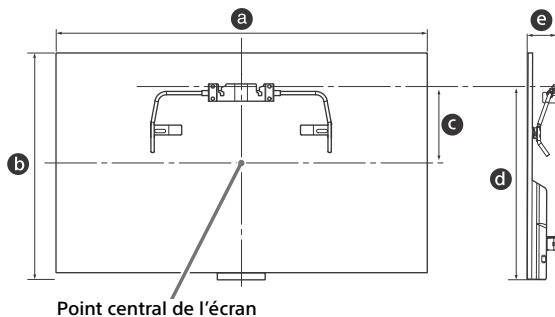

Point central de l'écran


Nom du modèle KDL-	Dimensions d'affichage		Dimension du centre écran	Longueur pour le montage	
	a	b		d	e
55W800C	1 230	715	201	566	86
50W800C	1 116	654	215	552	87
43W800C	962	565	253	544	87

Remarque


- Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.

3 Sur le gabarit en papier ①, indiquez un repère correspondant au centre de l'écran de votre téléviseur.

Échelle du gabarit en papier ①

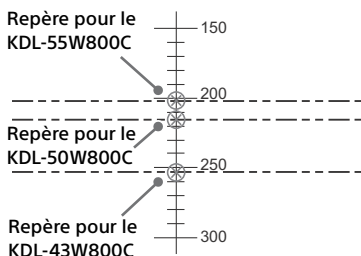


4 Avec de l'adhésif, fixez au mur le gabarit en papier ①. A l'aide d'une perceuse électrique, percez des trous en suivant la numérotation du gabarit en papier ①.

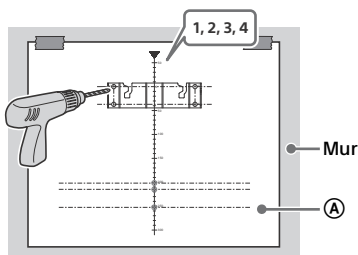


5 Retirez du mur le gabarit en papier ①.

6 Fixez correctement au mur la base de fixation murale ② à l'aide des vis (8 mm de diamètre, non fournies).

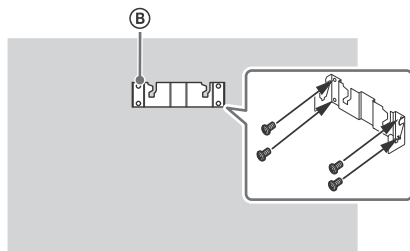


Préparation de l'installation du téléviseur

- 1 Insérez la broche (sur la protection du support ③) dans le trou du support ②, puis repliez vers le haut la protection du support ③. Vérifiez que la protection du support ③ est solidement verrouillée sur le support ②.

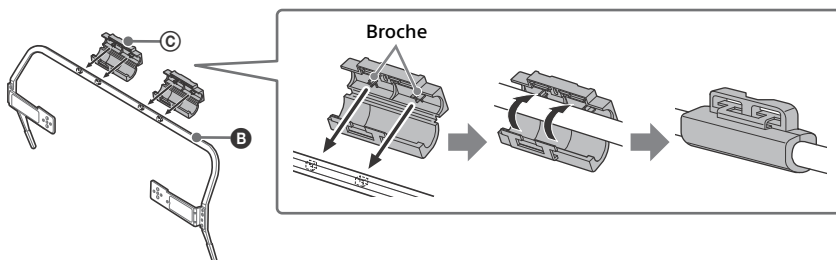


FR

- 2 Fixez le support ② au téléviseur à l'aide des vis fournies ④. Fixez les entretoises ⑤ dans les trous désignés par les repères triangulaires △.

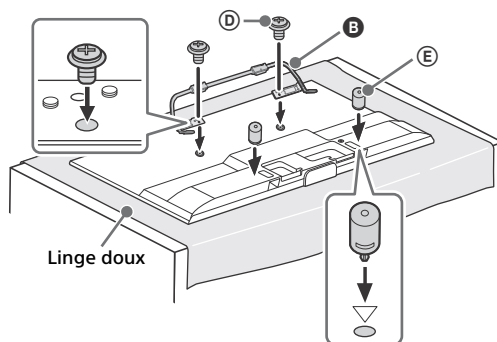


Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser certaines des bornes situées à l'arrière du téléviseur lorsque vous optez pour ce style de montage.
- Raccordez le câble d'extension analogique (La disponibilité varie selon votre pays/région/modèle de téléviseur) si vous devez utiliser la prise  VIDEO IN 1.

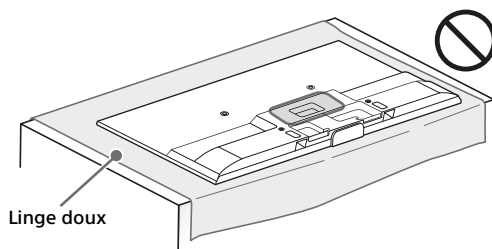

Installation du téléviseur au mur


- 1 Veillez à raccorder et à regrouper les câbles avant d'installer le téléviseur au mur.
- 2 Installez le téléviseur au mur. Ensuite, vérifiez si la protection du support © est bien accrochée à la base de fixation murale ⑥ et si les entretoises ⑤ touchent le mur.

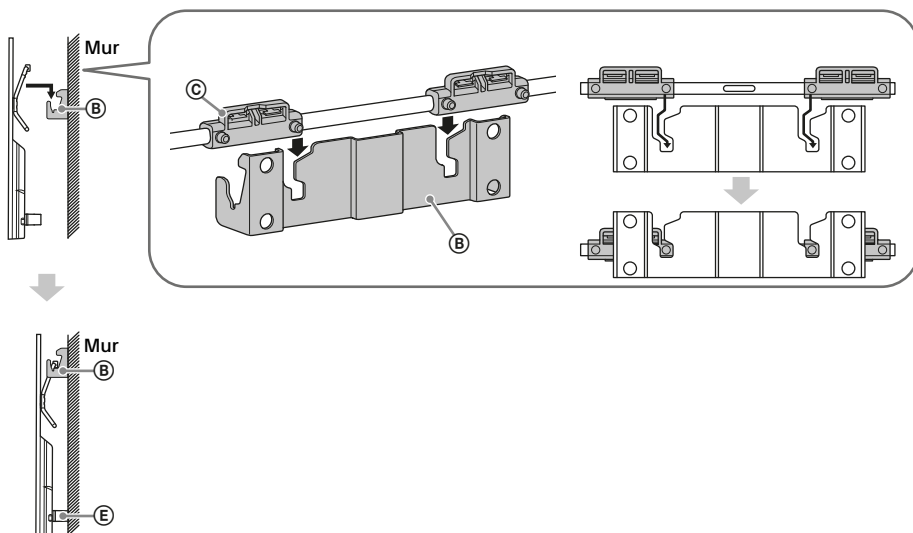

Dimensions des positions des trous au mur

Le cas échéant, fournissez les informations suivante aux installateurs agréés.

Utilisez des vis (8 mm de diamètre, non fournies) pour installer au mur la base de fixation murale ⑥. Pour une installation aisée, veillez à utiliser le gabarit en papier ① fourni sur lequel figure la position réelle de la base de fixation murale ⑥.

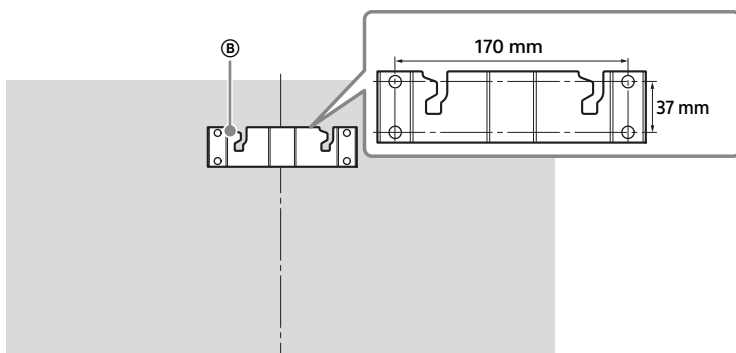

Utilisation d'un support de fixation murale en option

Ce mode d'emploi du téléviseur illustre seulement les étapes nécessaires à la préparation de son installation avant sa fixation au mur.

A l'attention des clients :

Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs et installateurs Sony :

Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.


Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

FR

Utilisez le support de fixation mural SU-WL450 (non fourni) pour fixer le téléviseur au mur. Lorsque vous installez le support de fixation mural, reportez-vous également au Mode d'emploi et au Guide d'installation fournis avec le support de fixation mural.



Remarque

- Les vis que vous retirez doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.
- Reportez-vous à la page 2 (Consignes de sécurité) et à la page 5 (Précautions), rubrique SUPPORT DE FIXATION MURALE avant d'entreprendre l'installation du support mural.
- Si le support de table est fixé au téléviseur, détachez le support de table avant de poursuivre.
- Placez le téléviseur avec l'écran vers le bas sur une surface plate et stable recouverte d'un chiffon épais et doux d'une largeur supérieure à celle du téléviseur, lorsque vous fixez le support ou lorsque vous retirez le support de table du téléviseur afin d'éviter d'endommager la surface de l'écran LCD.
- Lorsque vous fixez à nouveau le support de table, veuillez consulter le guide de démarrage rapide pour serrer les vis (retirées précédemment) dans les trous originaux à l'arrière du téléviseur.

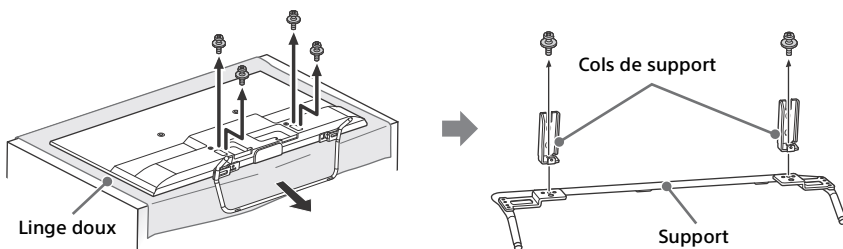

SU-WL450


- 1 Fixez la fixation murale ❶ (fournie avec le téléviseur) à l'arrière du téléviseur (de sorte qu'elle soit parallèle au mur).

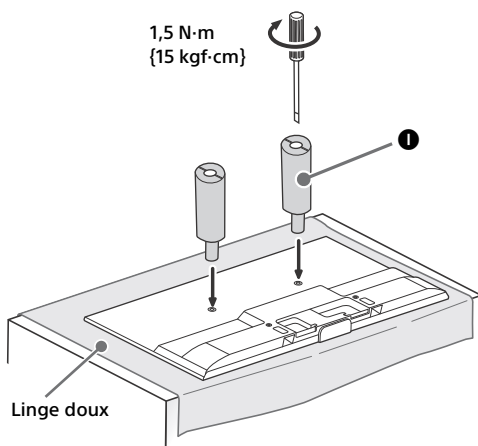

Remarque

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).
- Veillez à bien serrer l'accessoire de fixation mural lors de sa mise en place sur le téléviseur. Utilisez uniquement un tournevis à tête plate pour installer l'accessoire de fixation mural. En utilisant un autre outil, vous risqueriez de tordre l'accessoire de fixation mural et d'endommager le téléviseur.

- 2 Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur. Reportez-vous au tableau suivant lorsque vous installez le téléviseur au mur. Voir page 24-27 (Spécifications) pour connaître le poids du téléviseur.

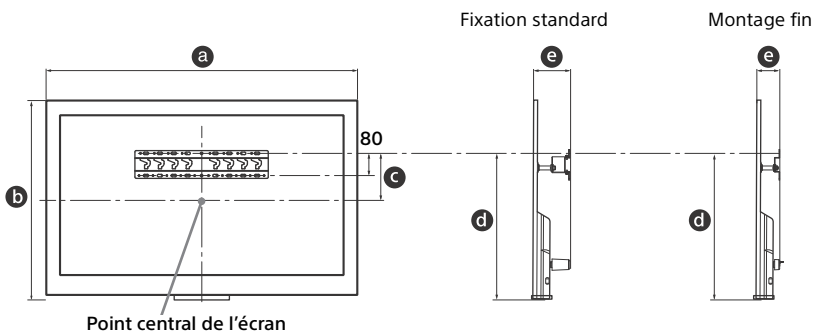

Nom du modèle KDL-	Dimensions d'affichage		Dimension du centre écran	Longueur pour le montage				
	a	b		c	d		e	
					Fixation standard	Montage fin	Fixation standard	Montage fin
55W800C	1 230	715	99	464	463	123	81	
50W800C	1 116	654	127	464	464	122	80	
43W800C	962	565	173	464	464	122	80	

Remarque


- Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.
- Lorsque votre téléviseur est installé au mur, sa partie supérieure est légèrement inclinée vers l'avant.

3 Fixez les éléments de l'accessoire du support de fixation mural. Vérifiez les éléments de l'accessoires en vous reportant à « 1 » du Guide d'installation du support de fixation mural.

Remarque

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Veillez à ranger en lieu sûr les pièces excédentaires en vue d'une utilisation future. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.


Fixation standard

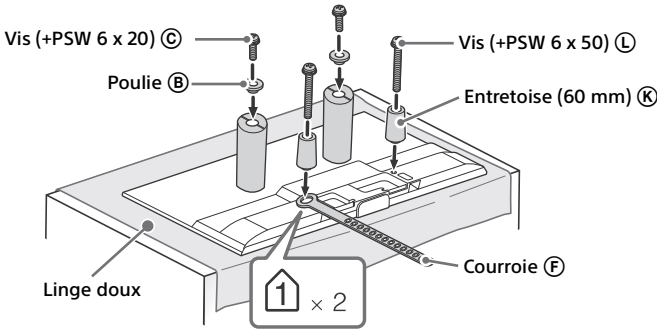


Montage fin

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser certaines des bornes situées à l'arrière du téléviseur lorsque vous optez pour ce style de montage.
- Raccordez le câble d'extension analogique (La disponibilité varie selon votre pays/région/modèle de téléviseur) si vous devez utiliser la prise VIDEO IN 1.

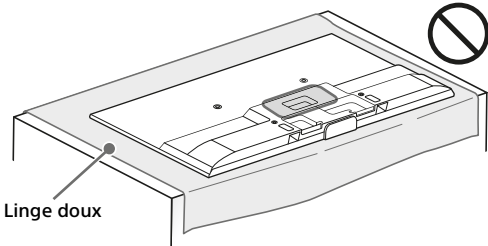

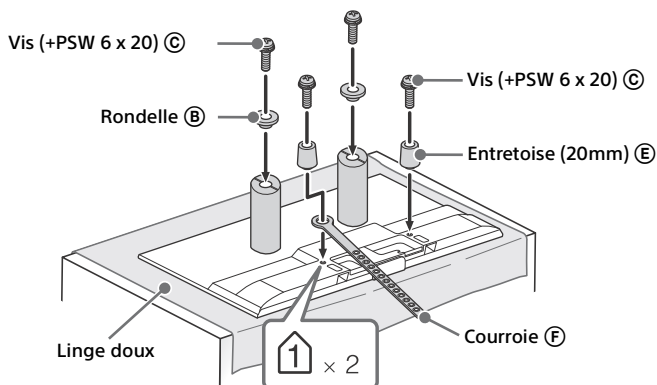


4 Raccordez les câbles requis au téléviseur.

Remarque

- Une fois le téléviseur fixé au mur, vous ne pouvez plus accéder à aucune des bornes.

5 Installez le téléviseur sur la base. Reportez-vous à « 5 » dans le Guide d'installation et à « Installation du téléviseur au mur » dans le Mode d'emploi fourni avec le support de fixation mural.

Nom du modèle KDL-	Emplacements des crochets
55W800C/50W800C/ 43W800C	a

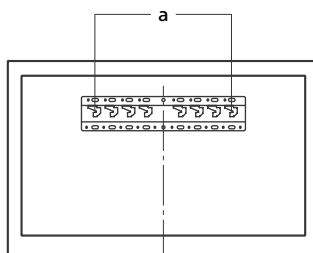

Reportez-vous aux instructions qui accompagnent le support de fixation murale de votre modèle pour installer le téléviseur au mur.

Dépannage

Pour que le logiciel de votre téléviseur reste à jour, vous devez télécharger la version la plus récente du logiciel par l'intermédiaire du système de télévision numérique ou Internet et procéder à la mise à jour. Sélectionnez [Mise à jour maint.] pour démarrer la mise à jour du logiciel. L'affichage LED clignote en blanc pendant la mise à jour du logiciel. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur pendant la mise à jour du logiciel. En effet, la mise à jour du logiciel risquerait de ne pas être menée à son terme et cela pourrait altérer le bon fonctionnement du logiciel. Les mises à jour du logiciel peuvent prendre jusqu'à 30 minutes. Si vous ne souhaitez pas mettre automatiquement à jour le logiciel, appuyez sur **HOME** et sélectionnez [Aide] → [Mise à jour du logiciel du système] → [Téléchargement auto du logiciel] → [Non].

Lorsque vous débranchez le téléviseur et le rebranchez, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur le bouton de marche de la télécommande ou du téléviseur, car l'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 10 à 20 secondes, puis utilisez-le normalement.

Lorsque l'affichage LED clignote en rouge, comptez le nombre de clignotements (l'intervalle est de trois secondes).

Si l'éclairage DEL clignote en rouge, réinitialisez le téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant deux minutes, puis remettez le téléviseur sous tension.

Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le Centre de Service Après-Vente Sony et signalez le nombre de clignotements en rouge de l'affichage LED (à intervalle de trois secondes). Débranchez le cordon d'alimentation secteur et signalez la façon dont le témoin clignote (nombre de clignotements) à votre revendeur ou au Centre de Service Après-Vente Sony.

Lorsque la LED d'éclairage ne clignote pas, vérifiez les éléments comme suit.

Vous pouvez également vous reporter à la section [Dépannage] du Guide d'aide ou exécuter l'autodiagnostic en sélectionnant [Aide] → [Autodiagnostic]. Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié.

Problèmes et solutions

Absence d'image (écran noir) et de son.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble.
- Raccordez le téléviseur à l'alimentation secteur et appuyez sur la touche  du téléviseur ou de la télécommande.

Impossible de syntoniser certains programmes.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Le mot de passe du [Verrouillage parental] a été oublié.

- Saisissez 9999 comme code PIN. (Le code PIN 9999 est toujours accepté.)

La température augmente autour du téléviseur.

- Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone qui l'entoure.
Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.


Audio ou vidéo gelé, écran noir ou le téléviseur ne répond pas quand les touches du téléviseur ou de la télécommande sont actionnées.

- Effectuez une réinitialisation simple du téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant deux minutes et en le rebranchant.

Les touches , CH+/- , , +/- , et TV sont introuvables sur le téléviseur.


- Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour connaître l'emplacement des touches du téléviseur.

Arrière du téléviseur

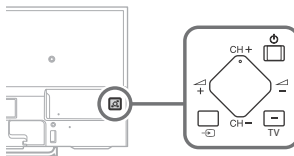

L'affichage LED est allumé.

- Si vous ne souhaitez pas allumer l'affichage LED, vous pouvez l'éteindre.
Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez [Paramètres] → [Affichage LED] → [Non].

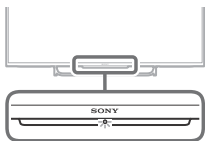

Connexion impossible à un routeur sans fil via WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Si vous utilisez la sécurité WEP, sélectionnez [Simplifié] → [Wi-Fi] → [Connexion par liste de détection]. Ensuite, sélectionnez le nom (SSID) du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Impossible de trouver le nom de réseau requis dans la configuration réseau.

- Sélectionnez [[Saisie manuelle]] et appuyez sur ⊕ pour saisir un nom de réseau.

Spécifications

Norme

Type d'affichage

Ecran à cristaux liquides, Rétro-éclairage DEL

Norme de télévision

Selon le pays/la région sélectionné

Analogique : B/G, I, D/K, M ou M/N

Numérique : DVB-T/DVB-T2 ou SBTVD

Norme Couleur/Vidéo

Analogique : PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Numérique : Consultez le Guide d'aide

Canaux couverts

Analogique : UHF/VHF/Câble, Selon le pays/la région sélectionné.

Numérique : UHF/VHF, Selon le pays/la région sélectionné.

Sortie son

10 W + 10 W

Technologie sans fil

Protocole IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth Version 4.1

Prises d'entrée/sortie

Câble d'antenne

Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF

→ / → VIDEO IN 1

Entrée audio/vidéo (mini-prise)

→ / → COMPONENT IN

YPbPr (Vidéo composante) : 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Entrée audio (prises phono)

→ VIDEO IN 2

Entrée vidéo (broche phono partagée avec l'entrée Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Vidéo (2D) : 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formats PC

Vidéo (3D) :

Frame Packing : 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p

Côte à côte : 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Dessus-Dessous : 1080p (30, 50, 60 Hz),

1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio : PCM linéaire 5,1 canaux: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 et 192 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital et DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 4 uniquement)

MHL (partagée avec HDMI IN 1)

Vidéo (2D) : 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Vidéo (3D) :

Côte à côte : 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (50, 60 Hz)

Dessus-Dessous : 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio : PCM linéaire 5,1 canaux: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 et 192 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital
et DTS

⦿ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prise optique numérique (PCM linéaire deux
canaux, Dolby Digital, DTS)

⦿ HDMI 3 AUDIO IN

Entrée audio analogique (Mini-jack stéréo)

AUDIO OUT ⦿ / ⦿ (Mini-jack stéréo)

Casque, sortie audio, caisson de graves

⚡1, ⚡2 (à l'exception du modèle commercialisé
en Australie et en Nouvelle Zélande)

Port USB

⚡1, ⚡2 (HDD REC)*⁴ (uniquement pour le
modèle commercialisé en Australie et en
Nouvelle Zélande)

Port périphérique HDD USB (⚡2 uniquement),
Port USB

⦿ DC IN 19.5 V

Entrée d'alimentation secteur

LAN

Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de
connexion du réseau peut varier en fonction de
l'environnement d'exploitation. Le débit et la
qualité de la communication 10BASE-T/
100BASETX ne sont pas garantis pour ce
téléviseur.)

Autres

Accessoires en option

Télécommande tactile : RMF-TX100E

Support de fixation murale : SU-WL450

Caisson de basses sans fil : SWF-BR100

Câble MHL : DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30

Lunettes 3D actives : TDG-BT500A



Températures de fonctionnement

0 °C – 40 °C

Alimentation et autres

Tension d'alimentation

CC 19,5 V avec alimentation secteur

Caractéristiques nominales : Entrée 100 V - 240 V
CA, 50/60 Hz

Classe d'efficacité énergétique (pour la Jordanie
et l'Île Maurice uniquement)

KDL-55W800C : A+

KDL-50W800C : A+

KDL-43W800C : A+

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ.)

KDL-55W800C : 55 pouces / 138,8 cm

KDL-50W800C : 50 pouces / 125,7 cm

KDL-43W800C : 43 pouces / 108,0 cm

Consommation électrique (pour la Jordanie et
l'Île Maurice uniquement)

En mode [Standard]

KDL-55W800C : 75,0 W

KDL-50W800C : 72,0 W

KDL-43W800C : 55,0 W

En mode [Intense]

KDL-55W800C : 104,0 W

KDL-50W800C : 94,0 W

KDL-43W800C : 82,0 W

Consommation énergétique annuelle
moyenne*¹ (pour la Jordanie et l'Île Maurice
uniquement)

KDL-55W800C : 104 kWh

KDL-50W800C : 100 kWh

KDL-43W800C : 76 kWh

Consommation électrique en veille*^{2*3} (pour la
Jordanie et l'Île Maurice uniquement)

KDL-55W800C : 0,50 W

KDL-50W800C : 0,50 W

KDL-43W800C : 0,50 W

* Ces informations s'appliquent à l'UE ainsi qu'aux pays
dont la législation applicable est conforme aux
règlements de l'UE en matière d'étiquetage
énergétique.

Résolution d'affichage

1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical)

Consommation électrique

KDL-55W800C : 104 W

KDL-50W800C : 94 W

KDL-43W800C : 82 W

Dimensions (Environ.) (l × h × p)

Avec support de table

KDL-55W800C : 1 230 × 753 × 210 mm

KDL-50W800C : 1 116 × 691 × 191 mm

KDL-43W800C : 962 × 602 × 179 mm

Sans support de table

KDL-55W800C : 1 230 × 715 × 61 mm

KDL-50W800C : 1 116 × 654 × 59 mm

KDL-43W800C : 962 × 565 × 59 mm

FR

Poids (Environ.)

Avec support de table

KDL-55W800C : 18,0 kg

KDL-50W800C : 14,6 kg

KDL-43W800C : 11,8 kg

Sans support de table

KDL-55W800C : 17,0 kg

KDL-50W800C : 13,7 kg

KDL-43W800C : 10,9 kg

*1 Consommation énergétique par an, en considérant la consommation électrique du poste lorsqu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation énergétique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.

*2 La consommation en veille spécifiée est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.

*3 La consommation électrique en veille augmente lorsqu'elle est connectée au réseau.

*4 Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Ce téléviseur est équipé de MHL 2.

Remarques sur la fonction de télévision numérique

- Toutes les fonctions relatives à la télévision numérique (**DVB**) ne sont valables que dans les pays ou les régions où sont diffusés des signaux numériques terrestres DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 H.264/MPEG-4 AVC). Vérifiez auprès de votre revendeur si vous pouvez capter un signal DVB-T/DVB-T2 là où vous vivez.
- Ce téléviseur est conforme aux spécifications DVB-T/DVB-T2, mais sa compatibilité avec les émissions numériques terrestres DVB-T/DVB-T2 futures n'est pas garantie.
- Il est possible que certaines fonctions de télévision numérique ne soient pas disponibles dans tous les pays/régions.

Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- « BRAVIA » et BRAVIA sont des marques de Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL sont des marques commerciales ou des marques enregistrées de MHL Licensing, LLC.
- Pour les brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>.
Fabriqué sous licence de DTS, Inc.
DTS, le symbole, & DTS et le symbole utilisés conjointement sont des marques déposées tandis que DTS Digital Surround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
- Les logos et le mot de marque Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est couverte par une licence. Les autres marques commerciales et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Содержание

Сведения по безопасности	2
Меры предосторожности	5
Детали и элементы управления	7
Элементы управления и индикаторы	7
Входы и выходы	8
Использование пульта ДУ	10
Описание частей пульта ДУ	10
Подключение телевизора	12
Установка телевизора на стену	14
Использование настольной подставки телевизора в качестве кронштейна для настенной установки (Кроме модели для Австралии и Новой Зеландии)	14
Использование дополнительного кронштейна для настенной установки	19
Поиск неисправностей	23
Поиск и устранение неисправностей	23
Технические характеристики	24

Введение

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот телевизор Sony. Перед первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для консультаций в будущем.

Примечание

- Перед началом работы с телевизором прочитайте раздел "Сведения по безопасности" (стр. 2).
- Инструкции "Установка телевизора на стену" содержатся в данной инструкции по эксплуатации телевизора.
- Рисунки и изображения, используемые в документе "Руководство по началу работы" и в настоящем руководстве, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.

Расположение идентифицирующей этикетки

Наклейки с номером модели и потребляемой мощностью расположены на задней панели телевизора. Наклейки с номером модели и серийным номером адаптера переменного тока расположены снизу адаптера переменного тока.

Сведения по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подвергайте батареи чрезмерному нагреванию, например воздействию солнечных лучей, огня и т. д.

Установка/подключение

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травмы выполняйте установку и эксплуатацию телевизора в соответствии с нижеприведенными указаниями.

Установка

- Телевизор следует устанавливать вблизи легкодоступной электророзетки переменного тока.
- Во избежание опрокидывания или повреждения телевизора и получения травмы установите телевизор на устойчивую ровную поверхность.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
 - Кронштейн для настенной установки (прилагаются) (Кроме модели для Австралии и Новой Зеландии)
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, входящие в комплект кронштейна для настенной установки, когда будете прикреплять монтажные скобы (подставку)/кронштейн для настенной установки к телевизору. Вид входящих в комплект винтов соответствует иллюстрации, если измерять от поверхности прикрепления монтажных скоб (подставки)/кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различны в зависимости от модели кронштейна для настенной установки. Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т.д.

— Кронштейн для настенной установки (прилагаются)




— Кронштейн для настенной установки SU-WL450



Перемещение

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную держите его, как показано ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.

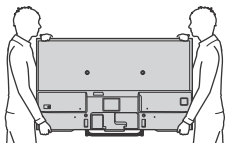


- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Вентиляция


- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставьте свободное пространство вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно рекомендуется использовать специальный кронштейн для настенной установки производства компании Sony.

Настенная установка

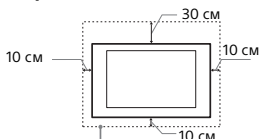


Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

Установка на подставке



Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления грязи и пыли:
 - Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом наперед или набок.
 - Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
 - Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками, а также газетами и т.п.
 - Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке ниже.

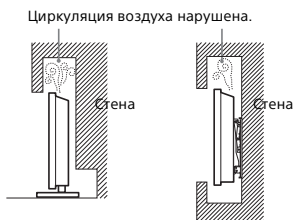

Кабель питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм обращайтесь со шнуром питания переменного тока и электророзеткой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Форма штепселя сетевого шнура переменного тока, входящего в комплект поставки телевизора, может быть разной в зависимости от региона. Обязательно подключайте подходящий прилагаемый сетевой шнур переменного тока с помощью штепселя, который подходит к розетке питания переменного тока.
- Используйте только шнуры питания переменного тока производства Sony, не пользуйтесь шнурами других производителей.
- Вставляйте вилку в электророзетку переменного тока до конца.
- Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 100-240 В.
- Выполняя кабельные соединения между оборудованием, в целях безопасности выньте шнур питания переменного тока из электророзетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
- Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его переноской отсоедините шнур питания переменного тока от электророзетки переменного тока.
- Шнур питания переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла.
- Регулярно чистите вилку шнура питания переменного тока, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию.

Примечание

- Не используйте входящий в комплект шнур питания переменного тока с другим оборудованием.
- Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте шнур питания переменного тока, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
- Не изменяйте конструкцию шнура питания переменного тока.
- Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на шнур питания переменного тока.
- Вынимая шнур питания переменного тока из электророзетки, не тяните за сам шнур.
- Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке переменного тока.
- Не пользуйтесь электророзеткой переменного тока с плохими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО АДАПТЕРУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Предупреждение

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим током, не ставьте на аппаратуру емкости с жидкостью, например вазы.

Не устанавливайте это оборудование в замкнутом объеме, например на книжной полке или подобном месте.

- Розетка переменного тока должна располагаться рядом с телевизором и быть легко доступной.
- Используйте только прилагаемый адаптер переменного тока и прилагаемые шнуры питания. В противном случае может возникнуть неисправность.
- Подключите адаптер переменного тока к легко доступной розетке переменного тока.
- Не наматывайте шнур питания переменного тока на адаптер переменного тока. Это может привести к обрыву провода внутри шнура или неисправности телевизора.
- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока мокрыми руками.
- Если вы заметите нарушения работы адаптера переменного тока, немедленно отсоедините его от розетки питания.
- Если телевизор подключен к розетке питания переменного тока, он находится под напряжением, даже если сам по себе он выключен.
- Адаптер переменного тока после продолжительной работы может быть горячим на ощупь.



Запрещенные типы установки

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм не устанавливайте/не эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

Места расположения:

- На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинских учреждениях, в неустойчивом положении; вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.
- При установке в раздевалке бассейна или горячего источника присутствующие в воздухе сера и т. п. могут вызвать повреждение телевизора.




- Для обеспечения наилучшего качества изображения не подвергайте экран воздействию прямого освещения или солнечного света.
- Телевизор не рекомендуется переносить из холодного помещения в теплое. Резкие изменения температуры в помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может привести к снижению качества изображения телевизора и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения влаги, прежде чем включать телевизор.

Помещения:

- В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых телевизор может быть подвержен механической вибрации; вблизи огнеопасных объектов (свечей и др.). На телевизор не должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.
- Не устанавливайте телевизор в помещениях или в помещениях с масляным дымом или паром (неподалеку от кухонных столов или увлажнителей воздуха). Иначе может произойти возгорание, удар электрическим током или деформация.




- Не устанавливайте телевизор там, где возможно сильное повышение температуры, например под прямыми солнечными лучами, рядом с отопительными приборами или обогревателями. В таких условиях телевизор может перегреться, что приведет к деформации корпуса и/или повреждению телевизора.



Ситуации:

- Не касайтесь телевизора мокрыми руками; не эксплуатируйте его со снятым корпусом или с дополнительными аксессуарами, не рекомендованными изготовителем. Во время грозы отключайте телевизор от электророзетки переменного тока и антенны.
- Не устанавливайте телевизор так, чтобы он выдавался в открытое пространство. Иначе возможны травмы или повреждения оборудования от удара о телевизор.

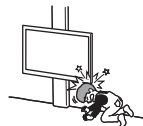

Осколки:

- Не бросайте никакие предметы в телевизор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
- Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед тем как прикаснуться к нему, выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки. В противном случае Вы можете получить удар электрическим током.

Если телевизор не используется

- Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отключить от электросети переменного тока.
- Так как телевизор не отключается от электросети переменного тока при выключении кнопкой, для его полного отключения от электросети выньте вилку шнура питания из электророзетки переменного тока.
- Следует иметь в виду, что некоторые телевизоры обладают функциями, для корректной работы которых требуется оставлять телевизор в дежурном режиме.

Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Если имеют место следующие неисправности...

Немедленно **выключите** телевизор и выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки в следующих случаях.

Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку телевизора.

В случае, если:

- Поврежден шнур питания переменного тока.
- Плохие контакты электророзетки переменного тока.
- Телевизор получил повреждения в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.
- Внутрь корпуса телевизора через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

О температуре ЖК-монитора

При длительном использовании ЖК-монитора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ

В приведенной ниже информации показано правильное обращение с кронштейном для настенной установки. Обязательно внимательно прочтите эту информацию и используйте кронштейн для настенной установки правильно.

К сведению покупателей:

- Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения серьезных травм в результате пожара, поражения электрическим током, опрокидывания или падения изделия.
- Обязательно заключайте субподрядные договоры по установке с лицензированными подрядчиками и не допускайте маленьких детей к месту установки.
 - Обязательно заключайте субподрядные договоры по перемещению и демонтажу телевизора с лицензированными подрядчиками.
 - Не удаляйте винты и т. д. после монтажа телевизора.
 - Не вносите изменений в конструкцию деталей кронштейна для настенной установки.
 - Не устанавливайте другое оборудование, кроме указанного изделия.
 - Не прилагайте к кронштейну для настенной установки другой нагрузки, кроме телевизора.
 - Не опирайтесь на телевизор и не висите на нем.
 - Не прилагайте к телевизору чрезмерных усилий во время чистки или технического обслуживания.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Следующие инструкции относятся только к дилерам и подрядчикам Sony. Обязательно прочитайте описанные ниже правила техники безопасности и уделяйте особое внимание безопасности во время установки, технического обслуживания и проверки данного изделия.


- При перемещении или установке телевизора держите его за боковые стороны. Не поднимайте телевизор за подставку.



- Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на поверхностях стен, где углы или стороны телевизора выступают за пределы поверхности стены.



- Не устанавливайте телевизор над или под кондиционером воздуха.
- Обязательно обеспечьте надежный монтаж кронштейна для настенной установки на стене в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации. Если какие-либо винты расшатаются или отпадут, кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травмы людей или повреждения имущества.
- Обязательно используйте поставляемые в комплекте винты и монтажные детали, в точности соблюдайте инструкции, приведенные в данном руководстве по эксплуатации. При использовании замещающих деталей телевизор может упасть и стать причиной телесной травмы людей или повреждения телевизора.
- Обязательно собирайте кронштейн с точным соблюдением предписанной процедуры, приведенной в данном руководстве по эксплуатации.
- Обязательно надежно затягивайте винты в заданных положениях.
- Следите за тем, чтобы не подвергать телевизор ударам при установке.
- Обязательно устанавливайте телевизор на перпендикулярной и плоской стене.
- После правильной установки телевизора надежно закрепите кабели.
- Не допускайте защемления кабеля питания переменного тока или соединительного кабеля во избежание оголения внутренних проводников, короткого замыкания или электрического пробоя.



RU

Меры предосторожности

Просмотр телевизора

- При просмотре видеоизображений 3D или во время игр в стереоскопическом формате 3D некоторые люди могут испытывать дискомфорт (например, напряжение глаз, усталость или тошноту). Компания Sony рекомендует, чтобы все зрители делали регулярные перерывы при просмотре видеоизображений 3D или во время игр в стереоскопическом формате 3D. Продолжительность и частота перерывов зависит от индивидуальных потребностей. Нужно выбрать наиболее подходящий вариант. В случае дискомфорта необходимо прекратить просмотр видеоизображений 3D или игры в стереоскопическом формате 3D, пока дискомфорт не исчезнет; при необходимости следует обратиться к врачу. Необходимо также обратиться (i) к руководству по эксплуатации любого другого устройства или носителя, используемого с телевизором, и (ii) для получения последней информации посетить наш веб-сайт (<http://www.sony-asia.com/support>). Зрение маленьких детей (особенно в возрасте до шести лет) еще не сформировано. Прежде чем разрешать детям смотреть видеоизображения 3D или играть в игры в стереоскопическом формате 3D, обратитесь к врачу (например, педиатру или офтальмологу). Дети должны находиться под контролем взрослых для соблюдения вышеуказанных рекомендаций.
- Не используйте, не храните и не оставляйте 3D-очки или батарею в непосредственной близости от огня или в местах с высокой температурой, например, под прямыми солнечными лучами, а также в автомобилях, припаркованных на солнце.
- Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени утомляет глаза.
- При пользовании наушниками не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

ЖК-экран

- Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99% и выше, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство ЖК-экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению ЖК-экрана.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- ЖК-экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

Уход за поверхностью экрана, корпусом телевизора и их чистка

Перед чисткой телевизора или вилки кабеля питания отсоедините кабель от сети.

Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора осторожно протирайте его мягкой тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства.
- Никогда не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на телевизор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях и проникновение внутрь телевизора может привести к выходу телевизора из строя.
- Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса или поверхность экрана.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.
- При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания телевизора с подставки.



Дополнительные устройства

Держите дополнительные компоненты или оборудование, излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от телевизора. В противном случае может иметь место искажение изображения и/или звука.

Беспроводная функция устройства

- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования (электронных стимуляторов сердца и т.д.), поскольку это может привести к неисправности последнего.
- Несмотря на то, что данное устройство передает/получает зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую проблему такого рода.

Предупреждение относительно использования пульта ДУ


- Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводу в местные органы власти.
- Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
- Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ

- При долговременном использовании телевизора, смонтированного на кронштейне для настенной установки, возможно обесцвечивание стены позади или над телевизором либо отклеивание обоев в зависимости от материала стены.
- Нажмите кнопку SOCIAL VIEW, чтобы поговорить с друзьями во время просмотра телевизора. Доступные функции социального просмотра зависят от модели телевизора/региона/страны.
- Не используйте кронштейн для настенной установки в месте, подверженном воздействию механических вибраций.

Детали и элементы управления

Элементы управления и индикаторы

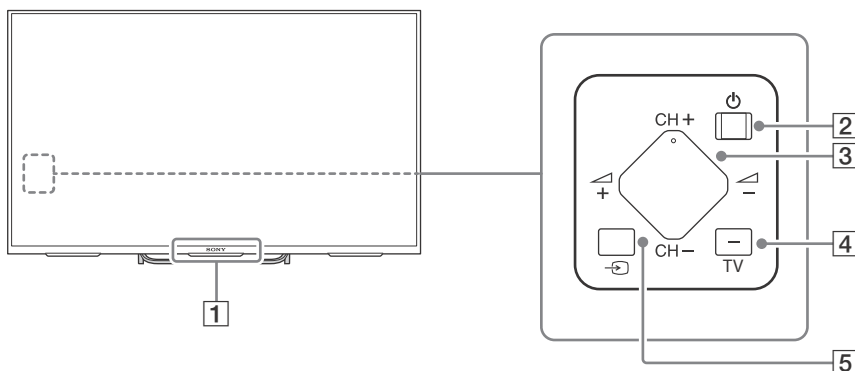

1 Датчик дистанционного управления*1 / светочувствительный датчик*1 / светодиодный индикатор/ передатчик 3D-сигнала*1

Индикатор подсветки загорается или мигает в соответствии с состоянием телевизора.

- Белый
При включении телевизора/в режиме отключения изображения/при обновлении программного обеспечения и т.д.
- Голубой
При беспроводном подключении к мобильному устройству.
- Розовый*2
Режим записи.
- Желтый
Установлен таймер.

2 (питание)

3 CH +/- (канал) +/- (громкость)

4 TV


Переключение на канал телевизора или входной сигнал от других устройств.

5 (выбор источника входного сигнала)

Служит для отображения и выбора источника входного сигнала.

*1 Не следует размещать какие-либо предметы около датчика.

*2 Только в определенных регионах/странах/модели телевизора.

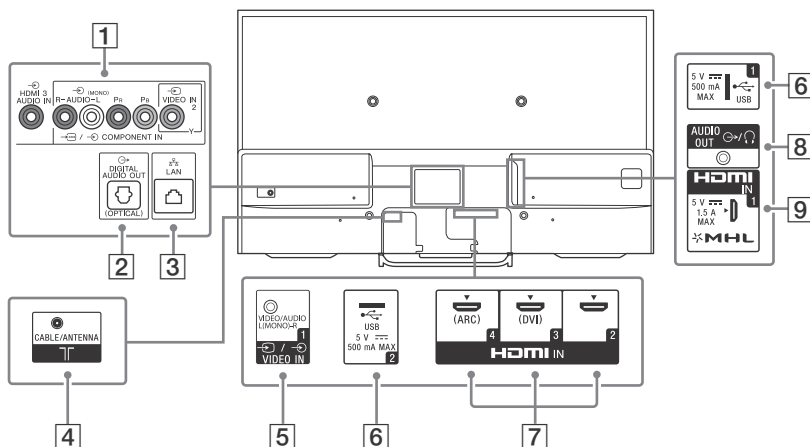

1 VIDEO IN 2, COMPONENT IN

- Для композитного подключения: используйте VIDEO IN 2 и разъем (L/R) входа COMPONENT IN*¹.
- Для компонентного подключения: используйте Y, Pb, Pr, и (L/R).

HDMI 3 AUDIO IN

Для аналогового аудиоподключения HDMI 3.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 LAN

4 CABLE/ANTENNA

Подключите к своему кабелю или антенне.

5 VIDEO IN 1

Для композитного подключения используйте прилагаемый аналоговый кабель-удлинитель*¹×2.

6 USB 1/2

(Кроме модели для Австралии и Новой Зеландии)

USB 1/2 (HDD REC)*²×³

(Только модель для Австралии и Новой Зеландии)

- Подключение крупного устройства USB может привести к помехам для других подключенных устройств, расположенных рядом с ним.
- При подключении крупного устройства USB подключайте его к гнезду USB 1.

7 HDMI IN 2/3/4

- Если устройство оснащено гнездом DVI, подключите его к входу HDMI IN 3 через переходной интерфейс DVI - HDMI (не входит в комплект), а выходные аудиогнезда устройства подключите к входу HDMI 3 AUDIO IN.
- При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), используйте вход HDMI IN 4. В противном случае потребуются дополнительное подключение к DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

8 AUDIO OUT

Для прослушивания звука с телевизора через подключенное оборудование, нажмите кнопку **HOME**. Выберите [Настройки] → [Звук] → [Наушники/линейный аудиовыход], а затем выберите требуемый пункт.

9 HDMI IN 1/MHL

Вы также можете подключить устройство MHL (Mobile High-definition Link) с помощью кабеля MHL высокой четкости HD.

*1 При использовании монофонического оборудования подключайте его к аудиогнезду L (MONO).


*2 Только в определенных регионах/странах/модели телевизора.

*3 Функция HDD REC будет доступна в 2015 году. Вы получите функцию HDD REC автоматически во время обновления программного обеспечения по сети. Убедитесь, что телевизор подключен к сети Интернет. Если сетевое соединение отсутствует, можно будет загрузить программное обеспечение с веб-сайта поддержки Sony с помощью компьютера. Подробную информацию об обновлении см. на веб-сайте поддержки Sony. Для получения информации о точной дате выпуска подпишитесь на сайте Австралия
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
Новая Зеландия
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.

RU

Использование пульта ДУ

Описание частей пульта ДУ

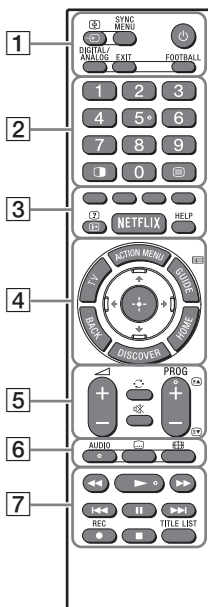

1 (выбор источника входного сигнала/удержание текста)

В режиме телевизора: Служит для отображения и выбора источника входного сигнала.

В режиме телетекста: отображение текущей страницы.

SYNC MENU*¹

Отображение меню BRAVIA Sync.

(режим ожидания телевизора)

Включение или выключение телевизора (режим ожидания).

DIGITAL/ANALOG

Переключение между цифровым и аналоговым режимами.

EXIT

Возврат к предыдущему экрану или выход из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы.

FOOTBALL*¹

Включение или выключение режима “Футбол в прямом эфире” (если эта функция доступна).

2 Цифровые кнопки

(две картинки/PIP)*^{1*3}

Одновременное воспроизведение двух изображений.

(текст)

Отображение текстовой информации.

3 Цветные кнопки

Выполнение соответствующей функции в данный момент.

/ (информация/вывод скрытого текста)*1

Отображение информации.

NETFLIX*1

Доступ к интерактивной службе "NETFLIX".

HELP

Отображение меню справки.

4 ACTION MENU

Отображение списка контекстных функций.

TV*1

Переключение на канал телевизора или входной сигнал от других устройств.

GUIDE/*1

Отображение цифрового телегида.

BACK

Возврат к предыдущему экрану.

HOME

Отображение меню "Дом" телевизора.

DISCOVER

Вывод строки содержимого для поиска содержимого.

/ / / / (выбор элемента/ввод)

5 +/- (громкость)

Регулировка громкости.

(переход)

Переход вперед и назад между двумя каналами или входами. Телевизор переключается между текущим каналом или входом и последним выбранным каналом или входом.

(отключение звука)

Отключение звука. При повторном нажатии звук включается.

PROG +/- / /

В режиме телевизора: выбор канала.

В режиме телетекста: выбор следующей () или предыдущей () страницы.

6 AUDIO

Изменение языка просматриваемой в данный момент программы.

(установка субтитров)

Включение или выключение субтитров (если эта функция доступна).

(широкоэкранный режим)*1

Изменение формата экрана.

7 / / / / / / /

Управление содержимым мультимедиа на телевизоре и подключенном устройстве с поддержкой технологии BRAVIA Sync.

● REC*1*2

Запись текущей программы с помощью функции записи жесткого диска USB HDD.

TITLE LIST*1

Отображение списка заголовков.

*1 Положение, наличие и функция кнопки пульта дистанционного управления зависят от страны/региона/модели телевизора.

*2 Функция HDD REC будет доступна в 2015 году. Вы получите функцию HDD REC автоматически во время обновления программного обеспечения по сети. Убедитесь, что телевизор подключен к сети Интернет. Если сетевое соединение отсутствует, можно будет загрузить программное обеспечение с веб-сайта поддержки Sony с помощью компьютера. Подробную информацию об обновлении см. на веб-сайте поддержки Sony. Для получения информации о точной дате выпуска подпишитесь на сайте Австралия <http://www.sony.com.au/braviausbrecording> Новая Зеландия <http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.


*3 Функция "Две картинки" будет доступна в 2015 году. Вы получите функцию Две картинки автоматически во время обновления программного обеспечения по сети. Убедитесь, что телевизор подключен к сети Интернет. Если сетевое соединение отсутствует, можно будет загрузить программное обеспечение с веб-сайта поддержки Sony с помощью компьютера. Подробную информацию об обновлении см. на веб-сайте поддержки Sony.

Подключение телевизора


Примечание

- При подключении кабеля к входу для кабеля/антенны затяжку необходимо выполнять вручную, так как слишком сильная затяжка может привести к повреждению телевизора.

Подключение с помощью кабеля HDMI

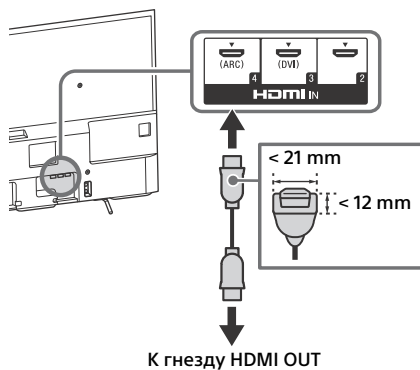


Подключение с помощью компонентных кабелей

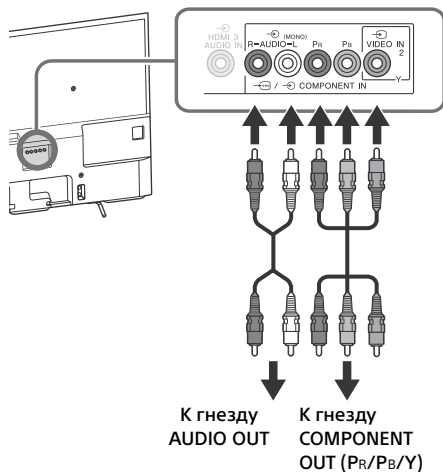

Подключение с помощью аналогового кабеля-удлинителя

Наличие зависит от стран/регионов/моделей телевизора.

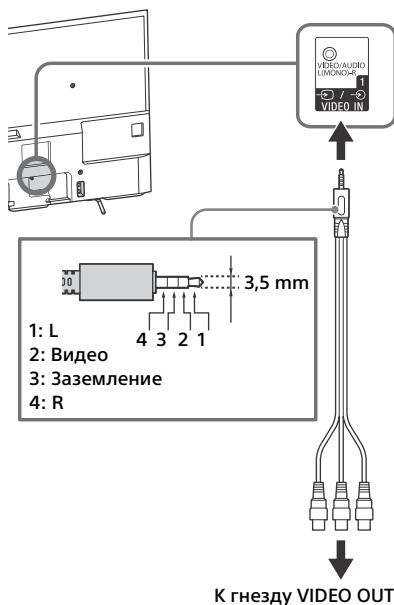

Качество изображения

- Композитный аудио-/видеокабель
- Кабель антенны
- Компонентный кабель
- Кабель HDMI

SD



Видеофильмы стандартной четкости (SD — Standard Definition) имеют сигналы изображения с разрешением 480 (NTSC) или 576 (PAL/SECAM) строк по вертикали.

HD



Видеофильмы высокой четкости (HD — High Definition) имеют сигналы изображения с разрешением 720 или 1080 строк по вертикали.

Установка телевизора на стену

Использование настольной подставки телевизора в качестве кронштейна для настенной установки (Кроме модели для Австралии и Новой Зеландии)

К сведению покупателей

Для установки этого изделия требуется достаточный опыт. Обязательно поручите установку дилерам или лицензированным подрядчикам Sony и обращайтесь особое внимание на безопасность во время установки. Sony не несет ответственности за какие-либо повреждения или травмы, ставшие причиной неправильного обращения, или неправильной установки, или установки чего-либо другого, помимо указанного изделия. Ваши законные права (если это имеет место) не затрагиваются.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony


Для установки этого изделия требуется достаточный опыт. Обязательно внимательно прочтите руководство по эксплуатации для безопасного выполнения установки. Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.

Данная настольная подставка для телевизора будет использоваться как компонент кронштейна для настенной установки.

Примечание

- Перед монтажом кронштейна для настенной установки см. стр. 2 (Сведения по безопасности) и стр. 5 (Меры предосторожности) в разделе КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ.
- Если настольная подставка подсоединена к телевизору, ее необходимо снять заранее.
- Положите телевизор экраном вниз на устойчивую ровную поверхность, застеленную мягкой плотной тканью, которая больше его по размеру, при креплении подставки или снятии настольной подставки с телевизора для предотвращения повреждения поверхности ЖК-экрана.
- После отсоединения вертикальных кронштейнов от подставки, храните вертикальные кронштейны и винты в надежном месте.
- При повторном креплении настольной подставки обязательно вкрутите винты (выкрученные ранее) в исходные отверстия на задней части телевизора.

Отсоединение настольной подставки от телевизора

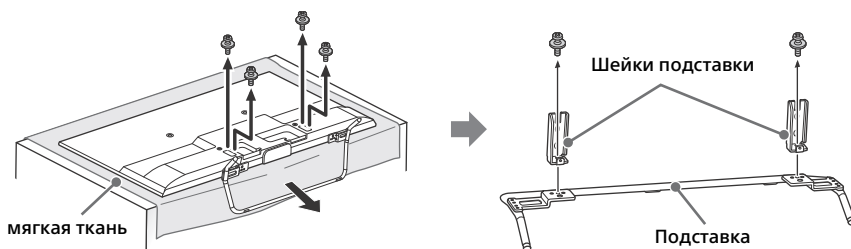


Установка кронштейнов на стену


1 Подготовка необходимых элементов.

Принадлежности кронштейна для настенной установки **H**

A Бумажный шаблон



B Основание для крепления на стену (1)



C Защитное приспособление для подставки (2)



D Винт (+PSW M8 × 12) (2)



E Прокладки (2)




Подставка **B**



Винты для основания для крепления на стену (диаметром 8 мм, на прилагаются)

2 Убедитесь, что на стене имеется достаточно места для телевизора и она достаточно прочная, чтобы выдержать вес по крайней мере в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора.

См. следующую таблицу по установке телевизора на стену. Вес телевизора см. на стр. 24-27 (Технические характеристики).

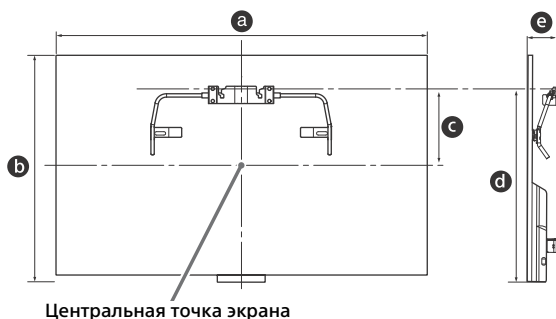


Название модели KDL-	Размеры экрана		Положение центра экрана	Длина для установки	
	a	b		d	e
55W800C	1230	715	201	566	89
50W800C	1116	654	215	552	87
43W800C	962	565	253	544	87

Примечание


- Рисунки в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.

3 Поставьте метку на бумажном шаблоне А, указывающую центр экрана телевизора.

Шкала на бумажном шаблоне А

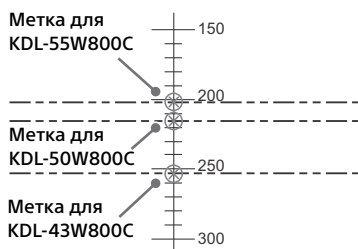


4 С помощью клейкой ленты приклейте бумажный шаблон А к стене и сделайте отверстия в соответствии с нумерацией на бумажном шаблоне А с помощью электрической дрели.

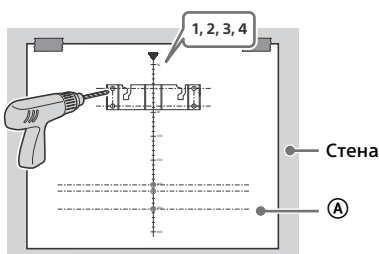


5 Снимите бумажный шаблон А со стены.

6 Правильно прикрепите основание для крепления на стену В к стене с помощью винтов (диаметром 8 мм, не прилагаются).

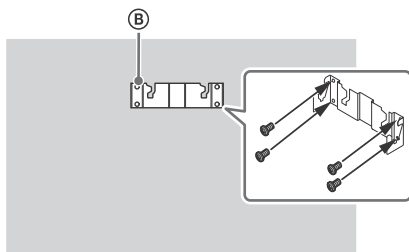


Подготовка к установке телевизора

- 1 Вставьте штифт (на защитном приспособлении для подставки ©) в отверстие на подставке В, затем сложите защитное приспособление для подставки ©. Убедитесь, что защитное приспособление для подставки © надежно зафиксировано на подставке В.

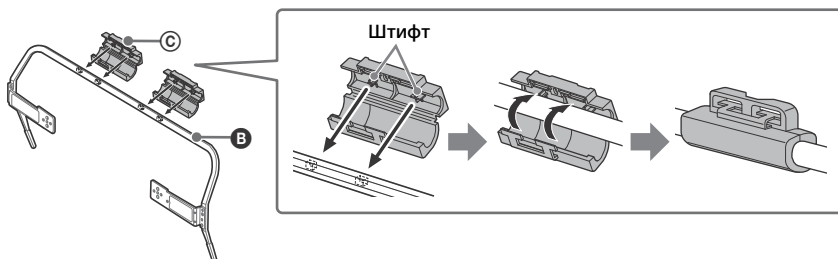


- 2 Прикрепите подставку В к телевизору с помощью прилагаемых винтов D. Прикрепите прокладки Е к отверстиям, указанным треугольными метками Δ.

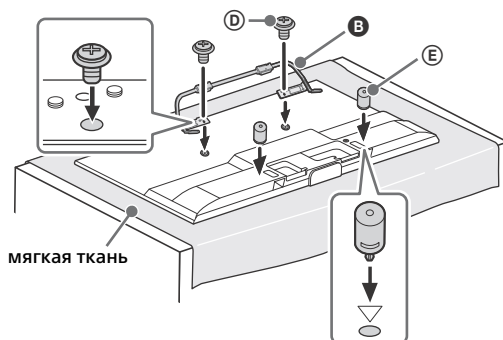


Примечание

- При такой установке телевизора некоторые разъемы на его задней панели будут недоступны.
- Подключите аналоговый удлинительный кабель (Наличие зависит от стран/регионов/моделей телевизора), если требуется использовать гнездо VIDEO IN 1.

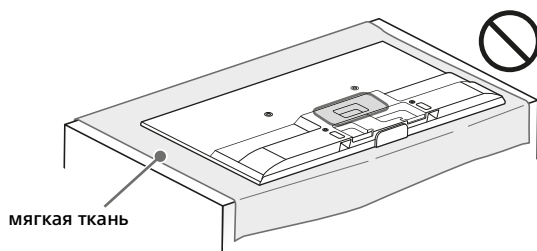

Установка телевизора на стене


- 1 Перед установкой телевизора на стену обязательно подключите и свяжите кабели.
- 2 Установите телевизор на стене. Затем проверьте, что защитное приспособление для подставки © надежно зафиксировано в основании для крепления на стену ©, а прокладки © касаются стены.

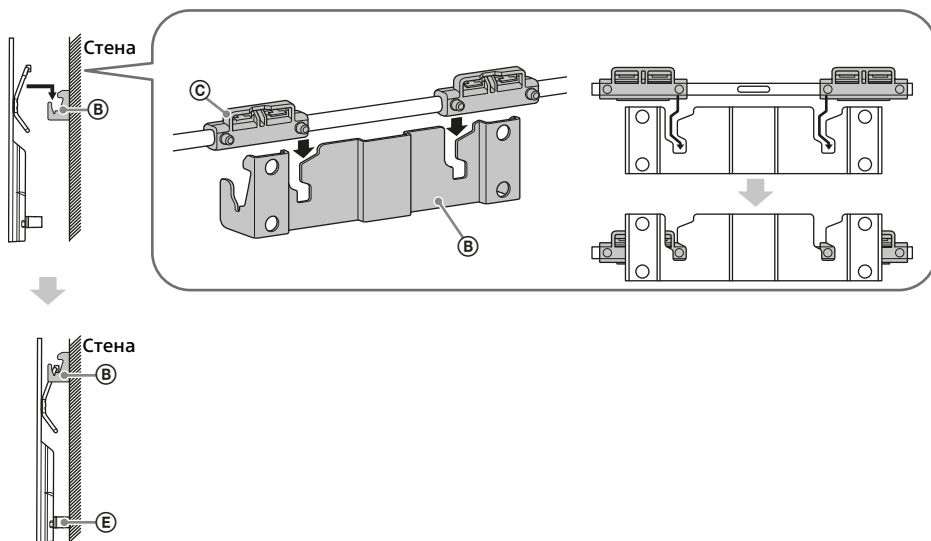

Размеры для расположения отверстия на стене

При необходимости предоставьте следующую информацию лицензированным подрядчикам. Для установки на стене основания для крепления на стену © используйте винты (диаметром 8 мм, не прилагаются).

Для облегчения установки обязательно используйте прилагаемый бумажный шаблон ©, указывающий фактическое расположение основания для крепления ©.

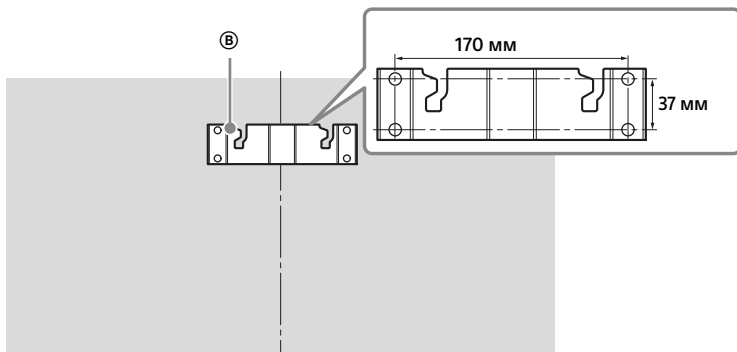

Использование дополнительного кронштейна для настенной установки

В данном руководстве по эксплуатации телевизора представлены только шаги по подготовке к установке телевизора перед монтажом на стену.

К сведению покупателей:

Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Для правильной установки данного изделия необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора. Обязательно привлечите для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.


RU

Используйте кронштейн для настенной установки SU-WL450 (не прилагается) для установки телевизора на стену.



При установке кронштейна для настенной установки см. также инструкцию по эксплуатации и руководство по установке, прилагаемые к кронштейну для настенной установки.

Примечание

- Храните извлеченные винты в надежном недоступном для детей месте.
- Перед монтажом кронштейна для настенной установки см. стр. 2 (Сведения по безопасности) и стр. 5 (Меры предосторожности) в разделе КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ.
- Если настольная подставка подсоединена к телевизору, ее необходимо снять заранее.
- Положите телевизор экраном вниз на устойчивую ровную поверхность, застеленную мягкой плотной тканью, которая больше его по размеру, при креплении подставки или снятии настольной подставки с телевизора для предотвращения повреждения поверхности ЖК-экрана.
- При повторном креплении настольной подставки см. краткое руководство, чтобы вкрутить винты (выкрученные ранее) в исходные отверстия на задней панели телевизора.

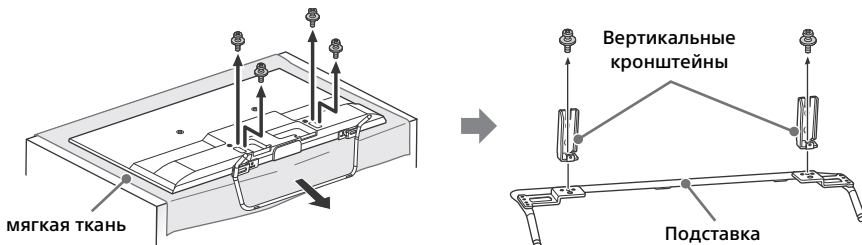


- 1 Прикрепите кронштейн для настенной установки ❶ (прилагается к телевизору) к задней панели телевизора (параллельно стене).

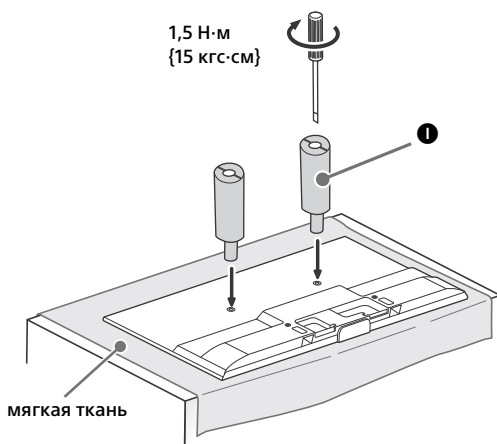

Примечание

- При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Не забудьте зафиксировать крепление для настенной установки при креплении к телевизору. Используйте только плоскую отвертку для установки крепления для настенной установки. Использование другого инструмента может привести к чрезмерной затяжке крепления для настенной установки и повреждению телевизора.

- 2 Убедитесь, что на стене имеется достаточно места для телевизора и она достаточно прочная, чтобы выдержать вес по крайней мере в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора. См. следующую таблицу по установке телевизора на стену. Вес телевизора см. на стр. 24-27 (Технические характеристики).

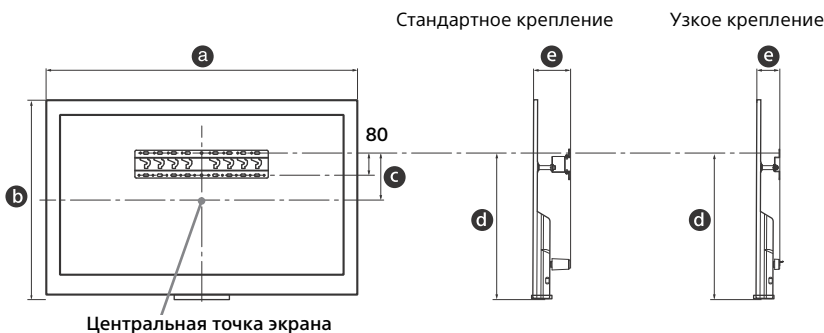

Название модели KDL-	Размеры экрана		Положение центра экрана	Длина для установки				
	a	b		c	d		e	
					Стандартное крепление	Узкое крепление	Стандартное крепление	Узкое крепление
55W800C	1230	715	99	464	463	123	81	
50W800C	1116	654	127	464	464	122	80	
43W800C	962	565	173	464	464	122	80	

Примечание


- Рисунки в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.
- Если телевизор крепится на стене, верхняя его часть слегка выступает вперед.

3 Прикрепите детали крепления кронштейна для настенной установки. Для получения информации о деталях крепления см. пункт "1" руководства по установке кронштейна для настенной установки.

Примечание

- При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Храните неиспользованные детали в надежном месте, чтобы в будущем их можно было использовать. Сохраните это руководство для обращения к нему в дальнейшем.


Обычная установка

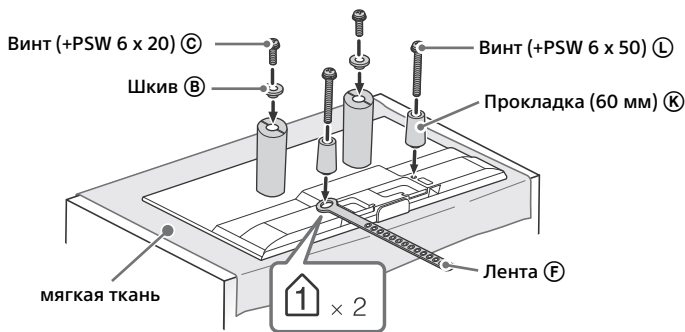


Узкое крепление

Примечание

- При такой установке телевизора некоторые разъемы на его задней панели будут недоступны.
- Подключите аналоговый удлинительный кабель (Наличие зависит от стран/регионов/моделей телевизора), если требуется использовать гнездо VIDEO IN 1.

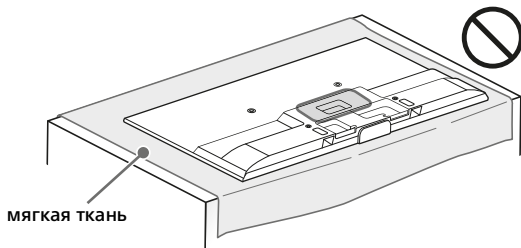

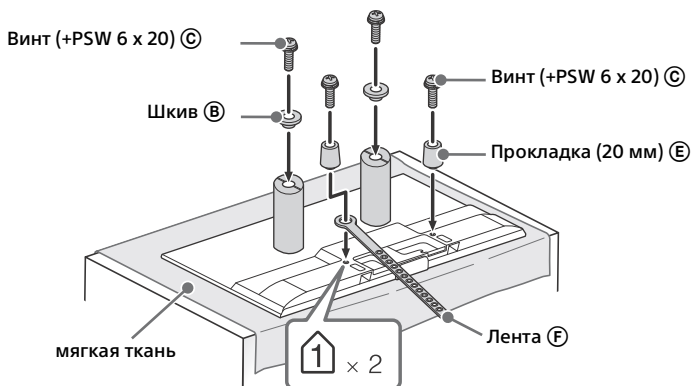


4 Подключите необходимые кабели к телевизору.

Примечание

- После установки на стену доступ к разъемам телевизора будет заблокирован.

5 Установите телевизор на основание. См. раздел “5” в руководстве по установке и раздел “Установка телевизора на стену” в инструкции по эксплуатации, прилагаемым к кронштейну для настенной установки.

название модели KDL-	Положение скоб
55W800C/50W800C/ 43W800C	a

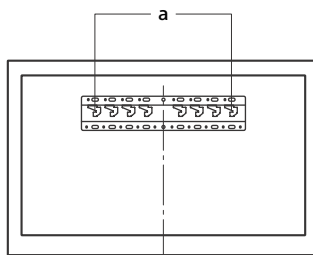

При креплении телевизора на стене, см. входящие в комплект кронштейна для настенной установки инструкции, относящиеся к данной модели.

Поиск неисправностей

Чтобы использовать обновленное программное обеспечение телевизора, необходимо загрузить программное обеспечение последней версии с помощью системы цифрового вещания или Интернета. Выберите [Обнов. сейчас] для запуска обновления программного обеспечения. Светодиодный индикатор мигает белым при обновлении программного обеспечения. Не отсоединяйте кабель питания переменного тока во время обновления программного обеспечения. В противном случае обновление программного обеспечения может не завершиться, что может стать причиной его некорректной работы. Обновление программного обеспечения может занять до 30 минут. Если не требуется автоматически обновлять программное обеспечение, нажмите кнопку **HOME** и выберите [Справка] → [Обновление системы] → [Автоматическая загрузка ПО] → [Выкл.].

При отключении телевизора и повторном его подключении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре, поскольку для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите 10-20 секунд, затем повторите попытку.

Если светодиодная подсветка мигает красным цветом, подсчитайте, сколько раз она мигает (с интервалом в три секунды).

Если светодиодный индикатор мигает красным, выполните сброс настроек телевизора, отключив кабель питания на две минуты, затем снова включите телевизор. Если проблема не исчезла, свяжитесь со своим дилером или специалистом сервисного центра Sony и сообщите, сколько раз светодиодный индикатор мигает красным цветом (с интервалом в три секунды).

Чтобы выключить его, отключите кабель питания переменного тока и сообщите своему дилеру или специалистам сервисного центра Sony, как мигает индикатор (укажите число миганий).

Если светодиодный индикатор не мигает, проверьте следующие элементы.

Кроме того, см. пункт [Поиск и устранение неисправ.] в руководстве Справочное

руководство или выполните автодиагностику, выбрав [Справка] → [Самодиагностика].

Если проблема не устраняется, обратитесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию телевизоров.

Поиск и устранение неисправностей

Нет ни изображения (темный экран), ни звука.

- Проверьте подключение антенны или кабеля.
- Подключите телевизор к электросети и нажмите  на телевизоре или пульте ДУ.

Некоторые каналы не настраиваются.

- Проверьте подключение антенны или кабеля.

Не работает пульт ДУ.

- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции [Замок от детей].

- Введите 9999 в качестве PIN-кода. (PIN-код 9999 всегда принимается.)

Поверхности телевизора нагреваются.

- При длительном использовании телевизора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.


Зависание при воспроизведении аудио или видео, пустой экран, либо телевизор не реагирует на нажатие кнопок телевизора или пульта ДУ.

- Выполните простую перезагрузку телевизора: отсоедините шнур питания переменного тока на две минуты, затем снова подключите его.

Не удается найти на телевизоре кнопки , CH+/-, +/-, и TV.


- Расположение кнопок на телевизоре показано на рисунке внизу.

Задняя панель телевизора

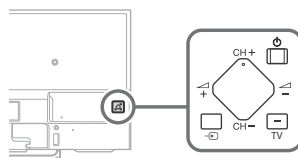

Включена LED-подсветка.

- Если не требуется зажигать LED-подсветку, ее можно отключить. Нажмите кнопку **HOME**, затем выберите [Настройки] → [LED-подсветка] → [Выкл.].

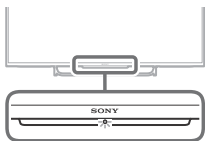

Не удается подключить к беспроводному маршрутизатору с помощью WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- При использовании протокола безопасности WEP выберите [Просто] → [Wi-Fi] → [Подкл. через список сканир.]. Затем выберите имя сети (SSID) для подключения.

Не удается найти требуемое имя сети в настройках сети.

- Выберите пункт [[Ввод вручную]] и нажмите ⊕, чтобы ввести имя сети.

Технические характеристики

Система

Система панели

ЖКД (жидкокристаллический дисплей),
Светодиодная подсветка

Система телевидения

в зависимости от выбранной страны/региона

Аналоговый: B/G, I, D/K, M or M/N

Цифровой: DVB-T/DVB-T2 or SBTVD

Система цветности/видео

Аналоговый: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Цифровой: UHF/VHF, в зависимости от
руководство

Диапазон принимаемых каналов

Аналоговый: UHF/VHF/Кабель, в зависимости
от выбранной страны/региона.

Цифровой: UHF/VHF, в зависимости от
выбранной страны/региона.

Выход звука

10 Вт + 10 Вт

Беспроводная технология

Протокол IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth версии 4.1

Входные/выходные разъемы

Антенна/кабель

Разъем 75 Ом для VHF/UHF

→ / ← VIDEO IN 1

Видео-/аудиовход (разъем типа mini jack)

→ / ← COMPONENT IN

YPbPr (компонентное видео): 1080p (50, 60 Гц),
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц), 576p, 576i,
480p, 480i

Аудиовход (гнезда типа "тюльпан")

→ VIDEO IN 2

Видеовход (общий штекер типа "тюльпан" с
выходом Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Видео (2D): 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Форматы ПК

Видео (3D):

Формат Frame Packing: 1080p (30 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p
(30, 50, 60 Гц), 720/24p

Рядом: 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)

Одна над другой: 1080p (30, 50, 60 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)

Аудио: 5,1-канальный линейный PCM: 32, 44,1,
48, 88,2, 96, 176,4 и 192 кГц, 16, 20 и 24 бит,
Dolby Digital и DTS

ARC (Audio Return Channel) (только HDMI IN 4)

MHL (общий с входом HDMI IN 1)

Видео (2D): 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Видео (3D):

Рядом: 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p
(50, 60 Гц)

Одна над другой: 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)

Аудио: 5,1-канальный линейный PCM: 32, 44,1,
48, 88,2, 96, 176,4 и 192 кГц, 16, 20 и 24 бит,
Dolby Digital и DTS

⦿ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифровой оптический разъем (Двухканальный
линейный PCM, Dolby Digital, DTS)

⦿ HDMI 3 AUDIO IN

Аналоговый аудиовход (стерео мини-джек)

AUDIO OUT ⦿ / ⦿ (стерео мини-джек)

Наушники, аудиовыход, сабвуфер

♂, ♀ 2 (Кроме модели для Австралии и
Новой Зеландии)

USB-порт

♂, ♀ 2 (HDD REC)*⁴ (Только модель для
Австралии и Новой Зеландии)

Гнездо для жесткого диска USB (только ♀ 2),
USB-порт

⦿ DC IN 19.5 V

Вход адаптера переменного тока

⦿ LAN

Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (Скорость
соединения зависит от операционной среды
сети. Скорость и качество передачи данных
интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX для данного
телевизора не гарантируются.)

Прочее

Дополнительные аксессуары

Пульт ДУ с тачпадом: RMF-TX100E

Ibhulakhethi Yokumisa Obonden: SU-WL450

Беспроводной сабвуфер: SWF-BR100

MHL –кабель: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30

Активные 3D-очки: TDG-BT500A



Рабочая температура

0 °C – 40 °C

Электропитание и прочее

Электропитание

19,5 В постоянного тока с адаптером
переменного тока

Номинальное электропитание: входное
электропитание 100 В–240 В пер. тока, 50/60 Гц

Класс энергопотребления (только для
Иордания и Маврикия)

KDL-55W800C: A+

KDL-50W800C: A+

KDL-43W800C: A+

Размер экрана (по диагонали) (Прибл.)

KDL-55W800C: 55 дюймов / 138,8 см

KDL-50W800C: 50 дюймов / 125,7 см

KDL-43W800C: 43 дюймов / 108,0 см

Энергопотребление (только для Иордания и
Маврикия)

В режиме [Стандартный]

KDL-55W800C: 75,0 W

KDL-50W800C: 72,0 W

KDL-43W800C: 55,0 W

В режиме [Яркий]

KDL-55W800C: 104,0 W

KDL-50W800C: 94,0 W

KDL-43W800C: 82,0 W

Среднее ежегодное энергопотребление*¹
(только для Иордания и Маврикия)

KDL-55W800C: 104 kWh

KDL-50W800C: 100 kWh

KDL-43W800C: 76 kWh

Энергопотребление в режиме ожидания*^{2,3}
(только для Иордания и Маврикия)

KDL-55W800C: 0,50 W

KDL-50W800C: 0,50 W

KDL-43W800C: 0,50 W

* Эта информация предназначена для стран ЕС и
других стран, в основе соответствующих норм
которых лежат нормы по энергетической
маркировке ЕС.

Разрешение экрана

1920 точек (по горизонтали) × 1080 строк (по
вертикали)

Потребляемая мощность

KDL-55W800C: 104 Вт

KDL-50W800C: 94 Вт

KDL-43W800C: 82 Вт

Размеры (Прибл.) (ш × в × г)

С настольной подставкой

KDL-55W800C: 1230 × 753 × 210 мм

KDL-50W800C: 1116 × 691 × 191 мм

KDL-43W800C: 962 × 602 × 179 мм

RU

Без настольной подставки

KDL-55W800C: 1230 × 715 × 61 мм

KDL-50W800C: 1116 × 654 × 59 мм

KDL-43W800C: 962 × 565 × 59 мм

Масса (Прибл.)

С настольной подставкой

KDL-55W800C: 18,0 кг

KDL-50W800C: 14,6 кг

KDL-43W800C: 11,8 кг

Без настольной подставки

KDL-55W800C: 17,0 кг

KDL-50W800C: 13,7 кг

KDL-43W800C: 10,9 кг

*1 За потребление электроэнергии в год принято энергопотребление телевизора, работающего 4 часа в день в течение 365 дней. Фактическое потребление электроэнергии будет напрямую зависеть от способа использования телевизора.

*2 Указанная величина мощности потребления в режиме ожидания достигается после того, как телевизор выполнит необходимые внутренние процессы.

*3 Энергопотребление в режиме ожидания повышается при подключенной сети.

*4 Только в определенных регионах/странах/модели телевизора.

Примечание

- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Данный телевизор поддерживает MHL 2.

Примечание относительно цифрового ТВ

- Все функции, относящиеся к цифровому ТВ (**DVB**), будут действовать только в тех странах или регионах, в которых ведется эфирная цифровая трансляция сигналов DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC). Уточните у своего дилера, обеспечен ли прием сигнала DVB-T/DVB-T2 по вашему месту жительства.
- Несмотря на то что данный телевизор удовлетворяет характеристикам DVB-T/DVB-T2, не гарантируется его совместимость с цифровым эфирным вещанием в формате DVB-T/DVB-T2 в будущем.
- Некоторые из функций цифрового ТВ могут быть недоступны в некоторых странах/регионах.

Информация о торговых марках

- Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- Произведено по лицензии Dolby Laboratories.
Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" и BRAVIA являются торговыми марками компании Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, эмблема и логотип Gracenote, а также логотип "Powered by Gracenote" являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Gracenote в США и/или других странах.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast и Wi-Fi Protected Setup являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- MHL, Mobile High-Definition Link и логотип MHL являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании MHL Licensing, LLC.
- Сведения о патентах DTS см. <http://patents.dts.com>.
Изготовлено по лицензии DTS, Inc. DTS, символ, а также DTS и символ вместе являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS Digital Surround является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.
- Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
- Знак Bluetooth® и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc., любое их использование Sony Corporation лицензировано. Все остальные торговые марки и торговые наименования являются

- собственностью соответствующих владельцев.
- TUXERA является зарегистрированным товарным знаком Tuxera Inc. в США и других странах.



RU



- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
- Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi Protected Setup و Miracast ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- MHL ,Mobile High-Definition Link و لوگوی MHL نشان های تجاری یا نشان های تجاری ثبت شده هستند MHL Licensing, LLC.
- برای حقوق انحصاری DTS به <http://patents.dts.com> مراجعه کنید.
- ساخته شده تحت مجوز DTS, Inc.
- DTS & Symbol و Symbol با هم علائم تجاری ثبت شده هستند DTS Digital Surround علامت تجاری © DTS, Inc.
- DTS, Inc. است. کلیه حقوق محفوظ است.
- Designed with UEI Technology™
- Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
- آرم ها و علامت Bluetooth® متعلق به Bluetooth SIG, Inc. است و هرگونه استفاده از چنین علائمی توسط Sony Corporation تحت مجوز انجام می شود. سایر علامت های تجاری و نام های تجاری، متعلق به دارندگان آنهاست.
- TUXERA علامت تجاری ثبت شده Tuxera Inc. در ایالت متحده و سایر کشورهاست.

سایر

متعلقات جانبی

کنترل از راه دور صفحه لمسی: RMF-TX100E

پایه نصب دیواری: SU-WL450

سابووفر بی‌سیم: SWF-BR100

کابل MHL: MHL-MC20/DLC-MC30

عینک 3D اکتیو: TDG-BT500A



دمای عملیاتی

40 °C - 0 °C

نیروی برق و سایر موارد

برق مورد نیاز

19.5 ولت برق مستقیم با آداپتور برق متناوب

رتبه بندی: ورودی 100 ولت - 240 ولت برق متناوب، 50/60 هرتز

کلاس بازدهی انرژی (فقط برای کشورهای عمان و موریتیس)

A+: KDL-55W800C

A+: KDL-50W800C

A+: KDL-43W800C

اندازه صفحه (اندازه گیری بصورت ضریبی) (تقریباً)

55 اینچ / 138.8 سانتی متر KDL-55W800C

50 اینچ / 125.7 سانتی متر KDL-50W800C

43 اینچ / 108.0 سانتی متر KDL-43W800C

مصرف برق (فقط برای کشورهای عمان و موریتیس)

در حالت [استاندارد]

KDL-55W800C: 75.0 وات

KDL-50W800C: 72.0 وات

KDL-43W800C: 55.0 وات

در حالت [روشن]

KDL-55W800C: 104.0 وات

KDL-50W800C: 94.0 وات

KDL-43W800C: 82.0 وات

مصرف میانگین انرژی سالیانه^{1*}

(فقط برای کشورهای عمان و موریتیس)

KDL-50W800C: 104 کیلووات در ساعت

KDL-50W800C: 100 کیلووات در ساعت

KDL-43W800C: 76 کیلووات در ساعت

مصرف انرژی در حالت آماده به کار^{2*}

(فقط برای کشورهای عمان و موریتیس)

KDL-55W800C: 0.50 وات

KDL-50W800C: 0.50 وات

KDL-43W800C: 0.50 وات

* این اطلاعات برای کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی است که قوانین و مقررات مربوطه آنها براساس مقررات برچسب گذاری انرژی اتحادیه اروپا می باشد.

وضوح نمایش

1,920 نقطه (افقی) × 1,080 خط (عمودی)

مصرف برق

KDL-55W800C: 104 وات

KDL-50W800C: 94 وات

KDL-43W800C: 82 وات

ابعاد (تقریباً) (طول × ارتفاع × عرض)

با پایه رومیزی

KDL-55W800C: 1,230 × 753 × 210 میلی متر

KDL-50W800C: 1,116 × 691 × 191 میلی متر

KDL-43W800C: 962 × 602 × 179 میلی متر

بدون پایه رومیزی

KDL-55W800C: 1,230 × 715 × 61 میلی متر

KDL-50W800C: 1,116 × 654 × 59 میلی متر

KDL-43W800C: 962 × 565 × 59 میلی متر

جرم (تقریباً)

با پایه رومیزی

KDL-55W800C: 18.0 کیلوگرم

KDL-50W800C: 14.6 کیلوگرم

KDL-43W800C: 11.8 کیلوگرم

بدون پایه رومیزی

KDL-55W800C: 17.0 کیلوگرم

KDL-50W800C: 13.7 کیلوگرم

KDL-43W800C: 10.9 کیلوگرم

^{1*} مصرف انرژی در هر سال، بر اساس مصرف برق 4 ساعت کارکرد تلویزیون در هر روز برای 365 روز. مصرف انرژی واقعی به نحوه استفاده از تلویزیون بستگی دارد.

^{2*} بعد از اینکه تلویزیون مراحل داخلی لازم را به پایان رساند، نیروی آماده به کار تعیین شده شروع می شود.

^{3*} هنگام اتصال شبکه، مصرف برق آماده به کار افزایش می یابد.

^{4*} فقط در منطقه کشور محدود شده/منطقه شما فرق داشته باش

توجه

- در دسترس بودن لوازم جانبی اختیاری به کشورها/منطقه/مدل تلویزیون/موجودی بستگی دارد.
- طراحی و مشخصات دستگاه ممکن است بدون اطلاع تغییر یابند.
- این دستگاه تلویزیون با MHL 2 مطابقت دارد.

نکاتی درباره عملکرد تلویزیون دیجیتال

- هر عملکردی که به تلویزیون دیجیتال مربوط می شود (DVB) فقط در کشورها یا نواحی کار می کند که سیگنال های دیجیتال زمینی DVB-T/DVB-T2 (H.264/MPEG-4 AVC) و MPEG-2 پخش می شوند. اگر از جایی که زندگی می کنید می توانید سیگنال DVB-T/DVB-T2 دریافت کنید به فروشنده محلی خود اطلاع دهید.
- این دستگاه تلویزیون با مشخصات DVB-T/DVB-T2 سازگار است ولی سازگاری آن با پخش های دیجیتال زمینی DVB-T/DVB-T2 آینده تضمین نمی شود.
- ممکن است برخی از عملکردهای تلویزیون دیجیتال در بعضی از کشورها/نواحی موجود نباشد.

اطلاعات مربوط به مارک تجاری

- عبارت های HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface و آرم HDMI علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC در ایالات متحده و سایر کشورها می باشند.
- تولید شده تحت لیسانس Dolby Laboratories.
- Dolby و علامت D+تایپی، علائم تجاری ثبت شده Dolby Laboratories هستند.
- «BRAVIA» و BRAVIA علائم تجاری Sony Corporation می باشند.
- گریس نوت، گریس نوت eyeQ، گریس نوت VideoID، گریس نوت Video Explore، نشان تجاری و نامواره گریس نوت و نشان "Powered by Gracenote" علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری گریس نوت در ایالات متحده آمریکا و/یا کشور های دیگر ست.

مشخصات

سیستم

سیستم پائل

پائل LCD (غایشگر کریستال مایع)، نور زمینه دیود نوری

سیستم تلویزیون

کابلی، بسته به کشور/منطقه انتخاب شده

آنالوک: M/N یا M.D/K.I.B/G

دیجیتال: DVB-T یا DVB-T2 SBTVD

سیستم رنگ/ویدئو

آنالوک: NTSC4.43, NTSC3.58, SECAM, PAL

دیجیتال: به دفترچه راهنما مراجعه کنید

پوشش کانال

آنالوک: VHF/UHF/کابلی، بسته به کشور/منطقه انتخاب شده.

دیجیتال: VHF/UHF، بسته به کشور/منطقه انتخاب شده.

خروجی صدا

10 وات + 10 وات

تکنولوژی بی سیم

پروتکل IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth نسخه 4.1

فیلهای ورودی/خروجی

آنتن/کابل

75 اهم ترمینال خارجی برای UHF/VHF

VIDEO IN 1 (فیش کوچک)

ورودی صدا/ویدئو (فیش کوچک)

COMPONENT IN (فیش های صوتی)

YPbPr (ویدئوی مولفه): 1080p (60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p

(60, 50 هرتز)، 576p, 576i, 480p, 480i

ورودی صدا (فیش های صوتی)

VIDEO IN 2 (فیش کوچک)

ورودی ویدئو (پین صدای مشترک با ورودی Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

ویدئو (دو بعدی): 1080p (60, 50, 30 هرتز)، 1080i (60, 50, 30 هرتز)

(60, 50 هرتز)، 720p (60, 50, 30 هرتز)، 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

قالب های مخصوص کامپیوتر

ویدئو (سه بعدی):

بسته بندی قاب: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50, 30 هرتز)، 720/24p

پهلوی به پهلوی: 1080p (60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)

رو-زیر: 1080p (60, 50, 30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p

(60, 50 هرتز)

صدا: PCM خطی 5.1 کاناله: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 و 192 کیلوهرتز،

16, 20 و 24 بیت، DTS و Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (فقط HDMI IN 4)

MHL (مشترک با ورودی HDMI IN 1)

ویدئو (دو بعدی): 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p

(60, 50, 30 هرتز)، 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

ویدئو (سه بعدی):

پهلوی به پهلوی: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p

رو-زیر: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p

(60, 50 هرتز)

صدا: PCM خطی 5.1 کاناله: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 و 192 کیلوهرتز،

16, 20 و 24 بیت، DTS و Dolby Digital

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (فیش نوری دیجیتال PCM خطی دو کاناله، DTS, Dolby Digital)

HDMI 3 AUDIO IN (فیش کوچک استریو)

ورودی صدا آنالوک (فیش کوچک استریو)

AUDIO OUT (فیش کوچک استریو)

هدفون، خروجی صدا، Subwoofer

1, 2 (به جز مدل کشورهای استرالیا و نیوزیلند)

درگاه USB

1, 2 (فقط مدل کشورهای استرالیا و نیوزیلند)

پورت دستگاه HDD USB (فقط، درگاه USB)

DC IN 19.5 V (فیش کوچک استریو)

ورودی آداپتور برق متناوب

LAN

اتصال دهنده 10BASE-T/100BASE-TX (بسته به محیط عملیاتی شبکه،

سرعت اتصال متفاوت است، سرعت و کیفیت ارتباط 10BASE-T/100BASE-TX برای این تلویزیون تضمین نمی شوند.)

عیب یابی

به منظور به روز نگه داشتن نرم افزار تلویزیون، باید جدیدترین اطلاعات نرم افزار را از طریق سیستم پخش دیجیتال یا اینترنت دانلود کرده و نرم افزار را به روزرسانی کنید. برای شروع به روزرسانی نرم افزار، [اکنون به روز رسانی] را انتخاب کنید. وقتی نرم افزار در حال به روزرسانی است، LED روشنایی به رنگ سفید چشمک می زند. در طی به روزرسانی نرم افزار، سیم برق متناوب AC را از برق نکشید. در غیر این صورت، ممکن است به روزرسانی نرم افزار به طور کامل انجام نشود، و باعث نقص عملکرد نرم افزار شود. به روزرسانی نرم افزار ممکن است 30 دقیقه طول بکشد. اگر نمی خواهید به روزرسانی نرم افزار به طور خودکار انجام شود، HOME را فشار دهید و [راهنما] ← [به روزرسانی نرم افزار سیستم] ← [دانلود خودکار نرم افزار] ← [خاموش] را انتخاب کنید.

هنگامی که تلویزیون را از برق جدا کرده و مجدداً وصل می کنید، حتی در صورت فشار دادن دکمه خاموش/روشن بر روی کنترل از راه دور یا تلویزیون، ممکن است تلویزیون روشن نشود چرا که راه اندازی اولیه سیستم به کمی زمان احتیاج دارد. برای مدت 10 الی 20 ثانیه منتظر بمانید و سپس دوباره این کار را انجام دهید.

هنگامی که LED روشنایی در حال چشمک زدن به رنگ قرمز است، تعداد دفعات چشمک زدن را بشمارید (وقفه بین چشمک زدن 3 ثانیه است). اگر چراغ LED با رنگ قرمز چشمک می زند، با قطع کردن جریان برق اصلی به مدت دو دقیقه تلویزیون را بازنشانی کنید و سپس تلویزیون را روشن کنید. اگر مشکل همچنان باقی ماند، با فروشنده یا مرکز خدمات Sony تماس بگیرید و به آنها تعداد دفعاتی که LED روشنایی چشمک می زند را اطلاع دهید (وقفه بین چشمک زدن 3 ثانیه است). سیم برق متناوب را بکشید، و فروشنده یا مرکز خدمات Sony نحوه چشمک زدن نشانگر (تعداد چشمک ها) مطلع سازید.

هنگامی که روشنایی LED چشمک نمی زند، موارد زیر را بررسی کنید. همچنین می توانید به [عیب یابی] در دفترچه راهنما مراجعه کنید یا با انتخاب [راهنما] ← [خودعیب یابی] خود عیب یابی را اجرا کنید. در صورت ادامه یافتن مشکل، از پرسنل مجاز خدمات بخواهید تلویزیون شما را تعمیر کنند.

مشکلات و راه حل ها

هیچ تصویری (صفحه تاریک است) و هیچ صدایی وجود ندارد.

- اتصال آنتن/کابل را بازبینی کنید.
- تلویزیون را به متناوب برق منبع وصل نموده، و دکمه  روی تلویزیون یا کنترل از راه دور را فشار دهید.

موج یابی برای برخی از برنامه ها ممکن نیست.

- اتصال آنتن/کابل را بازبینی کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.

- باتری ها را تعویض کنید.

کلمه عبور [قفل والدین] فراموش شده است.

- 9999 برای رمز PIN وارد کنید. (رمز 9999 PIN همیشه پذیرفته می شود).

اطراف تلویزیون گرم می شود.


- هنگامی که از تلویزیون برای مدت زمان طولانی استفاده می شود، اطراف تلویزیون گرم می شود.
- ممکن است با لمس آن دستان داغ شود.

صدا یا ویدیو بی حرکت شده، یک صفحه خالی نمایش داده می شود یا تلویزیون به دکمه های تلویزیون یا کنترل از راه دور پاسخ نمی دهد.

- با کشیدن AC متناوب برق سیم از پریز برای دو دقیقه، تلویزیون را بازنشانی کنید، سپس دوشاخه را مجدداً به برق بزنید.


، ،  و دکمه های TV نمی توانند بر روی تلویزیون قرار داشته باشند.

- برای اطلاع از محل دکمه های روی تلویزیون به شکل زیر نگاه کنید.

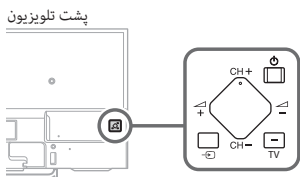

LED روشنایی روشن است.

- اگر نمی خواهید LED روشنایی روشن شود می توانید آن را خاموش کنید. HOME را فشار دهید، سپس [تنظیمات] ← [LED روشنایی] ← [خاموش] را انتخاب کنید.

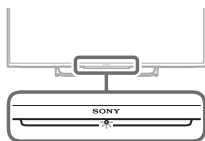


نمی توان از طریق WPS (Wi-Fi Protected Setup) به روتر بی سیم متصل شد.

- اگر از امنیت WEP استفاده می کنید، [آسان] ← [Wi-Fi] ← [اتصال بر اساس لیست جستجو] را انتخاب کنید. سپس، نام شبکه ای را که می خواهید به آن متصل شوید (SSID) انتخاب نمایید.

نمی توان نام شبکه مورد نظر را در راه اندازی شبکه یافت.

- [[ورود دستی]] را انتخاب کنید و  برای وارد کردن نام شبکه فشار دهید.

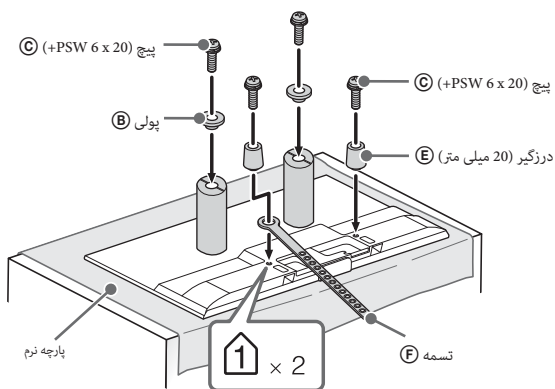


4 کابل های ضروری را به تلویزیون وصل کنید.

توجه

- بعد از نصب تلویزیون روی دیوار به هیچ پایانه ای دسترسی ندارید.

5 تلویزیون را به پایه نصب کنید. به قسمت "5" از راهنمای نصب و "نصب تلویزیون روی دیوار" از دفترچه راهنمای ارائه شده با پایه نصب دیواری مراجعه کنید.

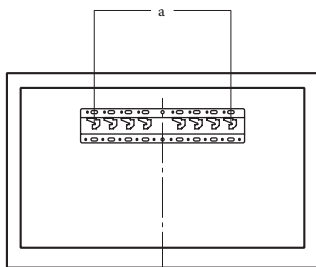

محل قلاب	نام مدل-KDL
	/55W800C
a	/50W800C
	42W800C



برای نصب تلویزیون بر روی دیوار به دستورالعمل های موجود در پایه نصب دیواری برای مدل خود توجه کنید.

ابعاد نمایش		ابعاد مرکز صفحه		طول برای نصب		نام مدل KDL-
a	b	c	d	e		
نصب با فاصله کم		نصب با فاصله کم		نصب استاندارد		
1,230	715	99	464	463	123	50W800C
1,116	654	127	464	464	122	50W800C
962	565	173	464	464	122	43W800C

توجه

- ارقام جدول بالا ممکن است بسته به نصب اندکی متفاوت باشند.
- هنگامی که تلویزیون بر روی دیوار نصب می شود، طرف بالای تلویزیون کمی به سمت جلو خم می شود.


3

قطعات پیوستی را برای پایه نصب دیواری نصب کنید. قطعات پیوستی را با مراجعه به قسمت «1» از راهنمای نصب پایه نصب دیواری بررسی کنید.

توجه

- در صورت استفاده از پیچ گشتی برقی، گشتاور سفت کردن را تقریباً بر روی نیوتن متر 1.5 {کیلوگرم نیرو سانتی متر 15} تنظیم کنید.
- قطعات استفاده نشده را برای مصارف بعدی در یک مکان امن نگهدارید. این دفترچه را برای مراجعه بعدی نگاه دارید.


نصب استاندارد

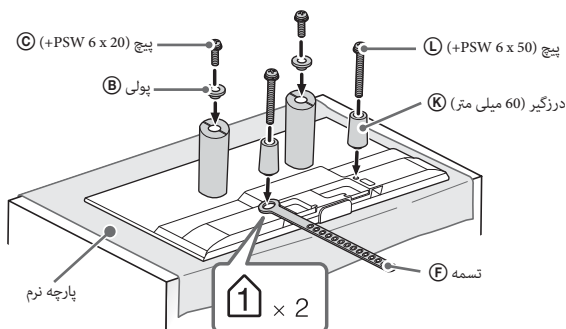


نصب با فاصله کم

توجه

- هنگامی که از این شیوه نصب دیواری استفاده می کنید بی توانید از برخی از پایانه های پشت تلویزیون استفاده کنید.
- در صورت نیاز به استفاده از سوکت VIDEO IN 1، کابل بازجوی آنالوگ را وصل کنید (قابلیت دسترسی به مدل های تلویزیون در کشورها/مناطق مختلف بستگی دارد).

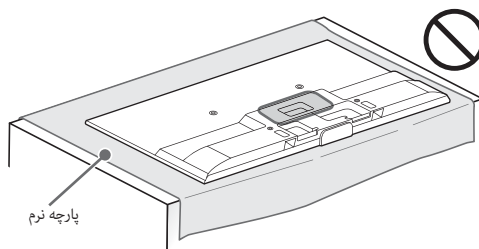


1 بست نصب دیواری ❶ (با تلویزیون ارائه شده است) را به پشت تلویزیون وصل کنید (تا آن را موازی با دیوار کنید).

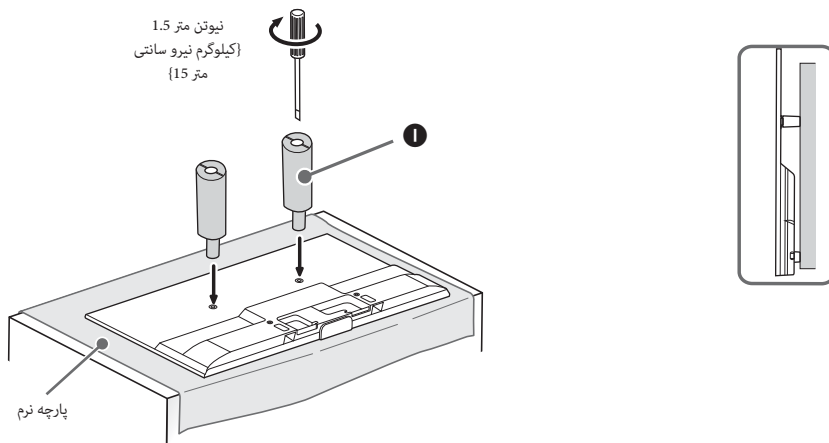

کات

- در صورت استفاده از پیچ گوهی برقی، گشتاور سفت کردن را تقریباً بر روی نیوتن متر 1.5 [کیلوگرم نیرو سانی متر 15] تنظیم کنید.
 - هنگام وصل کردن پایه نصب دیواری به تلویزیون حتماً آن را محکم کنید.
- برای نصب پایه نصب دیواری فقط از یک پیچ گوهی تخت استفاده کنید. استفاده از ابزار دیگر ممکن است منجر به گشتاور بیش از حد پایه نصب دیواری و صدمه به تلویزیون شود.

2 اطمینان حاصل کنید که دیوار فضای کافی برای تلویزیون داشته باشد و بتواند حداقل چهار برابر وزن تلویزیون را تحمل کند. برای نصب تلویزیون بر روی دیوار به جدول زیر مراجعه کنید. برای اطلاع از وزن تلویزیون به صفحه 22-24 (مشخصات) مراجعه کنید.

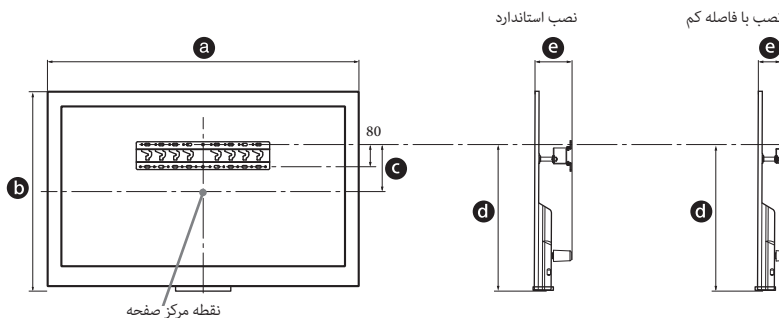

این دفترچه راهنمای دستورالعمل تلویزیون فقط مراحل آماده سازی نصب تلویزیون را قبل از نصب روی دیوار نشان می دهد.

مربوط به مشتری:

جهت حفاظت دستگاه و رعایت موارد ایمنی، شرکت Sony اکیداً توصیه می کند که نصب تلویزیون خود را به فروشنده های کالاهای Sony یا نمایندگی های مجاز واگذار نمایید. لطفاً شخصاً اقدام به نصب آن ننمایید.

مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony:


در خلال نصب، سرویس دوره ای یا بازبینی این دستگاه باید ایمنی کامل را در نظر بگیرد.

برای نصب این دستگاه ها، مخصوصاً محاسبه توان دیوار جهت تحمل وزن تلویزیون به تجربه کافی نیاز است. حتماً نصب این دستگاه بر روی دیوار را به فروشنده کالاهای Sony یا نمایندگی های مجاز واگذار نمایید و به نکات ایمنی در حین نصب توجه کافی داشته باشید. شرکت Sony هیچ مسئولیتی در قبال خسارت و جراحت وارده بدلیل نصب بد و نادرست دستگاه ها ندارد.

از پایه نصب دیواری SU-WL450 (ضمیمه نیست) برای نصب تلویزیون بر روی دیوار استفاده کنید.
هنگام نصب پایه نصب دیواری، به دفترچه راهنما و راهنمای نصب ارائه شده با پایه نصب دیواری نیز مراجعه کنید.


توجه

- حتماً پیچ های خارج شده را در یک مکان امن و دور از دسترس کودکان نگاه دارید.
- پیش از انجام نصب پایه نصب دیواری صفحه 2 (اطلاعات ایمنی) و صفحه 5 (احتیاط) را در مورد "پایه نصب دیواری" مطالعه کنید.
- اگر پایه رومیزی به تلویزیون متصل شده است، از قبل پایه رومیزی را جدا کنید.
- هنگام محکم کردن پایه با هنگام جدا کردن تلویزیون از پایه رومیزی، تلویزیون را از جلو روی سطح صاف و پایداری که با پارچه نرم، محکم و با ابعاد بزرگتر از تلویزیون پوشیده شده است، قرار دهید تا از آسیب رسیدن به نمایشگر LCD جلوگیری شود.
- در زمان اتصال مجدد پایه رومیزی، لطفاً برای بستن پیچ ها به سوراخ های اصلی پشت تلویزیون (که قبلاً جدا شده اند)، به راهنمای شروع سریع مراجعه کنید.

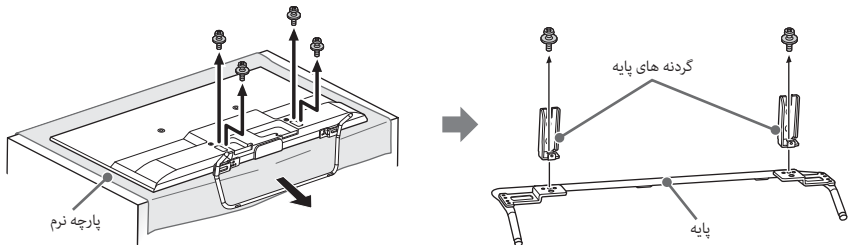


نصب تلویزیون بر روی دیوار

- 1 قبل از نصب تلویزیون بر روی دیوار حتما کابل ها را وصل و دسته بندی کنید.
- 2 تلویزیون را بر روی دیوار نصب کنید. سپس مطمئن شوید که محافظ دسته (C) محکم در پایه نصب دیواری (B) قرار گرفته و واشرهای (E) به دیوار وصل هستند.

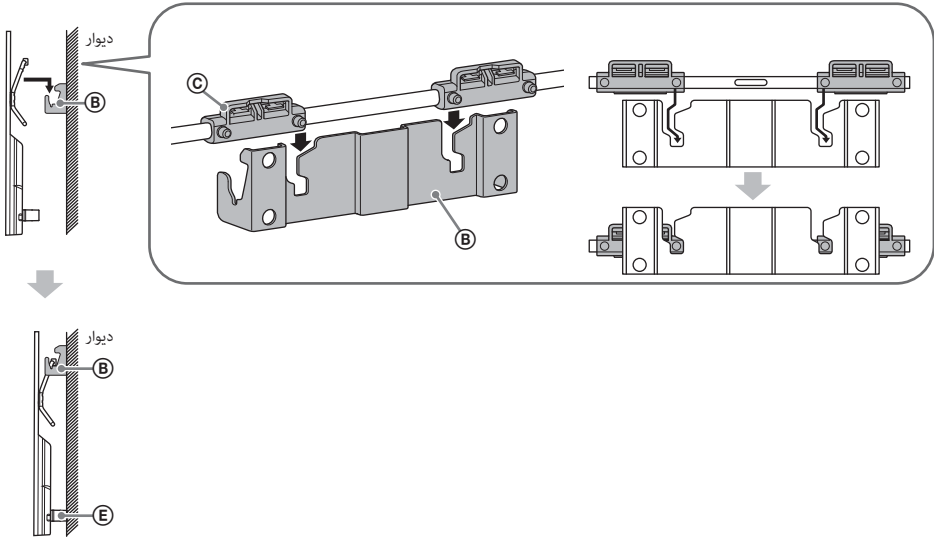


ابعاد موقعیت سوراخ های روی دیوار

در صورت نیاز اطلاعات زیر را در اختیار مقاطعه کاران مجاز قرار دهید.
 برای نصب پایه نصب دیواری (B) بر روی دیوار از پیچ ها (به قطر 8 میلی متر، ارائه نشده است) استفاده کنید.
 برای نصب راحت حتما از الگوی کاغذی (A) ارائه شده که محل واقعی پایه نصب دیواری (B) را نشان می دهد استفاده کنید.

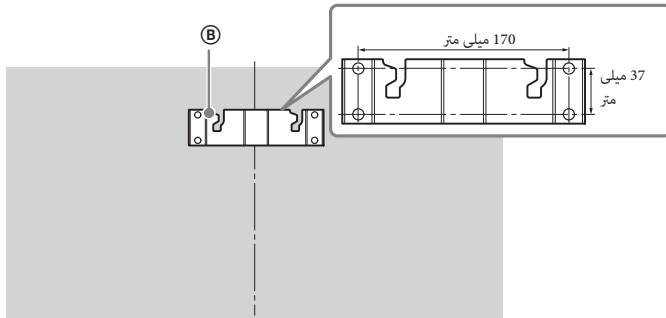


آماده سازی برای نصب تلویزیون

- 1 پین (روی محافظ دسته C) را در سوراخ دسته B وارد کنید، سپس محافظ دسته C را خم کنید. مطمئن شوید که محافظ پایه C محکم به پایه B متصل شده است.

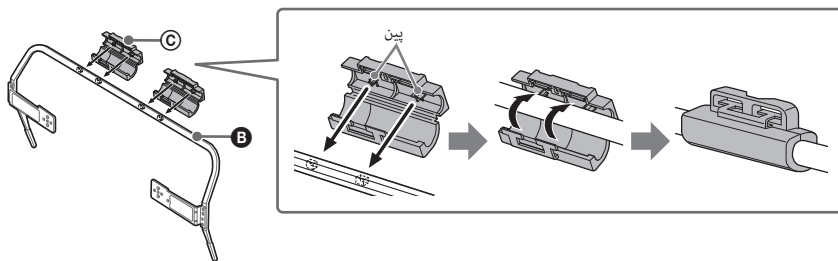


- 2 دسته B را با استفاده از پیچ های ارائه شده D به تلویزیون وصل کنید. واشرهای E را در سوراخ های نشان داده شده با علامت مثلث وصل کنید. △

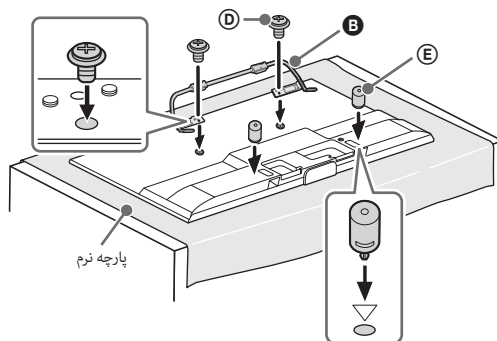

توجه

- هنگامی که از این شیوه نصب دیواری استفاده می کنید نمی توانید از برخی از پایانه های پشت تلویزیون استفاده کنید.
- اگر لازم است از سوکت VIDEO IN1 استفاده کنید، کابل تبدیل آنالوگ (قابلیت دسترسی به مدل های تلویزیون در کشورها/مناطق مختلف بستگی دارد) را وصل کنید.

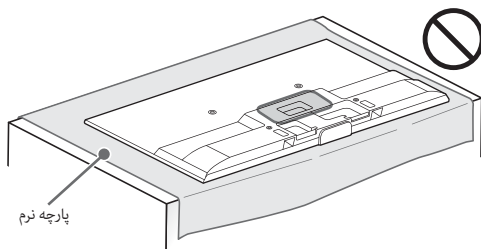

واحد: میلی متر


ابعاد همایش		ابعاد مرکز صفحه		طول برای نصب		نام مدل KDL-
a	b	c	d	e		
1,230	715	201	566	89		50W800C
1,116	654	215	552	87		50W800C
962	565	253	544	87		43W800C

توجه


- ارقام جدول بالا ممکن است بسته به نصب اندکی متفاوت باشند.

3 روی الگوی کاغذی یک علامت (A) بگذارید که مرکز صفحه تلویزیون شما را نشان دهد.

مقیاس بر روی الگوی کاغذی (A)

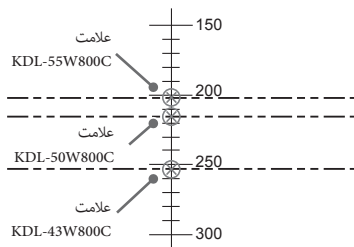


4 الگوی کاغذی (A) را با چسب روی دیوار بچسبانید و سوراخ ها را مطابق با شماره گذاری روی الگوی کاغذی (A) با مته برقی سوراخ کنید.

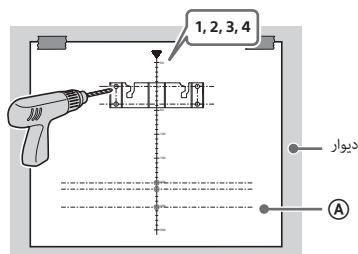

5 الگوی کاغذی (A) را از دیوار بکنید.

6 پایه نصب دیواری (B) را با استفاده از پیچ ها (به قطر 8 میلی متر، ارائه نشده است) بطور صحیح بر روی دیوار نصب کنید.

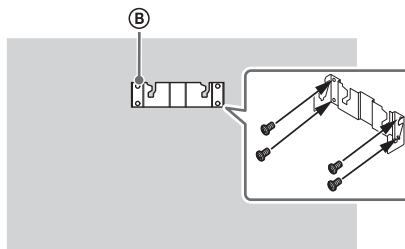

نصب پایه ها روی دیوار

1 موارد مورد نیاز را آماده کنید.




H لوازم جانبی پایه نصب دیواری

A الگوی کاغذی

B پایه نصب دیواری (1)

C محافظ دسته (2)

D پیچ (+PSW M8 × 12)
(2)



E واشرها (2)




B دسته



پیچ ها برای پایه نصب دیواری (به قطر 8 میلی متر، ارائه نشده است)

2 اطمینان حاصل کنید که دیوار فضای کافی برای تلویزیون داشته باشد و بتواند حداقل چهار برابر وزن تلویزیون را تحمل کند. برای نصب تلویزیون بر روی دیوار به جدول زیر مراجعه کنید. برای اطلاع از وزن تلویزیون به صفحه 22-24 (مشخصات) مراجعه کنید.

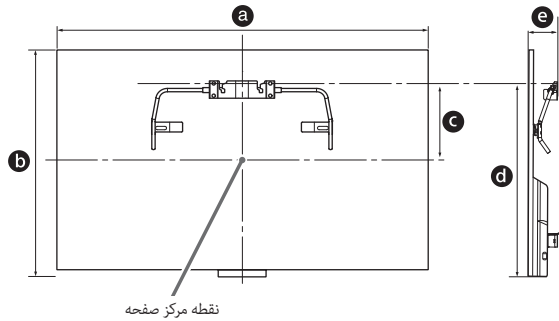

نصب تلویزیون روی دیوار

استفاده از پایه رومیزی تلویزیون به عنوان پایه نصب دیواری (به جز مدل استرالیا و نیوزلند)

مربوط به مشتری

برای نصب این محصول، به تخصص کافی نیاز است. نصب را به فروشنده یا فرد مورد تأیید Sony واگذار کنید و در طول مراحل نصب به موارد ایمنی توجه کنید. در صورت بروز هرگونه آسیب یا جراحت ایجاد شده به واسطه استفاده اشتباه یا نصب نامناسب و یا نصب هر دستگاه دیگری، Sony مسئولیتی نخواهد داشت. حقوق قانونی شما (در صورت وجود) تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony


برای نصب این محصول، به تخصص کافی نیاز است. برای انجام مراحل نصب بصورت ایمن، این دفترچه دستورالعمل را به طور کامل مطالعه کنید. شرکت Sony هیچ مسئولیتی در قبال خسارات و جراحت وارده بدلیل نصب بد و نادرست دستگاه ها ندارد.

پایه رومیزی تلویزیون بعنوان قسمتی از پایه نصب دیواری استفاده خواهد شد.

توجه

- پیش از انجام نصب پایه نصب دیواری صفحه 2 (اطلاعات ایمنی) و صفحه 5 (احتیاط) را در مورد "پایه نصب دیواری" مطالعه کنید.
- اگر پایه رومیزی به تلویزیون وصل است، قبل از هر کاری پایه رومیزی را جدا کنید.
- هنگام محکم کردن پایه یا هنگام جدا کردن تلویزیون از پایه رومیزی، تلویزیون را از جلو روی سطح صاف و پایداری که با پارچه نرم، محکم و با ابعاد بزرگتر از تلویزیون پوشیده شده است، قرار دهید تا از آسیب رسیدن به نمایشگر LCD جلوگیری شود.
- هنگام جدا کردن گیره دسته ها از دسته، این گیره ها و پیچ ها را در مکان امنی قرار دهید.
- هنگام اتصال مجدد پایه رومیزی، پیچ ها (که قبلا باز شده بودند) را در سوراخ های اصلی پشت تلویزیون محکم کنید.

جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون

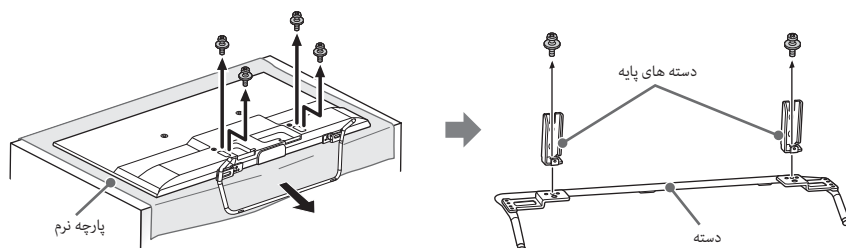

کیفیت تصویر

- کابل مرکب AV
- کابل آنتن

- کابل مؤلفه ای

- کابل HDMI




ویدیوهای دارای وضوح استاندارد (SD) سیگنال های تصویر با وضوح عمودی 480 (NTSC) یا 576 (PAL/SECAM) خط دارند.



ویدیوهای دارای وضوح بالا (HD) سیگنال های تصویر با وضوح عمودی 720 یا 1,080 خط دارند.


جهت اتصال به کابل رابط آنالوگ
قابلیت دسترسی به مدل های تلویزیون در کشورها/مناطق مختلف بستگی دارد.

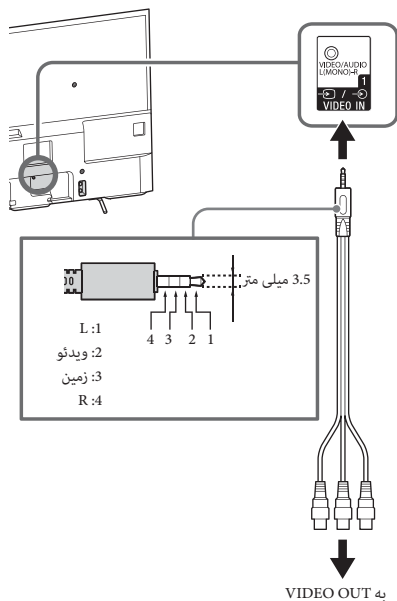


اتصال تلویزیون

توجه
• هنگام اتصال کابل به کابل/آنتن، فقط با انگشت آن را محکم وارد کنید، محکم کردن بیش از حد، به تلویزیون آسیب می رساند.

برای اتصال با یک کابل HDMI

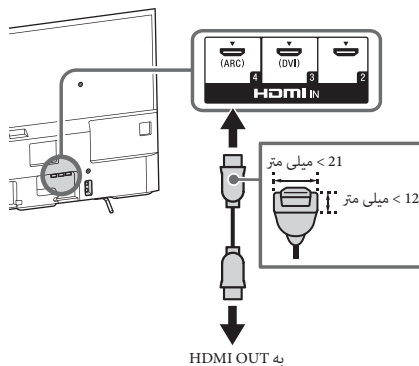

برای اتصال با کابل های مؤلفه ای

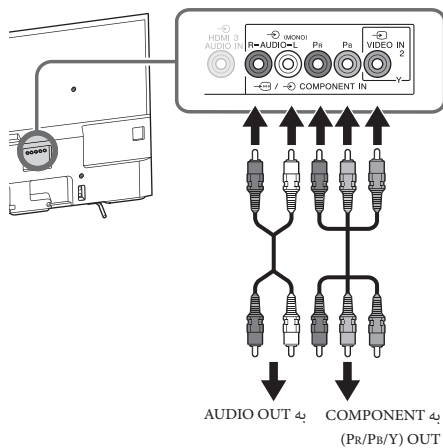

NETFLIX¹

به سرویس آنلاین "NETFLIX" دسترسی پیدا می کند.

HELP

منوی راهنما نمایش داده می شود.

ACTION MENU⁴

لیستی از عملکردهای ضمنی را نمایش می دهد.

TV¹

به یک کانال تلویزیون تغییر دهید یا از برنامه های دیگری وارد شوید.

GUIDE¹

راهنمای برنامه دیجیتال را نمایش می دهد.

BACK

به صفحه قبلی باز می گردد.

HOME

منوی اصلی تلویزیون را نمایش می دهد.

DISCOVER

نوار محتوا را برای جستجوی محتوا فراهم می کند.

⬅ / ➡ / ⬆ / ⬇ / ⬅ / ➡ (انتخاب/وارد کردن مورد)

5 -/+ (میزان صدا)

میزان صدا را تنظیم کنید.

⌂ (پیش)

بین دو کانال یا ورودی عقب و جلو بروید. تلویزیون بین کانال فعلی یا ورودی و آخرین کانال یا ورودی تغییر می کند.

⌂ (بی صدا کردن)

صدا را قطع کنید. برای بازنشانی صدا، مجدداً فشار دهید.

PROG -/+ (بی صدا کردن)

در حالت تلویزیون: کانال را انتخاب کنید.

در حالت متن: صفحه بعد (⏮) یا قبل (⏭) را انتخاب کنید.

6 AUDIO

زبان برنامه ای که در حال حاضر مشاهده می کنید را تغییر دهید.

⏮ (تنظیم زیرنویس)

زیرنویس ها را روشن یا خاموش کنید (وقتی این ویژگی در دسترس است).

⏮ (حالت عریض)¹

فرمت صفحه را تغییر دهید.

7

محتوای رسانه را روی تلویزیون و دستگاه BRAVIA Sync سازگار متصل اجرا کنید.

REC^{2,1}

برنامه فعلی را با عملکرد ضبط USB HDD ضبط کنید.

TITLE LIST¹

لیست عنوان را نمایش می دهد.

¹ مکان، قابلیت دسترسی و عملکرد دکمه کنترل از راه دور ممکن است بسته به مدل تلویزیون در کشور/منطقه شما فرق داشته باشد.

² قابلیت HDD REC در 2015 در دسترس قرار می گیرد. قابلیت HDD REC را به صورت خودکار و به عنوان یک ارتقای نرم افزار دریافت خواهید کرد. مطمئن شوید که تلویزیون خود به اینترنت متصل است. اگر اتصال شبکه ندارید، می توانید نرم افزار را با استفاده از رایانه از وب سایت پشتیبانی Sony دانلود کنید. برای جزئیات مربوط به نحوه ارتقا، لطفاً از وب سایت پشتیبانی Sony دیدن کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تاریخ انتشار این قابلیت، لطفاً در استرالیا

<http://www.sony.com.au/braviausbreording>


نیوزلند

<http://www.sony.co.nz/braviausbreording> مشترک شوید.

³ قابلیت تصویر دوتایی در 2015 در دسترس قرار می گیرد. قابلیت تصویر دوتایی را به صورت خودکار و به عنوان یک ارتقای نرم افزار شبکه دریافت خواهید کرد. مطمئن شوید که تلویزیونتان به اینترنت متصل است. اگر اتصال شبکه ندارید، می توانید نرم افزار را با استفاده از رایانه از وب سایت پشتیبانی Sony دانلود کنید. برای جزئیات مربوط به نحوه ارتقا، لطفاً از وب سایت پشتیبانی Sony دیدن کنید.

استفاده از کنترل از راه دور

توضیح درباره قسمت های مختلف کنترل از راه دور

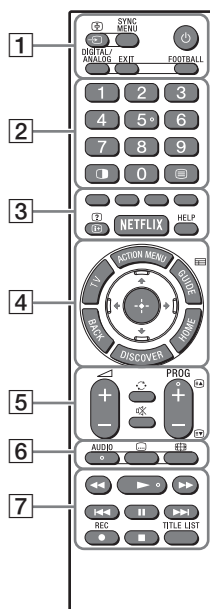

1^FFOOTBALL

حالت فوتبال زنده را روشن یا خاموش کنید (وقتی این ویژگی در دسترس است).

2^F دکمه های عددی

تصویر دوتایی (PIP)^{3/2}

دو تصویر را بصورت همزمان نمایش می دهد.

(متن)

اطلاعات متن را نمایش می دهد.

3^F دکمه های رنگی

عملکرد مربوطه را در همان زمان انجام می دهد.

1^F نمایش اطلاعات/متن

اطلاعات را نمایش می دهد.

1^F (انتخاب ورودی/نگهداشتن متن)

در حالت تلویزیون: منبع ورودی را نمایش داده و انتخاب کنید.

در حالت متن: صفحه فعلی را نگه دارید.

1^FSYNC MENU

منوی BRAVIA Sync را نمایش می دهد.

1^F (تلویزیون در حالت آماده به کار)


تلویزیون را روشن یا خاموش می کند (حالت آماده به کار).

DIGITAL/ANALOG

بین حالت دیجیتال و آنالوگ تغییر دهید.

EXIT

به صفحه قبلی برگردید یا از منو مورد نظر خارج شوید. وقتی یک سرویس برنامه تعاملی موجود است، برای خروج از سرویس فشار دهید.

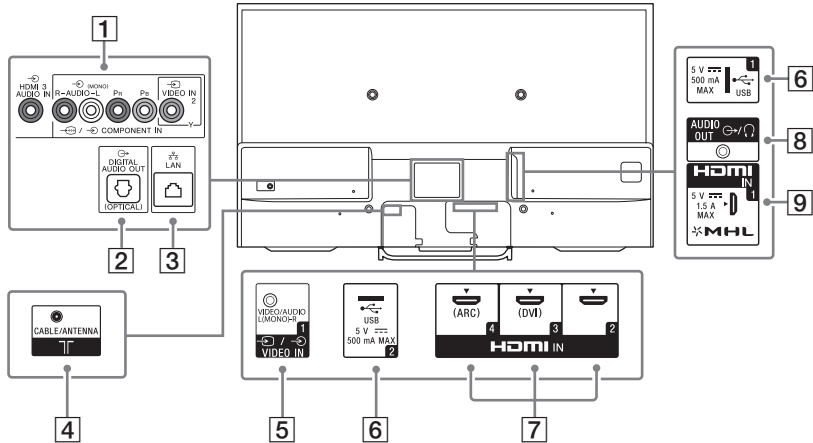

HDMI IN 2/3/4 [7]

- اگر دستگاه دارای سوکت DVI باشد، از طریق یک رابط آداپتور - HDMI (ضمیمه نیست)، آن را به HDMI IN 3 وصل کنید و فیش های خروجی صدای دستگاه را به HDMI 3 AUDIO IN وصل کنید.
- عذر صورت اتصال یک سیستم صدای دیجیتال سازگار با فن آوری کانال برگشت صدا (ARC)، از HDMI IN 4 استفاده کنید. در صورت عدم اتصال، یک اتصال اضافی به DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) لازم است.

AUDIO OUT [8]

برای گوش دادن به صدای تلویزیون از طریق تجهیزات متصل، HOME را فشار دهید. [تنظیمات] ← [صدا] ← [هدفون/خروجی صدا] را انتخاب کنید و سپس مورد دلخواه را انتخاب کنید.

HDMI IN 1/MHL [9]

شما می توانید دستگاه MHL (پیوند با کیفیت بالای تلفن همراه) خود را با استفاده از یک کابل MHL با کیفیت HD وصل کنید.

1* هنگام اتصال تجهیزات تکی، به سوکت صدای (MONO) وصل کنید.

2* فقط در منطقه کشور محدود شده/منطقه شما فرق داشته باش

3* قابلیت HDD REC در 2015 در دسترس قرار می گیرد. قابلیت HDD REC را به صورت خودکار و به عنوان یک ارتقای نرم افزار دریافت خواهید کرد. مطمئن شوید که تلویزیون خود به اینترنت متصل است. اگر اتصال شبکه ندارید، می توانید نرم افزار را با استفاده از رایانه از وب سایت پشتیبانی داناوود کنید. برای جزئیات مربوط به نحوه ارتقا، لطفاً از وب سایت پشتیبانی Sony دیدن کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تاریخ دقیق انتشار این قابلیت، لطفاً در استرالیا

<http://www.sony.com.au/braviausrecording>

نیوزلند

<http://www.sony.co.nz/braviausrecording> مشترک شوید.

COMPONENT IN, VIDEO IN 2 [1]

- برای یک اتصال ترکیبی: از VIDEO IN 2، و (L/R) COMPONENT IN استفاده کنید.
- برای یک اتصال مؤلفه ای: از Y، Pb، Pr و (L/R) استفاده کنید.

HDMI 3 AUDIO IN

برای اتصال صوتی آنالوگ HDMI 3.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) [2]

LAN [3]

CABLE/ANTENNA [4]

به کابل یا آنتن (هواپی) خود وصل کنید.

VIDEO IN 1 [5]

برای یک اتصال ترکیبی، از کابل رابط آنالوگ 2+1 استفاده کنید.


USB 1/2 [6]

(به جز مدل استرالیا و نیوزلند)

USB 1/2 (HDD REC) [6]

(فقط مدل استرالیا و نیوزلند)

- اتصال یک دستگاه USB بزرگ ممکن است موجب اختلال سایر دستگاه های متصل کنار آن شود.
- هنگام اتصال یک دستگاه USB بزرگ، به سوکت USB 1 وصل کنید.

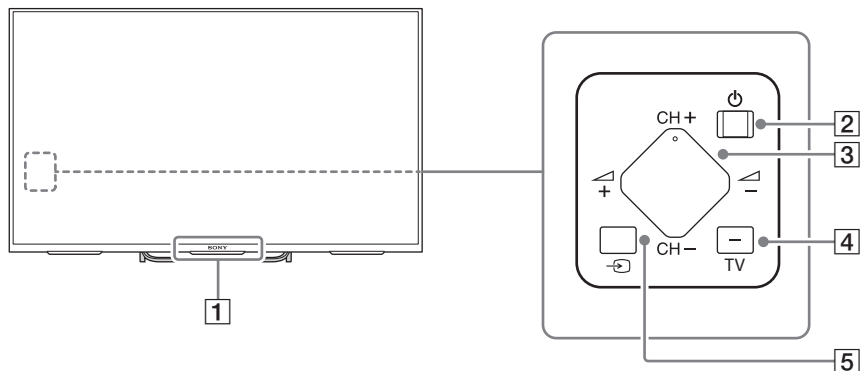

5 (انتخاب ورودی)

منبع ورودی را نمایش داده و انتخاب کنید.

- 1* هیچ شی ای نزدیک حسگر قرار ندهید.
- 2* فقط در منطقه کشور محدود شده/منطقه شما فرق داشته باش

1 حسگر کنترل از راه دور 1* / حسگر نور 1* / دیود نوری روشن سازی /

فرستنده همگام ساز 3D*1

دیود نوری روشن سازی بر اساس وضعیت تلویزیون روشن می شود.

- سفید
- وقتی تلویزیون روشن می شود/در حالت تصویر خاموش/هنگام روزآمدسازی نرم افزار و موارد دیگر.
- آبی
- هنگام اتصال بی سیم به دستگاه همراه.
- صورتی 2*
- حالت ضبط.
- کهربایی
- تایمر تنظیم شده است.

2 (برق)

3 CH +/- (کانال)

+/- (میزان صدا)

4 TV

به یک کانال تلویزیون تغییر دهید یا از برنامه های دیگری وارد شوید.

صفحه نمایش LCD

- با وجود اینکه صفحه نمایش LCD دارای تکنولوژی ساخت پیشرفته ای است و 99.99 درصد یا بیشتر پیکسل های آن کارایی دارند، با این حال نقاط تیره رنگ ممکن است ایجاد شده یا نقاط نورانی (قرمز، آبی، یا سبز) ممکن است بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر گردند. این خاصیت ساختاری صفحه نمایش LCD بوده و عیبی برای آن محسوب نمی گردد.
- فیلتر جلویی را فشار ندهاد یا خش نیندازید، با اجسامی را روی دستگاه تلویزیون قرار ندهید. ممکن است تصویر بد نشان داده شود یا صفحه نمایش LCD آسیب ببیند.
- اگر این دستگاه تلویزیون در مکان سردی مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است الکه ای در تصویر ایجاد شود یا تصویر تیره گردد. این نشانگر عیب دستگاه نمی باشد. این پدیده هنگام افزایش درجه حرارت محو می شود.
- هنگامیکه تصاویر ثابت برای مدت زمانی طولانی پخش می شوند ممکن است تصویر به صورت سایه دار نمایش داده شود یا گذشت زمان کوتاهی برطرف می گردد.
- صفحه نمایش و بدنه دستگاه تلویزیون در هنگام استفاده گرم می شوند می شود. این امر دلیلی بر خرابی نمی باشد.
- صفحه LCD حاوی مقدار کمی کریستال مایع است. دستورات و مقررات محلی خود را برای دور انداختن دنبال کنید.

نگهداری و تمیز کردن صفحه نمایش/بدنه دستگاه تلویزیون

- قبل از تمیز کردن حتما سیم متناوب متصل شده به دستگاه تلویزیون را از پریز برق متناوب بکشید. برای جلوگیری از خراب شدن مواد یا پوشش روی صفحه نمایش، مراقبتهای زیر را مدنظر داشته باشید.
- برای پاک کردن گرد و خاک از روی صفحه نمایش/بدنه، آتزا را پارچه ای نرم به آهستگی پاک نمایید. اگر هنوز گرد و خاک باقی مانده است، آتزا را پارچه ای نرم که با کمی ماده شوینده ملایم آغشته می باشد پاک نمایید.
- هرگز آب یا مواد شوینده را با اسپری مستقیم روی تلویزیون نپاشید. ممکن است قطره های مایع به پایین صفحه یا قسمت های خارجی تلویزیون نچکنند و به دستگاه آسیب بزنند.



- هرگز از اسکاچ، پاک کننده قلیایی/اسیدی، پودرهای پاک کننده، یا حلالهای فرار، مانند الکل، بنزین، تتر یا مشرک کش استفاده ننمایید. استفاده از چنین موادی از چسباندن مواد ویبیلی یا پلاستیکی برای مدتی طولانی ممکن است موجب خراب شدن سطح صفحه نمایش و بدنه دستگاه شود.
- هواگیری دوره ای شیارهای تهویه جهت تضمین تهویه مناسب توصیه می شود.
- هنگامیکه روایه قرارگیری دستگاه تلویزیون را تنظیم می کنید، آتزا بطور آهسته حرکت دهید تا از افتادن و سر خوردن دستگاه تلویزیون از روی میز جلوگیری شود.

تجهیزات اختیاری

امواج الکترومغناطیسی سایر وسایل و تجهیزات اختیاری را از دستگاه تلویزیون دور نگه دارید. در غیر اینصورت تصویر خراب شده و/یا در بخش صدا اختلال ایجاد می شود.

عملکرد بی سیم دستگاه


- دستگاه را در مجاورت تجهیزات پزشکی (دستگاه تنظیم ضربان قلب، غیره) قرار ندهید، زیرا ممکن است باعث خراب شدن آنها شود.
- این دستگاه سیگنال هایی که در ترتیب آنها تغییر ایجاد شده را ارسال و دریافت می کند، اما در مورد استراق سمع غیر مجاز مراقب باشید؛ در غیراینصورت مسئولیت آن به عهده ما نخواهد بود.

احتیاط در هنگام کار با کنترل از راه دور

- هنگام قرار دادن باتری ها، از صحیح بودن قطب ها مطمئن شوید.
- انواع مختلف باتری ها را با هم استفاده نکنید و با باتری های نو و کهنگه را همزمان با هم استفاده نکنید.
- باتری ها را با روش مناسب از نظر محیط زیست دور بیندازید. ممکن است بعضی از مناطق برای دور انداختن باتری ها قوانین خاصی داشته باشند. لطفاً از مقامات مسئول محلی خود سؤال کنید.
- با احتیاط از کنترل از راه دور استفاده کنید. آن را پرتاب نکنید و با روی آن یا نگذارید. مایعات و مواد مشابه روی آن نریزید.
- کنترل از راه دور را نزدیک منابع حرارتی، در معرض تابش نور مستقیم خورشیدی یا در محل مرطوب قرار ندهید.

پایه نصب دیواری

- اگر برای مدت طولانی از تلویزیون روی پایه دیواری استفاده کنید، بسته به جنس دیوار، ممکن است رنگ دیوار پشت یا بالای تلویزیون برود یا کاغذ دیواری آن قسمت از دیوار جدا شود.
- برای لذت بردن از چت با دوستان هنگام نمایش تلویزیون SOCIAL VIEW را فشار دهید. ممکن است قابلیت های در دسترس در نمای اجتماعی بابر مدل تلویزیون/منطقه/کشور شما متفاوت باشند.
- از قرار دادن پایه نصب دیواری در مکانی که در معرض لرزش های مکانیکی است، خودداری کنید.



- از نصب تلویزیون بر روی دستگاه تهویه هوا یا در زیر آن خودداری کنید.
- پایه نصب دیواری را با دنبال کردن دستورالعمل های عنوان شده در دفترچه دستورالعمل، بطور محکم بر روی دیوار نصب کنید. اگر هرکدام از پیچ ها شل شده اند یا اینکه بیرون آمده اند، ممکن است پایه نصب دیواری بر روی زمین بیفتد و سبب ایجاد جراحت یا خسارت در سایر وسایل شود.
- از پیچ ها و بخش های اتصال ارائه شده استفاده کنید و دستورالعمل های زیر که در این دفترچه دستورالعمل عنوان شده اند را به طور کامل دنبال کنید. اگر از وسایل جایگزین استفاده کردید، ممکن است تلویزیون بر روی زمین بیفتد، دچار جراحت های فیزیکی شوید یا اینکه به تلویزیون خسارت وارد شود.
- قالب را به درستی و با دنبال کردن مراحل توصیف شده در دفترچه دستورالعمل، وصل کنید.
- پیچ ها را به طور محکم در محل نشان داده شده ببندید.
- مراقب باشید که در طول نصب به تلویزیون فشار وارد نشود.
- تلویزیون را بر روی دیواری نصب کنید که صاف و در حالت عمود باشد.
- پس از نصب صحیح تلویزیون، کابل ها را به درستی محکم کنید.
- از فشار وارد آوردن بر سیم برق متناوب AC یا کابل اتصال خودداری کنید زیرا رابط های داخلی ممکن است مورد تماس قرار بگیرند و مدار کوتاه یا برقی گرفتهگی ایجاد شود.



احتیاط

تمشای تلویزیون

- بعضی افراد ممکن است هنگام تماشای تصاویر سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی احساس ناراحتی کنند (مانند خستگی چشم، خستگی یا تهوع). Sony توصیه می کند تمام افراد هنگام تماشای تصاویر ویدئویی سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی بطور مرتب زمان استراحت داشته باشند. مدت زمان و دفعات استراحت بسته به هر فرد متفاوت است. شما باید در این مورد تصمیم بگیرید. چنانچه احساس ناراحتی می کنید، باید تماشای تصاویر ویدئویی سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی را تا زمان رفع خستگی متوقف کنید؛ در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید. شما همچنین باید (i) دفترچه دستورالعمل هر دستگاه یا رسانه دیگر مورد استفاده این تلویزیون و (ii) وب سایت ما (<http://www.sony-asia.com/support>) برای آخرین اطلاعات مرور کنید. دید کودکان خردسال (بویژه زیر شش سال) هنوز تحت توسعه می باشد. با دکتر خود (بعنوان مثال دکتر چشم یا متخصص اطفال) قبل از اجازه دادن خردسالان برای مشاهده تصاویر ویدئویی سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی مشورت کنید. افراد بالغ باید به کنترل از راه دور نگاه داشته باشند تا از پیروی توصیه های بالا مطمئن شوند.
- عینک سه بعدی یا باتری را نزدیک آتش، یا محلی با دمای بالا استفاده، نگه دارید، یا رها نکنید، مانند نور مستقیم خورشیدی یا ماشین که در اثر نور مستقیم خورشید گرم شده باشد.
- تلویزیون را در نوری ملایم تماشا نمایید، چراکه تماشای تلویزیون در نوری ضعیف یا برای مدت زمانی طولانی ممکن است به چشم آسیب برساند.
- هنگام استفاده از هدفون، صدای آتزا تنظیم نمایید، چراکه سطح صدای خیلی زیاد، باعث آسیب دیدن شنوایی شما می گردد.

مصارف ممنوعه

دستگاه تلویزیون را هرگز در مناطق، محیط ها با موقعیت های ذکر شده زیر نصب/استفاده ننمایید، که در اینصورت دستگاه تلویزیون ممکن است خراب شده و باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب و/یا جراحت گردد.

موقعیت:

- محیط های خارجی (در معرض مستقیم تابش خورشید)، در ساحل دریا، در کشتی یا سایر وسایل نقلیه دریایی، درون وسیله نقلیه، در موسسات پزشکی، مکانهای ناهموار، نزدیک آب، باران، رطوبت یا دود.
- اگر تلویزیون در رختکن حمام عمومی یا چشمه آب گرم قرار گرفته باشد، سولفور و سایر ترکیبات موجود در هوا می تواند به تلویزیون آسیب برساند.




- برای دست یابی به بهترین کیفیت تصویر، صفحه را در معرض روشنائی یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- تلویزیون را از محل سرد به محل گرم منتقل نکنید. تغییر ناگهانی دمای اتاق می تواند به تغلیظ رطوبت منجر شود. این می تواند باعث افت کیفیت تصویر و/یا رنگ تلویزیون شود. در صورت مواجهه با این مشکل، قبل از روشن کردن تلویزیون صبر کنید تا رطوبت به طور کامل تبخیر شود.

محیط:

- مکانهای گرم، شرجی، یا با گرد و غبار زیاد؛ جاهاییکه احتمال وجود حشرات وجود دارد؛ محلهایی که در معرض لوله های مکانیکی هستند؛ در مجاورت وسایل قابل اشتعال (شمع، و غیره). تلویزیون را نباید در برابر ترشح یا ریزش آب قرار داد و ظروف حاوی مایعات، مانند گلدان، را نباید روی تلویزیون قرار داد.
- از قرار دادن تلویزیون در محیط مرطوب یا پر گرد و غبار، یا درون اتاقهای حاوی دود یا بخار روغنی (نزدیک اجاق گاز یا رطوبت ساز خودداری کنید. خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا تغییر شکل تلویزیون وجود دارد.



- تلویزیون را در معرض حرارت شدید، مانند نور مستقیم خورشید، نزدی رادیاتور یا سیستم گرمایش قرار ندهید. ممکن است در چنین شرایطی تلویزیون بیش از حد گرم شود که باعث تغییر شکل و دفرمه شدن چارچوب تلویزیون و/یا عملکرد بد تلویزیون شود.



وضعیت:

- هنگامی که دستان شما خست است، یا در حالیکه پشت دستگاه باز شده، یا با متعلقات جانبی که توسط سازنده توصیه نشده اند از دستگاه استفاده نکنید. در هنگام رعد و برق دستگاه را از پریز برق AC متناوب و آنتن خارج کنید.
- تلویزیون را به گونه ای نصب نکنید که در مجاورت فضای باز قرار بگیرد. ضربات وارده به تلویزیون از سوی افراد یا اشیاء، می تواند باعث شکستگی یا آسیب دیدگی تلویزیون شود.



قطعات شکسته:

- هیچ وسیله ای را به طرف دستگاه تلویزیون پرتاب نکنید. در اثر اصابت اشیاء شیشه تلویزیون ممکن است بشکند و جراحت شدیدی را ایجاد کند.
- اگر روی سطح دستگاه تلویزیون ترک ایجاد شود، هرگز تا قبل از کشفین سیم برق AC متناوب از پریز برق به آن دست نزنید. در غیر اینصورت خطر بروز شوک الکتریکی وجود دارد.

هنگامیکه از دستگاه استفاده می کنید

- چنانچه برای مدت چند روز قصد استفاده از دستگاه تلویزیون را ندارید، به دلایل ایمنی و زیست محیطی تلویزیون را ازمنبع برق AC بکشید.
- از آنجا که فقط با خاموش کردن تلویزیون ارتباط آن با شبکه برق قطع می شود، دوشاخه سیم برق AC متناوب را از پریز کشیده و دستگاه را کاملاً از شبکه برق جدا کنید.
- اگر چه، برخی از تلویزیونها ممکن است دارای ویژگی هایی باشند که باعث باز شدن تلویزیون در حالت آماده باش قرار داشته باشد تا به درستی عمل نماید.

در رابطه با کودکان

- اجازه ندهید تا کودکان از دستگاه تلویزیون بالا روند.
- قطعات یدکی کوچک را دور از دسترسی کودکان قرار دهید، تا اشتباهاً آنها را نبندند.

اگر مسائل زیر رخ دهد...

- چنانچه هر یک از وقایع زیر رخ داد دستگاه تلویزیون را سریعاً خاموش کرده وسیم برق AC متناوب را قطع کنید.
- از فروشنده و یا مرکز خدمات پی از فروش Sony درخواست کنید تا با ارسال یک تکنیسین متخصص دستگاه شما را بررسی کنند.

هنگامیکه:

- سیم برق AC آسیب دیده است.
- پریز برق AC دارای اتصال نامناسب است.
- دستگاه تلویزیون در اثر افتادن، ضربه دیدن یا در اثر اصابت چیزی به آن خراب شده است.
- مایعی یا جسم جامدی به درون شیرابه های بدنه افتاده است.

در مورد دمای نمایشگر LCD

هنگامی که از نمایشگر LCD برای مدت زمان طولانی استفاده می شود، اطراف پائل گرم می شود. ممکن است با لمس آن دستت داغ شود.

پایه نصب دیواری

اطلاعات زیر، نحوه صحیح استفاده از پایه نصب دیواری را نشان می دهد. اطلاعات را به صورت کامل مطالعه کرده و از پایه نصب دیواری به درستی استفاده کنید.



مربوط به مشتری:

- برای جلوگیری از ایجاد جراحت جدی از طریق آتش سوزی، برق گرفتگی، وارونه شدن یا افتادن دستگاه، از موارد احتیاط زیر پیروی کنید.
- عملیات نصب را بر عهده افراد مجاز بگذارید و در طول مراحل نصب، کودکان را دور نگهدارید.
- عملیات جابجا کردن یا جدا کردن تلویزیون را بر عهده افراد مجاز بگذارید.
- پس از نصب تلویزیون، از باز کردن و بیرون آوردن پیچ ها خودداری کنید.
- از ایجاد تغییرات در پایه نصب دیواری خودداری کنید.
- از وصل کردن سایر دستگاه ها بجز دستگاه مشخص شده، خودداری کنید.
- از قرار دادن هر وسیله سنگینی بجز تلویزیون بر روی پایه نصب دیواری خودداری کنید.
- از کج کردن تلویزیون یا آویزان شدن به آن خودداری کنید.
- در طول تیز کردن تلویزیون یا تعمیر کردن آن، از وارد آوردن فشار زیاد به دستگاه خودداری کنید.

مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony:

دستورالعمل های زیر فقط برای فروشندگان و پیمانکاران Sony است. دستورالعمل های ایمنی توضیح داده شده در زیر را بخوانید و در طول نصب، انجام تعمیرات یا بررسی این دستگاه، به نکات ایمنی توجه خاصی داشته باشید.


- هنگام استفاده یا نصب تلویزیون، دو طرف آن را نگه دارید. تلویزیون را با استفاده از دسته آن بلند نکنید.

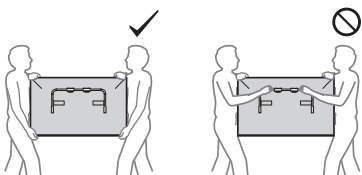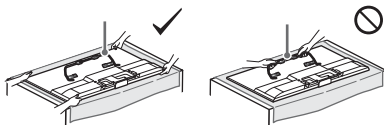

- از نصب پایه نصب دیواری بر روی بخش هایی از دیوار که در گوشه قرار دارند یا کناره های تلویزیون که از سطح دیوار بیرون زده اند، خودداری کنید.



جابجا کردن

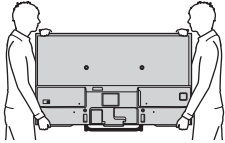- قبل از جابجا کردن دستگاه تلویزیون، تمامی کابلها را جدا نمایید.
 - به تعداد دو نفر یا بیشتر جهت جابجا کردن دستگاه تلویزیون نیاز می باشد.
 - هنگام جابجا کردن تلویزیون با دست، آن را مطابق شکل زیر نگاه دارید. روی پاتل LCD فشار نیاورید.
- 
- سیم برق AC میمیه شده را برای سایر دستگاهها مورد استفاده قرار ندهید.
 - سیم برق AC را پاره نکرده، خم ننموده، یا آنرا بیش از اندازه نیچانید. قسمت مغزی آن ممکن است پاره شده و بشکند.
 - سیم برق AC را تغییر شکل ندهید.
 - اجسام سنگین را روی سیم برق AC نگذارید.
 - هنگام جدا کردن سیم برق AC هرگز خود سیم برق AC را نکشید.
 - هرگز تعداد زیادی وسایل برقی را به یک پریز برق AC بطور همزمان وصل ننمایید.
 - هرگز از پریز برق AC با اتصالات نامناسب استفاده ننمایید.

نکته مربوط به آداپتور برق متناوب

هشدار

برای اجتناب از خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. برای اجتناب از خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، اشیای پر از آب، نظیر گلدان، را روی دستگاه قرار ندهید.

این دستگاه را در محیطهای بسته نظیر کتابخانه نصب نکنید.

- لطفاً از نزدیک بودن دستگاه به پریز برق متناوب و در دسترس بودن پریز برق مطمئن شوید.
- حتماً از آداپتور و سیمهای برق متناوب عرضه شده استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن است دستگاه خراب شود.
- آداپتور برق متناوب را به پریزی که به آسانی قابل دسترسی باشد، وصل کنید.
- از پیچیدن سیم برق به دور آداپتور برق متناوب بپرهیزید. ممکن است مغزی سیم قطع و/یا موجب خرابی تلویزیون شود.




- آداپتور برق متناوب را با دست خیس لمس نکنید.
- در صورت مشاهده مسئله ی غیرعادی در کارکرد آداپتور برق متناوب، آن را فوراً از پریز برق متناوب جدا کنید.
- تا زمانی که دستگاه به پریز برق متناوب متصل باشد، ارتباط آن با منبع متناوب قطع نشده است؛ حتی اگر خود دستگاه خاموش باشد.
- از آنجا که آداپتور برق متناوب هنگام استفاده برای مدت زمان طولانی گرم می شود، ممکن است هنگامی که آن را با دست لمس می کنید دست شما داغ شود.


تهویه

- هرگز منافذهای تهویه را مسدود نکرده یا چیزی درون دستگاه وارد ننمایید.
- همانند شکل نمایش داده شده در زیر باید فضایی را در کنار دستگاه تلویزیون در نظر بگیرید.
- توصیه می شود از دیوارکوب Sony استفاده نمایید تا هوا به میزان کافی جریان داشته باشد.

نصب روی دیوار

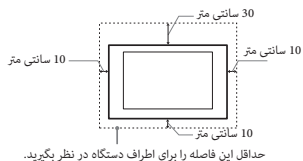


نصب با پایه

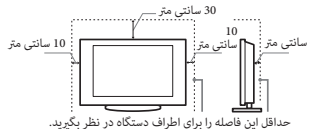

- برای مطمئن شدن از تهویه مناسب و جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک:
 - دستگاه تلویزیون را برعکس، رو به پایین، یا به طرفین قرار ندهید.
 - تلویزیون را درون طبقه، روی فرش، تخت خواب یا درون محفظه بسته قرار ندهید.
 - دستگاه تلویزیون را با پارچه، مانند پرده، یا مواردی مانند روزنامه و یا غیره نپوشانید.
 - دستگاه تلویزیون را همانند شکل نمایش داده شده در زیر نصب نکنید.

هوا جریان ندارد.

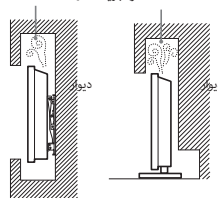

سیم برق AC

برای جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی و/یا جراحات سیم و پریز برق متناوب را بصورت شرح داده شده در زیر استفاده کنید:

- شکل دوشاخه برق AC، که به دستگاه تلویزیون متصل است، بسته به منطقه متفاوت می باشد.
- مطمئن شوید که سیم برق AC مناسبی را با دوشاخه ای که به پریز برق AC می خورد متصل نمایید.
- فقط از سیم برق AC متناوب Sony استفاده کرده، و از استفاده از سایر مارک ها خودداری نمایید.
- دوشاخه را کاملاً درون پریز برق AC نمایید.
- دستگاه تلویزیون را فقط با جریان برق 100-240 ولت AC مورد استفاده قرار دهید.
- هنگام کابل کشی، برای ایمنی شخصی حتماً سیم برق AC را از پریز کشیده و مراقب باشید تا سیم برق زیر دست و پای شما گیر نکند.
- قبل انجام هر گونه کار بر روی تلویزیون و یا هنگام حمل آن سیم برق AC را از پریز برق AC خارج کنید.
- سیم برق AC را دور از منابع حرارتی نگهدارید.
- دوشاخه برق AC را جدا نموده و آنرا بطور مرتب تمیز نمایید. چنانچه دوشاخه برق برق گرد و خاک بگیرد می تواند رطوبت جذب کند، عایق آن ممکن است از بین رفته و منجر به آتش سوزی شود.

معرفی

از شما به خاطر انتخاب کردن این محصول Sony تشکر می کنیم.
قبل از به کار بردن تلویزیون، لطفاً این دفترچه را به طور کامل بخوانید و آن را برای مراجعه در آینده نگه دارید.

توجه

- قبل از راه اندازی تلویزیون، لطفاً "اطلاعات ایمنی" را مطالعه نمایید (صفحه 2).
- دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه دستورالعمل این تلویزیون آمده است.
- تصاویر و شکل هایی که در این راهنمای راه اندازی و این دفترچه راهنما استفاده شده فقط برای ارجاع می باشد و ممکن است با ظاهر واقعی محصول متفاوت باشد.

محل برچسب شناسایی

برچسب های شماره مدل و رتبه تأمین نیروی تلویزیون در پشت تلویزیون نصب شده است.
برچسب های شماره مدل آداپتور و شماره سریال در زیر آداپتور برق متناوب قرار دارند.

اطلاعات ایمنی

هشدار

باتری ها نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند نور خورشید، آتش، یا مانند آنها قرار گیرند.

نصب/راه اندازی

دستگاه تلویزیون را برای جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی و/یا جراحات مطابق با دستورالعملهای زیر نصب و استفاده نمایید.


نصب

- دستگاه تلویزیون باید در نزدیکی پریز برق AC قرار داده شود.
- دستگاه تلویزیون را برای پرهیز از افتادن آن و سبب جراحات فردی شدن یا آسیب به تلویزیون بر روی یک سطح پایدار و صاف قرار دهید.
- فقط افراد مجرب باید تلویزیون را روی دیوار نصب نمایند.
- جهت رعایت اصول ایمنی، توصیه می شود که از لوازم جانبی Sony استفاده شود، شامل:
— پایه نصب دیواری (ارائه شده است) (به جز مدل استرالیا و نیوزلند)
— پایه نصب دیواری SU-WL450
- هنگام نصب قلاب های نصب (ایستاده)/پایه نصب دیواری به تلویزیون حتماً از پیچ های ارائه شده به همراه پایه نصب دیواری استفاده کنید. اگر از سطح نصب قلاب های نصب (ایستاده)/پایه نصب دیواری اندازه گیری شود، پیچ های ارائه شده همان طور که در تصویر نشان داده شده است طراحی شده اند.


قطر و طول پیچ ها بسته به مدل پایه دیواری متفاوت است.

استفاده از پیچ هایی غیر از پیچ های ضمیمه شده ممکن است موجب آسیب دیدن بدنه دستگاه تلویزیون یا افتادن آن، و دیگر مشکلات گردد.

— پایه نصب دیواری (ارائه شده است)

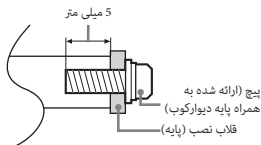

— پایه نصب دیواری SU-WL450

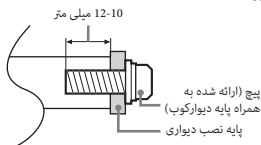



• تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby.

• إن Dolby ورمز ID المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby.

• "BRAVIA" و BRAVIA هي علامات تجارية لشركة Sony Corporation.

• تُعد Gracenote eyeQ و Gracenote VideoID و Gracenote Video Explore

شعار Gracenote ونوع الشعار و

شعار "Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو

علامات تجارية لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/أو الدول

الأخرى.

• Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.

Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.

• تُعد Wi-Fi Protected و Miracast و Wi-Fi Direct و Wi-Fi Setup

علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة ل Wi-Fi Alliance .

• MHL و Mobile High-Definition Link و شعار MHL هي علامات

تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة MHL Licensing, LLC.

• للتعرف على براءات اختراع DTS، انظر

<http://patents.dts.com>

مصنوع بموجب ترخيص من DTS, Inc.

• تُعد DTS والرمز و DTS والرمز مُعا علامات تجارية مسجلة، وتُعد

DTS Digital Surround علامة تجارية لشركة DTS, Inc. حقوق

النشر © لشركة DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

• Designed with UEI Technology™

Under License from Universal Electronics Inc.

Portions © UEI 2000 – 2014

• علامة الكلمة Bluetooth® والشعارات تمتلكها شركة Bluetooth SIG.

Inc. واي استعمال لمثل هذه العلامات من قبل شركة Sony

Corporation هو تحت ترخيص. العلامات التجارية والاسماء التجارية

الايخرى هي خاصة لاصحابها.

• TUXERA هي علامة تجاري مسجلة لشركة Tuxera Inc. في الولايات

المتحدة وبلدان أخرى.



أمور أخرى

درجة حرارة التشغيل

جهاز التحكم عن بعد بلوحة اللمس: RMF-TX100E

كثيفة التثبيت الجدارية: SU-WL450

مضخم الصوت اللاسلكي: SWF-BR100

كابيل MHL: MHL-MC30 / DLC-MC20 / DLC-MC10

نظارات 3D نشطة: TDG-BT500A



درجة حرارة التشغيل

0 م° - 40 م°

القدرة وأمور أخرى

متطلبات القدرة

19.5 فولت بالتيار المباشر مع مهايث التيار المتردد

التصنيف: دخل 100 فولت - 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز

فئة كفاءة الطاقة (للأردن وموريشيوس فقط)

A+: KDL-55W800C

A+: KDL-50W800C

A+: KDL-43W800C

مقاس الشاشة (مقاس قطرياً) (تقريبي)

KDL-55W800C: 55 بوصة / 138.8 سم

KDL-50W800C: 50 بوصة / 125.7 سم

KDL-43W800C: 43 بوصة / 108.0 سم

استهلاك الطاقة (للأردن وموريشيوس فقط)

في وضع [قياسي]

KDL-55W800C: 75.0 واط

KDL-50W800C: 72.0 واط

KDL-43W800C: 55.0 واط

في وضع [حيوي]

KDL-55W800C: 104.0 واط

KDL-50W800C: 94.0 واط

KDL-43W800C: 82.0 واط

متوسط الاستهلاك السنوي للطاقة^{1*}

(للأردن وموريشيوس فقط)

KDL-55W800C: 104 كيلو وات في الساعة

KDL-50W800C: 100 كيلو وات في الساعة

KDL-43W800C: 76 كيلو وات في الساعة

استهلاك الطاقة الاحتياطية^{2*}

(للأردن وموريشيوس فقط)

KDL-55W800C: 0.50 واط

KDL-50W800C: 0.50 واط

KDL-43W800C: 0.50 واط

* هذه المعلومات خاصة بالاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي تستند لوائحها ذات الصلة إلى لوائح تصنيف الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

دقة شاشة العرض

1,920 نقطة (أفقي) × 1,080 خط (عموديًا)

استهلاك القدرة الكهربائية

KDL-55W800C: 104 واط

KDL-50W800C: 94 واط

KDL-43W800C: 82 واط

الأبعاد (تقريبي) (عرض × ارتفاع × عمق)

مع حامل أعلى الطاولة

KDL-55W800C: 1,230 × 753 × 210 مم

KDL-50W800C: 1,116 × 691 × 191 مم

KDL-43W800C: 962 × 602 × 179 مم

دون حامل أعلى الطاولة

KDL-55W800C: 1,230 × 715 × 61 مم

KDL-50W800C: 1,116 × 654 × 59 مم

KDL-43W800C: 962 × 565 × 59 مم

الكتلة (تقريبية)

مع حامل أعلى الطاولة

KDL-55W800C: 18.0 كجم

KDL-50W800C: 14.6 كجم

KDL-43W800C: 11.8 كجم

دون حامل أعلى الطاولة

KDL-55W800C: 17.0 كجم

KDL-50W800C: 13.7 كجم

KDL-43W800C: 10.9 كجم

^{1*} استهلاك الطاقة سنويًا بناءً على استهلاك طاقة تلفزيون يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. سيستخدم استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.

^{2*} يتم الوصول إلى الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن ينهي التلفزيون العمليات الداخلية الضرورية.

^{3*} سيزيد استهلاك القدرة الكهربائية في وضع الانتظار عندما تكون الشبكة متصلة.

^{4*} في منطقة/ بلد محدودة فقط/موديل التلفزيون.

ملاحظة

- توافر الملحقات الاختيارية يعتمد على البلدان/ المنطقة/ موديل التلفزيون/ التواجد في المخزن.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق.
- جهاز التلفزيون هذا مجهز بتقنية 2 MHL.

ملاحظات حول وظيفة التلفزيون الرقمي

- أي وظائف ذات صلة بالتلفزيون الرقمي (DVB) ستعمل فقط في الدول أو المناطق التي يتم بها بث الإشارات الأرضية الرقمية DVB-T/ DVB-T2 MPEG-2 و MPEG-4 AVC (H.264). يُرجى التأكد مع الموزع المحلي إذا كان بإمكانك استقبال إشارة DVB-T/ DVB-T2 في المكان الذي تعيش فيه.
- يتوافق جهاز التلفزيون هذا مع مواصفات DVB-T/ DVB-T2، ولكن التوافق مع عمليات البث الأرضية الرقمية DVB-T/ DVB-T2 غير مضمونة.
- قد لا تكون بعض وظائف التلفزيون الرقمية متوفرة في بعض الدول/ المناطق.

معلومات عن العلامات التجارية

- المصطلحات HDMI High-Definition Multimedia و Interface، والشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.

المواصفات

النظام

نظام اللوحة (الشاشة)

لوحة LCD (لوحة عرض بلورية سائلة، إضاءة خلفية LED)

نظام التلفزيون

اعتماداً على اختيار بلدك/منطقتك

تماثلي: B/G أو I أو D/K أو M أو N

رقمي: SBTVD أو DVB-T/DVB-T2

نظام الألوان/الفيديو

تماثلي: NTSC4.43, NTSC3.58, SECAM, PAL

رقمي: راجع دليل المساعدة

تغطية القنوات

تماثلي: VHF/UHF، كبل، اعتماداً على اختيار بلدك/منطقتك.

رقمي: VHF/UHF، اعتماداً على اختيار بلدك/منطقتك.

خرج الصوت

10 واط + 10 واط

التقنية اللاسلكية

البروتوكول IEEE802.11a/b/g/n

إصدار Bluetooth 4.1

مقاييس الدخل/الخروج

كبل الهوائي

طرف توصيل خارجي 75 أوم لحزمتي VHF/UHF

VIDEO IN 1

دخول الفيديو/الصوت (مقبس صغير)

COMPONENT IN

YPbPr (فيديو كمبونات): 1080p (60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)، 480p (60, 50 هرتز)، 576p (50, 480i،

دخول الصوت (مقاييس فونو)

VIDEO IN 2

دخول الفيديو (مشارك ديوس فونو مع دخل Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

فيديو (2D): 1080p (30, 60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)

720p (30, 60, 50 هرتز)، 480p (30, 60 هرتز)، 576p (24, 480i، صيغ الكمبيوتر

الشخصي

فيديو (3D):

مجموعة الصيغة: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (30, 60, 50 هرتز)، 720/24p

جهة بجانب جهة: 1080p (60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)

فوق-تحت: 1080p (30, 60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)

صوتي: التضمين الرمزي النبضي الخطّي ذو 5.1 قنوات: 32، 44.1، 48، 88.2، 96،

176.4، و 192 كيلوهرتز، 16، 20 و 24 بت، DTS و Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 4 فقط)

MHL (مشارك مع دخل HDMI IN 1)

فيديو (2D): 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p (30،

60, 50 هرتز)، 480p (60, 50 هرتز)، 576p (50، 480i،

فيديو (3D):

جهة بجانب جهة: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p (60 هرتز)

فوق-تحت: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p،

(60, 50 هرتز)

صوتي: التضمين الرمزي النبضي الخطّي ذو 5.1 قنوات: 32، 44.1، 48، 88.2، 96،

176.4، و 192 كيلوهرتز، 16، 20 و 24 بت، DTS و Dolby Digital

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

مقبس بصري رقمي (تضمين الرمز النبضي الخطّي ذو القنوات،

(DTS، Dolby Digital،

HDMI 3 AUDIO IN

دخول الصوت التماثلي (مقبس صغير ستريو)

AUDIO OUT (مقبس صغير ستريو)

Subwoofer

1، 2 (باستثناء الطراز المخصص لأستراليا ونيوزيلاندا)

منفذ USB

1، 2 (الطراز المخصص لأستراليا ونيوزيلاندا فقط)

منفذ جهاز USB HDD (2 فقط)، منفذ USB

DC IN 19.5 V

مدخل مهائن التيار المتردد AC

LAN

موصل 10BASE-T/100BASE-TX (يمكن لسرعة التوصيل أن تختلف تبعاً لبيئة


تشغيل الشبكة. معدل وجودة اتصال 10BASE-T/100BASE-TX غير مضمونين

لهذا التلفزيون.)

لا يمكن العثور على الأزرار لـ، CH+/-، -/+، TV على التلفزيون.

- راجع الرسم التوضيحي أدناه لتحديد موقع الأزرار على التلفزيون.


الجزء الخلفي من التلفزيون

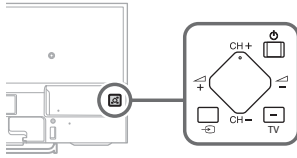

تشغيل إضاءة LED.

- إذا كنت لا ترغب في تشغيل إضاءة LED، فيمكنك إيقافها.

اضغط على HOME، ثم حدد [الإعدادات] ← [إضاءة LED] ← [إيقاف].

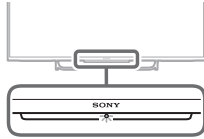

لا يمكن الاتصال بموجه لاسلكي عن طريق WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- إذا كنت تريد استخدام أمان WEP، فحدد [سهل] ← [Wi-Fi] ← [الاتصال عبر قائمة الاستطلاع]. وبعدئذٍ، حدد اسم الشبكة (SSID) المطلوب الاتصال بها.

لا يمكن العثور على اسم الشبكة المطلوبة في إعداد الشبكة.

- حدد [[إدخال يدوي]] واضغط على [[إدخال اسم الشبكة]].

تحريز الخلل وإصلاحه

للحفاظ على تحديث برنامج التلفزيون لديك، من الضروري تنزيل المعلومات الأحدث للبرنامج من خلال نظام البث الرقمي أو الإنترنت وتحديث البرنامج. حدد [التحديث الآن] لبدء تحديث البرنامج. تومض إضاءة LED باللون الأبيض أثناء تحديث البرنامج. لا تقم بفصل قابس سلك التيار المتردد أثناء تحديث البرنامج، حيث إذا قمت بذلك، فقد لا يتم إنهاء تحديث البرنامج بالكامل، وقد يتسبب ذلك في عطل بالبرنامج. يمكن أن تستغرق تحديثات البرنامج ما يصل إلى ٣٠ دقيقة، إذا كنت لا ترغب في تحديث البرنامج بشكل تلقائي، فاضغط على HOME وحدد [المساعدة] ← [تحديث برنامج النظام] ← [التنزيل التلقائي للبرنامج] ← [إيقاف].

عند قيامك بفصل التلفزيون وتوصيله مرة أخرى، قد يتعذر عليه التشغيل لفترة وجيزة حتى ولو قمت بالضغط على زر التشغيل الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو التلفزيون حيث يستغرق وقتاً لتهيئة النظام. انتظر لمدة تتراوح من 10 إلى 20 ثانية تقريباً، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

عندما تومض إضاءة LED بالأحمر، احسب عدد مرات وميض المؤشر (وقت الفاصل هو ثلاث ثوان).

إذا أصدرت لمبة الإضاءة وميضاً باللون الأحمر، فأعد ضبط التلفزيون عن طريق فصل أسلاك التوصيل الرئيسية لمدة دقيقتين، ثم تشغيل التلفزيون.

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالموزع أو مركز صيانة Sony الذي تتعامل معه موضحاً عدد المرات التي يومض فيها مؤشر LED باللون الأحمر (وقت الفاصل هو ثلاث ثوان). وافصل سلك التيار المتردد وأبلغ الموزع لديك أو مركز صيانة Sony بكيفية وميض المؤشر (عدد الوميضات).

عند عدم وميض إضاءة LED، افحص العناصر على النحو التالي. يمكنك الرجوع إلى [استكشاف الأخطاء وإصلاحها] في دليل المساعدة أو إجراء تشخيص ذاتي [المساعدة] ← [التشخيصات الذاتية]. إذا استمرت المشكلة، أخضع تلفزيونك للصيانة من قبل فني صيانة مؤهل.

المشكلات والحلول

لا يتم عرض صورة (الشاشة مظلمة) ولا يصدر صوت.

- افحص وصلة الهوائي/الكبل.
- قم بتوصيل التلفزيون إلى مخرج التيار المتردد، واضغط على التلفزيون او وحدة التحكم عن بعد.

لا يمكن توليف بعض البرامج.

- افحص وصلة الهوائي/الكبل.

الرهوت لا يعمل.

- استبدال البطاريات.

نسيت كلمة السر لخاصية [تأمين الوالدين].

- أدخل 9999 لرمز التعريف الشخصي PIN. (نعم دائماً قبول رمز التعريف الشخصي PIN 9999).


المناطق المحيطة بالتلفزيون تصبح داكنة.

- عند استعمال التلفزيون لفترة زمنية طويلة، تصبح المناطق المحيطة بالتلفزيون داكنة.

وقد تشعر بسخونة عند لمس تلك المناطق بيدك.

لا يوجد صوت أو الفيديو ثابت، شاشة فارغة، أو التلفزيون لا يستجيب لازرار التلفزيون او وحدة التحكم عن بعد.

- قم بإجراء إعادة الضبط البسيط للتلفزيون بواسطة زرع قابس سلك التيار المتردد لمدة دقيقتين، بعد ذلك اوصل القابس مرة أخرى.

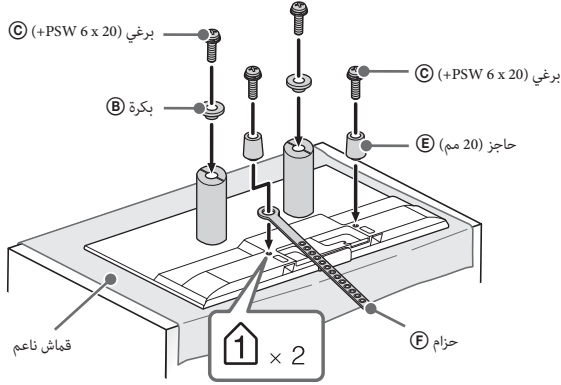


4 قم بتوصيل الكابلات اللازمة بالتلفزيون.

ملاحظة

- لا يمكنك الوصول إلى أي طرف بعد تركيب التلفزيون على الحائط.

5 قم بتركيب التلفزيون على القاعدة. ارجع إلى القسم «5» من دليل التركيب و«تركيب التلفزيون على الحائط» من إرشادات التشغيل المرفقة مع كيفية التثبيت الجدارية.

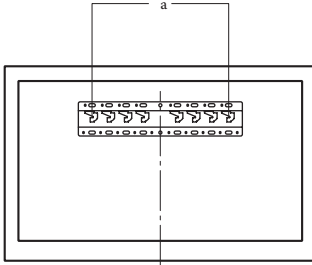

اسم الموديل - KDL	موضع الخطاف
/55W800C	
/50W800C	a
43W800C	



ارجع إلى التعليمات المزوَّدة مع كيفية التثبيت الجدارية لموديلك لتركيب التلفزيون على الجدار.

اسم الموديل KDL-	دقة شاشة العرض		بُعد مركز الشاشة		الطول للتعليق	
	a	b	c	d	e	
	التركيب القياسي	التركيب النحيف	التركيب القياسي	التركيب النحيف	التركيب القياسي	التركيب النحيف
55W800C	1,230	715	99	464	463	123
50W800C	1,116	654	127	464	464	122
43W800C	962	565	173	464	464	122

ملاحظة


- يمكن للأرقام في الجدول أعلاه أن تختلف قليلاً وذلك حسب التركيب.
- عندما يكون تلفزيونك مركب على الجدار، يميل الجانب العلوي للتلفزيون قليلاً للامام.

3 اربط الأجزاء المرفقة الخاصة بكثيفة التثبيت الجدارية. تحقق من الأجزاء المرفقة من خلال الرجوع إلى «1» من دليل تركيب كثيفة التثبيت الجدارية.

ملاحظة

- إذا استعملت مفك كهربائي، اضبط العزم على ن.م 1.5 [كج/سم 15].
- تأكد من تخزين الأجزاء غير المستخدمة في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل. احتفظ بهذا الدليل كمرجع للمستقبل.


التركيب القياسي

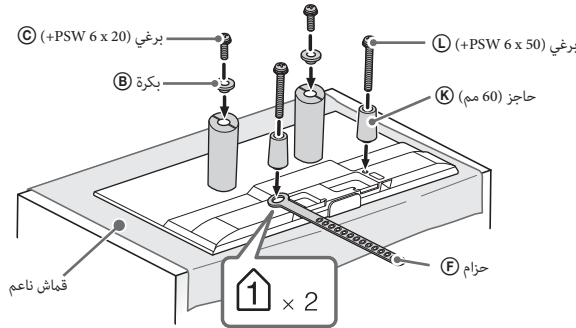



التثبيت النحيف

ملاحظة

- لا يمكنك استخدام بعض الوحدات الطرفية الموجودة على الجزء الخلفي من التلفزيون عند استخدام غطاء التركيب هذا.
- قم بتوصيل كبل الإدخال التناظري (يعتمد التوافر على البلد / المنطقة / موديل التلفزيون) إذا احتجت إلى استخدام مقبس 1 VIDEO IN.

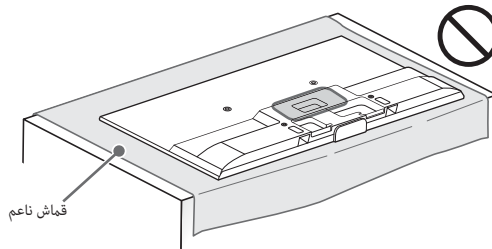


1 قم بتوصيل كثيفة التثبيت الجدارية ❶ (المرفقة مع التلفزيون) بالجزء الخلفي من التلفزيون (لجعله موازيًا للجدار).

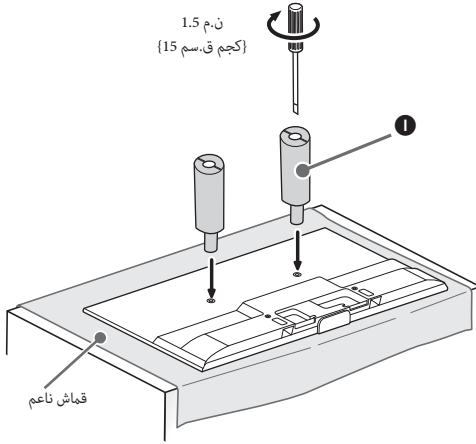

ملاحظة

- إذا استعملت مفك براغي كهربائي، اضبط العزم على ن.م 1.5 [كجم.ق.سم 15].
- تأكد من ربط مرفق التثبيت الجداري عند تركيبه بالتلفزيون. لا تستخدم سوى مفك ذي رأس عريضة لتثبيت مرفق التثبيت الجداري. قد يؤدي استخدام أداة أخرى إلى التدوير الزائد عن الحد لمرفق التثبيت الجداري وإتلاف التلفزيون.

2 تأكد من وجود مساحة كافية بالحائط تسع التلفزيون ومن أنه قادر على دعم وزن يبلغ أربع أضعاف التلفزيون على الأقل. راجع الجدول التالي المتعلق بتركيب التلفزيون بالحائط. راجع الصفحة 22-24 (المواصفات) للتعرف على وزن التلفزيون.

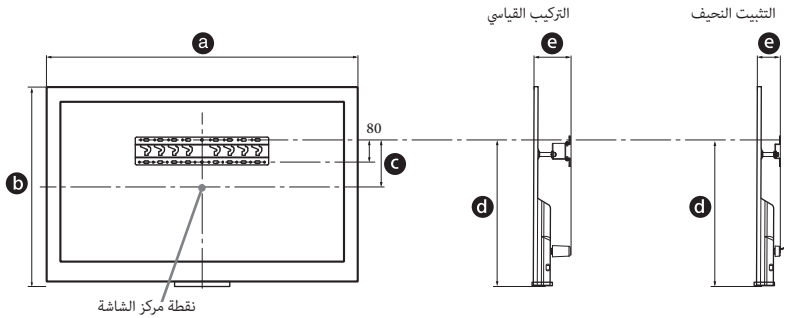

استخدام حامل أعلى طاولة التلفزيون كدعامة جدارية

يعرض دليل إرشادات التلفزيون هذا فقط الخطوات الخاصة بالتحضير لتركيب التلفزيون قبل تركيبه على الحائط.

إلى العملاء:

فيما يتعلق بحماية المنتج وأسباب السلامة، توصي شركة Sony بأن يقوم بتنفيذ تركيب التلفزيون موزعي Sony أو المتعاقدين المرخصين. لا تحاول التركيب بنفسك.

إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها:


انتبه جيدًا لسلامتك أثناء التركيب والصيانة الدورية وفحص هذا المنتج.

تركيب هذه المنتجات يتطلب خبرة كافية، وخاصة لتحديد متانة الجدار في تحمل وزن التلفزيون. تأكد من طلب عملية تركيب هذه المنتجات من قبل موزعي Sony أو المتعاقدين المرخصين و قم بتوجيه الانتباه الخاص للسلامة أثناء عملية التركيب. لا تتحمل Sony مسؤولية أي إصابة أو أضرار ناشئة عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.

استخدم كثيفة التثبيت الجدارية SU-WL450 (غير مرفقة) لتركيب التلفزيون على الحائط. عند تركيب كثيفة التثبيت الجدارية، راجع إرشادات التشغيل ودليل التركيب المرفقين مع كثيفة التثبيت الجدارية.


ملاحظة

- تأكد من تخزين البراغي التي تمت إزالتها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- انظر الصفحة 2 (معلومات بشأن الأمان) والصفحة 5 (تنبيهات احتياطات) المتعلقة بكثيفة التثبيت الجدارية.
- في حالة تركيب حامل أعلى الطاولة بالتلفزيون، قم بفك حامل أعلى الطاولة قبل مقدّمًا.
- ضع التلفزيون بحيث يكون وجه الشاشة لأسفل على سطح مستو ومستقر مغطى بقطعة قماش سميكة وناعمة تكون أكبر من التلفزيون. عند تثبيت الحامل أو عند إزالة الحامل أعلى الطاولة من التلفزيون لتجنب حدوث تلف لسطح شاشة LCD.
- عند تركيب حامل أعلى الطاولة مرة أخرى، يُرجى الرجوع إلى دليل التشغيل السريع لربط البراغي (تم إزالتها من قبل) بالفتحات الأصلية في الجزء الخلفي من التلفزيون.

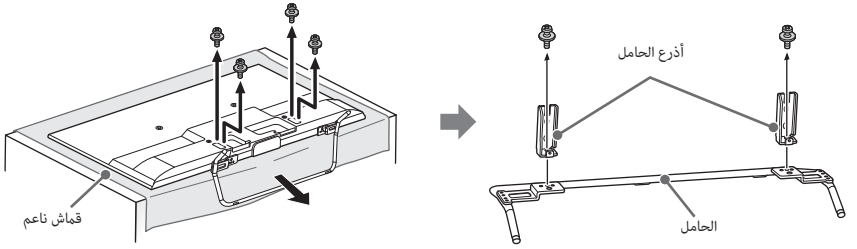

تركيب التلفزيون بالحائط

- 1 تأكد من توصيل وجمع الكابلات قبل تركيب التلفزيون بالحائط.
- 2 قم بتركيب التلفزيون بالحائط. ثم، تأكد من تثبيت وافي الحامل (C) بإحكام في قاعدة التثبيت بالحائط (B) والتحام الفواصل (E) بالحائط.

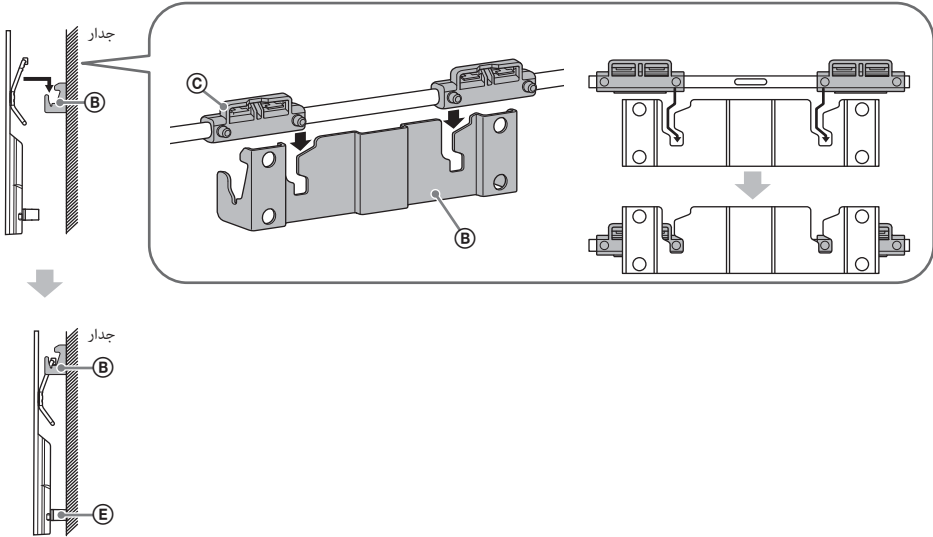


أبعاد أوضاع الفتحة على الحائط

قدم المعلومات التالية إلى المقاولين المعتمدين، إن لزم الأمر.


استخدم براغي (بقطر 8 ملم، غير مرفقة) لتثبيت قاعدة التثبيت بالحائط (B) بالحائط.

وتأكد من استخدام نموذج الورقة المرفق (A) الذي يوضح الموضع الفعلي لقاعدة التثبيت بالحائط (B) لتسهيل التركيب.

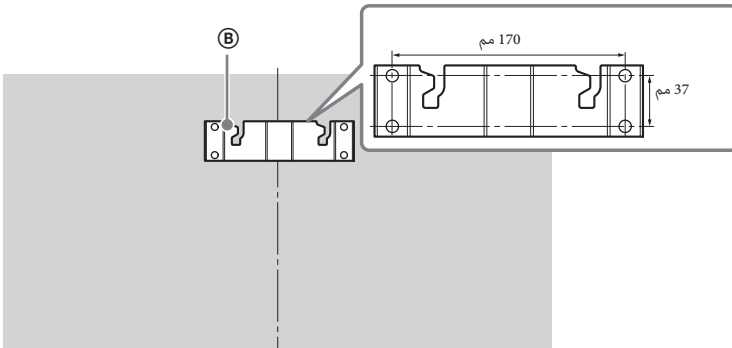


التحضير لعملية تركيب التلفزيون

- 1 أدخل الدبوس (على واقي الحامل (C) في الفتحة الموجودة على الحامل (B)، ثم قم ببطي واقي الحامل (C). تأكد من أن واقي الحامل (C) مثبت بإحكام بالحامل (B).

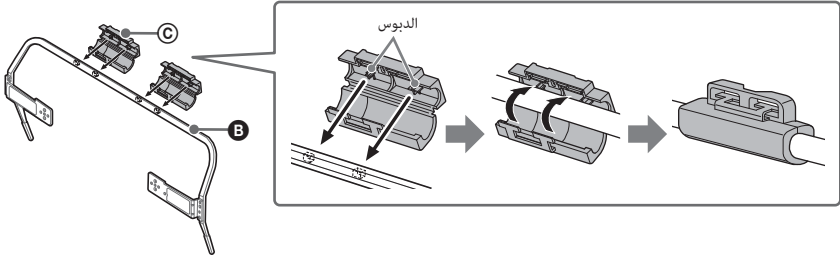


- 2 قم بتركيب الحامل (B) بالتلفزيون باستخدام البراغي المرفقة (D). وبعد ذلك قم بتركيب الفواصل (E) بالفتحات الموضحة من خلال علامات المثلث Δ.

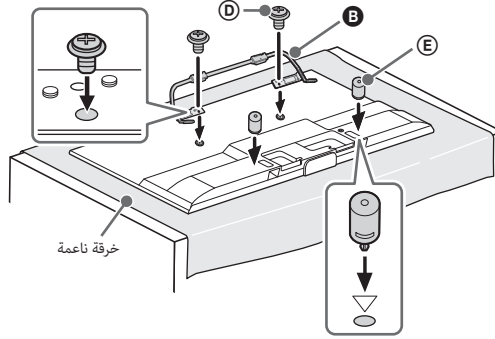

ملاحظة

- لا يمكنك استخدام بعض الوحدات الطرفية الموجودة على الجزء الخلفي من التلفزيون عند استخدام غطاء التركيب هذا.
- قم بتوصيل كبل التحويل التماثلي (يعتمد التوافر على البلد/ المنطقة/ موديل التلفزيون) إذا كنت تريد استخدام مآخذ 1 / VIDEO IN.

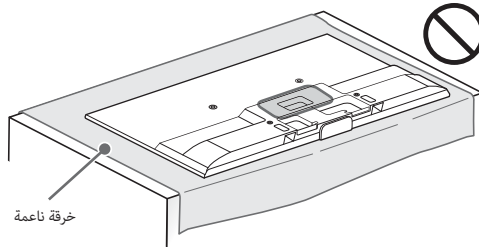


الطول للتعليق		بُعد مركز الشاشة	دقة شاشة العرض		اسم الموديل KDL-
e	d	c	b	a	
89	566	201	715	1,230	55W800C
87	552	215	654	1,116	50W800C
87	544	253	565	962	43W800C

ملاحظة


- يمكن للأرقام في الجدول أعلاه أن تختلف قليلاً وذلك حسب التركيب.

3 ضع علامة على نموذج الورقة (A) تشير إلى مركز شاشة التلفزيون.

مقياس رسم على نموذج الورقة (A)

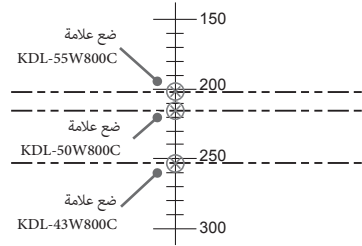


4 قم بتثبيت نموذج الورقة (A) بالحاظ واصنع فتحات وفقاً للأرقام الموجودة على نموذج الورقة (A) باستخدام مثقاب كهربائي.

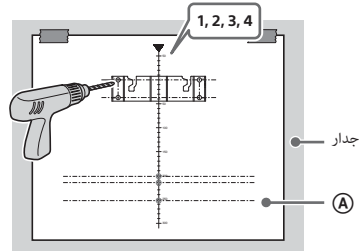

5 أزل نموذج الورقة (A) من الحائط.

6 قم بتركيب قاعدة التثبيت بالحاظ (B) في الحائط على نحو صحيح باستخدام البراغي (بقطر 8 ملم، غير مرفقة).

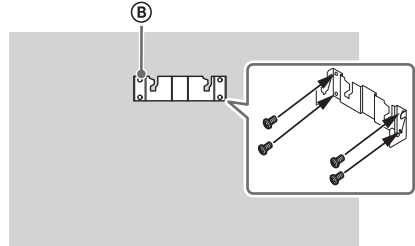

تركيب الكنائف بالجدار

1 قم بتجهيز العناصر الضرورية.




H ملحقات كثيفة التثبيت الجدارية

D برغي (+PSW M8 × 12)

C واقي الحامل (2)

B قاعدة التثبيت بالحائط (1)

A نموذج ورقة



E فواصل (2)




B حامل



براغي لقاعدة التثبيت بالحائط (بقطر 8 ملم، غير مرفقة)

2 تأكد من وجود مساحة كافية بالحائط تسع التلفزيون ومن أنه قادر على دعم وزن يبلغ أربع أضعاف التلفزيون على الأقل. راجع الجدول التالي المتعلق بتركيب التلفزيون بالحائط. راجع الصفحة 22-24 (المواصفات) للتعرف على وزن التلفزيون.

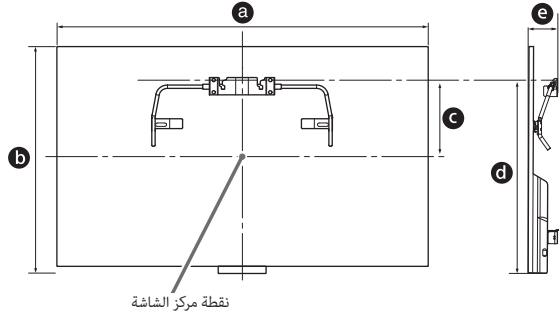

تركيب التلفزيون بالحائط

استخدام حامل أعلى طاولة التلفزيون كدعامة جدارية (باستثناء موديل أستراليا ونيوزيلندا)

إلى العملاء

إن تركيب هذا المنتج يتطلب خبرة كافية، ولذا احرص على التعاقد على التركيب مع الموزعين أو المتعاقدين المرخصين التابعين لـ Sony و قم بتوجيه الانتباه الخاص للسلامة أثناء عملية التركيب. ولا تتحمل Sony مسؤولية أية إصابة أو أضرار ناشئة عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح أو تركيب أي جهاز بخلاف المنتج المحدد. ولا تتأثر حقوقك القانونية (إن وجدت).

إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها


إن تركيب هذا المنتج يتطلب خبرة كافية، ولذا احرص على قراءة دليل التعليمات هذا بالكامل للقيام بأعمال التركيب بأمان. ولا تتحمل Sony مسؤولية أية إصابة أو أضرار ناشئة عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.

سيتم استخدام الحامل أعلى الطاولة الخاص بالتلفزيون كجزء من كثيفة التثبيت الجدارية.

ملاحظة

- انظر الصفحة 2 (معلومات بشأن الأمان) والصفحة 5 (تنبيهات احتياطية) المتعلقة بكثيفة التثبيت الجدارية قبل إجراء تركيب كثيفة التثبيت الجدارية.
- إذا تم تركيب الحامل أعلى الطاولة بالتلفزيون، فافصل مقدمة الحامل أعلى الطاولة.
- ضع التلفزيون بحيث يكون وجه الشاشة لأسفل على سطح مستقر ومغطى بقطعة قماش سميكة وناعمة تكون أكبر من التلفزيون، عند تثبيت الحامل أو عند إزالة الحامل أعلى الطاولة من التلفزيون لتجنب حدوث تلف لسطح شاشة LCD.
- بمجرد فصل عنق الحامل عن الحامل، تأكد من الاحتفاظ بعنق الحامل والبراغي في مكان آمن.
- عند تركيب الحامل أعلى الطاولة مرة أخرى، تأكد من تثبيت البراغي (التي تمت إزالتها مسبقًا) بالفتحات الأصلية الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون.

لفصل حامل أعلى الطاولة من التلفزيون

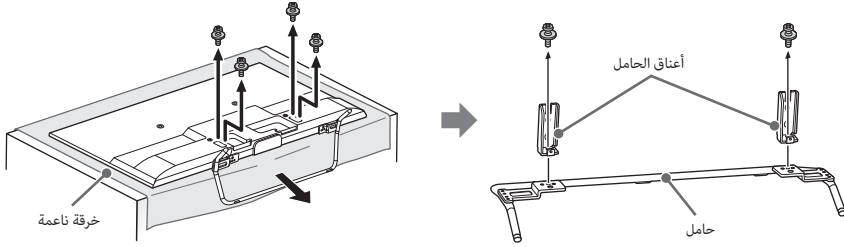

جودة الصورة

- كابيل الصوت والصورة المركبة
- كابيل الهوائي

- كابيل المكون

- كابيل HDMI




توجد إشارات صورة لمقاطع الفيديو ذات الدقة العالية (HD) بدقة رأسية تصل إلى 720 أو 1,080 خطًا.



توجد إشارات صورة لمقاطع الفيديو ذات الدقة القياسية (SD) بدقة رأسية تصل إلى 480 خطًا (NTSC) أو 576 خطًا (PAL/SECAM).

للتوصيل باستخدام كبل إطالة للإدخال التناظري

يعتمد التوافر على البلد/ المنطقة/ موديل التلفزيون.

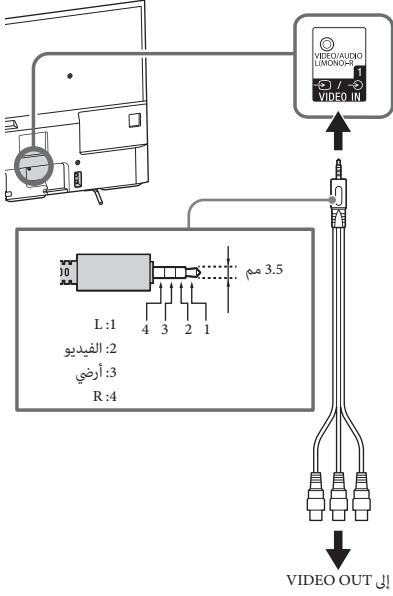


توصيل التلفزيون


ملحوظة

- عند توصيل الكبل بالكبل/ الهوائي، قم بربطه باستخدام الأصابع فقط لأن الإفراط في ربط الاتصال يمكنه أن يلحق الضرر بالتلفزيون.

للتوصيل باستخدام كابل HDMI

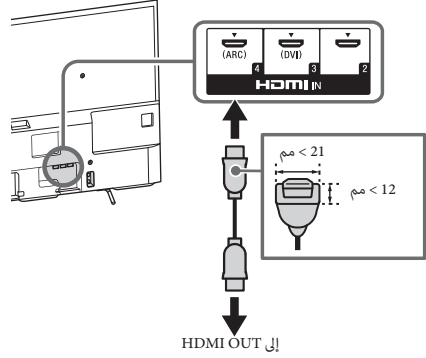

للتوصيل باستخدام كابلات المكون

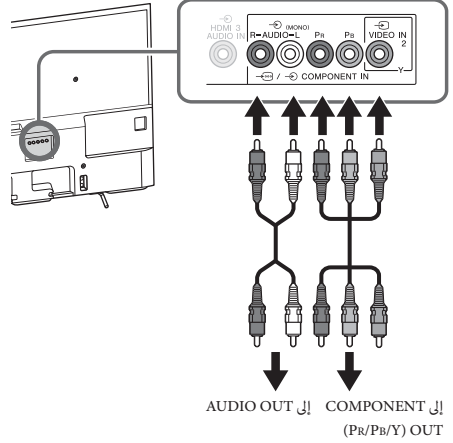

6 AUDIO

تغيير اللغة للبرنامج الذي يتم عرضه حاليًا.

⏮️ (إعدادات الترجمة)

تشغيل أو إيقاف تشغيل الترجمة (عندما تتوفر هذه الخاصية).

⏮️ (وضع عريض)¹

تغيير تنسيق الشاشة.

7

تشغيل محتويات الوسائط على التلفزيون والجهاز المتصل المتوافق مع مزامنة BRAVIA.

REC^{1 2}

تسجيل البرنامج الحالي بوظيفة التسجيل USB HDD.

TITLE LIST¹

عرض قائمة العناوين.

¹ قد يختلف موقع جهاز التحكم عن بعد وتوافره ووظيفته تبعًا للبلد/ المنطقة/ موديل التلفزيون.

² ستتوفر وظيفة HDD REC ضمن عام 2015. ستحصل على وظيفة HDD REC تلقائيًا كترقية

للبرنامج. تأكد من توصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت. إذا لم يكن لديك اتصال بالشبكة، فيمكنك تنزيل

البرنامج من موقع دعم Sony على الإنترنت باستخدام الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول كيفية

الترقية، يرجى زيارة موقع دعم Sony على الإنترنت. للبقاء على اطلاع بموعد الإصدار الفعلي، يرجى

الاشتراك في

أستراليا

<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>

نيوزيلندا

<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>

³ ستتوفر وظيفة الصورة الثنائية ضمن عام 2015. ستحصل على وظيفة الصورة الثنائية تلقائيًا كترقية

لبرنامج الشبكة. تأكد من توصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت. إذا لم يكن لديك اتصال بالشبكة، فيمكنك

تنزيل البرنامج من موقع دعم Sony على الإنترنت باستخدام الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول

كيفية الترقية، يرجى زيارة موقع دعم Sony على الإنترنت.

NETFLIX¹

الوصول إلى خدمة "NETFLIX" عبر الإنترنت.

HELP

عرض قائمة التعليمات.

4 ACTION MENU

عرض قائمة بالوظائف السياقية.

TV¹

التحويل لإحدى قنوات التلفزيون أو إدخال من تطبيقات أخرى.

GUIDE¹

عرض دليل البرامج الرقمية.

BACK

العودة إلى الشاشة السابقة.

HOME

عرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

DISCOVER

إظهار شريط المحتويات للبحث عن المحتوى.

⏮️/⏮️/⏮️/⏮️ (تحديد/إدخال عنصر)

5 +/- (مستوى الصوت)

ضبط مستوى الصوت.

↻️ (انتقال)

انتقال ذهابًا وإيابًا بين قناتين أو إدخالين. يقوم التلفزيون بالتبديل بين القناة الحالية

أو الإدخال الحالي وبين آخر قناة أو إدخال تم تحديدها.

⏮️ (وظيفة كتم الصوت)

كتم الصوت. اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.


⏮️/⏮️/+ PROG

في وضع التلفزيون: تحديد القناة.

في وضع النص: تحديد الصفحة التالية (⏮️) أو السابقة (⏮️).

استخدام جهاز التحكم عن بعد

وصف أجزاء جهاز التحكم عن بعد

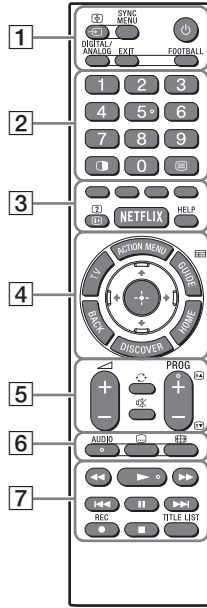

1 FOOTBALL

تشغيل وضع كرة القدم المباشرة أو إيقاف تشغيله (عندما تتوفر هذه الخاصية).

2 أزرار الأعداد

3 (صورة ثنائية PIP) PIP

عرض صورتين في نفس الوقت.

4 (نص)

عرض معلومات نصية.

5 أزرار الألوان

تنفيذ وظيفة مطابقة في ذلك الوقت.

6 (كشف المعلومات / النص) i

عرض المعلومات.

1 (تحديد الإدخال / تعليق النص)

في وضع التلفزيون: عرض مصدر الدخل وتحديد.

في وضع النص: تعليق الصفحة الحالية.

1 SYNC MENU

عرض قائمة مزامنة BRAVIA.

1 (استعداد التلفزيون)

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون (وضع الاستعداد).


DIGITAL/ANALOG

التبديل بين الوضع الرقمي والتماثلي.

EXIT

العودة إلى الشاشة السابقة أو الخروج من القائمة. عندما تتوفر خدمة التطبيق

التفاعلي، اضغط للخروج من الخدمة.

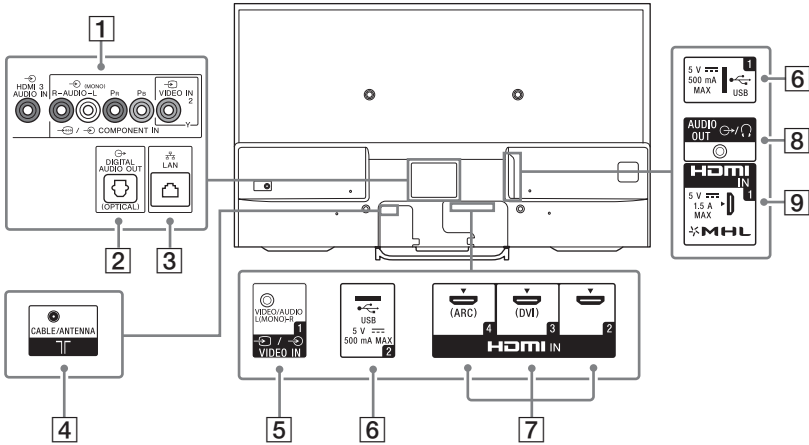

HDMI IN 2/3/4 7

- إذا كان في الجهاز مأخذ DVI، فقم بتوصيله بـ HDMI IN 3 من خلال واجهة مهايئ HDMI - DVI (غير مرفق)، وقم بتوصيل مقابس (مأخذ) مخرج صوت الجهاز بـ HDMI 3 AUDIO IN.
- عند توصيل نظام صوت رقمي يتوافق مع تقنية Audio Return Channel (ARC)، استخدم HDMI IN 4. إذا كان لا يتوافق مع تلك التقنية فسيكون ضروريًا إجراء توصيل إضافي عبر DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

AUDIO OUT 8

للاستماع إلى صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل، اضغط **HOME**. حدد [الإعدادات] ← [صوت] ← [مخرج الصوت/ساعة الرأس] ثم حدد العنصر المطلوب.

HDMI IN 1/MHL 9

يمكنك توصيل جهاز MHL (وصلة الوضوح العالي للأجهزة المحمولة) الخاص بك باستخدام كبل MHL بجودة عالية الدقة.

1* عند توصيل جهاز أحادي، قم بتوصيله بمأخذ الصوت (MONO).
2* في منطقة/ بلد محدودة فقط/موديل التلفزيون.

3* ستوفر وظيفة HDD REC ضمن عام 2015، ستحصل على وظيفة HDD REC تلقائيًا كترقية للبرنامج. تأكد من توصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت. إذا لم يكن لديك اتصال بالشبكة، فيمكنك تنزيل البرنامج من موقع دعم Sony على الإنترنت باستخدام الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول كيفية الترقية، يرجى زيارة موقع دعم Sony على الإنترنت. للبقاء على اطلاع بموعد الإصدار الفعلي، يرجى الاشتراك في أسرتاليا

<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>

نيوزيلندا

<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>

COMPONENT IN, VIDEO IN 2 1

- للاتصال المركب: استخدم VIDEO IN 2 و (L/R) الخاص بـ COMPONENT IN.
- للاتصال المكون: استخدم Y و Pr و Pb و (L/R).

HDMI 3 AUDIO IN

للاتصال الصوتي التماثلي HDMI 3.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 2

LAN 3

CABLE/ANTENNA 4

التوصيل بالكبل أو الهوائي الخاص بك.

VIDEO IN 1 5

للاتصال المركب، استخدم كبل الإطالة للإدخال التناظري المرفق^{2*}.


USB 1/2 6

(باستثناء موديل أسرتاليا ونيوزيلندا)

USB 1/2 (HDD REC)^{2*} 6

(موديل أسرتاليا ونيوزيلندا فقط)

- قد يتسبب توصيل جهاز USB كبير في التداخل مع غيره من الأجهزة المتصلة بجانبه.
- عند توصيل جهاز USB كبير، قم بتوصيله بمأخذ USB 1.

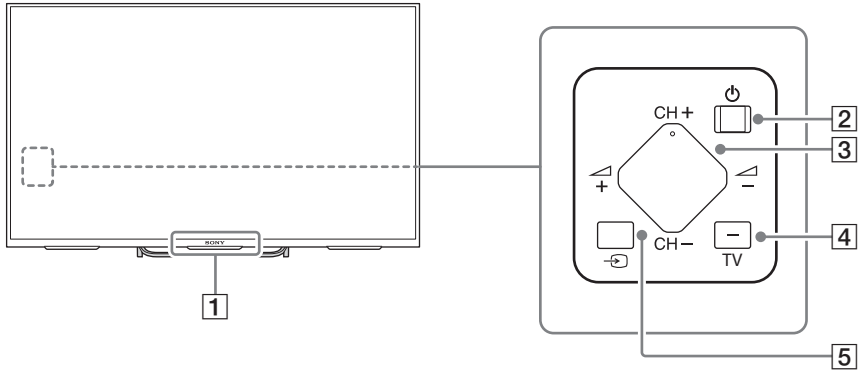

1 مستشعر جهاز التحكم عن بعد¹ / مستشعر الضوء² / إضاءة LED / جهاز

إرسال متزامن 3D³

تنير إضاءة LED أو تومض حسب وضع التلفزيون.

- أبيض
- عند تشغيل التلفزيون/وضع إيقاف الصورة/تحديث البرنامج، إلخ.
- سماوي
- عند الاتصال لاسلكيًا بجهاز محمول.
- وردي²
- وضع التسجيل.
- كهربائي
- تم ضبط المؤقت.

2 (الطاقة)

3 CH +/- (القناة)

+/- (مستوى الصوت)

4 TV

التحويل لإحدى قنوات التلفزيون أو الإدخال من تطبيقات أخرى.

5 (تحديد الإدخال)

عرض مصدر الدخل وتحديد.

1* لا تضع أي شيء بجوار المستشعر.

2* في منطقة/ بلد محدودة فقط/موديل التلفزيون.

معالجة وتنظيف سطح الشاشة/خزانة جهاز التلفزيون

تأكد من فصل سلك التيار المتردد الموصول بجهاز التلفزيون عن مأخذ التيار الرئيسي قبل التنظيف.

لتفادي حطوط المادة أو حطوط طلبة الشاشة، تقيد بالتنظيف الاحتياطية التالية.

- لإزالة الغبار عن سطح الشاشة/الخزانة، امسح بنعومة باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا بقي الغبار، امسح بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً لمحمول تنظيف معتدل.
- لا ترش الماء أو مواد التنظيف مباشرة على جهاز التلفزيون. يمكن أن تنطق قطرات الماء أو مواد التنظيف على قاعدة الشاشة أو الأجزاء الخارجية وتدخل القطرات إلى دخل التلفزيون، وقد يحصل أضرار بجهاز التلفزيون.



- لا تستعمل مطلقاً لإحداث الهك أو منظف قلو/حامضي أو مسحوق الصقل أو مذيبات الطيارة مثل الكحول أو البنزين أو الثر أو مبيد الحشرات. يؤدي استعمال مثل هذه المواد أو التماس المواصل مع المواد المطاطية أو الفينيل إلى تلف سطح الشاشة ومواد الخزانة.
- يوصى بتنظيف فتحات التهوية باستخدام مكنسة كهربائية على فترات منتظمة لضمان التهوية الصحيحة.
- عند ضبط زاوية جهاز التلفزيون، حركه ببطء لتفادي تحريك جهاز التلفزيون أو انزلاقه من الحامل المنضدي.

الأجهزة الاختيارية

احتفظ بالأجهزة الاختيارية أو أي أجهزة تصدر موجات إلكترومغناطيسية بعيداً عن جهاز التلفزيون. وإلا يحدث تشوه للصورة وأو تشوش بالصوت.

الوظيفة اللاسلكية للوحدة

- لا تشغل هذه الوحدة قرب الأجهزة الطبية (منظم قلب، الخ)، لأنه يمكن أن يحصل عطل للأجهزة الطبية.
- على الرغم من أن هذه الوحدة ترسل/تستقبل إشارات منخفضة، أحذر من التعرض غير المحوّل. نحن غير مسؤولين عن أي مشكلة نتيجة لذلك.

تحذير يتعلق بالتعامل مع وحدة التحكم مع بعدد

- قم بمراعاة القطب الصحيح عند إدخال البطاريات.
- لا تعتمد إلى استعمال بطاريات من نوع مختلف أو بطاريات مستعملة وأخرى جديدة معاً.
- عند التخلص من البطاريات المستعملة، راع ظروف حماية البيئة. تقوم أقاليم معينة بتنظيم طريقة التخلص من البطاريات. يرجى استشارة سلطات المحلية.
- تعامل مع وحدة التحكم مع بعد بعناية. لا تعتمد إلى إسقاطها أو دوس عليها أو تعريضها لأي أنواع من السوائل.
- لاتضع وحدة التحكم في موقع قريب من مصادر الحرارة، أو في مكان تتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة، أو في غرفة رطبة.

كيفية التثبيت الجدارية

- في حالة استخدام التلفزيون المثبت على كيفية التثبيت الجدارية لفترة طويلة، قد يتشوه لون الجدار خلف التلفزيون أو فوقه أو يتفكك ورق الحائط وذلك حسب مادة الجدار.
- اضغط على SOCIAL VIEW لاستمتاع بالدرشة مع الأصدقاء أثناء مشاهدة التلفزيون. قد تختلف الميزات المتاحة في Social Viewing بحسب طراز التلفزيون/المنطقة/البلد.
- لا تستخدم كيفية التثبيت الجدارية في مكان تتعرض فيه لاهتزازات ميكانيكية.


إشعار للعميل في الإمارات العربية المتحدة

TRA

REGISTERED No: ER35215/14

DEALER No: DA0065531/11

- لا تقم بتركيب التلفزيون فوق مكيف الهواء أو تحته.
- تأكد من تركيب كيفية التثبيت الجدارية بإحكام على الجدار مع اتباع التعليمات الواردة في دليل التعليمات هذا. في حالة ارتخاء أي برغي من البراغي أو مسقوطه، قد تسقط كيفية التثبيت الجدارية وتتسبب في حدوث إصابة أو تلف للممتلكات.
- تأكد من استخدام البراغي المزودة والأجزاء الملحقة بشكل سليم متبعين التعليمات الواردة في دليل التعليمات هذا. إذا استخدمت أدوات بديلة، فقد يسقط التلفزيون مستتباً في حدوث إصابة بدنية للشخص أو ضرر للتلفزيون.
- تأكد من تجميع الكيفية بشكل سليم متبعين الإجراء المطلوب الموضح في دليل التعليمات.
- تأكد من ربط البراغي بإحكام في الموضع المحدد.
- احرص على عدم تعرض التلفزيون للاصطدام أثناء تركيبه.
- تأكد من تركيب التلفزيون على جدار عمودي ومستوي.
- بعد التركيب الصحيح للتلفزيون، قم بتثبيت الكبلات بشكل سليم.
- لا تسمح بالضغط على قابس سلك التيار المتردد أو كبل التوصيل فقد تتكشف الموصلات الداخلية مما يتسبب في حدوث دائرة قصر أو عطل كهربائي.



تنبيهات احتياطية

مشاهدة التلفزيون

- يمكن لبعض الأشخاص أن يعانون من عدم الارتياح (كإجهاد العين أو الإرهاق أو الغثاين) أثناء مشاهدة صور فيديو ثلاثية الأبعاد أو عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد. يأن يأخذ جميع المشاهدين فترات استراحة منتظمة أثناء مشاهدة صور فيديو ثلاثية الأبعاد أو أثناء عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد. يتفاوت طول الاستراحة ووتيرة تكرارها من شخص إلى آخر. يجب أن تقرر ما يحقق أفضل النتائج. إذا عانيت من أي نوع من عدم الارتياح، ينبغي أن تتوقف عن مشاهدة صور الفيديو ثلاثية الأبعاد أو عن عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد إلى أن تنتهي حالة عدم الارتياح؛ وقم باستشارة طبيب إذا اعتقدت أن ذلك ضروري. ينبغي أن تقوم أيضاً بمراجعة (i) دليل التعليمات الخاص بأي من الأجهزة أو الوسائط الأخرى المستخدمة مع هذا التلفزيون (ii) وموقعنا على الإنترنت (<http://www.sony-asia.com/support>) بخصوص آخر المعلومات. نظر الأطفال الصغار (وعلى وجه الخصوص من تقل أعمارهم عن 6 سنوات) يكون ما يزال مستمرراً في النمو. قد باستشارة طبيبك (كطبيب الأطفال أو طبيب العينين على سبيل المثال) قبل السماح للأطفال الصغار بمشاهدة صور الفيديو ثلاثية الأبعاد أو عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد. ينبغي أن يقوم البالغون بالإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من اتباعهم للتوصيات المدرجة أعلاه.
- لا تستعمل أو تحرن أو ترك نظارات ثلاثية الأبعاد أو البطارية بقرب النار أو في أماكن ذات درجة حرارة عالية، مثال، أشعة الشمس المباشرة أو السيارات التي داخلها ساخن يسبب حرارة الشمس.
- شاهد التلفزيون بضوء معتدل، لأن مشاهدة التلفزيون بإضاءة ضعيفة أو لفترات طويلة من الزمن، تؤدي إلى إجهاد العين.
- عند استعمال سماعات الرأس، اضبط مستوى الصوت لتفادي المستويات الصوتية العالية، مما ينتج عن ذلك ضرر حاسة السمع لديك.

شاشة LCD

- على الرغم من أن شاشة LCD مصنوعة بتقنية عالية المستوى و 99.99% أو أكثر من البكسل مؤثر، فقد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة من الضوء (أحمر، أزرق، أو أخضر) دائماً على شاشة LCD. هذه هي التركيبة الخاصة لشاشة LCD ولا تعتبر دليلاً على وجود قصور في الأداء.
- لا تدفع أو تخدش المرشح الأمامي أو تضع أشياء على قمة جهاز التلفزيون هذا. قد تتفاوت جودة الصورة أو تلف شاشة LCD.
- إذا تم استعمال جهاز التلفزيون في مكان بارد، قد تظهر لطفة في الصورة أو تصبح معتمة. هذا ليس دليلاً على وجود الخلل. سوف تختفي هذه الظاهرة كلما زادت درجة الحرارة.
- قد تظهر الصورة المشبهة نتيجة تعرض صور ساكنة باستمرار. ويمكن أن تختفي بعد لحظات قليلة.
- عند استعمال جهاز التلفزيون تصبح الشاشة والخزانة حارّتان. هذا ليس دليلاً على وجود قصور في الأداء.
- تحتوي شاشة LCD على كمية صغيرة من البؤور (الكريستال) السائل. إتبع القوانين والتنظيمات المحلية لديك عندما تريد التخلص منها.

موانع مقيدة للاستعمال

لاتركب/أو تستعمل جهاز التلفزيون في المواقع، أو البيئات مثل تلك المدرجة أدناه، لأن هذا قد يسبب قصور في أداء جهاز التلفزيون واندلاع الحريق، أو حدوث الصدمة الكهربائية أو التلف و/أو إصابات بالغة.

الموقع:

- راج المباني (تحت أشعة الشمس المباشرة)، مثل شاطئ البحر، أو على السفينة، أو مركب آخر، داخل المركبة، في المعاهد الطبية، أو مواقع غير مستقرة، قرب الماء، أو المطر، أو الرطوبة أو الدخان.
- إذا تم وضع التلفزيون في غرفة تغيير الملابس في أماكن الاستحمام العامة أو الفنادق الحارة، فإنه يمكن أن يتضرر التلفزيون بسبب الكبريت المحمول جواء الخ.




- للحصول على أفضل جودة للصورة، لا تعرض الشاشة لإضاءة مباشرة أو لضوء الشمس.
- تجنب نقل التلفزيون من منطقة باردة إلى منطقة ساخنة. يمكن أن تتسبب تغيرات درجة حرارة الغرفة بتآكل الرطوبة. وقد يجعل ذلك للتلفزيون يعرض صورة رديئة وألواناً رديئة. إذا حصل ذلك، اترك الرطوبة تتبخّر بصورة كاملة قبل تشغيل التلفزيون.

البيئة:

- الأماكن التي تكون حارة أو رطبة أو شديدة الغبار؛ حيث يمكن دخول الحشرات؛ وتلك المعرضة للاهتزاز الميكانيكي؛ بالقرب من المواد المتلتهبة (الشموع،... الخ). يجب عدم تعريض التلفزيون لأي تساقط أو تاثير لفطرات الماء ويجب عدم وضع أية مواد مملوءة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على التلفزيون.



- لا تضع التلفزيون في مكان رطب أو مغبر، أو في غرفة تحتوي على دخان أو بخار زيتي (قرب مناضد الطبخ أو المربطات). يمكن أن أشعة الشمس المباشرة أو قرب الرادير أو فتحات التدفئة. يمكن أن يسخن التلفزيون أكثر من المجهود في مثل هذه الظروف ويحصل تشويه للكاينة و/أو عطل في التلفزيون.



الحالات:

- لاستعمله عندما تكون يدك مبتلن، أو عندما تكون الخزنة مزروعة، أو مع ملحقات لم يوصى بها من قبل المصنع. افصل جهاز التلفزيون والهوائي من مخرج التيار المتردد AC أثناء نوبات البرق.
- لا تترك التلفزيون بحيث يبرز إلى مكان مفتوح. يمكن أن ينتج عن ذلك جرح أو ضرر للشخص الذي يصطدم بالتلفزيون.



القطع المكسورة:

- لا ترم أي أشياء على جهاز التلفزيون. قد ينكسر زجاج الشاشة بسبب الصدمة مما يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- إذا تحطم سطح جهاز التلفزيون، لاتلمسه إلا بعد فصل سلك التيار المتردد AC. وإلا قد ينتج عن ذلك صدمة كهربائية.

عند عدم الاستعمال

- إذا رغبت بعدم استعمال التلفزيون لمدة أيام، يجب فصله عن التيار المتردد AC من أجل البيئة ولخطابات الأمان.
- ما إن جهاز التلفزيون لا يكون مفصلاً عن قدرة التيار المتردد AC بعد إيقافه عن التشغيل، اسحب القابس من مأخذ التيار المتردد AC لفصل جهاز التلفزيون بشكل كامل.
- مع ذلك فإن بعض أجهزة التلفزيون قد تتمتع بميزات خاصة تتطلب ضبط جهاز التلفزيون على وضع الاستعداد لتشغيل لكي يعمل بشكل صحيح.

من أجل الأطفال

- لا تسمح للأطفال بالتسلق على جهاز التلفزيون.
- احتفظ بالملحقات الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال، حتى لا يبلعوها عنفواً.

إذا حدثت المشاكل التالية...

قم بإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون وافصل سلك التيار المتردد AC فوراً في حالة حدوث مشكلة من المشاكل التالية.

اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة أجهزة Sony لفصله من قبل الفني المؤهل.

عند:

- تلف سلك التيار المتردد AC.
- وجود تشنيت رديئة لمخرج التيار المتردد AC.
- تضرر جهاز التلفزيون بسبب سقوطه، أو تعرضه لضربة أو سقوط شيء ما إلى داخله.
- سقوط أية سوائل أو أشياء صلبة من خلال الفتحات الموجودة على الخزانة.

حول درجة حرارة شاشة LCD

عند استعمال شاشة LCD لفترة زمنية طويلة، تصبح المناطق المحيطة باللوحة داكنة. قد تشعر بسخونة عند لمس تلك المناطق بيديك.

كثيفة التثبيت الجدارية

تشير المعلومات أدناه إلى التعامل الصحيح مع كثيفة التثبيت الجدارية. احرص على قراءة هذه المعلومات بالكامل واستخدام كثيفة التثبيت الجدارية بطريقة صحيحة.





إلى العملاء:

- تأكد من اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية المتعلقة بالسلامة لمنع وقوع إصابة خطيرة من خلال الحريق، الصدمة الكهربائية، وقوع المنتج، أو سقوطه.
- احرص على التعاقد مع مقاولين معتمدين لتركيب المنتج وإبعاد الأطفال الصغار عند التركيب.
- احرص على التعاقد مع مقاولين معتمدين لنقل التلفزيون أو فكّه.
- لا تقم بفك الراعي، وغيرها، بعد تركيب التلفزيون.
- لا تقم بإجراء تغييرات على أجزاء كثيفة التثبيت الجدارية.
- لا تقم بتركيب أي جهاز بخلاف المنتج المحدد.
- لا تضع أي أحمال غير التلفزيون على كثيفة التثبيت الجدارية.
- لا تتكئ على التلفزيون أو تتعلّق به.
- لا تتعامل مع التلفزيون بقوة مفرطة عند تنظيفه أو صيانته.

إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها:

الإرشادات التالية خاصة بموزعي Sony ومتعهديها فقط. تأكد من قراءة التنبيهات الاحتياطية الخاصة بالسلامة الموضحة أدناه ومن مراعاة السلامة بصفة خاصة أثناء التركيب والصيانة وفحص هذا المنتج.

- عند التعامل مع جهاز التلفزيون أو تركيبه، أمسكه من جانبيه، ولا ترفع التلفزيون بواسطة الحامل.

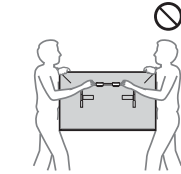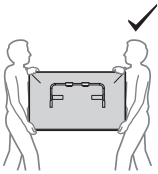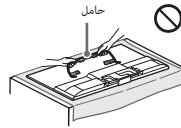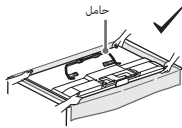

- لا تقم بتركيب كثيفة التثبيت الجدارية على أسطح الجدران التي تكون بها زوايا أو جوانب التلفزيون بارزة من سطح الجدار.

— أفضل قابس التيار المتردد AC ونظفهُ بشكل منتظم. إذا كان القابس مغطى بالغبار وتجمعت عليه الرطوبة، قد يتدهور العازل، مما ينتج عن ذلك اندلاع حريق.

ملاحظة


- لا تستعمل سلك التيار المتردد AC المزود مع أية أجهزة أخرى.
- لا تقصر، أو تحني، أو تُلوي سلك التيار المتردد AC بقوة. لأن قلب الموصلات قد يصبح مكشوفاً أو ينكسر.
- لا تغزل سلك التيار المتردد AC.
- لا تضع أي شيء ثقيل على سلك التيار المتردد AC.
- عند فصل سلك التيار المتردد AC لاتصّب سلك التيار المتردد AC نفسه.
- لاتوصل أجهزة عديدة بنفس المخرج للتيار المتردد AC.
- لا تستعمل فتحة مأخذ تيار متردد AC ضعيفة التثبيت.

ملاحظة عن مهايئ التيار المتردد AC

تحذير


لتقليل خطر نشوب حريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. لمنع نشوب حريق أو خطر الصدمة الكهربائية، لا تضع أجسام مملوءة بالسوائل، مثل إناء زهور الزينة على الجهاز.

- لا تترك هذا الجهاز في مكان ضيق، مثل رف الكتب أو مكان مشابه.
- يرجى التأكد من أن فتحة طاقة التيار المتردد AC مكرّبة بالقرب من الجهاز وسهل الوصول إليها.
- تأكد من استعمال مهايئ التيار المتردد AC وسلك التيار المتردد AC المرفقين. عكس ذلك يمكن أن تسبب عطل بالتشغيل.
- واصل مهايئ التيار المتردد AC مع فتحة طاقة تيار متردد AC سهل الوصول إليها.
- لا تلمس سلك طاقة التيار المتردد AC حول مهايئ التيار المتردد AC.
- يمكن أن ينقطع سلك القلب و/أو يمكن أن يسبب عطل بتشغيل التلفزيون.
- لا تلمس مهايئ التيار المتردد AC ويديك مبيلة.
- إذا لاحظت شيء غير طبيعي بمهايئ التيار المتردد AC، الأفضل من فتحة طاقة التيار المتردد AC فوراً.
- الجهاز غير مفصول من مصدر التيار المتردد AC طالما أنه موصول مع فتحة طاقة التيار المتردد AC، حتى إذا كان الجهاز نفسه متوقف عن التشغيل.
- بما أن مهايئ التيار المتردد AC سوف يصعب ساخن عند استعماله لوقت طويل، يمكن أن تشعر بسخونة عندما تلمسه باليد.



النقل

- قبل نقل جهاز التلفزيون، إفضل جميع الكابلات.
- تحتاج إلى شخصين أو أكثر من أجل نقل جهاز التلفزيون كبير الحجم.
- عندما تريد نقل التلفزيون باليدين، أمسك التلفزيون كما هو مبين في الأسفل. لا تعرض لوحة LCD والاطار المحيط بالشاشة للاجهاد.

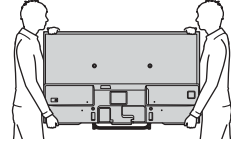


- عند نقل جهاز التلفزيون، لاتعرضه لاهتزازات أو لارتجاج قوي.
- عند نقل جهاز التلفزيون لغرض الصيانة أو عند الانتقال لمنزل جديد، غلفه باستعمال الكرتون الأصلية ومواد التغليف.

التبوية


- لاتقم بتغطية فتحات التهوية أو ادخال أي شيء إلى داخل الشاشة.
- اترك فراغاً كافياً حول جهاز التلفزيون كما هو موضح في أدناه.
- ينصح بقوة باستعمال كثيفة التركيب الجدارية المنتجة من Sony لغرض توفير تهوية كافية.

التركيب على الجدار

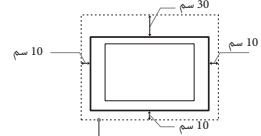

اترك هذا الفراغ على الأقل حول الجهاز.


مركّب مع الحامل



اترك هذا الفراغ على الأقل حول الجهاز.

- لضمان التهوية الملائمة وتقادي تجمع الاوساخ أو الغبار:
 - لاتضع جهاز التلفزيون بشكل مسطح، أو تتركه بالمقلوب، أو تضعه على الجهة الجانبية منه.
 - لا تضع جهاز التلفزيون على رف، أو سجادة، أو سرير، أو في خزانة.
 - لاتغطِ جهاز التلفزيون بالقمش، مثل الستائر، أو مواد مثل ورق الصحف،... إلخ.
 - لاتركّب جهاز التلفزيون كما هو موضح في أدناه.

تمت اعاقلة دوران الهواء.

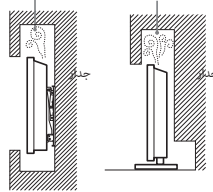

قابس سلك التيار المتردد

تعامل مع سلك التيار المتردد AC ومأخذ التيار الرئيسي كما يلي من أجل تفادي أية مخاطر تحدث نتيجة اندلاع حريق، أو حدوث صدمة كهربائية وأو إصابات شخصية:
يختلف شكل مأخذ التيار المتردد AC، والذي تم تزويده مع جهاز التلفزيون، تبعاً للأقاليم. تأكد من توّصيل سلك التيار المتردد AC المزودو الملائم مع القابس بحيث يتوافق مع مخرج التيار المتردد AC الرئيسي.

- استخدم فقط سلك التيار المتردد AC من صناعة Sony، وليس اسلاك من ماركات أخرى.
- ادخل القابس بالكامل داخل فتحة مأخذ التيار المتردد AC.
- شغل جهاز التلفزيون باستعمال فقط مصدر التيار المتردد 100-240 AC فولت.
- عند انجاز شبكة الكابلات، ولسلامتك تأكد من فصل سلك التيار المتردد AC وأخذ الحيطة اللازمة بحيث لا تعلق اقدامك في الاسلاك.
- أفضل سلك التيار المتردد AC من مخرج التيار المتردد AC الرئيسي قبل القيام بأية أعمال على جهاز التلفزيون أو عند نقله.
- احفظ سلك التيار المتردد AC بعيداً عن مصادر الحرارة.

مقدمة

يسعدنا أن نتوجه إليك بالشكر لإختيارك هذا المنتج من Sony.
قبل تشغيل التلفزيون، يرجى قراءة هذا الدليل بأكمله والاحتفاظ به كمرجع في المستقبل.

ملاحظة

- قبل تشغيل التلفزيون، يُرجى قراءة "معلومات بشأن الأمان" (صفحة 2).
- التعليمات حول "تركيب التلفزيون بالحائط" موجودة ضمن دليل التعليمات.
- تستخدم الصور والرسومات التوضيحية الواردة في دليل بدء التشغيل وهذا الدليل كمرجع فقط وقد تختلف عن مظهر المنتج الفعلي.

موضع بطاقة التعريف

توجد الملصقات الخاصة برقم طراز التلفاز وتصنيف الإمداد بالبطاقة في الجزء الخلفي من التلفاز.
بطاقات رقم موديل مهايئ التيار المتردد AC ورقم التسلسل موجودة على أسفل مهايئ التيار المتردد AC.

معلومات بشأن الأمان

تحذير

ويجب ألا تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.


التركيب/الإعداد

رُكِّب جهاز التلفزيون واستخدمه وفقاً للتعليمات المدرجة أدناه من أجل تفادي أي مخاطر تحدث نتيجة اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية و/أو إصابات شخصية.


التركيب

- يجب تركيب جهاز التلفزيون قريباً من مخرج التيار المتردد AC بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة.
- ضع جهاز التلفزيون على سطح ثابت، مستو لتفادي سقوطه وحدوث إصابة شخصية أو تلف لجهاز التلفزيون.
- يجب أن تتم عملية التركيب على الجدار من قبل الفني المؤهل فقط.
- لأسباب تتعلق بالأمان، ينصح بقوة باستعمال ملحقات Sony التي تشمل:
— كثيفة التثبيت الجدارية (مرفقة) (باستثناء موديل أستراليا ونيوزيلندا)
— كثيفة التثبيت الجدارية: SU-WL450
- تأكد من استخدام البراغي المرفقة مع كثيفة التثبيت الجدارية عند تركيب خطافات التثبيت (الحامل) // كثيفة التثبيت الجدارية بالتلفزيون. البراغي المرفقة مصممة كما هو موضح إلى اليمين في الرسم التوضيحي عند قياسها من سطح التركيب لخطافات التثبيت (الحامل) / كثيفة التثبيت الجدارية.
- يختلف قطر البراغي وطولها تبعاً لطرز كثيفة التثبيت الجدارية.
- إن استخدام براغي غير تلك المرفقة قد يؤدي إلى حدوث تلف في داخل جهاز التلفزيون أو قد يتسبب بسقوطه، الخ.

— كثيفة التثبيت الجدارية (مرفقة)

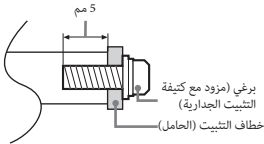

— كثيفة التثبيت الجدارية: SU-WL450

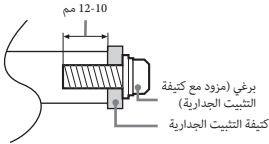

AR

دليل مرجعي

PR

راهنمای مرجع

Television



客户支持和联系方式:

Hỗ trợ khách hàng và Liên hệ:

Assistance clientèle et contact:

Клиентская поддержка и контактная информация:

دعم العميل وجهة الاتصال:

پشتیبانی از مشتری و تماس:

<http://www.sony-asia.com/support>

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia



* 4 5 6 2 0 3 6 2 4 * (1)

4-562-036-24(1)