

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書


機型：WD-732

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。 宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。 進 口 商:旺德通信工業有限公司 地 址:台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統一編號:23046204 電 話:02-25420523		

WD-732 來電顯示多功能電話機 使用說明書

為充分發揮本機的功能，
在使用前請詳細閱讀本說明書

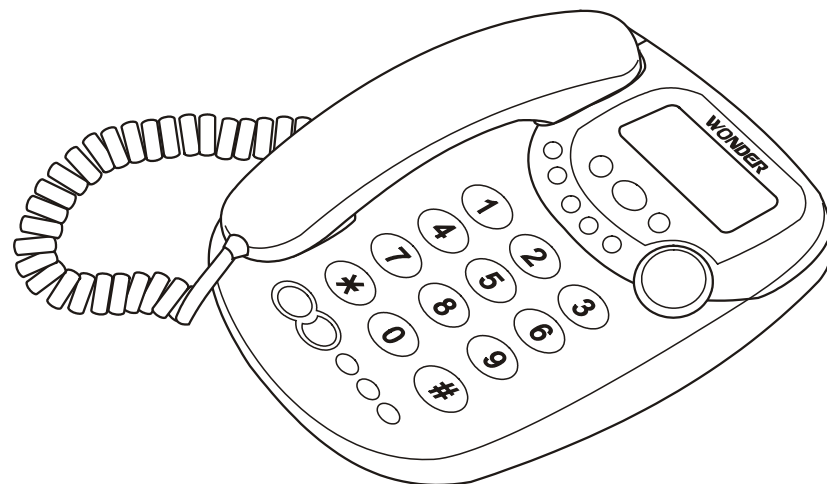

通信精品・盡在旺德

 **WONDER**
旺德通信

簡介

感謝您明智選用旺德多功能來電顯示電話機！

本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來電顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來電顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

爲了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。


注意：查詢來電顯示是否開放，請撥電話 4121111，撥通後再輸入 666 #。

一、主要功能

1. 大螢幕顯示。
2. FSK/DTMF 雙制式自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 90 組來電號碼和 16 組撥出號碼及時間記錄和 3 組記憶鍵和 10 組雙鍵記憶鍵。
5. 來電及撥出電話號碼查詢、回撥、刪除等功能。
6. 大哥大預置撥號、本地區號過濾。
7. LCD 顯示幕亮度調整共 15 段。
8. 時鐘顯示。
9. 鈴聲及免持接收音量大小可調。
10. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。

二、安裝、使用注意事項

將曲線的一端插入母機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

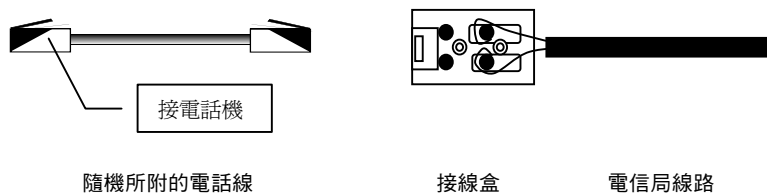


注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。

2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。


將電池蓋打開，裝入 3 個 1.5V 的電池。

六、掛壁架使用方法


1. 先將話筒底座的掛壁鉤向上推出。

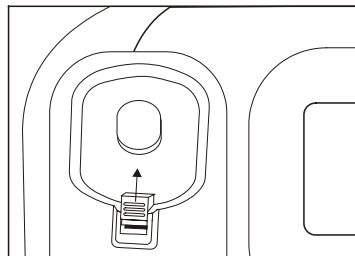

2. 反轉推回（突出卡槽向上）。

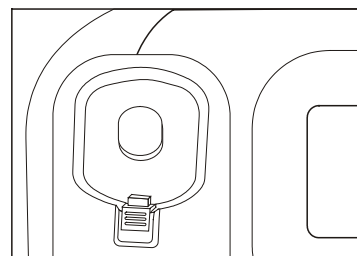

3. 將電話機掛上牆壁鐵釘處。
(鐵釘相距 85mm)

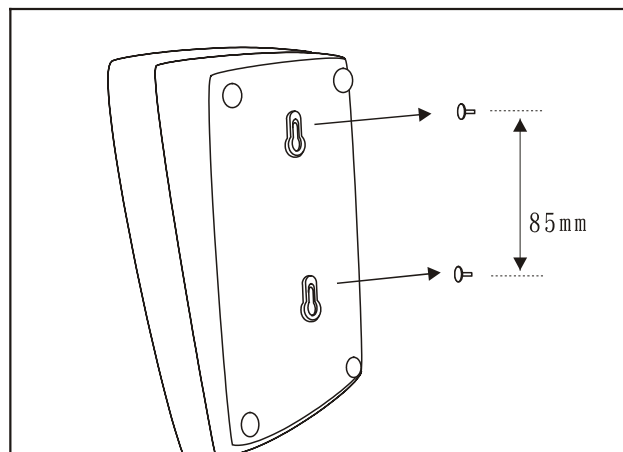

其它功能使用方法說明：


- 1. 如何撥出記憶 N 鍵 (記憶 N 鍵；N=1~3)
拿起話筒或按免持撥號鍵，按記憶 N 鍵，撥通後再按欲撥的電話號碼即可。
- 2. 10 組雙鍵記憶
儲存方法：按設定/儲存鍵 → 數字鍵 (0~9) → 輸入電話號碼 → 按設定/儲存鍵即可完成設定。
使用方法：拿起話筒或按免持撥號鍵，按記憶鍵，再按存放的位置數字鍵 0~9，即可撥出電話。

五、簡易故障排除方法

如果您使用的 WD-732 來電顯示多功能電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商連繫。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒及傳輸線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲開關是否在 LO(小)的位置	將開關撥至 HI(大)的位置
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良。逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	本地是否有開通來電顯示服務。	
液晶顯示幕顯示暗淡	檢查亮度調節是否設置不當	按使用方法中的液晶顯示幕亮度調節操作。

三、外型及各部分名稱

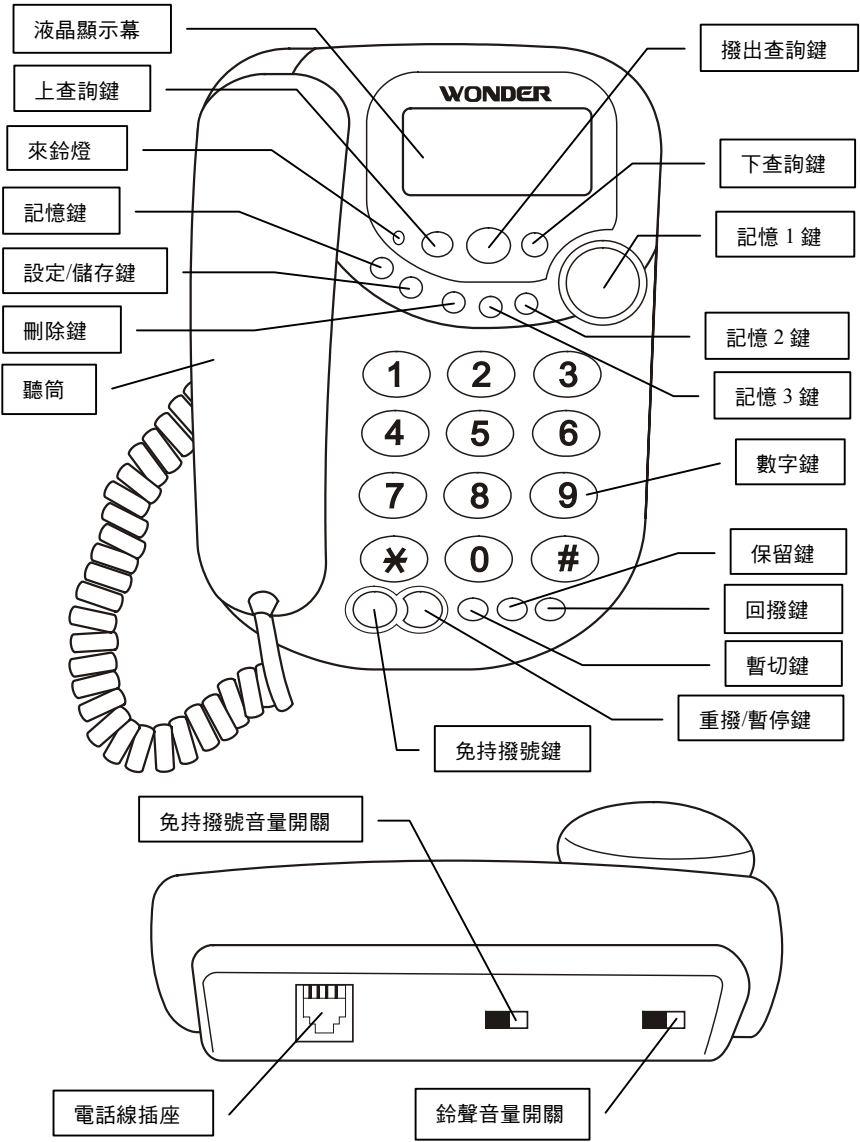

四、使用方法說明

話機使用方法說明：

1. 本機為複頻式專用話機
為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。
2. 設定響鈴音量開關
可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整為大聲或小聲二段。
3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量
直接撥號：按[免持撥號鍵]，會聽到撥號音（撥號音的音量可由免持聽筒音量調整開關調整大小聲），撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。
若對方沒人接聽時，再按一下[免持撥號鍵]，電話即切斷。
預覽撥號：先撥號，由顯示幕先核對正確，再按[免持撥號鍵]即可撥出。
4. 重撥鍵
本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中，按一下電話切斷開關（或取消免持撥號），再按[重撥/暫停鍵]，本話機即自動撥出。
5. LCD 光暗調整共 15 段調整
在待機狀態下，按一下[設定/儲存鍵]，再按一下[下查詢鍵]，進入液晶顯示幕的亮度調節。此時可用[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整亮度，調整完畢，再按一次[設定/儲存鍵]退出液晶顯示幕的亮度調節。
6. 時鐘設定
在待機狀態下，按住[設定/儲存鍵]約 3 秒，話機進入時間設定狀態。此時按[數字鍵]，輸入正確的時間。輸入順序為月份/日期/小時/分鐘。
若超過 16 秒無按鍵輸入，則會自動離開時鐘設定，並保留原來的時間/日期。
7. 暫切鍵
當您未撥通電話而想繼續再撥時，可按一下[暫切鍵]，再輸入一個新的號碼或按[重撥鍵]將剛才所撥的號碼重新撥往外線，此按鍵可重複使用，直到打通電話為止。
8. 暫停鍵
在撥號過程中，按[重撥/暫停鍵]，話機會自動插入延時 3.6 秒左右，便於總機系統撥出外線時重撥使用。
9. 保留鍵
通話中因某些原因必須暫停通話，按[保留鍵]放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不到您的聲音，但可聽到美妙的保留音樂。再次拿起話筒或按一下[免持撥號鍵]即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

10. 本地區碼的輸入
按一下[設定/儲存鍵]，再按一下[上查詢鍵]即可進入本地區碼的設定狀態，按[數字鍵]輸入本地區碼，輸入完畢後再按一下[設定/儲存鍵]，即可退出。

來電顯示功能使用方法說明：

在收到 FSK 或 DTMF 來電後，話機顯示來電號碼，日期、時間，並記錄來電序號。若是 FSK 制式來電，來電顯示訊號會自動更新月、日以及時間的設定（年的設定不變）。對於 DTMF 制式來電，所有時間設定均不改變。

1. 來電記憶
可儲存 90 組來電記憶，包括電話號碼、日期及時間，如記憶儲滿，新的來電資料會取代第一個來電資料。
2. 查閱來電記憶
按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]，即可翻查 90 個來電的記憶內容，顯示幕一次可顯示 13 位數字。
3. 刪除記憶
 - A. 按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]，將欲消除的資料顯示在顯示幕上。
 - B. 按[刪除鍵]2 次，即可消除此記憶。
 - C. 如要消除整個記憶，按住[刪除鍵]3 秒，螢幕閃爍，再按一次[刪除鍵]即可。
4. 記憶回撥
 - A. 按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]翻閱來電記憶，選擇要撥出的電話號碼，按一次[回撥鍵]即可撥出；
按兩次[回撥鍵]，會撥出 0 + 查詢到的電話號碼；
按三次[回撥鍵]，則會撥出 0 + 區碼 + 查詢到的電話號碼。
 - B. 按[撥出查詢鍵]，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]查詢撥出的電話號碼，選擇要撥出的號碼，再按[回撥鍵]即可撥出。
5. 預覽撥號
您可在掛機時，預先按出要撥的電話號碼，如無誤，再按[免持撥號鍵]即可撥出。
6. 撥出查詢
此電話可記錄之前已撥出的 16 組電話號碼，但必須進入計時狀態，顯示幕顯示 00 - 00，此通電話才會記錄下來。
儲存記憶：在撥出電話後出現計時的畫面就會自動進入記錄。
翻查記憶：按[撥出查詢鍵]，按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]翻查之前撥出的 16 組電話號碼。
7. 來電號碼的鎖定
按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]查詢來電記憶，在查詢過程中按住[回撥鍵]2 秒，顯示幕顯示鎖頭的圖樣，表示該號碼已被加鎖，來電號碼存滿後不會被新的來電覆蓋，也不能被刪除。
如欲取消加鎖，找出該號碼後，按住[回撥鍵]約 2 秒便可取消加鎖。