


SONY®

3-398-072-65(1)

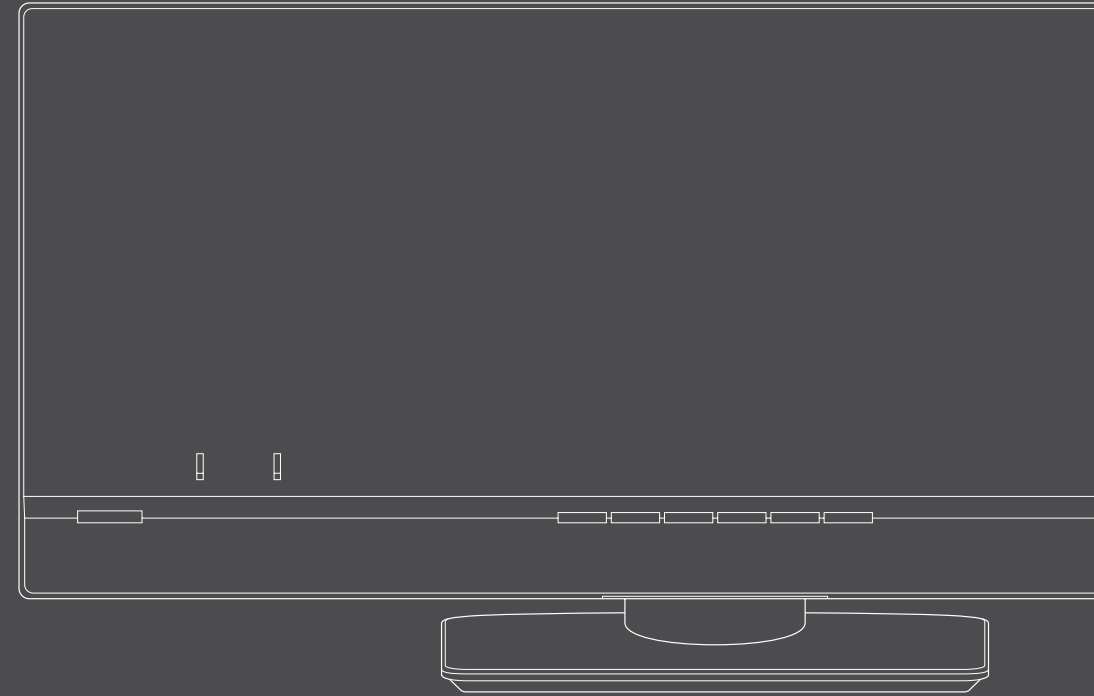

DAV-F500

DVD Home Theatre System

使用説明書



* 3 3 9 8 0 7 2 6 5 * (1)

Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

©2008 Sony Corporation



S-AIR
DIGITAL WIRELESS

警語

爲了預防發生火災或觸電，請勿將本設備放在雨水所及或潮濕的地方。

切勿將本設備安裝在狹窄的空間內，如書櫃或壁櫥內。


爲了避免發生火災，請勿使用報紙、桌布、窗簾等物品蓋住設備的通風孔。請勿將點燃的蠟燭置放於設備上。

爲了防止火災或電擊危險，請勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本設備上。

請勿讓電池或安裝電池的設備暴露在過熱的環境中，例如：陽光、火等。

僅能於室內使用。

來自耳機的過度聲壓可能會導致聽覺損傷。



本設備歸類為 CLASS 1 LASER 產品。此標誌位於控制器的背面外表面。

對於無線收發器 (EZW-RT10)

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注意事項

關於電源

- 僅能在合格的維修商店更換交流電源線。
- 只要低音揚聲器的電源線仍連接在牆壁電源插座上，即使控制器的電源已經關閉，但系統仍然未與交流電源斷開連接。
- 請安裝本系統，萬一發生任何故障時，可以立即將交流電源線從牆壁插座上拔除。

適用於新加坡地區的顧客

Complies with IDA
Standards
DB00353



廢電池請回收
僅適用於台灣

關於本使用說明書

- 本使用說明書中的說明描述遙控器上的控制鍵。如果在控制器上有與遙控器上名稱相同或相似的控制鍵，則也可以使用。
- 控制菜單項目可能因地區而異。
- “DVD”可能作為 DVD VIDEO、DVD+RW/DVD+R 以及 DVD-RW/DVD-R 的一般術語使用。
- 預設設定有下劃線。

關於 S-AIR 功能

本系統與 S-AIR 功能相容，能在 S-AIR 產品之間無線傳送聲音。

本系統可使用以下 S-AIR 產品：

- 環繞放大器（提供）：您可以透過無線的方式欣賞後置揚聲器的音效。
- S-AIR 接收器（不提供）：您可以在其他房間欣賞本系統的音效。

S-AIR 接收器可供選購（S-AIR 產品系列視地區而異）。

本使用說明書中的環繞放大器或 S-AIR 接收器注意事項或指示說明，僅適用於使用環繞放大器或 S-AIR 接收器時。

有關 S-AIR 功能的詳細說明，請參閱“使用 S-AIR 產品”（第 75 頁）。

目錄

關於本使用說明書	3
關於 S-AIR 功能	3
可播放光碟	5
入門指南	
步驟 1: 安裝揚聲器	10
步驟 2: 放置系統	14
步驟 3: 連接系統	17
步驟 4: 設定無線系統	27
步驟 5: 執行快速設定	31
步驟 6: 變更聲音來源	34
步驟 7: 欣賞所有揚聲器輸出的聲音	35
光碟	
播放光碟	36
使用播放模式	41
搜尋 / 選擇光碟	44
播放 MP3 檔案 / JPEG 圖像檔案	46
欣賞 DivX® 視頻	50
限制光碟的播放	52
聲音調節	
使用解碼模式欣賞環繞聲	54
選擇聲音模式	56
欣賞多路廣播聲音	57
調諧器	
預設無線電電臺	58
收聽無線電	59
HDMI 控制 / 外接聲音裝置	
使用 “BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能	61
播放 USB 裝置的音訊文件 / JPEG 圖像檔案	63
將歌曲傳送到 USB 裝置	71
使用 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器	74
使用 S-AIR 產品	75
其他操作	
使用設定顯示	81
自動校正適當設定	88
調節圖像和聲音間的延遲	90
改變聲音輸入電平	90
欣賞低音音效	91
使用睡眠定時器	91
更改前面板顯示幕和照明的亮度	92
觀看關於光碟的資訊	93
用提供的遙控器控制電視機	96
返回預設設定	98
附加資訊	
注意事項	100
關於光碟注意事項	101
故障排除	102
自檢功能	110
規格	111
術語	112
語言代碼一覽表	114
部件和控制器索引	115
控制菜單顯示指南	121
索引	125

可播放光碟

類型	光碟標誌	特性	圖示
DVD VIDEO	     	• DVD VIDEO • DVD VIDEO 格式或視頻模式的 DVD-R/DVD-RW • DVD VIDEO 格式的 DVD+R/DVD+RW	
VR（視頻錄製） 模式	 	• VR（視頻錄製）模式的 DVD-R/DVD-RW（DVD-R DL 除外）	
VIDEO CD		• VIDEO CD（1.1 和 2.0 版光碟） • Super VCD • 視頻 CD 格式或 Super VCD 格式的 CD-R/CD-RW/CD-ROM	
CD		• 聲音 CD • 聲音 CD 格式的 CD-R/CD-RW	
DATA CD	—	• DATA CD 格式的 CD-R/CD-RW/CD-ROM，含有 MP3 檔案¹⁾、JPEG 圖像檔案²⁾和 DivX 視頻檔案³⁾⁴⁾⁵⁾，符合 ISO 9660⁶⁾ Level 1/Level 2 或 Joliet（擴展格式）	
DATA DVD	—	• DATA DVD 格式的 DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW，含有 MP3 檔案¹⁾、JPEG 圖像檔案²⁾和 DivX 視頻檔案³⁾⁴⁾⁵⁾，符合 UDF（Universal Disk Format）	

¹⁾MP3（MPEG1 Audio Layer 3）是由 ISO/MPEG 定義的壓縮聲音資料的標準格式。MP3 檔案必須為 MPEG1 Audio Layer 3 格式。

²⁾JPEG 圖像檔案必須符合 DCF 圖像檔案格式。（DCF “Design rule for Camera File system”：由 Japan Electronics and Information Technology Industries Association（JEITA）管理的數位相機圖像標準。）

³⁾北美機型除外。

⁴⁾DivX[®] 是一種由 DivX, Inc. 所研發的視頻檔案壓縮技術。

⁵⁾DivX、DivX Certified 與相關標誌為 DivX, Inc. 的商標且由 DivX, Inc. 授權使用。

⁶⁾由 ISO (International Organization for Standardization) 定義的 CD-ROM 檔案與資料夾邏輯格式。
“DVD-RW”、“DVD+RW”、“DVD+R”、“DVD VIDEO”和“CD”標誌是商標。

本系統不能播放的光碟示例

本系統不能播放下列光碟：

- 以非第 5 頁列出格式錄製的 CD-ROM/CD-R/CD-RW
- 以 PHOTO CD 格式錄製的 CD-ROM
- CD-Extra 的資料部分
- CD 圖像光碟
- DVD 聲音
- 不含有 MP3 檔案、JPEG 圖像檔案或 DivX 視頻檔案 * 的 DATA DVD
- * 北美機型除外。
- DVD-RAM
- Super Audio CD

此外，本系統不能播放下列光碟：

- 有不同地區代碼（第 7 頁）的 DVD VIDEO
- 非標準形狀的光碟（如，卡片形、心形）
- 貼有紙片或不乾膠標籤的光碟
- 貼有粘性玻璃膠帶紙或不乾膠標籤的光碟

有關 CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW 的注意事項

在某些情況中，由於光碟的錄製品質或物理狀況，或錄製裝置和製作軟體的特性，本系統無法播放 CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW。

如果光碟未正確最終化處理，也無法播放。詳細資訊，請參閱錄製裝置的使用說明書。

請注意，有些 DVD+RW/DVD+R 即使正確最終化處理後，也可能無法使用某些播放功能。在此情況下，以正常播放模式觀看光碟。此外，有些以 Packet Write 格式製作的 DATA CD/DATA DVD 也可能無法播放。

採用版權保護技術編碼的音樂光碟

本產品設計用於播放符合 Compact Disc (CD) 標準的光碟。

近來，許多唱片公司都推出各種採用版權保護技術編碼的音樂光碟。請注意：這些光碟中有某些可能會不符合 CD 標準，且可能無法使用本產品播放。

有關 DualDisc 的注意事項

DualDisc 為雙面光碟產品，一面錄製 DVD 資料，另一面錄製數位音訊資料。然而，由於 DualDisc 的音訊資料錄製面不符合 Compact Disc (CD) 標準，因此不保證能在本產品上播放。

關於 Multi Session CD

- 當 MP3 檔案包含在第一區段中時，本系統可以播放 Multi Session CD。錄製在後面區段中的任何後續 MP3 檔案也可以播放。
- 當 JPEG 圖像檔案包含在第一區段中時，本系統可以播放 Multi Session CD。錄製在後面區段中的任何後續 JPEG 圖像檔案也可以播放。
- 如果以音樂 CD 格式或視頻 CD 格式錄製的 MP3 檔案和 JPEG 圖像檔案錄製在第一區段上，則僅播放第一區段。

地區代碼

您的系統有一個印在控制器背後的地區代碼，系統只能播放標有相同地區代碼的 DVD。

標有  的 DVD VIDEO 也可以在本系統上播放。

如果您試圖播放任何其他 DVD VIDEO，電視機螢幕上將會出現 [由於地區限制，此光碟禁止播放。] 的資訊。根據 DVD VIDEO 的不同，有些受到地區限制而不能播放的 DVD VIDEO，可能並未給出地區代碼指示。

有關 DVD 或 VIDEO CD 播放操作的注意事項

有些 DVD 或 VIDEO CD 的播放操作可能受到軟體製作者的特別設定。由於本系統是根據軟體製作者設計的光碟內容播放 DVD 或 VIDEO CD，所以某些播放性能可能無法使用。務必閱讀 DVD 或 VIDEO CD 隨附的使用說明書。

版權

本產品含有版權保護技術，該技術受美國專利和其他知識產權保護。使用此版權保護技術時，必須獲得 Macrovision 公司的授權，且僅供家庭和其他限制性觀看，除非獲得 Macrovision 公司的允許。禁止逆向設計或拆卸。

本系統合併了 Dolby® Digital 和 Dolby Pro Logic (II) 自適應矩陣環繞解碼器和 DTS® Digital Surround System。

* 由 Dolby Laboratories 授權製造。

杜比、Dolby、Pro Logic 與雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。

** 經美國專利號：5,451,942；5,956,674；5,974,380；5,978,762；6,487,535 及其他美國和全球已核發或申請中的專利授權製造。DTS 和 DTS Digital Surround 為 DTS, Inc. 的註冊商標，DTS 標誌和圖示為其商標。© 1996-2007 DTS, Inc. 保留所有權利。

本系統合併了 High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) 技術。

HDMI、HDMI 標誌和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。


“BRAVIA”是 Sony Corporation 的商標。

“S-AIR”和其標誌是 Sony Corporation 的商標。


入門指南

檢查提供的物品

- 控制器 (1)




- 前置和後置揚聲器 (4)

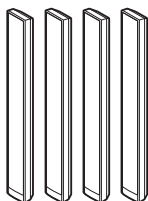


- 中置揚聲器 (1)




- 低音揚聲器 (1)

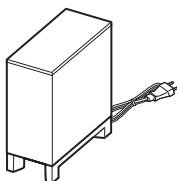


- 底座蓋 (1)



- 揚聲器底座 (4)

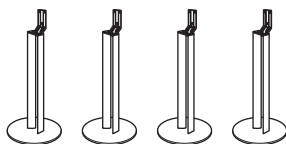

- 螺絲 (大) (12)



- 螺絲 (中) (4)



- 螺絲 (小) (8)



- 封條 (適用於底座蓋) (2)



- 調頻導線式天線 (1)



- 揚聲器導線 (5, 紅 / 白 / 綠 / 灰 / 藍)




- 視頻線 (1)



- 電纜扎帶 (1)



- 遙控器 (1)




- R6 (AA 尺寸) 電池 (2)



- 校正麥克風 (1)



- 環繞放大器 (1)

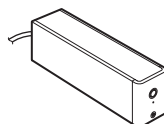

- 揚聲器導線蓋 (1)




- 揚聲器導線架 (1)




- 無線收發器 (2)



- 牆壁安裝支架 (適用於控制器) (1)



- 牆壁安裝支架 (適用於牆壁) (1)




- 使用說明書 (本手冊)
- 揚聲器和電視機連接 (附件)

準備遙控器

將電池裝入遙控器

將兩節 R6（AA 尺寸）電池（提供）的 ⊕ 和 ⊖ 兩端分別對應電池艙內的標誌裝入。

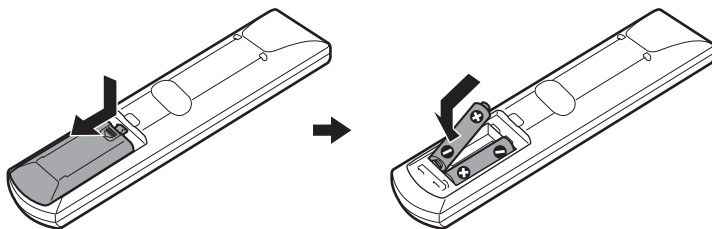

注意

- 切勿將遙控器放置在極熱或潮濕的地方。
- 切勿將新舊電池混合使用。
- 切勿將任何異物掉落到遙控器內，特別是在更換電池時。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請取出電池以避免因電池漏液和腐蝕而造成損壞。


關於遙控器的操作

您可以用提供的遙控器操作本系統和電視機。

■ 系統操作

按 TV 鍵，TV 鍵將閃爍四次。

遙控器會進入系統操作模式。操作系統時，請將遙控器指向面板顯示幕的中心。

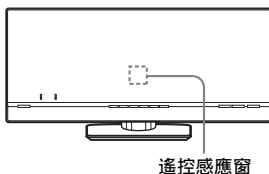


遙控感應窗

■ 電視機操作

按 TV 鍵，TV 鍵將亮起 1 秒鐘。

遙控器會進入電視機模式。若要操作系統，請將遙控器指向電視機。詳細說明，請參閱“用提供的遙控器控制電視機”（第 96 頁）。

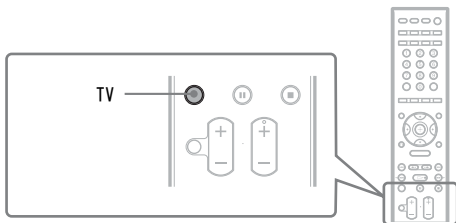

注意

- 切勿將遙控感應窗暴露於直射陽光或照明設備下。否則可能引起故障。

步驟 1：安裝揚聲器

連接揚聲器之前，請將揚聲器支架安裝於前置和後置揚聲器。

使用如下部件：

- 前置和後置揚聲器 (4)
- 中置揚聲器 (1)
- 揚聲器導線 (5, 紅 / 白 / 藍 / 灰 / 綠)
- 揚聲器底座 (4)
- 螺絲 (大) (12)


注意

- 當您要安裝揚聲器時，請在地板上鋪一塊布以防止損壞地板。
- 請格外謹慎組合零件，如組裝錯誤，將使揚聲器不穩而造成危險。

提示


- 您可以將揚聲器安裝到牆上而不安裝揚聲器底座來進行使用 (第 15 頁)。

1 將揚聲器導線穿進揚聲器底座的支柱 (適用於前置和後置揚聲器)。

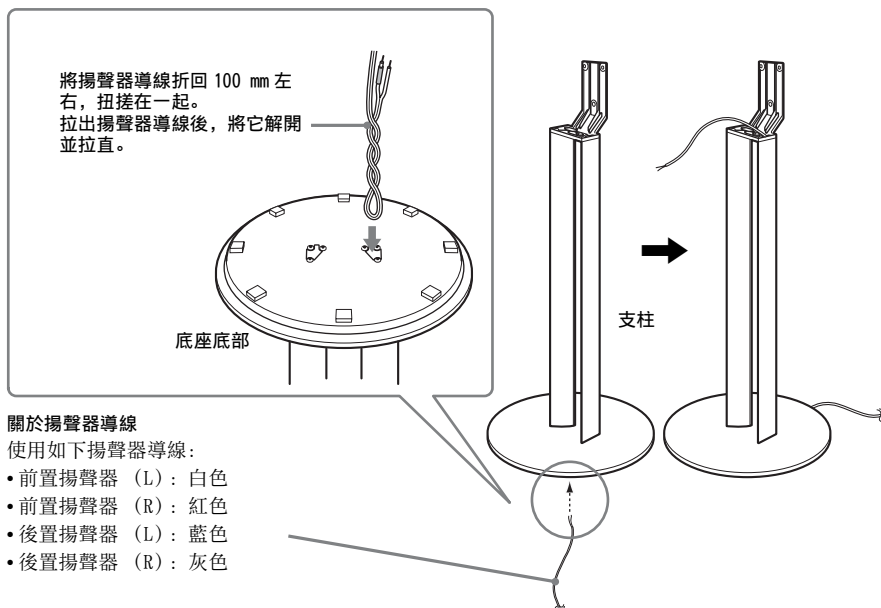


2 將揚聲器導線連接到揚聲器（適用於所有揚聲器）。


揚聲器導線上的接頭和色環與連接插孔的標記顏色相同。請確保揚聲器導線與對應揚聲器端子的極性相一致：將有色環的揚聲器導線對應到 ⊕，將無色環的揚聲器導線對應到 ⊖。切勿將揚聲器導線的絕緣部分夾在揚聲器端子中。

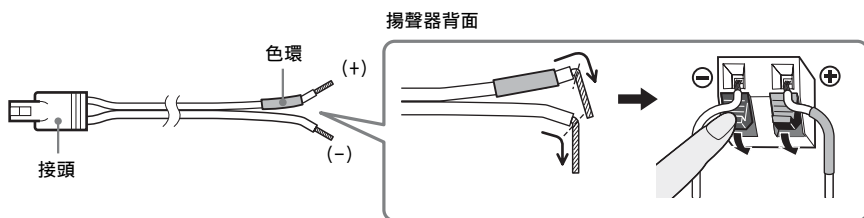

適用於前置和後置揚聲器

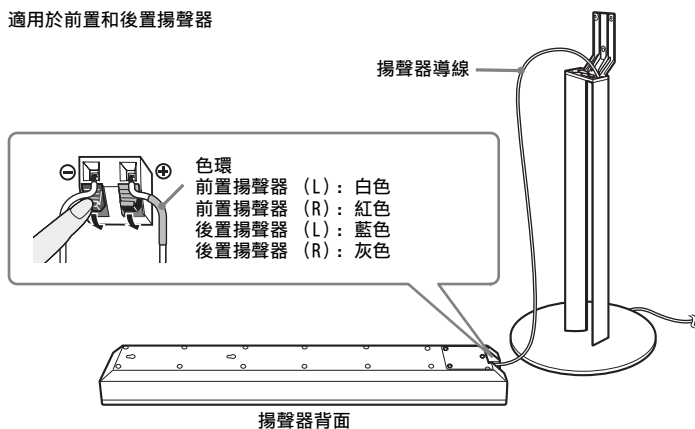


適用於中置揚聲器

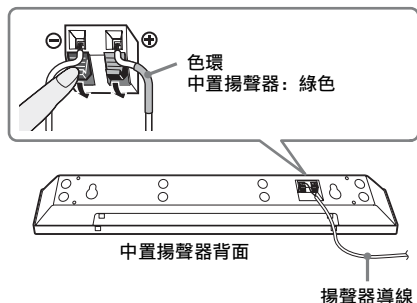


3 將揚聲器安裝到揚聲器轉接器（適用於前置和後置揚聲器）。

將揚聲器掛在揚聲器轉接器的掛鉤上。

拉出揚聲器轉接器掛鉤之間和支柱狹縫之間的導線。

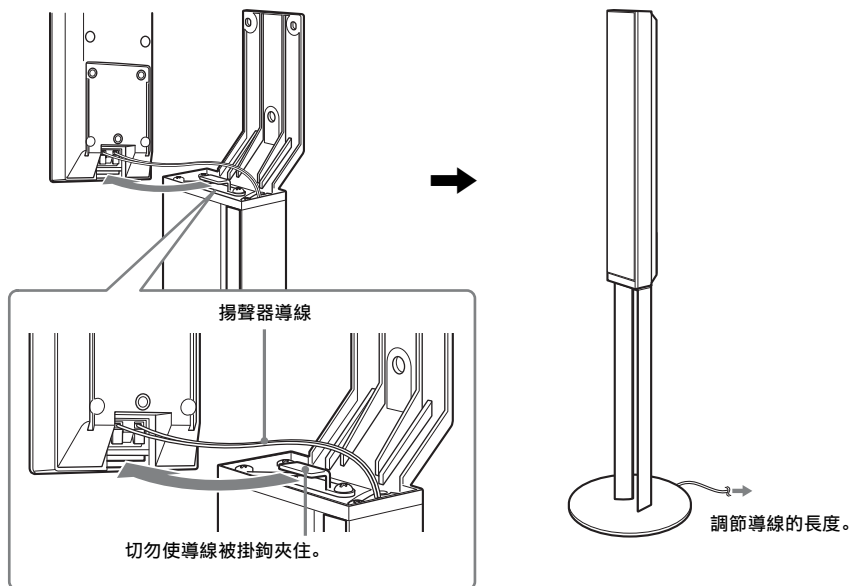

4 用螺絲（大）固定揚聲器（適用於前置和後置揚聲器）。

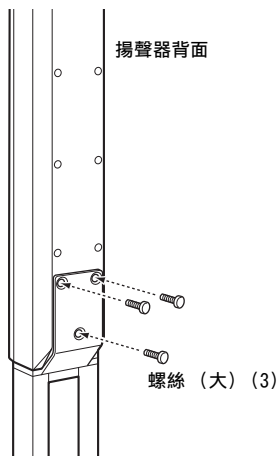


完整的安裝圖示

前置揚聲器 (L) :
白色標記

前置揚聲器 (R) :
紅色標記

後置揚聲器 (L) :
藍色標記

後置揚聲器 (R) :
灰色標記

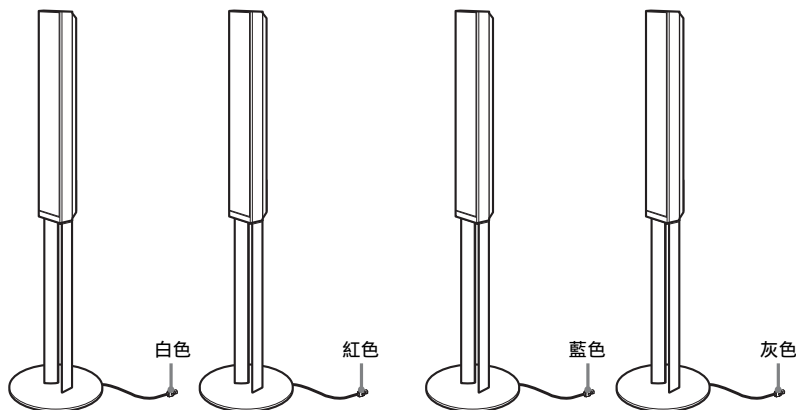


中置揚聲器:
綠色標籤



步驟 2：放置系統


為盡可能獲得最佳的環繞聲效果，除低音揚聲器外的所有揚聲器都應放置在與聆聽位置相等距離的位置（A）。

如下圖所示放置系統。

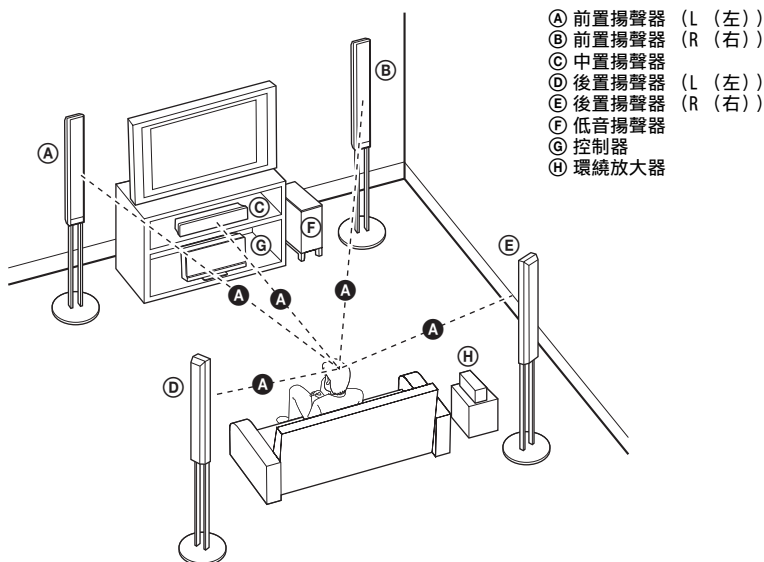


注意

- 在附近放置如揚聲器等物體時，在控制器的右（光碟槽）方預留插入 / 退出光碟的空間（約 15 cm）。

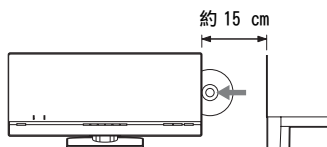

- 切勿將揚聲器安裝在傾斜的位置。
- 切勿將揚聲器放置在：
 - 過熱或過冷的地方
 - 積灰或骯髒的地方
 - 非常潮濕的地方
 - 易受振動的地方
 - 易受陽光直射的地方
- 在將揚聲器和 / 或裝有揚聲器的揚聲器底座放置在經特別處理（打蠟、塗油、拋光等）的地板上時請小心，可能會造成地板著色或變色。
- 切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液，如酒精、汽油等。
- 切勿倚靠或攀爬揚聲器，以免揚聲器翻倒。
- 視低音揚聲器的位置而定，電視機螢幕上可能出現圖像失真。此時，請將低音揚聲器遠離電視機放置。
- 請勿阻塞低音揚聲器的通風槽（第 118 頁）。

- 抬起低音揚聲器時，切勿將手放在揚聲器驅動器上。否則，揚聲器驅動器可能損壞。抬起低音揚聲器時，請握持低音揚聲器腳柱。

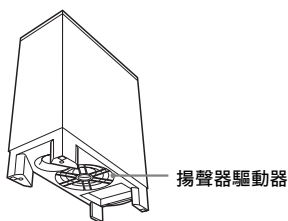

提示

- 建議將低音揚聲器放置在硬質地板上。
- 您也可以將低音揚聲器面朝聆聽位置擺放在任一側。
- 當您改變揚聲器位置時，Sony 建議您改變設定。詳細說明，請參閱“自動校正適當設定”（第 88 頁）。

將揚聲器安裝到牆壁上



在牆上安裝揚聲器前，將揚聲器導線連接到揚聲器。

請確保揚聲器導線與對應揚聲器端子的極性相一致：將有色環的揚聲器導線對應到 ⊕，將無色環的揚聲器導線對應到 ⊖。



色環
前置揚聲器 (L)：白色
前置揚聲器 (R)：紅色
中置揚聲器：綠色
後置揚聲器 (L)：藍色
後置揚聲器 (R)：灰色


1 準備適合各揚聲器背面上孔的螺絲（不提供）。參閱下圖。

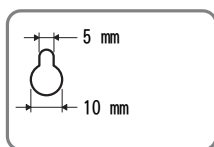


揚聲器背面上的孔

2 將螺絲擰入牆壁。

適用於中置揚聲器

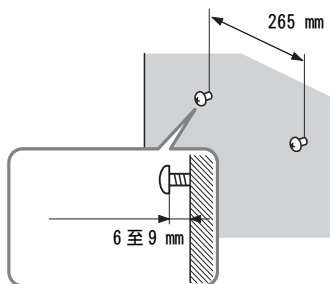


適用於前置和後置揚聲器

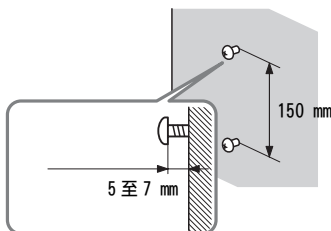


3 將揚聲器掛於螺絲上。

適用於中置揚聲器

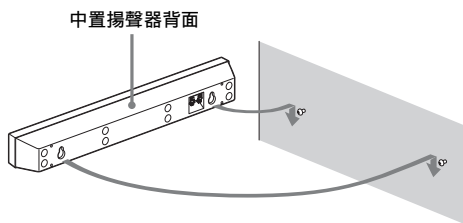

適用於前置和後置揚聲器

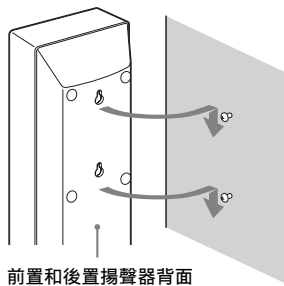

注意

- 使用適合牆面材料和強度的螺絲。由於石膏板牆壁易碎，請將螺絲牢固釘入柱子並擰入牆壁。將揚聲器安裝在足夠牢固的垂直和平整的牆壁上。
- 關於使用的牆面材料或螺絲，請聯絡螺絲商店或安裝人員。
- Sony 對因不正確安裝、牆壁不夠堅固、不正確安裝螺絲、自然災害等引起的事故或損壞不承擔責任。

步驟 3: 連接系統


請參閱後面幾頁的連接圖示和附加資訊 ① 到 ⑦。

注意

- 請確保緊固連接以避免交流聲和噪音。
- 當您連接具有音量控制器的其他裝置時，將其他裝置的音量調高到聲音不失真的電平。

取下控制器的面板蓋

連接電纜前，請將面板蓋從控制器上取下。

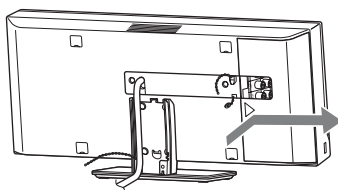


推面板蓋左側的 ► 標誌，然後向右滑動。

① 連接控制器

將控制器的系統接頭連接到低音揚聲器底部的 SYSTEM CONTROL 插孔。

插入 SYSTEM CONTROL 接頭的插頭，然後旋緊插頭螺絲。

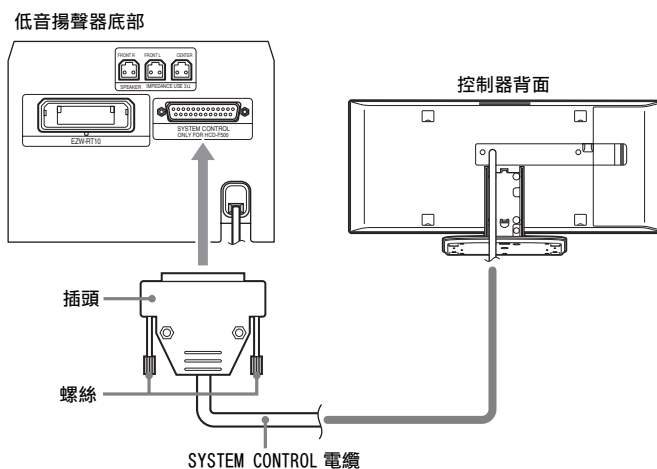


② 連接揚聲器


將前置和中置揚聲器的揚聲器接頭分別插入低音揚聲器底部的 FRONT L、FRONT R 和 CENTER 插孔，將後置揚聲器的揚聲器接頭分別插入環繞放大器背面的 SPEAKER L 和 SPEAKER R 插孔。

前置揚聲器 (L)


前置揚聲器 (R)

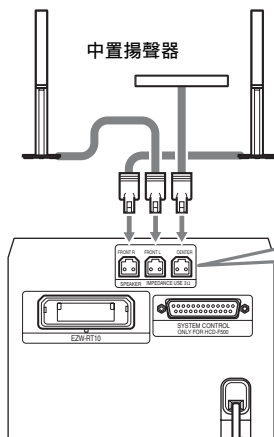

低音揚聲器底部

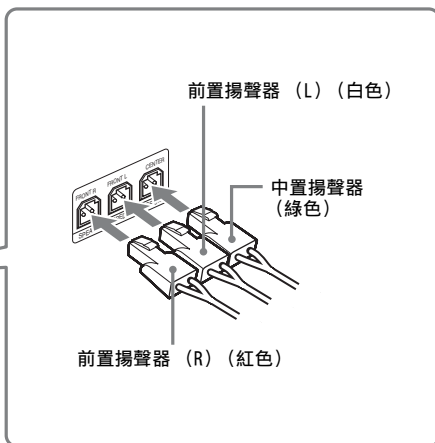


環繞放大器後面板

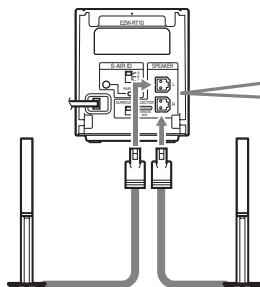

後置揚聲器 (L)

後置揚聲器 (R)

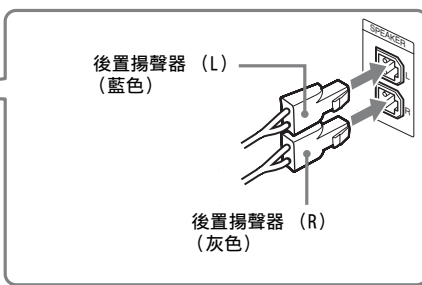


③ 連接電視機

在連接之前，務必從所有裝置的電源插座上斷開其交流電源線。

若要從本系統的揚聲器聆聽電視機的聲音，使用聲音導線（不提供）連接電視機和系統（**A**）。對於視頻輸出至電視機，確認電視機的視頻輸入插孔，並選擇連接方法 **A**、**B** 或 **C**。圖像品質按 **A**（標準）至 **C**（HDMI）順序提高。

若電視機具備數位光纖輸出插孔，您可以使用數位導線進行連接，以改善聲音品質（**B**）。

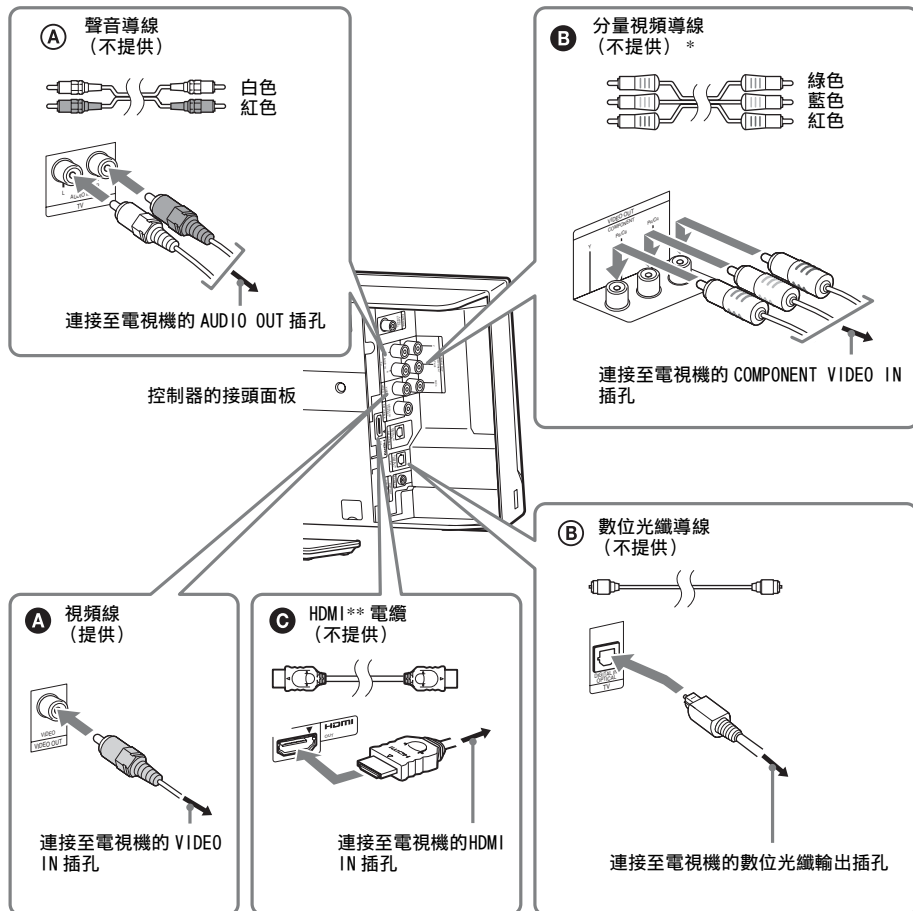

* 如果您的電視機接受逐行格式訊號，使用本連接方法，並將系統的輸出訊號設定為逐行格式（第33頁）。

**HDMI（High-Definition Multimedia Interface）

如果您的電視機具備 HDMI 插孔，使用本連接方法，並選擇輸出訊號類型（第33頁）。

注意

- 連接插孔時，將插頭插入插孔並插到底。
- 連接數位光纖導線時，插入接頭直至聽到喀嗒聲 (B)。
- 在使用“DMPORT”功能時，不會從 HDMI OUT 和 VIDEO OUT (COMPONENT) 插孔輸出視頻訊號。由於視頻訊號從 VIDEO OUT (VIDEO) 插孔輸出，選擇連接方法 A 以取得圖像。
- 本系統可接受數位和類比兩種訊號。數位訊號優先於類比訊號。(COAXIAL 優先於 OPTICAL。) 如果數位訊號停止，將在 2 秒鐘後處理類比訊號。

提示

- 除了連接電視機以外，您可以連接另一個裝置，例如將錄影機、數位衛星接收器或 PlayStation 連接至 TV (AUDIO IN) 插孔 (A) 或 TV (DIGITAL IN OPTICAL) 插孔 (B)。

改變彩色系統 (PAL 或 NTSC) (北美、拉丁美洲和獨立國家國協機型除外)

視所連接的電視機而定，您可能需要選擇 PAL 或 NTSC 的彩色系統。

澳洲與中東機型的系統初始設定為 PAL。

亞洲機型的系統初始設定為 NTSC。

1 按下 I/⏻ 鍵以關閉系統。

2 按住前面板上的 VOL - 鍵，然後按下 I/⏻ 鍵以開啓系統。


每次進行此操作時，彩色系統就會在 PAL 或 NTSC 之間切換。

彩色系統設為 NTSC 時，前面板顯示幕的“NTSC”會亮起。

④ 連接其他裝置

您可使用本系統六個揚聲器而欣賞所連接裝置的聲音。

- 數位衛星接收器等：A
- DIGITAL MEDIA PORT 轉接器：B

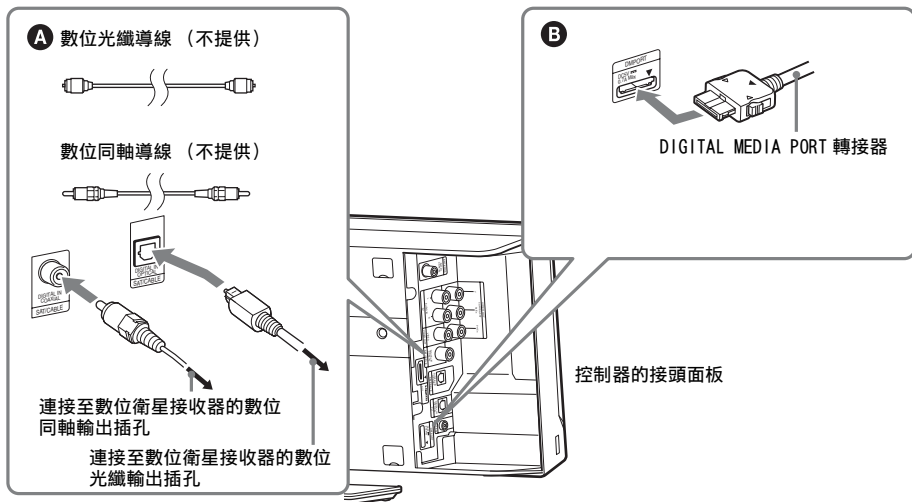

注意


- 連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器，對齊 ▼ 標誌。要斷開連接時，按住接頭的兩側將接頭拔出 **B**。

連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器

將 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器（不提供）連接至 DMPORT 插孔。詳細說明，請參閱“使用 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器”（第 74 頁）。


連接配備多重聲音 / 視頻輸入的電視機

您可以透過連接的電視機，從本系統的揚聲器欣賞聲音。如下連接裝置。

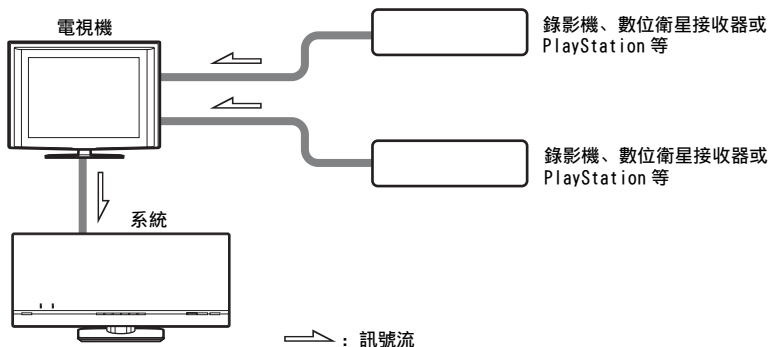


選擇電視機上的裝置。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。

如果電視機沒有多重聲音 / 視頻輸入，必須具備切換器才能從兩個以上的裝置中接收聲音。

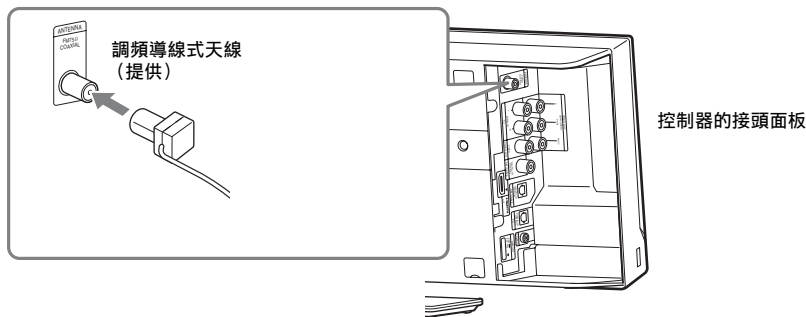⑤ 連接調頻導線式天線

提示

- 如果調頻接收狀況不良，請使用 75 歐姆同軸電纜（不提供），如下圖所示將控制器連接到室外調頻天線。




**安裝底座蓋和面板蓋**

連接電纜後，網綁過長的電纜並蓋上面板蓋和底座蓋。

安裝底座蓋時，務必從所有裝置的電源插座上斷開其交流電源線。

1 將電纜網綁在控制器的背面。

將連接的電纜透過底座（①）穿到控制器背面（②），在 2 個位置用電纜扎帶網綁連接電纜，然後鎖定電纜扎帶（③）。

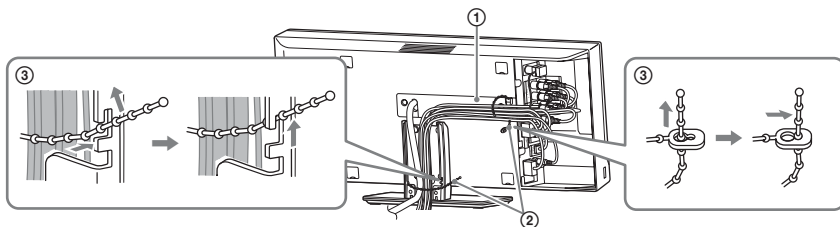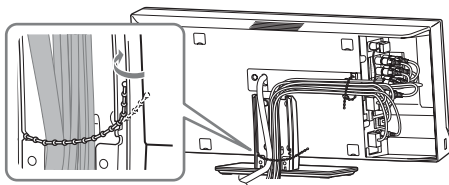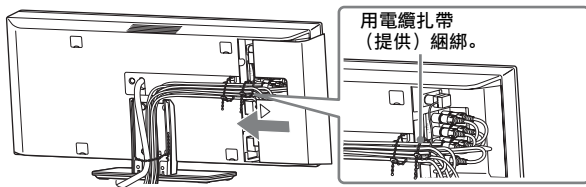**2 將電纜扎帶的多餘部分放入框架側壁中。****3 將面板蓋安裝到控制器的背面。****注意**


- 必須將調頻導線式天線充分伸展開。
- 網綁電纜後，應盡可能使調頻導線式天線保持水平。

提示

- 如果電纜難以嵌入狹縫中，用電纜扎帶（提供）網綁，然後安裝面板蓋。

4 將底座蓋安裝到控制器的背面。

將連接的電纜和多餘的電纜扎帶部分放入底座蓋中 (①)，然後用 4 個螺絲 (小) 固定底座蓋 (②)。

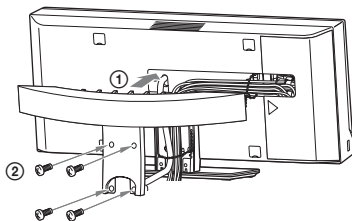


注意

- 安裝底座蓋時，要確保不要扭曲或夾住電纜。
- 如果無法蓋住底座蓋，請重新整理電纜。
- 旋緊螺絲時請小心，不要夾住電纜。




5 黏貼 2 個封條 (適用於底座蓋) 以隱藏旋緊的螺絲。

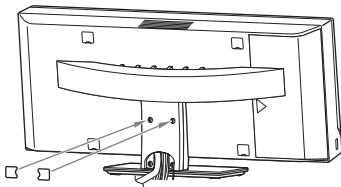

⑥ 裝入無線收發器

將無線收發器裝入低音揚聲器與環繞放大器後，啓用低音揚聲器到環繞放大器的聲音傳送。

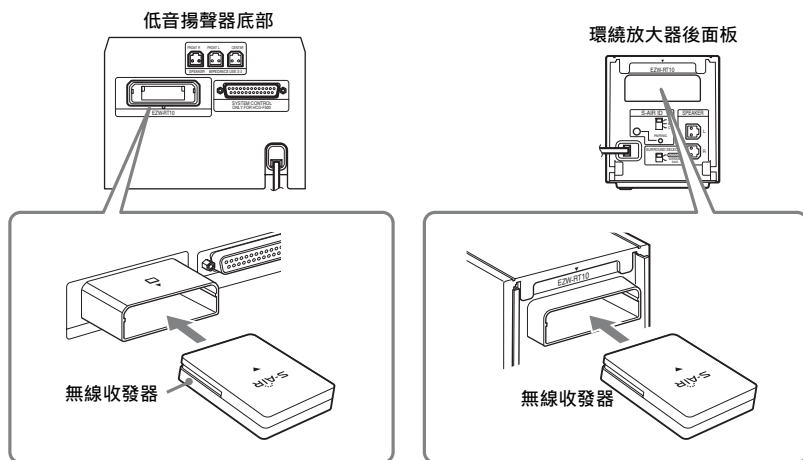


注意

- 當您裝入無線收發器時，請確定交流電源線並未連接到電源插座。
- 請勿碰觸無線收發器端子。
- 將無線收發器的 S-AIR 標誌面朝上裝入。
- 裝入無線收發器，對齊 ▼ 標誌。
- 切勿將無線收發器以外的裝置裝入 EZW-RT10 插槽。

⑦ 連接交流電源線

在將低音揚聲器和環繞放大器的交流電源線連接到電源插座之前，先要將前置揚聲器和中置揚聲器連接至低音揚聲器，並將後置揚聲器連接至環繞放大器。

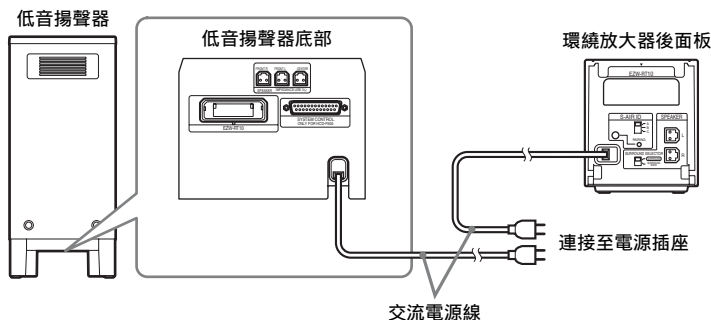

關於演示

連接交流電源線之後，前面板顯示幕中出現演示。

將演示模式設定為打開 / 關閉

- 1** 按 **I/⏻** 鍵。
系統打開。
- 2** 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵。
- 3** 反覆按 **↑/↓** 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “DEMO”，然後按 **⊕** 鍵或 **→** 鍵。
- 4** 按 **↑/↓** 鍵選擇一項設定。
 - “DEMO ON”：開啓。
 - “DEMO OFF”：關閉。
- 5** 按 **⊕** 鍵。
設定完成。
- 6** 按 **SYSTEM MENU** 鍵。
系統菜單關閉。



提示

- 當您新購買本系統，或者系統為出廠預設設定（第 98 頁），您即可按下遙控器上的 **I/⏻** 鍵而關閉演示。

步驟 4：設定無線系統

若要使用無線系統，您需要設定環繞放大器。設定之前，請確保已經將無線收發器正確裝入低音揚聲器與環繞放大器（第 25 頁）。

本無線系統稱為“S-AIR”。有關 S-AIR 功能的詳細說明，請參閱“使用 S-AIR 產品”（第 75 頁）。

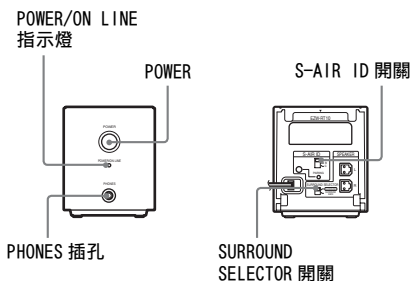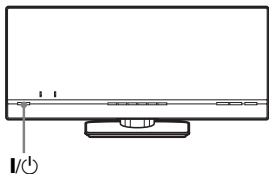

低音揚聲器會將聲音傳送至與後置揚聲器連接的環繞放大器。為了建立聲音傳送連線，請執行以下步驟。

- 1 按 **I/O** 鍵。
系統打開。
- 2 確保環繞放大器的 **SURROUND SELECTOR** 開關已設為 **SURROUND**。
- 3 將環繞放大器的 **S-AIR ID** 開關設為 **A**。
- 4 按環繞放大器上的 **POWER** 鍵。
POWER/ON LINE 指示燈變為綠燈。否則，請如下檢查傳送狀態。

查看傳送狀態

您可檢查環繞放大器的 **POWER/ON LINE** 指示燈來了解低音揚聲器和環繞放大器之間的聲音傳送狀態。

POWER/ON LINE 指示燈	狀態
變成綠燈。	已建立聲音傳送連線。
閃爍綠燈。	未建立聲音傳送連線。 詳細說明，請參閱“環繞放大器操作”（第 109 頁）。
變成紅燈。	環繞放大器未輸出聲音。 詳細說明，請參閱“環繞放大器操作”（第 109 頁）。
熄滅。	環繞放大器關閉或保護啟動。 詳細說明，請參閱“環繞放大器操作”（第 109 頁）。

使用耳機欣賞音樂

您可以藉由將耳機連接至環繞放大器 **PHONES** 插孔的方式，而從遠離控制器的位置欣賞本系統音效。

注意

- 當您將耳機連接到環繞放大器時，不會從控制器或環繞放大器輸出系統揚聲器的聲音。
- 如果在耳機已連接至環繞放大器時關閉環繞放大器，或是無線電接收不良時，系統音量可能變為最小。在此情況下，“HP NO LINK”和“VOLUME MIN”交替出現在前面板顯示幕中。檢查無線電接收，然後重新設定音量。

使用多種 S-AIR 產品時

您可以為每項 S-AIR 產品設定不同 ID，就能避免 S-AIR 產品之間音訊漏傳的情況。詳細說明，請參閱“在 S-AIR 主機和 S-AIR 子機之間建立聲音傳送連線（ID 設定）”（第 76 頁）。


避免接收鄰居所傳送的聲音

為了避免接收到鄰居所傳送的聲音，您可以執行配對操作來識別低音揚聲器和環繞放大器。詳細說明，請參閱“識別 S-AIR 主機與特定的 S-AIR 子機（配對操作）”（第 78 頁）。

將導線蓋安裝於環繞放大器


連接與設定後，您可以將導線蓋安裝於環繞放大器，以整理與存放過多的揚聲器導線。

- 1 將揚聲器導線蓋沿著環繞放大器邊緣的溝槽滑入而安裝。

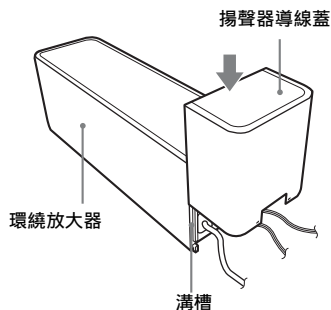

下壓揚聲器導線蓋直到聽見喀嗒聲。將環繞放大器顛倒過來，然後將導線存放到揚聲器導線蓋中。

- 2 將揚聲器導線架的垂片裝入揚聲器導線蓋的插槽中，然後按下定位。

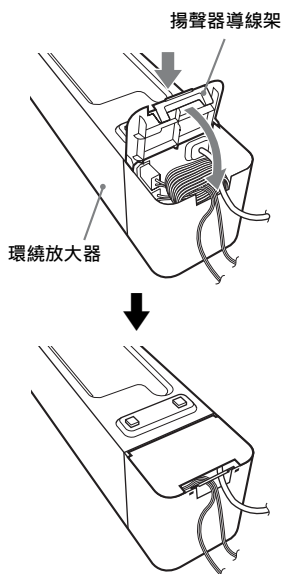

注意

- 拆解時，請取下揚聲器導線架，然後取下揚聲器導線蓋。若要取下揚聲器導線架，請輕輕按下揚聲器導線架的扣環，然後提起。若要取下揚聲器導線蓋，請輕輕展開蓋的邊緣，然後向下滑動。
- 收納導線時請勿用力過猛。

將控制器安裝到牆壁上

致用戶


安裝本產品需要足夠的專業技術。務必委由 Sony 經銷商或經授權的承包商安裝本產品，並在安裝期間特別注意安全。對於因錯誤操作、不當安裝或安裝指定產品之外的任何產品所造成的任何損壞或傷害，Sony 恕不負責。您的法定權利（如適用）將不受影響。

致 Sony 經銷商

以下指示僅供 Sony 經銷商執行。務必閱讀安全注意事項，並且在安裝、維修和檢查本產品時特別注意安全。



將控制器安裝到牆壁上之前，務必從所有裝置的電源插座上斷開其交流電源線。

- 1 取下螺絲，然後拆卸控制器的底座。
- 2 撕去控制器背面螺絲位置上的 4 個封條（A）。

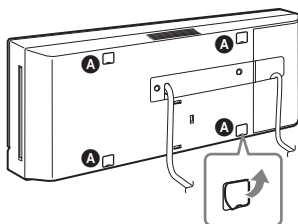

- 3 使用提供的螺絲將牆壁安裝支架（適用於控制器）安裝於控制器上。

- 1 將系統電纜穿過支架（適用於控制器）開口（B）。
- 2 將支架（適用於控制器）的 3 個掛鉤（C）安裝於控制器上。
- 3 用 4 個提供的螺絲（中）固定支架（適用於控制器）。

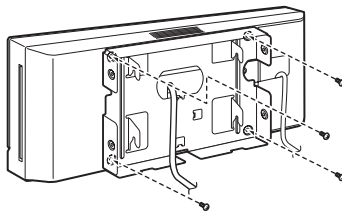
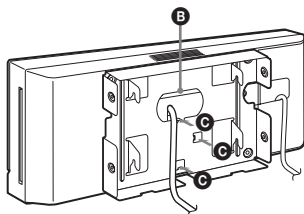


- 4 將支架（適用於牆壁）安裝於牆壁上。

安裝前，請先確定牆壁的厚度。


- 1 決定支架（適用於牆壁）的安裝位置。
 - 在螺絲孔（D）周圍預留足夠的空間：上方 150 mm，下方 150 mm，左方 250 mm，右方 400 mm（光碟槽方）。
 - 螺絲孔（D）位於控制器寬度的中心。
 - 螺絲孔（D）上方 72.5 mm 的位置為控制器的頂部。
- 2 用 12 個市售螺絲將支架（適用於牆壁）固定於牆壁上。

單位：mm

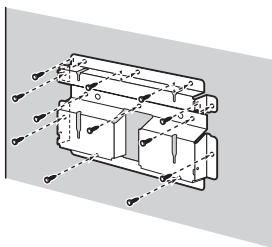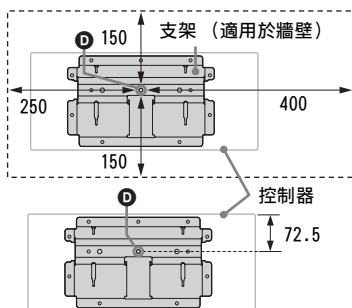


5 將控制器掛在牆壁的支架（適用於牆壁）上。

如果在牆壁內安裝導線，請將導線穿過支架（適用於牆壁）開口（**E**）（在此位置對牆壁鑽孔）。如果不在牆壁內安裝導線，請將導線穿過支架（適用於牆壁）的區域（**F** 或 **G**）。

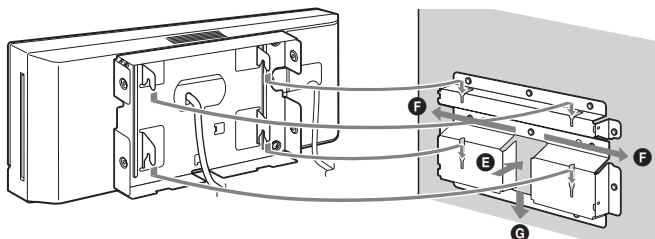

6 用 4 個提供的螺絲（小）固定支架（適用於控制器）。

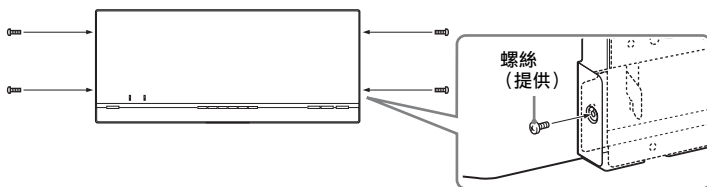

注意

- 請勿在安裝過程中旋鬆支架的螺絲或用於將控制器固定在支架（適用於牆壁）上的螺絲。否則，控制器可能會掉落並造成意外。


步驟 5：執行快速設定

按照以下步驟，為使用本系統進行基本調整。

視該國家的機型而定，顯示項目會有不同。

注意

- 當您使用分量視頻導線（不提供）或 HDMI 電纜（不提供）連接本系統和電視機時，必須設定符合您電視機的視頻輸出類型。詳細說明，請參閱“設定符合您電視機的視頻輸出類型”（第 33 頁）。

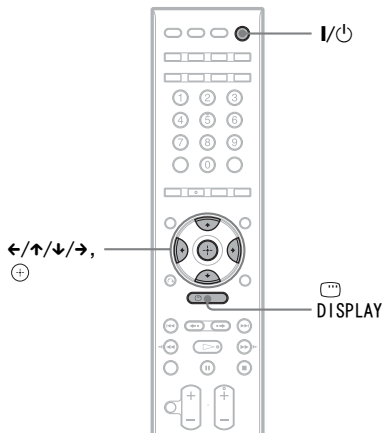

- 1 打開電視機。
- 2 按 **I/ON** 鍵和環繞放大器上的 **POWER** 鍵。系統打開。


注意

- 請確認功能設定在“DVD”（第 34 頁）。

- 3 切換電視機上的輸入選擇器，使來自系統的訊號出現在電視機螢幕上。

在電視機螢幕底部出現 [按下 [ENTER] 以運行快速設定。]。如果此訊息未出現，則恢復快速設定顯示（第 32 頁）並再次執行。

- 4 不插入光碟按 **+** 鍵。
用於選擇語言的設定顯示。

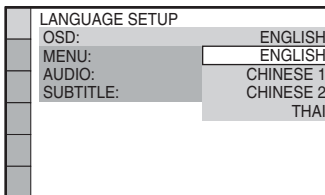


- 5 按 **↑/↓** 鍵選擇語言。

系統以選擇的語言顯示菜單和字幕。

- 6 按 **+** 鍵。

出現用於選擇要連接的電視機的縱橫比設定顯示。

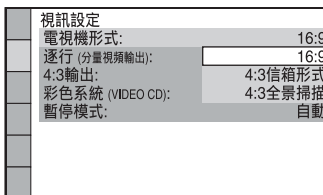

- 7 按 **↑/↓** 鍵選擇設定。

■ [16:9]

如果您有寬螢幕電視機或帶有寬螢幕模式的 4:3 標準電視機。（第 82 頁）

■ [4:3 信箱形式] 或 [4:3 全景掃描]


如果您有 4:3 標準電視機。（第 82 頁）

- 8 按 **+** 鍵。

- 9 將校正麥克風連接到控制器上的 ECM-AC2 插孔。

使用三腳架等（不提供）將校正麥克風設定至聽力水平。每個揚聲器的正面應該面對校正麥克風，而且揚聲器和校正麥克風之間不要有障礙物。

控制器的接頭面板

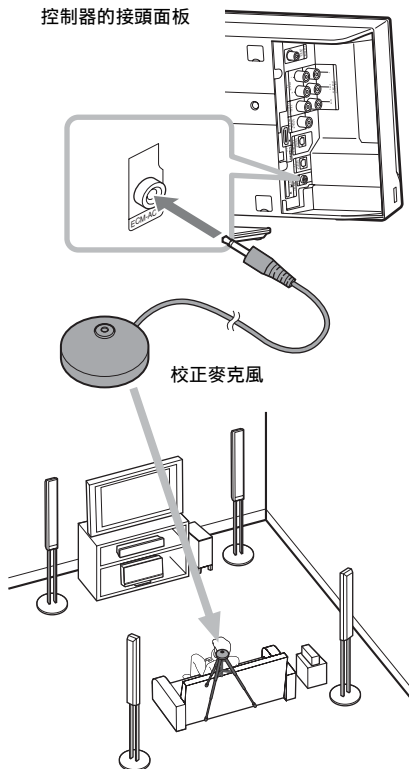

10 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [是]。

注意

- 請確定耳機並未連接到環繞放大器。連接耳機後，您無法操作以下步驟。

11 按 $\oplus$ 鍵。

[自動校正] 開始。

測量期間保持安靜。

注意

- 當 [自動校正] 開始時，會發出很大的測試聲音。您無法降低音量。請注意不要吵到兒童和鄰居。
- 進行 [自動校正] 之前，請將環繞放大器安裝在適當位置。如果將環繞放大器安裝在不當位置，例如其他房間，便無法進行正確測量。
- 在測量期間（約 1 分鐘）避免逗留在測量區域內以及發出聲音，否則可能會干擾測量。

12 請拔掉校正麥克風，然後按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵，選擇 [是]。

注意

- 安裝系統的房間情況可能會影響測量結果。
- 如果測量失敗，請按照訊息指示，然後重試 [自動校正]。

13 按 $\oplus$ 鍵。

電視機螢幕上出現“快速設定已完成。”，則快速設定完成。

所有連接和設定操作完成。

退出快速設定

在任何一個步驟中按 $\square$ DISPLAY 鍵。

提示

- 如果您改變了揚聲器位置，請重新設定揚聲器設定。請參閱“自動校正適當設定”（第 88 頁）。
- 如果要改變任何設定，請參閱“使用設定顯示”（第 81 頁）。

恢復快速設定顯示


1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。

2 當系統處於停止模式中時按 $\square$ DISPLAY 鍵。

電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 $\square$ [設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。

出現 [設定] 選項。

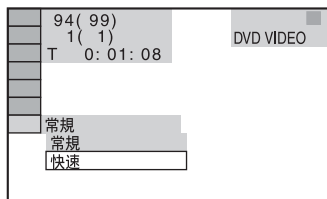


4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [快速]，然後按 $\oplus$ 鍵。

出現快速設定顯示。

設定符合您電視機的視頻輸出類型

視電視機的連接而定（第 20 頁），選擇系統的視頻輸出類型。

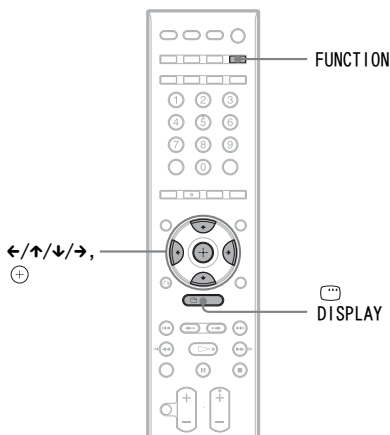

選擇從 HDMI OUT 插孔輸出的視頻訊號類型

當您使用 HDMI 電纜連接控制器和電視機時，選擇從 HDMI OUT 插孔輸出的視頻訊號類型。詳細說明，亦請參閱電視機 / 投影機等隨附的使用說明書。

- 1** 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。
- 2** 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [設定] 選項。
- 4** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [常規]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現設定顯示。
- 5** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [HDMI 設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [HDMI 設定] 選項。
- 6** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [HDMI 解析度]，然後按 $\oplus$ 鍵。

- 7** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇想要的設定，然後按 $\oplus$ 鍵。
 - [自動 (1920 × 1080p)]：系統輸出所連接電視機的最佳視頻訊號。
 - [1920 × 1080i]：系統輸出 1920 × 1080i* 視頻訊號。
 - [1280 × 720p]：系統輸出 1280 × 720p* 視頻訊號。
 - [720 × 480/576p]**：系統輸出 720 × 480p* 或 720 × 576p* 視頻訊號。
- * i：隔行，p：逐行
 ** 視該國家的機型而定，可能出現 [720 × 480p]。

您的電視機接受逐行訊號嗎？


逐行是一種顯示電視機圖像的方法，可以減少圖像閃爍，使畫面更清晰。若要使用本方法，您需要連接至可接受逐行訊號的電視機。

- 1** 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。
 - 2** 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
 - 3** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [設定] 選項。
 - 4** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [常規]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現設定顯示。
 - 5** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [視訊設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [視訊設定] 選項。
 - 6** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [逐行 (分量視頻輸出)]，然後按 $\oplus$ 鍵。
 - 7** 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇想要的設定，然後按 $\oplus$ 鍵。
 - [關]：系統不輸出逐行訊號。在以下情況時選擇此設定：
 - 電視機不接受逐行訊號，或
 - 電視機連接至 VIDEO OUT (COMPONENT) 插孔以外的插孔。
 - [開]：系統輸出逐行訊號。在以下情況時選擇此設定：
 - 電視機接受逐行訊號，並且
 - 電視機連接至 VIDEO OUT (COMPONENT) 插孔。
- 選擇 [開] 時，會出現確認顯示。請遵循以下步驟。

- 8** 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [開始]，然後按 $\oplus$ 鍵。
系統會輸出逐行訊號 5 秒鐘。檢查畫面是否正確顯示。
- 9** 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [是]，然後按 $\oplus$ 鍵。
系統輸出逐行訊號。選擇 [否] 時，系統不會輸出逐行訊號。

步驟 6：變更聲音來源

您可以變更聲音來源以欣賞 DVD、電視機或錄影機聲音等。

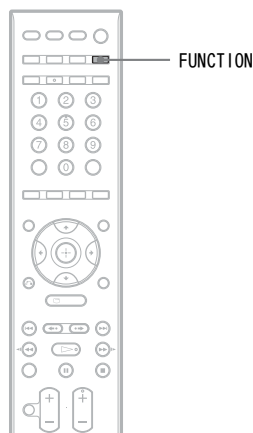

反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現想要的功能。

您每按一次 FUNCTION 鍵，功能改變如下。


“DVD” → “FM” → “USB” → “TV”
→ “SAT/CABLE” → “DMPORT” → …

功能	來源
“DVD”	系統播放的光碟
“FM”	FM 無線電（第 58 頁）
“USB”	USB 裝置（第 63 頁）
“TV”	電視機
“SAT/CABLE”	連接至控制器上 SAT/CABLE 插孔的裝置
“DMPORT”	DIGITAL MEDIA PORT 轉接器（第 74 頁）

注意

- 當您同時使用 TV（AUDIO IN）插孔（類比連接）和 TV（DIGITAL IN OPTICAL）插孔（數位連接）時，數位連接優先。
- 當您同時使用 SAT/CABLE（DIGITAL IN COAXIAL）插孔和 SAT/CABLE（DIGITAL IN OPTICAL）插孔時，DIGITAL IN COAXIAL 連接優先。

步驟 7：欣賞所有揚聲器輸出的聲音

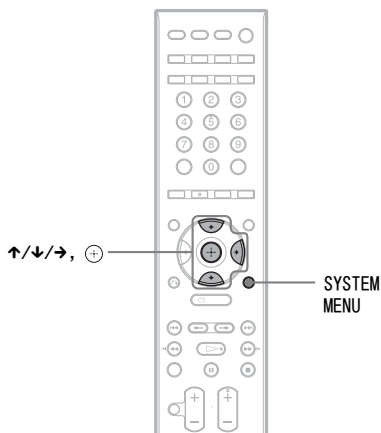


- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DEC. MODE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現您想要的解碼模式。
 如果您要從六個揚聲器中輸出電視機聲音或 2 聲道音源的立體聲聲音，則選擇“PLII MOVIE”或“PLII MUSIC”解碼模式。
 詳細說明，請參閱第 54 頁。
- 4 按 ⊕ 鍵。
 設定完成。
- 5 按 SYSTEM MENU 鍵。
 系統菜單關閉。

注意

- 視電視機而定，可能必須關閉電視機的揚聲器，才能欣賞本系統的環繞聲。

DATA-CD


視 DVD VIDEO 或 VIDEO CD 而定，某些操作方法可能會有所不同或有所限制。
請參閱隨光碟提供的使用說明書。

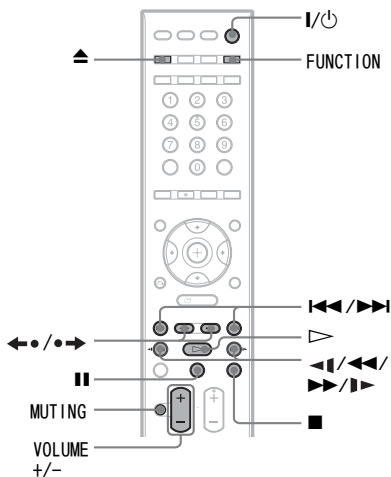

- 1 打開電視機。
- 2 將電視機上的輸入選擇器切換到本系統。

- ### 3 按 I/O 鍵。
- 系統打開。
- 除非系統設定為“DVD”，否則按 FUNCTION 鍵選擇“DVD”。
- 前面板顯示幕中出現“No Disc”，系統準備裝入光碟。

- #### 4 裝入光碟。
- 將光碟推入光碟槽，直至光碟被自動拖入。

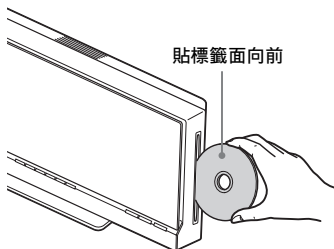

光碟被自動拖入控制器。

- 5** 按 **▷** 鍵。
系統開始播放（連續播放）。
- 6** 按 **VOLUME +/-** 鍵調節音量。
電視機螢幕和前面板顯示幕上將出現音量等級。

- 當系統關閉時，請勿將光碟推入控制器。
- 視系統狀態而定，音量等級可能不會出現在電視機螢幕上。

關閉系統

當系統打開時，按 **|/⏻** 鍵。系統會進入待機模式。

在待機模式中省電

當系統打開時，按 **⏻** / **⏻** 鍵。
若要進入省電模式，請確定系統處於以下狀態。

- “DEMO” 設為 “OFF” (第 26 頁)。
- [HDMI 控制] 設為 [關] (第 61 頁)。
- “S-AIR STBY” 設定為 “OFF” (第 77 頁)。

使用耳機

您可以將耳機連接到環繞放大器的 PHONES 插孔。（此時系統聲音會靜音。）請參閱“使用耳機欣賞音樂”（第 27 頁）。

其他操作

若要	按鍵操作
停止	■
暫停	⏸
暫停後重續播放	⏸ 或 ▷
進入下一章、軌跡或場面 ¹⁾	▶▶
退回上一章、軌跡或場面 ¹⁾	在一秒鐘內按兩次 ◀◀。 按一次 ◀◀ 時，可以進入當前章、軌跡或場面的開頭。
暫時關閉聲音	MUTING。 若要取消，則再按一次此鍵或按 VOLUME + 鍵調節音量。
停止播放並取出想要的光碟	▲
用快進或快退播放光碟來快速尋找某個點（掃描） ¹⁾²⁾	播放光碟時，按 ▶▶/▶▶ 鍵或 ◀◀/◀◀ 鍵。掃描時，您每按一次 ▶▶/▶▶ 鍵或 ◀◀/◀◀ 鍵，播放速度將發生改變。若要恢復正常速度，按 ▷ 鍵。有些光碟的實際速度可能不同。
逐幀觀看（慢動作播放） ³⁾	當系統處於暫停模式時，按 ▶▶/▶▶ 鍵或 ◀◀/◀◀ 鍵。慢動作播放時，每按一次 ▶▶/▶▶ 鍵或 ◀◀/◀◀ 鍵，播放速度將發生改變。有兩種速度可供使用。若要恢復正常播放速度，按 ▷ 鍵。
一次播放一個幀（凍結幀） ³⁾⁵⁾⁶⁾	當系統處於暫停模式時，按 ●→ 進入下一個幀。系統處於暫停模式時，按 ←● 鍵進入前一個幀（僅適用於 DVD VIDEO/DVD-VR/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW）。若要返回正常播放，按 ▷ 鍵。
重播前一個場面（10 秒前） ⁷⁾	播放時按 ◀●（即時重播）。
短暫快進當前場面（30 秒後） ⁸⁾	播放時按 ●→（即時向前）。

¹⁾JPEG 圖像檔案除外。

²⁾有些光碟的掃描速度可能不同。

³⁾僅適用於 DVD VIDEO、DVD-R、DVD-RW、VIDEO CD。

⁴⁾VIDEO CD 除外。

⁵⁾您無法搜尋 DVD-VR 上的靜止圖像。

⁶⁾對於 DATA CD/DATA DVD，此功能僅能在 DivX 視頻檔案有效運作（北美機型除外）。


⁷⁾僅適用於 DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R。
除了 DivX 視頻檔案之外，均可使用此按鈕（北美機型除外）。

⁸⁾僅適用於 DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R。
除了 DivX 視頻檔案之外，均可使用此按鈕（北美機型除外）。

注意

- 您可能無法將即時重播或即時向前功能用於某些場面。

顯示多角度與字幕

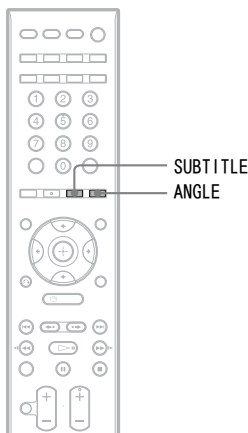

改變角度

DVD-V

如果DVD VIDEO上對場面錄製了多個角度（多角度），則您可以改變觀看角度。

在播放時按 ANGLE 以選擇想要的角度。

注意

- 視 DVD VIDEO 而定，有些 DVD VIDEO 即使是以多角度錄製，但也可能無法改變角度。

顯示字幕

DVD-V DVD-VR DATA-CD * DATA DVD *

* 北美機型除外。

如果光碟上錄製了字幕，您可以在播放光碟時打開 / 關閉字幕。如果光碟上錄製了多種語言字幕，您在播放時可以改變字幕語言，或根據需要隨時打開 / 關閉字幕。

在播放時按 **SUBTITLE** 以選擇想要的字幕語言。

注意

- 視 DVD VIDEO 而定，即使光碟上錄製了多語言字幕，您可能無法改變字幕。您可能無法關閉字幕。
- 如果 DivX 視頻檔案具有“.AVI”或“.DIVX”副檔名且同一檔案內含有字幕資訊，您便可更改字幕（北美機型除外）。

改變聲音


DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

當系統播放以多聲音格式（PCM、Dolby Digital、MPEG 聲音或 DTS）錄製的 DVD VIDEO 或 DATA CD/DATA DVD（DivX 視頻檔案*）時，您可以更改聲音格式。如果 DVD VIDEO 錄製了多種語言軌跡，則您也可以改變語言。

對於 VIDEO CD、CD、DATA CD 或 DATA DVD，您可以選擇右聲道或左聲道的聲音，並通過左右兩個揚聲器聆聽所選擇聲道的聲音。

* 北美機型除外。

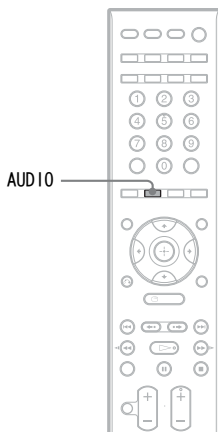

播放時反覆按 **AUDIO** 鍵選擇所需的聲音訊號。

■ DVD VIDEO

視 DVD VIDEO 而定，語言選擇將有所不同。當顯示 4 位數字時，這表示語言代碼。請參閱“語言代碼一覽表”（第 114 頁）以確認代碼所對應的語言。當相同語言顯示兩次或兩次以上，則說明該 DVD VIDEO 是以多聲音格式錄製的。

■ DVD-VR

顯示光碟上錄製的聲音軌跡的類型。

例如：

- [1: 主]（主音）
- [1: 副]（副音）
- [1: 主 + 副]（主和副音）
- [2: 主]
- [2: 副]
- [2: 主 + 副]

注意

- 當光碟上錄製了一個聲音流時，不顯示 [2: 主]、[2: 副] 和 [2: 主 + 副]。

■ VIDEO CD/CD/DATA CD（MP3 檔案）/DATA DVD（MP3 檔案）

- [立體聲]：標準立體聲。
- [1/ 左]：左聲道聲音（單聲道）。
- [2/ 右]：右聲道聲音（單聲道）。

■ DATA CD（DivX 視頻檔案）/DATA DVD（DivX 視頻檔案）（北美機型除外）

視光碟所含的 DivX 視頻檔案而定，會選擇不同的 DATA CD 或 DATA DVD 聲音訊號格式。所選格式會出現在顯示幕中。

■ Super VCD

- [1: 立體聲]：聲音軌跡 1 的立體聲。
- [1: 1/ 左]：聲音軌跡 1 的左聲道聲音（單聲道）。
- [1: 2/ 右]：聲音軌跡 1 的右聲道聲音（單聲道）。
- [2: 立體聲]：聲音軌跡 2 的立體聲。
- [2: 1/ 左]：聲音軌跡 2 的左聲道聲音（單聲道）。
- [2: 2/ 右]：聲音軌跡 2 的右聲道聲音（單聲道）。

注意

- 當系統播放沒有錄製聲音軌跡 2 的 Super VCD 時，如果您選擇 [2: 立體聲]、[2: 1/ 左] 或 [2: 2/ 右]，沒有聲音輸出。

查看聲音訊號格式

DVD-V

DATA-CD *

DATA DVD *


* 北美機型除外。

如果在播放過程中反覆按 AUDIO 鍵，則當前聲音訊號的格式（PCM, Dolby Digital, DTS 等）將如下所示出現。

■ DVD


例如：

Dolby Digital 5.1 聲道

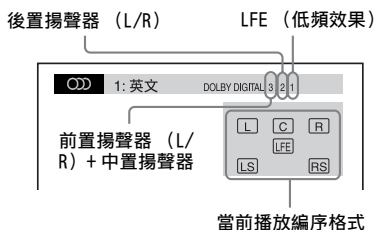

例如：


Dolby Digital 3 聲道

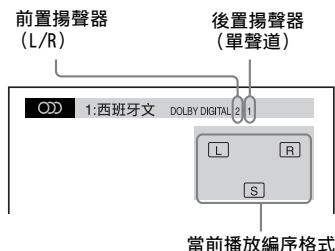

■ DATA CD (DivX 視頻檔案) / DATA DVD (DivX 視頻檔案) (北美機型除外)

例如：

MP3 聲音




播放有 PBC 功能的 VIDEO CD (2.0 版)

(PBC 播放)

VIDEO CD

使用 PBC (Playback Control) 功能，您可以欣賞到簡單的交互式操作、搜尋功能和其他類似操作。

PBC 播放能讓您按照電視機螢幕上的菜單，交互式播放 VIDEO CD。

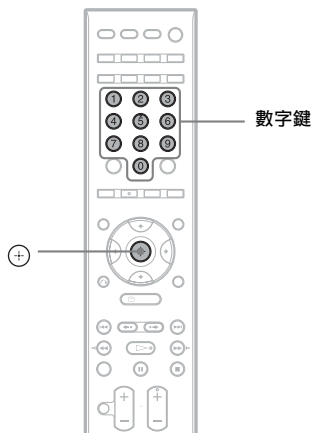

- 1 播放有 PBC 功能的 VIDEO CD。出現供選擇的菜單。
- 2 用數字鍵選擇您想要的項目數字。
- 3 按 **+** 鍵。
- 4 按照菜單中的說明進行交互操作。

請參閱光碟附帶的使用說明書，因為對於不同的 VIDEO CD，操作步驟也可能不同。

返回菜單

按 **↶** RETURN 鍵。

注意

- 視 VIDEO CD 而定，隨光碟附帶的使用說明書上可能將步驟 3 中的 [按 ENTER 鍵] 寫為 [按 SELECT 鍵]。在此情況下，請按 **▷** 鍵。

提示


- 若不使用 PBC 功能播放，則在系統處於停止模式時按 **◀◀/▶▶** 鍵或數字鍵選擇一個軌跡，然後按 **▷** 鍵或 **⏻** 鍵。系統開始播放。您不能播放靜止圖像，如菜單畫面。若要返回 PBC 播放，按兩次 **■** 鍵，然後按 **▷** 鍵。

從光碟停播點續播

(重續播放)

DVD-V**DVD-VR****VIDEO CD****C D****DATA-CD****DATA DVD**

當您停止播放光碟，系統會記憶您按 **■** 鍵時的位置，並且前面板顯示幕上出現“Resume”。只要未取出光碟，即使按 **⏻** 鍵將系統設定為待機模式，重續播放功能也有效。

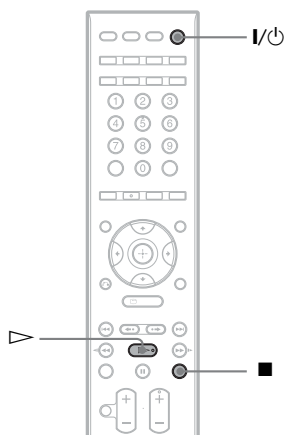

- 1** 在播放光碟時，按 **■** 鍵停止播放。前面板顯示幕中出現“Resume”。
- 2** 按 **▷** 鍵。
系統從步驟 1 中的停播點開始播放。

注意

- 根據光碟的停播點而定，系統可能無法準確地從停播位置開始重續播放。
- 在下列情況下停播位置將被清除：
 - 退出光碟時。
 - 系統進入待機模式時（僅適用於 DATA CD/DATA DVD）。
 - 改變或重設設定顯示中的設定。
 - 改變視聽者控制等級。
 - 按 FUNCTION 鍵改變功能。
 - 斷開交流電源線時。
- 對於 DVD-VR、VIDEO CD、CD、DATA CD 或 DATA DVD，系統會記憶當前光碟的重續播放點。
- 在編序播放和隨機播放過程中不能進行重續播放。
- 有些光碟可能無法正常使用此功能。

提示

- 若要從光碟的開頭播放，按兩次 **■** 鍵，然後按 **▷** 鍵。

通過重續播放欣賞之前播放過的光碟

(多重光碟續播)

DVD-V**VIDEO CD**

本系統可在您下次插入相同光碟時，恢復上次停播光碟的點並從該點續播。當續播記憶體已滿時，第一片光碟的重續播放點被刪除。

若要啓動此功能，則將 [系統設定] 中的 [多重光碟續播] 設定為 [開]。詳細說明，請參閱“[多重光碟續播]（僅適用於 DVD VIDEO/VIDEO CD）”（第 86 頁）。

注意

- 本系統可以儲存至少 10 個重續播放點。
- 如果 [系統設定] 中的 [多重光碟續播] 設定為 [關]（第 86 頁），則當您按 FUNCTION 鍵改變功能時，續播點將被清除。

提示

- 若要從光碟的開頭播放，按兩次 **■** 鍵，然後按 **▷** 鍵。

使用播放模式


建立自己的編序

(編序播放)


VIDEO CD

C D

您可以將光碟中的軌跡進行排序，來建立自己的編序，這樣您便能按照想要的順序播放光碟中的內容。您最多可以編序 99 個軌跡。

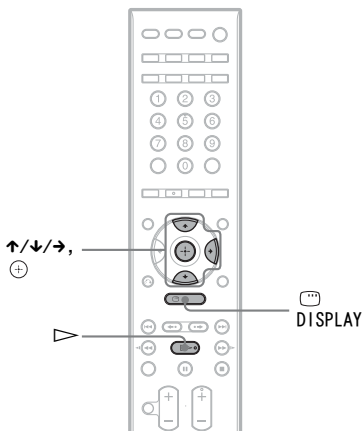


- 1 按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 鍵選擇 [編序]，然後按 鍵。
出現 [編序] 選項。
- 3 按 鍵選擇 [設定 →]，然後按 鍵。

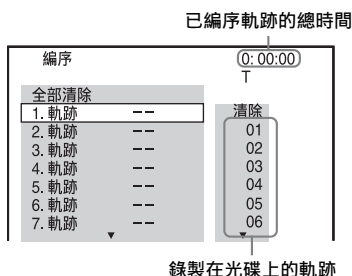

4 按 → 鍵。


游標移至軌跡排 [T] (此時為 [01])。

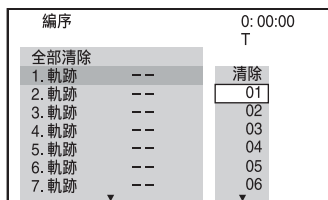

5 選擇您想要編序的軌跡。

例如，選擇軌跡 [02]。

按 鍵選擇 [T] 中的 [02]，然後按 鍵。

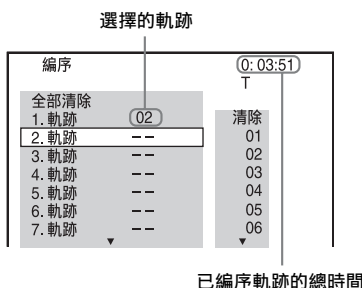

- 6 若要編序其他軌跡，則重複步驟 4 至 5。
編序的軌跡按選擇順序顯示。

7 按 ▷ 鍵開始編序播放。

開始編序播放。

當編序播放結束時，您可以按 鍵重新開始播放同一個編序。

返回正常播放

電視機畫面未顯示編序設定的顯示時，按 CLEAR 或選擇步驟 3 中的 [關]。若要再播放相同編序，則在步驟 3 中選擇 [開] 並按 鍵。

關閉控制菜單顯示

反覆按 DISPLAY 鍵直至控制菜單顯示關閉。

改變或取消編序

- 1 請按照“建立自己的編序”的步驟 1 至 3 進行操作。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇您要改變或取消的軌跡的編序號碼。
如果您要從編序中刪除軌跡，則按 CLEAR 鍵。
- 3 按照步驟 5 進行新編序。
若要取消編序，則選擇 [T] 中的 [清除]，然後按 $\oplus$ 鍵。

取消編序中的所有軌跡

- 1 請按照“建立自己的編序”的步驟 1 至 3 進行操作。
- 2 按 $\uparrow$ 鍵，選擇 [全部清除]。
- 3 按 $\oplus$ 鍵。

注意

- 當您按 CLEAR 鍵返回正常播放時，隨機播放和重複播放也會被取消。

以隨機順序播放


(隨機播放)

VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

您可以以隨機順序播放光碟上的內容。再次隨機播放可能會產生不同的播放順序。

注意

- 播放 MP3 檔案時，可能重複播放同一首歌。

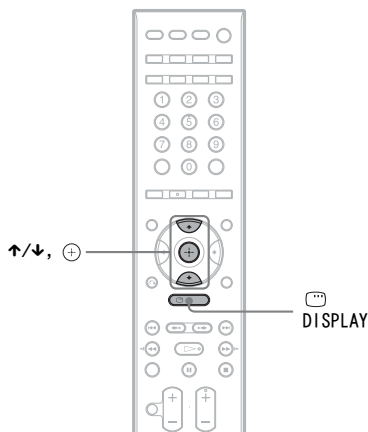

- 1 播放時按 $\square$ DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 $\% \%$ [隨機]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [隨機] 選項。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇要隨機播放的項目。
 - VIDEO CD/CD
 - [關]：關閉。
 - [軌跡]：您可以隨機播放光碟上的軌跡。
 - 編序播放時
 - [關]：關閉。
 - [開]：您可以隨機播放編序播放中選擇的軌跡。
 - DATA CD (DivX 視頻檔案除外) / DATA DVD (DivX 視頻檔案除外)
 - [關]：關閉。
 - [開 (音樂)]：您可以隨機播放當前光碟上資料夾的 MP3 檔案。如果沒有選擇任何資料夾，則以任意順序播放第一個資料夾。

* 北美機型除外。
- 4 按 $\oplus$ 鍵。
開始隨機播放。

返回正常播放

按 CLEAR 或選擇步驟 3 中的 [關]。

關閉控制菜單顯示

反覆按 $\square$ DISPLAY 鍵直至控制菜單顯示關閉。

注意


- 具有 PBC 播放功能的 VIDEO CD 或 Super VCD 不能使用隨機播放。
- 當您按 CLEAR 鍵返回正常播放時，編序播放和重複播放也會被取消。

重複播放

(重複播放)

DVD-V **DVD-VR** **VIDEO CD** **C D** **DATA-CD**
DATA DVD

您可以重複播放光碟上的內容。
 您可以使用隨機播放或編序播放模式的組合。

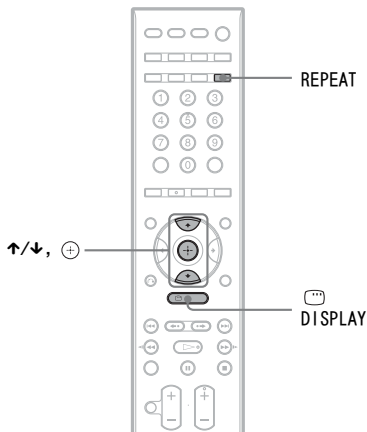

- 1 播放時按 **DISPLAY** 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 鍵選擇 [重複]，然後按 鍵。
出現 [重複] 選項。
- 3 按 鍵選擇要重複的項目。

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- [關]：關閉。
- [光碟]：您可以重複播放光碟上所有的標題。
- [標題]：您可以重複播放光碟上當前的標題。
- [章]：您可以重複播放當前章。

■ VIDEO CD/CD

- [關]：關閉。
- [光碟]：您可以重複播放光碟上所有的軌跡。
- [軌跡]：您可以重複播放當前軌跡。

■ DATA CD/DATA DVD

- [關]：關閉。
- [光碟]：您可以重複播放光碟上所有的資料夾。
- [資料夾]：您可以重複播放當前資料夾。
- [軌跡]（僅 MP3 檔案）：您可以重複播放當前檔案。
- [文件]（僅 DivX 視頻檔案）：您可以重複播放當前檔案（北美機型除外）。

■ 隨機播放或編序播放過程中

- [關]：關閉
- [開]：您可以重複隨機播放或編序播放。

4 按 鍵。

此項目被選擇。

返回正常播放

按 **CLEAR** 或選擇步驟 3 中的 [關]。

關閉控制菜單顯示

反覆按 **DISPLAY** 鍵直至控制菜單顯示關閉。

注意

- 具有 PBC 播放功能的 VIDEO CD 或 Super VCD 不能使用重複播放。
- 當系統播放含有 MP3 檔案和 JPEG 圖像檔案的 DATA CD/DATA DVD，而且它們的播放時間不相同時，聲音將與圖像不對應。
- 當 [模式（音樂，圖像）] 設定為 [圖像]（第 48 頁）時，您無法選擇 [軌跡]。
- 當您按 **CLEAR** 鍵返回正常播放時，編序播放和隨機播放也會被取消。

提示


- 您可以快速顯示 [重複] 狀態。按遙控器上的 **REPEAT** 鍵。

搜尋 / 選擇光碟

使用 DVD 菜單

DVD-V

DVD 被分為許多部分，由這些部分編排成一個圖像或音樂特輯。這些部分稱為“標題”。當播放包含多個標題的 DVD 時，您可以用 DVD TOP MENU 選擇您想要的標題。當您播放可以選擇字幕語言和聲音語言等項目的 DVD 時，使用 DVD MENU 選擇這些項目。

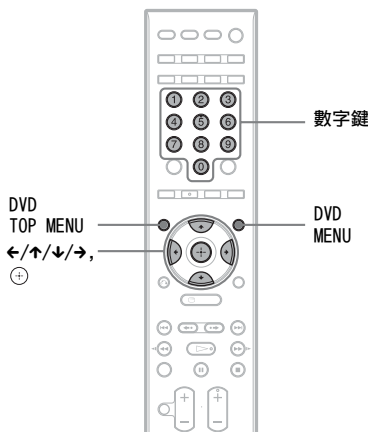

- 1 按 DVD TOP MENU 鍵或 DVD MENU 鍵。
電視機螢幕上出現光碟菜單。
視光碟而定，菜單內容不相同。
- 2 按 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵或數字鍵選擇您要播放或要更改的項目。
- 3 按 $\oplus$ 鍵。

在控制菜單顯示中顯示 DVD 菜單

- 1 播放時按 $\square$ DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 $\square$ [光碟選單]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [光碟選單] 選項。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [選單] 或 [頂部選單]。
- 4 按 $\oplus$ 鍵。


關閉控制菜單顯示

反覆按 $\square$ DISPLAY 鍵直至控制菜單顯示關閉。

選擇 DVD-VR 上的 [原作品] 或 [播放目錄]

DVD-VR

此功能僅適用於有建立播放目錄的 DVD-VR。

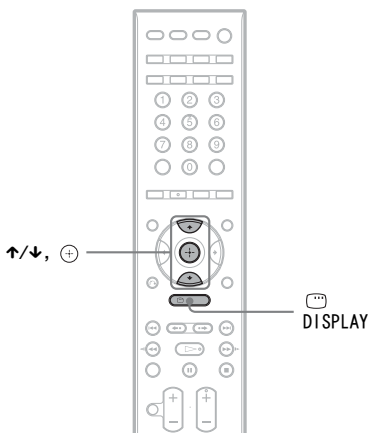


- 1 當系統處於停止模式中時按 $\square$ DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 $\square$ [原作品 / 播放目錄]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [原作品 / 播放目錄] 選項。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇一項設定。
 - [播放目錄]：您可以播放從 [原作品] 中創建的用於編輯的標題。
 - [原作品]：您可以播放最初記錄的標題。
- 4 按 $\oplus$ 鍵。

搜尋標題 / 章 / 軌跡 / 場面 等等


DVD-V **DVD-VR** **VIDEO CD** **C D** **DATA-CD**
DATA DVD

您可以用標題或章搜尋 DVD VIDEO/DVD-VR，另外您可以用軌跡、索引或場面搜尋 VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD。對於 DATA CD/DATA DVD，您可以用資料夾或檔案搜尋。由於標題和軌跡在光碟上有分配的唯一編號，您可以輸入它的編號選擇所需的標題或軌跡。或者，您可以使用時間代碼搜尋場面。

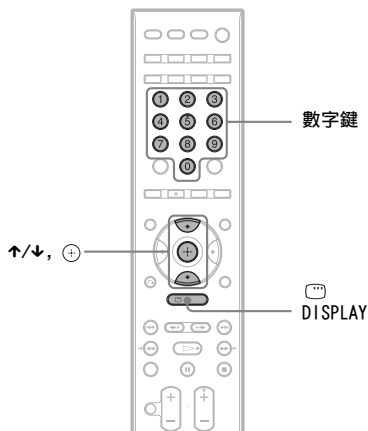


1 按 **DISPLAY** 鍵。(播放含有 JPEG 圖像檔案的 DATA CD/DATA DVD 時，按兩次 **DISPLAY** 鍵。)
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

2 按 **↑/↓** 鍵選擇搜尋方法。
例如：**[章]**
選擇 **[** (**)]** (** 代表數字)。
括號中的數字表示標題、章、軌跡、索引、場面、資料夾或檔案的總數。

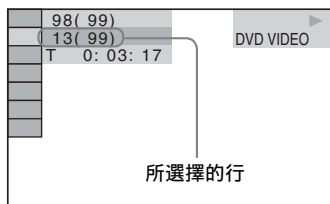

3 按 **+** 鍵。
[(**)]** 改變為 **[- - (**)]**。

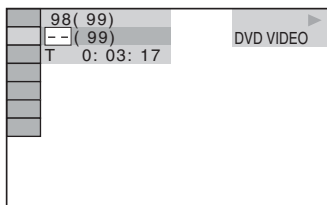

4 按 **↑/↓** 鍵或數字鍵選擇所需的標題、章、軌跡、索引、場面等編號。

如果您操作有誤，按 **CLEAR** 鍵取消該數字。

5 按 **+** 鍵。
系統從選擇的編號開始播放。

提示

- 當控制菜單顯示關閉時，您可以按數字鍵和 **+** 鍵來搜尋章 (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)、軌跡 (VIDEO CD/CD) 或檔案 (DATA CD/DATA DVD (DivX 視頻檔案)) *。
- * 北美機型除外。

使用時間代碼搜尋場面

DVD-V **DVD-VR**
1 在步驟 2 中選擇 **[時間]**。

選擇 **[T **:**:**:**]** (當前標題的播放時間)。

2 按 **+** 鍵。
[T **::**:**]** 改變為 **[T --:--:--]**。

3 使用數字鍵輸入時間代碼。
例如，要尋找開始後 2 小時 10 分 20 秒的場面。按 2、1、0、2、0 (**[2:10:20]**)。

4 按 **+** 鍵。

注意

- 您無法使用時間代碼來搜尋 DVD+RW 上的場面。

播放 MP3 檔案 / JPEG 圖像檔案

DATA-CD DATA DVD


您可以播放以下 MP3 檔案或 JPEG 圖像檔案：

- 具有“.MP3”（MP3 檔案）或“.JPG”/“.JPEG”（JPEG 圖像檔案）副檔名
- 符合 DCF* 圖像檔案格式
- * “Design rule for Camera File system”：由 Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) 管理的數位相機圖像標準。

注意

- 系統將播放任何具有“.MP3”、“.JPG”或“.JPEG”副檔名的資料，即使這些資料不是 MP3 或 JPEG 格式。播放這些資料可能會產生很響的噪音，可能會損壞揚聲器。
- 系統不符合 MP3PRO 格式的聲音。
- 系統最多可以識別 200 個資料夾，而不播放第 200 個資料夾之後的任何資料夾。（視資料夾配置而定，系統可識別的資料夾數量可能減少。）
- 系統最多可以識別單個資料夾中 150 個 MP3 檔案 / JPEG 圖像檔案。
- 系統在進入隨後的資料夾或跳到其他資料夾時，可能要花較長的時間才能開始播放。
- 本系統可能無法播放某些類型的 JPEG 圖像檔案（例如小於 8（寬）× 8（高）的 JPEG 圖像檔案）。

選擇 MP3 檔案或資料夾

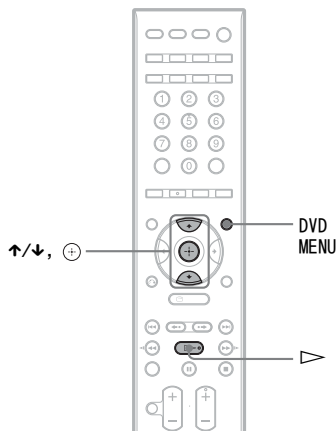

1 裝入 DATA CD 或 DATA DVD。

2 按 DVD MENU 鍵。

出現錄製在 DATA CD 或 DATA DVD 上的資料夾。當正在播放一個資料夾時，其標題將被遮隱。

資料夾清單

01	Let's Talk About Love (1985)
02	1st Album (1986)
03	In the Middle of Nowhere (1986)
04	Ready for Romance (1986)
05	In the Garden of Venus (1987)
06	Romantic Warriors (1987)
07	Back for Good (1988)
08	Alone (1999)

3 按 ↑/↓ 鍵選擇一個資料夾。

■ 播放某資料夾中的 MP3 檔案

按 ▷ 鍵開始播放所選擇的資料夾。

■ 選擇 MP3 檔案

按 ⊕ 鍵。

出現資料夾中所含的檔案列表。

軌道清單

☐ 03 In the Middle of Nowher...

01	Geronimo_s_Cadillac
02	Riding_On_A_White_Swan
03	Give_Me_Peace_On_Earth
04	Sweet_Little_Shella
05	Ten_Thousand_Lonely_Drums
06	Lonely_Tears_In_Chinatown
07	In_Shaire

按 ↑/↓ 鍵選擇檔案，然後按 ⊕ 鍵。

系統開始播放所選擇的檔案。您可以按 DVD MENU 鍵關閉檔案列表。再按 DVD MENU 鍵將顯示資料夾列表。

停止播放

按 ■ 鍵。

播放下一個或前一個 MP3 檔案

按 ►► 鍵播放下一個 MP3 檔案。按兩次 ◀◀ 鍵播放上一個 MP3 檔案。按一次 ◀◀ 鍵時，可以進入當前 MP3 檔案的開頭。請注意，在當前資料夾上最後一個檔案之後，您可以通過繼續按 ►► 鍵選擇下一個資料夾，但您無法按 ◀◀ 鍵返回前一個資料夾。若要返回前一個資料夾，請從資料夾列表中選擇該資料夾。


返回至先前的顯示

按 ↶ RETURN 鍵。

關閉顯示

按 DVD MENU 鍵。

選擇 JPEG 圖像檔案或資料夾

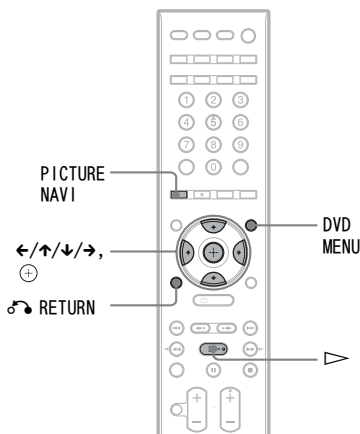

1 裝入 DATA CD 或 DATA DVD。

2 按 DVD MENU 鍵。

出現錄製在 DATA CD 或 DATA DVD 上的資料夾。當正在播放一個資料夾時，其標題將被遮隱。

資料夾清單

01 Let's Talk About Love (1985)
02 1st Album (1986)
03 In the Middle of Nowhere (1986)
04 Ready for Romance (1986)
05 In the Garden of Venus (1987)
06 Romantic Warriors (1987)
07 Back for Good (1988)
08 Alone (1999)

3 按 ↑/↓ 鍵選擇一個資料夾。

■ 播放某資料夾中的 JPEG 圖像檔案

按 ▷ 鍵開始播放所選擇的資料夾。

■ 以顯示子畫面的方式選擇 JPEG 圖像檔案
按 PICTURE NAVI 鍵。

資料夾中 JPEG 圖像檔案的圖像出現在 16 個子畫面中。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

按 ←/↑/↓/→ 鍵，選擇您要觀看的 JPEG 圖像檔案，然後按 ⊕ 鍵。

若要返回正常螢幕，按 RETURN 鍵。

注意

- 當您將 [模式 (音樂, 圖像)] 設定為 [音樂] 時，就無法使用 PICTURE NAVI。

提示

- 電視機螢幕的右側顯示一個捲動方塊。若要顯示另外的 JPEG 圖像檔案，請選擇底部的 JPEG 圖像檔案並按 ↓ 鍵。若要返回前一個 JPEG 圖像檔案，請選擇頂部的 JPEG 圖像檔案並按 ↑ 鍵。

播放下一個或前一個 JPEG 圖像檔案

在未顯示控制菜單顯示時按 →/← 鍵。請注意，在當前資料夾上最後一個圖像之後，您可以通過繼續按 → 鍵選擇下一個資料夾，但您無法按 ← 鍵返回前一個資料夾。若要返回前一個資料夾，請從資料夾列表中選擇該資料夾。

旋轉 JPEG 圖像檔案

當 JPEG 圖像檔案顯示在電視機螢幕上時，您可以將 JPEG 圖像檔案旋轉 90 度。

在檢視 JPEG 圖像檔案時按 ↑/↓ 鍵。

按 CLEAR 鍵返回正常視圖。


注意

- 當您將 [HDMI 設定] 的 [JPEG 解析度] 設為 [(1920 × 1080i) 高畫質 □] 或 [(1920 × 1080i) 高畫質] 時 (第 85 頁)，便無法旋轉 JPEG 圖像檔案。

停止播放

按 ■ 鍵。


顯示 MP3 檔案 / JPEG 圖像檔案的列表

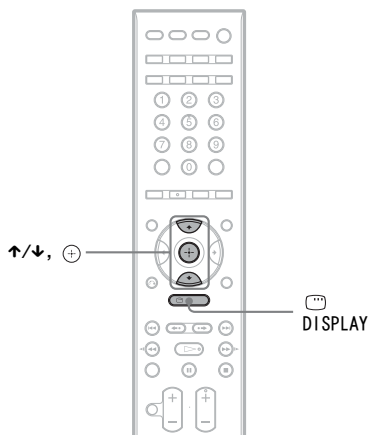

- 1 播放時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 鍵選擇 [瀏覽中]，然後按 鍵。
出現 [瀏覽中] 選項。
- 3 按 鍵選擇想要的列表，然後按 鍵。
 - [資料夾清單]：出現資料夾列表。請按照“選擇 MP3 檔案或資料夾”或“選擇 JPEG 圖像檔案或資料夾”的步驟 3 進行操作。
 - [影像清單]：資料夾中 JPEG 圖像檔案的圖像出現在 16 個子畫面中。請按照“選擇 JPEG 圖像檔案或資料夾”的步驟 3 進行操作。
如果所選資料夾中沒有 JPEG 圖像檔案，[無圖像數據] 出現。在此情況下，請選擇 [資料夾清單] 顯示資料夾的列表。

如同播放帶有聲音的幻燈片一樣播放 MP3 檔案和 JPEG 圖像檔案

首先將 MP3 檔案和 JPEG 圖像檔案放入一片 DATA CD 或 DATA DVD 中同一個資料夾內，您便能播放帶有聲音的幻燈片。

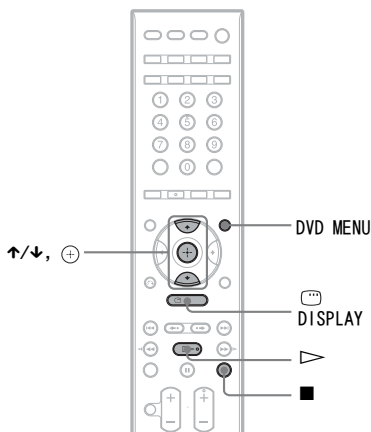

- 1 裝入 DATA CD 或 DATA DVD。
- 2 按 鍵。
- 3 按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 4 按 鍵選擇 [模式 (音樂, 圖像)]，然後按 鍵。
出現 [模式 (音樂, 圖像)] 選項。
- 5 按 鍵選擇一項設定。
 - [自動]：您可以如同播放幻燈片一樣播放相同資料夾中的 JPEG 圖像檔案和 MP3 檔案。
 - [音樂]：您可以僅連續播放 MP3 檔案。
 - [圖像]：您可以如同播放幻燈片一樣僅播放 JPEG 圖像檔案。
- 6 按 鍵。
- 7 按 DVD MENU 鍵。
出現錄製在 DATA CD 或 DATA DVD 上的資料夾列表。
- 8 按 鍵選擇想要的資料夾。

9 按 鍵。

系統開始播放所選擇的資料夾。

您可以反覆按 DVD MENU 鍵打開 / 關閉資料夾列表。

注意

- 當選擇 [音樂] 時，PICTURE NAVI 無效。
- 如果您同時播放很大的 MP3 檔案和 JPEG 圖像檔案，則聲音可能跳躍。Sony 建議您在製作檔案時將 MP3 位元率設定為 128 kbps 或更低。如果聲音仍然跳躍，則再縮小 JPEG 圖像檔案的尺寸。

選擇 JPEG 圖像檔案的幻燈片持續時間

1 按兩次 DISPLAY 鍵。

電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

2 按 鍵選擇 [時間間隔]，然後按 鍵。

出現 [時間間隔] 選項。

3 按 鍵選擇一項設定。

- [標準]：您可以設為標準持續時間。
- [快]：您可以設定持續時間短於 [標準]。
- [慢 1]：您可以設定持續時間長於 [標準]。
- [慢 2]：您可以設定持續時間長於 [慢 1]。

4 按 鍵。

注意

- 有些 JPEG 圖像檔案可能比選擇的選項要花更長的時間才能顯示。尤其是逐行 JPEG 圖像檔案或 3000000 像素或更高的 JPEG 圖像檔案。
- 間隔持續時間需視 [HDMI 設定] 的 [JPEG 解析度] 設定而定 (第 85 頁)。

選擇幻燈片中 JPEG 圖像檔案的效果

1 按兩次 DISPLAY 鍵。

電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

2 按 鍵選擇 [效果]，然後按 鍵。

出現 [效果] 選項。

3 按 鍵選擇一項設定。

- [模式 1]：JPEG 圖像檔案從頂部到底部掃過。
- [模式 2]：JPEG 圖像檔案從電視機螢幕的左側往右側展開。
- [模式 3]：JPEG 圖像檔案從電視機螢幕的中央展開。
- [模式 4]：JPEG 圖像檔案任意循環所有的效果。
- [模式 5]：下一個 JPEG 圖像檔案滑動覆蓋前一個圖像。
- [關]：關閉。

4 按 鍵。

注意

- 當您將 [HDMI 設定] 的 [JPEG 解析度] 設為 [(1920 × 1080i) 高畫質 ] 或 [(1920 × 1080i) 高畫質] 時，便無法使用 [效果] 設定 (第 85 頁)。

欣賞 DivX® 視頻

DATA-CD DATA DVD
(北美機型除外)

關於 DivX 視頻檔案

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 所研發的視頻檔案壓縮技術。本產品為正式 DivX® Certified 產品。

您可播放含有 DivX® 視頻檔案的 DATA CD 或 DATA DVD。

本系統可播放的 DATA CD 或 DATA DVD

在本系統播放 DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) 或 DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) 會受到特定情況的限制：

- 如果含有 DivX 視頻檔案的 DATA CD/DATA DVD 另外含有 MP3 聲音軌跡或 JPEG 圖像檔案，系統僅會播放 DivX 視頻檔案。

不過，本系統僅會播放 ISO 9660 Level 1/Level 2 或 Joliet 格式的 DATA CD，以及 Universal Disk Format (UDF) 的 DATA DVD。

請參考光碟機和錄製軟體（不提供）所提供的使用說明書以了解詳細的錄製格式說明。

關於 DATA CD 或 DATA DVD 的資料播放順序

請注意，視建立 DivX 視頻檔案所使用的軟體而定，或是含有超過 200 個資料夾且每個資料夾含有 150 個 DivX 視頻檔案，便可能不適用此播放順序。

注意

- 本系統可能無法播放某些使用 Packet Write 格式所建立的 DATA CD/DATA DVD。

本系統可播放的 DivX 視頻檔案

本系統可播放以 DivX 格式錄製且具有“.AVI”或“.DIVX”副檔名的資料。本系統不會播放不含有 DivX 視頻卻具有“.AVI”或“.DIVX”副檔名的檔案。


提示

- 若需了解播放 DATA CD 或 DATA DVD 的 MP3 聲音軌跡或 JPEG 圖像檔案的詳細說明，請參閱“可播放光碟”（第 5 頁）。

注意

- 當 DivX 視頻檔案是由兩種以上的 DivX 視頻檔案結合而成時，本系統可能無法播放此類檔案。
- 本系統無法播放尺寸超過 720（寬）× 576（高）或 2GB 的 DivX 視頻檔案。
- 視 DivX 視頻檔案而定，聲音可能會跳躍或無法與電視機畫面上的圖像對應。
- 本系統無法播放某些時間超過 3 小時的 DivX 視頻檔案。
- 視 DivX 視頻檔案而定，圖像可能會暫停或不清楚。在此情況下，建議您以較低位元率建立檔案。如果聲音仍有噪音，建議使用 MP3 的聲音格式。不過，請注意，本系統無法播放 WMA (Windows Media Audio) 格式的 DivX 檔案。
- 由於 DivX 視頻檔案所採用的壓縮技術，因此您按  之後可能需要一點時間才會出現圖像。

選擇資料夾

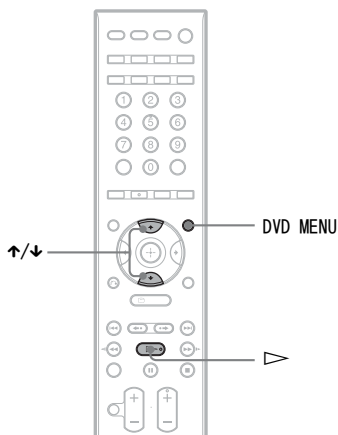

1 按 DVD MENU 鍵。

出現光碟上的資料夾列表。僅列出含有 DivX 視頻檔案的資料夾。

資料夾清單

SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES

2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇您想要播放的資料夾。

3 按 $\triangleright$ 鍵。

系統開始播放所選擇的資料夾。

若要選擇 DivX 視頻檔案，請參閱“選擇 DivX 視頻檔案”（第 51 頁）。

進入下一頁或上一頁

按 $\bullet\rightarrow$ / $\leftarrow\bullet$ 鍵。


關閉顯示

重複按 DVD MENU 鍵。

停止播放

按 $\blacksquare$ 鍵。

選擇 DivX 視頻檔案

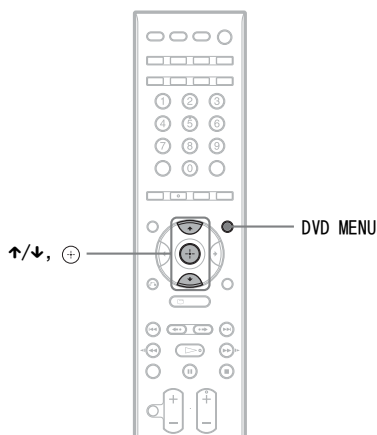

1 在“選擇資料夾”的步驟 2 後，按 $\oplus$ 。
出現資料夾中的檔案列表。

檔案清單

$\square$ MY FAVOURITES

HAWAII 2004
VENUS

2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇檔案，然後按 $\oplus$ 鍵。
開始播放所選擇的檔案。

進入下一頁或上一頁

按 $\bullet\rightarrow$ / $\leftarrow\bullet$ 鍵。

返回至先前的顯示

按 $\hookrightarrow$ RETURN 鍵。

停止播放

按 $\blacksquare$ 鍵。

不打開上述檔案列表而播放下一個或上一個 DivX 視頻檔案

您可以按 $\triangleright\triangleright\triangleright$ / $\triangleleft\triangleleft\triangleleft$ 而選擇同一個資料夾中的下一個或上一個 DivX 視頻檔案。

您也可以播放當前資料夾的最後一個檔案時，按 $\triangleright\triangleright\triangleright$ 而選擇下一資料夾的第一個檔案。請注意，您無法按 $\triangleleft\triangleleft\triangleleft$ 鍵返回上一個資料夾。若要返回上一個資料夾，請從資料夾列表中選擇該資料夾。

提示

- 如果已預設觀賞次數，您就可以依照預設次數而播放 DivX 視頻檔案。以下情況亦列為一次播放次數：
 - 系統關閉時。
 - 播放另一個檔案時。
 - 光碟退出時。


限制光碟的播放

[視聽者控制]

DVD-V


有些 DVD VIDEO 的播放可以根據預先確定的等級，如使用者年齡來加以限制。場面可能被阻擋或用其他場面進行替換。

您可以用登入密碼的方式而設定播放限制。當您設定 [視聽者控制] 功能為開啓時，您需要輸入密碼以播放受限制的光碟。

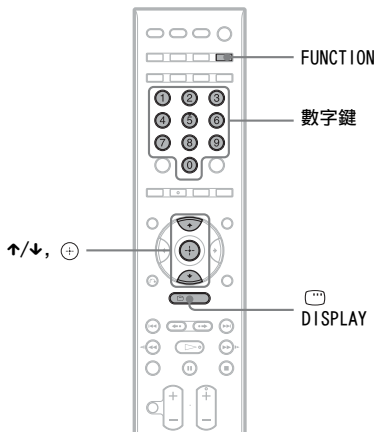

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “DVD”。
- 2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3 按 鍵選擇 [設定]，然後按 鍵。
出現 [設定] 選項。
- 4 按 鍵選擇 [常規]，然後按 鍵。
出現設定顯示。
- 5 按 鍵選擇 [系統設定]，然後按 鍵。
出現 [系統設定] 選項。
- 6 按 鍵選擇 [視聽者控制 →]，然後按 鍵。

■ 如果您還沒有輸入密碼
出現用於登入新密碼顯示。

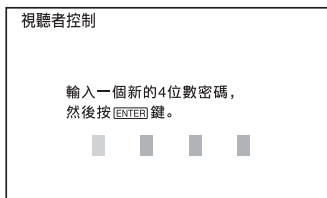


使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 鍵。

出現確認密碼顯示。

■ 當您已經登入了了一個密碼
出現輸入密碼顯示。

- 7 使用數字鍵輸入或重新輸入 4 位數密碼，然後按 鍵。

出現設定播放限制等級顯示。

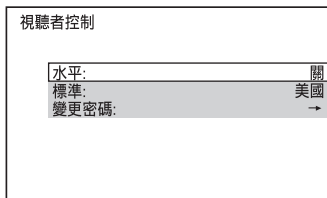

- 8 按 鍵選擇 [標準]，然後按 鍵。
顯示 [標準] 選項。
- 9 按 鍵選擇一個地理區域作為播放限制等級，然後按 鍵。
地區已選擇。
如果您選擇了 [其他 →]，請從 “視聽者控制區域代碼一覽表” (第 114 頁) 中選擇一個標準代碼，並使用數字鍵輸入此代碼。
- 10 按 鍵選擇 [水平]，然後按 鍵。
顯示 [水平] 選項。
- 11 按 鍵選擇想要的水平，然後按 鍵。
[視聽者控制] 設定完成。
值越低，限制越嚴格。

關閉 [視聽者控制] 功能

在步驟 11 中將 [水平] 設定為 [關]。

播放已設定 [視聽者控制] 的光碟

- 1 裝入光碟並按 $\triangleright$ 鍵。
出現輸入密碼顯示。
- 2 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 $\oplus$ 鍵。
系統開始播放。


注意

- 當您播放沒有 [視聽者控制] 功能的光碟時，則無法在本系統上限制播放。
- 視光碟而定，您可能會在播放光碟時被要求更改視聽者控制等級。在此情況下，請輸入您的密碼，然後更改水平。如果取消了重續播放模式，則水平恢復到先前的等級。

提示

- 如果您忘記了密碼，取出光碟並重複“限制光碟的播放”（第 52 頁）中的步驟 1 至 7。當您被要求輸入密碼時，用數字鍵輸入“199703”，然後按 $\oplus$ 鍵。顯示幕中將要求您輸入新的 4 位數密碼。輸入新的 4 位數密碼後，將光碟重新放入控制器並按 $\triangleright$ 鍵。當出現用於輸入密碼顯示時，請輸入您的新密碼。

更改密碼

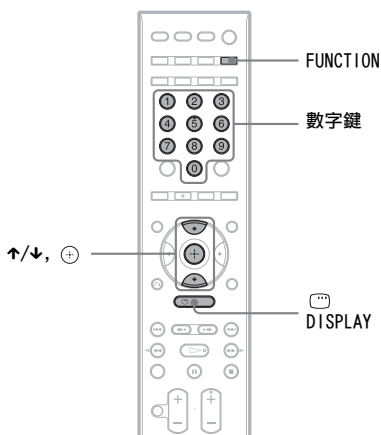

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。
- 2 當系統處於停止模式中時按 $\square$ DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。


- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 $\square$ [設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [設定] 選項。
- 4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [常規]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現設定顯示。
- 5 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [系統設定]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [系統設定] 選項。
- 6 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [視聽者控制 $\rightarrow$]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現輸入密碼顯示。
- 7 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 8 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [變更密碼 $\rightarrow$]，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 9 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 10 使用數字鍵輸入新的 4 位數密碼，然後按 $\oplus$ 鍵。
- 11 若要確認您的密碼，使用數字鍵重新輸入密碼，然後按 $\oplus$ 鍵。

如果您輸入密碼時發生錯誤

在按 $\oplus$ 鍵前按 $\leftarrow$ 鍵，然後輸入正確數字。

使用解碼模式欣賞環繞聲

您只要選擇其中一種系統預編解碼模式，便能欣賞環繞聲。這些解碼模式將把電影院中動人和強有力的聲音帶到您的家中。

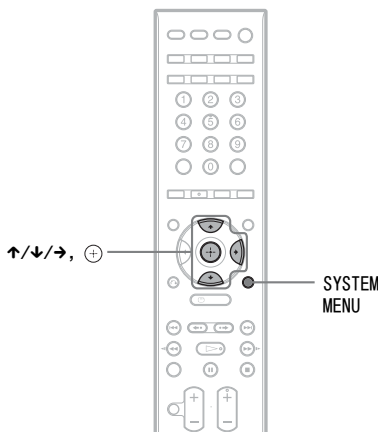

- 1** 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “DEC. MODE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3** 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現您想要的解碼模式。

顯示	解碼模式	效果
“A.F.D. STD”	AUTO FORMAT DIRECT STANDARD	呈現錄製 / 編碼時的聲音。 視音源而定，輸出聲音的揚聲器將不同。
“A.F.D. MULTI”	AUTO FORMAT DIRECT MULTI	2 聲道音源：以 2 聲道（前置左右聲道）錄製的聲音也分配到後置左右聲道。此模式從前置左右揚聲器、後置左右揚聲器和低音揚聲器輸出聲音。中置揚聲器不輸出任何聲音。 多聲道音源：視音源而定，輸出聲音的揚聲器將不同。
“PLII MOVIE”	Dolby Pro Logic II MOVIE	對輸入訊號進行 Pro Logic II 電影模式解碼，從 2 聲道音源產生五個全頻寬輸出聲道。此設定是觀看加錄或舊電影的視頻的理想選擇。 此模式從所有揚聲器和低音揚聲器輸出聲音。視音源而定，所有揚聲器可能不會輸出聲音。
“PLII MUSIC”	Dolby Pro Logic II MUSIC	對輸入訊號進行 Pro Logic II 音樂模式解碼，從 2 聲道音源產生五個全頻寬輸出聲道。此設定是聆聽如 CD 等普通立體聲音源的理想選擇。 此模式從所有揚聲器和低音揚聲器輸出聲音。視音源而定，所有揚聲器可能不會輸出聲音。
“2CH STEREO”	2 CHANNEL STEREO	從前置左右揚聲器和低音揚聲器輸出聲音。多聲道環繞格式被混合到 2 聲道。

顯示	解碼模式	效果
“HP THEATER” *	HEADPHONE THEATER	從左右耳機輸出聲音作為環繞聲。
“HP 2CH”	HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO	從左右耳機輸出聲音。多聲道環繞格式被混合到 2 聲道。

* 使用 D.C.S. 技術（第 56 頁）。

4 按  鍵。
所選擇的解碼模式即被套用。

5 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

關閉環繞聲效果

選擇“DEC. MODE”的“A.F.D. STD”或“2CH STEREO”並將聲音模式（第 56 頁）設為“MOVIE”或“MUSIC”。

注意


- 當您選擇“A.F.D. MULTI”時，視光碟或音源而定，聲音的開頭可能會因為自動選擇了最優模式而被切去。若要避免切去聲音，選擇“A.F.D. STD”。
- 當輸入訊號為多聲道音源時，“PLII MOVIE”和“PLII MUSIC”取消，且多聲道音源直接輸出。
- 當輸入雙語廣播聲音時，“PLII MOVIE”和“PLII MUSIC”無效。
- 視輸入流而定，解碼模式可能無效。
- 如果在使用 S-AIR 接收器（不提供）時變更解碼模式，則 S-AIR 接收器（不提供）的聲音可能跳躍。

提示

- 系統將記憶每個功能模式最後選擇的解碼模式。
任何時候您選擇“DVD”或“FM”等功能，當返回該功能時最後套用的解碼模式將再次自動套用。例如，如果您採用“PLII MOVIE”作為解碼模式聆聽“DVD”，然後您更換到另一個功能，隨後又返回到“DVD”，則“PLII MOVIE”將重新套用。

選擇聲音模式

您可以為如電影或音樂等多種來源選擇適合的聲音模式。

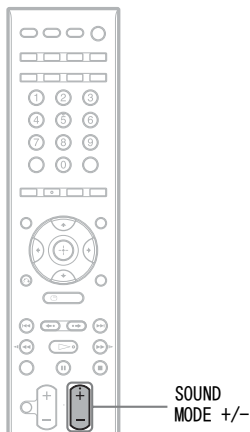

播放時反覆按 SOUND MODE +/- 鍵，直至想要的模式在前面板顯示幕中出現。

- “AUTO”：視光碟或聲音流而定，本系統自動選擇 “MOVIE” 或 “MUSIC” 模式產生聲音效果。
 - “MOVIE”：本系統提供電影音效。
 - “MOVIE-D.C.S.-” *：本系統再現了 Sony Pictures Entertainment “Kim Novak Theater” 電影院製作錄音室的音響特性。此模式是觀看具有許多音響效果的科幻片或動作片的理想選擇。
 - “MUSIC”：本系統提供音樂音效。
 - “SPORTS”：本系統增加運動節目的回響。
 - “NEWS”：本系統提供新聞等語音節目的音效。
- * 使用 D.C.S. 技術。

注意

- 當您將耳機連接到環繞放大器時，您僅能選擇 “AUTO”、“MOVIE” 或 “MUSIC”。
- 視輸入流而定，當您選擇 “MOVIE-D.C.S.-” 時，可能自動套用 Dolby Pro Logic。
- 視光碟或音源而定，當您選擇 “AUTO” 時，聲音的開頭可能會因為本系統自動選擇了最優模式而被切去。若要避免切去聲音，請選擇 “AUTO” 除外的模式。
- 視輸入流而定，聲音模式可能無效。

- 如果在使用 S-AIR 接收器（不提供）時變更聲音模式，則 S-AIR 接收器（不提供）的聲音可能跳躍。

提示

- 系統將記憶每個功能模式最後選擇的聲音模式。


欣賞 Digital Cinema Sound

關於 D.C.S. (Digital Cinema Sound)

在與 Sony Pictures Entertainment 合作中，Sony 測量了他們錄音室的聲音環境，並綜合了測量的資料和 Sony DSP (Digital Signal Processor) 技術，研發了 “Digital Cinema Sound”。“Digital Cinema Sound” 以電影導演的喜好為基礎，仿造出家庭影院理想的劇場音響環境。

調節低音和高音電平

您可以輕鬆調節低音和高音電平。

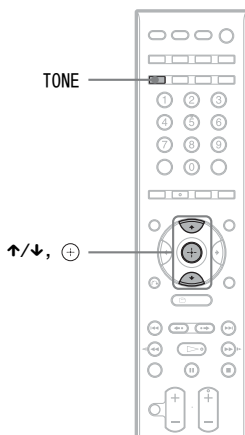

1 反覆按 TONE 鍵，直至前面板顯示幕中出現“BASS”或“TREBLE”。

- “BASS”：調節低音電平（-6.0 - +6.0，以 0.5 遞增）。
- “TREBLE”：調節高音電平（-6.0 - +6.0，以 0.5 遞增）。

2 按 ↑/↓ 鍵調節。

前面板顯示幕中出現調整後的數值。

3 按 ⊕ 鍵。

注意

- 視聲音模式而定，音效可能不顯著。


欣賞多路廣播聲音

(DUAL MONO)

當系統接收或播放 Dolby Digital 多路廣播訊號時，您能夠欣賞多路廣播聲音。

注意

- 若要接收 Dolby Digital 訊號，您需要使用光纖或同軸數位導線將電視機或其他裝置連接到控制器（第 20 頁），並將電視機或其他裝置的數位輸出模式設定為 Dolby Digital。

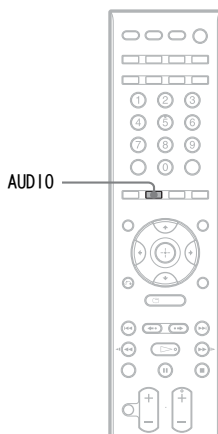

反覆按 AUDIO 鍵，直至前面板顯示幕中出現想要的訊號。



- “MAIN”：輸出主語言的聲音。
- “SUB”：輸出副語言的聲音。
- “MAIN+SUB”：混合輸出主、副語言的聲音。

預設無線電電臺

您可以預設 20 個調頻電臺。在進行調諧之前，請確保將音量調到最小。

提示

- 您可以遵照以下電視機畫面的顯示而執行調諧器功能。

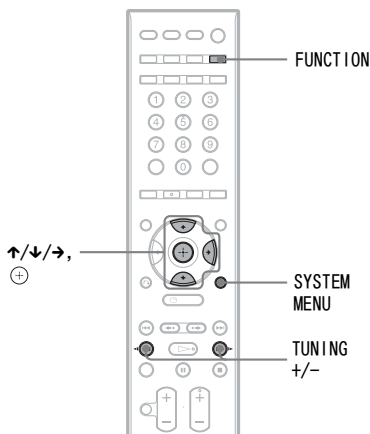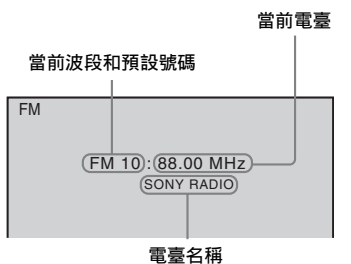

- 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“FM”。
- 按住 TUNING +/-，直至開始自動掃描。
當系統調諧到某個電臺時掃描停止。
“TUNED”和“STEREO”（對於立體聲節目）出現在前面板顯示幕中。
- 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“MEMORY”。

- 按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 鍵。

一個預設號碼出現在前面板顯示幕上。



- 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇您想要的預設號碼。



提示

- 您可以按數字鍵來直接選擇預設號碼。

- 按 $\oplus$ 鍵。

前面板顯示幕中出現“COMPLETE”，表示此電臺儲存完成。

- 重複步驟 2 至 7 儲存其他電臺。

- 按 SYSTEM MENU 鍵。


系統菜單關閉。

更改預設號碼

按 PRESET +/- 鍵選擇想要的預設號碼（第 59 頁），然後從步驟 3 開始執行程序。

收聽無線電

首先在系統記憶體中預設無線電電臺（請參閱“預設無線電電臺”（第 58 頁））。

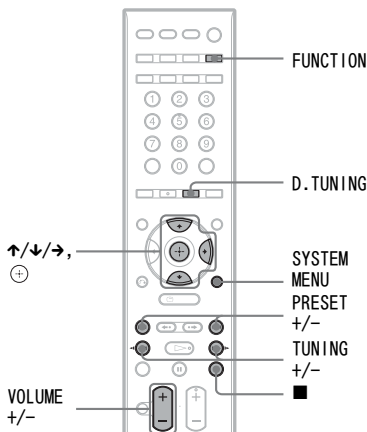

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“FM”。
最後接收的電臺將被調入。
- 2 反覆按 PRESET +/- 鍵選擇預設電臺。
每按一次此鍵，系統即調入一個預設電臺。

提示

- 您可以按數字鍵來直接選擇預設電臺號碼。

- 3 按 VOLUME +/- 鍵調節音量。

關閉無線電

按 I/⏻ 鍵。

收聽非預設無線電電臺

在步驟 2 中使用手動或自動調諧。

若要進行手動調諧，則反覆按 TUNING +/- 鍵。

如要進行自動調諧，則按住 TUNING +/- 鍵。
當系統接收到無線電電臺的訊號時，自動調諧會自動停止。如要手動停止自動調諧，則按 TUNING +/- 鍵或 ■ 鍵。

收聽您知道頻率的無線電電臺

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“FM”。
- 2 按 D.TUNING 鍵。

- 3 按數字鍵選擇頻率。

- 4 按 ⊕ 鍵。

提示

- 若要改善接收狀況，請重新確定連接天線方向。

如果調頻節目有噪音

如果調頻節目有噪音，您可以選擇單聲道接收。這樣將失去立體聲效果，但接收狀況將得到改善。

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“FM MODE”。




- 3 按 ⊕ 或 → 鍵。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇“MONO”。
 - “STEREO”：立體聲接收。
 - “MONO”：單聲道接收。

- 5 按 ⊕ 鍵。
設定完成。

- 6 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

命名預設電臺


您可以為預設電臺輸入一個名稱。當選擇某個電臺時，該電臺的名稱（例如“XYZ”）將出現在前面板顯示幕中。
每個預設電臺只能輸入一個名稱。

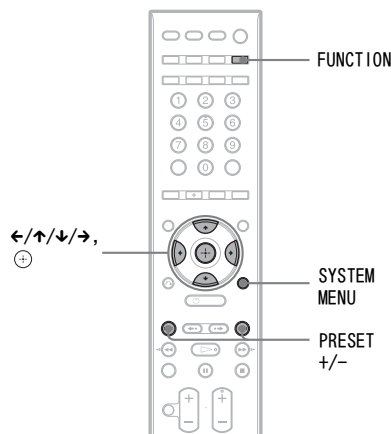

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“FM”。
最後接收的電臺將被調入。
- 2 反覆按 PRESET +/- 鍵選擇您想要建立索引名稱的預設電臺。
- 3 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 4 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“NAME IN”。



- 5 按 ⊕ 或 → 鍵。
- 6 按 ←/↑/↓/→ 鍵輸入字元。
按 ↑/↓ 鍵選擇一個字元，然後按 → 鍵將游標移動到下一個位置。



您可以為一個無線電電臺輸入字母、數字和其他符號。


如果您操作有誤

反覆按 ←/→ 鍵，直至要更改的字元閃爍，然後按 ↑/↓ 鍵選擇想要的字元。
若要消除字元，則反覆按 ←/→ 鍵，直至要消除的字元閃爍，然後按 CLEAR 鍵。

- 7 按 ⊕ 鍵。
前面板顯示幕中出現“COMPLETE”，表示此電臺名稱儲存完成。
- 8 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

在前面板顯示幕上觀看電臺名稱或頻率

您可以用前面板顯示幕查看頻率。

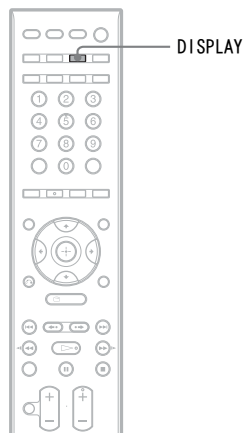

按 DISPLAY 鍵。

您每按一次 DISPLAY 鍵，前面板顯示幕改變如下。

- ① 電臺名稱 *
- ② 頻率 **

* 如果您已輸入預設電臺名稱，則顯示此項。

** 幾秒鐘後則返回原顯示。

使用“BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能

此功能僅適用於有“BRAVIA” Sync 功能的電視機。

通過用 HDMI 電纜（不提供）連接與 HDMI 控制功能相容的 Sony 裝置，操作簡化如下：


- 劇場模式（第 62 頁）
- 單鍵播放（第 62 頁）
- 系統關閉（第 62 頁）
- 系統聲音控制（第 62 頁）
- 音量限制（第 63 頁）

HDMI 控制是 CEC（Consumer Electronics Control）在 HDMI（High-Definition Multimedia Interface）上使用的共同控制功能標準。

以下情況中，HDMI 控制功能無法作用：

- 將此系統連接到與 HDMI 控制功能不相容的裝置。
- 裝置沒有 HDMI 插孔。

系統遙控器具有可操作電視機的方便按鈕，例如 THEATER/THEATRE、ONE-TOUCH PLAY、TV I/O。詳細說明，請參閱“用提供的遙控器控制電視機”（第 96 頁）和電視機的使用說明書。

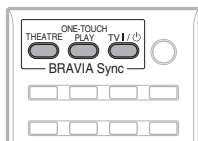

注意

- 視連接的裝置而定，HDMI 控制功能可能不起作用。請參閱隨裝置提供的使用說明書。
- 如果連接 Sony 以外的裝置，即使裝置與 HDMI 控制功能相容，HDMI 控制功能也可能不起作用。

HDMI 控制功能的準備

(HDMI 控制 - 輕鬆設定)

本系統與 HDMI 控制 - 輕鬆設定功能相容。如果電視機與 HDMI 控制 - 輕鬆設定功能相容，您可以設定電視機，自動設定系統的 [HDMI 控制] 功能。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。

如果電視機與 HDMI 控制 - 輕鬆設定功能不相容，請手動設定系統和電視機的 HDMI 控制功能。


注意

- 視該國家的機型而定，顯示項目會有不同。

- 1 確認用 HDMI 電纜連接系統和電視機。
- 2 打開電視機並按 I/O 鍵以打開本系統。
- 3 切換電視機上的輸入選擇器，通過 HDMI 輸入使來自系統的訊號出現在電視機螢幕上。
- 4 設定系統和電視機的 HDMI 控制功能。

有關系統設定的詳細說明，請參閱下列步驟。有關電視機設定的詳細說明，請參閱電視機的使用說明書（視電視機而定，HDMI 控制功能的預設設定設定為關）。

將 [HDMI 控制] 設定為打開 / 關閉

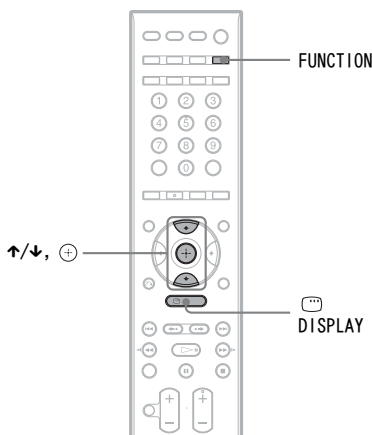

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。

- 2** 當系統處於停止模式中時按  **DISPLAY** 鍵。
- 電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3** 按 **↑/↓** 鍵選擇  **[設定]**，然後按 **⊕** 鍵。
- 出現 **[設定]** 選項。
- 4** 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[常規]**，然後按 **⊕** 鍵。
- 出現設定顯示。
- 5** 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[HDMI 設定]**，然後按 **⊕** 鍵。
- 出現 **[HDMI 設定]** 選項。
- 6** 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[HDMI 控制]**，然後按 **⊕** 鍵。
- 7** 按 **↑/↓** 鍵選擇設定，然後按 **⊕** 鍵。
- **[關]**：關閉。
 - **[開]**：開啓。

注意

- **[請確認 HDMI 連接。]** 出現時，確認 HDMI 連接正確。

使用劇場模式

(劇場模式)

如果電視機與劇場模式相容，您可以透過按 **THEATER/THEATRE** 鍵欣賞適合電影的最佳圖像，而系統揚聲器自動輸出聲音。

用單鍵觀看 DVD

(單鍵播放)

只要按 **ONE-TOUCH PLAY** 鍵，就能打開電視機，並將電視機設為 DVD 輸入模式，且系統開始自動播放光碟。

注意

- 按 **▷** 鍵時單鍵播放無法作用。

系統和電視機如下作用（例如）：

本系統	電視機
打開。（如果尚未打開。）	打開。（如果尚未打開。）
↓	↓
切換為“DVD”功能。	切換為 HDMI 輸入。
↓	↓
開始播放光碟和輸出聲音。	使音量最小化。 (系統聲音控制)

注意

- 確認 HDMI 連接正確，並將 **[HDMI 控制]** 設定為 **[開]**。
- 視電視機而定，可能無法播放內容的開頭。
- 視光碟而定，可能需要一段時間才能開始播放。

與電視機同步關閉系統

(系統關閉)

當使用電視機遙控器的 **POWER** 鍵或系統遙控器的 **TV I/O** 鍵關閉電視機時，系統會自動關閉。

注意

- 使用系統關閉功能前，先設定電視機電源的功能。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。
- 視系統的狀態而定（如“DVD”或“TV”功能以外的項目，或播放 CD 時），系統可能無法自動關閉。

欣賞從本系統揚聲器輸出的電視機聲音

(系統聲音控制)

您可以輕鬆操作，欣賞從本系統輸出的電視機聲音。

若要使用此功能，用聲音導線（不提供）和 HDMI 電纜（不提供）連接系統和電視機（第 20 頁）。

視電視機而定，將系統設定為“TV”功能時，系統聲音控制功能將啓用。從系統揚聲器輸出電視機的聲音，電視機揚聲器的音量會自動最小化。

您可以如下使用系統聲音控制功能：

- 觀看電視機時，如果將系統功能切換為“TV”，系統揚聲器會自動輸出電視機的聲音。
- 您可以用電視機遙控器控制系統的音量。
- 如果關閉系統，或將系統的功能設定為“TV”以外的選項，電視機揚聲器會輸出電視機的聲音。

您也可以使用電視機菜單操作系統聲音控制功能。詳細說明，請參閱電視機的使用說明書。

注意

- 如果在打開系統前打開電視機，電視機聲音會有一段時間無法輸出。
- 電視機為 PAP（圖像和圖像）模式時，系統聲音控制功能就無法運作。當電視機離開 PAP 模式時，電視機的輸出方法返回 PAP 模式前的狀態。
- 用系統播放 DVD 時，如果選擇電視機節目，“TV”功能會自動設定為輸出電視機聲音。
- 如果在看電視時啟動單鍵播放，系統聲音控制功能將啟用，且電視機聲音會靜音。
- 將聲音 CD 的歌曲傳送到 USB 裝置時，系統聲音控制功能就無法運作。

提示

- 您可以透過數位化的方式連接系統和電視機聲音。詳細說明，請參閱第 21 頁。

設定本系統最大音量等級

（音量限制）

如果在電視機菜單上或按 THEATER/THEATRE 鍵將電視機的輸出方法變更為系統揚聲器，視系統音量而定，可能會輸出很大的聲音。您可以限制最大音量等級而避免此情況。詳細說明，請參閱 “[音量限制]”（第 84 頁）。

播放 USB 裝置的音訊文件 / JPEG 圖像檔案

您可以將 USB 裝置（不提供）連接至控制器而播放傳送到 USB 裝置中的音訊文件（MP3/WMA/AAC 檔案）/JPEG 圖像檔案。

若需了解可連接至控制器的 USB 裝置列表，請參閱“可播放的 USB 裝置”（附件）。本系統可播放的聲音格式僅限 MP3/WMA/AAC 檔案*。

* 本系統無法播放具有版權保護（Digital Rights Management）的檔案。

注意


- 本系統無法播放 DATA CD/DATA DVD 的 WMA/AAC 檔案。


關於可播放的 USB 裝置

- 請勿使用“可播放的 USB 裝置”（附件）所列項目以外的 USB 裝置。但是，有些列出的 USB 裝置可能會因規格變更而無法正常運作。無法保證上述機型（附件）以外的裝置操作情況。
- 某些地區可能未販售某些上述 USB 裝置。
- 格式化 USB 裝置時，務必使用裝置本身或該裝置的專用格式化軟體來進行。否則，您可能無法從 USB 裝置正確地傳送到本系統。

連接 USB 裝置

控制器的左側

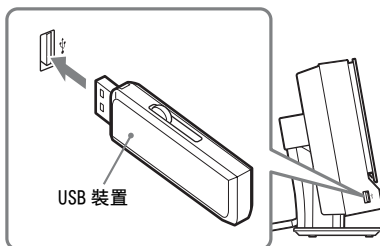

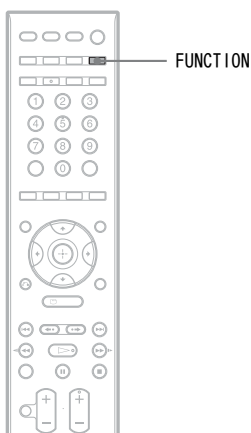

1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“USB”。

2 將 USB 裝置連接至  (USB) 埠。

當您連接 USB 裝置時，前面板顯示幕上會出現“Reading”和活動的字元，直到系統讀取 USB 裝置所有資料為止。

注意

- 當您連接 USB 裝置時，請確定插孔方向正確。
- 請勿強行插入 USB 裝置，否則可能使裝置受損。
- 請勿連接 USB 裝置以外的其他裝置或物品。

取下 USB 裝置

1 按  鍵停止播放。

2 按  鍵關閉系統。

3 確認系統已關閉，然後取下 USB 裝置。

有關 USB 裝置的注意事項


- 本系統可播放多達 200 個資料夾，包括不含有音訊文件與 JPEG 圖像檔案的文件夾。當 USB 裝置中超過 200 個資料夾時，系統識別的資料夾視資料夾配置而異。
- 本系統可播放以下檔案。

檔案	檔案副檔名
MP3 檔案	“.mp3”
WMA 檔案	“.wma”
AAC 檔案	“.m4a”
JPEG 圖像檔案	“.jpg”或“.jpeg”

本系統會播放具有上述副檔名的資料，即使資料不是 MP3/WMA/AAC/JPEG 格式亦可播放。播放這些資料可能會產生很響的噪音，可能會損壞揚聲器。

- 以下 USB 裝置 / 情況會較慢開始播放：
 - 以複雜樹狀結構傳送的 USB 裝置。
 - 剛播放另一個資料夾中的音訊文件或 JPEG 圖像檔案。
 - USB 裝置上有許多資料夾或檔案。
- 視檔案格式而定，本系統無法播放某些 USB 裝置。
- 本系統僅能深入播放至 8 個資料夾。
- 視檔案種類而定，本系統可能無法播放音訊文件。
- 請勿透過 USB 集線器來連接本系統與 USB 裝置。
- 某些已連接的 USB 裝置，在執行某操作後，本系統可能會延遲執行。
- 本系統不一定會支援所連接 USB 裝置的所有功能。
- 以電腦等裝置傳送的檔案，可能無法依照傳送時的順序播放。
- 本系統的播放順序可能會因為所連接 USB 裝置的播放順序而有所不同。
- 取下 USB 裝置前，務必關閉系統。如果在系統打開時取下 USB 裝置，便可能損毀 USB 裝置內的資料。
- 請勿在具有音訊文件或 JPEG 圖像檔案的 USB 裝置上儲存其他類型的檔案或不必要的資料夾。
- 跳過不含有音訊文件或 JPEG 圖像檔案的資料夾。
- 無法保證與所有 MP3/WMA/AAC 編碼 / 燒錄軟體及 USB 裝置的相容性。不相容的 USB 裝置可能會產生噪音或音訊中斷或完全無法播放的情況。
- 使用 USB 裝置前，請確定 USB 裝置上沒有中毒的檔案。

選擇音訊文件或資料夾

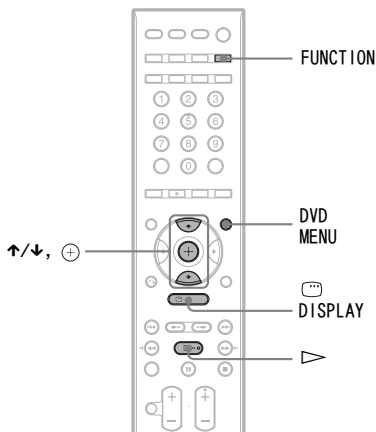

1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“USB”。

2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。

電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [模式（音樂，圖像）]，然後按 ⊕ 鍵。

出現 [模式（音樂，圖像）] 選項。

4 按 ↑/↓ 鍵選擇 [音樂]。

5 按 ⊕ 鍵。

6 按 DVD MENU 鍵。

出現 USB 裝置所傳送的資料夾。當正在播放一個資料夾時，其標題將被遮隱。

資料夾清單

01 Let's Talk About Love (1985)
02 1st Album (1986)
03 In the Middle of Nowhere (1986)
04 Ready for Romance (1986)
05 In the Garden of Venus (1987)
06 Romantic Warriors (1987)
07 Back for Good (1988)
08 Alone (1999)

7 按 ↑/↓ 鍵選擇一個資料夾。

■ 播放某資料夾中的音訊文件

按 ▷ 鍵開始播放所選擇的資料夾。

■ 選擇音訊文件

按 ⊕ 鍵。

出現資料夾中所含的檔案列表。

軌道清單

□ 03 In the Middle of Nowher...

01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shahre

按 ↑/↓ 鍵選擇檔案，然後按 ⊕ 鍵。

系統開始播放所選擇的檔案。您可以按 DVD MENU 鍵關閉檔案列表。再按 DVD MENU 鍵將顯示資料夾列表。

提示

- 系統最多可以識別單個資料夾中 150 個音訊文件。
- 使用便攜式音源聆聽 MP3 檔案或其他壓縮音樂時，可以增加音量。選擇“DEC. MODE”（第 54 頁）的“A.F.D. STD”並將聲音模式（第 56 頁）設為“MOVIE”、“MUSIC”或“NEWS”。若要取消，則選擇“A.F.D. STD”除外的設定。

停止播放

按 ■ 鍵。

播放下一個或前一個音訊文件

按 ►► 鍵播放下一個 MP3 檔案。按兩次 ◀◀ 鍵播放上一個 MP3 檔案。按一次 ◀◀ 鍵時，可以進入當前 MP3 檔案的開頭。請注意，在當前資料夾上最後一個檔案之後，您可以通過繼續按 ►► 鍵選擇下一個資料夾，但您無法按 ◀◀ 鍵返回前一個資料夾。若要返回前一個資料夾，請從資料夾列表中選擇該資料夾。

返回至先前的顯示

按 ↶ RETURN 鍵。


關閉顯示

按 DVD MENU 鍵。

其他操作

請參閱“其他操作”（第 37 頁）。

選擇 JPEG 圖像檔案或資料夾

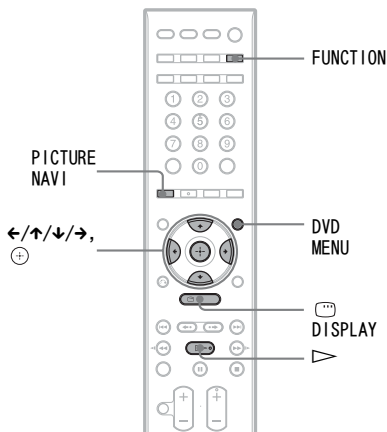

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕上出現“USB”。
- 2 當系統處於停止模式中時按  DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3 按  鍵選擇  [模式 (音樂，圖像)]，然後按  鍵。
出現 [模式 (音樂，圖像)] 選項。
- 4 按  鍵選擇 [圖像]。
- 5 按  鍵。
- 6 按 DVD MENU 鍵。

出現 USB 裝置所傳送的資料夾。當正在播放一個資料夾時，其標題將被遮隱。



7 按 **↑/↓** 鍵選擇一個資料夾。

■ 如同播放幻燈片一樣播放某資料夾中的 JPEG 圖像檔案

按 **▷** 鍵開始播放所選擇的資料夾。

JPEG 圖像以幻燈片一樣播放。您可以更改幻燈片的間隔（第 67 頁），並且為幻燈片增加效果（第 67 頁）。

■ 以顯示子畫面的方式選擇 JPEG 圖像檔案
按 PICTURE NAVI 鍵。

資料夾中 JPEG 圖像檔案的圖像出現在 16 個子畫面中。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

按 **←/↑/↓/→** 鍵，選擇您要觀看的 JPEG 圖像檔案，然後按 **⊕** 鍵。

若要返回正常螢幕，按  RETURN 鍵。

提示

- 電視機螢幕的右側顯示一個捲動方塊。若要顯示另外的 JPEG 圖像檔案，請選擇底部的 JPEG 圖像檔案并按 **↓** 鍵。若要返回前一個 JPEG 圖像檔案，請選擇頂部的 JPEG 圖像檔案并按 **↑** 鍵。
- 系統最多可以識別單個資料夾中 150 個 JPEG 圖像檔案。

播放下一個或前一個 JPEG 圖像檔案

在未顯示控制菜單顯示時按 **→/←** 鍵。請注意，在當前資料夾上最後一個圖像之後，您可以通過繼續按 **→** 鍵選擇下一個資料夾，但您無法按 **←** 鍵返回前一個資料夾。若要返回前一個資料夾，請從資料夾列表中選擇該資料夾。

旋轉 JPEG 圖像檔案

當 JPEG 圖像檔案顯示在電視機螢幕上時，您可以將 JPEG 圖像檔案旋轉 90 度。

在檢視 JPEG 圖像檔案時按 **↑/↓** 鍵。

按 CLEAR 鍵返回正常視圖。

注意

- 當您將[HDMI設定]的[JPG解析度]設為[(1920 × 1080i) 高畫質 ☐]或[(1920 × 1080i) 高畫質]時，便無法旋轉JPG圖像檔案。

停止播放

按 **■** 鍵。

其他操作

請參閱“其他操作”（第 37 頁）。

選擇 JPEG 圖像檔案的幻燈片持續時間

- 1 按兩次 **⏏** DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇 **📄** [時間間隔]，然後按 **⊕** 鍵。
出現 [時間間隔] 選項。
- 3 按 **↑/↓** 鍵選擇一項設定。
 - [標準]：您可以設為標準持續時間。
 - [快]：您可以設定持續時間短於 [標準]。
 - [慢 1]：您可以設定持續時間長於 [標準]。
 - [慢 2]：您可以設定持續時間長於 [慢 1]。
- 4 按 **⊕** 鍵。

注意

- 有些 JPEG 圖像檔案可能比選擇的選項要花更長的時間才能顯示。尤其是逐行 JPEG 圖像檔案或 3000000 像素或更高的 JPEG 圖像檔案。


選擇幻燈片中 JPEG 圖像檔案的效果

- 1 按兩次 **⏏** DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇 **📄** [效果]，然後按 **⊕** 鍵。
出現 [效果] 選項。
- 3 按 **↑/↓** 鍵選擇一項設定。
 - [模式 1]：JPEG 圖像檔案從頂部到底部掃過。
 - [模式 2]：JPEG 圖像檔案從電視機螢幕的左側往右側展開。
 - [模式 3]：JPEG 圖像檔案從電視機螢幕的中央展開。
 - [模式 4]：JPEG 圖像檔案任意循環所有的效果。
 - [模式 5]：下一個 JPEG 圖像檔案滑動覆蓋前一個圖像。
 - [關]：關閉。
- 4 按 **⊕** 鍵。

注意

- 當您將 [HDMI 設定] 的 [JPEG 解析度] 設為 [(1920 × 1080i) 高畫質] 或 [(1920 × 1080i) 高畫質] 時，便無法使用 [效果] 設定（第 85 頁）。

顯示音訊文件 / JPEG 圖像檔案的列表

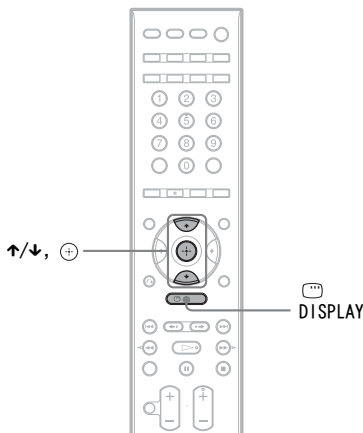

- 1 播放時按 **⏏** DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 **↑/↓** 鍵選擇 **📄** [瀏覽中]，然後按 **⊕** 鍵。
出現 [瀏覽中] 選項。
- 3 按 **↑/↓** 鍵選擇想要的列表，然後按 **⊕** 鍵。
 - [資料夾清單]：顯示資料夾列表。請按照“選擇音訊文件或資料夾”或“選擇 JPEG 圖像檔案或資料夾”的步驟 2 進行操作。
 - [影像清單]：資料夾中 JPEG 圖像檔案的圖像出現在 16 個子畫面中。請按照“選擇 JPEG 圖像檔案或資料夾”的步驟 2 進行操作。
如果所選資料夾中沒有 JPEG 圖像檔案，[無圖像數據] 出現。在此情況下，請選擇 [資料夾清單] 顯示資料夾的列表。

提示

- 當 [模式 (音樂, 圖像)] 設定為 [音樂] (第 65 頁) 時，您無法選擇 [影像清單]。


以隨機順序播放

(隨機播放)

您可隨機播放 USB 裝置上的音訊文件。

注意

- 播放音訊文件時，可能重複播放同一首歌。

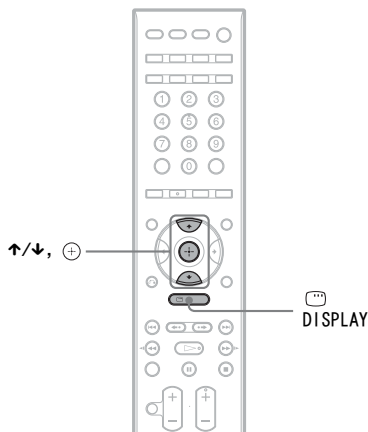

- 1 播放時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 鍵選擇 [隨機]，然後按 鍵。
出現 [隨機] 選項。
- 3 按 鍵選擇要隨機播放的項目。
 - [關]：關閉。
 - [開 (音樂)]：您可以隨機播放 USB 裝置上資料夾的音訊文件。如果沒有選擇任何資料夾，則以任意順序播放第一個資料夾。
- 4 按 鍵。
開始隨機播放。

返回正常播放

按 CLEAR 或選擇步驟 3 中的 [關]。

關閉控制菜單顯示

反覆按 DISPLAY 鍵直至控制菜單顯示關閉。

注意


- 按 CLEAR 鍵返回正常播放時，重複播放也會取消。

重複播放

(重複播放)

您可重複播放 USB 裝置的音訊文件 / JPEG 圖像檔案。

您可以使用隨機播放模式的組合。

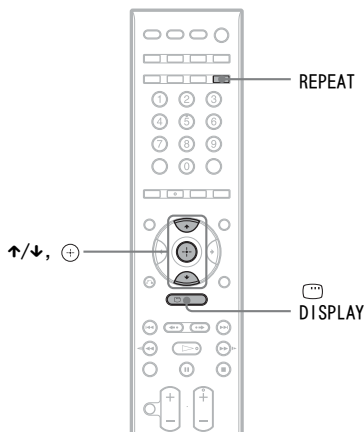

- 1 播放時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 2 按 鍵選擇 [重複]，然後按 鍵。
出現 [重複] 選項。
- 3 按 鍵選擇要重複的項目。
 - [關]：關閉。
 - [記憶體]：您可以重複播放 USB 裝置上所有的資料夾。
 - [資料夾]：您可以重複播放當前資料夾。
 - [軌跡] (僅限音訊文件)：您可以重複播放當前檔案。
- 4 按 鍵。
此項目被選擇。

返回正常播放

按 CLEAR 或選擇步驟 3 中的 [關]。

關閉控制菜單顯示

反覆按 DISPLAY 鍵直至控制菜單顯示關閉。

注意


- 當 [模式 (音樂, 圖像)] 設定為 [圖像] (第 66 頁) 時, 您無法選擇 [軌跡]。

提示

- 您可以快速顯示 [重複] 狀態。按遙控器上的 REPEAT 鍵。

搜尋音訊文件 / JPEG 圖像檔案 / 資料夾

您可以依照音訊文件、JPEG 圖像檔案或資料夾而在 USB 裝置進行搜尋。由於音訊文件和 JPEG 圖像檔案在 USB 裝置上有分配的唯一編號, 您可以輸入它的編號而選擇所需的音訊文件或 JPEG 圖像檔案。

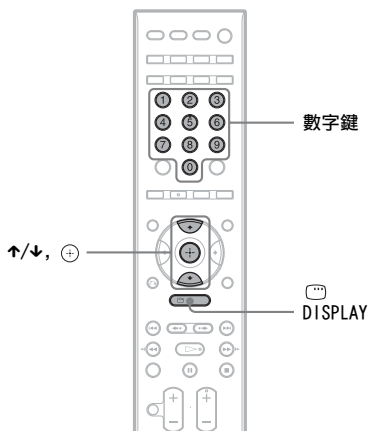

- 1 按 DISPLAY 鍵。(播放 JPEG 圖像檔案時, 按 DISPLAY 鍵兩次。)


電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

- 2 按 鍵選擇搜尋方法。

- [軌跡]: 音訊文件。
- [文件]: JPEG 圖像檔案。
- [資料夾]: 資料夾。


選擇 [** (**)] (** 代表數字)。

括號內的數字表示音訊文件、JPEG 圖像檔案或資料夾的總數。

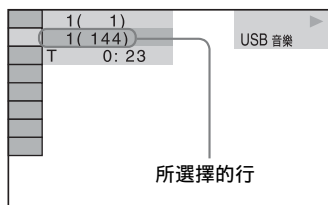

- 3 按 鍵。

[** (**)] 改變為 [- - (**)]。

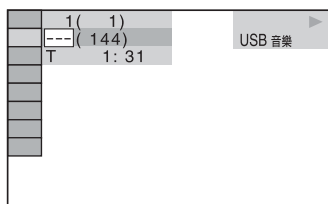


- 4 按 鍵或數字鍵以選擇想要的數字。

如果您操作有誤, 按 CLEAR 鍵取消該數字。

- 5 按 鍵。

系統從選擇的編號開始播放。

觀看前面板顯示幕的音訊文件資訊

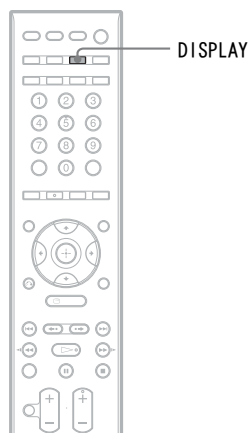

反覆按 DISPLAY 鍵。

在播放 USB 裝置時，每按一次 DISPLAY 鍵，顯示幕改變如下：

① ↔ ②

① 播放時間和當前軌跡編號

② 軌跡（檔案）名稱 *

* 如果MP3檔案具有ID3標誌，本系統就會依據ID3標誌資訊而顯示資料夾名稱 / 軌跡（檔案）名稱。


本系統支援 ID3 版本 1.0/1.1/2.2/2.3。

當單一 MP3 檔案使用 ID3 版本 1.0/1.1 和版本 2.2/2.3 的標誌時，會優先顯示 ID3 版本 2.2/2.3 標誌資訊。

注意

- 如果無法顯示音訊文件的檔案名稱，則前面板顯示幕中出現“*”。
- 視文字而定，可能無法顯示檔案名稱。
- MP3 檔案的播放時間可能無法正確顯示。

觀看電視機畫面的音訊文件資訊

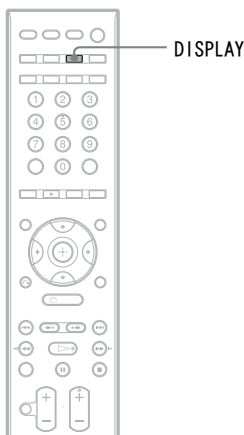

您可以在電視機畫面上顯示音訊文件的資訊，例如時間資訊、資料夾 / 音訊文件名稱以及聲音位元率（當前聲音每秒的資料總數）。

播放時按 DISPLAY 鍵。

電視機畫面中出現音訊文件資訊。



* 如果MP3檔案具有ID3標誌，本系統就會依據ID3標誌資訊而顯示資料夾名稱 / 軌跡（檔案）名稱。

本系統支援 ID3 版本 1.0/1.1/2.2/2.3。


當單一 MP3 檔案使用 ID3 版本 1.0/1.1 和版本 2.2/2.3 的標誌時，會優先顯示 ID3 版本 2.2/2.3 標誌資訊。

注意


- 有些語言可能不會顯示字元 / 標誌。
- 視正在播放的檔案類型而定，系統只能顯示有限的字元數。同樣，視檔案而定，並不是所有的文字字元都被顯示。

檢查 JPEG 圖像檔案的日期資訊

如果 JPEG 圖像檔案中錄有 Exif* 標誌，則在播放過程中您可以查看日期資訊。

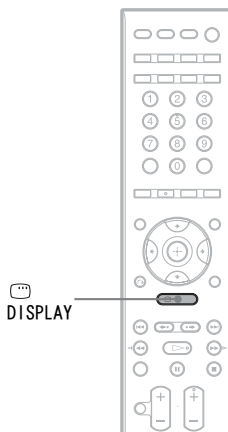

播放時按兩次  DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

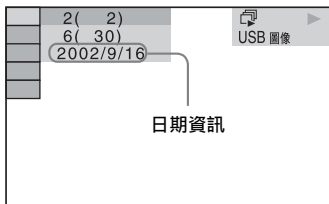

* “Exchangeable Image File Format” 是一種由 Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) 定義的數位照相機圖像格式。

提示

- 日期資訊為 [YYYY/MM/DD]。
YYYY: 年
MM: 月
DD: 日
- 日期資訊視地區而異。

將歌曲傳送到 USB 裝置

您可以將聲音 CD 上的歌曲編碼為 MP3 格式而傳送到 USB 裝置中。您亦可將 DATA CD/DATA DVD 上的 MP3 檔案傳送到 USB 裝置。


關於 USB 裝置的連接方式，請參閱“連接 USB 裝置”（第 63 頁）。

傳送的音樂僅限私人使用。在此限制之外使用這些音樂需獲得版權所有者的允許。

關於傳送到 USB 的注意事項

- 請勿透過 USB 集線器來連接控制器與 USB 裝置。
- 請確定 USB 裝置具有可傳送的足夠空間。
- 請勿在傳送過程中取下 USB 裝置。
- 傳送 CD 的軌跡時，會將軌跡以 128 kbps 的 MP3 檔案傳送。
- 傳送 DATA CD/DATA DVD 的 MP3 檔案時，會採用和原本 MP3 檔案一樣的位元率來傳送 MP3 檔案。
- 所建立的 MP3 檔案中並不會傳送 CD 文字資訊。
- 如果中途停止傳送，就會刪除中途停止傳送的 MP3 檔案。
- 以下情況下會自動停止傳送：
 - 傳送過程中，USB 裝置空間用完。
 - USB 裝置中的 MP3 檔案數量已到達系統可識別的限值。
- 在一個資料夾中最多可以傳送 150 個檔案。
- 在單一 USB 裝置中最多可以傳送 199 個資料夾。
- 如果您試圖傳送的資料夾或檔案的名稱和 USB 裝置中的資料夾或檔案名稱相同，系統不會覆寫原資料夾或檔案，而是在傳送的資料夾或檔案名稱後方新增序號。
- 視檔案格式而定，本系統無法播放某些 USB 裝置。

將聲音 CD 的歌曲傳送到 USB 裝置

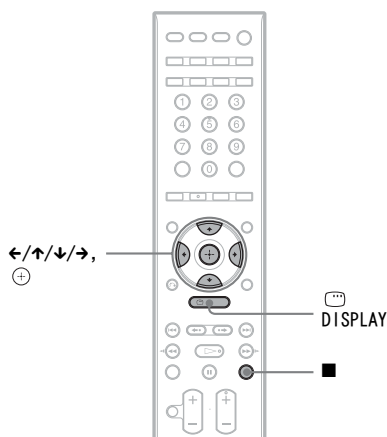


- 1 裝入聲音 CD。
- 2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3 按 鍵選擇 [USB 錄製]，然後按 鍵。
- 4 按 鍵選擇 [軌跡]，然後按 鍵。
前面板顯示幕出現“Reading”直到電視機畫面上出現聲音 CD 上所錄製的軌跡。

注意

- 視軌跡數量而定，需要幾分鐘的時間顯示軌跡。

- 5 選擇想要傳送的軌跡。

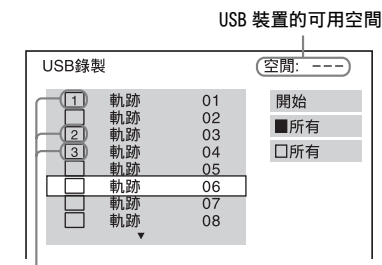

欲傳送的軌跡。

■ 選擇想要的軌跡

按 鍵選擇軌跡，然後按 鍵。
將以您選擇的順序標記軌跡。

■ 選擇聲音 CD 的所有軌跡

按 鍵選擇 [■ 所有]，然後按 鍵。

■ 取消軌跡

按 鍵選擇軌跡，然後按 鍵。軌跡的標記被移除。

■ 取消所有軌跡


按 鍵選擇 [□ 所有]，然後按 鍵。

- 6 按 鍵選擇 [開始]，然後按 鍵。
系統開始傳送並出現傳送狀態。
若要取消傳送，請按 鍵。

提示

- 系統自動為傳送的軌跡建立新的資料夾。

將 DATA CD/DATA DVD 的 MP3 檔案傳送到 USB 裝置

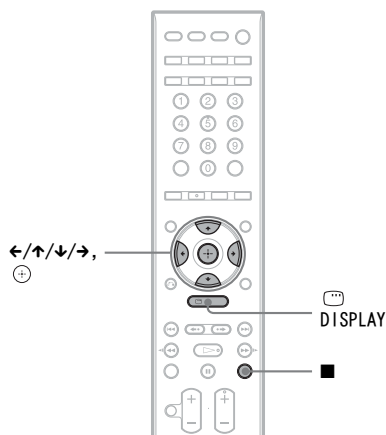

- 1 裝入 DATA CD/DATA DVD。
- 2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3 按 鍵選擇 [USB 錄製]，然後按 鍵。
- 4 按 鍵選擇 [軌跡] 或 [資料夾]，然後按 鍵。

- [軌跡]：出現錄製在 DATA CD/DATA DVD 上的資料夾。您可以傳送想要的 MP3 檔案。
- [資料夾]：出現錄製在 DATA CD/DATA DVD 上的資料夾。您可以傳送此資料夾的所有 MP3 檔案。進入步驟 6。

前面板顯示幕出現“Reading”直到電視機畫面上出現軌跡 / 資料夾。


注意

- 視軌跡 / 資料夾數量而定，需要幾分鐘的時間顯示軌跡 / 資料夾。

5 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇想要的資料夾，然後按 $\oplus$ 鍵。

出現所選資料夾的 MP3 檔案。

6 選擇想要傳送的 MP3 檔案 / 資料夾。

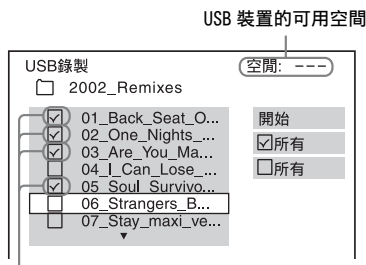

欲傳送的 MP3 檔案 / 資料夾。

■ 選擇想要的 MP3 檔案 / 資料夾

按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 MP3 檔案 / 資料夾，然後按 $\oplus$ 鍵。

已標記 MP3 檔案 / 資料夾。

■ 選擇所有 MP3 檔案 / 資料夾

按 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [$\square$ 所有]，然後按 $\oplus$ 鍵。

■ 取消 MP3 檔案 / 資料夾

按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 MP3 檔案 / 資料夾，然後按 $\oplus$ 鍵。MP3 檔案 / 資料夾的標記被移除。

■ 取消所有 MP3 檔案 / 資料夾

按 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [$\square$ 所有]，然後按 $\oplus$ 鍵。

7 按 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵選擇[開始]，然後按 $\oplus$ 鍵。

系統開始傳送並出現傳送狀態。

若要取消傳送，請按 $\blacksquare$ 鍵。

返回至先前的顯示


按 $\hookrightarrow$ RETURN 鍵。

注意

- 從 DATA CD/DATA DVD 只能傳送 MP3 檔案。

消除 USB 裝置上的音訊文件

您可以消除 USB 裝置上的音訊文件。

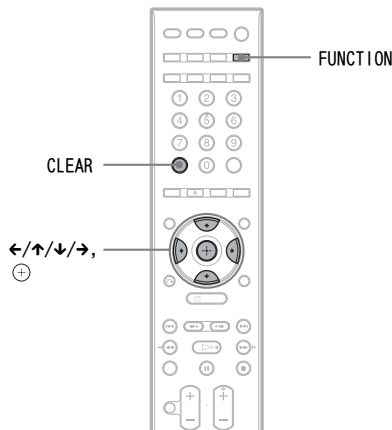

1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“USB”。

2 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇一個資料夾。

■ 消除某資料夾中的所有音訊文件
按 CLEAR 鍵。

■ 消除音訊文件

按 $\oplus$ 鍵。

出現資料夾中所含的檔案列表。

按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇想要的音訊文件，然後按 CLEAR 鍵。

3 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇[是]，然後按 $\oplus$ 。

若要取消，請選擇[否]，然後按 $\oplus$ 鍵。

注意

- 請勿在消除的時候取下 USB 裝置。
- 如果欲消除的資料夾含有非音訊格式的文件或副資料夾，這些檔案或副資料夾會從電視機螢幕上的列表中消除，而不會從 USB 裝置中消除。

返回至先前的顯示

按 $\hookrightarrow$ RETURN 鍵。

使用 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器


使用 DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) 轉接器 (不提供)，可以欣賞便攜式音源或電腦的聲音。通過連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器，您可以欣賞連接到本系統的裝置聲音。可以使用的 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器因區域各不相同。

有關連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的詳細說明，請參閱“連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器”(第 22 頁)。

注意

- 切勿連接 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器除外的轉接器。
- 當系統電源打開時，切勿將 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器連接到控制器，或讓 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器與控制器斷開連接。
- 視 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的類型，圖像也會輸出。在此情況下，無論視頻訊號種類為何，系統只能輸出複合視頻訊號。
- 同時使用本系統和 Bluetooth 無線音訊轉接器時 (如 TDM-BT1，不提供)，Bluetooth 發射器和 Bluetooth 無線音訊轉接器之間的傳送距離可能減少。在此情況下，盡可能使 Bluetooth 發射器放在離系統最遠的地方，或是將 Bluetooth 無線音訊轉接器移動至靠近 Bluetooth 發射器。
- 同時使用本系統和無線網路音訊轉接器時 (如 TDM-NC1，不提供)，盡可能使無線網路音訊轉接器放在離系統最遠的地方。

播放連接到系統的裝置

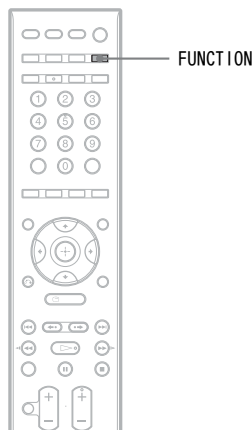

1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DMPORT”。


2 開始播放連接的裝置。

在系統或連接的電視機上播放連接裝置的聲音與圖像。

有關詳細使用說明，請參閱 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的使用說明書。

提示

- 使用便攜式音源聆聽 MP3 檔案或其他壓縮音樂時，可以增加音量。選擇“DEC. MODE”(第 54 頁)的“A.F.D. STD”並將聲音模式(第 56 頁)設為“MOVIE”、“MUSIC”或“NEWS”。若要取消，則選擇“A.F.D. STD”除外的設定。
- 視 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器的類型而定，您可以使用遙控器或控制器上的按鍵操作連接的裝置。下圖顯示可在此情況下使用的按鍵示例。

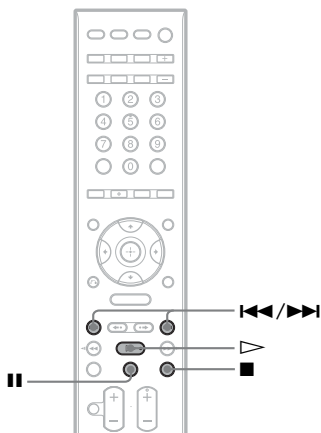


使用 S-AIR 產品

系統與 S-AIR 功能相容（第 113 頁），能在 S-AIR 產品之間傳送聲音。

關於 S-AIR 產品

共有兩種 S-AIR 產品。

- S-AIR 主機（本系統的控制器和低音揚聲器）：用以傳送聲音。最多可以使用三個 S-AIR 主機。（可以使用的 S-AIR 主機數量視使用環境而定。）
- S-AIR 子機（本系統的環繞放大器）：用以接收聲音。
 - 環繞放大器：您可以透過無線的方式欣賞後置揚聲器的音效。
 - S-AIR 接收器（不提供）：您也可以在其他房間欣賞本系統的音效。

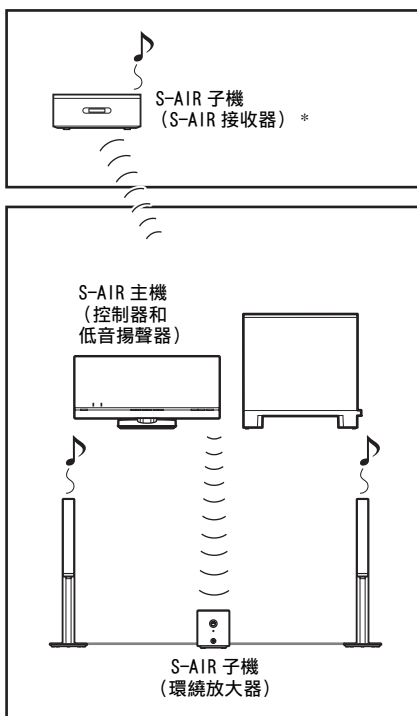


* 不提供

在 S-AIR 主機和 S-AIR 子機之間建立聲音傳送連線 (ID 設定)

對於環繞放大器

對於 S-AIR 接收器 (不提供)

只要將 S-AIR 主機 ID 和 S-AIR 子機 ID 設為一樣，您就能建立聲音傳送連線。您可為每種裝置設定不同 ID 而使用多種 S-AIR 主機。

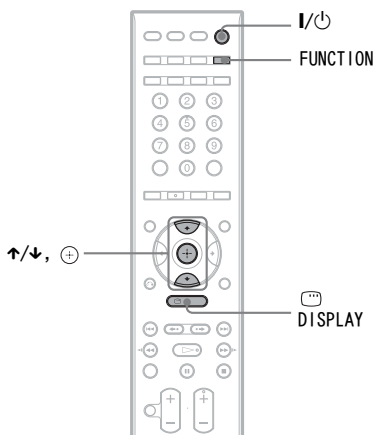

設定 S-AIR 主機的 ID

- 1 按 **I/ON** 鍵。
系統打開。
- 2 反覆按 **FUNCTION** 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “DVD”。
- 3 當系統處於停止模式中時按 **DISPLAY** 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 4 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[設定]**，然後按 **+** 鍵。
出現 **[設定]** 選項。
- 5 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[常規]**，然後按 **+** 鍵。
出現設定顯示。
- 6 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[聲音設定]**，然後按 **+** 鍵。
出現 **[聲音設定]** 選項。
- 7 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[S-AIR 設定 →]**，然後按 **+** 鍵。
- 8 按 **↑/↓** 鍵選擇 **[ID]**，然後按 **+** 鍵。

- 9 按 **↑/↓** 鍵選擇想要的 ID，然後按 **+** 鍵。


您可選擇任何 ID (A、B 或 C)。

出現確認顯示。

- 10 按 **+** 鍵。

將 S-AIR 子機設為相同 ID。

如下建立聲音傳送連線 (範例)：

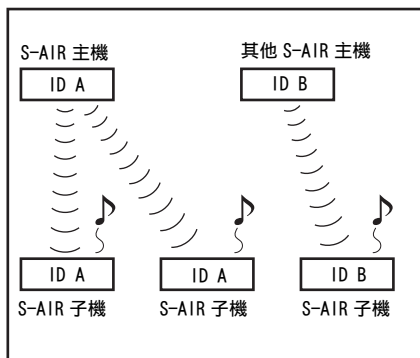

提示

- 若要確認當前 ID，請執行上述步驟 1 至 7。當您將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機配對時 (第 78 頁)，顯示幕上的 ID 旁會出現 **[配對]** 以選擇 ID。

設定環繞放大器的 ID

- 1 確保環繞放大器的 **SURROUND SELECTOR** 開關已設為 **SURROUND**。
- 2 將環繞放大器的 S-AIR ID 開關和 S-AIR 主機的 ID (A、B 或 C) 設為一樣。
- 3 按環繞放大器上的 **POWER** 鍵。

建立聲音傳送連線時，環繞放大器的 **POWER/ON LINE** 指示燈會變成綠燈。

關於 **POWER/ON LINE** 指示燈的詳細說明，請參閱 “查看傳送狀態” (第 27 頁)。

設定 S-AIR 接收器 (不提供) 的 ID

請參閱 S-AIR 接收器 (不提供) 的使用說明書。

注意

- 為 S-AIR 主機和 S-AIR 子機設定相同 ID 而建立聲音傳送連線的方式很簡單。不過，如果 ID 相同，鄰居可能會接收到您系統的聲音，或者您可能接收收到鄰居系統的聲音。為了避免此情況，您可以執行配對操作而識別 S-AIR 主機與特定的 S-AIR 子機 (第 78 頁)。

在其他房間欣賞本系統的音效

對於 S-AIR 接收器（不提供）

您可以使用 S-AIR 接收器（不提供）而欣賞本系統的音效。不管 S-AIR 主機位於何處，均可於任何地點安裝 S-AIR 接收器（不提供），便於在其他房間欣賞本系統音效。

關於 S-AIR 接收器（不提供）的詳細說明，請參閱 S-AIR 接收器的使用說明書。

1 將 S-AIR 接收器（不提供）的 ID 設為 S-AIR 主機 ID。

- 若要設定 S-AIR 主機的 ID，請參閱“設定 S-AIR 主機的 ID”（第 76 頁）。
- 若要設定 S-AIR 接收器（不提供）的 ID，請參閱 S-AIR 接收器（不提供）的使用說明書。

注意

- 使用如環繞放大器等其他 S-AIR 子機時，請勿變更 S-AIR 主機 ID。將 S-AIR 接收器（不提供）的 ID 設為與 S-AIR 主機相同的 ID。
- 當您執行配對功能而將 S-AIR 主機和環繞放大器等其他 S-AIR 子機配對時，您需要執行 S-AIR 主機和 S-AIR 接收器（不提供）的配對操作。詳細說明，請參閱“識別 S-AIR 主機與特定的 S-AIR 子機（配對操作）”（第 78 頁）。

2 在 S-AIR 接收器（不提供）上選擇想要的功能。

功能改變的順序與您按 FUNCTION 鍵時相同（第 34 頁）。

3 調節 S-AIR 接收器（不提供）的音量。

注意

- 為 2 聲道立體聲之外的聲音時，多聲道聲音就會混合到 2 聲道。
- S-AIR 接收器（不提供）的聲音可能會因為操作本機而被切斷。

從 S-AIR 接收器（不提供）控制本系統

您可以使用以下按鈕而從 S-AIR 接收器（不提供）控制本系統。


按鍵操作	操作
▷, II, ■, ◀◀/▶▶	遙控器和本機共用相同的操作。
S-AIR CH	改變本系統功能。

詳細說明，請參閱 S-AIR 接收器（不提供）的使用說明書。

於 S-AIR 主機為待機模式時欣賞 S-AIR 接收器（不提供）的音效

對於 S-AIR 接收器（不提供）

您可以將“S-AIR STBY”設為“ON”而在 S-AIR 主機為待機模式時欣賞 S-AIR 接收器（不提供）的音效。

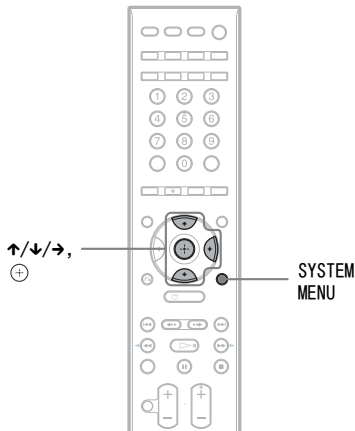

1 按 SYSTEM MENU 鍵。

2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“S-AIR STBY”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。

3 按 ↑/↓ 鍵選擇想要的設定。

- “ON”：您可以在 S-AIR 主機為待機模式或打開時欣賞 S-AIR 接收器（不提供）的音效。
- “OFF”：您無法在 S-AIR 主機為待機模式時欣賞 S-AIR 接收器（不提供）的音效。

4 按 ⊕ 鍵。 設定完成。

5 按 SYSTEM MENU 鍵。 系統菜單關閉。

注意

- 將“S-AIR STBY”設為“ON”時，會增加待機模式的功率消耗。
- 在“S-AIR STBY”設定為“ON”的狀態下關閉系統時，前面板顯示幕上的“S-AIR”將閃爍（未在 S-AIR 主機和 S-AIR 接收器（不提供）之間建立聲音傳送連線時）或亮起（已在 S-AIR 主機和 S-AIR 接收器（不提供）之間建立聲音傳送連線時）。
- 從 S-AIR 主機中取出無線收發器時，“S-AIR STBY”自動設定為“OFF”。
- 當您在“S-AIR STBY”設定為“ON”時關閉系統，則無法使用除 **I/⏻** 鍵以外的任何其他按鍵。

提示

- 當 S-AIR 主機中沒有光碟且前面板顯示幕中亮起“S-AIR”時，您可以將光碟裝入 S-AIR 主機，並透過 S-AIR 接收器（不提供）欣賞音樂。

識別 S-AIR 主機與特定的 S-AIR 子機（配對操作）


對於環繞放大器

對於 S-AIR 接收器（不提供）

為 S-AIR 主機和如環繞放大器或 S-AIR 接收器（不提供）等 S-AIR 子機設定相同 ID 而建立聲音傳送連線的方式很簡單。不過，如果 ID 相同，鄰居可能會接收到您系統的聲音，或者您可能會接收到鄰居系統的聲音。為了避免此情況，您可以執行配對操作而識別 S-AIR 主機與特定的 S-AIR 子機。


■ 配對之前

由 ID 建立聲音傳送連線（範例）。

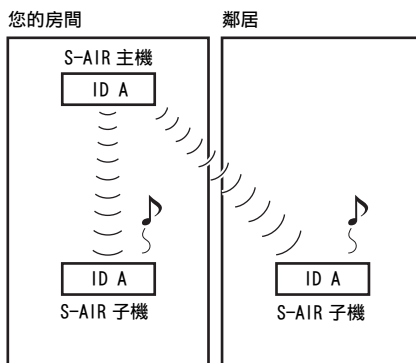


■ 配對後

只有配對的本機和 S-AIR 子機建立聲音傳送連線。

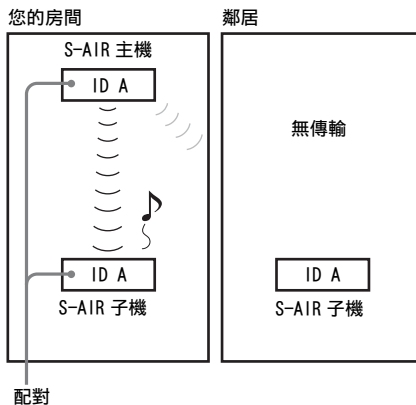

執行配對

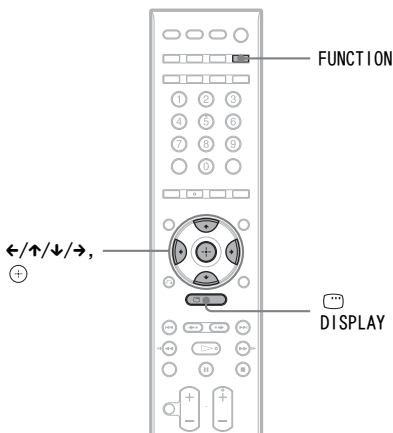

- 1 將您要配對的 S-AIR 子機放在 S-AIR 主機附近。

注意

- 請將耳機從環繞放大器上取下（若有連接）。

- 2 將 S-AIR 主機 ID 和 S-AIR 子機的 ID 設為相同。

- 若要設定 S-AIR 主機的 ID，請參閱“設定 S-AIR 主機的 ID”（第 76 頁）。
- 若要設定環繞放大器的 ID，請參閱“設定環繞放大器的 ID”（第 76 頁）。
- 若要設定 S-AIR 接收器（不提供）的 ID，請參閱 S-AIR 接收器（不提供）的使用說明書。

- 3 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。

- 4 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。

電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

- 5 按 鍵選擇 [設定]，然後按 鍵。

出現 [設定] 選項。

- 6 按 鍵選擇 [常規]，然後按 鍵。

出現設定顯示。

- 7 按 鍵選擇 [聲音設定]，然後按 鍵。

出現 [聲音設定] 選項。

- 8 按 鍵選擇 [S-AIR 設定 →]，然後按 鍵。

- 9 按 鍵選擇 [配對]，然後按 鍵。

出現確認顯示。

- 10 按 鍵選擇 [是]，然後按 鍵。

S-AIR 主機開始配對。

如果不要執行配對，請選擇 [否]。

- 11 開始配對 S-AIR 子機。

■ 對於環繞放大器

按環繞放大器的 POWER 鍵而打開環繞放大器，並按環繞放大器後面板的 PAIRING 鍵。

開始配對時，環繞放大器的 PAIRING 指示燈閃爍紅燈。

建立聲音傳送連線時，環繞放大器的 PAIRING 指示燈會變紅燈與出現確認顯示。

提示

- 若要按環繞放大器後面板的 PAIRING 鍵，可以使用如迴紋針等細小的工具。

■ 對於 S-AIR 接收器（不提供）

請參閱 S-AIR 接收器（不提供）的使用說明書。

建立聲音傳送連線時，會出現確認顯示。

注意

- 請在步驟 10 後的幾分鐘內執行配對操作。如果您不這麼做，就會自動取消配對與出現確認顯示。如果要執行配對，請選擇 [是]。若要返回至先前的顯示，選擇 [否]。

- 12 按 鍵選擇下一個操作。

■ 完成配對

選擇 [否]，然後按 鍵。

■ 執行另一個 S-AIR 子機的配對操作

選擇 [是]，然後按 鍵。

注意

- 執行 S-AIR 主機與其他 S-AIR 子機的配對操作時（第 78 頁），就會取消此 ID 所建立的聲音傳送連線。
- 當您執行配對時，顯示幕上的 ID 旁會出現 [（配對）] 以選擇 ID。

取消配對


依據“設定 S-AIR 主機的 ID”程序執行 S-AIR 主機的 ID 設定操作。如果您選擇新 ID（您可選擇與之前相同的 ID），便會取消配對。

如果聲音傳送連線不穩定

對於環繞放大器

對於 S-AIR 接收器 (不提供)

如果使用多個共用 2.4 GHz 波段的無線系統，如無線區域網路或 Bluetooth，S-AIR 產品或其他無線系統的傳送可能會不穩定。在此情況下，更改下列 “RF CHANGE” 設定或許可以改善傳送。

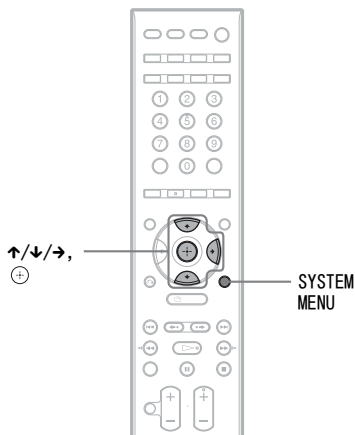

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “RF CHANGE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇想要的設定。
 - “AUTO”：通常選擇此項。系統會自動將 “RF CHANGE” 改變為 “ON” 或 “OFF”。
 - “ON”：系統會搜尋較佳的傳送頻道來傳送聲音。
 - “OFF”：系統會固定傳送頻道來傳送聲音。
- 4 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 5 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。
- 6 當您將 “RF CHANGE” 設定為 “OFF” 時，請選擇 ID，使聲音傳送最穩定（第 76 頁）。

注意


- 在大多數的情況下，您不需要改變此設定。
- 如果 “RF CHANGE” 設定為 “OFF”，使用以下頻道之一可以在 S-AIR 主機和 S-AIR 子機之間執行傳送。
 - S-AIR ID A：等同於 Wi-Fi 頻道 1
 - S-AIR ID B：等同於 Wi-Fi 頻道 6
 - S-AIR ID C：等同於 Wi-Fi 頻道 11
- 更改其他無線系統的傳送頻道（頻率）或許可以改善傳送。詳細說明，請參閱其他無線系統的使用說明書。

使用設定顯示

您可以對圖像和聲音等項目進行多種調整。視該國家的機型而定，顯示項目會有不同。

注意

- 儲存在光碟中的播放設定比設定顯示設定具有優先權，並且不是全部所描述的功能都有效。

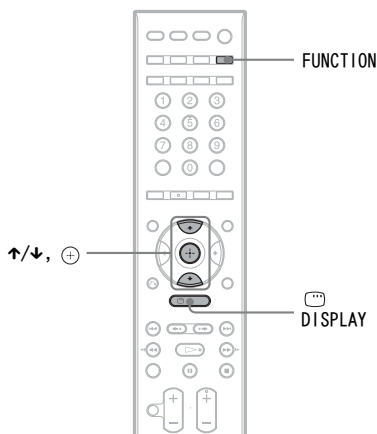

1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。

2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。

電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [設定]，然後按 ⊕ 鍵。

出現 [設定] 選項。

4 按 ↑/↓ 鍵選擇 [常規]，然後按 ⊕ 鍵。

出現設定顯示。

5 按 ↑/↓ 鍵選擇設定項目，然後按 ⊕ 鍵。

- [語言設定] (第 82 頁)
- [視訊設定] (第 82 頁)
- [HDMI 設定] (第 84 頁)
- [聲音設定] (第 85 頁)
- [系統設定] (第 86 頁)
- [揚聲器設定] (第 86 頁)

例如：[視訊設定]


所選擇的項目



6 按 ↑/↓ 鍵選擇項目，然後按 ⊕ 鍵。


出現選擇項目的選項。

例如：[電視機形式]

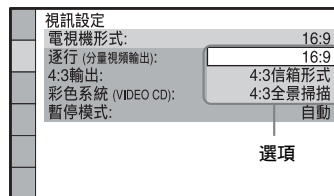

7 按 ↑/↓ 鍵選擇設定，然後按 ⊕ 鍵。

設定被選擇，設定完成。

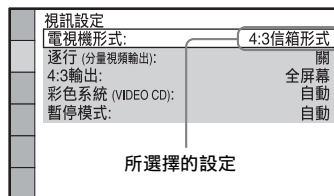

注意

- 重新設定後打開系統且控制器中沒有光碟時，電視機螢幕上會出現指南資訊。若要進行快速設定 (第 31 頁)，按 ⊕ 鍵。若要返回正常螢幕，按 CLEAR 鍵。


復原 [設定] 的全部設定

若要復原 [設定] 的全部設定，請參閱 “[設定] 設定返回預設設定” (第 99 頁)。

設定顯示或聲音軌跡語言

[語言設定]

為畫面顯示或聲音軌跡設定各種語言。

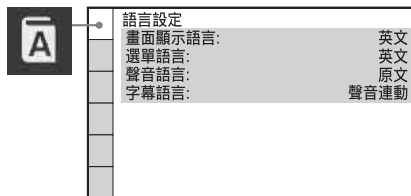

■ [畫面顯示語言] (畫面顯示)

您可以切換電視機螢幕上的顯示語言。

■ [選單語言] (僅適用於 DVD VIDEO)

您可以切換光碟的菜單語言。

■ [聲音語言] (僅適用於 DVD VIDEO)

您可以切換聲音軌跡語言。

當您選擇 [原文] 時，將選擇光碟中具有優先權的語言。

■ [字幕語言] (僅適用於 DVD VIDEO)

您可以切換 DVD VIDEO 上錄製的字幕語言。

當您選擇 [聲音連動] 時，字幕語言將根據您所選擇的聲音軌跡語言而改變。

注意

- 當您在 [選單語言]、[聲音語言] 或 [字幕語言] 中選擇一種語言，而該語言並未錄製在 DVD VIDEO 中，則將自動選擇一種錄製的語言（視光碟而定，語言可能無法被自動選擇）。


提示

- 如果您在 [選單語言]、[聲音語言] 和 [字幕語言] 中選擇 [其他 →]，請從“語言代碼一覽表”（第 114 頁）中選擇一個語言代碼，並使用數字鍵輸入此代碼。

顯示設定

[視訊設定]

根據連接的電視機選擇設定。

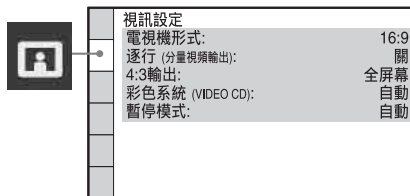

■ [電視機形式]

您可以選擇所連接電視機的縱橫比。

[16:9]: 當您連接寬螢幕電視機或帶寬螢幕模式功能的電視機時選擇此項。



[4:3 信箱形式]: 當您連接 4:3 螢幕電視機時選擇此項。顯示寬螢幕圖像時，電視機螢幕頂部和底部有黑帶。



[4:3 全景掃描]: 當您連接 4:3 螢幕電視機時選擇此項。系統在整個螢幕上自動顯示寬畫面，並切除超出螢幕部分。



注意

- 視 DVD 而定，可能自動選擇 [4:3 信箱形式] 代替 [4:3 全景掃描]，反之亦然。

■ [逐行 (分量視頻輸出)]

您可以將 VIDEO OUT (COMPONENT) 插孔所輸出的逐行訊號設為開 / 關。詳細說明，請參閱“您的電視機接受逐行訊號嗎？”(第 33 頁)。

[關]: 系統輸出隔行訊號。

[開]: 系統輸出逐行訊號。選擇 [開] 時，請按以下步驟操作。

1 選擇 [開]，然後按 $\oplus$ 鍵。
出現確認顯示。

2 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [開始]，然後按 $\oplus$ 鍵。
系統會輸出逐行訊號 5 秒鐘。檢查畫面是否正確顯示。

3 按 $\leftarrow/\rightarrow$ 鍵選擇 [是]，然後按 $\oplus$ 鍵。
系統輸出逐行訊號。選擇 [否] 時，系統不會輸出逐行訊號。

注意


- [逐行 (分量視頻輸出)] 僅於您使用分量視頻導線連接控制器和電視機時有效 (第 20 頁)。

■ [4:3 輸出]

使用 16:9 縱橫比電視機時，您可以調節縱橫比以觀看 4:3 縱橫比訊號。如果您可以在電視機上改變縱橫比，則在電視機上改變設定，而不在系統上改變。

[全屏幕]: 當您可以在電視機上改變縱橫比時，選擇此設定。

[普通]: 當您無法在電視機上改變縱橫比時，選擇此設定。出現在圖像的左右兩側有黑帶的 16:9 縱橫比訊號。



16:9 縱橫比電視機

注意

- 只有在您將 [視訊設定] 中的 [電視機形式] 設定為 [16:9] 時，[4:3 輸出] 才有效。

■ [彩色系統 (VIDEO CD)]

(北美、拉丁美洲和獨立國家協機型除外)
播放 VIDEO CD 時可以選擇彩色系統。

[自動]: 本系統會輸出光碟系統的 PAL 或 NTSC 視頻訊號。如果您的電視機使用 DUAL 系統，請選擇 [自動]。

[PAL]: 本系統會變更 NTSC 光碟的視頻訊號並於 PAL 系統輸出。

[NTSC]: 本系統會變更 PAL 光碟的視頻訊號並於 NTSC 系統輸出。

注意

- 您無法變更光碟本身的彩色系統。
- 您可以依據所連接的電視機而變更本系統的彩色系統 (第 21 頁)。

■ [黑色電平]

(僅適用於北美和拉丁美洲機型)

您可以選擇除 VIDEO OUT (COMPONENT) / HDMI OUT 插孔以外的插孔輸出的視頻訊號的黑色電平 (設定等級)。

[開]: 標準等級。

[關]: 您可以降低標準黑色電平。當圖像太白時使用此項。

■ [黑色電平 (COMPONENT OUT)]

(僅適用於北美和拉丁美洲機型)

您可以選擇 VIDEO OUT (COMPONENT) 插孔輸出的視頻訊號的黑色電平 (設定等級)。當系統輸出逐行訊號時，您無法選擇此項，並且此設定無效。

[關]: 您可以將輸出訊號的黑色電平設定為標準等級。

[開]: 您可以提高標準黑色電平。當圖像太黑時使用此項。

■ [暫停模式] (僅適用於 DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)


您可以選擇暫停模式中的圖像。

[自動]: 無抖動輸出包含動態運動物體的圖像。通常選擇此項。

[幀]: 以高解析度輸出包含非動態運動物體的圖像。

HDMI 設定

[HDMI 設定]

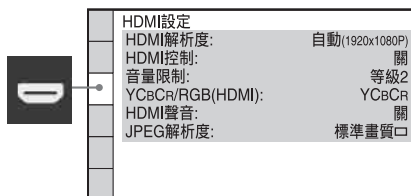

■ [HDMI 解析度]

您可以選擇從 HDMI OUT 插孔輸出的視頻訊號類型。詳細說明，請參閱“選擇從 HDMI OUT 插孔輸出的視頻訊號類型”（第 33 頁）。

[自動 (1920 × 1080p)]: 系統輸出所連接電視機的最佳視頻訊號。

[1920 × 1080i]: 系統輸出 1920 × 1080i* 視頻訊號。

[1280 × 720p]: 系統輸出 1280 × 720p* 視頻訊號。

[720 × 480/576p]**: 系統輸出 720 × 480p* 或 720 × 576p* 視頻訊號。

* i: 隔行, p: 逐行

** 視該國家的機型而定, 可能出現 [720 × 480p]。

■ [HDMI 控制]

您可以將 [HDMI 控制] 功能設定為打開 / 關閉。當使用 HDMI 電纜連接系統與電視機時, 可使用此功能。詳細說明, 請參閱“使用“BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能”（第 61 頁）。

[關]: 關閉。

[開]: 開啓。您可以共同操作使用 HDMI 電纜連接的裝置。

注意

- 在電視機 HDMI 沒有連接的情況下設定為 [開] 時, 會出現 [請確認 HDMI 連接。], 您不能設定為 [開]。

■ [音量限制]

如果在電視機菜單上或按 THEATER/THEATRE 鍵將電視機的輸出方法變更為系統揚聲器, 則系統聲音控制 (第 62 頁) 將啓用, 視系統音量而定, 可能會輸出很大的聲音。您可以以限制最大音量等級而避免此情況。

[等級 3]: 最大音量等級設為 15。

[等級 2]: 最大音量等級設為 20。

[等級 1]: 最大音量等級設為 30。

[關]: 關閉。

注意

- 只有在 [HDMI 控制] 設為 [開] 時才能使用此功能。

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

您可以選擇從 HDMI OUT 插孔輸出的 HDMI 訊號種類。

[YCbCr]: 系統輸出 YCbCr 訊號。

[RGB]: 系統輸出 RGB 訊號。

注意

- 如果播放畫面失真, 將 [YCbCr] 設定為 [RGB]。
- 如果 HDMI OUT 插孔連接到具備 DVI 插孔的裝置, 即使您選擇 [YCbCr], [RGB] 訊號仍然會自動輸出。

■ [HDMI 聲音]

您可以從 HDMI OUT 插孔選擇聲音輸出狀態。

[關]: 系統不從 HDMI OUT 插孔輸出聲音。

[開]: 系統通過將 Dolby Digital、DTS 或 96 kHz/24 位元 PCM 訊號轉換為 48 kHz/16 位元 PCM 來輸出聲音訊號。

注意

- 當您使用 HDMI 電纜連接控制器和電視機, 並選擇 [開] 時, [音頻動態範圍控制]、[A/V SYNC]、[TONE]、[DEC. MODE] 和聲音模式不適用於從電視機中輸出的聲音。
- 將功能設為“DVD”以外的選項時, 即使將 [HDMI 聲音] 設定為 [開], 系統也不從 HDMI OUT 插孔輸出聲音。

■ [JPEG 解析度]

您可以選擇從 HDMI OUT 插孔所輸出 JPEG 圖像檔案的解析度。

[標準畫質 □]: 本系統以黑幀輸出標準畫質解析度。

[高畫質 □]: 本系統以黑幀輸出高畫質解析度。

[高畫質]: 本系統不以黑幀輸出高畫質解析度。

[(1920 × 1080i) 高畫質 □]: 本系統以黑幀輸出全尺寸的高畫質解析度。


[(1920 × 1080i) 高畫質]: 本系統不以黑幀輸出全尺寸的高畫質解析度。

注意

- 只有在將 [視訊設定] 中的 [電視機形式] 設為 [16:9]，且 [HDMI 設定] 的 [HDMI 解析度] 設為 [720 × 480p] 或 [720 × 576p] 以外的解析度時，[JPEG 解析度] 才會生效。
- 只有在將 [HDMI 設定] 的 [HDMI 解析度] 設為 [1920 × 1080i] 時，您才能選擇 [(1920 × 1080i) 高畫質 □] 或 [(1920 × 1080i) 高畫質]。
- 如果您選擇 [(1920 × 1080i) 高畫質 □] 或 [(1920 × 1080i) 高畫質]，就會在黑色畫面後出現下一個圖像。
- HDMI 訊號會在以下情況下暫時停止：
 - 系統正裝入或取出 DATA CD 或 DATA DVD 光碟。
 - 連接或取下 USB 裝置。

聲音設定

[聲音設定]

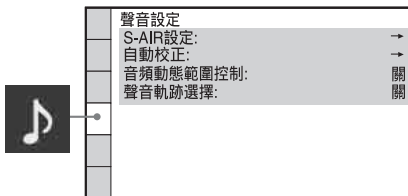

■ [S-AIR 設定]

您可設定 S-AIR 設定。詳細說明，請參閱“使用 S-AIR 產品”（第 75 頁）。

[ID]

您可設定 S-AIR 主機的 ID（第 76 頁）。

[配對]

您可將系統與環繞放大器或 S-AIR 接收器（不提供）等 S-AIR 子機配對。

■ [自動校正]

您可自動校正適當的設定。詳細說明，請參閱“自動校正適當設定”（第 88 頁）。

■ [音頻動態範圍控制]（僅適用於 DVD VIDEO）

您可以壓縮聲音軌跡的動態範圍。[音頻動態範圍控制] 在深夜以低音量觀看電影非常有效。

[關]: 動態範圍無壓縮。

[標準]: 系統用此種由錄製技術人員預期的動態範圍再現聲音軌跡。

[低頻增強]: 系統完全壓縮動態範圍。

注意

- [音頻動態範圍控制] 僅適用於 Dolby Digital。

■ [聲音軌跡選擇]（僅適用於 DVD VIDEO）

當播放錄製了多聲音格式（PCM、DTS、Dolby Digital 或 MPEG 聲音）的 DVD VIDEO 時，您可以將優先權給予有最多數量聲道的聲音軌跡。

[關]: 關閉。

[自動]: 根據優先權，本系統自動選擇聲音軌跡。

注意

- 當此項目設定為 [自動]，語言可能改變。在 [語言設定] 中，[聲音軌跡選擇] 設定比 [聲音語言] 設定有更高的優先權（第 82 頁）。(視光碟而定，此功能可能不起作用。)
- 如果 PCM、DTS、Dolby Digital 聲音和 MPEG 聲音有相同數量的聲道，系統按照 PCM、DTS、Dolby Digital 聲音和 MPEG 聲音順序選擇。

其他設定

[系統設定]



■ [螢幕節能]

您可以降低顯示裝置的損壞（重影）。按任何鍵（如：▷ 鍵），取消螢幕節能。

[開]：如果您不操作系統達約 15 分鐘，則將出現螢幕節能圖像。

[關]：關閉。

■ [背景畫面]

您可以選擇電視機螢幕上的背景顏色或圖像。

[封套畫面圖像]：出現封套畫面圖像（靜止圖像），但僅限於光碟（CD-EXTRA 等）上已經錄製了封套畫面圖像。如果光碟中未含封套畫面，則出現 [圖形] 畫面。

[圖形]：出現儲存在系統中的預設圖像。

[藍色]：背景為藍色。

[黑色]：背景為黑色。

■ [視聽者控制]

您可設定播放限制。詳細說明，請參閱“限制光碟的播放”（第 52 頁）。

■ [DivX]

（北美機型除外）

您可顯示本系統的註冊代碼。

詳細說明，請至

<http://www.divx.com> 網站。

■ [多重光碟續播]（僅適用於DVD VIDEO/VIDEO CD）

您可以將 [多重光碟續播] 功能設定為打開 / 關閉。

[開]：系統最多將 10 個光碟的續播點儲存到記憶體。

[關]：系統不將續播點儲存到記憶體。僅對控制器當前光碟在續播點重新開始播放。

■ [重新設定]

您可以將 [視聽者控制] 以外的 [設定] 設定返回預設設定。詳細說明，請參閱 “[設定] 設定返回預設設定”（第 99 頁）。


揚聲器設定

[揚聲器設定]

為獲得最佳環繞聲效果，設定揚聲器的連接和距收聽位置的距離。然後使用測試音調將揚聲器音量電平和平衡調節到相同等級。

注意

- 當您將耳機連接到環繞放大器時，您無法執行 [揚聲器設定]。

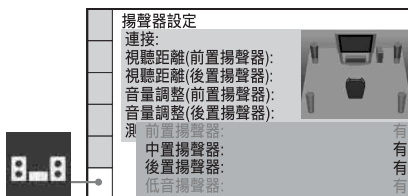

■ [連接]

如果您未連接中置或後置揚聲器，請設定 [中置揚聲器] 和 [後置揚聲器] 參數。由於前置揚聲器和低音揚聲器設定是固定的，因此您無法更改。

[前置揚聲器]

[有]

[中置揚聲器]

[有]：通常選擇此項。

[無]：如果未使用中置揚聲器則選擇此項。

[後置揚聲器]

[有]：通常選擇此項。

[無]：如果未使用後置揚聲器則選擇此項。


[低音揚聲器]

[有]

■ [視聽距離 (前置揚聲器)]

當您移動前置揚聲器、中置揚聲器和低音揚聲器時，務必將距離參數 (A) 設定在聆聽位置到揚聲器範圍內。

參數可以設定在 0.00 到 7.00 m¹⁾。

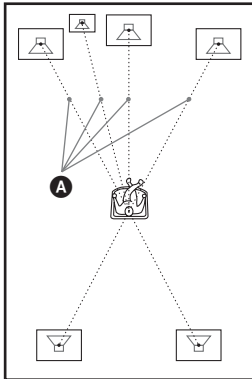

[左 / 右] 3.00 m²⁾³⁾: 設定前置揚聲器距離。

[中置揚聲器] 3.00 m²⁾³⁾⁴⁾: 設定中置揚聲器距離。

[低音揚聲器] 3.00 m²⁾³⁾: 設定低音揚聲器距離。

¹⁾北美機型為 0.00 到 7.01 m。

²⁾當進行快速設定時 (第 31 頁)，預設設定被改變。


³⁾北美機型為 3.04 m。

⁴⁾此項目在 [連接] 設定中將 [中置揚聲器] 設定為 [有] 時出現。

■ [視聽距離 (後置揚聲器)]

當您移動後置揚聲器時，務必將距離參數 (B) 設定在聆聽位置到揚聲器範圍內。

參數可以設定在 0.00 到 7.00 m¹⁾。

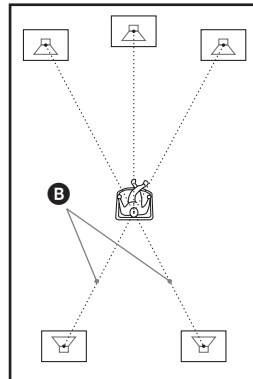

[左 / 右] 3.00 m²⁾³⁾⁴⁾: 設定後置揚聲器距離。

¹⁾北美機型為 0.00 到 7.01 m。

²⁾當進行快速設定時 (第 31 頁)，預設設定被改變。

³⁾北美機型為 3.04 m。

⁴⁾此項目在 [連接] 設定中將 [後置揚聲器] 設定為 [有] 時出現。

注意

- 視輸入流而定，[視聽距離] 設定可能無效。
- 揚聲器距離設定不在建議範圍內時，會顯示 $\Delta\uparrow$ / $\Delta\downarrow$ ** m (** 表示數值)。 $\Delta\uparrow$ 代表高於建議範圍。 $\Delta\downarrow$ 代表低於建議範圍。

■ [音量調整 (前置揚聲器)]

您可以調整前置揚聲器、中置揚聲器和低音揚聲器的音量。參數可以設定在 -6.0 dB 到 +6.0 dB。務必將 [測試音調] 設置為 [開] 以方便調節。

[左 / 右] 0.0 dB: 設定前置揚聲器音量。

[中置揚聲器] 0.0 dB*: 設定中置揚聲器音量。

[低音揚聲器] 0.0 dB: 設定低音揚聲器音量。

* 此項目在 [連接] 設定中將 [中置揚聲器] 設定為 [有] 時出現。

■ [音量調整 (後置揚聲器)]

您可以調節後置揚聲器的音量。參數可以設定在 -6.0 dB 到 +6.0 dB。務必將 [測試音調] 設置為 [開] 以方便調節。

[左 / 右] 0.0 dB*: 設定後置揚聲器音量。

* 此項目在 [連接] 設定中將 [後置揚聲器] 設定為 [有] 時出現。

■ [測試音調]

揚聲器將發出測試音調以調節 [音量調整 (前置揚聲器)] 和 [音量調整 (後置揚聲器)]。

[關]: 揚聲器不發出測試音調。

[開]: 調節電平時, 測試音調依次從每個揚聲器發出。當您選擇一個 [揚聲器設定] 項目, 每個揚聲器按順序發出測試音調。

按以下方法調節音量。

- 1 將 [測試音調] 設定為 [開]。
- 2 反覆按 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵選擇想要的揚聲器和音量。
- 3 按 $\oplus$ 鍵。
- 4 重複步驟 1 至 3。
- 5 調節揚聲器音量後, 反覆按 $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ 鍵將 [測試音調] 設定為 [關]。

注意

- 測試音調訊號不從 HDMI OUT 插孔輸出。

提示

- 若要一次調節所有揚聲器的音量, 按 VOLUME +/- 鍵。
- 若要在更改設定時返回預設設定, 選擇項目, 然後按 CLEAR 鍵。請注意, 僅 [連接] 設定不返回預設設定。


自動校正適當設定

[自動校正]

D. C. A. C. (數位電影院自動校正) 可以自動設定適當的環繞聲。

注意

- 當 [自動校正] 開始時, 系統會發出很大的測試聲音。您無法降低音量。請注意不要吵到兒童和鄰居。
- 請確定耳機並未連接到環繞放大器。連接耳機後, 您無法操作以下步驟。

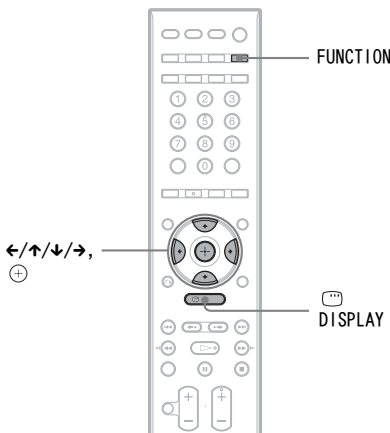


- 1 反覆按 FUNCTION 鍵, 直至前面板顯示幕中出現 “DVD”。
- 2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [設定] , 然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [設定] 選項。
- 4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [常規], 然後按 $\oplus$ 鍵。
出現設定顯示。
- 5 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [聲音設定], 然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [聲音設定] 選項。
- 6 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇 [自動校正], 然後按 $\oplus$ 鍵。
出現 [自動校正] 選項。

7 將校正麥克風（提供）連接到控制器上的 ECM-AC2 插孔

使用三腳架等（不提供）將校正麥克風設定至聽力水平。

每個揚聲器的正面應該面對校正麥克風，而且揚聲器和校正麥克風之間不要有障礙物。

控制器的接頭面板

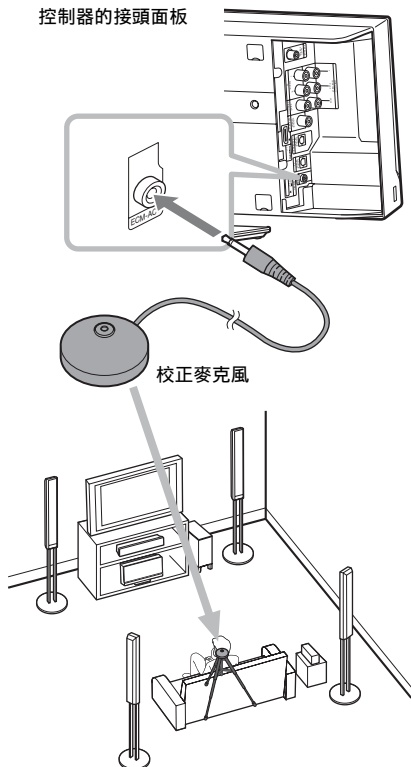

8 按 ←/→ 鍵選擇 [是]。

9 按 ⊕ 鍵。

[自動校正] 開始。

測量期間保持安靜。

注意

- 進行[自動校正]之前，請確定環繞放大器打開，且您將環繞放大器安裝在適當位置。如果將環繞放大器安裝在不當位置，例如其他房間，便無法進行正確測量。
- 在測量期間（約1分鐘）避免逗留在測量區域內以及發出聲音，以免測量失敗。進行測量時，測試訊號會從揚聲器輸出。
- 安裝系統的房間情況可能會影響測量結果。

- 如果出現錯誤訊息，請按照訊息指示，然後選擇 [是]。

在下列情況下，會出現錯誤訊息：

- 耳機已連接至環繞放大器。
- 校正麥克風未連接。
- 前置揚聲器未正確連接。
- 後置揚聲器未正確連接。
- 未連接低音揚聲器。
- 前置與後置揚聲器未正確連接。

10 按 ←/→ 鍵選擇 [是] 或 [否]，然後按 ⊕ 鍵。

■ 測量正確完成。

斷開校正麥克風的連接，然後選擇 [是]。測量結果完成。

■ 測量未正確完成。

請按照訊息指示，然後選擇 [是] 再試一次。

注意

- 進行自動校正功能時：
 - 切勿關閉電源。
 - 切勿按任何鍵。
 - 切勿改變音量。
 - 切勿改變功能。
 - 切勿置入或退出光碟。
 - 切勿將耳機連接至環繞放大器。
 - 切勿斷開校正麥克風的連接。

提示

- 您可以檢查聆聽位置與各個揚聲器之間的距離。請參閱第 86 頁。


調節圖像和聲音間的延遲

(A/V SYNC)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD * DATA DVD *

* 北美機型除外。

當聲音與電視機螢幕上的圖像不符時，您可以調節圖像和聲音間的延遲。

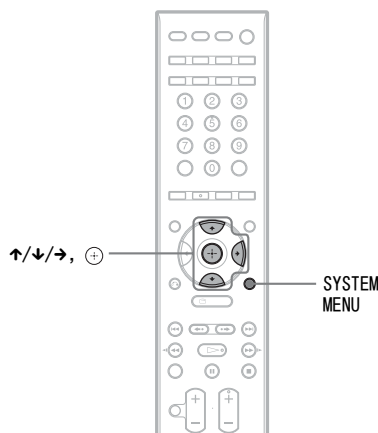

- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“A/V SYNC”，然後按 $\oplus$ 鍵或 $\rightarrow$ 鍵。
- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇一項設定。
 - “LONG”：以 130 msec 調節圖像和聲音間的差異。
 - “SHORT”：以 70 msec 調節圖像和聲音間的差異。
 - “OFF”：不調整。
- 4 按 $\oplus$ 鍵。
設定完成。
- 5 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。


注意

- 視輸入流而定，“A/V SYNC”可能無效。

改變聲音輸入電平

當您聆聽連接至控制器上 TV (AUDIO IN) 插孔的裝置時，可能會發生失真。失真並非故障，而且會視連接裝置而定。


為防止失真，請降低控制器的輸入電平。

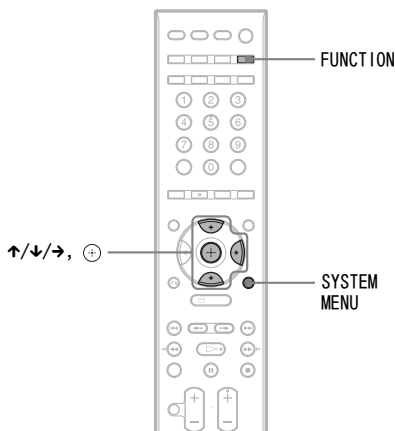

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“TV”。
- 2 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 3 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“ATTENUATE”，然後按 $\oplus$ 鍵或 $\rightarrow$ 鍵。
- 4 按 $\uparrow/\downarrow$ 鍵選擇一項設定。
 - “ATT ON”：您可以降低輸入電平。
輸出電平被更改。
 - “ATT OFF”：正常輸入電平。
- 5 按 $\oplus$ 鍵。
設定完成。
- 6 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

欣賞低音量音效

即使是低音量，您仍可以享受音效或影片對話，就像在電影院一樣。這對於在晚上觀賞電影時十分實用。

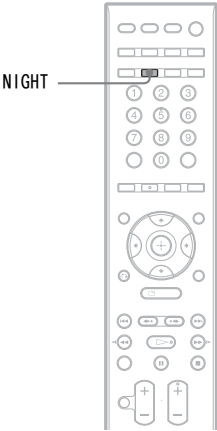

按 NIGHT 鍵。

前面板顯示幕出現“NIGHT ON”並啓用音效。

注意


- 當聲音從中置揚聲器輸出時，效果會比較明顯，因為臺詞（電影對話等）較容易聽到。當聲音不從中置揚聲器輸出，或者您將耳機連接至環繞放大器時，系統會將音量調整到最佳。

關閉聲音效果

再次按 NIGHT 鍵。


使用睡眠定時器

您可以將系統設定為在預設的時間關閉，這樣您便能聽著音樂入睡。預設時間可以以 10 分鐘遞減。

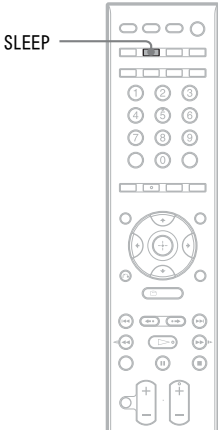

按 SLEEP 鍵。

每按一次此鍵，前面板顯示幕中的分鐘顯示（剩餘時間）改變如下：



當您設定睡眠定時器時，“SLEEP”在前面板顯示幕上亮起。

查看剩餘時間

按一次 SLEEP 鍵。

更改剩餘時間

反覆按 SLEEP 鍵選擇所需的時間。


取消睡眠定時器功能

反覆按 SLEEP 鍵，直至前面板顯示幕中出現“SLEEP OFF”。

其他操作

更改前面板顯示幕和照明的亮度

前面板顯示幕和照明的亮度可以設定為 2 個等級中的任一個。

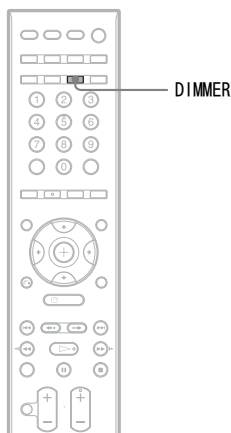


按 DIMMER 鍵，直至前面板顯示幕中出現想要的模式。

- “DIMMER OFF”：亮起。
- “DIMMER ON”：變暗。

改變顯示模式

(INFORMATION MODE)

您可以改變前面板顯示幕中顯示的資訊。

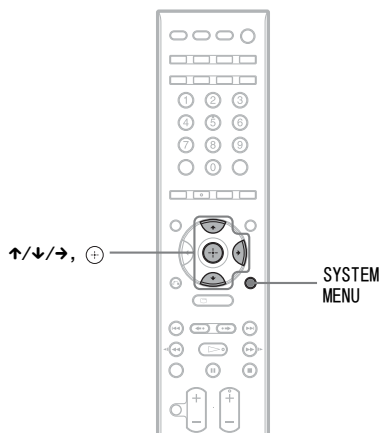


- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現 “INFO MODE”，然後按 ⊕ 鍵或 → 鍵。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇一項設定。
 - “STANDARD”：顯示所選功能的完整資訊，如：光碟類型、軌跡編號、重複模式資訊、無線電頻率等。有關顯示資訊的詳細說明，請參閱“前面板顯示幕”（第 117 頁）。
 - “SIMPLE”：僅顯示所選功能的名稱。
- 4 按 ⊕ 鍵。
設定完成。
- 5 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

照明前面板按鍵

(ILLUMINATION MODE)

您可以設定前面板的照明類型。

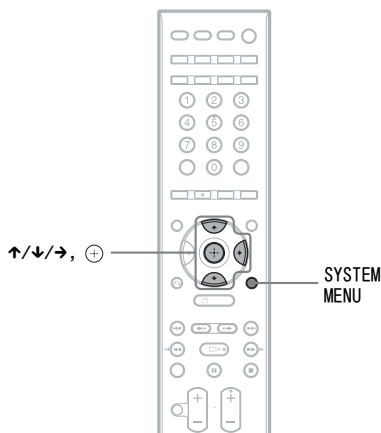


- 1 按 SYSTEM MENU 鍵。
- 2 反覆按 ↑/↓ 鍵，直至前面板顯示幕中出現“ILLUM MODE”，然後按 (+) 鍵或 → 鍵。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇一項設定。
 - “ON”：總是開啓照明。
 - “OFF”：按下前面板上的按鍵時 (I/⏻ 按鍵除外)，開啓照明 10 秒鐘。
- 4 按 (+) 鍵。
設定完成。
- 5 按 SYSTEM MENU 鍵。
系統菜單關閉。

觀看關於光碟的資訊

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C ID DATA-CD
DATA DVD

檢視前面板顯示幕中的播放時間和剩餘時間

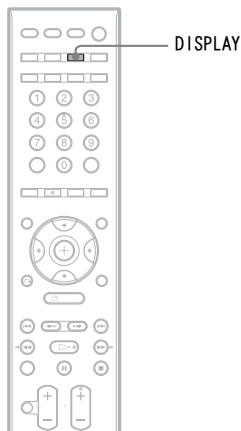

反覆按 DISPLAY 鍵。

在播放光碟時，每按一次 DISPLAY 鍵，顯示幕改變如下：

① → ② → ... → ① → ...
數秒鐘後有些顯示的項目可能會消失。

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- ① 當前標題的播放時間
- ② 當前標題的剩餘時間
- ③ 當前章的播放時間
- ④ 當前章的剩餘時間
- ⑤ 光碟名稱
- ⑥ 標題和章

■ VIDEO CD (不帶 PBC 功能) / CD

- ① 當前軌跡的播放時間
- ② 當前軌跡的剩餘時間
- ③ 光碟的播放時間
- ④ 光碟的剩餘時間
- ⑤ 軌跡名稱
- ⑥ 軌跡和索引 *

* 僅適用於 VIDEO CD。

■ Super VCD

- ① 當前軌跡的播放時間
- ② 軌跡文字
- ③ 軌跡和索引編號

■ DATA CD (MP3 檔案) /DATA DVD (MP3 檔案)

- ① 播放時間和當前軌跡編號
- ② 軌跡 (檔案) 名稱 *

* 如果MP3檔案具有ID3標誌, 本系統就會依據ID3標誌資訊而顯示資料夾名稱 / 軌跡 (檔案) 名稱。

本系統支援 ID3 版本 1.0/1.1/2.2/2.3。

當單一 MP3 檔案使用 ID3 版本 1.0/1.1 和版本 2.2/2.3 的標誌時, 會優先顯示 ID3 版本 2.2/2.3 標誌資訊。

■ DATA CD (DivX 視頻檔案) /DATA DVD (DivX 視頻檔案) (北美機型除外)

- ① 當前檔案的播放時間
- ② 當前檔案名稱
- ③ 當前文件夾和檔案編號


注意

- 本系統只能顯示第一級 DVD/CD 文字, 例如光碟名稱或標題。
- 如果無法顯示 MP3 檔案的檔案名稱, 則前面板顯示幕中出現 “*”。
- 視文字而定, 可能不顯示光碟名稱或軌跡名稱。
- MP3 檔案和DivX視頻檔案*的播放時間可能無法正確顯示。
- * 北美機型除外。


提示

- 當系統播放帶PBC功能的VIDEO CD時, 顯示播放時間。

檢視電視機螢幕中的播放時間和剩餘時間

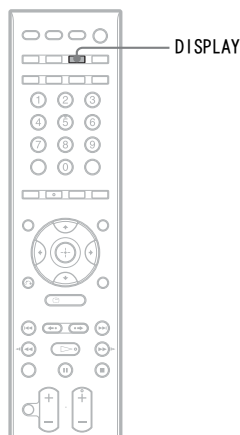

- 1 播放時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現下列顯示。



- 2 反覆按 DISPLAY 鍵改變時間資訊。
您可以查看的顯示和時間類型將視您正在播放的光碟而定。

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- T **: **: **
當前標題的播放時間
- T- **: **: **
當前標題的剩餘時間
- C **: **: **
當前章的播放時間
- C- **: **: **
當前章的剩餘時間

■ VIDEO CD (帶 PBC 功能)

- **: **: **
當前場面的播放時間

■ VIDEO CD（不帶 PBC 功能）/CD

- T **: **
當前軌跡的播放時間
- T- **: **
當前軌跡的剩餘時間
- D **: **
當前光碟的播放時間
- D- **: **
當前光碟的剩餘時間

■ DATA CD（MP3 檔案）/DATA DVD（MP3 檔案）

- T **: **
當前軌跡的播放時間


■ DATA CD（DivX 視頻檔案）/DATA DVD（DivX 視頻檔案）（北美機型除外）

- **: **: **
當前檔案的播放時間

注意


- 有些語言可能不會顯示字元 / 標誌。
- 視正在播放的光碟類型而定，系統只能顯示有限的字元數。同樣，視光碟而定，並不是所有的文字字元都被顯示。

查看光碟的播放資訊

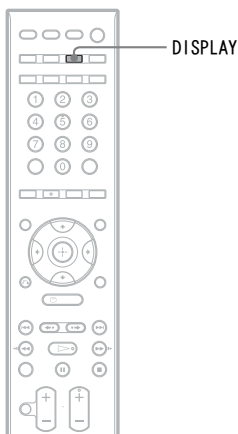


查看 DVD/CD 文字

在播放過程中反覆按 DISPLAY 鍵顯示 DVD/CD 上錄製的文字。
僅當文字錄製在光碟上時，才會出現 DVD/CD 文字。您無法更改文字。如果光碟不含有文字，則出現“NO TEXT”。

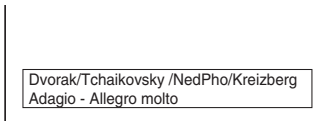

查看 DATA CD/DATA DVD（MP3 檔案 /DivX 視頻檔案³⁾）文字

播放 DATA CD/DATA DVD 上的 MP3 檔案或 DivX 視頻檔案³⁾時按 DISPLAY 鍵，您可以在電視機螢幕上顯示資料夾 /MP3 檔案 /DivX 視頻檔案³⁾的名稱以及聲音位元率（當前聲音每秒的資料總數）。

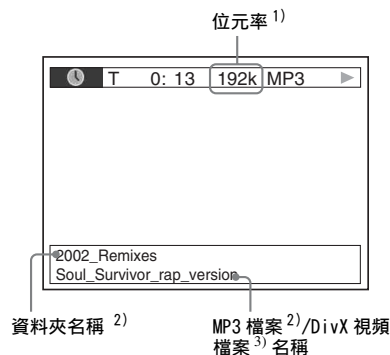

¹⁾在以下情況下出現：


- 播放 DATA CD/DATA DVD 上的 MP3 檔案。
- 播放 DATA CD/DATA DVD 中包含 MP3 聲音訊號的 DivX 視頻檔案（北美機型除外）。

²⁾如果 MP3 檔案具有 ID3 標誌，本系統就會依據 ID3 標誌資訊而顯示資料夾名稱 / 軌跡（檔案）名稱。本系統支援 ID3 版本 1.0/1.1/2.2/2.3。當單一 MP3 檔案使用 ID3 版本 1.0/1.1 和版本 2.2/2.3 的標誌時，會優先顯示 ID3 版本 2.2/2.3 標誌資訊。


³⁾北美機型除外。

檢查 JPEG 圖像檔案的日期資訊

如果 JPEG 圖像檔案中錄有 Exif* 標誌，則在播放過程中您可以查看日期資訊。

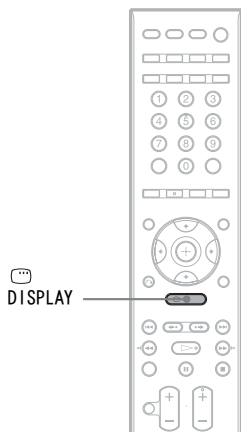

播放時按兩次  DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。

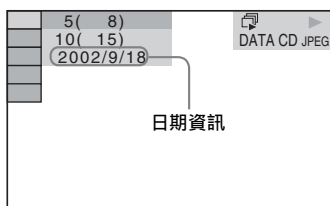

* “Exchangeable Image File Format” 是一種由 Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) 定義的數位照相機圖像格式。

提示

- 日期資訊為 [YYYY/MM/DD]。
YYYY: 年
MM: 月
DD: 日
- 日期資訊視地區而異。


用提供的遙控器控制電視機

通過調節遙控訊號，您可以用提供的遙控器控制您的電視機。

注意

- 當您更換遙控器電池時，代碼號會自行復原為預設（SONY）設定。重新設定適當的代碼號。

準備控制電視機的遙控器

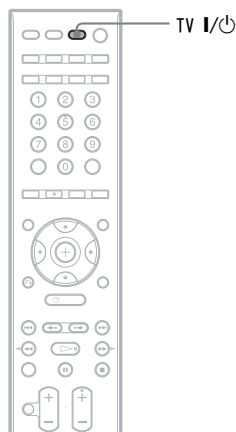

按住 TV I/O 鍵的同時，使用數字鍵輸入您的電視機製造商代碼（請參閱表格）。然後放開 TV I/O 鍵。

如果成功設定了製造商代碼，TV 鍵將緩慢閃爍兩次。如果設定不成功，則 TV 鍵將快速閃爍五次。

可控制電視機的代碼號

如果列出的代碼號不止一個，嘗試將其依次輸入直到找到對您的電視機有效的代碼號。

電視機

製造商	代碼號
SONY	501（預設）
AIWA	501
AKAI	503
DAEWOO	503, 506, 515, 544
FISHER	508, 545
GE	503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG	503, 515, 517, 544, 568
GRUNDIG	533
HITACHI	503, 514, 515, 517, 544, 557, 571
ITT	521, 522
JVC	516
LOEWE	515
MAGNAVOX	503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ	527
MITSUBISHI/MGA	503, 527, 544, 566, 568
NEC	503, 517, 544, 566
NOKIA	521, 522
PANASONIC	509, 553, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PIONEER	509, 525, 551
RCA/PROSCAN	503, 510, 544
SABA	530, 537, 547, 549, 558
SAMPO	566
SAMSUNG	503, 515, 517, 544, 557, 566, 569, 574
SANYO	508, 545, 567
SHARP	517, 535, 565
TELEFUNKEN	530, 537, 547, 549, 558
THOMSON	530, 537, 547, 549
TOSHIBA	535, 541, 551
ZENITH	543, 567

CATV

製造商	代碼號
SONY	821
HAMLIN/REGAL	836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/GI/ MOTOROLA	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
JERROLD	830, 831
OAK	841, 842, 843
PANASONIC	816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER	828, 829
SCIENTIFIC ATLANTA	815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS	830, 831
ZENITH	826, 827

用遙控器控制電視機

您可以使用下列鍵控制電視機。若要使用這些鍵（THEATER/THEATRE 和 TV  以外），請按 TV 鍵而將遙控器設為電視機模式，TV 鍵將亮起 1 秒鐘。若要離開電視機模式，按 TV 鍵，TV 鍵將閃爍四次。視地區而定，可能不支援某些鍵。

注意

- 在電視機模式下，如果按以下任何鍵，TV 鍵將亮起。（視製造商設定而定，有些鍵可能無效，且 TV 鍵不亮起。）
- 如果您在遙控器處於電視機模式時按以下鍵除外的按鍵，TV 鍵將閃爍四次，而遙控器將自動離開電視機模式。
- 視電視機而定，您可能無法控制您的電視機或使用某些鍵。

按鍵	功能
TV 	打開 / 關閉電視機。
THEATER/ THEATRE	欣賞適合電影的最佳圖像。
INPUT	在電視機和其他輸入源之間切換電視機的輸入源。
TV VOL +/-	調節電視機音量。
PROG +/-	選擇電視頻道。
 	按  鍵後，您可以選擇下一個（  ）或上一個（  ）文字頁面。
TV CH +/-	選擇電視頻道。


按鍵	功能
數字鍵, -/• , ENTER	選擇電視頻道。 按 ⏏ 鍵後, 您可以輸入三位數的頁面編號來選擇文字頁面。
數字鍵, ENTER	選擇電視頻道。
ANALOG	切換為類比模式。
DIGITAL	切換為數位模式。
ℹ / ?	顯示資訊。
⏏	存取文字。
彩色鍵	選擇菜單上的選項。
FAVORITES	顯示我的最愛頻道列表。
CC	更改電視機的字幕。
⏏ , GUIDE	顯示數位電子節目指南 (EPG)。
↔ / ⊕	電視機模式中, 在電視機和其他輸入源之間切換電視機的輸入源。 按 ⏏ 鍵後, 您可以保留當前文字頁面。
TOOLS/OPTIONS	顯示當前顯示的操作菜單。
MENU/HOME	顯示電視機的菜單。
RETURN	返回上一個頻道或電視機菜單的上一層。
MUTING	暫時關閉電視機聲音。
←/↑/↓/→ , ⊕	選擇菜單上的項目。

提示

- 這些鍵的功能和 SONY 電視機的遙控器鍵功能一樣。詳細說明, 請參閱電視機的使用說明書。

返回預設設定

將預設電臺等系統參數恢復到預設設定

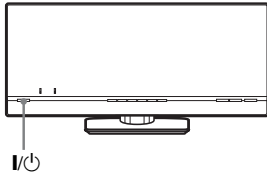


- 1 關閉電源。
- 2 按住控制器上的 **I/⏏** 約 5 秒鐘。
“MEMORY CLR”和“PUSH POWER”在前面板顯示幕中交替出現約 10 秒鐘。
- 3 按 **I/⏏** 鍵。
前面板顯示幕上出現“CLEARING”, 恢復到預設設定。出現“CLEARED!”後, 系統關閉。

注意

- 在步驟 3 中, 如果沒有按 **I/⏏**, 或是按控制器上 **I/⏏** 以外的任何按鍵, 系統開啓。設定未完成。
- 恢復預設設定後, 如果開啓系統, 在按 **I/⏏** 鍵開啓電源前, 請等待約 20 秒鐘。

[設定] 設定返回預設設定

您可以將 [視聽者控制] 以外的 [設定] 設定（第 81 頁）返回預設設定。

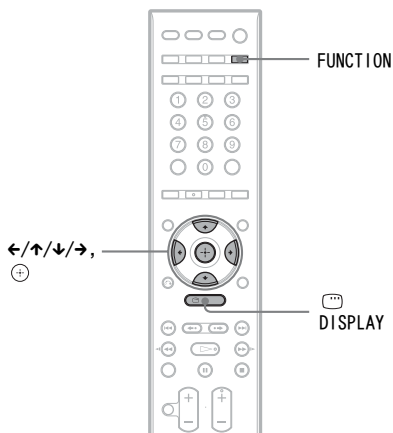

- 1 反覆按 FUNCTION 鍵，直至前面板顯示幕中出現“DVD”。
- 2 當系統處於停止模式中時按 DISPLAY 鍵。
電視機螢幕上出現控制菜單顯示。
- 3 按 ↑/↓ 鍵選擇 [設定]，然後按 ⊕ 鍵。
出現 [設定] 選項。
- 4 按 ↑/↓ 鍵選擇 [常規]，然後按 ⊕ 鍵。
出現設定顯示。
- 5 按 ↑/↓ 鍵選擇 [系統設定]，然後按 ⊕ 鍵。
出現 [系統設定] 選項。
- 6 按 ↑/↓ 鍵選擇 [重新設定]，然後按 → 鍵。
- 7 按 ←/→ 鍵選擇 [是]。
您也可以在此選擇 [否] 退出此過程，並返回控制菜單顯示。
- 8 按 ⊕ 鍵。
由於重新設定系統時需要幾秒鐘才能完成，所以在此期間切勿按 鍵。

注意

- [模式 (音樂, 圖像)]、[時間間隔] 和 [效果] 設定均返回預設設定。

注意事項

關於電源

- 如果您打算長期不使用本系統，請從電源插座上拔掉本系統的電源插頭。若要拔掉電源線，請抓住插頭拔，切勿拉電線。

關於放置

- 請將本系統放在通風良好的地方，以防止系統內積熱。
- 長時間以大音量使用，機殼會變熱。這不是故障。但請避免觸摸機殼。切勿將本系統放在通風不良的地方，否則可能造成過熱。
- 切勿在低音揚聲器上放置任何東西，以免阻塞通風槽。低音揚聲器配有大功率放大器。如果通風槽阻塞，低音揚聲器會過熱並產生故障。
- 切勿將低音揚聲器放在地毯、毯子等表面，或靠近窗簾、綢緞等材料，以免阻塞通風孔。
- 切勿將系統安裝在靠近散熱器或排氣管等熱源附近，或受陽光直射、多塵、有機械振動或衝擊的地方。
- 切勿將低音揚聲器安裝在傾斜的位置。本機設計為僅在水平位置上工作。
- 請將控制器和光碟遠離帶強磁場的裝置，如微波爐或大功率擴音器。
- 切勿在控制器和低音揚聲器上放置重物。

關於操作

- 如果將本系統直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，或放置在十分潮濕的房間，控制器內的鏡頭會產生濕氣凝結。如果發生此現象，本系統可能無法正常操作。此時，請取出光碟，並將本系統在電源接通的狀態下放置半小時左右，直到濕氣蒸發。
- 移動本系統時，請取出所有光碟。否則，光碟可能會損壞。
- 若有任何異物掉落到機殼內，請拔下低音揚聲器的電源插頭，並經合格的專業人員檢查以後，方可繼續使用。

關於調節音量

- 當收聽低電平輸入或無聲音訊號的部分時，請勿將音量調大。否則，當突然播放到峰值電平部分時，揚聲器可能損壞。

關於清潔

- 請用蘸有少量中性清潔劑的軟布擦拭機殼、面板和控制器。切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液（如酒精、汽油等）。如果您有關於本系統的任何疑問或問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

關於清潔光碟、光碟 / 鏡頭清潔劑

- 切勿使用清潔光碟或光碟 / 鏡頭清潔劑（包括液體或噴霧型）。這些清潔劑可能會引起設備故障。

關於您電視機的色彩

- 如果揚聲器造成電視機螢幕色彩不正常，請關閉電視機，15 至 30 分鐘後再打開。若是色彩仍然不正常，請將揚聲器放到遠離電視機的地方。

重要注意事項

注意：本系統能在您的電視機螢幕上一直保持靜止視頻圖像或螢幕顯示圖像。如果您在電視機上長時間顯示靜止視頻圖像或螢幕顯示圖像，電視機螢幕可能會有永久性損傷的危險。投影電視機尤其容易受此類損壞。

關於移動本系統

移動本系統之前，請確定並沒有插入光碟，並將交流電源線從電源插座拔下。

關於 S-AIR 功能

- 由於 S-AIR 功能透過無線電波傳送聲音，當無線電波受阻時，聲音可能跳躍。這是無線電波的特性，而不是故障。
- 由於 S-AIR 功能透過無線電波傳送聲音，如微波爐等產生電磁能量的設備可能會干擾聲音傳送。
- 由於 S-AIR 功能使用的無線電波與無線區域網路或 Bluetooth 等其他無線系統共用相同的頻率，可能會造成干擾或傳送不良。在此情況下，請採取以下步驟：
 - 切勿將本系統安裝在其他無線系統附近。
 - 切勿同時使用本系統和其他無線系統。
- 傳送距離視使用環境而異。尋找 S-AIR 主機和 S-AIR 子機之間傳輸最有效的位置，然後在該位置安裝 S-AIR 主機和 S-AIR 子機。

關於環繞放大器

- 銘牌位於側邊外表面。

關於光碟注意事項

關於操作光碟

- 為了保持光碟清潔，請拿光碟的邊緣部分。請勿觸摸光碟表面。
- 切勿在光碟上粘貼紙張或膠帶紙。



- 切勿將光碟放在直射陽光下，或如散熱管等熱源附近，也勿將其留在停在直射陽光下的汽車裡，因為車內溫度會很高。
- 播放完畢後，請將光碟放在光碟盒內保存。

關於清潔

- 播放之前，請用乾淨的布擦拭光碟。請從中心向外擦。



- 切勿使用汽油、稀釋劑、市售清潔劑，或用於乙烯 LP 的防靜電噴霧劑。

本系統只能播放標準圓形光碟。使用非標準也非圓形光碟（如卡片形、心形或星形）可能會造成故障。

切勿使用帶有市售附件的光碟，如標籤或圓環。

故障排除

在使用此系統時，如遇到以下任何疑難問題，在要求維修前先使用故障排除指南幫助解決故障。如果無法解決問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

請注意，如果服務人員在維修時更換了部分部件，應留下這些部件。

如果 S-AIR 功能有問題，請讓 Sony 經銷商檢查整個系統（S-AIR 主機（控制器與低音揚聲器）和 S-AIR 子機）。

電源

症狀	修正措施
無法打開電源。	• 檢查交流電源線是否連接牢固。 • 檢查系統電纜連接是否牢固。
如果“PROTECTOR”和“PUSH POWER”交替出現在前面板顯示幕中。	請按 I/⏻ 鍵關閉系統，然後當“STANDBY”消失後檢查下列項目。 • 揚聲器 + 和 - 導線是否短路？ • 是否只使用規定的揚聲器？ • 系統的通風孔是否被阻擋？ • 檢查上述項目並解決所有問題後，打開系統電源。如果在檢查上述所有項目後仍無法找到問題的原因，請聯絡附近的 Sony 經銷商。
無法關閉電源。	• 演示模式（“DEMO”）設定為“ON”。將“DEMO”設定為“OFF”（第 26 頁）。

圖像

症狀	修正措施
無圖像。	• 視頻連接線未連接牢固。 • 視頻連接導線損壞。 • 控制器未連接至正確的電視機輸入插孔（第 20 頁）。 • 電視機的視頻輸入尚未設定為能夠觀看來自系統的圖像。 • 檢查系統的輸出方法（第 20 頁）。 • 您已經設定了逐行格式，但是您的電視機無法接受逐行格式訊號。在此情況下，請將設定復原至隔行格式（預設設定）（第 33 頁）。 • 即使您的電視機能與逐行格式（525p/625p）訊號相容，當您設定逐行格式時，圖像可能受到影響。在此情況下，請將設定復原至隔行格式（預設設定）（第 33 頁）。 • 重新牢固連接連接線。 • 控制器連接到 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 不相容的輸入裝置（前面板顯示幕上“HDMI”未亮起）（第 20 頁）。 • 如果 HDMI OUT 插孔用以輸出視頻，請改變 HDMI OUT 插孔的視頻訊號輸出類型。這樣可能可以解決問題（第 33 頁）。 使用 HDMI OUT 以外的視頻插孔連接電視機和控制器，並將電視機輸入切換至已連接的視頻輸入，以便您可以看見畫面顯示。更改從 HDMI OUT 插孔輸出的視頻訊號類型，將電視機輸入切換回 HDMI。如果仍未顯示圖像，請重複此步驟並試著選擇其他選項。
無圖像。	• 即使您的電視機無法接受逐行訊號，您仍已經將[視訊設定]的[逐行（分量視頻輸出）]設為[開]（第 83 頁）。在此情況下，請設為[關]。
出現圖像干擾。	• 光碟碟面有瑕疵。 • 如果您的系統圖像輸出是通過您的錄影機到達電視機，則某些 DVD 節目的防拷貝訊號會影響圖像品質。如果您將控制器直接連接到電視機後仍然遇到問題，請嘗試將控制器連接到電視機的視頻輸入（第 20 頁）。

症狀	修正措施
即使您在 [視訊設定] 的 [電視機形式] 中設定了縱橫比，圖像仍然無法充滿電視機螢幕。	光碟上的縱橫比是固定的。
電視機螢幕色彩不正常。	本系統的前置揚聲器為磁屏蔽，以防磁漏。但是在強磁場的情況下仍然有可能發生磁漏。如發生此情況，請檢查下列項目： - 如果揚聲器搭配CRT電視機或投影機使用，請將揚聲器安裝在距離電視機至少 0.3 m 遠的位置。 - 如果電視機螢幕色彩仍然不正常，請關閉電視機，15至30分鐘後再打開。 - 如果發出嘯叫聲，請將揚聲器重新放置在距離電視機更遠的位置。 - 確認揚聲器附近沒有磁性物體（電視架上的磁門、保健裝置、玩具等等）。

聲音

症狀	修正措施
無聲音。	- 揚聲器導線未連接牢固。 - 如果前面板顯示幕中顯示 “MUTING”，則按遙控器上的 MUTING 鍵。 - 系統處於暫停或慢動作播放模式。按 ▷ 鍵返回正常播放模式。 - 正在執行快進或快倒。按 ▷ 鍵返回正常播放模式。 - 檢查揚聲器設定（第 86 頁）。 - 連接至 HDMI OUT 插孔的裝置與聲音訊號格式不符，若是這樣，請將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 聲音] 設定為 [開]（第 84 頁）。
沒有聲音從 HDMI OUT 插孔輸出。	- 將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 聲音] 設定為 [開]（第 84 頁）。 - HDMI OUT 插孔連接至 DVI (Digital Visual Interface)（數位視頻介面）裝置（DVI (Digital Visual Interface)（數位視頻介面）插孔不接受聲音訊號）。 - 嘗試以下方法：① 關閉系統再重新打開。② 關閉所連接的裝置再重新打開。③ 中斷再重新連接 HDMI 電纜。
左右聲音不平衡或顛倒。	檢查揚聲器和部件是否連接正確和牢固。
聽到劇烈的交流聲或噪音。	- 檢查揚聲器和部件是否連接牢固。 - 檢查連接導線是否遠離變壓器或馬達，並至少離開電視機或螢光燈 3 m。 - 將電視機遠離聲音裝置。 - 插頭和插孔髒了。用稍蘸酒精的布進行擦拭。 - 清潔光碟。
在播放 VIDEO CD、CD 或 MP3 檔案時聲音失去立體聲效果。	- 按 AUDIO 鍵將 [聲音語言] 設定為 [立體聲]（第 38 頁）。 - 確保控制器連接正確。
當您播放 Dolby Digital、DTS 或 MPEG 聲音音軌時，難以聽到環繞效果。	- 確定 “DEC. MODE” 設定（第 54 頁）。 - 檢查揚聲器連接和設定（第 19、86 頁）。 - 視 DVD 而定，輸出訊號可能不是完全 5.1 聲道。即使聲音軌跡是以 Dolby Digital 或 MPEG 聲音格式錄製，但也可能是單聲道或立體聲。
聲音僅從中置揚聲器傳出。	視光碟而定，聲音可能僅從中置揚聲器傳出。
中置揚聲器中沒有聲音。	- 檢查揚聲器連接和設定（第 19、86 頁）。 - 確定 “DEC. MODE” 設定（第 54 頁）。 - 視播放源而定，中置揚聲器效果可能不顯著。 - 正在播放 2 聲道音源。

症狀	修正措施
後置揚聲器中沒有聲音或只有很低音量的聲音。	• 檢查揚聲器連接和設定（第 19、86 頁）。 • 確定 “DEC. MODE” 設定（第 54 頁）。 • 視播放源而定，後置揚聲器效果可能不顯著。 • 檢查無線設定（第 27 頁）。 • 正在播放 2 聲音音源。
聲音的開頭被切去。	• 將聲音模式設定為 “AUTO” 以外的模式（第 56 頁）。 • 將解碼模式設定為 “A.F.D. MULTI” 以外的模式。

操作

症狀	修正措施
無法調入無線電電臺。	• 檢查天線連接是否牢固。如果需要，請調節天線或連接外接天線。 • 電臺的訊號強度太弱（當採用自動調諧進行調臺時）。使用直接調諧。 • 沒有預設電臺或預設的電臺已被消除（當採用掃描預設電臺進行調臺時）。預設電臺（第 58 頁）。 • 按 DISPLAY 鍵，使前面板顯示幕中出現頻率。
遙控器不起作用。	• 遙控器和控制器之間有障礙物。 • 遙控器和控制器之間距離太遠。 • 遙控器未對準控制器上的遙控感應窗。 • 遙控器電池電力不足。
無法播放光碟。	• 沒有插入光碟。 • 光碟顛倒。 以標籤面向前插入光碟。 • 光碟未放平。 • 系統無法播放 CD-ROM 等（第 5 頁）。 • DVD 上地區代碼與系統不匹配。 • 控制器內部有濕氣凝結，並可能損壞鏡頭。取出光碟，讓控制器電源打開擱置約半小時。
無法播放 MP3 檔案。	• DATA CD 不是按照符合 ISO 9660 Level 1/Level 2 或 Joliet 的 MP3 格式錄製。 • DATA DVD 不是以符合 UDF (Universal Disk Format) 的 MP3 格式錄製的。 • MP3 檔案沒有 “.MP3” 副檔名。 • 資料不是以 MP3 格式化，即使其副檔名為 “.MP3”。 • 資料不是 MPEG1 Audio Layer 3 資料。 • 系統無法播放 MP3PRO 格式的聲音軌跡。 • [模式（音樂，圖像）] 設定已經設定為 [圖像]（第 48 頁）。 • 如果您無法改變 [模式（音樂，圖像）] 設定，請重新裝入光碟，或者關閉系統然後再開啓。 • DATA CD/DATA DVD 含有 DivX 視頻檔案（北美機型除外）。
無法播放 JPEG 圖像檔案。	• DATA CD 不是按照符合 ISO 9660 Level 1/Level 2 或 Joliet 的 JPEG 格式錄製。 • DATA DVD 不是以符合 UDF (Universal Disk Format) 的 JPEG 格式錄製的。 • 檔案的副檔名不是 “.JPEG” 或 “.JPG”。 • 在普通模式中大於 3072（寬）× 2048（高），或在主要用於網際網路 WEB 網站的逐行 JPEG 圖像檔案中超過 2000000 像素。 • 此圖像檔案不符合電視機螢幕（圖像被縮小）。 • [模式（音樂，圖像）] 設定已經設定為 [音樂]（第 48 頁）。 • 如果您無法改變 [模式（音樂，圖像）] 設定，請重新裝入光碟，或者關閉系統然後再開啓。

症狀	修正措施
無法播放 JPEG 圖像檔案。	DATA CD/DATA DVD 含有 DivX 視頻檔案（北美機型除外）。
MP3 檔案和 JPEG 圖像檔案同時開始播放。	在 [模式（音樂，圖像）] 中選擇了 [自動]（第 48 頁）。
無法播放 DivX 視頻檔案（北美機型除外）。	- 此檔案並不是以 DivX 格式建立的。 - 檔案的副檔名不是 “.AVI” 或 “.DIVX”。 - DATA CD/DATA DVD 不是按照符合 ISO 9660 Level 1/Level 2 或 Joliet/UDF 的 DivX 格式建立的。 - DivX 視頻檔案尺寸超過 720（寬）× 576（高）。
資料夾 / 檔案 / 檔案名稱的標題顯示錯誤。	系統只能顯示數字和字母表的字母。其他字元均顯示為 [*]。
光碟未從起始處開始播放。	- 選擇了編序播放、隨機播放或重複播放。播放光碟之前，按 CLEAR 鍵取消這些功能。 - 選擇了重續播放。在停止狀態下，按 ■ 鍵，然後開始播放（第 40 頁）。 - 電視機螢幕上自動出現標題、DVD 或 PBC 菜單。
系統自動開始播放光碟。	此 DVD 具有自動播放功能。
播放自動停止。	有些光碟可能含有自動暫停訊號。當播放這類光碟時，系統在自動暫停訊號處停止播放。
您無法操作某些功能，如停止、搜尋、慢動作播放或重複播放。	視光碟而定，有可能無法進行上述某些操作。請參閱隨光碟提供的使用說明書。
電視機螢幕上的訊息未以您想要的語言出現。	在設定顯示中，在 [語言設定] 下的 [畫面顯示語言] 中選擇想要的螢幕顯示語言（第 82 頁）。
無法改變聲音軌跡語言。	- 正在播放的 DVD 上未錄製多語言軌跡。 - 該 DVD 禁止改變聲音軌跡語言。
無法改變字幕語言。	- 正在播放的 DVD 未錄製多語言字幕。 - 該 DVD 禁止改變字幕。
無法關閉字幕。	該 DVD 禁止關閉字幕。
無法改變角度。	- 正在播放的 DVD 未錄製多角度（第 37 頁）。 - 該 DVD 禁止改變角度。
光碟無法退出，並且前面板顯示幕中出現 “LOCKED”。	聯絡您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構。
播放 DATA CD 或 DATA DVD 時，[數據錯誤] 出現在電視機螢幕上。	- 您要播放的 MP3 檔案 / JPEG 圖像檔案 / DivX 視頻檔案已損壞（北美機型除外）。 - 資料不是 MPEG1 Audio Layer 3 資料。 - JPEG 圖像檔案格式與 DCF 不符。 - JPEG 圖像檔案副檔名為 “.JPG” 或 “.JPEG”，但不是 JPEG 格式。 - 您想播放的檔案具有 “.AVI” 或 “.DIVX” 副檔名，但卻不是 DivX 格式，或是檔案是 DivX 格式，卻不符合 DivX Certified 規定（北美機型除外）。
系統工作不正常。	斷開電源插座和交流電源線的連接，幾分鐘後再次連接。
HDMI 控制功能不起作用。	- 當 “HDMI” 沒有在前面板顯示幕上亮起時，檢查 HDMI 連接（第 20 頁）。 - 將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 控制] 設定為 [開]（第 84 頁）。 - 確認連接的裝置與 [HDMI 控制] 功能相容。 - 檢查連接裝置的交流電源線是否連接牢固。 - 檢查連接裝置的 HDMI 控制功能設定。請參閱隨裝置提供的使用說明書。 - 如果更改 HDMI 連接、連接與斷開交流電源線或出現電源故障，請將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 控制] 設定為 [關]，然後將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 控制] 設定為 [開]（第 84 頁）。

症狀	修正措施
HDMI 控制功能不起作用。	• 詳細說明，請參閱“使用“BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能”（第 61 頁）。
當使用系統聲音控制功能時，沒有聲音從系統與電視機上輸出。	• 將 [HDMI 設定] 中的 [HDMI 聲音] 設定為 [開] （第 84 頁）。 • 確認連接的電視機與系統聲音控制功能相容。 • 詳細說明，請參閱“使用“BRAVIA” Sync 的 HDMI 控制功能”（第 61 頁）。

USB 裝置

症狀	修正措施
前面板顯示幕中出現“OVERLOAD”。	• 偵測到  (USB) 埠的電流量有問題。關閉系統並將 USB 裝置從  (USB) 埠中取出。確定 USB 裝置沒有問題。如果仍出現此顯示，請洽您附近的 Sony 經銷商。
您是否使用受支援的 USB 裝置?	• 如果您連接不受支援的 USB 裝置，就會產生以下問題。請參閱“可播放的 USB 裝置”（附件）以了解受支援的裝置類型。 – 未識別 USB 裝置。 – 本系統未顯示檔案或資料夾名稱。 – 無法播放。 – 聲音跳躍。 – 具有噪音。 – 輸出失真的聲音。 – 完成傳送之前就停止傳送。
無聲音。	• 未正確連接 USB 裝置。關閉系統，然後重新連接 USB 裝置。
聲音失真。	• 編碼音訊文件時所使用的位元率較低。將使用較高位元率所編碼的音訊文件傳送到 USB 裝置。
有噪音或聲音跳躍。	• 關閉系統，然後重新連接 USB 裝置。 • 可能在傳送過程中混入了噪音。刪除檔案，並嘗試再次傳送。 • 將檔案傳送到電腦，將 USB 裝置格式化為 FAT12、FAT16 或 FAT32 格式，並再次將檔案傳送到 USB 裝置。* * 本系統支援 FAT12、FAT16 和 FAT32，但是某些 USB 裝置可能不會支援所有上述 FAT 格式。詳細說明，請參閱每種 USB 裝置的使用說明書或請洽製造商。
無法將 USB 裝置連接到  (USB) 埠。	• USB 裝置被顛倒連接。以正確方向連接 USB 裝置。
由另一個裝置所使用的 USB 裝置無法運作。	• 可能以不支援的格式錄製。如果是這樣，請先採取防範措施將 USB 裝置的重要檔案傳送到電腦硬碟而進行備份。接下來，將 USB 裝置格式化為 FAT12、FAT16 或 FAT32 檔案系統，並將備份的音訊文件再次傳輸到 USB 裝置。* * 本系統支援 FAT12、FAT16 和 FAT32，但是某些 USB 裝置可能不會支援所有上述 FAT 格式。詳細說明，請參閱每種 USB 裝置的使用說明書或請洽製造商。
長時間顯示“Reading”。	• 在以下情況下，讀取程序可能需要較長時間。 – USB 裝置上有許多資料夾或檔案。 – 檔案結構十分複雜。 – 記憶體容量過多。 – 內部記憶體已分散。 • Sony 建議以下方法。 – USB 裝置的資料夾總數：200 以下。 – 每一資料夾的檔案總數：150 以下。

症狀	修正措施
顯示錯誤。	- 將音樂資料再次傳送到 USB 裝置，因為傳送到 USB 裝置的資料可能已經損毀。 - 本系統僅能顯示數字與字母的字元代碼。無法正確顯示其他字元。
播放 USB 裝置時，前面板顯示幕中出現 “Data Error”。	- 您要播放的音訊文件 / JPEG 圖像檔案損壞。 - 資料不是 MPEG1 Audio Layer 3 資料。 - JPEG 圖像檔案格式與 DCF 不符。 - JPEG 圖像檔案副檔名為 “.JPG” 或 “.JPEG”，但不是 JPEG 格式。
無法開始播放。	- 關閉系統，然後重新連接 USB 裝置。 - 連接本系統可播放的 USB 裝置。請參閱 “可播放的 USB 裝置”（附件）。 - 按  鍵開始播放。
無法從第一個軌跡開始播放。	取消重複播放（第 68 頁）。
無法播放 USB 裝置（音訊文件 / JPEG 圖像檔案）。	- 不支援以 FAT12、FAT16 或 FAT32 以外的檔案系統格式化的 USB 裝置。* - 無法播放加密或受到密碼保護的檔案。 - MP3 檔案沒有 “.MP3” 副檔名。 - WMA 檔案沒有 “.wma” 副檔名。 - AAC 檔案沒有 “.m4a” 副檔名。 - 未以想要的格式傳送資料。 - 無法播放 MPEG 1 Audio Layer 3 以外格式的 MP3 檔案。 - 如果使用分割磁碟的 USB 裝置，僅能播放第一個分割磁碟的音訊文件。 - 本系統僅能深入播放至 8 個資料夾。 - 對於音訊文件 / JPEG 圖像檔案，請查看 [模式（音樂，圖像）] 設定（第 65、66 頁）。 - 資料夾的數量已超過 200。 - 檔案的數量已超過 150。 - 對於音訊文件 / JPEG 圖像檔案，資料夾含有超過 150 個檔案。 - JPEG 圖像檔案沒有 “.JPG” 或 “.JPEG” 副檔名。 - 在普通模式中，JPEG 圖像檔案大於 3072（寬）× 2048（高），或在主要用於網際網路 WEB 網站的逐行 JPEG 模式中超過 2000000 像素。 - 無法播放寬長比例過大的 JPEG 圖像檔案。 - 無法播放 WMA DRM、WMA Lossless 或 WMA PRO 格式的 WMA 檔案。 - 無法播放 AAC DRM 或 AAC Lossless 格式的 AAC 檔案。 * 本系統支援 FAT12、FAT16 和 FAT32，但是某些 USB 裝置可能不會支援所有上述 FAT 格式。詳細說明，請參閱每種 USB 裝置的使用說明書或請洽製造商。
音訊文件或 JPEG 圖像檔案比其他檔案需更長時間開始播放。	- 如果出現以下情況，系統讀取 USB 裝置的所有檔案後，可能需要比平常更久的時間而播放： - 資料夾或檔案的數量非常多。 - 資料夾或檔案結構十分複雜。 - 記憶體容量非常大。 - 檔案尺寸過大。 - 記憶體的實體結構分散。 - Sony 建議以下方法。 - USB 裝置的資料夾總數：200 以下。 - 每一資料夾的檔案總數：150 以下。
您無法開始將檔案傳送到 USB 裝置。	- 可能發生以下問題。 - USB 裝置記憶體已滿。 - USB 裝置上的 MP3 檔案和資料夾數量已達上限。 - USB 裝置具有防寫保護。

症狀	修正措施
完成傳送之前就停止傳送。	• USB 裝置的通訊速度十分緩慢。連接本系統可播放的 USB 裝置。 • 如果重複數次的傳送和消除操作，USB 裝置的檔案結構就會變得十分複雜。請依照 USB 裝置的使用說明書程序來格式化 USB 裝置。如果仍出現此問題，請洽您附近的 Sony 經銷商。
傳送到 USB 裝置時發生錯誤。	• 您使用不受支援的 USB 裝置。請參閱“可播放的 USB 裝置”（附件）。 • 在傳送期間，USB 裝置斷開連線或是電源關閉。刪除部分傳送的檔案，然後重新傳送。如果此步驟無法解決問題，USB 裝置可能已受損。請依照 USB 裝置的使用說明書程序來格式化 USB 裝置。如果仍出現此問題，請洽您附近的 Sony 經銷商。
無法消除 USB 裝置上的音訊文件或資料夾。	• 檢查 USB 裝置是否具有防寫保護。 • 在消除期間，USB 裝置斷開連線或是電源關閉。刪除部分消除的檔案。如果此步驟無法解決問題，USB 裝置可能已受損。請依照 USB 裝置的使用說明書程序來格式化 USB 裝置。如果仍出現此問題，請洽您附近的 Sony 經銷商。

S-AIR 功能

症狀	修正措施
未建立 S-AIR 連線（未建立聲音傳送連線），如 S-AIR 子機的指示燈顯示如下： • 熄滅。 • 閃爍。 • 變成紅燈。	• 如果您使用另一台 S-AIR 主機，請將此主機放置在距離本機超過 8 m 的位置。 • 請確認 S-AIR 主機和 S-AIR 子機的 ID（第 76 頁）。 • 您已執行 S-AIR 主機和另一個 S-AIR 子機的配對操作。執行想要的 S-AIR 子機的配對操作（第 78 頁）。 • S-AIR 主機已和另一個 S-AIR 子機配對。取消配對。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在遠離其他無線產品的位置。 • 停止使用其他無線產品。 • S-AIR 子機關閉。確定交流電源線已連接且打開 S-AIR 子機。
S-AIR 子機中沒有聲音。	• 如果您使用另一台 S-AIR 主機，請將此主機放置在距離本機超過 8 m 的位置。 • 請確認 S-AIR 主機和 S-AIR 子機的 ID（第 76 頁）。 • 確認配對設定（第 78 頁）。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在相鄰的地方。 • 避免使用如微波爐等產生電磁能量的設備。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在遠離其他無線產品的位置。 • 停止使用其他無線產品。 • 更改“RF CHANGE”設定（第 80 頁）。 • 更改 S-AIR 主機和 S-AIR 子機的 ID 設定。 • 關閉 S-AIR 主機和 S-AIR 子機，然後再次打開。
有噪音或聲音跳躍。	• 如果您使用另一台 S-AIR 主機，請將此主機放置在距離 S-AIR 主機超過 8 m 的位置。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在相鄰的地方。 • 避免使用如微波爐等產生電磁能量的設備。 • 將 S-AIR 主機和 S-AIR 子機安裝在遠離其他無線產品的位置。 • 停止使用其他無線產品。 • 更改“RF CHANGE”設定（第 80 頁）。 • 更改 S-AIR 主機和 S-AIR 子機的 ID 設定。

環繞放大器操作

如果後置揚聲器未輸出聲音，請檢查環繞放大器的 POWER/ON LINE 指示燈狀態。關於 POWER/ON LINE 指示燈的詳細說明，請參閱 “步驟 4：設定無線系統”（第 27 頁）。


症狀	修正措施
無法打開電源。	• 檢查交流電源線是否連接牢固。
POWER/ON LINE 指示燈未亮起。	• 關閉環繞放大器並取下環繞放大器的交流電源線，然後檢查以下項目。 • 揚聲器 + 和 - 導線是否短路？ • 環繞放大器的通風孔是否被阻擋？ • 檢查上述項目與解決任何問題後，請連接環繞放大器的交流電源線並打開環繞放大器。如果在檢查上述所有項目後仍無法找到問題的原因，請聯絡附近的 Sony 經銷商。
無聲音。 請檢查環繞放大器的POWER/ON LINE 指示燈狀態。	• 變成綠燈 – 揚聲器導線未連接牢固。 – 檢查揚聲器連接和設定。 – 系統音量設為最小。 – 系統處於靜音狀態。 – 視音源或控制器的設定而定，揚聲器效果可能不顯著。 – 耳機已連接。 • 閃爍綠燈 – 未打開 S-AIR 主機。 – 您已執行 S-AIR 主機和另一個 S-AIR 子機的配對操作。 – 環繞放大器已和另一個 S-AIR 主機配對。 – 確認 S-AIR 主機和環繞放大器的 ID（第 76 頁）。 – 配對操作未完成。 – 聲音傳送連線不良。 請移動環繞放大器，使 POWER/ON LINE 指示燈變為綠燈。 – 請將低音揚聲器和環繞放大器安裝在遠離其他無線產品的位置。 – 停止使用其他無線產品。 – 無線收發器未正確裝入。 • 變成紅燈 – 將環繞放大器的 SURROUND SELECTOR 開關（SURROUND 或 SURROUND BACK）更改為和 S-AIR 主機一樣。
“HP NO LINK”和“VOLUME MIN”交替出現在前面板顯示幕中，本機音量變為最小。	• 如果關閉系統前就在耳機已連接的情況下關閉環繞放大器，或是無線電接收不良時，音量變為最小。在這些情況下，請檢查無線電接收，然後重新設定音量。

附加資訊

自檢功能

(當顯示幕中出現字母 / 數字時)

當自檢功能啓動以防止系統故障時，電視機螢幕或前面板顯示幕上將出現由一個字母和 4 個數字組成的 5 個字元的維修號碼 (如，C 13 50)。在此情況下，請查看下表。

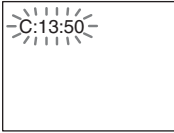

維修號碼的 前 3 個字元	原因和 / 或糾正操作
C 13	• 光碟髒了。 ➡ 請用軟布清潔光碟 (第 101 頁)。 • 本系統不能播放此光碟格式。
C 31	光碟未正確插入。 ➡ 重新啓動系統，然後重新正確插入光碟。
E XX (XX 是一個號碼)	為了防止出現故障，系統已經執行了自檢功能。 ➡ 請聯絡附近的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構，並提供 5 個字元維修號碼。 例如：E 61 10

電視機螢幕上出現版本號碼時

打開系統時，電視機螢幕上可能出現版本號碼 [VER.X.XX] (X 表示數字)。雖然這不是故障並僅供 Sony 維修人員使用，但是在這個情況下系統無法正常操作。請關閉系統，然後再次打開系統進行操作。



規格

放大器部分

功率輸出（額定）	108 W + 108 W (3 歐姆, 1 kHz, 1% THD)
RMS 輸出功率（參考）	FL/FR/C*: 141 W (每聲道 3 歐姆, 1 kHz, 10% THD)
	低音揚聲器*: 141 W (3 歐姆, 80 Hz, 10% THD)

* 視解碼模式設定和音源而定，揚聲器可能沒有聲音輸出。

輸入（類比）	
TV (AUDIO IN)	靈敏度: 450/250 mV
輸入（數位）	
SAT/CABLE (COAXIAL)	阻抗: 75 歐姆

DVD 系統

雷射	半導體雷射 (DVD: λ = 650 nm) (CD: λ = 790 nm) 輻射持續時間: 連續
----	---

訊號格式系統	
加拿大與拉丁美洲機型:	NTSC
其他機型:	NTSC/PAL

USB 部分

所支援的位元率	
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):	32 kbps - 320 kbps
WMA:	48 kbps - 192 kbps
AAC:	48 kbps - 320 kbps
取樣頻率	
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):	32/44.1/48 kHz
WMA:	44.1 kHz
AAC:	44.1 kHz
• (USB) 埠:	
最大電流:	500 mA

調諧器部分

系統	PLL 石英鎖定數位合成器
調頻調諧器部分	
調諧範圍	
加拿大機型:	87.5 MHz - 108.0 MHz (100 kHz 步級)
其他機型:	87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz 步級)
天線	調頻導線式天線
天線端子	75 歐姆, 非平衡
中頻	10.7 MHz

視頻部分

輸出	VIDEO: 1 Vp-p 75 歐姆
	COMPONENT:
	Y: 1 Vp-p 75 歐姆
	PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p 75 歐姆
	HDMI OUT: A 型 (19 針)

揚聲器

前置和後置揚聲器 (SS-TSF500)

揚聲器系統	雙向三驅動揚聲器系統, 低音反射, 磁屏蔽
揚聲器單元	低音揚聲器: 65 mm 圓錐形 × 2
	高音揚聲器: 50 mm 圓錐形
額定阻抗	3 歐姆
尺寸 (約)	95 mm × 635 mm × 80 mm (寬 / 高 / 深)
	305 mm × 1205 mm × 305 mm (寬 / 高 / 深) 帶底座
質量 (約)	1.8 kg

中置揚聲器 (SS-CTF500)

揚聲器系統	全範圍, 磁屏蔽
揚聲器單元	30 mm × 50 mm 圓錐形
額定阻抗	3 歐姆
尺寸 (約)	381 mm × 48 mm × 62 mm (寬 / 高 / 深)
質量 (約)	0.5 kg

低音揚聲器 (SA-WSF500)

電源要求:	
加拿大和墨西哥機型:	120 V AC, 60 Hz
台灣機型:	120 V AC, 50/60 Hz
拉丁美洲機型:	110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
韓國機型:	220 V AC, 60 Hz
泰國機型:	220 V, 50/60 Hz
其他機型:	220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
功率消耗	開機時: 135 W 待機: 0.3 W (省電模式下)
揚聲器系統	低音揚聲器低音反射
揚聲器單元	160 mm 圓錐形
額定阻抗	3 歐姆
尺寸 (約)	205 mm × 460 mm × 475 mm (寬 / 高 / 深)
質量 (約)	13 kg

控制器 (HCD-F500)

輸出電壓 (DIGITAL MEDIA PORT)

DC 5 V

輸出電流 (DIGITAL MEDIA PORT)

700 mA

尺寸 (約)

434 mm × 185 mm ×

78 mm (寬 / 高 / 深)

434 mm × 214 mm ×

124 mm (寬 / 高 / 深) 帶

底座

質量 (約)

3.6 kg

3.7 kg 帶底座

環繞放大器 (TA-SA100WR)

放大器部分

功率輸出 (額定)

80 W + 80 W (3 歐姆,

1 kHz, 1 % THD)

RMS 輸出功率 (參考)

143 W (每聲道 3 歐姆,

1 kHz, 10 % THD)

* 視解碼模式設定和音源而定, 揚聲器可能沒有聲音輸出。

電源要求:

加拿大和墨西哥機型: 120 V AC, 60 Hz

台灣機型: 120 V AC,

50/60 Hz

拉丁美洲機型:

110 V - 240 V AC,

50/60 Hz

韓國機型:

220 V AC, 60 Hz

泰國機型:

220 V, 50/60 Hz

其他機型:

220 V - 240 V AC,

50/60 Hz

功率消耗

開機時: 50 W

額定阻抗:

3 - 16 Ω

尺寸 (約)

85 mm × 100 mm × 345 mm

(寬 / 高 / 深)

包含揚聲器導線蓋和揚

聲器導線架

質量 (約)

1.7 kg

包含揚聲器導線蓋和揚

聲器導線架

無線收發器 (EZWR-RT10)

通訊系統

S-AIR 規格版本 1.0

輸出

12.0 mW

頻率波段

2.4000 GHz -

2.4835 GHz

調變方式

DSSS

電源要求

DC 3.3 V, 350 mA

尺寸 (約)

50 mm × 13 mm × 60 mm

(寬 / 高 / 深)

質量 (約)

24 g

設計和規格若有改變, 恕不另行通知。

術語

Dolby Digital

這種電影院聲音格式比 Dolby Surround Pro Logic 更先進。在這種格式中, 後置揚聲器輸出具有擴展頻率範圍的立體聲音響, 並且單獨提供用於低音的低音揚聲器聲道。這種格式也稱為“5.1”, 這是因為低音揚聲器聲道被指定為 0.1 聲道 (只有在需要低音深層效果時該聲道才起作用)。在此格式中的所有六個聲道被單獨錄製, 以實現良好的聲道分離。此外, 由於所有訊號均被數位化處理, 因此很少發生訊號衰減。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II 能從 2 聲道音源產生五個全頻寬輸出聲道。這是採用先進的、高純矩陣環繞解碼器, 不新增任何新的聲音或音調著色獲得原始錄製的空間特性。

■ 電影模式

電影模式是用於立體聲電視節目和所有以 Dolby Surround 編碼的節目。其結果是增強了聲場的方向性, 接近獨立 5.1 聲道的聲音品質。

■ 音樂模式

音樂模式是用於所有立體聲音樂錄音, 並提供寬闊和深層的聲音空間。

DTS

這是由 DTS, Inc. 研發的數位聲音壓縮技術。該技術符合 5.1 聲道環繞。此格式含有立體聲後置聲道, 並在此格式中有獨立的低音揚聲器聲道。DTS 提供相同的高品質數位聲音 5.1 獨立聲道。因為所有的聲道資料均獨立錄製並經數位處理, 所以可實現良好的聲道分離。

隔行格式

(隔行掃描)

隔行格式是以每秒鐘 30 幀顯示電視圖像的 NTSC 標準方式。每幀掃描兩次 - 以每秒鐘 60 次在偶數掃描線和奇數掃描線之間交替。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI 是支援單數位連接上視頻和聲音的介面, 讓您欣賞高品質數位圖像和聲音。HDMI 規格支援 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), 這是用於數位視頻訊號編碼技術的複製保護技術。

S-AIR

(Sony Audio Interactive Radio frequency)

近年來，DVD 媒體、數位廣播和其他高品質媒體快速盛行。

為了確保能傳送這些高品質媒體的精密資料而不失真，Sony 研發了一種稱為 “S-AIR” 的技術，不需壓縮就可無線傳送數位音訊，並將此技術納入 EZW-RT10/EZW-T100。

此技術不需壓縮，而使用應用於如無線區域網路和 Bluetooth 等 ISM 波段 (Industrial, Scientific, and Medical band) 的 2.4 GHz 波段範圍來傳送數位音訊。

視聽者控制

根據各國的限制等級，通過使用者的年齡來限制光碟播放的一種 DVD 功能。各光碟的限制各不相同；當啟動此功能時，播放被完全禁止，或者暴力場面被跳過或被其他場面所替代等等。

數位電影院自動校正

數位電影院自動校正是 Sony 研發的系統，它可以在短時間內自動測量並調節揚聲器設定為適合您的聆聽環境。

逐行格式

(順序掃描)

和隔行格式對比，逐行格式通過複製全部掃描線 (NTSC 系統為 525 線)，每秒鐘能產生 50 - 60 幀。逐行格式提高了整個畫面的品質，且使靜像、文字和水平線的顯示更為清晰。本格式與 525 或 625 逐行格式相容。

語言代碼一覽表

語言名稱的英文拼寫符合 ISO 639: 1988 (E/F) 標準。

代碼 語言	代碼 語言	代碼 語言	代碼 語言
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	1703 未指定

視聽者控制區域代碼一覽表


代碼 區域	代碼 區域	代碼 區域	代碼 區域
2044 阿根廷	2174 法國	2379 挪威	2248 印度
2046 奧地利	2424 菲律賓	2436 葡萄牙	2238 印尼
2047 澳洲	2165 芬蘭	2276 日本	2184 英國
2427 巴基斯坦	2304 韓國	2499 瑞典	2090 智利
2070 巴西	2376 荷蘭	2086 瑞士	2092 中國
2057 比利時	2079 加拿大	2528 泰國	
2115 丹麥	2363 馬來西亞	2149 西班牙	
2109 德國	2362 墨西哥	2501 新加坡	
2489 俄羅斯	2390 紐西蘭	2254 義大利	

部件和控制器索引


詳細說明，請參閱括號內所指示的頁。

控制器


俯瞰圖

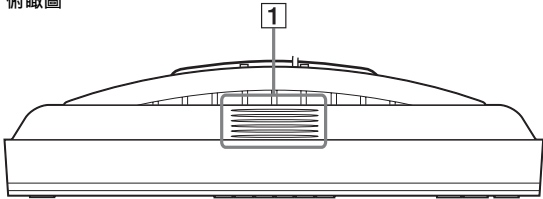

前視圖

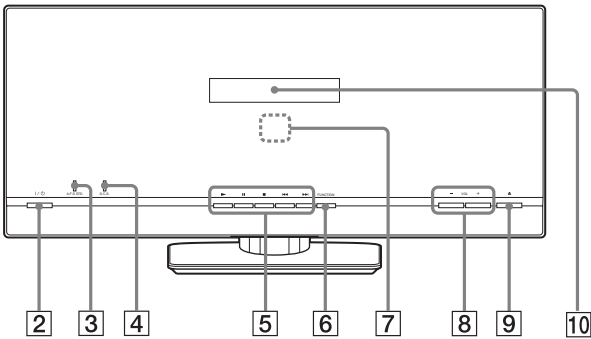


右視圖

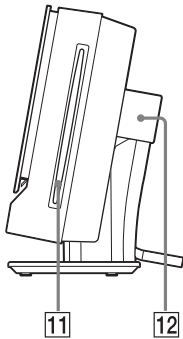

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1 通風槽 | 9 ▲（退出）鍵（36） |
| 2 I/⏻（開／待機）鍵（31、98） | 10 前面板顯示幕（117） |
| 3 A.F.D. STD 指示燈 | 11 光碟槽（36） |
| 4 D.C.S. 指示燈 | 12 底座蓋（23） |
| 5 播放操作鍵／照明（36、93） | |
| 6 FUNCTION（功能）鍵（34） | |
| 7 遙控感應窗（9） | |
| 8 VOL +/-（音量+/-）鍵（36） | |


附加資訊

接頭面板

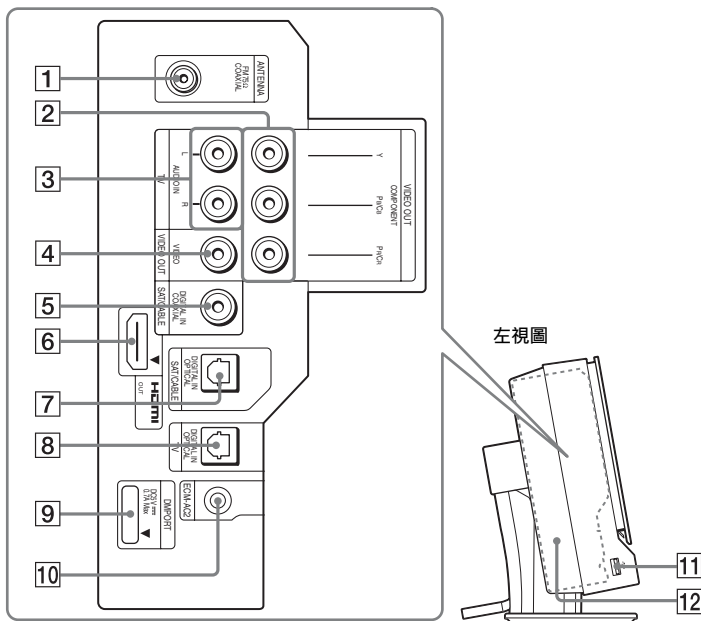


- | | |
|---|---|
| <p>1 ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL) (天線 (調頻 75 歐姆同軸)) 插孔 (22)</p> <p>2 VIDEO OUT (COMPONENT) (視頻輸出 (分量)) 插孔 (20)</p> <p>3 TV (AUDIO IN R/L) (電視機 (聲音輸入右 / 左)) 插孔 (20)</p> <p>4 VIDEO OUT (VIDEO) (視頻輸出 (視頻)) 插孔 (20)</p> <p>5 SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) (衛星 / 電纜 (數位輸入同軸)) 插孔 (21)</p> | <p>6 HDMI OUT (HDMI 輸出) 插孔 (20)</p> <p>7 SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL) (衛星 / 電纜 (數位輸入光纖)) 插孔 (21)</p> <p>8 TV (DIGITAL IN OPTICAL) (電視機 (數位輸入光纖)) 插孔 (20)</p> <p>9 DMPORT 插孔 (21、74)</p> <p>10 ECM-AC2 插孔 (31、88)</p> <p>11 USB 埠 (63)</p> <p>12 面板蓋 (18、23)</p> |
|---|---|

前面板顯示幕

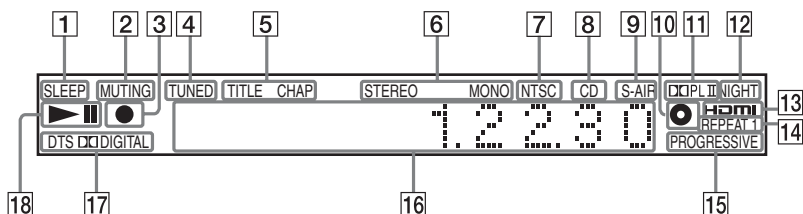


- 1 設定睡眠定時器時會閃爍。(91)
- 2 當系統靜音時亮起。(37、97)
- 3 顯示 USB 狀態。
- 4 接收到電臺時會亮起。(僅適用於無線電)(58)
- 5 標題或章的時間資訊顯示在前面板顯示幕時亮起。(僅適用於 DVD)
- 6 立體聲 / 單聲道效果 (僅適用於無線電)(58)
- 7 彩色系統設為 NTSC 時亮起。(僅適用於亞洲、澳洲與中東機型)
裝入 NTSC 光碟時亮起。(僅適用於獨立國家國協機型)
- 8 裝入 CD 或 DATA CD 時亮起。(5)
- 9 S-AIR 收發器裝入控制器和系統傳送聲音時亮起。(75)
- 10 裝入光碟時亮起。
- 11 當前環繞格式 (JPEG 圖像檔案除外)
- 12 打開夜間模式時亮起。(91)
- 13 當 HDMI OUT 插孔正確連接至具有 HDMI 或 DVI (Digital Visual Interface) (數位視頻介面) 輸入的 HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) 相容裝置時亮起。(20)
- 14 當前重複模式 (43、68)
- 15 系統輸出逐行訊號時亮起 (僅適用於 DVD/USB 功能)。(33)
- 16 顯示系統狀態, 例如: 章、標題, 或軌跡編號、時間資訊、無線電頻率、播放狀態、解碼模式等。
- 17 當前環繞格式 (JPEG 圖像檔案除外)
- 18 播放狀態

低音揚聲器

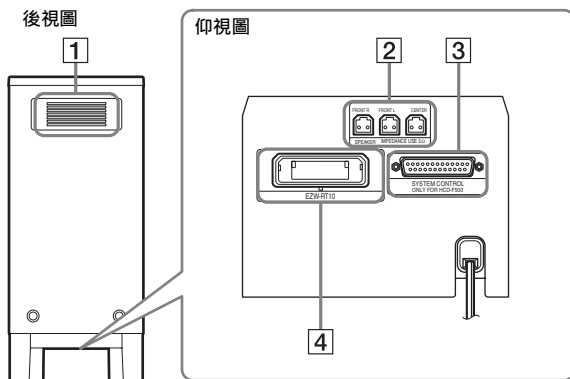

- 1 通風槽
- 2 SPEAKER (FRONT R/FRONT L/CENTER) (揚聲器 (右側前置揚聲器 / 左側前置揚聲器 / 中置揚聲器)) 插孔 (19)
- 3 SYSTEM CONTROL (系統控制) 插孔 (18)
- 4 無線收發器 (EZW-RT10) 插槽 (25)


環繞放大器

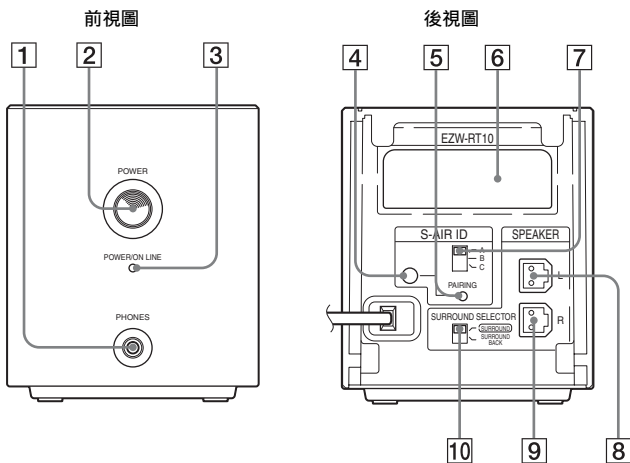

- 1 PHONES (耳機) 插孔 (27)
- 2 POWER (電源) 鍵 (打開 / 關閉) (27、76)
- 3 POWER/ON LINE (電源 / 連線) 指示燈 (27、76)
- 4 PAIRING (配對) 指示燈 (78)
- 5 PAIRING (配對) 鍵 (78)

- 6 無線收發器 (EZW-RT10) 插槽 (25)
- 7 S-AIR ID 開關 (76)
- 8 SPEAKER L (左側揚聲器) 插孔 (19)
- 9 SPEAKER R (右側揚聲器) 插孔 (19)
- 10 SURROUND SELECTOR (後置揚聲器選擇器) 開關 (27、76)

字母順序		按鍵說明
A - L		
ANALOG 22 (97)	MENU/HOME 29 (97)	數字鍵 4 (39、58、96)
ANGLE 6 (37)	MUTING 26 (36)	I/⏻ (開/待機) 1 (26、31、36)
AUDIO 31 (57、38)	NIGHT 33 (91)	TV I/⏻ (開/待機) 20 (96)
CC 31 (97)	ONE-TOUCH PLAY 35 (62)	←/↑/↓/→/⊕ 15 (26、31、41、58、88)
CLEAR 32 (41、59、81)	PICTURE NAVI 16 (47)	◀•/▶ REPLAY/ADVANCE 24 (36)
D.TUNING 23 (59)	PRESET +/- 9 (59)	◀◀/▶▶ 9 (36)
DIGITAL 3 (97)	PROG +/- 11 (97)	◀◀/▶▶ 28 (36)
DIMMER 22 (92)	REPEAT 3 (43、68)	◀◀/▶▶ 28 (36)
DISPLAY 21 (60、93)	SLEEP 34 (91)	▷ (播放) 10 (36)
DVD MENU 7 (44)	SOUND MODE +/- 11 (56)	■ (停止) 25 (36)
DVD TOP MENU 30 (44)	SUBTITLE 23 (38)	⏸ (暫停) 27 (36)
ENTER* 5 (26、31、41、58)	SYSTEM MENU 8 (26、35、54、58、77、90)	⏻ DISPLAY** 29 (31、41、88)
FAVORITES 16 (97)	THEATER/THEATRE 19 (61)	↻ RETURN (返回) 14 (39)
FUNCTION 2 (34、36)	TOPE/TONE 17 (57)	⏮ (退出) 18 (36)
GUIDE 30 (97)	TOOLS/OPTIONS 8 (97)	-/-- 5 (97)
INPUT 7 (97)	TUNING +/- 28 (58)	⏮/? 21 (97)
	TV 13 (96)	≡ 32 (97)
	TV CH +/- 11 (97)	≡ 30 (97)
	TV VOL +/- 12 (97)	→/⊕ 7 (97)
	VOLUME +/- 12 (36)	⏮/⏭ 11 (97)

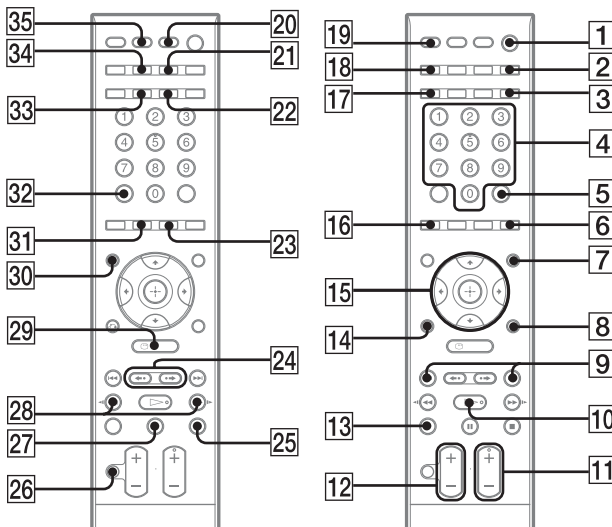


* ENTER 鍵的功能與⊕鍵相同。操作電視機時，ENTER 鍵用於選擇頻道，而⊕鍵用於選擇菜單項目（第 97 頁）。

** 此鍵在“DVD”或“DMPOR”功能中可以使用。視 DIGITAL MEDIA PORT 轉接器而定，此鍵可能不起作用。

控制菜單顯示指南

您可以使用控制菜單顯示選擇一個功能並查看相關資訊。

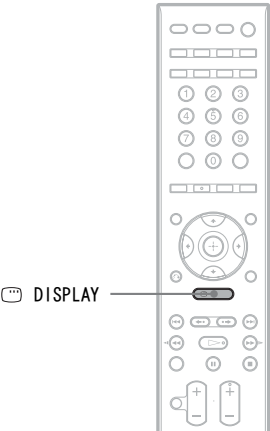

反覆按 DISPLAY 鍵。

您每按一次 DISPLAY 鍵，控制菜單顯示會變更：

① → ② → ... → ① → ...

- ① 控制菜單顯示 1
- ② 控制菜單顯示 2（可用時出現）
- ③ 控制菜單顯示關閉


注意

- 控制菜單顯示在 “DVD” 或 “USB” 功能中出現。

附加資訊

控制菜單顯示

視光碟類型而定，控制菜單顯示 1 和 2 將出現不同的項目。詳細說明，請參閱括號內的頁數。
例如：播放 DVD VIDEO 時的控制菜單顯示 1。

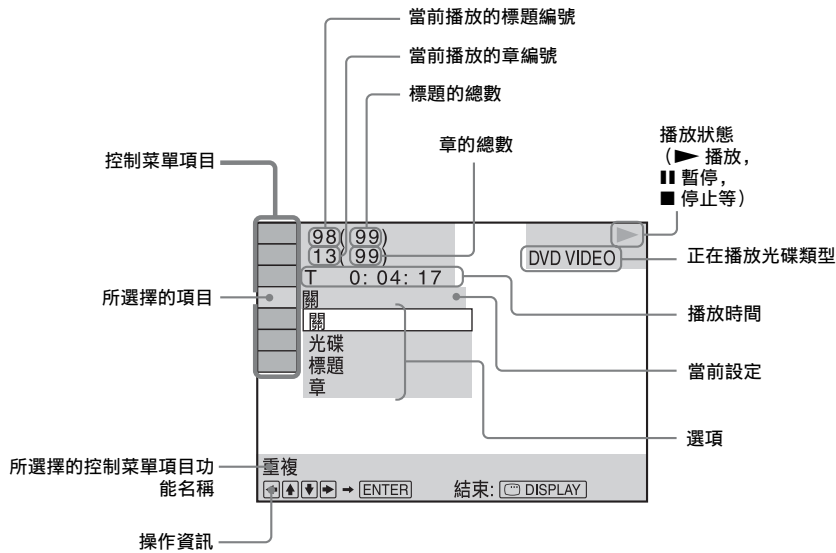

關閉顯示

按 DISPLAY 鍵。

控制菜單項目列表

項目	項目名稱，功能，相關光碟類型
	[標題] (第 45 頁) / [場面] (第 45 頁) / [軌跡] (第 45 頁) 您可以選擇要播放的標題、場面或軌跡。 DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[章] (第 45 頁) / [索引] (第 45 頁) 您可以選擇要播放的章或索引。 DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[軌跡] (第 45 頁) 您可以選擇要播放的軌跡。 ◀ ▶ DATA-CD DATA DVD
	[原作品 / 播放目錄] (第 44 頁) 您可以選擇要播放的標題類型 (DVD-RW/DVD-R)，[原作品] 或編輯好的 [播放目錄]。 DVD-VR
	[時間] (第 45 頁) 您可以查看已播放時間和剩餘播放時間。 您可以輸入時間代碼，從想要的位置開始播放（僅適用於 DVD VIDEO/DVD-VR）。 DVD-V DVD-VR VIDEO CD ▶ DATA-CD DATA DVD
	[編序] (第 41 頁) 您可以選擇軌跡，按照您要的順序進行播放。 VIDEO CD ▶
	[隨機] (第 42 頁) 您可以以隨機順序播放軌跡 / 檔案。 VIDEO CD ▶ DATA-CD DATA DVD

	[重複] (第 43 頁) 您可以重複播放整張光碟 (所有標題 / 所有軌跡 / 所有資料夾 / 所有檔案), 或一個標題 / 章 / 軌跡 / 資料夾 / 檔案。 DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD
	[光碟選單] (第 44 頁) 您可以顯示 DVD 菜單。 DVD-V
	[瀏覽中] (第 48 頁) 您可以顯示資料夾 / JPEG 圖像檔案的列表。 DATA-CD DATA DVD
	[設定] (第 81 頁) [快速] (第 31 頁) 您可以進行基本調節。使用快速設定選擇想要的畫面顯示語言、電視機的縱橫比, 並選擇是否開始自動校正。 [常規] 除設定快速設定以外, 您也可以調節各種其他設定。 DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD
	[資料夾] (第 45 頁) 您可以選擇要播放的資料夾。 DATA-CD DATA DVD
	[文件] (第 45 頁) 您可以選擇 JPEG 圖像檔案或 DivX 視頻檔案 * 進行播放。 DATA-CD DATA DVD
 **	[日期] (第 96 頁) 您可以顯示數位照相機拍攝圖像的日期。 DATA-CD DATA DVD
 **	[時間間隔] (第 49 頁) 您可以選擇電視機螢幕上顯示幻燈片的持續時間。 DATA-CD DATA DVD
 **	[效果] (第 49 頁) 您可以選擇效果, 用於在幻燈片放映過程中改變幻燈片。 DATA-CD DATA DVD
 **	[模式 (音樂, 圖像)] (第 48 頁) 播放 DATA CD/DATA DVD 時, 您可以選擇資料類型; MP3 檔案、JPEG 圖像檔案或同時選擇兩者。 DATA-CD DATA DVD

* 北美機型除外。

** 播放含有 DivX 視頻檔案的 DATA CD/DATA DVD 時不會顯示這些項目 (北美機型除外)。

USB 裝置的控制菜單項目列表

項目	項目名稱，功能
	[重複] (第 68 頁) 您可以重複播放整個 USB 裝置 (所有資料夾 / 所有檔案)，或一個資料夾 / 檔案。
	[瀏覽中] (第 67 頁) 您可以顯示資料夾 / JPEG 圖像檔案的列表。
	[日期] (第 70 頁) 您可以顯示數位照相機拍攝圖像的日期。
	[時間間隔] (第 67 頁) 您可以選擇電視機螢幕上顯示幻燈片的持續時間。
	[效果] (第 67 頁) 您可以選擇效果，用於在幻燈片放映過程中改變幻燈片。
	[模式 (音樂，圖像)] (第 65、66 頁) 播放 USB 裝置時，您可以選擇資料類型；MP3/AAC/WMA 檔案或 JPEG 圖像檔案。
	[USB 錄製] (第 72 頁) 您可以將聲音 CD 上的軌跡或 CD/DATA CD/DATA DVD 上的 MP3 檔案傳送到 USB 裝置。
	[隨機] 您可以以隨機順序播放檔案。
	[軌跡] 您可以選擇要播放的軌跡。
	[資料夾] 您可以選擇要播放的資料夾。
	[文件] 您可以選擇要播放的 JPEG 圖像檔案。
	[時間] 您可以查看已播放時間。

提示

- 當您選擇除 [關] 以外的任何項目 (僅 [編序]、[隨機]、[重複]) 時，控制菜單圖示指示燈以黃色點亮  → 。當您選擇 [播放目錄] (預設設定) 時，[原作品 / 播放目錄] 指示燈以黃色點亮。

索引

數字

4:3 輸出 83
5.1 聲道環繞 39

A

A/V SYNC 90
AAC 檔案 63
ANGLE 37
ATTENUATE 90

B

BASS 57
背景畫面 86
編序播放 41
播放目錄 44

C

彩色系統 (VIDEO CD) 83
測試音調 88
常規 81, 99
重複播放 43, 68
重新設定 86, 99
重續播放 40

D

D. C. A. C. (數位電影院自動校正) 88, 113
DATA CD 50
DATA DVD 50
DEC. MODE 54
DEMO 26
Digital Cinema Sound 56
DIGITAL MEDIA PORT 74
DIMMER 92
DISPLAY 60
DivX® 50, 86
Dolby Digital 38, 112
Dolby Pro Logic II 112
DTS 38, 112
DUAL MONO 57
DVD 菜單 44
地區代碼 7
低音揚聲器 118
電視機形式 82
多重光碟續播 86
多路廣播聲音 57

F

FM MODE 59

G

隔行格式 112

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 84
HDMI 解析度 84
HDMI 控制 61, 84
HDMI 設定 84
HDMI 聲音 84
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
112
黑色電平 83
黑色電平 (COMPONENT OUT)
83
畫面顯示語言 82
幻燈片 48
環繞放大器 119

I

ILLUMINATION MODE 93
INFORMATION MODE 92

J

JPEG 解析度 85
JPEG 圖像檔案 46, 63
即時重播 37
即時向前 37

K

可播放光碟 5
控制菜單顯示 121
控制器 115
快速設定 31

M

MP3 檔案 46, 63
Multi Session CD 7
命名預設電臺 59
模式 (音樂, 圖像) 48,
65, 66

N

NIGHT 91

P

PBC 播放 39
PICTURE NAVI 47, 66
屏幕節能 86

Q

前面板顯示幕 93, 117

R

RF CHANGE 80

S

S-AIR 113
S-AIR STBY 77
S-AIR 設定 85
SLEEP 91
SUBTITLE 38
SYSTEM MENU 26, 35, 54,
59, 77, 80, 90, 92
設定 81, 99
聲音軌跡選擇 85
聲音模式 56
聲音設定 85
聲音語言 82
時間 45
時間間隔 49, 67
視聽者控制 52, 86, 113
視訊設定 82
隨機播放 42, 68

T

TREBLE 57

U

USB 裝置 63

W

WMA 檔案 63

X

系統設定 86
效果 49, 67
選單語言 82

Y

揚聲器設定 86
連接 86
視聽距離 87
音量調整 87, 88
遙控器 9
音量限制 84
音頻動態範圍控制 85
語言代碼一覽表 114
語言設定 82
原作品 44

Z

暫停模式 83

逐行格式 33, 113

逐行（分量視頻輸出） 83

自動校正 85, 88, 113

字幕語言 82

