

配備屏幕的 DVD 接收器
LCD DVD 收音組合機

KW-AVX836/KW-AVX835 KW-AVX736/KW-AVX735



- 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835：想要使用藍牙功能，插入藍牙轉換器（KS-UBT1）。（參閱第 32 頁。）

取消屏幕演示功能，參閱第 4 頁。

有關安裝和連接方法，分別參閱操作手冊。

使用說明書

LVT2086-011A
[U/UT/UW]

多謝您惠購 JVC 的產品。

在使用之前，請詳讀全部說明書，以確保完全理解本機使用方法，並獲得較長的使用壽命。

雷射產品的重要說明

1. 一級雷射產品

2. 注意：請勿打開頂蓋板，本機內部沒有用戶可自行維修的零件；所有維修工作應由有資格的人員完成。

CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC80825-1:2001 (ENG)	ATTENTION RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1M INVISIBLE ET/OU INVISIBLE 1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRA)	AVISO RADIACIÓN LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTA ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL OPTICO. (ESP)	VARNING SYNLIG OCH/ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 1M, NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄCKA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	注意 ここに書くと可視 及び/または不可視 のクラス1M レーザー放射が あります。 光学機器で直視 しないでください。 (JPN)	CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENG)
--	---	---	--	---	---

3. 注意：打開蓋板可能會產生可見或不可見的1M級雷射。不要使用光學儀器直接進行直視。

4. 複製的標籤：注意標籤位於機外。

警告：

（防止意外事故和損壞）

- 切勿在下列位置安裝本機或纏繞電纜；
 - 可能會妨礙操作方向盤和變速排檔桿的位置。
 - 可能會妨礙操作安全裝置，如安全氣袋等的位置。
 - 可能會妨礙視野的位置。
- 切勿在駕駛過程中操作本機。
在駕駛過程中若需要操作本機，切記要密切注意前方。
- 駕駛員在駕駛過程中切勿觀看顯示器。
- 駕駛員在駕駛過程中切勿戴上頭戴耳機。
- 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835：當您使用雙區功能從耳機或頭戴耳機聆聽時，耳機或頭戴耳機的過度聲壓可能會引起聽力損傷。


關於顯示器的注意事項：

- 本機內建的顯示器以高精度製造，但仍有某些不足之處。這是不可避免的，並不會引起故障。
- 切勿將顯示器暴露於直射的陽光下。
- 切勿使用圓珠筆或類似帶尖頭的工具操作觸摸屏。
直接用手指觸摸觸摸屏上的按鍵（如果您戴了手套，將其脫掉）。
- 當溫度過低或過高時...
 - 會引起內部化學變化，產生故障。
 - 畫面顯示不清，或滾動速度過慢。
在此種環境下，畫面可能與聲訊不同步，或畫面質量下降。
- 如果某一個圖像在顯示器上顯示了很長時間，則可能出現殘像。這不是故障。關閉本機或顯示其他圖像。



（僅對應歐洲聯盟）

■ 如何重置本機

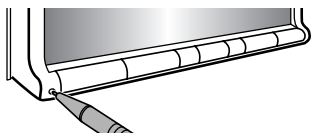

- 您所做的預設調整亦會被清除（除了已註冊的藍牙裝置）。

想要強制退出碟片， 13。

基於安全事項...

- 切勿將音量設定得太高，因為這會妨礙聽到外界的聲訊，給駕駛帶來危險，並可能導致聽力損傷。
- 在進行任何複雜的操作之前請先將車停下。

關於車內溫度...

若長時間將車停在炎熱或寒冷的氣候裡，在操作主機前先等待一段時間，直到車內的溫度恢復到正常。

本手冊的閱讀方法：

- KW-AVX836/KW-AVX835 的圖示主要用於解釋說明。
- 本使用手冊主要對使用顯示器面板和觸摸屏上的按鍵完成的操作進行解釋說明。關於使用遙控器（RM-RK252）進行的操作， 42。
- <> 用於表示出現在觸摸屏上的可變畫面 / 選單 / 操作 / 設定。
- [] 用於表示觸摸屏上的按鍵。

目錄

如何重置本機.....	3
-------------	---

簡介

取消屏幕演示和設定時鐘	4
基本操作	5
• 卸下 / 安裝顯示器面板	5
• 顯示器面板的基本操作	6
• 觸摸屏的基本操作	7

AV 播放源的操作

收聽廣播	11
碟片 / USB 的操作	13
聆聽 iPod/iPhone 裝置	19
使用其他外接裝置	22
• AV-INPUT	22
• 使用外接導航盒	22
雙區的操作 （僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835）	23
聲訊等化	24
使用後視照相機	24
AV 設定 / 聲訊 / 等化器選單項目	25

藍牙的操作（僅對應 KW-AVX836/ KW-AVX835）

藍牙（Bluetooth®）裝置的使用須知 ...	31
藍牙的操作	32
• 連接藍牙裝置	32
• 使用藍牙移動電話 / 音頻播放機	35
• 藍牙裝置的設定	40

參考


使用遙控器	42
保養	47
想要更加了解本機	48
故障排除	52
規格	57

簡介


取消屏幕演示和設定時鐘

■ 取消屏幕演示

1 顯示 <AV Menu> 畫面。

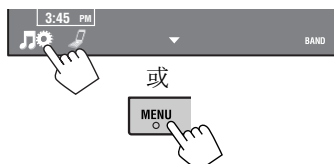

2 顯示 <Setup> 畫面。

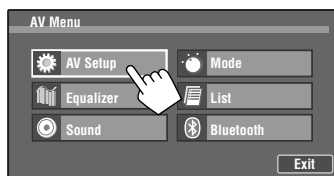

3 選擇 <Off>。




4 完成設定。



■ 設定時鐘


1 顯示 <AV Menu> 畫面。

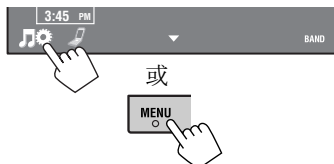


2 顯示 <Setup> 畫面。



3

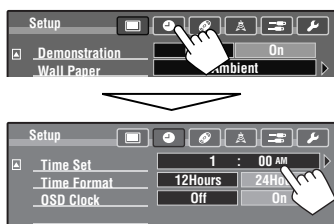

4 調整小時 (①)，然後調整分鐘 (②)。

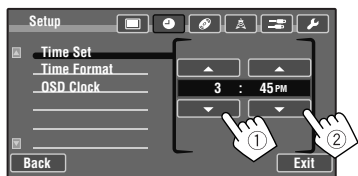

5 完成設定。



基本操作



卸下 / 安裝顯示器面板

注意：


- 按緊顯示器面板，以防止其意外脫落。
- 將顯示器面板安裝至安裝盤，直至牢固鎖定。

卸下


① 當本機已啟動：

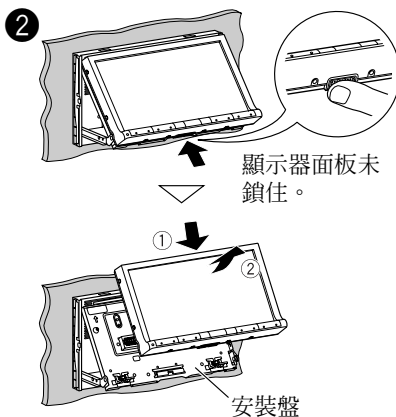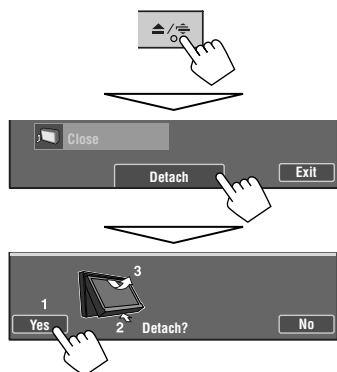


- 顯示器面板打開約 10 秒鐘後安裝盤自動閉合。

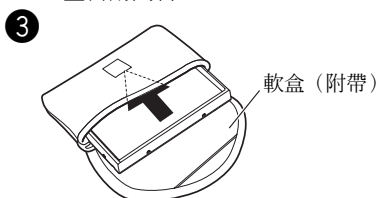


安裝

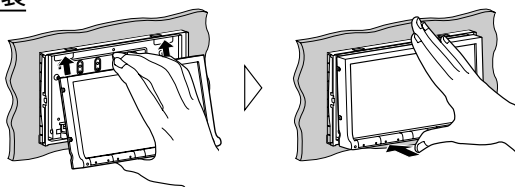

顯示器面板的基本操作

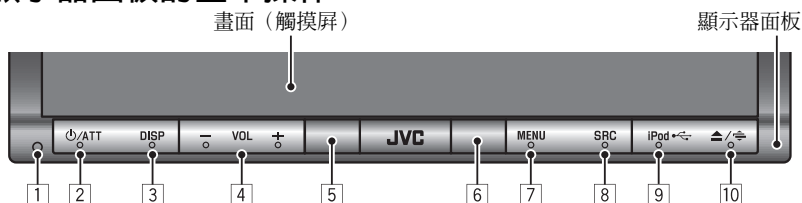

- 1 重置本機。 (Q3)
- 2 啟動電源。
- 3 降低音量。
- 4 關閉電源。(按住)
- 5 切換顯示訊息。
 - 每次按 DISP 鍵，顯示窗進行切換以顯示不同訊息。
 - 可顯示訊息因播放源不同而不同。
 - 僅當播放源準備就緒時以下畫面才會顯示：
 - 雙向播放畫面 (僅對應 KW-AVX836/ KW-AVX835) (Q23)
 - 導航畫面 (Q22)
- 6 調整音量。
 - 如圖所示，您也可以在此觸摸屏上移動手指來調整音量。
- 7 遙控檢知器
- 8 近距離 / 運動傳感器 (Q8)
- 9 顯示 <AV MENU> 畫面。 (Q7)
- 10 選擇播放源。
- 11 啟動電源。
- 12 將播放源切換為“USB”或“iPod”。
- 13 選擇 iPod 控制模式。(按住) (Q19)
- 14 顯示 <Open/Tilt> 畫面。(參閱以下內容。)
- 15 退出碟片並顯示 <Open/Tilt> 畫面。(按住)
- 16 當面板打開時若按該鍵則閉合顯示器面板。

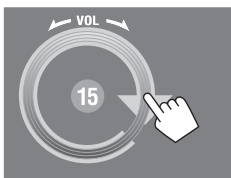

音量設定注意事項：

數位裝置 (CD/USB) 與其他播放源相比產生的噪音較少。播放這些數位播放源前調低音量以避免因為輸出強度的突然增加而損壞揚聲器。


<Open/Tilt> 畫面



[Open]	打開顯示器面板。
[Eject]	退出碟片。
[Close]	閉合顯示器面板。
[Tilt +/-]	傾斜顯示器面板。
[Detach]	卸下顯示器面板。(Q5)
[Exit]	返回當前播放源畫面。

觸摸屏的基本操作

- 螢幕上顯示的項目因所選的播放源和接上的裝置而有所不同。
- 不可用項目將變為陰影。

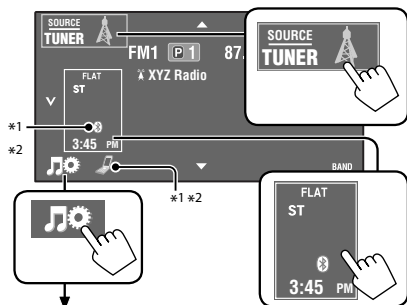


<Source Menu> (📺 10)



當前播放源 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835

快捷選單

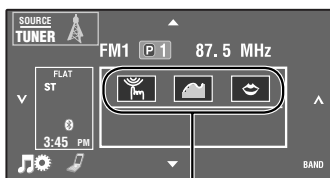

快捷圖標

<AV Menu>



 AV Setup	切換本機，播放源等的不同設定。 (📺 25)
 Equalizer	調整等化器。 (📺 24)
 Sound	調整聲訊。(📺 30)
 Mode	切換播放源的不同模式設定。
 List	顯示列表。
 Bluetooth *2	顯示 <Bluetooth> 選單。(📺 40)
[Exit]	返回當前播放源畫面。



顯示 <Setup> 中的 <Lighting Sensor> 選單。(📺 8)



切換聲訊模式。(📺 24)



- 在碟片 / 檔案的播放過程中啟動或關閉曲目 / 章節重複播放。(📺 18)
- 在 iPod/iPhone 播放過程中切換重複播放模式。(📺 21)



顯示 <Setup> 中的 <Aspect> 選單。(📺 26)



*2 啟動 <Voice Dialing> 功能。
(📺 37)



*2 顯示 <Redial> 選單。
(📺 37)


- 想要清除快捷選單，執行相同的操作步驟。

*1 僅當藍牙轉換器連接時出現。
(📺 32)

*2 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835

■ 設定照明檢知器

對應螢幕和顯示器面板的按鍵照明，您可以更改其關閉 / 點亮的條件。

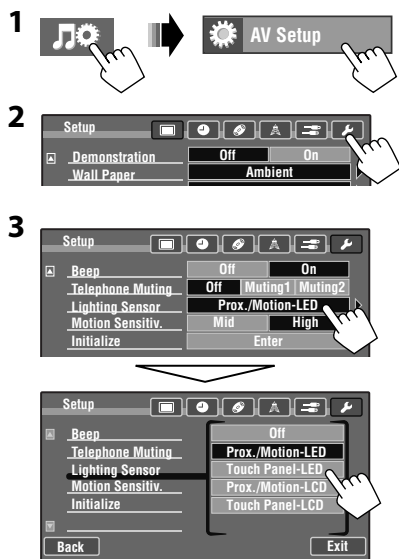

當選擇了除 **<Off>** 以外的設定時，若 10 秒鐘左右沒有進行任何操作，則螢幕和 / 或顯示器面板的按鍵照明（**⏻/ATT** 除外）關閉。

螢幕和 / 或顯示器面板的按鍵照明按如下關閉 / 點亮。


Prox./ Motion-LED	顯示器面板的按鍵照明關閉。當用手指觸摸觸摸屏或使手掌靠近近距離 / 運動傳感器時，顯示器面板的按鍵照明點亮。
Touch Panel-LED	顯示器面板的按鍵照明關閉。當用手指按觸摸屏上的任意按鍵時，顯示器面板的按鍵照明點亮。
Prox./ Motion-LCD	螢幕和顯示器面板的按鍵照明關閉。當用手指觸摸觸摸屏或使手掌靠近近距離 / 運動傳感器時，螢幕和顯示器面板的按鍵照明點亮。
Touch Panel-LCD	螢幕和顯示器面板的按鍵照明關閉。當用手指觸摸觸摸屏時，螢幕和顯示器面板的按鍵照明點亮。
Off	當電源已啟動，螢幕和顯示器面板的按鍵照明一直點亮。

- 按顯示器面板上的任意按鍵也可以使螢幕和 / 或顯示器面板的按鍵照明點亮。

- 在以下情況中，無論 **<Lighting Sensor>** 設定如何，螢幕和 / 或顯示器面板的按鍵照明均會點亮：
 - 當 **<AV Menu>**，**<Source Menu>** 或 **<Open/Tilt>** 顯示時，顯示器面板的按鍵照明點亮。
 - 當有電話 / 文案訊息傳入時（對應藍牙移動電話），螢幕點亮。
 - 當來自後視照相機的信號傳入時，螢幕點亮。


想要切換照明檢知器的靈敏度，參閱 **“Motion Sensitiv.”** (📷 29)

■ 切換選單設定

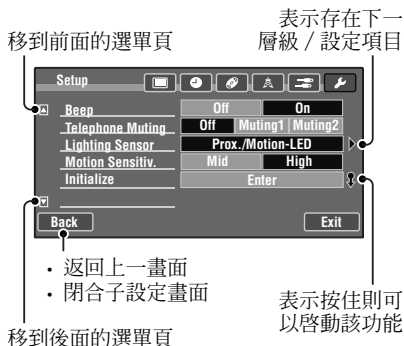


■ 在觸摸屏上控制播放

當您將手指拖至觸摸屏時，其功能與觸摸 [▲/▼/◀▶/▶▶] 鍵相同。

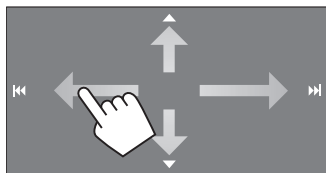


■ 為播放源命名

您可以為“TUNER”和“AV-IN”命名（最多 16 個字母）。

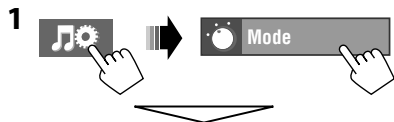

當播放源為“TUNER”時：

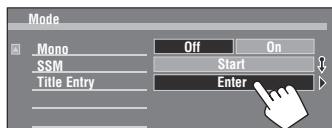

當播放源為“AV-IN”時：



2 指定名稱。




[Store]	確認輸入。
[◀/▶]	移動游標。
[BS]	清除游標前的字母。
[Del]	清除游標所在的字母。
[Cap]	切換字母形式（大寫 / 小寫）。
[A → 0 → Ä]	切換字母集。
[Space]	輸入空格。
[Back]	返回上一畫面。
[Exit]	返回當前播放源畫面。


- 關於可用字母， 49。

■ 選擇播放源

KW-AVX836/KW-AVX835

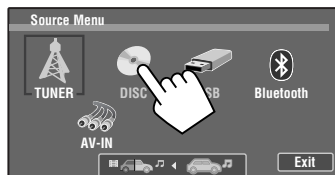

KW-AVX736/KW-AVX735

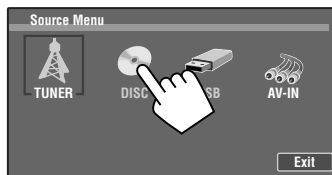

TUNER (📻 11)	切換為廣播。
DISC (💿 16)	播放碟片。
USB (📁 16)	播放 USB 裝置上的檔案。
iPod *1 (📱 19)	播放 iPod/iPhone。
Bluetooth *2 (📶 31)	- 顯示所接裝置的訊息。 - 播放藍牙音頻播放機。
AV-IN *3 (📺 22)	切換為接上後面板 LINE IN/VIDEO IN 插孔的外接裝置。

*1 當 iPod/iPhone 接上時，“iPod”顯示為播放源，而非“USB”。

*2 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835。

*3 在<AV Input>上選擇適當的輸入設定。(📺 29)

AV 播放源的操作

收聽廣播



- ST 指示燈在接收具有足夠信號強度的 FM 立體聲廣播時點亮。


* 觸摸預設號碼也可以顯示預設列表（參閱以下內容）。

[V ▲]	搜尋電台。 - 自動搜尋（按） - 手動搜尋（按住）
[▲ ▼]	• 選擇預設電台。 • 顯示預設列表。（按住）

[BAND]	選擇波段。 FM1 → FM2 → FM3 → AM
[SOURCE]	顯示 <Source Menu> 畫面。
[Music Icon]	顯示 <AV Menu> 畫面。

預設列表的操作

- 選擇預設電台（按）
- 將當前接收的電台儲存在記憶體中（按住）

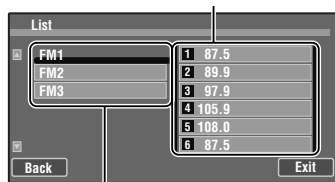


選擇波段

- 您也可以可以在 <AV Menu> 畫面上（Q 7）按 [List] 鍵顯示預設列表。


當 FM 立體聲廣播接收不良時...

啓用單聲道模式來改善接收效果。

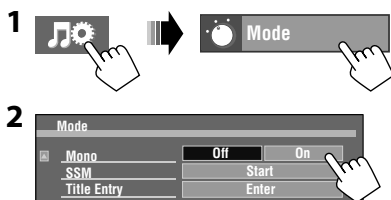

On	啓用單聲道模式改善 FM 的接收效果，但立體聲效果將會喪失。MONO 指示燈點亮。
Off	恢復立體聲效果。


當 FM 接收效果受到干擾時...

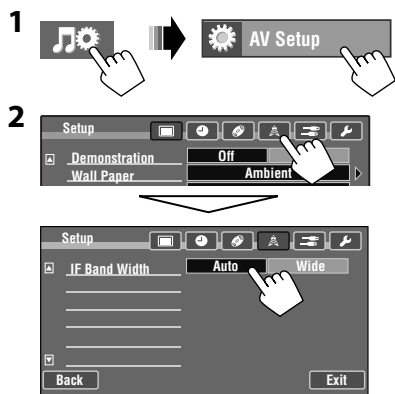

Auto	增強調諧器選擇性以減小鄰近電台間的噪音干擾。 (立體聲效果可能會喪失。)
Wide	不受鄰近電台噪音干擾的影響，音質不會降低且保留立體聲效果。

■ 自動預設 — SSM (較強信號自動記憶) (僅對應 FM)

您可以為每個 FM 波段自動預設 6 個電台。

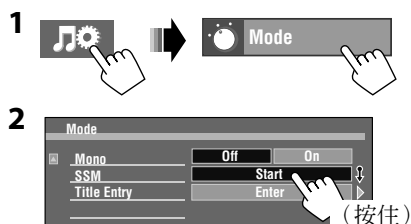

此項操作將搜尋到當地信號最強的 FM 電台，並自動將其儲存到 FM 波段。

碟片 / USB 的操作

播放碟片

- 如果碟片中沒有任何碟片選單，則碟片上的所有曲目將會重複播放，直到您更換播放源或退出碟片。

- 如果“⊘”字樣出現在畫面上，說明本機不能接受您所嘗試的操作。
 - 在某些情況下，“⊘”字樣不顯示，但操作仍然不被接受。
- 當播放多聲道編碼的碟片時，多聲道信號被下行混合。


1 打開顯示器面板。



(按住)

- 您也可以從 <Open/Tilt> 畫面打開顯示器面板。(Q6)

2 裝入碟片。

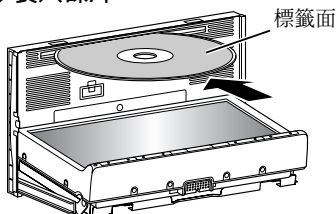

顯示器面板自動閉合。

如何退出碟片



(按住)


顯示器面板打開，碟片退出。

- 如果退出的碟片在 15 秒內沒有取出，則會自動退回載槽。

注意：

切勿把手指放在顯示器面板後。


■ 如何強制退出碟片

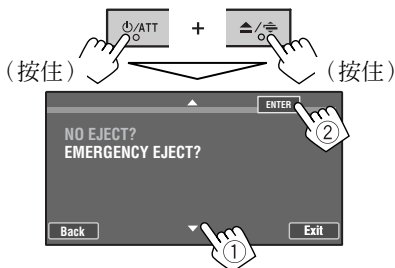

- 在退出碟片時，小心不要將碟片掉落。
- 如果以上操作無效，重置本機。(Q3)

■ 禁止碟片退出

您可以將碟片鎖在載槽中。

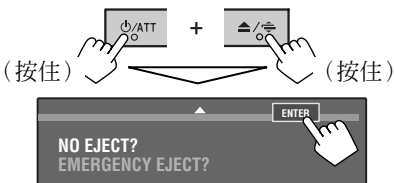

想要取消碟片鎖定時，重複相同步驟選擇 <EJECT OK?> 即可。

■ 可播放碟片類型

碟片類型	錄製制式，檔案類型等	可否播放
DVD • 不能從本機重現或輸出 DTS 聲訊。	DVD-視訊 *1 區碼：3 例： 	✓OK
	DVD-音頻/DVD-ROM	✗NO
可錄製 / 可重複錄製的 DVD (DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3) • DVD 視訊：UDF bridge • DVD-VR • DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV：ISO 9660 level 1，level 2，Romeo，Joliet	DVD-視訊	✓OK
	DVD-VR	
	DivX/MPEG1/MPEG2	
	JPEG	
	MP3/WMA/WAV	✗NO
	MPEG4/AAC/DVD+VR/DVD-RAM	
雙層光碟	DVD 面	✓OK
	非 DVD 面	✗NO
CD/VCD	音頻 CD/文案 CD (CD-DA)	✓OK
	VCD (視訊 CD)	
	DTS-CD/SVCD (超級視訊 CD) /CD-ROM/CD-I (CD-I 就緒)	✗NO
可錄製 / 可重複錄製的 CD (CD-R/-RW) • ISO 9660 level 1，level 2，Romeo，Joliet	CD-DA	✓OK
	VCD (視訊 CD)	
	DivX/MPEG1/MPEG2	
	JPEG	
	MP3/WMA/WAV	
	MPEG4/AAC	✗NO

*1 如果裝入了區碼不正確的 DVD 影像光碟，則“Region code error”字樣在顯示器上出現。

*2 以多邊界格式錄製的 DVD-R 也可以播放（雙層光碟除外）。不可以播放 DVD-RW 雙層光碟。

*3 可以播放封片的+R/+RW（僅視訊格式）碟片。當+R/+RW 碟片載入時，選擇“DVD”作為其碟片類型。不可以播放+RW 雙層光碟。

雙層光碟播放之注意事項

“DualDisc（雙層光碟）”的非 DVD 碟面與“CD 數位音訊”標準不相容。因此，建議您不要在本產品上播放雙層光碟的非 DVD 碟面。


播放 USB 裝置

- 本機可以播放儲存在 USB 大量儲存裝置上的 JPEG/MPEG1/MPEG2*/MP3/WMA/WAV 檔案。
- USB 裝置中的所有曲目將重複播放，直到您切換播放源。
- 確認已做好重要資料的備份以防止丟失資料。

* 除用 JVC Everio 可攜式攝像機錄製的 MPEG2 檔案以外（副檔名 <.mod>）。

您可以將 USB 記憶體，數位播放機等 USB 大量儲存裝置連接至本機。

- 您無法將電腦或手提式 HDD 連接至本機後部的 USB 電纜。

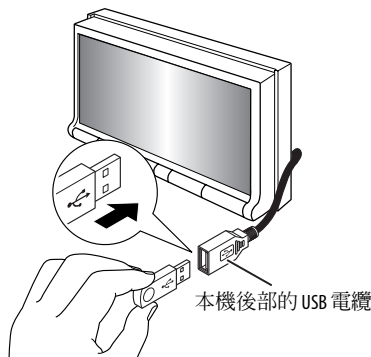

播放源切換至“USB”且播放開始。

注意：

- 若妨礙安全駕駛，請避免使用 USB 裝置。
- 切勿在“Now Reading”字樣在畫面上顯示時反復拔出和裝上 USB 裝置。
- 若接上了 USB 裝置，切勿啟動汽車引擎。
- 拔開 USB 裝置之前停止播放。
- 在連接 USB 裝置時受到靜電干擾可能會引起裝置播放不正常。此種情況下，拔開 USB 裝置後再重置本機和 USB 裝置。
- 本機可能無法播放檔案，這取決於 USB 裝置的類型。
- 對應某些 USB 裝置，操作和電源可能無法按想要的方式進行。
- 切勿將 USB 裝置放置在車內，暴露於直射陽光下或高溫的位置，以避免引起 USB 裝置變形或損壞。
- 開啓電源後，某些 USB 裝置可能無法立即工作。
- 關於 USB 操作的更多詳情， 48。

碟片 / 檔案播放的操作

- 當觀看圖像播放時，按 DISP 鍵或觸摸螢幕顯示操作鍵 (🔍 6)。
- 僅可以從碟片播放 DivX 檔案。

僅對應碟片：視訊格式 / 播放模式—VIDEO，
DivX，MPEG，JPEG，VR-PRG（程序），VR-PLAY
（播放列表），PBC

媒體類型
音頻格式
聲訊模式
(🔍 24)
播放模式
(🔍 18)



- 播放時間
- 播放狀態 —▶：播放 /
⏸：暫停播放 / ■：停止播放
- DVD 視訊：標題號碼 / 章節號碼
 - DVD-VR：程序號碼（或播放列表號碼） / 章節號碼
 - DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV：資料夾號碼 / 曲目號碼*1
 - JPEG：資料夾號碼 / 檔案號碼*1
 - VCD/CD：曲目號碼

碟片 / 曲目訊息（對應文案 CD/MP3/WMA/WAV 則為曲目 / 檔案訊息）

- 若所有文案訊息均未顯示，觸摸訊息條使文案滾動顯示。（參閱“Scroll”，🔍 25。）
- 對應 DVD 視訊/DVD-VR/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/傳統 CD，訊息條不出現。
- 對應傳統 CD 或未錄製，“No Name”字樣出現。

[▶ / ⏸]	開始播放 / 暫停播放。	[◀◀▶▶▶]	• 選擇章節 / 曲目。 • 倒退 / 前進搜尋。*3（按住）
[▲ ▼]	• DVD 視訊/DVD-VR：選擇標題 / 程序 / 播放列表*2。 • DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV： – 選擇資料夾。 – 顯示資料夾 / 曲目列表。*1（按住）(🔍 18，步驟 2)	[■]	停止播放。
		[SOURCE]	顯示 <Source Menu> 畫面。
		[🎵 ⚙]	顯示 <AV Menu> 畫面。

- 觸摸屏上的按鍵即使沒有在螢幕上顯示也仍然有效。

*1 觸摸資料夾號碼或曲目 / 檔案號碼也可以顯示資料夾 / 曲目列表 (🔍 18，步驟 2)

*2 想要顯示原來程序 / 播放列表畫面，🔍 17。


*3 搜尋速度因碟片或檔案類型而有所不同。

■ 顯示器畫面上的操作鍵

當觀看螢幕上播放的圖像時可以顯示下列操作鍵。

- 如果 15 秒鐘左右沒有進行任何操作，操作鍵消失（顯示碟片選單時除外）。

觸摸畫面（中間部分）。

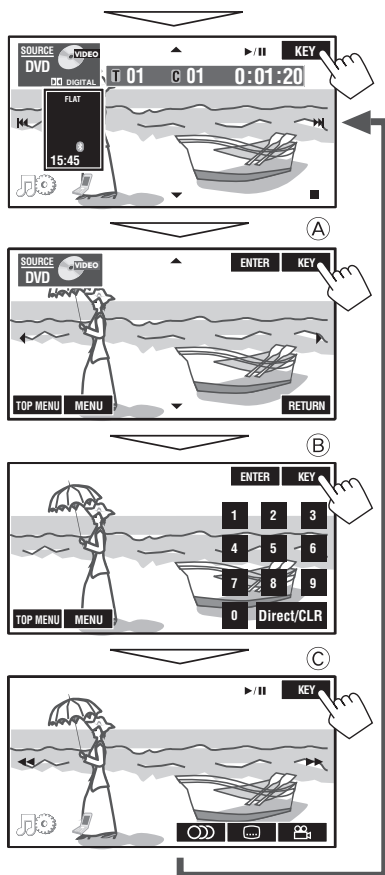

想要結束操作，再次觸摸畫面。

Ⓐ

對應 DVD/VCD 的選單操作播放

[▲▼◀▶] 選擇選單項目

[ENTER] 確認選擇

[TOP MENU] 顯示碟片選單

[MENU] 顯示碟片選單

[RETURN] 返回上一選單或顯示選單
（僅對應帶有 PBC 功能的 VCD）

對應 DVD-VR 的選單操作播放

[▲▼◀▶] 選擇選單項目

[ENTER] 返回 DVD-VR 播放

[TOP MENU] 顯示原來程序

[MENU] 顯示播放列表

Ⓑ

對應輸入數字

[Direct/CLR] →

[0]–[9] → [ENTER] 輸入數字

- [Direct/CLR]
- 在章節 / 曲目輸入和標題 / 資料夾輸入之間進行轉換
 - 當輸入錯誤數字時清除上一次輸入

Ⓒ

對應進階操作

[🔊] 選擇音頻語言

[🗣️] 選擇字幕語言

[📺] 選擇觀賞角度

- [◀▶▶▶]
- 倒退 / 前進搜尋
 - 慢動作播放（當播放已暫停）*


* 對應 DVD-VR/VCD，倒退慢動作無效。

■ 在列表上選擇資料夾/曲目



2 選擇資料夾 (①)，然後選擇曲目 (②)。


當前資料夾號碼 / 資料夾總數 當前曲目號碼 / 曲目總數

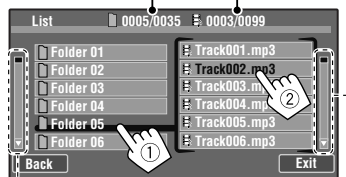

按 / 拖動來瀏覽列表。

- 您也可以在列表上向上和向下拖動手指來瀏覽列表。

■ 選擇播放模式




2 選擇播放模式。

對應 DVD/DVD-VR



對應 CD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV



- 當選擇了一種播放模式時，相應的指示燈在播放源訊息畫面上點亮。

想要取消播放模式，選擇 <Off>。

<Repeat>

模式	指示燈	設定
Chapter	CHAP.RPT	重複播放當前章節。
Title	TITLE RPT	重複播放當前標題。
Program	PR-REPEAT	重複播放當前程序。 (對應 DVD-VR，在播放列表的播放過程中不可用。)
Folder	REPEAT	重複播放當前資料夾中的所有曲目。
Track	REPEAT	重複播放當前曲目。 (對應 VCD：當 PBC 功能未使用時。)

<Random>


模式	指示燈	設定
Folder	RANDOM	隨機播放當前資料夾中的所有曲目，接著播放下一個資料夾中的曲目。
Disc	RANDOM	隨機播放所有曲目。 (對應 VCD：當 PBC 功能未使用時。)
USB	USB RANDOM	隨機播放 USB 裝置中的所有曲目。

- 您無法啟動同時啟動重複播放模式和隨機播放模式。
- 可用項目取決於裝載的碟片類型和播放的檔案。

聆聽 iPod/iPhone 裝置

著手準備

連接 iPod/iPhone

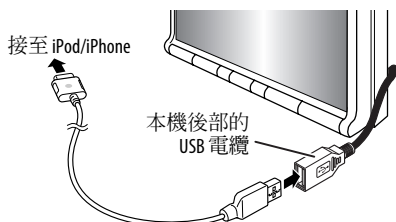

• 您可以控制以下 iPod/iPhone 型號：

- 帶有視訊的 iPod（第 5 代）*
- iPod classic*
- iPod nano（第 1 代）
- iPod nano（第 2 代）
- iPod nano（第 3 代）*
- iPod nano（第 4 代）*
- iPod nano（第 5 代）*
- iPod touch（第 1 代）*
- iPod touch（第 2 代）*
- iPhone*
- iPhone 3G*
- iPhone 3GS*

• 使用以下電纜：


- **聆聽音樂**：USB 2.0 電纜（iPod/iPhone 的附件）
- **觀看視訊**：對應 iPod/iPhone 的 USB 聲音和影像電纜—KS-U30（另購）（參閱安裝 / 連接手冊。）

* 想要觀看帶有音頻的視訊，使用 USB 聲音和影像電纜（KS-U30，另購）連接 iPod/iPhone。

對應某些 iPod/iPhone 型號，在操作過程中其性能可能不正常或不穩定。此種情況下，拔開 iPod/iPhone 裝置，然後對其進行檢查。如果性能沒有改善或運行緩慢，請重置 iPod/iPhone。

設定 iPod 控制模式

當播放源為“iPod”時...




選擇控制 iPod/iPhone 播放的裝置。

HEAD MODE	由本機控制播放。
iPod MODE	由 iPod/iPhone 控制播放。 • 當使用 iPod nano（第 1 代）或帶有視訊的 iPod（第 5 代）時不可用。 • 曲目訊息不在外接顯示器上顯示。

• 本使用手冊中解釋說明的操作是在 <HEAD MODE> 下。

用於觀看視訊的設定

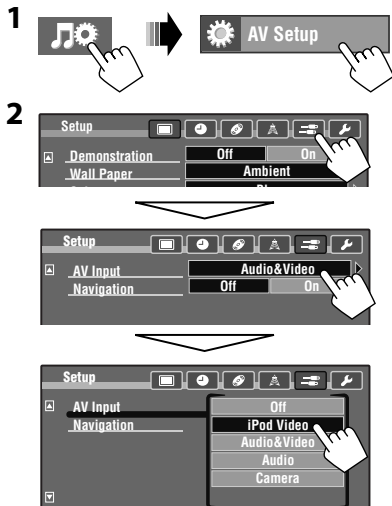

iPod/iPhone 的播放操作

在播放過程中，若歌曲包含插圖，則插圖
(在 iPod/iPhone 畫面上顯示的圖像) 顯示*1

播放狀態 —▶：播放 / ||：
暫停播放



曲目訊息條

- 若所有文案訊息均未顯示，觸摸訊息條使文案滾動顯示。*2 (參閱“Scroll”， 25)

	開始播放 / 暫停播放。
	進入 <Search Mode> 選單。 ( 21)
	• 選擇曲目 / 視訊。*3 • 倒退 / 前進搜尋。(按住)

	顯示 <Source Menu> 畫面。
	顯示 <AV Menu> 畫面。

*1 關於切換插圖顯示的設定， 28。

當 iPod 控制模式設定為 <iPod MODE> 時沒有插圖顯示。

*2 本機最多可以顯示 128 個字母。

*3 對應視訊播放源，您無法繼續播放。

如果 iPod/iPhone 無法正常播放，將您的 iPod/iPhone 軟體節目更新至最新版本。關於更新 iPod/iPhone 的詳情，訪問 <<http://www.apple.com>>。


- 當您啟動本機時，iPod/iPhone 從本機進行充電。
- 文案訊息可能無法正確顯示。

注意：

當操作 iPod/iPhone 時，某些操作可能無法正常進行。此種情況下，參閱下列 JVC 網站：<<http://www.jvc.co.jp/english/car/>> (僅英語網站)


■ 從 <Search Mode> 選擇曲目 / 視訊

- 可用搜尋模式取決於 iPod/iPhone 的類型。

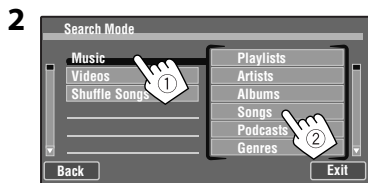

Music	從列表中選擇所需項目
Videos	
Shuffle Songs	播放開始


當前曲目（視訊）號碼 / 總曲目（視訊）數

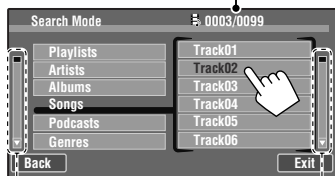


按 / 拖動來瀏覽列表。

- 您也可以在列表上向上和向下拖動手指出來瀏覽列表。

■ 選擇播放模式 / 有聲書的速度



2 如何選擇播放速度



- 當選擇了一種播放模式時，相應的指示燈在播放源訊息畫面上點亮。

<Repeat>


模式	指示燈	設定
One	REPEAT	該功能與 iPod/iPhone 中“Repeat One”相同。
All	ALL RPT	該功能與 iPod/iPhone 中“Repeat All”相同。

<Random>

模式	指示燈	設定
Song	RANDOM	該功能與 iPod/iPhone 中“Shuffle Songs”相同。
Album	RANDOM	該功能與 iPod/iPhone 中“Shuffle Albums”相同。

- 想要取消播放模式，選擇 <Off>。


如何選擇有聲書的速度

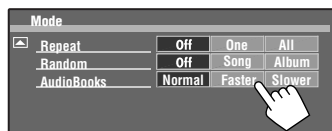

Normal	以正常速度播放。
Faster	以稍快速度播放。
Slower	以稍慢速度播放。

使用其他外接裝置

AV-INPUT

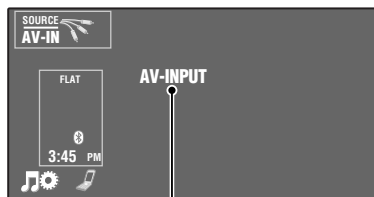

指定的名稱 (🔍9)

[SOURCE]	顯示 <Source Menu> 畫面。
[🔊]	顯示 <AV Menu> 畫面。

著手準備：


- 想要聆聽所接裝置中的音樂，為 <AV Input> 設定選擇 <Audio>。(🔍29)
- 想要觀看所接裝置上的視訊，為 <AV Input> 設定選擇 <Audio & Video>。(🔍29)

- ❶ 將外接裝置連接至 LINE IN/VIDEO IN 插孔。(參閱安裝 / 連洗手冊。)
- ❷ 選擇 “AV-IN” 作為播放源。(🔍10)
- ❸ 啟動接上的裝置並開始播放播放源。


使用外接導航盒

您可以將導航盒（另購）連接至 RGB 輸入端子，以便觀看導航畫面。（參閱安裝 / 連洗手冊。）

請洽詢分銷商關於相容導航盒的訊息。

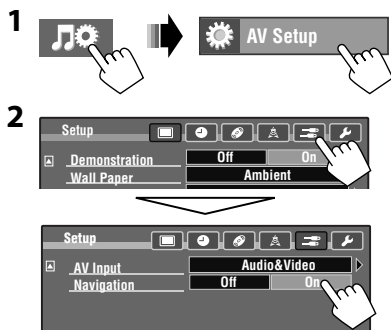

如何觀看導航畫面



反複按 DISP 鍵，直到導航畫面顯示。

- 導航畫面的長寬比固定為 <Full>，與 <Aspect> 設定 (🔍26) 無關。
 - 當導航畫面顯示時，觸摸屏操作僅在使用導航功能時可用。
- 按 DISP 鍵切換顯示或使用顯示器面板的按鍵進行操作。


雙區的操作 (僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835)

KW-AVX836

KW-AVX835


從揚聲器聆聽除“USB/iPod”以外的播放源時，您可以欣賞接上 VIDEO OUT 和 2nd AUDIO OUT 插孔的外接顯示器上播放的碟片。

- 當使用雙區功能時，您只能使用遙控器來操作 DVD/CD 播放機 (🔍 42)。

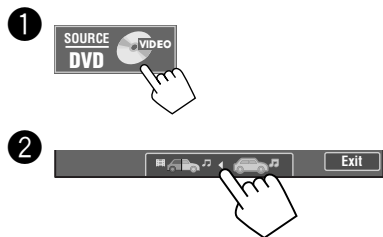

按該鍵啟動 / 關閉雙區功能。

當雙區功能啟動時 DUAL 指示燈出現。



如何選擇從揚聲器聆聽的其他播放源 (主播放源)




- 使用觸摸屏，您可以操作新選擇的播放源而不影響雙區 (碟片) 的操作。
- 您不能為主播放源選擇“USB/iPod”。

■ 顯示圖像 — 雙向播放

當使用雙區功能時，您可以選擇除“DISC”，“USB”或“iPod”以外的播放源，同時可以顯示碟片中的圖像。

如何顯示圖像

您可以在使用泊車制動時使用雙向播放功能。



反復按 DISP 鍵，直到雙向播放畫面顯示。

- 當碟片中無圖像數據時，雙向播放功能不可用。


想要切換長寬比，🔍 26。

想要調整圖像，🔍 26。

聲訊等化



2 選擇一種聲訊模式。

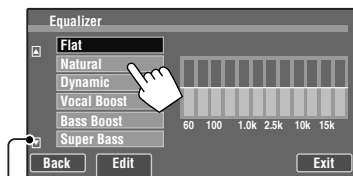

移至其他六種聲訊模式

- 您也可以按快捷圖標切換聲訊模式。(📺 7)


儲存您的調整

可以將調整儲存到 <User1>，<User2> 和 <User3>。

1 重複步驟 1 和 2，然後...



2 選擇波段 (1)，頻率 (2)，調整音量 (3)，然後調整品質因數使聲訊變得自然 (4)。

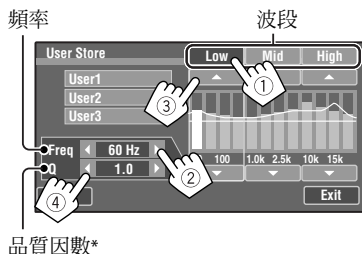

3 選擇 <User1>，<User2> 或 <User3> 儲存調整。
調整已儲存。

- 當 <High Pass Filter> 設定為 <On> 時，低波段的設定無效。選擇 <Through> 啓動低波段的設定。(📺 30)

* 當調整 "High" 波段時，品質因數值固定。

使用後視照相機

- 想要使用後視照相機，需要連接 REVERSE GEAR SIGNAL 導線。關於連接後視照相機，參閱安裝 / 連接手冊。
- 確認爲 <AV Input> 設定選擇的是 <Camera>。(📺 29)

顯示後視畫面

當您將變速器轉到反向 (R) 位置時，後視畫面顯示。

- 當來自照相機的圖像在螢幕上顯示時，無訊息顯示。

- 當您執行以下的一個操作時，後視畫面清除。
 - 按 DISP 鍵。
 - 將變速器轉到除反向 (R) 位置以外的其他位置。

AV 設定 / 聲訊 / 等化器選單項目



關於選單操作， 9。



AV Setup (音頻和視頻設定)

選單項目	可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線
Demonstration (屏幕演示)	◆ Off : 取消。(🗨️ 4) ◆ On : 在螢幕上啟動演示功能。	
Wall Paper (背景)	您可以選擇螢幕的背景圖片。 ◆ Ambient, 3D Space, Ecology *1, Plain	
Color (色彩)	您可以選擇背景圖片的顏色。 ◆ Blue, Light-Blue, Red, Orange, Yellow, Green, Purple, Dark-Blue, Dark-Green, Brown, Light-Brown, Black	
Scroll (文本捲動)	◆ Off : 取消。 ◆ Once : 滾動顯示訊息一次。 ◆ Auto : 重複滾動顯示 (5 秒鐘間隔)。 • 觸摸訊息條可以使文案滾動顯示，這與該設定無關。	
Dimmer (調光器)	◆ Off : 取消。 ◆ On : 啟動減光器。 ◆ Auto : 當您開啓車前燈時，調暗螢幕的亮度。 • 需要連接 ILLUMINATION CONTROL 導線。(參閱安裝 / 連接手冊。) ◆ Dimmer Time Set : 啟動減光器時間設定 (參閱以下內容)。	
Dimmer Time Set (調光器時間設定)	設定減光器啟動 (🔘) / 關閉 (🔘) 時間。 • 按 [▲] 或 [▼] 鍵設定時間。	
Dimmer Level (調光器強度)	您可以選擇減光器的亮度。 ◆ 01 (亮), 02 (較亮), 03 (暗)	
Bright (亮度)	您可以調整螢幕的亮度。 ◆ -5 至 +5 ; 初始設定 00	

*1 當選擇了 <Ecology> 時，<Color> 自動設定為 <Blue>。

續接下頁

選單項目	可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線																	
Picture Adjust (螢幕控制)	您可以調整下列各項使螢幕上觀看的播放圖像清晰可辨。設定將儲存——一個對應“DISC/USB”(普通)，另一個對應“AV-IN”。 按[▲]鍵或[▼]鍵進行調整。(–15至+15；初始設定<u>00</u>) ◆ Bright : 若圖像太亮或太暗則調整此項。 ◆ Contrast : 調整對比度。 ◆ Color : 調整圖像顏色—淺或濃。 ◆ Tint : 如果人物的膚色看起來不自然，調整圖像色調。 • 僅當 <NTSC/PAL> 設定為 <NTSC> (參閱以下內容) 時您可以調整色調。在其他情況下，<Fix> 出現，色調無法調整。																		
Aspect (外觀比例)	您可以切換圖像的長寬比。 • 沒有圖像顯示則無法調整。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">輸入信號的長寬比</th></tr> <tr> <th>4:3</th><th>16:9</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Regular : 用於 4:3 原始圖像 </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Full : 用於 16:9 原始圖像 </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Panorama : 用於在寬螢幕上觀看 4:3 圖像 </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Auto : </td><td colspan="2"> • 對應“DISC”：自動選擇長寬比，使其與輸入信號相一致。 • 對應其他視訊播放源：長寬比恆定為 <Regular>。 </td></tr> </tbody> </table>		輸入信號的長寬比		4:3	16:9	Regular : 用於 4:3 原始圖像			Full : 用於 16:9 原始圖像			Panorama : 用於在寬螢幕上觀看 4:3 圖像			Auto :	• 對應“DISC”：自動選擇長寬比，使其與輸入信號相一致。 • 對應其他視訊播放源：長寬比恆定為 <Regular>。		
	輸入信號的長寬比																		
	4:3	16:9																	
Regular : 用於 4:3 原始圖像																			
Full : 用於 16:9 原始圖像																			
Panorama : 用於在寬螢幕上觀看 4:3 圖像																			
Auto :	• 對應“DISC”：自動選擇長寬比，使其與輸入信號相一致。 • 對應其他視訊播放源：長寬比恆定為 <Regular>。																		
Language (語言選擇)	選擇在螢幕上顯示的指示語言。 ◆ English , Español , Français , Deutsch , Italiano , Nederlands , Svenska , Dansk , Русский , Português , 简体中文, 繁體中文, 한국어, ภาษาไทย, Türkçe , فارسی , عربي • 命名時可輸入的字母也會根據所選擇的語言切換。 ( 49) • 先關閉然後再啟動電源，這樣您的設定就起作用了。																		
NTSC/PAL (電視制式)	選擇外接顯示器的彩色制式。 ◆ NTSC , PAL • 該設定僅適用於接上的外接顯示器。																		

選單項目		可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線
 時鐘設定	Time Set (時間設定)	初始設定 <u>1:00 AM</u> (🔍 4)	
	Time Format (時鐘模式)	◆ <u>12 Hours</u> , 24 Hours	
	OSD Clock (時間顯示)	◆ <u>Off</u> : 取消。 ◆ <u>On</u> : 時間顯示在播放的圖像上。	
 螢幕	Menu Language (選單語言) *2 *3	選擇初始碟片選單語言；初始設定 <u>English</u> (🔍 50)	
	Audio Language (聲音語言) *2 *3	選擇初始聲音語言；初始設定 <u>English</u> (🔍 50)	
	Subtitle (字幕語言) *2	選擇初始字幕語言或清除字幕 <Off>；初始設定 <u>Off</u> (🔍 50)	
	Monitor Type (螢幕型式) *2	選擇顯示器類型，以便在外接顯示器上觀賞寬螢幕圖像。 ◆ <u>16:9</u> ◆ <u>4:3 LB</u> (信箱螢幕) ◆ <u>4:3 PS</u> (全景螢幕)   	
	OSD Position (OSD 顯示位置) *2	選擇螢幕窗條的位置。(🔍 46) ◆ <u>1</u> ◆ <u>2</u>  	

*2 僅對應“DISC/USB”可選。(當切換設定時播放停止。)

*3 對應台灣，“中文”是初始設定。

續接下頁

選單項目		可選擇的設定 / 項目	初始設定： <u>加有下劃線</u>
 主選單	File Type (文件類型) *4	當碟片 / USB 包含不同類型的檔案時，選擇播放檔案類型。您可以分別為每個播放源儲存設定——“ DISC/USB ”。 ◆ Audio : 播放音頻檔案。 ◆ Still Picture : 播放 JPEG 檔案。 ◆ Video : 播放 DivX/MPEG1/MPEG2 檔案。 ◆ Audio&Video : 播放音頻檔案和 DivX/MPEG1/MPEG2 檔案。	
	DivX® VOD (DivX® VOD) *4	本機有其自帶的註冊代碼。當播放帶有註冊代碼的檔案時，註冊代碼將改寫為版權保護。	
	iPod Artwork (iPod 圖片)	當播放含有插圖的曲目時，插圖在畫面上顯示。 ◆ Off : 取消。 ◆ On : 啟動插圖顯示。	
	Down Mix (下行混合) *4	在播放多聲道碟片時，該設定會影響從 REAR OUT/FRONT OUT 插孔重現的信號。 ◆ Dolby Surr. : 在將與杜比環繞音效相容的放大器連接至本機時，想要欣賞多聲道環繞音響則選擇此項。 ◆ Stereo : 一般情況下選擇此項。	
	D. (Dynamic) Range Compres. (Compression) (動態範圍控制) *4	在播放杜比數位軟體節目的過程中，您可以在低音量強度下欣賞強勁音效。 ◆ Auto : 想要在多聲道編碼的軟體程式中增強此效果則選擇此項。 ◆ On : 想要一直使用此功能則選擇此項。	
 聆聽	IF Band Width (中頻濾波器)	◆ Auto , Wide ( 12)	

*4 僅對應“DISC/USB”可選。(當切換設定時播放停止。)


選單項目		可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線
 輸入	AV Input (音頻和視頻輸入)	您可以決定 LINE IN 和 VIDEO IN 插孔的用途。 • 當選擇“ AV-IN ”作為播放源時不可選。 ◆ Off : 當未接上任何裝置時選擇此項 (當選擇播放源時會跳過“ AV-IN ”)。 ◆ iPod Video : 當使用對應 iPod/iPhone 的 USB 聲音和影像電纜連接 iPod/iPhone 時選擇此項。 ( 19) ◆ Audio&Video : 想要觀看攝像機等影音設備上的視訊時則選擇此項。 ◆ Audio : 想要聆聽手提式音頻播放機等音響設備中的音樂時則選擇此項。 ◆ Camera : 當連按照相機時選擇此項。 ( 24)	
	Navigation (導航)	◆ Off , On ( 22)	
 其它設定	Beep (嗶聲調)	◆ Off : 取消。 ◆ On : 啟動觸鍵音。	
	Telephone Muting (電話靜音)	◆ Off : 取消。 ◆ Muting1 , : 使用移動電話時，選擇其中一項使電話靜音。 ◆ Muting2 • 需要連接 TEL MUTING 導線。參閱安裝 / 連接手冊。	
	Lighting Sensor (照明檢知)	◆ Off , Prox./Motion-LED , Touch Panel-LED , Prox./Motion-LCD , Touch Panel-LCD ( 8)	
	Motion Sensitiv. (移動靈敏度)	對應 <Lighting Sensor> (參閱以上內容)，切換照明檢知器的靈敏度。 ◆ Mid , High	
	Initialize (返回初始設定)	將 <AV Menu> 中所做的全部設定初始化。按住 [Enter] 鍵初始化設定，然後重置本機。 ( 3)	

Equalizer (等化器)

可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線
◆ Flat , Natural , Dynamic , Vocal Boost , Bass Boost , Super Bass , Rhythm , Acoustic , Relax , User1 , User2 , User3 ( 24)	



Sound (聲音設定)

選單項目	可選擇的設定 / 項目	初始設定： <u>加有下劃線</u>
Fader/Balance (衰減器 / 平衡器) 	Fader ：調整前置和後置揚聲器的輸出平衡。 ◆ F6 至 R6 ；初始設定 0 • 使用雙揚聲器系統時，將衰減器設定在中間位 (0)。 Balance ：調整左置和右置揚聲器的輸出平衡。 ◆ L6 至 R6 ；初始設定 0 按 [▲/▼/◀/▶] 鍵或拖動 [⊕] 鍵進行調整。 • 想要清除調整，按 [Reset] 鍵。	
Volume Adjust (音量調整) *5	與 FM 音量強度相比較，調整並儲存每一種播放源的自動調整音量強度。當切換播放源時，音量強度會自動增高或降低。 • 如果選擇 FM 廣播作為播放源，<Fix> 出現。 ◆ -12 至 +12 ；初始設定 00	
Subwoofer Level (重低音揚聲器強度)	調整重低音揚聲器的輸出強度。 ◆ 00 至 08 ；初始設定 08	
High Pass Filter (高通濾波器)	◆ Through ：當重低音揚聲器未接上時選擇此項。 ◆ On ：當重低音揚聲器連接時選擇此項。	
Low Pass Filter (低通濾波)	選擇前置 / 後置揚聲器和重低音揚聲器之間的分頻頻率。 ◆ 55Hz ， 85Hz ， 120Hz	
Amplifier Gain (放大器功率)	您可以切換本機的最大音量強度。 ◆ Off ：停用內建功率放大器。 ◆ Low ：VOL 00 至 30 (如果揚聲器的最大功率少於 50 W 則選擇此項。) ◆ High ：VOL 00 至 50 • 若您在音量強度設定高於“VOL 30”時，將設定從 <High> 切換為 <Low>，本機會自動將音量強度切換為“VOL 30”。	
Loudness (響度)	您可以啟動 / 停用響亮度功能。 ◆ Off ：取消。 ◆ On ：在音量強度較低的情況下，提高低頻和高頻的音量以達到更好的平衡效果。	
Rear Speaker (後置喇叭輸出) *6	您可以啟動 / 停用後置揚聲器。 • 僅當雙區功能已啟動時該設定有效。(📺 23) ◆ Off ：停用後置揚聲器。 ◆ On ：啟動後置揚聲器。	

*5 對應“DISC/USB”：您可以根據音頻格式—杜比數位 / MPEG 音頻和其他分別進行調整。

*6 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835。

藍牙 (Bluetooth®) 裝置的使用須知

- 駕駛時切勿進行如撥號，使用通訊錄等複雜的操作。當進行這些操作時，將車停在安全的地方。
- 某些藍牙裝置可能無法接上本機，這取決於裝置的藍牙版本。
- 對應某些藍牙裝置，本機可能無法工作。
- 連接情況可能因周圍環境不同而不同。
- 當本機關閉時，裝置拔開連接。

藍牙操作的警告訊息

連接錯誤	已註冊裝置但連接失敗。連接註冊的裝置。(📶 34)
錯誤	再次嘗試該操作。如果“錯誤”字樣再次出現，查看裝置是否支援該功能。
請稍候...	本機正在為使用藍牙功能做準備。如果訊息不出現，關閉並啟動本機，然後再次連接該裝置（或重置本機）。

電話類型的圖標

- 下列圖標顯示裝置上設定的電話類型。



： 移動電話



： 住宅電話



： 辦公室



： 一般



： 除上述內容以外

- 電話類型的圖標可能不顯示，這取決於移動電話的種類（“Unknown”字樣顯示）。

藍牙訊息：如果想要了解關於藍牙的更多訊息，訪問下列 JVC 網站：<<http://www.jvc.co.jp/english/car/>>（僅英語網站）

藍牙的操作



藍牙是一種短距離無線傳輸通訊技術，用於移動電話，手提式 PC 和其他移動裝置。藍牙裝置可以不經電纜接上而進行通訊。

- 參閱本使用手冊末尾的第 i 和 ii 頁，查看可以使用 Bluetooth® 功能的國家。

藍牙配置檔案

本機支持以下配置檔案；


- HFP（免持聽筒配置檔案）1.5
- OPP（串行端口配置檔案）1.1
- A2DP（進階音頻傳輸配置檔案）1.2
- AVRCP（音頻 / 視訊遠程控制配置檔案）1.3

連接藍牙裝置

■ 插入藍牙轉換器

1 打開顯示器面板。（🔍 6）

2

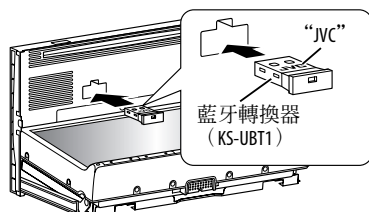

- 牢牢插入藍牙轉換器，使 JVC 標誌朝上。
- 該端口僅專用於 KS-UBT1。其他藍牙轉換器或 USB 裝置無法使用。

3 閉合顯示器面板。（🔍 6）

如果一分鐘左右沒有進行任何操作，顯示器面板自動閉合。



- 當使用藍牙功能時，讓藍牙轉換器一直插在端口中。

■ 第一次連接新的藍牙裝置

第一次連接藍牙裝置至本機時，將藍牙裝置和本機配對。配對可讓藍牙裝置相互通訊。

想要配對時，需要輸入您想要連接的藍牙裝置的PIN（身份識別碼）碼。

- 一旦建立連接，它將在本機內註冊，即使您重置本機。最多可註冊五項裝置。
- 對應藍牙電話和藍牙音頻播放機，一次僅可接上一項裝置。
- 想要使用藍牙功能時，需要打開裝置的藍牙功能。

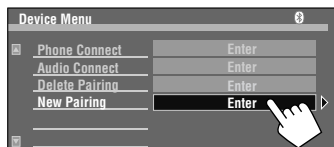

3 更改 PIN 碼*。

- 您可以輸入想要的數字（1 位至 16 位數字）。
- 如果要跳過 PIN 碼的更改，按 **[Enter]** 鍵。



[BS]：清除游標前的字母。

[Del]：清除游標所在的字母。

當“Open...”字樣在畫面上顯示時，操作藍牙裝置進行連接。


在將要接上的裝置上輸入相同的 PIN 碼（與上一步驟中的輸入相同）。

現在連接已經建立，您可以從本機使用裝置。

- 即使您拔開裝置，該裝置仍在本機內註冊。下次使用 **<Phone Connect>**/**<Audio Connect>**（或啓動 **<Auto Connect>**， 40）連接相同的裝置。



* 某些裝置有自己的 PIN 碼。輸入指定的 PIN 碼至本機。

■ 連接 / 拔開已註冊的藍牙裝置





2 選擇所需的操作，然後選擇您想要連接 / 拔開的已註冊裝置。

如何連接

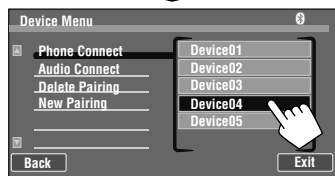


如何拔開

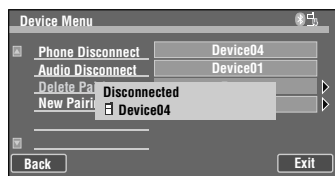



■ 刪除已註冊的藍牙裝置

• 確認當裝置接上時將其拔開。



2

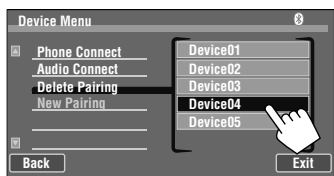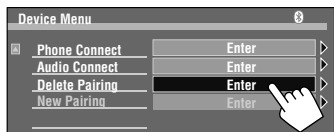

確認畫面出現。按 [Yes] 鍵。

使用藍牙移動電話 / 音頻播放機


藍牙圖標

- (藍色)：藍牙裝置 (目)：移動電話*2 / 音頻播放機) 已接上。
- (白色)：藍牙裝置沒有接上。

裝置的狀態

- 信號強度 / 電池剩餘電力 (僅當訊息來自裝置時)。

曲目號碼 / 播放時間*1 播放狀態 —▶：播放 / ||：暫停播放*1

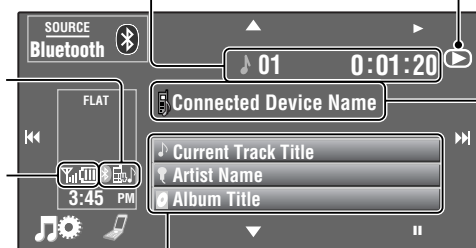

標籤數據*1 *3 (當前曲目標題 / 藝術家名稱 / 專輯標題)

- 若所有文案訊息均未顯示，觸摸訊息條使文案滾動顯示。(參閱“Scroll”，📖 25。)

已接上裝置的名稱

- 根據接上的裝置，📶 或 📶 出現。
- 沒有接上音響設備時，“No Audio Device”字樣出現。

如果畫面關閉，當有電話 / 文案訊息傳入時畫面將再次顯示。

	• 顯示 <Dial Menu> 畫面。 • 與另一個用 <Phone Connect> 接上的已註冊移動電話*4 進行連接 (📞 40)。(按住)
[SOURCE]	顯示 <Source Menu> 畫面。
[🔊]	• 顯示 <AV Menu> 畫面。 • 啟動 <Voice Dialing> 功能。(按住) – 想要取消 <Voice Dialing>，按住顯示器面板上的任意鍵 (除 📶/ATT 和 VOL +/- 鍵以外)。

對應操作藍牙音頻播放機：

[▶]	開始播放。
[◀◀▶▶]	• 選擇曲目。 • 倒退 / 前進搜尋。(按住)*5
[]	暫停播放。
[▲▼]	選擇群組。*5

*1 僅當接上的裝置支援該功能時出現。

*2 該數字表示的是 <Device Menu> 上 <Phone Connect> 中的列表位置。

*3 當標籤數據未被錄製或裝置不支援該功能時，“No Name”字樣出現。

*4 您可以在 2 個移動電話間進行切換。(如果找到了三個或更多電話，則上次接上的移動電話優先連接。)如果註冊了 3 個或更多移動電話，且無法切換至想要使用的電話，則用 <Phone Connect> 進行連接 (📞 40)。

*5 當裝置不支援該功能時，該功能無效。

■ 使用藍牙音頻播放機

- 1 選擇“Bluetooth”作為播放源。
(📖 10)

想要連接新的裝置，📖 33。

- 2 開始播放。

■ 接聽來電

當有電話接入時...
播放源自動切換為“Bluetooth”。




- 按顯示器面板上的任意鍵（除 ATT 和 VOL +/- 鍵以外）也可以接聽來電。

當 <Auto Answer> 啓動時...

- 本機自動接聽來電。（ 40）
- 您可以調整電話音量和麥克風音量。（ 41）


■ 結束通話



- 按住顯示器面板上的任意鍵（除 ATT 和 VOL +/- 鍵以外）也可以結束通話。

■ 切換通訊媒體（本機 / 移動電話）

在通話過程中




每次按該鍵，通訊媒體在本機（）和移動電話（）之間交替切換。

然後使用所選媒體繼續您的通話。

■ 查看文案訊息的接收

如果移動電話與文案訊息相容，本機會通知您已收到訊息。

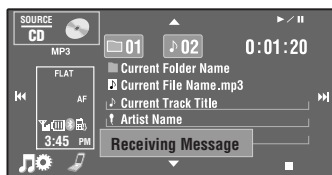

- 想要閱讀已收到的訊息，把汽車停在一個安全的地方後操作移動電話。
- 不能從本機閱讀，編輯或發送訊息。

■ 撥打電話

1 顯示 <Dial Menu>。





- 您也可以用以下方法顯示 <Dial Menu>：
 - 按住顯示器面板上的 SRC 鍵
 - 在 <Bluetooth> 選單中按 [Dial Menu] 鍵 (Q 40)

2 選擇撥打電話的方法，然後選擇所需撥打的項目。


Redial	顯示已撥電話號碼列表。
Received Calls	顯示已接電話號碼列表。
Phonebook	顯示從移動電話複製的通訊錄。(Q 38)
Missed Calls	顯示未接電話列表。
Preset Calls	顯示預設號碼列表。(Q 38)
Phone Number	顯示電話號碼輸入畫面。
Voice Dialing*	僅當接上的移動電話配備了語音識別系統時可用。→ 說出您想要撥打電話的姓名。

* 您也可以按住顯示器面板上的 MENU 鍵啟動 <Voice Dialing> 功能。

例：從已接來電撥打電話時

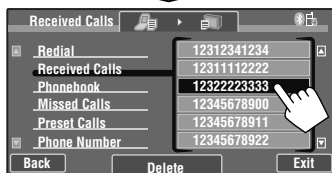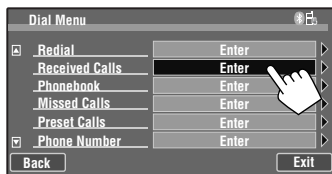

例：輸入電話號碼撥打電話時

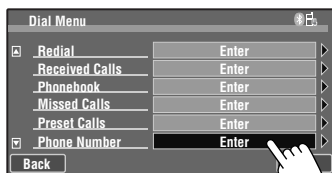


[BS]	清除游標前的字母。
[Del]	清除游標所在的字母。
[Preset]	進入預設列表。您可以選擇並輸入一個號碼，然後再預設該號碼。
[Dial]	撥打輸入的號碼。
[Back]	返回上一畫面。
[Exit]	返回當前播放源畫面。

■ 預設電話號碼


您最多可以預設六個電話號碼。

- 1 從 <Redial> , <Received Calls> , <Phonebook> , <Missed Calls> 或 <Phone Number> 中選擇想要預設的電話號碼。

- 2 選擇想要儲存的電話號碼。

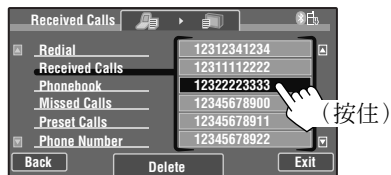

- 3 選擇預設號碼。

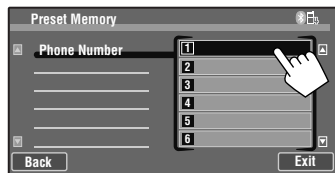


想要刪除預設電話號碼，將 <Setup> 上 <Initialize> 中的設定初始化 (☎ 29)。

- <AV Menu> 中所做的所有設定均已初始化，且預設電話號碼也已清除。


■ 複製通訊錄

您可以將移動電話的通訊錄複製到本機 (最多 400 個通訊錄)。

- 1 顯示 <Settings>。




- 2

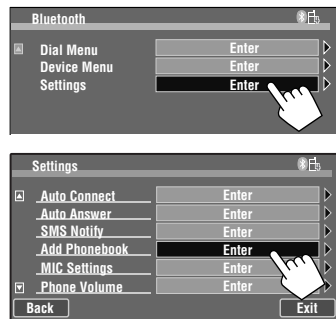

輸入 PIN 碼 (個人識別碼)，然後按 [ENTER] 鍵。

- 3 操作目標移動電話。

在移動電話上輸入相同的 PIN 碼 (與上一步驟中的輸入相同)，然後將通訊錄傳輸到本機。(參閱隨移動電話附帶的使用手冊。)

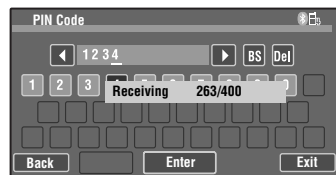

- 4 完成設定。



- 如果您嘗試複製第 401 個通訊錄，“Phonebook Full” 字樣在顯示器上出現。複製前刪除不需要的姓名。

■ 選擇想要使用的通訊錄 / 電話列表

當移動電話與 Phone Book Access Profile (通訊錄訪問配置檔案) 相容時，若電話已接上，通訊錄和電話列表中的所有電話號碼會自動複製到本機 (通訊錄中最多 5000 個電話號碼，已撥電話，已接電話和未接電話中分別最多 50 個電話號碼)。


- 您也可以手動複製通訊錄， 38。

您可以從手動複製 / 從本機操作或自動複製的通訊錄 / 電話列表中選擇想要使用的通訊錄 / 電話列表。

1 顯示 <Dial Menu>。



2 選擇 <Redial>，<Received Calls>，<Phonebook> 或 <Missed Calls>。

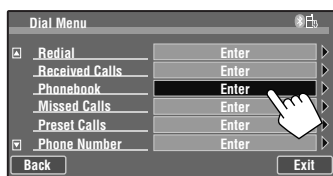

3 每次按該鍵，會在通訊錄 / 電話列表之間進行切換。

- ：顯示手動複製的通訊錄 / 在本機上操作的電話列表。
- ：顯示自動複製的通訊錄 / 電話列表。



當接上的移動電話與 PBAP 不相容時，通訊錄 / 電話列表不會自動複製，僅會顯示手動複製的通訊錄 / 在本機上操作的電話列表。



- 想要手動複製通訊錄， 38。

■ 刪除電話號碼 / 姓名


1 顯示 <Dial Menu>。



2 選擇 <Redial>，<Received Calls>，<Phonebook> 或 <Missed Calls>，然後顯示 <Delete> 畫面。

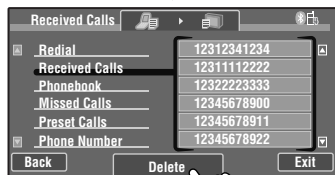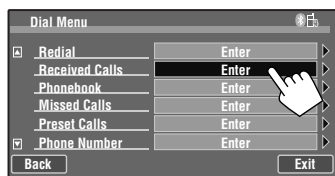


3 選擇您想要刪除的電話號碼 / 姓名。

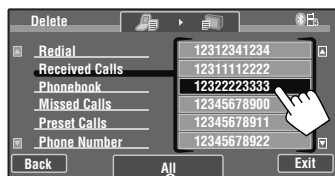

刪除所選項目中的所有號碼 / 姓名

確認畫面出現。按 [Yes] 鍵。

藍牙裝置的設定



選單項目		可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線
Dial Menu （電話目錄）*1		選擇撥打電話的方法，然後選擇所需撥打的項目。 (37)	
Device Menu （裝置選單）	Phone Connect （電話連線）*2/ Audio Connect （音頻連結）*2	僅對應已註冊的裝置。 從已註冊裝置中選擇一個裝置，建立與該裝置的連接。	
	Phone Disconnect （中斷電話連線）*2 / Audio Disconnect （中斷音頻連線）*2	僅對應正在連接的裝置。 連接其他裝置之前，拔開當前的裝置。	
	Delete Pairing （刪除配對）	(34)	
	New Pairing （新的配對）	(33)	
	Auto Connect （自動連線）	當本機已啟動，自動與下列建立連接.. ◆ <u>Off</u> : 無藍牙裝置。 ◆ <u>Last</u> : 上次接上的藍牙裝置。	
Settings （設定）	Auto Answer （自動接聽）	◆ <u>Off</u> : 本機不會自動接聽來電。手動接聽來電。 ◆ <u>On</u> : 本機自動接聽來電。	
	SMS Notify （訊息來信表示）	◆ <u>Off</u> : 本機不會通知您已收到訊息。 ◆ <u>On</u> : 本機發出鈴音並顯示“Receiving Message”字樣，通知您已收到訊息。	
	Add Phonebook （電話簿）	您可以將移動電話的通訊錄複製到本機。(38)	


*1 僅對應藍牙電話接上的裝置。

*2 當裝置已接上本機，<Phone Connect> 和<Audio Connect> 不會出現，反之亦然。


選單項目		可選擇的設定 / 項目	初始設定：加有下劃線
Settings (設定)	MIC Setting (麥克風設定)	調整接上本機的麥克風的音量。 ◆ 01/02/03	
	Phone Volume (電話音量)	調整電話的音量。 ◆ 00 至 30 或 50 ，初始設定 15 • 可調整範圍取決於功率放大器的增益控制。(📞 30)	
	Ring Mode (藍牙鈴聲模式選擇)	◆ In Unit : 選擇本機上設定的鈴聲。 ◆ In Phone : 選擇移動電話上設定的鈴聲。(此功能可能無效，這取決於移動電話的種類。)	
	Ring Tone Change (藍牙來電聲調改變)	當 <Ring Mode> 設定為 <In Unit> 時，您可以為已接電話和文案訊息選擇鈴聲 Tone1 ， Tone2 ， Tone3 。 ◆ Call Tone : 為電話選擇鈴聲。 ◆ Message Tone : 為文案訊息選擇鈴聲。	
	Initialize (返回初始設定)	按住 [Enter] 鍵使 <Bluetooth> 選單中完成的所有設定初始化。	
	Information (信息)	顯示下列訊息： ◆ Name : 本機名稱 ◆ Address : 本機的 Mac 地址 ◆ Version : 藍牙軟體節目 ◆ Phone Device/ Audio Device : 已接上的裝置名稱	

參考

使用遙控器

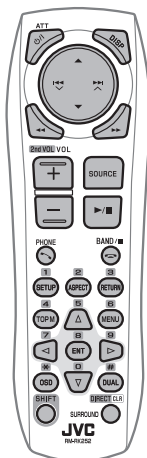

安裝電池



僅對應台灣地區



廢電池請回收

將電池裝入遙控器，正確對準正負極（+ 和 -）。

注意：

- 錯誤更換電池會有爆炸的危險。僅使用相同或同等類型的電池進行更換。
- 不得將電池暴露於陽光、火焰或類似的環境中，使其過度受熱。

如果遙控器的有效性降低，更換電池。

在使用遙控器之前：

- 將遙控器直接對準本機上的遙控檢知器。
- 切勿將遙控檢知器暴露於強光照射處（直射的陽光或人工光線）。

本機配備了方向盤遙控功能。

- 關於連接，參閱安裝 / 連接手冊（別冊）。
- 操作可能因方向盤遙控的類型而有所不同。

使用遙控器（RM-RK252）操作

如果遙控器不工作，嘗試以下操作：

- 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835：停用雙區功能。（ 23）（當雙區功能已啟動，遙控器僅在操作 DVD/CD 播放機時有效。）
- 更換電池。

按鍵	播放源	操作
*1	—	• 啟動電源。 • 關閉電源。（按住） • 降低 / 恢復音量。
*1	—	切換顯示訊息。

按鍵	播放源	操作
	FM/AM	• 選擇預設電台。
	碟片 / 檔案	• DVD-視訊：選擇標題（在播放過程中或當播放已暫停）。
	碟片 / 檔案	• DVD-VR：選擇原來程序 / 播放列表畫面上的項目。
		• DivX*2/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV：若包含資料夾，選擇資料夾。
	FM/AM	• 自動搜尋電台。
		• 手動搜尋電台。（按住）
	碟片 / 檔案	• 倒退跳播 / 前進跳播。
		• 倒退搜尋 / 前進搜尋。（按住）
	iPod/iPhone	• 倒退跳播 / 前進跳播。
		• 倒退搜尋 / 前進搜尋。（按住）
	藍牙（音頻）*3	• 倒退跳播 / 前進跳播。
		• 倒退搜尋 / 前進搜尋。（按住）
	碟片 / 檔案	• 倒退搜尋 / 前進搜尋。
		• DVD-視訊/DVD-VR/VCD：慢動作播放（當播放已暫停）。
		– DVD-VR/VCD：倒退慢動作無效。
	iPod/iPhone	倒退搜尋 / 前進搜尋。
	—	• 調整音量強度。
		• 不作為“2nd VOL”使用。
	藍牙（電話）*3	調整來電的音量。
	—	選擇播放源。
	碟片 / 檔案 / iPod / iPhone	開始 / 暫停播放。
	藍牙（電話）*3	接聽來電。
	藍牙（音頻）*3	開始播放。
	—	顯示 <Dial Menu> 畫面。*3 (🔍 37)
	藍牙（電話）*3	接聽來電。
	FM/AM	選擇波段。
	碟片 / 檔案	停止播放。
	藍牙（電話）*3	結束通話。
	藍牙（音頻）*3	暫停播放。

*1 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835：當雙區功能已啟動，這些按鍵則無法使用。

*2 僅可以從碟片播放 DivX 檔案。

*3 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835。

續接下頁


按鍵	播放源	操作
 *4	—	(僅作為數字鍵使用。參閱以下內容。)
 *4	播放的圖像	切換長寬比。
 *4	碟片	- VCD：返回 PBC 選單。 - DVD-視訊/DVD-VR/DivX *5/MPEG1/MPEG2/JPEG/VCD：取消螢幕窗條上的彈出選單。
 *4	碟片	- DVD-視訊：顯示碟片選單。(🔍 45) - DVD-VR：顯示原來程序畫面。(🔍 45) - VCD：繼續 PBC 播放。(🔍 45)
 *4	碟片	- DVD-視訊：顯示碟片選單。(🔍 45) - DVD-VR：顯示播放列表畫面。(🔍 45) - VCD：繼續 PBC 播放。(🔍 45)
 *4	碟片 / 檔案	△/▽/◀/▶ 鍵 - DVD-視訊：選擇 / 設定。 - DivX *5/MPEG1/MPEG2：向後或向前跳播 5 分鐘。 ENT (確認) 鍵 - 確認選擇。
 *4	碟片	- 顯示螢幕窗條。(🔍 46) - 不作為 “*” 使用。
 *4	碟片	- 啟動或停用雙區功能。*6 - 不作為 “#” 使用。
	—	與其他按鍵同時使用。
	碟片 / 檔案	- 當與 SHIFT 鍵同時按下時則進入直接搜尋模式。(🔍 45) - 當與 SHIFT 鍵同時按下時則清除錯誤輸入。 “SURROUND” 功能不適用於本機。

*4 當與 SHIFT 鍵同時按下時則作為數字鍵使用。(參閱以下內容。)

*5 僅可以從碟片播放 DivX 檔案。

*6 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835。

使用數字鍵

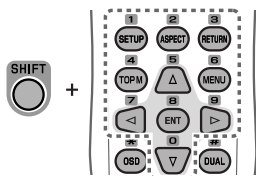


- **DISC/USB**：按 SHIFT 鍵和 DIRECT 鍵進入搜尋模式後，輸入章節 / 標題 / 程序 / 播放列表 / 資料夾 / 曲目號碼。(🔍 45)
- **TUNER**：(號碼 1 至 6)：輸入預設電台號碼。

直接搜尋項目

DVD-視訊/DVD-VR/DivX*/MPEG1/MPEG2/JPEG/
MP3/WMA/WAV/VCD/CD

- 1 進入搜尋模式。



- 每次按 DIRECT 鍵，搜尋的項目按如下進行切換：

DVD-視訊	章節 → 標題 → 取消
DVD-VR	章節 → 程序 / 播放列表 → 取消
DivX*/MPEG1/ MPEG2/JPEG/ MP3/WMA/ WAV	曲目 / 檔案 → 資料夾 → 取消
VCD/CD	曲目 → 取消

- 2 選擇所需的項目。



- 3 ENT

- 對應 DivX*/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV，在同一資料夾中搜尋曲目 / 檔案。
- 對應 DVD-VR，在原來節目播放 (PG) / 播放列表播放 (PL) 的過程中可以進行程序 / 播放列表搜尋。
- 想要清除錯誤輸入，按住 SHIFT 鍵的同時按 CLR (清除) 鍵。

* 僅可以從碟片播放 DivX 檔案。

各種碟片操作

使用碟片選單

- DVD-視訊/DVD-VR

- 1 對應 DVD 視訊：TOPM / MENU
對應 DVD-VR：

TOPM：顯示原來程序

MENU：顯示播放列表

- 2 選擇您想要開始播放的項目。



- 3 ENT

- VCD

在 PBC 播放過程中...

- 1 進入搜尋模式。



- 2 選擇您想要播放的項目。



- 3 ENT

- 返回上一畫面：RETURN

如何取消 PBC 播放

- 1 停止 PBC 播放。



- 2 SHIFT + DIRECT CLR



- 4 ENT

- 想要繼續 PBC 播放：TOPM / MENU

使用螢幕窗條

DVD-視訊/DVD-VR/DivX*/MPEG1/MPEG2/JPEG/VCD




- 2 選擇一個項目。



- 3 進行選擇。
若出現彈出選單...



- 想要輸入時間 / 號碼：



- 想要取消彈出選單：RETURN

想要取消螢幕窗條：OSD

螢幕窗條中的操作項目

TIME	切換時間指示
TIME	時間搜尋 (輸入當前標題 / 程序 / 播放列表或碟片的已過播放時間。)
TITLE	標題搜尋 (使用號碼)
CHAP	章節搜尋 (使用號碼)
TRACK	曲目搜尋 (使用號碼)
RPT	重複播放
RND	隨機播放
CD	切換音頻語言, 音頻串流或聲道
CC	切換或關閉字幕語言
ANGLE	切換觀賞角度

* 僅可以從碟片播放DivX檔案。

僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835：

當雙區功能已啟動，可以在外接顯示器上進行以下操作。

DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/CD 在控制畫面上選擇資料夾或曲目

- DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG：當播放已停止。
- CD：跳過步驟 1。

- 1 選擇“Folder”欄或“Track”欄。



- 2 選擇資料夾或曲目。



選擇播放模式

- 對應 JPEG，無法選擇隨機播放。

- 1 顯示播放模式選擇窗。



- 2 選擇您所需的選項。



- 3 ENT

DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV 使用列表畫面

當播放已停止。

- 1 顯示列表畫面。



- 2 在列表上選擇資料夾。



- 3 在擇列表上選擇曲目。




- 想要返回資料夾列表：RETURN

保養

■ 清潔本機的注意事項

切勿使用任何溶劑（如稀釋劑，輕油精等），清潔劑或殺蟲劑。這可能損壞顯示器或本機。

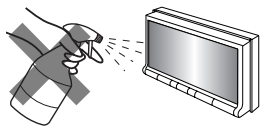


建議的清潔方法：
用柔軟乾燥的布輕柔地擦拭面板。

■ 如何清潔連接器

經常性的拆卸會損壞連接器。

爲了降低這種可能性，定期用棉條或布沾酒精擦拭，要小心避免損壞連接器。

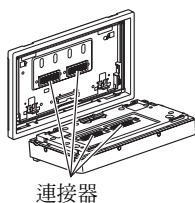

■ 水蒸氣結露

在下列情況下，本機內部的鏡頭可能發生水蒸氣結露：

- 打開車內取暖器後。
- 若車內異常潮濕。

發生此種情況時，本機出現故障。此時可退出碟片，將主機啓動幾個小時，直到結露蒸發掉。

■ 如何保養碟片

當將碟片從盒中取出時，握持碟片的邊緣，同時按下盒內的中央鈕將其取出。



• 需握持碟片的邊緣。切勿觸摸其錄製面。

欲將碟片放回盒中時，請將碟片輕輕套在中央鈕上（使印刷面朝上）。

• 使用後務必將碟片放入盒中保存。

■ 如何保持碟片的清潔

髒污的碟片無法正確播放。如果碟片確實髒污，請用軟布從中心到邊緣直線擦拭。



- 切勿使用任何溶劑（例如：傳統的錄音清潔劑，噴霧劑，稀釋劑，輕油精等）來清潔碟片。

■ 如何播放新碟片

新碟片的裡面邊緣和外邊緣上可能有一些粗糙的污點。使用這樣的碟片時，本機可能將其退出。



若要去除這些粗糙的污點時，請用鉛筆或圓珠筆等擦拭碟片的邊緣。

切勿使用下列碟片：

單面 CD（8 公分的碟片）



彎曲的碟片



黏貼紙及其殘留部分



上面貼的標籤



形狀異常



C-thru 碟片（半透明碟片）



錄製面有透明或半透明部分的碟片



想要更加了解本機

■ 碟片

一般

- 如果同一張碟片中錄製了不同類型的音頻檔案（MP3/WMA/WAV），本機僅能播放音頻CD（CD-DA）檔案。

播放可錄製 / 反複錄製碟片

- 本機總共可以識別 5 000 個檔案和 250 個資料夾（每個資料夾最多 999 個檔案）。
- 僅可使用“已封片”的碟片。
- 本機可以播放多重區段碟片；然而，播放時未關閉的區段將被跳過。
- 本機總共可以識別 25 個字母的檔案 / 資料夾名稱。
- 基於其自身特性或錄製情況，某些碟片或檔案可能無法播放。

■ USB

- 本機不能識別額定值不是 5V 且超過 500 mA 的 USB 裝置。
- 從 USB 裝置進行播放時，播放順序可能與其他播放機不同。
- 基於其自身的特性或錄製情況，本機可能無法播放某些 USB 裝置或檔案。
- 具備如數據安全功能等特殊功能的 USB 裝置不能與本機使用。
- 切勿使用 2 個或更多分區的 USB 裝置。
- 基於 USB 裝置和連接端口的形狀，某些 USB 裝置可能無法正確連接或連接鬆動。
- 連接 USB 裝置時，另參閱其說明書。
- 一次僅連接一個 USB 裝置至本機。切勿使用 USB 集線器。
- 本機可能無法識別插入 USB 讀卡器的記憶卡。
- 當使用 USB 電纜連接時，使用 USB 2.0 電纜。

- 當使用 USB 延長導線時，本機可能無法正常播放 USB 裝置中的檔案。
- 本機不能保證對應所有類型的裝置都正常工作或供電。
- 本機總共可以識別 5 000 個檔案和 250 個資料夾（每個資料夾最多 999 個檔案）。
- 本機總共可以識別 25 個字母的檔案 / 資料夾名稱。
- 對應 MPEG1/MPEG2 檔案：影像信號（平均）的最大位元率為 2 Mbps。

■ 檔案的播放

播放 DivX 檔案（僅對應碟片）

- 本機可以播放副檔名為 <.divx>，<.div> 或 <.avi>（不論字母大小寫一大寫 / 小寫）的 DivX 檔案。
- 音頻串流應與 MP3 或杜比數位相一致。
- 以交錯掃描模式編碼的檔案可能無法正確播放。
- 影像信號（平均）的最大位元率為 4 Mbps。

播放 MPEG1/MPEG2 檔案

- 本機可以播放副檔名為 <.mpg>，<.mpeg> 或 <.mod> 的 MPEG1/MPEG2 檔案。
* <.mod> 副檔名用於以 JVC Everio 可攜式攝像機錄製的 MPEG2 檔案。副檔名為 <.mod> 的 MPEG2 檔案在儲存於 USB 大量儲存裝置時不能播放。
- 串流式格式應與 MPEG 系統 / 程序串流相一致。
檔案格式應該是 MP@ML（Main Profile at Main Level） / SP@ML（Simple Profile at Main Level） / MP@LL（Main Profile at Low Level）。
- 音頻串流應該與 MPEG1 Audio Layer-2 或杜比數位相一致。
- 影像信號（平均）的最大位元率為 4 Mbps。

播放 JPEG 檔案

- 本機可以播放副檔名為 <.jpg> 或 <.jpeg> 的 JPEG 檔案。
- 本機可以播放解晰度從 32 x 32 至 8 192 x 7 680 的 JPEG 檔案。
根據其解晰度，顯示檔案可能需要一些時間。
- 本機可以播放基線式 JPEG 檔案。不能播放漸進 JPEG 檔案或無損耗 JPEG 檔案。

播放 MP3/WMA/WAV 檔案

- 本機可以播放副檔名為 <.mp3>，<.wma> 或 <.wav>（不論字母大小寫—大寫 / 小寫）的檔案。
- 本機可以播放滿足以下情況的檔案：
 - 位元率：
MP3/WMA：32 kbps — 320 kbps
 - 取樣頻率：
48 kHz，44.1 kHz，32 kHz（對應 MPEG1）
24 kHz，22.05 kHz，16 kHz（對應 MPEG2）
48 kHz，44.1 kHz，32 kHz，22.05 kHz（對應 WMA）
44.1 kHz（對應 WAV）
- 本機可以顯示 ID3 標籤版本 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4（對應 MP3）。
- 本機也可以顯示 WAV/WMA 標籤。
- 本機可以播放以 VBR（可變位元率）錄製的檔案。
- 以 VBR 錄製的檔案在顯示已過播放時間上會有差異。
- 本機不能播放下列檔案：
 - 以 MP3i 和 MP3 PRO 格式編碼的 MP3 檔案。
 - 以 1/2 層編碼的 MP3 檔案。
 - 以無損的，專業的聲訊格式編碼的 WMA 檔案。
 - 非基於 Windows Media® Audio 的 WMA 檔案。
 - 以 DRM 拷貝保護的 WMA 格式檔案。

■ 可用字母

除羅馬字母（A–Z，a–z）外，您可以使用下列字母。

大寫和小寫

Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č	É	Ê	Ë
Ē	Ĝ	Ĥ	İ	Ī	Ĭ	Ń	Ō	Ȯ	Ȱ	Œ	Ŕ
Ř	Š	Ś	Ş	Ů	Ù	Ū	Ý	Ž	Ž	Ʒ	Ʒ
Đ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ

á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č	é	ê	ë
ē	ĝ	ĥ	î	ī	ĭ	ń	ō	ȯ	ȱ	œ	ŕ
ř	š	ś	ş	ů	ù	ū	ý	ž	ž	Ʒ	Ʒ
đ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ	Ƨ

數字和符號

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	¡	¢	£	€	α	Ⓜ		

- 當為 <Language> 選擇 <Русский>時（ 26）：

大寫和小寫

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	Ё	Ⓜ								

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы
ь	э	ю	я	ё	Ⓜ								

數字和符號

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<
=	>	?	@	_	`	¡	¢	£	€	α	Ⓜ		

JVC 不對使用本機時 iPod/iPhone 和 USB 大量儲存裝置中任何資料的遺失承擔責任。

■ 從後面板端子輸出的聲音信號

從類比端子（揚聲器輸出 / REAR OUT / FRONT OUT）輸出

輸出雙聲道信號。當播放多聲道編碼的碟片時，多聲道信號會被下行混合處理。

• 不能重現 DTS 聲訊。

■ 語言代碼（對應 DVD/DivX 語言選擇）

代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言
AA	阿法爾語	FA	波斯語	KK	哈薩克語	NO	挪威語	ST	塞索托語
AB	阿布哈茲語	FI	芬蘭語	KL	格陵蘭語	OC	阿克西唐語	SU	蘇丹語
AF	南非利堪斯語	FJ	斐濟語	KM	柬埔寨語	OM	（阿梵）奧洛賓語	SW	斯瓦希利語
AM	阿姆哈拉語	FO	法羅斯語	KN	坎納達語	OR	奧利亞語	TA	泰米爾語
AR	阿拉伯語	FY	弗里西亞語	KO	朝鮮語（KOR）	PA	旁遮普語	TE	泰盧固語
AS	阿薩姆語	GA	愛爾蘭語	KS	克什米爾語	PL	波蘭語	TG	塔吉克語
AY	埃馬拉語	GD	蘇格蘭語	KU	庫爾德語	PS	普什圖語	TH	泰國語
AZ	阿塞拜疆語	GL	加利西亞語	KY	吉爾吉斯語	QU	凱楚亞語	TI	提格里尼亞語
BA	巴什基爾語	GN	瓜拉尼語	LA	拉丁語	RM	利托-羅曼語	TK	土庫曼語
BE	白俄羅斯語	GU	古吉拉特語	LN	林加拉語	RN	基隆迪語	TL	塔加路族語
BG	保加利亞語	HA	豪薩語	LO	老撾語	RO	羅馬尼亞語	TN	塞茨瓦納語
BH	比哈爾語	HI	印地語	LT	立陶宛語	RW	基尼阿萬達語	TO	湯加語
BI	比斯拉瑪語	HR	克羅地亞語	LV	拉托維亞語	SA	梵語	TR	土耳其語
BN	孟加拉語	HU	匈牙利語	MG	馬達加斯加語	SD	信德語	TS	從咖語
BO	藏語	HY	亞美尼亞語	MI	毛利語	SG	桑戈語	TT	韃靼語
BR	布列塔尼語	IA	國際語 A	MK	馬其頓語	SH	塞爾維亞克羅地亞語	TW	特維語
CA	加泰隆語	IE	國際語 E	ML	馬拉亞拉姆語	SI	僧加羅語	UK	烏克蘭語
CO	科西嘉語	IK	依努庇克語	MN	蒙古語	SK	斯洛伐克語	UR	烏爾都語
CS	捷克語	IN	印尼語	MO	摩爾達維亞語	SL	斯洛文尼亞語	UZ	烏茲別克語
CY	威爾士語	IS	冰島語	MR	馬拉提語	SM	薩摩亞語	VI	越南語
DZ	不丹語	IW	希伯來語	MS	馬來語（MAY）	SN	紹納語	VO	沃拉普克語
EL	希臘語	JA	日語	MT	馬爾他語	SO	索馬裡語	WO	沃洛夫語
EO	世界語	JI	依地語	MY	緬甸語	SQ	阿爾巴尼亞語	XH	科薩語
ET	愛沙尼亞語	JW	爪哇語	NA	瑙魯語	SR	塞爾維亞語	YO	約魯巴語
EU	巴斯克語	KA	格魯吉亞語	NE	尼泊爾語	SS	塞斯瓦普語	ZU	祖魯語

- 由 Dolby Laboratories 授權製造。杜比，Dolby 與雙 D 記號是 Dolby Laboratories 的商標。
- “DVD Logo” 是 DVD 格式 / 標識許可公司在美國，日本和其他國家的註冊商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權使用。
- ABOUT DIVX VIDEO：DivX® 是經 DivX, Inc. 創造的一種數位視訊格式。這是經 DivX 正式認證的播放 DivX 視訊的設備。關於更多訊息以及將檔案轉換為 DivX 視訊的軟體節目工具，請訪問 www.divx.com。
- ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND：這種經 DivX 認證®的設備必須註冊，以便播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。想要獲取註冊代碼，請在設備的設定選單中找到 DivX VOD 部分。想要使用該代碼完成註冊並了解更多 DivX VOD 的訊息，請登陸 vod.divx.com。（ 28）
- “經 DivX 認證播放 DivX® 視訊，包括優質內容”
- Microsoft 和 Windows Media 是美國和 / 或其他國家微軟公司的註冊商標或商標。
- Bluetooth 字符和標識屬 Bluetooth SIG, Inc. 所有，並為 Victor Company of Japan, Limited (JVC) 在許可下使用。其他商標和商品名稱分別屬其他所有者所有。
- “Made for iPod” 表示該電子附件設計用於專門連接至 iPod，經開發者認證，符合 Apple 性能標準。
- “Works with iPhone” 表示該電子附件設計用於專門連接至 iPhone，經開發者認證，符合 Apple 性能標準。
- Apple 不為該裝置的操作或是否符合安全和監管標準而承擔責任。
- iPod 和 iTunes 是 Apple Inc.（蘋果公司）在美國及其他國家註冊的商標。
- iPhone 是 Apple Inc.（蘋果公司）的商標。
- 本產品的防止拷貝技術受美國專利和其他知識產權保護法的保護。任何使用本技術的行為必須經過 Macrovision 批准，未經 Macrovision 特別批准時，不可用於家用或其他私人用途之外的目的。使用本機時不可進行違規操作或分解。

故障排除

所出現的問題並不總是嚴重的故障。在洽詢維修服務中心之前，請首先檢查下述要點。

- 對應外接裝置的操作，另參閱隨用於連接的轉換器附帶的說明書（和隨外接裝置附帶的說明書）。
- 以下表格中的訊息（附在“ ”內）是以前在 <Language> 上選擇的語言顯示。
（ 26）這裡描述的訊息為本使用手冊使用的語言。

症狀	措施 / 原因
揚聲器不發出聲訊。	• 將音量調至最佳強度。 • 檢查導線和線路連接。 • DTS 聲訊不能從任何端子（揚聲器輸出 / REAR OUT / FRONT OUT）重現。
畫面不清晰。	自擋風屏的陽光可能引起該症狀。 在 <Picture Adjust> 中調整 <Bright>。（  26）
“位置錯誤請按開啓鍵”字樣在畫面上出現。	當打開或閉合時，顯示器面板角度被強制調整或調整被中斷。按  /  鍵，然後按 [Open] 鍵。
“機械錯誤請按重設”字樣在畫面上出現，且面板不能移動。	重置本機。（  3）
“無訊號”字樣出現。	• 切換播放源。 • 開始播放接上 VIDEO IN 插孔的外接裝置。 • 檢查導線和線路連接。 • 傳入的信號太弱。
“電源保護狀態”字樣閃爍。	某根揚聲器導線短路或與汽車底盤碰觸。正確連接揚聲器導線或使其絕緣，然後重置本機（  3）。另參閱安裝 / 連接手冊。
顯示器面板上的按鍵無效。	當顯示器面板已打開，僅 VOL +/- 和  /  鍵有效。其他按鍵不工作。
本機完全不工作。	重置本機。（  3）

	症狀	措施 / 原因
一般	• <Lighting Sensor> 功能無法正常工作。	當近距離 / 運動傳感器附近有物體時，照明檢知器可能發生故障。此種情況下，為<Motion Sensitiv.> 選擇<Mid> ( 29)
	• SSM 自動預設功能失效。	手動儲存電台。 ( 11)
音調器	• 收聽廣播時有靜電干擾。	將天線連接牢固。
	• 碟片既不能被識別也不能播放。	強制退出碟片。 ( 13)
一般碟片	• 不能退出碟片。	為碟片解鎖。 ( 13)
	• 不能播放可錄製 / 可重複錄製碟片。 • 可錄製 / 可重複錄製碟片上的曲目不能跳播。	• 裝入已封片的碟片。 • 使用您用來錄音的裝置將碟片封片。
	• 不能開始播放。	• 重新正確裝入碟片。 • 本機不支援檔案的格式。
	• 播放的圖像不清晰。	調整<Picture Adjust> 選單中的項目。 ( 26)
	• 聲訊及圖片有時中斷或失真。	• 行駛在崎嶇顛簸的道路上時，停止播放碟片。 • 更換碟片。
	• 無播放圖片且“泊車制動”字樣在畫面上出現，甚至在使用泊車制動時出現上述情況。	未正確接上泊車制動線路。 參閱安裝 / 連接手冊。
	• 外接顯示器上不出圖像。	• 正確連接影像線。 • 在外接顯示器上選擇正確的輸入。
	• “退片錯誤”或“載入錯誤”字樣在畫面上出現。	• 強制退出碟片。 ( 13) • 查看碟片。
	• 當裝入 DVD 視訊時，“區域代碼錯誤”字樣在畫面上出現。	區碼不正確。 ( 14)

	症狀	措施 / 原因
DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV	• 碟片無法播放。	• 更換碟片。 • 在合適的碟片上用相容的應用程序錄製曲目。(🔍 14) • 為檔案名稱增加合適的副檔名。
	• 產生噪音。	當前播放的曲目不是可播放的檔案格式。跳至另一個檔案。
	• 您想播放的曲目無法播放。	播放順序可能與使用其他播放機播放的順序不同。
	• 已過播放時間不正確。	在播放過程中有時會發生此種情況。原因出自曲目如何錄製。
	• “不支援”字樣在畫面上出現，且跳播曲目。	曲目不可播放。
USB	• 產生噪音。	當前播放的曲目不是可播放的檔案格式。跳至另一個檔案。
	• 您想要播放的曲目無法播放。	播放順序可能與使用其他播放機播放的順序不同。
	• “讀取中”字樣在畫面上持續閃爍。	• 讀取時間隨 USB 裝置而不同。 • 切勿使用太多層級和資料夾。 • 關閉電源然後再重新啟動。
	• “沒有 USB 裝置”字樣在畫面上出現。	USB 裝置已拔開。重新連接裝置或選擇另一個播放源。
	• “不能使用本裝置檢查裝置”字樣在畫面上出現。	USB 裝置沒有可播放的檔案，或沒有正確格式化。
	• 不能正確顯示字母（例：專輯名稱）。	關於可用字母，🔍 49。
	• 當播放曲目時，聲訊有時中斷。	曲目沒有正確複製到 USB 裝置上。再次複製曲目，並再試一次。

	症狀	措施 / 原因
iPod/iPhone	iPod/iPhone 不能啟動或根本無法工作。	- 檢查連接電纜及其連接狀況。 - 更新固件版本。 - 為電池充電。 - 查看是否正確選擇了“HEAD MODE”或“iPod MODE”。(🔍 19) - 重置 iPod/iPhone。
	聲訊失真。	停用本機或 iPod/iPhone 上的等化器。
	產生大量噪音。	關閉（未查看）iPod 的“VoiceOver”功能。關於詳情，請訪問 < http://www.apple.com >。
	播放停止。	頭戴耳機在播放過程中拔開連接。重新開始播放。
	“No Files”字樣在畫面上出現。	無曲目被儲存。將曲目導入 iPod/iPhone。
	當播放含有插圖的曲目時，無法進行任何操作。	在插圖裝載後操作本機。(🔍 28)
AV-IN	“受限設備”字樣在畫面上出現。	檢查接上的 iPod/iPhone 是否與本機相容。(🔍 19)
	畫面上不出現圖像。	- 如果沒有啟動影像裝置，將其啟動。 - 正確連接影像裝置。
	播放的圖像不清晰。	調整 <Picture Adjust> 選單中的項目。(🔍 26)

症狀	措施 / 原因
• 電話音質不佳。	- 減少本機和藍牙移動電話間的距離。 - 將汽車開至通話信號較強的地方。
• 在播放藍牙音頻播放機的過程中，聲訊發生中斷或跳動。	- 減少本機和藍牙音頻播放機間的距離。 - 拔開為藍牙電話接上的裝置。 - 關閉，然後啟動本機。 （當聲訊沒有恢復時，）再一次連接播放機。
• 接上的音頻播放機無法控制。	檢查接上的音頻播放機是否支援 AVRCP（音頻視訊遠程控制配置檔案）。
• “Bluetooth” 不在 <AV Menu> 中顯示。	檢查藍牙轉換器（KS-UBT1）是否正確插入。
• 藍牙裝置不能檢測到本機。	- 檢查藍牙轉換器（KS-UBT1）是否正確插入。 - 再次從藍牙裝置進行搜尋。 - 重置本機。當 “Open...” 字樣在顯示器上出現時，再次從藍牙裝置進行搜尋。
• 本機無法與藍牙裝置進行配對。	為本機和目標裝置輸入相同的 PIN 碼。如果說明書上沒有指出 PIN 碼，嘗試 “0000” 或 “1234”。
• 出現迴音或噪音。	調整麥克風裝置的位置。
• 當您嘗試將通訊錄複製到本機時，本機沒有反應。	您可能複製了（與儲存）相同的輸入至本機。
• “非 BT Dongle” 字樣在畫面上出現。	藍牙轉換器（KS-UBT1）拔出。再次插入藍牙轉換器或選擇另一個播放源。
• “無聲音設備” 字樣在顯示器上出現。	正確連接本機和藍牙音頻播放機。
• “無語音裝置” 字樣在顯示器上出現。	接上的移動電話沒有語音識別系統。

規格

功率放大器		
最大功率輸出	前 / 後聲道	每聲道 50 W
連續功率輸出 (RMS)	前 / 後聲道	每聲道 20 W 驅動於 4 Ω , 40 Hz 至 20 000 Hz 總諧波失真不超過 0.8%
負載阻抗		4 Ω (4 Ω 至 8 Ω 容限)
等化器控制範圍	頻率	低 : 60 Hz , 80 Hz , 100 Hz , 200 Hz 中 : 500 Hz , 1 kHz , 1.5 kHz , 2.5 kHz 高 : 10 kHz , 12.5 kHz , 15 kHz , 17.5 kHz
	強度	± 12 dB
訊噪比		70 dB
聲音輸出強度 FRONT OUT , REAR OUT , SUBWOOFER OUT	線性輸出強度 / 阻抗	5 V/20 k Ω 負載 (滿刻度)
	輸出阻抗	1 k Ω
彩色制式		NTSC/PAL
影像輸出 (合成)		1 Vp-p/75 Ω
其他端子	輸入	LINE IN , VIDEO IN , USB 輸入 , MIC IN* , 天線輸入
	輸出	2nd AUDIO OUT*
	其他	OE REMOTE , RGB 輸入
FM/AM 調諧器		
頻率範圍	FM	87.5 MHz 至 108.0 MHz
	AM	531 kHz 至 1 602 kHz
FM 調諧器	有效靈敏度	9.3 dBf (0.8 μ V/75 Ω)
	50 dB 靜噪靈敏度	16.3 dBf (1.8 μ V/75 Ω)
	交流聲道選擇性 (400 kHz)	65 dB
	頻率響應	40 Hz 至 15 000 Hz
	立體聲分隔頻率	40 dB
AM 調諧器	靈敏度 / 選擇性	20 μ V/40 dB

* 僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835。


DVD/CD		
信號檢測系統	無接合光學拾波（半導體雷射）	
頻率響應	DVD，fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz 至 22 000 Hz
	VCD/CD	16 Hz 至 20 000 Hz
動態範圍	93 dB	
訊噪比	95 dB	
抖晃率	小到無法測量	
USB		
USB 標準	USB 2.0 全速	
數據傳輸率	全速	最大 12 Mbps
	低速	最大 1.5 Mbps
相容裝置	大量儲存	
相容檔案系統	FAT 32/16/12	
最大電流	DC 5 V --- 500 mA	
藍牙（僅對應 KW-AVX836/KW-AVX835）		
版本	藍牙 2.0 認證	
輸出功率	最大 +4 dBm（2 級功率）	
有效區域	10 m 以內	
配置檔案	HFP（免持聽筒配置檔案）1.5 OPP（對象交換配置檔案）1.1 A2DP（進階音頻傳輸配置檔案）1.2 AVRCP（音頻／視訊遠程控制配置檔案）1.3	
最大電流	DC 5 V --- 54.3 mA	
顯示器		
畫面尺寸	7 英吋寬螢幕液晶顯示器	
像素數	336 960 像素：480×3（水平）×234（垂直）	
驅動方式	TFT（薄膜晶體管）主動型矩陣格式	
彩色制式	PAL/NTSC	
長寬比	16:9（寬度）	

一般

電源要求	操作電壓	DC 14.4 V（11 V 至 16 V 容限）
	額定消耗電流 （僅對應台灣地區）	4.7 A
接地系統		負極接地
可讓儲存溫度		-10°C 至 +60°C
可讓操作溫度		0°C 至 +40°C
外形尺寸（寬×高×深）	安裝尺寸（大約）	180 mm × 100 mm × 160 mm
	面板尺寸（大約）	171 mm × 97 mm × 28 mm
重量（大約）		2.6 kg

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

安裝和顯示器退出所需的空間

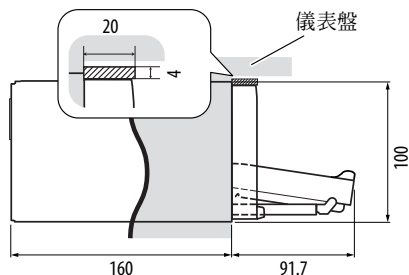

注意事項：當退出顯示器時，注意為顯示器退出留出開闊的空間。否則，顯示器可能會妨礙方向盤和變速排檔桿的操作，從而導致交通事故。

單位：mm



■ The countries where you may use the Bluetooth® function

- Die Länder, in denen Sie die Bluetooth® Funktion verwenden können
 - Pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®
 - De landen waar u de Bluetooth®-functie mag gebruiken
 - Países en los que se puede utilizar la función Bluetooth®
 - Paesi nei quali è possibile utilizzare la funzione Bluetooth®
 - Länder där du kan använda Bluetooth®-funktionerna
 - Lande, hvor du kan bruge Bluetooth®-funktionerne
 - Land hvor du kan bruke Bluetooth®-funksjonen
 - Maat, joissa voi käyttää Bluetooth®-toimintoa
 - Países onde pode usar a função Bluetooth®
 - Οι χώρες όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®
 - Страны, где можно воспользоваться функцией Bluetooth®
 - Země, ve kterých můžete využívat funkci Bluetooth®
 - Azok az országok, amelyekben használhatjuk a Bluetooth®-funkciót
 - Kraje, w których można używać funkcji Bluetooth®
 - Države, kjer lahko uporabljate funkcijo Bluetooth®
 - Krajiny, v ktorých môžete využívať funkciu Bluetooth®
 - Valstis, kur jūs varat izmantot Bluetooth® funkciju
 - Šalys, kuriose galite naudotis „Bluetooth®“ funkcija
 - Il-pajjizi fejn tista' tuża l-funzjoni Bluetooth®
 - Lönd þar sem hægt er að nota Bluetooth®
 - Riigid, kus on võimalik kasutada Bluetooth® funktsiooni
 - Bluetooth® fonksiyonunu kullanabileceğiniz ülkeler
 - Na tíortha inar féidir leat feidhmiú Bluetooth® a úsáid
 - Länner an denen der d'Bluetooth® Funktioun benotze kënnt.
 - Ở những quốc gia mà bạn có thể sử dụng chức năng Bluetooth®
 - Els països on podrà fer servir la funció Bluetooth®
 - Zemlje u kojima je dozvoljena upotreba Bluetooth® funkcije.
 - Zemlje u kojima možete koristiti Bluetooth® funkciju
 - Zemlje u kojima je dopušteno koristiti Bluetooth®.
 - Земљи каде можете да ја користите функцијата Bluetooth®
 - Страните, в които можете да ползвате функцията Bluetooth®
 - Țările în care puteți utiliza funcția Bluetooth®
 - Die lande waar u die Bluetooth®-funksie kan gebruik
 - Amazwe lapho ungasebenzisa khona uhlelo lwe-Bluetooth®
 - Ang mga bansa kung saan maaari kang gumamit ng Bluetooth® function
 - Negara-negara yang anda boleh menggunakan fungsi Bluetooth®
 - 您能够使用 Bluetooth® 功能的国家
 - 您能夠使用 Bluetooth® 功能的國家
 - Bluetooth® 기능을 사용할 수 있는 국가
- الدول التي يمكنك استخدامها وظيفة Bluetooth® فيها

Country
Andorra
الإمارات العربية المتحدة
Australia
Österreich
Bosna i Hercegovina
Belgien
Belgique
България
Canada
Schweiz
Suisse
Chile
Κύπρος
Kıbrıs
Česká republika
Deutschland
Danmark
Eesti
España
Suomi
Finland
France
United Kingdom
Ελλάδα
Hong Kong
香港
香港
Hrvatska
Magyarország
Ireland
Éire

Country
Ísland
Italia
대한민국
Lichtenstein
Lietuva
Luxemburg
Luxembourg
Lëtzebuerg
Latvija
Monaco
Crna Gora
Македонија
Malta
Malaysia
Nederland
Norge
New Zealand
Perú
Philippines
Pilipinas
Polska
Portugal
România
Srbija
Россия
Sverige
Singapore
新加坡
Singapura
Slovenija
Slovensko

Country
Türkiye
台灣
United States of America
Venezuela
Vietnam
Việt Nam
South Africa
ENingizimu Afrika
Suid-Afrika



在操作時遇到麻煩了？

請重設本機

參閱如何重設本機之頁

JVC



CT

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

0110NYMMDWJEIN