

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：WD-735

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。 宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。 進 口 商:旺德通信工業有限公司 地 址:台北市松江路188巷6號1樓 統一編號:23046204 電 話:02-25420523		

WD-735 來電顯示多功能電話機 使用說明書

為充分發揮本機的功能，
在使用前請詳細閱讀本說明書



通信精品 · 盡在旺德

 **WONDER**
旺德通信

簡介

感謝您明智選用旺德多功能來電顯示電話機！

本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來電顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來電顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

爲了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。


注意：查詢來電顯示是否開放，請撥電話 4121111，撥通後再輸入 666#。

一、主要功能

1. 大螢幕顯示及中文面版。
2. FSK/DTMF 雙制式自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 120 組來電號碼；35 組撥出號碼及時間記錄；10 組記憶電話號碼；10 組貴賓號碼。
5. 來電及撥出電話號碼查詢、回撥、刪除等功能。
6. LCD 顯示幕亮度調整共 5 段。
7. 時鐘顯示。
8. 鈴聲及免持接收音量大小可調。
9. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。

二、安裝、使用注意事項



將曲線的一端插入話機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

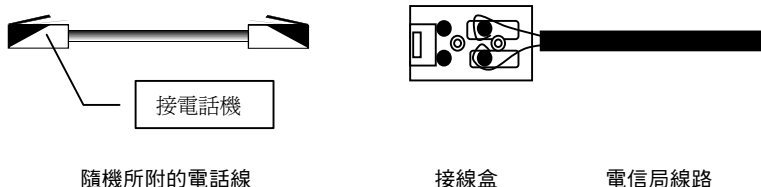


- 注意事項：**
1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再加裝，以免影響通話品質。
 2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠膠打破，以免影響通話品質。
 3. 打開電池蓋，按正負極性裝入適當的電池。
 4. 在初始狀態或換電池後，必須先重新設定暫切時間。待機狀態下，先按**儲存鍵**再按**暫切鍵**，再按**數字鍵**6，最後再按一次**儲存鍵**，即設定完成。

五、掛壁架使用方法

1. 先將話筒底座的掛壁鉤向上推出。
2. 反轉推回（突出卡槽向上）。

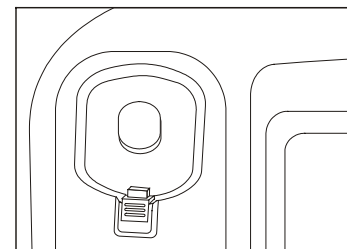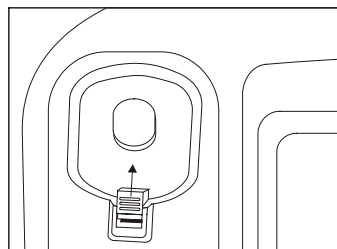

3. 將電話機掛上牆壁鐵釘處。
(鐵釘相距 81mm)

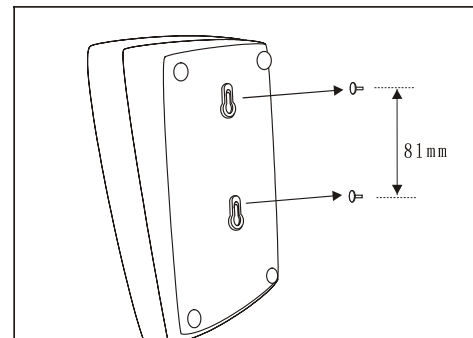


六、簡易故障排除方法

如果您使用的 WD-735 來電顯示多功能電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯繫。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒及傳輸線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲開關是否在 LO(小)的位置	將開關撥至 HI(大)的位置
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良。逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	本地是否有開通來電顯示服務。	
液晶顯示幕顯示暗淡	檢查亮度調節是否設置不當	按使用方法中的液晶顯示幕亮度調節操作。


2. 查閱來電記憶
按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]，即可翻查 120 個來電的記憶內容。
3. 刪除記憶
按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]，將欲消除的資料顯示在顯示幕上。按[刪除鍵]1 次，即可消除此記憶。如要消除整個記憶，按住[刪除鍵]3 秒即可。
4. 記憶回撥
按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]，選擇要撥的號碼，再按[回撥鍵]即可撥出。
5. 如何回撥補 0
找到所要的電話號碼，如大哥大號碼只顯示 935010789，或回撥長途需加“0”，此時快按[回撥鍵]2 次，LCD 螢幕顯示 0935010789，便會自動補 0 回撥。
註：當長途電話或大哥大號碼的第一碼為 0 時，不須再補 0 回撥，則表示中華電信已經更新系統。
6. 如何設定刪除字頭碼(區域碼)以利回撥
說明：因為現有之中華電信所送之來電號碼均含有(無 ” 0 ” 字頭之區域碼)，但加上區域碼無法回撥，因此在現有系統未更新之過渡期間，請自行先刪除區域碼。
例如：在台北未設定刪除字頭碼顯示為 225610007，設定之後再撥入之電話則顯示 25610007，便可直接回撥。
設定方式：[上查詢鍵]與[下查詢鍵]一起按住，此時畫面出現-----。
按[下查詢鍵]可調整第一位的數字，按[上查詢鍵]可移位。
例如：台北縣市，按[下查詢鍵]調整到 2 -----；高雄市，按[下查詢鍵]調整到 7-----，按[上查詢鍵]移位，移位至待機畫面，便可完成設定。
註：上述功能中華電信可能更新系統，使之不須刪除字頭碼，此時需要將設定改回-----。
7. 預覽撥號
你可在掛機時，預先按出要撥的電話號碼，如無誤，再按[回撥鍵]即可撥出。
8. 撥出查詢
此電話可記錄之前已撥出的 35 組電話號碼，但必須進入計時狀態，顯示幕顯示 00：00，此通電話才會記錄下來。
儲存記憶：在撥出電話後出現計時的畫面就會自動進入記錄。
翻查記憶：按[撥出查詢鍵]，之前撥出的 35 組電話號碼便會顯示在顯示幕上。
9. 貴賓鍵(貴賓號碼最多可設定 10 組)
當遇到重要的電話時，按[儲存鍵]，再按[貴賓鍵]，此電話號碼便會記錄在[貴賓鍵]內。
當下次必須再打這通電話時，只需按[貴賓鍵]，即可查詢到此電話號碼。
10. 計時鍵
撥號後(通話狀態下)，按[計時鍵]即開始計時，不按此鍵，8 秒後自動轉顯示計時狀態。

三、外型及各部分名稱

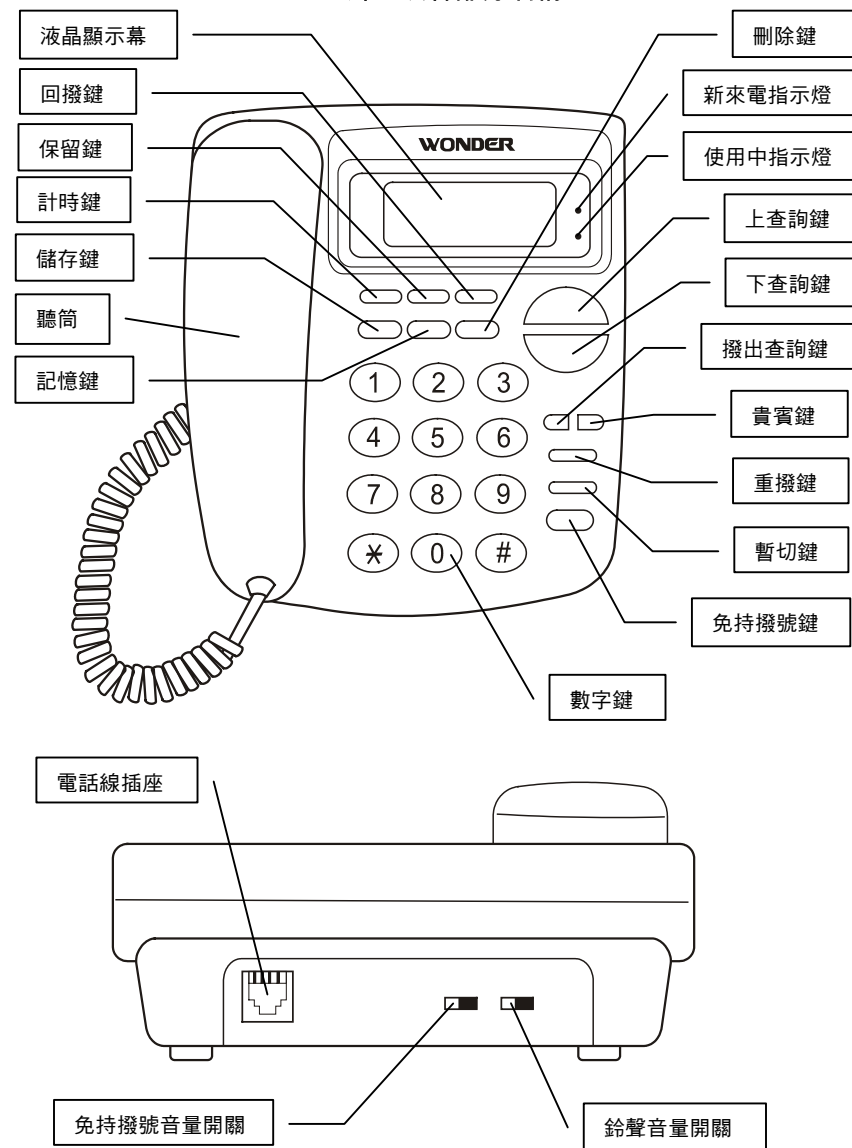

LCD 說明：

顯示 {	表示	由未帶號碼投幣電話撥入
顯示 }	表示	由未帶號碼國際電話撥入
REP, 重複	表示	來電電話號碼有重複
TOLL, 無服務	表示	無服務 (來電未提供號碼)
FORW, 前轉	表示	前轉
STOR, 儲存	表示	儲存功能已啟動
☐, 信箱	表示	信箱有留言
ERR, 錯誤	表示	錯誤
PRIV, 保密	表示	保密 (來電方不願提供電話號碼)

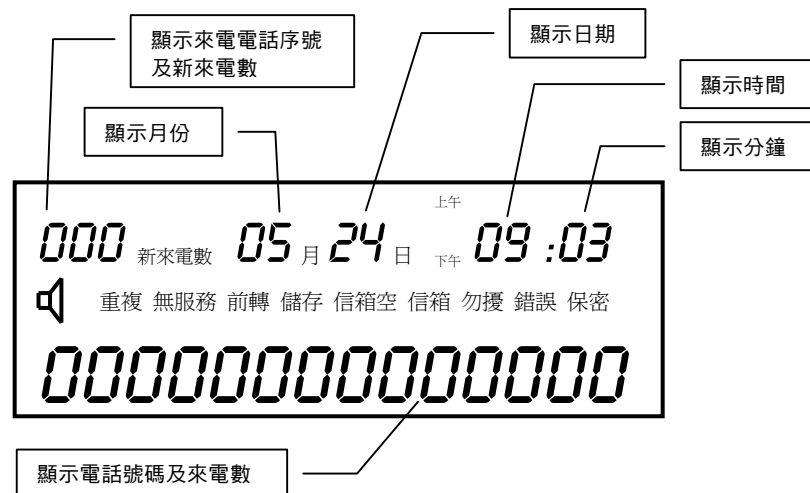

註：本機顯示來電方號碼一次只可顯示 14 個數字，若超過 14 個數字，會自動往前移位。

四、使用方法說明

話機使用方法說明：

1. 本機為複頻式專用話機
為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。
2. 設定響鈴音量開關
可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整為大聲或小聲二段。

3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量
直接撥號：按[免持撥號鍵]，使用中指示燈發亮，同時會聽到撥號音(撥號音的音量可由免持聽筒音量調整開關調整大小聲)，撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。
若對方沒人接聽時，再按一下[免持撥號鍵]，電話即切斷。
預覽撥號：先撥號，由顯示幕先核對正確，再按[回撥鍵]即可撥出。
4. 重撥鍵
本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中，按一下電話切斷開關，再按[重撥鍵]，本話機即自動撥出；或在待機狀態下，按兩次[重撥鍵]即可自動撥出。
5. LCD 光暗調整共 1-5 五段調整
按住[下查詢鍵]大約 3 秒，即可用[上查詢鍵]或[下查詢鍵]進行光暗調整。
6. 時鐘設定
 - A. 按住[上查詢鍵]約 3 秒，此時顯示幕下排的字會消失，放開[上查詢鍵]，就可做時間設定。
 - B. 此時月會閃爍，按[下查詢鍵]可調整數字。調整完畢後按[上查詢鍵]，此時日會閃爍。
 - C. 按[下查詢鍵]調整到正確數字，再按[上查詢鍵]調整時間。
 - D. 按[下查詢鍵]調整時間，調整完畢後，按[上查詢鍵]調整分鐘。
 - E. 按[下查詢鍵]調整分整，調整完畢後，按[上查詢鍵]，即完成設定。若將來電信公司提供 ETSI 的 FSK 服務，則打入電話會自動校正標準時間。
7. 如何記憶電話號碼(可輸入 10 組記憶，即 1-0 共 10 組)
 - A. 按下[儲存鍵]，再按 1(此時指第一組記憶，若按 2 指第二組記憶，其它以此類推)。
 - B. 輸入要存入的電話號碼 0225610007。
 - C. 再按一次[儲存鍵]。
8. 如何撥出記憶電話號碼
呼叫存放在撥號鍵盤 1-0 的電話號碼時，需先拿起話筒，按[記憶鍵]再按存放的位置 1-0，即自動撥出你所設定的號碼。
9. 暫切鍵
當您未撥通電話而想繼續再撥時，按一下[暫切鍵]，話機中斷線路 600ms 後，再接通線路，節省了撥號時間。
10. 保留鍵
通話中因某些原因必須要暫停通話，按[保留鍵]放回聽筒，即可將電話保留。此時對方聽不到您的聲音，但可以聽到美妙的保留音樂。

來電顯示功能使用方法說明：

當收到來電時會顯示來電者的電話號碼和日期及時間，所有的資料由電信公司提供。

1. 來電記憶
可儲存 120 組來電記憶，包括電話號碼、日期及時間，如記憶儲滿，新的來電資料會取代第一個來電資料。