



TR-203 個人用追蹤器

使用手冊

V0.5

環天衛星科技股份有限公司

台北縣中和市建一路 186 號 16 樓(遠東世紀)

電話: 886.2.8226.3799/ 傳真: 886.2.8226.3899

service@globalsat.com.tw

www.globalsat.com.tw



NCC 警語：

減少電磁波影響，請妥適使用


目錄

1. TR-203 追蹤器功能與介紹.....	4
1.1 介紹.....	4
1.2 LED 狀態指示.....	5
2. 追蹤器操作.....	6
2.1 充電.....	6
2.2 安裝 SIM 卡	7
2.3 電源.....	7
2.4 緊急按鈕.....	8
2.5 攜帶包使用方式.....	9
3. 免費網站服務.....	10
3.1 預備使用網站服務.....	10
3.2 建立帳號.....	11
3.3 在帳號中新增加追蹤器.....	16
3.4 從帳號中刪除追蹤器.....	16
3.5 設定 SOS 參數	17
3.6 TR-203 立即回報	19
3.7 TR-203 間隔回報	20
3.8 TR-203 震動回報	21
3.9 停止 TR-203 間隔與震動回報	22
3.10 TR-203 Geo-fence 功能	23
3.11 更改登入檔案與電子郵件.....	26
3.12 更換 TR-203 的 SIM 卡後需做的設定	26
3.13 查詢歷史記錄.....	29

1. TR-203 追蹤器功能與介紹

1.1 介紹

TR-203 是支可快速定位的個人用 GPS / GSM / GPRS 追蹤器。外型精緻、輕巧、方便攜帶。使用者用環天衛星網站可遠端設定追蹤器。

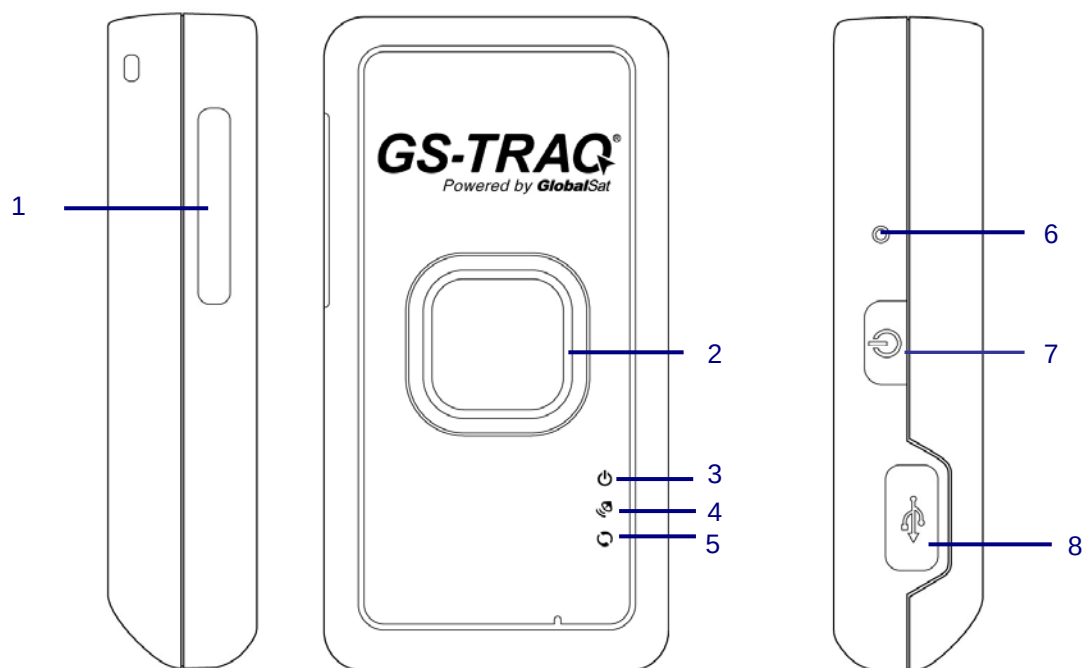

- 1 SIM 卡插槽
- 2 緊急按鈕
- 3 電源狀態 LED
- 4 GPS LED
- 5 GSM LED
- 6 重置鍵
- 7 電源鍵
- 8 迷你 USB 埠

1.2 LED 狀態指示

電源狀態 LED

LED	橘燈	紅燈
狀態	TR-203 正在充電	電池電量低

GPS LED


LED	快閃 (1 秒 1 次)	慢閃 (3 秒 1 次)
狀態	TR-203 未定位	TR-203 已定位

GSM LED

LED	快閃 (1 秒 1 次)	慢閃 (3 秒 1 次)
狀態	1. SIM 卡未插入 2. TR-203 正搜尋 GSM 網路 3. SIM 卡正與 GSM 網路註冊	待機

2. 追蹤器操作

2.1 充電

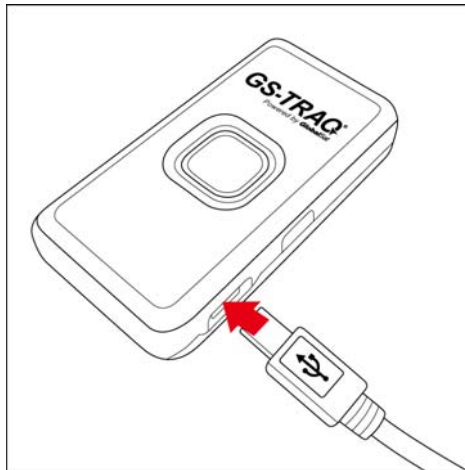

第一次使用TR-203追蹤器請先將電池電量充飽。


使用AC充電器的方法

1. 將TR-203連接到AC充電器。
2. 在TR-203關機狀態下充電四小時。

使用USB線充電的方法

1. 用USB線連接TR-203與桌上型或筆記型電腦(電腦電源須打開)。
2. 在TR-203關機狀態下充電四小時。

2.2 安裝 SIM 卡

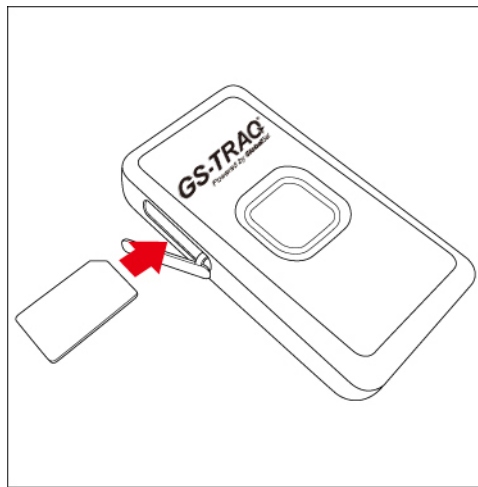


將 SIM 卡金屬面朝下、缺口朝左後，插入 SIM 卡插槽。
要取出 SIM 卡的話，可用指甲輕壓 SIM 卡。

注意： 若您的 SIM 卡已開啓要求輸入 SIM PIN，請參考您的手機手冊將要求輸入 SIM PIN 取消。

注意： 在安裝或取出 SIM 卡前，請先將 TR-203 關機。

2.3 電源

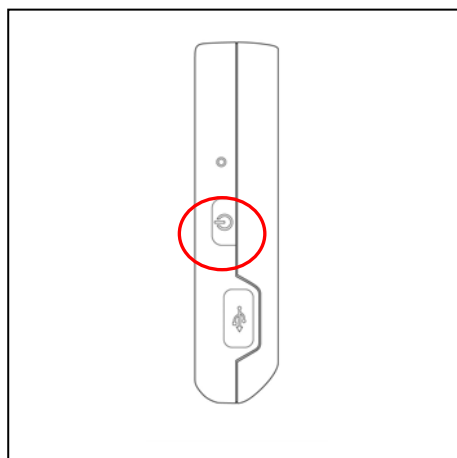

要開機的話，請按住電源鍵直到感覺到追蹤器震動。
要關機的話，請按住電源鍵直到感覺到追蹤器震動。

2.4 緊急按鈕




輕按緊急按鈕可使 TR-203 連線到免費服務網站。


壓住緊急按鈕直到感覺到追蹤器震動，將使 TR-203 發出緊急訊息到預設的電話號碼或免費服務網站。

注意：在使用緊急按鈕前，請先到免費服務網站設定 SOS 號碼。


2.5 攜帶包使用方式

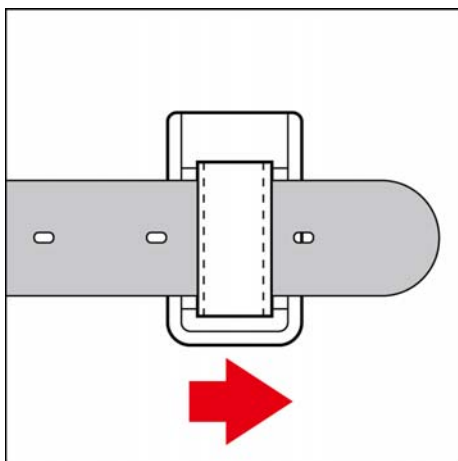

若是個人要使用攜帶包，可按以上圖示將皮帶穿過攜帶包。

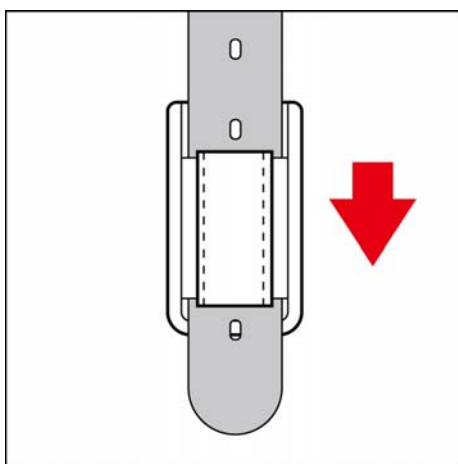

若是寵物要使用攜帶包，可按以上圖示將皮帶穿過攜帶包。

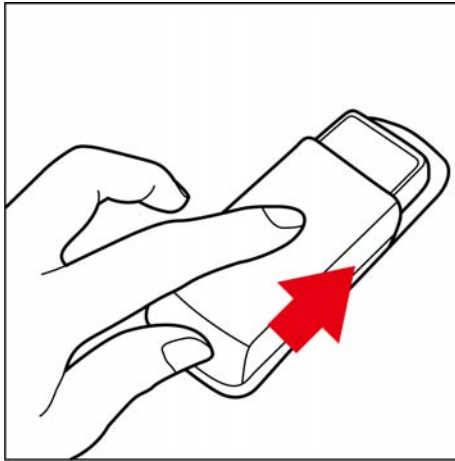

要 TR-203 從攜帶包取出，可壓住攜帶包底部按圖示方向推出 TR-203。

3. 免費網站服務

3.1 預備使用網站服務

- 確認您的 SIM 卡尚有餘額。並和您的電信業者確認是否已開通 GPRS。您可將 SIM 卡安裝於手機確認可否開啓網頁瀏覽器來確認 GPRS 是否開通。
- 請和您的電信業者確認您的 GPRS 參數設定值。
- 請您的電信業者關閉 SIM 卡的「語音信箱」、「來電等待」、「來電轉接」功能。
- 請用手機關閉要求輸入 SIM PIN 功能。
- 在 TR-203 的背蓋確認 TR-203 的 IMEI 碼與序號。
- 請將 TR-203 開機預備接收設定簡訊。

注意：當您使用網站的立即回報、間隔回報、震動回報功能，您的電信業者會跟您收取 GPRS 傳輸費用。計費方式，請洽您的電信業者。

3.2 建立帳號

請開啟網頁瀏覽器並連到以下網址：<http://traq.gstraq.com/>

請點選註冊。



詳閱合約條款、勾選我同意，按下一步按鈕。



再次確認預備事項，按下下一步按鈕。

步驟1.

在設定追蹤器時，請依循以下步驟確認您的SIM卡的設定已符合可搭配追蹤器使用。

步驟1: 在設定追蹤器時, 請注意以下事項:

1. 取消SIM卡的Pin Code密碼。請將SIM卡插入手機內，透過手機的功能表操作來取消SIM卡的Pin Code密碼。
2. 確定SIM卡已啟動GPRS功能，並且有足夠的額度可以使用。請將SIM卡插入手機內，並且透過手機的瀏覽器試著連上Internet，確定SIM卡可以連上GPRS。
3. 請連絡電信業者的客服，確定SIM卡已經關閉語音信箱和來電轉接功能。
4. 查看追蹤器的IMEI和序號：TR-203的IMEI和序號位於機子的背面，TR-151的IMEI和序號位於電池盒裡(打開電池蓋即可看見。)
- 5 為了可以順利接受設定簡訊，請先開啟追蹤器。在開啟追蹤器之前請先確定已經完成充電。

在追蹤器型號選擇 **TR-203**，選擇您的時區、輸入 TR-203 的追蹤器 **IMEI** 碼與追蹤器序號、追蹤器名稱、選擇您的電話國碼、輸入追蹤器電話號碼。按下一步按鈕。

步驟2 -

請輸入以下追蹤器資訊。

追蹤器型號:
☐ TR-151 ☒ TR-203

時區設定:

追蹤器IMEI:

追蹤器序號:

電話國碼:

(請選擇電話國碼，台灣請選擇Taiwan(+886))

追蹤器電話:

(請輸入當地電話號碼 Example: 09716532xxxx)

裝置名稱:

(請輸入裝置名稱，例如: Tracker ...)

輸入使用者名稱、密碼、e-mail 用以建立登入檔案，按下一步按鈕。

步驟3 -

請輸入使用者資訊：

使用者名稱：

使用者密碼：

確認密碼：

電子郵件：

<< 上一步 下一步 >>

請列印此網頁，或寫下您的使用者名稱、使用者密碼。請按**按下開始設定**按鈕

步驟3 -

使用者帳號已經建立完成!

建議您寫下這個帳號資訊或是使用印表機印出來。

使用者名稱：Joshua
使用者密碼：christ
電子郵件：joshua@wmd.com.kr

印出 按下開始設定

請選擇您的國家與電信業者。選擇電信業者後會自動帶出相關的 GPRS 參數。若您在下拉式選單找不到您的電信業者或是相關的 GPRS 參數有誤，請按**使用者定義**鍵，並跟您的電信業者確認相關參數後填入。請按**自動發送簡訊**按鈕。

步驟4. 輸入GPRS參數設定

請連絡您的電信業者詢問有關GPRS參數的設定，並且填入相關的欄位裡頭。

注意事項：

1. 因為每個電信業者的GPRS參數時常改變，下拉表的設定僅供參考，我們建議您在設定之前請先向您的電信業者詢問有關GPRS的參數設定值，否則錯誤的設定會造成TR Device無法回傳資料。若下拉表資料有錯或是您的電信業者不在列表中請按<<使用者定義>>鍵，自行填入參數。
2. 因為有些電信業者有發行儲值功能的易付卡，其GPRS的參數設定可能會和一般月租卡不相同，在設定之前請先向您的電信業者詢問有關GPRS的參數設定值。
3. 請將您的SIM卡放入手機內，利用手機的瀏覽器測試可以連上網路，同時也可確認您的GPRS參數值的正確性及SIM卡是否有支援GPRS功能。

請選擇國家 ==> 選擇電信業者:

國家：	=== 請選擇國家 ===	
您的電信業者：	= 請選擇電信業者 =	
GPRS參數 APN:		使用者定義
GPRS參數 User Name:		
GPRS參數 Password:		

本網站提供三封免費的簡訊給您的追蹤器設定GPRS參數使用。

TR裝置在接收到系統發送的設定簡訊之後即可順利的連上本網站

若您第一次發送簡訊失敗，請登入到網站，點選(設定)鍵，再點選(傳送設定簡訊)重新發送一次。

傳送免費的簡訊請按下 按鍵。

請按下送出按鈕。

設定簡訊自動發送:

網站系統提供三封免費簡訊可以使用。您可以按下(送出)鍵發送免費簡訊。TR追蹤器接收到正確的設定簡訊時才可透過GPRS順利的連結到網站。

裝置電話號碼:  + 850933112233 

您仍然有 3 封簡訊可以發送：

設定簡訊的內容如下:

GSC,9999999999999999,LA,N1(D1=internet,D2=,D3=,E1=80,E0=gw.gstraq.com,OM=1,D8=10,H1=0,H0=10,OD=10,A1=1,A2=5),N2*2bl

注意：發送簡訊經系統處理可能會有延遲，大約需要花費20秒至數分鐘才會傳送到追蹤器，有時會超過預期的時間。當追蹤器收到簡訊時會振動一次，我們建議您手握追蹤器，可以比較容易感應到收到簡訊時機子的振動。假設網站送出簡訊五分鐘之後，追蹤器尚未收到設定簡訊，您可以重新發送一次。假如您第一次發送簡訊時失敗，請登入到網站，點選(設定)鍵，再點選(傳送設定簡訊)重新發送一次。



當 TR-203 接收到網站的設定簡訊，TR-203 追蹤器會震動。因此建議您用手握住 TR-203，如此當接收到設定簡訊時，您便可確認。若五分鐘後仍舊沒有接收到設定簡訊，建議您再傳送一次簡訊。

若五分鐘後仍未接收到設定簡訊，請重新與電信業者確認您的 GPRS 參數設定後，到
設定 → 傳送設定簡訊 → 編輯 GPRS 參數

編輯好 GPRS 參數後，請按**確認**鍵

請到**設定 → 傳送設定簡訊 → 自動模式**。請按**送出**鍵

3.3 在帳號中新增加追蹤器

請登入您的帳號

1. 請選擇 **設定** → **新增追蹤器**
2. 請參考 **3.2 建立帳號**輸入追蹤器所需資訊

輸入並發送設定簡訊後，您可用同一帳號切換使用不同的追蹤器。切換方式為登入帳號後，在網頁的上方**追蹤器**選單中選擇要使用的追蹤器。

設定主頁

- 設定主頁
- 使用者資訊
- 設定主頁
 - 追蹤器資訊
 - 新增追蹤器**
 - 刪除追蹤器
- 送出設定簡訊
 - 自動模式
 - 手動模式
 - 編輯GPRS參數
- 設定SOS功能表
 - 設定SOS號碼
 - 設定SOS其他參數

設定選單

▶ 使用者資訊
登入帳號: Joshua (編輯)
登入密碼: christ (編輯)
電子郵件: joshua@wmd.com.kr (編輯)

▶ 裝置名稱: Joshua (編輯)
追蹤器型號: TR203
追蹤器IMEI: 999999999999999
電話國碼: +850 (編輯)
追蹤器電話: 0933112233 (編輯)
地區時差: Asia/Taipei (編輯)
最後命令: Stop Report!
命令狀態: Wait for connect..
回報間隔: 60

用戶: Joshua 登出 追蹤器: Joshua 選擇語言: 中文(繁體)

3.4 從帳號中刪除追蹤器

請登入您的帳號

請選擇 **設定** → **刪除追蹤器**

請選擇要刪除的追蹤器

請按**刪除追蹤器**鍵

設定主頁	裝置管理 -> 刪除追蹤器
▶ 設定主頁 ▶ 使用者資訊 ▶ 設定主頁 - 追蹤器資訊 - 新增追蹤器 - 刪除追蹤器 ▶ 送出設定簡訊 - 自動模式 - 手動模式 - 編輯GPRS參數 ▶ 設定SOS功能表 - 設定SOS號碼 - 設定SOS其他參數	▶ 裝置名稱: vera 追蹤器型號: TR151 追蹤器IMEI: 357248014191336 刪除追蹤器 ▶ 裝置名稱: yvonne 追蹤器型號: TR151 追蹤器IMEI: 352023006595850 刪除追蹤器 ▶ 裝置名稱: david 追蹤器型號: TR203 追蹤器IMEI: 011412000010789 刪除追蹤器

3.5 設定 SOS 參數

請登入您的帳號

3. 請選擇 設定 → 設定 SOS 參數 → 設定 SOS 號碼
4. 請輸入要接收緊急訊息的電話號碼
5. 請按送出鍵
6. 請選擇 設定 → 設定 SOS 參數 → 設定 SOS 其他參數

設定SOS參數 -> 設定SOS號碼
在您送出命令之後，請撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結至網站接受命令。最後命令的狀態會從<<等待連結>>變成<<命令已送出..>> SOS電話號碼: 最後命令: 沒有設定! 送出 當TR-203從系統收到命令時，機器會振動一次，確認機器收到命令。

設定 SOS 時區

1. 請選擇**設定時間時區**與 **SOS 回報方式**
2. 請按**送出**鍵
3. 請打電話給 TR-203。TR-203 不會接聽電話而是直接斷線後，連接到此網站接收命令。

設定SOS參數 -> 設定SOS其他參數

在您送出命令之後，請撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結至網站接受命令。最後命令的狀態會從<<等待連結>>變成<<命令已送出..>>

設定時間時區： (GMT)Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London ▼

sos回報方式： SMS & GPRS ▼

最後狀態：**沒有設定!**

送出

當TR-203從系統收到命令時，機子會振動一次，確認機子收到命令。

注意: 按下 SOS 按鈕後，TR-203 發送的緊急回報包含衛星定位的時間跟日期，衛星定位的時間跟日期將會根據您設定的 SOS 時區

3.6 TR-203 立即回報

登入您的帳號

1. 在選單列選擇**回報模式設定**
2. 在**回報命令**選單中選擇**立即回報**
3. 在 **GPS 定位時間**欄位 **GPS 定位時間**(範圍介於 10~65535 秒。GPS 定位時間是收到立即回報命令後，容許追蹤器定位的時間，若設定 GPS 定位時間小於 60 秒，追蹤器可能定不到位)
4. 按**送出**鍵

設定回報模式

裝置名稱: david

追蹤器型號: TR203

追蹤器電話: 0988552203

最後命令: 停止回報

最後命令: **命令已送出!**

回報命令: 立即回報

GPS定位時間 秒

GPS定位時間必須設定在10-65535 秒之間。
(假如GPS定位時間設定小於60秒, 有可能造成GPS不能定位。)

送出

當TR追蹤器在立即回報時，有二種方法可以使TR追蹤器接受命令。

1. 撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結到網站接受命令。

2. 輕按SOS按鍵; TR追蹤器會立即連上網站，網站可在此時送出命令給TR追蹤器。

(若您一直按著SOS按鍵不放會使得TR追蹤器振動，會使TR追蹤器振動並執行SOS功能。)

注意: 若您的 TR-203 不是在間隔回報或震動回報模式，請打電話給 TR-203，TR-203 不會接聽電話而是自動斷線。接著 TR-203 會連回網站接收命令。您可到歷史記錄確認 TR-203 是否有定位並回報位置到網站。若有定位，您可到顯示最新位置查看地圖中 TR-203 最新位置。

3.7 TR-203 間隔回報

登入您的帳號

1. 在選單列選擇**回報模式設定**
2. 在**回報命令**選單中選擇**間隔回報**
3. 在**回報間隔**欄位輸入回報間隔(範圍介於 30~65535 秒)
4. 按**送出**鍵

設定回報模式

裝置名稱: david

追蹤器型號: TR203

追蹤器電話: 0988552203

最後命令: 停止回報

最後命令: **命令已送出!**

回報命令: 間隔回報

回報間隔: 60 秒

回報間隔必須設定在30-65535 秒之間。

送出

當TR追蹤器在間隔回報時，有三種方法可以使TR追蹤器接受命令。

1. 當TR追蹤器傳回下一個間隔回報連結到網站時，網站可在此時送出命令給TR追蹤器。

2. 撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結到網站接受命令。

3. 輕按SOS按鍵: TR追蹤器會立即連上網站，網站可在此時送出命令給TR追蹤器。

(若您一直按著SOS按鍵不放會使得TR追蹤器振動，會使TR追蹤器振動並執行SOS功能。)

注意: 若您的 TR-203 不是在間隔回報或震動回報模式，請打電話給 TR-203，TR-203 不會接聽電話而是自動斷線。接著 TR-203 會連回網站接收命令。您可到歷史記錄確認 TR-203 是否有定位並回報位置到網站。若有定位，您可到顯示最新位置查看地圖中 TR-203 最新位置。

3.8 TR-203 震動回報

登入您的帳號

1. 在選單列選擇回報模式設定
2. 在回報命令選單中選擇振動回報
3. 在回報間隔(靜態模式) (範圍介於 30~65535 秒)與回報間隔(動態模式)欄位輸入回報間隔(範圍介於 10~65535 秒)
4. 按送出鍵

設定回報模式

裝置名稱: david

追蹤器型號: TR203

追蹤器電話: 0988552203

最後命令: 停止回報

命令狀態: **命令已送出!**

回報命令: 振動回報

回報間隔(靜態模式) 3600 秒
(回報間隔必須設定在 30-65535 秒之間)

回報間隔(動態模式) 30 秒
(回報間隔必須設定在 10-65535 秒之間)

送出

當TR追蹤器在振動回報時，有二種方法可以使TR追蹤器接受命令。

1. 撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結到網站接受命令。

2. 輕按SOS按鍵: TR追蹤器會立即連上網站，網站可在此時送出命令給TR追蹤器。

(若您一直按著SOS按鍵不放會使得TR追蹤器振動，會使TR追蹤器振動並執行SOS功能。)

注意: 若您的 TR-203 不是在間隔回報或震動回報模式，請打電話給 TR-203，TR-203 不會接聽電話而是自動斷線。接著 TR-203 會連回網站接收命令。您可到歷史記錄確認 TR-203 是否有定位並回報位置到網站。若有定位，您可到顯示最新位置查看地圖中 TR-203 最新位置。

3.9 停止 TR-203 間隔與震動回報

登入您的帳號

1. 在選單列選擇回報模式設定
2. 在回報命令選單中選擇停止回報
3. 按送出鍵

設定回傳模式

裝置名稱: david

追蹤器型號: TR203

追蹤器電話: 0988552203

最後命令: 停止回報

最後命令: **命令已送出!**

回報命令: 停止回報

送出

當TR追蹤器在停止回報時，有二種方法可以使TR追蹤器接受命令。

1. 撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結到網站接受命令。

2. 輕按SOS按鍵: TR追蹤器會立即連上網站，網站可在此時送出命令給TR追蹤器。

(若您一直按著SOS按鍵不放會使得TR追蹤器振動，會使TR追蹤器振動並執行SOS功能。)

3.10 TR-203 Geo-fence 功能

設定 Geo-fence 範圍

1. 在選單列選擇設定
2. 選擇設定 Geo-fencing 參數
3. 點地圖定義

設定主頁

▶ 設定主頁

▶ 使用者資訊

▶ 設定主頁

追蹤器資訊

新增追蹤器

刪除追蹤器

▶ 送出設定簡訊

自動模式

手動模式

編輯GPRS參數

▶ 設定SOS功能表

設定SOS號碼

設定SOS其他參數

▶ 設定Geofencing範圍

啟動Geofencing

設定Geofencing參數

設定 Geofencing --> 設定 Geofencing 參數

在您送出命令之後，請撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結至網站接受命令。最後命令的狀態會從<<等待連結>>變成<<命令已送出..>>

Geofencing 參數設定

經度1: 緯度1:

經度2: 緯度2:

地圖定義

Geo 功能: ☒ 進入區域 ☐ 離開區域


最後命令: 沒有設定!

送出

- 您可以在**地址尋找**欄位輸入特定的城市或地標或地址再按下**指向**鍵。地圖會移動到你輸入的位置。例如：你輸入台北市政府會顯示地圖如下。



- 請在地圖上點選兩點以形成一個 Geo-fence 範圍如下。

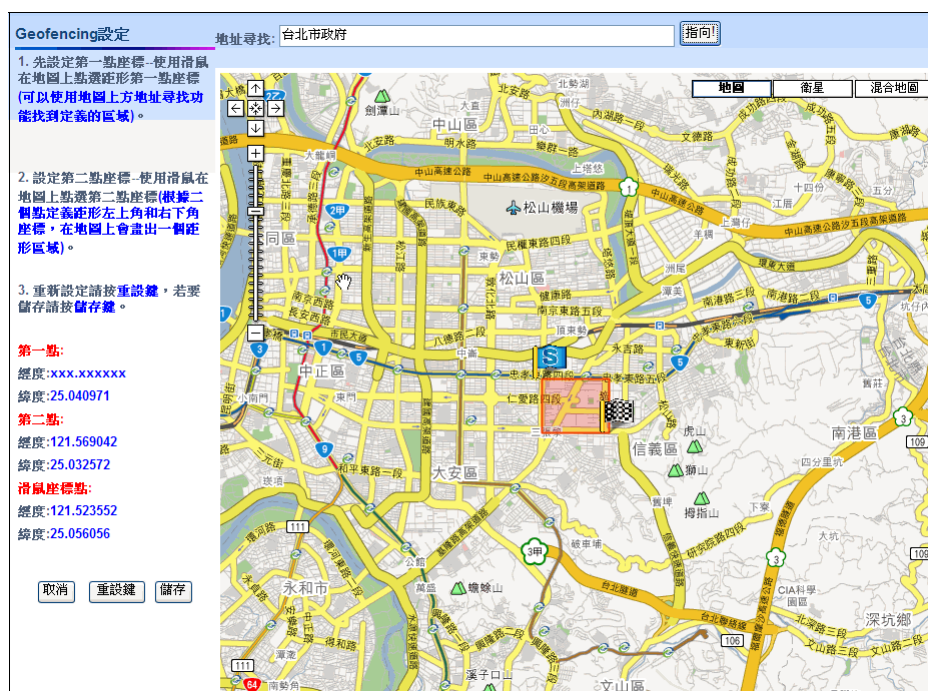

- 請按**儲存**鍵來儲存你設定的 Geo-fence 區域。若你想重新設定，請按下**重新設定**鍵。
- 按下**儲存**鍵後，請選擇追蹤器在進入 Geo-fence 區域或是離開 Geo-fence 區域，追蹤器要發出 Geo-fence 警報。
- 請按**送出**鍵送出你的設定。
- 請撥打電話給 TR-203 使其連到網站接收此設定。

設定 Geofencing --> 設定 Geofencing 參數

在您送出命令之後，請撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結至網站接受命令。最後命令的狀態會從<<等待連結>>變成<<命令已送出...>>

Geofencing 參數設定

經度1: 緯度1:

經度2: 緯度2: [地圖定義](#)

Geo 功能: ☒ 進入區域 ☐ 離開區域

最後命令: **沒有設定!**

以上的步驟是設定 Geo-fence 範圍。要啟動 Geo-fence 功能，請按照以下步驟。

啟動 Geo-fence 功能

1. 在選單列選擇設定→啟動 Geo-fencing
2. 點選啟動
3. 在 **Geo 電話號碼**欄位輸入要接收 Geo-fence 警報的電話號碼。

設定 Geofencing --> 啟動 Geofencing

在您送出命令之後，請撥一通電話給您的追蹤器(您的追蹤器並不會接聽電話而會直接斷掉)，此動作將會觸發追蹤器連結至網站接受命令。最後命令的狀態會從<<等待連結>>變成<<命令已送出...>>

Geofencing 功能 ☐ 啟動 ☒ 關閉

Geo 電話號碼:

最後命令: **沒有設定!**

我們強烈建議: 假如你要使用 Geofencing 功能，請將機子的回報模式設定在振動回報模式。
當 TR-203 從系統收到命令時，機子會振動一次，確認機子收到命令。

4. 請按送出鍵。
5. 請撥打電話給 TR-203 使其連到網站接收此設定。

3.11 更改登入檔案與電子郵件

1. 在選單列選擇設定→使用者資訊
2. 按編輯鍵

設定主頁

編輯 -> 使用者資訊

登入帳號: david

登入密碼: 087203

電子郵件: david.shen@globalsat.com.tw

回功能表 確定

編輯好內容後，按確定鍵。

3.12 更換 TR-203 的 SIM 卡後需做的設定

若您更換的是同一家電信業者的 SIM 卡，請更改網站上的追蹤器電話號碼。
在選單列選擇設定→裝置管理→追蹤器資訊

設定主頁

裝置管理 -> 追蹤器資訊

追蹤器型號: TR203

追蹤器IMEI: 011412000010203

Device Name: david

電話國碼: Taiwan(+886)(台灣)

追蹤器電話: 09885522203

設定簡訊狀態: Asia/Taipei(GMT+8)

最後命令: Stop Report!

命令狀態: Command Send!

命令間隔: 60

回功能表 確定

請輸入新的電話號碼並按確定鍵。

若您更換的是不同家電信業者的 SIM 卡，除更正電話號碼，請也更正 GPRS 參數。
請先參考以上說明更改電話號碼。
更正 GPRS 參數的方法如下。

在選單列選擇**設定→傳送設定簡訊→編輯 GPRS 參數**

傳送設定簡訊 -> 編輯GPRS參數

請連路您的電信業者詢問有關GPRS參數的設定，並且填入相關的欄位裡頭。

注意事項：

1. 因為每個電信業者的GPRS參數時常改變，下拉表的設定僅供參考，我們建議您在設定之前請先向您的電信業者詢問有關GPRS的參數設定值，否則錯誤的設定會造成TR Device無法回傳資料。若下拉表資料有錯或是您的電信業者不在列表中請按<<使用者定義>>鍵，自行填入參數。
2. 因為有些電信業者有發行儲值功能的易付卡，其GPRS的參數設定可能會和一般月租卡不相同，在設定之前請先向您的電信業者詢問有關GPRS的參數設定值。
3. 請將您的SIM卡放入手機內，利用手機的瀏覽器測試可以連上網路，同時也可確認您的GPRS參數值的正確性及SIM卡是否有支援GPRS功能。

請選擇國家 ==> 選擇電信業者：

國家：	Taiwan(台灣)
您的電信業者：	Chunghwa(中華電信)
GPRS參數 APN:	internet
GPRS參數 User Name: :	
GPRS參數 Password: :	

使用者定義

<- 回上一功能 <-確認->

請選擇電信業者。選擇電信業者後會自動帶出相關的 GPRS 參數。若您在下拉式選單找不到您的電信業者或是相關的 GPRS 參數有誤，請按**使用者定義**按鈕，並跟您的電信業者確認相關參數後填入。

按**確認**鍵

若您尚未使用網站服務的免費設定簡訊超過三次，請在選單列選擇**設定→傳送設定簡訊→自動模式**

請按**送出**鍵

傳送設定簡訊 > 自動模式

網站提供三封免費的設定簡訊用來設定TR追蹤器的GPRS設定，你可以按下(送出)鍵送出簡訊。

您仍然有 **2** 簡訊可以使用：

追蹤器型號：TR-203
 電話國碼：+886 (假如電話國碼是錯的，請按下 編輯)
 裝置電話號碼：0988552203 (假如電話號碼是錯誤，請按下 編輯)
 裝置電話號碼：(國際格式)：  +889933112233 
 (您的GPRS參數如下：假如你的GPRS參數是錯的，請按下 編輯)

APN: internet
 User Name :
 User Password :

設定簡訊內容如下：

GSC,011412000010203,LA,N1(D1=internet,D2=,D3=,E1=80,E0=gw.gstraq.com,OM=1,D8=10,H1=0,H0=10,OD=10,A1=1,A2=5),N2*22!

網站提供三封免費的設定簡訊，若您已經使用網站服務的免費設定簡訊超過三次，又需更改設定請在選單列選擇**設定→傳送設定簡訊→手動模式**

傳送設定簡訊 -> 手動模式

您可以使用手機或是Skype軟體去傳送以下簡訊內容給TR裝置。在在TR裝置順利接收到此設定簡訊時即可透過GPRS順利連結到網站。

裝置電話號碼：0988552847
 設定簡訊內容如下：

GSC,011412000010203,LA,N1(D1=internet,D2=,D3=,E1=80,E0=gw.gstraq.com,OM=1,D8=10,H1=0,H0=10,OD=10,A1=1,A2=5),N2*22!

複製簡訊內容後，可用您的手機或是您電信業者的網站簡訊或是 Skype 傳送簡訊內容到 TR-203 的電話號碼。

3.13 查詢歷史記錄

網站可儲存最多 10000 筆 TR-203 的回報資料。(例如：您設定 TR-203 每分鐘回報一筆位置，網站約可儲存七天的回報資料。) 第 10001 筆資料將會覆蓋第 1 筆資料。您可在選單列的**歷史記錄**中查詢歷史資料。

您可輸入想查看期間的歷史記錄再按**尋找資料**鍵顯示歷史資料

您也可點**刪除全部資料**鍵以刪除所有資料

開始日期: 04/02/2004 19 小時 39 分鐘 結束日期: 04/20/2009 14 小時 24 分鐘 ☐ 定位 ☒ 全部 **尋找資料**

世界時區: Asia/Taipei (GMT +8) **地圖模式**

日期	時間	模式	GPS定位	經度	緯度	速度	方向	高度	電量
2009/04/20	14:24:23	Link	No Fix	0.0000000	0.0000000	0.00 K/H	0	137 m	100%
2009/04/20	11:30:20	Period	No Fix	0.0000000	0.0000000	0.00 K/H	0	134 m	49%
2009/04/20	11:29:20	Period	No Fix	0.0000000	0.0000000	0.00 K/H	0	134 m	48%
2009/04/20	11:28:20	Period	No Fix	0.0000000	0.0000000	0.00 K/H	0	134 m	48%
2009/04/20	11:27:20	Period	No Fix	0.0000000	0.0000000	0.00 K/H	0	134 m	47%
2009/04/20	11:26:10	Period	No Fix	0.0000000	0.0000000	0.00 K/H	0	134 m	47%
2009/04/01	16:32:36	Period	3D Fix	121.4878517	24.9966450	0.11 K/H	220	11 m	92%
2009/04/01	16:31:36	Period	3D Fix	121.4870350	24.9977350	32.19 K/H	306	0 m	92%
2009/04/01	16:30:35	Period	3D Fix	121.4879750	24.9966367	0.09 K/H	34	81 m	92%
2009/04/01	16:29:35	Period	3D Fix	121.4876767	24.9964617	0.06 K/H	0	143 m	92%
2009/04/01	16:28:35	Period	3D Fix	121.4874850	24.9965500	8.20 K/H	250	57 m	92%
2009/04/01	16:27:35	Period	3D Fix	121.4877917	24.9964867	3.48 K/H	244	95 m	92%
2009/04/01	16:26:35	Period	3D Fix	121.4877817	24.9967567	2.24 K/H	0	43 m	93%
2009/04/01	16:25:35	Period	3D Fix	121.4877617	24.9966217	0.02 K/H	112	71 m	93%
2009/04/01	16:24:36	Period	3D Fix	121.4876300	24.9967067	0.24 K/H	292	104 m	93%
2009/04/01	16:23:36	Period	3D Fix	121.4878200	24.9964517	3.48 K/H	320	95 m	93%
2009/04/01	16:22:36	Period	3D Fix	121.4878367	24.9965650	2.72 K/H	250	124 m	93%
2009/04/01	16:21:35	Period	3D Fix	121.4876467	24.9965867	6.32 K/H	252	123 m	93%
2009/04/01	16:20:36	Period	3D Fix	121.4876100	24.9965050	0.04 K/H	238	94 m	93%
2009/04/01	16:20:24	Period	3D Fix	121.4875550	24.9965367	8.65 K/H	228	83 m	93%

頁數: (1 / 23) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

下載檔案(kml 格式) **下載檔案(CSV 格式)** **刪除全部資料**

注意: 模式欄位下的 Link 是您打電話給 TR-203 或是短按 SOS 鍵使 TR-203 連回網站的回報。

您也可按**地圖模式**鍵將歷史記錄顯示在地圖上。

注意: 若 GPS 定位欄位的值是 No Fix，該點位置將不會顯示在地圖上。只有 3D Fix 跟 2D Fix 的點位會被顯示在地圖上。

按地圖模式鍵後，請點選任何一筆歷史記錄將其顯示在地圖上。

日期	時間
2009/04/01	16:32:36
2009/04/01	16:31:36
2009/04/01	16:30:35
2009/04/01	16:29:35
2009/04/01	16:28:35
2009/04/01	16:27:35
2009/04/01	16:26:35
2009/04/01	16:25:35
2009/04/01	16:24:36
2009/04/01	16:23:36
2009/04/01	16:22:36
2009/04/01	16:21:35
2009/04/01	16:20:36
2009/04/01	16:20:24
2009/04/01	16:19:25
2009/04/01	16:18:21
2009/04/01	16:17:24
2009/04/01	16:16:24
2009/04/01	16:15:24
2009/04/01	16:14:23

地址：
235台灣台北縣中和市建一路196號

規劃路線：到這裡 - 從這裡
搜尋附近地區

頁數 (1 / 20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>

下載檔案(kml 格式) 下載檔案(CSV 格式) 刪除全部資料

您也可將歷史資料另存為 CSV 格式以使用 Microsoft Excel 瀏覽整理，或另存為 KML 格式以使用 Google Earth 瀏覽。

儲存為 CSV 格式：

請先選擇您要儲存所有歷史記錄(全部資料)或只儲存有定位的歷史記錄(只含定位資料)，接著請按下載檔案(CSV)格式鍵。

您會看到以下視窗



請按儲存鍵，並選擇您要儲存檔案的位置。

儲存為 KML 格式：

請先選擇您要儲存所有歷史記錄(全部資料)或只儲存有定位的歷史記錄(只含定位資料)，接著請按下載檔案(kml)格式鍵。

您會看到以下視窗



請按儲存鍵，並選擇您要儲存檔案的位置。

您也可在選單列上的顯示最後 25 點察看 TR-203 最近的 25 筆位置。

注意：顯示最新位置是將 TR-203 最新位置顯示在地圖上。

在選單列上點選顯示最後 25 點



您可點選任何一點便可察看詳細的位置資訊如下圖。

