

异常显示

蜂鸣器鸣响，同时单个字母和数字在显示窗口交替显示。

U 11	■外部排水管是否有以下异常。 • 是否没放下？是否冻结？是否有线屑堵住？ • 延长排水管是否超过3米长？ • 外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上？ • 排水管端部是否压扁？是否用了过细的排水管？
U 12	●机盖是否没关上？
U 13	●洗涤物是否偏向一边？（重新均匀放置衣物） ●洗衣机是否未放平？
U 14	●有无连接进水管？如果有，水龙头是否打开？ ●该地区是否停水？水管是否冻结？ ●是否有杂质堵住进水阀过滤网？
U 99	●在儿童安全功能设定的状态，机盖是否没关上？

异常排除后，机盖开合一次，警告解除。（U 99 除外）

※如果字母显示不是U时，联系当地的服务店进行处理。

技术参数

产 品 型 号	XQB52-Q5121 XQB52-QA5121	XQB65-Q6121 XQB65-QA6121 XQB65-QW6121
额 定 电 压	220 V ~	
额 定 频 率	50 Hz	
额定输入功率	洗涤 390 W 脱水 240 W	450 W 260 W
产 品 净 重	28 kg	31 kg
额定洗涤容量	5.2 kg	6.5 kg
额定脱水容量	5.2 kg	6.5 kg
额定洗涤用水量	49 L	54 L
使 用 水 压	0.03-1 Mpa	
洗涤噪声值	< 62 dB (A计权)	
脱水噪声值	< 72 dB (A计权)	
*耗电量(千瓦时/工作周期)	0.088	0.110
*用水量(升/工作周期)	104	130
*洗 净 比	0.80	0.80
*能 效 等 级	2级	2级

* 能效部分数据依据GB12021.4-2004测试

符合国家标准：

GB4706.1-2005 GB4706.24-2008
GB4343.1-2009 GB/T4288-2008
GB17625.1-2003 GB19606-2004

杭州松下家用电器有限公司

地 址：中国 杭州 杭州经济技术开发区
松下杭州工业园（松乔街6号）

原产地：中国 杭州

Panasonic 洗衣机/干衣机·客户服务热线：
400-6611-315
400-8811-315

周一至周日：7:30~21:30

Panasonic 官方网站：wm.panasonic.cn

服务邮箱（E-mail）：

CS315@cn.panasonic.com

邮编：310018



W9901-8FX

中国印刷 发行：2012年4月
W9901-8FX00

全自动洗衣机 使用说明书

Panasonic®

使用说明书

全自动洗衣机 (家用)

型号 XQB52-Q5121
XQB52-QA5121
XQB65-Q6121
XQB65-QA6121
XQB65-QW6121



非常感谢您购买了本公司生产的洗衣机

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，以做到正确使用。
使用前请务必先阅读「安全注意事项」（3~5页），以做到安全使用。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书。
- 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

目次

使用须知

安全注意事项	3
部件名称	6
装箱单	6
安装时的注意事项	7
排水管的安装及改装	9
进水管的安装	10

使用方法

试运转	11
洗涤程序须知	11
操作部功能	12
洗涤前的准备	14
个别洗涤	15
自动检测	15
洗涤剂的使用方法	16
洗涤注意事项	17
取消洗涤结束后的蜂鸣音	17
程序的使用及运转内容	18
儿童安全功能	20
毛毯的放入方法	21

保 养

清洗线屑过滤网袋	22
清洗进水阀上的过滤网	22

其 它

是否故障?	23
异常显示	封底
技术参数	封底

安全注意事项

请务必遵守

为了防患于未然，做到不给使用者和他人造成伤害或财产损失，现将安全方面必须遵守的事项作如下说明：

■ 忽视或错误理解这些标志，会产生下列后果。



警告

可能造成较严重的人身伤害



注意

可能造成人身伤害和物品损害

■ 要求遵守的事项，按下列图示区分并说明。



此图案表示为禁止事项



此图案表示为请务必遵守事项

发生以下情况时，请立即停止使用。并拔下电源线插头，与本公司认定服务店联系，进行检查及维修。

- 接通电源，洗衣机仍无法起动。
- 洗衣机运转时有异音发出。
- 有焦味发出。



可能会造成冒烟、起火、触电。



警告

使用时

使用完毕后，请务必将电源插头从插座上拔出！并关闭水龙头！




可能因雷击而损伤洗衣机；
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处！



禁止在淋水处使用

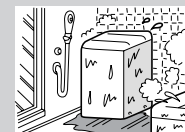

可能会引起触电、火灾、故障、变形等。

不要连接热水水源！如用温水洗涤时，水温请勿超过 50℃！



禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。



请勿放入有煤油、汽油、轻质汽油、稀释剂、酒精等化学品或洗涤附有此类化学品的衣物！



禁止

可能会引起爆炸或火灾。




清洁保养时不要将水直接喷射于机体各部位！



禁止淋水

可能导致短路、漏电。

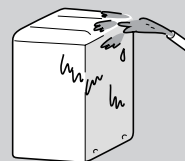



警告

电源·电线

请单独使用额定交流 220 V，电流在 5 A 以上的单相两极带接地电源插座！



与其它电器合用时，插座板可能会异常发热，以致起火。

电源插座务必插入到底！



如插入不完全时，可能导致触电或发热。
●请不要使用受损的电源线或松动的插座。

应定期清除电源插头上的灰尘等。



如插头上积有灰尘、水垢，将导致防湿绝缘功能退化，并可能因此引起火灾。
●请拔掉电源后，用干布擦拭。

请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。(请勿造成损伤；请勿加工；远离热器具；请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎。)



在损伤状态下继续使用，可能导致触电、短路、火灾。

●电源线或插头的修理请咨询服务店。

保养、清洁或移动洗衣机时，请务必将电源插头从插座上拔出！



必须拔出插头

可能会引起触电或受伤。

请勿用湿手触摸电源插头！



禁止湿手

可能引起触电。

为防止受伤

请勿擅自对本体进行拆卸、修理以及改造！



禁止拆卸



可能导致着火、工作异常而引起受伤。
●修理请咨询服务店

请勿让幼儿探视洗涤脱水桶内部。为防止幼童进入洗涤脱水桶内，洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的凳子或类似物品！



禁止



小孩会掉进洗涤脱水桶中而受伤。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前，请绝对不要用手去碰其中的洗涤物等！脱水时，如出现打开机盖 15 秒内洗涤脱水桶无法停止运转的情况，请立即停止使用，委托维修。



禁止触摸

即使旋转缓慢，也可能使衣物缠在手上而引起受伤，特别要注意儿童的安全。



本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。应避免让孩童戏玩本产品。



禁止

可能会引起火灾或导致受伤。



警告

电源·电线

拔出电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔出！



可能会触电或短路而导致着火。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，请不要使用！



禁止

可能会导致触电、短路、着火。
●请委托服务店进行维修。



本机电源线连接方式为 Y 连接，如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的服务店或类似的专业人员来更换！



容易造成不良后果。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电！



当发生故障或漏电时有触电危险。

必须接地



注意

使用时

本机使用水压为 0.03-1 Mpa！



0.03-1 Mpa

水压过高会有进水管两端漏水的危险。



必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装，并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管，可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。



禁止

可能因水压变化而引起漏水或水灾。

运转中，切勿将手脚伸进洗衣机底部！



禁止

可能会导致受伤。

为防止受伤

请勿对防水性的布料和衣物进行洗涤、漂洗、脱水！



(例) 睡袋、尿片套、桑拿浴衣、橡皮潜水衣、雨衣、滑雪服、羽绒制品以及自行车、摩托车和汽车的外罩等。

禁止

否则可能会在脱水时由于振动或旋转使人受伤或损坏机体，墙壁、地面及衣物等，也可能导致漏水。

请勿攀爬到洗衣机上，也不要放在洗衣机上放置易损物品！




禁止

可能会因变形或破损而使人受伤，运转时的振动，可能引起放置的物品跌落破损。



部件名称

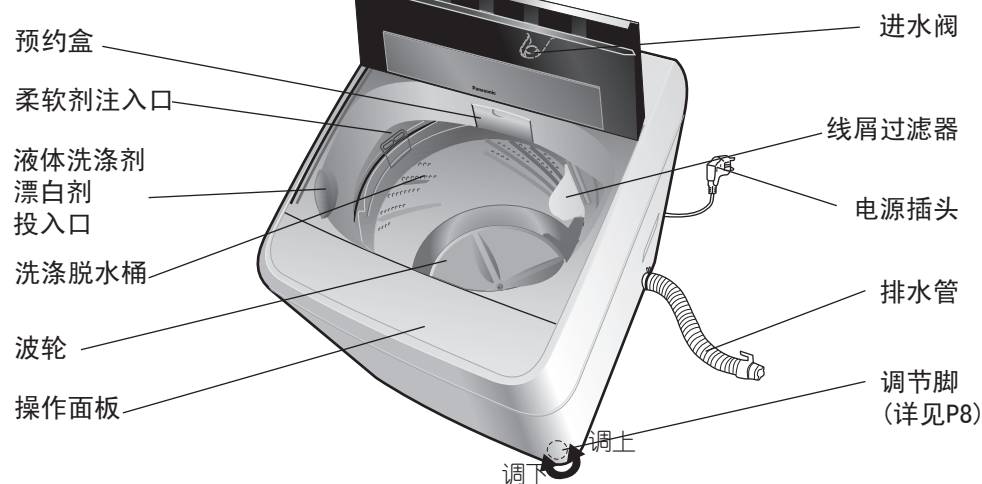


预约盒的使用 (非预约洗涤请将洗衣粉直接投入洗涤脱水桶)

- 在进行“预约”洗涤时为避免衣物长时间接触洗涤剂引起褪色，请将洗衣粉投到预约盒内。
- 翻开预约盒，将洗衣粉投到预约盒内。预约洗涤时，保持预约盒处于打开状态。
- 不使用“预约”功能或“预约”洗涤完成时，切实关闭预约盒。
- 预约功能洗涤衣物，建议使用浓缩型洗衣粉。（普通洗衣粉有溢出预约盒的可能）




装箱单

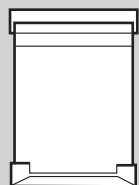


(洗衣机1台)



(进水管1根)

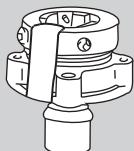


(进水管接头1个)

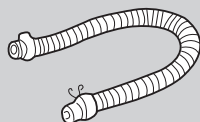


(排水管及抱箍1根)




(螺钉1颗)

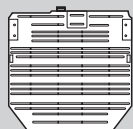

(底板B 1块)




(说明书1本)




(保修证/认定
服务店名录1本)

※请务必使用附送的新进水管，旧进水管不能重复利用。

安装时的注意事项

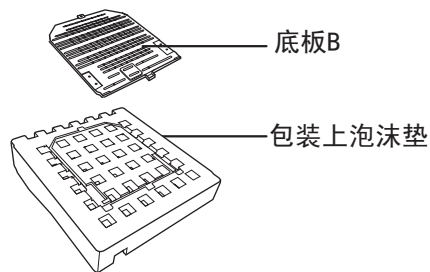

■出厂时底板B放置在包装上泡沫垫的上面，请勿随意抛弃。

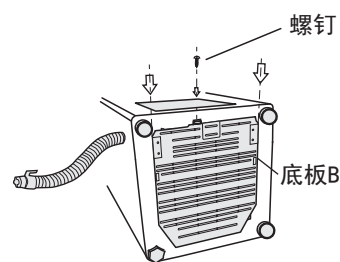

■将底板B卡入洗衣机底座并用螺钉拧紧固定。
※为避免危险，在使用前请务必安装好底板B。



■用户请勿将包装镶块装在洗衣机上，否则会发出异响及损坏洗衣机。


产品尺寸及放置空间

XQB52-Q5121
XQB52-QA5121

H- (847 mm)


XQB65-Q6121
XQB65-QA6121
XQB65-QW6121

H- (897 mm)

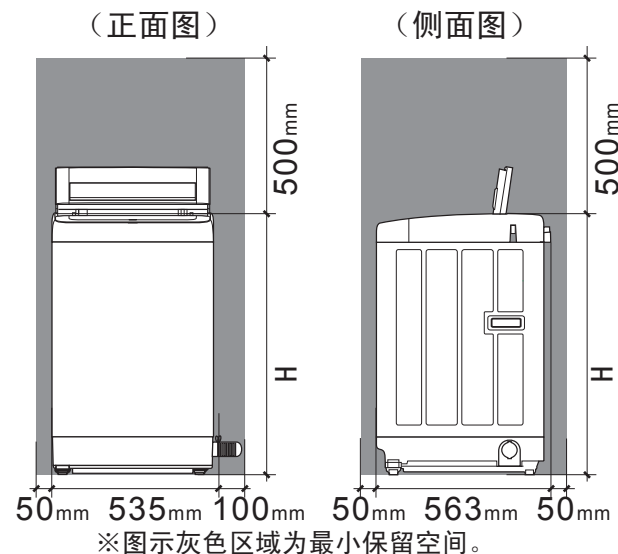

■洗衣机的放置

- 本机应放置于水平、坚固的地面上。

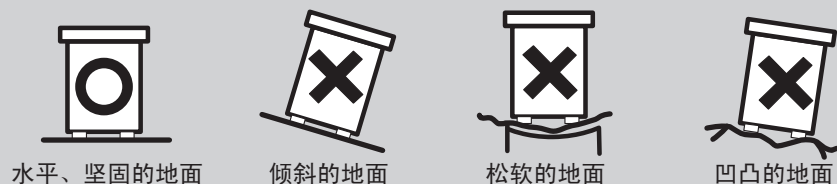


- 请不要放置在如下场所。

- 冬季可能会冻结的场所。
- 地面不平整不结实的场所。
- 请勿放置于烟火附近或阳光直射的场所，否则将引起火灾、变形、故障等。
- 请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处，以免触电、漏电等事故发生。

防止震动

- 先松开调节旋钮，然后调节调节脚，将洗衣机调节至水平。
- 将洗衣机调节至水平后，再拧紧调节旋钮。

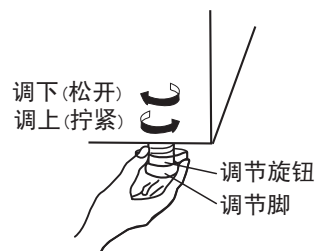

保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起金属部件带有感应静电。

请注意

开口不能被地毯阻塞

- 请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。



如要延长外部排水管，连接排水管时



- 其长度应在3米以内，高度在10厘米以下，若太长或太高，则运转途中会停机。

排水管的安装及改装

外部排水管的安装

※洗衣机出厂时，外部排水管和抱箍放在洗涤脱水桶内。

- 1 将排水管和抱箍从洗涤脱水桶中取出。
- 2 将排水管插入洗衣机的排水口中，并用抱箍固定。
※排水管插入困难时，请在排水管的连接部内侧涂上洗涤液。

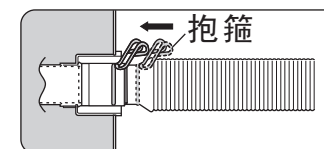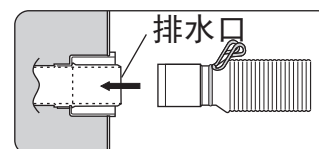


内部排水管的改装

※洗衣机出厂时，内部排水管装在洗衣机右侧，可以根据排水场所改装到左侧。

请注意

在进行改装时请确认本机处于初始状态，如果您已按本页所示安装好了排水管，请先行拆除。请勿拆除洗衣机的排水连接部。

- 1 向前面翻倒洗衣机（请注意不要划伤箱体）。
(图1)

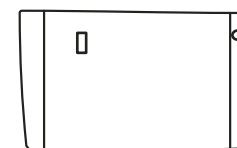


- 2 将底板B拆除。(详见第7页)

(图1)

- 3 拧下右侧排水连接管螺钉并取下左侧孔盖。

- 4 将排水连接管的排水口从洗衣机内部插入左侧孔，此时要注意对好排水管口。
(图2) (图3)

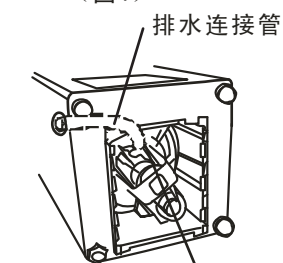

(图2)


- 5 固定排水连接管螺钉。

- 6 将孔盖装在右侧的孔内。

- 7 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。

- 8 然后再装好底板B(详见第7页) 扶起洗衣机。并按本页所示安装好排水管。

- 9 排水连接管安装后，应试运转检查，确认有无漏水或异声。

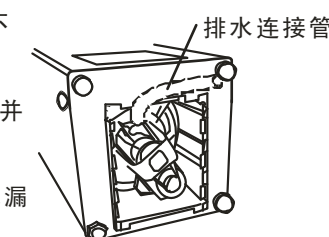

(图3)

进水管的安装

对于水龙头的要求

- 水龙头出水口端部外角应为圆角、表面应光滑,否则会损伤进水管橡胶密封圈,引起漏水。
- 建议安装本公司的专用水龙头,请联系当地认定服务店购买。

本公司的专用水龙头

■本公司的专用水龙头带有垫片和凸缘部。

- 如果使用了本公司的专用水龙头,就无需再安装附件袋中的进水管接头。
- 安装进水管时,要注意垂直套上取下。套上后应紧固,无松动现象。


※建议购买使用本公司专用水龙头,如使用其他专用洗衣机水龙头,可能会有配合不当导致漏水的情况。



合适的普通水龙头

■附件中的进水管接头只适用于普通水龙头。

- 水龙头的直径为18-24 mm时,请拧松螺钉(4个),预先拆下套环。

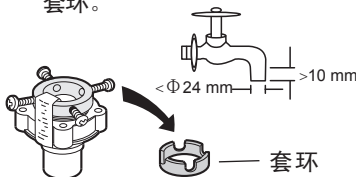

■进水管接头与水龙头连接方法


1 撕掉胶带,拧松螺钉(4个)至水龙头口径可以套入,将进水管接头B拧松至上部螺纹露出二至三圈。

2 将水龙头出水口靠紧橡胶密封圈,然后均匀拧紧螺钉(4个)。

※因靠墙等原因导致后方空间狭小的情况,请预先调整好里侧的螺钉。


3 拧紧进水管接头B。

※若进水管接头A装配不当或接头B未拧紧均有可能引起漏水。

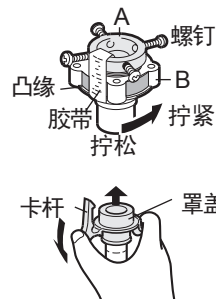

■进水管接头与进水管连接方法

1 在按下进水管罩盖和卡杆的状态下将进水管插入进水管接头,直至听到“咔嚓”声。确认将卡杆的爪部卡到进水管接头的凸缘部。(向下拉进水管,确认进水管不会被拔出)

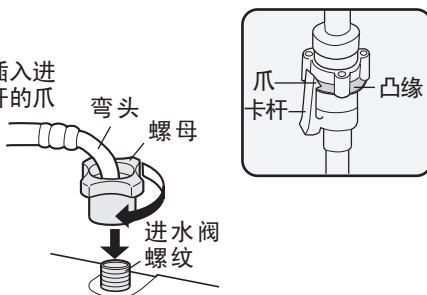

■进水管与进水阀连接方法

1 将进水管的螺母部套在进水阀螺纹部。

※进水管应避免摩擦,否则易造成漏水。



2 稍微抬起弯头部分,拧紧螺母。

※请确认螺母已拧紧,弯头处无松动。

■进水管拆除方法

- 一面按下卡杆,一面拉下进水管罩盖,拔出进水管。

请注意

- 拧紧螺母,否则会导致漏水。
- 请务必使用附送的新配件。
- 如果随机提供的进水管不够长时,用户可到我公司当地认定服务店购买1米的加长进水管。

试运转

※请务必进行试运转,否则有漏水的可能。

1 确认进水管连接到位,并打开水龙头。

※检查各连接部是否漏水。

2 将电源插头插入插座。

※请单独使用额定交流220 V,电流在5A以上的单相两极带接地电源插座!

3 放置好排水管。

※确认排水管连接正确并无翘曲、压扁。

4 首次使用本机请不要放入洗涤物及洗涤剂,按电源“关/开”按键。

※因为桶内放过附件,可能有残留物污染洗涤桶。

5 按“暂停/开始”按键。

6 洗涤过程中,检查各连接部是否漏水。



请注意

- 新机开始使用时可能会有塑料或橡胶的气味,使用一段时间后,气味会逐渐消失。

洗涤程序须知

设定水位

- 在洗涤时根据洗衣量调节相应水位。
- 不同洗涤程序,可选水位不同。
- 在无水状态下,波轮自动旋转约4秒后自动感知洗衣量并显示水位。(毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外)


更换新的程序

- 一旦按了“暂停/开始”按钮,被设定的程序就无法改变。
 - 更换新的程序时,请关掉电源重新开机设定。
 - 为避免电机温度过高而可能引起热保护器的工作,连续洗衣请不要超过3个周期。
- 注:热保护器工作时,电机将不运转,等待电机温度下降后恢复正常。

使用过程选择

- 按“过程”按钮选择“洗涤”、“漂洗”、“脱水”行程。用户可根据自己的需要,选择只“洗涤”、“脱水”“洗涤—漂洗”、“洗涤—脱水”和“漂洗—脱水”等洗涤组合行程。
- (进行行程窗口灯点亮时,则表示需要运行该行程)
- 桶内有一定积水时,“漂洗—脱水”和“脱水”程序将从排水开始进行,否则将从“脱水”开始。

操作部功能

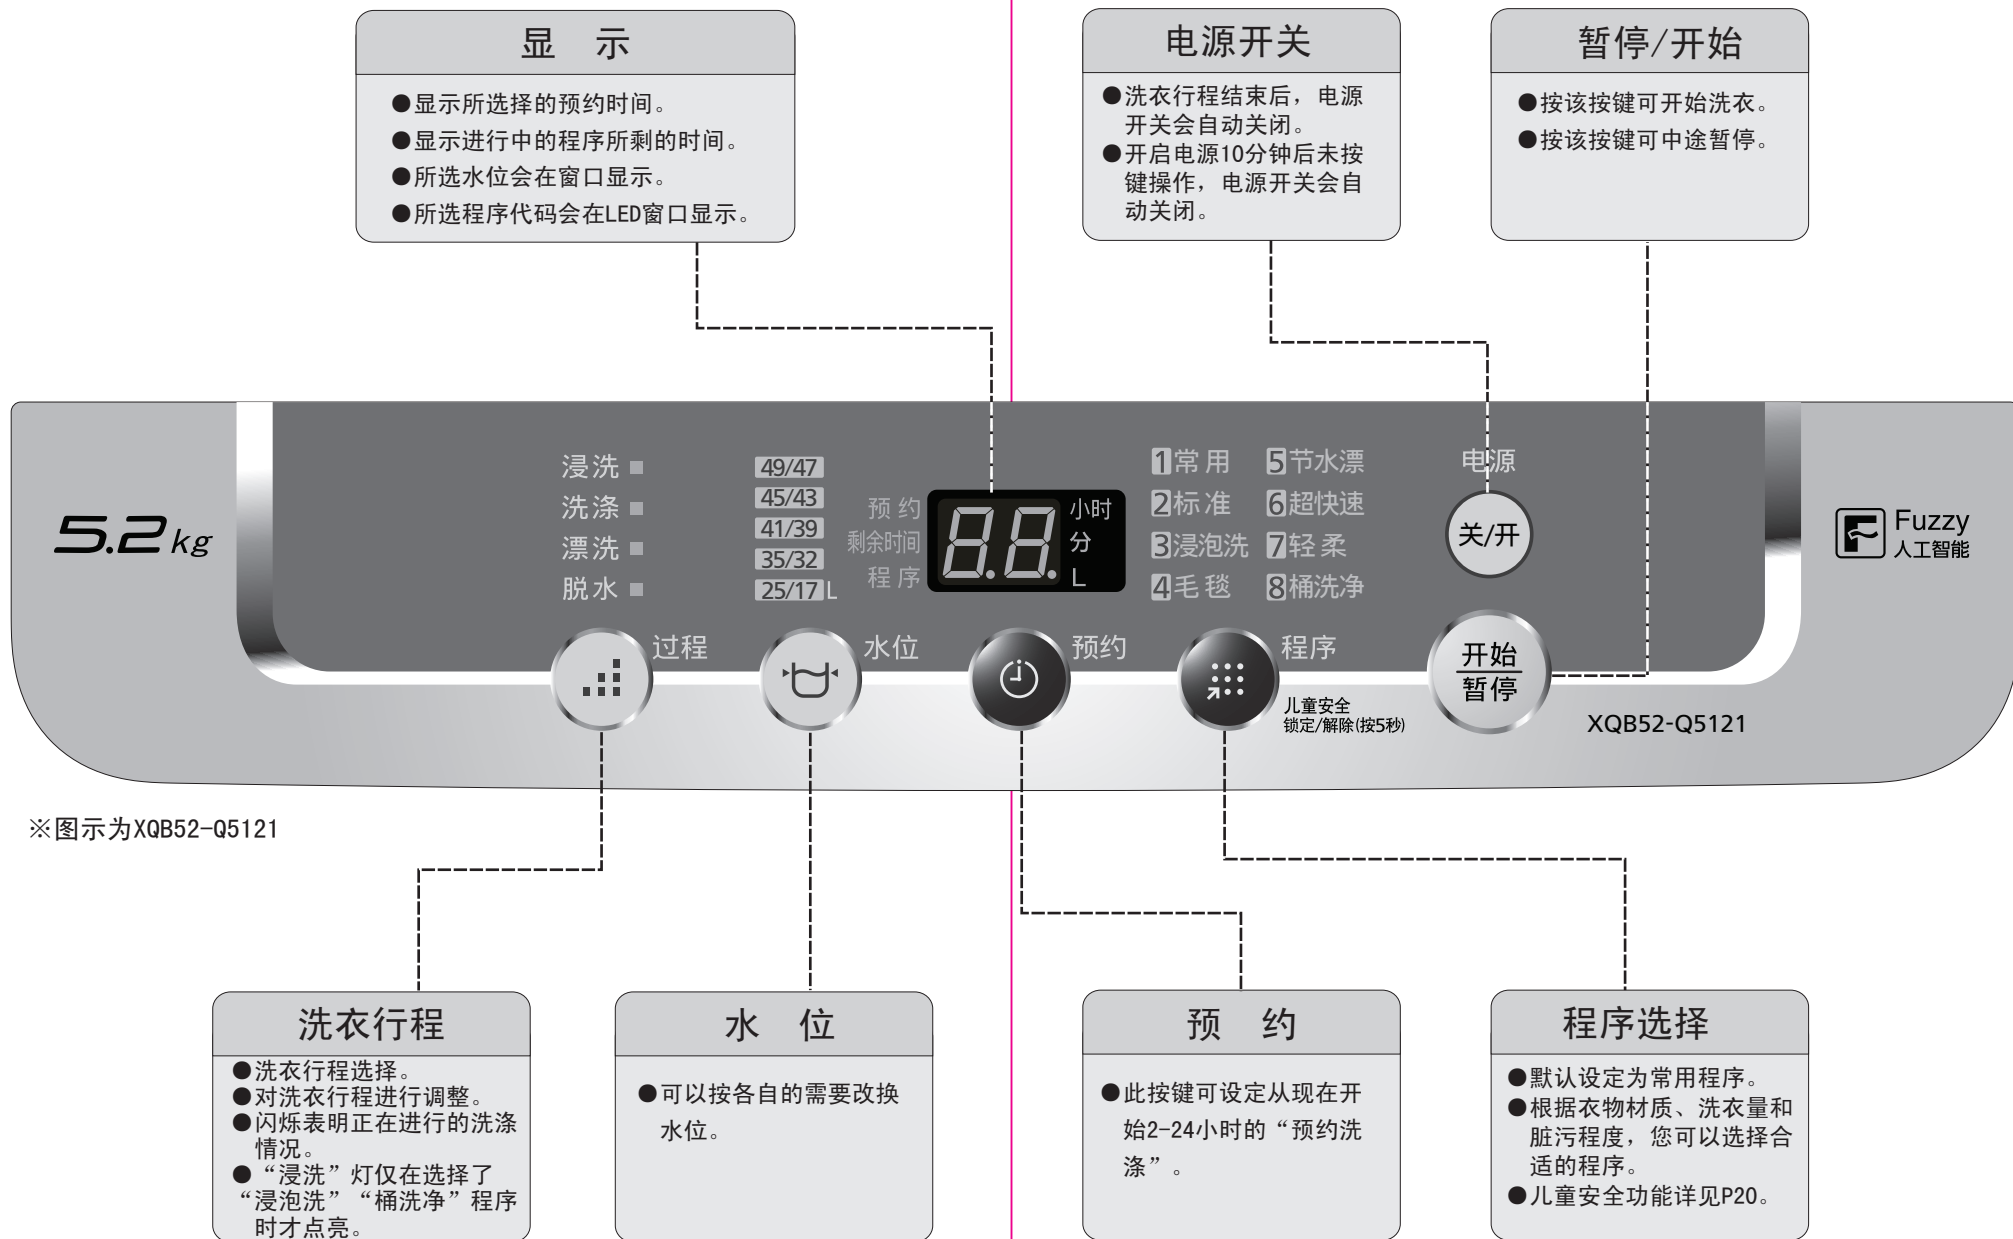

※图示为XQB52-Q5121

洗涤前的准备

衣物分类

- 确认衣物上的标签，将衣物分类洗涤。
- 根据衣物的颜色、材质及污渍程度分类，分类有助选择正确的洗衣程序。

准备衣物


局部污渍部位的洗前处理

- 衣领、衣袖
在衣领、衣袖污渍部位涂上专用去污洗涤剂。
- 污渍
在污渍处涂上去污洗涤剂或含氧系列漂白剂。
- 污泥、固体污渍
(咖喱、辣椒酱等)
在有污渍的部位涂上专用洗涤剂或肥皂后用手搓洗。



要装入网状洗衣袋的衣物(与其它衣物一同洗涤)

- 带有金属托圈的文胸、丝袜
请放在网状洗衣袋中进行洗涤。
(防止金属托圈变形和刮伤丝袜)
 - 附有蕾丝花边的衣物和内衣。
- 网状洗衣袋
(注：网状洗衣袋须另购)

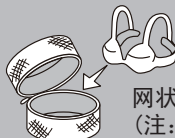

衣物的检查

- 请检查衣物的口袋，将袋内尖利物品取出，如发夹、螺钉等。
会损伤衣物。
- 请将围裙、枕套等物的袋子系紧，衣物上有拉链或坚硬饰物的，请拉上拉链等，将其由内向外翻。
会损伤衣物。
- 容易褪色的衣物请分开洗涤。(防止互染)
● 红色或深蓝色等衣物
● 牛仔衣物等
- 头发、宠物毛、砂粒或大颗粒的垃圾等，请事先用刷子刷净。
- 容易起毛的衣物请将其由内向外翻。
- 防止产生静电。
根据衣物不同，可能会产生静电。洗涤时请使用柔软剂。



洗涤物(每一件)重量的大致标准 ※以下重量仅供参考

- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
| 
衬衫
(混纺 约200 g) | 
女性衬衫
(混纺 约200 g) | 
袜子
(混纺 约50 g) | 
内裤
(100%棉 约50 g) | 
床单
(100%棉 约500 g) |
| 
睡衣(套)
(100%棉 约500 g) | 
长袖汗衫
(100%棉 约150 g) | 
浴巾
(100%棉 约300 g) | 
短裙
(化纤 约400 g) | |

个别洗涤

选择各种组合、每个程序都能进行个别洗涤。(桶洗净程序除外)

想进行以下洗涤时	运转内容	操作顺序
• 洗涤水再利用	只洗涤	按“过程”按键选择“洗涤”程序
• 漂洗水再利用	洗涤-漂洗	按“过程”按键选择“洗涤”“漂洗”程序
• 单洗涤和甩干	洗涤-脱水	按“过程”按键选择“洗涤”“脱水”程序
• 甩干洗涤物、漂洗、脱水 (从排水或脱水开始)	漂洗-脱水	按“过程”按键选择“漂洗”“脱水”程序
• 甩干洗涤物	只脱水	按“过程”按键选择“脱水”程序
• 排掉桶内的水	排水-脱水	

- 只脱水或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。

漂洗方式

蓄水 蓄水漂洗




蓄水至一定水位进行漂洗。

注水 注水漂洗



蓄水至一定水位，一边进水，一边漂洗。

喷淋 喷淋漂洗

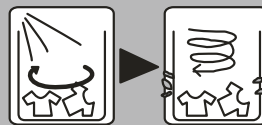

脱水桶缓慢旋转，水喷洒至全部洗涤物上，将含有洗涤剂的水脱掉。

自动检测


1 放入洗涤物

- 放入洗涤物后，按电源开关，再按“暂停/开始”按键。



2 自旋约4秒钟

- 在无水状态下，波轮自旋4秒自动感知布量。

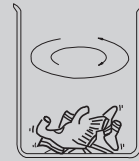

3 水位

- 根据洗衣量设定并显示水位，且自动进水至所示水位。(17 L除外)

49/47
45/43
41/39
35/32
25/17
预约
剩余时间
程序
8.8
小时
分
L

※图示为XQB52-Q5121

洗涤剂的使用方法

粉末合成洗涤剂

- 请勿使用高泡洗衣粉。
- 不易溶解的洗衣粉请预先充分溶解后再倒入洗涤脱水桶。
- 洗衣粉结块时，为防止洗衣粉残留，请敲碎后再投入。

- 洗涤剂的用量请按照各洗涤剂的说明书来使用。
- 根据洗涤衣物的量及污渍程度来调整洗涤剂的用量。
- 如果漂洗效果不佳的时候，请减少洗涤剂的使用量。
- 请勿使用块状肥皂，会因溶解困难而造成堵塞。

柔软剂

柔软剂的使用方法和使用量，请参考所使用柔软剂的说明。

柔软剂，请在洗涤前加入

- 因为柔软剂（浓缩型）为粘性，容易粘在进料口，所以须用水进行稀释。然后将其慢慢倒入柔软剂注入口。（图1）
- 在漂洗结束时脱水的离心力，会让柔软剂自动进入桶内。

【请注意】

- 勿让柔软剂在水中时间过长。
- 如果使用注水漂洗，效果不会很理想。
- 柔软剂注入口可取出清洗，清洗完请务必安装到位。（图2）
- 请勿过量加入柔软剂，以免造成溢出。
- 本机柔软剂投入口最大投入量为40ml。

液体洗涤剂、漂白剂


液体洗涤剂、液体漂白剂

- 请用大量的水进行稀释并倒入液体洗涤剂漂白剂投入口。

粉状漂白剂

- 在开始洗涤前，请将其用水溶解并稀释后倒入洗涤脱水桶。


请将液体洗涤剂、液体漂白剂投入图示的投入口处。

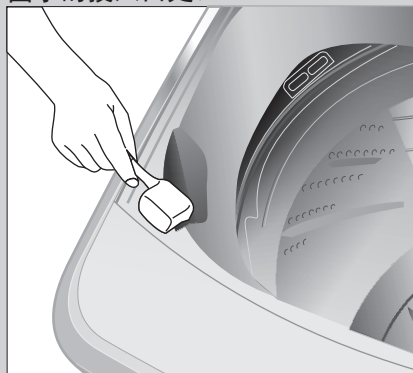

※请用大量的水进行稀释再投入。

注意

- 请严格参照漂白剂的说明和注意事项使用。
- 使用漂白剂时请务必不要放置过长时间，应尽快进行洗涤。

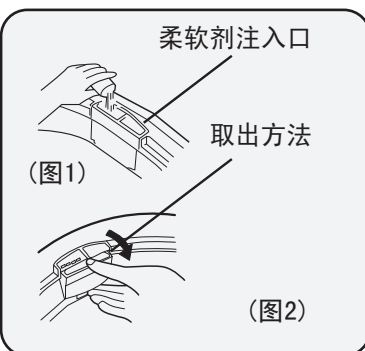

洗涤注意事项

- 本机的额定洗涤、脱水容量，以国家标准规定的试验布为准。实际使用中，因衣物材质的不同洗涤衣量会有所变化。
- 本机的水量在实际使用中，受环境因素的影响，可能会有偏差。
- 如果因衣物放过多而洗涤停止时，请进行适当的调整。
- 洗涤剂的用量请参照各洗涤剂的相关说明进行使用。
- 请根据洗涤衣物量及脏污程度来调整洗涤剂的使用量。
- 如果漂洗效果不佳时，请减少洗涤剂的使用量。
- 请勿使用块状洗涤皂替代洗涤剂，会因溶解困难而堵塞。
- 在洗衣机启动后，请一定要关上机盖，否则程序不能正常运行。

取消洗涤结束后的蜂鸣音

如果您觉得整个洗衣行程结束后的蜂鸣音很吵人，想取消蜂鸣音时，请按下列步骤进行：

- 1 先按住“暂停/开始”按钮，按“关/开”按键，保持按住“暂停/开始”按钮3秒以上，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，这样程序结束后不会听到蜂鸣音。
- 2 重复上述动作，听到蜂鸣器发出“哔哔”鸣叫两次，将恢复程序结束后的蜂鸣音。（注：以上操作请在关机状况下进行。）



程序的使用及运转内容

※括号内数字为XQB65-Q/QA/QW6121可选水位及洗涤时间。

3

也可根据需要按“水位”按键手动选择水位

（手动选择水位后，需按“暂停/开始”按键开始洗涤）

1		放入洗涤物并按电源“关/开”按键 (桶洗净程序请勿放入洗涤剂)		2				3				4		将适量的洗涤剂投入洗涤脱水桶内。关闭机盖开始洗涤。			
程序		程序说明		按“程序”按键选择程序，代码在窗口显示		按“暂停/开始”按键自动选择水位(单位：L)		初始洗涤时间		默认漂洗方式		初始脱水时间		洗涤全过程		备注	
常用		洗涤一般脏污的衣物		初始程序		17、25、32、35、39、41、43(44)、45(47)、47(49)、49(54)		15分 18分				3分		44~56分		打开电源后，自动至“常用”程序。	
标准		洗涤较脏污的衣物		按一次		17、25、32、35、39、41、43(44)、45(47)、47(49)、49(54)		18分 24分 27分				2分30秒		42~57分 (43~58分)		洗涤时，设有间隙浸泡。	
浸泡洗		洗涤严重脏污的衣物		按二次		25、32、35、39、41、43(44)、45(47)、47(49)、49(54)		15分 18分				3分		73~84分		洗涤时，有约30分钟的运动浸泡过程。	
毛毯		洗涤2.8 kg以下的毛毯或大件衣物		按三次		49(54)		15分				5分		64分		无布量感知功能。	
节水漂		洗涤脏污程度不大的衣物		按四次		17、25、32、35、39、41、43(44)、45(47)、47(49)、49(54)		18分 24分				3分		41~54分		洗涤时，设有间隙浸泡。	
超快速		洗涤2.5 kg以下轻微脏污的衣物		按五次		17、25、32、35、39		2分30秒				2分30秒		19~23分		无布量感知功能。	
轻柔		洗涤1.2 kg以下的羊毛、针织混纺毛衣类衣物		按六次		39、41、43(44)、45(47)、47(49)		3分				40秒		33~36分		无布量感知功能。	
桶洗净		清洗洗涤桶 (配合市售的洗衣机内桶清洗剂使用)		按七次		49(54)						10分		236分		清洗时，有约180分钟的运动浸泡过程。	
预约		各洗涤程序 (轻柔、桶洗净程序除外)		选择所需程序		按“预约”按键选择时间		请将洗衣粉投到预约盒内。 (如将洗衣粉直接投入桶内，可能导致衣物变色、损坏。)								轻柔、桶洗净程序不可预约。	
儿童安全		防止儿童溺水		持续按住5秒		具体介绍参见P20页											

- 请检查口袋，取出硬币、发夹等杂物。
- 无水状态下，波轮转动，检测洗衣量。(毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外)
- 由于衣物种类的不同，水位有可能偏高或偏低，请用“水位”按键调整。
- 根据自来水水压、排水条件和衣物等条件的不同，显示时间与实际运转时间有可能不同，仅供参考。

- 起动后的内容变更，在洗涤中按“暂停/开始”按键后能够切换。(洗涤程序不可更改)
- 洗涤以后的内容变更，请关掉电源重新开机设定。
- 喷淋漂洗是指进水阀一边进水洗涤脱水桶一边脱水，利用进水阀的进水对桶内的衣物进行冲刷、渗透以达到漂洗的效果。
- 预约起动后不显示所选内容，若须了解请按“预约”键及各按键。
- 预约起动后的内容变更，请关掉电源重新开机设定。

儿童安全功能

什么叫“儿童安全”功能？

●在洗衣机运转过程中（洗涤脱水桶内有水的状态），小孩打开机盖，蜂鸣器连续鸣叫，提醒用户关上机盖。如果机盖打开5秒钟以上，就认为小孩已掉入桶内，会强制排掉桶内的水。



强制排水的场合

- 异常情况。（蜂鸣器蜂鸣，“CL”闪烁5秒后，U-99闪烁。）
- 请检查桶内情况。（此时按键操作不起作用）



以下场合，儿童安全功能不起作用，不要在桶内储存水。

- 电源关的时候。
- 排水管没有放下的时候。

设定方法

在关机的状况下，①首先按电源“关/开”按键，②按住“程序”按键5秒以上，蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，数码管显示“CL”，儿童安全功能被设定。




② 连续按住5秒

① 按

异常情况解除方法

- ① 拔下电源插头5秒后再插上。
- ② 关上机盖。



- 异常情况解除后，需重新设定程序。

注意


- 添加洗涤物而打开机盖时，请关掉电源再进行。

解除方法


在关机的状况下，①和②的动作重复一次，蜂鸣器“哔哔”鸣叫二次，儿童安全功能被解除。

毛毯的放入方法

1 按长度方向对折。

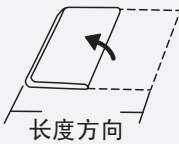


2 再折成三折（屏风折）。

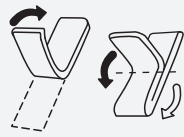

3 纵向对折，再往返折成M型。




4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。

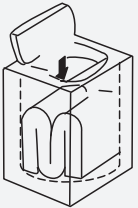

- 必须如图所示将毛毯的两端朝下。
- 从上面轻轻往下压一下。

毛毯较难放时使用以下方法

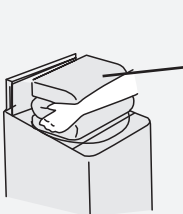

① 把毛毯的两端对准机盖的方向。

② 先把折叠的下部放入洗涤脱水桶内。




③ 再把另一边放入洗涤脱水桶内。（必须把两端朝下）

清洗线屑过滤网袋

• 如果不清洗, 会影响线屑的收集效果。

1 拉出线屑过滤器。

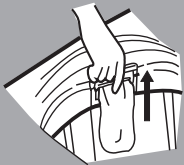

2 将过滤器网袋由内向外翻, 并在水中清洗, 清除线屑。




3 将过滤器网袋恢复原状, 并拿住框架将其重新插好。如果过滤器网袋损坏, 购买新的更换。




清洗进水阀上的过滤网

• 定期取下进水管, 取出进水阀上的过滤网, 清除过滤网上的污垢后, 再装回进水阀。


1. 拧开进水管

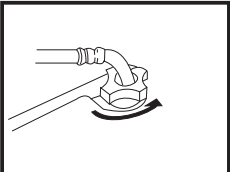


2. 用尖钳取下过滤网

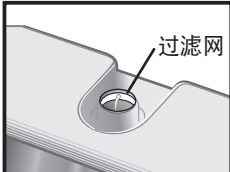

3. 用细刷子将过滤网清洗干净

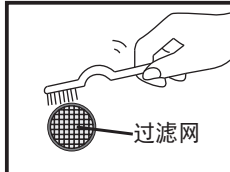

4. 安装过滤网并连接进水管

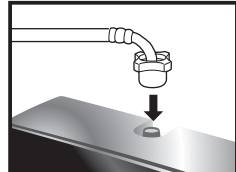

• 如果简单地取下进水管, 可能会发生喷水现象, 所以在取下前, 按下列步骤进行。

1 关闭 水龙头	2 按“关/开” 键打开电源	3 按“水位” 键	4 按“暂停/ 开始”键	5 几秒钟后 按“关/开” 键关闭电源	6 松开并取 下洗衣机 上的进水管 接头	7 拔下电源 插头
						

洗衣机清洗

• 用布经常擦拭。特别脏时, 请用浸有中性肥皂水的软布进行擦拭。

【注 意】

• 勿在洗衣机上直接泼水, 或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等擦拭。
• 如果需要使用化学药剂, 严格遵照药剂说明进行。

是否故障?

现 象	原 因
不运转	● 停电。 ● 水龙头未打开。 ● 电源插头未插实。 ● 未按电源开关, 未按“暂停/开始”按键。
不进水	● 打开水龙头了吗? ● 自来水管、进水管是否冻结了? ● 停水了吗? ● 进水管连接口的过滤网是否被堵住了?
中途进水	● 水位下降时会自动进水。
脱水中途变成漂洗	● 脱水时, 若衣服偏向一侧引起脱水不平衡振动时, 本机将自动进水, 进行不平衡修正。脱水不平衡自动修正三次仍无法排除, 会发出蜂鸣报警。此时请停机, 手动将桶内衣物放均匀, 然后再启动脱水。
按键操作不起作用	● 启动后, 要改变设置, 请先关掉电源, 重新开机后再设定。
脱水时不规则转动	● 为了抑制脱水时起泡, 桶的转动有时快, 有时慢。
从漂洗程序开始启动时, 不进水	● 为了将衣物中所含水分及洗涤剂成分排出, 会先从脱水开始, 脱水后会进水。 (桶内有一定水量时, 会从排水开始。)
线屑过滤网袋中无水流出	● 17 L、25 L、32 L时, 线屑过滤网袋中无水流出。

※上述原因以外的故障现象, 直接联系当地的服务店进行处理。