Westinghouse



8” Folding Telescopic Rechargeable Fan / Ventilateur Rechargeable Télescopique Pliant De 8”

Instruction Manual / Manuel d’instructions

WSFT200A

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 2 12/3/2020 4:01:12 PM

CONTENT

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARDS..... 4

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS..... 6

BEFORE FIRST USE..... 7

CLEANING AND CARE..... 9

TROUBLESHOOTING..... 10

DISPOSAL..... 11

INFORMATION AND SERVICE..... 11

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 3 12/3/2020 4:01:12 PM

SAFETY INFORMATION

⚠ DANGER	⚠ WARNING	⚠ CAUTION
DANGER – Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death	**WARNING** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death	**CAUTION** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

⚠ WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the appliance. Keep these instructions for future reference and pass them on to possible new owners of the appliance.

1. ⚠ Use the appliance only for its intended purpose. Improper use may result in an electric shock, fire or serious injury and may void the warranty. In the event of improper use or incorrect operation, we do not accept any liability for resulting damages.
2. Do not use this appliance for any purpose other than described in this manual.
3. If the appliance overheats or is damaged in any way, do not use it, and contact the retail outlet, the manufacturer, or an authorized service center.
4. ⚠ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. ⚠ Never leave the appliance unattended while it is in operation.
6. Always unplug the charging cable before cleaning, after charging, when unattended and after use.
7. Place the appliance on a flat, dry and stable surface.
8. Before first use, make sure the power voltage matches the information on the appliance rating label.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 4 12/3/2020 4:01:13 PM

SAFETY INFORMATION


9. Do not under any circumstances attempt to dismantle or repair the appliance. For servicing and repairs, contact the retail outlet, the manufacturer, or an authorized service center.
10. 10. Do not charge the appliance on potentially flammable surfaces.
11. Do not operate the appliance near flammable materials (such as curtains, textiles or walls) and never cover it. Ensure there is sufficient ventilation and that it is a safe distance from flammable materials.
12. ⚠ **Warning:** To reduce the risk of electric shock, do not use the appliance near a body of water such as a swimming pool, bathtub, vase or pond, or in humid environments such as a damp basement. Do not expose it to dripping or splashing water. Do not immerse the appliance in water or any other liquid or place it under running water (see CLEANING AND CARE).
13. The use of accessories or fittings other than the original parts supplied with this appliance may result in an injury, fire or damages and will void the warranty.
14. ⚠ **Warning:** To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the appliance to naked flames such as a fireplace, grill, candles or cigarettes.
15. To avoid the risk of injuries, make sure your hands are completely dry before using the appliance.
16. After cleaning, ensure the appliance and parts are completely dry before using it again.
17. ⚠ **RISK OF SUFFOCATION! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** – Keep all packaging materials out of the reach of babies and children.
18. Do not manually try to rotate the fan as this may damage it.
19. The optimum operating temperature range of the appliance is 32°F to 104°F (O°C to 40°C).

RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 5 12/3/2020 4:01:13 PM

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS

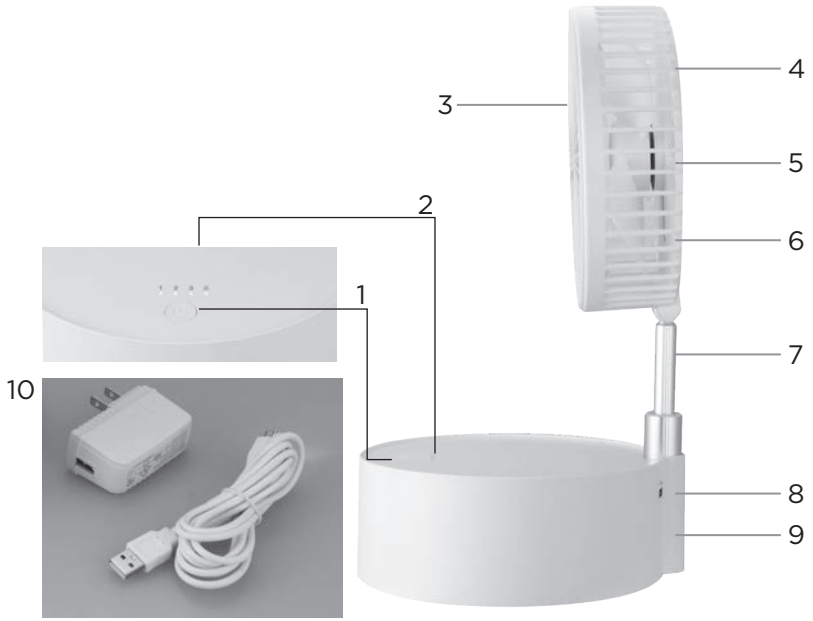

1. Power/fan speed control button
2. Speed indicator lights – 1, 2, 3 or (natural mode)
3. Front fan cover
4. Rear fan cover
5. Motor
6. Fan blade
7. Telescopic pole
8. Micro/USB charging socket
9. Base
10. AC adaptor & Charging cable

NOTE: All images shown are for illustrative purposes only and may not be an exact representation of the product model.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 6 12/3/2020 4:01:13 PM

HOW TO USE

BEFORE FIRST USE

- Unpack and remove all packaging materials from the appliance and accessories.
- Check for damage that may have occurred during transport. If any parts are damaged or missing, do not use the appliance and return it to your retail outlet immediately.

CHARGING THE FAN WITH THE SUPPLIED USB CABLE


1. Connect the USB connector on the charging cable to the adapter provided.
2. Attach the other end of the cable to the micro USB charging socket (8) on the base.

- The speed 1 indicator light (2) flashes red when charging and becomes red constantly when the fan is fully charged.
- When unplug the USB connector for charging, the indicator light turns blue for a moment, then it turns off.
- It takes 4 to 5 hours to fully charge the appliance and this provides 3 hours of high-speed use or 8 hours of use at low speed.
- When the battery is low, all the indicator lights (2) will rapidly flash red.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 7 12/3/2020 4:01:13 PM

SETTING UP THE FAN

- Place it on a stable, horizontal surface.
- Move the fan head so that it is vertical (at a 90-degree angle from the base).
- Pull the fan upwards from the base to the desired height (maximum 0.99m).
- The fan head can be manually adjusted up or down 180 degrees.

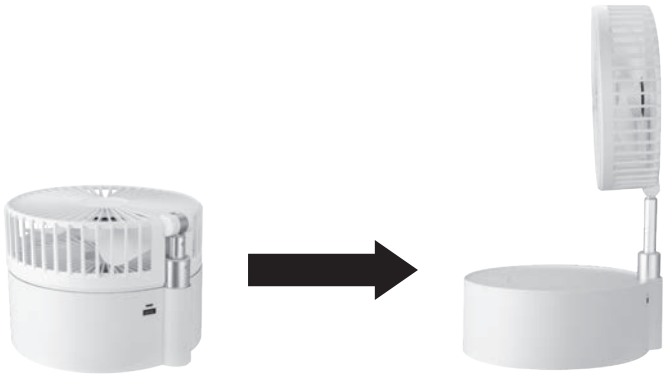

OPERATING INSTRUCTIONS

- SETTING THE SPEED

Press the power/fan speed control button (1) to switch the appliance on or off or control the fan's speed.

Power button	Speed indicator light (blue)	Fan speed
Press once	1	Low
Press twice	2	Medium
Press 3 times	3	High
Press 4 times		Natural mode – the fan will vary its speed from fast to slow
Press 5 times	None	None – the fan is off

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 8 12/3/2020 4:01:14 PM

HOW TO USE

USING THE FAN AS A POWER BANK

A power charged fan can be used as a power bank (battery capacity: 4000mAh) which allows you to charge your mobile or electronic devices when necessary.

- Simply connect one end of the USB cable (output voltage: DC 5V, output current: 1A) to the fan and the other end to your mobile or electronic device to start charging.

NOTE: Make sure the voltage and current are suitable for your mobile or electronic devices, otherwise, it may be damaged.

CLEANING AND CARE

1. ⚠ **CAUTION:** Make sure the fan is cool, turned off, and the charging cable is unplugged before cleaning.
2. Lift off the front fan cover.
3. Clean the fan cover and blades with a slightly damp, soft cloth.
4. Wipe the exterior of the fan with a dry, soft cloth.
5. Dry thoroughly and then reassemble the fan.

NOTE:

- Do not use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the product.
- Never immerse the appliance in water.
- Always clean the appliance before storing it for a long time.
- If you are not using the appliance for a long period, store the appliance in its original packaging or in a dust-free, dry environment.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 9 12/3/2020 4:01:14 PM

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance will not turn on.	• The battery is low. • The charging cable is damaged. • The power source is not turned on. • Incorrect charging voltage.	• Charge the fan fully. • Contact you dealer to buy a new charging cable. • Check the device or USB charging socket is turned on. • Make sure the power supply that the USB connector is plugged into is the correct voltage for this fan.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 10 12/3/2020 4:01:14 PM

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



This symbol indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.
Please use the return or collections services available in your community or contact the retailer where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have questions or concerns about your product, please visit our website: **www.westinghousehomeware.com**, or contact our overseas offices/agents.

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without prior notice.

Model: WSFT200A
Input voltage: DC5V/1A
Battery type: Li-ion
Battery capacity: 4000mAh/3.7V
Fan blade size: 158mm

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 11 12/3/2020 4:01:14 PM

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 13

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES 16

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 17

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 19

GUIDE DE DÉPANNAGE 20

MISE AU REBUT 21

INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE 21

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 12 12/3/2020 4:01:14 PM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ MISE EN GARDE
DANGER – Danger immédiat qui**CAUSERA** des blessures graves ou la mort.	**AVERTISSEMENT** – Dangers ou pratiques dangereuses **POUVANT** provoquer des blessures graves, voire mortelles.	**MISE EN GARDE** – Dangers ou pratiques peu sécuritaires **POUVANT** causer des blessures légères.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure et transmettez-les à d'éventuels nouveaux propriétaires de l'appareil.

1. ⚠ Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves et peut annuler la garantie. En cas d'utilisation impropre ou incorrecte, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant.
2. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
3. Si l'appareil surchauffe ou est endommagé de quelque manière que ce soit, ne l'utilisez pas et contactez le point de vente, le fabricant ou un centre de réparation agréé.
4. ⚠ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. ⚠ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
6. Débranchez toujours le câble de charge avant le nettoyage, après la charge, lorsque l'appareil n'est pas surveillé et après l'utilisation.
7. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 13 12/3/2020 4:01:14 PM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

8. Avant la première utilisation, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond aux informations indiquées sur l'étiquette signalétique de cet appareil.
9. Ne tentez en aucun cas d'ouvrir, de démonter, ou de réparer l'appareil. Pour l'entretien et les réparations, contactez le point de vente, le fabricant ou un centre d'entretien agréé.
10. 10. Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces potentiellement inflammables.
11. Ne faites pas fonctionner cet appareil à proximité de matériaux inflammables (rideaux, textiles, murs, par exemple) et ne le recouvrez jamais. Veillez à ce qu'il y ait une ventilation suffisante et à ce qu'il y ait une distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables.
12. ⚠ **Avertissement :** Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas l'appareil à proximité d'un plan d'eau tel qu'une piscine, une baignoire, un vase ou un étang, ou dans un environnement humide tel qu'un sous-sol humide. Ne l'exposez pas à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le placez pas sous l'eau courante (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN).
13. L'utilisation d'accessoires ou de composants autres que les pièces originales fournies avec cet appareil peuvent provoquer des blessures, un incendie ou des dommages et annulera la garantie.
14. ⚠ **Avertissement :** Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à des flammes nues telles qu'une cheminée, un grill, des bougies ou des cigarettes.
15. Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que vos mains sont parfaitement sèches avant d'utiliser l'appareil.
16. Après le nettoyage, assurez-vous que l'appareil et les pièces sont complètement secs avant de les utiliser à nouveau.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 14 12/3/2020 4:01:14 PM


17. ⚠ **RISQUE DE SUFFOCATION ! GARDEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** – Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants.
18. N'essayez pas de faire tourner le ventilateur manuellement, car cela pourrait l'endommager.
19. La plage de température de fonctionnement optimale de l'appareil est comprise entre 0 ° C et 40 ° C (32 ° F et 104 ° F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 15 12/3/2020 4:01:14 PM

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES

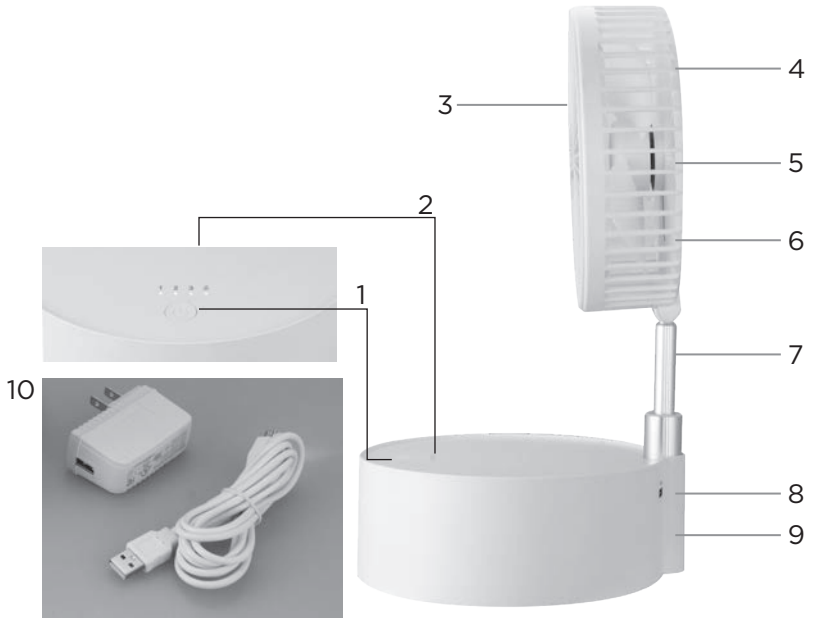

1. Bouton d'alimentation / contrôle de la vitesse du ventilateur
2. Indicateurs lumineux de vitesse - 1, 2, 3 ou (mode naturel)
3. Grille avant du ventilateur
4. Grille arrière du ventilateur
5. Moteur
6. Pale de ventilation
7. Montant télescopique
8. Prise de charge micro USB
9. Base
10. Adaptateur CA et câble de charge

REMARQUE : Toutes les images présentées sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du modèle du produit.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 16 12/3/2020 4:01:15 PM

UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez et retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil et de ses accessoires.
- Recherchez les éventuels dommages survenus pendant le transport. Si des pièces manquent ou sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil et retournez-le immédiatement à votre point de vente.

CHARGE DU VENTILATEUR AVEC LE CÂBLE USB FOURNI


1. Connectez le connecteur USB du câble de charge à l'adaptateur fourni.
2. Fixez l'autre extrémité du câble à la prise de charge micro USB (8) sur la base.

- L'indicateur lumineux de vitesse 1 (2) clignote en rouge lors de la charge et devient rouge en permanence lorsque le ventilateur est complètement chargé.
- Lorsque vous débranchez le connecteur USB pour la charge, l'indicateur lumineux devient bleu pendant un moment, puis il s'éteint.
- Il faut 4 à 5 heures pour charger complètement l'appareil ; une charge complète fournit 3 heures d'utilisation à haute vitesse ou 8 heures d'utilisation à basse vitesse.
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de charge (2) clignote rapidement en rouge.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 17 12/3/2020 4:01:15 PM

INSTALLATION DU VENTILATEUR

- Placez-le sur une surface stable et horizontale.
- Déplacez la tête du ventilateur de manière à ce qu'elle soit verticale (à un angle de 90 degrés par rapport à la base).
- Tirez le ventilateur vers le haut à partir de la base jusqu'à la hauteur souhaitée (maximum 0,99 m).
- La tête du ventilateur peut être réglée manuellement à 180 degrés vers le haut ou vers le bas.

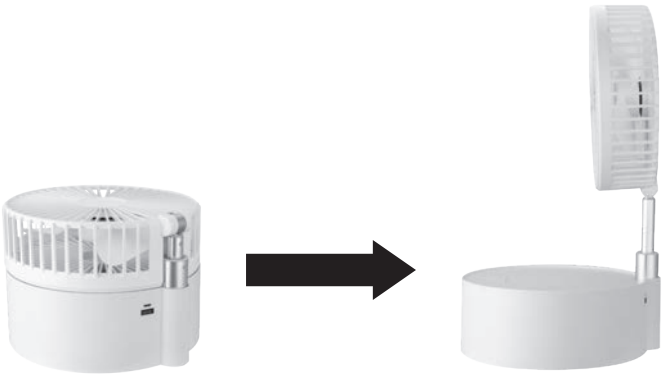

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- RÉGLAGE DE LA VITESSE

Appuyez sur le bouton d'alimentation / contrôle de la vitesse du ventilateur (1) pour mettre en marche ou éteindre l'appareil ou pour contrôler la vitesse du ventilateur.

Bouton d'alimentation	**Indicateur lumineux de vitesse (bleu)**	**Vitesse de ventilation**
Appuyer une fois	1	Faible
Appuyer deux fois	2	Moyenne
Appuyer trois fois	3	Forte
Appuyer quatre fois		Mode naturel - le ventilateur alterne la vitesse de forte à faible
Appuyer cinq fois	Arrêt	Arrêt - le ventilateur est éteint

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 18 12/3/2020 4:01:16 PM

UTILISATION

UTILISATION DU VENTILATEUR COMME BLOC D'ALIMENTATION
Un ventilateur chargé peut servir de bloc d'alimentation (capacité de la batterie : 4000mAh) qui vous permet de recharger votre téléphone portable ou vos appareils électroniques en cas de besoin.

- Il suffit de connecter une extrémité du câble USB (tension de sortie : CC 5V, courant de sortie : 1A) au ventilateur et à l'autre extrémité de votre appareil portable ou électronique pour commencer à charger.

REMARQUE : Assurez-vous que la tension et le courant conviennent à votre téléphone portable ou à vos appareils électroniques, sinon ils pourraient être endommagés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. ⚠ **ATTENTION :** Assurez-vous que le ventilateur est froid, qu'il est éteint et que le câble de charge est débranché avant de le nettoyer.
2. Soulevez la grille avant du ventilateur.
3. Nettoyez la grille du ventilateur et les pales avec un chiffon doux légèrement humide.
4. Essuyez l'extérieur du ventilateur avec un chiffon doux et sec.
5. Séchez bien et remontez le ventilateur.

REMARQUE :

- N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques, d'objets pointus ou de tampons à récurer pour nettoyer le produit.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez toujours l'appareil avant de le ranger durant une longue période.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rangez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un environnement sec et sans poussière.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 19 12/3/2020 4:01:16 PM

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche	• La batterie est faible. • Le câble de charge est endommagé. • La source d'alimentation n'est pas activée. • Tension de charge incorrecte.	• Chargez complètement le ventilateur. • Contactez votre revendeur pour acheter un nouveau câble de charge. • Vérifiez que l'appareil ou la prise de charge USB est activé. • Assurez-vous que l'alimentation électrique à laquelle le connecteur USB est branché est la tension appropriée pour ce ventilateur.

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 20 12/3/2020 4:01:16 PM

MISE AU REBUT

Mise au rebut appropriée de ce produit.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être amené dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Veuillez utiliser les services de retour ou de collecte disponibles dans votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit, veuillez visiter notre site Web **www.westinghousehomeware.com**, ou contactez nos bureaux / agents à l'étranger.

Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit, de l'emballage et de la documentation sans préavis.

Modèle : WSFT200A
Tension : CC 5V / 1A
Type de batterie : Li-ion
Capacité de la batterie : 4000 mAh / 3,7 V
Dimension de la pale de ventilation : 158 mm

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 21 12/3/2020 4:01:16 PM

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 22 12/3/2020 4:01:16 PM

WSFT200A_Rechargeable Fan_2L.indd 23 12/3/2020 4:01:16 PM



® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation,
a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co.
All Rights Reserved.

WSFT200A • 21/01