

第一章 安全守则 1

一、前言 1

二、注意事项 2

第二章 系统简介 4

一、基本使用简介 4

1.外观功能 4

2.按键功能 5

3.屏幕提示符号说明 8

二、电源说明 8

三、系统重启 9

四、输入法简介 10

1.中文 / 英文输入法切换 10

2.特殊符号输入法 10

3.中文输入法 10

3-1 全拼输入法 10

3-2 五笔输入法 11

第三章 词典系列介绍 12

一、朗文词典 12

1.直接输入查询 12

2.条列式查询 13

3.模糊字查询 13

3-1 ? 模糊查询 13

3-2 * 模糊查询 14

4.短语查询 15

5.反查 15

二、汉英词典 16

三、雅思词汇 17

四、常用会话 17

五、万用词汇 18

六、测验记忆 19

1.设置一般复习范围 20

2.单词记忆 20

2-1 艾宾浩斯复习 21

2-2 一般单词填空 22

2-3 一般单词复习 22

2-4 一般汉英复习 22

2-5 一般英汉复习 23

2-6 一般条列式复习 23

3.记忆速度设置 23

第四章 记事系列介绍 24

一、电话名片 24

1.进入名片管理 24

2.设置前缀查询 27

二、备忘记事 28

三、日程安排 29

四、课程表 30

五、定时提醒 31

1.重要日期提醒 31

2.每日定时提醒 32

六、定时设置 32

1.定时器 32

2.秒表 33

第五章 计算系列介绍 34

一、简易计算 34

二、工程计算 34

三、单位换算 35

四、汇率换算 36

1.设置基准汇率 36

2.汇率设置 37

3.汇率计算 37

五、理财管理 38

1.储蓄管理 38

2.出入帐管理 40

六、世界城市 42

1.世界城市数据 43

2.设置所在城市 43

第六章 工具系列介绍 44

一、现在时间 44

二、万年历 44

三、闹铃设置	45
1.整点闹铃设置	45
2.一般闹铃设置	46
四、内存传输	46
五、系统设置	47
1.设置系统时间	47
2.按键声响设置	47
3.屏幕亮度调整	48
4.音量大小调整	48
5.密码设置	48
6.自动关机	49
7.时间格式	49
六、游戏天地	49
1.十全十美	50
2.益智拼图	50
3.数字宾果	51
4.金库密码	51
5.孔明棋	52
6.记忆训练机	52
7.欢乐对对碰	53
8.迷宫	53
第七章 产品规格	55

第一章 安全守则

一、前言

感谢您选择联想小新 LN2800 电子词典。

本手册为您系统地介绍了如何使用、使用技巧以及注意事项。请在使用前，仔细阅读本手册，以便您快速掌握使用方法。

在编写本手册时我们非常小心和严谨，并认为手册中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。但联想（北京）有限公司将不对本手册可能出现的错误或疏漏负责。同时，由于我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，联想（北京）有限公司将不对在使用过程中出现的事故或由此引起的损坏负责，同时对于因使用本产品所造成的任何损坏或第三方的索赔不负责任。

联想（北京）有限公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因软件的误操作、产品维修或其它意外情况等所引起的个人数据资料的删改或丢失不负任何责任，也不对由此造成的其它间接损失负责。请您随时备份个人数据资料。

本书的内容如有变动，恕不另行通知。本手册中所涉及的人名和信息，除非特别指明，均属虚构。未经联想（北京）有限公司书面许可，无论出于什么目的，均不得将本书的任何部分以任何形式或以任何手段（电子的或机械的）进行复制和传播。联想（北京）有限公司保留所有权利。联想（北京）有限公司致力于不断改进产品功能和性能，因此保留对本手册中所描述的任何功能进行改进而不预先通知的权利。

联想，Legend，lenovo，天玑，PALM365 等徽标是联想（北京）有限公司的注册商标或商标。

本手册提到的其它商标或注册商标为相应公司拥有。

二、注意事项

1. 请勿放在有水或潮湿的地方。
2. 请避免重压或摔撞。
3. 请勿放在高温及阳光直射的地方。
4. 请勿用任何有腐蚀性的液体清洗本机。
5. 画面显示  时，请尽快更换电池。
6. 更换电池前，先关机，请先放入新电池，再取出旧电池。
7. 请牢记您设置的密码，如不慎忘记，将无法再开启电话名片、备忘记事、定时提醒等功能。此时请用尖形物品（如圆珠笔、铅笔等尖头物品）按复位键（Reset）小孔并选取“S”（内存管理），选择“删除所有内存”，按“Y”将删除内存的所有资料，（密码、电话名片、备忘记事、定时提醒等），本机将会清除内存所有资料并恢复正常工作；建议您最好事先把重要的资料做好备份。
8. 本词典有省电设计，请善加利用系统设置的「自动关机」功能，以节省电力，延长电池使用时间。
9. 如仍有无法排除的障碍，请直接与本公司联络，切勿自行拆开本机修理。
10. 因操作不当、自行拆修、更换电池（因人为因素致使电池无效）所造成资料损失，本公司概不负责任，重要资料请务必另作备份；因使用本机所造成第三者的任何损害或索赔，本公司亦不负责任，敬请见谅。

第二章 系统简介


一、基本使用简介

1.外观功能



- 1.液晶屏幕
- 2.资料传输孔
- 3.复位键
- 4.电源开关

2.按键功能

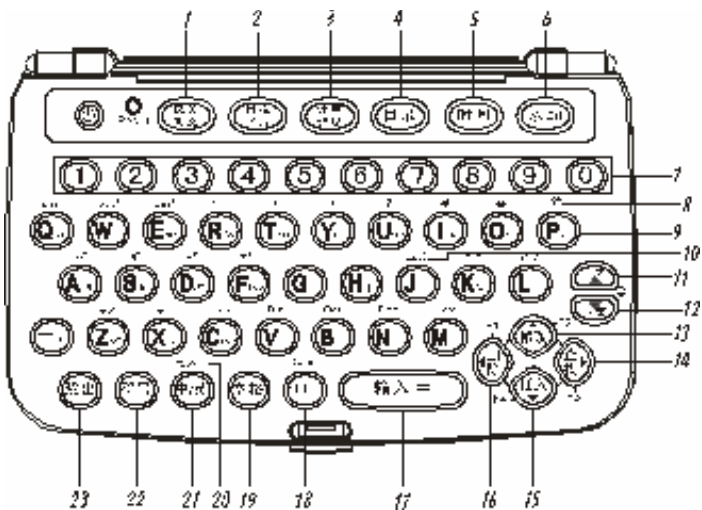

●基本按键介绍:

- 1.汉英/朗文: 进入汉英词典/朗文词典功能画面
- 2.日程/名片: 进入日程安排/电话名片功能画面
- 3.计算/雅思: 进入简易计算/雅思词汇功能画面
- 4.目录: 切换各类主目录
- 5.时间: 进入现在时间画面
- 6.求助: 进入求助功能
- 7.0~9: 输入数字
- 8.P(

●SHIFT 组合键

- SHIFT+F1 删除: 删除资料/删除编辑的字符
- SHIFT+F2 修改: 修改资料/查看词典短语功能
- SHIFT+F3 查找: 查找资料
- SHIFT+F4 插入: 新增资料/插入、替代
- SHIFT+上页: 调整明暗度(浅)
- SHIFT+下页: 调整明暗度(深)

SHIFT+A～Z：英文大小写切换

SHIFT+U：一个字母的模糊查找

SHIFT+O：多个字母的模糊查找

SHIFT+L：角度切换

SHIFT+V：切换为二进制

SHIFT+B：切换为八进制

SHIFT+N：切换为十进制

SHIFT+M：切换为十六进制

3.屏幕提示符号说明

：电池电力不足指示灯。

：CAPS 指示灯。

：SHIFT 指示灯。

：每日定时提醒、日程安排设置指示灯。

：一般闹铃设置指示灯。

：整点闹铃设置指示灯。

：表示可以使用(↑)键。

：表示可以使用(↓)键。

：表示可以使用(←)键。

：表示可以使用(→)键。

：表示可以使用(▲)键。

：表示可以使用(▼)键。

二、电源说明

本机使用一颗 **CR2025** 钮扣电池作主电源。

当主电池电力不足时屏幕出现“电池电力不足，按跳出键继续”警告信息时，请尽快更换电池。

为了确保资料完整及系统设置值的正确性，请尽快更换电池，其步骤如下：

* 主电池更换方式

1.关闭本机电源。

2.将机器背面电池盖打开，先放置新钮扣电池于空槽内(正极朝上)。

3.再将旧电池取出，更换时间请勿超过 5 秒，以避免电力流失。

4.盖上电池盖即可。

注意事项：

1.请注意电池替换不当，严重导致失去所有资料,请务必先装入新电池后、再取出旧电池。

2.为避免因维修故障而造成资料损失，请务必将本机内重要资料事先另作备份。

三、系统重启

1.打开电源后，在机器按键上方“**RESET**”孔，以笔尖（或尖形物品）按下，系统自动执行重启功能。

2.屏幕显示“重载系统设置 Y/N ”的信息。

3.按“Y”则确定重载系统设置(默认值),再按“Y”进入设置日期及时间画面,输入完日期时间后,再按〔输入〕键进入主目录画面。

4.按“S”(内存管理)选择“删除所有内存”,按“Y”进行清除内存动作,注意,本机将会清除内建的所有资料(包括密码、电话名片、备忘记事、定时提醒等),请慎重使用!

四、输入法简介

1.中文 / 英文输入法切换

按〔中 / 英〕,切换中文 / 英文输入法。

2.特殊符号输入法

在〔电话名片〕、〔备忘记事〕、〔日程安排〕、〔定时提醒〕功能下使用时,按〔符号〕键使用符号(需切换成英文输入模式)。可按1~8选取欲输入的符号。或按〔←〕〔→〕键继续到下个画面寻找所要的符号。

3.中文输入法


按〔SHIFT〕+〔中 / 英〕键,切换全拼/五笔输入法。

3-1 全拼输入法

以“傍”为例:

切换到全拼输入法。

输入“BANG”,按〔输入〕键,画面出现候选字,按〔→〕键一次,再按“3”输入“傍”。

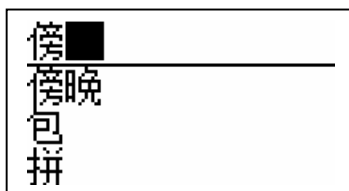


按1~8选取欲输入的字。

3-2 五笔输入法

以“磅”为例:


切换到五笔输入法。

输入“DUP”后按〔输入〕键,“磅”字被输入。

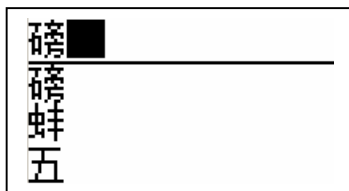

第三章 词典系列介绍

◎按【目录】键，切换至【词典系列】主画面。

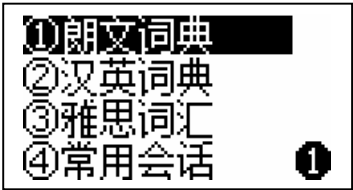


一、朗文词典

1.直接输入查询


操作方式：

进入「朗文词典」，选（1）或按（输入）键进入。

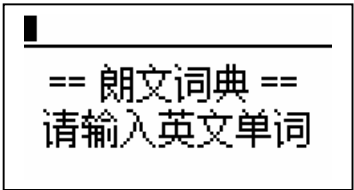

直接输入 **gait**，再按（输入）键，进入单词解释画面。

如查无该单词时，系统会自动显示最接近的单词。

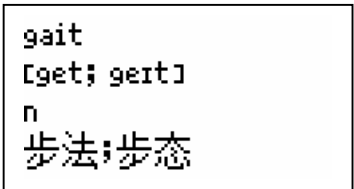

2.条列式查询


操作方式：

查询以 **moo** 起始的单词。

输入 **moo**，画面条列显示 **moo** 开头的单词。



按（↑）（↓）键，选择欲查看的单词，再按（输入）键，进入单词解释画面。

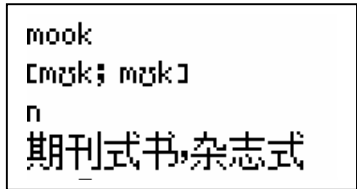


3.模糊字查询

当您无法正确拼出要查询的生词时，可利用模糊字查询功能，即 ？ 或 * 两种替代不确定的字母符号，其中 ？ 表示一个字母，* 表示两个或两个以上不确定的字母。

3-1 ？ 模糊查询

操作方式：

例：cra?。

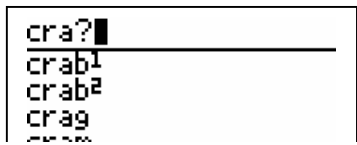

输入 **cra**，按〔SHIFT〕+〔U〕键，画面条列显示 **cra** 开头符合条件的单词。

```
crag
[kræg; kræg]
n
悬崖,峭壁
```

利用〔↑〕〔↓〕键，选择欲查看的单词。再按〔输入〕键，进入单词解释画面。

3-2* 模糊查询

操作方式：

例：**hai***。

输入 **hai**，按〔SHIFT〕+〔O〕键，画面条列显示 **hai** 开头符合条件的单词。

```
hai*
hai·ku
hail1
hail2
hail3
hail·stone
```

利用〔↑〕〔↓〕键，选择欲查看的单词。再按〔输入〕键，进入单词解释画面。

```
*hair
[heɪr; heɪr]
n
① [C] (人、动物
```

备注：

1. ? 与 * 可以混合输入。
2. ? 与 * 都不能作为第一个字符输入。

4. 短语查询

操作方式：

输入 **go**，再按〔输入〕键，进入单词解释画面。

```
*go1
[go; ɡəʊ]
v
went /went; went/
```

再按〔SHIFT〕+〔F2〕键，进入短语查询。

```
go about
go after sthg./sbd...
go against sbdy./s...
go ahead
go along
go along with sbdy...
```

利用〔↑〕〔↓〕键，选择欲查看的短语，再按〔输入〕键，进入短语解释画面。

```
go ahead
phr v
[C]
① 先走,先行
```

5.反查

操作方式:

输入 **faith**，再按〔输入〕键，进入单词解释画面。

```
*faith
[feθ; feɪθ]
n
① [U (in)] 坚定的
```

按〔→〕键数次，系统设置查询为“信”一个字，按〔空格〕键，再按〔→〕键，则连续设置查询范围为“信任”单词。

```
n
① [U (in)] 坚定的
)信念;信仰;信心
② [U] 承诺;诺言
```

按〔输入〕键，再按〔输入〕键，即出现“信任”相关的英文单词解释。

```
信任
*be·lieve
*be·lief
cred·it¹
*faith
```

二、汉英词典

提供用户输入要查询的中文词汇，并显示符合输入条件的英文单词或短语供参考使用！

操作方式:

进入「汉英词典」，选〔2〕或移动光标至数字〔2〕，按〔输入〕键进入。

```
== 汉英词典 ==
请输入中文词汇
拼
```

以全拼输入法为例:

直接输入「错」，输入“CUO”再按〔输入〕键，先选“7”输入“错”，利用〔↓〕键再选择“错觉”一词。

```
错
错估
错觉
错误
```

再按〔输入〕键，即出现“错觉”相关英文单词。

```
错觉
il·lu·sion
de·lu·sion
```

备注:

1.中文词句最多可输入 7 个中文。

2.如果找不到符合的中文词汇时，系统会自动显示最接近的词汇。

三、雅思词汇

进入「雅思词汇」，选〔3〕或移动光标至数字〔3〕，按〔输入〕


```
== 雅思词汇 ==
请输入英文单词
```

键进入。


备注：
「雅思词汇」操作方式，请参考朗文词典。

四、常用会话
提供各种场合实用的常用会话例句，查阅轻松学习容易，让开口说英语成为一件容易的事！


操作方式：
进入「常用会话」，选〔4〕或移动光标至数字〔4〕，按〔输入〕键进入。

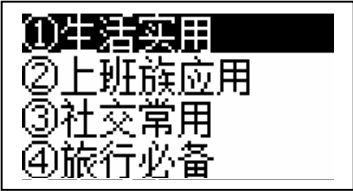

选〔1〕进入「生活实用」，再选〔1〕进入「饮食」，进入会话内容。

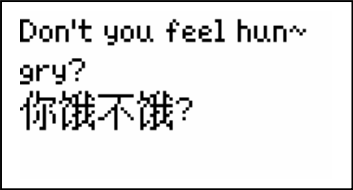


利用〔上页〕〔下页〕键，继续查看上下一句会话。


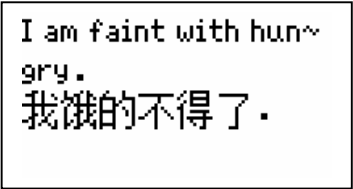


五、万用词汇
操作方式：

进入「万用词汇」，选〔5〕或移动光标至数字〔5〕，按〔输入〕键进入。

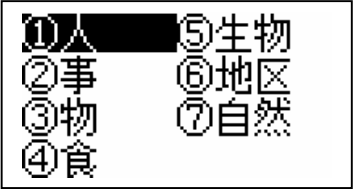

选〔1〕进入「人」，再选〔1〕进入「人物」，进入词汇内容。

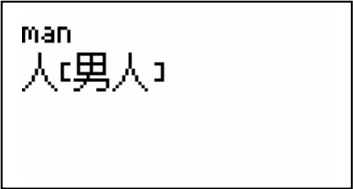


利用〔上页〕〔下页〕键，继续查看上下一句词汇。

六、测验记忆

测验功能是专为帮助考生记忆生词所设计，可选择进行拼字测验或自动显示型的记忆模式，可迅速且方便地提升记忆单词的效果。

操作方式：


进入「测验记忆」，选〔6〕或移动光标至数字〔6〕，按〔输入〕键进入。

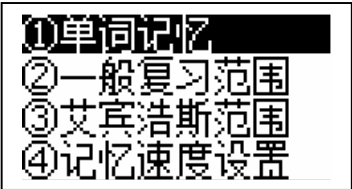

1. 设置一般复习范围

操作方式：

选〔2〕进入「一般复习范围」，再选〔1〕进入「初中字」。在“结束词位”上直接输入数字10，按〔输入〕键，结束设置。

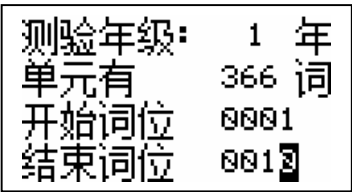


备注：

- 1. 单词测验必需先设置测验范围。
- 2. 「艾宾浩斯范围」设置方式与「一般复习范围」相同。
- 3. 〔初中字〕、〔高中字〕需设置“测验年级”。
- 4. 单元有：为测验范围总词数。
- 5. 开始词位：为指定范围内，从第几个单词开始，内定值为 1。
- 6. 结束词位：为每一次测验的词数，内定值为 20，最多 201。

2. 单词记忆

选〔1〕进入「单词记忆」。

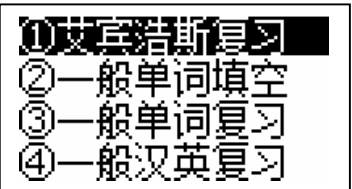

2-1 艾宾浩斯复习


操作方式：

选〔1〕进入「艾宾浩斯复习」。




系统会将所有设置范围的课程条列显示，并会根据今天是否复习作为显示与不显示的参考。

再按〔输入〕键，进入下一个画面，由系统出题，请输入正确字母，答错时，画面将显示正确答案。

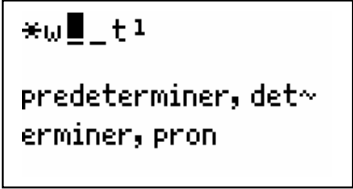

测验完成后自动出现成绩表。若测验后有错字，可继续测验直到完全答对才算完成本次复习课程。

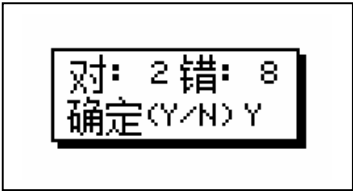


备注：

- 1.在选单画面可按〔SHIFT〕+〔F1 删除〕键，删除该复习课程。
- 2.第一次复习需复习两次。
- 3.当 7 次复习完该复习课程，选单会自动删除该课程。
- 4.如果过很多天一直没有复习，时间会无限期往后延伸。

2-2 一般单词填空

操作方式：


选〔2〕进入「一般单词填空」。由系统出题，请输入正确字母，提示单词的第一个及最后一个英文字母、中文解释。

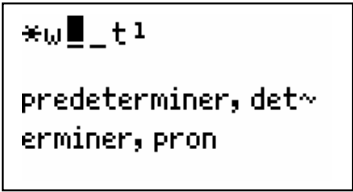

2-3 一般单词复习

操作方式：


选〔3〕进入「一般单词复习」。英文、音标、中文解释全部显示。（根据设置的记忆速度自动显示）

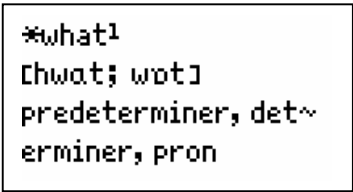

2-4 一般汉英复习


操作方式：

选〔4〕进入「一般汉英复习」。只显示中文解释。（根据设置的记忆速度自动显示）

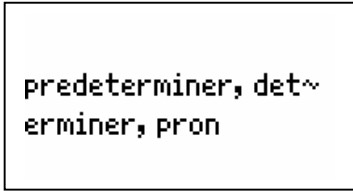

2-5 一般英汉复习

操作方式：




选〔5〕进入「一般英汉复习」。
只显示英文、音标。
（根据设置的记忆速度自动显示）

2-6 一般条列式复习

操作方式：


选〔6〕进入「一般条列式复习」。
根据设置的范围，以条列显示复习
的单词。
（根据设置的记忆速度自动显示）

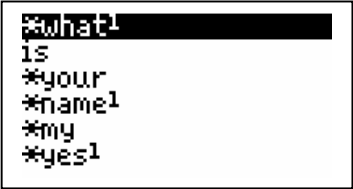

3.记忆速度设置


请在此自行设置复习单词自动显示答案的速度。
操作方式：

选〔4〕进入「记忆速度设置」。
利用〔←〕〔→〕键，调整答案显
示的时间间隔，再按〔输入〕键。

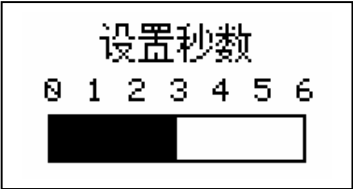

第四章 记事系列介绍

◎按【目录】键，切换至【记事系列】主画面。

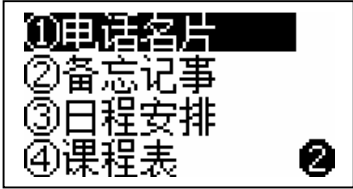


一、电话名片

名片管理提供用户记录常用通讯资料，包含名字、电话、备注等文字资料，记录查找容易；更可透过本机与计算机联机功能轻松输入与管理资料。

操作方式：


进入「电话名片」，选〔1〕或移动光标至数字〔1〕，按〔输入〕键进入。

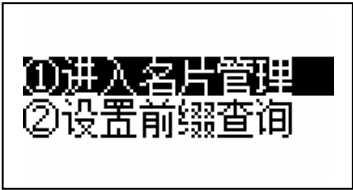


1.进入名片管理

操作方式：

选〔1〕进入「进入名片管理」，按〔SHIFT〕+〔F4 插入〕键，新增资料。

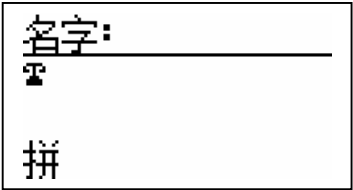

输入相关资料，按〔输入〕键，储存资料。

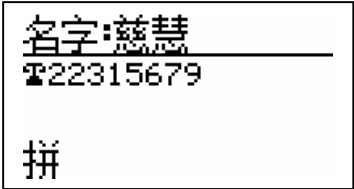


储存后或重新进入名片管理，在浏览画面利用〔上页〕〔下页〕键或〔输入〕键，查看详细内容。



- 备注：
- 1.当光标在电话字段中第一个字时，按〔P〕键切换电话图像，当光标不在电话字段第一个字时，按〔P〕键增加字段(只针对部份字段)。
 - 2.名字：最多字数 28 个英文字母，或 14 个中文。
 - 3.电话：最多字数 60 个数字(不分笔数、含电话图案)，可切换 5 种图像(电话、传呼机、移动电话、家用电话、传真)。

- 4.备注：最多字数 30 个英文字母，或 15 个中文。
- 5.编辑中当按〔跳出〕键放弃编辑时，系统出现警告信息「储存资料吗?(Y/N)」，如果没有输入任何资料，则直接结束，不会出现警告信息。
- 6.名片管理若未输入姓名，则该笔新增无效。


查找
在浏览画面，按〔SHIFT〕+
〔F3 查找〕键，进入查找画面，
输入查询字。

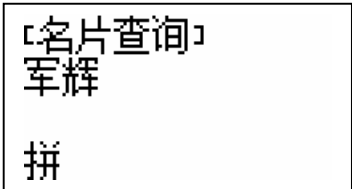


按〔输入〕键，系统显示与关键词
有关的资料。
按〔再查〕键，可继续查看符合的
资料。




修改
在浏览画面，选取欲修改的资料，
按〔SHIFT〕+〔F2 修改〕键，进入
画面进行修改，再按〔输入〕键储
存。

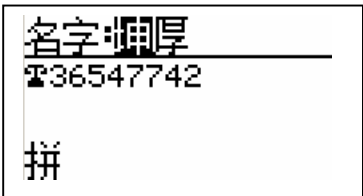


删除
在浏览画面，选取欲删除的资料，
按〔SHIFT〕+〔F1 删除〕键，再
按“Y”键，确定删除。

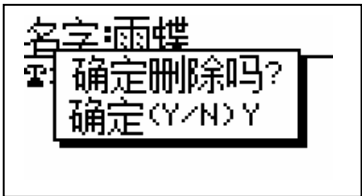

名片统计资料
在浏览画面，按〔J〕〈统计〉键，
查看统计结果。

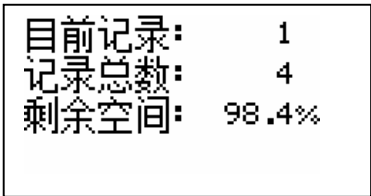

2.设置前缀查询
操作方式：
选〔2〕进入「设置前缀查询」。
选择“全拼前缀查询”或“五笔前
缀查询”，按〔输入〕键，结束设

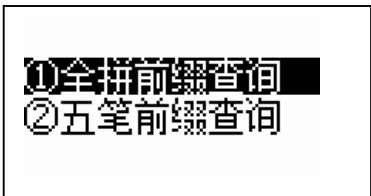

置。

在浏览画面，按〔SHIFT〕+〔F3 查找〕键，进入查找画面，输入查询字。

以姓名“军辉”为例：
直接输入全拼前缀对应的英文键。

军 →英文 j

其它依此类推可找到：

辉 →英文 h

「名片查询」
jh
英

按〔再查〕键，可继续查找下一笔符合前缀对应字的资料。

名字:军辉
☎65492563

- 备注：
- 1.名片查询的符合资料，是指在名片中的名字、电话及备注等字段，包含所有与关键词相同的资料，会一起显示在画面上。
 - 2.关键词可以混合输入中文、英文、数字及符号，最大长度为 12 个英文字母，或 6 个中文。

二、备忘记事

操作方式：
进入「备忘记事」，选〔2〕或移动光标至数字〔2〕，按〔输入〕键进入。

按〔SHIFT〕+〔F4 插入〕键，新增资料。
输入相关资料，按〔输入〕键，储存资料。

日期:03/10/01
主题:
备忘:

日期:03/10/05
主题:妈妈生日
备忘:买礼物

储存后离开或重新进入备忘记事，在浏览画面利用〔上页〕〔下页〕键或〔输入〕键，查看详细内容。

日期:03/10/10
主题:廖总出国
备忘:送机

- 备注：
- 1.主题：最多字数 22 个英文字母，或 11 个中文。
 - 2.备忘：最多字数 60 个英文字母，或 30 个中文。
 - 3.新增备忘录时，若未输入「主题」文字，则该笔新增无效。
 - 4.有关查找、修改、删除功能，请参考「电话名片」的操作方式。

三、日程安排

提供日程安排的日期时间、事项等内容，提供系统自动提醒功能。

操作方式：

进入「日程安排」，选〔3〕或移

动光标至数字〔3〕，按〔输入〕

键进入。

按〔SHIFT〕+〔F4 插入〕键，新增
资料。

日期:10月01日

时间:08时00分

事项:

备注:

输入相关资料，按〔输入〕键，储
存资料。

日期:10月03日

时间:08时00分

事项:产品会议

拼

备注：

- 1.事项：最多字数 22 个英文字母，或 11 个中文。
- 2.备注：最多字数 60 个英文字母，或 30 个中文。
- 3.有关查找、修改、删除功能，请参考「电话名片」的操作方式。

四、课程表

您可以直接输入不同科目，记录星期一到星期日一周的课程表，或一周日程表。

操作方式：

进入「课程表」，选〔4〕或移动

光标至数字〔4〕，按〔输入〕键

进入。

上: 周一

下: 周二

拼

直接输入科目，利用〔←〕〔→〕键
安排上午、下午课程，按〔输入〕
键储存。

按〔下页〕键，切换隔天的课程 。

上: 语 英

下: 周二

拼

五、定时提醒

操作方式：

进入「定时提醒」，选〔5〕或

移动光标至数字〔5〕，按〔输入〕

键进入。

①重要日期提醒

②每日定时提醒

1.重要日期提醒

操作方式：

选（1）进入「重要日期提醒」，
按（SHIFT）+（F4 插入）键，新
增资料。

日期:10月01日

时间:08时00分

事项:

备注:

输入相关资料，按（输入）键储
存资料。

日期:10月12日

事项:欢迎新人

备注:唱歌

拼

备注：

- 1.事项：最多字数 22 个英文字母，或 11 个中文。
- 2.备注：最多字数 60 个英文字母，或 30 个中文。

2.每日定时提醒

操作方式：

选（2）进入「每日定时提醒」，
按（SHIFT）+（F4 插入）键，新
增资料。

时间:08时00分

事项:

备注:

输入相关资料，按（输入）键，
储存资料。

时间:15时00分

事项:银行缴费

备注:乙存

拼

备注：

- 1.事项：最多字数 22 个英文字母，或 11 个中文。
- 2.备注：最多字数 60 个英文字母，或 30 个中文
- 3.有关查找、修改、删除功能，请参考「电话名片」的操作方式。


六、定时设置

1.定时器

依照设置的时间倒数计时，时间到会发出响铃。

操作方式:

选〔1〕进入「定时器」, 按〔SHIFT〕+〔F4 插入〕键, 设置定时值时间, 按〔输入〕键, 进入准备开始画面, 再按〔输入〕键, 计时开始。

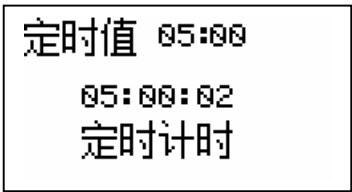

备注:


- 1.倒数完后, 会发出 30 秒的响声, 可按任意键停止。
- 2.计时开始时按〔输入〕键可暂停计时。

2.秒表

秒表可运用于日常生活中需要精确、短时间计时的工作上。

操作方式:

选〔2〕进入「秒表」, 画面准备开始, 按〔输入〕键, 计时开始。

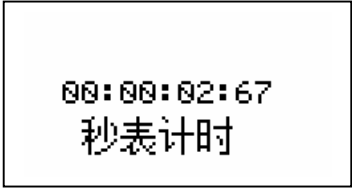


备注:

计时开始时按〔输入〕键可暂停计时。

第五章 计算系列介绍

◎按【目录】键，切换至【计算系列】主画面。

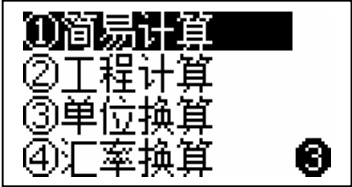


一、简易计算

提供的是一般计算器的运算功能，可进行加、减、乘、除四则运算、开根号、百分比、M+、M-、K+、K-、K*、K/等运算。

操作方式：

进入「简易计算」，选〔1〕或按〔输入〕键进入。
按照一般习惯使用，直接按键使用+，-，*，/。

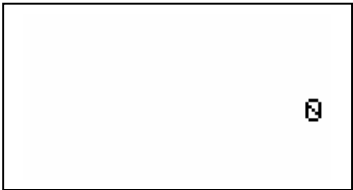

二、工程计算


操作方式：

进入「工程计算」，选〔2〕或移动光标至数字〔2〕，按〔输入〕键进入。



以计算 tan8 为例：

请按〔E〕及〔8〕键，再按〔输入〕键查看结果。


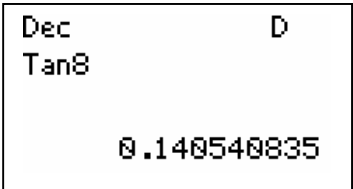


- 备注：
- 1.输入的表达式，最大长度为 64 位。
 - 2.三角函数运算时，角度单位有角度(D)、弧度(R)、梯度(G)，切换方式为按〔SHIFT〕+〔L〕键进行切换。

三、单位换算


操作方式：

进入「单位换算」，选〔3〕或移动光标至数字〔3〕，按〔输入〕键进入。

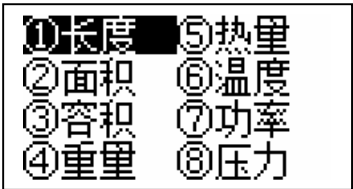


选取欲换算单位，选〔1〕，输入
换算数值数字 6，再按〔输入〕键
显示结果。

利用〔↑〕〔↓〕键，切换不同换
算单位。

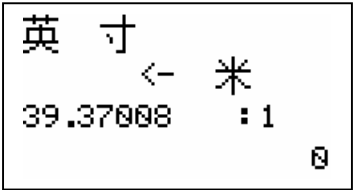


利用〔←〕〔→〕键，切换换算单
位的方向。

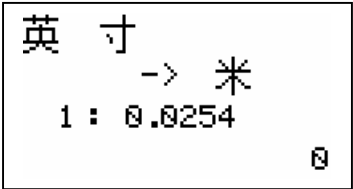

四、汇率换算

提供十余种常用货币的汇率计算，且设有两种“其它”货币供用户自行替代未列入的币种。
操作方式：

进入「汇率换算」，选〔4〕或移
动光标至数字〔4〕，按〔输入〕
键进入。

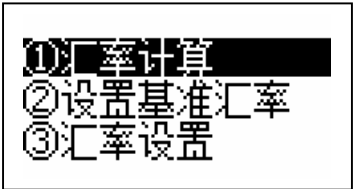


1.设置基准汇率

在使用「汇率计算」功能前，用户需先设置基准货币，也就是说系统将依照所设置的基准货币作为选项
「3.汇率设置」处的基准币值。


操作方式：

选〔2〕进入「设置基准汇率」，
选择基准货币，选〔1〕，结束跳
出。

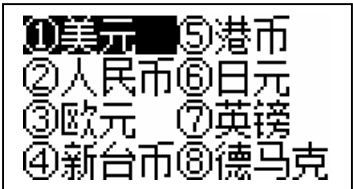

2.汇率设置

输入需要换算的外币所对应的基准货币汇率，如此在选项「1.汇率计算」功能才能换算出正确的汇率值。
操作方式：




选〔3〕进入「汇率设置」，输入
汇率值 **8.3**，再按〔输入〕键，再
按〔跳出〕键离开画面。

3.汇率计算

在基准货币及汇率设置完成后，即可执行汇率计算功能；因此在币值间换算汇率有更动时，必需依序先
修改选项 2 及选项 3，如此汇率计算的结果才会是正确的。

操作方式：

选〔1〕进入「汇率计算」，输入
换算值 **200**，再按〔输入〕键显示
结果。

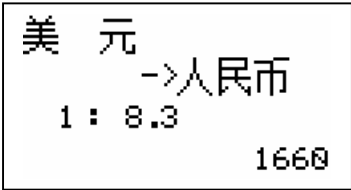


五、理财管理

个人理财功能提供储蓄管理及出入帐管理，方便好用的个人财务整理功能，让您有条不紊且轻松的理财！

操作方式：

进入「理财管理」，选〔5〕或移
动光标至数字〔5〕，按〔输入〕
键进入。

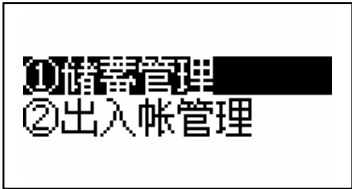

1.储蓄管理

将储蓄的提存状况加以记录，系统会自动做单一科目加总及所有储蓄的总计，可随时清楚自己的储蓄状
况！

操作方式：


选〔1〕进入「储蓄管理」，按
〔SHIFT〕+〔F4 插入〕键，新增
资料。



输入相关资料，改变存款或提款
按〔F〕键〔+/-〕，仅金额字段
适用，按〔输入〕键，储存资料。



按〔跳出〕键重新进入，即可看见
储蓄总额。

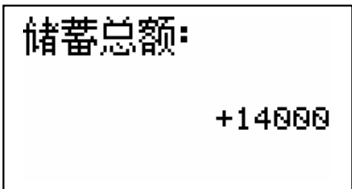

按任意键(目录、ON/OFF、程序快捷键等特殊键除外)，回到浏览画面，利用〔上页〕〔下页〕键或〔输入〕键，查看详细内容。

科目:房租

金额:-1000

查找
按〔SHIFT〕+〔F3 查找〕键，进入查找画面，输入查询字。

「储蓄管理查询」

薪资

拼

按〔输入〕键，系统显示与关键词有关的资料。
按〔再查〕键，可继续查看符合的资料。

科目:薪资

金额:+10000

删除
在浏览画面，选取欲删除的资料，按〔SHIFT〕+〔F1 删除〕键，再按“Y”键，确定删除。

科目:房租

金 确定删除吗?

确定(Y/N)Y

查看记录
在浏览画面，按〔J〕〔统计〕键，系统显示统计的资料。

目前记录: 1

记录总数: 2

剩余空间: 99.4%

备注：
1.储蓄管理资料无法修改，需以新增方式修改储存金额。
2.相同科目在输入后，系统将自动合并作汇总。

2.出入帐管理
将每日的收支记录于出入帐管理，系统可协助您知道每月或特定时间的收支状况，让您轻松的管理及控制花费！
操作方式：
选〔2〕进入「出入帐管理」，按〔SHIFT〕+〔F4 插入〕键，新增资

日期:03/10/01

金额:

记录:

料。

输入相关资料，改变收入或支出
按〔F〕键〔+/-〕，仅金额字段
适用，按〔输入〕键，储存资料。

日期:03/10/15

金额:+1000

记录:奖金

拼

按〔跳出〕键重新进入，即可看见
当月汇总的出入帐总金额。

本月:0

合计:870

按任意键(目录、ON/OFF、程序
快捷键等特殊键除外)，回到浏览
画面，利用〔上页〕〔下页〕键或
〔输入〕键，查看详细内容。

日期:03/10/15

金额:+1000

记录:奖金

拼

查找

按〔SHIFT〕+〔F3 查找〕键，进入
查找画面，输入查询字。

帐目管理查询

电费

拼

按〔输入〕键，系统显示与关键词
有关的资料。
按〔再查〕键，可继续查看符合的
资料。

日期:03/10/18

金额:-100

记录:电费

修改

在浏览画面，选取欲修改的
资料，按〔SHIFT〕+〔F2 修改〕
键，进入画面进行修改，再按
〔输入〕键储存。

日期:03/10/15

金额:+1000

记录:奖金

删除

在浏览画面，选取欲删除的资

日期:03/10/18

金 确定删除吗?

料，按〔SHIFT〕+〔F1 删除〕键，再按“Y”键，确定删除。

统计特定时间出入帐
在浏览画面，按〔J〕〈统计〉键，输入欲统计的期间，

设置日期时间

起始:03/10/01

结束:03/10/31

按〔输入〕键，查看统计结果。

收入:1000

支出:0

合计:1000

六、世界城市
操作方式:

进入「世界城市」，选〔6〕或移动光标至数字〔6〕，按〔输入〕键进入。

①世界城市数据

②设置所在城市

1.世界城市数据
操作方式:

选〔1〕进入「世界城市数据」。
按〔↓〕〔↑〕或〔上页〕〔下页〕键翻页，来查看上下个城市资料内容。

Beijing

北京

03/08/20 08:00

时差+ 00

2.设置所在城市

可根据用户所在城市作设置，如此可确保系统时间对应其它时区城市的时间，在时间转换上正确无误。
〔默认值为北京〕

操作方式:

选〔2〕进入「设置所在城市」。
找到欲设置的城市，按〔↓〕键或〔下页〕键搜寻，再按〔输入〕键即可设置。以“波士顿”为例:

Boston


波士顿

时区- 05

备注:
在画面上直接输入城市名称的第一个英文字母，再作查阅或搜寻会比较快速简便。

第六章 工具系列介绍

◎按【目录】键，切换至【工具系列】主画面。

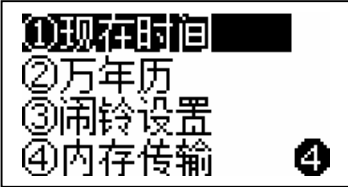


一、现在时间

操作方式：

进入「现在时间」，选（1）或按（输入）键进入。

显示目前时间、阳历、阴历日期。

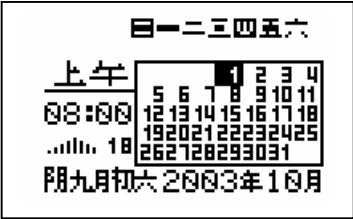

备注：

本功能仅供查看，若想修改日期、时间等资料，请切换至-系统设置-设置系统时间处更改。

二、万年历

会显示阳历的年月日资料及其对应的阴历日期、节气（如立春等）、生肖图案、天干地支，可查询范围为 1900～2099 年。本产品有关年份的功能，阳历年份范围皆为 1900～2099 年。

操作方式：

进入「万年历」，选（2）或移动光标至数字（2），按（输入）键进入。



利用（输入）键或（下页）键切换年、月、日字段。

利用（↑）（↓）（←）（→）键，选择查看的日期。



三、闹铃设置

操作方式：

进入「闹铃设置」，选（3）或移动光标至数字（3），按（输入）键进入。



1.整点闹铃设置

操作方式:

选〔1〕进入「整点闹铃设置」。

再选〔2〕开启整点闹铃。

①取消整点闹铃
②开启整点闹铃

2.一般闹铃设置

操作方式:

选〔2〕进入「一般闹铃设置」。

再选〔2〕开启闹铃，直接输入闹铃时间即可。

闹铃设置
01时38分

备注:

1.设置闹铃后，画面左侧会标示闹铃指示灯。整点闹铃为，一般闹铃为.

2.在闹铃时间到时，会响铃 20 秒，可按任意键停止。

四、内存传输

系统提供内存传输，搭配联想数据传输程序，可传送与接收资料，方便用户新增、备份及管理数据。

操作方式:

进入「内存传输」，选〔4〕或移动光标至数字〔4〕，按〔输入〕键进入。

系统会自动检查数据传输程序是否装置完成。

连线检查中

备注:

关于联想数据传输程序的使用方法，请详见该应用程序的随机帮助。

五、系统设置

操作方式:

进入「系统设置」，选〔5〕或移动光标至数字〔5〕，按〔输入〕键进入。

①设置系统时间
②按键声响设置
③屏幕亮度调整
④音量大小调整

1.设置系统时间

可进入此功能进行对日期、时间的调整。

操作方式:

选〔1〕进入「设置系统时间」，直接输入日期、时间。


设置日期时间
日期:2003/10/15
时间:08:00:00

2.按键声响设置

利用本功能，选择是否在按键时要发出声响。

操作方式：

选〔2〕进入「按键声响设置」，
再选〔1〕或〔2〕选择按键有声或
无声。

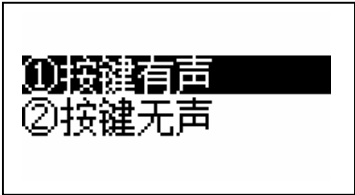

3.屏幕亮度调整

依照个人喜好，设置画面显示的明暗度。

操作方式：

选〔3〕进入「屏幕亮度调整」，
利用〔←〕〔→〕键调整明暗度，
按〔输入〕键确定。



4.音量大小调整

操作方式：

选〔4〕进入「音量大小调整」，
利用〔←〕〔→〕键调整音量大小
，按〔输入〕键确定。




5.密码设置

利用本功能设置密码，可确保个人的名片、记事及提醒等储存内容，不被其它人查看；用户一旦设置密码后，任何时候要读取数据库内容时，系统都会要求输入密码，无误后才能读取，包含开机有个人提醒资料时。

操作方式：

选〔5〕进入「密码设置」，直接
输入密码，按〔输入〕键，再次输
入相同密码确认，再按〔输入〕键
，即设置完成。

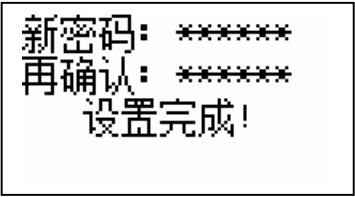


6.自动关机

本功能提供用户在没有使用时，系统会自动关机的功能，是一个省电设计，请善加利用此功能，以节省电力延长电池使用的时间。

操作方式：


选〔6〕进入「自动关机」，
利用〔↑〕〔↓〕〔←〕〔→〕键调
整关机时间，按〔输入〕键确定。

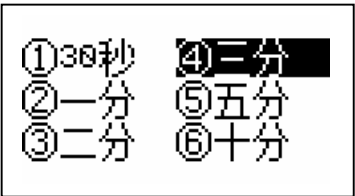

7.时间格式


操作方式：

选〔7〕进入「时间格式」，再选〔1〕或〔2〕选择 12 或 24 小时格式。

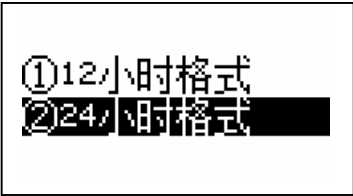


六、游戏天地

进入「游戏天地」，选〔6〕或移动光标至数字〔6〕，按〔输入〕键进入。

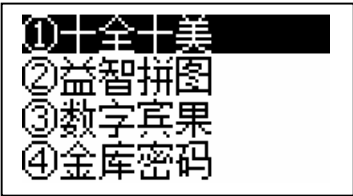

1.十全十美

选〔1〕进入「十全十美」。

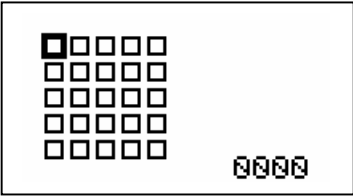

★游戏说明：

用〔↑〕〔↓〕〔←〕〔→〕键移动光标，确定位置时按〔输入〕键，则以光标为中心的十字形方框即会作反方向变化，如黑变白，白变黑，将所有方框改成黑色就算过关了。

★常用按键：


↑ ↓ ← →：移动光标。

输入：确定选择。

跳出：离开。

2.益智拼图

选〔2〕进入「益智拼图」。

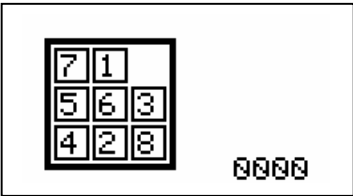


★游戏说明：

用〔↑〕〔↓〕〔←〕〔→〕键移动方块，把没有按顺序排好的 1，2，3 等 8 个数字，从左上角开始往右再从上往下排。

★常用按键：

跳出：离开。

3.数字宾果



选〔3〕进入「数字宾果」。

- ★游戏说明：
猜四位数，输入不重复的四位数字，依照显示的提示猜测，直到完全猜出即可过关！
〔A〕表数字对，位置也对。
〔B〕表数字对，但位置摆放错误。

- ★常用按键：
← →：移动光标。
↑ ↓：参考先前的结果。
输入：确定输入猜测的数字。
跳出：离开。

4.金库密码


选〔4〕进入〔金库密码〕。



- ★规则说明：
熟记画面出现的密码数字及其顺序，需完全正确才能进入下一组密码，如 R6 用户需输入 R 键、6 键，如此反复看看您能记忆多少组金库密码！
- ★按键说明：
输入：确定选择。
跳出：离开。

5.孔明棋

选〔5〕进入「孔明棋」。

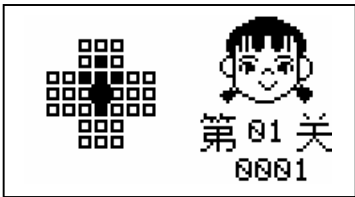

- ★游戏说明：
先选定一个棋子跳过另一个棋子，被跳过的棋子便会消失，如此重复，剩下一个棋子就算过一关，并且切换到下一关，直到通过所有关卡为止！
- ★常用按键：
↑ ↓ ← →：决定棋子跳的方向。
上页/下页：选关，总共有 12 关。
输入：选定棋子。
跳出：离开。



6.记忆训练机


选〔6〕进入〔记忆训练机〕。

★规则说明：

依照画面出现的数字及顺序，在键盘上再按一次，完全正确后会再累加两个数，如此反复，考验您的记忆能力吧！

7.欢乐对对碰

选〔7〕进入「欢乐对对碰」。

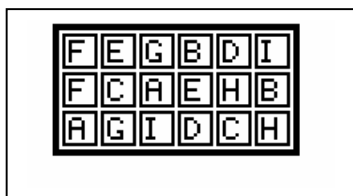

★游戏说明：

找出两个摆放相同内容的方格，在限定时间内全部找出即可过关！

★常用按键：


↑ ↓ ← →：移动光标。

输入：翻开方格，查看内容。

跳出：离开。

8.迷宫

选〔8〕进入〔迷宫〕。

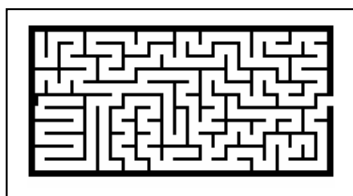

★规则说明：

将左边入口方块移至右边出口处,才可算过关。

★按键说明：

↑ ↓ ← →：移动方块。

下页：下一关。

R：重玩。

跳出：离开。

第七章 产品规格

型 号：小新 LN2800

LCD 点阵：96 x 52

显 示 区：4 行 x 8 列(汉字)

键 盘：57 键(含电源开关、Reset key)

电 源：一颗 CR2025 钮扣电池

工作温度：0°C-40°C

重 量：60g(不含电池)

外型尺寸：101.5mm x 63mm x 13.5mm

内 存：MaskROM: 2MB

字 符：符合 GB2312 国家标准

字 型：符合 SJ11240 国家标准

小新 LN2800 使用手册 版本：V1.0