* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG

ELECTRONICS

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

0763-05-0953

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.:GH68-07876A

Portuguese. 08/2005. Rev 1.0

SGH-X480L
Manual do Usuário





Precauções de segurança importantes

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que podem ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla [ ].

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 66.

Sobre este Manual

O Manual do usuário fornece a você informações resumidas sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
▶	Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de Navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[Nome da tecla]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [**1**]
<tecla dinâmica>	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>

- **Operação tribanda**

  Utilize o seu telefone em redes GSM em todo o mundo, em qualquer das bandas de 900, 1800 e 1900.

Funções especiais do seu telefone

- **Design simples e compacto com Antena**

  A poderosa tecnologia de antenas da Samsung possibilita a melhor qualidade de chamadas possível sem uma antena externa incômoda.



- **Navegador WAP**
  Acesse a Internet sem fio e vários serviços e informações atuais.



- **Agenda de telefones**
  Armazena até 2000 números de contato.

- **Serviço de Mensagens Multimídia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens e sons.



- **Compositor de melodia**
  Crie suas próprias melodias e as defina como seu tom de campainha.



- **Calendário e Lista de tarefas**
  Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal e tarefas.



- **Gravador de voz**
  Grave notas e sons.



- **Java**
  Desfrute dos jogos incorporados baseados em Java™ e baixe novos jogos.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Botões, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 9
Teclas e visor 9
Acesse as funções de menu 11
Personalize seu telefone 12
Faça/atenda chamadas 14

Funções Adicionais 14

Comece com o seu WAP, compositor de melodias, mensagens e outras funções especiais

Iniciar WAP 14
Utilize a Agenda de telefones 15
Envie mensagens 16
Veja as mensagens 18
Componha sua melodia 19

Insira texto 20

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 23

Recursos de chamada avançados

Funções de menu 29

Lista de todas as opções de menu

Solucione os problemas 63

Informações de saúde e segurança 66

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

1 SIM AT ▸ p. 29

2 Reg. de chamadas ▸ p. 29

1 Não atendidas ▸ p. 29
2 Recebidas ▸ p. 29
3 Efetuadas ▸ p. 29
4 Apagar tudo ▸ p. 29
5 Duração da chamada ▸ p. 30
6 Custo da chamada* ▸ p. 30

3 Serviços de rede ▸ p. 31

1 Redirecionamento de chamadas ▸ p. 31
2 Restrição de chamadas ▸ p. 31
3 Chamada em espera ▸ p. 32
4 Seleção de rede ▸ p. 32
5 Identificador de chamadas ▸ p. 33
6 Grupo de usuários fechado ▸ p. 33
7 Seleção de banda ▸ p. 34

4 Config. de som ▸ p. 34

1 Tom da campainha ▸ p. 34
2 Volume da campainha ▸ p. 34
3 Tipo de alerta ▸ p. 34
4 Tom do teclado ▸ p. 35
5 Tom de mensagem ▸ p. 35
6 Tom do folder ▸ p. 35
7 Ligar/Desligar ▸ p. 35
8 Alerta durante chamada ▸ p. 35
9 Tons extras ▸ p. 35

5 Mensagens ▸ p. 36

1 Mensagens de texto ▸ p. 36
2 Mensagens multimídia ▸ p. 39
3 Mensagens WAP ▸ p. 43
4 Apagar tudo ▸ p. 43
5 Correio de voz ▸ p. 44
6 Broadcast ▸ p. 44
7 Status da memória ▸ p. 45

6 Caixa de diversões ▸ p. 45

1 Navegador WAP ▸ p. 45
2 Jogos ▸ p. 48
3 Hits ▸ p. 49
4 Imagens ▸ p. 49
5 Apagar tudo ▸ p. 49
6 Status da memória ▸ p. 49
7 Compositor de melodias ▸ p. 49

7 Agenda ▸ p. 51

1 Alarme ▸ p. 51
2 Calendário ▸ p. 52
3 Hora e data ▸ p. 53
4 Calculadora ▸ p. 53
5 Lista de tarefas ▸ p. 54
6 Voice memo ▸ p. 55
7 Câmbio ▸ p. 56

8 Agenda de telefones ▸ p. 56

1 Pesquisar ▸ p. 56
2 Adicionar registro ▸ p. 57
3 Pesquisar grupo ▸ p. 57
4 Editar grupo ▸ p. 57
5 Discagem rápida ▸ p. 58
6 Apagar tudo ▸ p. 58
7 Status da memória ▸ p. 59
8 SDN* ▸ p. 59

9 Config. do telefone ▸ p. 59

1 Configurações do visor ▸ p. 59
2 Saudação ▸ p. 60
3 Meu número ▸ p. 60
4 Idioma ▸ p. 60
5 Segurança ▸ p. 61
6 Configurações extras ▸ p. 62
7 Tecla lateral ▸ p. 62
8 Atalho ▸ p. 63
9 Zerar configurações ▸ p. 63

*Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item



Aparelho



Carregador de viagem



Bateria



Manual do Usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Botões, funções e posições



Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Informações do cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module) onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal) e serviços opcionais disponíveis.


Instale e carregue o telefone

1 Remova a bateria.



☑ Se o aparelho já estiver ligado, primeiramente desligue-o mantendo a tecla [ ] pressionada.

2 Insira o cartão SIM.

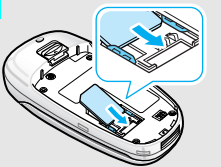


☑ Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

3 Instale a bateria.




4 Conecte o carregador de viagem no telefone.

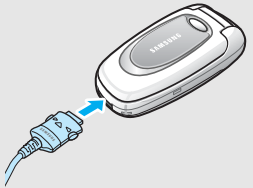

5 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone de bateria pára de piscar), desconecte o carregador da tomada.

7 Remova o carregador do telefone.

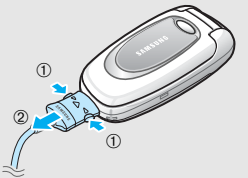

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada [▭] pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone. 3. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Teclas e visor


Tecla(s)	Descrição
	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa, respectivamente, os seguintes menus. • Para cima/baixo: sua opção de menu favorita. ▸ p. 63 • Esquerda: **Mensagens de texto** • Direita: **Tom da campainha** No modo de Menu, percorre as opções de menu.
	No Modo de espera, inicia o Navegador WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio). No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera o último número discado, não atendido ou recebido.

Tecla(s)	Descrição
C	Apaga caracteres do visor. No modo de Menu, volta para o nível de menu anterior.
	Encerra uma chamada. Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.
0 + / 9 wxyz	Insere números, letras e alguns caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz.
* / #	Insere caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso.
(à esquerda)	Ajusta o volume dos vários sons do telefone. No modo de Espera, ajusta o volume do tom do teclado. No modo de Menu, percorre as opções de menu.

Visor

Layout

O visor possui três áreas.

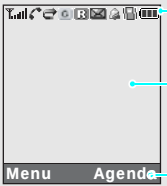

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
mostra as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones

	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
	A função de redirecionamento de chamadas está ativa ▶ p. 31
G	Rede GPRS
R	Roaming

Ícones
(continuação)

- Nova mensagem de texto
- Nova mensagem de correio de voz
- Nova mensagem multimídia
- Alarme definido
- O modo Silencioso está ativo
  ▶ p. 26
- Modo Silencioso ativo ou telefone configurado para vibrar
  ▶ p. 13, p. 34
- Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.



Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de **Menu**.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar o menu **Agenda de telefones**.

Selecionando uma opção	1. Pressione a tecla dinâmica apropriada. 2. Pressione as teclas de Navegação para ir para a opção seguinte ou anterior. 3. Pressione <**Selec.**> ou [*i*] para confirmar a função exibida ou a opção destacada. 4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos: • Pressione <⮌> ou [**C**] para ir um nível acima. • Pressione [⏻] para retornar ao modo de Espera.
Utilize atalhos	Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor	1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config. do telefone** → **Idioma**. 2. Selecione um idioma.
Melodia da campainha	1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config. de som** → **Tom da campainha**. 2. Selecione uma melodia da campainha.

Papel de parede no modo de Espera

Você pode definir um papel de parede para a tela de espera.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config. do telefone** → **Configurações do visor** → **Papel de parede** → **Lista de papéis de parede**.
2. Selecione uma imagem.
3. Vá para a imagem que você deseja.
4. Pressione <**Selec.**>.

Alternar para modo silencioso

Você pode alternar o aparelho para o modo Silencioso para evitar perturbar outras pessoas com os sons de seu telefone.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha do telefone.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Config. do telefone** → **Segurança** → **Alterar senha**.
2. Insira a senha padrão "00000000" e pressione <**OK**>.
3. Insira uma nova senha de quatro a oito dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.
5. Selecione **Bloquear telefone**.
6. Selecione **Ativar**.
7. Insira a senha e pressione <**OK**>.

Faça / atenda chamadas

Fazer uma chamada	1. Digite **0**, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone. 2. Pressione [ ]. 3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].
Atender uma chamada	1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ]. 2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].
Ajustar o volume durante uma chamada	Pressione [▲/▼].

Funções Adicionais

Comece com o seu WAP, compositor de melodias, mensagens e outras funções especiais

Iniciar WAP

Utilizando um navegador WAP (Wireless Access Protocol) embutido, você pode obter fácil acesso à Internet sem fio para receber diversos serviços e informações atualizadas e desfrutar do download de conteúdos na web.

Iniciar o navegador	No modo de espera, pressione [ ].

Navegar

- Para acessar as opções do navegador, pressione <**Menu**>.
- Para percorrer os itens do navegador, pressione [Para cima] ou [Para baixo].
- Para selecionar um item, pressione [*i*].
- Para retornar à página anterior, pressione [**C**].
- Para retornar à página inicial, pressione <**Menu**> e selecione **Início**.

Utilize a Agenda de telefones

Adicionar um registro

Na memória do telefone

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione um tipo de número.
3. Selecione **Telefone**.
4. Insira um nome e pressione <**OK**>.
5. Pressione <**OK**> para salvar o registro.

Adicionar um registro (continuação)

No cartão SIM

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione um tipo de número.
3. Selecione **SIM**.
4. Insira um nome e pressione <**OK**>.
5. Pressione <**OK**> para salvar o registro.

Pesquisar um registro

1. No modo de Espera, pressione <**Nome**> e selecione **Pesquisar**.
2. Selecione um registro.
3. Selecione um número.
4. Pressione [↷] discar, ou <**Opções**> para acessar as opções.

Envie mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagens de texto** → **Escrever mensagem**.
2. Insira a mensagem de texto.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar e enviar** ou **Somente enviar**.
4. Se você selecionou **Salvar e enviar** selecione uma posição da memória.
5. Insira um número de destino e pressione <**OK**>.

Enviar uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagens multimídia** → **Escrever mensagem**.
2. Insira o assunto da mensagem e pressione <**Próximo**>.
3. Selecione **Adicionar aqui** e adicione o conteúdo da mensagem.
4. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
5. Selecione um tipo de destino.
6. Selecione uma das seguintes opções: **Número de telefone**, **E-mail**, ou **Agenda de telefones**.

Enviar uma mensagem multimídia (MMS) (continuação)

7. Insira um número de destino ou endereço de e-mail, ou selecione da Agenda de telefones e pressione <**OK**>.
8. Para adicionar outros destinos, selecione **Adicionar destino** e repita os procedimentos a partir da etapa 6.
9. Para adicionar destinos de outros tipos, pressione <⟳> e repita os procedimentos a partir da etapa 5.
10. Ao concluir, selecione **Enviar mensagem**.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione <**Ver**>.
A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagens de texto** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <**Ver**>.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Recuperar**.
   A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagens multimídia** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem.

Componha sua melodia

Criar uma melodia

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Caixa de diversões** → **Compositor de melodias** → **Compor melodia**.
2. Mova a seleção para cima ou para baixo pressionando as teclas [Para cima] ou [Para baixo].
3. Pressione <**Introduzir**> e selecione uma nota ou pausa. Então pressione <**Selec.**>.
4. Repita as etapas 1 a 3 para adicionar mais notas e pausas.
5. Quando você finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Salvar**.
6. Insira um nome de melodia e pressione <**OK**>.

Como reproduzir uma melodia

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Caixa de diversões** → **Compositor de melodias** → **Compor melodia**.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Abrir**.
3. Selecione a melodia que você deseja e pressione <**Abrir**>.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Reproduzir**.

Insira texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos


Você pode inserir texto para algumas funções como transmissão de mensagens, Agenda de telefones ou Agenda utilizando os modos ABC, T9 Português, Numérico e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

O modo de inserção de texto aparece quando o cursor está em um campo de texto.

Pressione a tecla dinâmica direita para alterar o modo de inserção.

Exemplo: Como redigir uma mensagem de texto

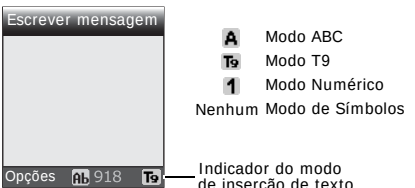

Como utilizar o modo ABC

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Teclas	Caracteres exibidos na ordem	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espaço + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Dicas para a utilização do modo ABC

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Então insira a próxima letra.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. As opções Maiúsculas (AB), Minúsculas (ab), e Primeira maiúscula (Ab) estão disponíveis.
- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo T9

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir "Hello" no modo T9.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo e ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: “Ano” e “Com” utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Dicas para a utilização do modo T9

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9. As opções Maiúsculas (AB), Minúsculas (ab), e Primeira maiúscula (Ab) estão disponíveis.
- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar o visor.

Como adicionar uma nova palavra ao dicionário T9

Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Insira a palavra que você deseja adicionar.
2. Pressione [**0**] para exibir palavras alternativas para seus toques no teclado. Quando não há mais palavras alternativas, a opção **Adicionar** é exibida na linha inferior.

3. Pressione <**Adicionar**>.
4. Insira a palavra que você deseja utilizando o modo ABC e pressione <**OK**>.

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
limpar o(s) símbolo(s)	[**C**].
inserir o(s) símbolo(s)	<**OK**>.

Funções de chamada

Recursos de chamada avançados

Como efetuar uma chamada

1. No modo de espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].

☑ Pressione [**C**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar todo o visor. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.

Como fazer uma chamada internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada. O caractere + é exibido.
2. Insira o DDI, DDD e o número de telefone e então pressione [ ].

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda de telefones, pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda de telefones. ▶ p. 56

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 58

Como discar um número a partir da memória do telefone

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada. + é exibido.
2. Insira o número da posição para o número de telefone desejado e pressione [#].
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer outros números.
4. Pressione <**Discar**> ou [ ] para discar para o número desejado.

Como discar um número a partir do cartão SIM

1. No modo de Espera, insira o número da posição para o número do telefone desejado e pressione [#].
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer outros números.
3. Pressione <**Discar**> ou [ ] para discar para o número desejado.

Como encerrar uma chamada

Feche o telefone ou pressione [ ].

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Qualquer tecla** no menu **Configurações extras** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla para atender uma chamada, exceto a tecla [ ] e <**Rejeitar**>.
  ▶ p. 62
- Pressione <**Rejeitar**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Quando a opção **Ativar folder** estiver ativa, você pode simplesmente abrir o telefone para atender uma chamada.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

1. Pressione <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Pressione [ ] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à esquerda do telefone.

Os botões no fone de ouvido trabalham conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	e mantenha o botão pressionado.
encerrar uma chamada	e mantenha o botão pressionado.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como colocar uma chamada em espera/ recuperá-la

Pressione <**Em espera**> ou <**Recuperar**> para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la.

Como utilizar as funções de menu

Pressione <**Opções**> e selecione **Menu**.

Como desligar o microfone (modo Silenciar)

Você pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone para que a pessoa ao telefone não possa ouvi-lo.

Pressione <**Opções**> e selecione **Silenciar** ou **Desativar mudo**.

Como silenciar ou enviar tons de teclas

Você pode ativar ou desativar os tons das teclas.

Pressione <**Opções**> e selecione **Silenciar teclas** ou **Enviar teclas**.

☑ Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.

Como enviar uma seqüência de tons DTMF

Os Tons Duais de Freqüência Múltipla (DTMF - Dual tone multi-frequency) são aqueles utilizados no telefone para a discagem por tons.

Você pode enviar tons DTMF como um grupo após inserir o número inteiro que você precisa enviar ou recuperar um número da Agenda de telefones. Essa opção é útil quando você insere uma senha ou um número de conta ao ligar para um sistema automatizado, como um serviço bancário.

1. Quando você estiver conectado a um sistema de tele-serviço, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar DTMF**.
2. Insira o número que você necessita e pressione <**OK**>.

Como utilizar a Agenda de telefones

Você pode acessar o menu **Agenda de telefones** para localizar ou armazenar registros. ▶ p. 56

Pressione <**Opções**> e selecione **Agenda de telefones**.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada se este serviço for suportado pela rede e você tiver configurado a opção de chamada em espera. ▶ p. 32

1. Pressione [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Encerrar chamada em espera** para encerrar a chamada em espera.
4. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Como fazer uma conferência telefônica

Utilize esta função para permitir que até seis pessoas participem de uma conferência telefônica ou chamada de teleconferência (conference call).

Seu provedor de serviços deve suportar conferência telefônica para que você possa utilizar esta função.

Como configurar uma conferência telefônica

1. Ligue para o primeiro participante.
2. Ligue para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**. O primeiro participante é adicionado à conferência telefônica.
4. Se desejar, ligue para outra pessoa ou atenda uma chamada recebida.
5. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.
6. Repita as etapas 4 e 5 conforme desejado.

Como ter uma conversa privada com um dos participantes

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar uma**.
2. Selecione um nome ou número da lista de participantes.
3. Selecione **Privado**.

   Você pode conversar privativamente com essa pessoa, enquanto os outros participantes conversam entre si.
4. Para retornar para a conferência telefônica, pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.

Como remover um participante

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar uma**.
2. Selecione um nome ou número da lista de participantes.
3. Pressione [Para baixo] e selecione **Remover**.

   O participante é removido da chamada, mas a chamada continua com os demais participantes.
4. Feche o telefone ou pressione [ ] para encerrar a conferência telefônica.

Funções de menu

Lista de todas as opções de menu

SIM AT *(Menu 1)*

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM AT (Application Toolkit - Kit de ferramentas do aplicativo) que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar dependendo dos planos de seu provedor de serviços.

Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Reg. de chamadas *(Menu 2)*

Utilize este menu para ver as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas, a duração das chamadas e o custo das suas chamadas.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Reg. de chamadas**.

Não atendidas *(Menu 2.1)*

Este menu exibe os últimos 20 números das chamadas recebidas, mas não atendidas.

Recebidas *(Menu 2.2)*

Este menu exibe as 20 chamadas recebidas mais recentes.

Efetuadas *(Menu 2.3)*

Este menu exibe as 20 chamadas efetuadas mais recentes.

Apagar tudo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para apagar todos os registros em cada tipo de chamada.

1. Pressione [*i*] para marcar o(s) tipo(s) de chamadas a ser apagado(s).
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Duração da chamada *(Menu 2.5)*

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços variará.

- **Última chamada**: exibe a duração da última chamada.
- **Total enviadas**: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas.
- **Total recebidas**: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Zerar cronômetros**: zera os cronômetros de chamadas. Você precisa inserir o código do telefone.

> ☑ O código é predefinido como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 61

Custo da chamada *(Menu 2.6)*

Esse recurso da rede exibe o custo das chamadas. Este menu está disponível somente se o seu cartão SIM suportar esta opção. Observe que esta função não visa ser utilizada para fins de cobrança.

- **Custo da última chamada**: exibe o custo da última chamada efetuada.
- **Custo total**: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas desde que o contador de custos foi zerado. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.
- **Custo máximo**: exibe o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.
- **Zerar contadores**: zera os contadores de custo. Você deve inserir o seu PIN2.
- **Definir custo máximo**: define o custo máximo autorizado para suas chamadas. Você deve inserir o seu PIN2.
- **Preço/Unidade**: define o preço unitário que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado. Você deve inserir o seu PIN2.

Serviços de rede *(Menu 3)*

Utilize este menu para acessar os serviços de rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los se assim o desejar.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Serviços de rede**.

Redirecionamento de chamadas *(Menu 3.1)*

Esse serviço de rede redireciona as chamadas recebidas para um número que você especificar.

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamadas:
   - **Sempre redirecionar**: redireciona todas as chamadas.
   - **Ocupado**: redireciona as chamadas quando você estiver em outra chamada.
   - **Sem resposta**: redireciona chamadas quando você não atender o telefone.
   - **Fora do alcance**: redireciona as chamadas quando você estiver fora da área de cobertura de seu provedor de serviços ou quando seu telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: cancela todas as opções de redirecionamento.
2. Selecione o tipo de chamada a ser redirecionado.
3. Para ativar o redirecionamento de chamadas, pressione <**Ativar**>.

   Caso contrário, pressione <**Opções**> e selecione **Remover**.
4. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione <**OK**>.
5. Se você selecionou **Sem resposta**, selecione o período de tempo que a rede deve esperar antes de redirecionar uma chamada e pressione <**Selec.**>.

Restrição de chamadas *(Menu 3.2)*

Este serviço de rede permite que você restrinja suas chamadas.

1. Selecione uma opção de restrição de chamadas:
   - **Todas as efetuadas**: proíbe todas as chamadas efetuadas.
   - **Internacionais**: proíbe as chamadas internacionais.
   - **Internacionais exceto origem**: no exterior, apenas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu provedor de rede está instalado) podem ser efetuadas.
   - **Todas as recebidas**: proíbe as chamadas recebidas.
   - **Recebidas no exterior**: proíbe chamadas recebidas quando você utiliza o seu telefone fora do seu país de origem.
   - **Cancelar tudo**: cancela todas as configurações de restrição de chamadas, permitindo que as chamadas possam ser efetuadas e recebidas normalmente.
   - **Alterar código de restrição**: altera o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.
2. Selecione o tipo de chamadas a ser restringido.
3. Pressione <**Ativar**>. Para desativar a restrição de chamadas, pressione <**Desativar**>.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços e pressione <**OK**>.

Chamada em espera *(Menu 3.3)*

Esse serviço de rede informa-o quando alguém está tentando ligar para você enquanto você está em outra chamada.

1. Selecione o tipo de chamada para o qual a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Pressione <**Ativar**>. Para desativar a chamada em espera, pressione <**Desativar**>.

Seleção de rede *(Menu 3.4)*

Este serviço de rede permite selecionar manual ou automaticamente a rede utilizada quando o telefone estiver em roaming, fora de sua área de cobertura.

Você pode selecionar uma rede diferente da sua rede local apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

- **Automático**: você será conectado à primeira rede disponível quando estiver em roaming.
- **Manual**: seleciona a rede que você deseja.

Identificador de chamadas *(Menu 3.5)*

Este serviço de rede possibilita que você evite que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando. No entanto, algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração.

- **Padrão**: utiliza a configuração padrão fornecida pela rede.
- **Ocultar número**: assegura que o seu número não seja exibido no telefone da outra pessoa.
- **Enviar número**: envia seu número cada vez que você efetua uma chamada.

Grupo de usuários fechado *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para restringir as chamadas recebidas ou efetuadas a um grupo de usuários selecionado. Para mais detalhes sobre como criar um grupo de usuários fechado, entre em contato com o seu provedor de serviços.

- **Lista de índice**: lista, insere ou exclui números no índice do Grupo de usuários fechado. Pressione <**Opções**> para acessar as opções para configurar uma lista de índice.
- **Acesso externo**: permite chamadas para números que não sejam aqueles especificados no Grupo de usuários fechado. Esse recurso depende da natureza da sua assinatura do serviço de Grupo.
- **Grupo padrão**: habilita o Grupo de usuários fechado padrão, caso você tenha configurado um com o seu provedor de serviços. Ao efetuar uma chamada, você poderá optar por utilizar seu grupo padrão, ao invés de selecionar um da lista.

- **Desativar**: desativa a função de Grupo de usuários fechado, se o grupo padrão estiver ativado ou um índice de grupo estiver selecionado.

Seleção de banda *(Menu 3.7)*

Para poder efetuar e receber chamadas, o seu telefone deve estar registrado em uma rede disponível.

O seu aparelho funciona em qualquer dos seguintes tipos de rede: GSM 1900 e GSM 900/1800 combinados, permitindo assim o ROAMING MUNDIAL.

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Como padrão de fábrica, o seu telefone está configurado para operar nas frequências do Brasil (900/1800 MHz).

Quando você viajar para o exterior, além de entrar em contato com a sua operadora para contratar o serviço de Roaming, informe-se qual a FREQUÊNCIA utilizada no país visitado e caso seja 1900MHz, efetue a mudança de banda no seu aparelho. Quando você seleciona uma nova banda, seu telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis e se registra em uma rede preferida, na banda selecionada.

Config. de som *(Menu 4)*

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Tom da campainha *(Menu 4.1)*

Use esse menu para selecionar um som de campainha para chamadas. Você pode selecionar uma das melodias padrão, sons baixados ou melodias que você criou.

Volume da campainha *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para ajustar o volume da campainha.

Tipo de alerta *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para especificar como você deseja ser informado sobre chamadas recebidas.

- **Somente luz**: a luz de serviço pisca no telefone.
- **Melodia**: o telefone toca utilizando o som da campainha selecionado.

- **Vibração**: o telefone vibra, mas não toca.
- **Vibra+Melodia**: o telefone vibra três vezes e então começa a tocar.

Tom do teclado *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para selecionar o som emitido pelo telefone ao pressionar uma tecla.

☑ Você pode ajustar o volume do tom do teclado usando [▲/▼] no modo de espera.

Tom de mensagem *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para selecionar um som de campainha ou tipo de alerta para mensagens recebidas.

- **Tom SMS**: especifica como você é informado sobre uma nova mensagem SMS.
- **Tom SMS-CB**: especifica como você é informado de uma nova mensagem broadcast (CB).
- **Tom MMS**: especifica como você é informado sobre uma nova mensagem MMS.
- **Repetição**: especifica com que freqüência o telefone o informa sobre uma nova mensagem.

Tom do folder *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para selecionar o som que o telefone emitirá quando você abrir ou fechar o folder.

Ligar/Desligar *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para selecionar a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Alerta durante chamada *(Menu 4.8)*

Utilize este menu para selecionar se deseja ou não que o telefone o informe quando você receber uma nova mensagem ou quando o horário de um alarme ocorrer durante uma chamada.

Tons extras *(Menu 4.9)*

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Tom de erro**: configura o telefone para emitir um bipe quando você cometer um erro.
- **Sinalizador de minuto**: ajusta o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado da duração da chamada.
- **Tom de conexão**: configura seu telefone para emitir um bipe quando é conectado ao sistema.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens curtas e mensagens multimídia. Você também pode utilizar as funções Mensagem WAP, Correio de voz e Mensagens broadcast.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Mensagens**.

Mensagens de texto *(Menu 5.1)*

O SMS (Short Service Message - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto incluindo figuras, melodias e imagens animadas.

☑ O número máximo de caracteres permitido em uma mensagem curta varia de acordo com o provedor de serviços. Se a sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone irá dividir a mensagem.

Escrever mensagem *(Menu 5.1.1)*

Você pode criar e enviar uma mensagem de texto.

1. Insira a sua mensagem.
2. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Formatação do texto**: altera os atributos do texto.
   - **Adicionar conteúdo**: adiciona um som, melodia, figura ou animação à mensagem.

- **Adicionar modelos**: recupera um modelo de texto.
- **Adicionar emoticon**: recupera um emoticon.
- **Adicionar da Agenda tel.**: adiciona um registro da Agenda de telefones.
- **Adicionar dos favoritos**: adiciona um endereço de página web.
- **Idioma**: altera o idioma utilizado no modo de inserção T9.

3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar e enviar** ou **Somente enviar**.
4. Se você seleciona **Salvar e enviar** ou **Somente salvar**, selecione uma posição de memória.
5. Insira um número de destino.
6. Pressione <**OK**> para enviar a mensagem.

Entrada *(Menu 5.1.2)*

Você pode ver as mensagens de texto recebidas neste menu.

Enquanto estiver vendo uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Enviar**: encaminha a mensagem.
- **Resposta de texto**: responde a mensagem de texto ao remetente.
- **Retorno de chamada**: liga para o remetente.
- **Salvar endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Mover para telefone**: move a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone.
- **Mover para SIM**: move a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM.
- **Selecionar conteúdo**: salva imagens ou sons da mensagem para o seu telefone.

Saída *(Menu 5.1.3)*

Você pode ver mensagens de texto enviadas ou salvas.

Enquanto estiver vendo uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Enviar**: encaminha a mensagem.

- **Salvar endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Mover para telefone**: move a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone.
- **Mover para SIM**: move a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM.
- **Selecionar conteúdo**: salva imagens ou sons da mensagem para o seu telefone.

Modelos *(Menu 5.1.4)*

Você pode pré-configurar até cinco modelos para escrever uma mensagem de texto.

Ao visualizar a lista de modelos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita o modelo.
- **Enviar**: envia o modelo como uma mensagem SMS.
- **Apagar**: apaga o modelo.

Modelos de emoticon *(Menu 5.1.5)*

Você pode pré-definir modelos de emoticon e recuperá-los para utilizar em uma mensagem.

Ao visualizar a lista de emoticons, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: adiciona um novo emoticon.
- **Editar**: edita o emoticon selecionado.
- **Enviar**: envia a mensagem utilizando o emoticon.
- **Apagar**: apaga o emoticon.

Configurações *(Menu 5.1.6)*

Utilize este menu para personalizar suas configurações de SMS.

☑ As opções de configuração disponíveis neste menu podem variar dependendo do seu provedor de serviços.

- **Definição x** (onde **x** é o número do grupo de parâmetros): cada grupo possui seu próprio sub-menu.

  Nome de configuração: altera o nome do grupo de configuração.

  Centro de serviço: armazena ou altera o número do seu centro de mensagem.

Destino padrão: armazena o número de destino padrão.

Tipo padrão: define o tipo de mensagem padrão.

Validade padrão: define o tempo durante o qual suas mensagens são armazenadas no centro de mensagens enquanto a rede tenta enviá-las.

- **Configurações comuns**: As seguintes opções estão disponíveis:

  Caminho de resposta: permite que o destinatário envie-lhe uma resposta através do seu centro de mensagens.

  Relatório de entrega: configura a rede para informá-lo quando a sua mensagem foi entregue.

  Seleção da portadora: seleciona o tipo de portadora **GSM** ou **GPRS**.

  Suporte a caracteres: seleciona um tipo de codificação de caracteres. Se você selecionar **Automático**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto-GSM para Unicode quando você insere um caractere Unicode. O uso da codificação Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres em uma mensagem em cerca de 50%.

Mensagens multimídia *(Menu 5.2)*

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, figura e som, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Escrever mensagem *(Menu 5.2.1)*

Você pode criar e enviar uma mensagem MMS.

1. Insira o assunto da mensagem e pressione <**Próximo**>.
2. Pressione <**Opções**> e adicione o conteúdo da mensagem utilizando uma das seguintes opções:
   - **Adicionar texto**: adiciona uma mensagem de texto.
   - **Adicionar figura**: adiciona figuras à mensagem.
   - **Adicionar som**: adiciona sons à mensagem.
   - **Enviar**: envia a mensagem.
   - **Salvar**: salva a mensagem na caixa Rascunho ou Modelos.
   - **Configurações**: altera as configurações da mensagem.

- **Adicionar destino**: insere números ou endereços de destino.
- **Pré-visualizar**: exibe a mensagem que você criou.

3. Se você quiser alterar os itens adicionados, marque um e pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar texto/figura/som**: edita o texto, figura ou som.
   - **Adicionar página**: adiciona páginas. Você pode ir para cada página utilizando a tecla Esquerda ou Direita na tela de mensagem.
   - **Apagar**: exclui o item da sua mensagem.
   - **Duração página**: define por quanto tempo uma página é exibida. Após o tempo especificado, o visor vai automaticamente para a próxima página.
4. Ao concluir, selecione **Enviar** das opções.
5. Selecione um tipo de destino (Para, Cc, Cco).
6. Selecione uma das seguintes opções: **Número de telefone**, **E-mail**, ou **Agenda de telefones**.
7. Insira um número de destino ou endereço de e-mail, ou selecione um número da Agenda de telefones e pressione <**OK**>.
8. Para adicionar outros destinos, selecione **Adicionar destino** e repita os procedimentos a partir da etapa 6.
9. Para inserir números ou endereços adicionais a outros tipos de destino, pressione <⟲> e repita os procedimentos a partir da etapa 6.
10. Ao concluir, selecione **Enviar mensagem**.

Entrada *(Menu 5.2.2)*

Este menu exibe mensagens MMS que você recebeu. Os seguintes ícones informam-lhe o status da mensagem:

- notificação que você leu
- notificação que você não leu
- você está recuperando do servidor
- o servidor está processando a sua solicitação
- o servidor falhou ao enviar
- você leu

-  você não leu

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Responder**: responde ao remetente.
- **Retorno de chamada**: liga para o remetente.
- **Salvar endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem para outra pessoa.
- **Salvar figura**: salva uma imagem da mensagem na pasta **Imagens**.
- **Salvar som**: salva um som da mensagem na pasta **Sons**.
- **Propriedades**: exibe as propriedades da mensagem.

 Quando você seleciona uma notificação, pode acessar a opção **Recuperar** para recuperar a mensagem do servidor MMS.

Saída *(Menu 5.2.3)*

Este menu exibe as mensagens MMS que você enviou. Os seguintes ícones informam-lhe o status da mensagem:

- sendo enviada no momento
-  enviada
-  seu telefone não pode enviar
- a ser enviada
-  adiado

Enquanto estiver vendo uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Salvar endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Enviar**: envia ou reenvia a mensagem.
- **Editar**: edita a mensagem.
- **Propriedades**: exibe as propriedades da mensagem.

Rascunho *(Menu 5.2.4)*

Após criar uma mensagem multimídia, você pode armazená-la na caixa de mensagens para enviar posteriormente.

Você pode visualizar uma mensagem e utilizar as mesmas opções de Saída.

Modelos *(Menu 5.2.5)*

Este menu armazena mensagens salvas como modelos que você pode utilizar para criar novas mensagens.

Ao visualizar um modelo de mensagem, pressione <**OK**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: envia a mensagem utilizando o modelo.
- **Apagar**: apaga o modelo.

Configurações *(Menu 5.2.6)*

Você pode personalizar as configurações para enviar e receber mensagens MMS.

- **Relatório de entrega**: configura a rede para informá-lo quando a sua mensagem foi entregue.
- **Ler resposta**: solicita uma confirmação de leitura do destinatário.
- **Download automático**: define se o telefone recupera ou não as novas mensagens recebidas do servidor MMS sem notificações.
- **Aceitação da mensagem**: seleciona a categoria das mensagens que você deseja receber.
- **Ocultar ID**: oculta o seu número de telefone no telefone do destinatário.
- **Validade padrão**: define a duração de tempo que suas mensagens ficam armazenadas na central de mensagens.
- **Tempo de entrega**: define o tempo de adiamento antes das mensagens serem enviadas.
- **Prioridade**: define o nível de prioridade das suas mensagens,
- **Relatório permitido**: envia um relatório de entrega da rede para o remetente.
- **Duração da página**: define por quanto tempo uma página é exibida nas suas mensagens enviadas. Após um período especificado, o visor automaticamente vai para a próxima página.

Perfil MMS *(Menu 5.2.7)*

Você pode definir as configurações de rede necessárias para MMS. O último perfil acessado fica automaticamente ativo para enviar ou receber mensagens subseqüentes.

☑ Consulte o seu provedor de serviço antes de alterar quaisquer configurações MMS no seu telefone.

- **Nome do perfil**: atribui um nome ao perfil MMS.
- **URL da homepage**: insere o endereço do seu servidor MMS.
- **Segurança**: seleciona um modo de transmissão de dados.
- **Endereço IP**: insere o endereço de gateway.
- **Nome do usuário**: atribui o ID do usuário.
- **Senha**: insere a senha.
- **APN**: insere o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor MMS.

Mensagens WAP *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para acessar mensagens a partir do servidor WAP.

- **Entrada**: exibe as mensagens WAP que você recebeu.
- **Receber**: determina se o telefone recebe mensagens WAP ou não.

  Nunca: o telefone rejeita mensagens WAP.

  Sempre: o telefone recebe todas as mensagens WAP.
- **Apagar tudo**: apaga todas as mensagens WAP.

Apagar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar todas as mensagens em cada caixa de mensagens.

1. Selecione um tipo de mensagem.
2. Pressione [ ] para marcar a(s) caixa(s) de mensagens a ser(em) apagada(s).
3. Pressione <**Apagar**>.

4. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Correio de voz *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para armazenar o número do servidor de correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Você deve inserir o número do servidor de voz antes de poder acessar seus correios de voz. Seu provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de voz.

- **Conectar ao servidor de voz**: conecta-se ao servidor de voz para permitir que você ouça as suas mensagens. Você também pode se conectar ao servidor de correio de voz mantendo a tecla [**1**] pressionada no modo de espera.
- **Número do servidor de voz**: altera o nome ou número do servidor de correio de voz.

Broadcast *(Menu 5.6)*

O serviço de Difusão Celular entrega mensagens curtas sobre vários assuntos, como por exemplo, previsão do tempo ou tráfego.

Utilize este menu para alterar as configurações para o serviço e acessar mensagens broadcast.

- **Ler**: abre as mensagens recebidas.

  A caixa **Volátil** salva as mensagens da rede até que o telefone seja desligado.

  A caixa **Arquivo** salva mensagens de rede por tempo indefinido. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** quando uma notificação de texto for exibida. A mensagem é salva na caixa **Arquivo**.
- **Receber**: ativa ou desativa a recepção de mensagens broadcast.
- **Lista de canais**: especifica os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast.
- **Idioma**: seleciona o idioma no qual as mensagens broadcast são exibidas.

Favor contatar o seu provedor de serviços para mais detalhes.

Status da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para ver o número total de mensagens que você pode armazenar e o número de mensagens que você armazenou no cartão SIM, na memória do telefone e na memória CB.

Caixa de diversões *(Menu 6)*

O menu **Caixa de diversões** permite que você utilize o navegador WAP, jogue jogos em Java e acesse imagens e sons armazenados na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Caixa de diversões**.

Navegador WAP *(Menu 6.1)*

O navegador WAP (Wireless Application Protocol) permite que você acesse a Internet sem fio.

Ao utilizar o navegador WAP, você pode acessar informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como papéis de parede e sons de campainha.

Início *(Menu 6.1.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar a homepage do provedor de serviços da Internet sem fio. Você também pode pressionar [ ] no modo de Espera.

Como navegar utilizando o navegador WAP

Para	Pressione
acessar as opções do navegador	<**Menu**>.
percorrer os itens do navegador	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um item do navegador	[ ].
retornar à página anterior	[**C**].

Para	Pressione
retornar à homepage	<**Menu**> e selecione **Início**.

Como selecionar e utilizar as opções de menu do navegador

1. Pressione <**Menu**> e selecione um menu.
2. Selecione uma das seguintes opções do navegador:
   - **Favoritos**: abre a lista de favoritos.
   - **Recarregar**: recarrega a página atual.
   - **Início**: volta para a homepage.
   - **Ir para URL**: insere manualmente o endereço de URL.
   - **Mostrar URL**: exibe o endereço de URL da página da web atual.
   - **Excluir cache**: apaga as informações armazenadas na memória cache.
   - **Informações de segurança**: exibe as informações de segurança.
   - **Entrada**: lê as mensagens recebidas de um servidor da web.
   - **Mostrar imagem**: exibe a imagem na página da web atual em ordem.

Como sair do navegador WAP

Pressione [ ] para sair do navegador.

Favoritos *(Menu 6.1.2)*

Utilize este menu para salvar endereços URL para acessar um website rapidamente.

Como adicionar um favorito

1. Selecione uma posição vazia.
2. Insira um endereço URL e pressione <**Entrar**>.
3. Insira um nome para o favorito e pressione <**Entrar**>.

Como acessar uma página definida como favorito

Vá para um item favorito e pressione [ ].

Como utilizar opções de favoritos

Após salvar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ir para URL**: acessa o website.
- **Editar**: edita o endereço e nome do favorito.
- **Apagar**: apaga o favorito.

http:// *(Menu 6.1.3)*

Utilize este menu para inserir manualmente o endereço URL de um website e acessá-lo.

Perfil WAP *(Menu 6.1.4)*

Utilize este menu para configurar servidores para o navegador WAP. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes sobre suas opções de configuração.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Nome do perfil**: atribui um nome ao perfil do servidor.
- **URL da homepage**: define o endereço da sua homepage.
- **Segurança**: seleciona um modo de transmissão de dados.
- **Portadora**: seleciona uma portadora para cada tipo de endereço de rede acessado; **GPRS** ou **GSM**.

*Quando a portadora é configurada para **GPRS**:*

- **Endereço IP**: insere o endereço de gateway WAP.
- **Nome do usuário**: insere o ID do usuário.
- **Senha**: insere a senha.
- **APN**: insere o nome do ponto de acesso do gateway de rede GPRS.

*Quando a portadora é configurada para **GSM**:*

- **Endereço IP**: insere o endereço de gateway WAP.
- **Nome do usuário**: insere o ID do usuário.
- **Senha**: insere a senha.
- **Número de conexão**: insere o número de telefone do servidor de PPP.
- **Tipo de chamada de dados**: seleciona um tipo de chamada de dados.

Excluir cache *(Menu 6.1.5)*

Utilize este menu para excluir o cache, que é a memória temporária que armazena as páginas da web que você acessou recentemente.

Jogos *(Menu 6.2)*

Você pode fazer download de MIDlets (Aplicativos de Java que são executados em celulares) a partir de várias fontes utilizando o Navegador WAP e armazená-los em seu telefone.

☑ Os serviços Java podem não estar disponíveis, dependendo do seu provedor de serviço.

Como iniciar um MIDlet

1. Selecione o MIDlet que você deseja da lista de jogos.
2. Na tela inicial do MIDlet, você pode acessar uma das seguintes opções:
   - **START GAME**: inicia um novo jogo.
   - **CONTINUE**: continua o último jogo que você jogou.
   - **HIGH SCORE**: exibe a tabela de pontuação máxima. Essa opção pode não estar disponível para alguns jogos.
   - **HOW TO PLAY**: mostra como jogar e as funções de tecla para o jogo.
   - **OPTION**: ativa ou desativa o som do jogo.
3. Pressione [ ] para confirmar sua seleção.

Como exibir as informações do MIDlet

Vá para o MIDlet que você deseja e pressione <**Info**>.

Como alterar as configurações de JAVA

Você pode precisar alterar a configuração do servidor Java seguindo as instruções do seu provedor de serviços.

1. Selecione **Config. JAVA** na lista de Jogos.

- **APN**: insere o nome do ponto de acesso do gateway de rede GPRS.
- **Nome do usuário**: insere o ID do usuário.
- **Senha**: insere a senha.
- **Configuração de DNS**: Insira o endereço DNS 1 e pressione <**OK**>. Insira o endereço DNS 2 e pressione <**OK**>.

Hits *(Menu 6.3)*

Este menu exibe os sons baixados da Internet sem fio ou recebidos nas mensagens.

Ao acessar um som, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Renomear**: altera o nome do som.
- **Apagar**: apaga o som.
- **Definir como tom da campainha**: define o som como o seu tom da campainha.

Imagens *(Menu 6.4)*

Este menu exibe as imagens baixadas da Internet sem fio ou recebidas nas mensagens.

Ao acessar uma imagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Renomear**: altera o nome da imagem.
- **Apagar**: apaga a imagem.
- **Definir como papel de parede**: define a imagem como o seu papel de parede para a tela de espera.

Apagar tudo *(Menu 6.5)*

Você pode apagar todos os itens baixados nas pastas **Jogos**, **Sons** e **Imagens**.

1. Pressione [*i*] para marcar a(s) pasta(s) a ser(em) apagada(s).
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Status da memória *(Menu 6.6)*

Você pode verificar a quantidade total de memória para itens de mídia e a quantidade de memória que está sendo utilizada atualmente em cada caixa de mídia.

Compositor de melodias *(Menu 6.7)*

Utilize este menu para compor suas próprias melodias utilizando diversos componentes musicais. Você pode definir uma das suas melodias como o seu som da campainha.

Compor melodia *(Menu 6.7.1)*

Quando você acessa o menu **Compor melodia**, uma tela é exibida com um ponto de seleção na posição da primeira nota (Dó).

Como criar uma melodia

1. Mova a seleção para cima ou para baixo pressionando as teclas [Para cima] ou [Para baixo].
2. Pressione <**Introduzir**>.
3. Selecione uma nota ou pausa.
4. Repita as etapas 1 a 3 para adicionar mais notas e pausas.
5. Quando você finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Salvar**.
6. Insira um nome de melodia e pressione <**OK**>.

Como editar uma melodia

Ao compor uma melodia ou após abrir uma melodia salva, você pode editá-la.

1. Para alterar uma nota ou pausa inserida, mova o ponto de seleção pressionando [Para cima] e [Para baixo].
2. Altere a posição da nota ou o tipo de nota ou pausa da mesma maneira que você faria ao inseri-la.
3. Pressione [*] ou [#] para mover uma nota para a próxima posição de meio-tom mais alto ou mais baixo.

   Você pode acessar as opções a seguir pressionando <**Opções**>:

   - **Intervalo**: seleciona mais de uma nota ou pausa. Os itens selecionados são indicados em amarelo.
   - **Copiar**: copia a nota ou pausa.
   - **Cortar**: corta a nota ou pausa.
   - **Colar**: cola a nota ou pausa.
   - **Alterar**: altera a nota ou pausa.
   - **Apagar**: apaga a nota ou pausa.
   - **Reproduzir**: toca a melodia atual.
4. Após editar, pressione [Direita] até o ponto de seleção se deslocar para uma posição de inserção.

5. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** para salvar as alterações na melodia, ou **Salvar como** para salvar a melodia com um nome diferente.

Como utilizar as opções do compositor

Ao compor uma melodia, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova**: abre uma nova tela do compositor.
- **Abrir**: abre a lista das suas próprias melodias.
- **Reproduzir**: toca a melodia atual.
- **Salvar**: salva a melodia.
- **Salvar como**: salva a melodia com um nome diferente.
- **Instrumento**: altera o instrumento musical a ser usado para reproduzir a melodia.
- **Melodia de fundo**: utiliza uma melodia de fundo.
- **Adicionar nota**: adiciona notas à melodia.
- **Tempo**: altera o ritmo.
- **Volume**: ajusta o volume da melodia principal e de fundo separadamente.

Status da memória *(Menu 6.7.2)*

Você pode verificar a quantidade total de memória e a quantidade de memória que está sendo utilizada atualmente para as melodias que você criou.

Agenda *(Menu 7)*

A função Agenda permite que você acompanhe seu calendário e tarefas e grave um voice memo. Você também pode definir a hora e data e utilizar funções convenientes, tais como alarmes, calculadora e conversor de moedas.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Agenda**.

Alarme *(Menu 7.1)*

Utilize este menu para ajustar alarmes para tocar em um momento específico.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme.
2. Insira o horário específico para o alarme tocar.

3. Selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.

   Seu telefone está predefinido para um formato de 24 horas. Você pode alterar o formato de hora. ▶ p. 53

4. Se você selecionou **Despertador** na etapa 1, selecione **Segunda à sexta** ou **Segunda a sábado**.
5. Pressione [ ] para ativar o alarme.

Como interromper o alarme

- Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla.
- Para remover um alarme, pressione <**Opções**> e selecione **Remover alarme**.
- Para remover todos os alarmes, selecione **Remover alarme** no menu **Alarme**.

Como ajustar o alarme para tocar mesmo se o telefone estiver desligado

Na tela de Alarme, selecione **Ativação automática** → **Ativar**.

Se o telefone está desligado quando é hora do alarme tocar, ele liga e soa o alarme.

Calendário *(Menu 7.2)*

Utilize este menu para consultar o calendário, escrever notas ou definir alarmes para agir como um lembrete.

Como escrever uma nota

1. Selecione uma data no calendário.

   Pressione [▲/▼] para ir para o próximo mês ou para o anterior.

2. Insira a sua nota e pressione <**OK**>.
3. Pressione [ ] para ajustar um alarme para tocar no dia definido.

   Caso contrário, pressione <**Pular**>.

4. Insira a hora para o alarme.

   Para selecionar uma melodia para o alarme, pressione <**Melodia**>.

5. Selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.

   Seu telefone está configurado para um formato de 24 horas. Você pode alterar o formato. ▶ p. 53

A cor da data no calendário muda para verde para indicar que existe uma nota para esta data.

Como visualizar uma nota

Na tela de calendário, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Pesquisar tudo**: exibe todas as notas que você criou.
- **Apagar tudo**: apaga todas as notas.
- **Ir para data**: vai para uma data específica.
- **Sair**: sai da função Calendário.

Ao visualizar uma nota, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova**: adiciona uma nova nota.
- **Editar**: edita a nota.
- **Alarme**: define um alarme para a nota.
- **Apagar**: apaga a nota.
- **Copiar para**: copia a nota para outra data.
- **Mover para**: altera a data da nota.

Hora e data *(Menu 7.3)*

Utilize este menu para alterar a data e hora atuais exibidas no seu telefone. Antes de ajustar a hora e data, especifique o seu fuso horário utilizando a opção **Horário mundial**.

- **Ajustar hora**: insere a hora atual.
- **Ajustar data**: insere a data atual.
- **Horário mundial**: ajusta seu fuso horário local e verifica as horas em qualquer parte do mundo.

  ☑ Para aplicar o Horário de verão a um fuso horário, pressione <**Opções**> e selecione **Horário de verão**.

- **Formato de hora**: seleciona o formato de hora de 12 ou 24 horas.
- **Formato de data**: seleciona o formato de data de YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY ou MM/DD/YYYY.

Calculadora *(Menu 7.4)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas, tais como soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
   Pressione a tecla dinâmica esquerda para inserir um ponto decimal e um parêntese.
   ☑ Pressione [*] ou [#] para mover o cursor.
2. Pressione as teclas de Navegação para acessar a função matemática que você deseja.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione [ƒ] para ver o resultado.

Lista de tarefas *(Menu 7.5)*

Utilize este menu para criar tarefas e gerenciá-las.

Como criar uma Lista de tarefas

1. Pressione <**Novo**>.
2. Insira a primeira tarefa e pressione <**OK**>.
3. Selecione um nível de prioridade.
4. Insira seu prazo de conclusão e pressione a tecla [ƒ].
   Caso contrário, pressione <**Pular**>.

Como exibir a Lista de tarefas

Ao selecionar o menu Lista de tarefas, as tarefas são exibidas com uma marca de verificação, se uma tarefa foi concluída e seu indicador de nível de prioridade: para Alta, para Normal e para Baixa.

☑ Para alterar o status de uma tarefa específica, pressione [*].

Ao consultar uma tarefa da lista ou os detalhes da mesma, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova**: adiciona uma nova tarefa.
- **Marcar**: altera o status da tarefa.
- **Editar**: edita a tarefa.
- **Ordenar**: ordena a tarefa por prioridade ou status.
- **Copiar**: copia a tarefa.
- **Copiar para calendário**: copia a tarefa para o calendário como uma nota.
- **Apagar**: apaga a tarefa.
- **Apagar tudo**: apaga todas as tarefas.

- **Sair**: sai do menu **Lista de tarefas**.

Voice memo *(Menu 7.6)*

Utilize este menu para gravar voice memos. Um voice memo pode ter até 30 segundos.

Gravar voz *(Menu 7.6.1)*

1. Pressione <**Gravar**> para iniciar a gravação.
2. Fale ao microfone.
3. Quando você pressiona a tecla <**Parar**>, ou se o tempo de gravação termina, as seguintes opções são exibidas:
   - **Repetir**: reproduz a sua nota.
   - **Regravar**: descarta a nota e grava outra.
   - **Salvar**: salva a nota.
   - **Sair**: cancela a gravação e sai do menu **Gravar voz**.
4. Selecione **Salvar** para salvar o voice memo.
5. Insira um nome do voice memo e pressione <**OK**>.

Lista de voz *(Menu 7.6.2)*

Utilize este menu para acessar a lista de voice memos que você gravou.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o seu voice memo.
- **Enviar**: envia o voice memo via MMS.
- **Renomear**: altera o nome do voice memo.
- **Propriedades**: exibe as propriedades do voice memo.
- **Apagar**: apaga o voice memo.

Apagar tudo *(Menu 7.6.3)*

Utilize este menu para apagar todos os voice memos que você gravou de uma só vez.

Status da memória *(Menu 7.6.4)*

Você pode verificar a quantidade total de memória e a quantidade de memória que está sendo utilizada atualmente para os voice memos.

Câmbio *(Menu 7.7)*

Utilize este menu para fazer conversões de moeda.

1. Insira a taxa de câmbio da moeda estrangeira e pressione <**OK**>.
2. Insira o montante de moeda local que você deseja converter e pressione <**OK**>.

   Você pode inserir um ponto decimal (.) utilizando a tecla [#].

   A quantia inserida e o seu valor equivalente na moeda estrangeira são exibidos.

Agenda de telefones *(Menu 8)*

Você pode armazenar números de telefone na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Agenda de telefones**.

☑ Pressione <**Nome**> no modo de Espera para acessar rapidamente este menu.

Pesquisar *(Menu 8.1)*

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda de telefones.

Como pesquisar um registro

1. Insira as primeiras letras do nome que você deseja localizar.
2. Selecione o nome que você deseja da lista.
3. Pressione [↷] para discar o número ou <**Opções**> para acessar as opções da Agenda de telefones.

Como utilizar as opções da Agenda de telefones

Enquanto estiver visualizando um registro na Agenda de telefones, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita as informações do registro.
- **Copiar**: copia o número na memória do telefone ou do cartão SIM.
- **Colar**: cola o número no modo de discagem normal.

- **Apagar**: apaga o número da Agenda de telefones.
- **Grupo de chamadas**: define um grupo de chamadas.
- **Adicionar registro**: adiciona um novo registro.

Adicionar registro *(Menu 8.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo registro na Agenda de telefones.

Como armazenar um número ou endereço de e-mail na memória do telefone

1. Selecione um tipo de número.
2. Selecione **Telefone**.
3. Insira um nome e pressione <**OK**>.
4. Insira um número ou endereço de e-mail e pressione <**Salvar**>.
5. Altere o número da posição, caso desejar, e pressione <**OK**>.

Como armazenar um número no cartão SIM

1. Selecione um tipo de número.
2. Selecione **SIM**.
3. Insira um nome e pressione <**OK**>.
4. Insira um número e pressione <**Salvar**>.
5. Altere o número da posição, caso desejar, e pressione <**OK**>.

Pesquisar grupo *(Menu 8.3)*

Utilize este menu para pesquisar seus registros na Agenda de telefones em grupos de chamadas.

1. Insira as primeiras letras do nome do grupo.
2. Selecione um grupo e pressione <**Ver**>.
3. Selecione o nome que você deseja.
4. Pressione [↘] para discar o número ou <**Opções**> para acessar as opções da Agenda de telefones.

Editar grupo *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para editar as propriedades dos seus grupos de chamadas.

A partir da lista de grupos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Tom da campainha para chamada**: define um som de campainha para chamadas recebidas do grupo.
- **Tom SMS**: define um som de campainha para mensagens recebidas do grupo.
- **Gráfico**: define um ícone gráfico para chamadas recebidas do grupo.
- **Nome do grupo**: atribui um nome ao grupo.

Discagem rápida *(Menu 8.5)*

Utilize este menu para atribuir números de discagem rápida (2 a 9) para oito dos números que você disca com maior freqüência.

Como configurar registros de discagem rápida

1. Selecione uma tecla, de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o seu servidor de correio de voz.
2. Selecione o nome que você deseja da lista da Agenda de telefones.
3. Selecione o número que você deseja.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

Ao visualizar a tela de Discagem rápida, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Alterar**: atribui um outro número à tecla.
- **Apagar**: apagar a configuração para a tecla.
- **Apagar tudo**: apaga as configurações para todas as teclas.
- **Número**: exibe o número atribuído à tecla.

Como discar os registros de discagem rápida

Mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Apagar tudo *(Menu 8.6)*

Utilize este menu para apagar todos os registros da Agenda de telefones.

1. Pressione [ ] para marcar a(s) posição(ões) a ser(em) apagada(s).

2. Pressione <**Apagar**>.
3. Insira a senha do telefone e pressione <**OK**>.
4. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Status da memória *(Menu 8.7)*

Utilize este menu para ver o número total de registros que você pode armazenar e o número de registros que você armazenou na Agenda de telefones.

SDN *(Menu 8.8)*

Este menu está disponível se o seu cartão SIM suportar SDN (Service Dialling Numbers - Número de Discagem de Serviços). Utilize este menu para ver a lista de SDNs atribuídas pelo seu provedor de serviço, incluindo números de emergência, consulta à lista telefônica e números de correio de voz.

Vá para o número que você deseja e pressione <**Discar**> ou [↷].

Config. do telefone *(Menu 9)*

Utilize este menu para personalizar as configurações do seu telefone. Você pode também zerar as configurações para seus valores padrão.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Config. do telefone**.

Configurações do visor *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor e das luzes.

Papel de parede *(Menu 9.1.1)*

Você pode alterar a imagem de fundo e as configurações para o texto do modo de Espera.

- **Lista de papéis de parede**: seleciona uma imagem de fundo.
- **Exibir texto**: determina que o telefone exiba a hora e data.
- **Cor do texto**: seleciona a cor do texto.

Estilo de menu *(Menu 9.1.2)*

Você pode selecionar o estilo de menu do visor.

Luz do visor *(Menu 9.1.3)*

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor deve ficar acesa.

- **Luz do visor ligada**: seleciona o período de tempo em que a luz do visor fica acesa.
- **Luz do visor baixa**: selecione o período de tempo em que o visor está no modo Diminuído após a luz do visor diminuir. Após um tempo especificado, o visor apaga.

Brilho *(Menu 9.1.4)*

Você pode ajustar o brilho do visor para diversas condições de luminosidade.

Luz de serviço *(Menu 9.1.5)*

Você pode selecionar se a luz de serviço deve ser usada ou não. Você também pode selecionar a cor na qual ela pisca.

Logotipo gráfico *(Menu 9.1.6)*

Utilize este menu para exibir o logo do seu provedor de serviço ao invés do seu nome.

Saudação *(Menu 9.2)*

Utilize este menu para inserir a saudação que é exibida sucintamente quando o telefone for ligado.

Meu número *(Menu 9.3)*

Utilize esta função para verificar seus números de telefone ou para atribuir um nome a cada um dos números. As alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Idioma *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para selecionar um dos vários idiomas do texto do visor.

Segurança *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra o uso não autorizado gerenciando os diversos códigos de acesso do seu telefone e cartão SIM.

☑ Se você inserir um PIN /PIN 2 incorreto três vezes seguidas, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisa inserir o seu PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu operador de rede.

Verificar PIN *(Menu 9.5.1)*

O PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal) de quatro a oito dígitos protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Quando esta função está ativada, o telefone solicita o seu PIN cada vez que é ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.5.2)*

Utilize este menu para alterar o seu PIN. A opção Verificar PIN deve estar ativada para utilizar este recurso.

Bloquear telefone *(Menu 9.5.3)*

A função Bloqueio de telefone protege o telefone contra uso não autorizado.

Quando esta função está ativada, você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

A senha é predefinida como **0000000**. Para alterar o código do telefone, utilize o menu **Alterar senha**.

Alterar senha *(Menu 9.5.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone. A senha é predefinida como **0000000**.

Privacidade *(Menu 9.5.5)*

Utilize este menu para bloquear seu conteúdo de mídia, incluindo mensagens MMS, lista de voz e sons.

1. Pressione [ ] para marcar o(s) item(ns) a ser(em) bloqueado(s).
2. Pressione <**OK**> para bloquear os itens marcados.
3. Insira a senha do telefone e pressione <**OK**>.

Para acessar um item bloqueado, você precisa inserir a senha do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 9.5.6)*

A função Bloquear SIM permite que seu telefone trabalhe apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.5.7)*

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, restringe suas chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone. Quando esta função está ativada, você pode fazer chamadas somente para os números de telefone armazenados na Agenda de telefones. Para utilizar esta função, você deve inserir o seu PIN2.

Alterar PIN2 *(Menu 9.5.8)*

Caso suportado pelo seu cartão SIM, a função Alterar PIN2 modifica o seu PIN2 atual.

Configurações extras *(Menu 9.6)*

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático.

- **Rediscagem automática**: faz até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.
- **Ativar folder**: atende uma chamada recebida bastando abrir o telefone.
- **Qualquer tecla**: atende uma chamada recebida pressionando qualquer tecla, exceto [ ] ou <**Rejeitar**>.

  Quando esta opção está desmarcada, você deve pressionar [ ] ou <**Aceitar**> para atender uma chamada.

Tecla lateral *(Menu 9.7)*

Use este menu para configurar como as Teclas de volume agem quando uma chamada é recebida.

Rejeitar: permite que você rejeite chamadas mantendo pressionada a tecla.

Silenciar: desativa a campainha mantendo pressionada a tecla.

Atalho *(Menu 9.8)*

As teclas de Navegação podem ser utilizadas como teclas de atalho para acessar menus específicos diretamente do modo de Espera. Utilize este menu para alterar as atribuições de atalho para a tecla Para cima ou Para baixo.

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Vá para o menu que será atribuído à tecla.
3. Pressione <**Selec.**>.

Zerar configurações *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para zerar as configurações do seu telefone para os seus parâmetros de fábrica.

Insira o código de quatro a oito dígitos do telefone e pressione <**OK**>.

☑ A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 61

Solucione os problemas

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens são exibidas:

"Insira cartão SIM"

- Certifique-se que o cartão SIM está instalado corretamente.

"Telefone bloqueado: inserir senha"

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

"Insira PIN"

- Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Insira PUK"

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se que você pressionou [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se que o seu telefone está ligado. ([ ] pressionado por mais de um segundo.)
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bip e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal (). O número de barras indica o nível do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda

- Utilize a função Pesquisar a partir da Agenda para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Anatel (Agência Brasileira de Telecomunicações) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF), conforme recomendado pela Anatel. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de avaliação periódica e meticulosa de estudos científicos. Os limites incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela Anatel é de 2,0 W/kg.*

O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone era de 0,977 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 watts/kg (W/kg) ponderado por dez gramas de tecido humano. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos nacionais de geração de relatórios e banda de rede.

Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões da Anatel. Essa diretiva incluiu, como um dos seus requisitos essenciais, a proteção da saúde e segurança do usuário e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia. Os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0ºC (32ºF).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico como uma moeda, clipe ou caneta causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma). Por exemplo, não carregue uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta onde a mesma pode entrar em contato com objetos de metal.

Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

Não utilize o celular enquanto dirige. Estacione o veículo primeiro.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, os usuários recebem recomendação quanto ao funcionamento satisfatório do equipamento e quanto à segurança de pessoal.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir alternativas.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicitamos aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembramos aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente.

Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione [ ].

Alguns recursos em uso como Restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.198

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.