

DVD Home Theatre System

使用説明書



MP3 *Digital Direct
Twin Drive Subwoofer*

DAV-LF10

警語

為防止火災或電擊，請勿將本機放在雨水所及或潮濕的地方。


切勿將本設備安裝在狹窄的空間內，如書櫃或內建壁櫥。

為防止起火，切勿將報紙、桌布、窗簾等蓋住設備的通風孔。也不要將點燃的蠟燭放在設備上。

為防止火災或電擊危險，請勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本設備上。



切勿將電池與普通生活垃圾一起丟棄，應作為化學廢棄物正確處理。



本設備歸類為 CLASS 1 LASER 產品。此標籤位於控制裝置的背面。

注意事項

安全

- 若有任何異物掉落到機殼內，請拔下本機的電源插頭，並經合格的專業人員檢查以後方可再行使用。
- 只要本機的電源線仍連接在牆壁插座上，即使本機的電源已經關閉，本機仍然未與交流電源斷開連接。
- 如果您打算長期不使用本機，請拔掉本機的電源插頭。若要拔掉電源線，請抓住插頭拔，切勿拉電線。

安裝

- 請保持足夠的空氣流通以防止機內積熱。
- 切勿將本機放在地毯、毯子等表面或靠近窗簾、綢緞等原料，以免阻塞通風孔。
- 切勿將本機安裝在靠近散熱器或排氣管等熱源附近，或受陽光直射、多塵、有機械振動或衝擊的地方。
- 切勿將本機安裝在傾斜的位置。本機必須在水平位置上工作。
- 將本機和光碟遠離帶強磁場的設備放置，如微波爐或大功率擴音器。
- 切勿在本機上放置重物。
- 如果將本機直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，DVD 家庭影院系統內部可能會產生濕氣凝結，並造成鏡頭損壞。當您第一次安裝本機時，或將本機從寒冷的地方移到溫暖的場所時，請在操作前等待 30 分鐘左右。



**廢電池請回收
僅適用於台灣**

鳴謝惠顧！

感謝您購買 Sony DVD 家庭影院系統。在操作本系統之前，請詳細閱讀本手冊並妥善保管以備將來參考。

注意事項

關於電源

交流電源線必須在有資格的維修商店更換。

關於放置

- 請將本系統放在通風良好的地方，以防止系統內積熱。
- 長時間以大音量使用，機殼會變熱。這不是故障。但是，請避免觸摸機殼。切勿將本機放在通風不良的地方，否則可能造成過熱。
- 切勿在系統上放置任何物品，以免阻塞散熱風扇或通風槽。本系統配有大功率放大器。如果散熱風扇或通風槽阻塞，本機會過熱並產生故障。
- 切勿將本系統放在靠近熱源的地方，或受陽光直射、多塵或有機械衝擊的地方。
- 切勿在超低音揚聲器背後周圍放置任何物品，因為來自超低音揚聲器回音孔的空氣壓力可能會將物品吹倒。
- 切勿將任何物品插入控制裝置或超低音揚聲器背後的開孔。否則可能造成觸電或受傷。
- 切勿將任何物品插入超低音揚聲器回音孔，否則會影響聲音品質。
- 切勿將揚聲器當作腳凳使用。揚聲器可能翻倒或損壞，並造成人員受傷。

關於操作

- 如果將本系統直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，或放置在十分潮濕的房間，系統內的鏡頭會產生濕氣凝結。如果發生此現象，本系統可能無法正常操作。此時，請取出光碟，並將本系統在電源接通的狀態下放置半小時左右，直到濕氣蒸發。
- 移動本系統時，請取出所有光碟。否則，光碟可能會損壞。
- 為了節省電源，按 **I/⏻** 鍵將系統設定為待機模式（待機指示燈亮起）。若要完全關閉系統，請從電源插座上拔掉交流電源線。
- 切勿在電源打開時搬運本系統。

關於調節音量

當收聽低音量輸入或無音頻訊號的部分時，請勿將音量調大。否則，當突然播放到峰值音量部分時，揚聲器可能損壞。

關於清潔

請用蘸有少量中性清潔劑的軟布擦拭機殼、面板和控制器。切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶劑（如酒精、汽油等）。

如果您有關於本系統的任何疑問或問題，請與就近的 Sony 經銷商聯絡。

關於清潔光碟

切勿使用市面上購買的 CD/DVD 清潔盤，這可能導致故障。

關於您電視機的色彩

如果揚聲器造成電視機螢幕色彩不正常，請立刻關閉電視機，15 至 30 分鐘後再打開。若色彩仍然不正常，請將揚聲器放在遠離電視機的地方。

此銘牌位於裝置的背面。

重要注意事項

注意：本系統能在您的電視機螢幕上一直保持靜止視頻影像或螢幕顯示影像。如果您在電視機上長時間顯示靜止視頻影像或螢幕顯示影像，電視機螢幕可能會有永久性損壞的危險。投影電視機尤其易受此類損壞。

關於移動本系統

在搬運本系統時，請採取以下步驟以保護內部機械裝置。

1 確保光碟已從系統中取出。

2 按遙控器上的 FUNCTION 或反覆按觸摸板（第 41 頁）選擇 “DVD”。

3 同時按觸摸板感應器 **◀◀（第 41 頁）和控制裝置的 **▲** 數秒鐘，直至前面板顯示變為 “Mecha Lock”。如果出現除 “Mecha Lock” 以外的訊息，請將它們忽略。**

若要取消，按 **I/⏻**。

4 從牆壁插座上拔掉交流電源線。

注意

切勿在移動或操作控制裝置時觸摸透明塑料板，因為裝置可能會損壞。

目錄

鳴謝惠顧！	3
注意事項	3
關於本手冊	6
本系統可播放下列光碟	6
關於光碟注意事項	8
控制菜單顯示指南	9

入門指南

打開包裝	11
使用遙控器	12
步驟 1: 揚聲器系統連接	14
步驟 2: 天線連接	21
步驟 3: 電視機和視頻組件連接 ...	23
步驟 4: 連接交流電源線並打開 電源	27
步驟 5: 調節無線系統	28
步驟 6: 進行快速設定	32
揚聲器設定	34

播放光碟

播放光碟	39
通過觸摸板感應器操作	41
從光碟停播點恢復播放	41
(恢復播放)	
使用 DVD 菜單	42
選擇 DVD-RW 光碟上的 [原作品] 或 [播放目錄] ...	42
播放有 PBC 功能的 VIDEO CD (2.0 版)	43
(PBC 播放)	
播放 MP3 音頻軌跡	44
播放 JPEG 影像檔案	45
創建自己的編序	48
(編序播放)	
隨機播放	49
(隨機播放)	
重複播放	50
(重複播放)	
搜尋光碟上的特定點	51
(掃描, 慢動作播放)	
搜尋標題 / 章 / 軌跡 / 索引 / 文件夾 / 檔案	52
檢視光碟資訊	54

聲音調節

改變聲音	59
欣賞環繞聲	61
從全部揚聲器欣賞電視機或錄影機聲 音	65
使用聲音效果	65

使用各種附加功能

改變角度	66
顯示字幕	67
鎖定光碟	68
(用戶鎖定、視聽者年齡控制)	

其他操作

用提供的遙控器控制電視機	73
使用 SONY TV DIRECT (THEATRE SYNC) 功能	75
使用錄影機或其他裝置	76
欣賞多路廣播聲音 (Dual Mono)	77
欣賞無線電廣播	78
使用睡眠定時器	81
更改前面板顯示幕的亮度	81
返回預設設定	82

設定和調整

使用設定顯示	83
設定顯示或聲音軌跡語言	84
(語言設定)	
顯示設定	84
(畫面設定)	
個人設定	86
(個人設定)	
揚聲器設定	88
(揚聲器設定)	
快速設定和重新設定本系統	93
(設定)	

附加資訊

故障排除 94

規格 97

術語 98

部件和控制器索引 101

語言代碼一覽表 107

DVD 設定菜單列表 108

AMP 菜單列表 110

索引 111

關於本手冊

- OSD（螢幕顯示）可能因國家機型而異。
- 本手冊中的說明描述遙控器上的控制鍵。
如果在系統上有與遙控器上名稱相同或相似的控制鍵，則也可以使用。
- 表述為英尺（ft）的度量單位用於北美機型。
- 本手冊中使用下列符號。

符號	涵義
	適用於 DVD VIDEO，視頻模式的 DVD-R/DVD-RW 和 DVD+R/DVD+RW 的功能
	適用於 VR（視頻錄製）模式的 DVD-RW 的功能
	VIDEO CD 模式中可使用的功能
	CD 模式中可使用的功能
	Super Audio CD 和 Audio CD 模式中可使用的功能
	適用對於 DATA CD（含有 MP3* 聲音軌跡和 JPEG 圖像文件的 CD-ROM/CD-R/CD-RW）的功能

* MP3（MPEG1 Audio Layer 3）是由 ISO/MPEG 定義的壓縮音頻資料的標準格式。

本系統可播放下列光碟

光碟格式	光碟標誌
DVD VIDEO	
Super Audio CD	
VIDEO CD	
Audio CD	

光碟格式

CD-R/CD-RW
（音頻資料）
（MP3 檔案）
（JPEG 檔案）

光碟標誌



“DVD VIDEO” 標誌是商標。

有關 PBC（播放控制）注意事項（VIDEO CD）

本系統符合 VIDEO CD 標準的 1.1 版本和 2.0 版本。您可以根據光碟的類型體驗到兩種類型的播放。

光碟類型	您可以
無 PBC 功能的 VIDEO CD （1.1 版本的光碟）	欣賞影像播放（動畫）以及音樂。
有 PBC 功能的 VIDEO CD （2.0 版本的光碟）	除 1.1 版本光碟的視頻播放功能外，還可以使用電視螢幕上顯示的菜單畫面來播放交互式軟體（PBC 播放）。此外，您也可以播放光碟上的高解析度靜止影像。

關於 Multi Session CD

- 當 MP3 音頻軌跡包含在第一話路中時，本系統可以播放 Multi Session CD。錄製在以後話路中的任何 MP3 音頻軌跡也可以播放。
- 當 JPEG 影像檔案包含在第一話路中時，本系統可以播放 Multi Session CD。錄製在以後話路中的任何 JPEG 影像檔案也可以播放。
- 如果以音樂 CD 格式或視頻 CD 格式錄製的音頻軌跡和影像錄製在第一話路上，則僅播放第一話路。

地區代碼

您的系統在裝置背後印有一個地區代碼，系統只能播放標有相同地區代碼的 DVD 光碟。

標有  的 DVD 也可在本系統上播放。如果您試圖播放任何其他 DVD，電視螢幕上將會出現 [由於地區限制，此光碟禁止播放。] 的資訊。根據 DVD 的不同，有些受到地區限制而不能播放的 DVD，可能並未給出地區代碼指示。

本系統不能播放的光碟示例

本系統不能播放下列光碟：

- CD-ROM（副檔名 “.MP3”、“.JPG” 或 “.JPEG” 除外）
 - 不是以下列格式錄製的 CD-R/CD-RW：
 - 音頻 CD 格式
 - 視頻 CD 格式
 - 符合 ISO9660* Level 1/Level 2 的 MP3/JPEG 格式，或其擴展格式，Joliet
 - CD-Extra 的資料部分
 - DVD-ROM
 - DVD 音頻光碟
 - DVD-RAM
 - 逐行 JPEG 檔案
- * CD-ROM 中由 ISO（國際標準化組織）定義的檔案和資料夾的邏輯格式

切勿裝載下列光碟：

- 有不同地區代碼的 DVD（第 7，98 頁）。
- 非標準也非圓形的光碟（例如卡片形、心形或星形）。
- 貼有紙片或不乾膠標籤的光碟。
- 留有黏膠或玻璃紙膠帶的光碟。

關於 CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW 注意事項

在某些情況中，由於錄製品質或光碟的物理狀況，或錄製設備的特性以及製作軟體，本播放機無法播放 CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW。

如果光碟未正確錄製完成，也無法播放。詳細資訊，請參見錄製設備的使用說明書。請注意，本機無法播放以 Packet Write 格式建立的光碟。

採用版權保護技術編碼的音樂光碟

本產品設計用於播放符合 Compact Disc（CD）標準的光碟。

近來，許多唱片公司都推出各種採用版權保護技術編碼的音樂光碟。請注意，這些光碟中可能會不符合 CD 標準，且可能無法使用本產品作播放。

有關 DualDisc 的注意事項

本產品被設計用於播放符合 Compact Disc（CD）標準的光碟。DualDisc 是一種雙面光碟產品，它一面含有符合錄製 DVD 的素材，另一面為數字音頻素材。請注意，由於不符合 CD 標準，DualDisc 的音頻面可能無法在本產品上播放。

“DualDisc”是 Recording Industry Association of America（RIAA）的商標。

播放 DVD 和 VIDEO CD 時的注意事項

有些 DVD 和 VIDEO CD 的播放操作可能受到軟體製作者的特別設置。由於本系統是根據軟體製作者設計的光碟內容播放 DVD 和 VIDEO CD 的，所以某些播放性能可能無法使用。此外，請參見 DVD 或 VIDEO CD 附帶的說明。

版權

本產品含有版權保護技術，該技術受美國專利和其他知識產權保護。使用此版權保護技術時，必須獲得 Macrovision 公司的許可，且僅供家庭和其他限制性觀看，除非獲得 Macrovision 公司的允許。禁止逆向設計或拆卸。

本系統合併了 Dolby* Digital 和 Dolby Pro Logic（II）自適應矩陣環繞解碼器和 DTS** Digital Surround System。

* 經 Dolby Laboratories 授權生產。

“Dolby”、“Pro Logic”和雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。

** 經 Digital Theater Systems, Inc. 許可生產。

“DTS”、“DTS-ES”和 “DTS Digital Surround”是 Digital Theater Systems, Inc. 的商標。

關於光碟注意事項

關於操作光碟

- 為了保持光碟清潔，請拿光碟的邊緣部分。請勿觸摸光碟表面。
- 切勿在光碟上黏貼紙張或膠帶紙。



- 切勿將光碟放在直射陽光下，或如散熱管等熱源附近，也勿將其留在停在直射陽光下的汽車里，因為車內溫度會很高。
- 播放完畢後，請將光碟放在光碟盒內保存。

關於清潔

- 播放之前，請用乾淨的布擦拭光碟。請從中心向外擦。




- 切勿使用汽油、稀釋劑、商用清潔劑、或用於聚乙烯 LP 的防靜電噴霧劑。

本系統只能播放標準圓形光碟。使用非標準也非圓形光碟（如卡片形、心形或星形）可能會造成故障。

切勿使用帶有附件的光碟，如標籤或圓環。

控制菜單顯示指南

使用控制菜單選擇您要使用的一項功能。當按下 DVD DISPLAY 鍵時將出現控制菜單顯示。詳細情況，請參見括號內頁碼。

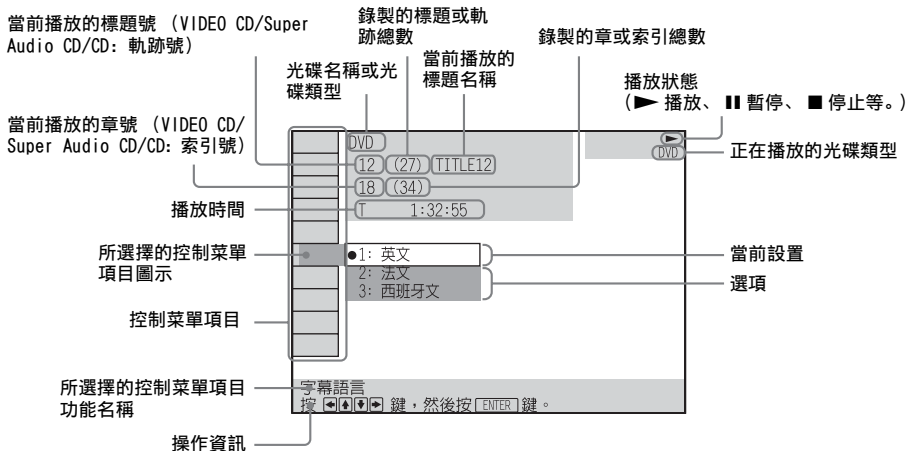


控制菜單項目列表

	光碟	顯示已插入系統的光碟名稱或光碟類型。
	標題 (僅適用 DVD) (第 52 頁) / 場面 (僅適用 PBC 播放 VIDEO CD) / 軌跡 (僅適用 VIDEO CD) (第 52 頁)	選擇標題 (DVD) 或軌跡 (VIDEO CD) 進行播放。顯示場面 (以 PBC 播放 VIDEO CD)。
	章 (僅適用 DVD) (第 53 頁) / 索引 (僅適用 VIDEO CD) (第 53 頁)	選擇章 (DVD) 或索引 (VIDEO CD) 進行播放。
	文件夾 (僅適用 MP3) (第 44, 52 頁)	選擇文件夾 (MP3) 進行播放。
	軌跡 (僅適用 Super Audio CD/CD/MP3) (第 44, 52 頁)	選擇軌跡 (Super Audio CD/CD/MP3) 進行播放。
	原作品 / 播放目錄 (第 42 頁)	選擇標題類型 (DVD-RW) 進行播放, [原作品] 或編輯的 [播放目錄]。
	索引 (僅適用 Super Audio CD/CD) (第 53 頁)	顯示索引並選擇索引 (Super Audio CD) 進行播放。
	時間 (第 54 頁)	查看已播放時間和剩餘播放時間。輸入進行影像和音樂搜尋的時間代碼。
	聲音 (僅適用 DVD/VIDEO CD/Super Audio CD/CD/MP3) (第 59 頁)	改變聲音設置。

	字幕語言（僅適用 DVD） （第 67 頁）	顯示字幕。 改變字幕語言。
	文件夾（僅適用 JPEG） （第 46 頁）	選擇文件夾（JPEG）進行播放。
	檔案（僅適用 JPEG）（第 46 頁）	選擇檔案（JPEG）進行播放。
	日期（僅適用 JPEG）（第 58 頁）	顯示日期資訊。
	角度（僅適用 DVD VIDEO） （第 66 頁）	改變角度。
	播放模式（僅適用 VIDEO CD/ Super Audio CD/CD/MP3/JPEG）（第 50 頁）	選擇播放模式。
	重複（第 50 頁）	反覆播放整個光碟（所有標題 / 所有軌跡）、一個標題 / 章 / 軌跡 / 文件夾，或編序內容。
	用戶鎖定（第 68 頁）	將光碟設置為禁止播放。

提示

- 您每按一下 DVD DISPLAY 鍵，控制菜單顯示如下改變：



控制菜單項目視光碟不同而有差異。

- 除非將 [重複] 設定為 [關]，否則控制菜單圖示指示燈點亮為綠色  → .
- 當光碟上錄製了多角度，[角度] 指示燈將點亮為綠色。

入門指南

打開包裝

請檢查包裝內有以下物品：

- 揚聲器 (5)
- 超低音揚聲器 (1)
- 環繞放大器 (1)
- 控制裝置 (1)
- IR 發射器 * (1)
- IR 接收器 * (1)
- IR 接收器底座 (1)

用於前置揚聲器

- 揚聲器支架 (2)
- 揚聲器支架蓋 (2)
- 螺絲 (大) (4)

用於環繞放大器

- 揚聲器導線蓋 (1)
- 揚聲器導線固定器 (1)
- 螺絲 (小) (1)

- 遙控感應窗 (1)
- 前面板清潔布 (80 mm × 80 mm) (1)
- 調幅環形天線 (1)
- 調頻導線式天線 (1)
- 揚聲器導線 (5m × 5)
- 腳墊 ** (20)
- 視頻線 (1)
- 遙控器 (遙控) RM-SP320 (1)
- AAA 尺寸電池 (2)
- 使用說明書
- 揚聲器和電視機連接 (卡) (1)

* IR 發射器和 IR 接收器導線僅適用於本系統。您不能使用市售的延長線。


** 如果將揚聲器放在地板上，請將腳墊貼於揚聲器底面。

如果將前置揚聲器、中置揚聲器或環繞揚聲器掛在牆壁上，請將腳墊貼於揚聲器背面。

使用遙控器

將電池裝入遙控器

您可以使用提供的遙控器控制本系統。裝入兩顆 AAA（R03）電池，將電池上 ⊕ 和 ⊖ 兩端對準電池艙內的標誌。使用遙控器時，請將遙控器對準遙控器感應器上的 。

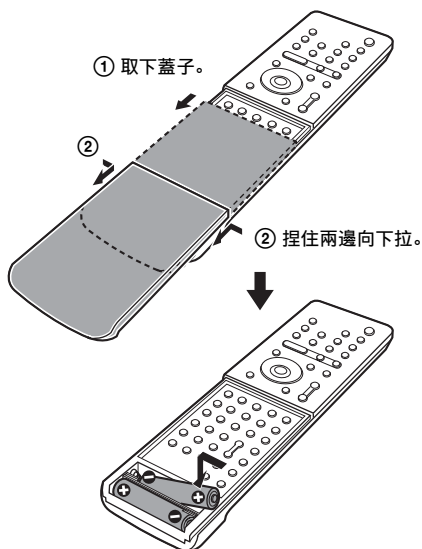


注意

- 切勿將遙控器放置在極熱或潮濕的地方。
- 切勿將新舊電池混合使用。
- 切勿將任何異物掉落到遙控器內，特別是在更換電池時。
- 切勿將遙控感應窗暴露於直射陽光或照明器械下。否則可能引起故障。
- 如果打算長時間不使用遙控器，請取出電池以避免因電池漏液和腐蝕而造成損壞。

關於遙控感應窗

將遙控器對準遙控感應窗上的 。將遙控感應窗連接至超低音揚聲器的 DIR-R4 插孔（第 104 頁）。

建議將遙控感應窗放在超低音揚聲器附近。

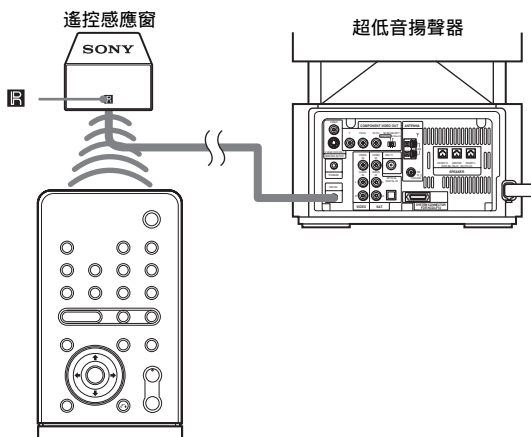


步驟 1: 揚聲器系統連接

用提供的揚聲器導線連接提供的揚聲器系統，插孔的顏色應與導線的顏色一致。對於環繞揚聲器，請將它們連接到無線接收聲音的環繞放大器。除本系統提供的揚聲器，切勿連接任何其他揚聲器。為了盡可能獲得最佳的環繞聲，請指定第 34 頁上的揚聲器參數（距離、音量等）。

連接超低音揚聲器

將控制裝置的系統連接器連接至超低音揚聲器的 SYSTEM CONNECTOR 插孔。
若要插入 SYSTEM CONNECTOR 導線的插頭，請按住插頭兩側。

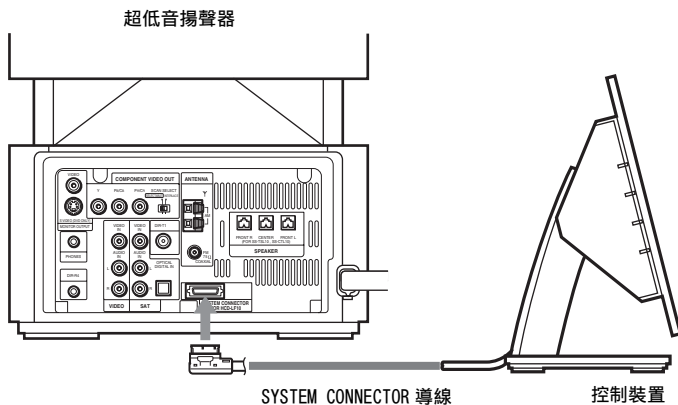


注意

- 切勿在移動或操作控制裝置時觸摸透明塑料板，因為裝置可能會損壞。
- 在連接 / 斷開 SYSTEM CONNECTOR 導線之前，確保交流電源線與牆壁插座斷開連接。

所需要的導線

揚聲器導線


接頭和揚聲器導線上的色環與被連接插孔的標記顏色相同。



所需要的無線系統設備

IR 發射器

通過紅外線訊號傳送聲音。將 IR 發射器連接到超低音揚聲器的 DIR-T1 插孔。




IR 接收器

通過紅外線接收聲音。將 IR 接收器連接到環繞放大器的 DIR-R1 插孔。




如果要使用 IR 接收器底座，請在安裝底座時使 IR 接收器上的兩個三角標記與底座上的標記對準。

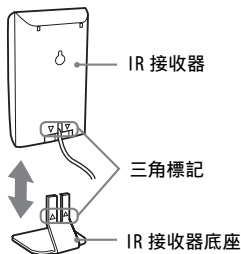


環繞放大器

從 IR 接收器接收聲音，並發送到環繞揚聲器。
將環繞揚聲器和 IR 接收器連接到環繞放大器。

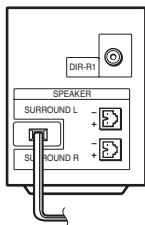

連接揚聲器的端子

連接	連接到
前置揚聲器	本系統的 SPEAKER FRONT L（白色）和 R（紅色）插孔
中置揚聲器	本系統的 SPEAKER CENTER（綠色）插孔
環繞揚聲器	環繞放大器的 SPEAKER SURR L（藍色）和 R（灰色）插孔
IR 發射器	本系統的 DIR-T1（粉紅色）插孔
IR 接收器	環繞放大器的 DIR-R1（淡藍色）插孔

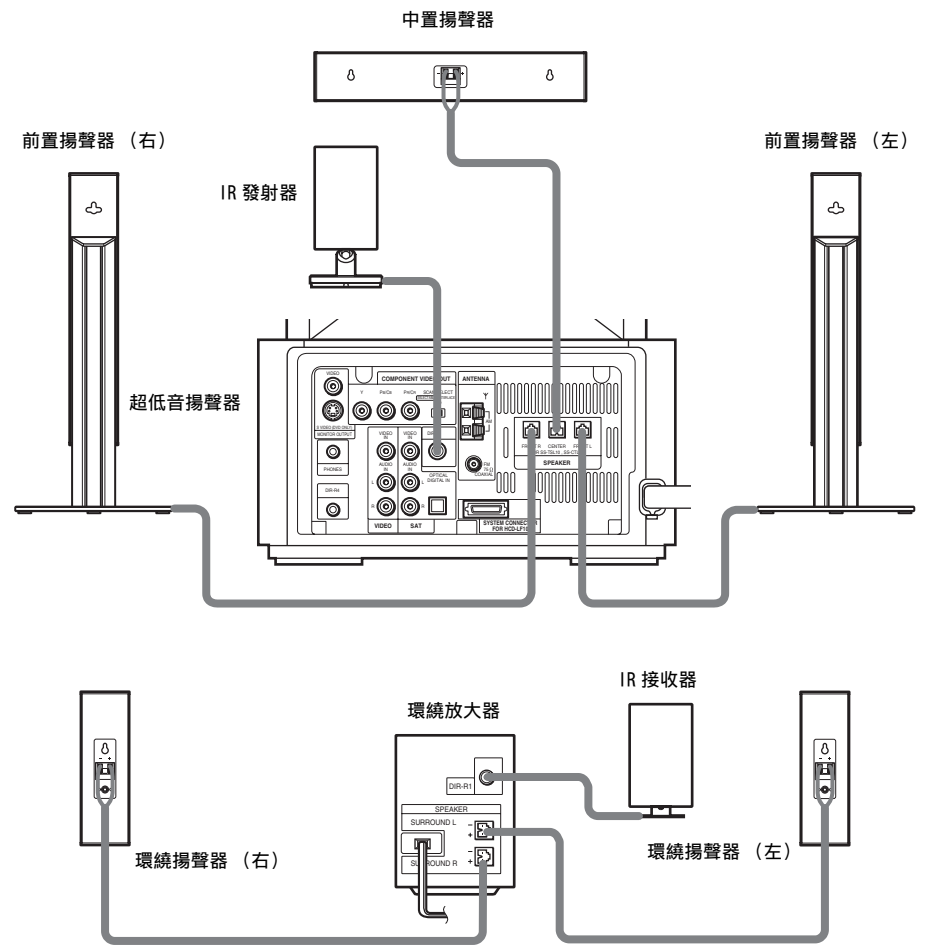

提示

您可以將前置揚聲器和環繞揚聲器安裝到選購的揚聲器支架（不提供）。

放置揚聲器的注意事項

- 切勿將揚聲器安裝在傾斜的位置。
- 切勿將揚聲器安放在：
 - 過熱或過冷的地方
 - 積灰或骯髒的地方
 - 非常潮濕的地方
 - 易受振動的地方
 - 易受陽光直射的地方
- 在將超低音揚聲器、高揚聲器放置在經特別處理（打臘、塗油、拋光等）的地板上時請小心，可能會造成著色或變色。

放置 IR 發射器和 IR 接收器的注意事項


- 切勿在直射陽光或白熾燈等強光下安裝 IR 接收器。
- IR 發射器和 IR 接收器導線僅適用於本系統。您不能使用市售的延長線。

注意

切勿將揚聲器導線的絕緣部分夾在 SPEAKER 插孔中。

提示

將揚聲器導線絕緣部分尾端的揚聲器金屬導線彎曲後再進行連接。這樣便能防止揚聲器導線夾在 SPEAKER 插孔中。

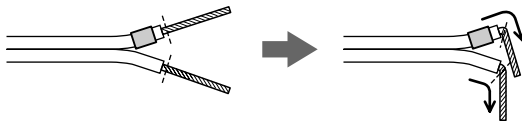


關於環繞放大器

連接後，您可以將蓋子安裝到環繞放大器上用於整理和儲藏多餘的揚聲器導線。


安裝蓋子

- 1 將揚聲器導線蓋沿著環繞放大器邊緣的凹槽下滑進行安裝。

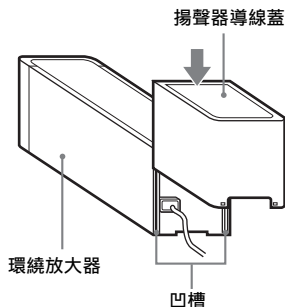


向下推揚聲器導線蓋直至聽到喀嗒聲。將環繞放大器上下倒置，然後將導線儲藏在揚聲器導線蓋內。

- 2 將揚聲器導線固定器的突起部分插入揚聲器導線蓋的插槽中，然後將其按入到位。

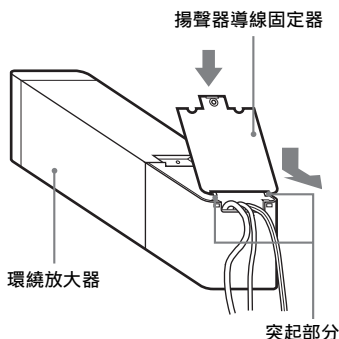

- 3 用提供的螺絲（小）固定揚聲器導線固定器。

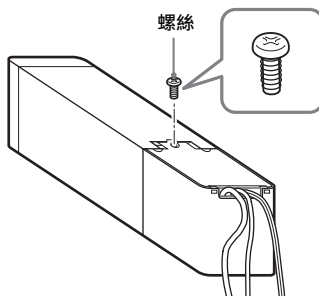

注意


- 切勿使用沒有上緊螺絲的揚聲器導線蓋和固定器。
- 拆卸揚聲器導線蓋之前，先擰下螺絲，然後取下揚聲器導線固定器。在裝有螺絲的情況下用力拆卸揚聲器導線蓋可能會造成損壞。
- 拆卸時，輕輕地拉開揚聲器導線蓋的一側。

避免揚聲器短路


揚聲器短路可能會損壞系統。為防止揚聲器短路，連接揚聲器時必須遵守以下注意事項。確保每個揚聲器導線的電線裸露部分不能觸到另一個揚聲器插孔或另一個揚聲器的導線裸露部分。

揚聲器導線不良連接示例

裸露的揚聲器導線接觸到另一個揚聲器端子。

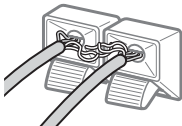

由於絕緣層除去過多而使導線裸露部分相互接觸。

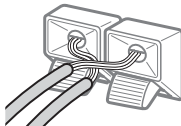

在連接完所有組件、揚聲器和交流電源線後，將輸出一個測試音調以檢測所有揚聲器是否連接正確。有關輸出測試音調的詳細說明，請參見第 89 頁。

如果輸出測試音調時揚聲器中沒有聲音，或者輸出測試音調的揚聲器不是前面板顯示幕中當前所顯示的揚聲器，則揚聲器可能短路。如果發生上述情況，請再次檢查揚聲器連接。


注意

- 請確保揚聲器導線與對應組件上端子的極性一致：⊕ 至 ⊕，且 ⊖ 至 ⊖。如果導線接反，聲音將缺少低音並可能失真。
- 如果揚聲器導線連接不正確或您在短路的情況下調高音量，待機指示燈閃爍並且系統進入待機模式。此時，將交流電源線與牆壁插座先斷開，再連接，然後再將系統打開。
- 如果揚聲器導線和環繞放大器連接不正確，或在短路時調高音量，則 POWER/ON LINE 指示燈熄滅。此時，將環繞放大器的交流電源線與牆壁插座先斷開，再連接，然後再將環繞放大器打開。

更換揚聲器導線


如果要使用另外的揚聲器導線，您可以鬆開插頭連接另外的導線。

拆除

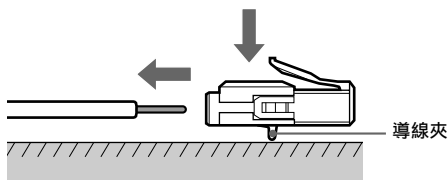

將導線夾面朝下，在平坦的表面向下按住插頭，然後從插頭中抽出導線。

連接

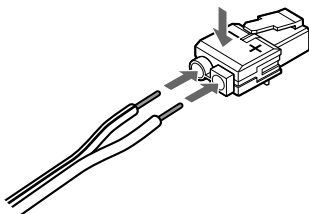


在平坦的表面向下按住插頭，插入新的揚聲器導線。
請注意，有標誌線的一根導線必須連接到插頭的負極（-）。

注意

連接 / 拆除揚聲器導線時，請小心不要損壞您所使用的表面（桌子等）。

提示

- 您可以使用市售的任何標準揚聲器導線 AWG #18 – AWG #22。
- 在連接新的導線之前，先將導線的絕緣部分剝去 10 mm，然後將兩根導線的裸露部分捻成繩狀。

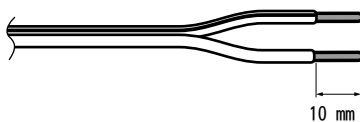


步驟 2：天線連接

連接所提供的調幅 / 調頻天線以收聽無線電臺。

天線連接端子

連接	連接到
調幅環形天線	AM 端子
調頻導線式天線	FM 75Ω COAXIAL 插孔

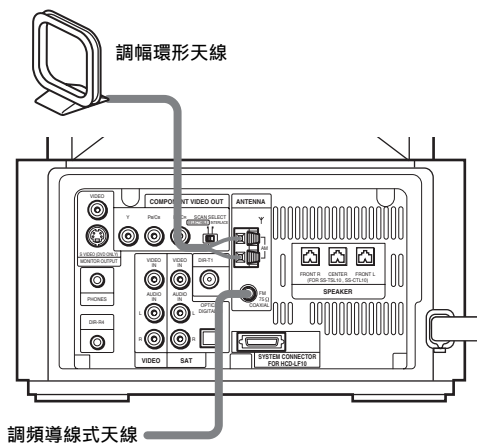


注意

- 為防止產生噪聲，應保持調幅環形天線遠離系統和其他組件。
- 必須將調頻導線式天線充分伸展開。
- 連接調頻導線式天線後，應盡可能使天線保持水平。


提示

連接隨機提供的調幅環形天線時，導線（A）和導線（B）可以連接在任何一個端子中。

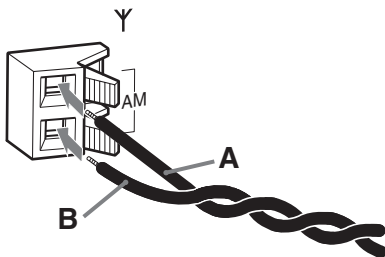

提示

如果調頻接收狀況不良，請使用 75 Ω 同軸電纜（不提供），如下圖所示將系統連接到室外調頻天線。

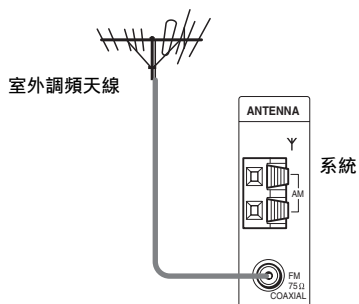

步驟 3：電視機和視頻組件連接


所需要的導線

連接電視機的視頻線



音頻 / 視頻線（不提供）

連接導線時，確保套環的顏色與組件上適當的插孔相一致。



連接視頻組件的端子

連接	連接到
電視機 (VIDEO IN)	MONITOR OUTPUT (VIDEO) 插孔
錄影機 (VIDEO/AUDIO OUT)	VIDEO (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R)) 插孔
數位衛星接收器 (VIDEO/AUDIO OUT)	SAT (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R)) 插孔 或 OPTICAL DIGITAL IN 插孔

注意


- 視頻訊號輸出如下：
 - [畫面設定] 中 [分量視頻輸出] 設定為 [隔行] 時（第 85 頁）（預設）
視頻訊號從 MONITOR OUTPUT 的 S VIDEO 和 VIDEO 插孔輸出。
 - [畫面設定] 中 [分量視頻輸出] 設定為 [逐行] 時（第 85 頁）
視頻訊號僅從 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出。
- 當您將錄影機或數位衛星接收器連接至超低音揚聲器的 VIDEO/SAT 插孔時，請將功能更改為 VIDEO 或 SAT（第 76 頁）。
- 僅當選擇 DVD 時（反覆按 FUNCTION，直至前面板顯示幕中出現“DVD”），S VIDEO 插孔和 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出視訊訊號。

提示

- 當使用 S 視頻插孔代替視頻插孔時，您的電視監視器也必須透過 S 視頻插孔連接。S 視頻訊號位於與視頻訊號分離的總線，並且不透過視頻插孔輸出。
- 當使用 COMPONENT VIDEO OUT 插孔（Y, Pb/Cb, Pr/Cr）代替視頻插孔時，您的電視監視器也必須透過 COMPONENT VIDEO OUT 插孔（Y, Pb/Cb, Pr/Cr）連接。如果您的電視機接受逐行格式訊號，您必須使用此連接，並在 [畫面設定] 中將 [分量視頻輸出] 設定為 [逐行]（第 85 頁）。

有 S VIDEO IN 插孔的電視機

電視機

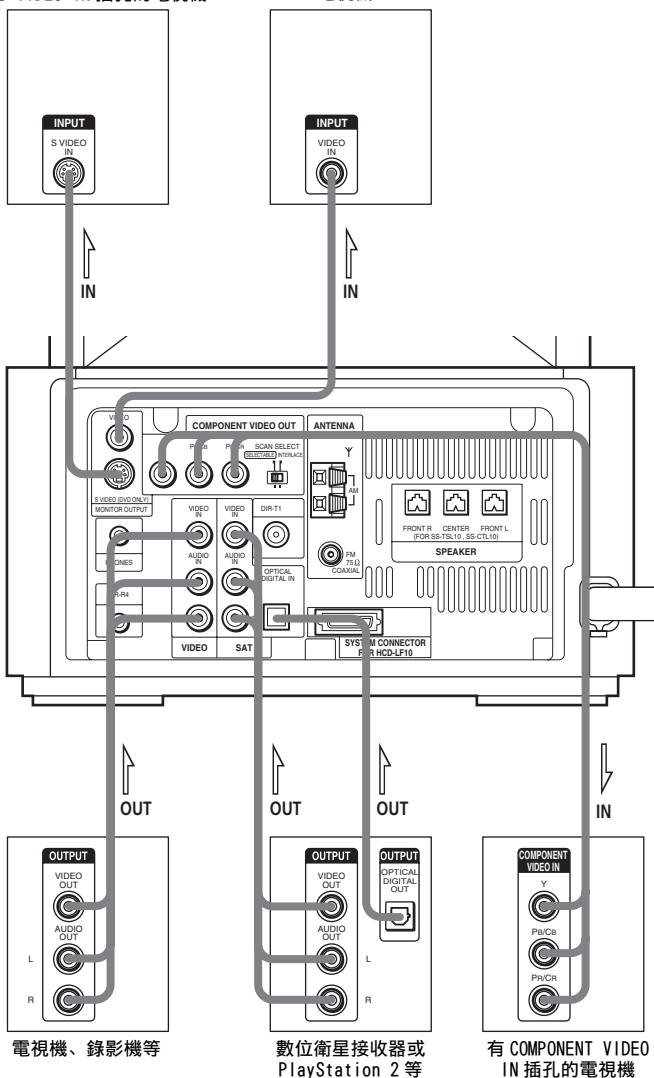

注意

- 請牢固連接以避免不必要的噪音。
- 請參見隨電視機提供的說明書。
- 本系統無法將音頻訊號輸出至連接的電視機上。系統揚聲器僅輸出電視機的音頻訊號。

如果連接帶有 OPTICAL OUT 插孔的數位衛星接收器

數位衛星接收器可以連接到系統的 SAT OPTICAL DIGITAL IN 插孔，而不是 SAT AUDIO IN (L/R) 插孔。

本系統可接受數位和類比兩種訊號。數位訊號優先於類比訊號。如果數位訊號停止，將在 2 秒鐘後處理類比訊號。

如果連接不帶有 OPTICAL OUT 插孔的數位衛星接收器

只能將數位衛星接收器連接到系統的 SAT AUDIO IN (L/R) 插孔。

若要用本系統聽電視機、錄影機或電玩（如，PlayStation 2）的聲音

使用音頻線（不提供）將電視機、錄影機或電玩的音頻輸出插孔連接至本系統的 VIDEO AUDIO IN (L/R) 或 SAT AUDIO IN (L/R) 插孔。

改變彩色制式（PAL 或 NTSC）*

* 僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型。

視所連接的電視機而定，可能需要選擇彩色制式 PAL 或 NTSC。

本系統澳洲和沙烏地阿拉伯機型的初始設定為 PAL。

對於亞洲機型，彩色制式的初始設定為 NTSC。

如果電視機的彩色制式為 PAL

將系統從 NTSC 設定至 PAL：

- 1 按 AMP MENU。
- 2 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ ，直至前面板顯示幕中出現 “Customize”，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。
系統進入自訂菜單模式。
- 3 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ ，直至前面板顯示幕中出現 “Color System Change”，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。
顯示 “Color System Change No”。
- 4 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 “Color System Change Yes”。
- 5 按 ENTER。

注意

當功能為 DVD 時，影像出現在電視機上需要花一些時間。

如果電視機的彩色制式為 NTSC

用與上述相同的操作將彩色制式從 PAL 設定至 NTSC。

連接至標準 4:3 螢幕電視機時

視光碟而定，影像可能不適合電視機螢幕。

如果您要改變縱橫比，請參見第 84 頁。

您的電視機接受逐行訊號嗎？


逐行是一種顯示電視機影像的方法，可以減少影像閃爍，使畫面清晰。

若要使用這種顯示方法，您需要連接至接受逐行訊號的電視機並將 COMPONENT VIDEO OUT 的輸出訊號設定為逐行格式。詳細說明，請參見第 85 頁上的 “設定為 [逐行]”。

如果電視機不接受逐行訊號，且誤設了逐行格式

影像可能無法顯示或失真。此時，請將超低音揚聲器後面板上的 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECT 開關設定至 INTERLACE。

連接至有音頻輸出插孔的電視機

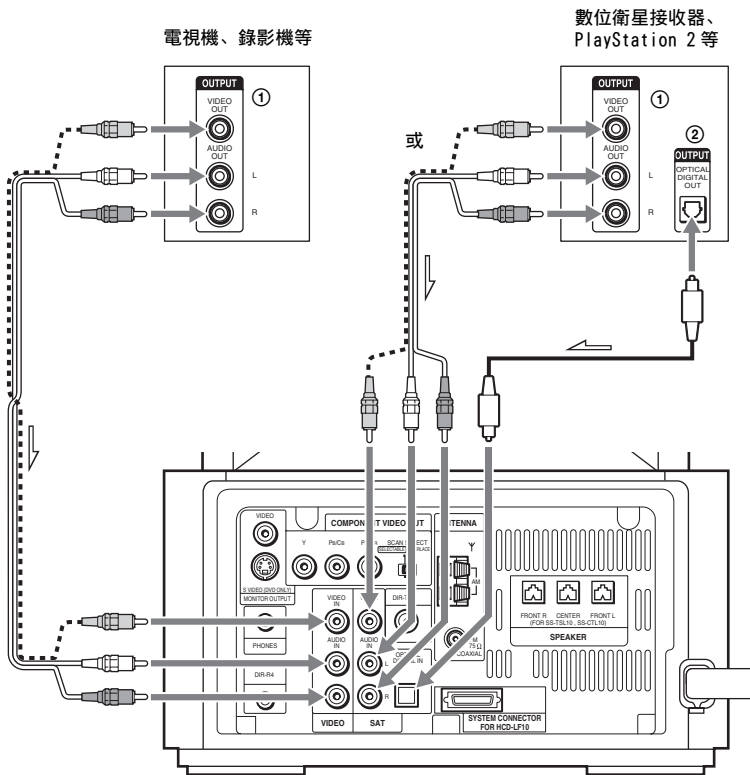

使用音頻線（不提供）將 AUDIO OUT（L/R）插孔（①）連接至本超低音揚聲器的 VIDEO 或 SAT AUDIO IN（L/R）插孔。如果電視機沒有 AUDIO OUT（L/R）插孔，則您無法從此超低音揚聲器輸出電視機聲音。如果您的電視機有一個 OPTICAL DIGITAL OUT 插孔（②），請使用光學數位線（不提供）將此插孔連接至本超低音揚聲器的 SAT OPTICAL DIGITAL IN 插孔。

提示

根據電視機的連接，反覆按 FUNCTION 選擇 VIDEO 或 SAT（第 65 頁）。

從全部揚聲器欣賞電視機聲音


如果您要從 6 個揚聲器中輸出電視機聲音或 2 聲道音源的立體聲，則選擇除 “Auto Format Direct Auto” 或 “2Channel Stereo” 以外的任何聲場（第 61 頁）。

步驟 5：調節無線系統


關於無線系統

本無線系統採用數位紅外線音頻傳送系統（第 99 頁）。下列圖表顯示了紅外線傳送區域（紅外線可以到達的範圍）。

頂視圖

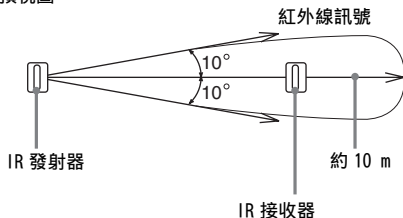


側視圖

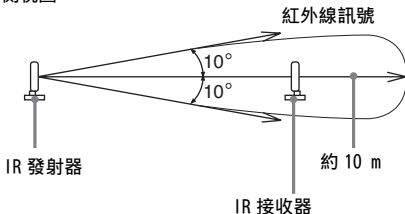

注意

- 切勿將 IR 接收器安裝在直射陽光或白熾燈等強光場所。
- 切勿使用非本系統提供的 IR 接收器。

連接揚聲器、環繞放大器、IR 發射器、IR 接收器和交流電源線之後，調節無線系統以獲得良好的傳送。

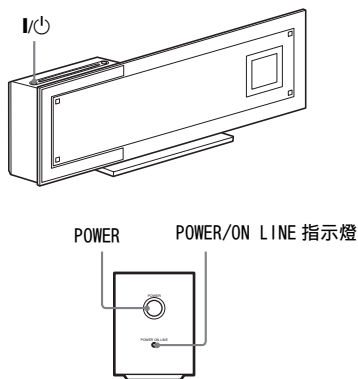

- 1** 按系統上的 I/⏻ 和環繞放大器上的 POWER。本系統和環繞放大器電源打開，並且 POWER/ON LINE 指示燈變為紅色。
- 2** 確定 IR 發射器和 IR 接收器的方向，使其面對面。調節位置，直至環繞放大器上的 POWER/ON LINE 指示燈變為綠色。

提示

- IR 發射器是可移動式，很容易定位。
- 您可以更改環繞揚聲器的設定，以便左右揚聲器指定的聲音顛倒（第 92 頁）。

注意


- 確保 IR 發射器和 IR 接收器之間沒有障礙物，如人或物體。否則，來自環繞揚聲器的聲音可能被阻斷。
- 如果環繞放大器上的 POWER/ON LINE 指示燈變為紅色，則傳送未完成。調節 IR 發射器和 IR 接收器的位置，直至 POWER/ON LINE 指示燈變為綠色。
- 如果環繞放大器上的 POWER/ON LINE 指示燈為紅色閃爍，則 IR 接收器正在接收來自另一台 Sony 無線產品的紅外線訊號。移動 IR 發射器和 / 或 IR 接收器，使 POWER/ON LINE 指示燈變為綠色。

安裝示例

如圖所示，確定 IR 發射器和 IR 接收器的位置。

IR 發射器和 IR 接收器相互以直線進行安裝，然後調節 IR 發射器和 IR 接收器的方向，直至環繞放大器上的 POWER/ON LINE 指示燈變為綠色。

頂視圖

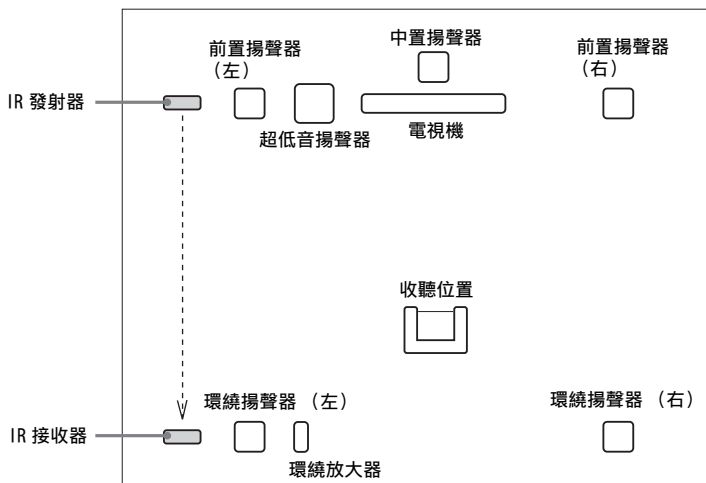

注意

請小心安裝導線，以避免被導線絆倒。這樣可能造成人員受傷。

將 IR 發射器和 IR 接收器掛在牆上



以下情況，您可以將 IR 發射器和 IR 接收器掛在牆上：

- IR 發射器和 IR 接收器之間有障礙物。
- IR 發射器和 IR 接收器之間經常有人走過。

當 IR 發射器和 IR 接收器都掛在牆上時，在確定 IR 接收器的位置後調整 IR 發射器的位置。


將 IR 接收器掛在牆上

- 1** 準備一顆適合 IR 接收器背面上孔的螺絲（不提供）。參見下圖。

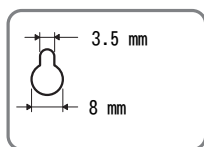


IR 接收器背面上的孔

- 2** 將螺絲固定在牆面上。螺絲應突出 4 mm。

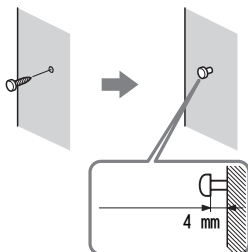

- 3** 拆下 IR 接收器底座，然後透過 IR 接收器背後的孔將接收器掛在螺絲上。

確保 IR 接收器在安裝後不會移動。


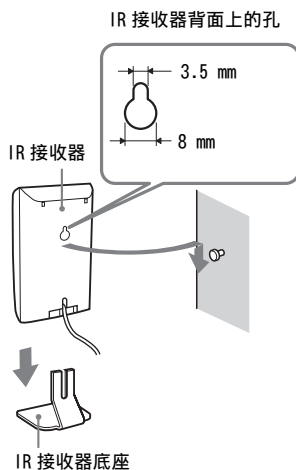


提示


將 IR 接收器底座重新裝到 IR 接收器上時，請將 IR 接收器上的兩個三角標誌與底座上的標誌對準（第 15 頁）。

將 IR 發射器掛在牆上


- 1 準備兩顆適合 IR 發射器背面上孔的螺絲（不提供）。參見下圖。

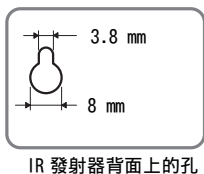

- 2 將螺絲固定在牆面上。螺絲應突出 4 mm。兩顆螺絲相距 30 mm 安裝。

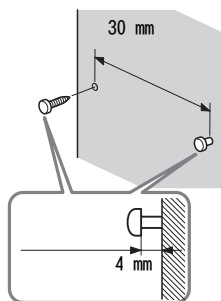


- 3 轉動 IR 發射器的底座。

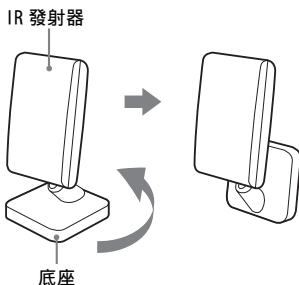


- 4 透過底座底部的孔將 IR 發射器掛在螺絲上。

確保 IR 發射器在安裝後不會移動。

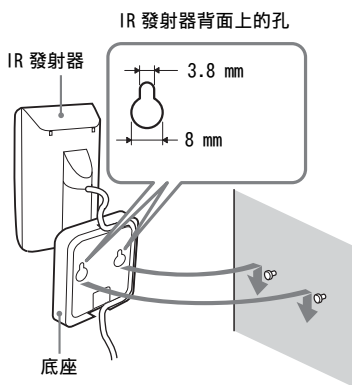

提示

您可以將連接導線儲藏在底座底部的槽內。

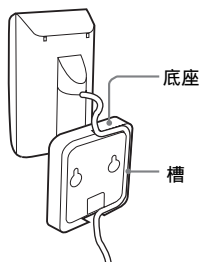

注意


- 請使用適合牆壁材質和強度的螺絲。
- 切勿將 IR 發射器和 IR 接收器安裝在強度不高的牆壁上。
- Sony 對於因錯誤安裝（例如，強度較低的牆壁等）、錯誤使用本產品或自然災害所導致的任何損失或意外不承擔責任。
- 在連接 / 斷開連接導線時，請先將 IR 發射器或 IR 接收器從牆壁上取下。

步驟 6：進行快速設定

完成前面 5 個步驟後，用快速設定進行初始設定。您可以逐步進行 [語言設定]、[房間大小]、[聆聽位置] 和 [電視機形式] 的初始設定。

進行快速設定後，系統可以播放電影、音樂 CD 等。若要進行具體的揚聲器設定，請參見“揚聲器設定”第 88 頁。

使用快速設定的方法

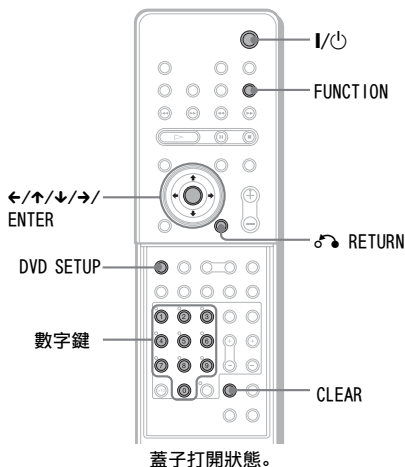


- 1 打開電視機。
 - 2 將電視機上的輸入選擇器切換到本系統。
 - 3 按 I/ON。
 - 4 按 FUNCTION 選擇 “DVD”。
- 電視機螢幕上出現指南資訊。

注意

- 如果未出現快速設定指導信息，請在 [設定] 中選擇 [快速]（第 83 頁）。
- 當系統中有光碟時，電視機螢幕上不出現指南資訊。

5 按 ENTER。


出現 [LANGUAGE SETUP]。

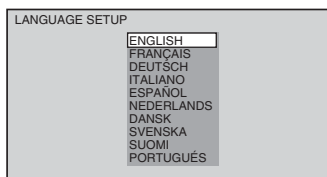


注意

- 可選擇語言視地區而異。
- 在 [語言設定] 中選擇的語言也使用於 [畫面顯示語言]、[DVD 菜單] 和 [字幕語言] 中（第 84 頁）。
- 視地區而定，語言列表中會出現 [其他 →]。這時，可以從 “語言代碼一覽表”（第 107 頁）選擇您想要的 [DVD 菜單] 和 [字幕語言] 語言。用 ↑/↓ 選擇 [其他 →]，然後按 ENTER。

- 6 使用 ↑/↓ 選擇語言，然後按 ENTER。（當您從語言代碼一覽表中選擇語言時，使用數字鍵選擇該語言代碼，然後按 ENTER。）
- 選中設定，出現 [房間大小]。

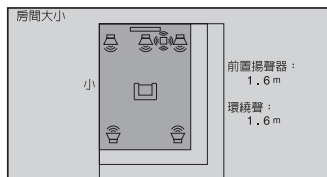

- 7** 使用 $\uparrow/\downarrow$ 從[小]、[中等]或[大]中選擇合適的房間大小，然後按 ENTER。
選中設定，出現[聆聽位置]。

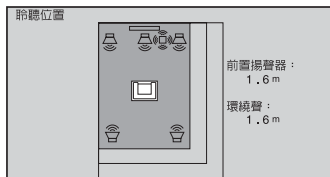


視設定的[房間大小]而定，可選擇的[聆聽位置]數有所不同。

[小]: 三種位置

[中等]: 四種位置

[大]: 五種位置

- 8** 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇合適的聆聽位置，然後按 ENTER。
選中設定，出現[電視機形式]。

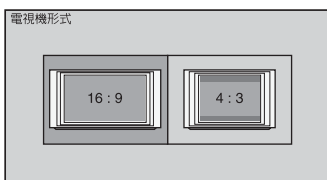

- 9** 使用 $\leftarrow/\rightarrow$ 選擇系統上所連接的電視機形式，然後按 ENTER。

快速設定完成。

快速設定完成後被儲存，下次打開系統時指南資訊將不再出現。

如果您操作有誤

按 $\hookrightarrow$ RETURN，然後再次選擇項目。

退出快速設定

在任一步中按 DVD SETUP。

注意

- 如果在指南資訊中按 CLEAR，資訊將消失。如果需要改變設定，在設定顯示的[設定]中選擇[快速]（第 93 頁）。
- 如果在[電視機形式]中選擇[4:3]，則[4:3信箱形式]被選定（第 84 頁）。
- 根據所選[房間大小]和[聆聽位置]，各個揚聲器的距離和音量被自動設定（第 88 頁）。
- 如果要改變各個設定，請參見“使用設定顯示”第 83 頁。
- [房間大小]和[聆聽位置]中顯示的圖示僅作為示例，與實際房間大小以及佈局可能不同。顯示中不出現[揚聲器設定]（第 88 頁）的設定。

揚聲器設定


放置揚聲器

為盡可能獲得最佳的環繞聲效果，除超低音揚聲器外的所有揚聲器都應與聆聽位置距離相同（**A**）。

但是，本系統允許您將中置揚聲器向聆聽位置最多靠近 1.6 m（**B**），環繞揚聲器向聆聽位置最多靠近 4.6 m（**C**）。

前置揚聲器可以放置在距聆聽位置 1.0 m 至 7.0 m 之間（**A**）。

如下圖所示放置揚聲器

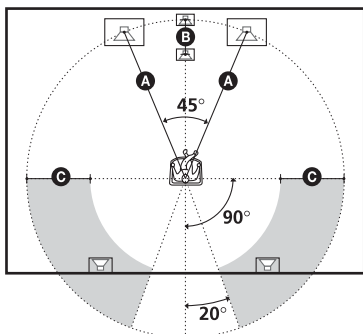

注意

切勿使中置和環繞揚聲器離聆聽位置距離大於前置揚聲器到您聆聽位置的距離。

關於磁屏蔽揚聲器（防止電視螢幕上出現色彩不均勻）

本系統中的超低音揚聲器為磁屏蔽型，以防止漏磁。但是，由於採用了高強度磁體，也可能發生洩漏。如果超低音揚聲器與陰極射線管電視機或投影機一起使用，則超低音揚聲器至少安裝在距電視機 0.3 m 處。如果安裝距離太近，則螢幕上可能出現色彩不均勻。如果出現色彩不均勻，請關閉一次電視機，然後過 15 至 30 分鐘後再打開。如果還是出現色彩不均勻，請將超低音揚聲器放置在距電視機更遠的位置。如果執行上述操作後仍然出現色彩不均勻，請確保超低音揚聲器附近沒有磁性物體。色彩不均勻可能由於超低音揚聲器和磁性物體之間交互作用而產生。

可能的磁干擾源包括：電視機底座上的磁性門鎖，保健設備，玩具等。


確定揚聲器參數

為盡可能獲得最佳環繞聲效果，應首先確定揚聲器距聆聽位置的距離，然後設定音量和平衡。使用測試音調將揚聲器音量和平衡調節至相同等級。

在設定顯示中選擇 [揚聲器設定]。詳細說明，請參見“揚聲器設定”（第 88 頁）。


將前置揚聲器安裝到揚聲器支架

- 1 將揚聲器導線穿過揚聲器支架底部的孔。

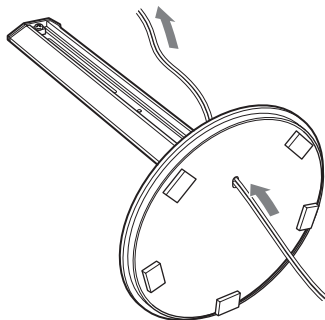


- 2 將揚聲器導線穿過揚聲器支架的接線柱，並將其連接至揚聲器。如下圖所示，確保揚聲器背面的孔方向正確。


揚聲器背面的孔

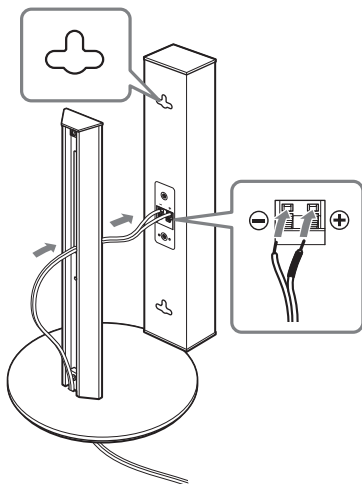


- 3 調節揚聲器高度後，用提供的螺絲（大）將揚聲器牢固安裝到揚聲器支架。

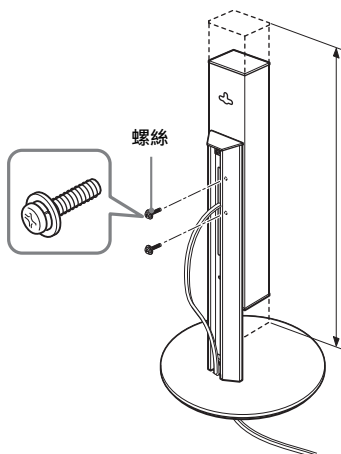

- 4 收緊鬆弛的揚聲器導線。

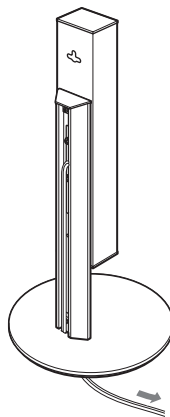

5 安裝蓋子。

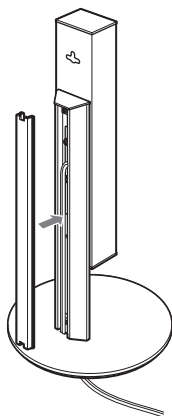


注意

- 將兩個揚聲器設置在相同高度。
- 您可以將前置和環繞揚聲器安裝在選購的揚聲器支架上（WS-FV20 或 WS-FV11）。

從支架上拆卸揚聲器時

將一字螺絲刀（不提供）插入蓋子的凹槽，並將蓋子從底座上取下。

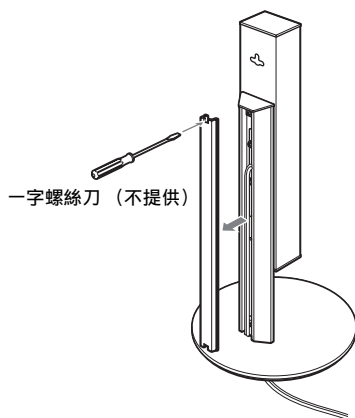


注意

小心拆下揚聲器，以免將手指夾在揚聲器和揚聲器支架之間。

貼上附贈的腳墊

將中置揚聲器放在支架上，將附贈的腳墊貼在揚聲器的底部。如圖所示，確保揚聲器背面的孔方向正確。

中置揚聲器

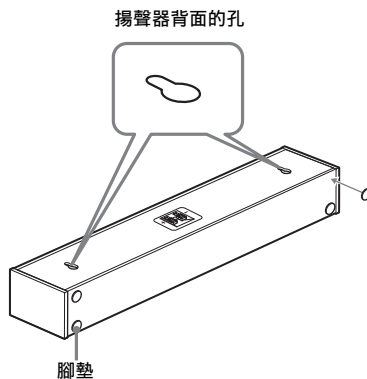

提示



當將前置揚聲器或環繞揚聲器垂直放置時，同樣將附贈的腳墊貼在每個揚聲器的底部。

將揚聲器安裝到牆壁上


前置揚聲器可以進行牆壁安裝，垂直和水平均可。

若要水平安裝前置揚聲器，請按照步驟安裝中置揚聲器。

- 1 準備適合各揚聲器背面上孔的螺絲（不提供）。參見下圖。

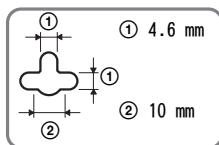


前置揚聲器背面上的孔

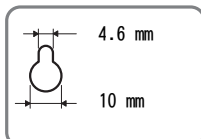


中置揚聲器和環繞揚聲器背面上的孔

- 2 將螺絲固定在牆面上。螺絲應突出 8 至 10 mm。


對於前置揚聲器

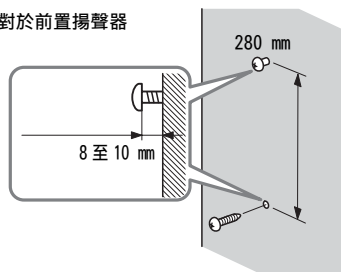

對於中置揚聲器

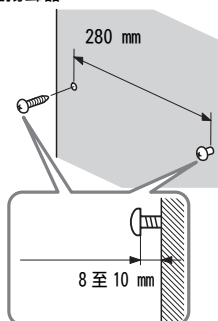

對於環繞揚聲器

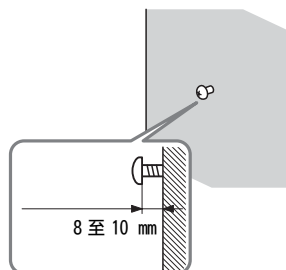


- 3 將提供的腳墊貼於揚聲器上，並將揚聲器掛於螺絲上。

掛揚聲器之前，確保揚聲器背面上的孔方向正確。


注意

如果未正確放置揚聲器，則揚聲器可能會翻倒並造成人員受傷。


對於前置揚聲器

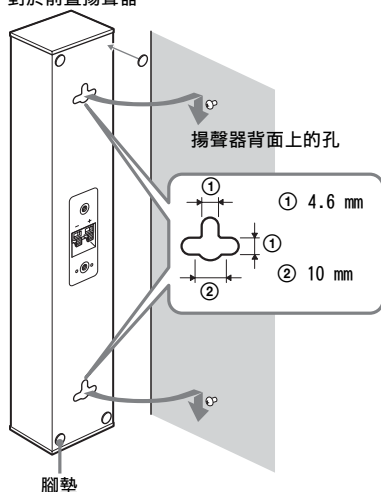

對於中置揚聲器

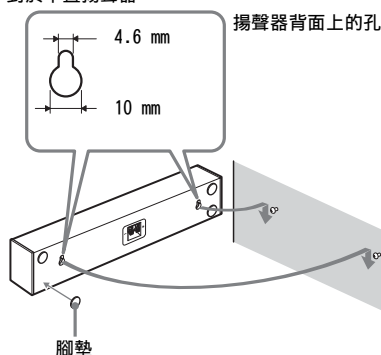

對於環繞揚聲器

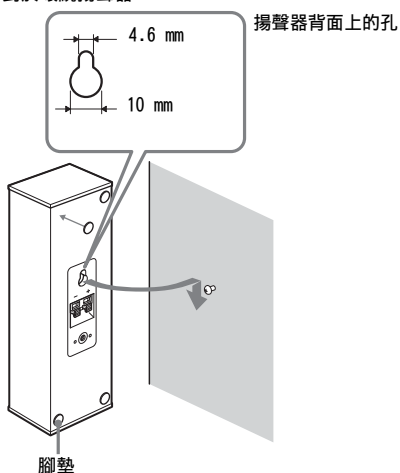

注意




- 使用適合牆壁材料和強度的螺絲。由於石膏牆壁特別易碎，請將螺絲牢固安裝在支柱上並固定在牆壁上。將揚聲器安裝在垂直和平坦的加固的牆壁上。
- 關於牆壁材料或使用的螺絲，請聯絡螺絲店或安裝人員。
- Sony 對不正確安裝、牆壁強度不夠、不正確螺絲安裝或自然災難等引起的事故或損壞不承擔責任。

播放光碟

播放光碟

DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

視 DVD 或 VIDEO CD 而定，某些操作方法可能會有不同或有所限制。
請參見光碟附帶的操作說明書。

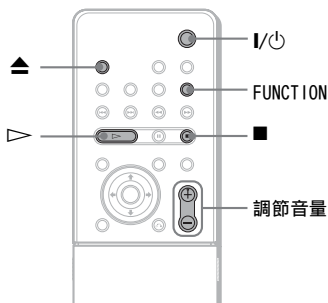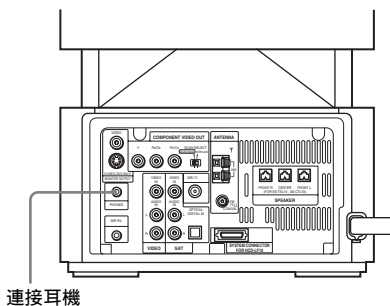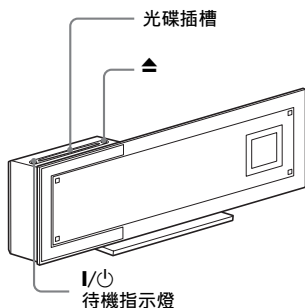

- 1 打開電視機。
- 2 將電視機上的輸入選擇器切換到本系統。
- 3 按系統上的 I/⏻。

系統打開。


除非系統的模式已設定為“DVD”，否則按遙控器上的 FUNCTION 或按觸摸板感應器（第 41 頁）選擇“DVD”。

前面板顯示幕中出現“No Disc”，系統準備載入光碟。

- 4 載入光碟。

將光碟推入光碟插槽，直至光碟被自動拖入。

光碟被自動引入系統，且前面板顯示幕中出現“Reading”。

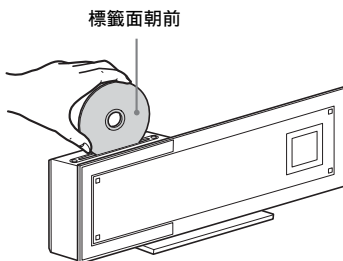

- 5 按遙控器上的 ▷，或按觸摸板感應器（第 41 頁）。

系統開始播放（連續播放）。

在遙控器或觸摸面板感應器上調節音量（第 41 頁）。

步驟 5 之後

視光碟而定，菜單可能出現在電視機螢幕上。您可以根據菜單上的說明交互式播放光碟。（DVD：第 42 頁），（VIDEO CD：第 43 頁）。

取出光碟

按 ▲。光碟從系統中退出後即可取出光碟。“No Disc”出現在前面板顯示幕上。

打開系統電源

按系統上的 I/⏻。系統打開。在待機模式中，通過載入光碟也能打開系統電源。

關閉系統電源

按 **I/⏻**。系統進入待機模式，待機指示燈點亮為紅色。若要完全關閉系統，請從電源插座上拔掉交流電源線。


在播放光碟時，切勿按 **I/⏻** 將系統關閉。否則會取消菜單設定。關閉電源時，先按 **■** 停止播放，然後按 **I/⏻**。

在待機模式中省電

在系統電源打開時按 **I/⏻**（系統上的待機指示燈亮起）。

取消待機模式
按一下 **I/⏻**。

附加操作

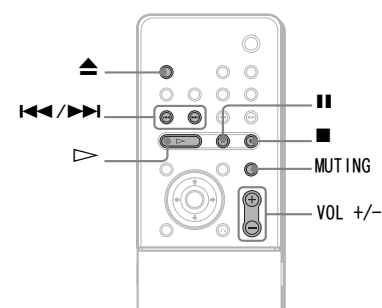

若要	按
停止	■
暫停 *	⏮/⏭
暫停後繼續播放	⏮ 或 ⏭
在連續播放模式中進入下一章、軌跡、場面或檔案	⏮
在連續播放模式中回到上一章、軌跡、場面或檔案	⏭
停止播放並取出光碟	⏮
靜音	MUTING。若要取消靜音，則再按一次或按 VOL + 調節音量。

* 在 JPEG 播放過程中不能暫停。

注意

- 如果系統中沒有光碟，則 “No Disc” 出現在前面板顯示幕中。
- 如果 DVD 播放暫停了大約一小時，則系統將自動關閉。


提示

如果 DVD 有多個標題，則按 **⏮** 或 **⏭** 將無法進入下一個標題或返回前一個標題。這些鍵只有在單個標題內有效。如果您想要進入下一個標題或返回前一個標題，則按 DVD TOP MENU 或 DVD MENU，然後從控制菜單選擇想要到達的標題。

通過觸摸板感應器操作

您也可以通過控制裝置上的觸摸板感應器操作本系統。在使用觸摸板感應器之前，執行“播放光碟”中的第 1 步至第 4 步（第 39 頁），或執行“預設無線電電臺”中的第 1 步至第 8 步（第 78 頁）。

正常顯示

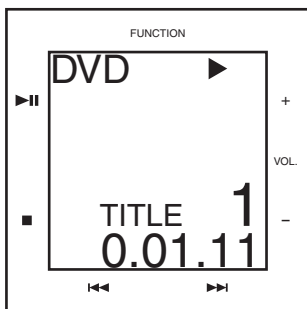

若要	按
進入選擇顯示	FUNCTION*
進入音量調節顯示 / 調高音量	VOL. +
進入音量調節顯示 / 調低音量	VOL. -
進入選擇顯示 / 在連續播放模式中進入下一章、軌跡、場面、檔案，或預設無線電電臺	▶▶
進入選擇顯示 / 在連續播放模式中回到上一章、軌跡、場面、檔案，或預設無線電電臺	◀◀
停止光碟播放	■
播放光碟 / 暫停光碟 / 暫停後繼續播放光碟	▶

* 每按一次觸摸板感應器 FUNCTION，系統的模式按以下順序改變：

FM → AM → VIDEO → SAT → DVD → FM...

注意


- 切勿在移動或操作控制裝置時觸摸透明塑料板，因為可能會使其損壞。
- 切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶劑（如汽油、丙酮或酒精等），因為這樣可能會損壞表面。

從光碟停播點恢復播放

（恢復播放）

DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

當您停止播放光碟時，系統會記憶您按 ■ 時的位置，前面板顯示幕上出現“Resume”。只要未取出光碟，即使按 I/O 使系統進入待機模式，恢復播放功能也將工作。

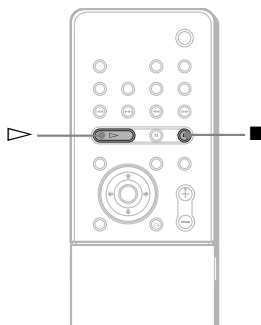

- 1 在播放光碟時，按 ■ 停止播放。
前面板顯示幕上出現“Resume”，您可以從停止位置重新開始播放光碟。
如果未出現“Resume”，則無法進行恢復播放。

- 2 按 ▶。
系統從步驟 1 中的停播位置開始播放。

注意

- 在進行隨機播放或編序播放時無法進行恢復播放。
- 根據光碟的停播位置而定，系統可能無法準確地從停播位置開始恢復播放。
- 在下列情況下停播位置將被消除：
 - 改變播放模式。
 - 改變設定菜單中的設定。


提示

若要從光碟的開頭播放，按兩次 ■，然後按 ▶。

使用 DVD 菜單

DVD-V

DVD 被分為許多部分，由這些部分編排成一個影像或音樂特輯。這些部分稱為“標題”。當播放包括多個標題的 DVD 時，您可以用 DVD TOP MENU/ALBUM- 選擇所要的標題。當您播放可以選擇字幕語言和聲音語言等項目的 DVD 時，請使用 DVD MENU/ALBUM+ 選擇這些項目。

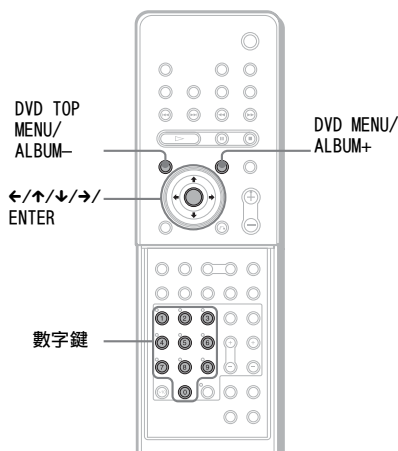

蓋子打開狀態。

- 1 按 DVD TOP MENU/ALBUM- 或 DVD MENU/ALBUM+。
電視機螢幕上出現光碟菜單。
不同的光碟菜單內容也各不相同。
- 2 按 ←/↑/↓/→ 或數字鍵選擇您要播放或要更改的項目。
- 3 按 ENTER。


注意

如果在 DVD 播放過程中顯示 DVD 頂部菜單或 DVD 菜單約一小時，系統將自動關閉。


選擇 DVD-RW 光碟上的 [原作品] 或 [播放目錄]

DVD-RW

一些 VR（視頻錄製）模式的 DVD-RW 光碟有兩種播放標題：最初錄製的標題（原作品）和可錄製 DVD 播放機上建立的用於編輯的標題（播放目錄）。您可以選擇一種標題類型進行播放。

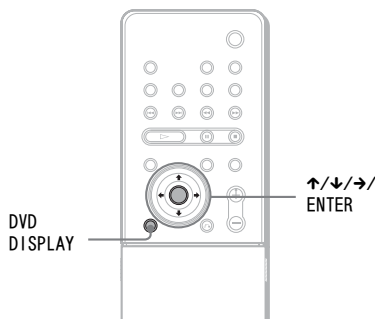

- 1 在停止模式中按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單。
- 2 按 ↑/↓ 選擇 （原作品 / 播放目錄），然後按 ENTER 或 →。
出現 [原作品 / 播放目錄] 選項。

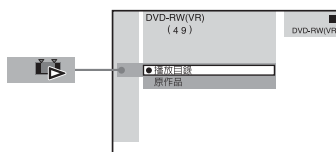

- 3 按 ↑/↓ 選擇設定。
[播放目錄]：播放從 [原作品] 建立的用於編輯的標題。
[原作品]：播放最初錄製的標題。

- 4 按 ENTER。

關閉控制菜單

反覆按 DVD DISPLAY 直至控制菜單關閉。


播放有 PBC 功能的 VIDEO CD (2.0 版)

(PBC 播放)

VIDEO CD

使用 PBC（播放控制）功能，您可以欣賞到簡單的交互式操作、搜尋功能和其他類似操作。

PBC 播放能使您按照電視機螢幕上的菜單，交互式播放 VIDEO CD。

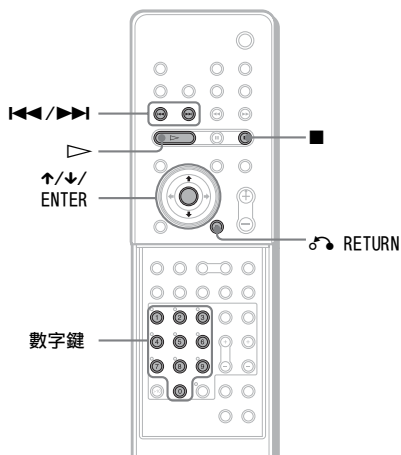

蓋子打開狀態。

- 1 開始播放有 PBC 功能的 VIDEO CD。
出現供選擇的菜單。
- 2 按 ↑/↓ 或數字鍵，選擇您要的項目編號。
- 3 按 ENTER。
- 4 按照菜單中的說明進行交互操作。
請參見光碟附帶的說明，因為對於不同的 VIDEO CD，操作步驟也可能不同。

返回菜單

按 RETURN。

注意

- 視 VIDEO CD 而定，在步驟 1 中可能不出現菜單。
- 視 VIDEO CD 而定，隨光碟附帶的說明書上可能將步驟 3 中的“按 ENTER”寫為“按 SELECT”。在此情況下，請按 ▷。

提示

若不使用 PBC 功能播放，則在系統停止時按 ◀◀/▶▶ 或數字鍵選擇一個軌跡，然後按 ▷ 或 ENTER。

電視機螢幕上出現“不以 PBC 方式播放”，系統開始連續播放。您不能播放靜像，如菜單畫面。若要返回 PBC 播放，按兩次 ■，然後按 ▷。

播放 MP3 音頻軌跡

DATA-CD

您可以播放 CD-ROM、CD-R、或 CD-RW 中的 MP3 音頻軌跡。但是，為使系統能夠識別這些軌跡，光碟必須以 ISO9660 level 1、level 2、或 Joliet 格式錄製。您還可以播放以 Multi Session 錄製的光碟。有關錄製格式的詳細說明，請參見 CD-R/RW 設備或錄製軟體的說明書（不提供）。

1 將以 MP3 錄製的資料光碟載入系統。


2 按 $\triangleright$ 。

系統開始播放光碟上第一個文件夾中的第一個 MP3 音頻軌跡。

注意

- 系統可以播放 MP3（MPEG1 Audio Layer3）音頻。系統無法播放 MP3PRO 格式的音頻軌跡。
- 當 MP3 音頻軌跡位於第一話路上時，本系統可以播放 Multi Session CD。也可以播放錄製在以後話路上的所有隨後 MP3 音頻軌跡。
- 一張光碟中文件夾的最大數量：99（一個文件夾中能含有的 MP3 音頻軌跡的最大數量為 250。）
- 不含 MP3 音頻軌跡的文件夾將被跳過。
- 如果您將副檔名“.MP3”寫在非 MP3 格式的資料後面，則系統無法正確識別資料，且將產生會損壞揚聲器系統的巨大噪音。
- 如果系統無法播放 MP3，請將[個人設定]中的[資料光碟優先]設定為[MP3]（第 87 頁）。
- 本系統能播放到 8 個目錄的深度，包括一個根目錄。

選擇文件夾和軌跡

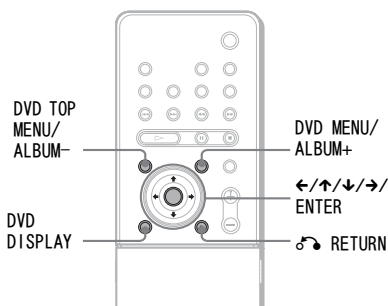


1 按 DVD DISPLAY。

出現控制菜單和 MP3 資料光碟的名稱。

2 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 （文件夾），然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。


出現光碟中所含文件夾的列表。

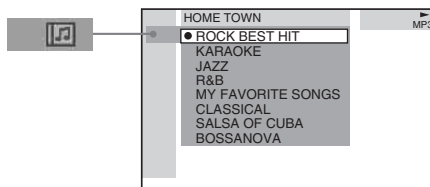

3 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇想要播放的文件夾，然後按 ENTER。

4 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 （軌跡），然後按 ENTER。

出現當前文件夾中所含軌跡的列表。

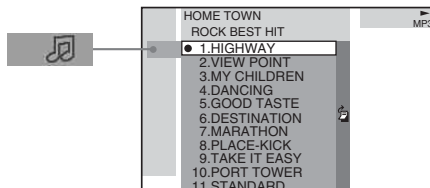

當視窗中無法顯示列表的所有軌跡或文件夾時，則出現跳躍條。按 $\rightarrow$ 選擇跳躍條圖示，然後用 $\uparrow/\downarrow$ 卷動跳躍條顯示列表的剩餘部分。按 $\leftarrow$ 或 $\hookrightarrow$ RETURN 返回軌跡或文件夾列表。

- 5** 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇軌跡，然後按 ENTER。
開始播放所選擇的軌跡。

返回至先前的顯示

按 $\curvearrowright$ RETURN 或 $\leftarrow$ 。

關閉顯示

按 DVD DISPLAY。

注意

- 文件夾或軌跡名稱中只能包含字母和數字。任何其他字元顯示為 “ ”。
- 如果您所播放的 MP3 檔案具有 ID3 標記，則 ID3 標記資訊將作為軌跡名稱顯示。
- ID3 標記僅適用於版本 1。
- 如果播放 VBR（可變比特率）的 MP3 檔案，已播放時間指示可能與實際時間有差異。
- 播放光碟或在步驟 2 中選擇文件夾之前，控制菜單中的文件夾名稱將顯示為 “**ALBUM”（** 代表數字），之後會顯示文件夾名稱。

提示

當插入了 MP3 資料光碟，您可以用遙控器上的 DVD MENU/ALBUM+ 或 DVD TOP MENU/ALBUM- 選擇文件夾。

播放 JPEG 影像檔案

DATA-CD

您可以播放 CD-ROM、CD-R、或 CD-RW 中的 JPEG 影像檔案。但是，為使系統能夠識別這些檔案，光碟必須以 ISO9660 level 1、level 2、或 Joliet 格式錄製。您還可以播放以 Multi Session 錄製的光碟。有關錄製格式的詳細說明，請參見 CD-RW 設備或錄製軟體的說明書（不提供）。

1 將以 JPEG 錄製的資料光碟載入系統。

2 按 $\blacktriangleright$ 。

系統開始播放光碟上第一個文件夾中的第一個 JPEG 影像檔案。


注意

- 系統可以播放 “.JPG” 或 “.JPEG” 副檔名的檔案。
- 本系統可以播放 Multi Session CD。
- 不含有 JPEG 檔案的文件夾將被跳過。
- 如果系統無法播放 JPEG，將 [個人設定] 中的 [資料光碟優先] 設定為 [JPEG]（第 87 頁）。
- 無法播放長度或寬度超過 4720 點的 JPEG 影像檔案。
- 無法播放長度為 1 點的 JPEG 影像檔案。
- 無法顯示寬高比極大的 JPEG 影像檔案。
- 視檔案格式而定，一些 CD-R 或 CD-RW 不能在本系統上播放。
- 本系統能播放到 8 個目錄的深度，包括一個根目錄。
- 本系統不能播放逐行 JPEG 影像檔案。
- 光碟上文件夾的最大數量：99（一個文件夾中能含有的 JPEG 影像檔案的最大數量為 250。）


提示

如果要進入下一個檔案或返回前一個檔案，按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 。


選擇文件夾和檔案

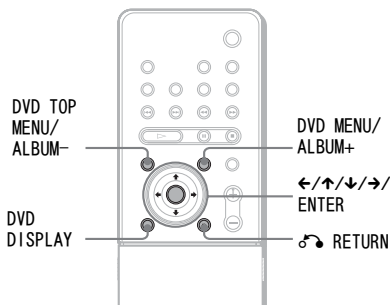

- 1 按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單和 JPEG 資料光碟的名稱。
- 2 按 ↑/↓ 選擇  (文件夾)，然後按 ENTER 或 →。
出現光碟中所含文件夾的列表。

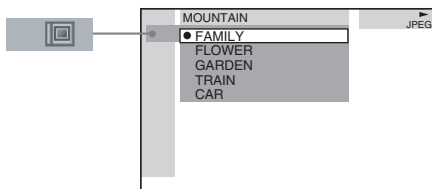

- 3 使用 ↑/↓ 選擇想要播放的文件夾，然後按 ENTER。
- 4 使用 ↑/↓ 選擇  (檔案)，然後按 ENTER。
出現當前文件夾中所含檔案的列表。

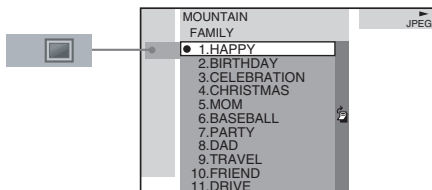

當視窗中無法顯示所有檔案或文件夾的列表時，則出現跳躍條。按 → 選擇跳躍條圖示，然後用 ↑/↓ 卷動跳躍條顯示列表的剩餘部分。按 ← 或 ↶ RETURN 返回檔案或文件夾列表。

- 5 使用 ↑/↓ 選擇檔案，然後按 ENTER。
開始播放所選擇的檔案。

返回至先前的顯示

按 ↶ RETURN 或 ←。

關閉顯示

按 DVD DISPLAY。


注意

- 文件夾或檔案名稱中只能包含字母和數字。任何其他字元顯示為 “ ”。
- 播放光碟或在步驟 2 中選擇文件夾之前，控制菜單中的文件夾名稱將顯示為 “**ALBUM” (** 代表數字)，之後會顯示文件夾名稱。

提示

當插入了 JPEG 資料光碟，您可以使用遙控器上的 DVD MENU/ALBUM+ 或 DVD TOP MENU/ALBUM- 選擇文件夾。


在 JPEG 資料光碟上欣賞幻燈片放映

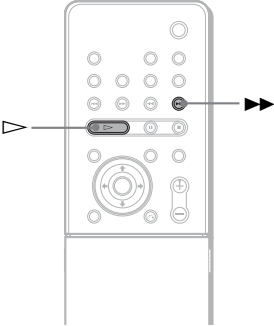

- 1 播放 JPEG 影像時按 **▶▶**。
從當前影像開始幻燈片放映。
- 2 當您想要結束幻燈片放映時按 **▷**。
從當前影像恢復正常放映。

更改幻燈片放映的間隔時間

在幻燈片放映時每按一次 **▶▶**，間隔時間發生改變。每按一次，指示如下改變：




3▶▶ 間隔時間比 2▶▶ 快。

注意

幻燈片放映只能按一個方向播放。

轉動當前影像

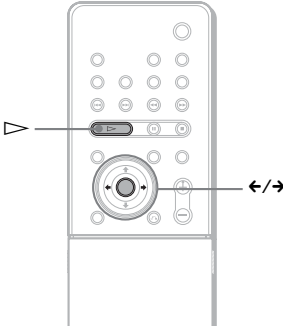

使用 **◀/▶** 轉動當前影像。
每按一次 **▶**，影像順時針轉動 90°。
每按一次 **◀**，影像逆時針轉動 90°。

注意
在幻燈片放映中不能轉動影像。請在本操作之前先按 **▷** 返回正常播放。


播放光碟

創建自己的編序

(編序播放)

VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

您可以將光碟中的軌跡或文件夾來進行排序，來建立自己的編序，這樣您便能按照想要的順序播放光碟中的內容。您最多可以編序 25 個軌跡或文件夾。

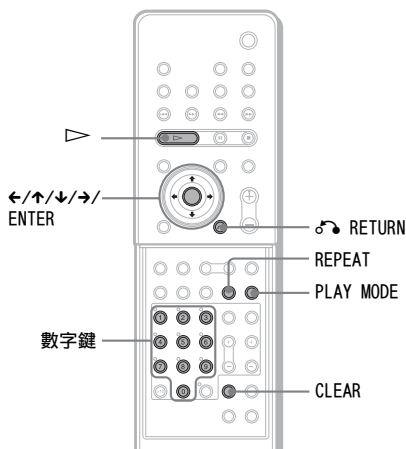


蓋子打開狀態。

- 1 在停止模式中，反覆按 PLAY MODE，直至前面板顯示幕上出現“PGM”。

電視機螢幕上出現編序菜單。


例如，在 MP3 光碟上選擇一個軌跡。

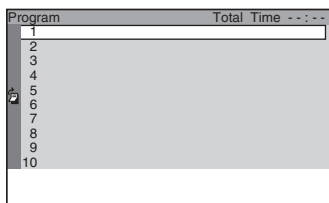

若要查看已經建立的軌跡或文件夾，按 ← 選擇跳躍條圖示，然後用 ↑/↓ 卷動跳躍條顯示列表的剩餘部分。按 → 或 ⌂ RETURN 返回到軌跡列表。編序的軌跡或文件夾達 9 個以上時才可以選擇跳躍條圖示。

- 2 按 →。


游標移至某一軌跡（此時為“1”）。在編序 MP3 軌跡之前，需要選擇文件夾。

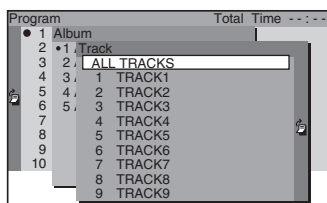

若要選擇視窗中沒有顯示的軌跡，按 → 選擇跳躍條圖示，然後用 ↑/↓ 卷動跳躍條顯示列表的剩餘部分。按 ← 或 ⌂ RETURN 返回軌跡列表。編序的軌跡達 9 個以上時才可以選擇跳躍條圖示。


- 3 選擇您想要編序的軌跡。

例如，選擇軌跡“7”。

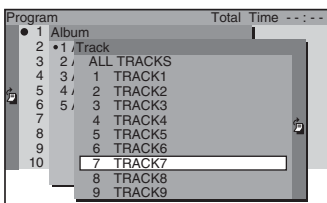

- 4 按 ↑/↓ 或數字鍵選擇“7”，然後按 ENTER。

編序軌跡的總時間（MP3 除外）

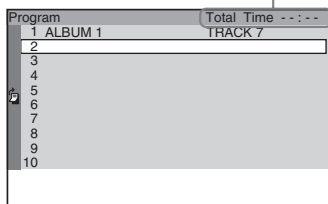

5 若要編序其他軌跡，則重複步驟 2 至 4。
編序的軌跡按選擇順序顯示。

6 按 $\triangleright$ 開始編序播放。

編序播放開始。

當編序播放結束時，您可以按 $\triangleright$ 重新開始播放同一個編序。

返回正常播放

在停止模式中，反覆按 PLAY MODE，直至“PGM”從前面板顯示幕上消失。

其他操作

若要	操作
關閉編序菜單	在停止模式中，按 PLAY MODE 即可關閉編序菜單。
取消已編序的順序	在步驟 5 中按 CLEAR，從最後一個編序開始逐個取消。

注意

- 編序播放功能對 DVD 和 JPEG 無效。
- 當您取出光碟，編序播放將被取消，您所建立的編序也將被清除。
- 編序 MP3 軌跡時，已編序軌跡的總時間顯示為“--:--”。

提示


您可以進行編序軌跡的重複播放。在編序播放中，按 REPEAT，或將控制菜單顯示中的 [重複] 設定為 [全部]（第 50 頁）。

隨機播放

(隨機播放)

VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

您可以讓系統“打亂”軌跡的順序，並以隨機順序播放。再次“打亂”會產生不同的播放順序。

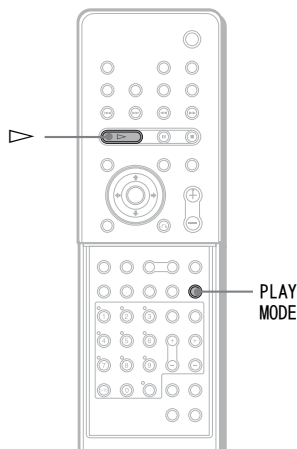

蓋子打開狀態。

1 在停止模式中，反覆按 PLAY MODE，直至前面板顯示幕上出現“SHUF”。

播放 MP3 光碟時，您可以以隨機順序播放文件夾中的全部軌跡。

有關文件夾隨機播放的詳細說明，請參見第 50 頁。


2 按 $\triangleright$ 。

返回正常播放


在停止模式中，反覆按 PLAY MODE，直至“SHUF”從前面板顯示幕上消失（隨機取消）。可同樣操作取消隨機（文件夾）。

在控制菜單中設定隨機模式

您既可以選擇普通隨機播放，也可以選擇文件夾隨機播放（僅適用於 MP3）。

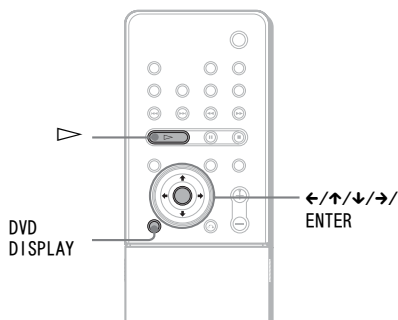

- 1 按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 **PLAY MODE**（播放模式），然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。

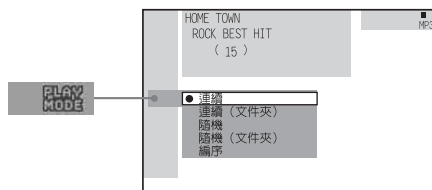

- 3 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [隨機] 或 [隨機（文件夾）]，然後按 ENTER。
[隨機]：隨機播放光碟中的軌跡。
[隨機（文件夾）]：從所選擇的文件夾開始隨機播放軌跡。

- 4 按 $\triangleright$ 。
開始所選擇的隨機播放。

注意

當您退出光碟時隨機播放即被取消。播放模式按下列順序改變：

隨機 $\rightarrow$ 連續

隨機（文件夾） $\rightarrow$ 連續（文件夾）

重複播放


（重複播放）

DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

您可以播放光碟中所有標題 / 軌跡 / 檔案或單個標題 / 章 / 軌跡。

在隨機或編序播放模式中，系統按隨機或編序的順序重複播放軌跡。

在 VIDEO CD 的 PBC 播放過程中不能進行重複播放（第 43 頁）。

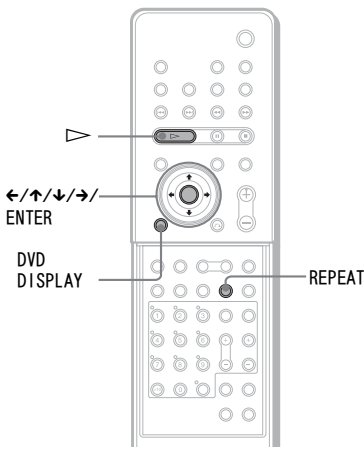


蓋子打開狀態。

- 1 按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 **REPEAT**（重複），然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。

如果您未選擇 [關]，則 [重複] 指示燈點亮為綠色。

- 3 選擇重複播放設定，然後按 ENTER。

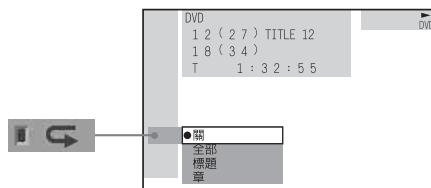

■ 當播放 DVD/DVD-RW 時

- 關：不重複播放。
- 全部：重複播放所有標題。
- 標題：重複播放光碟上當前標題。
- 章*：重複播放當前章。

* DVD-RW（VR 模式）除外

■ 當播放 VIDEO CD/Super Audio CD/CD/MP3，以及當編序播放設定為“關”時

- 關：不重複播放。
- 全部：重複播放光碟上所有軌跡，或重複播放當前文件夾（只有在播放模式中選擇了連續（文件夾）或隨機（文件夾））。
- 軌跡：重複播放當前軌跡。

■ 當播放 JPEG 時

- 關：不重複播放。
- 全部：重複播放光碟上的所有檔案（當在播放模式中選擇連續），或重複播放當前文件夾（當在播放模式中選擇連續（文件夾））。

■ 當編序播放設定為“開”

- 關：不重複播放。
- 全部：重複編序播放。

注意

- 視 DVD 光碟而定，重複播放可能不起作用。
- 當您退出光碟時重複播放即被取消。
- 如果選擇 [全部]，重複播放限制為 5 次。

提示


- 您可以在停止模式中設定重複播放。選擇 [重複] 項目後，按 ▷。系統開始重複播放。
- 您可以快速顯示 [重複] 狀態。按遙控器上的 REPEAT。
- 您可以對含有章的 DVD 標題執行重複播放。

搜尋光碟上的特定點

(掃描，慢動作播放)

DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD

您可以通過監視影像或慢速播放來快速找到光碟上某個特定點。

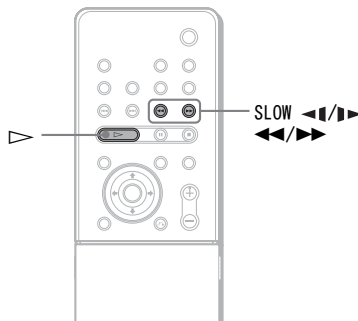

注意

- 視 DVD/VIDEO CD 而定，可能無法進行所介紹的一些操作。
- 在掃描或慢動作播放中，沒有聲音輸出。



用快進或快退播放光碟來快速尋找某個點（掃描）

1 播放光碟時按 ◀◀ 或 ▶▶。

2 當您找到所要的點，按 ▷ 恢復正常播放速度。

改變掃描速度（僅適用於 DVD/VIDEO CD）

掃描時，每按一次 ◀◀ 或 ▶▶，播放速度將發生改變。有兩種速度可供使用。每按一次，指示如下改變：



2▶▶/2◀◀ 播放速度比 1▶▶/1◀◀ 快。


逐幀觀看（慢動作播放） （僅適用於 DVD/VIDEO CD）

當系統處在暫停模式時按 ◀◀ 或 ▶▶。

若要恢復正常播放速度，按 ▷。

改變慢動作播放速度

慢動作播放時，您每按一次 ◀◀ 或 ▶▶，播放速度將發生改變。有兩種速度可供使用。每按一次，指示如下改變：



2▶▶/2◀◀ 播放速度比 1▶▶/1◀◀ 慢。

注意

您無法搜尋 VR 模式的 DVD-RW 上的靜像。

搜尋標題 / 章 / 軌跡 / 索引 / 文件夾 / 檔案

DVD-V

DVD-RW


VIDEO CD

Super Audio CD

DATA-CD

您可以搜尋標題（DVD）、章（DVD）、軌跡（CD、VIDEO CD、Super Audio CD、MP3）、索引（VIDEO CD、Super Audio CD）、文件夾（MP3、JPEG）和檔案（JPEG）。由於標題、軌跡、文件夾和檔案在光碟上有分配的唯一名稱，您可以從控制菜單選擇想要的內容。同樣由於章和索引在光碟上有分配的唯一編號，因此也可以通過輸入編號選擇所需的內容。另外，您還可以使用時間編碼來搜尋特定的點（時間尋找）。

您無法搜尋 VIDEO CD 中的某個場面（PBC 功能開啓時）。

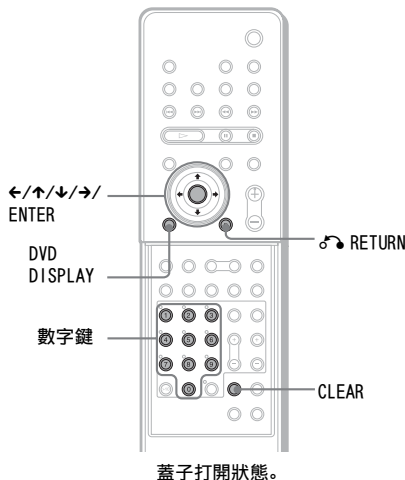

蓋子打開狀態。

搜尋標題 / 軌跡 / 文件夾 / 檔案

- 1 按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單。

2 按 ↑/↓ 選擇搜尋方法，然後按 ENTER 或 →。

■ 當播放 DVD 時



■ 當播放 VIDEO CD 時




■ 當播放 Super Audio CD 時




■ 當播放 CD 時




■ 當播放 MP3 時



■ 當顯示 JPEG 檔案時



例如：當您選擇 (軌跡) 出現光碟中所含軌跡的列表。

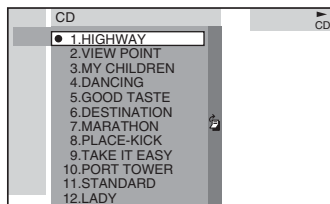

當視窗中無法顯示列表的所有軌跡或文件夾時，則出現跳躍條。按 → 選擇跳躍條圖示，然後用 ↑/↓ 卷動跳躍條顯示列表的剩餘部分。按 ← 或 ↶ RETURN 返回軌跡或文件夾列表。



3 按 ↑/↓ 選擇想要的軌跡，然後按 ENTER。系統從選定的軌跡開始播放。

搜尋章 / 索引

1 按 DVD DISPLAY。

出現控制菜單。

2 按 ↑/↓ 選擇搜尋方法。

■ 當播放 DVD 時




■ 當播放 VIDEO CD 時 (不帶 PBC 功能)



■ 當播放 Super Audio CD 時




例如：當您選擇 (章) 時選擇 “** (**)” (** 代表數字)。括號內的數字表示章或索引總數。

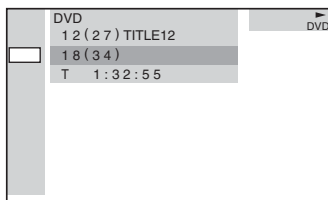

3 按 ENTER 或 →。

“** (**)” 改變為 “-- (**)”。

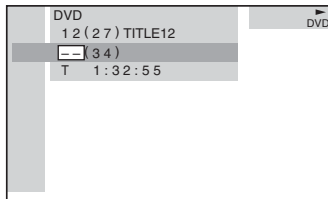

4 按 ↑/↓ 或數字鍵選擇您要搜尋的章或索引編號。

如果您操作有誤

按 CLEAR 取消該數字，然後選擇另一個數字。

5 按 ENTER。

系統從選定的編號開始播放。

注意

當播放帶 PBC 功能的 VIDEO CD 時，索引搜尋功能無效。

關閉控制菜單

反覆按 DVD DISPLAY 直至控制菜單關閉。

用時間編碼搜尋特定位點（時間尋找）

例如：如果您搜尋 DVD 中當前標題的播放時間

- 1 在步驟 2 中選擇 （時間）。
“T **: **: **: **”（當前標題的播放時間）被選擇。
- 2 按 ENTER 或 →。
“T -: -: -: -” 出現在 “T **: **: **: **” 上面。
- 3 使用數字鍵輸入時間編碼，然後按 ENTER。
例如，要尋找開始後 2 小時 10 分 20 秒的點，只要輸入 “2:10:20”。

注意

- 標題、章或軌跡編號顯示與光碟上錄製的編號相同。
- VIDEO CD 的時間搜尋功能無效（當 PBC 功能開啓時）。
- 如果播放 DVD，請用時間代碼輸入當前標題的播放時間。如果播放 CD、Super Audio CD、VIDEO CD 或 MP3，則使用時間代碼輸入當前軌跡的播放時間。

提示

您可以更改顯示畫面以顯示播放時間或剩餘時間。詳細說明，請參見“查看播放時間和剩餘時間”（第 57 頁）。

檢視光碟資訊

DVD-V

DVD-RW


VIDEO CD

Super Audio CD

DATA-CD

在前面板顯示幕上檢視播放時間和剩餘時間

您可以使用前面板顯示幕檢查光碟資訊，如剩餘時間、DVD 中的總標題數，或 Super Audio CD、CD、VIDEO CD 或 MP3 中的軌跡數（第 102 頁）。

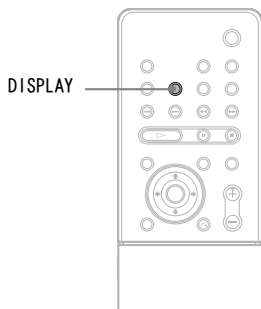

按 DISPLAY。

在播放光碟時，每按一次 DISPLAY，顯示根據圖表中的顯示改變。

播放 DVD 或 DVD-RW 時
播放時間和當前標題編號

剩餘時間和當前標題編號

播放時間和當前章編號

剩餘時間和當前章編號

標題名稱

當前功能



當播放 VIDEO CD（不帶 PBC 功能）、
Super Audio CD 或 CD 時
播放時間和當前軌跡編號






剩餘時間和當前軌跡編號

光碟的播放時間

光碟的剩餘時間

軌跡名稱和當前軌跡編號

當前功能

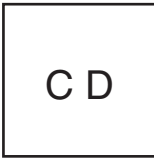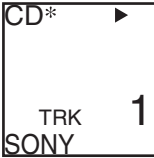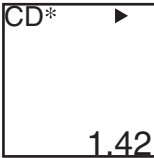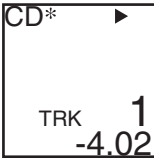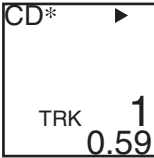

播放光碟

* 視光碟而定，顯示將發生改變。


當播放 MP3 時
播放時間和當前軌跡編號

剩餘時間和當前軌跡編號

軌跡（檔案）名稱

文件夾（資料夾）名稱

當前功能

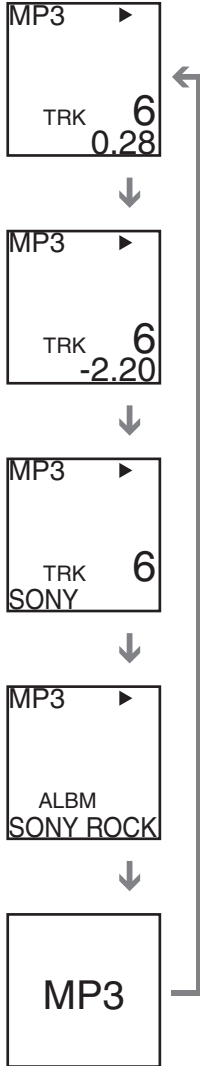


播放 JPEG 時

當前檔案編號

檔案名稱

文件夾（資料夾）名稱

當前功能

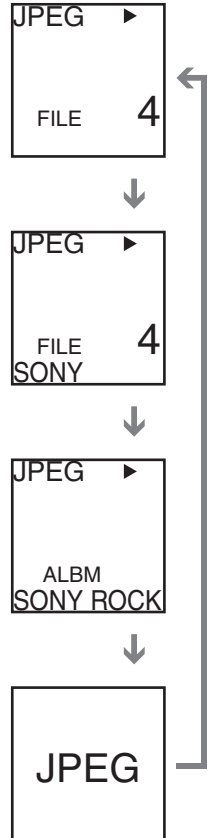

注意


- 視正在播放的光碟類型和播放模式而定，光碟資訊可能不顯示。
- ID3 標記僅適用於版本 1。
- 如果您所播放的 MP3 檔案具有 ID3 標記，則 ID3 標記資訊將作為軌跡（檔案）名稱顯示。
- 文件夾、軌跡或檔案名稱中只能包含字母和數字。任何其他字元顯示為“ ”。
- 在下列情況中，已播放時間和當前軌跡剩餘時間可能顯示不精確。
 - 當播放 VBR（可變比特率）的 MP3 檔案時。

提示

- 當播放帶 PBC 功能的 VIDEO CD 時，僅顯示場面的播放時間。
- 當前章、標題、軌跡、場面或光碟的播放時間和剩餘時間也會出現在電視機螢幕上。關於如何理解上述資訊，請參見下節“查看播放時間和剩餘時間”。


查看日期資訊（僅適用於 JPEG）

如果 JPEG 影像資料中錄有 Exif* 標誌，則在播放過程中您可以查看日期資訊。

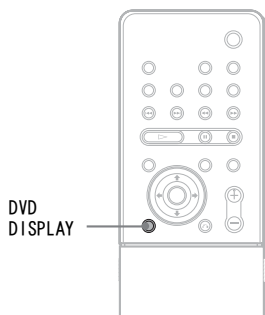

播放時按 DVD DISPLAY。

出現控制菜單。

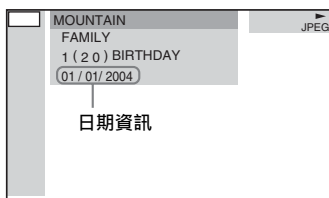

* “可交換影像檔案格式”是由日本電子与資訊技術行業協會（JEITA）定義的數位照相機影像格式。

注意

如果光碟中沒有日期資訊或資料被破壞，則系統無法顯示日期資訊。

提示

您可以在 [個人設定] 的 [JPEG 日期] 中更改日期資訊順序（第 87 頁）。

聲音調節

改變聲音

DVD-V

DVD-RW

VIDEO CD


Super Audio CD

DATA-CD

如果 DVD 是用多語言軌跡錄製，則您可以在播放 DVD 時選擇您想要的語言。

如果 DVD 用多種音頻格式（PCM、Dolby Digital、MPEG 音頻或 DTS）錄製，您可以在播放 DVD 時選擇您想要的音頻格式。

對於立體聲 CD、VIDEO CD 或 MP3，您可以選擇右聲道或左聲道聲音，並通過左右揚聲器收聽所選擇聲道的聲音（這時無立體聲音效）。例如，當播放的光碟上歌曲為右聲道錄製了歌唱聲，左聲道錄製了樂器聲，您可以選擇左聲道並從兩個揚聲器中只聽樂器聲。

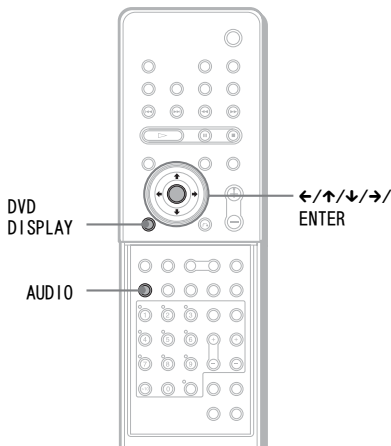


蓋子打開狀態。

- 1 播放時按 DVD DISPLAY。
顯示控制菜單。

- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 （聲音），然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。

出現“聲音語言”選項。

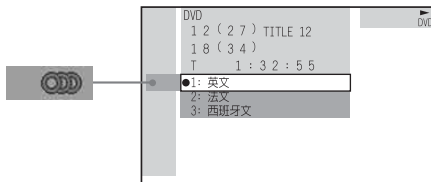

- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇想要的音頻訊號。

■ 當播放 DVD 時

視 DVD 而定，語言選擇將有所不同。當顯示四位數字時，這表示語言代碼。請查看第 107 頁上的語言代碼一覽表，以了解代碼所代表的語言。當相同語言顯示兩次或兩次以上，則說明該 DVD 是以多音頻格式錄製的。

■ 當播放 VIDEO CD、CD 或 MP3 時

預設設定有下列線。

- 立體聲：標準立體聲
- 1/ 左：左聲道聲音（單聲道）
- 2/ 右：右聲道聲音（單聲道）

■ 當播放 Super Audio CD 時

在停止模式中，視 Super Audio CD 而定，設定的選擇將有差異。

- 多聲道數據：光碟具有多聲道播放區域。
- 第二聲道：光碟具有 2 聲道播放區域。
- CD：當您想要將光碟作為常規 CD 播放時。

■ 當播放 DVD-RW 時

顯示錄製在光碟上的聲音軌跡類型。預設設定有下列線。

例如：

- 1: MAIN（主音）
- 1: SUB（副音）
- 1: MAIN/SUB（雙單聲道）

注意

- 當播放 Super Audio CD 時，並不是所有光碟都有以上三種選擇。所有這些都將視想要播放的 Super Audio CD 的層配置而定。
- 在 2 聲道播放區域或者 2 CHANNEL STEREO 模式中播放 Super Audio CD 時，環繞放大器的 POWER/ON LINE 指示燈變為紅色。

4 按 ENTER。

關閉控制菜單

反覆按 DVD DISPLAY 直至控制菜單關閉。

注意

- 對於非多音頻格式的光碟，您無法改變聲音。
- 在 DVD 播放過程中，聲音可能會自動改變。


提示

您可以按 AUDIO 直接選擇 [聲音語言]。您每按一次該鍵，項目將改變。

顯示光碟音頻資訊 (僅適用於 DVD VIDEO)

當您選擇 [聲音語言] 時，正在播放的聲道顯示在螢幕上。

例如，在 Dolby Digital 格式中，從單聲道到 5.1 聲道訊號的多種訊號都可以錄製在 DVD 上。視 DVD 而定，所錄製聲道的數量可能不相同。

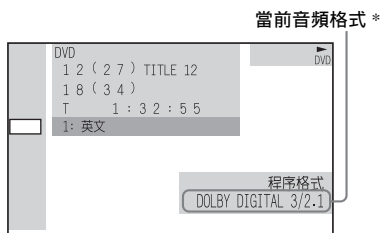

* 顯示 [PCM]、[MPEG]、[DTS] 或 [DOLBY DIGITAL]。

對於 [DOLBY DIGITAL]，播放軌跡中的聲道以數字顯示如下：

對於 Dolby Digital 5.1 聲道：



以下為顯示示例：

- PCM (立體聲)




- Dolby Surround



- Dolby Digital 5.1 聲道



- DTS



提示

- 當訊號包含環繞訊號分量，如 LS、RS 或 S 時，環繞聲效果將增強。
- 如果播放 MPEG AUDIO 聲音軌跡，系統將輸出 PCM (立體聲) 訊號。

欣賞環繞聲

DVD-V DVD-RW VIDEO CD C D DATA-CD

您只要選擇系統預編聲場中的一個聲場，便能利用環繞聲。這些聲場將把電影院中動人和強有力的聲音帶到您的家中。

若要選擇聲場，反覆按遙控器上的 AUTO FORMAT DIRECT 或 MODE 直至前面板顯示幕上出現您需要的聲場。


提示

如果您要從系統的 6 個揚聲器中輸出電視機聲音或 2 聲道音源的立體聲音，請選擇除 “Auto Format Direct Auto” 或 “2Channel Stereo” 以外的聲場。

音頻輸入訊號的自動解碼（AUTO FORMAT DIRECT AUTO）

音頻解碼功能自動檢測輸入音頻訊號的類型（Dolby Digital、DTS 或標準 2 聲道立體聲），並根據需要進行正確的解碼。此模式僅呈現錄製 / 編碼時的聲音，並未增加任何效果（如，回響）。

但是，如果沒有低頻訊號（Dolby Digital LFE 等），此模式將產生一個低頻訊號輸出至超低音揚聲器。

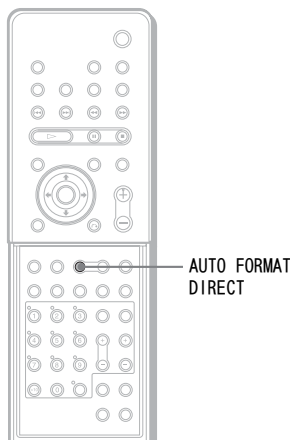


蓋子打開狀態。

反覆按 AUTO FORMAT DIRECT，直至前面板顯示幕中出現 “Auto Format Direct Auto”。

聲場	顯示
AUTO FORMAT DIRECT	Auto Format Direct
AUTO	Auto

僅使用前置揚聲器和超低音揚聲器
(2 CHANNEL STEREO)


此模式從前置左右揚聲器和超低音揚聲器輸出聲音。標準兩聲道（立體聲）音源完全繞過聲場處理。多聲道環繞格式被混合成兩個聲道。
這能讓您只使用前置左右揚聲器和超低音揚聲器播放任何音源。

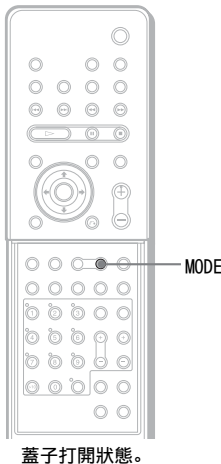

反覆按 MODE，直至前面板顯示幕中出現
“2Channel Stereo”。

聲場	顯示
2 CHANNEL STEREO	2Channel Stereo

選擇聲場（AUTO FORMAT DIRECT 鍵）

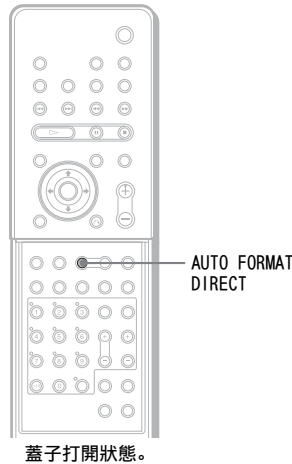


反覆按 AUTO FORMAT DIRECT，直至您想要的聲場出現在前面板顯示幕中。

聲場	顯示
AUTO FORMAT DIRECT	Pro Logic II Movie
PRO LOGIC II MOVIE	
AUTO FORMAT DIRECT	Pro Logic II Music
PRO LOGIC II MUSIC	

■ AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II 能從兩聲道音源產生出五個全帶寬輸出聲道。這是採用先進的、高純度矩陣環繞解碼器，不新增任何新的聲音或音調著色獲得原始錄音的空間特性。

- 注意
- 當輸入訊號為多聲道音源時，PRO LOGIC II MOVIE/MUSIC 將被取消，且多聲道音源將直接輸出。
 - 本系統與 DTS 96/24 解碼功能不相容。當您播放 DTS 96/24 光碟時，系統將其作為普通光碟播放。
 - 當您用 CINEMA STUDIO EX 或 SPORTS 播放有 D.C.S. 聲音的光碟時，Pro Logic II 指示燈可能會亮起。此時，聲音正通過 ProLogic 解碼。

選擇聲場（MODE 鍵）

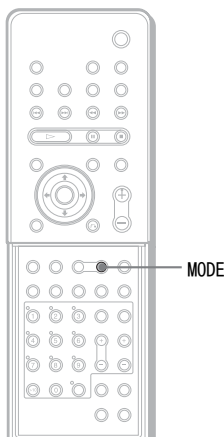

蓋子打開狀態。

反覆按 MODE，直至您想要的聲場出現在前面板顯示幕中。

播放電影

聲場	顯示
CINEMA STUDIO EX A	Cinema Studio EX A*
CINEMA STUDIO EX B	Cinema Studio EX B*
CINEMA STUDIO EX C	Cinema Studio EX C*

* 使用 DCS 技術

關於 DCS（數位電影院音響）

在與 Sony Pictures Entertainment 合作中，Sony 測量了他們錄音室的聲音環境，並綜合了測量的資料和 Sony 自己的 DSP（數位訊號處理器）技術，研發了“數位電影院音響”。“數位電影院音響”以電影導演的喜好為基礎，仿造出家庭影院理想的劇場音響環境。

■ **CINEMA STUDIO EX A（電影院錄音室 EX A）**
再現了 Sony Pictures Entertainment “Cary Grant Theater” 電影院製作錄音室的音響特性。這是一個標準模式，主要用於觀看大多數類型的電影。

■ **CINEMA STUDIO EX B（電影院錄音室 EX B）**
再現了 Sony Pictures Entertainment “Kim Novak Theater” 電影院製作錄音室的音響特性。此模式是觀看具有許多音響效果的科幻片或動作片的理想選擇。

■ **CINEMA STUDIO EX C（電影院錄音室 EX C）**
再現了 Sony Pictures Entertainment 配樂室的音響特性。此模式是觀看以聲道為特點的音樂劇或古典電影的理想選擇。

關於 Cinema Studio EX

Cinema Studio EX 是欣賞具有多聲道格式編碼的電影軟體的理想選擇，如 Dolby Digital DVD。此模式可再現 Sony Pictures Entertainment 錄音室的音響特性。Cinema Studio EX 由以下三個要素組成。

- **虛擬多維**
由一對真實的環繞揚聲器創造出 5 組虛擬揚聲器圍繞在收聽者的周圍。
- **畫面深度匹配**
在電影院中，聲音好似從反射在電影螢幕上的影像內部傳出。此要素通過將前置揚聲器的聲音“移動到”螢幕中，從而在您聆聽的房間內創造出相同的感覺。
- **電影院錄音室回響**
再現了電影院獨特的回響。Cinema Studio EX 是同時操作這些要素的組合模式。

注意

- 虛擬揚聲器效果可能會增加播放訊號中的噪音。
- 當通過虛擬揚聲器的聲場收聽時，將無法直接從環繞揚聲器中聽到任何聲音。

播放音樂或其他

聲場	顯示
HALL	Hall
JAZZ CLUB	Jazz Club
LIVE CONCERT	Live Concert
GAME	Game
SPORTS	Sports
MONO MOVIE	Mono Movie

■ **HALL（大厅）**
再現了長方形音樂會大廳的音響效果。

■ **JAZZ CLUB（爵士俱樂部）**
再現了爵士俱樂部的音響效果。

■ LIVE CONCERT（現場音樂會）

再現了 300 個座位的現場音樂會的音響效果。

■ GAME（游戏）

從電玩軟體中獲得最大程度的聲音衝擊。

■ SPORTS（运动）

仿造競技場或運動場聲音。

■ MONO MOVIE（單聲道電影）

再現了適用於播放老電影的單聲道聲音。

使用耳機時

聲場	顯示
HEADPHONE 2CHANNEL	Head Phone 2Channel
HEADPHONE THEATER	Head Phone Theater

■ HEADPHONE 2CHANNEL

此模式從耳機左 / 右輸出聲音。標準 2 聲道（立體聲）音源完全繞過聲場處理。多聲道環繞格式被混合成兩個聲道。

■ HEADPHONE THEATER

此模式從耳機左 / 右輸出聲音作為環繞聲。

關閉環繞效果

反覆按 AUTO FORMAT DIRECT，直至前面板顯示幕中出現 “Auto Format Direct Auto”。

當將耳機連接到 PHONES 插孔

反覆按 AUTO FORMAT DIRECT 或 MODE，直至前面板顯示幕中出現 “Head Phone 2Channel”。

注意

- 當播放 Super Audio CD 時，以及當輸入流為 dts 2048 幀時，此功能無效。
- 當您播放 Super Audio CD（直流數位）時，聲場自動改變為 “Auto Format Direct Auto”。
- 本系統與 DTS 96/24 解碼功能不相容。當您播放 DTS 96/24 光碟時，系統將其作為普通光碟播放。

提示


- 如果您要從 6 個揚聲器中輸出電視機聲音或 2 聲道音源的立體聲聲音，則選擇除 “Auto Format Direct Auto” 或 “2Channel Stereo” 以外的任何聲場。

- 系統將記憶每個功能模式最近一次選擇的聲場。任何時候您選擇 DVD 或 TUNER 等功能，最後套用該功能的聲場將再次自動套用。例如，如果您採用 HALL 作為聲場聽 DVD，然後您更換到另一個功能，隨後又返回到 DVD，則 HALL 將重新套用。對於調諧器，所有預設電臺的聲場都將被單獨記憶。
- 您可通過外包裝確定程序軟體的編碼格式。
 - Dolby Digital 光碟標有  標誌。
 - 用 Dolby Surround 編碼的程序標有  標誌。
 - DTS Digital Surround 光碟標有 DTS。

從全部揚聲器欣賞電視機或錄影機聲音

您可以從本系統的全部揚聲器欣賞電視機或錄影機的聲音。

詳細說明，請參見“步驟 3：電視機和視頻組件連接”（第 23 頁）。

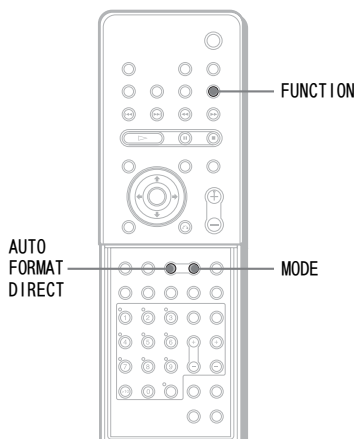


蓋子打開狀態。

- 1** 反覆按 **FUNCTION**，直至前面板顯示幕中出現“VIDEO”或“SAT”（視連接而定）。
您可以用 SAT 模式欣賞光學數位聲音。
- 2** 反覆按 **MODE** 或 **AUTO FORMAT DIRECT**，直至前面板顯示幕中出現您想要的聲場。
當您想要從 6 個揚聲器輸出電視機或錄影機聲音，請選擇除“Auto Format Direct Auto”或“2Channel Stereo”以外的任何聲場。

使用聲音效果

DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

本系統向您提供兩種類型的聲音效果，並只需按一個鍵。選擇適合您需要的聲音。

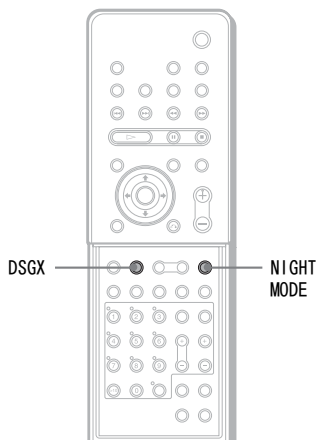

蓋子打開狀態。

按遙控器上的 **NIGHT MODE** 或 **DSGX**。
啟動聲音效果。

■ NIGHT MODE

在此模式中，即使音量很低，您也可以像在電影院時一樣欣賞聲音效果或對話。此模式對於在晚上看電影很有效。

■ DSGX

DSGX 開啓時，低頻將被有效增強。

關閉聲音效果

再次按 **NIGHT MODE** 或 **DSGX**。

注意


- 當您將耳機連接到本系統時，DSGX 功能將無效。
- 這兩種類型的聲音效果無法同時開啓。
- 視輸入流而定，DSGX 功能可能無效。

使用各種附加功能

改變角度

DVD-V

如果 DVD 上對場面錄製了多個角度（多角度），則您可以改變觀看角度。
例如，當播放火車運動中場面時，您可以在不中斷火車運動的情況下，顯示從火車前面、火車左側或右側車窗所看到的景色。

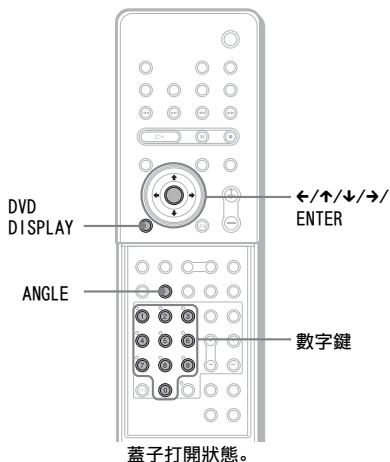


1 播放時按 DVD DISPLAY。

出現控制菜單。

2 按 ↑/↓ 選擇 (角度)。


出現角度編號。

擴號內數字是指角度總數。當光碟上錄製了角度，[角度] 指示燈將點亮為綠色。

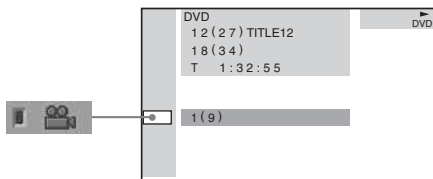

3 按 ENTER 或 →。

角度編號變為 “-”。

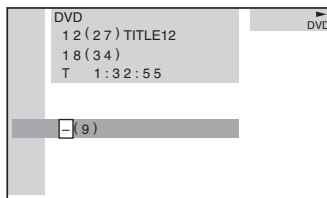

4 使用數字按鈕或 ↑/↓ 選擇角度編號，然後按 ENTER。

角度更改為選擇的角度。

關閉控制菜單

反覆按 DVD DISPLAY 直至控制菜單關閉。

注意

視 DVD 而定，有些 DVD 即使是以多角度錄製，但也可能無法改變角度。


提示

您可以直接按 ANGLE 選擇角度。您每按一次此鍵，角度將改變。

顯示字幕


DVD-V DVD-RW

如果光碟上錄製了字幕，您可以在播放光碟時打開或關閉字幕。如果光碟上錄製了多種語言字幕，您在播放時可以改變字幕語言，或根據需要隨時打開或關閉字幕。例如，您可以選擇您想練習的語言並打開字幕以便更好的理解。

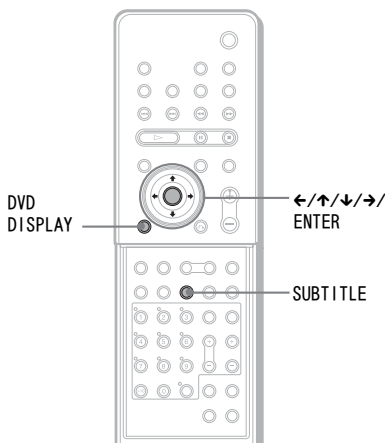

蓋子打開狀態。

- 1 播放時按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單。
- 2 按 ↑/↓ 選擇  (字幕語言)，然後按 ENTER 或 →。
出現 [字幕語言] 選項。

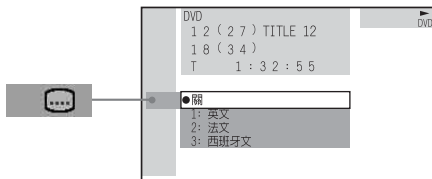

3 按 ↑/↓ 選擇語言。

視 DVD 而定，語言選擇將有所不同。當顯示四位數字時，這表示語言代碼。請查看第 107 頁上的語言代碼一覽表，以了解代碼所代表的語言。

4 按 ENTER。

取消 [字幕語言] 設定

在步驟 3 選擇 [關]。

關閉控制菜單

反覆按 DVD DISPLAY 直至控制菜單關閉。

注意

視 DVD 的不同情況而定，有些 DVD 即使錄製了多種語言字幕，您可能無法改變字幕。

提示

您可以直接按 SUBTITLE 選擇字幕。您每按一次此鍵，語言將改變。

鎖定光碟

(用戶鎖定、視聽者年齡控制)


DVD-V VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

您可以設定兩種光碟播放限制。

- 用戶鎖定
您可以設定播放限制，使系統不播放不合適的光碟。
- 視聽者年齡控制
有些 DVD 的播放可以根據預先確定的水平，如觀看者年齡來加以限制。
用戶鎖定和視聽者年齡控制使用相同的密碼。

用戶鎖定


您可以對多達 25 張光碟設定相同的用戶鎖定密碼。如果設定第 26 張光碟時，您第一個設定密碼的光碟播放限制將被取消。

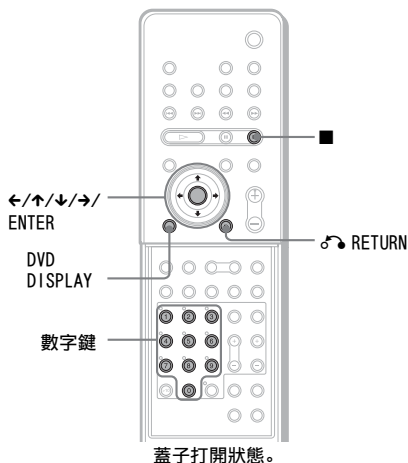

- 1 放入您要鎖定的光碟。
如果光碟正在播放，按 ■ 停止播放。
- 2 在停止模式中，按 DVD DISPLAY。
出現控制菜單。


- 3 按 ↑/↓ 選擇  (用戶鎖定)，然後按 ENTER 或 →。

[用戶鎖定] 被選擇。

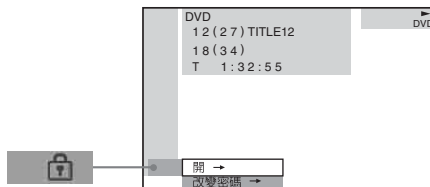


- 4 按 ↑/↓ 選擇 [開 →]，然後按 ENTER。

■ 如果您還沒有輸入密碼
出現登錄一個新密碼的顯示。

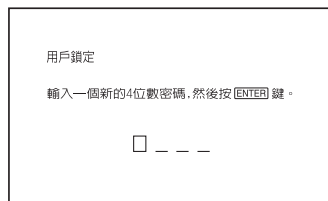

使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。
出現確認密碼顯示。

■ 如果您已經登錄了一個密碼
出現輸入密碼顯示。

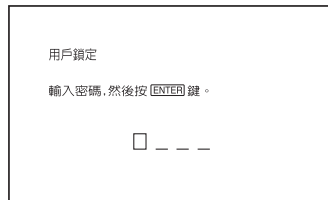

- 5 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。

出現 [用戶鎖定功能已設定。] 資訊，
然後螢幕回到控制菜單顯示。

如果您輸入密碼時發生錯誤
在按 ENTER 前按 ←，並輸入正確號碼。

如果您操作有誤

按  RETURN，然後從步驟 3 重新開始。

關閉控制菜單

反覆按 DVD DISPLAY 直至控制菜單關閉。

關閉用戶鎖定功能


- 1 在步驟 4 中，選擇 [關 →]，然後按 ENTER。
- 2 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。

改變密碼

- 1 在步驟 4 中，按 ↑/↓ 選擇 [改變密碼 →]，然後按 ENTER。
出現輸入密碼顯示。
- 2 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。
- 3 使用數字鍵輸入新的 4 位數密碼，然後按 ENTER。
- 4 若要確認您的密碼，使用數字鍵重新輸入密碼，然後按 ENTER。

播放已設定用戶鎖定的光碟

- 1 放入已設定用戶鎖定的光碟。
出現 [用戶鎖定] 顯示。

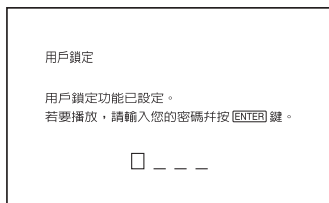

- 2 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。
系統準備播放。

注意


- 當您更改已經設定了用戶鎖定的 Super Audio CD 的層或區域，則可能會出現輸入密碼顯示。
- 如果您對 Hybrid Super Audio CD 設定用戶鎖定密碼，則用戶鎖定設定僅對當前層有效。

提示

如果您忘記了密碼，在 [用戶鎖定] 顯示要求您輸入密碼時用數字鍵輸入 6 位數 “199703”，然後按 ENTER。顯示幕中將要求您輸入新的 4 位數密碼。


對兒童限制播放（視聽者年齡控制） （僅適用於 DVD VIDEO）

有些 DVD 的播放可以根據預先確定的水平，如觀看者年齡來加以限制。“視聽者年齡控制”功能可讓您設定播放限制水平。所限制的場面不會被播放，或會被其他場面替代。

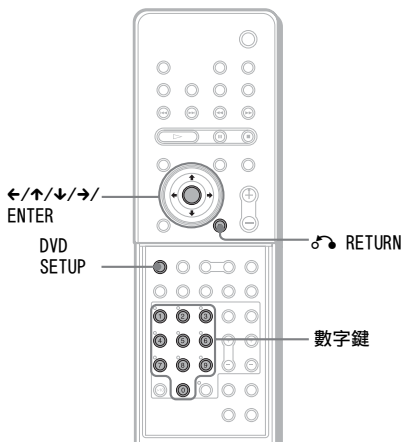


蓋子打開狀態。

- 1 在停止模式中，按 DVD SETUP。
出現設定顯示畫面。
- 2 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [個人設定]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。
顯示 [個人設定]。

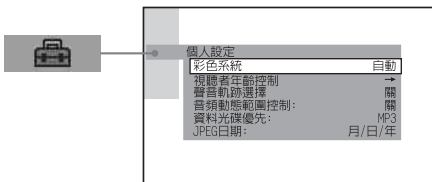

- 3 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [視聽者年齡控制 $\rightarrow$]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。


■ 如果您還沒有輸入密碼
出現登錄一個新密碼的顯示。

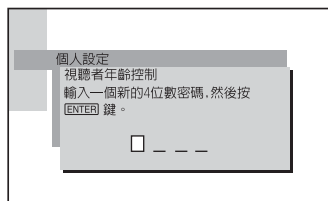


使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。

出現確認密碼顯示。


- 當您已經登錄了一個密碼
出現輸入密碼顯示。

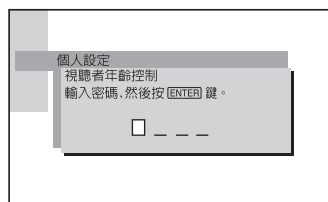

- 4 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。
- 出現設定播放限制水平和更改密碼顯示。

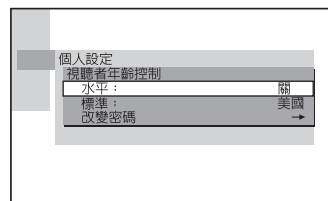

- 5 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [標準]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。
顯示 [標準] 選項。

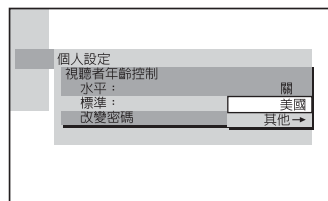


6 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇一個地理區域作為播放限制水平，然後按 ENTER。


地區已選擇。

如果您選擇了 [其他 $\rightarrow$]，則使用數字鍵選擇並輸入第 72 頁表格內的標準代碼。

7 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [水平]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。顯示 [水平] 選項。

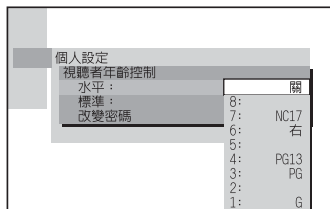

8 使用 $\uparrow/\downarrow$ 選擇所要的水平，然後按 ENTER。視聽者年齡控制設定完成。

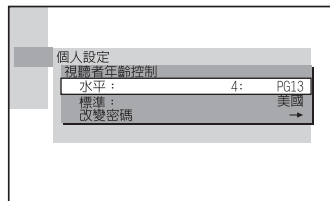

值越低，限制越嚴格。

如果您操作有誤

按 $\circlearrowleft$ RETURN 或 $\leftarrow$ 返回到先前的畫面。

關閉設定顯示

反覆按 DVD SETUP 直至設定顯示畫面關閉。

若要在輸入密碼後關閉視聽者年齡控制功能並播放 DVD

在步驟 8 中將 [水平] 設定為 [關]。

改變密碼

1 在步驟 5 中，使用 $\downarrow$ 選擇 [改變密碼 $\rightarrow$]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。出現輸入密碼顯示。

2 按照步驟 3 輸入新的密碼。

播放已設定視聽者年齡控制的光碟

1 放入光碟並按 $\triangleright$ 。

出現 [視聽者年齡控制] 顯示。

2 使用數字鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER。

系統開始播放。

注意

- 如果您播放沒有視聽者年齡控制功能的 DVD 時，則無法在本系統上限制播放。
- 視 DVD 而定，您可能會在播放光碟時被要求更改視聽者年齡控制水平。在此情況下，請輸入您的密碼，然後改變水平。如果取消了恢復播放模式，則限制水平恢復到初始水平。

提示

如果您忘記了密碼，取出光碟並重複“對兒童限制播放”中的步驟 1 至 3（第 70 頁）。當您被要求輸入密碼時，用數字鍵輸入“199703”，然後按 ENTER。顯示幕中將要求您輸入新的 4 位數密碼。在步驟 3 中輸入新的 4 位數密碼後，將光碟重新放入系統並按 $\triangleright$ 。當出現 [視聽者年齡控制] 顯示時，請輸入您的新密碼。

地區代碼

標準	代碼號
阿根廷	2044
奧地利	2046
澳洲	2047
巴基斯坦	2427
巴西	2070
比利時	2057
丹麥	2115
德國	2109
俄羅斯	2489
法國	2174
菲律賓	2424
芬蘭	2165
韓國	2304
荷蘭	2376
加拿大	2079
馬來西亞	2363
墨西哥	2362
挪威	2379
紐西蘭	2390
葡萄牙	2436
日本	2276
瑞典	2499
瑞士	2086
泰國	2528
臺灣	2543
香港	2219
西班牙	2149
新加坡	2501
意大利	2254
印度	2248
英國	2184
印尼	2238
智利	2090
中國	2092

其他操作


用提供的遙控器控制電視機

通過調節遙控訊號，您可以用提供的遙控器控制您的電視機。

注意

- 如果您輸入新代碼號，先前輸入的代碼號將被消除。
- 當您更換遙控器電池時，代碼號可能會自行復原為預設設置（SONY）。重新設定適當的代碼號。

用遙控器控制電視機

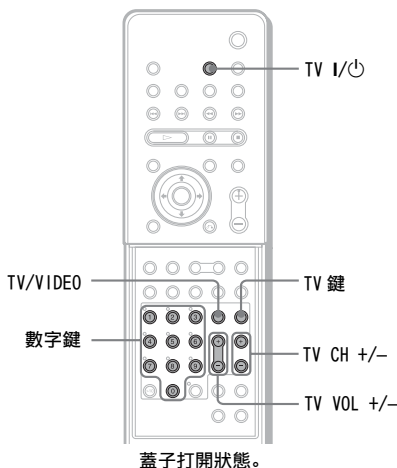

按住 TV I/II 的同時，使用數字鍵輸入您的電視機製造商代碼（參見表格）。然後放開 TV I/II。

當成功設定製造商代碼時，TV 鍵將緩慢閃爍兩次。如果設定不成功，則 TV 鍵將快速閃爍五次。

可控制的電視機代碼號

如果列出的代碼號不止一個，嘗試將其依次輸入直到找到對您的電視機有效的代碼號。

電視機

製造商	代碼號
SONY	001
Admiral	012, 016, 039
AIWA	001, 007, 008
AKAI	002, 010, 027
AOC	002
Bell&Howell	016, 039
Bestar	027
Blaupunkt	052, 053
Blue sky	027
Brandt	045
Broksonic (Brocsonic)	002
Bush	006, 027
Clatronic	027
Croslex	034
CURTIS-MATHES	002, 046
DAEWOO	002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron	020
Deccacolour	037
DUAL	027
EMERSON	002, 020
Ferguson	035, 042, 045
First line	010, 027
FISHER	009, 010
FUJITSU	055
FUNAI	054
Fraba	027
General Electric	002, 012, 049
Goodmans	006, 027, 045
GRUNDIG	038, 052, 053
HITACHI	002, 013, 014, 015, 020, 021, 027
Inno-Hit	027
Irradio	027
ITT/NOKIA	025, 026
JC Penny	002, 012
JVC	018, 019
Kendo	027

製造商	代碼號
Kiton	027
KTV	002, 020
LG/Goldstar	002, 020, 027, 028, 038
LOEWE	027, 028, 038
LXI (Sears)	002, 009, 012, 034, 046
MAGNAVOX	002, 020, 027, 034
MARANTZ	022
Mark	027
Matsui	010, 052, 053
Medion	027
Mitsubishi/MGA	002, 021, 022
NEC	002, 020, 023, 024, 048
NEI	027
NOKIA	025, 026
Nokia Oceanic	026
Nordmende	035, 042
Okano	027
ORION	007
PANASONIC	049, 050, 051
Philco	002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS	013, 027, 034
Phoenix	027
PIONEER	029, 030, 031, 046, 049
Portland	002
Provision	027
PYE	027
QUASAR	039, 049
Radio	027
RADIO SHACK	002, 012, 022
Radiola	034
RCA/PROSCAN	002, 012, 032, 033
SABA	035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG	002, 013, 020, 027, 028, 036, 037, 038
SANYO	009, 010, 011
Schneider	027
SCOTT	002
SHARP	020, 039, 040
SIEMENS	052
Signature	016, 039, 040
Sinudyne	027
Supertech	027
Supervision	027

製造商	代碼號
SYLVANIA	002, 034
TaTung	027
TEAC	027
Techimagen	027
TELEFUNKEN	035, 041, 042, 043, 044, 045
THOMSON	035, 041, 043, 045
Thorn	027
TOSHIBA	039, 046, 047, 048
Universum	027
Vestel	027
Videch	002, 015
W.W.House	027
WARDS	002, 020
Watson	027
ZENITH	016, 017

控制電視機

您可以下列鍵控制電視機。

按	您可以
TV	打開或關閉電視機。
TV/VIDEO	在電視機和其他輸入源之間切換電視機的輸入源。
TV VOL +/-	調節電視機音量。
TV CH +/-	選擇電視頻道。

使用數字鍵控制電視機

如果您將遙控器設定為電視機模式，則您可以使用數字鍵控制電視機。

按 TV 鍵。

TV 鍵變為紅色，遙控器被設定為電視機模式。您可以使用數字鍵選擇電視頻道。
>10 用於選擇大於 10 的頻道號碼。
若要取消電視機模式，則再按一次 TV 鍵。

注意


- 視電視機而定，您可能無法控制您的電視機或使用以上一些鍵。
- 如果您 10 秒鐘未操作遙控器，則 TV 鍵關閉。

提示

視電視機製造而定，以下方法也可以使用。按 >10，然後按數字。（例如，對於 25 頻道，按 >10，然後按 2 和 5。）

使用 SONY TV DIRECT
(THEATRE SYNC) 功能

此功能使您僅按一鍵就能打開 SONY 電視機和本系統，並將系統模式改為“DVD”，然後再切換您設定的電視機輸入源。

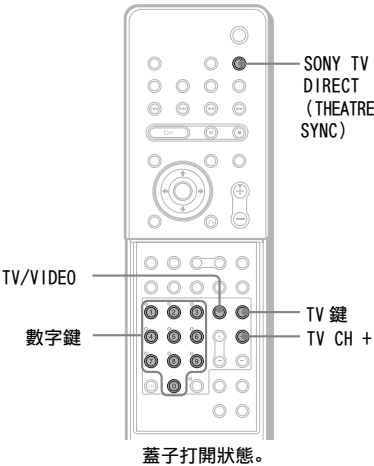

其他操作

準備工作

登錄與本系統連接的電視機輸入源。

使用數字鍵輸入與本系統連接的電視機輸入源代碼（參見下表）時，按住 TV/VIDEO。

電視機輸入源被選擇。
當成功設定了電視機輸入源代碼，TV 鍵將緩慢閃爍兩次。如果設定不成功，則 TV 鍵將快速閃爍五次。

按	編號	電視機輸入源
TV/VIDEO	0	無輸入源（預設）
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT1 INPUT
	8*	COMPONENT2 INPUT

* 北美機型除外。

操作

將遙控器對準 TV 和遙控感應器上的，然後按一次 SONY TV DIRECT (THEATRE SYNC)。

從遙控器傳送代碼時，TV 鍵閃爍。
如果此功能無效，請更改傳送時間。傳送時間視電視機而異。

更改傳送時間

使用數字鍵輸入傳送時間代碼（參見下表）時按住 TV CH +。

從遙控器傳送的時間被選擇。
如果成功設定了傳送時間代碼，TV 鍵將緩慢閃爍兩次。如果設定不成功，則 TV 鍵將快速閃爍五次。


按	編號	傳送時間
TV CH+	1	0.5（預設）
	2	1
	3	1.5
	4	2
	5	2.5
	6	3
	7	3.5
	8	4

注意

- 此功能僅適用於 SONY 電視機。
（此功能在某些 SONY 電視機上可能無法使用。）
- 如果電視機和本系統之間的距離太遠，此功能可能無效。請將系統裝於電視機附近。
- TV 鍵閃爍時，請將遙控器一直指向電視機和本系統。

使用錄影機或其他裝置

您可以使用連接到 VIDEO 或 SAT 插孔的錄影機或其他裝置。有關操作的進一步資訊，請參見隨裝置提供的操作手冊。

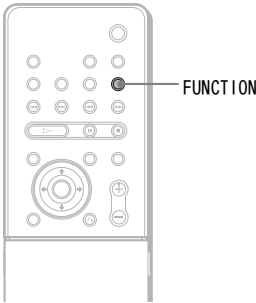

反覆按 FUNCTION，直至您連接裝置的 VIDEO 或 SAT 出現在前面板顯示幕中。

每按一次 FUNCTION，系統的模式按以下順序改變。

FM → AM → VIDEO → SAT → DVD → FM...


如果在同時使用 SAT AUDIO IN (L/R) 插孔（類比連接）和 OPTICAL DIGITAL IN 插孔（數位連接）時更改至 SAT 模式，OPTICAL DIGITAL IN 插孔將優先。

欣賞多路廣播聲音 (Dual Mono)

當系統接收到 AC-3 多路廣播訊號時，您能夠欣賞多路廣播聲音。

注意

若要接收 AC-3 訊號，您需要使用 OPTICAL 導線將數位衛星調諧器連接到本系統（第 24 頁），並將數位衛星調諧器的數位輸出模式設定為 AC-3。

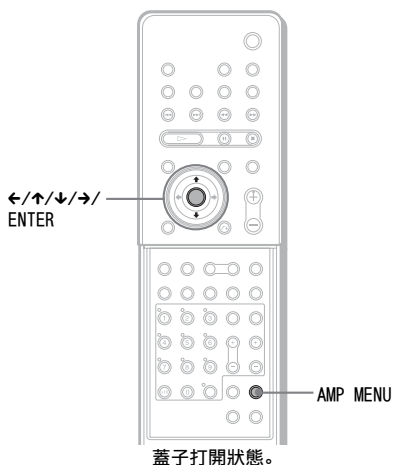

- 1 按 AMP MENU。
- 2 反覆按 ↓/↑，直至前面板顯示幕中出現“Customize”，然後按 ENTER 或 →。
系統進入自訂菜單模式。
- 3 反覆按 ↓/↑，直至前面板顯示幕中出現“Dual Mono”，然後按 ENTER 或 →。
- 4 按 ↓/↑ 選擇您想要的聲音。

■ Dual Mono Main

主語言的聲音將輸出。

■ Dual Mono Sub

副語言的聲音將輸出。

■ Dual Mono Main/Sub

主語言的聲音將透過前置左揚聲器輸出，而副語言的聲音則透過前置右揚聲器同時輸出。

■ Dual Mono Main+Sub

主和副語言的混合聲音將輸出。

- 5 按 AMP MENU。
關閉 AMP 菜單。


注意

當您通過連接的 OPTICAL 導線選擇 SAT 功能時，Dual Mono 啟動。

欣賞無線電廣播


預設無線電電臺

您可以預設 20 個調頻電臺和 10 個調幅電臺。在進行調諧之前，請確保將音量調到最小。

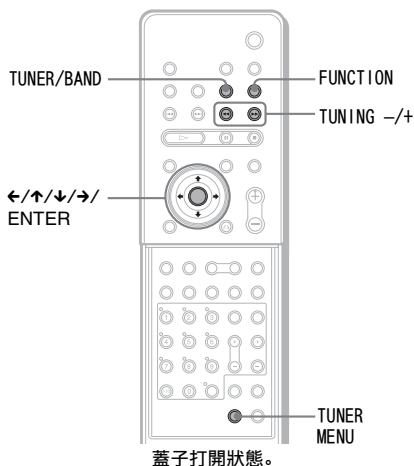


- 反覆按 TUNER/BAND，直至您想要的波段出現在前面板顯示幕中。
每按一次 TUNER/BAND，波段在 AM 和 FM 之間輪換。

- 按住 TUNING + 或 -，直至開始掃描，然後鬆開。
當系統調諧到某個電臺時掃描停止。
“TUNED” 出現在前面板顯示幕上。

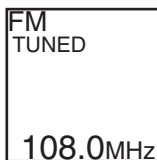


- 按 TUNER MENU。
- 反覆按 ←/→/↓/↑，直至 “Memory ?” 出現在前面板顯示幕中。



- 按 ENTER。
一個預設號碼出現在前面板顯示幕上。

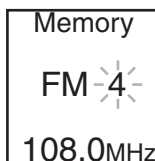

- 按 ←/→/↓/↑ 選擇您想要的預設號碼。

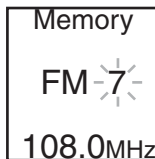

- 按 ENTER。
此電臺被儲存。

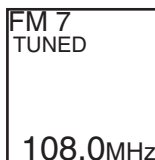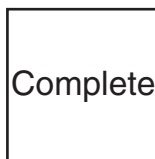

- 重複 1 至 7 儲存其他電臺。

更改預設號碼

從步驟 1 重新開始。


更改調幅調諧間隔（僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型）

- 反覆按 FUNCTION，直至前面板顯示幕中出現 “AM”，然後按 TUNER MENU。
- 反覆按 ↑/↓/←/→，直至 “AM Step Change ?” 出現在前面板顯示幕中。
- 按 ENTER。
顯示 “AM Step Change **K”
(** 代表 9 或 10)。
- 使用 ↑/↓ 選擇 9 或 10，然後按 ENTER。
顯示 “Really ? No”。

- 5 使用 ↑/↓ 選擇 “Really ? Yes”，然後按 ENTER。
“Complete” 顯示幾秒鐘。然後前面板顯示幕上 “Standby” 閃爍，系統關閉。
- 6 按 I/⏻。
調幅間隔改變，調幅預設電臺消除。


收聽無線電廣播

首先在系統記憶體中預設無線電電臺（請參見 “預設無線電電臺” 第 78 頁）。

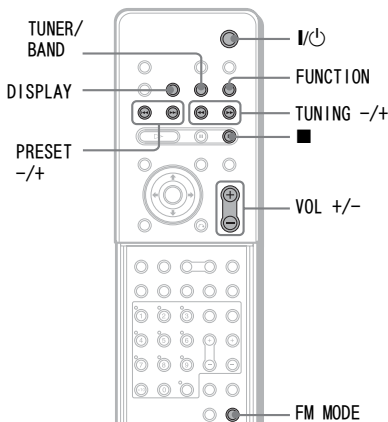

蓋子打開狀態。

- 1 反覆按 FUNCTION，直至前面板顯示幕出現 “FM” 或 “AM”。
- 最近一次接收的電臺將被調入。

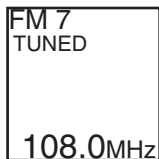

- 2 反覆按 PRESET + 或 - 選擇您想要的預設電臺。
每按一次此鍵，系統即調入一個預設電臺。
每按一次 TUNER/BAND，波段在 AM 和 FM 之間輪換。
- 3 按 VOL +/- 鍵調節音量。

關閉無線電

按 I/⏻。

收聽非預設無線電電臺

在步驟 2 中使用手動或自動調諧。
若要進行手動調諧，則反覆按遙控器上的 TUNING + 或 -。
若要進行自動調諧，則按住遙控器上的 TUNING + 或 -。
當您停止自動調諧時按 ■。


提示

- 如果調頻節目有噪音，則按遙控器上的 FM MODE，使 “MONO” 出現在前面板顯示幕中。這樣將失去立體聲效果，但接收狀況將得到改善。再次按此鍵則恢復立體聲效果。
- 若要改善接收狀況，請重新確定附帶天線方向。

查看頻率

反覆按 DISPLAY。
您每按一下 DISPLAY，前面板顯示幕改變如下：


電臺的索引名稱 *，
頻率，和預設號碼



* 如果您已輸入了預設電臺名稱，則顯示此項（第 80 頁）。

命名預設電臺

一個預設電臺的名稱最多可輸入 8 個字元。當選擇某個電臺時，該電臺的名稱（例如，“XYZ”）將出現在系統的前面板顯示幕中。請注意，每個預設電臺只能輸入一個名稱。

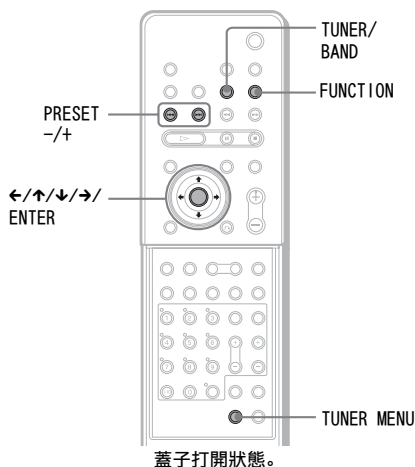

- 1 反覆按 FUNCTION，直至前面板顯示幕中出現“FM”或“AM”。

每按一次 TUNER/BAND，波段在 AM 和 FM 之間輪換。

您最近一次接收的電臺將被調入。

每按一次 FUNCTION，系統的模式按以下順序改變：

FM → AM → VIDEO → SAT → DVD → FM...

- 2 反覆按 PRESET + 或 - 選擇您想要建立索引名稱的預設電臺。

- 3 按 TUNER MENU。

- 4 反覆按 </>，直至“Name In?”出現在前面板顯示幕中。

- 5 按 ENTER。

- 6 使用游標鍵建立索引名稱：

按 ↑/↓ 選擇一個字元，然後按 → 將游標移動到下一個位置。

如果您操作有誤


反覆按 </>，直至要更改的字元閃爍，然後按 ↑/↓ 選擇想要的字元。一個無線電電臺名稱可以輸入大寫字母、數字和其他符號。

- 7 按 ENTER。

此電臺名稱被儲存。

使用睡眠定時器

您可以將系統設定為在預設的時間關閉，這樣您便能聽著音樂入睡。預設時間可以以 10 分鐘遞減。

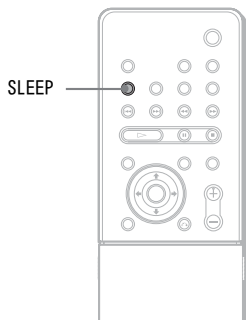

按 SLEEP。

每按一次此鍵，分鐘顯示（剩餘時間）如下改變：

Sleep Auto → Sleep 90min → 80min → 70min
↑ ↓
Sleep Off ← 10min 50min ← 60min

當選擇 Sleep Auto

在當前光碟結束播放時系統關閉（最長 240 分鐘）。如果手動停止光碟播放，則系統關閉。

“Sleep Auto” 模式只有在設定 “Sleep Auto” 之前選擇了例如 DVD 等功能時才有效。

查看剩餘時間

按一次 SLEEP。如果選擇了 “Sleep Auto”，則無法查看剩餘時間。

更改剩餘時間


反覆按 SLEEP 選擇所需的時間。

取消睡眠定時器功能

反覆按 SLEEP，直至前面板顯示幕中出現 “Sleep Off”。

更改前面板顯示幕的亮度


您可以分兩步改變前面板顯示幕的亮度。

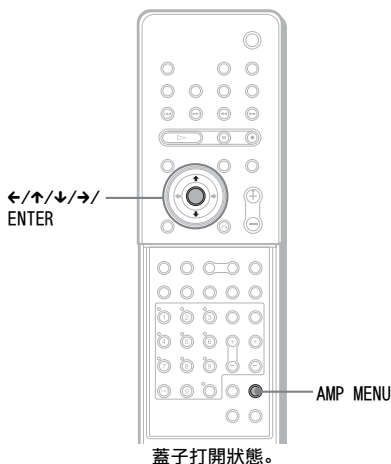

- 1 按 AMP MENU。
- 2 反覆按 ↓/↑，直至前面板顯示幕中出現 “Customize”，然後按 ENTER 或 →。系統進入自訂菜單模式。
- 3 反覆按 ↓/↑，直至前面板顯示幕中出現 “Dimmer”，然後按 ENTER 或 →。
- 4 按 ↓/↑ 選擇前面板顯示幕的亮度。
- 5 按 AMP MENU。
關閉 AMP 菜單。

返回預設設定

您可以將揚聲器設定和預設電臺等系統參數恢復到預設設定。

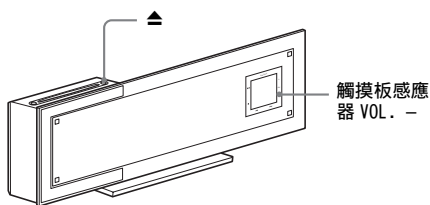

同時按住觸摸板感應器 VOL. - （第 41 頁）和 ▲ 數秒鐘。

前面板顯示幕中出現 “Cold Reset”，並恢復到預設設定。


設定和調整

使用設定顯示


DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

利用設定顯示，可對影像和聲音等項目進行多種調整。除了可設定其他項目以外，您也可以設定字幕語言及設定顯示。關於設定顯示項目的詳細說明，請參見第 84-90 頁。關於設定顯示項目的一覽表，請參見第 108 頁。

如何使用設定顯示

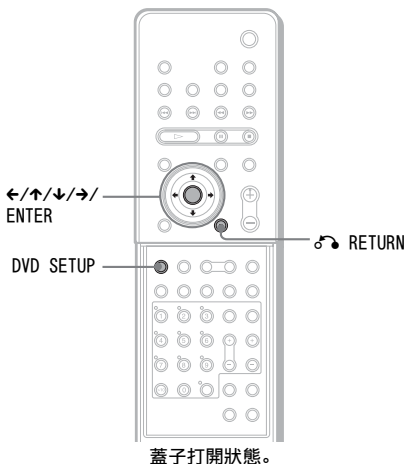


- 1 在停止模式中，按 DVD SETUP。
出現設定顯示畫面。

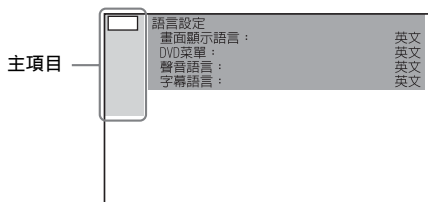


- 2 按 ↑/↓ 從顯示列表 [語言設定]、[畫面設定]、[個人設定]、[揚聲器設定] 和 [設定] 中選擇設定項目。然後按 ENTER 或 →。

出現選擇的設定項目。

例如：[畫面設定]

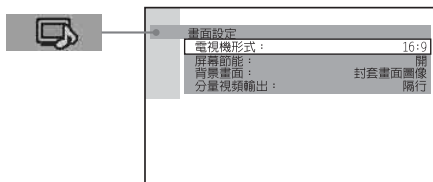


- 3 使用 ↑/↓ 選擇項目，然後按 ENTER 或 →。
出現所選擇項目中的選項。
例如：[電視機形式]

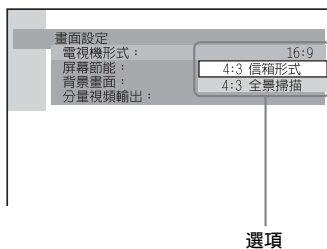

按 ← 或 RETURN 返回設定項目。

- 4 使用 ↑/↓ 選擇設定，然後按 ENTER。
選擇設定之後，設定即完成。
例如：[4:3 全景掃描]

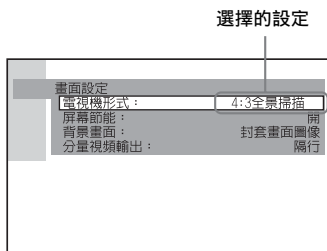

關閉設定顯示

反覆按 DVD SETUP 直至設定顯示畫面關閉。


設定顯示或聲音軌跡語言

(語言設定)

DVD-V **DVD-RW** **VIDEO CD** **Super Audio CD** **DATA-CD**

利用 [語言設定] 可以為畫面顯示或聲音軌跡設定各種語言。

在設定顯示中選擇 [語言設定]。關於使用顯示的詳細說明，請參見“使用設定顯示” (第 83 頁)。

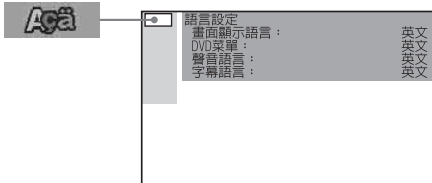

■ 畫面顯示語言 (螢幕顯示)

選擇畫面顯示語言。
從顯示列表中選擇語言。

■ DVD 菜單 (僅適用 DVD VIDEO)

選擇想要的 DVD 菜單語言。
從顯示列表中選擇語言。

■ 聲音語言 (僅適用 DVD VIDEO)

選擇聲音軌跡語言。
從顯示列表中選擇語言。

■ 字幕語言 (僅適用 DVD VIDEO)

選擇字幕語言。
從顯示列表中選擇語言。

注意

如果您選擇了一種未錄製在 DVD 上的語言，本機將自動選擇一種已錄製的語言 ([畫面顯示語言] 除外)。

提示

如果您在 [DVD 菜單]、[聲音語言] 或 [字幕語言] 中選擇 [其他 →]，請從列表中選擇一個語言代碼並使用數字鍵輸入 (第 107 頁)。做出選擇後，在下次選擇 [其他 →] 時將顯示此語言代碼 (4 位數)。


顯示設定

(畫面設定)

DVD-V **DVD-RW** **VIDEO CD** **Super Audio CD** **DATA-CD**

根據連接的電視機選擇設定。

在設定顯示中選擇 [畫面設定]。關於利用顯示的詳細說明，請參見“使用設定顯示” (第 83 頁)。
預設設定有下列線。

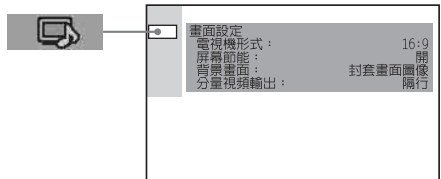

■ 電視機形式 (僅適用 DVD)

選擇所連接電視機的縱橫比 (4:3 標準或寬螢幕)。

16:9	如果您連接寬螢幕電視機或帶寬模式功能電視機則選擇此項。
4:3 信箱形式	如果連接 4:3 螢幕電視機則選擇此項。顯示寬螢幕影像時，螢幕頂部和底部有黑帶。
4:3 全景掃描	如果連接 4:3 螢幕電視機則選擇此項。在整個螢幕上自動顯示寬畫面，並切除超出螢幕部分。

視該國家的機型而定，預設設定會有不同。



4:3 信箱形式



4:3 全景掃描



注意

視 DVD 而定，可能自動選擇 [4:3 信箱形式] 代替 [4:3 全景掃描]，反之亦然。

■ 屏幕節能

打開或關閉屏幕節能。使系統處於暫停或停止模式 15 分鐘，或播放 CD、Super Audio CD、MP3 或 JPEG 檔案（幻燈片放映時除外）超過 15 分鐘，就會出現屏幕節能影像。屏幕節能能幫助防止顯示設備受損（殘影）。按 **▷** 關閉屏幕節能。

開	打開屏幕節能。
關	關閉屏幕節能。

■ 背景畫面

在停止模式或播放 CD 時選擇電視機螢幕背景顏色或影像。

封套畫面圖像	封套畫面圖像（靜止影像）出現在背景中，但僅限於光碟上已經錄製了封套畫面圖像（CD-EXTRA 等）。如果光碟中不含封套畫面，則出現 [圖形 1] 畫面。
圖形 1-5	儲存在系統內的預設影像出現在背景中。
藍色	背景色為藍色。
黑色	背景色為黑色。

■ 分量視頻輸出

該設定將改變系統上 COMPONENT VIDEO OUT 插孔的訊號輸出類型。關於不同類型的詳細資訊，請參見第 104 頁。


隔行	當您連接到標準（隔行格式）電視機時選擇此項。
逐行	當您的電視機能接受逐行訊號時選擇此項。

注意


- 除非將超低音揚聲器後面板上的 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECT 開關設定為 SELECTABLE，否則您無法選擇以上設定。
- 對於 PAL 訊號 [逐行] 無效。* 即使將 [分量視頻輸出] 設定為 [逐行]，輸出訊號也會自動切換至用於 PAL 訊號的隔行格式。*
- * 僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型。

設定為 [逐行]

1 使用 **↑/↓** 選擇 [畫面設定] 中的 [分量視頻輸出]，然後按 ENTER。

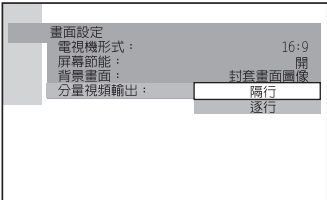

2 使用 **↑/↓** 選擇 [逐行]，然後按 ENTER。
出現確認顯示。

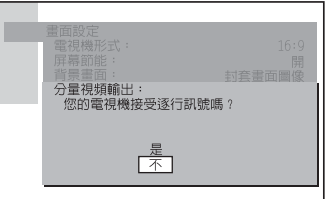

3 使用 **↑/↓** 選擇 [是]，然後按 ENTER。
輸出訊號類型更改為逐行格式。

注意

- 如果您的電視機接收逐行訊號，則用分量視頻線（不提供）將系統的 COMPONENT VIDEO OUT 與電視機連接，並設定為逐行格式。
- 當在 [畫面設定] 中選擇了 [逐行]，則 MONITOR OUTPUT 插孔中沒有訊號輸出。
- 如果您將 [畫面設定] 中的 [分量視頻輸出] 設定為 [逐行]，而您的電視機無法接受逐行格式訊號，則可能出現畫面干擾。這時，請將設定復原至隔行格式（第 25 頁）。
- 選擇 [隔行] 時，確認顯示不出現。

個人設定


(個人設定)

DVD-V DVD-RW VIDEO CD Super Audio CD DATA-CD

允許設定視聽者年齡控制和其他設定。

在設定顯示中選擇 [個人設定]。關於使用顯示的詳細說明，請參見“使用設定顯示”（第 83 頁）。

預設設定有下列線。

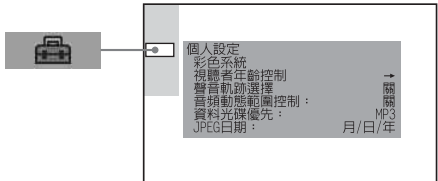

■ 彩色系統（僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型）

播放 VIDEO CD 時選擇彩色系統。

自動	以光碟的 PAL 或 NTSC 系統輸出視頻訊號。如果您的電視機是 DUAL 系統，請選擇“自動”。
PAL	改變 NTSC 光碟的視頻訊號，並以 PAL 系統輸出此訊號。
NTSC	改變 PAL 光碟的視頻訊號，並以 NTSC 系統輸出此訊號。

注意

- 您無法改變光碟自身的彩色系統。
- 在亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型中，您可以根據所連接的電視機改變本裝置的彩色系統（第 25 頁）。

■ 視聽者年齡控制 →（僅適用於 DVD VIDEO）

對 DVD 設定密碼和播放限制水平，以限制兒童播放。詳細說明，請參見“對兒童限制播放（視聽者年齡控制）（僅適用於 DVD VIDEO）”（第 70 頁）。

■ 聲音軌跡選擇（僅適用於 DVD VIDEO）

當播放錄製了多音頻格式（PCM、MPEG 音頻、DTS 或 Dolby Digital 格式）DVD VIDEO 時，有最多數量聲道的聲音軌跡有優先權。

關	無優先權。
自動	有優先權。

注意

- 當此項目設定到 [自動]，語言可能改變。在 [語言設定] 中，[聲音軌跡選擇] 設定比 [聲音語言] 設定有更高的優先權（第 84 頁）。
- 如果 PCM、DTS、MPEG 音頻和 Dolby Digital 聲音軌跡有相同數量的聲道，系統按照 PCM、DTS、Dolby Digital 和 MPEG 音頻聲音軌跡順序選擇。
- 視 DVD 而定，具有優先權的音頻聲道可能被預先確定。在此情況中，您無法選擇 [自動] 將優先權給 DTS、Dolby Digital 或 MPEG 音頻格式。

■ 音頻動態範圍控制 *

縮小聲音軌跡的動態範圍。
在深夜以低音量觀看電影非常有效。

* 動態範圍壓縮

關	動態範圍無壓縮。
開	用此種由錄製技術人員預期的動態範圍再現聲音軌跡。

注意

音頻動態範圍控制僅適用於 Dolby Digital 音源。

■ 資料光碟優先（僅適用於 MP3、JPEG）

當播放含有 MP3 音頻軌跡和 JPEG 影像檔案的 DATA CD（CD-ROM/CD-R/CD-RW）時，設定想要播放的優先資料。

MP3	如果光碟中存在 MP3 檔案，則系統將此光碟識別為“MP3 光碟”。如果光碟中只存在 JPEG 檔案，則系統將此光碟識別為“JPEG 光碟”。
JPEG	如果光碟中存在 JPEG 檔案，則系統將此光碟識別為“JPEG 光碟”。如果光碟中只存在 MP3 檔案，則系統將此光碟識別為“MP3 光碟”。

■ JPEG 日期

在控制菜單中更改 JPEG 影像的日期資訊順序。

月 / 日 / 年
年 / 月 / 日
日 / 月 / 年
年 / 日 / 月

揚聲器設定


(揚聲器設定)

注意

請小心安裝導線，以避免被導線絆倒。這樣可能造成人員受傷。

為獲得最佳環繞聲效果，設置您連接的揚聲器尺寸和距收聽位置的距離。然後使用測試音調將揚聲器音量和平衡調節到相同等級。

在設定顯示中選擇 [揚聲器設定]。詳細說明，請參見“使用設定顯示”（第 83 頁）。預設設定有下列線。

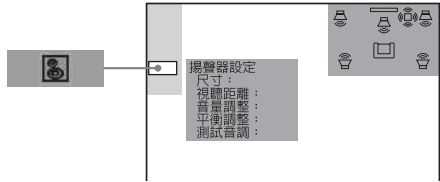


在更改設定時返回預設設定

選擇項目，然後按 CLEAR。

■ 尺寸

如果您未連接中置或環繞揚聲器，或移動環繞揚聲器，請設定 [中置揚聲器] 和 [環繞聲] 的參數，並指定環繞揚聲器位置 and 高度。由於前置揚聲器和超低音揚聲器設定是固定的，因此您無法更改。

位置圖示

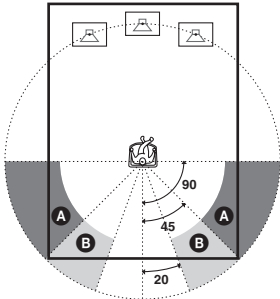

前置揚聲器	<u>有</u>
中置揚聲器	<u>有</u> ：通常選擇此項。 無：如果未使用中置揚聲器則選擇此項。
環繞聲	後置：如果環繞揚聲器位於 B 區域內則選擇此項。 側置：如果環繞揚聲器位於 A 區域內則選擇此項。 無：如果未使用環繞揚聲器則選擇此項。
低音揚聲器	<u>有</u>


注意

- 當您選擇項目時，聲音會停止片刻。
- 視其他揚聲器的設定而定，超低音揚聲器可能輸出過大的聲音。

■ 視聽距離

下圖表示相對聆聽位置的揚聲器預設視聽距離設定。

使用快速設定（第 32 頁）設定視聽距離時，則自動顯示設定。

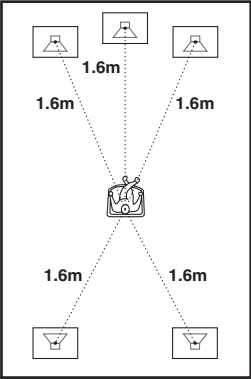

您移動揚聲器後，請務必在設定顯示中更改數值。

前置揚聲器 1.6 m*	從聆聽位置到前置揚聲器的距離可以設定在 1.0 到 7.0 m 範圍內，以 0.2 m 增減。
中置揚聲器 1.6 m* (在 [尺寸] 設定中將 [中置揚聲器] 設定為 [有] 時出現。)	中置揚聲器距離可以朝著聆聽位置移動，比前置揚聲器距離最多近 1.6 m，以 0.2 m 增減。
環繞聲 1.6 m* (在 [尺寸] 設定中將 [環繞聲] 設定為 [無] 時不出現。)	環繞揚聲器距離可以朝著聆聽位置移動，比前置揚聲器距離最多近 4.6 m，以 0.2 m 增減。

* 當進行快速設定時（第 32 頁），預設設定被改變。

注意

- 當您設定視聽距離時，聲音會停止片刻。
- 如果所有前置和環繞揚聲器未放置在與您聆聽位置相等距離的位置，請根據最靠近的揚聲器設定距離。
- 請勿將環繞揚聲器放置在距您聆聽位置的距離大於前置揚聲器距離的位置。
- 視輸入流而定，[視聽距離] 設定可能無效。

■ 音量調整

您可以按以下方法更改每個揚聲器音量。務必將 [測試音調] 設置為 [開] 以方便調節。

中置揚聲器 0 dB* (在 [尺寸] 設定中將 [中置揚聲器] 設定為 [有] 時出現。)	調節中置揚聲器音量 (-6 dB 至 +6 dB，以 1 dB 增減)。
左環繞聲 0 dB* 右環繞聲 0 dB* (在 [尺寸] 設定中將 [環繞聲] 設定為 [無] 時不出現。)	調節環繞揚聲器音量 (-6 dB 至 +6 dB，以 1 dB 增減)。
低音揚聲器 +4 dB*	調節超低音揚聲器音量 (-6 dB 至 +6 dB，以 1 dB 增減)。

* 當進行快速設定時（第 32 頁），預設設定被改變。

■ 平衡調整

您可以按以下方法更改左右揚聲器的平衡。務必將 [測試音調] 設置為 [開] 以方便調節。

前置揚聲器 (中置揚聲器)	調節前置左和右揚聲器之間的平衡。 中間位置顯示為 “---.”（您可以從中間向左或右調節 6 級。）
--------------------------------	---

同時調節所有揚聲器音量

使用控制裝置上的 VOL 控制器，或按 VOL +/-。

■ 測試音調

揚聲器將發出測試音調以調節 [音量調整] 和 [平衡調整]。

關	揚聲器不發出測試音調。
開	調節平衡時，左右揚聲器同時發出測試音調。當選擇一種 [揚聲器設定] 項目時，依次從每個揚聲器發出測試音調。

使用測試音調調節揚聲器平衡和音量

- 1 在停止模式中按 DVD SETUP。
出現設定顯示畫面。
- 2 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [揚聲器設定]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。
- 3 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [測試音調]，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。
- 4 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [開]，然後按 ENTER。
您將依次從每個揚聲器聽到測試音調。
- 5 從聆聽位置，使用 $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ 調節 [音量調整] 和 [平衡調整] 數值。
選擇 [音量調整] 時，只有您正在調節的揚聲器發出測試音調。
選擇 [平衡調整] 時，左右揚聲器同時輸出測試音調。
- 6 在您完成調節時按 ENTER。
- 7 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [測試音調]，然後按 ENTER。
- 8 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇 [關]，然後按 ENTER。

注意

當您調節揚聲器設定時，聲音會停止片刻。

提示


若要不聽測試音調調節平衡或音量，則在步驟 3 中選擇 [平衡調整] 或 [音量調整]，並按 ENTER。然後使用 $\uparrow/\downarrow$ 調節平衡或音量，並按 ENTER。

通過使用系統上的前面板顯示幕設定揚聲器


您可以通過使用前面板顯示幕中顯示的 AMP 菜單設定揚聲器。

AMP 菜單列表

Speaker Setup

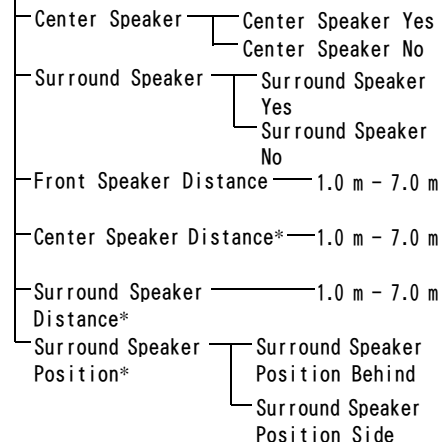


Level

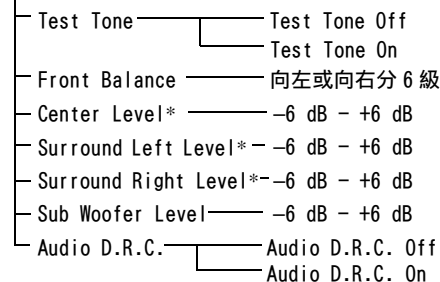


* 此設定當您在 “Speaker Setup” 中將對應揚聲器設定為 “Yes” 時出現。

Customize

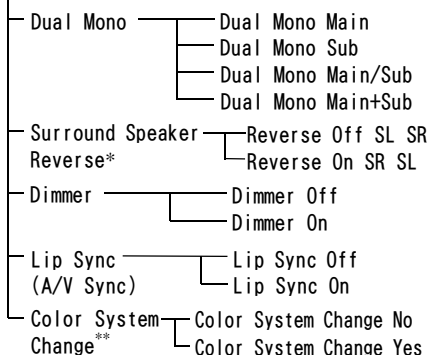

* 此設定當您在“Speaker Setup”中將“Surround Speaker”設定為“Surround Speaker Yes”時出現。

** 僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型。

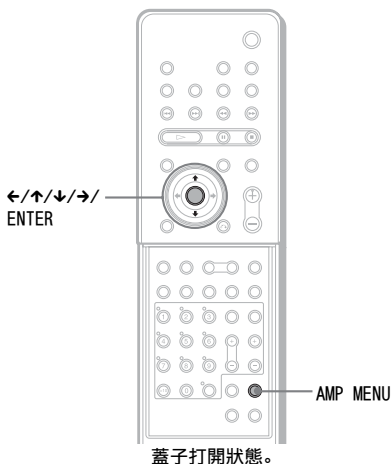

蓋子打開狀態。

- 按 AMP MENU。
- 反覆按 $\uparrow/\downarrow$ ，直至您想要設定的項目出現在前面板顯示幕中。

■ Speaker Setup

設定揚聲器尺寸，距離和位置。

■ Level

設定每個揚聲器的平衡和音量，並
打開 / 關閉測試音調。

- ### 3 按 ENTER 或 →。

4 按 $\uparrow/\downarrow$ 選擇想要的項目，然後按 ENTER 或 $\rightarrow$ 。

若要設定此項目，則按 **↑/↓**，然後按 **ENTER** 或 **AMP MENU**。

您可以設定以下項目。預設設定有下列
線。

注意

當播放 DVD 時，Speaker Setup 和 Dual Mono 無法設定。

■ Speaker Setup

Center Speaker	Center Speaker Yes: 如果使用 <u>中置揚聲器</u> 則選擇此項。 Center Speaker No: 如果未使用 <u>中置揚聲器</u> 則選擇此項。
Surround Speaker	Surround Speaker Yes: 如果使用 <u>環繞揚聲器</u> 則選擇此項。 Surround Speaker No: 如果未使用 <u>環繞揚聲器</u> 則選擇此項。
Front Speaker Distance <u>1.6m^{a)}</u>	從聆聽位置到前置揚聲器的距離可以設定在 1.0 到 7.0 m 範圍內，以 0.2 m 增減。
Center Speaker Distance ^{b)} <u>1.6m^{a)}</u>	中置揚聲器距離可以朝著聆聽位置移動，比前置揚聲器距離最多近 1.6 m，以 0.2 m 增減。
Surround Speaker Distance ^{b)} <u>1.6m^{a)}</u>	環繞揚聲器距離可以朝著聆聽位置移動，比前置揚聲器距離最多近 4.6 m，以 0.2 m 增減。
Surround Speaker Position ^{b)}	<u>Surround Speaker Position Behind</u> : 如果環繞揚聲器位於聆聽位置後面的區域則選擇此項。 <u>Surround Speaker Position Side</u> : 如果環繞揚聲器位於聆聽位置側面的區域則選擇此項。

- a) 當進行快速設定時（第 32 頁），預設設定被改變。
- b) 此設定當您在“Speaker Setup”中將對應揚聲器設定為“Yes”時出現（第 90 頁）。

■Level

Test Tone	Test Tone Off: 揚聲器不發出測試音調。 Test Tone On: 調節平衡時, 左右揚聲器同時發出測試音調。當選擇一種“Level”項目時, 依次從每個揚聲器發出測試音調。
Front Balance 0	調節前置左和右揚聲器之間的平衡。(您可以從中間向左 (L6) 或右 (R6) 調節 6 級。)
Center Level 0 ^{a)}	調節中置揚聲器音量 (-6 dB 至 +6 dB, 以 1 dB 增減)。
Surround Left Level 0 ^{a)}	調節環繞揚聲器左音量 (-6 dB 至 +6 dB, 以 1 dB 增減)。
Surround Right Level 0 ^{a)}	調節環繞揚聲器右音量 (-6 dB 至 +6 dB, 以 1 dB 增減)。
SubWoofer Level +4 ^{a)}	調節超低音揚聲器音量 (-6 dB 至 +6 dB, 以 1 dB 增減)。
Audio D.R.C.	Audio D.R.C. Off: 動態範圍無壓縮。 Audio D.R.C. On: 用此種由錄製技術人員預期的動態範圍再現聲音軌跡。

- a) 當進行快速設定時 (第 32 頁), 預設設定被改變。
- b) 此設定當您在 “Speaker Setup” 中將對應揚聲器設定為 “Yes” 時出現 (第 91 頁)。

■Customize

Dual Mono	Dual Mono Main Dual Mono Sub Dual Mono Main/Sub Dual Mono Main+Sub 詳細說明, 請參見 “欣賞多路廣播聲音 (Dual Mono)” 第 77 頁。
Surround Speaker Reverse*	Reverse Off SL SR Reverse On SR SL
Dimmer	Dimmer Off Dimmer On 詳細說明, 請參見 “更改前面板顯示幕的亮度” 第 81 頁。
Lip Sync (A/V Sync)	Lip Sync Off Lip Sync On: 調節聲音和影像間的差異。當啓動聲場 (MODE) 或 Head Phone Theater 時, Lip Sync 無效。視輸入流而定, Lip Sync 可能無效。
Color System Change**	Color System Change No Color System Change Yes 詳細說明, 請參見第 25 頁上的 “如果電視機的彩色制式為 PAL”。


- * 此設定當您在 “Speaker Setup” 中將 “Surround Speaker” 設定為 “Surround Speaker Yes” 時出現。
- ** 僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型。

快速設定和重新設定本系統

(設定)

在設定顯示中選擇 [設定]。

詳細說明，請參見“使用設定顯示”（第 83 頁）。

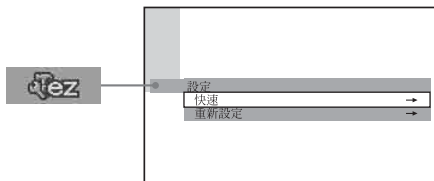

■ 快速

通常，在您第一次打開系統或重新設定系統後，指南訊息出現在電視機螢幕上，您可以進行快速設定。如果您已經取消快速設定並且您想再次進行快速設定，請在此畫面上操作。請參見“使用快速設定的方法”第 32 頁。

注意

進行快速設定後，以下項目的設定將改變。

- [語言設定] 中的 [畫面顯示語言]、[DVD 菜單] 和 [字幕語言]
- [揚聲器設定] 中的 [視聽距離] 和 [音量調整]
- [畫面設定] 中的 [電視機形式]

■ 重新設定

您可以重新設定本系統。

選擇 [重新設定] 並按 ENTER 之後，選擇 [是] 以重新設定設定值（花數秒鐘完成）。選擇 [不] 並按 ENTER 以取消。切勿在重新設定本系統時按 I/⏻。

注意

- 選擇 [重新設定] 時，所有設定將返回各自的預設設定（視聽者年齡控制除外）。
- 當您在重新設定後打開本系統時，指南訊息出現在電視機螢幕上。若要進行快速設定（第 32 頁），按 ENTER；若要恢復正常畫面，按 CLEAR。

附加資訊

故障排除

在使用此系統時，如遇到以下任何疑難問題，在要求維修前先使用故障排除指南幫助解決故障。如果無法解決問題，請與就近的 Sony 經銷商聯絡。

電源

無法打開電源。

- 檢查交流電源線是否連接牢固。
- 檢查 SYSTEM CONNECTOR 導線是否正確連接（第 14 頁）。

待機指示燈閃爍。

立刻拔掉電源線插頭，然後檢查以下項目。

- 揚聲器 + 和 - 是否短路？
 - 是否使用規定的揚聲器？
 - 系統頂部的通風孔是否被東西阻塞？
- 檢查上述項目並解決所有問題後，重新連接電源線並打開系統電源。如果指示燈仍然閃爍，或者在檢查上述所有項目後仍無法找到問題的原因，請聯絡附近的 Sony 經銷商。

POWER/ON LINE 指示燈不亮。

- 揚聲器 + 和 - 短路。此時，將環繞放大器的交流電源線與牆壁插座先斷開，再連接，然後再將環繞放大器打開。

影像

無影像。

- 視頻連接線未連接牢固。
- 視頻連接線損壞。
- 系統未連接到正確的電視機輸入插孔（第 23 頁）。
- 電視機尚未設定視頻輸入，以致無法觀看來自系統的影像。
- 您將 [畫面設定] 中的 [分量視頻輸出] 設定為 [逐行]，而您的電視機無法接受逐行格式訊號。此時，請將超低音揚聲器後面板上的 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECT 開關設定至 INTERLACE。然後在您正確地看到電視機螢幕之後將 [分量視頻輸出] 設定為 [隔行]，並將 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECT 開關重新設定至 SELECTABLE。
- 您將 [畫面設定] 中的 [分量視頻輸出] 設定為 [逐行]，而您的電視機無法接受逐行格式訊號。這時，請將設定復原至隔行格式（第 25 頁）。
- 即使您的電視機能與逐行格式（480P）訊號相容，當您將 [分量視頻輸出] 設定為 [逐

行] 時影像也有可能受影響。這時，請將 [分量視頻輸出] 設定為 [隔行]（第 85 頁）。

- 當在 [畫面設定] 中選擇了 [逐行]，則 VIDEO 或 S VIDEO OUT 插孔中沒有訊號輸出。

出現影像干擾。

- 光碟髒或有裂紋。
- 如果您的系統影像輸出是通過您的錄影機到達電視機，則某些 DVD 節目的防拷貝訊號會影響影像品質。如果您將系統直接連接到電視機後仍然遇到問題，請試著將您的系統連接到電視機的 S 視頻輸入（第 23 頁）。

即使您在 [畫面設定] 的 [電視機形式] 中設定了縱橫比，影像仍然無法充滿螢幕。

- 光碟上的縱橫比是固定的。

聲音

無聲音。

- 揚聲器導線未連接牢固。
- 如果前面板顯示幕中顯示 “Muting”，則按遙控器上的 MUTING。
- 系統處於暫停或慢動作播放模式。按 ▷ 返回正常播放模式。
- 正在執行快進或快倒。按 ▷ 返回正常播放模式。
- 檢查揚聲器設定（第 34、88 頁）。

左右聲音不平衡或顛倒。

- 檢查揚聲器和部件是否連接正確和牢固。
- 在 [平衡調整] 菜單中調節平衡參數（第 89 頁）。
- 確保 AMP 菜單中的 “Surround Speaker Reverse” 設定恰當（第 92 頁）。

超低音揚聲器沒有聲音。

- 檢查 SYSTEM CONNECTOR 導線是否連接正確和牢固（第 14 頁）。
- 將聲場設定為 “Auto Format Direct Auto”（第 61 頁）。

聽到劇烈的交流聲或噪音。

- 檢查揚聲器和部件是否連接牢固。
- 檢查連接線是否遠離變壓器或馬達，並且至少遠離電視機或螢光燈 3 m。
- 將電視機遠離音頻裝置。
- 插頭和插孔髒了。用稍沾酒精的布進行擦拭。
- 清潔光碟。

在播放 VIDEO CD、CD 或 MP3 時聲音失去立體聲效果。

- 在控制菜單顯示中將 [聲音] 設置為 [立體聲] (第 59 頁)。
- 確保系統連接正確。

當您播放 Dolby Digital、DTS 或 MPEG 音頻音軌時，難以聽到環繞效果。

- 確保聲場功能開啓 (第 61 頁)。
- 檢查揚聲器連接和設定 (第 34、88 頁)。
- 視 DVD 而定，輸出訊號可能不是完全 5.1 聲道。即使聲音軌跡是以 Dolby Digital 或 MPEG 音頻格式錄製，但也可能是單聲道或立體聲。

聲音僅從中置揚聲器傳出。

- 視光碟而定，聲音可能僅從中置揚聲器傳出。

中置揚聲器中沒有聲音。

- 檢查揚聲器連接和設定。
- 確保聲場功能開啓 (第 61 頁)。
- 視播放源而定，中置揚聲器效果可能不顯著。

環繞揚聲器中沒有聲音或只有很低音量的聲音。

- 檢查揚聲器連接和設定。
- 確保聲場功能開啓 (第 61 頁)。
- 選擇含有 “Cinema Studio EX” 的聲場 (第 63 頁)。
- 視播放源而定，環繞揚聲器效果可能不顯著。
- 切勿在直射陽光或白熾燈等強光下安裝 IR 接收器。
- IR 接收器的無線設定不正確 (第 28 頁)。
- 電漿顯示器可能會干擾傳送，在此情況下，請調整 IR 發射器和 IR 接收器位置 (第 28 頁)。
- 清潔 IR 發射器和 IR 接收器表面。

操作

無法調入無線電電臺。

- 檢查天線連接是否牢固。如果需要請調節天線或連接外接天線。
- 電臺的訊號強度太弱 (當採用自動調諧進行調臺)。使用直接調諧。
- 沒有預設電臺或預設的電臺已被消除 (當採用掃描預設電臺進行調臺時)。預設電臺 (第 78 頁)。
- 按 DISPLAY，使顯示幕中出現頻率。

遙控器不起作用。

- 遙控器和系統之間有障礙物。
- 遙控器和系統之間距離太遠。
- 遙控器未對準外部接收器 (第 13 頁)。
- 遙控器電池電力不足。

POWER/ON LINE 指示燈即刻變為紅色。

- 當播放 MP3 或 DVD 光碟時，或者當改變光碟時，此指示燈即刻變為紅色。這不是故障。

POWER/ON LINE 指示燈以紅色閃爍。

- 將本無線系統移到遠離附近其它無線系統的地方。
- 將 IR 發射器對準 IR 接收器。

無法播放光碟。

- 沒有插入光碟。
- 光碟顛倒。
將光碟正確插入光碟槽。
- 系統中的光碟歪斜。
- 系統無法播放 CD-ROM 等 (第 7 頁)。
- DVD 上地區代碼與系統不匹配。
- 系統內部有濕氣凝結。取出光碟，讓系統電源打開擱置約半小時 (第 2 頁)。

無法播放 MP3 音頻軌跡。

- DATA CD 不是以符合 ISO9660 Level 1/ Level 2 或 Joliet 的 MP3 格式錄製的。
- MP3 音頻軌跡沒有 “.MP3” 副檔名。
- 資料不是以 MP3 格式化，即使其副檔名為 “.MP3”。
- 系統只能播放 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) 音頻。
- 在 [個人設定] 中將 [資料光碟優先] 設定為 [MP3] (第 87 頁)。
- 目錄層次超過 8。
- 光碟包含 99 個以上文件夾 (一個文件夾中能含有的 MP3 音頻軌跡的最大數量為 250)。

無法正確顯示 MP3 音頻文件夾或軌跡的標題。

- 系統只能顯示字母和數字。其他字元均顯示為 “ ”。

即使設定了用戶鎖定，對於 Super Audio CD 也未出現輸入密碼顯示畫面。

- 對不同的 Super Audio CD 層設定了用戶鎖定。

無法播放 JPEG 影像檔案。

- DATA CD 不是以符合 ISO9660 Level 1/ Level 2 或 Joliet 的 JPEG 格式錄製的。
- JPEG 影像檔案沒有擴展名 “.JPG” 或 “.JPEG”。
- 資料不是以 JPEG 格式化，即使其擴展名為 “.JPG” 或 “.JPEG”。
- 影像的長度或寬度超過 4720 點。
- 在 [個人設定] 中將 [資料光碟優先] 設定為 [JPEG] (第 87 頁)。
- 目錄層次超過 8。
- 您無法播放逐行 JPEG 檔案。
- 無法播放寬高比極大的 JPEG 影像檔案。
- 光碟包含 99 個以上文件夾 (一個文件夾中能含有的 JPEG 影像檔案的最大數量為 250)。
- 無法播放長度為 1 點的 JPEG 影像檔案。

無法正確顯示 JPEG 文件夾或檔案的標題。

- 系統只能顯示字母和數字。其他字元均顯示為 “ ”。

光碟未從起始處開始播放。

- 已經選擇編序播放、隨機播放或重複播放（第 48、49、50 頁）。
- 選擇了恢復播放。
在停止狀態下，按系統或遙控器上的 ■，然後開始播放（第 41 頁）。
- 電視機螢幕上自動出現標題、DVD 或 PBC 菜單。

系統自動開始播放光碟。

- 此 DVD 具有自動播放功能。

播放自動停止。

- 有些光碟可能含有自動暫停訊號。當播放這類光碟時，系統在自動暫停訊號處停止播放。

在 DVD 播放過程中系統關閉。

- 如果 DVD 播放暫停或在 DVD 播放過程中顯示 DVD 頂部菜單或 DVD 菜單將近一小時，則系統將自動關閉。

您無法操作某些功能，如停止、搜尋、慢動作播放、重複播放、隨機播放或編序播放等。

- 視光碟而定，有可能無法進行上述某些操作。
參見光碟附帶的使用說明書。

螢幕上的訊息未以您想要的語言出現。

- 在設定顯示中，在[語言設定]下的[畫面顯示語言]中選擇想要的螢幕顯示語言（第 84 頁）。

無法改變聲音軌跡語言。

- 正在播放的 DVD 上未錄製多語言軌跡。
- 該 DVD 禁止改變聲音軌跡語言。

無法改變字幕語言。

- 正在播放的 DVD 未錄製多語言字幕。
- 該 DVD 禁止改變字幕。

無法關閉字幕。

- 該 DVD 禁止關閉字幕。

無法改變角度。

- 正在播放的 DVD 未錄製多角度（第 66 頁）。
- 該 DVD 禁止改變角度。

光碟無法退出，並且前面板顯示幕中出現“Locked”。

- 聯絡您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構。

“Cannot Lock”出現在前面板顯示幕上。

- 關閉電源，然後按系統上的 I/⏻ 重新打開電源，然後執行“關於移動本系統”（第 3 頁）。如果前面板顯示幕上仍然出現“Cannot Lock”，聯絡您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務機構。

播放 DVD-RW 光碟時，出現“版權鎖定”。

- 數位電視廣播等拍攝的影像可能含有防拷貝訊號，如完全防拷貝訊號和單一拷貝訊號。當播放含有防拷貝訊號的影像時，播放可能跳至下一章。

系統工作不正常。

- 斷開交流電源線和牆壁插座的連接，幾分鐘後再次連接。

觸摸板感應器工作不正常。

- 斷開交流電源線和牆壁插座的連接，幾分鐘後再次連接，並使控制裝置初始化（第 27 頁）。

規格

放大器部分

立體聲模式（額定） 86 W + 86 W（1kHz 時
4 歐姆，THD 10 %）

環繞聲模式（參考）音樂功率輸出

前置：86 W（每個）

（帶 SS-TSL10）

中置*：86 W

（帶 SS-CTL10）

環繞*：86 W

（帶 SS-TSL11）

超低音*：85 W × 2

（帶 SA-WSLF10）

* 視聲場設定和音源而定，揚聲器可能沒有聲音輸出。

輸入

VIDEO/SAT：

靈敏度：300 mV

阻抗：50 千歐姆

接受低和高阻抗耳機。

音頻

Super Audio CD/DVD 系統

雷射

半導體雷射

（Super Audio CD/DVD：

$\lambda = 650 \text{ nm}$ ）

（CD： $\lambda = 780 \text{ nm}$ ）

輻射持續時間：連續

訊號格式系統

北美：

NTSC

其他地區：

NTSC, PAL

頻率響應（2 CH STEREO 模式時）

DVD（PCM）：2 Hz 至

22 kHz（ $\pm 1.0 \text{ dB}$ ）

CD：2 Hz 至 20 kHz

（ $\pm 1.0 \text{ dB}$ ）

諧波失真

小於 0.03 %

調諧器部分

系統

PLL 石英鎖定數位合成系

統

調頻調諧器部分

調諧範圍

北美機型：

87.5 – 108.0 MHz

（100 kHz 步級）

其他機型：

87.5 – 108.0 MHz

（50 kHz 步級）

天線

調頻導線式天線

天線端子

75 歐姆，非平衡

中頻

10.7 MHz

調幅調諧器部分

調諧範圍

北美機型：

530 – 1,710 kHz（間隔
設定為 10 kHz）

531 – 1,710 kHz（間隔
設定為 9 kHz）

其他機型：

530 – 1,710 kHz（間隔
設定為 10 kHz）

531 – 1,602 kHz（間隔
設定為 9 kHz）

天線

調幅環形天線

中頻

450 kHz

視頻部分

輸出

視頻：1 Vp-p 75 歐姆

S 視頻：

Y：1 Vp-p 75 歐姆

C：0.286 Vp-p 75 歐姆

分量視頻：

Y：1 Vp-p 75 歐姆

P_B/C_B, P_R/C_R：0.7 Vp-p

75 歐姆

視頻：1 Vp-p 75 歐姆

輸入

揚聲器

前置

揚聲器系統

揚聲器裝置

雙向低音反射，磁屏蔽

直徑 50 mm，圓錐形 × 2，

直徑 25 mm，平衡球頂型

高音擴音器

4 歐姆

額定阻抗

尺寸（約）

68 × 380 × 53 mm

（寬 / 高 / 厚）

220 × (398 – 530) × 220

mm（寬 / 高 / 厚），

包括支架

重量（約）

1.3 kg

2.7 kg，包括支架

中置

揚聲器系統

揚聲器裝置

雙向低音反射，磁屏蔽

直徑 50 mm，圓錐形 × 2，

直徑 25 mm，平衡球頂型

高音擴音器

4 歐姆

額定阻抗

尺寸（約）

380 × 68 × 53 mm

（寬 / 高 / 厚）

重量（約）

1.3 kg

環繞

揚聲器系統
揚聲器裝置

額定阻抗
尺寸 (約)

重量 (約)

超低音

揚聲器系統
揚聲器裝置
額定阻抗
尺寸 (約)

重量 (約)
電源要求:
北美機型:
臺灣機型:
其他機型:
功率消耗

控制裝置

尺寸 (約)

重量 (約)

環繞放大器

電源要求:
北美機型:
臺灣機型:
其他機型:
功率消耗

尺寸 (約)

重量 (約)

提供的附件

設計和規格若有改變，恕不另行通知。

雙向低音反射，磁屏蔽
直徑 50 mm，圓錐形 × 2，
直徑 25 mm，平衡球頂型
高音擴音器
4 歐姆
68 × 240 × 53 mm
(寬 / 高 / 厚)
1.0 kg

低音反射
直徑 180 mm，圓錐形
4 歐姆 × 2
241 × 606 × 241 mm
(寬 / 高 / 厚)
14 kg

120 V AC, 60 Hz
120 V AC, 50/60 Hz
220-240 V AC, 50/60 Hz
120 W
0.3 W (省電模式時)

568 × 200 × 120 mm
(寬 / 高 / 厚)，含突出
部分
4.9 kg

120 V AC, 60 Hz
120 V AC, 50/60 Hz
220-240 V AC, 50/60 Hz
36 W (120 V AC)
36 W (220-240 V AC)
65 × 90 × 335 mm
(寬 / 高 / 厚)，含揚聲
器導線蓋
1.3 kg

請參見第 11 頁。

術語

標題

視頻軟體中 DVD、電影等最長的影像或音樂部分，或音頻軟體中的整個文件夾。

播放控制 (PBC)

VIDEO CD (2.0 版) 上用來控制播放的編碼訊號。

使用具有 PBC 功能的 VIDEO CD 上錄製的菜單畫面，您可以體驗到簡單的交互式節目播放，具有搜尋功能的編序等。

場面

對於具有 PBC (播放控制) 功能的 VIDEO CD，菜單畫面、移動影像和靜止影像分為多個部分，稱為“場面”。

檔案

包含 JPEG 影像檔案的資料 CD 中的影像部分。

地區代碼

本系統用於保護版權。地區代碼根據銷售區域不同位於每個 DVD 系統或 DVD 光碟上。每個地區代碼指示在系統和光碟包裝上。系統可以播放與其地區代碼相符合的光碟。系統也可以播放帶“”標誌的光碟。即使 DVD 上無地區代碼，地區限制功能仍可啟動。

多角度功能

一些 DVD 上錄製了一個場面的各種角度、或攝影機的各種視點。

多語言功能

一些 DVD 上為聲音或影像中的字幕錄製了幾種語言。

Dolby Digital

這種電影院聲音格式比 Dolby Surround Pro Logic 更先進。在這種格式中，環繞揚聲器輸出具有擴展頻率範圍的立體聲音響，並且單獨提供用於超低音的低音揚聲器聲道。這種格式也稱為“5.1”，這是因為低音揚聲器聲道被指定為 0.1 聲道（只有在需要超低音效果時該聲道才起作用）。在此格式中的 6 個聲道都被單獨錄製，以實現良好的聲道分離。此外，由於所有訊號均被數位化處理，因此很少發生訊號衰減。

Dolby Digital EX

一種由 Dolby Laboratories 和 Lucasfilm THX 研發的 Dolby Digital 5.1 擴充相容格式，使用矩陣編碼，能用於 6.1（三個環繞揚聲器）聲道的播放。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II 能從兩聲道音源創建出五個全帶寬輸出聲道。這是採用先進的、高純度矩陣環繞解碼器，不新增任何新的聲音或音調著色獲得原始錄音的空間特性。

■ 電影模式

電影模式是用於立體聲電視顯示和所有以 Dolby Surround 編碼的節目。其結果是增強了聲場的方向性，接近獨立 5.1 聲道的聲音品質。

■ 音樂模式

音樂模式是用於所有立體聲音樂錄音，並提供寬闊和深沉的聲音空間。

Dolby Surround Pro Logic

作為 Dolby Surround 解碼方式之一，Dolby Surround Pro Logic 可從兩個聲道聲音變為四聲道。相比以前的 Dolby Surround 系統，Dolby Surround Pro Logic 能更自然地再現從左至右的全景效果，並能更精確地定位聲音。想要充分利用 Dolby Surround Pro Logic，您應該具有一對環繞揚聲器和一個中置揚聲器。環繞揚聲器輸出單聲道聲音。

DTS

數位音頻壓縮技術為 Digital Theater Systems, Inc. 研發。該技術符合 5.1 聲道環繞。此格式由後立體聲聲道和一個分離的超低音聲道組成。DTS 提供相同的高品質數位音頻 5.1 獨立聲道。因為所有的聲道資料均獨立錄製並經數位處理，所以可實現良好的聲道分離。

DVD

雖然與普通 CD 直徑相同，但能包含最長 8 小時動畫的光碟。

單層單面 DVD 的資料容量為 4.7 GB（千兆字節），是 CD 的 7 倍。此外，雙層單面 DVD 的資料容量為 8.5 GB，單層雙面 DVD 為 9.4 GB，雙層雙面 DVD 為 17 GB。

影像資料採用數位壓縮技術的世界標準之一 MPEG 2 格式。影像資料被壓縮為原大小的 1/40 左右。DVD 也採用可變比特率技術，此技術根據影像的狀態處理指定的資料。

音頻資料以 Dolby Digital 以及 PCM 被錄製，能讓您欣賞到更真實的現場聲音。另外，DVD 還具有各種先進功能，如多角度、多語言和視聽者年齡控制等。

DVD-RW

DVD-RW 是與 DVD VIDEO 大小相同的可錄製、可重寫光碟。DVD-RW 有兩種模式：VR 模式和視頻模式。以視頻模式創建的 DVD-RW 的格式與 DVD VIDEO 相同，而以 VR（視頻錄製）模式創建的光碟允許編序或編輯內容。

隔行格式（隔行掃描）

隔行格式是以每秒鐘 30 幀顯示電視影像的 NTSC 標準方式。每幀掃描兩次—以每秒鐘 60 次在偶數掃描線和奇數掃描線之間交替。

軌跡

Super Audio CD、CD、VIDEO CD 或 MP3 中的一段影像或音樂。一個文件夾由幾個軌跡組成（僅適用於 MP3）。

基於電影的軟體，基於視頻的軟體

DVD 可以分為基於電影或基於視頻的軟體。基於電影的 DVD 包括的影像同在電影院觀看到的相同（每秒 24 幀）。基於視頻的 DVD，如電視劇或連續劇，以每秒 30 幀（或 60 半幀）顯示影像。

視聽者年齡控制

根據各國的限制水平，通過使用者的年齡來限制光碟播放的一種 DVD 功能。各光碟的限制各不相同；當啟動此功能時，播放被完全禁止，暴力場面被跳過或被其他場所替代等。

數位電影院音響（DCS）

這是由 Sony 研發的數位訊號處理技術所產生的環繞聲的總署名。不同於以往主要針對再現音樂的環繞聲場，數位電影院音響是專為欣賞電影而設計。

數位紅外線音頻傳送

近期，DVD、數位電視廣播衛星接收機和其他高品質媒介正在快速普及。為了確保由這些高品質媒介引起的細微差別無消耗傳送，Sony 研發了被稱為“數位紅外線音頻傳送”的技術，進行無壓縮數位音頻訊號的紅外線傳送，並將此技術引入了 DAV-LF10。此項技術在由 IEC（International Electronic Committee）和 JEITA（Japan Electronics and Information Technology Industries Association）分配的副載波頻

段內部，使用無壓縮傳送數位音頻訊號，進行 hi-fi 音頻傳送應用。（參見圖 1）

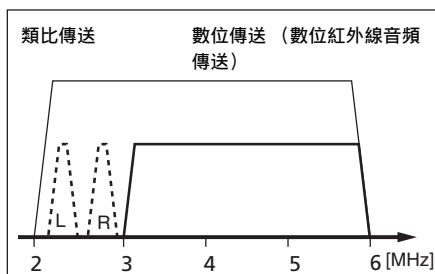


圖 1 數位紅外線音頻傳送訊號頻譜


索引（Super Audio CD、CD）／視頻索引（VIDEO CD）

VIDEO CD、Super Audio CD 或 CD 上將一個軌跡分為多個部分的一個數字，以便於找到您想要的點。視光碟而定，可能未錄製索引。


Super Audio CD

通過使用 DSD（直流數位）技術，Super Audio CD 光碟能再現非常忠於原音的聲音。此技術利用 2.8224 MHz 的抽樣頻率（是傳統 CD 的 64 倍）以及 1 比特量化，此量化使光碟能儲存標準 PCM 格式 CD 4 倍的資訊量。Super Audio CD 分為以下幾種類型。

- Super Audio CD（單層光碟）
此光碟含有一個單 HD 層*。
- * 用於 Super Audio CD 的高解析訊號層




- Super Audio CD（雙層光碟）
此光碟含有雙 HD 層，能夠長時間連續播放。並且，由於雙層光碟僅在一面含有雙 HD 層，播放時您不必將光碟翻面。

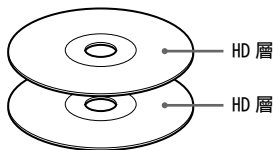


- Super Audio CD + CD（混合光碟）
此光碟含一個 HD 層和一個 CD 層。並且，由於雙層都只在一面，播放時您不必將光

碟翻面。您可以使用傳統 CD 播放機播放此光碟的 CD 層。

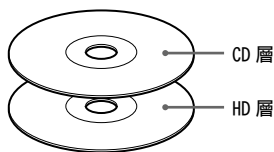

- 2 聲道 + 多聲道 Super Audio CD
此光碟含一個 2 聲道播放區域和一個多聲道播放區域。



VIDEO CD

含有動畫的光碟。
影像資料採用數位壓縮技術的世界標準之一 MPEG 1 格式。影像資料被壓縮為原大小的 1/140 左右。因此，一盤 12 cm 的 VIDEO CD 最多能容納 74 分鐘的動畫。

VIDEO CD 也含有壓縮音頻資料。超出人聽覺範圍的聲音被壓縮，而能聽到的聲音未被壓縮。VIDEO CD 能擁有常規音頻 CD 音頻資訊量的 6 倍。

有 2 種版本的 VIDEO CD。

- 1.1 版：您只能播放動畫和聲音。
- 2.0 版：您可以播放高解析度靜像和欣賞 PBC 功能。

本系統符合上述兩種版本。

文件夾

包含 MP3 音頻軌跡或 JPEG 檔案的資料 CD 上的一段音樂或影像。

章

DVD 中一個標題的一部分。一個標題由幾個章組成。


逐行格式（順序掃描）

與隔行格式對比，逐行格式通過再現全部掃描線（NTSC 系統為 525 線），每秒鐘能再現 60 幀。逐行格式提高了整個畫面的品質，且使靜像、文字和水平線的顯示更清晰。本格式與 525 逐行格式相容。


部件和控制器索引

詳細資訊，請參見括號內所指示的頁。

前面板

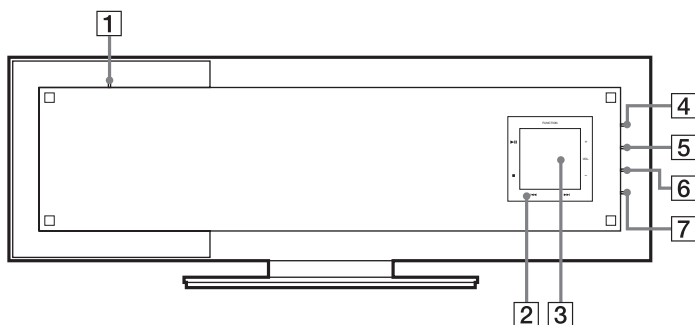

頂面板

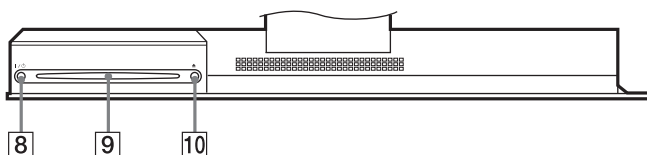


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 DISC 指示燈 * | 8 I/⏻ (電源) 開關 / 待機指示燈 (39) |
| 2 觸摸板感應器 (41) | 9 光碟插槽 (39) |
| 3 前面板顯示幕 (102) | 10 ▲ (退出) (39) |
| 4 DOLBY DIGITAL 指示燈 * | |
| 5 DTS 指示燈 * | |
| 6 DOLBY PRO LOGIC II 指示燈 * | |
| 7 D.C.S. 指示燈 * | |


* 啟動時亮起。

前面板顯示幕

播放 DVD 時

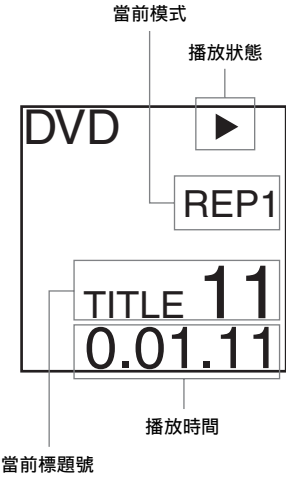


播放 Super Audio CD、CD、VIDEO CD 或 MP3 時

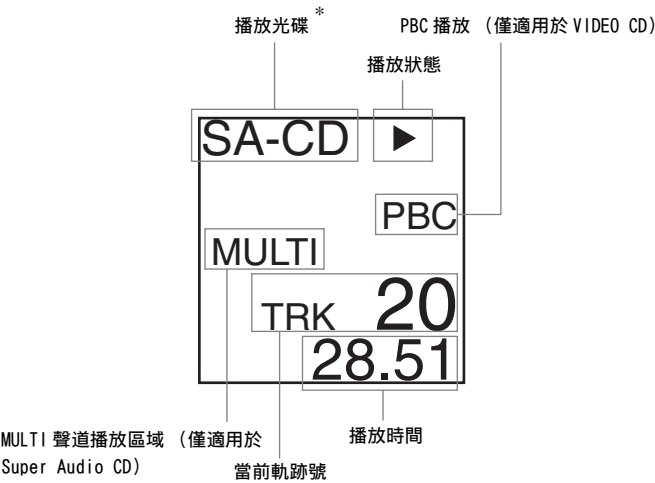


* 視光碟而定，顯示將發生改變。

收聽無線電時

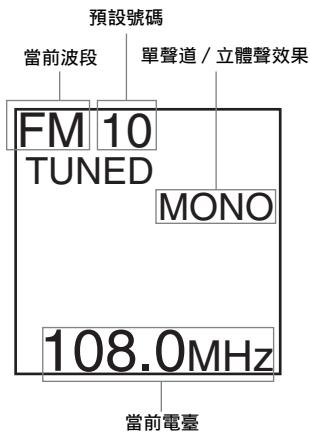


播放 JPEG 檔案時

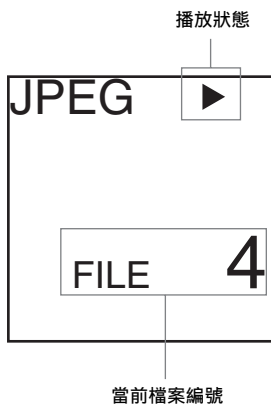

附加資訊

超低音揚聲器（後面板）

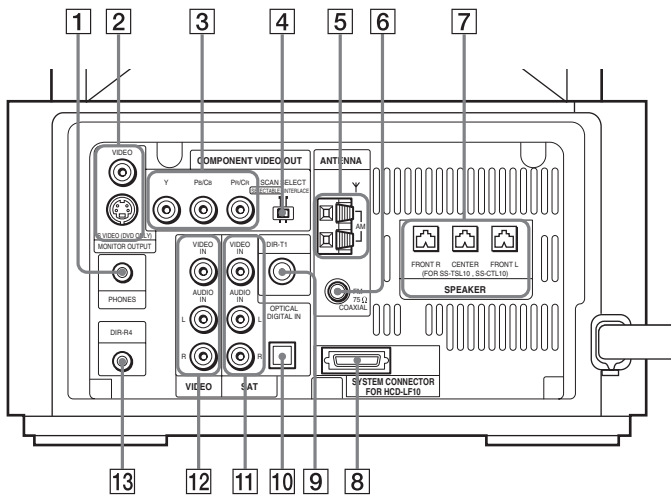


- | | |
|---|--|
| 1 PHONES 插孔 (39) | 8 SYSTEM CONNECTOR 插孔 (14) |
| 2 MONITOR OUTPUT (VIDEO/S VIDEO) 插孔 (23) | 9 DIR-T1 插孔 (16) |
| 3 COMPONENT VIDEO OUT 插孔 (23) | 10 SAT OPTICAL DIGITAL IN 插孔 (24) |
| 4 COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECT 開關 (85) | 11 SAT (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R)) 插孔 (23) |
| 5 AM 端子 (21) | 12 VIDEO (VIDEO IN/AUDIO IN (L/R)) 插孔 (23) |
| 6 FM 75Ω COAXIAL 插孔 (21) | 13 DIR-R4 插孔 (13) |
| 7 SPEAKER 插孔 (16) | |

環繞放大器


前面板

後面板

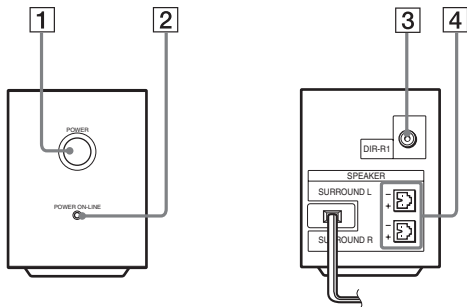

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1 POWER (28) | 3 DIR-R1 插孔 (15) |
| 2 POWER/ON LINE 指示燈 (28) | 4 SPEAKER 插孔 (15) |

遙控器

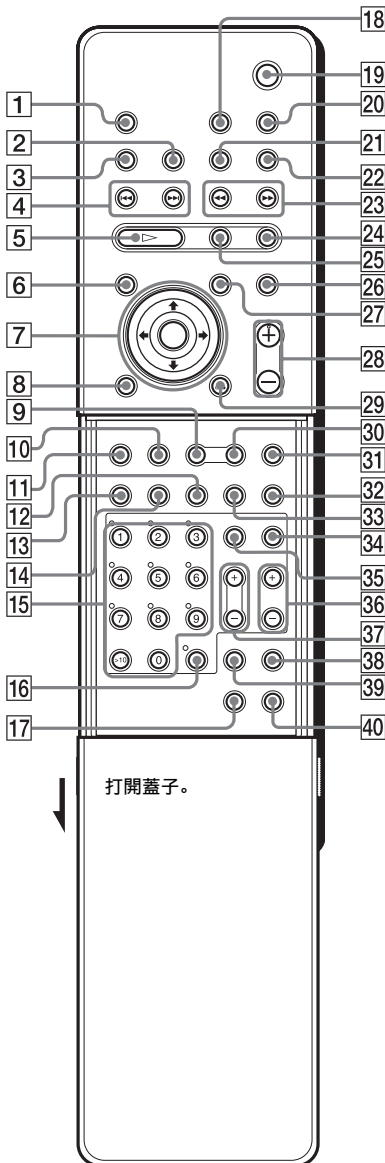

注意

本遙控器在黑暗中發光。但在發光之前，遙控器必須在光線下暴露片刻。

- 1 ▲ (退出) (39, 40)
- 2 DISPLAY (顯示) (54, 57, 79)
- 3 SLEEP (睡眠) (81)
- 4 ◀◀/▶▶, PRESET (預設) -/+ (40, 43, 79, 80)
- 5 ▷ (播放) (39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51)
▷ 鍵有一個觸點。*
- 6 DVD TOP MENU/ALBUM (DVD 頂部菜單 / 文件夾) - (42, 44, 46)
- 7 ◀/▶/↵/ENTER (執行) (32, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 59, 66, 67, 68, 70, 77, 78, 80, 81, 83, 90)
◀/▶/↵ 有觸點。*
- 8 DVD DISPLAY (DVD 顯示) (44, 46, 50, 52, 57, 58, 59, 66, 67, 68)
- 9 AUTO FORMAT DIRECT (自動格式命令) (61, 62, 65)
- 10 DSGX (65)
- 11 DVD SETUP (DVD 設定) (32, 70, 83)
- 12 SUBTITLE (字幕) (67)
- 13 AUDIO (音頻) (59)
AUDIO 鍵有一個觸點。*
- 14 ANGLE (角度) (66)
- 15 數字鍵 (32, 42, 43, 48, 52, 66, 68, 70, 73, 75)
數字 5 鍵有一個觸點。*
- 16 ENTER
- 17 TUNER MENU (調諧器菜單) (78, 80)
- 18 TV I/⏻ (開 / 待機) (73)
- 19 I/⏻ (待機) (32, 39, 79)
- 20 SONY TV DIRECT (THEATRE SYNC) (控制 Sony 電視機) (75)
- 21 TUNER/BAND (調諧器 / 波段) (78, 79, 80)
- 22 FUNCTION (功能) (32, 39, 65, 76, 78, 79, 80)
- 23 ◀◀/▶▶/SLOW (慢) ◀◀/▶▶ (47, 51), TUNING (調諧) -/+ (78, 79)
- 24 ■ (停止) (40, 41, 43, 68, 79)
- 25 || (暫停) (40)
- 26 MUTING (靜音) (40)
- 27 DVD MENU/ALBUM (DVD 菜單 / 文件夾) + (42, 44, 46)
- 28 VOL (音量) +/- (40, 79)
VOL + 鍵有一個觸點。*
- 29 ↶ RETURN (返回) (32, 43, 44, 46, 48, 52, 68, 70, 83)
- 30 MODE (模式) (62, 63, 65)

- 31** NIGHT MODE (夜晚模式) (65)
- 32** PLAY MODE (播放模式) (48, 49)
- 33** REPEAT (重複) (48, 50)
- 34** TV (電視機) (73, 75)
- 35** TV/VIDEO (電視 / 視頻) (73, 75)
- 36** TV CH (電視頻道) +/- (73, 75)
TV CH + 鍵有一個觸點。*
- 37** TV VOL (電視音量) +/- (73)
- 38** AMP MENU (AMP 菜單) (77, 81, 90)
- 39** CLEAR (消除) (32, 48, 52)
- 40** FM MODE (調頻模式) (79)

* 操作本系統時，觸點作為基準點使用。

語言代碼一覽表

語言名稱的英文拼寫符合 ISO 639: 1988 (E/F) 標準。

代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言
1027	Afar	1245	Inupiak	1489	Russian
1028	Abkhazian	1248	Indonesian	1491	Kinyarwanda
1032	Afrikaans	1253	Icelandic	1495	Sanskrit
1039	Amharic	1254	Italian	1498	Sindhi
1044	Arabic	1257	Hebrew	1501	Sangho
1045	Assamese	1261	Japanese	1502	Serbo-Croatian
1051	Aymara	1269	Yiddish	1503	Singhalese
1052	Azerbaijani	1283	Javanese	1505	Slovak
1053	Bashkir	1287	Georgian	1506	Slovenian
1057	Byelorussian	1297	Kazakh	1507	Samoa
1059	Bulgarian	1298	Greenlandic	1508	Shona
1060	Bihari	1299	Cambodian	1509	Somali
1061	Bislama	1300	Kannada	1511	Albanian
1066	Bengali; Bangla	1301	Korean	1512	Serbian
1067	Tibetan	1305	Kashmiri	1513	Siswati
1070	Breton	1307	Kurdish	1514	Sesotho
1079	Catalan	1311	Kirghiz	1515	Sundanese
1093	Corsican	1313	Latin	1516	Swedish
1097	Czech	1326	Lingala	1517	Swahili
1103	Welsh	1327	Laothian	1521	Tamil
1105	Danish	1332	Lithuanian	1525	Telugu
1109	German	1334	Latvian; Lettish	1527	Tajik
1130	Bhutani	1345	Malagasy	1528	Thai
1142	Greek	1347	Maori	1529	Tigrinya
1144	English	1349	Macedonian	1531	Turkmen
1145	Esperanto	1350	Malayalam	1532	Tagalog
1149	Spanish	1352	Mongolian	1534	Setswana
1150	Estonian	1353	Moldavian	1535	Tonga
1151	Basque	1356	Marathi	1538	Turkish
1157	Persian	1357	Malay	1539	Tsonga
1165	Finnish	1358	Maltese	1540	Tatar
1166	Fiji	1363	Burmese	1543	Twi
1171	Faroese	1365	Nauru	1557	Ukrainian
1174	French	1369	Nepali	1564	Urdu
1181	Frisian	1376	Dutch	1572	Uzbek
1183	Irish	1379	Norwegian	1581	Vietnamese
1186	Scots Gaelic	1393	Occitan	1587	Volapük
1194	Galician	1403	(Afan) Oromo	1613	Wolof
1196	Guarani	1408	Oriya	1632	Xhosa
1203	Gujarati	1417	Punjabi	1665	Yoruba
1209	Hausa	1428	Polish	1684	Chinese
1217	Hindi	1435	Pashto; Pushto	1697	Zulu
1226	Croatian	1436	Portuguese		
1229	Hungarian	1463	Quechua	1703	未指定
1233	Armenian	1481	Rhaeto-Romance		
1235	Interlingua	1482	Kirundi		
1239	Interlingue	1483	Romanian		

DVD 設定菜單列表

您可以在電視螢幕上使用 DVD 設定菜單設定下列項目。
項目顯示順序可能與實際顯示有差異。

語言設定

- 畫面顯示語言 —— (從顯示的語言列表中選擇您想要的語言。)
- DVD 菜單 —— (從顯示的語言列表中選擇您想要的語言。)
- 聲音語言 —— (從顯示的語言列表中選擇您想要的語言。)
- 字幕語言 —— (從顯示的語言列表中選擇您想要的語言。)

畫面設定

- 電視機形式 *
 - 16:9
 - 4:3 信箱形式
 - 4:3 全景掃描
- 屏幕節能
 - 開
 - 關
- 背景畫面
 - 封套畫面圖像
 - 圖形 1
 - 圖形 2
 - 圖形 3
 - 圖形 4
 - 圖形 5
 - 藍色
 - 黑色
- 分量視頻輸出
 - 隔行
 - 逐行
 - 是
 - 不


個人設定

- 彩色系統 *
 - 自動
 - PAL
 - NTSC
- 視聽者年齡控制
 - 水平
 - 關
 - 8.
 - 7. NC17
 - 6. 右
 - 5.
 - 4. PG13
 - 3. PG
 - 2.
 - 1. G
 - 標準
 - 美國
 - 其他 →
 - 改變密碼
- 聲音軌跡選擇
 - 關
 - 自動
- 音頻動態範圍選擇
 - 關
 - 開
- 資料光碟優先
 - MP3
 - JPEG
- JPEG 日期
 - 月 / 日 / 年
 - 年 / 月 / 日
 - 日 / 月 / 年
 - 年 / 日 / 月

* 視該國家的機型而定，預設設定會有不同。

* 僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型。


揚聲器設定

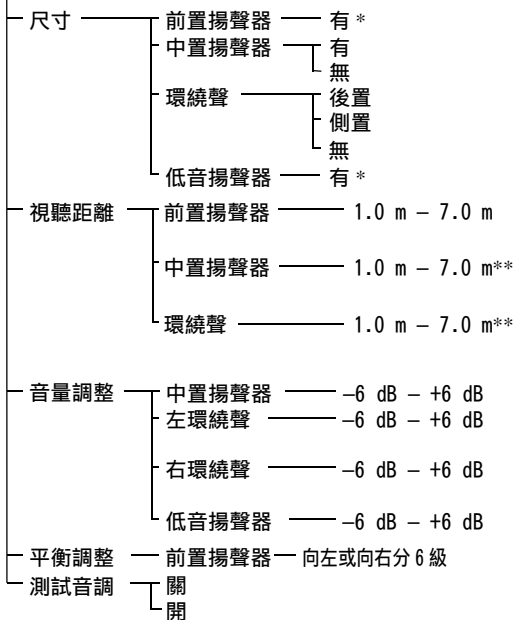

* 此項目不可選擇。

** 視前置揚聲器設定不同，設定範圍會有變化（第 88 頁）。


設定



AMP 菜單列表


您可以使用遙控器上的 AMP MENU，在前面板顯示幕上設定下列項目。

Speaker Setup

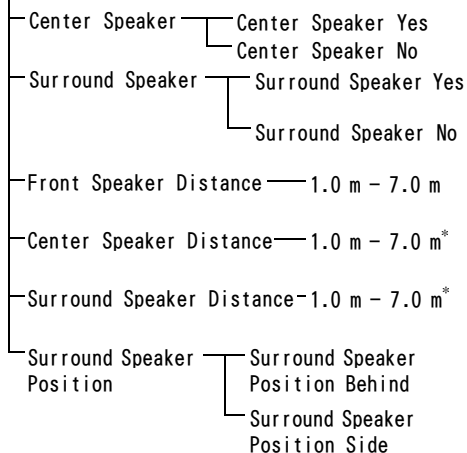

* 視前置揚聲器設定不同，設定範圍會有變化（第 90 頁）。


Customize

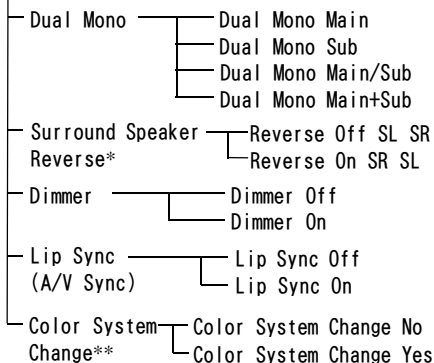

* 此設定當您在“Speaker Setup”中將“Surround Speaker”設定為“Surround Speaker Yes”時出現。

** 僅適用於亞洲、澳洲和沙烏地阿拉伯機型。

Level

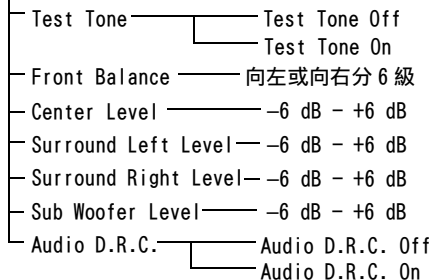

索引

數字

16:9 84
4:3 全景掃描 84
4:3 信箱形式 84

A

ANGLE 66

B

背景畫面 85
編序播放 48
標題 52, 98

C

彩色系統 86
測試音調 89
場面 9, 98
尺寸 88

D

檔案 98
電視機和視頻組件連接 23
電視機形式 84
DIMMER 81
地區代碼 7, 98
DISPLAY 54
Dolby Digital 98
Dolby Digital EX 99
Dolby Pro Logic II 62, 99
Dolby Surround Pro Logic 99
DSGX 65
DTS 99
多角度功能 66, 98
多語言功能 59, 98
DVD 99
DVD 菜單 84

F

分量視頻輸出 85

G

隔行 99
個人設定 86
軌跡 44, 52, 99
故障排除 94

H

後面板 104
恢復播放 41
畫面設定 84
畫面顯示語言 84
幻燈片放映 47

J

JPEG 45
JPEG 日期 87

K

可用光碟 6
控制菜單 9
快進 51
快退 51

L

連續播放
CD/VIDEO CD/Super Audio
CD/DVD/MP3 39
Lip Sync (A/V Sync) 92

M

慢動作 51
MP3 44
MUTING 40

N

NIGHT MODE 65

P

PBC 播放 43, 98
平衡調整 89
屏幕節能 85
PLAY MODE 48, 49

Q

前面板顯示幕 102
前面板 101

R

REPEAT 50

S

S VIDEO 23
掃描 51
設定顯示 83
聲場 61
聲音軌跡選擇 87
聲音語言 84
時間尋找 54
視聽距離 88
視聽者年齡控制 70, 86, 99
使用光碟 8
收聽無線電廣播 79
雙單聲道 77
SHUF 49
隨機播放 49
索引 53, 100
數位電影院音響 99
數位紅外線音頻傳送 99
SLEEP 81
SONY TV DIRECT (THEATRE
SYNC) 75
Super Audio CD 100

T

天線連接 21

V

VIDEO CD 100

W

文件夾 44, 52, 100
無線電 79
無線系統 28

Y

揚聲器設定 88
揚聲器系統連接 14
遙控器 73, 105
音量調整 89
螢幕顯示
控制菜單顯示 9
音頻動態範圍控制 87
用戶鎖定 68
預設電臺 78
語言設定 84

Z

字幕語言 67, 84

章 53, 100

資料光碟優先 87

逐行 100

