

SONY®

用户指南

立体声麦克风

STM10

目录


基础内容	3
功能概述	3
硬件概述	3
组装	4
使用麦克风	5
录制声音	5
录制视频声音	8
法律信息	9

基础内容

功能概述

STM10 是一种专为索尼 Xperia™ 设备而设计的便携式立体声麦克风，适用于五极音频和 3.5 mm 音频插座，如 **Xperia™ Z2** 或 **Xperia™ Z3**。STM10 可用来录制音乐曲目、采访或视频的高品质立体声。


硬件概述

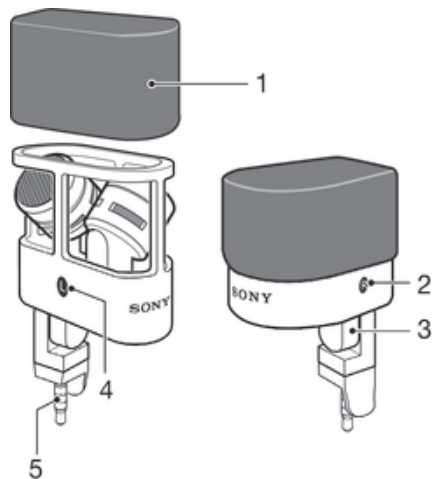

1	防风罩
2	右侧
3	连接件
4	左侧
5	3.5 mm 插头

组装

组装麦克风

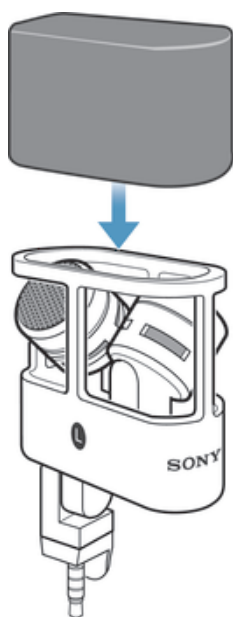

- 使用防风罩罩住麦克风的顶端。

使用麦克风

录制声音

若要使用麦克风并进行录音，必须先安装录音器应用程序，该应用程序在 Google Play™ 上提供。安装了该应用程序后，录音将被保存为 WAV 或 MP4 文件，具体取决于您选择的音质选项。文件被保存在 Xperia 设备内部存储器中的 **录音** 文件夹中。

对于某些 Xperia 设备，首次连接到 STM10 麦克风时，您必须通过声音设定激活麦克风。这样，每次连接 Xperia 设备时，它都会自动将 STM10 麦克风作为默认录音麦克风。但是，如果您在设备上使用了多个五极音频配件，则每次连接设备前都可能需要激活 STM10 麦克风。

强风环境可能导致 STM10 在录音过程中关闭。如果发生这种情况，Xperia 设备的内置麦克风将会激活并继续录音。为了得到最佳效果，在户外录音时请使用购买时随附的挡风套。

安装录音器应用程序

- 1 从 Xperia™ 设备的 **主屏幕**，点按 ，然后查找并点按 **Play 商店**。
- 2 在 **Play 商店** 中，搜索“录音器”。
- 3 在结果列表中选择 **录音器**，然后按照屏幕上显示的说明下载并安装应用程序。

二维码




激活麦克风

- 1 从 Xperia™ 设备的 **主屏幕**，点按 .
 - 2 查找并点按 **设置** > **声音** > **音频配件**，然后选择 **立体声麦克风 STM10**。
- ! 此功能可能不可用，具体取决于您使用的 Xperia™ 设备。

设定麦克风灵敏度

- 1 从 Xperia™ 设备的 **主屏幕**，点按 .
 - 2 查找并点按 **设置** > **声音** > **音频设定** > **麦克风灵敏度**，然后选择一个选项。
- ! 此功能可能不可用，具体取决于您使用的 Xperia™ 设备。

录音器应用程序概述

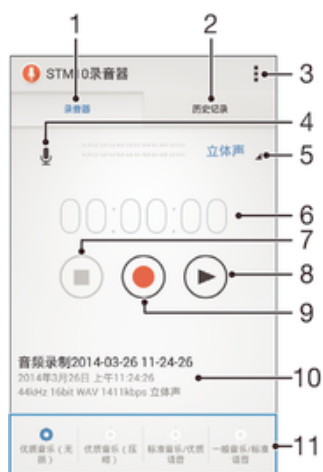


- 1 录音界面
- 2 查看已保存的录音
- 3 设定菜单
- 4 麦克风测试
- 5 使用立体声或单声道音质进行录音
- 6 时间计数器
- 7 停止录音或回放录音
- 8 回放录音
- 9 开始录音
- 10 录音详情
- 11 音质选项

放置麦克风

要获得良好的立体声音质，您必须在将 STM10 麦克风连接到 Xperia 设备后，按正确方向放置麦克风。

定位麦克风

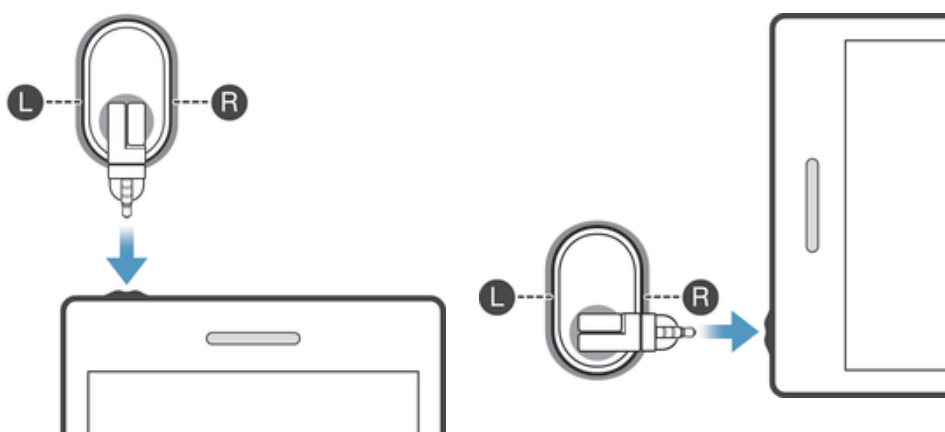

- 1 将麦克风插入音频插孔中。
- 2 按照图示旋转麦克风头，以定位L和R。

录制立体声



- 1 确保录音器应用程序已经成功地安装在 Xperia™设备上。
- 2 将麦克风连接到 Xperia™设备，并按正确方向放置麦克风。
- 3 确保麦克风处于激活状态或者已选择了麦克风灵敏度。
- 4 从 Xperia™设备的 **主屏幕**，点按，然后查找并点按**录音器**。
- 5 要为您的录音选择音质，请触摸并按住一个音质选项 2 秒钟。
- 6 要开始录音，请点按.
- 7 要停止录音，请触摸并按住 2 秒钟。

暂停录音

- 触摸并按住 2 秒钟。

播放当前录音

- 录音结束后，请点按.

回放已保存的录音

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后点按您想播放的录音。
- 2 点按即可播放录音。

共享录音

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后点按您想共享的录音。
- 2 点按，然后点按您想要共享所选录音而使用的应用程序。
- 3 按照屏幕上的说明完成步骤。

删除录音

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后点按您想删除的录音。
- 2 点按，然后点按 **确定**。

更改录音的文件类型

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后选择您想更改的文件。
- 2 要将文件类型从音乐更改为语音，请点按**音乐** > **语音**。要将文件类型从语音更改为音乐，请点按**语音** > **音乐**。

裁剪录音

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后选择您想裁剪的文件。
- 2 点按。此时会出现带有图柄的绿色条。
- 3 相应地拖移图柄，标记您想裁剪的部分。两个图柄之间用绿色标记的部分将保留，其余用红色标记的部分将被删除。
- 4 点按**应用**，然后点按 **确定**以确认。更改现已保存完毕。

减少录音中的风噪声

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后选择您想减少风噪声的文件。
- 2 点按，然后点按 **确定**以确认。更改现已保存完毕。

标准化录音

- 1 在**录音器**应用程序中，点按 **录音**选项卡，然后选择您想标准化的文件。
- 2 点按，然后点按 **确定**以确认。更改现已保存完毕。

录制视频声音

录制视频声音



- 1 连接麦克风并按正确方向放置它。
- 2 确保麦克风处于激活状态或者已选择了麦克风灵敏度。
- 3 激活设备上的摄像头，然后让摄像头对准目标。
- 4 要开始录音，请点按.
- 5 要停止录音，请点按.

法律信息

索尼 STM10

使用之前，请阅读另外提供的重要信息说明书。

本用户指南由 Sony Mobile Communications AB（索尼移动）或其当地子公司出版，不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序和/或设备有所改进，Sony Mobile Communications AB（索尼移动）可能随时对本用户指南做出必要的改进和更改，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。保留所有权利。

©2014 索尼移动通信公司。

索尼是索尼公司的商标或注册商标。保留所有权利。

本文提及的所有其他产品、服务和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本文未明确授予的任何权利均予保留。

有关更多信息，请访问 www.sonymobile.com。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。