如有问题请拨打电话 瞬间感动 Moment Of Truth LG售后

LG 电子
400-819-9999
售后热线 一号通

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：中国山东烟台开发区长江路228号
邮编：264006
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

LG

http://cn.lgmobile.com
http://www.lge.com

Printed in China P/N: MMBB0335001 (1.1)

KM 330 使用说明书

LG

LG



KM 330 使用说明书

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，
本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

简体中文

KM330 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，
本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



内容

产品介绍 5

安全措施 6

关于安全有效使用手机的准则 7

KM330 功能 13
打开视图 13
状态栏 17

开始 18
安装SIM卡和手机电池 18
给电池充电 19
断开充电器 20
插入外部存储器 21
取出外部存储器 21

常规功能 22
拨打一个电话 22
应答电话 22
输入文本 23

选择功能和选项 26

呼叫中菜单 27
呼叫期间 27
会议 28

功能表 29

游戏和应用程序 31
游戏 31
Java设置 31

通话记录 32
全部通话 32
未接电话 32
已拨电话 32
已接电话 32
删除通话记录 32
通话时间 32
通话计费 32
短信计数器 32
GPRS计数器 32

管理器 33
日历 33
备忘录 33

多媒体 34
照相机 34
录像机 34
音乐播音机 34
录音机 35
铃声编辑器 35
调频广播 35
FM 定时录音 35

信息 36
短信 36
彩信 36
语音信箱 37
小区广播 37

我的文档 38
相册 38
声音 38
其它 38
外部存储器 38
内存状态 38

情景模式 39
激活 39
个人设置 39

电话本 40
快速查找 40
添加 40
群组 40
快速拨号 40
我的名片 40
其它号码 40
设置 40

工具箱 41
闹钟 41
整点报时 41
世界时间 41
计算器 41
单位换算 41
汇率换算 41
健康管理 41
SIM 卡服务 41

服务 42
WAP 42
帐号资料 42

连接 43
蓝牙 43

内容

网络设置 43

设置 44
时间和日期 44
待机菜单显示 44
话机设置 44
通话设置 44
安全设置 45
恢复出厂设置 48

附件 49

技术数据 50

产品介绍



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，**防**止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引燃易燃物品，并因此而引发家庭火灾。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具,例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款KM330型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 此型号手机的SAR（比吸收率）为：10g体积平均测量结果为0.709W/kg，1g体积平均测量结果为1.108W/kg。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg（例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾）。

产品保养和维护

警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 请勿使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。

关于安全有效使用手机的准则

- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏、请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。
- 请避免将手机放置在起博器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮

擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，**请勿擅自**使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- 切勿拆解电池组或将其短路。

关于安全有效使用手机的准则

- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息、请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
旅行充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、耳机、CD	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

KM330 功能

打开视图



- **顶部：** 信号强度、电池电量及其它功能
- **底部：** 软键指示

在待机模式下：

- 打开信息编辑器
- 电话本列表
- 情景模式
- 快捷方式

在菜单中： 上拉与下拉

- **在待机模式下：** 输入号码以便拨号。
- **在编辑模式下：** 输入数字和字符。

KM330 功能



软键

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。


结束/**电源键**

- 开机/关机(长按)。
- **结束通话或拒接来电(短按)。**

发送/接听键

- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下，您可以查看未接**电话、已接电话、和已拨电**话记录。

左视图



充电/USB端口/
耳机插孔

注意
要连接USB数据线，请等到手机开机并注册网络。

存储卡插槽

右视图




侧按键
- 在待机模式下控制按键音量
- 通话中：调节听筒音量。

FM收音机按键（请先插入耳机）

照相键

KM330 功能

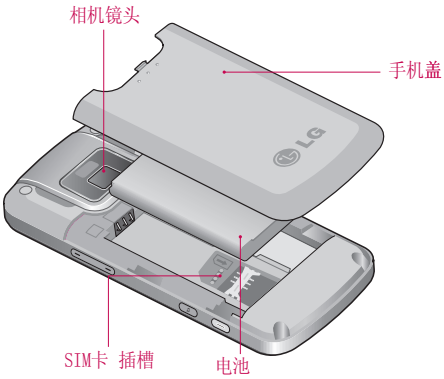

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池**电量等信息，**以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的**含义。**

图标	描述
	表示网络信号的强度。

* 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，**您可能会遇到**没有声音，**通话掉线或音质极差等**情况。请根据网络信号强度指示条的情况，**决定您是否进行通话。当**没有指示条时，**表示不在网络服务**区内，**在此情况下，您不能访问**网络以使用任何服务。

图标	描述
	显示正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	收到文本信息。
	显示蓝牙已经打开。
	正在使用情景模式中的一般模式。
	正在使用情景模式中的**会议模式。**
	正在使用情景模式中的**户外模式。**
	正在使用情景模式中的振动模式。
	正在使用情景模式中的耳机**模式。**
	正在使用情景模式中的静音模式
	显示电池电量。

开始

安装SIM卡和手机电池


在卸下电池前确保电源已关闭.

1. 卸下电池

如图所示，将手机盖拿开。



如图所示，**握住电池边缘，将电池从电池室取出。**



备注

手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

2. 安装 SIM卡

将SIM卡插入SIM卡**槽中。确保**SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，**轻轻将卡向下按并反**向推出。



注意

SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

3. 安装电池

将电池插入电池室，**使电池金属触点与手机中间部位的触点相结合。向下按电池后端，直至电池卡入到位。将手机盖盖好。**



给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心!

- **如果电池已经完全放电，那么**充电显示可能要在连接到旅行充电器后大约1到1.5分钟后才会显示在屏幕上。
- **不可强行插入充电接口，因为**这将损坏手机及旅行充电器。
- **将电池组充电器垂直插到墙上**的电源插座。
- **如果在本国外使用电池组充电**器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- **充电时切勿取出电池或SIM卡。**

警告!

- 在发生雷电时,务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体, 如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- **手机在充电时，不要拨打或接听**电话，否则会使手机短路，发生电击或引发火灾。

断开充电器

将插头拔出插槽，直到完全脱离，如下图所示:



插入外部存储器

将存储器插入插槽，直到完全到位。

注意

金属触点**必须面朝下，从金属触点所**在的那端插入存储器插槽。



取出外部存储器

先轻微往插入卡的方向按一下，卡会自动弹出一部分，然后小心将存储卡从卡槽中取出。

注意

仅可使用经制造商认可的存储卡。某些存储器不与手机兼容。



警告！

- **不要在手机使用或打开过程中替**换或取出存储器，否则，存储器中的数据可能会被损坏。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，**包括区号。若要删除已输入的数字，您只需按** 键即可。
   - ▶ 按住清除键 不放**以删除**整个号码。
3. 按 键来拨打该号码。
4. 按 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按 键将显示最近**的已接电话，已拨电话和**未接**电话号码。**
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按 键。

拨打国际电话

1. 长按 键得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，**区位号以及电**话号码。
3. 按 键。

结束呼叫

当完成呼叫后，**按** 键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和(或)手机内存中，**这就是电话本功能。**

通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，**请使用侧键。**

按上面的侧键以提高音量，**按下面**的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

1. 按 键来接听来电。
2. 要结束呼叫，按 键。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。

您可以通过手机屏幕上的信号指示符（）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母，**数字字符。例如，在电话本中**存储姓名，**编写信息和创建个人问**候语**等。**

本款手机提供以下文本输入方法。

注意

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在**电话本字段输入电**话号码）。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、**两次，**三次或更多，直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在LCD屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 键更改文本输入模式。T9模式通过选项菜单中的输入法更改。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按 2abc 到 9wxyz 键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时, 单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,直整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确, 按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

  例: 按 4ghi 6mno 6mno 3def 输入 Good。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 要输入空格, 请按 0+ 。

要删除字母, **按 ⊖ , 长按此键可以清除所有输入的内容。**

笔划模式

笔划(ST): 在您依次输入中文笔划时, 屏幕上将显示相关的中文字符。

例如)要输入“你”请依次按数字键 3def 、2abc 、3def , 之后您便可以看到显示“你”。请按 ⊖ 键选择“你”。

拼音模式

- **拼音(PY): “拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。**
- **拼音: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。**使用 2abc 至 9wxyz 键输入文本。

  例如)要输入“国民”请依次按数字键 4ghi 、8tuv 、6mno , 此时在子编辑屏幕上会显示“guo”和“huo”等拼音。
  如果选择“guo”则所有与之发音相同的字符均列出以供您选择。然后, 您便可以从中选择字符。选择完第一个字符后, 屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

使用 ABC 模式

使用 2abc 至 9wxyz 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键:

- 按一次输入第一个字母
- 按两次输入第二个字母
- 依此类推

2. 要插入空格，按  键一次。要删除单个字母，按 键。按住  键可以清除显示的所有内容。

使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。

插入符号

在文本编辑模式，按  键可输入各种符号或特殊符号。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键 和右软键 两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。 根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。 每个按键上方，**屏幕底部一行的文字指示其**当前的作用。



按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能,按左软键［选项］。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同,下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。或者您也可以在通话画面上直接输入您要拨打的第二个电话号码。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按 或左软键，然后选择切换。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电只需按 键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。

要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息,请参见呼叫等待（功能表 #.4.2)。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按 ，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按 键，您可以拒接来电而不作应答。 在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按 键，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按 将话筒静音。按［**恢复**］**可以将手机取消**静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

呼叫中菜单

在呼叫期间打开DTMF

要在呼叫期间打开DTMF，按左软键，然后选择开启DTMF。可以使用同样方式关闭DTMF。DTMF允许您的手机使用自动电话交换台。

会议

通过**会议服务，您能够与多个致电**者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫),才可以建立**会议。**

一旦建立会议，则建立会议的用户可以添加、断开或分离(即从会议中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在会议中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制会议，并且只有您能将致电者加入会议。

拨打第二个电话

当目前已处于通话中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按 键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。

启动会议

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择会议。

保持会议

要激活保持的**会议，请按发送键。**此外也可以按左软键［选项］并选择保留所有电话。保持通话的其他用户不会断开。

向会议加入呼叫

要将呼叫加入现有的**会议，按左软**键，然后选择会议。

在会议期间拨打私人电话

要与**会议中的某个致电者进行私人**通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键，选择分机。

结束会议

要结束**会议，请按** 键。

功能表

本手机的主选单风格有2种，请注意，这两种风格的菜单数字选项有所不同。

1. 游戏和应用程序
   - 1.1 游戏
   - 1.2 Java设置
2. 通话记录
   - 2.1 全部通话
   - 2.2 未接电话
   - 2.3 已拨电话
   - 2.4 已接电话
   - 2.5 删除通话记录
   - 2.6 通话时间
   - 2.7 通话计费
   - 2.8 短信计数器
   - 2.9 GPRS计数器
3. 管理器
   - 3.1 日历
   - 3.2 备忘录
4. 多媒体
   - 4.1 照相机
   - 4.2 录像机
   - 4.3 音乐播音机
   - 4.4 录音机
   - 4.5 铃声编辑器
   - 4.6 调频广播
   - 4.7 FM定时录音
5. 信息
   - 5.1 短信
   - 5.2 彩信
   - 5.3 语音信箱
   - 5.4 小区广播

功能表

6. 我的文档
- 6.1 相册
- 6.2 声音
- 6.3 其它
- 6.4 外部存储器
- 6.5 内存状态

7. 情景模式
- 7.1 一般模式
- 7.2 会议模式
- 7.3 户外模式
- 7.4 振动模式
- 7.5 耳机 模式
- 7.6 静音
- 7.7 蓝牙模式

8. 电话本
- 8.1 快速查找
- 8.2 添加
- 8.3 群组
- 8.4 快速拨号
- 8.5 我的名片
- 8.6 其它号码
- 8.7 设置

9. 工具箱
- 9.1 闹钟
- 9.2 整点报时
- 9.3 世界时间
- 9.4 计算器
- 9.5 单位换算
- 9.6 汇率换算
- 9.7 健康管理
- 9.8 SIM卡服务

*. 服务
- *.1 WAP
- *.2 帐号资料

0. 连接
- 0.1 蓝牙
- 0.2 网络设置

#. 设置
- #.1 时间和日期
- #.2 待机菜单显示
- #.3 话机设置
- #.4 通话设置
- #.5 安全设置
- #.6 恢复出厂设置

游戏和应用程序[功能表 1]

游戏 功能表 1.1

手机上提供了三款可供您选择的游戏。

Java设置 功能表 1.2

您可以查看网络设置、内存状态和信息。

通话记录 [功能表 2]

全部通话 功能表 2.1

您可以查看近期的未接电话，已拨电话和已接电话的所有列表。

未接电话 功能表 2.2

此选项允许您查看最近未应答的来电。

已拨电话 功能表 2.3

此选项允许您查看最近拨打的电话(拨出或尝试)。

已接电话 功能表 2.4

此选项允许您查看最近已接电话。

删除通话记录 功能表 2.5

您可以删除未接电话、已拨电话、已接电话或全部删除。

通话时间 功能表 2.6

查看来电和去电的通话时间长度等。

通话计费 功能表 2.7

可检查上次通话，所有通话的费用，您也可以选择费用设置。要重置费用，您需要输入PIN2 码。

短信计数器 功能表 2.8

您可以查看已发送或已接收的信息。

GPRS计数器 功能表 2.9

您可以通过 GPRS 信息查看自己的在线时间。

此外，您也可以查看在网络上传输的数据量。

管理器 [功能表 3]

日历 功能表 3.1

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历上有方框图标，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示,手机将发出提示音。

备忘录 功能表 3.2

1. 如果备忘录为空，可按[新增]键。
2. 输入备注内容，然后按左软键[选项]。
3. 您可以选择保存、常用语或者输入法。

注意
如果要更改文本输入模式，请依次按 键更改。

多媒体 [功能表 4]

您可以根据自己的兴趣和便利条件，利用手机体验多种多媒体功能。

注意

- 当电池状态指示为低时，您不能使用多媒体功能。
- 使用多媒体功能时，电池状态可能会发生变化。

照相机 功能表 4.1

使用手机内置的相机模式,您可以拍摄人物照片。此外,您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

注意

- 使用相机时，耗电量增加。如果电池电量太低，可能无法使用照相机功能，请在使用前为电池充电。

• 拍照

- 要拍出清晰的照片,请拖稳相机不要晃动,按 键。
- 适当地调节与拍摄对象的距离（大于50厘米）。
- 小心保管相机,避免撞击,使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆卸或非专业人员维修相机,这可能引起火灾或相机出现故障。

1. 选择照相**机菜单。**
2. 对准您要拍照的对象，然后按 键。

录像机 功能表 4.2

您可以录制和保存视频剪辑。

1. 要开始录制，请按 键。一旦开始录制，屏幕上即会显示一个计时器。
2. 按右**软键[停止]结束摄制。**
3. 您摄制的视频剪辑会自动保存在我的文档文件夹中。

音乐播音机 功能表 4.3

您可以查看所有音乐文件。

KM330拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的MP3音乐文件。

录音机 功能表 4.4

1. 按 ⊖ 键选择录音。一旦录音开始，屏幕上将显示录制所用时间。
2. 如果要暂停/继续录音，请按[暂停/继续]键。
3. 如果要结束录音，请按[停止]键。

铃声编辑器 功能表 4.5

1. 按 ⊖ 键选择新增，屏幕上将显示铃声编辑器画面。
2. 编辑您需要的数字音符，按 ⊖ 键选择保存。

调频广播 功能表 4.6

您可以搜索收音机电台并收听节目。

注意

- 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有 FM 天线的功能。

预设收音机频道之后，您可以通过按相应的数字键来收听其它频道。

FM定时录音 功能表 4.7

您可以进行FM定时录音。

信息 [功能表 5]

短信 功能表 5.1

写短信 (功能表 5.1.1)

您利用此菜单可以编辑短信。

1. 按[确定]进入写短信菜单。
2. 您可以编辑短信。
   - 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
3. 写**短信后按** ⊖ 键，**选择发送，输入收件人号码。**
   - 按向下导航键添加更多收件人。
   - 您可以添加电话**本中的电话号码。**
4. 在输入号码后按 ⊖ 键**选择**发送。

收件箱 (功能表 5.1.2)

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

发件箱 (功能表 5.1.3)

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。

草稿箱 (功能表 5.1.4)

使用此功能表，您可以查看保存的信息。

常用语 (功能表 5.1.5)

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

短信设置 (功能表 5.1.6)

您可以选择模式设置、状态设置、内存状态、储存位置和信息发送优先级。

彩信 功能表 5.2

您可以**编辑彩信。**

语音信箱 功能表 5.3

（视网络和您所申请的服务而定）

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

注意

- 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 功能表 5.4

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车,药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码。因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息或者直接显示小区广播信息。

我的文档［功能表 6］

相册 功能表 6.1

保管并查看照片。可以将拍摄的照片通过彩信或蓝牙发送给其他人。

声音 功能表 6.2

查看保存的声音文件。

其它 功能表 6.3

还能够存储除图像，声音和视频的其它类文件。

外部存储器 功能表 6.4

如果您已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。

* 您需要另行购买存储卡。

内存状态 功能表 6.5

此菜单允许您查看内存状态，您可以按 ⊖ 选择格式化。

情景模式［功能表 7］

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件，**环境或群组。**

有七**种预设的情景模式：一般模式、会议模式、户外模式、振动模式、耳机模式、静音和蓝牙模式**。

激活 (功能表 7.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按［**选项**］**键。**
3. 然后选择**激活。**

个人设置 (功能表 7.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按[**选项**]**键选择个人设置，情景模式设置选项打开，按需**要设置该选项。

注意

- 静音/振动模式不可以被设置。

电话本 [功能表 8]

快速查找 功能表 8.1

1. 按[确定] 键进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

注意
- 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。

3. 如果要编辑、删除、复制条目或发信息，请选择左软键 [选项]。

添加 功能表 8.2

您可以使用该功能来添加电话本条目。

群组 功能表 8.3

您可以**进行编辑群组名称、群组铃声**及查看图片等操作。

快速拨号 功能表 8.4

您可以为姓名列表条目指定按键 2abc ~ 9wxyz 中的任一键。在待机模式下，可**长按此按键直接呼叫。**

1. 打开[电话本]菜单。
2. **选择快速拨号，然后按[确定]**键进入该功能表。
3. 如果您要添加快速拨号，请按按 ⊖ 选择状态打开。**然后选择设**置号码。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以编辑或删除条目。

我的名片 功能表 8.5

您可以**选择编辑名片或发送名片。**

其它号码 功能表 8.6

您可以**查看或编辑本机号码、服务**电话和紧急号码。

注意
- 视SIM卡和运营商提供的服务情况而定。

设置 功能表 8.7

您可以进行设置和电话本相关的操作项目。

工具箱［功能表 9］

闹钟 功能表 9.1

1. 如果没有闹钟，请按[编辑]键，选择打开，输入闹钟的时间。
2. 选择提醒类型：每天、自定义、每小时、一次。选择响铃设定：铃声、FM广播。
4. 选择闹钟提示音并设置小睡时间，选择提醒类型。按[完成]键保存。

整点报时 功能表 9.2

您可以选择打开或关闭整点报时功能。

世界时间 功能表 9.3

您可以查看世界主要城市的时间。

计算器 功能表 9.4

该功能表包含的标准功能包括 +, – ,x, ÷ ：加、减、乘、除简单计算。

1. 您可以使用数字键输入数字，并使用导航键输入运算符。
   要输入小数，请按 键；要输入（），请按 。您可按 键清除已有记录。
2. 要计算结果，按 键。计算之后，按 键返回初始状态。

单位换算 功能表 9.5

该功能可实现单位的转换。可以转换的单位类型:重量和长度。

汇率换算 功能表 9.6

1. 输入汇率，按 确定。
2. 输入本国数字即可显示换算的外国数值。

健康管理 功能表 9.7

您可以选择身体质量指数和女性生理周期。

SIM 卡服务 功能表 9.8

此菜单视 SIM卡和网络服务而定。

服务 [功能表 *]

您可以访问不同的 WAP (无线应用协议)服务, 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询,了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。要在任何时间退出浏览器, 按开关机键 。手机将返回待机模式。

使用手机按键
上网期间, 手机按键的功能有所不同。

使用WAP 浏览器菜单
当通过移动网络上网时, 有多个菜单选项可供使用。

注意
- 视浏览器版本而定,WAP 浏览器菜单可能有所不同。

WAP 功能表 *.1

您可以选择主页、Google搜索、书签、网页历史记录等。

帐号资料 功能表 *.2

此功能显示GPRS相关信息。

连接［功能表 0］

蓝牙 功能表 0.1

Bluetooth QD ID : B014743

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

打开蓝牙：

1. 按[确定] 键选择激活蓝牙，
2. 按[确定] 键选择打开。

发送文件：

1. 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
2. 按[选项] 键选择发送，选择蓝牙，按[确定] 键选择搜索蓝牙设备。
3. KM330将自动搜索范围内其它启动了蓝牙功能的设备。
4. 您的文件将被发送。

接收文件：

1. 要接收文件，您的蓝牙必须为打开且可见。
2. 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择是以接收文件。

与其它蓝牙设备配对

要将您的KM330与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

1. 查看蓝牙是否为打开且可见。
2. 按[确定]键选择搜索免提设备，KM330将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示设备列表。
3. 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后选择确定，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
4. 受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

1. 查看蓝牙是否为打开且可见。
2. 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
3. 选择是以立即连接。

网络设置 功能表 0.2

您可以设置网络选择、优选网络和GPRS连接。

设置［功能表 #］

时间和日期 功能表 #.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

设置城市 (功能表 #.1.1)

在该功能表中，您可以**选择城市。**

时间设定 (功能表 #.1.2)

您可以设定当前手机时间。

时间格式设置 (功能表 #.1.3)

您可以设置时间和日期格式。

自动更新时间 (功能表 #.1.4)

选择**“打开”，进入浏览器的主页**退出时将提示是否更新时间（需要本地网络支持）。

待机菜单显示 功能表 #.2

您可设置**墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、主选单风格等。**

话机设置 功能表 #.3

您**可以选择定时开关机、**Language和飞行模式。

通话设置 功能表 #.4

您可以设定和通话相关的功能表。

本机号码 (功能表 #.4.1)

您可以选择**系统预设、隐藏号码和**发送号码。

呼叫等待 (功能表 #.4.2)

(视网络而定)

- **激活**

  如果启用该服务，您可以接收待接来电。

- **关闭**

  如果关闭该服务，您将取消此服务。

- **查询**

  查询**呼叫等待的设置状态。**

呼叫转移 (功能表 #.4.3)

呼叫**转移服务可让您将无条件、无**网络或关机时等转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

呼叫限制 (功能表 #.4.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要禁止密码。

通话时间提示 (功能表 #.4.5)

您可以选择关闭、一声和周期。

通话时间显示 (功能表 #.4.6)

您可以选择打开或关闭。

自动重拨 (功能表 #.4.7)

- **打开**

  当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

- **关闭**

  连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

安全设置 功能表 #.5

SIM锁 (功能表 #.5.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要 SIM卡的 PIN 码。如果启动该功能,您将被要求输入PIN码。

1. 进入安全设置功能表，按［确定］进入SIM锁菜单。
2. 设置**“打开”或者“关闭”。**
3. 如果选择**“打开”，开机时需要**您输入PIN 码。
4. 如果您连续三次输错PIN 码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK 码。
5. 您最多可以连续十次输入 PUK码，如果您连续十次输错 PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。关于PIN码、PIN2码和PUK码的输入，请咨询您的网络服务提供商。

设置

话机锁 (功能表 #.5.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。

键盘锁 (功能表 #.5.3)

当您启动自动键盘锁定时，如果您在选定的时间内不按任何键，键盘将自动锁定（自动键盘锁有：关闭、10秒、30秒、60秒选项）。

固定拨号 (功能表 #.5.4)

(需SIM 卡支持)

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2 码保护。

- **打开**

  您可以限制拨打您所选择的电话号码。

- **关闭**

  您可以不限制对电话号码的拨打。

- **固定拨号清单**

  您可以查看被保存为 FDN 的号码列表。

禁止拨号 (功能表 #.5.5)

有些网络服务商不支持该功能。

手机狗 (功能表 #.5.6)

• 业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司（以下简称“义盛祥”）合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后，如手机不慎遗失，可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下，向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息:

- 验证订制用户的身份真实并确认无误;
- 通信网络状况正常;
- 遗失的手机仍在正常状态下使用,且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务，在用户注册时以及手机SIM卡更换后，系统会将此新卡信息发至业务受理中心，以便用户日后的报失、查询。为此，用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用,该费

用由运营商收取。

客服中心电话：0571-88850667;

客服邮箱：service@chinaeasycomm.com

• 业务资费

详见手机资费咨询菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

• 注册方式

注册：进入手机“手机狗”的菜单,直接点击“开启服务”菜单,收到短信,确认订制成功即可（注:该方式为订阅本服务的唯一合法途径)。

• 业务说明

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费，在原卡没有退订的情况下,用户自己更换新卡无须重新订制,每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机，可能会造成原订制业务失效,详情请咨询手机狗客服热线。
- 为接受本说明书中的服务，用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

• 免责条款声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务，但是，鉴于通信网络的特殊性质，且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素，包括:移动通信网络信息传输滞后或丢失,遗失手机被人为恶意破坏，手机软件升级或更换主板等诸多因素,因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- 在正常情况下,提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- 该服务无法提供追讨、找回遗失手机的服务;
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- 订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人,并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担,同时义盛祥也保留追索的权利。

▶ 开启服务

您可以开通此业务。

设置

- **资费说明**

  您可以向服务商发送短信以获得此项业务的资费讯息。

- **服务说明**

  对“手机狗”业务的说明。

- **语音咨询与受理**

  您可直接拨打手机狗语音咨询电话。

更改密码 (功能表 #.5.7)

您可以选择更改PIN、PIN2和话机锁。

恢复出厂设置 功能表 #.6

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。您需要**输入密码启**动该功能。

附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

标准电池



数据套件/CD



旅行充电器



耳机



注意

- 确保使用正规的LG 配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号：KM330

系统：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高：+55° C （放电）/ +45° C （充电）

最低：-10° C