

KMP-WD01S歌林DVD/USB音響組合



感謝您購買本公司產品，在使用前，請務必詳細閱讀使用說明書，並敬請妥善保存。如您於使用中不清楚及使用不順利時，本說明書必能對您有所幫助。

# 使用說明書

## 介紹說明

### 在使用之前

感謝您購買這部光碟機，相信本機優良精密的設計可以為您帶來更多的歡樂，為了達到這樣的效果，請務必在安裝與使用前先花一點時間來詳細閱讀，以便在這過程中體驗並發現更方便的設計與性能。在開箱時請小心進行且保留這個包裝紙箱與防護材料，以便在需要進行搬移或送修時能保護本機的外觀與元件不再受損。本機是設計在水平放置的狀態下使用，並且在本機的四周要保留最少3公分的通風散熱空間，為預防提早性的損壞，請勿將本機放置在高落塵量或高熱度（如汽車內）與高濕度的地點來長期使用，請依照後續的說明來安裝接線與使用。

### 操作使用之前要注意

#### 警告



有電擊危險 請勿打開機蓋



這個標誌表示本機內部並無使用者所需要操作調整的裝置，所以不要自行開啓上蓋，以免發生電擊的危險。



這個標誌是要警告使用者除正規技術人員外不可自行開啓上蓋以免發生電擊的危險。

**警告：**為防止電擊的危險請勿讓本機暴露會在淋到雨或濕露的地點。

**I 類激光產品**  
CLASS I LASER PRODUCT

這標誌是警告您本機是一級雷射製品，內部有雷射裝置，請勿開啓上蓋，並且直視雷射讀取頭的部位，以免眼睛受損。

**警告：**任何對於本機內部進行任何非正式的改造調整，將會造成無法預期的電擊、輻射、爆裂的發生。

## 重要注意事項

### 本機附件清單


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 遙控器                                                                               | 音/視頻傳輸線                                                                           | 說明書                                                                               |

### 本機可播放碟片

| 碟片類型     | 碟片尺寸       | 播放時間         | 交互功能                          |
|----------|------------|--------------|-------------------------------|
| 普通CD     | 12cm / 8cm | 74分鐘         | 不帶PBC功能                       |
| VCD      | 12cm/8cm   | 74分鐘         | VCD1.1不帶PBC功能<br>VCD2.0帶PBC功能 |
| SVCD     | 12cm/8cm   | 45分鐘         | 有PBC功能                        |
| MP3      | 12cm       | 約600分鐘       | 有選單功能                         |
| JPEG數位相片 | 12cm/8cm   |              | 有目錄選單                         |
| DVD      | 12cm/8cm   | 約133分鐘（單面單層） | 有目錄選單                         |
|          |            | 約242分鐘（單面雙層） | 有目錄選單                         |
|          |            | 約266分鐘（雙面單層） | 有目錄選單                         |
|          |            | 約484分鐘（雙面雙層） | 有目錄選單                         |
| AVI      | 12cm/8cm   | 約10小時（雙面單層）  | 有目錄選單                         |
|          |            | 約20小時（雙面雙層）  | 有目錄選單                         |

**注：**以上播放時間單指12cm碟片的播放時間。


### 遙控器電池安裝步驟

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 步驟一：取下遙控器電池蓋                                                                       | 步驟二：正確放入兩節7號電池                                                                      | 步驟三：蓋上遙控器電池蓋                                                                        |

# 溫馨提示

一、本機讀取多個文件夾的資料時（如：某些MP3, AVI碟片，隨身碟等）

- 1、當播放有多個文件夾的資料時，本機預設讀出內容後顯示文件夾，此時您可以用遙控器的方向鍵選擇您想要播放的文件夾，進入文件夾後，如有本機不能支援的格式，將不能顯示
- 2、您可以選擇播放音樂檔或影音檔，當播放音頻文件時，如要返回上一級文件的內容，此時，您需要用遙控器的方向鍵將光標移到播放列表文件夾處，再按確認即可返回到上一級文件。

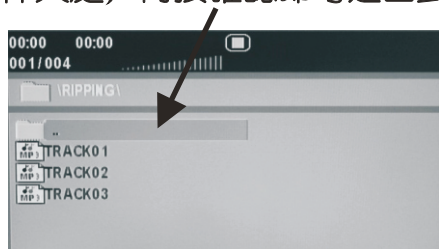

- 3、當播放視頻文件時，您可以按遙控器的“返回”或“停止”鍵返回到選單界面，再根據您的喜好選擇其它的節目，（具體操作請參考上面第2項）

二、讀取MP3音頻文件時翻頁功能的說明：

- 1.因在資料夾分層的狀態下無法自動翻頁，必須按編程鍵取消資料夾分層才會有自動翻頁功能。
- 2.在資料夾分層的狀態下，如需翻頁，先按停止鍵，再按上一曲/下一曲功能鍵翻頁。

# CD轉錄操作說明

第一步：先按遙控器停止鍵兩次，再按字幕/轉錄鍵進入CD轉錄界面。光標指示在SPEED NORMAL 按確認鍵選擇NORMAL（正常模式）或Fast（倍數模式）

| CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 128Kbps | track02 03:31 | bitrate 128Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            | 全部選擇            | 全部放棄          |

第二步：再按向下方向鍵，光標指示在BITRATE（流量選擇）此項共有6種流量選擇依次為：96KBPS-112KBPS-128KBPS-192KBPS-256KBPS-320KBPS,每按一次確認鍵進入相應流量選項。

| CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 128Kbps | track02 03:31 | bitrate 192Kbps | track02 03:31 | bitrate 192Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               | AUMMARY         |               | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            | 全部選擇            | 全部放棄          | 開始              | 退出            |

| CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 128Kbps | track02 03:31 | bitrate 256Kbps | track02 03:31 | bitrate 256Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               | AUMMARY         |               | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            | 全部選擇            | 全部放棄          | 開始              | 退出            |

| CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 128Kbps | track02 03:31 | bitrate 320Kbps | track02 03:31 | bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 是    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               | AUMMARY         |               | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            | 全部選擇            | 全部放棄          | 開始              | 退出            |

第三步：按下方方向鍵，光標指示在CREATE ID3(創建ID3格式)再按確認鍵，選擇是否創建ID3格式。

| CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 320Kbps | track02 03:31 | bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 是    | track03 04:01 | create ID3 否    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            | 全部選擇            | 全部放棄          |

| CD轉錄MP3         |               | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 320Kbps | track02 03:31 | bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 否    | track03 04:01 | create ID3 否    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            | 全部選擇            | 全部放棄          |

第四步：按右方向鍵，光標指示在TKACK(曲目)，將光標移到需要轉錄的曲目上，按確認鍵此時該曲目前顯示“✓”表示此曲目被選中。如需取消此曲目將光標移到本曲目上，再按一次確認鍵。如需選擇全部曲目請將光標移到全部選擇,然後按確認鍵如需取消全部曲目請將光標移到全部放棄,然後按確認鍵

| CD轉錄MP3         |                 | CD轉錄MP3         |                 | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目              | 選項              | 曲目              | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | ✓ track01 03:36 | speed 正常        | ✓ track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 320Kbps | track02 03:31   | bitrate 320Kbps | ✓ track02 03:31 | bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 否    | track03 04:01   | create ID3 否    | ✓ track03 04:01 | create ID3 否    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12   | 設備 USB1         | ✓ track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |                 | AUMMARY         |                 | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32   | 已選擇曲目 0         | ✓ track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22   | 已選擇時間 00:00     | ✓ track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06   |                 | ✓ track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出              | 全部選擇            | 全部放棄            | 全部選擇            | 全部放棄          |

| CD轉錄MP3         |                 | CD轉錄MP3         |                 | CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目              | 選項              | 曲目              | 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | ✓ track01 03:36 | speed 正常        | ✓ track01 03:36 | speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 320Kbps | track02 03:31   | bitrate 320Kbps | ✓ track02 03:31 | bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 否    | track03 04:01   | create ID3 否    | ✓ track03 04:01 | create ID3 否    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12   | 設備 USB1         | ✓ track04 03:12 | 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |                 | AUMMARY         |                 | AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32   | 已選擇曲目 0         | ✓ track05 05:32 | 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22   | 已選擇時間 00:00     | ✓ track06 04:22 | 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06   |                 | ✓ track07 03:06 |                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出              | 全部選擇            | 全部放棄            | 全部選擇            | 全部放棄          |

第五步：將光標移到開始，按確認鍵開始轉錄，轉錄完后返回轉錄界面。


| CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 否    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            |

第六步：按方向鍵將光標移到退出，按確認鍵機器正常播放。

| CD轉錄MP3         |               |
|-----------------|---------------|
| 選項              | 曲目            |
| speed 正常        | track01 03:36 |
| bitrate 320Kbps | track02 03:31 |
| create ID3 否    | track03 04:01 |
| 設備 USB1         | track04 03:12 |
| AUMMARY         |               |
| 已選擇曲目 0         | track05 05:32 |
| 已選擇時間 00:00     | track06 04:22 |
|                 | track07 03:06 |
| 開始              | 退出            |

# 資料碟片複製到隨身碟操作說明:(以MP3為範例)

當MP3碟片在讀碟狀態下，如需將MP3曲目複製到隨身碟時,可直接按“字幕/轉錄”鍵進入MP3複製界面,按光標提示進行複製。（注：在網上下載的少於128kbps的MP3音頻文件，將不能複製）

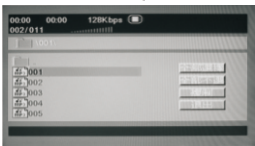

第一步:進入MP3複製介面後,按上下方向鍵,將光標移到需要複製的曲目上,按確認鍵此時該曲目顯示“✓”,表示此曲目被選中。



如需取消此曲目,將光標移到本曲目上,再按一次確認鍵,




如需選擇全部曲目,請將光標移到全部選擇,然後按確認鍵;



如需取消全部曲目請將光標移到全部不選,然後按確認鍵。



第二步：按方向鍵將光標移至“複製”，按確認鍵進入“USB”介面，再按確認鍵進入“下一步”界面，若要進行複製請將光標移至“NEXT”，然後按確認鍵開始複製。（如不需要複製請將光標移至“返回”，按確認鍵返回上一級菜單。）複製完成後，DVD會自動返回到正常讀碟狀態。

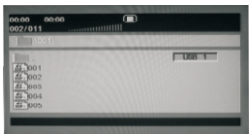

第三步:複製過程中,若要取消複製,可按確認鍵取消,機器返回到正常播放狀態。（複製時間依檔案大小而定，過大檔案不建議使用）



進入複製界面後，如果不需要進行複製操作，可按方向鍵將光標移到“退出”，再按確認鍵，機器恢復到正常播放狀態。



\*影片檔與JPG圖片檔操作方式相同\*

# 重要安全措施

注意：為確保安全，請仔細閱讀本頁說明。

 這標誌提醒用戶產品附有重要的指示

 這標誌提醒用戶產品帶有“危險電壓”


## 1. 通風

為確保機器長期穩定可靠地工作，請不要將機器置于床、沙發、布匹或類似的物料上，以保證其通風散熱良好。



## 2. 熱源

本機放置場所必須遠離熱源，如暖氣機、熱調節器、加熱爐以及其它發熱產品。

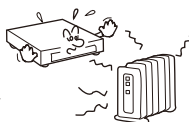

## 3. 水份及潮氣

本機應防水滴、水濺，盡量遠離有水份、油煙的地方，如浴盆、洗衣池、廚房等，機器上不應放置如花瓶一類裝滿液體的物品以防止影碟、激光頭出現結露現象。



## 4. 清掃

從牆上的電源插座上拔下插頭後方可進行清掃，不可使用液體洗滌劑以及噴霧清潔劑，使用乾淨的布匹擦拭即可。



## 5. 異物或液體的侵入

禁止異物或液體從機器的開口或縫隙掉入機內，因為這樣可能會接觸到危險的高壓電或使部件間短路，從而導致觸電或引起火災，也不可使任何類似的液體灑入機器。



## 6. 超載負荷

插座上的電源不可過載，延長電源線、集成式插座等也要倍加小心，因為這些都可能造成觸電或引起火災。



## 7. 影碟

不可使用破裂、變形或修補過的影碟，這樣的影碟易于破碎并引起人身傷害或機器故障。



## 8. 荷重

不可在機器上放置重物或踩踏機器，否則會造成重大的人身傷害，也會損壞機器。



## 9. 電源線的保護

電源線應安放在踩不到的地方，也不可將其它物品置于電源線之上，對於插頭插座、以及電源線都要特別注意。



## 10. 修理

不要試圖自己修理本機器，因為打開機殼可能會遭到危險的高壓電擊而造成傷害，所以，所有修理都應委託有資格的技術人員。



# 索引

介紹說明

溫馨提示

CD轉錄操作說明

資料碟片複製到隨身碟操作說明

重要安全措施

## 使用之前準備

|             |   |
|-------------|---|
| 面板/後板 ..... | 1 |
| 遙控器圖示 ..... | 2 |
| 系統連接 .....  | 3 |

## 功能操作說明

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 一、準備工作 .....      | 4   |
| 二、遙控器按鍵功能說明 ..... | 4-8 |
| 1. 電源 .....       | 4   |
| 2. 選時 .....       | 4   |
| 3. 語言 .....       | 4   |
| 4. 視角 .....       | 4   |
| 5. 字幕/轉錄 .....    | 4   |
| 6. DVD/USB .....  | 5   |
| 7. 設定 .....       | 5   |
| 8. 編程 .....       | 5   |
| 9. 方向鍵 .....      | 5   |
| 10. 制式 .....      | 5   |
| 11. 快進/快退 .....   | 5   |
| 12. 狀態 .....      | 6   |
| 13. 聲道 .....      | 6   |
| 14. 重複 .....      | 6   |
| 15. 出廠值 .....     | 6   |
| 16. 進/出匣 .....    | 6   |
| 17. 數字鍵 .....     | 6   |
| 18. 視頻切換 .....    | 6   |
| 19. PBC .....     | 6   |
| 20. 3D .....      | 6   |
| 21. 確認 .....      | 7   |
| 22. 目錄 .....      | 7   |
| 23. 返回 .....      | 7   |
| 24. 播放/暫停 .....   | 7   |
| 25. 停止 .....      | 7   |
| 26. 上一曲/下一曲 ..... | 7   |
| 27. 音量+/音量- ..... | 7   |
| 28. 放大 .....      | 7   |
| 29. 靜音 .....      | 8   |
| 30. A-B .....     | 8   |
| 31. 音調調節 .....    | 8   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 三、MP3/WMA 播放 .....      | 8 |
| 四、JPEG 圖片播放功能 .....     | 8 |
| 五、AVI,XVID 碟片播放功能 ..... | 8 |


## 系統設置

|              |      |
|--------------|------|
| 一、通用設定 ..... | 9    |
| 二、聲音 .....   | 9-10 |
| 三、杜比 .....   | 11   |
| 四、視頻 .....   | 11   |
| 五、初期設定 ..... | 12   |

## 故障排除指南


|               |    |
|---------------|----|
| 故障維護和修理 ..... | 13 |
| 故障排除指南 .....  | 14 |

## 前面板示意圖

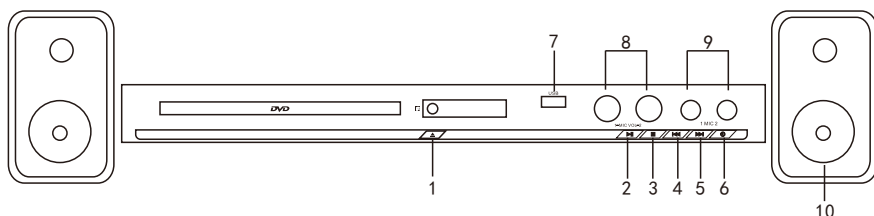

- |          |               |                    |
|----------|---------------|--------------------|
| 1. 进/出仓  | 5. 下一曲        | 9. MIC1, MIC2: 麥克風 |
| 2. 播放/暂停 | 6. 电源         | 10. 喇叭             |
| 3. 停止    | 7. USB        |                    |
| 4. 上一曲   | 8. VOL: 麥克風音量 |                    |


## 後板示意圖

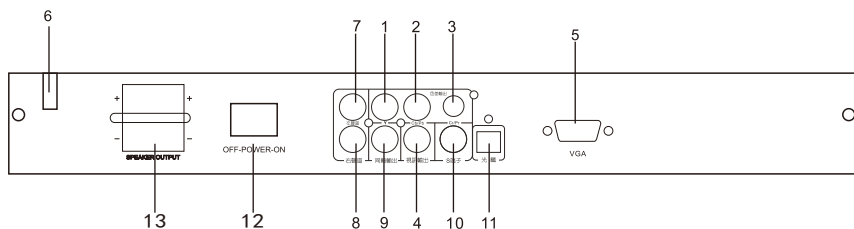

- |          |            |
|----------|------------|
| 1. Y     | 8. 右聲道     |
| 2. Cb/Pb | 9. 同軸輸出    |
| 3. Cr/Pr | 10. S-端子   |
| 4. 視訊輸出  | 11. 光纖     |
| 5. VGA   | 12. 电源开关   |
| 6. AC電源線 | 13. 功放线夹输出 |
| 7. 左聲道   |            |

## 遙控器說明

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1. 電源       | (POWER)         |
| 2. 選時       | (GOTO)          |
| 3. 語言       | (LANGUAGE)      |
| 4. 視角       | (ANGLE)         |
| 5. 字幕/轉錄    | (SUBTITLE/REC)  |
| 6. DVD/USB  |                 |
| 7. 設定       | (SET UP)        |
| 8. 編程       | (PROG)          |
| 9. 方向鍵      | (DIRECTION KEY) |
| 10. 制式      | (N/P)           |
| 11. 快進/快退   | (REV/FWD)       |
| 12. 狀態      | (OSD)           |
| 13. 聲道      | (R/L)           |
| 14. 重複      | (REPEAT)        |
| 15. 出廠值     | (RESTORE)       |
| 16. 進/出匣    | (OPEN/CLOSE)    |
| 17. 數字鍵     | (NUMBER KEY)    |
| 18. 視頻切換    | (P-SCAN)        |
| 19. PBC     |                 |
| 20. 3D      |                 |
| 21. 確認      | (ENTER)         |
| 22. 目錄      | (MENU)          |
| 23. 返回      | (RETURN)        |
| 24. 播放/暫停   | (PLAY/PAUSE)    |
| 25. 上一曲/下一曲 | (PREV/NEXT)     |
| 26. 停止      | (STOP)          |
| 27. 音量+/音量- | (VOL+/-)        |
| 28. 放大      | (ZOOM)          |
| 29. 靜音      | (MUTE)          |
| 30. A-B     | (A-B)           |
| 31. 升調      | #               |
| 32. 原調      | ♭               |
| 33. 降調      | b               |

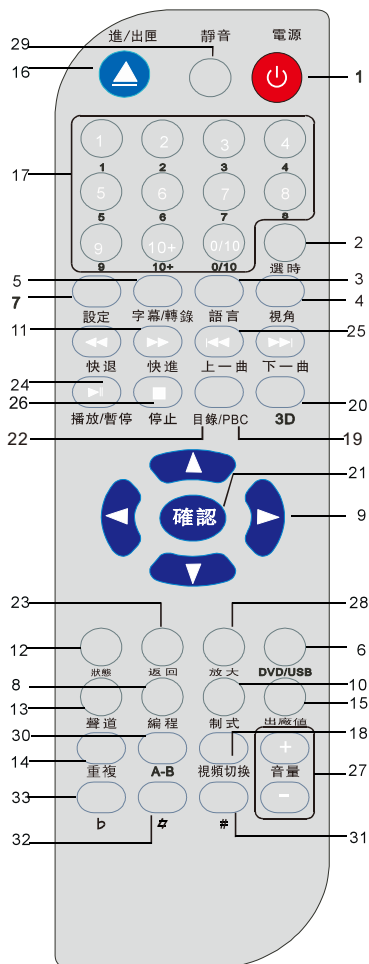

### 備註：

1. 遙控器靈敏度受周圍光線和環境的影響。
2. 不要把遙控器放在濕熱的地方。
3. 如果長時間不使用遙控器，請取下遙控器中的電池，以免電池漏液腐蝕遙控器。
4. 一對電池的使用時間在一年左右，但是取決您使用的頻率。如果遙控在近距離操作也不起作用，那麼請更換新的‘AAA’號電池。

### 關於原始設定


當機器的系統設置參數被您調亂，而您不知道如何恢復時，您可按遙控器上的**出廠值**鍵，將系統設置的所有參數恢復到出廠設定值。

## 系統連接-視頻連接方法及圖示

- 1.若您的電視機有AV端口，請以附屬的音/視頻線連接本機和電視機，確認連接無誤後，將電視機切換到AV狀態。（如圖1）
- 2.若您的電視機有S端子插孔，請使用S端子連接線（非本機附屬品）連接影碟機，以獲得更高質量的圖像，連接好後請將本機和電視機切換到S-VIDEO狀態。（如圖2）
- 3.若您的電視機有分量輸入（也叫色差輸入）端口，請用三組連接線將DVD分量輸出與輸入端口連接以獲得更逼真的圖像。確認連接好後，請將本機和電視機切換到YUV隔行或YUV逐行狀態（如圖3）。

本機的隔行掃描和逐行掃描切換方法如下：

- A. 分量連接線連接好後，請轉到系統設置中的視頻設定頁。
- B. 選擇分量視頻選項子菜單中的YUV模式並確認。
- C. 用上下方向鍵將光標移動到電視機模式選項，用右方向鍵移動光標到你所需要的項目：逐行掃描或隔行掃描，並按確認鍵確認。

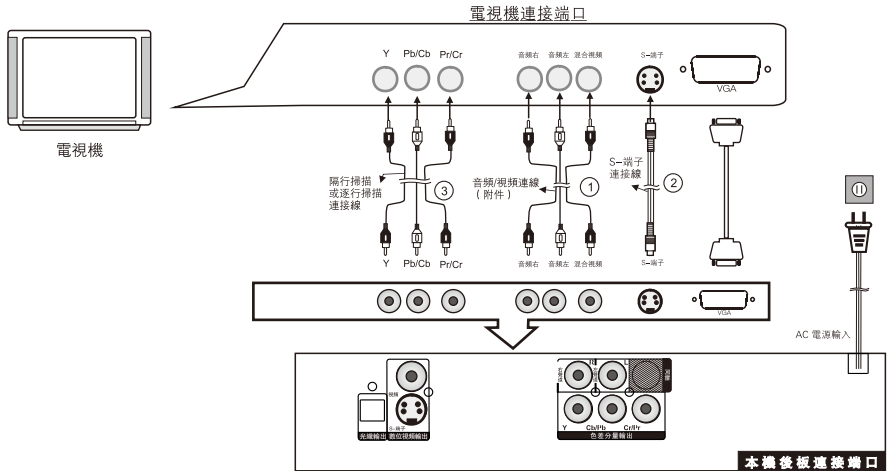


- 註：
- ◆ 在連接之前請將所有設備的電源切斷。
  - ◆ 觀看不同制式的碟片時，請根據您的電視機制式將本機調至相對應制式。(PAL/NTSC/自動)
  - ◆ 只選擇一組視頻連接方法，以免影響圖像及聲音的圖像。
  - ◆ 不要頻繁的通斷電，每次通電和斷電必須間隔10秒鐘以上。
  - ◆ 請不要將DVD影碟機的同軸輸出插座與接收的AV信號輸入端連接。

## 設置數位音頻輸出

- 1.只選擇一組音頻連接線連接功放並連接好視頻。
- 2.有關於功放中杜比解碼器的使用可參見其使用說明書。
- 3.DVD在與擴大機和電視連接之前請切斷電源。
- 4.在連接好光纖線或同軸線之後，請轉到系統設置的音頻設置選單並設置選單下的“SPDIF/源碼”選項。

## 一、準備工作

- 1.開機之前，請檢查本機與其它音響設備之連接是否正確可靠，確認無誤後，請將本機電源插頭插在110V/60Hz交流電源插座上。
- 2.按後板上的電源“開關”鍵打開電源，此時電視螢幕出現**kolin**字樣的默認開機畫面。
- 3.按“進/出匣”鍵，匣門蓋打開，將碟片放入碟片盤內壓緊（註：碟片有字面朝上）。如下圖：



## 二 遙控器按鍵功能說明

### 1. 電源

按電源開關（後板上）打開本機電源，電視幾螢幕顯示“讀碟”，如果機內無碟片，則電視機螢幕顯示“無碟”。（註：在電源打開的狀態下，此按鍵只有待機功能，如要徹底關閉機器運作，請按後板上的電源“開關”以切斷電源。）

### 2. 選時

選擇所需時間播放

### 3. 語言

選擇語言【適用於 DVD，超級 VCD 碟片】

第一次按會顯示當前使用的語言模式。

對記錄有多種聲音語言的 DVD 或都超級 VCD 碟片，播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之聲音語言。

每按一次語言鍵切換一種語言模式，電視螢幕顯示被選中的語言模式代碼，如：“語言圖標：【1 英語 DTS 6CH】或【關】”（配音種類需視碟片而言）。本機支援 8 種語言，分別為：中文、英語、日文、法文、西班牙文、葡萄牙文、德文、拉丁文等。

### 4. 視角

角度【適用於 DVD 碟片】

第二次按下後顯示當前播放的鏡頭視角。

對記錄有多種鏡頭角度的 DVD 碟片，播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之鏡頭角度。

每按一次視角鍵切換一種視角場面，電視螢幕顯示所選的鏡頭角度代碼，如：“角度圖標：【\*/\*】（即當前角度/可選角度總數）或【無】”（可選角度的有無及其總數需視碟片而言，若碟片無可選角度信息，則電視機螢幕顯示：“您按錯了”）。

## 5. 字幕/轉錄

1：選擇字幕【適用於 DVD、超級 VCD 碟片】

第一次按會顯示當前使用的字幕語言模式。

對記錄有多種語言字幕的 DVD 或超級 VCD 碟片，播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之語言字幕。

每按一次字幕鍵切換一種字幕語言，電視螢幕顯示被選中的語言字幕代碼，如：“字幕圖示：【1 英語】或【關】”（語言種類需視碟片而言，本機支持 7 種字幕語言，分別為：中文、英語、日語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語）。

### 2：轉錄

#### CD 轉錄 MP3

在操作 CD 轉錄隨身 MP3 過程時，把準備好的隨身 MP3 插入碟機的 USB 接口。等碟機進入讀碟狀態后，先按遙控器停止鍵兩次，再按字幕/轉錄鍵進入 CD 轉錄界面，按光標提示進行轉錄，詳細操作請參照 CD 轉錄說明頁。

| CD轉錄MP3    |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 選項         | 項目      | 項目      | 項目    |
| speed      | 正常      | track01 | 03:38 |
| bitrate    | 320Kbps | track02 | 03:31 |
| create ID3 | 否       | track03 | 04:01 |
| 均衡         | LIB1    | track04 | 03:12 |
| SUMMARY    |         |         |       |
| 已選擇曲目      | 01      | track05 | 03:32 |
| 已選擇時間      | 00:00   | track06 | 04:22 |
|            |         | track07 | 03:08 |
| 開始         | 退出      | 全部清除    | 全部複製  |


| CD轉錄MP3    |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 選項         | 項目      | 項目      | 項目    |
| speed      | 正常      | track01 | 03:38 |
| bitrate    | 320Kbps | track02 | 03:31 |
| create ID3 | 否       | track03 | 04:01 |
| 均衡         | LIB1    | track04 | 03:12 |
| SUMMARY    |         |         |       |
| 已選擇曲目      | 01      | track05 | 03:32 |
| 已選擇時間      | 00:00   | track06 | 04:22 |
|            |         | track07 | 03:08 |
| 開始         | 退出      | 全部清除    | 全部複製  |

## 6. DVD/USB

在插上隨身碟的狀態下，當讀碟時按 DVD/USB 鍵，進入切換界面菜單，選擇 USB 按確認鍵讀取隨身碟中的文件。

## 7. 設定

按設定鍵進入系統設置菜單

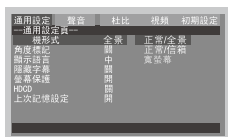

## 8. 編程

編程播放【適用於 DVD、超級 VCD、VCD、CD、CD-G、HD-CD、WMA、AVI 碟片】


使用編程播放功能，您可從碟片中隨意指定最多 20 首曲目依照所列之數字順序進行播放。

其界面顯示為：

DVD、WMA、MP3/AVI 碟片



超級 VCD、VCD、CD、CD-G、HD-CD 碟片

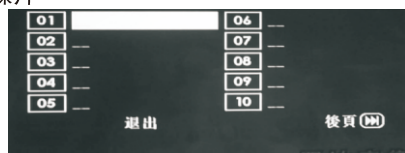

若影碟機原來處於“PBC 開”之狀態下，則該操作將在實行編程播放的同時時間關閉 PBC

根據光標提示輸入數字，再按“開始”進行編程播放；

編程播放

最多可編 20 個標題、章節或曲目

注意若想清除全部編程數字按停止鍵 2 次清除

## 9. 方向鍵

“▲”向上移動鍵 “▼”向下移動鍵

“◀”向左移動鍵 “▶”向右移動鍵

上、下、左、右方向鍵，按方向鍵可以選擇需要播放碟片的內容，需要放大的圖像部分，及在讀電子相冊圖片(Picture-CD)時，按方向鍵可以旋轉圖片。

## 10. 制式

制式選擇【適用於 DVD、超級 VCD、VCD、CD、CD-G、HD-CD、WMA、AVI、MP3/JPEG 碟片】

第一次按會顯示當前使用的制式，本機提供三種制式供選擇，按制式鍵可切換視頻輸出制式，如下所示：

PAL 制式；自動制式；NTSC 制式；

注意：

本機可選制式中的“電視機制式：[AUTO]”，執行自動依照碟片選擇最佳清晰度的播放制式功能

如果螢幕上不顯示全螢幕（注：“寬螢幕格式”的節目不會全螢幕），或無彩色請按遙控器制式轉換鍵可以對視頻模式進行選擇，以適應 PAL 和 NTSC 制式的彩色電視

以不同的制式播放，某些碟片在某種制式下可能部分功能不能完美實現

建議將電視機的制式設為“AUTO”。

## 11. 快進/快退

按快退鍵圖像將快速向後掃描播放，此時無聲音輸出，連續按該鍵將按以下的圖示重複播放。

按快進鍵，圖像將快速向前掃描播放，此是無聲音輸出。連續按該鍵，將按以下的圖示重複播放

2x-4x-8x-16x-32x

## 12. 狀態

狀態【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, AVI, MP3/JPEG 碟片】

本機提供了狀態顯示,按遙控器狀態鍵可以在螢幕左上角顯示當前播放的標題,章節,時間及其它輔助信息。

- 按“狀態”鍵顯示:“碟片類型,標題\*/\*(當前播放標題/總標題),章節\*/\*(當前播放章節/總章節),全碟播放時間”。

- 再次按“狀態”鍵顯示:“剩餘時間”。

- 第三次按“狀態”鍵,則退出狀態。

## 13. 聲道

選擇 L/R(聲道)【適用於超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, AVI, MP3 碟片】

第一次按會顯示當前使用的聲道模式。

1. 按此鍵可以實現聲道轉換模式。
2. 每按一次“聲道”鍵則可切換一次聲道,電視螢幕上依次顯示:

“聲道:[立體聲]-聲道:[左聲道]-聲道:[右聲道]”。

注意:

- 雙語言的 VCD 故事碟,可按聲道鍵選擇所需要的語言。

## 14. 重複

本機默認為全碟重複

重複播放【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, AVI, MP3/JPEG 碟片】

本機提供三種重複模式,按重複鍵可以對模式進行選擇,根據按的次數不同,按照以下方式循環:“重複:[章節]-重複:[標題]-重複:[全碟重複]-重複:[關]”。

## 15. 出廠值

按此鍵本機將恢復到出廠初始設定

## 16. 進/出匣

按進/出匣鍵打開倉門,電視螢幕上顯示“退片”。將碟片裝入本機,再按進/出匣鍵關閉倉門,電視螢幕上顯示“進片”。本機讀取碟片信息,讀取完畢,自動進入播放狀態。(注:播放某些碟片時,讀出碟片類型後,需按播放鍵或選擇鍵影碟機方開始播放。)

## 17. 數字鍵

數字直選鍵

## 18. 視頻切換

按視頻切換鍵,視訊輸出按S端子,色差視訊, YUV, VGA依次輸出

## 19. PBC

當播放 VCD1.1 版本以上的影碟時,可以通過 PBC 鍵來切換 PBC 功能.當 PBC OFF 時,你不能使用目錄畫面選擇播放的曲目或章節.而只能按順序播放影碟,或用數字鍵上/下曲鍵直接選擇.當 PBC 打開時,你可以通過目錄畫面直接選擇所需要播放的曲目或章節。

注意:播放 MP3, AVI, CD, VCD1.1 碟片時, PBC 功能無效。

## 20. 3D

【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3, AVI 碟片】

按 3D 鍵進入顯示當前模式,

- 1, 對於 DVD 碟片按動此鍵可以對模式進行選擇,根據按的次數不同,按照以下方式循環“環繞:[搖滾]-環繞:[流行]-環繞:[現場]-環繞:[舞曲]-環繞:[電子]-環繞:[古典]-環繞:[輕音樂]-環繞:[關]

- 2, 對於超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3, AVI 碟片按動此鍵可以對模式進行選擇,根據按的次數不同,按照以下方式循環“混響:[音樂會]-混響:[客廳]-混響:[大廳]-混響:[浴室]-混響:[洞穴]-混響:[競技廠]-混響:[教堂]-混響:[關]

## 21. 確認

按確認鍵確認所選內容。

## 22. 目錄

### 1. 目錄播放【適用於 DVD 碟片】

<1>按菜單鍵:電視機上顯示的 DVD 碟片目錄畫面(主選單),可按方向鍵移動光標選擇所要播放內容。

<2>按確認鍵或播放/暫停鍵可從光標所在位置開始播放。

## 23. 返回

播放 DVD 碟時,按返回鍵可返回到主菜單。

注意:播放 MP3,CD 和 VCD1.1 的碟片時,返回鍵功能無效。

## 24. 播放/暫停

播放 / 暫停【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, AVI, MP3/JPEG 碟片】

按暫停鍵,進入暫停狀態;再按播放/暫停鍵恢復正常播放狀態。

## 25. 停止

i. 第一次按停止鍵,機器進入準備停止播放,OSD 顯示準停止,再按一次停止鍵,機器進入停止狀態。

ii. 機器進入準停止播放時,按播放鍵則可從準停止時間點繼續播放

iii. 機器進入停止播放時,按播放鍵則進入順序播放。

• 爲了保護碟片,取出碟片時請先按停止鍵後再按進/出倉鍵打開倉門,取出碟片,再按該鍵關上倉門。

• 如果長期不使用,請把電源插頭拔掉

## 26. 上/下一曲

上 / 下一曲【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, AVI, MP3/JPEG 碟片】

1. 按向後跳曲鍵(NEXT, ►►),向後跳躍一標題/章節/曲目進行播放。

2. 按向前跳曲鍵(PREV, ◀◀),向前跳躍一標題/章節/曲目進行播放。

• 若爲超級 VCD, VCD 且在”PBC OFF”狀態下,則如當前播放曲目已爲最後一首,按下一曲會處於停止狀態;如當前播放曲目已爲第一首,按上一曲會處於停止狀態;若當前處於停止狀態,則無效。

• 若爲 DVD 碟片,則根據碟片自身結構會有不同的表現。

## 27. 音量加減

音量控制【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, AVI, MP3/JPEG 碟片】

• 可以按電視機或功率放大器上 VOLUME 鍵調節音量。

• 按本機遙控上的音量鍵:提升音量,按“音量+”鍵;降低音量,按“音量-”鍵。

注意:

播放 DVD 碟源碼輸出時,此項不可調節。

## 28. 放大

ZOOM(放大)正在播放之畫面【適用於 DVD, 超級 VCD, VCD, AVI, JPEG 碟片】

1. 按遙控器上的 ZOOM 鍵可以對圖像進行放大,本機提供三種放大模式,按動放大鍵可依次循環選擇:”放大 1—放大 2—放大 3—放大 4—放大 放大:關”。

• 在播放碟片的目錄時,按該鍵無效。

2. 放大 1—放大 2—放大 3—放大 4—放大時,可用方向鍵(←→↑↓)移動畫面;故根據需要,您可以欣賞放大畫面的各個部分。

## 29. 靜音

MUTE(靜音)【適用於DVD, 超級VCD, VCD, CD, AVI, MP3/JPEG 碟片】按遙控器 MUTE 鍵後, 音頻輸出關閉, 電視螢幕上顯示“靜音”; 再按該鍵或按“VOL+”, “VOL-”, 可取消靜音狀態, 打開音頻輸出。

注意:

- 靜音時, 麥克風無聲音輸出。
- 機器出現無聲音輸出情況, 請試按靜音鍵。

## 30. A-B

第一次按此鍵, 選取所需重複播放片段的開始; 第二次按此鍵, 選取所需重複播放片段的結尾, 選擇完畢後機器會自動重複播放所選取的片段。

## 31. 音調調節

音調控制【適用於DVD碟片, 超級VCD, VCD碟片, CD, AVI, MP3碟片】


在播放狀態下按本機遙控上的音調鍵, 提升音調, 按“#”鍵, 此時輸出的聲音音調升高; 降低音調, 按“b”鍵, 此時輸出的聲音音調降低。

b 音調降調    ♯ 音調復原    # 音高升調

## 三、MP3/WMA播放


本機可以兼容CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R和DVD+RW等帶有MP3/WMA文件的碟片。並且支持含有多目錄菜單的碟片。

放入一張MP3碟片, 讀出後屏幕顯示入如下圖:

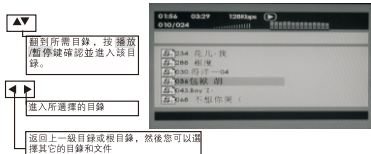

## 按設置鍵進入系統設置界面

## 一、通用設定

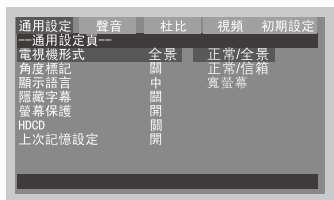

按 方向鍵選擇，按 **確認** 鍵確認。再次按 **設定** 鍵退出系統設置。

## 1. 電視機形式

## ● 正常/全景

本機與普通電視連接，寬屏圖像顯示在整個屏幕上，但有一部分被自動切除。

## ● 正常/信箱

本機與普通電視連接時，顯示寬屏幕圖像時，屏幕的頂部和底部有黑邊。

## ● 寬螢幕

當本機與寬屏幕電視機連接的時候選擇此項。

## 2. 角度標記

- 關：當碟片含有角度標記的時候，選擇關。播放DVD碟片時，電視機屏幕不顯示角度標記。

## 3. 顯示語言

- 選擇屏幕語言，出廠設定值為中文。

## 4. 隱藏字幕

- 開：顯示隱藏字幕，播放DVD碟片時無字幕顯示。
- 關：關閉隱藏字幕顯示功能

## 5. 螢幕保護

選擇此功能，當播放停止3-4分鐘左右，螢幕保護開始對電視機進行保護。

- 開：打開螢幕保護功能
- 關：關閉螢幕保護功能


## 6. HDCD

對於HDCD碟片可通過選擇1X/2X實現不同的音頻輸出效果。

## 7. 上次記憶設定


本機默認為開，在碟機正常工作狀態下，如遇斷電情況在下次正常開機狀態下將恢復到斷電時播放的位置開始播放。

## 二、聲音設定

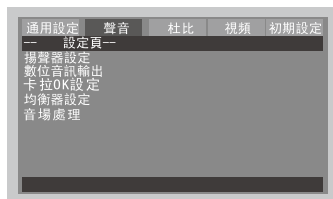


## 1. 混響模式

通過方向鍵移動光標，按確認鍵可選擇LT/RT或立體聲。

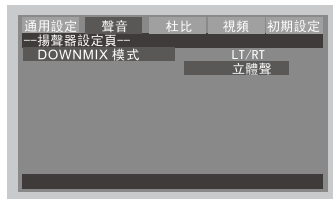

- 立體聲：選擇此項本機只有左右音頻兩聲道輸出。
- 左聲：選擇此項，本機輸出左聲道音頻信號。
- 右聲：選擇此項，本機輸出右聲道音頻信號。

## 2. 數位音訊輸出

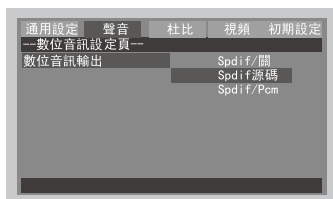

SPDIF設定功能讓用戶選擇最合適的外接功率放大器的SPDIF數位音頻輸出。

- SPDIF關：關閉光纖，同軸音頻信號輸出。
- SPDIF/源碼：當影碟機與功率放大器通過同軸或光纖接口連接時，請選擇此項；當播放採用杜比數碼、MPEG錄制系統錄制的碟片時，本機同軸或光纖輸出端口輸出為與之相對的數碼（源碼格式）信號；此時，所連接的功率放大器必須具有杜比數碼、MPEG的解碼功能。
- SPDIF/PCM：當影碟機與兩聲道數碼式立體聲放大器相連時，請選擇該項；當播放用杜比數碼、AVI錄制系統錄制的碟片時，同軸或光纖輸出端口將以PCM調制成兩聲道的形式輸出。

### CD,杜比數位, MPEG, PCM 通道

根據您的個人喜好，手動選擇SPDIF數位輸出模式：關，源碼或PCM,此項可根據個人喜好選擇音頻輸出通道。


### LPCM 輸出

48K:選擇最高的採樣率為48KHz. 所有高於48KHz的聲音源被解碼48KHz或更低。  
96K:選擇 SPDIF/PCM輸出採樣率為96KHz。  
高採樣率的音源不能被完全解碼。


注：不是所有擴大機都支援96或192K採樣率。

## 3. 卡拉OK設定


移動方向鍵選擇卡拉OK設定菜單按確認鍵進入卡拉OK設定頁面

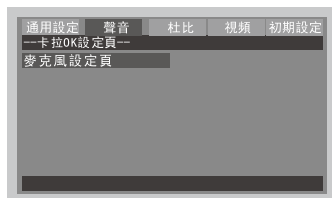


利用方向鍵“▲▼”移動滑塊可進行麥克風開關的設定。

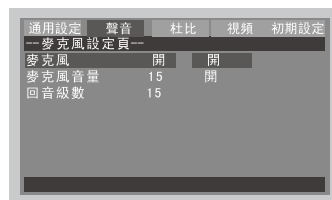

利用方向鍵“▲▼”移動滑塊可進行麥克風音量調節。

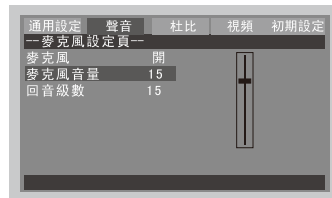

利用方向鍵“▲▼”移動滑塊可進行迴響控制。

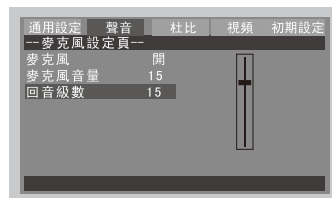


迴響控制（使用于DVD碟片、超級VCD、VCD碟片、CD、AVI、MP3碟片）

此功能控制麥克風輸入音量迴響強弱，在播放狀態下，將麥克風插入麥克風插孔，將麥克風音量旋鈕調節到適應大小，提升迴響、按“迴響+”，此時麥克風輸入的迴響升高，降低迴響、按“迴響-”，此時麥克風輸入的迴響降低。


## 4. 均衡器設定

利用方向鍵“◀▶”移動滑塊可進入均衡器設定菜單，選擇適合的均衡器類型。

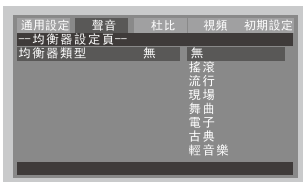


## 5. 音場處理設定頁

利用方向鍵“◀▶”移動滑塊可進入音場處理設定菜單，選擇適合的音場處理類型。

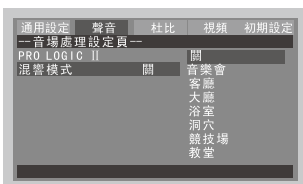

## 三、杜比設定

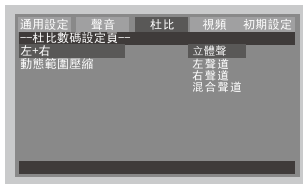


左+右

- 立體聲：選擇此項本只有左右音頻兩聲道輸出。
- 左聲：選擇此項，本機輸出左聲道音頻信號。
- 右聲：選擇此項，本機輸出右聲道音頻信號。
- 混合聲：選擇此項，本機左右聲道均衡混合輸出。

### 動態範圍壓縮

此功能可調節動態壓縮。按右方向鍵進入設置框，按上下方向鍵進行調節。原始設定為OFF。

## 四、視頻設定頁

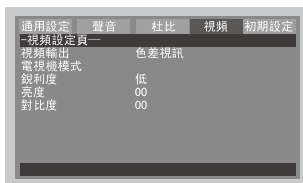

## 1. 視頻輸出

利用方向鍵“◀▶”移動滑塊進入視頻輸出菜單

### 色差視訊




- 關：關閉色差視訊輸出。此時混合視頻和S端子視頻信號正常輸出。
- YUV：色差視訊正常輸出。當切換到“逐行掃描”時，設置此項為逐行掃描色差輸出。
- VGA：DVD使用VGA連接線連接到電視機或顯示器，電視機或顯示器切換到逐行掃描方可使用此項。

## 2. 電視機模式


此項設置切換掃描輸出方式。在“YUV”狀態下有“隔行掃描”和“逐行掃描”兩種模式供選擇。

注：在切換到色差輸出之前，請確定您的電視機有隔行/逐行掃描功能且YUV連接線正確。

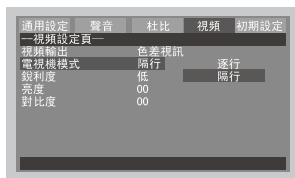

## 3. 畫質設定


- 根據您的電視機及您選擇的視頻信號源選擇不同的值以獲得你最喜歡的畫質效果。

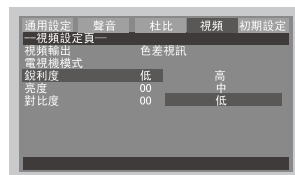

## 4. 亮度 對比度

- 根據您連接的電視機選擇不同的設置值以獲得滿意的視覺效果。
- 改變各選擇項的設置值：將光標移到您要設置的項目，按 **確認** 鍵進入該項設置，
- 按左/右方向鍵改變設置值，按 **確認** 鍵確認新值並返回設置菜單。

亮度、對比度的顯示如下列圖示：

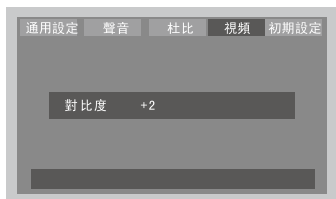

## 五、初期設定頁

此設定界面必須在碟機無碟或讀碟停止的狀態下才能操作

### 1. 電視機制式

- 您能選擇電視機的PAL，自動或NTSC制式。

#### PBC

PBC是針對VCD-2.0的控制功能。

- 開：啓用PBC功能。
- 關：關閉PBC功能。

### 2. 聲音設定

- 選擇您所需要的語言。  
註：不是所有的DVD碟都錄制有多種語言。

### 3. 字幕

- 選擇您所需要的字幕語言或者關閉字幕語言的顯示。  
註：不是所有的DVD碟都錄制有多種字幕語言。

### 4. 碟片選單語言

- 選擇您需要的菜單語言。

## 5. 年齡控制

- 本機具有鎖定功能的碟片，其內容被分成若干等級。如果碟片的等級高於您所設置的等級，碟片的內容將不能播放。父母鎖功能只有在輸入正確的密碼後才能設定。

註：此功能需要碟片功能的支持。


### 改變等級

1. 按上下方向鍵選擇等級。
2. 按 **確認** 鍵確定
3. 輸入密碼，本機原始密碼為0000。
4. 按 **確認** 鍵設定新設置。

#### 缺省值

選擇復原項，除了密碼之外其它所有參數將恢復出廠設置。

## 6. 密碼

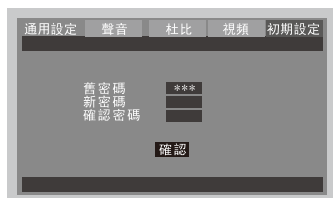

### 密碼設定

此項設定允許用戶在改變等級時選擇要或不要輸入密碼。


原始密碼設定模式是開。即您要改變等級時必須輸入密碼。

#### 改變密碼：

爲了改變密碼，您需要：

1. 輸入舊的密碼。
2. 輸入新的密碼。
3. 再一次輸入新的密碼確定。

## 7. 出廠設定值

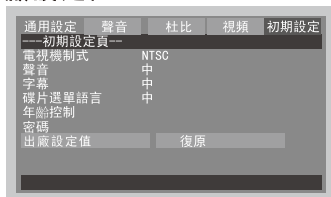

利用方向鍵 “◀ ▶” 移動滑塊進入預設值菜單按確認鍵本機將恢復出廠初始設定。

光碟的保護

光碟的拿法、清潔和保護

- 避免刮破碟片，使用完之後要放回盒內。
- 清潔光碟時，應用柔軟乾淨的布自中心向外輕擦。
- 切忌用酒精、清潔劑等化學物品清洗光碟。
- 光碟不能受熱，不要使其彎曲，碟面不能貼膠紙。
- 除非使用特有的碟片書寫筆在碟的側面書寫，否則碟片可能會被損壞。



本機性能參數表

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 額定電壓/頻率        | AC110-240V~50/60Hz                                                                   |
| 額定功率           | 15W                                                                                  |
| 電視機制式          | NTSC/PAL/自動                                                                          |
| 鐳射波長           | 波長 650nm, 780nm                                                                      |
| DVD頻率響應範圍      | DVD取樣: 48KHz 頻率響應範圍: 20Hz~20KHz<br>96KHz 頻率響應範圍: 20Hz~20KHz<br>CD 頻率響應範圍: 20Hz~20KHz |
| DVD訊號雜訊比 (S/N) | ≥90dB                                                                                |
| DVD音頻響應範圍      | ≥80dB                                                                                |
| DVD總諧波失真率      | 小於可見範圍                                                                               |
| 工作環境           | 溫度: 0℃~40℃, 操作方位: 水平                                                                 |

輸出

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 複合視頻輸出   | 1.0 ±0.2V(P-P), 75 ohm                                                                       |
| S端子信號輸出  | (Y) 1.0V (P-P), 75 ohm<br>(C) 286mV (P-P), 75 ohm                                            |
| 音頻信號輸出選擇 | 2.0 <sup>+0.2</sup> <sub>-1.0</sub> V(rms)                                                   |
| 色差輸出電頻   | (Y) 0.7 ±0.14V (P-P), 75 ohm<br>(C) 0.7 ±0.14V (P-P), 75 ohm<br>(B) 0.7 ±0.14V (P-P), 75 ohm |

碟片類型

請使用NTSC/PAL設置，帶有其它制式的碟片本機上不可播放，如 SECAM制式。

TV 設置

本機可連接PAL/NTSC制式的電視機。

若您在使用本機時遇到下列問題，請用以下處理方法協助解決。

| 故障現象       | 可能的原因                 | 處理方法                                                 |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 電源打不開      | 電源插頭沒有插到插座中           | 將電源插頭在插座中插牢                                          |
| 遙控器無反應     | 電池已經耗盡                | 換上新電池                                                |
|            | 遙控器前端沒有對準影碟機的紅外線接收部位  | 請對準遙控接收窗口                                            |
| 電視機螢幕沒有圖像  | 視頻電纜沒有連接或沒接好          | 依系統連接圖示連接好                                           |
|            | 電視機沒有設置在對應的視頻方式       | 將電視機設置在對應的視頻方式                                       |
| 不能進行播放     | 裝入的碟片不兼容              | 裝入與本影碟機兼容的碟片                                         |
|            | 未裝入碟片                 | 裝入碟片                                                 |
|            | 碟片在裝入時上下顛倒            | 重新裝入碟片，使印有圖文的一面朝上                                    |
| 揚聲器不發聲     | 音頻電纜沒有連接或沒接好          | 將電纜按圖示接好                                             |
|            | 音頻初始功能設置錯誤            | 重新設置                                                 |
|            | 外部擴大機操作有誤             | 正確進行擴大機操作                                            |
| 聲音斷斷續續圖像扭曲 | 碟片不乾淨                 | 用乾淨軟布擦拭碟面                                            |
|            | 碟片劃傷/碟片變形             | 用一張新碟替換此碟                                            |
| 電視螢幕顯示     | 操作有誤                  | 請詳細參照功能操作說明                                          |
| 操作不能執行     | 內置微型計算機因雷電、靜電或其它干擾而失靈 | 關掉電源，然後重新開機                                          |
| 同軸、光纖無輸出   | 音頻輸出未設置在SPDIF/源碼狀態    | 參照“通用設定”欄操作                                          |
| 無法讀取硬碟     | 1.硬碟未格式化<br>2.硬碟容量過大  | 1.請將硬碟格式化成FAT32<br>2.請外接電源或將硬碟分槽<br>(例如：C槽,D槽,E槽...) |

 **注意:**

- 本機採用微電腦控制，在干擾較多的地方，可能受到干擾而導致顯示錯亂，遇到此情況，可關掉電源10秒鐘以上，重新開機即可恢復正常！
- 當產品設計有變更時，恕不另行通知

