

佳能 MF 版本升级工具

用户指南（Web 版）

“佳能 MF 版本升级工具”是，针对佳能生产的特定型号彩色复合机及黑白复合机的固件版本升级工具。在进行版本升级时，需要计算机与从佳能主页下载的“佳能 MF 版本升级工具”。

适用型号：

MF5650/5630（本指南以 MF5650 为例）

MF3112/3110

系统要求：

CPU	MMX Pentium 233MHz 以上
内存	128MB 以上
硬盘可用空间	50MB 以上
接口	USB
系统	Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows XP Home/Professional Edition SP1 或 SP2

版权：

Copyright © 2005 Canon Inc. All reserved.

事先未经佳能公司书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子的、机械的、电磁的、光学的、化学的、手动以及其他形式或手段）对本指南的全部或部分进行复制、引用、拷贝、记录到搜索系统以及改成任意一种语言或者计算机语言。

商标：

Canon 和佳能是佳能公司的商标。

Microsoft 和 Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标。

本手册中使用的略语：


Windows 2000 是 Microsoft® Windows® 2000 操作系统的略语。

Windows XP 是 Microsoft® Windows® XP 操作系统的略语。


准备

开始进行版本升级之前，请先按照以下步骤做好主机和计算机的准备工作。


1. 确认主机操作面板上通信中/存储指示灯是否亮或者闪烁。如指示灯亮或闪烁，请等所有作业（收发传真、复印、打印、扫描等）结束，再确认通信中/存储指示灯已熄灭。

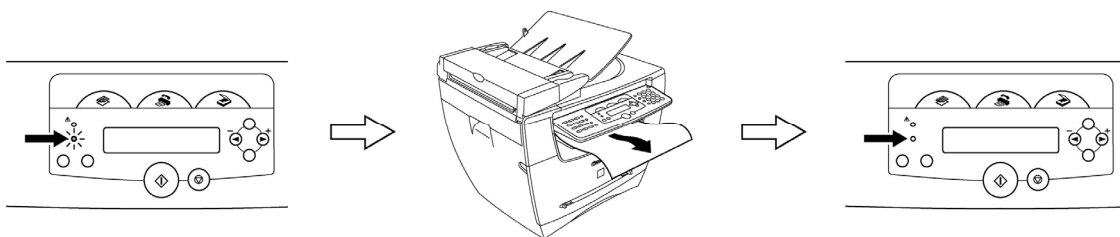


2. 确认操作面板上错误指示灯是否亮或者闪烁。如通信中/存储指示灯亮，并且错误指示灯闪烁，表示由于墨粉或纸张已用尽或墨盒未安装，导致机器一直处于作业未完成的状态。请确认显示的错误信息并参照主机附带的用户手册解除错误。

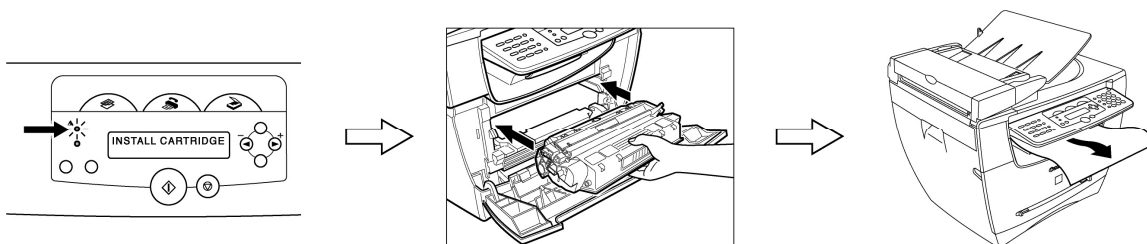


3. 将包括电源线在内的所有接线从主机上拔下，然后再将电源线接回主机，使主机恢复到待机状态。

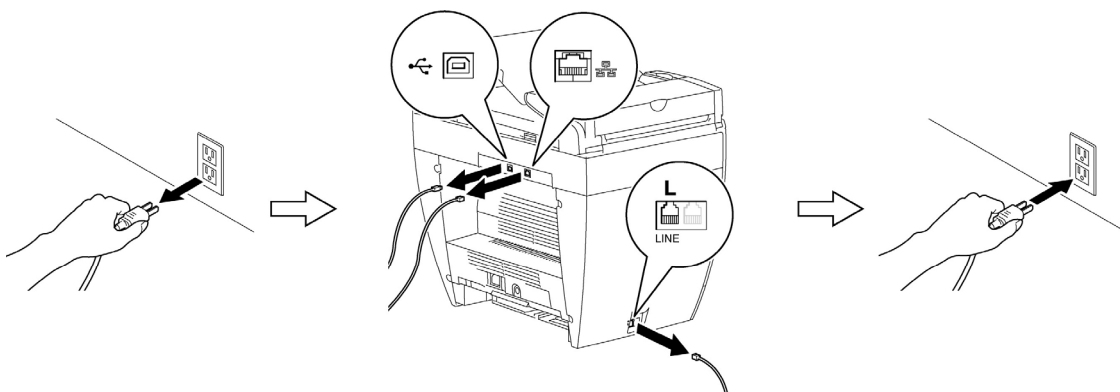

4. 重启计算机，并结束其他程序的运行使计算机存储器尽可能处于“空闲”状态。计算机重启后，使用 USB 电缆连接计算机和主机。为避免发生连接错误，请勿使用 USB 集线器。

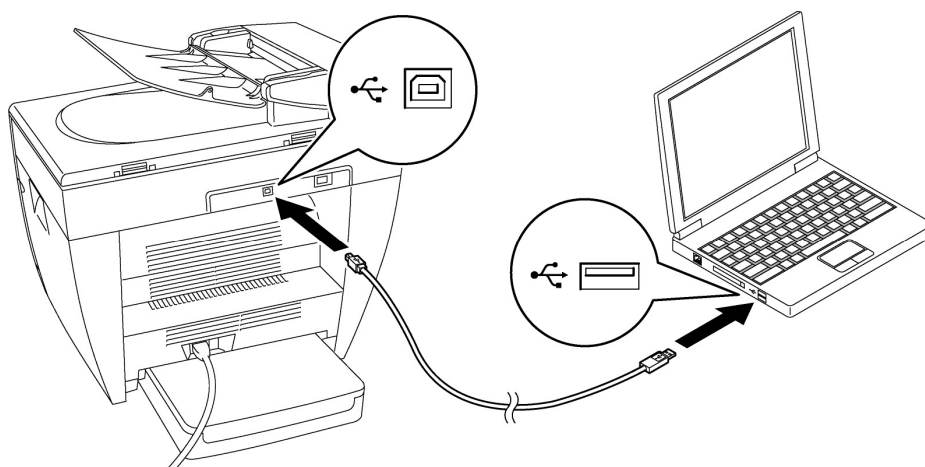

5. 如计算机界面上出现“欢迎使用找到新硬件向导”窗口，请单击[取消]。在版本升级步骤中无需使用“欢迎使用找到新硬件向导”。

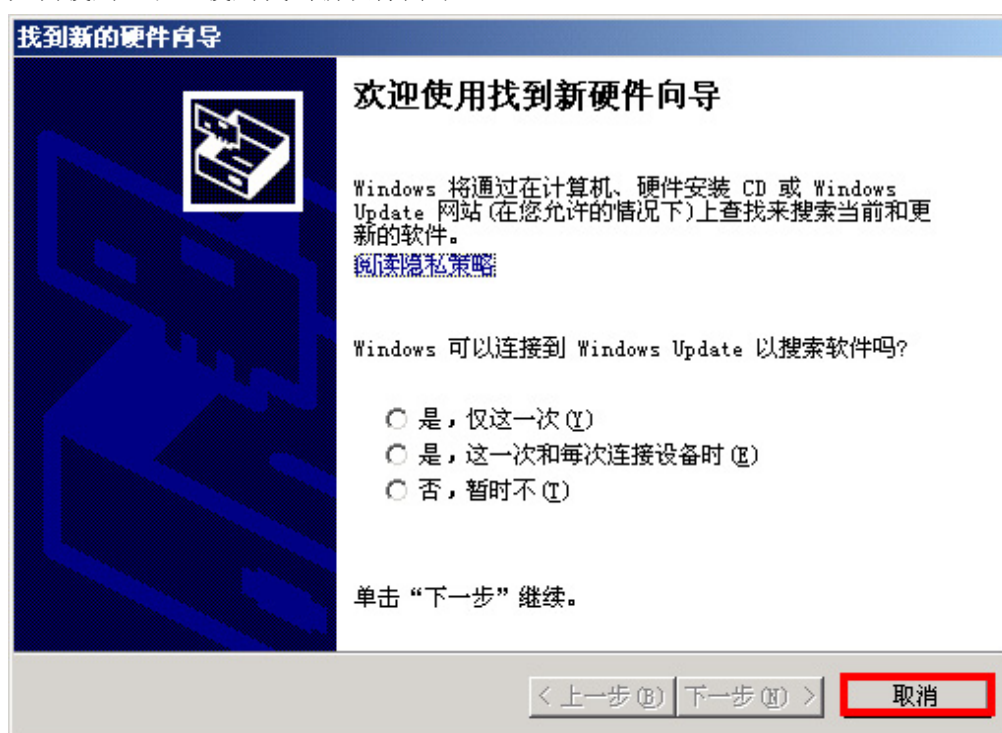

主机固件的版本升级准备已完毕。请在计算机上安装佳能 MF 版本升级工具，开始进行版本升级。

佳能 MF 版本升级工具的安装


须知

- 在安装佳能 MF 版本升级工具时，需要以拥有管理权限的用户身份登陆。
- 请确认计算机中包括杀毒软件在内的应用程序没有运行。

1. 双击下载的佳能 MF 版本升级工具的安装程序（CUT_ZHSZ_Setup.exe 或 CUT_ZHS_Setup.exe）。
2. 单击[下一步] 。



3. 阅读许可协议，选择“我接受该许可证协议中的条款”，单击[下一步]。

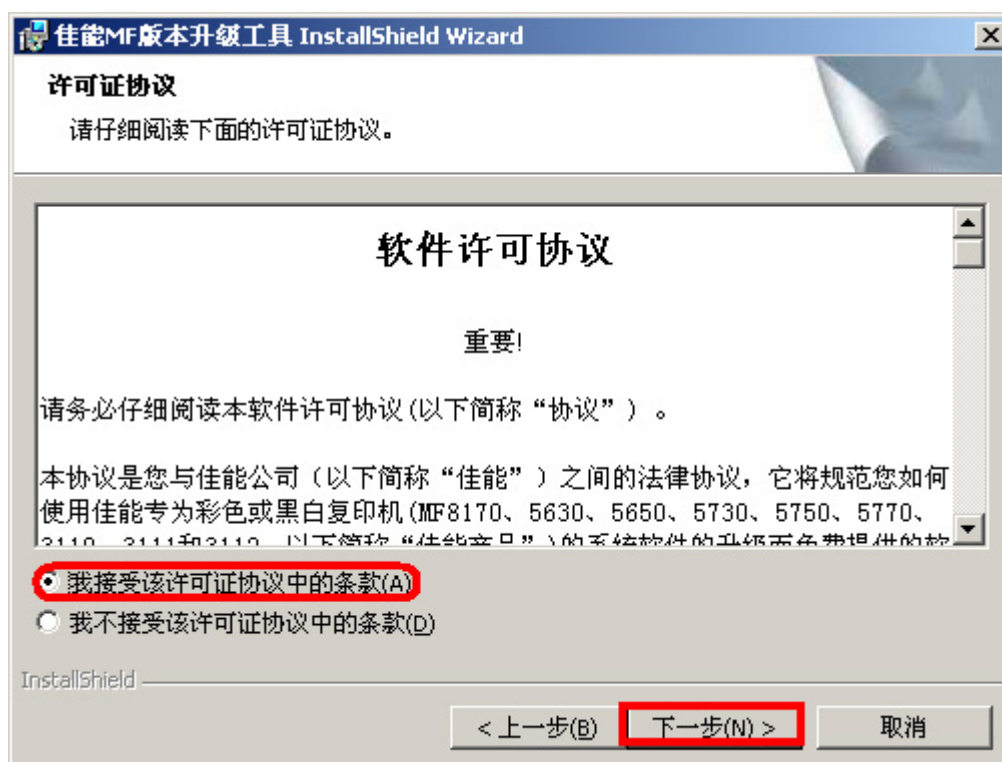

4. 指定安装佳能 MF 版本升级工具的目标文件夹路径，单击[下一步]。



5. 单击[安装], 开始安装。



6. 单击[完成], 完成安装程序。佳能 MF 版本升级工具将自动启动。



完成安装后，如您不希望佳能 MF 版本升级工具立即自动启动，清空[程序自动启动]的复选框。如您要稍后启动佳能 MF 版本升级工具，或者取消版本升级操作后重新启动佳能 MF 版本升级工具，可以从 Windows 的[开始]菜单启动该程序。

- Windows XP: [开始]—[程序]—[佳能 MF 版本升级工具]—[佳能 MF 版本升级工具]
- Windows 2000: [开始]—[程序]—[佳能 MF 版本升级工具]—[佳能 MF 版本升级工具]

固件的版本升级

须知


- 在进行固件的版本升级时，需要以拥有管理权限的用户身份登陆。

佳能 MF 版本升级工具被设计为按照所显示的步骤操作就能够完成的版本升级。在主机上所显示的界面根据版本升级的机型的不同有所区别，在本指南以 MF5650 为例以下进行说明。


1. 启动佳能 MF 版本升级工具（当完成安装程序时，没有选择自动启动的情况下）。

没有搜索出固件时	
没有找到系统程序文件 请重新安装佳能MF版本升级工具 点击“OK”开始删除佳能MF版本升级工具 OK	固件文件夹已被删除或损坏，需要重新安装，运行佳能 MF 版本升级工具。单击[OK]结束该程序后，您计算机上的佳能 MF 版本升级工具将自动卸载。


2. 请阅读有关主机准备的注意说明。阅读后，单击[开始]。

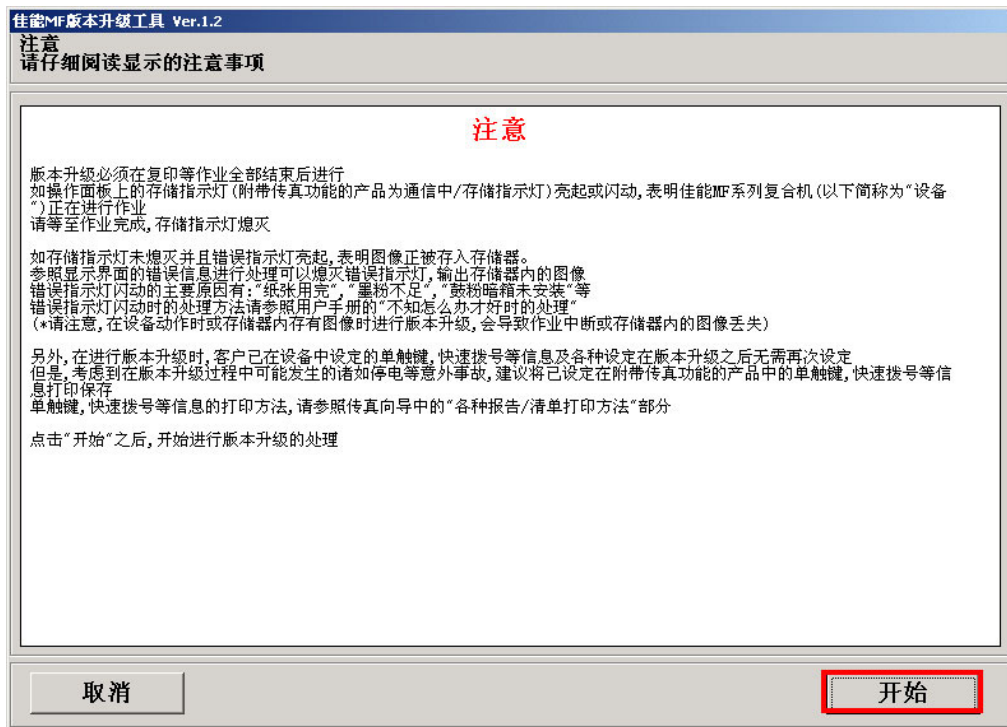

▽ 建议您在进行版本升级之前打印快速拨号清单（仅限相应机型）。

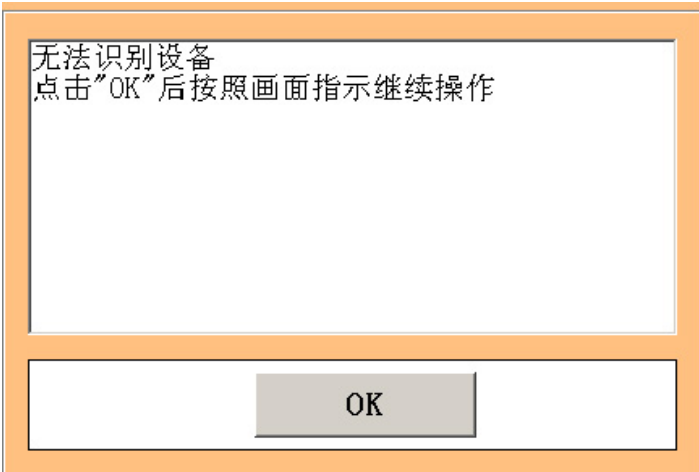无法识别主机时	
	请确认主机电源是否接通、USB 电缆是否正确连接。单击 [OK]，按照所显示的内容进行操作。

3. 确认文档或作业内容是否没有存入存储器。

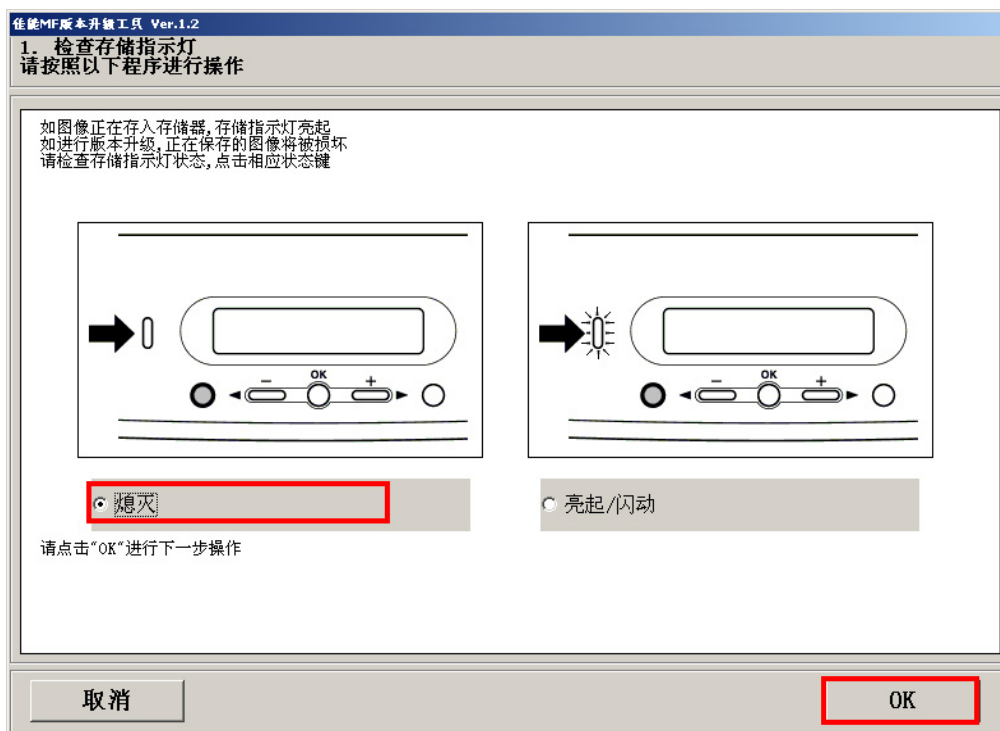

选择[熄灯]，单击[OK]。


如通信中/存储指示灯或错误指示灯亮着或闪烁时，请参照第二页的“准备”。

4. 确认是否已拔出电话线和网线（仅限相应机型）。




▽线的拔出方法和主机的重启方法，请参照第二页的“准备”。


5. 关闭节电模式（仅限相应机型）。

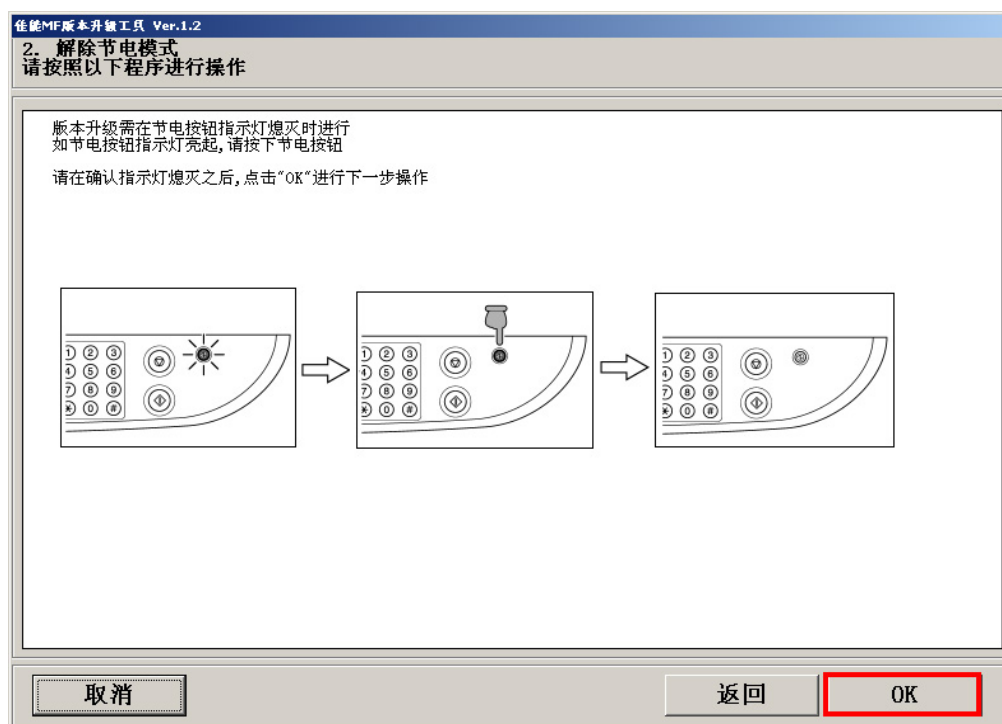

按下操作面板上的[节电]键，关闭节电模式，[节电]键指示灯将熄灭。

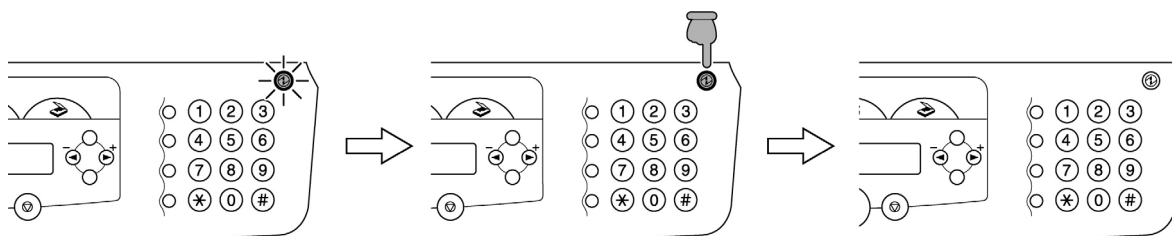


6. 设置下载模式。

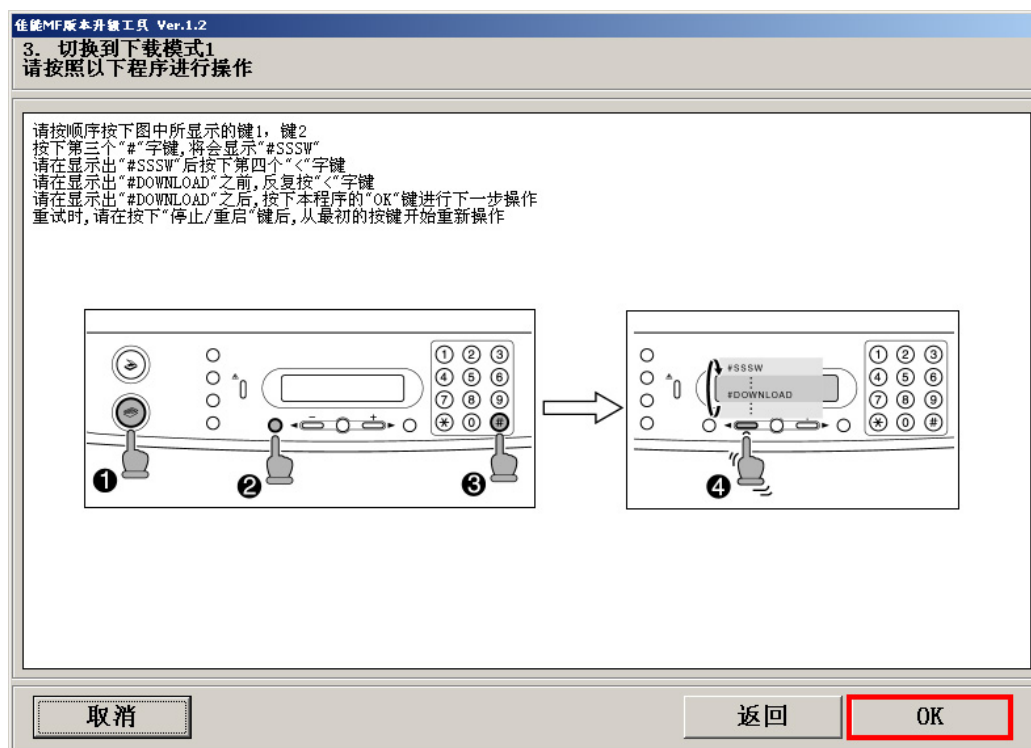

主机的下载模式，按以下步骤设置。


- 按[复印]键，切换到复印模式。
- 按[菜单]键，再按[#]键。
- 按[<]键，直到屏幕显示<#DOWNLOAD>。

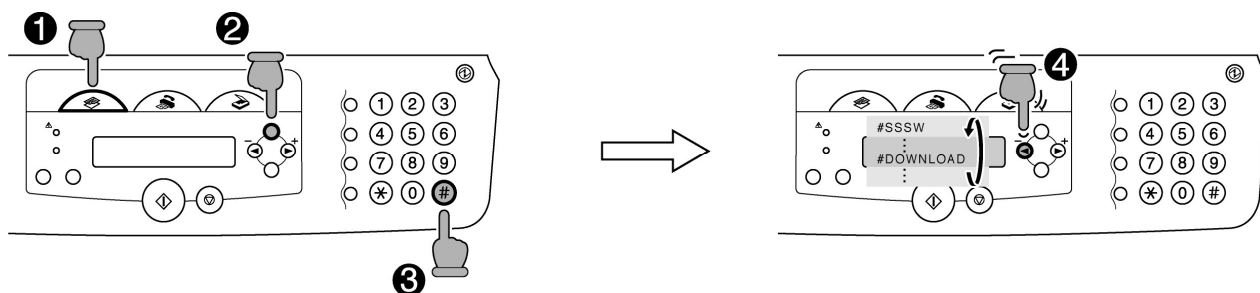


7. 开始下载。




按下[开始]键, 完成下载准备。

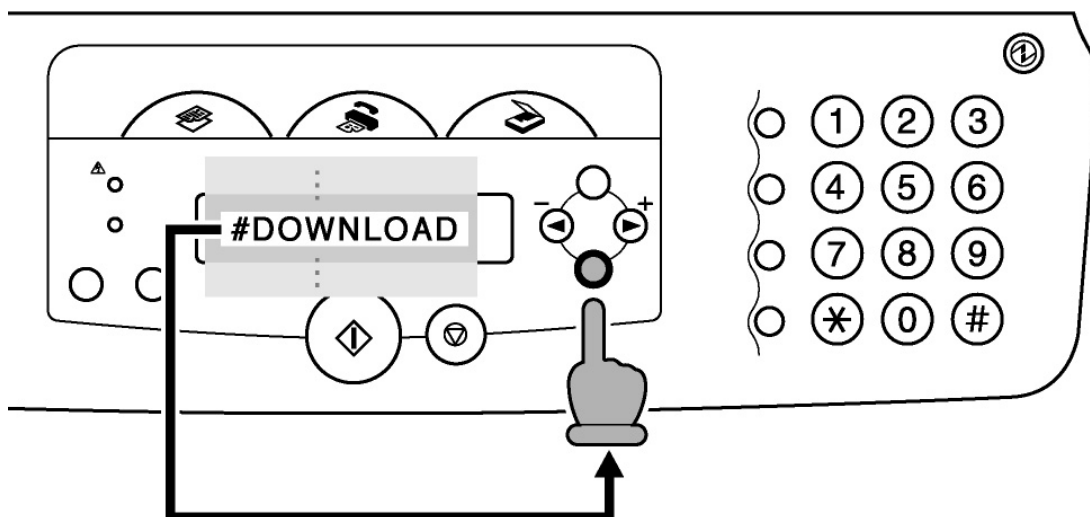

如计算机上出现“欢迎使用找到新硬件向导”窗口时，单击[取消]，关闭向导窗口。

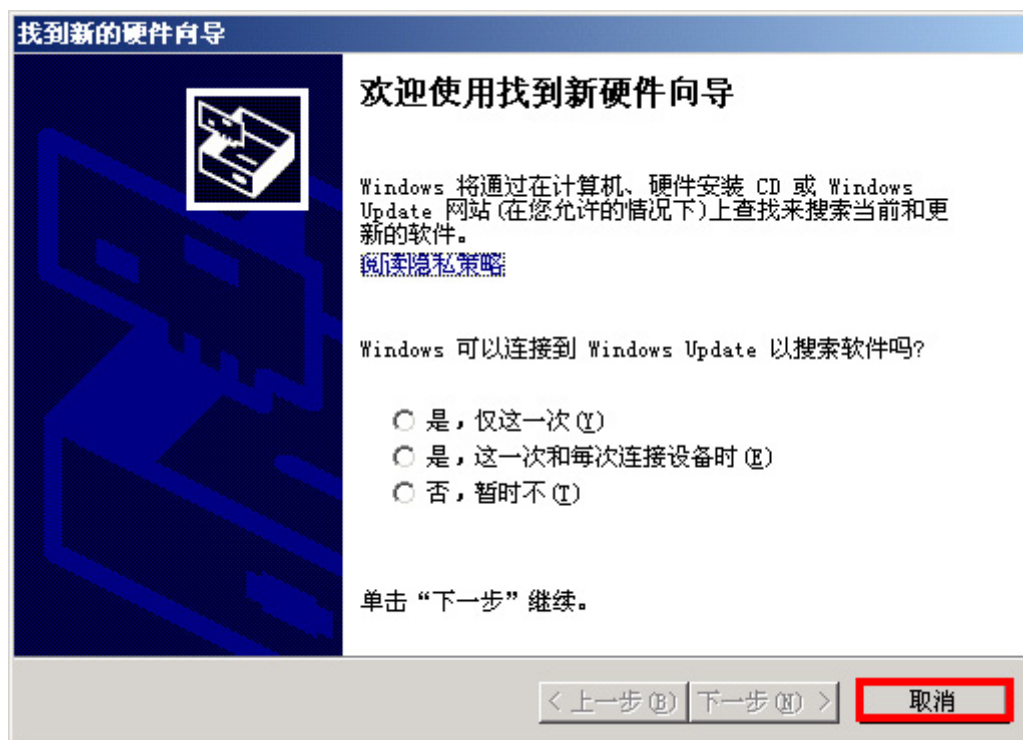

单击[开始]，进行固件下载，进度条将显示下载进度。

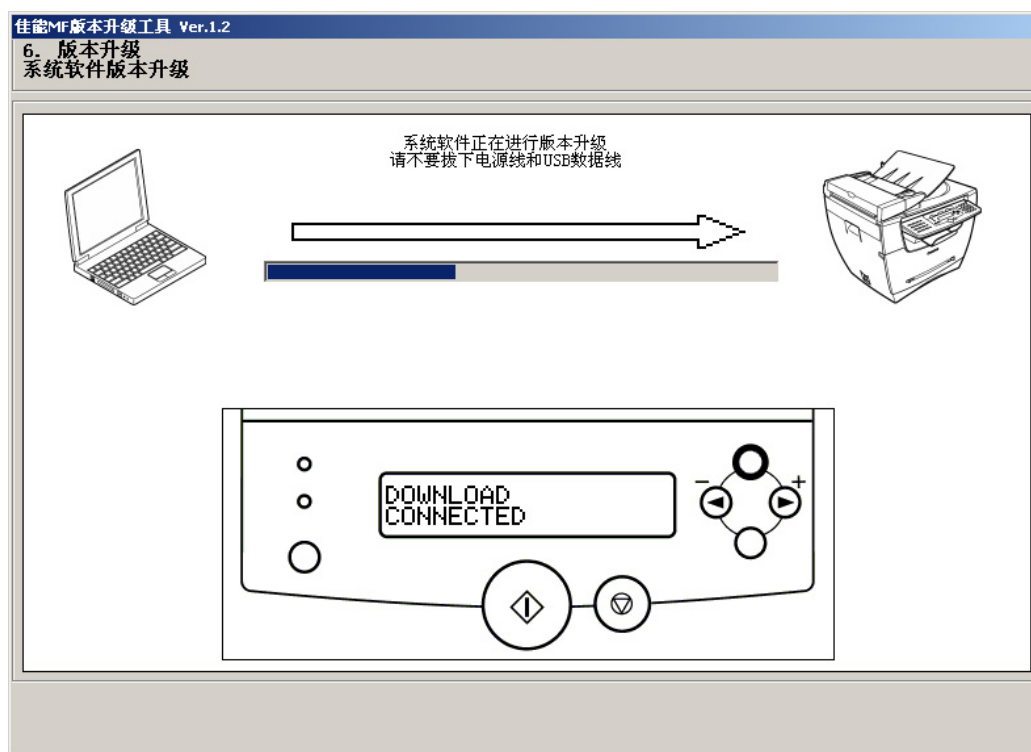


须知

- 在进行版本升级时，请勿断开主机电源或拔出 USB 电缆等的操作。

主机固件已是最新版本时	
所使用的设备中，已经安装了最新版本的系统软件 无需进行版本升级 请点击“OK”按照指示进行后续处理 OK	由于主机上的固件版本比佳能 MF 版本升级工具所包含的版本还高，就无需进行版本升级。请单击[OK]，按照所显示的内容进行操作。
下载固件时发生错误	
版本升级过程中发生了错误 版本升级未完成时无法使用设备 OK	请确认主机电源是否接通、USB 电缆是否正确连接。单击[OK]，按照所显示的内容进行操作。

8. 完成固件版本升级。

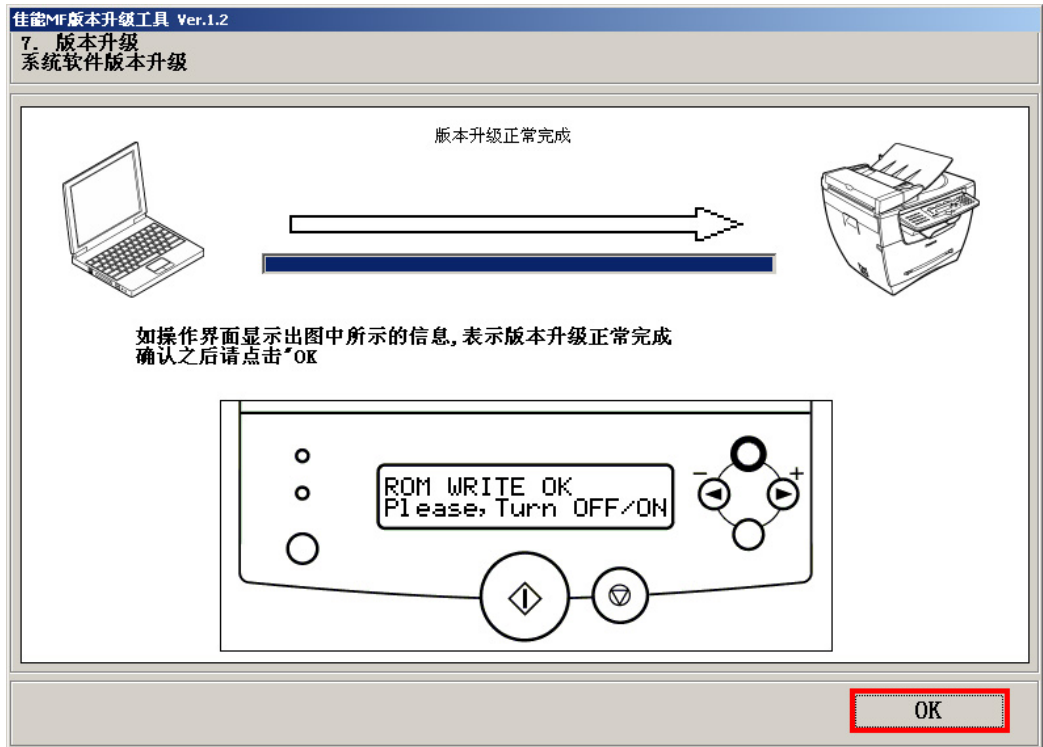

版本升级完成后，按[OK]进入以下步骤。


规定时间内没有完成版本升级时	
规定时间内没有完成处理 请确认USB数据线的连接和检查设备电源 OK	请确认主机电源是否接通、USB 电缆是否正确连接。单击[OK]，按照所显示的内容进行操作。

操作中发生错误时	
处理中发生了错误 请确认USB数据线的连接和检查设备电源 OK	请确认主机电源是否接通、USB 电缆是否正确连接。单击 [OK]，按照所显示的内容进行操作。

9. 重启主机



从主机上拔出电源线。接上电话线和网线（仅限相应机型）。等待 5 秒钟以上之后，再接通主机电源，完成固件版本升级。

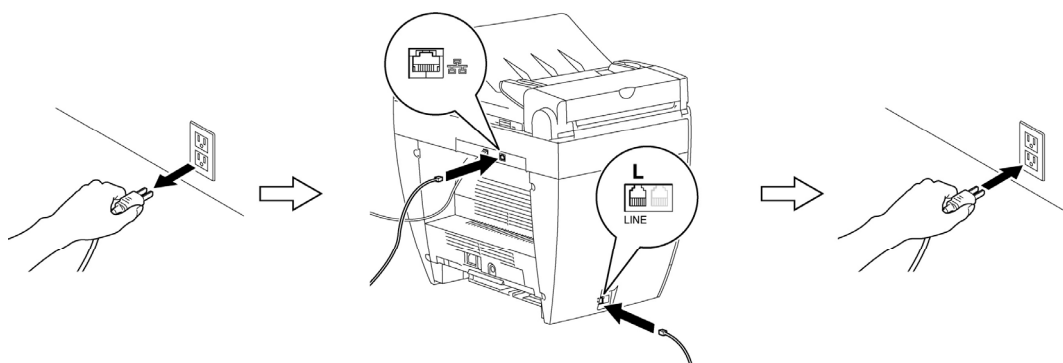

10. 按下[结束]键，结束佳能 MF 版本升级程序。您计算机上的程序将自动卸载。

到此主机固件版本升级完成。