

Nokia 5630

用戶指南

一致性聲明

諾基亞公司聲明本產品 RM-431 符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。可在網站 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到此聲明的副本。

CE 0434

© 2009 Nokia. 版權所有。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Care 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文中所述及其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。

symbian

本產品包括獲 Symbian Software Ltd © 1998-2009 許可的軟件。Symbian 及 Symbian OS 是 Symbian Ltd 的商標。

美國專利號碼 5818437，其他專利正在申請中。T9 文字輸入軟件 Copyright © 1997-2009。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



Java 及所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

諾基亞地圖軟件的部份屬於 © 1996-2009 The FreeType Project. 版權所有。This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

本產品擁有 MPEG-4 視覺專利組合許可證，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商

提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽

<<http://www.mpegla.com>>。

諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。如需最新產品的資料，請參閱 www.nokia.com.hk。

特定產品、產品應用程式及服務的供應情況可能根據地區的不同而有所分別。請向您的諾基亞經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。

出口管制

此裝置可能包含受美國或其他國家出口法律和條例約束的商品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

不負擔保責任

本裝置中提供的第三方應用程式由不從屬於或關聯於諾基亞的個人或團體建立和擁有。對於這些第三方的應用程式，諾基亞並不擁有版權或知識產權。因此，諾基亞並沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些應用程式的功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。諾基亞對這些第三方應用程式不負任何擔保責任。

如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供，不論明示或暗示及在法律覆蓋範圍下均沒有保證。您亦清楚無論諾基亞及其附屬機構均沒有發表任何陳述或保證，不論明示或暗示，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的的或達致特定目的的經營能力，或應用程式不會侵犯第三者的專利、版權、商標或其他權利。

目錄

安全	7
支援	9
說明	9
諾基亞支援及聯絡資料	9
軟件更新	9
快速入門	10
插入 (U)SIM 卡並裝入電池	10
記憶卡	11
插入記憶卡	11
移除記憶卡	11
為電池充電	11
USB 充電	12
開機和關機	12
My Nokia	12
天線位置	13
配置設定	13
設定精靈	13
傳送資料	14
您的裝置	15
按鍵及部件	15
待機模式和主螢幕	16
離線操作模式	16
指示符號	17
圖示	17

省電螢幕保護	17
找尋項目	17
功能表	18
音量控制	18
鍵盤鎖 (鍵盤保護)	18
密碼	18
鎖定碼	18
PIN 碼	19
PUK 碼	19
限制密碼	19
下載	19
安裝的應用程式	19
連接兼容耳機	20
連接 USB 數據傳輸線	20
能源效率	20
可永續使用的物料	20
環境保護軟件及服務	20
產品回收	21
通話功能	22
撥打語音通話	22
單鍵撥號	22
通話郵箱	22
語音撥號	22
撥打會議通話	23

接聽或拒絕來電	23
來電等候	23
視像通話	23
撥打視像通話	23
接聽視像通話	24
通話設定	24
通話	24
來電轉接	25
通話限制	25
網絡	25
視像分享	25
視像分享要求	26
短片分享設定	26
分享即時視像或短片	26
接受邀請	26
通訊記錄	27
音樂	28
音樂播放	28
聆聽音樂或 Podcast 媒體檔案	28
音樂功能表	28
播放清單	28
Podcast	29
傳送音樂	29
音樂鍵	29
音樂找尋	29
Nokia Podcasting	30
設定	30
找尋	30

目錄	30
下載	31
播放和管理 Podcast	31
FM 收音機	31
手動搜尋並儲存廣播電台	32
收音機功能	32
電台目錄	32
遊戲	33
定位	34
位置要求	34
地標	34
GPS 資料	34
路線指南	34
位置	35
里程表	35
輸入法	36
選擇編寫語言	36
輸入法指示符號	36
在輸入法之間互相切換	36
更換預設輸入法	36
筆劃輸入法	36
輸入詞組	37
使用傳統英文輸入法	37
設定智慧英文輸入法	37
使用智慧英文輸入法	38
複製與刪除文字	38
編寫文字的秘訣	38

目錄

訊息	39
編寫和傳送訊息	39
收件匣	39
服務訊息	40
電郵	40
IMAP4 與 POP3 郵箱	40
Mail for Exchange	40
同步處理	41
啓動 Mail for Exchange	41
送件匣	41
訊息閱讀	42
檢視 SIM 卡上的訊息	42
訊息廣播	42
服務指令	42
訊息設定	42
短訊設定	42
多媒體訊息設定	42
電郵設定	42
其他設定	43
通訊錄	44
儲存和管理聯絡人資料	44
聯絡人分組	44
加入鈴聲	44
多媒體	45
主檢視	45
圖像	45
捷徑工具列	46
音效	46

串流連結	46
簡報	46
家用媒體	47
家用網絡設定	47
相機	49
完全調焦	49
拍攝圖像	49
捷徑工具列	49
拍攝圖像之後	50
連拍圖像	50
場景	51
錄製短片	51
錄製短片後	51
相機設定	52
靜態圖像相機設定	52
短片設定	52
影音工具	53
RealPlayer	53
錄音機	53
互聯網	54
瀏覽網絡	54
書籤	54
連接安全性	54
用於瀏覽的按鍵與指令	54
網絡收取點	55
Widget	55
已儲存網頁	56
清除私人資料	56

找尋	56
個人化	57
佈景主題	57
操作模式	57
時間管理	58
時鐘	58
鬧鐘	58
日曆	58
農曆	58
辦公室應用程式	59
隨身備註	59
備註	59
流動詞典	59
Adobe Reader	59
開啟 .pdf 檔案	60
檢視文件	60
設定	60
Quickoffice	60
Quickmanager	60
設定	61
語音指令	61
手機設定	61
一般	61
手機	62
連線	62
應用程式	62
語音	62

資料管理	63
安裝或移除應用程式	63
安裝應用程式	63
移除應用程式	64
檔案管理	64
備份和恢復裝置記憶體	64
格式化記憶卡	64
鎖定或打開記憶卡	64
授權	64
裝置管理	65
更新軟件	65
配置裝置	66
連接	67
無線 LAN	67
數據傳送	67
電腦端套件	68
藍牙連接	68
藍牙連接設定	68
傳送數據	69
配對與封鎖裝置	69
接收數據	69
遠端同步處理	69
連接管理	70
電池和充電器資料	71
諾基亞電池認證指引	72
Nokia 原廠增強配套	73
電池	73

目錄

保養及維修.....	74
附加安全資料	75
索引	78

安全

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。閱讀完整的用戶指南以獲取詳情。



安全規定 當禁止使用無線電話，或可能因此造成干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一 請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。行車安全是駕駛車輛時優先考慮的因素。



干擾 所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



在限制區域內應關機 請遵守所有限制。在飛機內、醫療器材、燃料、化學品或爆破區域附近應關機。



合格的服務 僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



增強配套及電池 請僅使用經認可的增強配套及電池。請勿連接不兼容的產品。



防水性 本裝置並不防水。請保持乾燥。

關於本裝置

本指南中描述的無線裝置已獲許用於 GSM 850、900、1800 與 1900 以及 UMTS 900 和 2100 網絡。請與服務供應商聯絡，獲取有關網絡的詳情。

當使用本裝置的功能時，請遵守所有法律並尊重他人的隱私和合法權利 (包括版權)。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲及其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

您的裝置支援幾種連接方法。跟電腦的情況相似，本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。處理訊息、連接請求、瀏覽和下載時需要格外小心。只應安裝及使用來自可以信賴來源及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務及其他軟件，例如那些由 Symbian 簽署或者通過 Java Verified™ 測試的應用程式。並且應考慮在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。

您的裝置中可能已預先安裝了第三方網站的書籤及連結。您亦可透過裝置存取其他第三方網站。第三方網站並不從屬於諾基亞，諾基亞不認可這些網站，亦不會為其承擔任何責任。如果選擇存取這些網站，您應該對安全或內容採取預防措施。



警告：要使用本裝置內的任何一項功能 (鬧鐘功能除外)，裝置必須開啓。在使用無線裝置可能導致干擾或危險的情況下，請勿開機。

辦公室應用程式支援 Microsoft Word、PowerPoint 及 Excel (Microsoft Office 2000、XP 及 2003) 的普通功能。並非所有格式的檔案均可被檢視或修改。

請記住為儲存於您裝置內的重要資料備份或保留書面記錄。

在執行視像通話和高速數據連接等長時間操作過程中，可能會感覺到裝置發熱。在大多數情況下，這是正常的。如果您懷疑裝置不能正常操作，請送交就近的授權服務商店。

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其用戶指南，獲取詳細的安全指引。請勿連接不兼容的產品。

網絡服務

要使用手機，必須享有無線服務供應商提供的服務。部份功能要求特殊網絡功能。並非所有網絡均支援這些功能；某些網絡可能要求您在使用網絡服務前先向服務供應商作特殊申請。您的服務供應商會為您提供指引，並說明要收取的費用。一些網絡可能有限制，影響您使用網絡服務。例如，有些網絡可能無法支援所有受語言影響的字符和服務。

服務供應商可能會要求您關閉或停用裝置的某些功能。這樣，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。本裝置可能已經過特殊配置，例如：功能表名稱、功能表次序及圖標的更改。請與服務供應商聯絡以獲取詳情。

本裝置支援在 TCP/IP 協議上運行的 WAP 2.0 協議 (HTTP 和 SSL)。本裝置的一些功能，例如網絡瀏覽、電郵、對講機及多媒體訊息，要求網絡支援這些技術。

移取電池

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

支援

說明

裝置中會提供與內容相關的說明。要在應用程式處於開啓狀態時存取說明，選擇**選項 > 說明**。要在說明與背景中執行的應用程式之間進行切換，選擇並按住 ，然後從開啓的應用程式清單中選擇。

要從主功能表中開啓說明，選擇  **> 說明 > 說明**。選擇一個應用程式以檢視說明主題的清單，然後選擇相關的說明文字。要開啓關鍵字清單，選擇**選項 > 找尋**。

諾基亞支援及聯絡資料

請瀏覽 www.nokia.com.hk/support 或當地的諾基亞網站，以獲取與您的諾基亞產品相關的最新指南、附加資料、下載內容及各項服務。

可以在網站上獲取有關使用諾基亞產品及服務的資料。如果您要聯絡客戶服務中心，請瀏覽 www.nokia.com.hk/contactus 找尋當地諾基亞客戶服務中心的清單。

如要獲取保養服務，請瀏覽 www.nokia.com.hk/repair 找尋距您最近的諾基亞客戶服務中心。

軟件更新

諾基亞可能會製作提供新特性、增強功能或改善性能的軟件更新。您可以透過 **Nokia 軟件更新 (Nokia Software Updater)** 個人電腦應用程式要求這些更新。要更新裝置軟件，您需要 **Nokia 軟件更新應用程式** 及安裝 **Microsoft Windows 2000 或 XP 操作系統** 的個人電腦、寬頻互聯網接入及用以將裝置連接至個人電腦的兼容數據傳輸線。

如要獲取更多資料及要下載 **Nokia 軟件更新應用程式**，請瀏覽 www.nokia.com.hk/softwareupdate 或您當地的諾基亞網站。

如果您的網絡支援空中傳送更新軟件，您亦可以透過裝置要求更新。請參閱「**更新軟件**」，刊於第 65 頁。

下載軟件更新可能涉及需要利用您的服務供應商網絡傳送大量的數據。請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。


開始更新前請確保裝置電池有足夠的電量，或將裝置連接至充電器。

快速入門

插入 (U)SIM 卡並裝入電池


本裝置使用 BL-4CT 電池。

1. 要開啓裝置的後蓋，將裝置的背面朝向您，向裝置的底端滑動後蓋 (1)，然後卸下後蓋。要卸下電池，提起電池的末端 (2)。

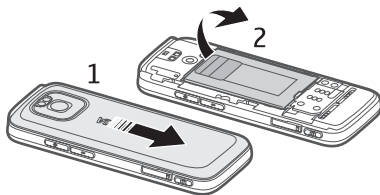


2. 將 (U)SIM 卡滑入 SIM 卡夾內 (3)。

確保 SIM 卡的金色接觸區域朝下插入裝置，且卡的斜角朝下。

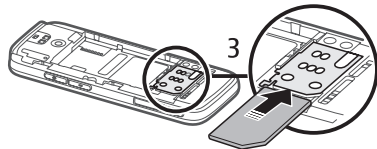

3. 裝入電池 (4)。裝回後蓋 (5)。

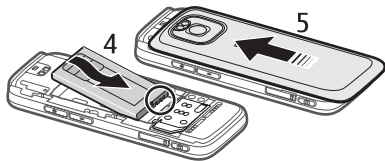


記憶卡

僅將本裝置與諾基亞許可的兼容 microSD 和 microSDHC 卡一起使用。諾基亞使用許可的記憶卡工業標準，但是某些商標的記憶卡可能不完全兼容於本裝置。使用不兼容的卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。



插入記憶卡

記憶卡可能隨附裝置一起提供，並可能已經插入到裝置中。

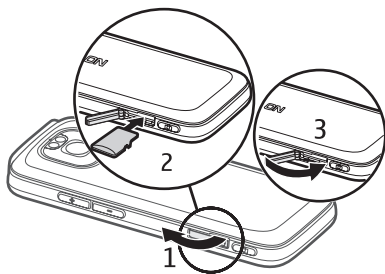

- 1 開啓記憶卡插槽門 (1)。
- 2 將記憶卡的金色接觸區域朝下，再將卡放入插槽中 (2)。
- 3 輕輕推入記憶卡，直至其鎖定到位。關緊插槽門 (3)。

移除記憶卡




重要資料：在您存取記憶卡的操作過程中，請勿移除記憶卡。在存取過程中移除卡可能會損壞記憶卡及裝置，亦可能會毀壞記憶卡上儲存的數據。

- 1 按一下電源鍵。
- 2 捲動至「移除記憶卡」，然後選擇確定 > 是。
- 3 打開記憶卡插槽門。
- 4 輕壓記憶卡以使其鬆開。
- 5 取出記憶卡，然後選擇確定。
- 6 關閉插槽門。

為電池充電

- 1 將充電器連接至電源插座。
- 2 將充電器插頭插入裝置上的 USB 端口中。

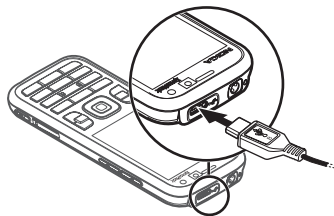

如果電池已完全放電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能

撥打電話。充電指示燈會持續閃爍，直到裝置可以進行通話為止；在撥打電話後，該指示燈會繼續亮起，直到電池充滿電為止。

充電的時間視乎充電器與電池的使用情況不同而有所不同。

USB 充電

若牆上的電源插座不可用，可以使用 USB 充電方式。使用 USB 進行充電時，為裝置充電期間亦可傳送數據。USB 充電方式可能比透過電源插座充電緩慢。如果使用 USB 集線器，則可能無法正常充電。USB 集線器可能與 USB 裝置的充電操作不兼容。

- 1 使用兼容的 USB 數據傳輸線，將兼容 USB 裝置與本裝置連接起來。視乎用於充電的裝置類型而定，可能需要等待一段時間才會開始充電。
- 2 如果本裝置處於開啓狀態，可以在裝置螢幕上的 USB 模式選項中進行選擇。

開機和關機


按住電源鍵。

如果裝置要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼，然後選擇確定。

如果裝置要求輸入鎖定碼，請輸入鎖定碼，然後選擇確定。鎖定碼的原廠設定為 12345。

如要獲取有關密碼的更多資料，請參閱「密碼」，刊於第 18 頁。

要設定時區、時間和日期，選擇您當前所在的國家/地區，然後輸入當地時間和日期。另請參閱「時鐘」，第 58 頁。

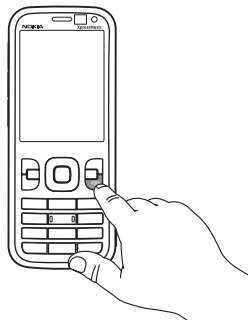

My Nokia

My Nokia 是一種免費的短訊服務，可定期向您傳送有關使用諾基亞裝置的提示、技巧及支援。如果您所在的國家/地區可以使用 My Nokia，且您的服務供應商支援該服務，則在裝置中設定時間和日期後，裝置便會邀請您參加 My Nokia 服務。

選擇服務所使用的語言。如果您更改了語言，裝置會重新啓動。要申請 My Nokia 服務，選擇接受，然後按照螢幕上的指示操作。

以後要申請 My Nokia，選擇  > 應用程式 > My Nokia。

出現邀請您參加 My Nokia 的訊息後，會開啓「歡迎」應用程式。透過「歡迎」應用程式，您可以存取以下應用程式：

設定精靈 — 配置連接設定。請參閱「**設定精靈**」，刊於第 13 頁。

手機轉換 — 從其他兼容裝置複製或同步處理數據。


教學課程 — 瞭解裝置的各項功能及其使用方法。以後要啟動教學課程，選擇  > 說明 > 教學課程，然後選擇一個教學課程項目。

天線位置

藍牙天線 (1)

流動天線 (2)

您的裝置可能配備內置和外部天線。跟任何無線電傳輸裝置一樣，當天線正在傳輸或接收時，避免無必要地接觸天線範圍。接觸天線會影響通訊質素，可能導致裝置以正常所需更高的電量水平操作，並可能縮短電池的壽命。

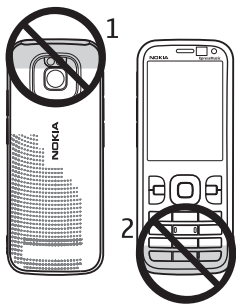

配置設定

您必須在裝置中正確地配置多媒體訊息、電郵、同步處理、串流及瀏覽器的設定，方可使用這些功能。您的裝置可能會根據使用的 SIM 卡，自動配置瀏覽器、多媒體訊息、接入點及串流設定。如果不是這樣，您可以使用設定精靈應用程式來配置這些設定。您亦可能會收到直接以配置訊息方式傳送的設定，可以將其儲存至裝置。如要獲取有關供應情況的資料，請與服務供應商或附近的諾基亞授權經銷商聯絡。

當您收到配置訊息，但裝置無法自動儲存並啟動這些設定時，螢幕上會顯示 1 個新訊息。要儲存設定，選擇顯示 > 選項 > 儲存。您可能需要輸入服務供應商提供的 PIN 碼。

設定精靈

設定精靈應用程式可基於您的服務供應商，在您的裝置中配置系統和電郵設定。亦可能會配置其他設定。

要使用這些服務，必須與服務供應商聯絡來啟動數據連接或其他服務。

選擇  > 設定 > 設定精靈。


傳送資料

要從您的舊裝置中傳送資料 (如通訊錄)，請參閱「[數據傳送](#)」，刊於第 67 頁。


您的裝置

按鍵及部件

- 聽筒 (1)
- 視訊相機鏡頭 (2)
- 環境感光器 (3)
- 螢幕 (4)
- 左右選擇鍵 (5)
- 清除鍵 (6)
- 功能表鍵 (7)，
下文稱為 
- 通話鍵 (8)
- 結束/電源鍵 (9)
- Navi™ 瀏覽鍵，下文稱
為瀏覽鍵，其周圍有狀
態燈光 (10)
- 數字鍵 (11)
- 麥克風 (12)

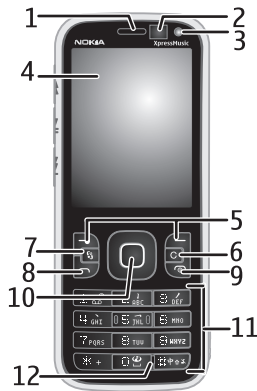

- Micro USB 插
孔 (13)
- 充電指示燈 (14)
- Nokia 影音配套插
孔 (3.5 mm) (15)
- 相機閃光燈 (16)
- 主相機鏡頭 (17)
- 增大音量鍵 (18)
- 減小音量鍵 (19)
- 記憶卡插槽 (20)
- 喇叭 (21)
- 相機鍵 (22)
- 事件指示燈
LED (23)
- 倒退鍵 (24)
- 播放/暫停鍵 (25)
- 前進鍵 (26)
- 腕帶孔 (27)

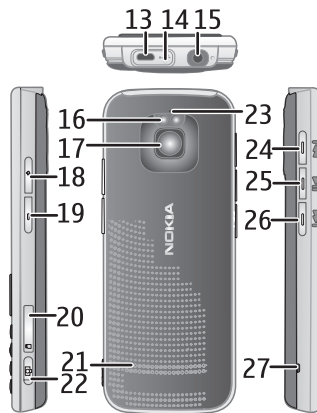

待機模式和主螢幕

開機並註冊到網絡之後，裝置會進入主螢幕檢視，處於待機模式下。

主螢幕是您的操作起點，您可在其中收集最重要的聯絡人以及應用程式捷徑。

主螢幕包含以下項：

- **聯絡人列**，用於加入常用聯絡人、快速撥打電話或傳送訊息至聯絡人、檢視聯絡人的網絡收取點，或存取聯絡人資料和設定。要在主螢幕中加入聯絡人，選擇**加入聯絡人**，然後從清單中選擇聯絡人。要新增聯絡人，選擇**選項 > 新聯絡人**，輸入詳細資料，然後選擇**完成**。您亦可在聯絡人資料中加入圖像。要為聯絡人加入網絡收取點，選擇**新收取點**，再從清單中選擇需要的收取點，然後選擇**完成**。要新增收取點，選擇**選項 > 新收取點**。要重新整理收取點，選擇**重新整理**。要從主螢幕中移除某個聯絡人，在聯絡人資料檢視中選擇**設定和移除**。
- **應用程式外掛程式**。要在主螢幕檢視中自訂外掛程式，選擇  > **設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 首頁畫面應用程式**。
- **您可自訂的應用程式捷徑**。您亦可自訂左選擇鍵和右選擇鍵。要在主螢幕中自訂捷徑，選擇  > **設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 捷徑**。

要更換待機佈景主題，選擇  > **設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 待機佈景主題**。

要開啓最近撥打過的號碼清單，按**通話鍵**。

要使用語音指令或語音撥號，按住**右選擇鍵**。

要更改操作模式，按**電源鍵**，然後選擇一個操作模式。

要啓動網絡連接，按住 **0**。

離線操作模式

要快速啓動離線操作模式，按一下**電源鍵**，然後選擇**離線**。要退出離線操作模式，按一下**電源鍵**，然後選擇其他操作模式。

當離線操作模式處於活動狀態時，會關閉與流動網絡之間的所有連接。不過，您可以在未插入 **SIM** 卡的情形下使用裝置，以及使用音樂播放功能聆聽收音機節目或音樂。在禁止使用手機的情況下，切記關機。



重要資料：在離線操作模式下，您不能撥打或接聽任何電話或使用其他需要流動網絡覆蓋的功能。您可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。要撥打任何電話，必須先更改操作模式以啓動通話功能。如果裝置被鎖定，請輸入鎖定碼。

指示符號

圖示

3G 或  — 裝置已連接至 UMTS 或 GSM 網絡。

3.5G — 已啟動 UMTS 網絡中的 HSDPA (網絡服務)。

 — 裝置處於離線模式，且未連接至流動網絡。

 — 記憶卡已插入裝置中。

 — 在「訊息」中的收件匣內有未讀的訊息。

@ — 您的遠端郵箱收到了新電郵。

 — 收件匣中有等待傳送的訊息。

 — 您有未接來電。

 — 鈴聲類型設定為無聲，並且訊息提示聲和電郵提示聲均已關閉。

 — 手機鍵盤處於鎖定狀態。

 — 揚聲器已啟動。

 — 響鬧已啟動。

 — 所有來電均被轉接至另一個號碼。

 或  — 通話用耳機或迴路裝置已連接到裝置。

 表示 GPRS 分組數據連接已啟動； 表示該連接暫停， 表示該連接可用。

,  或  — 在支援 EGPRS 的部分網絡中，分組數據連接已啟動；連接暫停；連接可用。您的裝置可能不會在傳送資料時使用 EGPRS。

,  或  — UMTS 分組數據連接已啟動；連接暫停；連接可用。

 或  — 已啟動藍牙連接；正在使用藍牙技術傳送資料。

 — USB 連接已啟動。

亦可能顯示其他指示符號。

省電螢幕保護

要設定啟動省電螢幕保護之前的逾時時間，選擇

 > 設定 > 一般 > 個人化 > 顯示 > 省電螢幕保護逾時。

找尋項目

您可透過找尋欄位 (如果可用) 來找尋姓名、檔案、資料夾或捷徑。

- 1 在找尋欄位中輸入文字或輸入符號。手機會開始找尋並篩選與輸入內容相符的項目。
當輸入文字或輸入符號時，當前輸入法指示符號會顯示於找尋欄位中放大鏡圖示的旁邊。
- 2 捲動至想要的項目，然後按捲動鍵將其開啟。

功能表

在功能表中，您可以存取裝置的各項功能。要進入主功能表，按  鍵。

要開啓某個應用程式或資料夾，捲動至該項目，然後按瀏覽鍵。

如果您更改過功能表中各項功能的順序，則其可能會與本用戶指南中介紹的預設順序有所不同。

要更換功能表檢視，選擇**選項** > **更換功能表檢視**，然後選擇一種檢視類型。

要關閉應用程式或資料夾，視需要選擇**返回**及**退出**數次以返回至待機模式，或選擇**選項** > **退出**。

要顯示開啓的應用程式並在它們之間進行切換，按住 。捲動至某一應用程式，然後將其選取。

保留應用程式在背景運行會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

音量控制

要在通話過程中或聆聽音效檔時調校聽筒或揚聲器的音量，按音量鍵。要在通話過程中啓動或關閉揚聲器，選擇**揚聲器**或**手機聽筒**。



警告：當揚聲器正在使用時，請勿把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

鍵盤鎖 (鍵盤保護)

要在待機模式下鎖定鍵盤，按左選擇鍵並在 1.5 秒內按 *。要將裝置設定為在特定時間過後自動鎖定鍵盤，選擇  > **設定** > **設定** > **一般** > **安全性** > **手機及SIM卡** > **鍵盤自動鎖期間** > **用戶自定義**，然後選擇需要的時間。

要解鎖鍵盤，選擇**解鎖**，然後在 1.5 秒鐘內按 * 鍵。當本裝置鎖定時，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

密碼

要設定裝置如何使用密碼，選擇  > **設定** > **設定** > **一般** > **安全性** > **手機及SIM卡**。

鎖定碼

鎖定碼 (5 位數) 可協助您鎖定裝置。預設的密碼為 12345。更改此密碼，並將裝置設定為要求輸入該密碼。如果您忘記密碼而將裝置鎖定，便可能需要進行維修，並且可能要收取費用。如要獲取更多資料，請與諾基亞客戶服務中心或裝置經銷商聯絡。

當本裝置鎖定時，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

PIN 碼

個人識別碼 (PIN) 或通用個人識別碼 (UPIN) (4 至 8 位數) 可協助您保護 SIM 卡。(U)PIN 碼通常隨附 SIM 卡一起提供。可將裝置設定為每次開機時均要求輸入該密碼。

SIM 卡可能隨附了 PIN2 碼，某些功能要求使用該密碼。

存取安全模組內的資料時，需要輸入模組 PIN 碼。進行數碼簽名時需要簽名 PIN 碼。如果 SIM 卡包含安全模組，則該 SIM 卡將隨附模組 PIN 碼及簽名 PIN 碼。

PUK 碼

更改封鎖的 PIN 碼及 UPIN 碼時，分別需要使用個人解鎖碼 (PUK) 及通用個人解鎖碼 (UPUK) (8 位數)。要更改封鎖的 PIN2 碼時需要 PUK2 碼。

如果需要，可與當地服務供應商聯絡以獲取這些密碼。

限制密碼

使用通話限制時，需要輸入限制密碼 (4 位數)。您可從服務供應商處獲得此密碼。如果密碼被封鎖，請與服務供應商聯絡。

下載

下載 (網絡服務) 是裝置上提供的流動內容商店。

透過「下載」功能，您可以發現、預覽、購買、下載和升級內容、服務與應用程式。這些項目會分類到由不同服務供應商提供的目錄和資料夾下。可用的內容視乎服務供應商而定。

選擇  > 下載。

「下載」功能可透過網絡服務存取最新內容。如要獲取有關透過「下載」功能可獲得的其他項目的資料，請與您的服務供應商、該項目的供應商或製造商聯絡。

安裝的應用程式

您可以將應用程式下載到裝置。要存取裝置中安裝的應用程式，選擇  > 應用程式 > 安裝。




重要資料：僅安裝及使用來自可靠來源的應用程式及其他軟件，例如由 Symbian 簽署或已通過 Java Verified™ 測試驗證的應用程式。

連接兼容耳機

請勿連接會產生輸出訊號的產品，否則可能會損壞本裝置。請不要將任何電源連接至 Nokia AV 插孔。


當連接至任何外置裝置或任何耳機時 (經諾基亞許可用於該裝置的除外)，請特別注意音量級別。

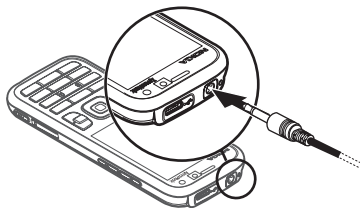

連接 USB 數據傳輸線

將兼容的 USB 數據傳輸線連接至 USB 插孔。

要選擇預設的 USB 連接模式或更換當前模式，選擇 **設定 > 連接 > USB > USB 連接模式**，然後選擇需要的模式。要將

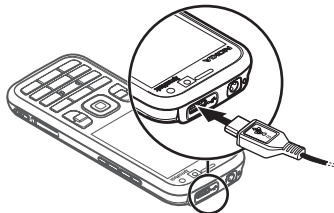

裝置設定為自動啟動預設模式，選擇連接時詢問 > 否。

能源效率

本裝置具有省電模式，可節省電量並延長裝置工作時間。您的充電器具有很高的能源效率，可最小化無負荷情況下的能源耗用，即裝置已充滿電但仍然連接到電源插座時的能源耗用。不過，在任何情況下，均應在裝置充滿電後拔掉充電器。本裝置會在螢幕上提醒您這一點。



可永續使用的物料

依據諾基亞標準，本裝置及其附件和包裝均採用可永續使用的物料製造。



環境保護軟件及服務

本產品附帶了 Eco 目錄。這是一種可下載的服務，可讓您方便地存取最新的環境保護服務及內容。如

要獲取有關 Eco 目錄的更多資料，請瀏覽
<http://www.nokia.com/ecocatalogue>。



產品回收

Nokia 手機上 65-80% 的物料可以回收。請將不再使用的裝置及附件送交至回收處。如要獲取有關您所在位置附近的回收處的資料，請瀏覽
www.nokia.com/werecycle。



通話功能

要在通話過程中調校音量，按音量鍵。

撥打語音通話

- 1 在待機模式下，輸入電話號碼及區碼。按清除鍵可刪除號碼。
要撥打國際長途，按兩次 * 輸入國際長途碼 (+ 字符可代替國際接入碼)，然後輸入國家代碼、區碼 (必要時省略開頭的 0) 及電話號碼。
- 2 要撥打該電話號碼，按通話鍵。
- 3 要結束通話或取消通話試撥，按結束鍵。

要從通訊錄中撥打電話，選擇 **☎ > 通訊錄**。捲動至要撥打的姓名；或輸入姓名的前幾個字母，然後捲動至想要的姓名。要撥打該電話號碼，按通話鍵。

要在待機模式下撥打最近撥打過的電話號碼，按通話鍵。

單鍵撥號

單鍵撥號是一種在待機模式下快速撥打常用號碼的方法。您需要將電話號碼指定給單鍵撥號鍵 **2** 到 **9** (**1** 鍵預留用於留言信箱及視像通話郵箱)，並將單鍵撥號設定為開。

要將電話號碼指定給一個單鍵撥號鍵，選擇 **☎ > 設定 > 單鍵撥號**。捲動至一個按鍵圖示，選擇指定，然後選擇聯絡人。要更換號碼，選擇 **選項 > 更換**。

要啟動單鍵撥號，選擇 **☎ > 設定 > 設定 > 手機 > 通話 > 單鍵撥號 > 開**。

要撥打指定給單鍵撥號鍵的電話號碼，按住單鍵撥號鍵，直到開始通話。

通話郵箱

要致電您的通話郵箱 (網絡服務)，在待機模式下，按住 **1**。您可以具有語音通話、視像通話及多個線路號碼的通話郵箱。

要定義通話郵箱號碼 (如果未設定任何號碼)，選擇 **☎ > 設定 > 通話郵箱**。捲動至留言信箱 (或視像郵箱)，然後輸入相應的郵箱號碼。要更換通話郵箱號碼，選擇 **選項 > 更換號碼**。請與您的服務供應商聯絡，以獲取通話郵箱號碼。

語音撥號

本裝置會自動為通訊錄中的所有項目加入語音標籤。請使用較長的姓名，並避免為不同的號碼使用相似的姓名。

執行語音撥號

語音標籤對於背景噪音十分敏感。請在安靜的環境下使用語音標籤。



注意：在嘈雜的環境中或在緊急關頭使用語音標籤可能比較困難，因此，在任何環境下都不應完全依靠語音進行撥號。

- 1 在待機模式下，按住右選擇鍵。
如果您正在使用帶耳機鍵的兼容通話用耳機，請按住耳機鍵。
- 2 當顯示開始說話時，請清晰地說出語音指令。裝置會播放最接近的語音指令。1.5 秒之後，裝置會撥打該號碼；如果結果不正確，請在撥號之前選擇其他項目。

撥打會議通話

本裝置支援最多包含六位參與者 (包括您本人) 的會議通話 (網絡服務)。

- 1 向第一位參與者撥打電話。
- 2 要向其他參與者撥打電話，選擇選項 > 新通話。
- 3 要在接聽新通話後建立會議通話，選擇選項 > 會議通話。
要在會議通話中加入其他參與者，重複步驟 2，然後選擇選項 > 會議通話 > 加至會議通話中。
- 4 要結束會議通話，按結束鍵。

接聽或拒絕來電

要接聽來電，按通話鍵。

要將鈴聲靜音，選擇靜音。

要拒絕來電，按結束鍵，或選擇選項 > 拒絕。如果已經啓動來電轉接 > 如線路繁忙，則拒絕來電會執行來電轉接。

要傳送一則短訊以回覆來電一方而不接聽來電，選擇選項 > 傳送訊息。要啓動短訊回覆功能並修改短訊，選擇  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話 > 以訊息拒絕來電以及短訊。

來電等候

要在通話期間接聽等候的電話，按通話鍵。第一個通話會被保留。要在兩個通話之間切換，選擇轉換。要結束當前通話，按結束鍵。

要啓動來電等候功能 (網絡服務)，選擇  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話 > 來電等候 > 啓動。

視像通話

撥打視像通話

要撥打視像通話，可能需要具備 USIM 卡並處於 UMTS 網絡覆蓋範圍內。如要獲取有關視像通話服務之供應情況及申請方法的資料，請與您的服務供

應商聯絡。只能在沒有進行其他語音通話、視像通話或數據通話的情況下，在兩方之間撥打視像通話。可以向兼容手機或 ISDN 客戶端撥打視像通話。

 表示您拍攝了一個靜態圖像進行傳送，而不是傳送視像。

 表示您拒絕從裝置傳送視像。

1. 在待機模式下輸入電話號碼，然後選擇**選項 > 通話 > 視像通話**。或者，選擇  **> 通訊錄**，捲動至所需聯絡人，然後選擇**選項 > 通話 > 視像通話**。
2. 要在視像通話過程中顯示視像或僅聽到聲音，從工具列中選擇**啟用視像傳送**或**關閉視像傳送**。

如果您拒絕在視像通話過程中傳送視像，該通話仍會按視像通話的標準收取費用。請向網絡營運商或服務供應商查詢定價情況。

3. 要結束視像通話，按結束鍵。

接聽視像通話

當收到視像通話時，會顯示 .

要接聽視像通話，按通話鍵。隨後會顯示是否允許將現場影像傳送給來電一方？。如果選擇是，會向來電一方顯示裝置相機拍攝的圖像。否則，將不會啟動視像傳送。

如果您拒絕在視像通話過程中傳送視像，該通話仍會按視像通話的標準收取費用。請向服務供應商查詢定價情況。

要結束視像通話，按結束鍵。

通話設定

通話

選擇  **> 設定 > 設定 > 手機 > 通話**，然後從以下選項中選擇：

傳送我的號碼（網絡服務）— 向通話對方顯示或隱藏您的電話號碼

來電等候（網絡服務）— 請參閱「**來電等候**」，刊於第 23 頁。

以訊息拒絕來電以及短訊 — 請參閱「**接聽或拒絕來電**」，刊於第 23 頁。

來電時我的視像 — 設定當您接聽視像通話時是否允許傳送自己的視像

視像通話中的圖像 — 選擇當您拒絕視像通話時要顯示的靜態圖像

自動重撥 — 將裝置設定為在首次通話試撥失敗之後最多重撥 10 次

顯示通話時間以及通話報告 — 將裝置設定為在通話過程中顯示通話時間，以及顯示上次通話的大致時間

單鍵撥號 — 請參閱「單鍵撥號」，刊於第 22 頁。

任意鍵接聽 — 按一下任意鍵即可接聽來電，但左或右選擇鍵、音量鍵、電源鍵、結束鍵及相繼鍵除外。

使用中的線路號碼 (網絡服務) — 選擇用來撥打電話及傳送短訊的電話線路。僅當 SIM 卡支援兩個線路號碼時，才會顯示該選項。

線路號碼變更 (網絡服務) — 啓用或關閉線路的選擇

來電轉接

- 1 選擇  > 設定 > 設定 > 手機 > 來電轉接 (網絡服務)。
- 2 選擇想要轉接的來電，例如語音通話。
- 3 選擇所需選項。例如，要在您線路號碼繁忙或當您拒絕來電時轉接語音通話，選擇如線路繁忙。
- 4 選擇選項 > 啓動，然後選擇用於轉接來電的電話號碼。可以同時啓動多個轉接選項。

通話限制及來電轉接不能同時啓動。

通話限制

- 1 選擇  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話限制 (網絡服務)，可限制用本裝置撥打及接聽的通話。
- 2 捲動至所需的限制選項，然後選擇選項 > 啓動。要更改這些設定，需要從服務供應商處獲取限制密碼。

通話限制及來電轉接不能同時啓動。

當限制通話時，可能仍可撥打某些特定的官方緊急號碼。

網絡

選擇  > 設定 > 設定 > 手機 > 網絡，然後從以下選項中選擇：

網絡模式 — 選擇要使用的網絡 (僅當服務供應商支援時，才會顯示該選項)。如果您選擇雙網絡，裝置會自動選擇使用 GSM 或 UMTS 網絡。

系統選擇 — 要將裝置設定為找尋可用網絡並自動從中選擇一個網絡，選擇自動。要從網絡清單中手動選擇想要使用的網絡，選擇手動。所選網絡與您的主網絡之間必須具有漫遊協議。

顯示訊息廣播 (網絡服務) — 將裝置設定為在基於微流動網絡 (MCN) 技術的流動網絡中使用時有所指示，並啓動訊息廣播接收功能

視像分享

使用視像分享功能，可在語音通話期間將即時視像從本流動裝置傳送到其他的兼容流動裝置。

視像分享要求

視像分享功能需要 3G 通用行動通訊系統 (UMTS) 連接。如要獲取有關網絡可用情況以及此功能相關費用的資料，請與服務供應商聯絡。

要使用視像分享，必須執行以下操作：

- 確保裝置針對個人對個人連接進行了設定。
- 確保傳送者及接收者均已註冊到 UMTS 網絡。
- 確保已啟動 UMTS 連接且處於 UMTS 網絡覆蓋範圍內。如果您在視像分享過程中離開 UMTS 網絡，則分享通訊階段將中斷，但語音通話會繼續。

短片分享設定

個人對個人連接亦稱為「通訊階段初始化協定」(SIP) 連接。在使用視像分享功能之前，需請服務供應商提供適用於本裝置的預配置 SIP 操作模式。

選擇  > 設定 > 設定 > 連線 > 視像分享，然後從以下選項中選擇：

視像分享 — 選擇是否啓用視像分享

SIP 操作模式 — 選擇 SIP 操作模式

短片儲存 — 設定是否自動儲存即時短片

首選儲存記憶體 — 選擇將視像儲存至裝置記憶體還是記憶卡

功能提示聲 — 設定在通話過程中使用視像分享功能時將發出的提示聲

如果您知曉接收者的 SIP 地址，可以將其儲存至通訊錄。選擇  > 通訊錄、該聯絡人，然後選擇選項 > 修改 > 選項 > 加入詳細資料 > SIP 或分享視像。輸入 SIP 地址 (username@domainname)。您可以使用 IP 地址替代網域名稱。

分享即時視像或短片

- 1 要分享您使用裝置相機錄製的即時視像，在語音通話期間選擇選項 > 分享視像 > 即時視像。要分享儲存的短片，選擇短片，然後選擇要分享的短片。
- 2 裝置會將邀請傳送至您儲存到通訊錄中的 SIP 地址。
如有必要，要傳送邀請，選擇接收者的 SIP 地址；或輸入 SIP 地址，然後選擇確定。
- 3 接收者接受邀請後，會自動開始分享，揚聲器亦會啟動。使用工具列按鈕可控制視像分享。
- 4 要結束視像分享，選擇停止。要結束語音通話，按結束鍵。

接受邀請

當收到邀請時，裝置會發出鈴聲。邀請會顯示傳送者的姓名或 SIP 地址。選擇是可啓動視像分享。要拒絕邀請並返回到語音通話，選擇否。

通訊記錄

要檢視裝置記錄的未接來電、已接來電或已撥電話、短訊、分組數據連接、傳真及數據通話，選擇  > 通訊記錄。

在待機模式下，您可以使用通話鍵快速存取最近通話記錄中的已撥電話 (網絡服務)。



注意：您的服務供應商對通話和服務所列出的實際發票可能會不同，這視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入、稅項等因素而定。



注意：在服務或軟件升級時，一些計時器 (包括總計時器) 可能會被重設。

音樂

音樂播放



警告：請以中等音量聆聽音樂。持續處於高音量環境會影響聽力。當喇叭在使用時，請勿把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

在離線操作模式下，亦可聆聽音樂和 Podcast 媒體檔案。請參閱「[離線操作模式](#)」，刊於第 16 頁。

如要獲取有關版權保護的更多資料，請參閱「[授權](#)」，刊於第 64 頁。

聆聽音樂或 Podcast 媒體檔案

- 1 選擇  > 音樂 > 音樂播放。
- 2 要重新整理裝置中的音樂資料庫，選擇選項 > 重新整理資料庫
- 3 選擇音樂或 Podcast，選擇類別（例如所有歌曲或 Podcast > 所有媒體檔案），然後選擇要聆聽的歌曲或 Podcast 媒體檔案。
- 4 要播放所選檔案，按瀏覽鍵。
要暫停，按瀏覽鍵；要恢復播放，再次按瀏覽鍵。
- 5 要停止播放，向下捲動。

要快轉或倒轉，向左或向右按住瀏覽鍵。

要向前跳過，向右捲動。要返回到當前歌曲或 Podcast 的開頭，向左捲動。

要跳到上一首歌曲或 Podcast，在當前歌曲或 Podcast 開始之後的 2 秒鐘之內，再次向左捲動。

要調校音量，使用音量鍵。

要返回至待機模式，並讓播放機繼續在背景中執行，按結束鍵。當前播放的歌曲將顯示在螢幕上，具體情況視選擇的待機佈景主題而定。要返回到音樂播放，選擇當前播放的歌曲。

音樂功能表

選擇  > 音樂 > 音樂播放。要檢視所有歌曲、排序的歌曲或者播放清單，從音樂功能表中選擇所需的清單。

播放清單

選擇  > 音樂 > 音樂播放 > 播放清單。要檢視播放清單的詳細資料，選擇選項 > 播放清單詳細資料。

建立播放清單

- 1 選擇選項 > 新增播放清單。

- 2 輸入播放清單的名稱，然後選擇確定。
- 3 要立即加入歌曲，選擇是。要稍後加入歌曲，選擇否。
- 4 選擇演出者，以找尋您要納入播放清單中的歌曲。要加入歌曲，按瀏覽鍵。
- 5 選擇完歌曲之後，選擇完成。如果已插入兼容記憶卡，則播放清單會儲存到記憶卡中。

要稍後加入更多歌曲，在檢視播放清單時，選擇選項 > 加入歌曲。

Podcast

要檢視本裝置中的所有 Podcast 媒體檔案，選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 所有媒體檔案。

Podcast 媒體檔案具有三種狀態：從未播放、部份播放和完整播放。如果某個媒體檔案已部份播放，則上次播放停止的位置將作為下次播放的起始位置。否則，會從頭開始播放。

傳送音樂

您可以從線上音樂商店購買受 WMDRM 保護的音樂，然後將音樂傳送到本裝置上。

要在手機中更新歌曲選擇後重新整理資料庫，選擇  > 音樂 > 音樂播放 > 選項 > 重新整理資料庫。

從個人電腦傳送音樂

要與 Windows Media Player 同步處理音樂，並將 WMDRM 保護的音樂檔案傳送到裝置，連接兼容的 USB 數據傳輸線。需要在裝置中插入兼容記憶卡。

音樂鍵

您可以使用音樂鍵 (倒退鍵、播放鍵和前進鍵) 控制音樂播放、收音機以及 RealPlayer 應用程式。

音樂找尋

使用音樂找尋，例如，您可以透過說出演出者的姓名開始播放您想要聆聽的音樂。

首次使用音樂找尋時，以及在將新歌曲下載到裝置後，請選擇選項 > 重新整理資料庫更新語音指令。

要啟動音樂找尋應用程式，按住 * 鍵。亦可透過選擇  > 音樂 > 音樂找尋，啟動音樂找尋。發出提示聲時，說出演出者姓名以及歌曲標題、專輯標題或播放清單標題。使裝置距離您的口大約 20 厘米 (8 英吋)，然後以正常語調說出上述內容。不要遮蓋裝置鍵盤下部的麥克風。

語音指令基於裝置中歌曲的解釋資料 (演出者姓名以及歌曲標題)。音樂找尋功能支援兩種語言：英語以及用作裝置語言的語言。歌曲解釋資料的書寫語言必須是英語或所選的裝置語言。

Nokia Podcasting

透過 Nokia Podcasting 應用程式 (網絡服務)，您可以找尋、發現、訂閱和透過空中下載 Podcast，以及播放、管理及分享裝置中的音效 Podcast。



警告：請以中等音量聆聽音樂。持續處於高音量環境會影響聽力。當喇叭在使用時，請勿把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

設定

要使用 Nokia Podcasting，您必須設定連接及下載設定。

要將應用程式設定為自動提取網絡電台可能需要透過您的服務供應商網絡傳送大量的數據。

請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。

選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 選項 > 設定，然後從以下選項中選擇：
連線 > 預設接入點 — 選擇接入點來定義與互聯網的連接。要定義用於找尋的 Podcast 找尋服務，選擇找尋服務URL。

下載 — 修改下載設定。您可以選擇將 Podcast 儲存到裝置記憶體中還是記憶卡上；設定更新 Podcast 的頻率，以及下次自動更新的時間和日期；設定可供

Podcast 使用的記憶體空間，以及當下載超過限制時應採取的措施。

找尋

要將找尋引擎設定為使用 Podcast 找尋服務，選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 選項 > 設定 > 連線 > 找尋服務URL。

要找尋 Podcast，選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 找尋，然後輸入一個關鍵字或標題。

要訂閱一個頻道並將其加入至 Podcast，選擇選項 > 訂閱。亦可標記多個頻道，以將它們同時加入。

目錄

目錄可協助您找到新的 Podcast 媒體檔案進行訂閱。媒體檔案 (Episode) 是 Podcast 中的特定影音檔案。

選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 目錄。選擇一個目錄資料夾以進行更新 (網絡服務)。在資料夾圖示的顏色更換之後，選擇開啓該資料夾，然後選擇一個資料夾主題以檢視 Podcast 清單。

要訂閱 Podcast，選擇其標題。訂閱 Podcast 媒體檔案之後，您可以在 Podcast 功能表中下載、管理和播放這些媒體檔案。

要新增目錄或資料夾，選擇**選項 > 新增 > 網絡目錄或資料夾**。選擇一個標題或 .OPML (大綱處理標記語言) 檔案的 URL，然後選擇**完成**。

要匯入裝置中儲存的 .OPML 檔案，選擇**選項 > 匯入 OPML 檔案**。選擇檔案的位置，匯入檔案。

當您透過藍牙連接功能接收到含有 .OPML 檔案的訊息時，請開啓該檔案，將其儲存到目錄中的已接收資料夾中。開啓資料夾，訂閱任何連結以便加入到您的 Podcast 中。

下載

要查看已訂閱的 Podcast，選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > Podcast。要查看單個的媒體檔案的標題，選擇 Podcast 標題。

要開始下載，選擇該媒體檔案的標題。要下載或繼續下載選擇的或標記的媒體檔案，選擇**選項 > 下載或繼續下載**。可以同時下載多個媒體檔案。

要在下載過程中或在下載完一部份之後播放部份 Podcast，選擇 Podcast > 選項 > 播放預覽。

音樂資料庫經過重新整理之後，完整下載的 Podcast 會儲存在 Podcast 資料夾中。

播放和管理 Podcast

要顯示 Podcast 中的媒體檔案，開啓該 Podcast。在每個媒體檔案下，均可看到檔案資料。

要播放完整下載的媒體檔案，選擇  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast。

要更新選擇的或標記的 Podcast，對於新的媒體檔案，選擇**選項 > 更新**。

要透過輸入 Podcast 的 URL 來加入新的 Podcast，選擇**選項 > 新的 Podcast**。要修改所選 Podcast 的 URL，選擇**修改**。

要一次更新、刪除或傳送一組已選擇的 Podcast，選擇**選項 > 標記/取消標記**，標記需要的 Podcast，然後選擇**選項**及需要的操作。

要開啓 Podcast 網站 (網絡服務)，選擇 **選項 > 開啓網頁**。

有些 Podcast 還會提供評論和投票等方式與作者互動。要連接至互聯網執行此操作，選擇**選項 > 檢視註解**。

FM 收音機

要開啓收音機，選擇  > 音樂 > 收音機 > FM 收音機。要關閉收音機，選擇**退出**。

首次開啓收音機時，精靈會協助您儲存當地的電台 (網絡服務)。

如要獲取有關電台目錄服務供應情況及費用的資料，請聯絡您的服務供應商。

FM 收音機依賴無線裝置天線以外的天線。要令 FM 收音機正常運作，需要裝置連接兼容耳機或增強配套。



警告：請以中等音量聆聽音樂。持續處於高音量環境會影響聽力。當喇叭在使用時，請勿把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

本收音機支援無線數據系統 (RDS) 功能。支援 RDS 的電台可以顯示電台名稱等資料。如果在設定中啟動了掃描功能，當接收訊號較弱時，RDS 還會嘗試掃描當前播放的電台的替代頻率。要將本裝置設定為自動找尋替代頻率，選擇**選項 > 設定 > 替代頻率 > 自動掃描**開。

手動搜尋並儲存廣播電台

要在收音機開啓後啟動電台搜尋，向上或向下捲動。要儲存找到的電台，選擇**選項 > 儲存電台**。為該電台選擇一個位置，為其輸入名稱，然後選擇**確定**。

要檢視所儲存電台的清單，選擇**選項 > 電台**。要修改電台的設定，選擇該電台，然後選擇**修改**。

收音機功能

要調校音量，按音量鍵。

如果裝置中儲存了一些電台，向右或向左捲動可移至下一個或上一個電台。

在收聽收音機時，可正常撥打或接聽電話。接通電話後，收音機會靜音。

要在背景中收聽廣播並進入待機模式，選擇**選項 > 背景播放**。

電台目錄

要存取電台目錄 (網絡服務)，選擇**選項 > 電台目錄**以及您所在的位置。要收聽或儲存電台，捲動至該電台，然後選擇**選項 > 電台 > 收聽或儲存**。

遊戲

線上及多玩家遊戲、聊天室、訊息服務及其他群體功能，可能會收取數據傳輸費用。請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。

定位

您可以使用應用程式 (如 GPS 資料) 確定您所在的位置，或測量距離和座標。GPS 資料程式需要 GPS 連接。本裝置沒有內置的 GPS 接收器。要使用定位功能，您需要使用單獨提供的藍牙 GPS 增強配套。

位置要求

您可能會從網絡服務接收到有關接收您位置資料的要求。服務供應商可能會根據裝置的位置，提供有關當地主題的資料 (如天氣或交通狀況)。

當收到要求您傳送位置資料的請求時，要允許傳送位置資料，選擇接受；要拒絕該請求，選擇拒絕。

地標

選擇  > 應用程式 > 位置 > 地標。透過地標，您可以在裝置中儲存特定位置的位置資料。可以在兼容應用程式 (例如 GPS 資料和地圖) 中使用儲存的地標。

要建立新的地標，選擇  > 應用程式 > 位置 > 地標 > 選項 > 新增地標。要提出定位請求以確定所在位置的座標，選擇當前位置。要手動輸入位置資料，選擇手動輸入。

要將地標加至預設類別，選擇該地標，然後選擇選項 > 加至類別。選擇要加入該地標的類別。

要將一個或多個地標傳送至兼容裝置，選擇選項 > 傳送。收到的地標將位於訊息下的收件匣中。

GPS 資料

GPS 資料旨在提供至所選目的地的路線指南資料、當前位置的位置資料以及旅行資料，例如到達目的地的大致距離和行程時間。

路線指南

請於戶外啟動路線指南。選擇  > 應用程式 > 位置 > GPS 資料 > 導航資訊。

路線指南將顯示距離目的地最直接的路線及最短距離 (按照直線距離計算)。路線上的任何障礙物 (例如建築物和天然障礙物) 都會忽略不計。計算距離時不會考量海拔差異。僅當您移動時，路線指南才會啟動。

要設定行程目的地，選擇選項 > 設定目的地，然後選擇一個地標作為目的地，或輸入經緯度座標。要清除目的地，選擇停止導航。

位置

要將所在位置另存為地標，選擇  > 應用程式 > 位置 > GPS資料 > 位置 > 選項 > 儲存位置。

里程表

要啟動行程距離計算，選擇  > 應用程式 > 位置 > GPS資料 > 行程距離 > 選項 > 啟動。要停止該計算，選擇選項 > 停止。計算出的數值會保留在螢幕上。

要將行程距離、時間、平均速度和最大速度設為零，並開始新的計算，選擇重設。要將里程表和總時間設為零，選擇重新啟動。

里程表的準確度有限，可能會產生進位誤差。精確度亦可能會受 GPS 信號的精確性及質量影響。

輸入法

手機中可用的輸入法是根據手機銷售市場預先設定的。

本手機支援繁體中文輸入法。

選擇編寫語言

要在輸入文字時快速更換編寫語言，選擇選項 > 編寫語言及想要使用的語言。

輸入法指示符號

輸入法指示符號顯示於導航欄位中或輸入欄位的上方。

請注意，並非在任何情況下均可使用所有的輸入法。務必查看指示符號，確定正在使用哪種輸入法。

在輸入法之間互相切換

要在輸入文字時於可用輸入法之間切換，重複按 # 鍵直至顯示您想要使用的輸入法。

更換預設輸入法

要在編寫語言為中文時更換預設輸入法，選擇  > 設定 > 手機設定 > 一般 > 個人化 > 語言 > 預設輸入法。

筆劃輸入法

組成中文字符的筆劃可分為五種：橫、豎、撇、點和折。每種筆劃分別對應從 1 至 5 的數字鍵。

使用智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法，只需按鍵一次便可輸入該按鍵上的任意字母。

- 1 要輸入想要的詞彙，按 **2 — 9** 鍵。輸入一個字母只需按相應數字鍵一次。螢幕顯示的詞會隨每次按鍵變化。
按 **1** 鍵可獲取最常用的標點符號。
- 2 當完成詞彙輸入且顯示正確時，向右捲動進行確認，或按 **0** 鍵插入空格。
如果詞彙不正確，重複按 ***** 直至出現想要的單字，然後確認。
如果在輸入的詞彙後顯示 **?** 字符，表示詞典中沒有您要輸入的詞彙。要將詞彙加入至詞典，選擇串字。使用傳統文字輸入法輸入該詞彙 (至多 32 個字母)，然後確認。即可將詞彙加入詞典。當詞典變滿時，新詞彙會取代最早加入的詞彙。

複製與刪除文字

- 1 要選擇字母和詞彙，按住 **#**，同時向左或向右捲動。要選擇多行文字，按住 **#**，同時向上或向下捲動。
- 2 要複製文字，按住 **#**，同時選擇複製。
要刪除所選的文字，按清除鍵。
- 3 要插入文字，捲動至插入點，按住 **#**，同時選擇貼上。

編寫文字的秘訣

編寫文字時還可以使用以下功能：

- 要在未顯示輸入符號時插入數字，按住想要的數字鍵。
- 要在未顯示輸入符號時插入空格，按 **0**。
- 要刪除最後輸入的符號，按清除鍵。
- 要在未顯示輸入符號時刪除游標左側的字符，按清除鍵。
- 要結束字符預測清單，按右選擇鍵，或開始輸入新文字。
- 要開啓特殊字符清單，按住 *****。
- 要輸入複合詞彙，先輸入該詞彙的前半部分，然後向右捲動進行確認。輸入複合詞彙的剩餘部分，然後按 **0** 加入一個空格來完成複合詞彙的輸入。

訊息

您必須先定義必要的設定及接入點，才能接收或傳送訊息或電郵。請向您的服務供應商查詢以獲取相關設定。

編寫和傳送訊息

本裝置支援傳送大小超過單個訊息字符限制的文字訊息。較長的訊息會以兩個或兩個以上的連續訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號或其他標記符號的字符及部份語言選項中的字符會佔用更多空間，因而限制單個訊息內可以傳送的字符數。

無線網絡可能會對多媒體訊息的大小有所限制。如果插入的圖片大小超過此限制，裝置可能會縮小圖片以便以多媒體訊息方式傳送。

僅具備兼容功能的裝置才可接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視乎接收裝置而有所不同。

- 1 選擇  > 訊息 > 新增訊息，然後選擇訊息類型。要建立短訊或多媒體訊息，選擇訊息。訊息類型會根據內容自動變更。
- 2 在致欄位中，輸入接收者的電話號碼或電郵地址，或者要從通訊錄中選擇接收者，按瀏覽鍵。使用分號 (;) 將接收者隔開。

- 3 要輸入多媒體訊息或電郵訊息的主題，向下捲動至主題欄位。如果在多媒體訊息中看不到主題欄位，請選擇選項 > 訊息標題欄位，標記主題，然後選擇確定。
- 4 向下捲動至訊息欄位，然後輸入訊息內容。編寫短訊時，訊息長度指示符號會顯示您可在該訊息中輸入的字符數。例如，10 (2) 表示您還可以加入 10 個字符，並且這段文字將分成兩則短訊進行傳送。
要在多媒體訊息或電郵訊息中插入一個物件，如圖像、短片、備註或名片，按瀏覽鍵，然後選擇插入內容。
要為音效訊息錄製新的音效檔，選擇錄製。要使用先前錄製的音效檔，選擇選項 > 插入音效檔 > 從多媒體資料。
- 5 要發送訊息，選擇選項 > 傳送。

收件匣

收件匣中包含接收到的訊息，但電郵及訊息廣播除外。要閱讀接收到的訊息，選擇  > 訊息 > 收件匣，然後選擇該訊息。

要檢視多媒體訊息中包括的媒體物件清單，打開該訊息，然後選擇選項 > 物件。

本裝置可以接收多種類型的訊息，例如：系統標誌、名片、日曆項目及鈴聲。您可以將特殊訊息的內容儲存到裝置中。例如，要將收到的日曆項目儲存至日曆，選擇**選項 > 儲存至日曆**。

訊息的顯示外觀視乎接收裝置而有所不同。

服務訊息

服務訊息(網絡服務)是一些通知，其中可能包含文字訊息或網絡服務地址。

要定義是否啓用服務訊息以及是否自動下載訊息，選擇  > 訊息 > 選項 > 設定 > 服務訊息。

電郵

建立新的郵箱時，您為郵箱指定的名稱會取代「新郵箱」。最多可設定六個郵箱。

IMAP4 與 POP3 郵箱

選擇  > 訊息，然後選擇一個郵箱。隨後會顯示是否連線至郵箱？。要連線至郵箱(網絡服務)，選擇是；或要離線檢視以前擷取的電郵訊息，選擇否。之後要連接至郵箱，選擇**選項 > 連線**。當您處於在線狀態時，要結束與遠端郵箱的數據連接，選擇**選項 > 中斷連線**。

擷取並閱讀電郵訊息

- 1 選擇**選項 > 擷取電郵**，然後選擇是要擷取新訊息、選擇的訊息還是所有訊息。
- 2 要開啓電郵訊息，選擇該訊息。
要檢視電郵附件(以  指示)，選擇**選項 > 附件**。
您可以擷取、開啓或儲存格式受支援的附件。

刪除電郵訊息

要從裝置中刪除電郵訊息，而將其保留在遠端郵箱中，選擇**選項 > 刪除 > 僅從手機**。要從裝置和遠端郵箱中同時刪除電郵，選擇**選項 > 刪除 > 從手機及伺服器**。

要取消從裝置及伺服器上刪除電郵的操作，捲動至將在下次連線時刪除的已標記電郵，然後選擇**選項 > 還原**。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以在流動裝置上存取 Microsoft® Exchange 帳號的電郵、日曆、通訊錄(地址簿)以及工作。可以將流動裝置中的項目與 Exchange 帳號項目同步處理。

您需要一個 Exchange 電郵帳號，並且 Exchange 管理員必須啓用了您的帳號進行同步處理。如要獲取詳細資料，請聯絡您的管理員或電郵帳號供應商。

您亦可安裝獨立的 Company 目錄應用程式代替 Mail for Exchange。透過 Company 目錄，您可以在公司目錄內找尋聯絡人。Mail for Exchange 也包含相同的找尋功能。您無法透過獨立 Company 目錄傳送 Mail for Exchange 電郵。

同步處理

將流動裝置上的電郵、日曆、通訊錄及工作與 Microsoft Exchange 帳號的內容同步處理。透過建立一種可執行以下操作的操作模式，您可以自訂同步處理方式：

- 選擇您要同步處理的內容 — 電郵、日曆、通訊錄、工作或此四者的任意組合。
- 建立 Mail for Exchange 自動執行同步處理的計劃。(您亦可隨時手動執行同步處理。)
- 透過指定當發生內容衝突時是 Microsoft Exchange 伺服器上的帳號內容優先、還是流動裝置的內容優先，便可以解決同步處理期間的內容衝突問題。請關注同步處理的設定。在常規同步處理過程中執行的數據刪除操作，取決於所選擇的設定。
- 選擇是否提高流動裝置與 Exchange 伺服器之間安全連接的安全性。
- 選擇當您收到電郵時希望裝置如何提示您。

啓動 Mail for Exchange

- 1 要在流動裝置上安裝並啓動 Mail for Exchange，選擇  > 設定 > 設定精靈。
- 2 建立一種同步處理操作模式，用以控制同步處理的內容和執行時間。
- 3 將流動裝置上的電郵、日曆、通訊錄和工作項目與 Exchange 伺服器上您的帳號同步處理。
- 4 使用流動裝置上的電郵、日曆、通訊錄及工作。

使用設定精靈配置 Mail for Exchange 帳號之後，Mail for Exchange 圖示會顯示在應用程式 > 電郵資料夾中。

在您配置了 Mail for Exchange 帳號之後，一個 Mail for Exchange 資料夾將顯示在本裝置內的訊息資料夾中。

如要獲取有關 Mail for Exchange 的更多資料，請瀏覽 www.businesssoftware.nokia.com。

送件匣

送件匣資料夾用於臨時儲存那些等待傳送的訊息。要存取送件匣資料夾，選擇  > 訊息 > 送件匣。

要重新嘗試傳送訊息，捲動至該訊息，然後選擇選項 > 傳送。

要延遲傳送訊息，捲動至該訊息，然後選擇選項 > 延遲傳送。

訊息閱讀

要聆聽收件匣或郵箱中的訊息，捲動至該訊息或標記多個訊息，然後選擇**選項 > 聆聽**。



秘訣：當您收到新訊息時，要聆聽收到的訊息，在待機模式下按住左選擇鍵，直到訊息閱讀啟動為止。

要選擇用來閱讀訊息的預設語言和語音，及調校語音屬性 (例如音速和音量)，選擇 **⌘ > 設定 > 語音**。

要為訊息閱讀選擇其他設定，在語音中，向右捲動至**設定**。

檢視 SIM 卡上的訊息

檢視 SIM 卡訊息之前，需要將其複製到裝置上的資料夾中。選擇 **⌘ > 訊息 > 選項 > SIM 卡訊息**，標記要複製的訊息，選擇**選項 > 複製**，然後選擇用來放置這些訊息的資料夾。

訊息廣播

請向服務供應商查詢，瞭解訊息廣播 (網絡服務) 是否可用，以及可用主題與相關的主題號碼。

選擇 **⌘ > 訊息 > 選項 > 訊息廣播**。要啟動該服務，選擇**選項 > 設定 > 接收廣播 > 開**。

服務指令

要輸入並傳送服務指令 (亦稱為 USSD 指令)，例如要向服務供應商傳送用於啟動網絡服務的指令，選擇 **⌘ > 訊息 > 選項 > 服務指令**。要傳送指令，選擇**選項 > 傳送**。

訊息設定

短訊設定

要定義短訊設定，例如訊息中心以及所用的字符編碼，選擇 **⌘ > 訊息 > 選項 > 設定 > 短訊**。

多媒體訊息設定

要定義多媒體訊息設定，例如使用的接入點以及是否自動擷取多媒體訊息，選擇 **⌘ > 訊息 > 選項 > 設定 > 多媒體訊息**。

電郵設定

選擇 **⌘ > 訊息 > 選項 > 設定 > 電郵 > 郵箱**，選擇一個郵箱，然後從以下選項中選擇：

連線設定 — 定義連線設定，例如使用的伺服器及協定

用戶設定 — 定義用戶設定，例如傳送訊息的時間以及是否包含簽名

擷取設定 — 定義擷取設定，例如擷取的訊息部份和訊息數目

自動擷取 — 定義是以固定的時間間隔自動擷取訊息，還是收到從伺服器發送的電郵通知後自動擷取訊息

其他設定

要定義是否在寄件備份資料夾中儲存指定數目的傳送訊息，以及是將訊息儲存在裝置記憶體中還是記憶卡中，選擇  > 訊息 > 選項 > 設定 > 其他。

通訊錄



注意：本手機與姓名顯示相關之功能基於與名片夾所儲存之電話號碼後十一位元數位的相符程度。

儲存和管理聯絡人資料

要儲存和管理聯絡人資料，如姓名、電話號碼和地址，選擇  > 通訊錄。

要新增聯絡人，選擇選項 > 新聯絡人。填寫需要的欄位，然後選擇完成。

要設定裝置在聯絡人清單中顯示裝置記憶體與 SIM 卡中的聯絡人，選擇選項 > 設定 > 顯示的通訊錄，然後標記手機記憶體與 SIM 卡記憶體。

要將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到裝置，或從裝置複製到 SIM 卡，請捲動至該聯絡人 (或標記所需的聯絡人)，然後選擇選項 > 複製 > 手機記憶體或 SIM 卡記憶體。

要檢視有關通訊錄記憶體消耗情況的資料，選擇選項 > 通訊錄資料。

要檢視固定撥號的號碼清單，選擇選項 > SIM 卡號碼 > 固定撥號聯絡人。僅當 SIM 卡支援時，才會顯示此設定。

當固定撥號啟動時，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

要為聯絡人指定預設號碼及地址，選擇該聯絡人，然後選擇選項 > 預設值。捲動至所需的預設選項，然後選擇指定。

聯絡人分組

要建立一個聯絡人分組，以便同時將短訊或電郵訊息傳送給多個接收者，選擇  > 通訊錄。向右捲動，然後選擇選項 > 新分組。輸入分組的名稱，然後開啟該分組。選擇選項 > 加入成員。標記您要加入該分組的聯絡人，然後選擇確定。

加入鈴聲

您可以為每個聯絡人及分組設定鈴聲或短片鈴聲。要為聯絡人加入鈴聲，選擇  > 通訊錄，然後開啟該聯絡人。選擇選項 > 鈴聲，然後選擇鈴聲。要為分組加入鈴聲，向右捲動至分組清單，然後捲動至一個聯絡人分組。選擇選項 > 鈴聲及該分組要使用的鈴聲。要移除個人或分組的鈴聲，選擇預設鈴聲作為鈴聲。

多媒體

主檢視

要存取圖像、短片和歌曲，或儲存和整理音效檔與串流連結，選擇  > 多媒體。

- 圖像 — 檢視圖像中的圖像和短片。
- 短片 — 在短片中心檢視短片。
- 歌曲 — 開啓音樂播放。
- 音效檔 — 收聽音效檔。
- 串流連結 — 檢視和開啓串流連結。
- 簡報 — 檢視簡報。

可以瀏覽及開啓資料夾，並將項目複製及移動至資料夾。亦可以建立相簿，以及將項目複製及移動至相簿。

要開啓檔案，按瀏覽鍵。短片、RAM 檔案和串流連結會在短片中心開啓和播放；而音樂和音效檔則會在音樂播放機中開啓和播放。

要將檔案複製或移動至記憶卡（如果已插入）或裝置記憶體，選擇一個檔案及選項 > 移動和複製 > 移動或複製，然後從可用選項中選擇。

圖像

選擇  > 多媒體 > 圖像，然後從以下選項中選擇：

- 已拍攝 — 顯示拍攝的所有圖像和短片
- 月份 — 顯示按拍攝月份分類的照片和短片。
- 相簿 — 顯示預設相簿及您自己建立的相簿。
- 標籤 — 顯示您為每個項目建立的標籤。
- 下載 — 顯示從網絡中下載或透過多媒體訊息或電郵接收的項目和短片。
- 全部 — 檢視所有項目。

要開啓檔案，按瀏覽鍵。短片便會在 RealPlayer 中開啓和播放。

要將檔案複製或移動至其他記憶體位置，選擇檔案，然後選擇選項 > 移動和複製並從可用選項中選擇。

圖像和短片亦可能透過多媒體訊息、電郵附件或藍牙連接傳送給您。您必須先儲存收到的圖像或短片，才能在圖像應用程式中進行檢視。

圖像和短片檔案循環排列，並按日期和時間排序。亦會顯示檔案的數量。要逐一瀏覽檔案，向左或向右捲動。要分組瀏覽檔案，向上或向下捲動。

要開啓檔案，按瀏覽鍵。開啓圖像後，要放大圖像，按滑蓋下面的縮放鍵。縮放比例無法永久性儲存。

要修改短片或圖像，選擇選項 > 修改。

捷徑工具列

僅當在檢視中選擇了圖像或短片之後，方可使用捷徑工具列。

在捷徑工具列中，向上捲動或向下捲動至不同的項目，然後按捲動鍵來進行選擇。可用選項根據您所在的檢視以及所選擇的是圖像亦或短片而有所不同。

要隱藏工具列，選擇選項 > 隱藏工具列。要啓動隱藏的捷徑工具列，按瀏覽鍵。

音效

此資料夾中包含您使用錄音機應用程式建立的或從網絡下載的所有音效。

要聆聽音效檔，選擇  > 多媒體 > 音效檔。捲動至某個音效檔案，然後按瀏覽鍵。要暫停播放，再次按下瀏覽鍵。

要快進或快退，請向右或向左捲動。

要下載音效，選擇下載連結。

串流連結

要開啓串流連結，選擇  > 多媒體 > 串流連結。選擇一個連結，並按瀏覽鍵。

要新增串流連結，選擇選項 > 新增連結。

簡報

透過簡報，您可以檢視 SVG (可縮放向量圖形) 檔案，例如卡通及地圖。在不同的螢幕大小及解像度下列印或檢視時，SVG 圖像會保持其外觀不變。

要檢視 .SVG 檔案，選擇  > 多媒體 > 簡報。捲動至圖像，然後選擇選項 > 播放。

要放大圖像，按 5。要縮小圖像，按 0。要順時針或逆時針旋轉圖像 90 度，請相應地按 1 或 3。要旋轉圖像 45 度，按 7 或 9。

要在全螢幕與標準螢幕之間切換，按 *。

家用媒體

本裝置與多功能隨插即用結構 (UPnP) 兼容。使用無線區域網絡 (WLAN) 接入點裝置或 WLAN 路由器，您可以建立家用網絡，將支援 WLAN 的兼容 UPnP 裝置連接至該網絡，例如本裝置、兼容個人電腦、兼容打印機和兼容音效系統或電視，或者配有兼容無線多媒體接收器的音效系統或電視。

在家用網絡中使用裝置的 WLAN 功能時，需要有運行中的無線區域網絡本地連接設定，且其他本地目標裝置已啓用 UPnP 並連接至同一主網絡。

家用網絡使用 WLAN 連接的安全設定。在具有 WLAN 接入點裝置並啓用加密功能的 WLAN 基礎網絡中，可使用家用網絡功能。

可以透過家用網絡，與其他兼容 UPnP 裝置共享多媒體資料夾中儲存的多媒體檔案。要定義家用網絡設定，選擇  > 家用媒體 > 選項 > 設定。亦可使用家用網絡來檢視、播放、複製或列印多媒體中的兼容媒體檔案。



重要資料：總是啓用一種可用的加密方法以增強無線區域網絡連接的安全性。使用加密可減少他人未經授權便存取您資料的風險。

僅當您接受來自另一方兼容裝置的連接請求，或在多媒體中檢視、播放、列印或複製裝置上的媒體檔

案，或找尋家用媒體資料夾中的其他裝置時，本裝置才會連接至家用網絡。

家用網絡設定

要透過無線區域網絡與其他兼容的 UPnP 裝置共享多媒體中儲存的多媒體檔案，必須先建立並配置無線區域網絡家用網絡接入點，然後配置家用媒體應用程式。

配置家用網絡設定之後，方可在多媒體中使用與家用網絡相關的選項。

當您首次開啓家用媒體應用程式時，會開啓設定精靈，並協助您定義裝置的家用網絡設定。要稍後使用設定精靈，在家用媒體主檢視中，選擇選項 > 執行精靈，然後遵循螢幕上的說明。

要將兼容個人電腦連接至家用網絡，必須在個人電腦上安裝手機隨附的 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟上的相關軟件。

要配置家用媒體應用程式，選擇  > 家用媒體 > 設定，並從以下選項中選擇：

- 家用網絡接入點 — 建立並管理家用網絡接入點。
- 裝置名稱 — 輸入裝置的名稱。

要啟動分享並定義內容，選擇 **📶 > 家用媒體 > 共享內容**，然後從以下選項中選擇：

- **圖像與短片** — 選擇要與其他裝置分享的媒體檔案。
- **音樂** — 選擇要與其他裝置分享的音樂。

要選擇手機中儲存的圖像及短片，並在其他家用網絡裝置 (如兼容電視) 上顯示，請執行以下操作：

- 1 在多媒體資料中，選擇一個圖像或短片。
- 2 選擇**選項 > 透過主網絡顯示**。
- 3 選擇要在其中顯示該媒體檔案的兼容裝置。圖像將顯示在其他家用網絡裝置及該裝置中，但短片只顯示在其他裝置中。

要選擇其他家用網絡裝置中儲存的媒體檔案，並在您的手機 (或兼容電視) 中顯示，請執行以下操作：

- 1 選擇 **📶 > 家用媒體 > 瀏覽家用網絡**。本裝置將找尋其他兼容的裝置。
- 2 從清單中選擇一個裝置。
- 3 選擇您要從其他裝置檢視的媒體類型。
- 4 選擇您想要檢視的圖像、短片、音樂片段或資料夾，然後選擇**透過家用網絡顯示 (圖像及短片) 或透過家用網絡播放 (音樂)**。
- 5 選擇要在其中顯示檔案的裝置。在家用網絡中，您無法在手機中播放音樂，但您可以在兼容的外部裝置中播放音樂並將手機作為遙控。

要停止共享媒體檔案，選擇**選項 > 停止顯示**。

要使用 UPnP 兼容打印機透過家用網絡列印多媒體中儲存的圖像，在**多媒體**中選擇**列印選項**。

要依照不同條件找尋檔案，選擇**選項 > 找尋**。要對找到的檔案進行排序，選擇**選項 > 排序**。

要從其他裝置中複製或傳送檔案至本裝置，在其他裝置中選擇檔案，然後選擇**選項 > 複製**。

相機

本裝置具有兩部相機，可用來拍攝圖像及錄製短片。裝置背面的是高解像度主相機；裝置正面的是低解像度的視訊相機。

使用主相機時，該裝置支援拍攝解像度為 2048x1536 像素的圖像。本指南上顯示的圖像解像度可能有所不同。

圖像及短片儲存在多媒體下相應的資料夾內。

您可以在多媒體訊息中、作為電郵附件或使用藍牙連接來傳送圖像及短片。亦可將其上載至兼容的線上相簿。

完全調焦

本裝置的相機具有完全調焦的功能。使用完全調焦功能拍攝的圖像可使所有物件都非常清晰、鮮明。


拍攝圖像

主相機

- 1 要啟動主相機，按相機鍵。📷 表示靜態圖像模式。
- 2 要放大或縮小圖像，按音量鍵。

要在拍攝圖片之前調校光線和顏色，從捷徑工具列設定中選擇。請參閱「[捷徑工具列](#)」，刊於第 49 頁，以及「[場景](#)」，刊於第 51 頁。

- 3 要拍攝圖片，按相機鍵。

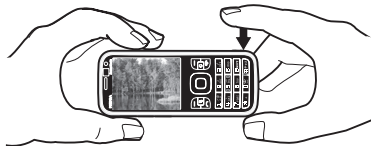

- 4 要關閉主相機，選擇選項 > 退出。

視訊相機

- 1 要啟動視訊相機，按相機鍵以啟動主相機。選擇選項 > 使用視訊相機。
- 2 要放大或縮小圖像，向上或向下捲動。
- 3 要拍攝圖像，按捲動鍵。

捷徑工具列

捷徑工具列可在拍攝圖像或錄製短片之前，讓您快速存取不同的項目和設定。捲動至圖示，然後按瀏覽鍵選定。

如果希望在拍攝圖像或錄製短片前後可以看到捷徑工具列，請選擇選項 > 顯示工具列。如果希望在按

瀏覽鍵後只顯示捷徑工具列 5 秒鐘，選擇**選項 > 隱藏工具列**。

在捷徑工具列中，從下列選項中選擇：

 **切換至短片模式** ( **切換至圖像模式**) — 在短片模式與圖像模式之間切換

 **場景模式** — 選擇場景

 **閃光模式** — 選擇閃光模式 (僅圖像)。要啟動消除紅眼的效果，選擇**紅眼裝置**。拍攝圖像或放大圖像時，不要與物件距離過近。直到將圖像儲存到多媒體資料中後，才會顯示出消除紅眼的效果。

使用閃光燈時請保持安全距離。離人或動物太近時請勿使用閃光燈。拍照時請勿遮住閃光燈。

 **自動計時器** — 啟動自動計時器 (僅適用於主相機)。選擇自動計時器延時，然後要啟動自動計時器，選擇**啟動**。

 **連拍模式** — 啟動連拍模式 (僅圖像)。請參閱「**連拍圖像**」，刊於第 50 頁。

 **前往多媒體資料** — 開啟多媒體資料

要使用全景模式，選擇**選項 > 全景模式**。 表示全景模式。按相機鍵即可拍攝全景圖像。向左或向右緩緩轉動。您不能更改方向。要停止全景模式，請再次按相機鍵。該選項僅用於主相機。

要自訂工具列，選擇**選項 > 自訂工具列**。您可以在工具列中移除、更換、加入或移動項目。

可用選項視乎您所使用的拍攝模式和檢視而有所不同。

關閉相機後，設置設定便會恢復為預設設定。

如果您選擇新的場景，顏色和光線設定會由所選場景的設定取代。請參閱「**場景**」，刊於第 51 頁。選擇場景之後，您可以根據需要更改設置設定。

拍攝圖像之後

拍攝圖像之後，可以從捷徑工具列中選擇下列選項。僅當靜態圖像相機設定中將顯示已拍攝圖像設定為開時才會顯示捷徑工具列。

- 要傳送圖像，按通話鍵，或選擇**傳送** ()。
- 要將圖像傳送至兼容的線上相簿，選擇**登入線上分享** ()。
- 要開啓多媒體資料，選擇**前往照片** ()。
- 如果您不想儲存該圖像，選擇**刪除** ()。
- 要將圖像用作待機模式的背景圖片，選擇**選項 > 設為背景圖片**。
- 要將圖像設為聯絡人的通話圖像，選擇**選項 > 指定給聯絡人**。

連拍圖像

可以設定主相機連續拍攝六張或更多圖像。在捷徑工具列中，選擇**連拍模式 > 連續**。要拍攝圖像，按拍攝鍵。要拍攝六張以上的圖像，按住拍攝鍵。所拍攝的圖像數目視乎可用記憶體而定。

要設定拍攝兩張圖像之間的時間間隔，選擇連拍模式，然後選擇時間間隔。要開始拍攝圖像，按拍攝鍵。要在時間結束之前停止拍攝圖像，再次按拍攝鍵。

圖像拍攝完之後，圖像會顯示在螢幕網格中。要檢視一張圖像，按瀏覽鍵將其開啟。

亦可使用自動計時器，透過連拍模式最多拍攝六張圖像。

要返回到連拍模式觀景器，按拍攝鍵。

要關閉連拍模式，在捷徑工具列中，選擇連拍模式 > 拍攝單張。

場景

場景可協助您找到適當環境的顏色及光線設定。每種場景的設定均根據特定的風格或環境進行了配置。場景僅適用於主相機。

選擇圖像模式或短片模式，然後在捷徑工具列中，選擇場景模式，隨後選擇適用於圖像或短片模式的場景。

要自定義適合特定環境的場景，捲動至用戶自定義，然後選擇選項 > 更換。要複製其他場景的設定，選擇依照場景模式及希望複製的場景。

錄製短片

- 1 要啟動主相機，按相機鍵。如果相機處於圖像模式下，請改為短片模式。在捷徑工具列中，選擇切換至短片模式。 表示短片模式。
要啟動視訊相機，選擇選項 > 使用視訊相機。
- 2 按拍攝鍵即可開始錄製。使用視訊相機時，按瀏覽鍵開始錄製。將顯示  並發出提示聲，表示已開始錄製。
要放大或縮小錄製對象，使用主相機時，按音量鍵；使用視訊相機時，向下或向上捲動。
- 3 要停止錄製，選擇停止。短片會自動儲存到多媒體下的短片資料夾內。請參閱「[多媒體](#)」，刊於第 45 頁。短片錄製的最大長度取決於可用的記憶體。

要隨時暫停錄製，請選擇暫停。如果將錄製設定為暫停，且在一分鐘內未按任何按鍵，短片錄製會自動停止。選擇繼續可繼續錄製。

要在錄製短片之前調校光線和顏色，請從捷徑工具列設定中選擇。請參閱「[捷徑工具列](#)」，刊於第 49 頁，及「[場景](#)」，刊於第 51 頁。

錄製短片後

錄製短片之後，從活動工具列中可以選擇下列選項。僅當顯示已拍攝短片設定為開時才會顯示捷徑工具列。請參閱「[短片設定](#)」，刊於第 52 頁。

- 要立即播放剛剛錄製的短片，選擇**播放** 。
- 要透過多媒體訊息、電郵或藍牙連接傳送該短片，按**通話鍵**，或選擇**傳送** 。以 .mp4 檔案格式儲存的短片可能無法透過多媒體訊息傳送。
- 要將短片上載至兼容的線上相簿，選擇**登入線上分享** 。
- 要開啓多媒體資料，選擇前往**多媒體資料** 。
- 如果您不希望保留該短片，選擇**刪除** 。

相機設定

靜態圖像相機有以下兩種設定：捷徑工具列設定和主設定。要使用捷徑工具列設定，請參閱「**捷徑工具列**」，刊於第 49 頁。關閉相機後，捷徑工具列設定會恢復為預設設定，但主設定可以保留，直至您再次對其進行更改。

靜態圖像相機設定

要更改主設定，選擇**選項 > 設定**。

要設定圖像解像度（僅在主相機中可用），選擇**圖像品質**。圖像質素越高，所佔用記憶體就越多。要列印圖像，選擇**列印(300萬)-大**或**列印(200萬)-中**。

要透過多媒體訊息 (MMS) 傳送圖像，選擇**MMS(30萬)-小**。

要選擇在拍攝圖像後是查看拍攝的圖像，還是立即繼續拍攝圖像，選擇**顯示已拍攝圖像**。

要確保數碼縮放與進階數碼縮放之間的縮放增量平順連續，請選擇**進階數碼縮放 > 開(持續)**（僅適用於主相機）。要在數碼縮放與進階數碼縮放步點處暫停縮放增量，選擇**開(已暫停)**。要限制縮放以保持所選圖像品質，選擇**關**。

要將攝錄機設定恢復為預設值，選擇**恢復相機設定**。

短片設定

要更改短片模式的主設定，選擇**選項 > 設定**。

要設定短片品質，選擇**短片品質**。如果您要透過多媒體訊息傳送短片，選擇**分享**。

要靜音錄製聲音，選擇**錄音 > 靜音**。

要在停止錄製後檢視錄製短片的第一個畫面，選擇**顯示已拍攝短片**。要從捷徑工具列中檢視短片，選擇**播放**（主相機）或**選項 > 播放**（視訊相機）。

要對相機設定應用預設值，選擇**恢復相機設定**。

影音工具

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放裝置記憶體或記憶卡中儲存的媒體檔案 (如短片)，或開啓串流連結以透過空中串流媒體檔案。RealPlayer 並非支援所有檔案格式或檔案格式的所有變化。

選擇  > 應用程式 > RealPlayer。要播放，選擇短片、串流連結或最近播放項目，然後選擇一個媒體檔案或串流連結。

要串流播放即時內容，必須首先配置預設的接入點。選擇  > 應用程式 > RealPlayer > 選項 > 設定 > 串流 > 網絡。請與服務供應商聯絡以獲取詳情。



警告：當喇叭在使用時，請勿把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

錄音機

使用錄音機，您可以錄製語音通話和語音備忘錄。錄製電話會談時，所有通話方在錄音期間均會聽到「嗶」聲。

選擇  > 音樂 > 錄音機。要錄製音效檔，選擇選項 > 錄製音效檔，或選擇 。要聆聽錄音，選擇 。錄製的檔案將儲存在多媒體中的音效檔資料夾內。

互聯網

如果您在瀏覽網頁時發現網頁不可讀、不被支援或有亂碼的情形出現，請嘗試進入  > 互聯網 > 網絡 > 選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，然後選擇相應的編碼格式。

瀏覽網絡

要瀏覽網頁，選擇  > 互聯網 > 網絡，或在待機模式下按住 0。

請向服務供應商查詢，以獲取有關服務供應情況、定價以及稅項的資料。



重要資料：請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

要存取網頁，執行以下其中一項操作：

- 從書籤檢視內選擇一個書籤。
- 在書籤檢視中，輸入網址，然後選擇前往。

書籤

要手動新增書籤，在書籤檢視中選擇選項 > 書籤管理 > 新增書籤，填寫相關欄位，然後選擇選項 > 儲存。

連接安全性

如果在連接期間顯示安全性指示符號 ，表明裝置與互聯網閘道或伺服器之間的數據傳輸是加密的。

安全圖示並不表示通訊閘和目錄伺服器 (或儲存被請求的資源) 之間的數據傳輸是安全的。服務供應商應確保閘道與內容伺服器之間數據傳輸的安全性。

要檢視連接的詳細資料、加密狀態以及有關伺服器認證的資料，選擇選項 > 工具 > 網頁資料。

用於瀏覽的按鍵與指令

要開啓連結，選擇連結或勾選核取方框，按瀏覽鍵。

要在瀏覽時返回至上一頁面，選擇返回。如果返回不可用，選擇選項 > 瀏覽選項 > 瀏覽記錄以檢視在瀏覽階段曾經訪問過的網頁清單 (按時間先後次序排列)。要選擇所需的網頁，向左或向右捲動，然後進行選擇。每次關閉瀏覽階段時，均會清除瀏覽記錄清單。

要在瀏覽時儲存書籤，選擇選項 > 另存為書籤。

要從伺服器擷取最新內容，選擇選項 > 瀏覽選項 > 重新載入。

要開啓瀏覽器工具列，捲動至網頁的空白區域，然後按住瀏覽鍵。

要結束連接並離線檢視瀏覽器頁面，選擇**選項 > 工具 > 中斷連線**。要停止瀏覽，選擇**選項 > 退出**。

瀏覽時可用的鍵盤捷徑

- 1 — 開啓書籤。
- 2 — 在當前網頁中找尋關鍵字。
- 3 — 返回至上一網頁。
- 5 — 列出所有開啓的視窗。
- 8 — 顯示當前網頁的頁面總覽。再次按 **8** 可放大頁面，然後檢視頁面中所需的部份。
- 9 — 輸入新網址。
- 0 — 前往首頁。
- * 或 # — 放大或縮小頁面。

迷你縮圖

迷你縮圖可協助您瀏覽包含大量資料的網頁。在瀏覽器設定中開啓迷你縮圖功能後，捲動大型網頁時，迷你縮圖即會開啓，顯示所瀏覽網頁的總覽。要在迷你縮圖內移動，捲動該縮圖。停止捲動時，迷你縮圖會消失，而會顯示迷你縮圖中框出的區域。

頁面總覽

透過頁面總覽，可以更快速地移至想要瀏覽的網頁部份。並非在所有網頁上均可使用頁面總覽。

要顯示當前網頁的頁面總覽，按 **8**。要在網頁上找尋想要瀏覽的部份，向上或向下捲動。再次按 **8** 可放大頁面，然後檢視網頁中想要瀏覽的部份。

網絡收取點

網絡收取點廣泛地用於分享最新資訊或新聞。

瀏覽器會自動偵測網頁是否包含網絡收取點。要訂閱網絡收取點，選擇**選項 > 訂閱網絡收取點**，然後選擇一個收取點；或單擊該連結。要檢視已訂閱的網絡收取點，於書籤檢視中選擇**網絡收取點**。

要更新網絡收取點，選擇該收取點，然後選擇**選項 > 重新整理**。

要定義網絡收取點的更新方式，選擇**選項 > 設定 > 網絡收取點**。

Widget

您的裝置支援 **Widget**。**Widget** 為一種可下載的小型網絡應用程式，這些程式可以將多媒體、新聞收取點及其他資料 (如天氣預報) 發送至您的裝置。已安裝的 **Widget** 會作為單獨的應用程式顯示於應用程式 > 安裝資料夾中。

您可以使用下載應用程式或從網絡下載 **Widget**。

Widget 的預設接入點與網絡瀏覽器的接入點相同。當 **Widget** 在背景中執行時，有些 **Widget** 會自動將資料更新到裝置中。使用 **Widget** 可能需要透過服務供

應商的網絡傳送大量數據。請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。

已儲存網頁

要在瀏覽過程中儲存頁面以便離線檢視，選擇選項 > 工具 > 儲存頁面。

要檢視已儲存網頁，在書籤檢視中選擇已儲存網頁。要開啓某個網頁，選擇該網頁。

清除私人資料

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如果嘗試存取或存取過需要密碼的機密資料，請在每次使用後清空快取記憶體。您已存取的資料或服務會儲存於快取記憶體內。要清空快取記憶體，選擇選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

要清除所有私人資料，選擇選項 > 清除私人資料 > 全部。

找尋

使用找尋功能可以存取找尋引擎，找到並連接至當地服務、網站、圖像及流動內容 (網絡服務)。例如，您可以使用該應用程式找尋當地的餐廳和商店。還可以找尋裝置和記憶卡中的數據。

選擇  > 互聯網 > 找尋。

個人化

佈景主題

要更換裝置螢幕的外觀，啓動一個佈景主題。

選擇  > 設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 佈景主題。要查看可用佈景主題的清單，選擇一般。當前的佈景主題會有一個核取標記。

要預覽佈景主題，捲動至該佈景主題，然後選擇選項 > 預覽。要啓動預覽的佈景主題，選擇套用。

在佈景主題中，您亦可以套用功能表檢視類型、為待機模式套用佈景主題、套用自訂背景圖片、個人化省電螢幕保護的外觀，以及選擇在通話期間顯示的圖像。

操作模式

在操作模式中，可以調校及個人化不同事件、環境或來電方分組的裝置鈴聲。在待機模式下，螢幕頂部會顯示已選擇的操作模式。如果正使用標準操作模式，則僅顯示當前的日期。

選擇  > 設定 > 操作模式。

要啓動操作模式，選擇該操作模式，然後按啓動。



秘訣：要從其他操作模式快速更換至無聲操作模式，在待機模式下按住 #。

要個人化某個操作模式，選擇操作模式，然後選擇個人化選擇及所需設定。

要將該操作模式設定為在未來 24 小時內的某個特定時間啓動，選擇定時及所需時間。

另請參閱「[離線操作模式](#)」，刊於第 16 頁。

時間管理

時鐘

選擇  > 應用程式 > 時鐘。要更改時鐘設定或者設定時間和日期，選擇選項 > 設定。

要將裝置設定為顯示其他位置的時間，向右捲動至世界時鐘。要新增某個位置，選擇選項 > 加入位置。

要設定您目前的位置，捲動至某個位置，然後選擇選項 > 設為目前的位置。該位置會顯示在時鐘主檢視中，裝置內的時間會更換為所選位置的時間。檢查時間是否正確及是否與您的時區相符。

鬧鐘

要設定新的響鬧，向右捲動至響鬧，然後選擇選項 > 新響鬧。輸入響鬧時間，選擇是否以及何時重複響鬧，然後選擇完成。

日曆

選擇  > 日曆。在按月檢視、按周檢視或按天檢視中，按 # 可自動突出顯示當前日期。

要新增日曆項目，選擇選項 > 新項目及項目類型。週年紀念日項目每年均會重複。待辦事項項目可協助您保留待辦事項的清單。填寫必要的欄位，然後選擇完成。

農曆

僅當手機語言為中文時農曆才可用。

要啟動農曆，於日曆檢視中選擇選項 > 設定 > 農曆 > 開。

要查看日曆檢視中當前突出顯示日期的詳細農曆資料，選擇選項 > 檢視農曆詳情。

辦公室應用程式

隨身備註

隨身備註可讓您建立、編輯和檢視各種備註。您可以在備註中插入圖像、短片或音效檔，將備註連結至其他應用程式 (例如通訊錄)，以及將備註傳送給其他人。

選擇  > 應用程式 > 電子秘書 > 隨身備註。

要建立備註，開始編寫備註。要插入圖像、音效檔或短片、名片、網絡書籤或檔案，選擇選項 > 插入，然後選擇項目類型。

要將裝置設定為在撥打或接聽聯絡人的電話時顯示備註，選擇選項 > 設定。要將備註連結至某個聯絡人，選擇選項 > 將備註與通話連結 > 新增聯絡人，然後選擇該聯絡人。

備註

選擇  > 應用程式 > 電子秘書 > 備註。

要編寫新的備註，即可開始編寫。要儲存備註，選擇完成。

您可以將接收到的純文本檔案 (.txt 格式) 儲存到備註中。

流動詞典

使用詞典，可以將詞彙從一種語言翻譯成另一種語言。

選擇  > 應用程式 > 電子秘書 > 詞典。依預設，本裝置中已經安裝了英語。您可以再加入兩種語言。要新增語言，選擇選項 > 語言 > 下載語言。您可以移除語言 (英語除外)，然後加入新的語言。所有語言都是免費提供的，但下載語言可能需要透過服務供應商的網絡傳送大量數據。請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。

螢幕上會顯示來源語言和目標語言的縮寫。要更換來源語言和目標語言，選擇選項 > 語言 > 來源和目標。

輸入要翻譯的詞彙，然後選擇翻譯。要聆聽詞彙的發音，選擇聆聽。

Adobe Reader

使用 Adobe Reader 可檢視可攜式文件格式 (.pdf) 的文件。要開啓該應用程式，選擇  > 應用程式 > 電子秘書 > Adobe PDF。

開啓 .pdf 檔案

要開啓最近檢視過的文件，選擇該文件。要開啓主檢視中未列出的文件，選擇**選項 > 瀏覽檔案**，選擇該檔案所在的記憶體和資料夾，然後選擇該檔案。

檢視文件

要在一頁內移動，進行捲動。要移至下一頁，在此頁底部向下捲動。

要放大或縮小，選擇**選項 > 縮放 > 放大或縮小**。

要找尋文字，選擇**選項 > 找尋 > 文字**，然後輸入想找尋的文字。要找尋下一處，選擇**選項 > 找尋 > 下一個**。

要儲存文件副本，選擇**選項 > 儲存**。

設定

選擇**選項 > 設定**並從以下選項中選擇：

預設縮放% — 設定開啓 .pdf 檔案進行檢視時採用的預設縮放比例

檢視模式 > 全螢幕 — 以全螢幕模式開啓文件

退出時儲存設定 > 是 — 依預設在退出時儲存設定 Adobe Reader

Quickoffice

要使用 Quickoffice 應用程式，選擇  **> 應用程式 > 電子秘書 > Quickoffice**。

要檢視 Word、Excel 和 PowerPoint 文件的清單，向右或向左捲動至 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 檢視。例如，可用的 Microsoft Word 文件會在 Quickword 檢視中列出。並非 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案格式的所有變化或功能均受支援。

要在相應的應用程式中開啓檔案，選擇該檔案。

如果使用 Quickoffice 應用程式時遇到任何問題，請瀏覽 www.quickoffice.com，或傳送電郵至 sales@quickoffice.com。

Quickmanager

使用 Quickmanager，您可以下載各種軟件，包括更新、升級及其他有用的應用程式。您可以透過話費月結單或信用卡支付下載的相關費用。

設定

語音指令

要選擇透過語音指令使用的功能，選擇 **語音指令** > 設定 > 語音指令。用於更換操作模式的語音指令位於操作模式資料夾中。

要更換應用程式的語音指令，選擇**選項** > 更換指令，然後選擇該應用程式。要播放已啟動的語音指令，選擇**選項** > 播放。

要使用語音指令，請參閱「**語音撥號**」，刊於第 22 頁。

手機設定

一般

選擇 **語音指令** > 設定 > 設定 > 一般，然後從以下選項中選擇：

個人化 — 調校螢幕、待機模式、聲音 (如鈴聲)、語言、佈景主題和語音指令設定。

日期和時間 — 設定時間、日期及其顯示格式。

配件 — 更換增強配套的設定。選擇增強配套及所需設定。

安全性 — 更換裝置和 SIM 卡設定 (例如 PIN 碼和鎖定碼)、檢視證書詳細資料並檢查可靠性，以及檢視和修改安全模組。

當正在使用限制通話的安全功能時 (例如，通話限制、封閉用戶組和固定撥號)，可能可以撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。



重要資料：即使利用證書可降低遠端連接及軟件安裝的風險，亦需要正確使用證書才可從增強的安全性中獲益。證書本身的存在不提供任何自我保護；證書管理者必須具備正確、可信或值得依賴的證書以提高可用的安全度。證書有其使用期限。假如證書本應有效但顯示「證書已過期」或「證書尚未生效」，請檢查裝置的當前日期及時間是否正確。

在更改任何證書設定前，您必須確定確實信賴證書的持有者及確定此證書屬於所列出的持有者。

原廠設定 — 將部份設定重設為原廠設定值。該操作需要鎖定碼。

定位 (網絡服務) — 更換定位設定。

手機

請參閱「[通話設定](#)」，刊於第 24 頁。

連線

選擇  > 設定 > 設定 > 連線，然後從以下選項中選擇：

藍牙 — 開啓或關閉藍牙技術，以及修改藍牙設定。
請參閱「[藍牙連接設定](#)」，刊於第 68 頁。

USB — 修改 USB 設定。

網絡連接方式 — 定義用於連接至特定目的地的網絡連接方式

分組數據 — 選擇分組數據連接設定。分組數據設定會影響所有使用分組數據連接的接入點。

- 要設定黨裝置位於支援分組數據的網絡中時註冊到分組數據網絡，選擇**分組數據連接** > 當可用時。如果選擇當需要時，僅當您啓動需要使用分組數據連接的應用程式或功能時，裝置才會使用分組數據連接。
- 要設定將裝置作為數據機與電腦配合使用時可以使用的接入點名稱，選擇**接入點**。
- 要啓用 UMTS 網絡中的 HSDPA (網絡服務)，選擇**高速分組存取**。啓動 HSDPA 支援後，透過流動網絡下載資料 (如訊息、電郵和瀏覽器網頁) 的速度可能會更快。

視像分享 — 手動設定 SIP 操作模式。請參閱「[短片分享設定](#)」，刊於第 26 頁。

SIP設定 — 檢視和修改通訊階段初始化協定 (SIP) 操作模式。請參閱「[視像分享](#)」，刊於第 25 頁。

配置 — 檢視和刪除配置項目。某些功能 (例如網絡瀏覽和多媒體訊息) 可能要求使用配置設定。您可以從服務供應商處接收這些設定。請參閱「[配置設定](#)」，刊於第 13 頁。

APN控制 — 限制分組數據接入點的使用。僅當您的 SIM 卡支援此服務時，此設定才可用。要更換這些設定，需要用 PIN2 碼。

應用程式

要檢視和修改裝置中所安裝應用程式的設定，選擇  > 設定 > 設定 > 應用程式。

語音

在語音中，您可以選擇用來閱讀短訊的預設語言和語音，及調校語音屬性 (例如音速和音量)。選擇  > 設定 > 語音。

要檢視語音的詳細資料，向右捲動至該語音，然後選擇**選項** > 語音詳細資料。要測試語音，捲動至該語音，然後選擇**選項** > 播放語音。

資料管理

安裝或移除應用程式

可以在裝置中安裝以下兩種應用程式：

- 基於 Java™ 技術的 J2ME™ 應用程式，副檔名為 .jad 或 .jar。本裝置上不能安裝 PersonalJava™ 應用程式。
- 其他適用於 Symbian 作業系統的應用程式及軟件。這些安裝檔案的副檔名為 .sis 或 .sisx。請僅安裝專為本裝置設計的軟件。



重要資料：僅安裝及使用來自可靠來源的應用程式及其他軟件，例如由 Symbian 簽署或已通過 Java Verified™ 驗證。

安裝檔案可以從兼容電腦傳送至裝置、在瀏覽時下載，或者透過多媒體訊息、電郵附件或藍牙技術傳送至裝置。可以透過 Nokia 電腦端套件中的 Nokia 應用程式安裝程式，將應用程式安裝到裝置或記憶卡上。

要找尋已安裝的應用程式，選擇  > 應用程式 > 安裝。

要開啓程式管理，選擇  > 設定 > 資料管理 > 程式管理。

安裝應用程式

安裝 Java 應用程式需要 .jar 檔案。如果缺少該檔案，裝置會要求您下載。

- 要安裝應用程式或軟件套件，選擇**安裝檔案**，然後捲動至安裝檔案。儲存於記憶卡內的應用程式以  表示。
- 選擇**選項 > 安裝**。

或者，在裝置記憶體或記憶卡上找尋，選擇該應用程式，然後按瀏覽鍵開始安裝。

在安裝過程中，裝置會顯示有關安裝進程的資料。如果安裝的是沒有數碼簽名或證書的應用程式，裝置會顯示警告訊息。僅當您確定應用程式的來源及內容可靠時才可繼續安裝。

例如，Java 應用程式可能會嘗試建立數據連接或傳送訊息。要修改已安裝的 Java 應用程式的權限和定義應用程式可使用的接入點，請選擇**安裝應用程式**，捲動至該應用程式，然後選擇**開啓**。

在您安裝應用程式至兼容記憶卡後，安裝檔案 (.sis) 仍會保留於裝置記憶體內。該檔案可能會使用大量的記憶體，影響您儲存其他檔案。要保持有足夠的記憶體，使用 Nokia 電腦端套件備份安裝檔案至兼容個人電腦，然後使用檔案管理移除裝置記憶體內

的安裝檔案。請參閱「[檔案管理](#)」，刊於第 64 頁。如果 .sis 檔案是訊息的附件，則從訊息收件匣中刪除該訊息。

移除應用程式

在程式管理主檢視中，選擇安裝應用程式，捲動至該軟件套件，然後選擇選項 > 解除安裝。

檔案管理

要瀏覽、開啓和管理裝置記憶體或記憶卡中的檔案和資料夾，選擇  > 應用程式 > 電子秘書 > 檔案管理。

備份和恢復裝置記憶體

要將裝置記憶體上的資料備份至記憶卡，或將資料從記憶卡恢復到裝置記憶體，在檔案管理中選擇選項 > 備份本機記憶體或從記憶卡恢復。您僅可以備份裝置記憶體，然後將其恢復到同一裝置中。

格式化記憶卡

當格式化記憶卡時，將會永久刪除卡內的所有數據。一些記憶卡在購買時已格式化，而另一些可能需要格式化。

- 1 在檔案管理檢視中，選擇記憶卡。

- 2 選擇選項 > 記憶卡選項 > 格式化。
- 3 格式化完成後，輸入記憶卡的名稱。

鎖定或打開記憶卡

要設定密碼以防止他人未經授權便使用您的記憶卡，在檔案管理檢視中，選擇該記憶卡，然後選擇選項 > 記憶卡密碼 > 設定。輸入並確認密碼。密碼最多可為八個字符。

如果您在裝置中插入另一張受密碼保護的記憶卡，裝置會提示您輸入卡的密碼。要打開該卡，選擇選項 > 打開記憶卡。

授權

數碼權限管理

內容擁有者可能使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術以保護自己的知識產權，包括版權。本裝置使用不同類型的 DRM 軟件以存取受 DRM 保護的內容。使用這裝置您可以存取受 WMDRM、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件未能對內容提供保護，內容擁有者可能要求取消那些 DRM 軟件存取受新 DRM 保護內容的功能。取消可能會防止裝置內受 DRM 保護的現有內容進行更新。取消那些 DRM 軟件並不會影響受其他 DRM 類型保護或非 DRM 保護內容的使用。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關啟動密鑰一起提供，該密鑰定義您使用該內容的權限。

如果裝置中具有受 OMA DRM 保護的內容，要同時備份授權和內容，可使用 Nokia 電腦端套件的備份功能。其他傳送方法可能無法傳送授權，但授權必須與內容一起恢復，然後您才能在格式化裝置記憶體之後，繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置中的檔案受損，亦可能需要恢復授權。

如果裝置中有受 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時，會同時遺失授權及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能會遺失授權及該內容。遺失授權或該內容，可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

有些授權可能與指定的 SIM 卡相關聯，僅當裝置中插入該 SIM 卡後方可存取受保護的內容。

要檢視裝置中儲存的授權，選擇  > 設定 > 資料管理 > 授權。

要檢視與一個或多個媒體檔案相關聯的有效的授權，選擇有效的授權。分組授權以  指示，其中包含多個授權。要檢視分組授權中包含的各個授權，選擇該分組授權。

要檢視使用檔案期限已過的無效的授權，選擇無效的授權。要為媒體檔案購買更多的使用時間或延長此使用期限，選擇一個無效的授權，然後選擇選項

> 取得新授權。如果已關閉服務訊息接收功能，則可能無法更新授權。

要檢視未使用的授權，選擇未使用的授權。未使用的授權尚未與任何媒體檔案關聯。

要檢視詳細資料 (如有效狀態及傳送檔案的能力)，拖動至一個授權，然後選擇該授權。

裝置管理

透過裝置管理，您可以連接至伺服器，接收裝置的配置設定，建立新的伺服器操作模式，或檢視並管理現有的伺服器操作模式。您可能會從服務供應商或公司資訊管理部門接收配置設定。

要開啓裝置管理，選擇  > 設定 > 資料管理 > 裝置管理。

更新軟件



警告：當您安裝軟件更新資料時，無法使用裝置 (即使是撥打緊急電話)，直到安裝完成且裝置重新開啓後方可使用。接受安裝更新前務必先備份數據。

下載軟件更新可能涉及需要利用您的服務供應商網絡傳送大量的數據。請向服務供應商查詢有關資料傳輸的收費情況。

開始更新前請確保裝置的電池有足夠電量或先連接至充電器。

- 1 選擇**選項 > 檢查更新**。如果提供了可用的更新，請接受以下載。
- 2 下載成功後，要安裝更新，選擇**現在**。要稍後開始安裝，選擇**稍後**。

以稍後啓動安裝過程，選擇**選項 > 安裝更新**。

如果沒有定義伺服器操作模式，則裝置會要求您建立一種，而若有多種操作模式，則會要求您從伺服器清單中進行選擇。請向您的服務供應商查詢以獲取伺服器操作模式設定。

配置裝置

您可能會從服務供應商或公司資訊管理部門接收配置設定。

要連接至伺服器並為裝置接收配置設定，選擇**選項 > 伺服器操作模式**，捲動至伺服器操作模式，然後選擇**選項 > 啓動配置**。

要修改伺服器操作模式，捲動至該操作模式，然後選擇**選項 > 修改**。

請與您的服務供應商或公司資訊管理部門聯絡，以獲取伺服器操作模式設定。

連接

諾基亞對如何保護您手機安全的議題非常在乎，所以諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙連接；
- 接收不明來源的藍牙檔案或多媒體訊息時要特別謹慎；如有懷疑，請不要輕易開啓任何來源不明檔案；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全之前，請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站。

無線 LAN

本裝置支援無線區域網絡 (WLAN)，可讓您透過 WLAN 將本裝置連接至互聯網或支援 WLAN 的其他兼容裝置。

要使用 WLAN 連接，所在位置必須具有 WLAN，而且裝置必須已連接至 WLAN。某些 WLAN 受保護，您需要使用服務供應商提供的接入密鑰才能進行連接。

某些地區 (如法國) 對使用無線區域網絡有所限制。請向當局查詢以獲取更多資料。



重要資料：請經常啓用一種可用的加密方式以增強無線區域網連接的安全性。使用加密可減少他人未經授權便存取您資料的風險。

使用無線 LAN 的功能會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

數據傳送

透過數據傳送，您可以使用藍牙連接從兼容的裝置中複製或同步處理通訊錄、日曆項目及其他數據，例如短片和圖像。

視乎另一裝置而定，可能無法執行同步處理，而且資料僅可複製一次。

- 1 要傳送或同步處理數據，選擇 **☰ > 設定 > 連接 > 手機轉換**。
如果您以前未使用過手機轉換，將顯示有關該應用程式的資料。要開始傳送數據，選擇繼續。
如果您使用過手機切換，選擇圖示開始同步處理、開始擷取或開始傳送。
- 2 使用藍牙技術時，需要先將裝置配對，然後才能傳送數據。

連接

視乎另一裝置的類型而定，可能需要向另一裝置傳送並安裝應用程式，然後才能啓用數據傳送。請按照說明進行操作。

- 3 選擇要傳送到裝置中的內容。
- 4 內容會傳送到裝置中。所需傳送時間視乎數據總量而定。您可以停止傳送，稍後再繼續。

電腦端套件

使用電腦端套件，您可以在本裝置與兼容個人電腦之間同步處理通訊錄、日曆項目以及備註。

您可以在諾基亞網站的支援區域 www.nokia.com.hk/pcsuite 中，找到有關電腦端套件的更多資料和下載連結。

藍牙連接

藍牙無線技術可以讓電子裝置在 10 米 (33 英呎) 以內建立無線連接。

本裝置與支援以下操作模式的藍牙規格 **Bluetooth Specification 2.0** 兼容：進階音效傳送、音效短片遠端控制、基本圖像、裝置識別、撥號網絡、檔案傳送、免提、耳機、物件推動、系列端口、**SIM** 接入、電話簿接入、一般音效/短片傳送、一般存取以及一般物件交換。要確保與其他支援藍牙技術裝置之間的相互可操作性，請使用 **Nokia** 許可用於本型

號的增強配套。請向這些裝置的製造商查詢，以確定其是否與本裝置兼容。

使用藍牙技術的功能會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

請勿接受來自不信任來源的藍牙連接。

傳送或接收數據後，藍牙連接會自動中斷。

藍牙連接設定

選擇  > 設定 > 連接 > 藍牙。

藍牙 — 開啓或關閉藍牙連接

本手機可測性 > 標準 — 允許其他使用藍牙連接的裝置隨時找到您的裝置。要允許其他裝置在特定的時間段內找到您的裝置，選擇定義時限。為安全起見，如果可以的話，建議您使用隱藏。

我的手機名稱 — 為裝置定義一個名稱

遠端SIM卡模式 > 開 — 支持其他裝置 (如車用套件) 透過藍牙技術使用本裝置的 **SIM** 卡 (**SIM** 接入操作模式)

當無線裝置處於遠端 **SIM** 模式下時，您僅可以使用已連接的兼容增強配套 (例如汽車套裝) 撥打或接聽電話。當處於該模式下時，您的無線裝置不能撥打任何電話 (除了已編入本裝置內的官方緊急號碼)。要使用裝置撥打電話，您需要先退出遠端 **SIM** 模式。如果裝置已鎖定，先輸入鎖定碼將其解鎖。

傳送數據

- 1 開啟要傳送的項目所在的應用程式。
- 2 捲動至要傳送的項目，然後選擇**選項 > 傳送 > 通過藍牙**。
- 3 裝置即開始找尋範圍內的裝置。已配對裝置帶有  圖示。有些裝置可能僅顯示唯一裝置位址。要確定本裝置的唯一位址，在待機模式下輸入代碼 *#2820#。
如果您以前找尋過裝置，則會顯示先前找到的裝置清單。要開始新的找尋，選擇**更多裝置**。
- 4 選擇想要連接的裝置。
- 5 如果另一裝置要求先進行配對才能傳送數據，手機便會發出提示聲並要求您輸入密碼。建立您自己的密碼，並與另一裝置的所有者分享此密碼。您不必記住該密碼。

配對與封鎖裝置

要開啟已配對裝置的清單，在藍牙檢視中，向右捲動至已配對裝置。

要與裝置配對，選擇**選項 > 新配對裝置**，選擇要與之配對的裝置，然後交換密碼。

要取消配對，捲動至要取消配對的裝置，然後按清除鍵。如果您想要取消所有配對，選擇**選項 > 刪除所有配對**。

要將裝置設定為已授權，捲動至該裝置，然後選擇**選項 > 設定為授權**。本裝置與授權裝置可以在不提

前詢問的情況下建立連接。此設定僅適用於其他人沒有存取權限的裝置 (例如，自己的個人電腦) 或所有者可信的裝置。在已配對裝置檢視中，會在授權裝置的旁邊加上 。

要封鎖某個裝置的連接，在已配對裝置檢視中，選擇該裝置，然後選擇**封鎖**。

要檢視封鎖的裝置清單，向右捲動至封鎖的裝置。要解除裝置的封鎖，捲動至該裝置，然後選擇**刪除**。

接收數據

透過藍牙技術接收數據時，裝置會詢問您是否要接受該訊息。如果接受，會將該項目置於訊息下的收件匣中。

遠端同步處理

同步處理功能可讓您的裝置與兼容電腦或遠端互聯網伺服器同步處理數據，例如日曆項目、通訊錄及備註。

選擇  > **設定 > 連接 > 同步處理**。

要建立新的操作模式，選擇**選項 > 新同步處理操作模式**，然後輸入必要的設定。

要同步處理數據，在主檢視中，標記要同步處理的數據，然後選擇**選項 > 同步處理**。

連接管理

在連接管理中，您可以確定數據連接的狀態，檢視已傳送和已接收的數據量詳細資料，以及結束不使用的連接。



注意：您的服務供應商對通話和服務所列出的實際發票可能會不同，這視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入、稅項等因素而定。

選擇  > 設定 > 連接 > 連接管理。

要檢視連接的詳細資料，請捲動至該連接，然後選擇選項 > 詳細資料。

要結束連接，捲動至該連接，然後選擇選項 > 中斷連線。要結束所有連接，選擇選項 > 中斷全部連接。

電池和充電器資料

本裝置由充電電池供電。預期用於本裝置的電池為 BL-4CT。本裝置適用於以下充電器：AC-6、AC-10、DC-6 和 DC-10 充電器以及 CA-146 充電轉接器。電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。請僅使用諾基亞認可的電池，並僅使用諾基亞認可、指定用於本裝置的充電器為電池充電。使用未經許可的電池或充電器可能會出現火災、爆炸、泄漏或其他危害的風險。

如果替換的電池是第一次使用或如果電池長時間沒有使用，在開始為電池充電時，您可能需要將電池連接至充電器然後斷開，之後再連接。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短其壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

請盡量把電池保持在 15° C 至 25° C (59° F 到 77° F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚熱或凍電池的裝置可能會暫時停止操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆) 直接接觸電池的正極 (+) 及負極 (-) 時，可能會發生意外短路。(它們看上去像電池上的小金屬條。) 例如當您將備用電池放在口袋或背包中時，就有可能發生這種情況。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。電池受損壞時亦可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、變形、刺穿或弄碎電芯或電池。在電池滲漏的情況下，盡量避免讓滲出的液體接觸皮膚或眼睛。如果上述滲漏情況發生，請立即用清水沖洗皮膚或眼睛，或尋求醫療協助。

請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。

不恰當地使用電池可能引致火災、爆炸或其他危害。如果裝置或電池跌下，尤其跌在堅硬的表面上，而您相信電池已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。

請勿將電池用作其他用途。請勿使用損壞的充電器或電池。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

諾基亞電池認證指引

為了您的安全，請堅持使用諾基亞原廠電池。要證實您購買的是一枚諾基亞的原廠電池，應向一間獲授權的諾基亞經銷商購買，及使用以下的步驟檢查全息影像標籤：

成功完成四個步驟並不能完全保證電池的可靠性。如果您有任何理由相信您的電池不是可靠的諾基亞原廠電池，便應該停止使用。如果不能確認可靠性，請將電池送回至您購買的地方。

授權全息影像

- 1 當您查看標籤上的全息影像，您應該從一個角度看到諾基亞的牽手符號，及從另一個角度看到諾基亞的原廠增強配套標誌。
- 2 當您從左、右、下和上角度注視全息影像時，應該可以在每邊分別看到 1、2、3、4 點。



如果您的電池不是可靠的電池怎麼辦？

如果您不能透過您諾基亞電池標籤上的全息影像確認是否為可靠的諾基亞電池，請不要使用此電池。使用未經製造商許可的電池可能造成危險，並可能導致操作失效和對您的裝置及其增強配套造成損壞。這樣亦會令裝置的所有許可和保養失效。

要尋找更多有關原廠諾基亞電池的資料，請瀏覽 www.nokia.com/battery。

Nokia 原廠增強配套

您的手機有更多齊備的增強配套可供選擇。請瀏覽

<http://www.nokia.com.hk/enhancements> 以獲取詳細資料。

enhancements 以獲取詳細資料。

如要獲取有關增強配套供應情況的資料，請向您當地的經銷商查詢。以下是有關增強配套使用的一些注意事項：

- 請將增強配套置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭並拔出，不要拉扯電線。
- 定期檢查車輛內所有流動電話裝置是否已卸下且運作正常。

請僅使用手機生產商許可的電池、充電器及增強配套。使用其他未經認可的配件，可能會使手機的保養失效甚至造成損害。



電池

型號	通話時間#	待機時間#
BL-4CT	長達 4 小時 (WCDMA) 長達 6.7 小時 (GSM)	長達 350 小時 (WCDMA) 長達 350 小時 (GSM)

電池只有在最佳網絡條件或環境下才能達到上述通話時間和待機時間。而實際通話時間和待機時間可能會受 SIM 卡、使用的功能、電池老化和條件、電池所處的環境溫度、不同的網絡條件及其他諸多因素影響，因而可能會明顯短於上述時間。此外，響鈴、免提、使用數字模式及其他功能均會消耗電池電量，而且使用裝置進行通話的時間會影響裝置的待機時間。同樣，裝置開機後處於待機模式的時間亦會影響裝置的通話時間。

保養及維修

本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，等到裝置完全乾燥後再重新裝入電池。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠零件變形或溶化。
- 請勿將裝置存放在低溫之處。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試違反本指南的說明自行拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。
- 使用柔軟、清潔和乾燥的布清潔鏡頭（例如：相機、距離感應器和光暗感應器鏡頭）。
- 僅使用隨裝置提供或經許可的天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。

- 經常為您希望保留的數據（例如通訊錄及日曆備註）建立備份。
- 要經常重設裝置以獲取最佳性能，關閉裝置並除下電池。

這些建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何增強配套。若任何裝置不能正常工作，請到就近的授權服務處進行維修。

附加安全資料

兒童

本裝置及其增強配套可能包括細小配件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

操作環境

當您以對著耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體的至少 2.2 厘米 (7/8 英吋) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。要傳輸數據檔案或訊息，本裝置需要與網絡建立良好連接。在一些情況下，數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請確保遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體放在裝置附近，該媒體內儲存的資料可能因此被清除。

醫療設備

任何無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能

量，或您的其他問題。請在醫療診所等區域張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備 (如心律調校器或植入式心律去顫器) 之間保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離，以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 當無線裝置開啓時，裝置與醫療設備之間的距離經常保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上，將干擾的可能性盡量降至最低。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請立即關閉裝置。
- 閱讀及遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑问，請向您的醫師查詢。

助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。如果產生干擾，請向您的服務供應商查詢。

汽車

無線電頻率 (RF) 信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防滑 (防鎖) 剎車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料, 請向您汽車的製造商或代表或已添加至您汽車的裝置製造商或其代表查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置, 或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險, 而且可能使任何適用於該裝置的保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或增強配套置於同一汽車置物箱中。對於配備安全氣袋的汽車, 請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將物件 (包括固定及可攜式的無線設備) 放置在安全氣袋之上或安全氣袋可伸展到的地方。若車內的無線設備安裝不當, 安全氣囊充氣脹大時可能會引致嚴重傷亡。

飛行中禁止使用本裝置。登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網絡, 而且可能是違法的。

可能發生爆炸的場所

請在任何可能發生爆炸的場所關閉裝置, 並遵守所有的告示及指示。可能發生爆炸的場所包括那些您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火, 導致身體受傷甚至死亡。在燃料存放點 (如加油站的油泵附近) 必須關機。遵守在加油站 (燃料存放及銷售區域)、化工廠或進行爆破工程的地方使用無線電裝備的限制。這類可能發生爆炸的地方

通常 (但不一定) 會有清楚的標示。這些地方包括船隻的甲板之下、化學運送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

緊急電話



重要資料: 本裝置正如其他無線電話一樣, 利用電波信號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。如果您的裝置支援互聯網上的語音通話 (網上電話), 您應同時啟動網上電話和流動電話。如果兩個電話都已啟動, 裝置會同時嘗試通過流動網絡以及您的網上電話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。因此您不應僅依賴任何無線電話機進行重要通訊 (例如, 緊急醫療事件)。

要撥打緊急電話:

- 1 如果裝置沒有開機, 請先開機。檢查收訊強度是否足夠。視乎您的裝置, 您亦可能需要完成以下幾點:
 - 如果您的裝置使用 SIM 卡的話, 插入 SIM 卡。
 - 解除某些您裝置中已啟動的通話限制。
 - 將您的操作模式由離線或飛行操作模式狀態更改為一個通話操作模式。
- 2 視情況按結束鍵所需次數以清除螢幕, 使裝置作好通話準備。
- 3 輸入您目前所在地的官方緊急號碼。各地區的緊急號碼可能有所不同。

4 按通話鍵。

當撥打緊急電話時，盡可能提供準確的必要信息。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

許可證明 (SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織 (ICNIRP) 制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 $n.n$ 瓦特/千克 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 1.27 W/kg。

使用裝置配件及增強配套可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

索引

英文字母

GPS

定位 34

microSD 卡 11

Nokia 原廠增強配套 73

PIN 12, 19

模組 PIN 19

簽名 PIN 碼 19

PUK 19

RealPlayer 53

UPIN 19

三畫

已配對裝置 69

四畫

手機轉換。請參閱「數據
傳送」。

文字輸入

刪除文字 38

複製文字 38

日曆 58

五畫

主螢幕 16

功能表 18

六畫

同步處理 69

在未插入 SIM 卡的情形下使用
裝置 16

多媒體 45

收音機 31

七畫

佈景主題 57

完全調焦 49

快取記憶 56

更新軟件 65

系統選擇 25

八畫

定位 34

服務指令 42

九畫

待機佈景主題 16

待機模式 16

指示符號

圖示 17

流動詞典 59

為電池充電 11

省電螢幕保護 17

相機

自動計時器 50

拍攝圖像 49

閃光燈 50

連拍模式 50

場景 51

短片錄製設定 52

錄製短片 51

靜態圖像相機設定 52

限制密碼 19

音量 18

音樂找尋 29

音樂播放

傳送音樂 29

播放清單 28

音樂鍵 29

十畫

家用媒體 47

家用網絡 47

時鐘 58

書籤 54

留言信箱 22

記憶卡。請參閱 microSD 卡
訊息

SIM 卡訊息 42

服務訊息 40

聆聽 42

十一畫

聆聽音樂 18

設定

分組數據 62

手機 61

訊息 42

設定精靈 13

連線 62

語音 62

軟件更新 65

通訊記錄 27

通訊錄 44

記憶體消耗 44

通話

拒絕 23

限制 25

國際長途 22

接聽 23

單鍵撥號 22

等候 23

結束 22

撥打 22

通話記錄。請參閱「通訊
記錄」。

連接 67

連接管理 70

十二畫

備註 59

隨身備註 59

單鍵撥號 22

單鍵撥號。請參閱「單鍵
撥號」。

媒體播放。請參閱
「RealPlayer」。

無線 LAN 67

視像分享 25

視像通話 23, 24

詞典。請參閱「流動詞典」

十三畫

傳送音樂 29

會議通話 23

裝置管理 65

鈴聲 44

電池 73

電郵訊息 40

電話簿。請參閱「通訊錄」。

十四畫

網絡

收取點 55

連接安全性 54

儲存頁面 56

檢視已儲存網頁 56

檢視書籤 54

語音指令 61

語音撥號 22

說明 9

十五畫

數據傳送 67

鬧鐘。請參閱「時鐘」。

十六畫

操作模式 57

錄音機 53

錄音機。請參閱「錄音機」。

十七畫

檔案管理 64

鍵盤保護。請參閱「鎖盤
鎖定」。

鍵盤鎖 18

索引

十八畫

藍牙

接收數據 69

連接設定 68

傳送數據 69

轉接來電 25

轉接來電。請參閱「轉接
來電」

鎖定碼 12, 18

離線操作模式 16

離線操作模式。請參閱離線
操作模式