在阅读本手册时，您会发现前面标有 注意 符号的信息。这些信息有助于避免您的车辆以及其他财产受损，也有助于环保。

车辆上所贴的标签符号 ⚠ 🕮 用于提醒您阅读本用户手册，以便能够正确而安全地操作您的车辆。

⚠ 是一个色标，表示“危险”（红色）、“警告”（橙色）或“注意”（琥珀色）。

➔ **安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口）** 第 94 页

安全注意事项

您和他人的安全都是非常重要的。因此，安全操作本车是一项非常重要的责任。

为了帮助您在安全方面做出明智决定，我们通过车辆上的标签符号和本手册，提供了有关操作步骤和其他事项的信息。这些信息提醒您注意那些会伤及到您或他人的潜在危险。

当然，将所有与本车操控或保养相关的危险情况均列举出来是不现实，也是不可能的。因此，您在遇到手册中未提及的可能涉及到危险的情况时必须自主做出正确的判断。

这些重要的安全信息具有多种形式，其中包括：

- **安全标签** - 贴在车辆上。
- **安全提示** - 前面标有安全警示符号 ⚠ 以及**危险**、**警告**或**注意**三种字样之一的警示词。

  这些警示词的含义表示：

⚠ 危险	若不遵守这些指示，将导致死亡或严重伤害。
⚠ 警告	若不遵守这些指示，可能会导致死亡或严重伤害。
⚠ 注意	若不遵守这些指示，可能会受伤。

- **安全标题** - 比如重要的安全注意事项。
- **安全章节** - 比如安全驾驶。
- **指示** - 如何正确而安全地使用本车。

整本手册包含重要的安全信息 – 请仔细阅读。

事故数据记录仪

您的车辆配有统称为事故数据记录仪的若干设备。可实时记录各种车辆数据，如 SRS 气囊的展开和 SRS 系统部件故障。
此数据为车主所有，除法律另有规定外，未经车主许可，任何人不得获取。
但广汽本田汽车有限公司、授权经销商、授权维修商、员工、代表及承包商可获得该数据，仅用于车辆的技术诊断、研究和开发。

服务诊断记录器

您的车辆配有服务相关的设备，其用于记录动力系统性能及驾驶条件信息。这些数据可用于协助技师对车辆进行诊断、维修与保养。除法律另有规定外，未经车主许可，任何人不得获取该数据。
但广汽本田汽车有限公司、授权经销商、授权维修商、员工、代表及承包商可获得该数据，仅用于车辆的技术诊断、研究和开发。

车辆数据记录*

碰撞缓解制动系统 (CMBS) 工作时，本车将记录以下信息作为数据。
- CMBS 各功能的工作状态
- 加速/制动踏板操作
- 车速
- 通过 CMBS 识别出的与目标物体的距离和相对速度等信息

广汽本田可以获取和使用所记录的数据，用于广汽本田车辆的技术诊断和研发。
CMBS 不会记录车辆内部的图像或音频。
查看或删除 CMBS 记录的数据需要有专用工具。

数据公开
广汽本田不会公开 CMBS 记录的数据或提供给第三方，除非在以下情况下：
- 车辆所有人同意时
- 法律要求、法院执行令或类似具有法律效力的请求
- 当数据经过去除车辆/用户信息或匿名处理时，例如将汇总数据提供给研究机构时

* 并非适用于所有车型

系统更新条款和条件

一般条款

本车型有一个应用程序，允许智能屏互联系统自动搜索本田软件更新，这些软件是专门针对您的智能屏互联系统及其连接的设备（最初每周通过 Wi-Fi 或每四周通过远程控制单元 (TCU)* 更新，由于互联网中断、重试、直接用户操作、服务器的 WAP 推送或本田服务器上查询政策的变化，查询频率可能增加或减少）。该应用程序定期向我们的服务器传输有限的车辆和设备信息（车辆识别代号 (VIN)、车辆类型 (MT) 识别代号、硬件和软件部件编号、序列号、软件版本、首选语言、互联网协议 (IP) 地址、处理日志（警报或更新查看、更新下载和安装、软件状态）等信息）。当应用程序从服务器上找到某一更新时，应用程序最初请求允许下载和安装该更新程序。您可以在设置中选择自动下载和安装这些更新程序，也可以选择手动更新系统。

当智能屏互联系统在我们的服务器上搜索更新或警示时，我们将自动为您提供更新设备的机会，或将更新或警示直接传送到您的智能屏互联系统。我们还将保留一个安装在我们服务器上的更新或警示日志文件。

您的个人数据

请注意，如果传送给本田的上述信息在您所在地区构成个人信息，这些信息将严格按照本注意事项中叙述的规则和条例，以及适用的数据保护法律进行处理。

我们的隐私政策条款通过引用被纳入这些条款，您使用系统更新将受隐私政策的约束。我们的隐私政策规定了我们和任何指定的第三方将如何处理我们从您那里收集的、或您通过应用程序提供给我们的任何个人数据。

本田因以下原因收集、使用和储存您的个人数据：
在本田因以下所列合法利益需要，以及我们的利益不被您的数据保护权利所取代的情况下。

- 为您提供系统更新和相关服务；
- 以便我们能够改进和优化系统更新产品和服务；
- 对用户的问题和投诉作出回应；作为内部记录留存。

保护我们的合法商业利益和法律权利，包括但不限于与合规、监管、审计、法律索赔（包括在法律程序或诉讼中披露此类信息）以及其他道德和合规报告要求有关的使用。

本田还将把个人数据转换为匿名数据，并用于（通常是在汇总统计的基础上）市场研究和分析，以改善系统更新、分析趋势，以及评定软件更新发布的成功。汇总的个人信息并不能识别出您的个人身份或任何其他系统更新的使用。

本田可能会与本田的全球支持组织、或本田的附属公司、或本田合作的其他第三方分享这些数据，以便提供与系统支持有关的支持服务。

* 并非适用于所有车型

请妥善保管用户手册并确保将其适当存放在安全位置。

应将本用户手册视为车辆的永久部件，出售车辆时应将其随车一并交付用户。

本用户手册适用于所有车型。您可能会发现，其中介绍的某些设备和功能，也许是您购买的某一特定型号车辆上所没有的。

本用户手册中的图片表示在某些车型（不是所有车型）上可用的功能和设备。您所购买的车辆可能不具备其中某些功能。

广汽本田汽车有限公司有权随时中止使用或修改规格、设计。用户可以前往广汽本田特约销售服务店了解相关更新信息。

尊敬的广汽本田客户，您购买的汽车产品符合【Q/GQBTQC 89《本田（HONDA）牌e:NP1纯电动轿车》】的出厂检验要求，详情可参照随车交付的《机动车整车出厂合格证》，特此说明。

安全驾驶 第 41 页

安全驾驶 第 42 页　安全带 第 47 页　气囊 第 61 页

仪表板 第 95 页

指示灯 第 96 页　仪表和驾驶员信息界面 第 114 页

控制装置 第 127 页

锁止和解锁车门 第 128 页　尾门 第 143 页

操作方向盘周围的开关 第 159 页

车内便利设施 第 221 页　（自动）空调系统 第 242 页

功能 第 255 页

音响系统 第 256 页　智能屏互联系统 第 257 页

音响系统概述 第 326 页

驾驶 第 333 页

驾驶前 第 334 页　挂车牵引 第 338 页　驾驶时 第 339 页

多视角后视摄像头* 第 460 页　全景影像系统* 第 462 页

车辆保养信息 第 519 页

进行保养前 第 520 页　保养时间表 第 523 页

检查和保养刮水器刮片 第 540 页

（自动）空调系统保养 第 554 页

处理意外事件 第 565 页

工具 第 566 页　如果轮胎变瘪 第 567 页

过热 第 589 页　指示灯，点亮/闪烁 第 590 页

如果无法打开充电盖 第 604 页

信息 第 609 页

规格 第 610 页　识别代号 第 612 页

关于 EDR 第 617 页　开放源代码许可 第 621 页

目录

儿童安全 第 72 页
安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口） 第 94 页

防盗报警系统 第 154 页
调节各类型后视镜 第 177 页
车窗 第 156 页
座椅 第 210 页

驾驶员监视摄像头 (DMC)* 第 324 页
音响错误信息 第 325 页

Honda Sensing 安全超感* 第 368 页
智能泊车辅助* 第 476 页
制动 第 439 页
充电 第 502 页
停车 第 449 页
能源经济性 第 518 页


前舱盖下保养 第 525 页
检查和保养轮胎 第 545 页
清洁 第 556 页
更换灯泡 第 537 页
12 伏蓄电池 第 550 页
配件和改装 第 563 页
遥控发射器维护 第 552 页

操作千斤顶 第 580 页
保险丝 第 598 页
如果无法分离充电连接器 第 605 页
电源系统不启动 第 581 页
紧急牵引 第 603 页
如果无法打开尾门 第 607 页
如果 12 伏蓄电池电量耗尽 第 586 页

使用法规 第 613 页
汽车电子标识标签（微波窗口） 第 615 页


快速参考指南 第 6 页
安全驾驶 第 41 页
仪表板 第 95 页
控制装置 第 127 页
功能 第 255 页
驾驶 第 333 页
车辆保养信息 第 519 页
处理意外事件 第 565 页
信息 第 609 页
索引 第 623 页

图示索引

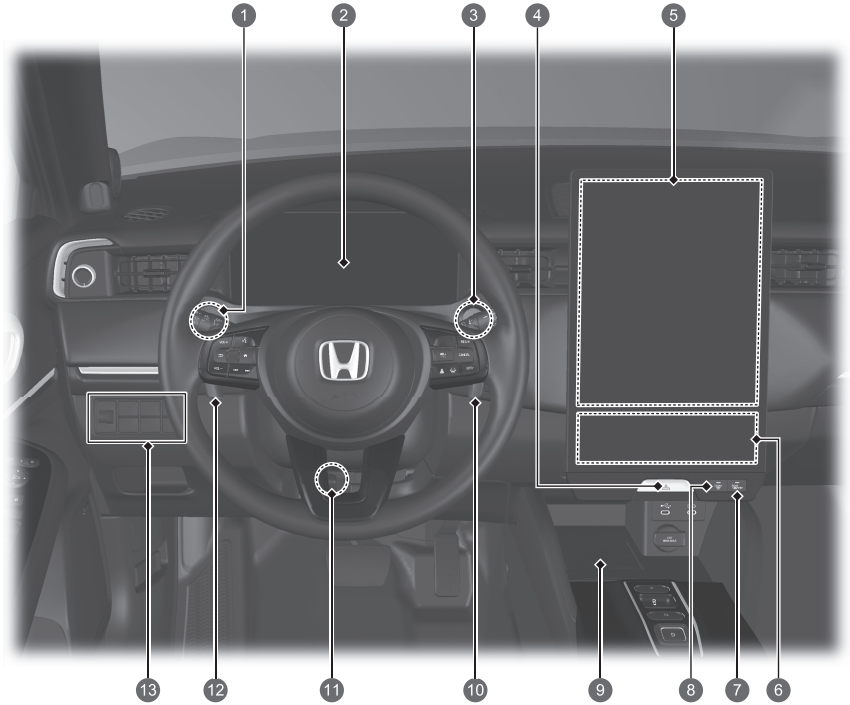

1 亮度控制 第 175 页
2 系统指示灯 第 96 页
仪表 第 114 页
驾驶员信息界面 第 116 页
3 POWER（电源）按钮 第 159 页
4 危险警告按钮
5 音响系统 第 256 页
6 （自动）空调系统 第 242 页
7 后除雾器/车门后视镜加热*按钮 第 174 页
8 挡风玻璃除雾器按钮 第 246 页
9 无线充电器* 第 233 页
10 减速拨片 (+) 第 350 页
11 方向盘调节 第 176 页
12 减速拨片 (-) 第 350 页
13 （车辆稳定性控制 (VSA) 系统关闭）按钮 第 358 页
泊车雷达系统按钮 第 451 页
前大灯调节器 第 167 页
电动尾门按钮* 第 149 页
充电盖释放按钮 第 506 页
车辆声学警报系统关闭按钮 第 356 页

4231BC010.indb 6 2024/2/5 17:24:13

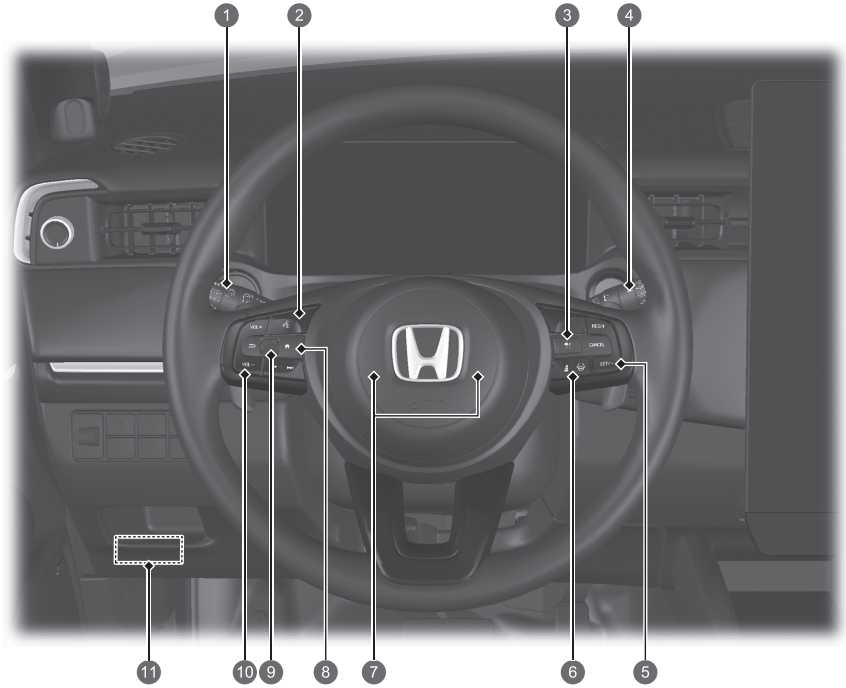


1 **前大灯/转向信号**
第 161 页，第 163 页
前雾灯 第 165 页
后雾灯 第 165 页
全景影像系统* 第 462 页
2 **车载蓝牙系统按钮** 第 308 页
语音控制按钮 第 282 页
3 **按钮*** 第 369 页，第 385 页
4 **刮水器/清洗器** 第 171 页
5 **带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统按钮*** 第 386 页
6 **车道保持辅助系统 (LKAS) 按钮*** 第 369 页
车距按钮* 第 369 页
7 **喇叭（按 周围区域。）**
8 **（主页）按钮** 第 116 页，第 261 页
9 **左选择器轮** 第 116 页，第 261 页
10 **音响遥控装置** 第 261 页
11 **OBD*1 连接器**

*1：车载诊断

* 并非适用于所有车型


4231BC010.indb 7 2024/2/5 17:24:13

图示索引

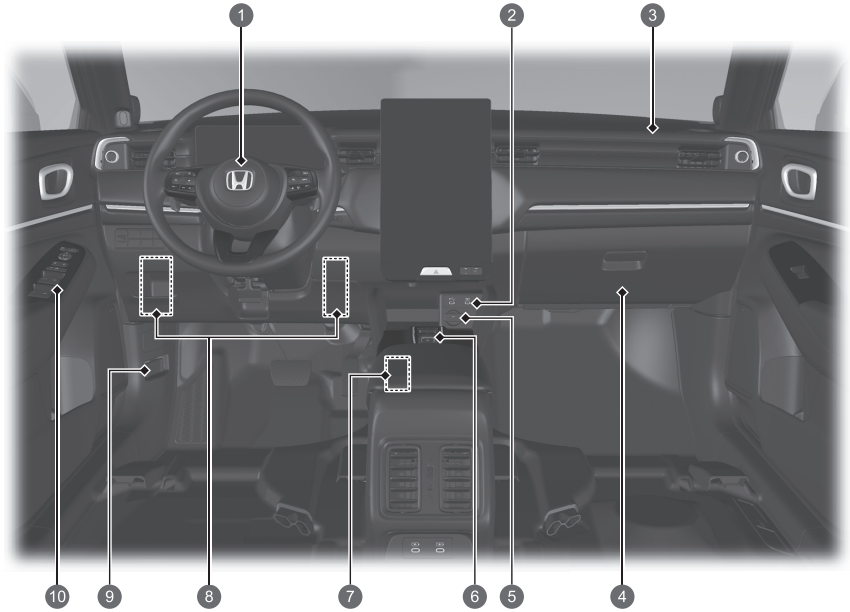

1. 驾驶员侧前气囊 第 63 页
2. USB 端口 第 259 页
3. 乘客侧前气囊 第 63 页
4. 杂物箱 第 224 页
5. 附件电源插座 第 232 页
6. 换档按钮 第 344 页
7. 驾驶模式开关 第 353 页
   电子驻车制动开关 第 339 页
   自动制动保持按钮 第 443 页
   智能泊车辅助开关* 第 485 页
8. 车内保险丝盒 第 600 页
9. 前舱盖释放把手 第 526 页
10. 车门后视镜控制 第 208 页
    门锁总开关 第 141 页
    电动车窗开关 第 156 页

4231BC010.indb 8 2024/2/5 17:24:13

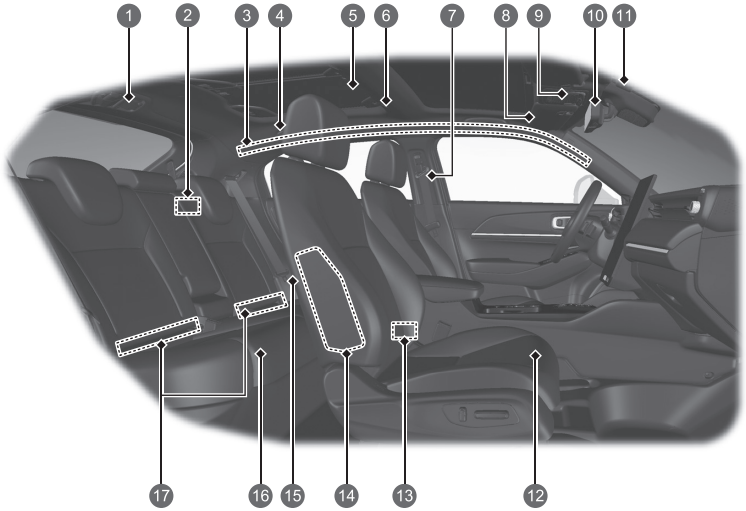


1. 配备可拆卸固定器的安全带 第 56 页
2. 行李厢区域照明灯 第 223 页
3. 侧气帘 第 68 页
4. 把手
   衣帽钩 第 226 页
5. 顶灯* 第 221 页
6. 阅读灯* 第 222 页
7. 安全带 第 47 页
8. 遮阳板 第 239 页
   化妆镜
9. 阅读灯 第 222 页
   顶灯 第 221 页
10. 后视镜* 第 207 页
    带集成式行车记录仪的流媒体后视镜* 第 177 页
11. ETC 第 240 页
12. 前排座椅 第 210 页
13. USB 端口* 第 260 页
14. 侧气囊 第 66 页
15. 安全带（安装儿童安全座椅） 第 87 页
    固定儿童安全座椅的安全带 第 89 页
16. 后排座椅 第 214 页
17. 固定儿童安全座椅的下固定点 第 84 页

* 并非适用于所有车型


4231BC010.indb 9 2024/2/5 17:24:13

图示索引

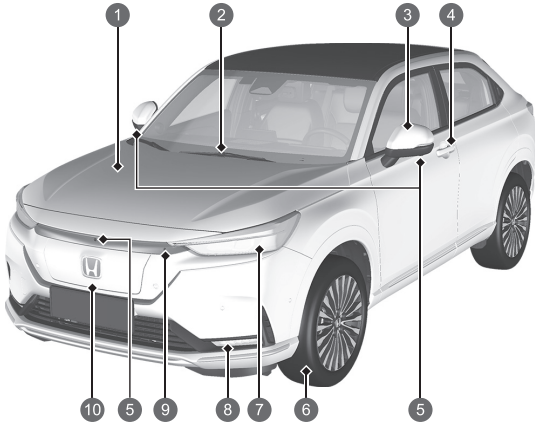

1 前舱盖下保养 第 525 页
2 挡风玻璃刮水器 第 171 页
3 电动车门后视镜 第 208 页
侧转向信号灯 第 537 页
4 车门锁止/解锁控制 第 131 页
5 全景影像系统* 第 462 页
6 轮胎 第 545 页，第 547 页
7 前大灯 第 161 页，第 537 页
位置灯/日间行车灯 第 161 页，第 166 页，第 537 页
前转向信号灯 第 163 页，第 537 页
8 前雾灯 第 165 页，第 537 页
9 充电盖打开按钮 第 506 页
10 如何充电 第 502 页

4231BC010.indb 10 2024/2/5 17:24:13

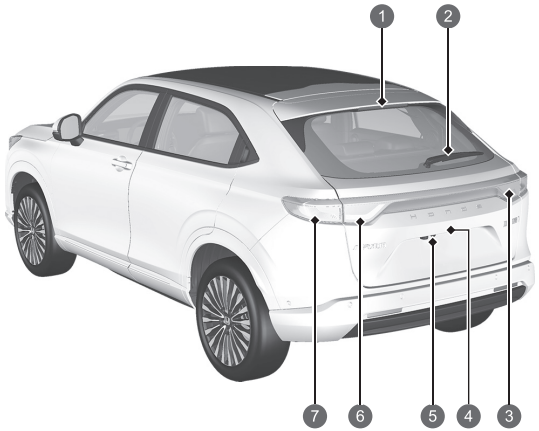


1 高位制动灯 第 538 页
2 后刮水器 第 173 页
3 倒车灯 第 538 页
4 打开/关闭尾门 第 143 页
尾门外把手 第 144 页
后牌照灯 第 538 页
5 多视角后视摄像头* 第 460 页
全景影像系统* 第 462 页
6 尾灯 第 537 页，第 538 页
后雾灯 第 165 页，第 538 页
7 制动灯/尾灯 第 537 页，第 538 页
后转向信号灯 第 163 页，第 538 页


* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 11 2024/2/5 17:24:14

广汽本田电动汽车使用方法

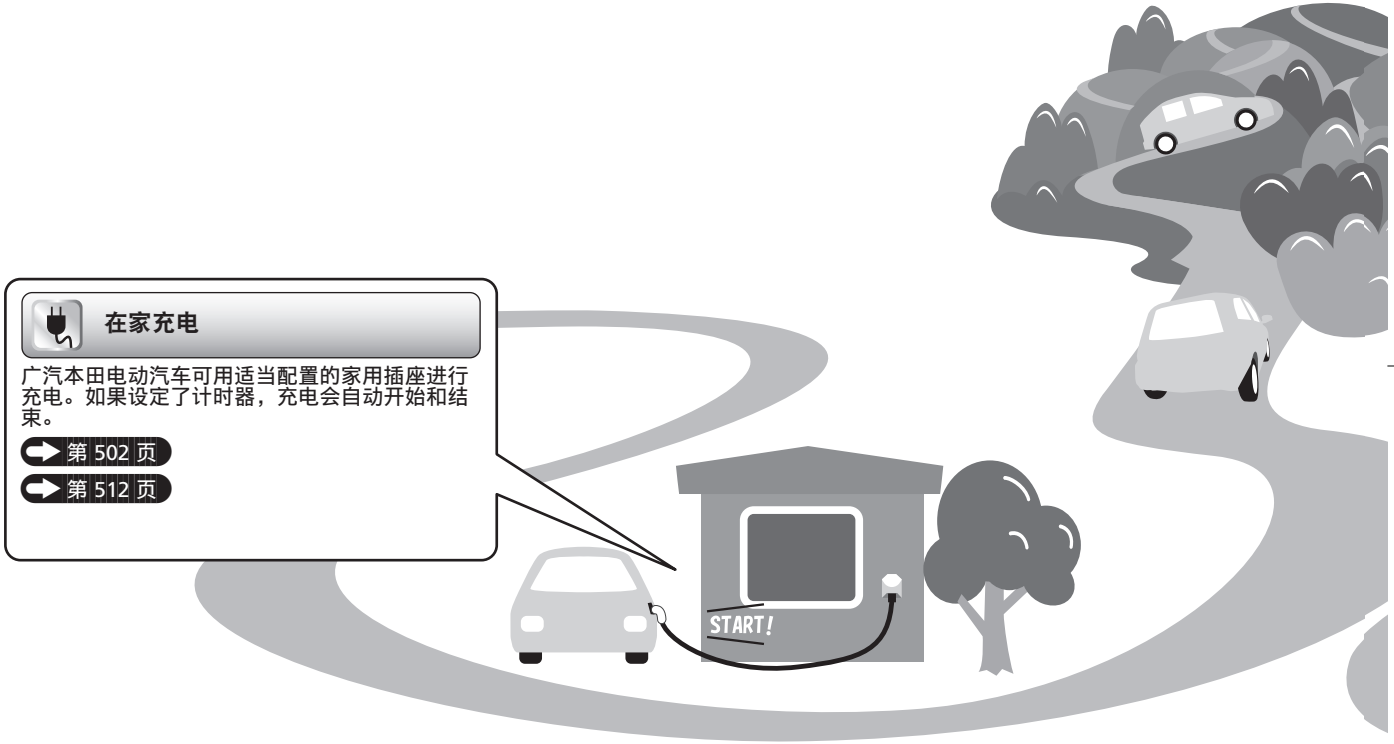

4231BC010.indb 12 2024/2/5 17:24:14

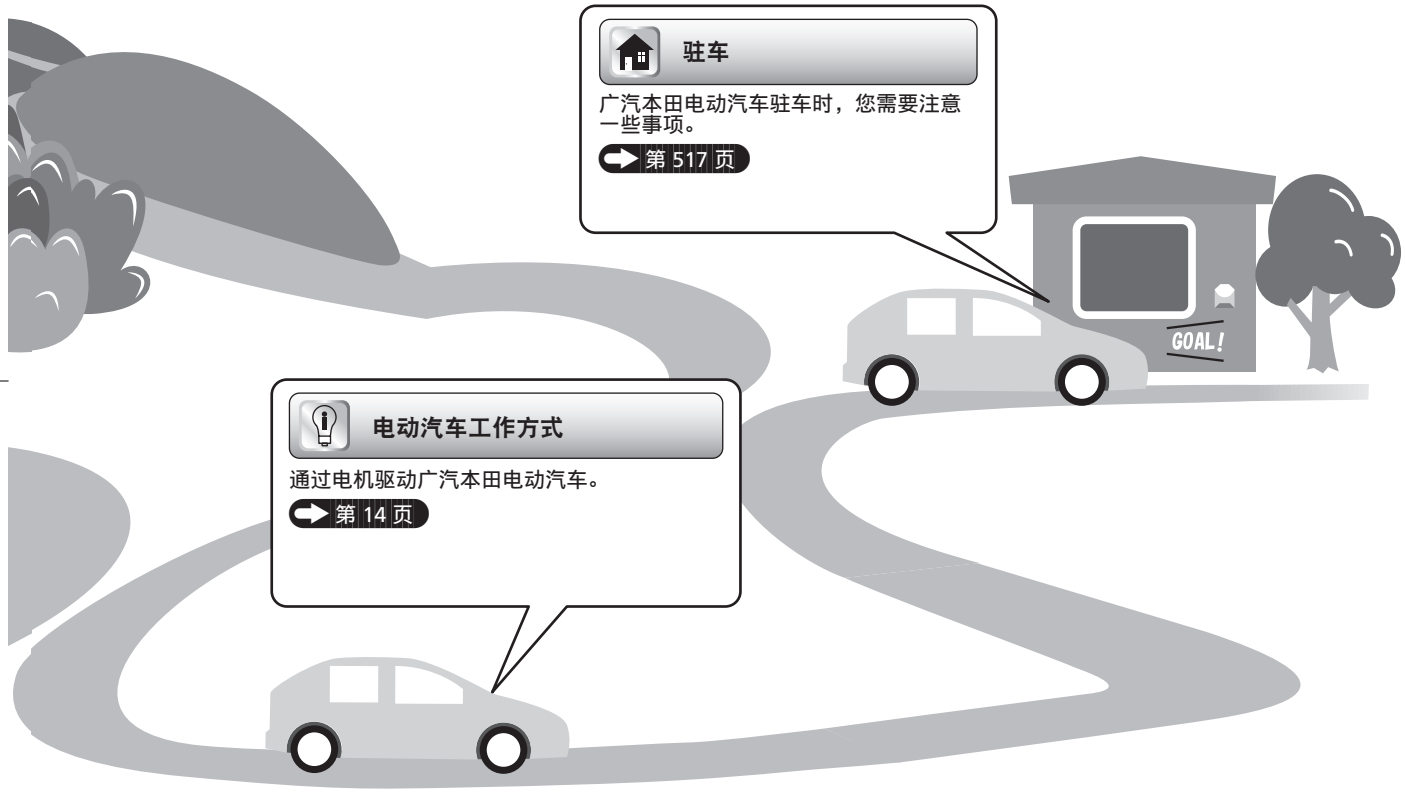

4231BC010.indb 13 2024/2/5 17:24:14

电动汽车工作方式

本车使用存储的电力为电动驱动电机提供能量，而不是使用汽油为内燃机提供能量。与汽油动力汽车一样，驾驶方式对电动汽车效率（以及车辆可续航距离）的影响最大。此外，大负荷使用（自动）空调系统也会对车辆的可续航距离产生负面影响。
本车使用两种类型的蓄电池：一种是标准 12 伏蓄电池，负责对气囊、车内照明灯和车外灯及其他标准 12 伏系统供电；另一种是高压锂离子蓄电池，负责对驱动电机供电，并对 12 伏蓄电池充电。

对高压动力电池充电


您可以使用标准家用插座或公共充电站为高压动力电池充电。
第 502 页

4231BC010.indb 14 2024/2/5 17:24:14

电动汽车注意事项

高压部件、高压电缆和高温部件


电动汽车具有高压部件（最大电压约为 406.1 V[*1] 或 408 V[*2]），如高压动力电池、高压电缆（橙色外壳）、驱动单元和高温部件，如散热器。这些部件上贴有操作警告标签。

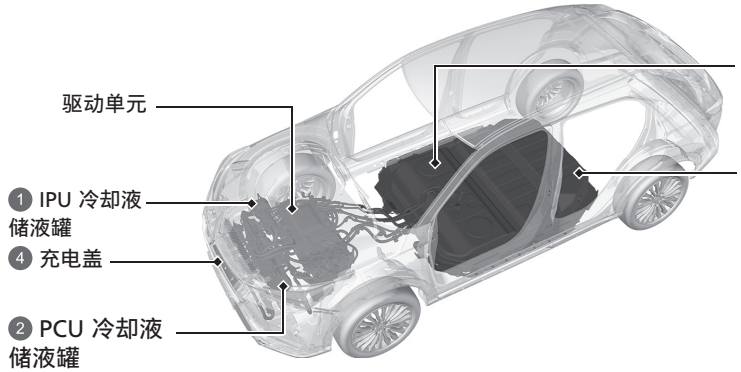


标签

① IPU 冷却液储液罐
② PCU 冷却液储液罐
③ 高压动力电池维修塞盖
④ 充电盖





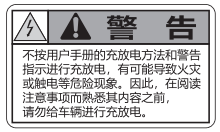

⚠ 警告

本车具有高压电路和高压部件。未遵守以下注意事项将会造成灼伤或触电。

- 切勿拆卸、拆解或更换高压部件、电缆（橙色）或其连接器。
- 切勿触摸高压动力电池维修塞。

在紧急情况下或在保养或维修期间，拆下维修塞以切断蓄电池的电流。这些塞与蓄电池接触，如果操作不当，将会造成严重触电。

仅有资质的技师才能处理任何电气设备。关于检查和维修，请咨询广汽本田特约销售服务店。

***1：A 型（电池容量 150 Ah）**

***2：B 型（电池容量 195 Ah）**

4231BC010.indb 15 2024/2/5 17:24:14

高压动力电池

车辆未使用时，高压动力电池也会逐渐放电。如果使其过度放电，高压动力电池可能会损坏。
如果车辆长时间停放，如在储存期间，请定期为高压动力电池充电以保持充足的电量。至少每三个月为高压动力电池充电一次。
过热同样会损坏高压动力电池。在炎热晴朗的天气下，尽量避免将车辆停放在阳光直射的地方。
如果高压动力电池完全放电或损坏，可能会导致您无法启动电源系统，请咨询广汽本田特约销售服务店。

温度

存放车辆时，请确保不要将其暴露在极低温度下：
如果高压动力电池的温度降至 -30℃ 或更低，电源系统不会启动。等待高压动力电池温度上升或将车辆移至较温暖的场所。请注意，在此情况下使用电池升温系统也无济于事。

4231BC010.indb 16 2024/2/5 17:24:14

保养、维修

关于保养和维修，请务必咨询广汽本田特约销售服务店。

如果发生碰撞

- **注意触电危险。**
  - ▶ 如果重度碰撞损坏了车辆的高压系统，可能会因高压部件或电线暴露而触电。如果发生这种情况，请勿触摸任何高压系统部件或任何橙色电线。
- **避免接触高压动力电池电解液。**
  - ▶ 高压动力电池包含可燃电解液，可能会因重度碰撞而泄漏。避免皮肤或眼睛的任何部位接触电解液，因为其有腐蚀性。如果不慎接触，请用大量水冲洗眼睛或皮肤至少五分钟，并立即就医。
- **电气火灾应使用灭火器。**
  - ▶ 请勿用水熄灭电气火灾，即使是少量的水（例如花园水管中的水）也是非常危险的。
- **只要车辆在事故中损坏，请立即到广汽本田特约销售服务店进行维修。**

高压系统的紧急关闭系统

车辆受到碰撞影响时，紧急关闭系统可能会激活。该系统激活时，高压系统会自动关闭，且车辆不再移动。

若要使高压系统恢复正常工作，请咨询广汽本田特约销售服务店。

⚠ 警告

高压部件和/或其连接电缆（橙色）可能会因碰撞而暴露。请远离这些部件，因为可能会触电。

如果高压动力电池电解液泄漏，切勿触摸电解液。它会伤害您的眼睛和皮肤。如果不慎接触眼睛和皮肤，请立即用清水冲洗接触部位几分钟，并立即就医。

4231BC010.indb 17 2024/2/5 17:24:14

回收高压动力电池

高压动力电池是锂离子电池。
高压动力电池的性能会随着时间慢慢下降。为了您的安全，请定期检查电池。
如果需要维修或更换，请联系广汽本田特约销售服务店或服务中心。
应由广汽本田特约销售服务店或有资格回收高压动力电池的服务中心来报废车辆。
如果未正确处理高压动力电池，可能会发生触电事故，从而导致严重伤害或死亡。
回收高压动力电池是车主的责任。
务必请广汽本田特约销售服务店回收废旧高压动力电池。处理不当会导致事故或环境污染。
客户和承包商都要承担责任。
广汽本田鼓励回收高压动力电池。请咨询广汽本田特约销售服务店或拨打广汽本田客户服务热线。

4231BC010.indb 18 2024/2/5 17:24:14

再生能量和再生制动

当减速或下坡时，电机将起到发电机的作用，会回收部分电能用于驱动车辆。
在以下情况中，车辆在减速时发电。

- 档位处于 D 档的情况下松开加速踏板。
- 档位处于 D 档的情况下踩下制动踏板。
  ▶ 当高压动力电池充满电或其温度过冷 / 过热，或其他因素影响电池状态时，再生制动系统可能无法激活。
- 档位处于 D 档的情况下使用减速拨片。
  ▶ 可以使用减速拨片控制减速率。

4231BC010.indb 19 2024/2/5 17:24:14


安全驾驶 第 41 页

气囊 第 61 页

- 您的车辆配有气囊，用于在发生中度至重度碰撞时配合座椅安全带一起向您和您的乘客提供保护。

儿童安全 第 72 页

- 所有 12 岁及 12 岁以下的儿童应坐在后排座椅上。
- 幼儿应正确约束在前向儿童安全座椅中。
- 婴儿必须正确约束在后排座椅上的后向儿童安全座椅中。

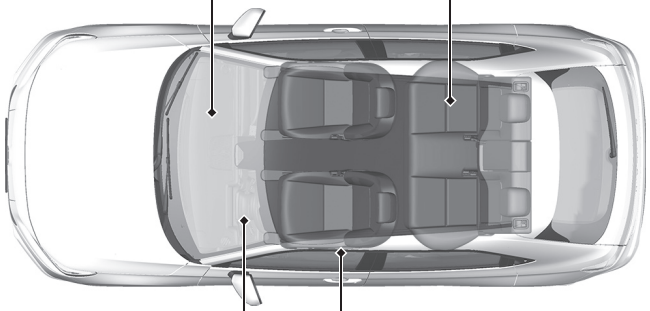

安全带 第 47 页

- 系紧安全带，并笔直、靠后坐在座椅上。
- 检查并确认乘客正确佩戴安全带。



尽可能低地系紧腰部安全带。


驾驶前检查表 第 46 页

- 驾驶前，检查前排座椅、头枕、方向盘和后视镜是否已正确调节。

4231BC010.indb 20 2024/2/5 17:24:14

仪表板 第 95 页

指示灯 第 96 页/仪表 第 114 页/驾驶员信息界面 第 116 页

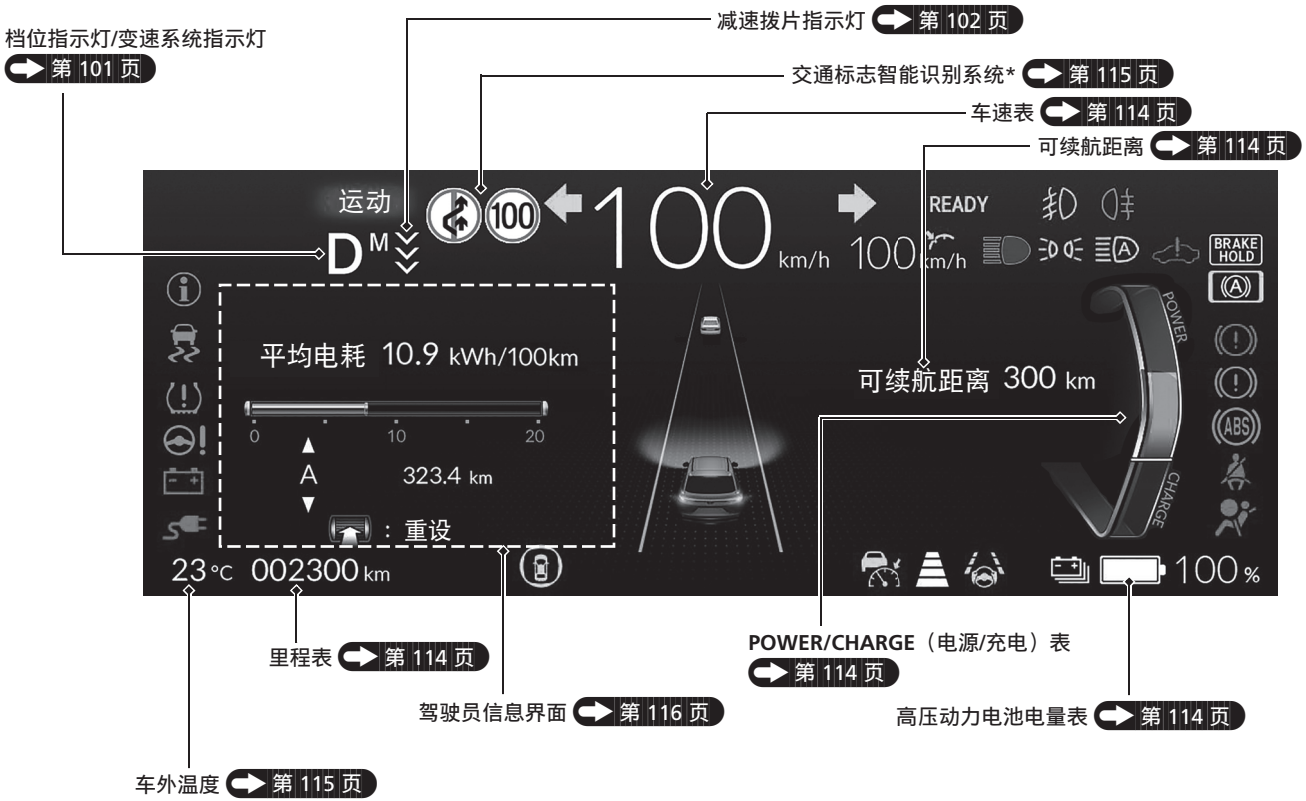

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 21 2024/2/5 17:24:14


控制装置 第 127 页

时钟 第 269 页

您可以调节时钟并个性化设定时钟的显示。

POWER（电源）按钮 第 159 页

按下按钮，切换车辆电源模式。

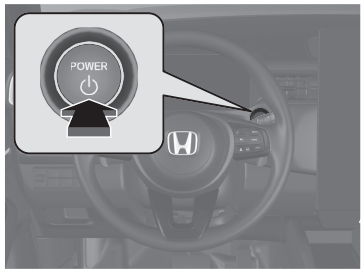


转向信号 第 163 页

转向信号控制杆



车灯 第 161 页


车灯控制开关

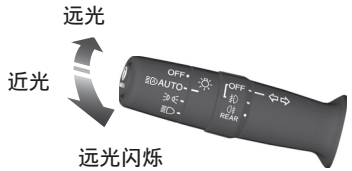

刮水器和清洗器 第 171 页

刮水器/清洗器控制杆

MIST
OFF
AUTO[*1]：刮水器速度自动改变
INT[*2]：间歇低速
LO：低速刮水
HI：高速刮水

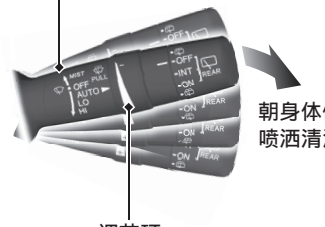

朝身体侧拉以喷洒清洗液。

调节环

-：低灵敏度[*1]
：较低速度，刮水次数较少[*2]
+：高灵敏度[*1]
：较高速度，刮水次数较多[*2]

*1：配备自动间歇刮水器的车型
*2：配备手动间歇操作的车型

4231BC010.indb 22 2024/2/5 17:24:14


配备自动间歇刮水器的车型

在遇到以下情况之前，必须先将 **AUTO** 调整到 **OFF**，以防刮水器系统严重损坏：

- 清洁挡风玻璃
- 驶过汽车清洗设备
- 无雨天气

方向盘 第 176 页


- 若要调节，请朝身体侧拉动调节杆，调整至所需位置，然后将调节杆锁止到位。

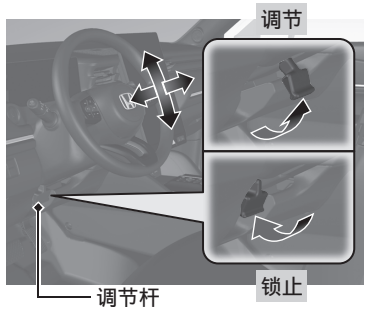

从车内解锁驾驶员侧车门

第 140 页

- 拉动驾驶员侧车门内把手解锁，同时打开车门。

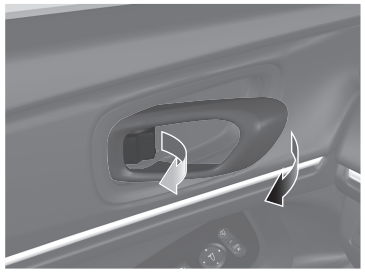


尾门 第 143 页

- 携带智能钥匙时，按下尾门外把手解锁并打开尾门。


配备电动尾门的车型

- 按下驾驶员侧控制面板上的电动尾门按钮。
- 按下遥控发射器上的电动尾门按钮。

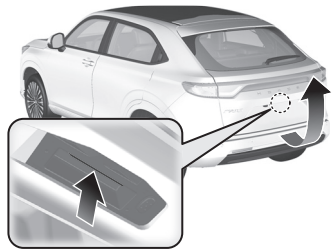

配备电动尾门的车型

携带智能钥匙，在后保险杠中央下方做抬放脚动作（踢腿动作），即可打开或关闭尾门。

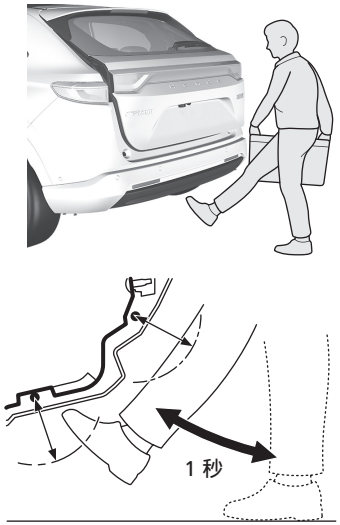

4231BC010.indb 23 2024/2/5 17:24:14


电动车门后视镜 第 208 页

- 当电源模式处于 ON 时，将选择器开关移向 **L** 或 **R**。
- 按下调节开关的相应端以调节后视镜。
- 按下车门后视镜翻折按钮可向内和向外翻折车门后视镜。



电动车窗 第 156 页


- 当电源模式处于 ON 时，打开和关闭电动车窗。
- 如果将电动车窗锁止按钮置于关闭位置，乘客车窗可通过各自的开关打开和关闭。
- 如果将电动车窗锁止按钮置于打开位置（指示灯点亮），乘客车窗各自的开关将禁用。

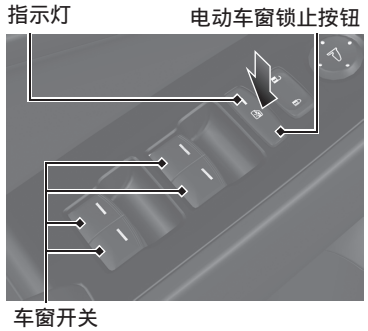


4231BC010.indb 24 2024/2/5 17:24:15

（自动）空调系统 第 242 页

- 选择 **AUTO** 图标可激活（自动）空调系统。
- 选择 ON/OFF 图标可打开或关闭系统。
- 按下 FRONT 按钮为挡风玻璃除霜。

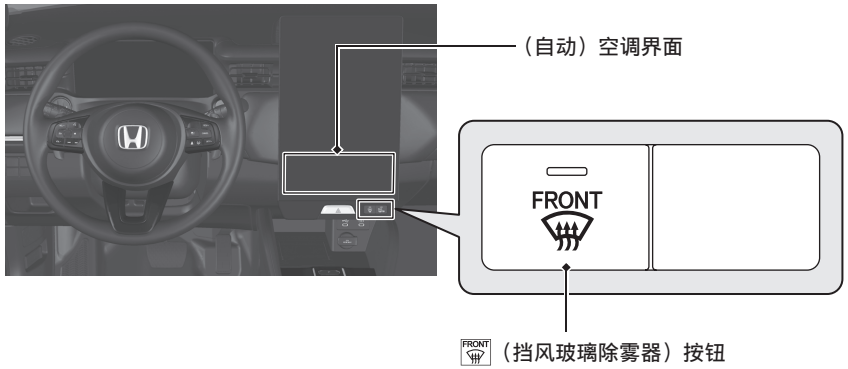


4231BC010.indb 25 2024/2/5 17:24:15

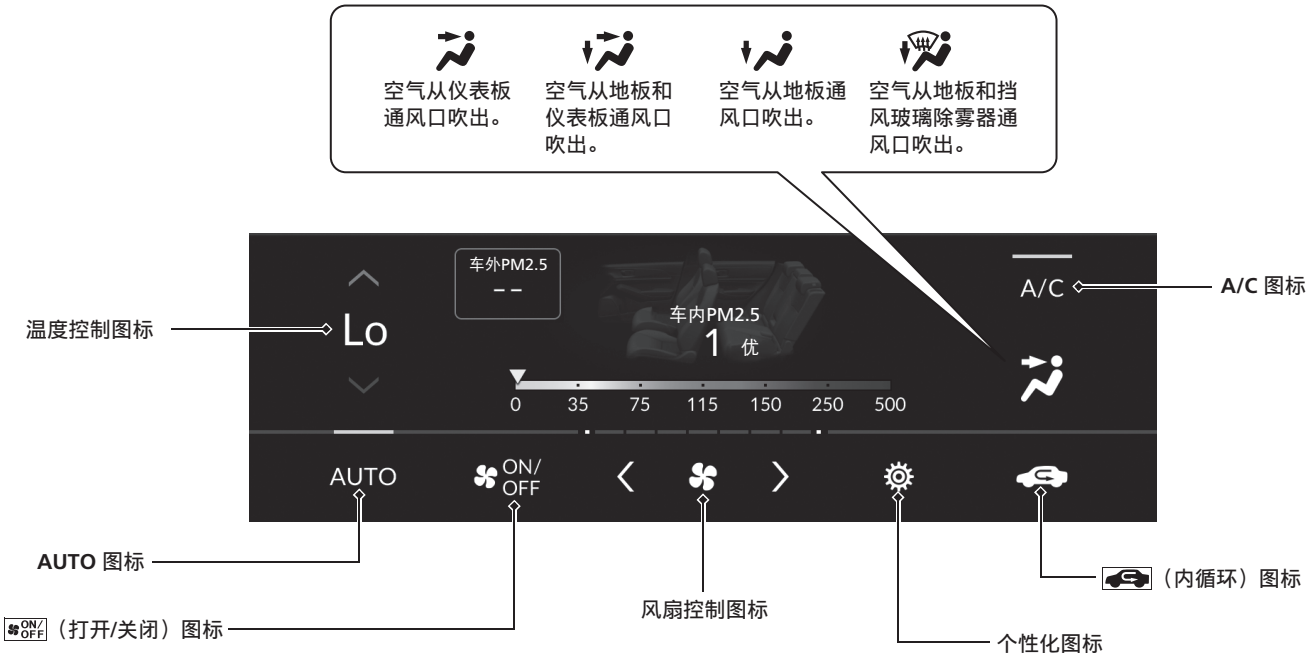

4231BC010.indb 26 2024/2/5 17:24:15

带温度同步图标的车型

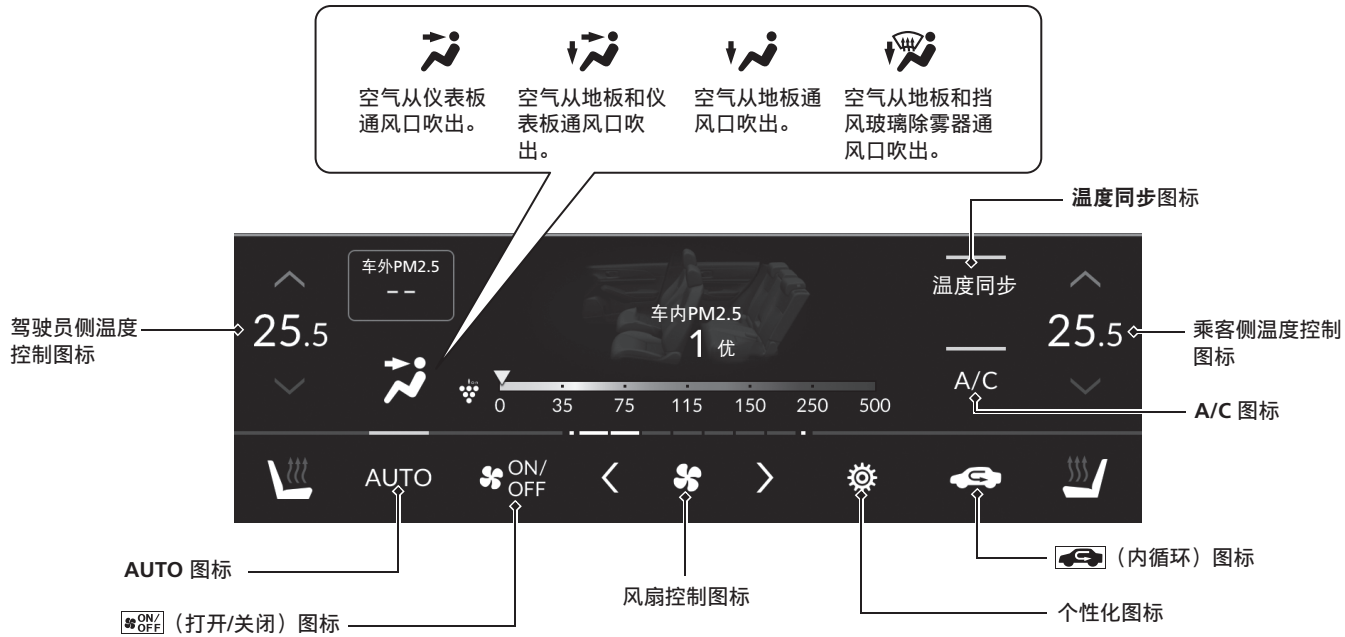

4231BC010.indb 27 2024/2/5 17:24:15

功能第 255 页

音响系统第 256 页



智导互联 (Honda CONNECT) 画面

多功能综合信息显示屏

VOL +/-（音量）图标

HOME（主页）图标

BACK（后退）图标


AUDIO（音响）图标

BRIGHTNESS（亮度）图标

（自动）空调界面

4231BC010.indb 28 2024/2/5 17:24:15

音响遥控装置 第 261 页

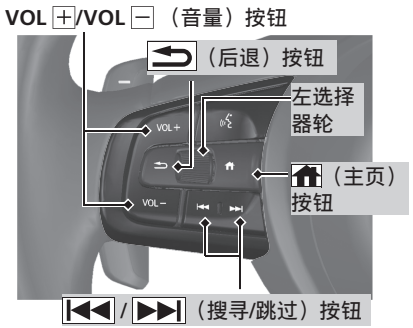

- **VOL +/VOL −**（音量）按钮
  按下以调高/调低音量。
- 左选择器轮
  当选择音响模式时
  按下（主页）按钮，然后向上或向下滚动选择驾驶员信息界面上的（音响），随后按下左选择器轮。

向上或向下滚动：若要循环音响模式，向上或向下滚动，然后按下左选择器轮：

iPod/USB/*Bluetooth*® 音频/应用程序（百度 CarLife）/音响应用程序

视连接的设备而定，显示模式可能会改变。

- /（搜寻/跳过）按钮
  iPod、USB 驱动器、*Bluetooth*® 音频或智能手机连接：
  按下 / 以跳至下一首歌曲的开头或回到当前歌曲的开头。
  USB 驱动器：
  长按 / 以切换文件夹。
  iPod：长按 / 以切换歌曲。

视连接的设备而定，显示模式可能会改变。

4231BC010.indb 29 2024/2/5 17:24:15

智导互联 (Honda CONNECT) 3.0

智导互联 (Honda CONNECT) 3.0 使用本车的智能网络服务来执行多种功能，包括智能导航、语音辅助、媒体播放和生活服务。使用该服务需要用户认证和系统激活。
有关所提供服务的详细信息，请查看智导互联 (Honda CONNECT) 3.0 手册。
另外，本手册还包含关于使用车辆的驾驶员监视摄像头 (DMC)*与智导互联 (Honda CONNECT) 3.0 服务的内容。
使用此项服务时，请参阅本手册和智导互联 (Honda CONNECT) 3.0 手册。

服务和规格如有变更或终止，将不另行通知。

车辆特定功能

- 驾驶员监视摄像头 (DMC)* 第 324 页

4231BC010.indb 30 2024/2/5 17:24:15

驾驶 第 333 页

电子档位选择器 第 344 页

● 打开电源时，挂入 P 档并踩下制动踏板。


换档操作

档位指示灯
档位指示灯和换档按钮指示灯显示当前档位选择。




档位指示灯



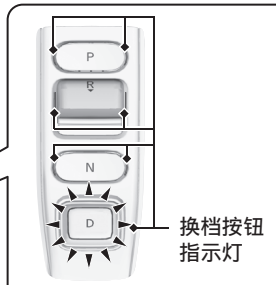

换档按钮
指示灯

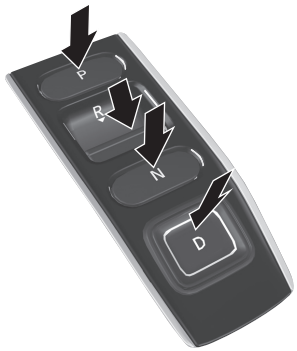

P **驻车档**
按下 P 按钮。
驻车时或打开或关闭电源前使用。
变速器锁止。

R **倒车档**
向后按 R 按钮。
倒车时使用。

N **空档**
按下 N 按钮。
变速器未锁止。

D **驾驶档**
按下 D 按钮。
用于正常行驶。

当处于运动模式以外的任一模式时
可临时使用减速拨片。

当运动模式为 ON 时
可使用减速拨片。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 31 2024/2/5 17:24:15

减速拨片 第 350 页

松开加速踏板时，双手不必离开方向盘即可控制减速率。使用位于方向盘上的减速拨片，可以依次在三个减速等级中切换。

当您想要取消减速设置时，扳住 + 拨片数秒。

- **当处于运动模式以外的任一模式时**
  如果回拨减速拨片，减速率将暂时改变，且仪表中将显示减速等级。
- **当运动模式为 ON 时**
  如果回拨减速拨片，减速率将改变，且仪表中将显示减速等级和 M。



− 减速拨片




+ 减速拨片

当处于运动模式以外的任一模式时，显示减速等级。



当运动模式为 ON 时，显示减速等级和 M。



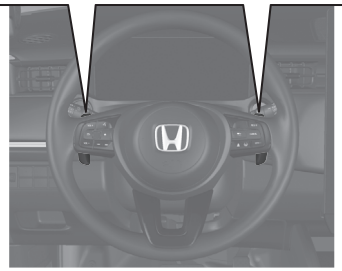

VSA 打开和关闭 第 358 页

- 车辆稳定性控制 (VSA) 系统有助于转弯时稳定车辆，并使车辆在松软或湿滑路面上加速时保持其牵引力。
- 每次打开电源系统时，VSA 自动启动。
- 若要部分禁用或完全恢复 VSA 功能，长按 OFF (VSA 关闭) 按钮直至听到哔的一声。

CMBS 打开和关闭*

第 376 页

- 当无法避免正面碰撞时，CMBS 可以帮助降低车速和碰撞强度。
- 每次打开电源系统时，CMBS 均打开。
- 若要打开或关闭 CMBS，请使用驾驶员信息界面的安全支持。

4231BC010.indb 32 2024/2/5 17:24:15


胎压监测系统 第 360 页

- 检测轮胎状态和轮胎整体尺寸的变化，对轮胎气压进行监测。
- 每次启动电源系统时，胎压监测系统自动打开。
- 在一定条件下，必须执行校准程序。

4231BC010.indb 33 2024/2/5 17:24:15

Honda Sensing 安全超感 * 第 368 页

Honda Sensing 安全超感是采用安装在后视镜后面挡风玻璃内侧的前广角摄像头的驾驶员辅助系统。

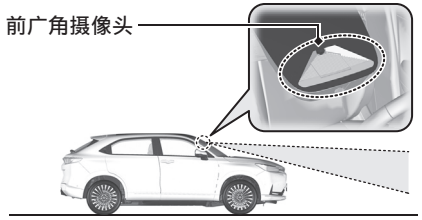

碰撞缓解制动系统 (CMBS)第 372 页

当系统确定本车可能与前方车辆（包括摩托车）发生追尾、与前方迎面车辆、行人或骑自行车的人（移动的自行车）发生碰撞时，该系统会提供辅助。CMBS 的设计是当确定有潜在碰撞风险时给出警示，并辅助降低车速、避免碰撞和减小碰撞的严重性。

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统 第 384 页

无需将脚放在制动或加速踏板上，即可保持均匀的车速，与您前方检测到的车辆保持设定的车距，如果检测到的车辆慢慢停下，将减速并停车。

车道保持辅助系统 (LKAS)

第 401 页

如果检测到车辆偏移其车道，该系统提供转向输入以帮助将车辆保持在检测到的车道之间，并提供触觉和视觉警报。

交通拥堵辅助 第 413 页

交通拥堵辅助系统使用安装在挡风玻璃上部的摄像头来检测和监控左右两侧的白色（或黄色）交通车道线。

根据摄像头的输入，系统可以施加转向扭矩以使车辆保持在检测到的车道中央。

车道偏移抑制系统

第 423 页

当系统检测到车辆可能会越过检测到的车道标线，或接近路面外缘（进入草地或砂石边缘）或检测到迎面车辆时，将发出警告并提供辅助。

交通标志智能识别系统

第 431 页

提醒您道路标志信息，如当前限速和禁止超车，如果您的车辆刚刚驶过，将在仪表上显示信息。


4231BC010.indb 34 2024/2/5 17:24:16

车辆保养信息 第 519 页


前舱盖下 第 525 页

- 检查冷却液和挡风玻璃清洗液。必要时，请添加。
- 检查制动液。
- 每月检查 12 伏蓄电池状态。

1. 向外拉仪表板下方的前舱盖释放把手。

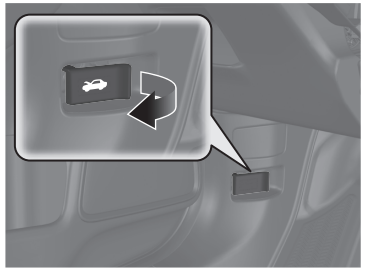


2. 找到前舱盖锁闩杆，将其推向侧边，然后抬起前舱盖。稍稍抬起前舱盖后，即可松开锁闩杆。

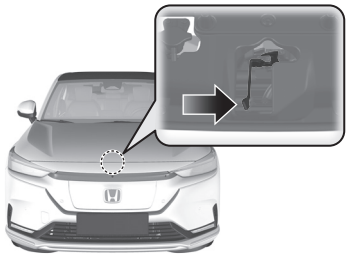

3. 完成操作后，盖上前舱盖，确保其已牢牢锁定到位。

刮水器刮片 第 540 页

- 如果刮片在挡风玻璃上留下条痕或有噪音，需更换刮片。

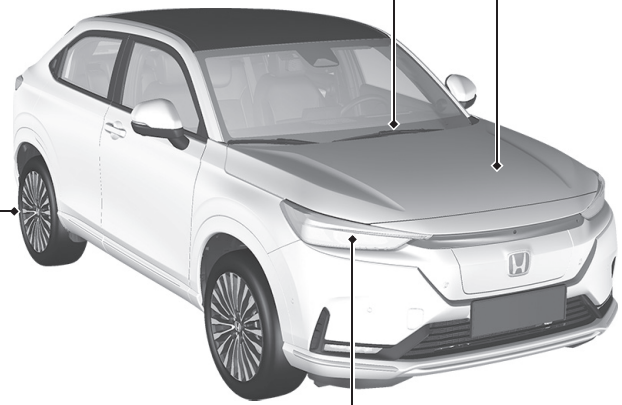

轮胎 第 545 页

- 定期检查轮胎和车轮。
- 定期检查胎压。
- 冬季驾驶时，安装冬季轮胎。

车灯 第 537 页

- 定期检查所有车灯。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 35 2024/2/5 17:24:16

处理意外事件 第 565 页


瘪胎 第 567 页

- 将车辆停在安全区域，使用补胎套件修补瘪胎。



电源系统不启动 第 581 页

- 如果 12 伏蓄电池电量耗尽，可使用启动辅助蓄电池进行跨接启动。

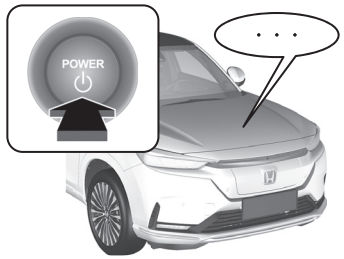


过热 第 589 页

- 将车辆停在安全区域。保持电源模式处于 ON，并冷却电源系统。


紧急牵引 第 603 页

- 如果需要牵引车辆，请致电给专业的拖车服务公司。




指示灯点亮 第 590 页

- 识别指示灯并查阅用户手册。

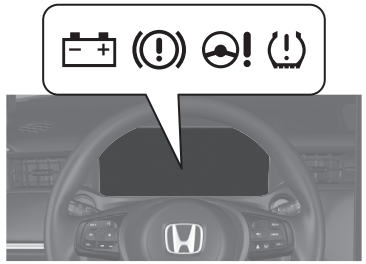

保险丝熔断 第 598 页

- 如果电气设备不工作，检查是否有保险丝熔断。

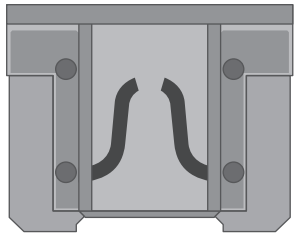

4231BC010.indb 36 2024/2/5 17:24:16

如果发生以下情况，应采取的措施：

Q **电源模式无法从车辆关闭 (LOCK) 切换至 ACCESSORY。为什么?**

A
- 方向盘可能已锁止。
- 在按下 **POWER**（电源）按钮后左右转动方向盘。




Q **施加制动时，为什么制动踏板会轻微地抖动?**

A 防抱死制动系统 (ABS) 激活时可能会发生这种情况，但这并不表示存在故障。制动时，请平稳地踩下制动踏板。切勿猛烈踩踏。

➔ **防抱死制动系统 (ABS)** 第 446 页

Q **无法从车内打开后车门。为什么?**

A 检查儿童门锁是否处于锁止位置。如果是，用车门外把手打开后车门。
若要取消此功能，请将拨杆滑动至解锁位置。

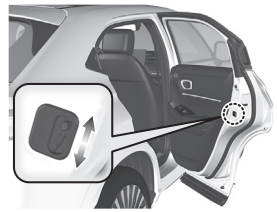

Q **解锁车门后，为什么车门仍锁止?**

A 如果 30 秒内不打开车门，出于防盗目的，车门将自动重新锁止。

4231BC010.indb 37 2024/2/5 17:24:16

Q **打开驾驶员侧车门时，为什么蜂鸣器鸣响?**

A 发生以下情况时蜂鸣器鸣响：
- 电源模式处于 ACCESSORY。
- 车外灯未关。

Q **关闭车门离开车辆时，为什么蜂鸣器鸣响?**

A 如果在车门完全关闭之前您走出了离开锁止个性化设定的工作范围，蜂鸣器将会鸣响。
➔ 锁止车门和尾门（离开锁止个性化设定） 第 134 页

Q **开始驾驶时蜂鸣器为什么鸣响?**

A 当驾驶员和/或前排乘客没有佩戴安全带时，蜂鸣器鸣响。

Q **按下电子驻车制动开关不能松开驻车制动。为什么?**

A 踩住制动踏板，按下电子驻车制动开关。

Q **我看见带有感叹号的琥珀色轮胎指示灯。这表示什么?**

A 需要注意胎压监测系统。如果您最近对轮胎充气或更换过轮胎，必须重新校准系统。
➔ 胎压监测系统 第 360 页

4231BC010.indb 38 2024/2/5 17:24:16

Q **踩下加速踏板不能自动松开驻车制动。为什么?**

A
- 系紧驾驶员座椅安全带。
- 检查变速器是否处于 P 或 N 档位。如果是，请选择任何其他档位。

Q **倒车期间打开驾驶员侧车门查看停车位时，为什么档位自动切换为 P ?**

A
- 系紧驾驶员座椅安全带。
- 关闭驾驶员侧车门并手动改变档位。

打开驾驶员侧车门时 第 347 页

Q **踩下制动踏板时，为什么会有啸叫声?**

A 可能需要更换制动片。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 39 2024/2/5 17:24:16

4231BC010.indb 40 2024/2/5 17:24:16



安全驾驶

通过本章节及本手册可获得许多安全建议。

安全驾驶
- 重要安全注意事项 42
- 车辆安全特性 45
- 安全检查表 46

安全带
- 关于安全带 47
- 紧固安全带 53
- 安全带检查 59
- 固定点 60

气囊
- 气囊系统部件 61
- 气囊类型 63
- 前气囊 (SRS) 63
- 侧气囊 66
- 侧气帘 68
- 气囊系统指示灯 70
- 气囊维护 71

儿童安全
- 保护儿童乘客 72
- 婴儿和幼儿的安全 75
- 较大儿童的安全 91

安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口）
- 标签位置 94

4231BC010.indb 41 2024/2/5 17:24:16

以下各页说明了车辆的安全特性以及正确的使用方法。以下安全注意事项，我们认为都是非常重要的。

重要安全注意事项

■务必系好安全带

在所有类型的碰撞中，安全带是最佳的保护装置。气囊设计用于辅助安全带，而不是代替安全带。因此即使车辆配有气囊，也要确保您和您的乘客始终正确系好安全带。

■保护所有儿童

12 岁及 12 岁以下的儿童应正确约束在后排座椅上，而不是前排座椅。对于婴儿和幼儿，应使用儿童安全座椅。而对于年龄较大的儿童，在确保他们可以正确使用安全带（不用儿童座椅增高垫）之前，应使用儿童座椅增高垫和三点式安全带。

■注意气囊危险

气囊可以挽救生命，但它也会对离气囊太近或约束不当的乘员造成严重或致命的伤害。气囊对婴儿、幼儿和身材较矮的成年人的风险是最大的。因此，请务必遵循本手册中的所有指示和警告。

重要安全注意事项

某些国家禁止驾驶员在驾驶时使用手机（免提设备除外）。

4231BC010.indb 42 2024/2/5 17:24:16

■ 驾驶时，请遵守所有道路交通安全法并注意礼让。

■ 切勿酒后驾驶

禁止酒后驾驶。即使只喝少量的酒也会降低应对情况变化的能力，并且每次饮酒后的反应时间都会变长。因此切勿酒后驾驶，也不要让您的朋友酒后驾驶。

■ 务必注意驾驶安全

如果您忙于打手机，或有其他事情使您不能对路况、其他车辆和行人集中注意力，将会导致车祸。请牢记，情况会迅速变化，因此切勿在驾驶时分散注意力。

■ 控制车速

车速过快是导致碰撞受伤和死亡的主要因素之一。一般而言，车速越快，风险越大，但车速较慢时也可能会造成严重伤亡。无论规定的最高速度是多少，切勿以高于符合当前道路安全状况的车速行驶。

■ 使车辆处于安全状态

轮胎爆裂或机械故障将很危险。
为了降低发生此类问题的可能性，请经常检查胎压和状态，并执行定期保养。

接下页

4231BC010.indb 43 2024/2/5 17:24:16

■切勿将儿童留在无人照看的车内


如果将儿童、宠物和需要辅助的人员留在无人照看的车内，一旦触发了一个或多个车辆控制装置，可能导致受伤或致死。也可能会造成车辆移动而导致碰撞，车内的孩童和/或他人都可能受伤或死亡。另外视环境温度而定，车内可能会达到极端温度，会导致受伤或死亡。即使开着（自动）空调系统，也切勿将他们留在无人照看的车内，因为（自动）空调系统会随时关闭。

■小心高压操作

熟悉本手册中的充电说明和警告。如果使用公共充电器，还请遵守充电站制造商的使用说明。

4231BC010.indb 44 2024/2/5 17:24:16

车辆安全特性

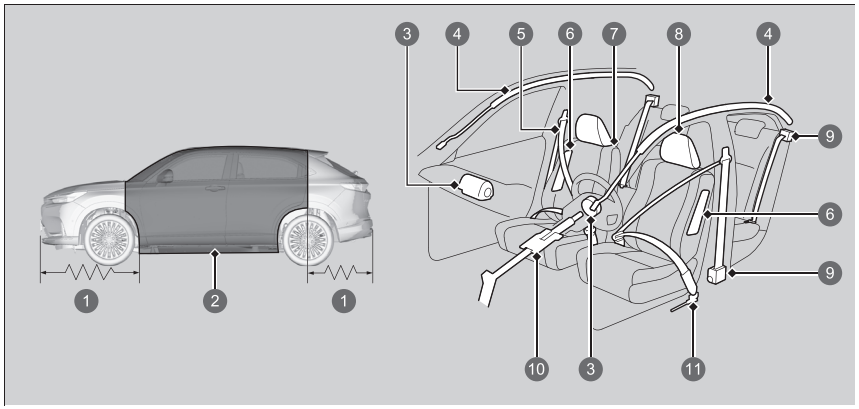

1 挤压区
2 防护圈
3 前气囊
4 侧气帘
5 安全带
6 侧气囊
7 座椅和座椅靠背
8 头枕
9 安全带自动预紧器
10 可伸缩转向柱
11 外侧腰部预紧器

以下检查表将帮助您在保护您和您的乘客安全方面起积极作用。

车辆安全特性

车辆有许多特性，其有助于在发生碰撞时向您和您的乘客提供保护。

某些特性不需要您采取任何措施。其中包括一个坚固的高强度钢制框架，该框架在乘客厢、前后挤压区、可伸缩转向柱周围形成一个防护圈，并在发生充分碰撞时将前排和后排外侧安全带预紧器拉紧。

但只有保持正确坐姿且始终系着安全带，您和您的乘客才能充分利用这些特性。事实上，如果未正确使用某些安全特性，可能会造成伤害。

4231BC010.indb 45 2024/2/5 17:24:16

安全检查表

为了您和您的乘客安全，请养成在每次驾驶前检查以下项目的习惯。检查充电电缆是否连接着车辆，如果连接着，请断开连接。连接着电缆的车辆将无法运行。

- 将座椅调节至适于驾驶的位置。在确保能完全操控车辆的前提下，尽量将前排座椅向后调节，以便驾驶员更好地操控车辆。如果坐得离前气囊太近，发生碰撞时会造成严重或致命的伤害。

  座椅 第 210 页

- 调节头枕至适当位置。当头枕中心与头的中部对齐时，头枕最为有效。个子高大的人员应将头枕调至最高位置。

  调节前排头枕 第 217 页

- 务必系好安全带，并确保安全带佩戴正确。确认所有乘客都正确佩戴安全带。

  紧固安全带 第 53 页


- 根据儿童的年龄、身高和体重，使用安全带或儿童安全座椅来保护儿童。

  儿童安全 第 72 页

安全检查表

如果驾驶员信息界面上出现车门和/或尾门开启信息，表示车门和/或尾门未完全关闭。请关紧所有车门和尾门，直至信息消失。

驾驶员信息界面 第 116 页

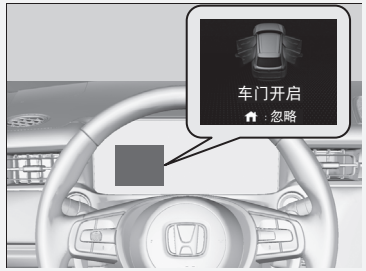

4231BC010.indb 46 2024/2/5 17:24:16

关于安全带

安全带是唯一最有效的安全设备，因为它将您与车辆相连，以便您可以利用许多内置的安全特性。此外，安全带还有助于避免您撞到车上、撞到其他乘客或被抛出车外。如果您正确佩戴安全带，它可以在发生碰撞时将您固定在正确位置，以便使您充分得到气囊提供的额外保护。

安全带在以下各类碰撞中都能为您提供保护：
- 正面碰撞
- 侧面碰撞
- 背面碰撞
- 翻车

关于安全带

⚠ 警告

即使车辆配有气囊，如果安全带佩戴不正确，在发生碰撞时会增加严重伤害甚至死亡的几率。

确保您和您的乘客始终系好并正确佩戴安全带。

警告： 安全带是根据人体骨架设计的，佩戴时应将下部绕过骨盆前侧（或骨盆），上部绕过胸部和肩部；切勿在佩戴安全带的腰带部分时绕过腹部。

警告： 安全带应在佩戴舒适的情况下尽可能调紧，以充分利用其保护作用。如果安全带佩戴得松弛，会极大地降低对佩戴者的保护。

警告： 佩戴安全带时，应避免织带扭曲。

警告： 每个安全带总成只供一名乘员使用；切勿怀抱儿童系安全带并将安全带绕在儿童身上。

接下页

4231BC010.indb 47 2024/2/5 17:24:16

■三点式安全带

车辆上的五个座位都配有带紧急锁止卷收器的三点式安全带。正常驾驶时，卷收器可在保持安全带预紧力的同时让您自由活动。当发生碰撞或突然制动时，卷收器将锁止以保护身体。

使用前向儿童安全座椅时，必须正确固定座椅安全带。

儿童安全 第 72 页

关于安全带

如果您拉出安全带过快，安全带将会锁止。如果发生此情况，请将安全带稍稍回缩，然后再缓缓拉出。

安全带无法在每次碰撞中都向您提供完全的保护。但在大多数情况下，安全带可降低您严重受伤的风险。

大多数国家都要求佩戴安全带。请根据中国法律规定，正确佩戴安全带。

4231BC010.indb 48 2024/2/5 17:24:16

■正确使用安全带


请遵循以下指南正确使用安全带：

- 所有乘员应笔直、靠后坐在座椅上，并在行程中一直保持该坐姿。如果坐姿懒散、斜倚，将降低安全带的有效性，并在发生碰撞时会增加严重受伤的几率。
- 切勿将三点式安全带的肩带部分置于手臂下或背后。这样在发生碰撞时会造成严重的伤害，甚至会导致死亡。
- 切勿两人使用同一根安全带。否则在发生碰撞时两个人都会严重受伤。
- 切勿将任何配件放在安全带上。用来改善舒适性或重新配置肩部安全带的装置将会降低保护能力并增加车祸中严重受伤的几率。

接下页

4231BC010.indb 49 2024/2/5 17:24:16

■ 安全带提醒

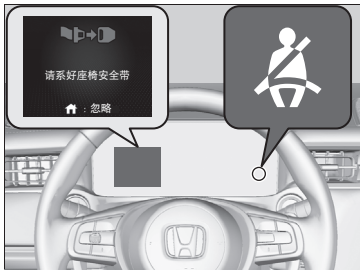

■前排座椅

安全带系统包含一个在仪表盘上的指示灯，用于提醒驾驶员和/或前排乘客系紧各自的安全带。
如果您将电源模式设定为 ON，而未系紧安全带，指示灯将点亮。如果驾驶员或前排乘客未系紧安全带，指示灯将保持点亮。

在系紧安全带前，蜂鸣器在车辆行驶时会周期性鸣响且指示灯会闪烁。

安全带提醒

电源模式设置为 ON 后，如果前排乘客未在 6 秒内系紧安全带，指示灯也将点亮。


当前排乘客座椅无人时，指示灯不会点亮且蜂鸣器也不会鸣响。

前排乘客座椅无人时，如果指示灯点亮或蜂鸣器鸣响。请检查是否有以下情况：
- 前排乘客座椅上未放置重物。
- 驾驶员座椅安全带系紧。

如果在乘客就坐但未系紧安全带的情况下指示灯不点亮，可能是有物体干扰乘员检测传感器。
请检查是否有以下情况：
- 座椅上放置靠垫。
- 前排乘客坐姿不正确。

如果上述情况不存在，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 50 2024/2/5 17:24:16

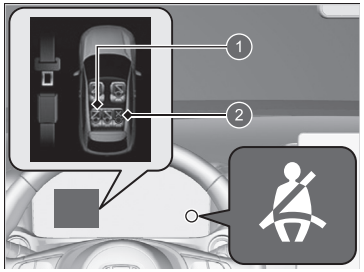

1 已系紧
2 未系紧

■后排座椅

车辆监测后排座椅安全带的使用。如果任一后排座椅安全带未使用，驾驶员信息界面将通知您。

发生以下情况时出现显示：

- 当电源模式切换为 ON 时，任一后排乘客未系座椅安全带。
- 任一后排乘客扣紧或松开座椅安全带。

如果行驶期间任一后排乘客的座椅安全带松开，安全带提醒指示灯闪烁且蜂鸣器鸣响。

接下页

4231BC010.indb 51 2024/2/5 17:24:16

■ 安全带自动预紧器


前排座椅和后排外侧座椅配有安全带自动预紧器以增强安全性。

在中度至重度正面碰撞中，有时即使发生了碰撞，但并未严重到使前气囊展开时，预紧器也会自动紧固前排座椅和后排外侧座椅安全带。

前排座椅



后排座椅

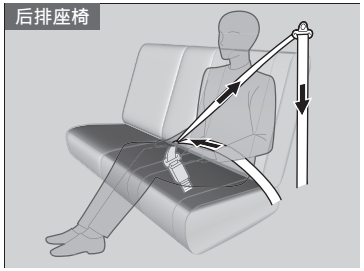

安全带自动预紧器

安全带预紧器只可操作一次。
如果预紧器激活，SRS 指示灯将会点亮。请到广汽本田特约销售服务店更换预紧器并彻底检查安全带系统，否则安全带可能无法在以后的碰撞中提供保护。


发生中度至重度侧面碰撞时，车辆两侧的预紧器会激活。

4231BC010.indb 52 2024/2/5 17:24:16


紧固安全带

将前排座椅调节至适合位置后，笔直、靠后坐在座椅上时（正确的坐姿请参见图示）：

➡ **座椅** 第 210 页

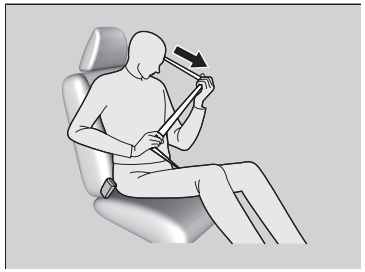

1. 慢慢拉出安全带。

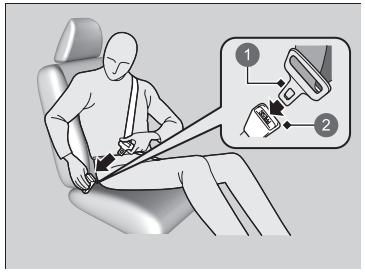

2. 将锁片插入锁扣中，然后用力拉安全带确保锁扣已紧固。
▶ 确保安全带未扭曲或卡住某物。

1 锁片
2 锁扣

接下页

紧固安全带

任何人都不应该坐在安全带失效或看起来不能正常工作的座位上。如果乘员佩戴无法正常工作的安全带，在发生碰撞时可能无法得到保护。请尽快到广汽本田特约销售服务店检查安全带。

切勿将任何异物插入锁扣或卷收器机构。

如果座椅安全带在完全收回位置锁止，请用力拉出肩部安全带一次，然后收回。
然后从卷收器中平稳拉出并系紧。如果无法从完全收回位置拉出座椅安全带，请勿让他人坐在此座椅上，并将车辆送至广汽本田特约销售服务店进行维修。

➡ **关于安全带** 第 47 页
➡ **安全带检查** 第 59 页

4231BC010.indb 53 2024/2/5 17:24:16



3. 将安全带的腰带部分尽可能低地绕过您的髋部（请参见图示），然后向上拉安全带的肩带部分，以使安全带的腰带部分正好贴近身体。这可以让坚硬的髋骨承受碰撞的冲击力，并减少受内伤的几率。
4. 如有必要，再次向上拉安全带，确保安全带不松弛，然后检查并确认安全带绕过胸部中央和肩部。这样可分散碰撞对您的上半身最坚硬的骨骼所产生的冲击力。

紧固安全带

⚠ 警告

如果安全带佩戴得不正确，在发生碰撞时会导致严重伤害甚至死亡。

驾驶前，请确保所有安全带都佩戴正确。

若要松开安全带，请按下红色 **PRESS** 按钮，用手调节安全带直至其完全缩回。
下车时，请确保安全带已正确缩回，并确保关车门时不会夹住安全带。

4231BC010.indb 54 2024/2/5 17:24:17

■ 调节肩部固定器

前排座椅带有可调式肩部固定器，以适应个子较高和个子较矮的乘员。



1. 向外拉住肩部固定器，然后将固定器上下移动。
2. 将固定器定位，使安全带能绕过您的胸部中央和肩部。

接下页


调节肩部固定器

调节后，请确保肩部固定器定位牢固。

肩部固定器的高度分为四级。如果安全带接触到颈部，将高度一次下调一个等级。


4231BC010.indb 55 2024/2/5 17:24:17

■ 配备可拆卸固定器的安全带

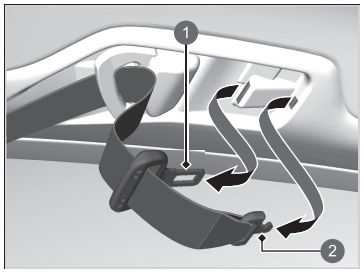

1 锁片
2 小锁片

1. 从车顶的各固定槽中拉出安全带小锁片和锁片。

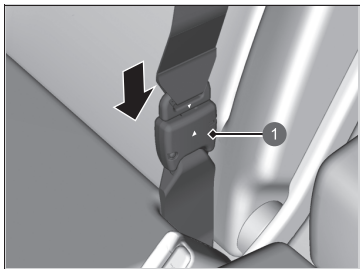

1 固定器锁扣

2. 对齐小锁片和固定器锁扣上的三角形标志。确保安全带未扭曲。将安全带系在固定器锁扣上。


配备可拆卸固定器的安全带

⚠ 警告

如果使用可拆卸固定器未锁的安全带，在发生碰撞时会增加导致严重伤害甚至死亡的几率。


使用安全带之前，请确保正确锁上可拆卸固定器。

若要解锁可拆卸固定器，请将锁片插入固定器锁扣侧面的插槽中。

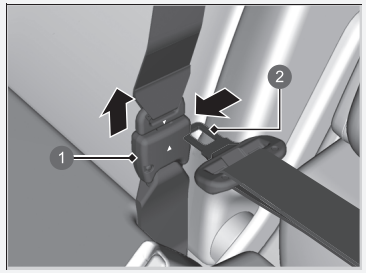

1 固定器锁扣
2 锁片

4231BC010.indb 56 2024/2/5 17:24:17

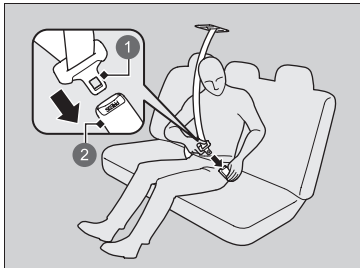

1 锁片
2 锁扣

3. 将锁片插入锁扣中。
以系紧三点式安全带相同的方式正确系紧安全带。


接下页

4231BC010.indb 57 2024/2/5 17:24:17

■ 给孕妇的建议

考虑替代方案：

如果您是孕妇，在开车或乘车时保护自己和未出生孩子的最佳方法是始终系好安全带。佩戴安全带时，应将胸部安全带部分避开腹部穿过胸前，并将腰带部分尽可能低绕过髋部。（请参见图示。）

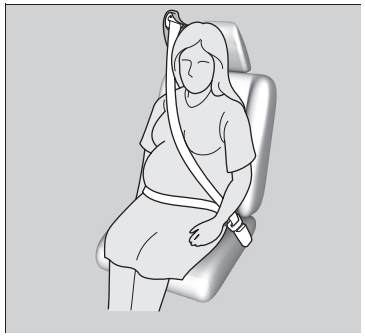

给孕妇的建议

每次体检时，询问医生是否适合驾驶。

为了降低您和您未出生婴儿因前气囊展开而受伤的风险：

- 驾驶时，应笔直坐在座椅上，并在能完全操控车辆的情况下尽可能将座椅向后调节。
- 坐在前排乘客座椅上时，将座椅尽可能向后调节。

4231BC010.indb 58 2024/2/5 17:24:17

安全带检查

定期检查安全带是否有以下情况：

- 将每根安全带完全拉出，检查是否有磨痕、划痕、烧痕和磨损。
- 检查并确认锁片和锁扣工作平顺且安全带回缩自如。
  ▶ 如果安全带无法回缩自如，清洁安全带也许能解决此问题。只能使用中性皂液和温水清洁安全带。切勿使用漂白剂或清洁剂。确保在安全带完全干燥后让其缩回。

所有状态不良或不正常工作的安全带将无法提供正确保护，应尽快更换。
已磨损的安全带可能无法在下一次车祸中提供相同级别的保护。因此在碰撞后，请立即到广汽本田特约销售服务店检查安全带。

安全带检查

⚠ 警告

如果在安全带不能正常工作时没有对其进行检查或保养，可能会导致严重伤害甚至死亡。

定期检查安全带并尽快改正所有问题。

警告： 用户不能进行改装或增配，否则会导致安全带调节装置无法操作消除松弛，或导致无法调节安全带总成消除松弛。


警告： 在重度碰撞中，若安全带总成已经破损，即使对其造成的损坏并不明显，仍需更换整个总成。

警告： 切勿让织带沾上光亮剂、油类和化学物品，尤其是电池酸液。使用中性皂液和水可安全地进行清洁。如果织带磨损、脏污或损坏，请更换安全带。

4231BC010.indb 59 2024/2/5 17:24:17


固定点

前排座椅

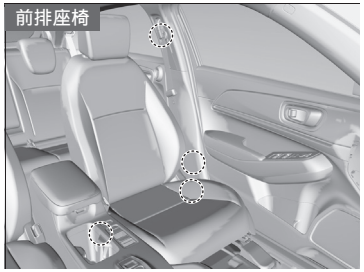

当更换安全带时，请使用图中所示的固定点。
前排左右座椅各配有一根三点式安全带。

后排座椅

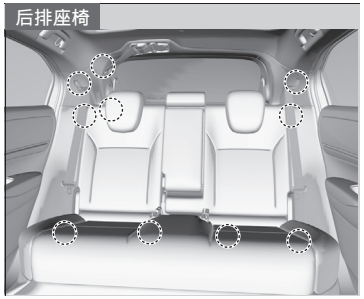

后排座椅配有三根三点式安全带。

4231BC010.indb 60 2024/2/5 17:24:17

气囊系统部件

根据受到碰撞的方向和严重程度展开前气囊、侧气囊和侧气帘。气囊系统包括：

- 两个 SRS（辅助保护系统）前气囊。驾驶员气囊安装在方向盘中央，前排乘客气囊安装在仪表板中。两个气囊都标有 **SRS AIRBAG**。
- 两个侧气囊，一个用于驾驶员，另一个用于前排乘客。气囊安装在座椅靠背外缘内。两个气囊都标有 **SIDE AIRBAG**。
- 两个侧气帘，车辆两侧各一个。气帘安装在车顶，侧窗上方。前、后立柱标有 **SIDE CURTAIN AIRBAG**。
- 电源模式处于 ON 时，电子控制单元不断监测各种碰撞传感器、座椅和锁扣传感器、气囊触发器、安全带预紧器以及其他车辆信息。在车祸事件中，该单元可以记录此类信息。
- 用于前排座椅和后排外侧座椅的安全带自动预紧器。
- 可检测中度至重度正面或侧面碰撞的碰撞传感器。
- 仪表板上的指示灯提醒您气囊系统或安全带预紧器可能有问题。
- 安全传感器

接下页

4231BC010.indb 61 2024/2/5 17:24:17

■ 关于气囊的重要信息

气囊会滋生严重风险。气囊若要发挥作用，必须在展开时产生巨大的力。因此，如果乘员未正确佩戴安全带且未正确就座，气囊在帮助挽救生命的同时也会造成烧伤、擦伤、及其他轻微伤害，有时甚至可以致命。

您应该：始终正确佩戴安全带，笔直坐在座椅上，并在能完全操控车辆的情况下尽可能远离方向盘。前排乘客应将座椅尽可能向后移，以远离仪表板。

切记，没有一个安全系统可以避免重度碰撞中的所有伤害或死亡，即使安全带已正确佩戴且气囊也已展开。

切勿在您本人和前气囊之间放置硬物或尖头物体。在膝盖上放置硬物或尖头物体，或在驾驶时嘴里衔着烟斗或其他尖头物体时，可能会在前气囊展开时对您造成伤害。

切勿在前气囊盖上安装或放置物体。气囊展开时，标有 **SRS AIRBAG** 的盖子上的物体会干扰气囊的正常工作，或向车内弹射，导致人员受伤。

关于气囊的重要信息

切勿试图解除气囊。气囊与安全带一起使用能提供最佳保护。

驾驶时，请确保手和手臂在方向盘两侧，远离前气囊展开区域。切勿将手臂置于气囊盖上。

4231BC010.indb 62 2024/2/5 17:24:17

气囊类型

本车配有三种气囊：
- **前气囊：**驾驶员和前排乘客座椅前的气囊。
- **侧气囊：**驾驶员和前排乘客座椅靠背中的气囊。
- **侧气帘：**气囊位于侧窗上方。

以下各页将逐一说明。

前气囊 (SRS)

在发生中度至重度正面碰撞时，前 SRS 气囊展开，保护驾驶员和/或前排乘客的头部和胸部。

SRS（辅助保护系统）气囊设计用于辅助安全带，而不是代替安全带。安全带是乘员的主要保护系统。

■ 安装位置

驾驶员前气囊安装在方向盘中央，前排乘客前气囊安装在仪表板中。两个气囊都标有 **SRS AIRBAG**。

接下页

» 气囊类型

需要电源模式为 ON，气囊方可展开。

气囊在发生碰撞时展开，此时您可能会看到少量的烟雾。这是充气材料燃烧后所产生的，并且是无毒的。
但呼吸系统有问题的人可能会感到短时间的不舒服。如果发生这种情况，请在确保安全的情况下立即下车。


4231BC010.indb 63 2024/2/5 17:24:17

■ 操作

前气囊的设计是在发生中度至重度正面碰撞时展开。当车辆突然减速时，传感器向控制单元发送信息，控制单元向一个或两个前气囊发出展开信号。

正面碰撞即两车车头相撞或以一定角度碰撞，或一辆车冲入静止物体，比如水泥墙。

■ 前气囊如何工作

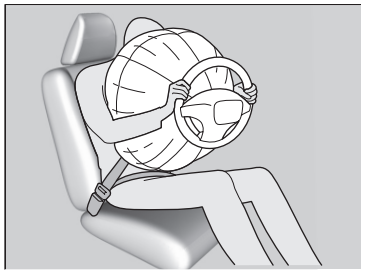

当安全带约束您的躯干时，前气囊将为您的头部和胸部提供辅助保护。
前气囊会立即放气，以便不干扰驾驶员的视线或进行转向以及其他操控的能力。

充气和放气的总用时非常短暂，导致大多数乘员在看到位于其前方的气囊前，都还没有意识到气囊已展开。

4231BC010.indb 64 2024/2/5 17:24:17

■前气囊可能不展开

轻微的正面碰撞：前气囊设计用于辅助安全带，帮助挽救生命，而不是在中度至重度正面碰撞级别以下的碰撞中避免可能的轻微刮伤，甚至是骨折。

侧面碰撞：当突然减速使驾驶员或前排乘客向车辆前方移动时，前气囊可提供保护。侧气囊和侧气帘专门设计用于在发生中度至重度侧面碰撞时，减轻驾驶员或乘客因向车辆侧边移动而受到的伤害。

背面碰撞：发生背面碰撞时，头枕和安全带将为您提供最佳保护。前气囊无法提供显著保护，并且前气囊未设计在此类碰撞中展开。

翻车：安全带和侧气帘会在翻车事故中为您提供最佳保护。由于前气囊在翻车时几乎不提供任何保护，因此前气囊未设计在翻车时展开。

■当出现轻微或不明显的损伤时，前气囊可能展开

如果气囊系统感应到突然减速，或是车辆车架、悬架受到严重撞击，可能会展开一个或多个气囊。例如撞在路缘、洞缘或其他较矮的固定物上，导致车辆底盘突然减速。由于撞击位于车辆下方，可能无法轻易看到损伤。

■即使外部损伤看起来很严重，前气囊可能也不展开


由于可压碎的车身部件吸收了碰撞时的撞击能量，可见的损坏程度并不能表示气囊的正常工作情况。事实上，虽然某些碰撞会导致严重损坏，但却没有气囊展开。因为此时不需要气囊，或即使气囊展开也无法提供保护。

4231BC010.indb 65 2024/2/5 17:24:17

侧气囊

在发生中度至重度侧面碰撞时，侧气囊有助于保护驾驶员或前排乘客的驱干和骨盆部位。

■ 安装位置

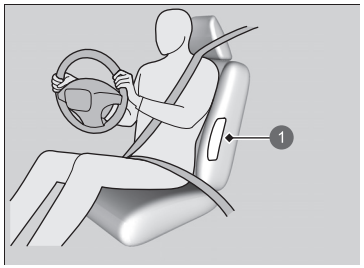

侧气囊安装在驾驶员和前排乘客座椅靠背外缘内。

两个气囊都标有 **SIDE AIRBAG**。


1 侧气囊位置

侧气囊

请勿在侧气囊上或其附近安装配件。物品可能会妨碍侧气囊的正常工作，或在气囊展开时会伤及人员。

4231BC010.indb 66 2024/2/5 17:24:17

■ 操作

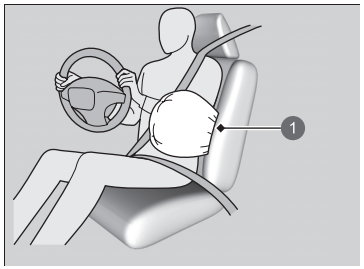

当传感器检测到中度至重度侧面碰撞时，控制单元向碰撞侧的侧气囊发出信号使其立即展开。

1 展开的侧气囊

■当出现轻微或不明显的损伤时，侧气囊可能展开

如果气囊系统感应到突然加速，或是车辆车架侧面受到严重撞击，可能会展开一个侧气囊。此时，虽然有轻微损伤或根本没有损伤，但侧碰撞传感器检测到该碰撞足以使气囊展开。

■即使可见的损伤很严重，侧气囊可能也不展开

受到导致明显严重损伤的碰撞时，侧气囊可能不会展开。当碰撞点在比较远的车辆前端或后端时，或当车辆的可压碎车身部件吸收了大部分的撞击能量时，可能会发生这种情况。无论发生以上哪一种情况，侧气囊也不需要展开，或即使展开也无法提供保护。

侧气囊

切勿在未咨询广汽本田特约销售服务店的情况下盖住或更换前排座椅靠背垫面。
更换不当或盖住前排座椅靠背垫面会在发生侧面碰撞时阻碍侧气囊正常展开。


切勿让前排乘客将头部倚靠在侧气囊的展开范围内。侧气囊展开时会产生很大的冲击力，如果倚靠，可能对乘客造成严重伤害。

4231BC010.indb 67 2024/2/5 17:24:17

侧气帘

中度至重度侧面碰撞时，侧气帘有助于保护驾驶员和外侧座椅位置上乘客的头部。

■ 安装位置

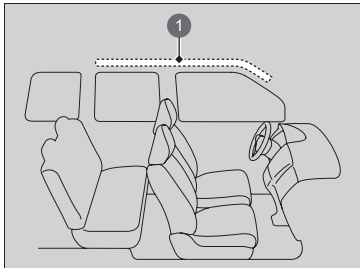

侧气帘位于车辆两旁侧窗上方的车顶内。

1 侧气帘位置


侧气帘

当乘员正确佩戴安全带并笔直、靠后坐在座椅上时，侧气帘将最有效。

切勿在侧窗或车顶立柱上安装任何物品，否则将干扰侧气帘的正常工作。
切勿在衣帽钩上放置衣帽架或硬物。否则在侧气帘展开时会造成人员受伤。

4231BC010.indb 68 2024/2/5 17:24:17

■ 操作

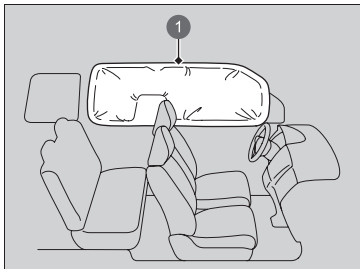

侧气帘设计在中度至重度侧面碰撞中展开。

1 展开的侧气帘

■当侧气帘在正面碰撞中展开时

在中度至重度的成一定角度的正面碰撞中，也可能展开一个或两个侧气帘。

4231BC010.indb 69 2024/2/5 17:24:17

气囊系统指示灯

如果气囊系统出现问题，SRS 指示灯将点亮且驾驶员信息界面上出现信息。

■ 辅助保护系统 (SRS) 指示灯



■电源模式设定为 ON 时

指示灯点亮数秒，然后熄灭。这说明系统工作正常。

如果指示灯在任何其他时间点亮，或根本不点亮，请尽快到广汽本田特约销售服务店检查系统。如果不进行检查，气囊和安全带预紧器可能在需要时无法正常工作。

辅助保护系统 (SRS) 指示灯

⚠警告

如果气囊系统或预紧器工作不正常，无视 SRS 指示灯将会导致严重伤害甚至死亡。

如果 SRS 指示灯提醒您可能有故障，请尽快到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 70 2024/2/5 17:24:17

气囊维护

您无需且不应自行对气囊系统部件进行任何保养或更换。但是，如果出现以下情况，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆：

■气囊已展开时

如果一个气囊已展开，必须更换控制单元和其他相关部件。同样，一旦已激活安全带自动预紧器，必须将其更换。

■当车辆受到中度至重度碰撞时

即使气囊未展开，也请到广汽本田特约销售服务店检查以下部件：前排座椅和后排外侧座椅安全带预紧器和在碰撞中磨损的各安全带。

气囊维护

严禁从车辆上拆下气囊部件。

一旦发生故障或发动机熄火，或在气囊展开/安全带预紧器操作后，请寻求有资质的人员进行处理。

严禁使用废弃的气囊系统部件，包括气囊、预紧器、传感器和控制单元。

4231BC010.indb 71 2024/2/5 17:24:17

保护儿童乘客

每年，因为未约束或未正确约束，许多儿童在车祸中受伤或死亡。

为了降低儿童死亡和受伤的人数，当婴儿和儿童乘车时，应将其正确约束。

保护儿童乘客

前排乘客遮阳板

⚠ 警告




不得在受安全气囊保护的座椅上放置后向儿童座椅，否则可能导致死亡或严重伤害。

⚠ 警告

未被约束或正确约束的儿童在车祸中将可能会严重受伤或死亡。

应使用经批准的儿童安全座椅来正确约束所有太小而无法使用安全带的儿童。应使用安全带正确约束较大的儿童，如有必要可使用儿童座椅增高垫进行约束。

4231BC010.indb 72 2024/2/5 17:24:17

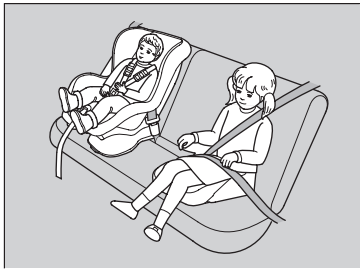

应将儿童正确约束在后排座椅。这是因为：

- 展开的前气囊或侧气囊会使坐在前排座椅上的儿童受伤或死亡。
- 前排座椅上的儿童更可能干扰驾驶员安全操控车辆。
- 数据表明，将所有体型和年龄的儿童正确约束在后排座椅上，会更安全。

保护儿童乘客

前排乘客侧门柱

⚠ 警告



极度危险！

不得在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座椅上使用后向儿童安全座椅！

在许多国家，法律要求所有 12 岁及以下以及身高不超过 150 厘米的儿童应被正确约束在后排座椅上。

在许多国家，要求在乘客座椅上使用官方批准且合适的儿童安全座椅用于运送儿童。请查看当地的法规要求。

建议儿童安全座椅应符合 GB 27887 规章的规格。

➲ **选择儿童安全座椅** 第 78 页

接下页

4231BC010.indb 73 2024/2/5 17:24:17

- 切勿怀抱儿童，因为如果发生碰撞无法对其进行保护。
- 切勿将一根安全带同时系在您和儿童身上。车祸时，安全带将深深陷入儿童身体并造成严重或致命伤害。
- 切勿让两个儿童使用同一根安全带。车祸中两个儿童都会严重受伤。
- 任何太小以至于无法佩戴安全带的儿童必须被正确约束在合格的儿童安全座椅中，并且此儿童安全座椅需要使用安全带或儿童保护固定点系统正确固定在车辆上。
- 切勿让儿童操作车门、车窗或调节座椅。
- 切勿将儿童留在车内无人照看，特别是天热时，车内温度升高，足以使儿童致死。他们也可能会激活车辆控制装置，使车辆意外移动。

保护儿童乘客

警告： 使用电动车窗锁止按钮防止儿童打开车窗。使用该功能可防止儿童玩弄车窗，从而避免儿童受到危险或分散驾驶员注意力。

打开/关闭电动车窗 第 156 页

警告： 当您（或和其他乘员）离开车辆时，务必随身携带点火钥匙。

为了提醒您关于乘客侧前气囊的危险和儿童安全，在车辆的乘客侧遮阳板上有警告标签。
请仔细阅读并遵守这些标签上的指示。


安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口） 第 94 页

4231BC010.indb 74 2024/2/5 17:24:17

婴儿和幼儿的安全

■ 保护婴儿

必须将婴儿正确约束在后向儿童安全座椅中，直至婴儿达到儿童安全座椅制造商对座椅制定的体重或身高限制。

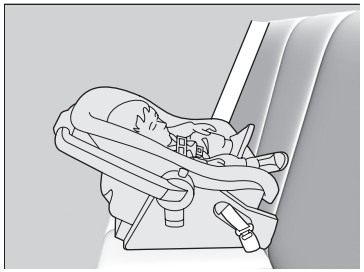

■后向儿童安全座椅的布置

必须将儿童安全座椅置于并紧固在后排座椅位置。

- ▶ 建议您将儿童安全座椅安装到前排乘客座椅的正后面，根据需要尽可能向前移动该前排座椅，且不要坐人。
- ▶ 确保儿童安全座椅和前方的座椅之间不会碰到。
  如果要碰到，您可以买一个更小的后向儿童安全座椅。

保护婴儿

⚠ 警告

将后向儿童安全座椅置于前排座椅上，如果乘客侧前气囊展开，将会导致儿童遭受严重伤害甚至死亡。

务必将后向儿童安全座椅置于后排座椅，而不是前排座椅。

GB 11551 法规要求：

⚠ 警告



不得在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座位上使用后向儿童约束系统！

接下页

4231BC010.indb 75 2024/2/5 17:24:17

正确安装时，后向儿童安全座椅可能会妨碍驾驶员或前排乘客将其座椅移至最后面，或将其座椅靠背锁止到所需位置。

保护婴儿

许多专家建议对两岁以下的儿童（如果儿童的身高和体重适于用后向儿童安全座椅）使用后向儿童安全座椅。

切勿将后向儿童安全座椅以前向位置安装。


安装前，务必参考儿童安全座椅制造商的说明。

如果乘客侧前气囊展开，它会以极大的冲力碰撞到后向儿童安全座椅，从而弹开或撞击儿童安全座椅，造成儿童严重受伤。

4231BC010.indb 76 2024/2/5 17:24:17

■ 保护幼儿

如果儿童已超过后向儿童安全座椅的体重和身高限制，应将儿童正确约束在牢牢固定的前向儿童安全座椅中，直至其超过前向儿童安全座椅的体重和身高限制。

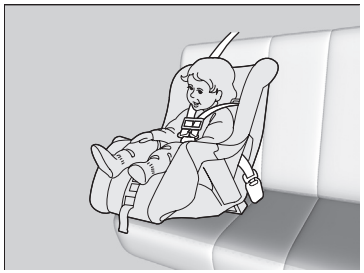

■前向儿童安全座椅的放置

强烈建议将前向儿童安全座椅置于后排座椅位置。

将前向儿童安全座椅置于前排座椅会很危险。对于儿童而言，最安全的地方就是后排座椅。

保护幼儿

⚠警告

将前向儿童安全座椅置于前排座椅上，如果前气囊展开，将会导致儿童遭受严重伤害甚至死亡。

如果必须将前向儿童安全座椅置于前排座椅上，请将车辆座椅尽可能向后移，并正确约束儿童。

驾驶时始终牢记有关儿童安全座椅的法规，并遵守儿童安全座椅制造商的说明。

接下页

4231BC010.indb 77 2024/2/5 17:24:17

■ 选择儿童安全座椅

有些儿童安全座椅兼容下固定点。某些带有刚性连接器，另一些则带有弹性连接器。两者都易于使用。有些现有和二手的儿童安全座椅只能使用安全带安装。无论您选择哪一种，请遵守儿童安全座椅制造商的使用（包括建议的有效期）和维护说明以及本手册中的说明。正确安装是最大限度保护儿童安全的关键。

在没有配备下固定点的座椅位置和车辆中，请使用安全带和顶部固定点安装儿童安全座椅以增加安全性。这是因为在未使用下固定点系统时，所有儿童安全座椅必须用安全带进行固定。此外，儿童安全座椅制造商可能会建议，一旦儿童达到规定体重，即使用安全带固定 ISOFIX 保护系统。有关正确安装的说明，请阅读儿童安全座椅用户手册。

■选择儿童安全座椅的重要因素

确保儿童安全座椅符合以下三个要求：

- 选择适合儿童的儿童安全座椅类型和尺寸。
- 选择适合座椅位置的儿童安全座椅。
- 儿童安全座椅符合安全标准。建议采用符合 GB 27887 规章规格的儿童安全座椅。在儿童安全座椅上寻找批准标记并在包装箱上寻找制造商符合法规的声明。

选择儿童安全座椅

安装兼容下固定点的儿童安全座椅极为简单。

已开发兼容下固定点的儿童安全座椅，以简化安装过程，并减少因安装不正确而带来伤害的可能性。

建议对于婴儿或幼儿分别使用后向或前向广汽本田原厂 ISOFIX 儿童安全座椅。请咨询广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 78 2024/2/5 17:24:17

■ 推荐的儿童安全座椅

儿童安全座椅有多种类型。并非所有类型都适用于您的车辆。请参考下表选择各座椅位置可以使用的儿童安全座椅的类别。

■兼容下固定点的儿童安全座椅

质量组	尺寸等级	固定装置	车辆 ISOFIX 位置				推荐的儿童安全座椅*1
			前排座椅	第二排			
			乘客	左侧	右侧	中间	
手提式婴儿床	F	ISO/L1	-	X	X	-	
	G	ISO/L2	-	X	X	-	
组 0 10 kg 以下	E	ISO/R1	-	IL	IL	-	
组 0+ 13 kg 以下	E	ISO/R1	-	IL	IL	-	
	D	ISO/R2	-	IL	IL	-	Honda Baby & Kids CHNISIZE（后向）
	C	ISO/R3	-	IL	IL	-	Honda Baby & Kids CHNISIZE（后向）
组 I 9 kg 至 18 kg	D	ISO/R2	-	IL	IL	-	Honda Baby & Kids CHNISIZE（后向）
	C	ISO/R3	-	IL	IL	-	Honda Baby & Kids CHNISIZE（后向）
	B	ISO/F2	-	IUF、IL	IUF、IL	-	
	B1	ISO/F2X	-	IUF、IL	IUF、IL	-	Honda Baby & Kids CHNISIZE（前向）
	A	ISO/F3	-	IUF、IL	IUF、IL	-	
组 II 15 kg 至 25 kg			-	X	X	-	
组 III 22 kg 至 36 kg			-	X	X	-	

接下页

4231BC010.indb 79 2024/2/5 17:24:17

IUF：该质量组中允许使用的通用类前向 ISOFIX 儿童安全座椅都适合。
IL： 适合特定的 ISOFIX 儿童安全座椅 (CRS)，包括此表右栏对应框中所列的儿童安全座椅。这些 ISOFIX CRS 属于“特定车辆”、“受限制”或“半通用”类别。
X： 不适合该质量组儿童的座椅位置。
-： 未配备 ISOFIX 固定器的座椅位置。
*1： 已有具体名称的儿童安全座椅 (CRS) 是本手册发布时广汽本田汽车有限公司所推荐使用的产品。有关所推荐 CRS 的最新信息，应咨询广汽本田特约销售服务店。有关更多详细信息，请参见“中国原厂 CRS 列表”页。第 83 页。其他 CRS 也可能适用 - 请向 CRS 制造商咨询推荐的车辆列表。

某些儿童安全座椅会指定尺寸等级。务必按照制造商的儿童安全座椅说明、包装和标签检查尺寸等级。表中的特定儿童安全座椅为广汽本田原厂部件。广汽本田特约销售服务店有售。有关正确安装的说明，请参阅儿童安全座椅使用说明书。

4231BC010.indb 80 2024/2/5 17:24:17

■ 用三点式安全带安装的儿童安全座椅

儿童安全座椅有多种类型。并非所有类型都适用于您的车辆。请参考下表选择各座椅位置可以使用的儿童安全座椅的类别。

质量组	座椅位置				推荐的儿童安全座椅[*1]
	前排乘客座椅	第二排			
		左侧	右侧	中间[*4]	
组 0 10 kg 以下	X	U	U	U	
组 0+ 13 kg 以下	X	U	U	U	
组 I 9 kg 至 18 kg	UF[*2]	U	U	U	
组 II 15 kg 至 25 kg	UF[*2*3]	U	U	U	Honda Junior seat CHNISJ
组 III 22 kg 至 36 kg	UF[*2*3]	U[*3]	U[*3]	U[*3]	Honda Junior seat CHNISJ

接下页

4231BC010.indb 81 2024/2/5 17:24:17

U： 该质量组允许使用的“通用”类儿童安全座椅都适合。
UF： 该质量组中允许使用的前向“通用”类儿童安全座椅都适合。
X： 不适合该质量组儿童的座椅位置。
*1： 已有具体名称的儿童安全座椅 (CRS) 是本手册发布时广汽本田汽车有限公司所推荐使用的产品。有关所推荐 CRS 的最新信息，应咨询广汽本田特约销售服务店。有关更多详细信息，请参见“中国原厂 CRS 列表”页。第 83 页。其他 CRS 也可能适用 - 请向 CRS 制造商咨询推荐的车辆列表。
*2： 将座椅滑动至最靠后，将座椅靠背调节至最靠前锁定位置。
*3： 如果儿童安全座椅干扰头枕且无法稳定安装，将头枕提升至最高位置。如果即使在提升后也无法避免这种干扰，拆下头枕。请注意，拆下的头枕应存放在行李厢中，以便在突然制动或碰撞时不会飞起。
此外，如果拆卸儿童安全座椅，请将头枕连接到原座椅上，并确保其锁定。
*4： 如果将儿童安全座椅连接到后排中间座椅，一侧的座椅安全带将无法使用。

某些儿童安全座椅会指定尺寸等级。务必按照制造商的儿童安全座椅说明、包装和标签检查尺寸等级。表中的特定儿童安全座椅为广汽本田原厂部件。广汽本田特约销售服务店有售。
有关正确安装的说明，请参阅儿童安全座椅使用说明书。

4231BC010.indb 82 2024/2/5 17:24:17

■ 中国原厂 CRS 列表


质量组	儿童安全座椅	类别
组 0 10 kg 以下	-	-
组 0+ 13 kg 以下	Honda Baby & Kids CHNISIZE	半通用 ISOFIX （后向）
组 I 9 kg 至 18 kg	Honda Baby & Kids CHNISIZE	半通用 ISOFIX
组 II、III 15 kg 至 36 kg	Honda Junior seat CHNISJ	通用 半通用

接下页

4231BC010.indb 83 2024/2/5 17:24:17


■ 安装兼容下固定点的儿童安全座椅

兼容下固定点的儿童安全座椅可安装在两个外侧后排座椅的任何一个上。利用弹性或刚性连接器将儿童安全座椅安装至下固定点（请参见图示）。

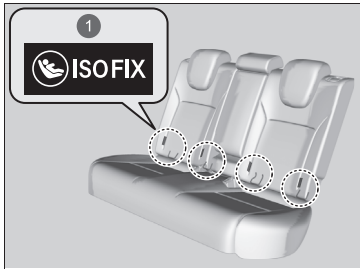

1. 找到标签下方的下固定点。

❶ 标签

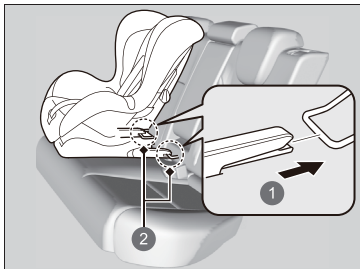

2. 将儿童安全座椅放置在车辆座椅上，然后根据儿童安全座椅随附的说明将儿童安全座椅安装至下固定点。
   ▶ 在安装儿童安全座椅时，确保下固定点未被安全带或任何其他物体阻碍。


❶ 刚性连接
❷ 下固定点

安装兼容下固定点的儿童安全座椅

⚠ 警告


切勿将两套儿童安全座椅连接在同一个固定点上。在碰撞事故中，单个固定点可能没有足够的强度保持两套儿童安全座椅的固定，且可能断裂而导致严重伤害甚至死亡。

有些儿童安全座椅带有选购的导槽托，可避免对座椅表面造成损坏。请在使用导槽托时按照制造商的说明操作，并如图所示将其安装至下固定点。

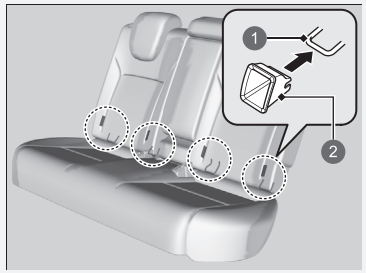


❶ 下固定点
❷ 导槽托

4231BC010.indb 84 2024/2/5 17:24:18

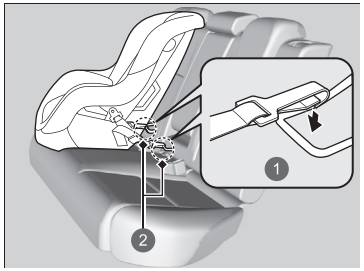

1 弹性连接
2 下固定点

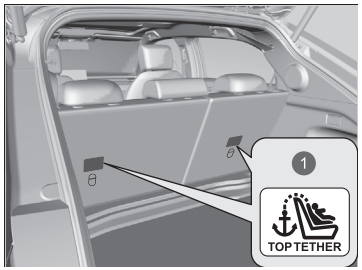

1 顶部紧固带固定器符号

安装兼容下固定点的儿童安全座椅

警告： 固定已安装的儿童安全座椅时，切勿使用未标有顶部紧固带固定器符号的钩子。


拆下儿童安全座椅时重新安装头枕。

为了儿童安全，在使用采用下固定点系统安装的儿童安全座椅时，要确保儿童安全座椅正确固定到车辆上。
儿童安全座椅若不正确固定将无法在车祸中充分保护儿童，并可能会对儿童或其他乘员造成伤害。

接下页


4231BC010.indb 85 2024/2/5 17:24:18

单根型顶部紧固带

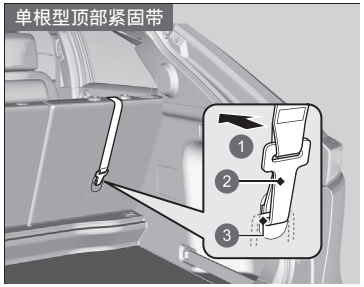

1 车辆前方
2 箍带钩
3 固定点

其他类型顶部紧固带

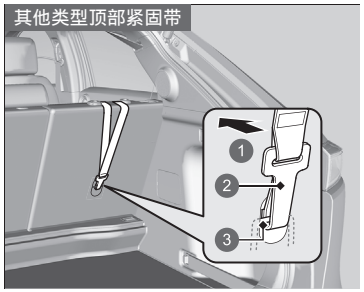


1 车辆前方
2 箍带钩
3 固定点


3. 拆下头枕。
▶ 拆下行李厢罩盖。
行李厢罩盖* 第 230 页
4. 将紧固带箍带从头枕支柱之间穿过。确保箍带未扭曲。
5. 将箍带钩固定在固定点上。
6. 如儿童安全座椅制造商所述，绷紧紧固带箍带。
7. 前后左右摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定，几乎感觉不到移动。
8. 重新安装头枕。
9. 确保儿童能触及的所有未使用的安全带均已锁上。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 86 2024/2/5 17:24:18

■ 用三点式安全带安装儿童安全座椅

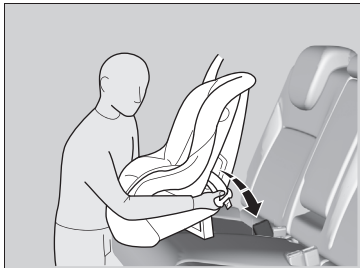

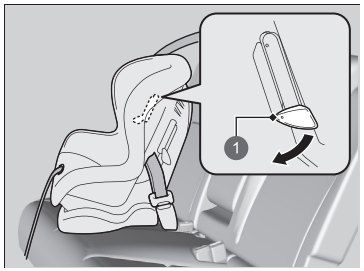

1 凸舌


1. 将儿童安全座椅放置在车辆座椅上。
2. 根据儿童安全座椅制造商的说明将安全带穿过儿童安全座椅，并将锁片插入锁扣中。
   ▶ 完全插入锁片直至听到咔嗒声。
3. 向下推凸舌。将肩部安全带穿过儿童安全座椅边上的狭缝。
4. 抓住锁扣附近的肩部安全带，向上拉起使腰部安全带不再松弛。
   ▶ 此时，用自身重量压在儿童安全座椅上并将其推入车辆座椅。
5. 正确摆放安全带并向上推凸舌。确保安全带未扭曲。
   ▶ 向上推凸舌时，向上拉肩部安全带上部，使安全带不再松弛。

接下页


用三点式安全带安装儿童安全座椅

儿童安全座椅若不正确固定将无法在车祸中充分保护儿童，并可能会对儿童或其他乘员造成伤害。

4231BC010.indb 87 2024/2/5 17:24:18

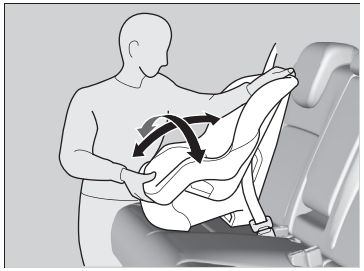

6. 前后左右摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定，几乎感觉不到移动。
7. 确保儿童能触及的所有未使用的安全带均已锁上。

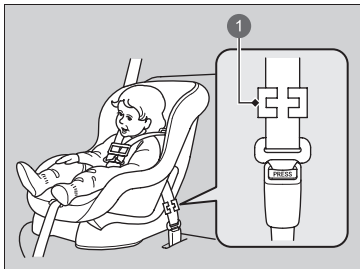


1 锁止卡扣

如果儿童安全座椅没有固定安全带的装置，请在安全带上安装一个锁止卡扣。


在步骤 1 和 2 之后，上拉肩部安全带并确保腰带部分不松弛。
3. 紧紧抓住锁片附近的安全带。将安全带的两部分捏在一起，使其不会滑出锁片。解开安全带锁扣。
4. 如图所示安装锁止卡扣。将卡扣尽可能靠近锁片。
5. 将锁片插入锁扣中。进入步骤 6 和 7。

4231BC010.indb 88 2024/2/5 17:24:18

■ 用紧固带增加安全性

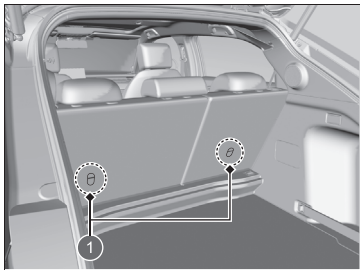

1 紧固带固定点

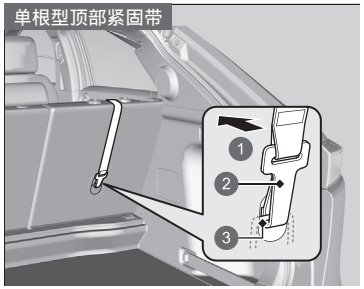

1 车辆前方
2 箍带钩
3 固定点

在每个后排外侧座椅后都有一个紧固带固定点。
如果儿童安全座椅带有紧固带，但可用座椅安全带安装，紧固带可用于增加安全性。

1. 拆下头枕。
   ▶ 拆下行李厢罩盖。
   ➡ **行李厢罩盖*** 第 230 页
2. 将紧固带箍带从头枕支柱之间穿过。确保箍带未扭曲。
3. 将箍带钩固定在固定点上。
4. 如儿童安全座椅制造商所述，绷紧紧固带箍带。
5. 前后左右摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定，几乎感觉不到移动。
6. 重新安装头枕。
7. 确保儿童能触及的所有未使用的安全带均已锁上。

用紧固带增加安全性

警告： 儿童安全座椅固定点只能承受正确安装的儿童安全座椅所施加的负载。任何情况下都不能将其用于成人安全带、吊带或将其他物品或设备安装在车上。


不论是使用安全带还是下固定点，都必须使用前向儿童安全座椅专用紧固带。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 89 2024/2/5 17:24:18

其他类型顶部紧固带

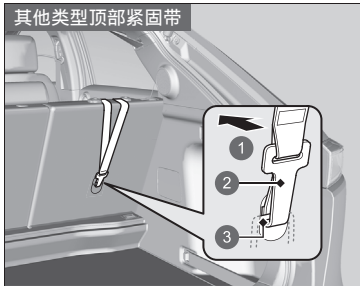

1 车辆前方
2 箍带钩
3 固定点

4231BC010.indb 90 2024/2/5 17:24:18


较大儿童的安全

■ 保护较大儿童

以下各页将说明如何检查是否适合使用安全带，如需使用儿童座椅增高垫应如何选择合适的类型，以及针对必须坐在前排座椅上的儿童的重要注意事项。

■ 检查是否适合使用安全带

当儿童长大无法使用儿童安全座椅时，用三点式安全带将儿童固定在后排座椅上。让儿童坐直并尽量向后坐，然后回答以下问题。

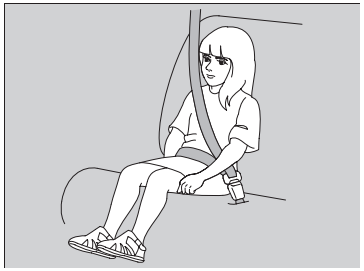

■检查表

- 儿童的膝盖是否可以舒适地从座椅边缘垂下?
- 肩部安全带是否绕过儿童的颈部和手臂?
- 腰部安全带是否尽可能的低，是否可触碰到儿童的大腿?
- 儿童是否愿意整个行程都这样就座?

如果以上问题的答案都是肯定的，儿童已做好正确佩戴三点式安全带的准备。如果有任何问题的答案是否定的，除非在不使用儿童座椅增高垫时能够正确佩戴安全带，否则儿童仍需坐在儿童座椅增高垫上。

接下页

较大儿童的安全

⚠ 警告

如果 12 岁或更小的儿童坐在前排，一旦乘客侧气囊展开，会导致受伤或死亡。


如果较大儿童必须坐在前排，请将车辆座椅尽可能向后移，让儿童坐直并正确佩戴安全带，如有必要可使用儿童座椅增高垫进行约束。

4231BC010.indb 91 2024/2/5 17:24:18

■ 儿童座椅增高垫



如果无法正确使用三点式安全带，请将儿童置于后排座椅上的儿童座椅增高垫中。出于儿童安全的考虑，检查并确认儿童是否符合儿童座椅增高垫制造商的建议。

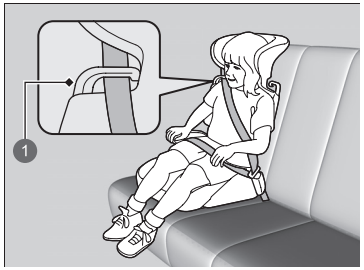

可以购买适合特定儿童座椅增高垫的靠背。根据儿童座椅增高垫制造商的说明，将靠背安装至儿童座椅增高垫，并根据车辆座椅进行调节。确保安全带正确穿过靠背的肩部导槽，并确保安全带不会触碰及绕过儿童颈部。

1 导槽

儿童座椅增高垫

安装儿童座椅增高垫时，确保阅读随附说明，并据此安装座椅。
有高、低两类儿童座椅增高垫。选择可让儿童正确佩戴安全带的儿童座椅增高垫。

4231BC010.indb 92 2024/2/5 17:24:18

■ 保护较大儿童 - 最终检查

车辆的后排座椅可正确约束儿童。如果您需要携带多个儿童，且一个儿童必须坐在前排：

- 确保已阅读并完全理解本手册中的指示和安全信息。
- 将前排乘客座椅尽可能向后移。
- 让儿童坐直并尽量往后坐。
- 检查并确认已正确放置安全带，以便将儿童固定在座椅上。

■监管儿童乘客

强烈建议您留心儿童乘客。即使是年龄较大、较成熟的儿童有时也需要提醒他们系紧安全带并正确坐好。


4231BC010.indb 93 2024/2/5 17:24:18

安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口）

标签位置

这些标签位于如下所示位置。提醒您存在可导致严重伤害甚至死亡的潜在危险。请仔细阅读下列标签。

如果标签脱落或难以阅读，请联系广汽本田特约销售服务店进行更换。

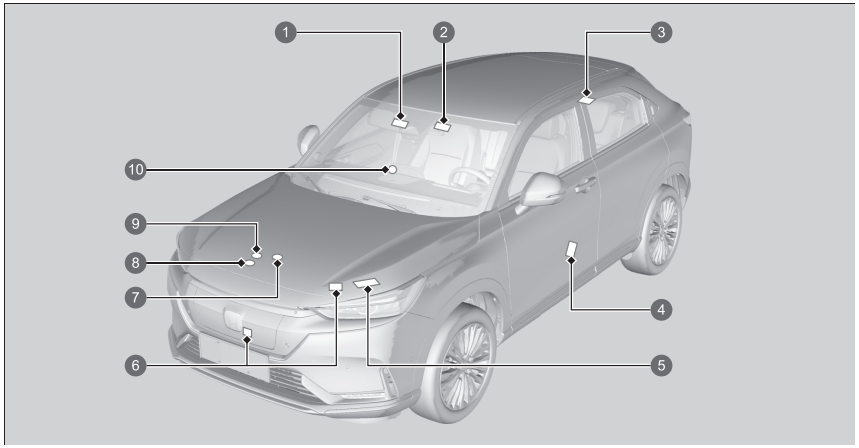

1 保护儿童乘客 ➔ 第 72 页
2 汽车电子标识标签（微波窗口） ➔ 第 615 页
3 后排头枕 ➔ 第 218 页
4 喷漆信息
5 12 伏蓄电池
6 充电信息标签 ➔ 第 15 页
7 （自动）空调冷却液储液罐
8 散热器盖
9 IPU 冷却液储液罐
10 儿童安全标签 ➔ 第 73 页

4231BC010.indb 94 2024/2/5 17:24:18



仪表板

本章说明了驾驶时使用的按钮、指示灯和仪表。

指示灯 96
仪表和驾驶员信息界面
仪表 114
驾驶员信息界面 116

4231BC010.indb 95 2024/2/5 17:24:18

指示灯

指示灯视车辆状况点亮/闪烁。同时可能会在驾驶员信息界面上显示信息。请采取信息中列出的适当措施，如联系广汽本田特约销售服务店。


*1	驻车制动和制动系统指示灯（红色）	→ 第 98 页
*1	驻车制动和制动系统指示灯（琥珀色）	→ 第 100 页
*1	自动制动保持系统指示灯	→ 第 100 页
*1	自动制动保持指示灯	→ 第 100 页
*1	电源系统指示灯	→ 第 100 页
	READY 指示灯	→ 第 101 页
*1	12 伏蓄电池充电系统指示灯	→ 第 101 页
	档位指示灯	→ 第 101 页

	变速系统指示灯	→ 第 101 页
	减速拨片指示灯	→ 第 102 页
	运动模式指示灯	→ 第 102 页
	标准模式指示灯	→ 第 102 页
	ECON 模式指示灯	→ 第 102 页
	安全带提醒指示灯	→ 第 103 页
	低电量指示灯（琥珀色）	→ 第 103 页
*1	充电连接器指示灯	→ 第 103 页

*1	防抱死制动系统 (ABS) 指示灯	→ 第 104 页
*1	辅助保护系统指示灯	→ 第 104 页
*1	车辆稳定性控制 (VSA) 系统指示灯	→ 第 105 页
	车辆稳定性控制 (VSA) 关闭指示灯	→ 第 105 页
*1	电子助力转向 (EPS) 系统指示灯	→ 第 105 页
*1	低胎压/胎压监测系统指示灯	→ 第 106 页
	系统信息指示灯	→ 第 107 页
	转向信号和危险警告指示灯	→ 第 107 页

*1：将电源模式设定为 ON 时，这些指示灯点亮表示正在进行系统检查。数秒后或电源系统启动后，这些指示灯将熄灭。如果某一指示灯不点亮或不熄灭，相应的系统可能有故障。若要解决问题，请遵循用户手册中的指示。

4231BC010.indb 96 2024/2/5 17:24:18

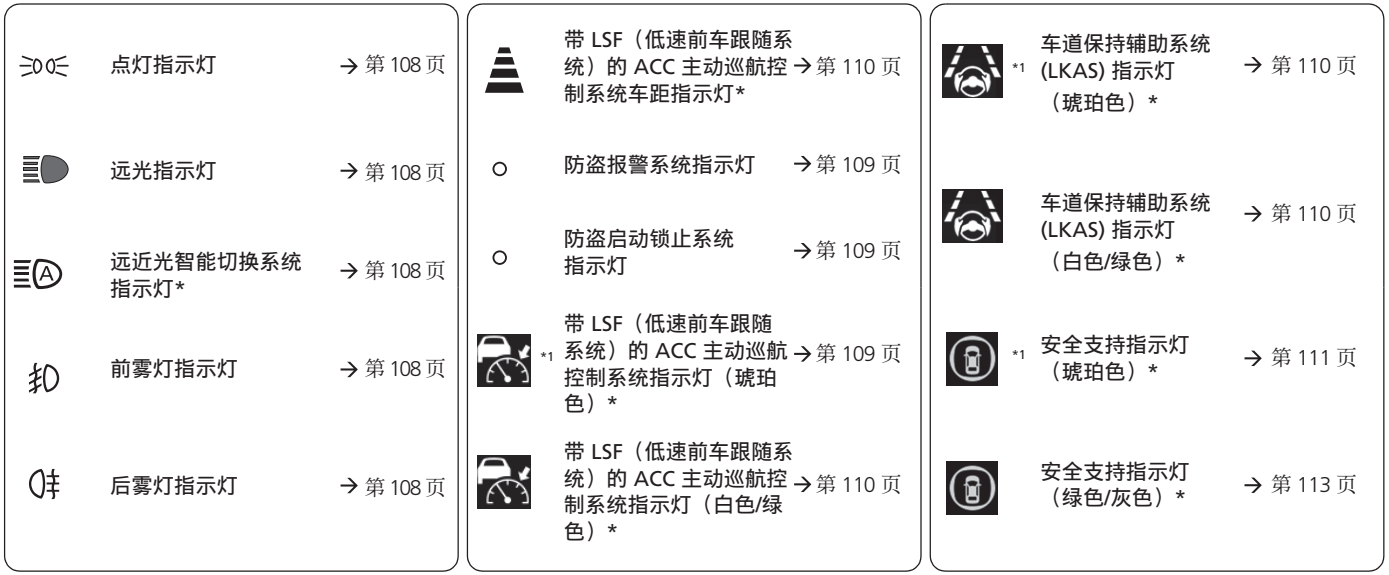

点灯指示灯	→ 第 108 页	
远光指示灯	→ 第 108 页	
远近光智能切换系统指示灯*	→ 第 108 页	
前雾灯指示灯	→ 第 108 页	
后雾灯指示灯	→ 第 108 页	
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统车距指示灯*	→ 第 110 页	
防盗报警系统指示灯	→ 第 109 页	
防盗启动锁止系统指示灯	→ 第 109 页	
1 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯（琥珀色）	→ 第 109 页	
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯（白色/绿色）*	→ 第 110 页	
1 车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯（琥珀色）	→ 第 110 页	
车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯（白色/绿色）*	→ 第 110 页	
1 安全支持指示灯（琥珀色）	→ 第 111 页	
安全支持指示灯（绿色/灰色）*	→ 第 113 页	

*1：将电源模式设定为 ON 时，这些指示灯点亮表示正在进行系统检查。数秒后或电源系统启动后，这些指示灯将熄灭。如果某一指示灯不点亮或不熄灭，相应的系统可能有故障。若要解决问题，请遵循用户手册中的指示。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 97 2024/2/5 17:24:18

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
 （红色）	驻车制动和制动系统指示灯（红色）	• 施加驻车制动时点亮，松开时熄灭。	• 如果在施加着驻车制动的情况下行驶，蜂鸣器将鸣响且指示灯点亮。 • 在电源模式为 ACCESSORY 或车辆关闭的情况下施加电子驻车制动时，将点亮约 30 秒，然后熄灭。 • 在施加电子驻车制动的情况下将电源模式设定为车辆关闭时，将持续点亮约 30 秒，然后熄灭。
		• 当制动液液位低时点亮。	• **驾驶时点亮** - 务必松开驻车制动。 将车辆停在安全场所并检查制动液液位。 **驾驶过程中，指示灯点亮时应采取的措施** 第 591 页

4231BC010.indb 98 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
 （红色）	驻车制动和制动系统指示灯（红色）	• 如果制动系统有问题，将点亮。	• **与驻车制动和制动系统指示灯（琥珀色）一起点亮** - 立即停在安全场所。请联系广汽本田特约销售服务店进行维修。制动踏板变得较难操控。比平常更深地踩下踏板。 ➡ **当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁** 第 593 页 • **与 ABS 指示灯一起点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ➡ **如果制动系统指示灯（红色）点亮或闪烁** 第 591 页 • **闪烁且驻车制动和制动系统指示灯（琥珀色）同时点亮** - 电子驻车制动系统有问题。可能并未施加驻车制动。避免使用驻车制动，立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ➡ **当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁** 第 593 页

接下页

4231BC010.indb 99 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
 （琥珀色）	驻车制动和制动系统指示灯（琥珀色）	• 如果与制动有关的某个系统而非通常的制动系统有问题，将点亮。	• **驾驶时点亮** - 避免高速和突然制动。立即将车辆送至广汽本田特约销售服务店。
		• 如果电子驻车制动系统和/或自动制动保持系统有问题，将点亮。	• **持续点亮** - 避免使用驻车制动，立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
	自动制动保持系统指示灯	• 自动制动保持系统开启时将点亮。	**自动制动保持** 第 443 页
	自动制动保持指示灯	• 自动制动保持激活时将点亮。	**自动制动保持** 第 443 页
	电源系统指示灯	• 如果电力驱动系统或插入式充电系统有问题，将点亮。	• 请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 **如果电源系统指示灯点亮** 第 596 页 • 在驾驶员信息界面上显示**请勿驾驶**。- 立即停在安全场所并联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 100 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
READY	**READY** 指示灯	• 当车辆准备好行驶时点亮。	**打开电源** 第 339 页
	12 伏蓄电池充电系统指示灯	• 充电系统存在故障时点亮。	• 将车辆停在安全场所，立即联系广汽本田特约销售服务店。 **检查 12 伏蓄电池** 第 550 页 **如果 12 伏蓄电池充电系统指示灯点亮** 第 590 页
	档位指示灯	• 表示当前档位。	**换档** 第 344 页
	变速系统指示灯	• 如果变速系统有问题，将闪烁。	• 请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 • **在驾驶员信息界面上显示请勿驾驶** - 立即停在安全场所并联系广汽本田特约销售服务店。
		• 如果因变速系统故障而无法选择 P，将闪烁。	• 驻车时设定驻车制动。 • 请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 **如果变速系统指示灯闪烁并出现警告信息** 第 595 页

接下页

4231BC010.indb 101 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	减速拨片指示灯	• 扳动拨片时点亮。 • 扳动拨片但未减速时闪烁。 • 选择**运动**模式且扳动拨片时点亮，且显示 **M**。	**减速拨片** 第 350 页
	**运动**模式指示灯	• 将驾驶模式设置为**运动**时点亮。	**运动模式** 第 354 页
	**标准**模式指示灯	• 将驾驶模式设置为**标准**时点亮。	**标准模式** 第 354 页
	**ECON** 模式指示灯	• 将驾驶模式设置为 **ECON** 时点亮。	**ECON 模式** 第 355 页

4231BC010.indb 102 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	安全带提醒指示灯	• 将电源模式设置为 ON 时如果您未系好安全带，将点亮。 • 如果前排乘客未系好安全带，指示灯数秒后点亮。 • 当电源模式为 ON 的同时，后排安全带未系紧时，将点亮一段时间。 • 驾驶时如果您和/或任一乘客未系紧安全带，将闪烁。蜂鸣器鸣响且指示灯以指定间隔闪烁。	• 当您和乘客系紧安全带后，蜂鸣器停止鸣响且指示灯熄灭。 • **在您和/或乘客已系紧安全带后持续点亮** - 传感器可能发生检测错误。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ➡ **安全带提醒** 第 50 页
	低电量指示灯（琥珀色）	• 高压动力电池电量低（剩下约 15%）时点亮。	• **点亮** - 加速性能下降。 尽快为高压动力电池充电。
	充电连接器指示灯	• 充电连接器连接至插座时点亮。	• 充电连接器插入插座时车辆不移动。

接下页

4231BC010.indb 103 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	防抱死制动系统 (**ABS**) 指示灯	• 如果 ABS 有问题，将点亮。	• **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。此指示灯点亮时，车辆仍有正常制动能力但无防抱死功能。 **防抱死制动系统 (ABS)** 第 446 页
	辅助保护系统指示灯	• 如果检测到以下任意一个故障，将点亮： – 辅助保护系统 – 侧气囊系统 – 侧气帘系统 – 安全带预紧器	• **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 104 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	车辆稳定性控制 (VSA) 系统 指示灯	• 激活 VSA 时闪烁。 • 如果 VSA 系统、敏捷操控辅助系统或坡道起步辅助系统有问题，将点亮。	• **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ➡ **车辆稳定性控制 (VSA) 系统** 第 357 页 ➡ **坡道起步辅助系统** 第 341 页
		• 如果在 12 伏蓄电池断开再重新连接后 VSA 系统暂时禁用，指示灯将点亮。	• 以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
	车辆稳定性控制 (VSA) **关闭** 指示灯	• 部分禁用 VSA 时点亮。	➡ **VSA 打开和关闭** 第 358 页
	电子助力转向 (EPS) 系统 指示灯	• 如果 EPS 系统有问题，将点亮。	• **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 • **在驾驶员信息界面上显示请勿驾驶** - 立即停在安全场所并联系广汽本田特约销售服务店。 ➡ **如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮** 第 592 页

接下页

4231BC010.indb 105 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	低胎压/胎压监测系统指示灯	• 如果电源模式设定为 ON 且车辆在 45 秒内未移动，指示灯可能会短暂点亮，表示校准程序尚未完成。 • 出现以下情况时，指示灯将点亮并持续点亮： – 测定一个或多个轮胎的胎压明显过低。 – 系统尚未校准。	• **驾驶时点亮** - 在安全场所停车，检查胎压，必要时对轮胎充气。 • **轮胎充气至建议压力后持续点亮** - 系统需要校准。 ➡ **胎压监测系统** 第 360 页
		• 闪烁约一分钟，之后如果胎压监测系统有问题，将持续点亮。	• **闪烁并保持点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 如果在 12 伏蓄电池断开再重新连接后，胎压监测系统暂时禁用，指示灯将点亮。	• 以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 106 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	系统信息指示灯	• 检测到问题时点亮并伴随有蜂鸣音。同时在驾驶员信息界面上显示系统信息。	• 指示灯点亮时，按下  （主页）按钮，选择**信息**再次查看信息。 ➡ **切换显示** 第 116 页 • 当有系统信息显示在驾驶员信息界面上时，请参看本章的指示灯信息。并采取适当的措施应对。 • 驾驶员信息界面不会返回到正常显示屏页面，除非警告已取消，或按下 （主页）按钮。
	转向信号和危险警告指示灯	• 操作转向信号杆时闪烁。 • 按下危险警告按钮时，其将与所有转向信号灯同时闪烁。	• **不闪烁或快速闪烁** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 若您在高速行驶期间踩下制动踏板，其将与所有转向信号灯同时闪烁。	➡ **紧急刹车警示系统** 第 448 页


接下页

4231BC010.indb 107 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	点灯指示灯	• 当位置灯、尾灯和其他车外灯打开时点亮。	**车灯** 第 161 页
	远光指示灯	• 当前大灯远光打开时点亮。	—
	远近光智能切换系统指示灯*	• 当符合所有远近光智能切换系统工作条件时点亮。	**远近光智能切换系统*** 第 168 页
	前雾灯指示灯	• 当前雾灯打开时点亮。	**雾灯** 第 165 页
	后雾灯指示灯	• 当后雾灯打开时点亮。	**雾灯** 第 165 页

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 108 2024/2/5 17:24:19

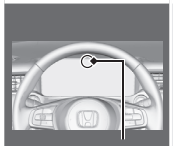指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	防盗启动锁止系统指示灯	• 如果防盗启动锁止系统无法识别钥匙信息，将闪烁。	• **闪烁** - 无法启动电源系统。将电源模式设为车辆关闭，然后再次选择 ON 模式。 • **反复闪烁** - 系统可能有故障。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 • 请勿试图更改该系统或加装其他设备，否则可能会发生电气故障
	防盗报警系统指示灯	• 防盗报警系统已设置时闪烁。	**防盗报警系统** 第 155 页
	带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯（琥珀色）*	• 如果带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统有问题，将点亮。	• **驾驶时点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 如果在 12 伏蓄电池断开再重新连接后，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统暂时禁用，指示灯将点亮。	• 以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 当超过最大允许重量时，指示灯可能会暂时点亮。 • 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。	• 确保总负载在最大允许重量范围内。 **负载限制** 第 337 页 • **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 109 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯（白色/绿色）*	• 按下 按钮时以白色点亮。 • 按下 **RES/+** 按钮或 **SET/-** 按钮时以绿色点亮。	**带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统** 第 384 页
	带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统车距指示灯*	• 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯点亮时点亮。	• 每按一次车距按钮，车距（与探测到的前方车辆的间距）设定将在极长、长、中、和短车距之间切换。 **设定或更改车距** 第 396 页
	车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯（琥珀色）*	• 如果 LKAS 有问题，将点亮。	• **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 如果在 12 伏蓄电池断开再重新连接后 LKAS 暂时禁用，指示灯将点亮。	• 以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 当超过最大允许重量时，指示灯可能会暂时点亮。	• 确保总负载在最大允许重量范围内。 **负载限制** 第 337 页 • **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
	车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯（白色/绿色）*	• 按下 LKAS 按钮时以白色点亮。 • LKAS 运行时以绿色点亮。	**车道保持辅助系统 (LKAS)** 第 401 页

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 110 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	安全支持指示灯（琥珀色）*	• 如果车道偏移抑制系统、盲区监测系统或 CMBS 有问题，将点亮。	• **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 当超过最大允许重量时，指示灯可能会暂时点亮。	• 确保总负载在最大允许重量范围内。 ➡ **负载限制** 第 337 页 • **持续点亮** - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
		• 如果在 12 伏蓄电池断开再重新连接后，车道偏移抑制系统和 CMBS 暂时禁用，指示灯将点亮。	• 以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 111 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	安全支持指示灯（琥珀色）*	• 当车道偏移抑制系统和/或 CMBS 自行关闭时点亮。	• **持续点亮** - 摄像头内部温度过高。使用（自动）空调系统冷却摄像头。当摄像头内部温度降低时，此系统激活。 ➡ **前广角摄像头** 第 437 页
			• **持续点亮** - 摄像头周围区域被脏污、泥土等遮挡。将车辆停在安全场所并用软布擦去脏污。 • 如果清洁摄像头周围区域后指示灯和信息仍显示，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ➡ **前广角摄像头** 第 437 页 • 其可能会在环境条件较暗（如在隧道、夜间、黎明或黄昏时行驶）时点亮。
		• 盲区监测系统传感器附近积聚泥、雪或冰时点亮。 • 盲区监测系统传感器温度高时点亮。	• **驾驶时点亮** - 可能有物体干扰盲区监测系统传感器。检查盲区监测系统传感器附近并清除任何障碍物。 • 温度降低时，系统将恢复正常。 ➡ **盲区监测系统*** 第 363 页

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 112 2024/2/5 17:24:19

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明
	安全支持指示灯（绿色/灰色）*	• 当车道偏移抑制系统、盲区监测系统和 CMBS 打开时，指示灯以绿色点亮。 • 当车道偏移抑制系统、盲区监测系统或 CMBS 或这些系统中的任两个系统关闭时，指示灯以绿色和灰色点亮。 • 当车道偏移抑制系统、盲区监测系统和 CMBS 关闭时，指示灯以灰色点亮。	**车道偏移抑制系统** 第 423 页 **盲区监测系统*** 第 363 页 **碰撞缓解制动系统 (CMBS)** 第 372 页

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 113 2024/2/5 17:24:19

仪表

仪表包括车速表、高压动力电池电量表和其他相关指示灯。当电源模式为 ON 时显示。

■ 车速表

以公里/小时显示行驶速度。

■ 高压动力电池电量表

显示高压动力电池剩余电量。

■ POWER/CHARGE（电源/充电）表

显示电机输出和高压动力电池充电的状态。

■ 里程表

显示车辆累计的公里总数。

■ 可续航距离

显示剩余电量可行驶的估算距离。该估算值根据之前行程的电耗和高压动力电池的剩余电量而定。

高压动力电池电量表

在以下情况下，高压动力电池电量可能会降低：
- 更换 12 伏蓄电池后。
- 断开 12 伏蓄电池的连接后。
- 高压动力电池控制系统修正其读数时。

行驶期间将自动修正电量读数。

高压动力电池的温度变化会增加或减少电池的充电容量。如果温度变化造成动力电池的容量改变，即使充电量保持相同，动力电池电量表中指示灯的数量也会改变。

可续航距离

显示的可续航距离只是一个估算值，可能与车辆可以行驶的实际距离不同。

4231BC010.indb 114 2024/2/5 17:24:19

■ 车外温度

以摄氏度显示车外温度。

如果将电源模式设定为 ON 时车外温度低于 3ºC，驾驶员信息界面上出现**车外温度低**的信息。

■调节车外温度显示

如果温度读数看起来不准确，最多可调 ±3ºC。

■ 交通标志智能识别系统*

行驶中显示交通标志。
超过交通标志智能识别系统检测到的交通标志最大速度时，该指示灯闪烁。

■ 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、LKAS 和交通拥堵辅助*的当前模式

显示带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、LKAS 和交通拥堵辅助的当前模式。

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统 第 384 页
车道保持辅助系统 (LKAS) 第 401 页
交通拥堵辅助 第 413 页

车外温度

温度传感器位于前保险杠中。当车速低于 30 公里/小时时，路面热量和其他车辆的排放可能会影响温度读数。

温度读数稳定后，显示屏可能需要几分钟时间来更新读数。

可以调节温度读数。

个性化功能 第 293 页

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 115 2024/2/5 17:24:19

驾驶员信息界面

驾驶员信息界面显示车辆预计可行驶距离和能源经济性等信息。也显示警告信息和其他有用信息。
显示警告信息时，请检查信息并在必要时联系广汽本田特约销售服务店检查车辆。
如果显示**制动能力受限**、**动力电池热失控**或**快速插入式充电系统故障**，请参阅以下页面。

如果出现制动能力受限警告 第 590 页
如果出现动力电池热失控警告 第 597 页
如果出现快速插入式充电系统警告 第 596 页

■ 切换显示

按下 [主页]（主页）按钮，然后滚动左选择器轮，滚动到想要查看的内容。按下左选择器轮查看详细信息。


切换显示

若要返回先前界面，请按 [后退]（后退）按钮。

您可添加或删除仪表内容。

仪表显示设定 第 124 页

4231BC010.indb 116 2024/2/5 17:24:19

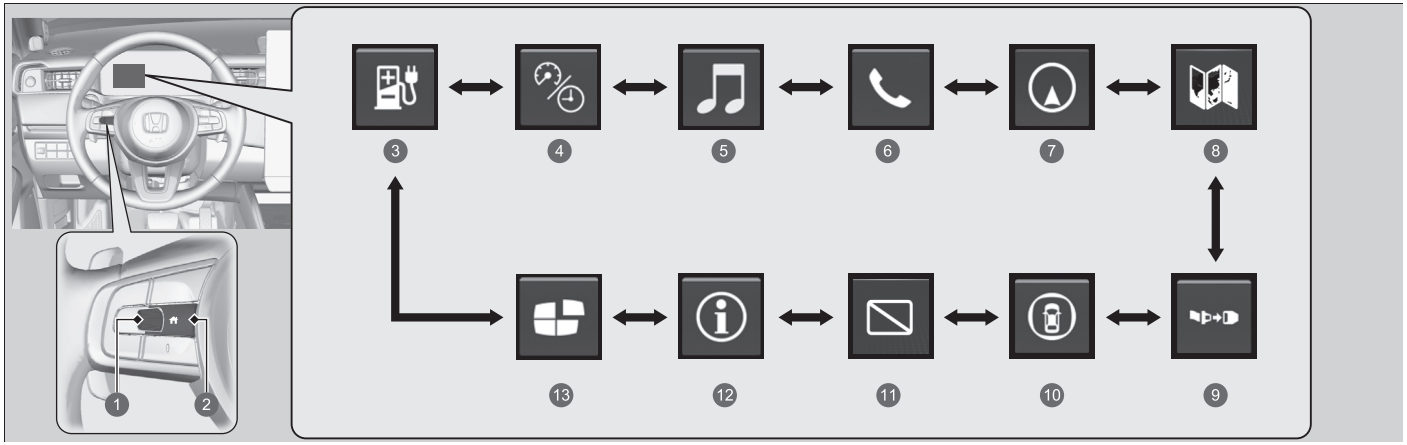

1. 左选择器轮
2. （主页）按钮
3. **电耗** 第 118 页
4. **车速和时间** 第 120 页
5. **音响** 第 121 页
6. **电话** 第 121 页
7. **导航** 第 122 页
8. **地图** 第 122 页
9. **安全带** 第 122 页
10. **安全支持*** 第 123 页
11. **无内容**
12. **信息** 第 124 页
13. **仪表显示设定** 第 124 页


* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 117 2024/2/5 17:24:19

■ 电耗/行程表

滚动左选择器轮在行程表 A 和行程表 B 之间切换。

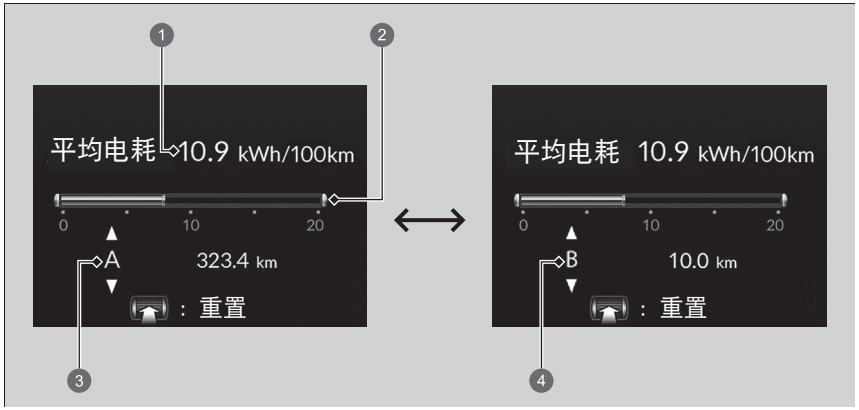

1 平均电耗
2 瞬间电耗
3 行程表 A
4 行程表 B

4231BC010.indb 118 2024/2/5 17:24:20

■行程表
显示自上次重置后行驶的公里总数。可用仪表 A 和 B 来测量两个独立的里程。

重置行程表
若要重置行程表，请显示行程表，按下左选择器轮，然后选择**重置**。
▶ 行程表即被重置为0.0。

■平均电耗
各行程表以 kWh/100km（千瓦时/百公里）显示估计的平均电耗。平均电耗以设定的时间间隔更新。行程表重置后，平均电耗也被重置。

■瞬间电耗
以 kWh/100km（千瓦时/百公里）条形图显示瞬间电耗。

平均电耗


您可以更改重置平均电耗的时间。
个性化功能 第 293 页

接下页

4231BC010.indb 119 2024/2/5 17:24:20

■ 车速和时间

滚动左选择器轮在行程表 A 和行程表 B 之间切换。

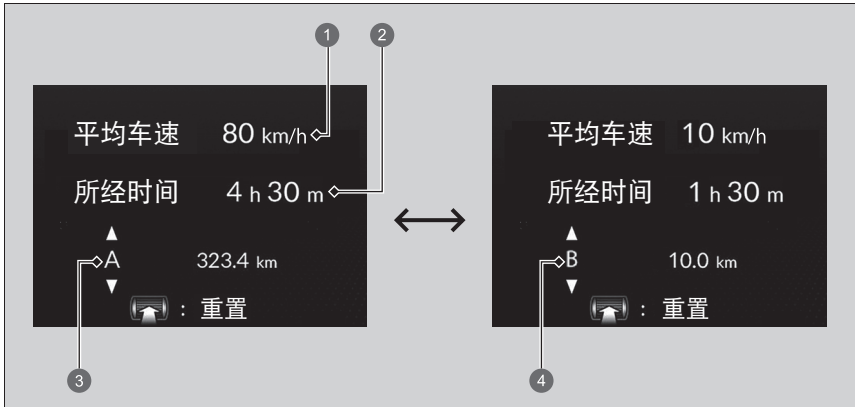

1 平均车速
2 所经时间
3 行程表 A
4 行程表 B

4231BC010.indb 120 2024/2/5 17:24:20

■ 行程表

行程表 第 119 页

■ 所经时间

显示自重置里程 A 或里程 B 起经过的时间。

■ 平均车速

以公里/小时显示自重置里程 A 或里程 B 起的平均车速。

■ 音响

显示当前音响信息。

基本操作 第 258 页

■ 电话

显示当前电话信息。

车载蓝牙系统 第 308 页

所经时间

您可以更改重置所经时间的时间。

个性化功能 第 293 页

平均车速

您可以更改重置平均车速的时间。

个性化功能 第 293 页

接下页

4231BC010.indb 121 2024/2/5 17:24:20

■ 导航

■指南针
显示指南针画面。

■路线引导
当导航系统提供行车指导时，会出现前往目的地的路线引导。

■ 地图
显示地图。

■ 安全带
任一安全带锁止或解锁时出现。

导航

可以选择是否在路线引导过程中显示路线引导标示。

个性化功能 第 293 页

当显示指南针或路线引导时，您可以通过滚动左选择器轮来控制驾驶员信息界面上的一些导航系统功能。

4231BC010.indb 122 2024/2/5 17:24:20

■ 安全支持*

通过文字和颜色表示车道偏移抑制系统、盲区监测系统和 CMBS 的状态，如打开、关闭或故障。

以下颜色表示上述任意系统的状态：
- 绿色：系统打开。
- 灰色：系统关闭。
- 琥珀色：系统有问题。



1. 车道偏移抑制系统的区域信息
2. 盲区监测系统的区域信息
3. CMBS 的区域信息
4. 车道偏移抑制系统图标和状态信息
5. 盲区监测系统图标和状态信息
6. CMBS 图标和状态信息

* 并非适用于所有车型

接下页

安全支持*

如果系统显示为琥珀色，请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

若要打开或关闭各个系统，请先转动左选择器轮切换显示。从下一个显示中，您可以选择哪些系统要打开或关闭。

车道偏移抑制系统 第 423 页
盲区监测系统* 第 363 页
碰撞缓解制动系统 (CMBS) 第 372 页

您也可以通过安全支持指示灯的颜色来确认各个功能的状态。

安全支持指示灯（琥珀色）* 第 97 页
安全支持指示灯（绿色/灰色）* 第 97 页

4231BC010.indb 123 2024/2/5 17:24:20

■ 信息

可检查是否有任何激活的警告信息。

信息

如果有多个警告或信息，可滚动左选择器轮以查看其他警告。

■ 仪表显示设定

可以选择将哪些图标显示在主页界面上。



1. 滚动左选择器轮滚动选择**仪表显示设定**，然后按左选择器轮。
2. 滚动左选择器轮滚动选择**隐藏/显示**，然后按左选择器轮。



3. 滚动左选择器轮在图标之间滚动，然后按左选择器轮以勾选或取消勾选。


仪表显示设定

无法从主页界面移除灰色图标。

进行个性化设置时，换至 P 档。

4231BC010.indb 124 2024/2/5 17:24:20


■ 剩余电量

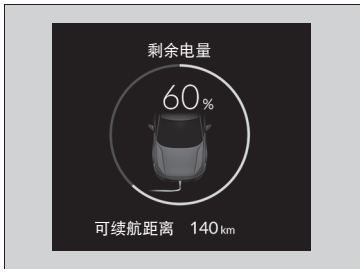

显示高压动力电池的当前状态。
圆圈的颜色代表高压动力电池的当前状态。

- 绿色：充电中
- 琥珀色：高压动力电池电量低（剩下约15%）
- 白色：除上述情况外或充满电时

■ 剩余充电时间

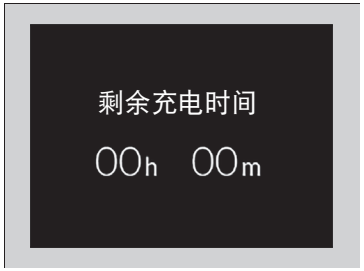

显示当前充电状态。
➔ **充电** 第 502 页

剩余电量

如果显示琥珀色，尽快为高压动力电池充电。

4231BC010.indb 125 2024/2/5 17:24:20

4231BC010.indb 126 2024/2/5 17:24:20



控制装置

本章说明了如何操作驾驶所需的各种控制装置。

锁止和解锁车门
- 钥匙 128
- 智能钥匙信号强度低 130
- 从车外锁止/解锁车门 131
- 从车内锁止/解锁车门 140
- 儿童门锁 142

尾门 143

防盗报警系统
- 防盗启动锁止系统 154
- 防盗报警系统 155

车窗 156

操作方向盘周围的开关
- POWER（电源）按钮 159
- 车灯 161
- 前大灯调节器 167
- 远近光智能切换系统* 168
- 刮水器和清洗器 171
- 后除雾器/车门后视镜加热*按钮 174
- 亮度控制 175
- 调节方向盘 176

调节各类型后视镜
- 带集成式行车记录仪的流媒体后视镜* 177,192
- 车内后视镜* 207
- 电动车门后视镜 208

座椅 210

车内便利设施 221


（自动）空调系统 242

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 127 2024/2/5 17:24:20

钥匙

本车配有以下钥匙：

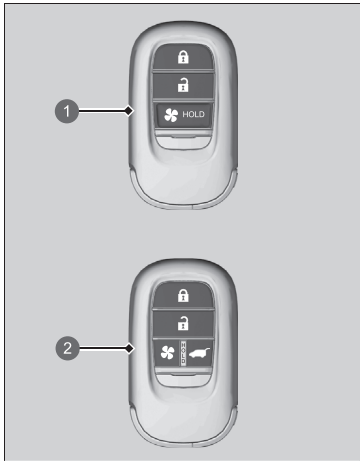

1 智能钥匙
2 带电动尾门按钮的智能钥匙

使用钥匙启动和停止电源系统，以及锁止和解锁所有车门、尾门和充电盖。

钥匙

所有钥匙都带有防盗启动锁止系统。防盗启动锁止系统有助于防止车辆被盗。

防盗启动锁止系统 第 154 页

遵从以下建议以免损坏钥匙：

- 请勿将钥匙留在直射阳光下或高温、高度潮湿场所。
- 请勿跌落钥匙或在钥匙上放置重物。
- 使钥匙远离液体、灰尘和沙子。
- 除非更换电池，否则请勿拆解钥匙。


如果损坏钥匙内的电路，电源系统可能无法激活，并且遥控发射器也可能不工作。
如果钥匙工作不正常，请到广汽本田特约销售服务店进行检查。

可使用智能钥匙打开和关闭（自动）空调系统。

远程（自动）空调系统 第 250 页

4231BC010.indb 128 2024/2/5 17:24:20

■ 内置钥匙

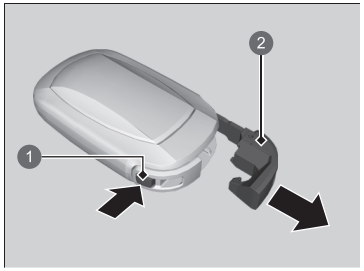


当智能钥匙的电池电量变得微弱且电动车门锁止/解锁操作被禁用时，内置钥匙可用于锁止/解锁车门。

若要取下内置钥匙，请按下释放按钮，然后拉出钥匙。若要重新安装内置钥匙，请将内置钥匙推入智能钥匙直至听到一声咔嗒声。

❶ 释放按钮
❷ 内置钥匙

■ 钥匙编号标签

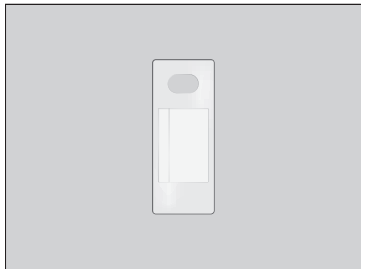

包括一个购买备用钥匙需要用到的编号。

钥匙编号标签

将钥匙编号标签与钥匙分开保管于车外的安全场所。
如果想要再买一把钥匙，请联系广汽本田特约销售服务店。

如果丢失钥匙，且无法激活电源系统，请联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 129 2024/2/5 17:24:20

智能钥匙信号强度低

锁定和解锁所有车门、尾门和充电盖时，车辆发射无线电波来定位智能钥匙，以激活电源系统。

在下列情况下，激活电源系统或锁止/解锁车门/尾门/充电盖可能会受到阻碍，或操作可能不稳定：

- 附近设备（如快速充电器）正在发射强无线电波。
- 将智能钥匙与电信设备、笔记本电脑、移动电话或无线设备一起携带。
- 金属物体接触或遮盖了智能钥匙。

智能钥匙信号强度低


智能钥匙和车辆之间的通信消耗智能钥匙的电池电量。
电池寿命约为两年，视使用频次而异。
只要智能钥匙接收强无线电波，就会消耗电池电量。 避免将其放置在电视机和个人电脑等电器附近。

可通过关闭无线电波接收来减少电池消耗。同时按住锁止和解锁按钮约三秒时，LED 将闪烁两次且无线电波接收将关闭。
如果按下智能钥匙上的任一按钮一次，其将开始再次接收无线电波。

4231BC010.indb 130 2024/2/5 17:24:20

从车外锁止/解锁车门

■ 使用智能无匙一键启动/进入系统

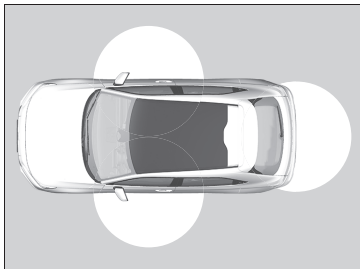

携带智能钥匙时，可以锁止/解锁车门和尾门。
可以在车门外把手或尾门外把手约 80 厘米的半径内锁止/解锁车门和尾门。

从车外锁止/解锁车门

如果车内照明灯开关位于车门激活位置，解锁车门和尾门时车内照明灯将点亮。
没有车门开启：30 秒后照明灯渐渐变暗。
重新锁止车门和尾门：照明灯立即熄灭。
➡ **车内照明灯** 第 221 页

使用智能无匙一键启动/进入系统

如果用智能无匙一键启动/进入系统解锁车辆 30 秒内未打开车门或尾门，车门和尾门将自动重新锁止。


只有当电源模式处于车辆关闭时，才能使用智能无匙一键启动/进入系统锁止或解锁车门。

某一车门或尾门开启时，智能无匙一键启动/进入系统不会锁止车辆。


接下页

4231BC010.indb 131 2024/2/5 17:24:20

■锁止车门和尾门

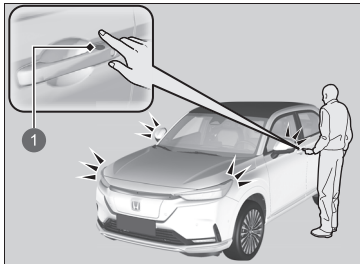

1 门锁传感器

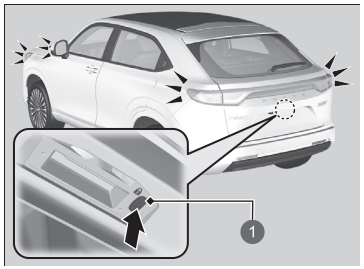

1 锁止按钮

触摸前门上的门锁传感器或按下尾门上的锁止按钮。


▶ 某些车外灯闪烁一次；蜂鸣器鸣响一次；所有车门和尾门将锁止；并设定防盗报警系统。

使用智能无匙一键启动/进入系统


- 当您离开车辆时，请勿将智能钥匙留在车内。应将其随身携带。
- 即使您没有携带智能钥匙，当另一位携带智能钥匙的人在感应范围内时，您也可以锁止/解锁车门和尾门。
- 如果在大雨中或洗车时车门把手被水覆盖且智能钥匙在范围内，车门可能会解锁。
- 如果戴着手套抓住前门把手或触摸门锁传感器，车门传感器可能对锁止或解锁车门响应较慢或无法响应。
- 车门锁止后，您最多有 2 秒时间可以拉车门把手来确认车门是否锁止。如果需要在锁止车门后立即解锁车门，请等待至少 2 秒再抓把手，否则车门将不会解锁。
- 如果抓住车门把手后立即拉动，车门可能无法打开。再次抓住把手并确认车门解锁，然后拉把手。
- 即使在 80 厘米半径内，如果智能钥匙高于或低于外把手，也可能无法用其锁止/解锁车门和尾门。
- 如果智能钥匙离车门、车门玻璃和尾门太近，可能无法工作。

4231BC010.indb 132 2024/2/5 17:24:20

■解锁车门和尾门

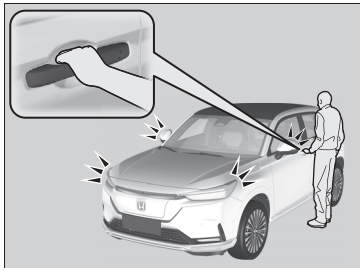

抓住前门把手：
- ▶ 所有车门和尾门解锁。
- ▶ 某些车外灯闪烁两次，蜂鸣器鸣响两次。

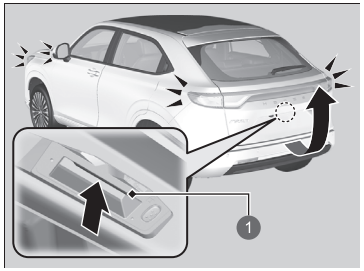

按下外把手：
- ▶ 所有车门和尾门解锁。
- ▶ 某些车外灯闪烁两次，蜂鸣器鸣响两次。

➔ **打开/关闭尾门** 第 144 页

1 外把手

使用智能无匙一键启动/进入系统

可以使用多功能综合信息显示屏对车灯闪烁和蜂鸣声进行个性化设置。

➔ **如何个性化设定车辆设定** 第 299 页


配备电动尾门的车型

也可以解锁和打开电动尾门。


➔ **使用尾门外把手** 第 150 页

接下页

4231BC010.indb 133 2024/2/5 17:24:20

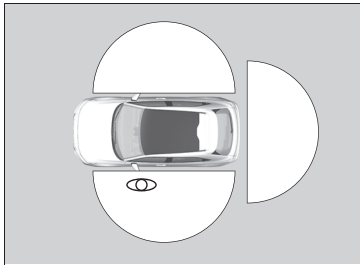

自动锁止功能的激活范围约为 1.5 米

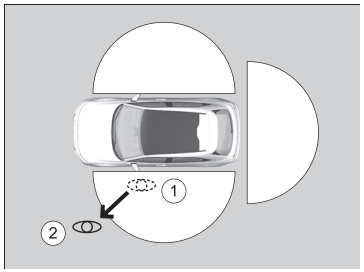

■锁止车门和尾门（离开锁止个性化设定）

当您携带智能钥匙，在关闭所有车门和尾门的情况下离开车辆时，车门会自动锁止。

当所有车门和尾门关闭，或所有车门关闭且尾门开始电动关闭操作*，且智能钥匙在距离车门外把手或尾门外把手约 1.5 米半径内时，自动锁止功能将激活。

携带智能钥匙下车并关闭车门。

①在距离车辆约 1.5 米半径内时。

▶ 蜂鸣器鸣响；自动锁止功能将激活。

②在离车辆约 1.5 米之外携带智能钥匙，并保持超过此范围 2 秒或更长时间。

▶ 某些车外灯闪烁；蜂鸣器鸣响；所有车门和尾门将随即锁止。

锁止车门和尾门（离开锁止个性化设定）

自动锁止功能的出厂默认设置设为关闭。可使用多功能综合信息显示屏将自动锁止功能设为开启。

如果使用多功能综合信息显示屏将自动锁止功能设为开启，在此设定更改之前，只有用于解锁驾驶员侧车门的遥控发射器可以激活自动锁止功能。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

自动锁止功能激活后，当您逗留在锁止/解锁工作范围内时，智能钥匙上的指示灯将持续闪烁，直至车门锁止。

当您在工作范围内保持位于车旁时，车门将在自动锁止功能激活蜂鸣音约 30 秒后自动锁止。

当您在自动锁止功能激活蜂鸣音后打开车门时，自动锁止功能将取消。

在以下情况中，自动锁止功能将不会激活：

- 遥控器在车内。

▶ 蜂鸣器将不会鸣响。

- 所有车门关闭前，遥控器被带出其工作范围之外。

▶ 蜂鸣器将会鸣响。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 134 2024/2/5 17:24:20

若要暂时禁用此功能：
1. 将电源模式设定为 OFF。
2. 打开驾驶员侧车门。
3. 使用驾驶员侧车门上的锁止凸舌，如下操作门锁：
   锁止→解锁→锁止→解锁。
   ▶ 蜂鸣器鸣响且此功能被禁用。

若要恢复此功能：
- 将电源模式设定为 ON。
- 不使用自动锁止功能锁止车辆。
- 携带智能钥匙，走出自动锁止功能工作范围之外。
- 打开任一车门。

接下页

锁止车门和尾门（离开锁止个性化设定）

配备电动尾门的车型

如果在所有车门关闭时使用离车时电动尾门关闭功能，自动锁止功能也将激活。

▶ 在电动尾门自动关闭的情况下离开车辆时，其将继续自动锁止。

离车时电动尾门关闭 第 147 页


当出现以下任意情况时，自动锁止功能不工作。
- 智能钥匙在车内。
- 车门或前舱盖未关。
- 电源模式设置为 OFF 以外的任一模式。
- 当您下车并关闭车门时，智能钥匙不在距离车辆约 1.5 米半径范围内。

自动锁止功能工作停止蜂鸣器


自动锁止功能激活后，在以下情况下，自动锁止工作停止蜂鸣器将鸣响约两秒。
- 通过车窗将智能钥匙放入车内。
- 您过于靠近车辆。
- 智能钥匙被放在尾门内。

如果警报蜂鸣器鸣响，请确认您携带有智能钥匙。然后，打开/关闭车门并确认自动锁止激活蜂鸣器鸣响一次。

4231BC010.indb 135 2024/2/5 17:24:20

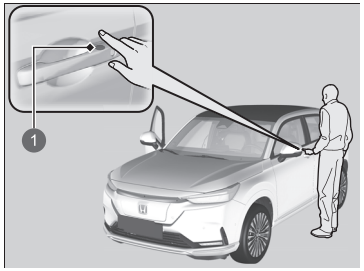

1 门锁传感器

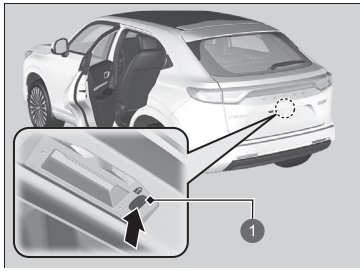

1 门锁按钮

■锁止车门和尾门（落锁预设置）

在先锁止车门，然后关闭车门和尾门之后，车辆将自动锁止。

关闭驾驶员侧车门后，激活落锁预设置。

1. 触摸前门上的门锁传感器或按下尾门上的锁止按钮。
▶ 发出警报声且落锁预设置激活。

2. 关闭所有车门和尾门。
▶ 车辆锁止后，某些车外灯闪烁，且蜂鸣器鸣响。

在离开车辆之前，确保车门和尾门锁止。

锁止车门和尾门（落锁预设置）

还可以通过按下智能钥匙上的锁止按钮激活落锁预设置。

如果在车辆完全锁止之前打开某一车门或尾门，将重置落锁预设置。


锁止车门前，请确保钥匙不在车内。

您可以打开和关闭此功能。


如何个性化设定车辆设定 第 299 页

4231BC010.indb 136 2024/2/5 17:24:21

■ 使用遥控发射器

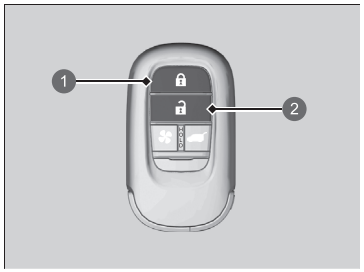

1 锁止按钮
2 解锁按钮

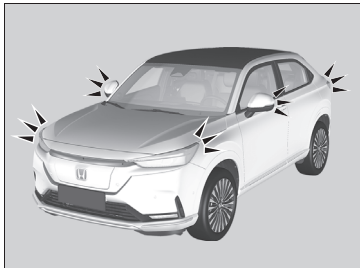

■锁止车门和尾门

按下锁止按钮。

一次：

▶ 某些车外灯闪烁一次，所有车门和尾门将锁止，并设定防盗报警系统。

两次（第一次按下后五秒内）：

▶ 蜂鸣器鸣响且确认设定防盗报警系统。

■解锁车门和尾门

按下解锁按钮。

▶ 某些车外灯闪烁两次，所有车门和尾门解锁。

使用遥控发射器

如果用遥控发射器解锁车辆 30 秒内未打开车门或尾门，车门和尾门将自动重新锁止。

只有当电源模式处于车辆关闭时，才能使用遥控发射器锁止或解锁车门。

遥控发射器使用低功率信号，因此操作范围可能随周围环境变化而变化。

车门或尾门开启时，遥控器无法锁止车辆。

如果遥控发射器工作距离变化，可能电池电量低。按下按钮时若 LED 不点亮，电池电量耗尽。

更换遥控器电池 第 552 页

接下页

4231BC010.indb 137 2024/2/5 17:24:21

■ 使用钥匙锁止/解锁车门

如果智能钥匙的锁止或解锁按钮不工作，请使用钥匙代替。

完全插入钥匙并转动钥匙。



1 锁止
2 解锁

使用钥匙锁止/解锁车门


用钥匙锁止/解锁驾驶员侧车门时，也将同时锁止/解锁所有其他车门。

防盗报警系统激活时，如果通过内置钥匙解锁车门，将引发警报。

4231BC010.indb 138 2024/2/5 17:24:21

■ 不使用钥匙锁止车门

如果未随身携带钥匙，或有其他原因而无法使用钥匙锁止车门，也可以不使用钥匙锁止车门。

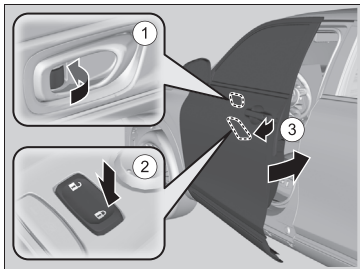

■锁止驾驶员侧车门

向前推锁止凸舌 ① 或沿锁止方向推门锁总开关 ②，然后拉住车外门把手 ③。关闭车门，然后释放把手。

■锁止乘客侧车门

向前推锁止凸舌并关闭车门。

■防钥匙锁在车内系统

当智能钥匙在车内时，无法锁止车门和尾门。

不使用钥匙锁止车门


锁止驾驶员侧车门时，也将同时锁止所有其他车门和尾门。

锁止车门前，请确保钥匙不在车内。

4231BC010.indb 139 2024/2/5 17:24:21

从车内锁止/解锁车门

■ 使用锁止凸舌

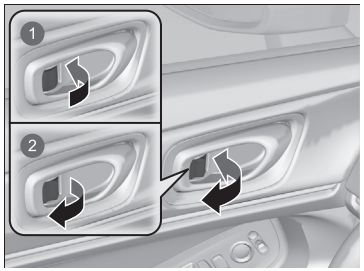

1 锁止
2 解锁


■锁止车门
向前推锁止凸舌。

■解锁车门
向后扳锁止凸舌。

使用锁止凸舌

用驾驶员侧车门的锁止凸舌锁止/解锁车门时，也将同时锁止/解锁所有其他车门和尾门。

■ 使用驾驶员侧车门内把手解锁

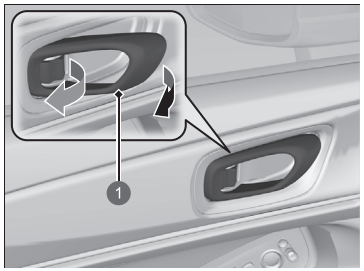

1 内把手

拉动驾驶员侧车门内把手。
▶ 解锁并打开车门。


使用驾驶员侧车门内把手解锁

驾驶员可以通过其自身侧的车门内把手打开车门。但此功能要求在行驶过程中，驾驶员绝不可以拉动车门内把手。

儿童应始终坐在具有儿童门锁的后排座椅。
儿童门锁 第 142 页

4231BC010.indb 140 2024/2/5 17:24:21

■ 使用门锁总开关

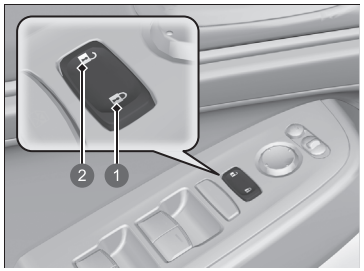

❶ 锁止
❷ 解锁

按下如图所示的门锁总开关，锁止或解锁所有车门和尾门。

使用门锁总开关


使用门锁总开关锁止/解锁驾驶员侧车门时，将同时锁止/解锁所有其他车门和尾门。

4231BC010.indb 141 2024/2/5 17:24:21

儿童门锁

无论锁止凸舌处于什么位置，儿童门锁都可防止从车内打开后车门。

■ 设置儿童门锁

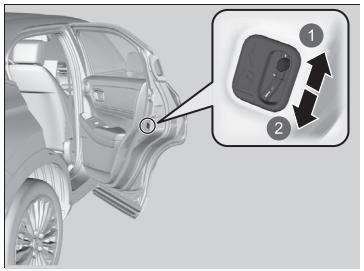

1 解锁
2 锁止

将后车门中的拨杆滑至锁止位置，然后关闭车门。

■打开车门时

使用车门外把手打开车门。

儿童门锁

儿童门锁启用时，若要从车内打开车门，请将锁止凸舌置于解锁位置，降下后窗，在确保安全的情况下将手伸出窗外拉动车门外把手即可。

4231BC010.indb 142 2024/2/5 17:24:21

尾门

打开/关闭尾门的注意事项

打开或关闭尾门之前，确保人员和物体离开尾门。

未配备电动尾门的车型

- 完全打开尾门。
  ▶ 如果尾门未完全打开，尾门可能会因其自重而关闭。
- 起风时请小心。风可能会使尾门关闭。

所有车型

驾驶时保持尾门关闭：
▶ 避免可能的损坏。

打开/关闭尾门的注意事项

⚠ 警告

如果人员被正在打开或关闭的尾门夹住，会严重受伤。


打开或关闭尾门前，确保尾门附近没有人员。

关闭尾门时，小心不要让头部撞到尾门上或将手放在尾门和行李厢之间。

禁止乘客进入行李厢内。否则他们可能会在紧急制动、突然加速或车祸时受伤。


4231BC010.indb 143 2024/2/5 17:24:21

打开/关闭尾门

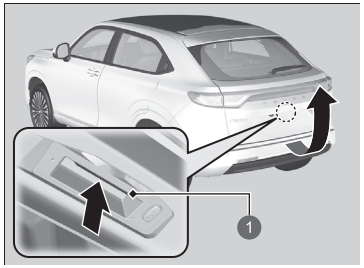

1 外把手

所有车门解锁时，尾门也解锁。按下尾门外把手并提起打开尾门。
如果携带智能钥匙，无需解锁即可打开尾门。

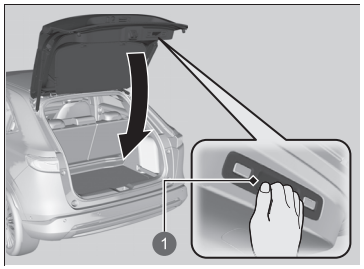

1 内把手

若要关闭尾门，请抓住内把手，向下拉尾门，再从外部按下关闭。

打开/关闭尾门的注意事项

确保行李或其他物品不接触尾门撑杆。



1 尾门撑杆

打开/关闭尾门

- 当您离开车辆时，请勿将智能钥匙留在车内。应将其随身携带。
- 即使您没有携带智能钥匙，当另一位携带智能钥匙的人在感应范围内时，您也可以解锁尾门。

4231BC010.indb 144 2024/2/5 17:24:21

打开/关闭电动尾门*

按下遥控发射器上的电动尾门按钮、按下驾驶员侧控制面板上的电动尾门按钮、按下尾门上的外把手或按钮、或在后保险杠中央下方抬起和放下脚进行感应操作，都能操作电动尾门。

变速器处于 P 档时，可以打开/关闭电动尾门。

打开/关闭电动尾门*

⚠ 警告

当乘客身体的任一部分在尾门工作路径中时打开或关闭电动尾门会造成严重伤害。

打开或关闭尾门之前，确保所有乘客和物体离开尾门工作范围。

警告：当您（或和其他乘员）离开车辆时，务必随身携带点火钥匙。

注意

请勿在电动尾门自动打开或关闭时，下压或抬起电动尾门。
强行打开或关闭运作中的电动尾门，将造成尾门框架变形。


操作电动尾门时，请确保车辆周边留出足够的空间。尾门附近的人员如果被尾门撞到或夹住头部，可能会受到严重的伤害。如果儿童在附近，需特别注意。


* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 145 2024/2/5 17:24:21

■ 使用感应操作功能

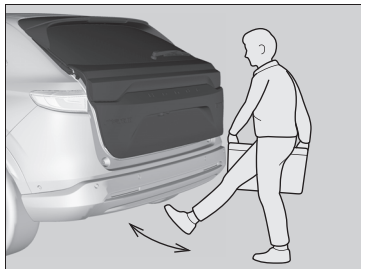

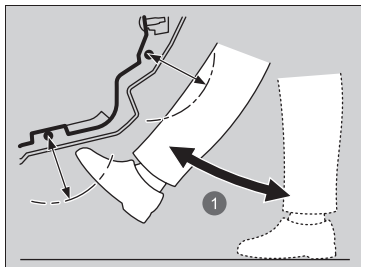

1 约 1 秒

携带智能钥匙时，在后保险杠中央下方使用前后踢腿动作约 1 秒，即可打开或关闭电动尾门。

▶ 某些车外灯将闪烁且蜂鸣器将鸣响，然后尾门开始移动。

使用感应操作功能

当下雨或其他车辆潮湿的情况时，传感器可能无法正确检测到脚部动作。

当您在车辆后部或附近执行作业时，可能会无意间打开或关闭尾门。
为防止发生这种情况，请在多功能综合信息显示屏上选择个性化功能，然后对此功能选择关闭。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页


如果过长时间将脚部放置在保险杠下方，或将脚左右来回晃动，电动尾门不会打开或关闭。

如果未携带智能钥匙，此功能将不工作。请确保携带智能钥匙。

4231BC010.indb 146 2024/2/5 17:24:21

■ 离车时电动尾门关闭


携带智能钥匙离开车辆时，电动尾门将自动关闭。

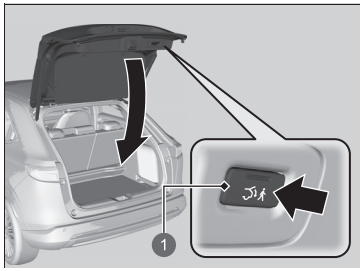

1 离车关闭按钮

1. 携带智能钥匙并按下离车关闭按钮。
▶ 离车关闭激活时，离车关闭按钮上的指示灯将以绿色点亮。

2. 按下离车关闭按钮 30 秒内远离车辆至少 1 米。
▶ 某些车外灯将闪烁且蜂鸣器将鸣响，然后电动尾门开始关闭。

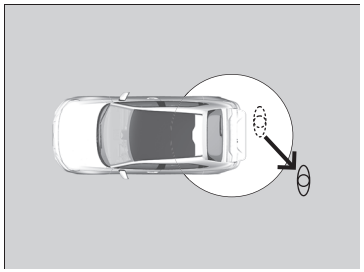

远离车辆至少 1 米

离车时电动尾门关闭


自动锁止功能设定为开启的情况下，所有车门和尾门关闭时车辆将自动锁止。

锁止车门和尾门（离开锁止个性化设定）
第 134 页

接下页

4231BC010.indb 147 2024/2/5 17:24:21

■ 使用遥控发射器

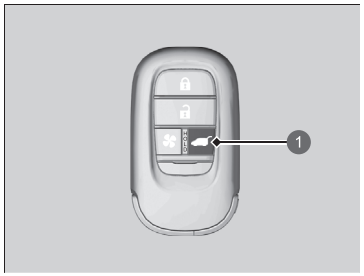

1 电动尾门按钮

当电源模式处于车辆关闭时，按下电动尾门按钮一秒以上进行操作。

▶ 某些车外灯将闪烁，蜂鸣器鸣响。

如果在电动尾门正在移动时再次按下按钮，尾门将停止。

按下按钮一秒以上，电动尾门将反转方向。

■对何时开启尾门进行个性化设置

任何时候：电动尾门解锁，并同时打开。这是默认设定。

解锁时：所有车门解锁时，尾门打开。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

打开/关闭电动尾门*

在下述情况下，电动尾门可能无法打开或关闭：

- 当尾门自动打开或关闭时将同时激活电源系统。
- 车辆停在陡坡上。
- 车辆受强风影响出现摇晃现象。
- 尾门或车顶被雪或冰覆盖。

如果在尾门打开时更换 12 伏蓄电池或电动尾门保险丝，可能会禁用电动尾门。一旦手动关闭尾门，电动尾门将恢复。

在电动尾门上安装广汽本田原厂配件以外的配件可能会导致尾门无法完全打开或关闭。


当您将行李放入或取出之前，请确认电动尾门已完全开启。

当电动尾门开着或正在关闭时，若您开始行驶，蜂鸣器鸣响。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 148 2024/2/5 17:24:21

■ 使用电动尾门按钮

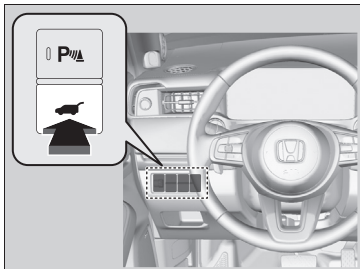

若要打开或关闭电动尾门，请按住电动尾门按钮约一秒。

▶ 某些车外灯将闪烁，蜂鸣器鸣响。

如果在电动尾门正在移动时再次按下按钮，尾门将停止。
按下按钮约一秒，电动尾门将反转方向。

打开/关闭电动尾门*

如果电动尾门在打开或关闭过程中遇到阻力，自动缩回功能将反转方向。蜂鸣器鸣响三次。

当尾门即将完全关闭时，自动缩回功能将停止感应以确保尾门完全关闭。

请勿触摸位于尾门两侧的传感器。如果您在试图关闭尾门时触摸了任意一个传感器，电动尾门不会关闭。


请注意避免尖锐物品对传感器造成擦伤。若被刮擦，可能被损坏，且电动尾门关闭功能发生故障。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 149 2024/2/5 17:24:21

■ 使用尾门外把手

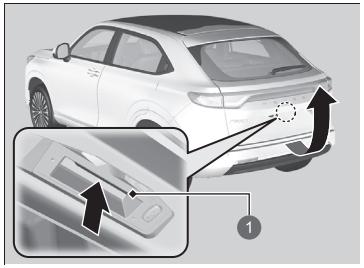

1 外把手

如果按下尾门外把手不超过一秒，尾门将自动打开。

- ▶ 蜂鸣器鸣响。
- ▶ 如果您想手动打开尾门，请按下外把手一秒以上。

打开/关闭尾门 第 144 页

如果携带智能钥匙，无需解锁即可打开尾门。

如果在电动尾门正在移动时再次按下外把手，尾门将停止。
按下外把手，电动尾门将反转方向。

使用尾门外把手


- 当您离开车辆时，请勿将智能钥匙留在车内。应将其随身携带。
- 即使您没有携带智能钥匙，当另一位携带智能钥匙的人在感应范围内时，您也可以解锁尾门。

可以将电动尾门操作设置切换为打开和关闭。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

4231BC010.indb 150 2024/2/5 17:24:21

■ 使用尾门内按钮

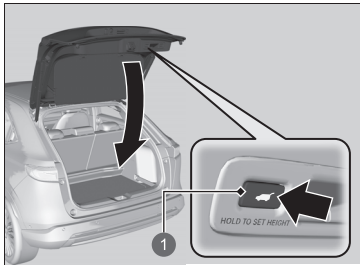

❶ 尾门内按钮


按下尾门上的尾门内按钮可关闭电动尾门。
▶ 蜂鸣器鸣响。


如果在电动尾门正在移动时再次按下尾门内按钮，尾门将停止。再次按下并松开尾门内按钮，电动尾门将反转方向。

接下页

4231BC010.indb 151 2024/2/5 17:24:21

■ 编程尾门位置

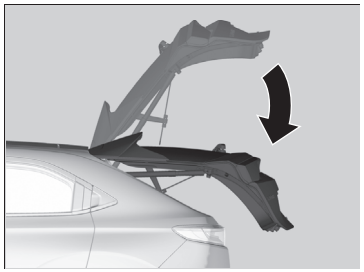

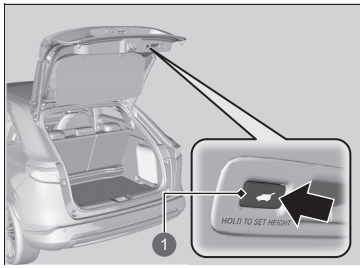

❶ 尾门内按钮

可以对电动尾门自动打开的程度进行编程。

若要编程：

1. 将尾门打开至所需位置。

2. 按住尾门内按钮。您会听到一声长提示音，然后是两声短提示音。

编程尾门位置

如果尾门仅稍稍打开，即使按下尾门内按钮，也无法编程位置。

若要将电动尾门重新编程至完全打开，请手动将尾门抬起至最上方位置，然后按照步骤 2 的说明进行操作。

4231BC010.indb 152 2024/2/5 17:24:21

■ 自动门锁

如果手动关闭电动尾门，尾门将自动锁止。

■ 电动尾门掉落检测

当完全打开的电动尾门有可能因其自重（例如：尾门上积雪）而掉落时，自动降下电动尾门。当电动尾门下降时，蜂鸣器将鸣响。

自动门锁

如果您在电动尾门关闭过程中按下尾门外把手，自动门锁功能不会激活。

注意

请勿在电动尾门锁定时对尾门施加任何压力。

当您手动关闭尾门并让尾门自动锁定时，双手远离尾门。在尾门开始自动锁定时将手放在尾门附近是非常危险的。

电动尾门掉落检测

电动尾门完全开启后若您立刻试图将其手动关闭，电动尾门掉落检测可能启动。

电动尾门掉落检测一旦启动，请稍候至电动尾门完全关闭。电动尾门在动作时请勿靠近。

如果电动尾门掉落检测持续运作，请联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 153 2024/2/5 17:24:21

防盗启动锁止系统

本系统可防止未经注册的钥匙启动电源系统。

当按下 **POWER**（电源）按钮时，请注意以下事项：
- 请勿将可发出强无线电波的物体靠近 **POWER**（电源）按钮。
- 确保钥匙未被金属物品覆盖或接触。
- 请勿将其他车辆防盗启动锁止系统的钥匙带到 **POWER**（电源）按钮附近。

请勿将钥匙靠近磁性物体。电视机和音响系统等电子设备会发射强磁场。请注意，即使是钥匙圈，也可能有磁性。

防盗启动锁止系统

注意

请勿将钥匙留在车内，以免车辆被盗或发生意外移动。
当车辆无人照看时，务必随身携带钥匙。

请勿更改系统或加装其他设备，否则可能会损坏系统并无法操控车辆。

如果系统反复不能识别钥匙的编码，请联系广汽本田特约销售服务店。如果您将钥匙遗失而无法启动车辆，请联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 154 2024/2/5 17:24:21

防盗报警系统

当强行打开尾门、前舱盖或车门时，将激活防盗报警系统。如果使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统打开尾门或车门，将不会激活警报。

■激活防盗报警系统时

喇叭间歇性鸣响，并且某些车外灯闪烁。

■解除防盗报警系统

使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统解锁车辆，或将电源模式设定为 ON。系统将随喇叭和闪烁的车灯一同被解除。

■设置防盗报警系统

满足以下条件时，将自动设置防盗报警系统：

- 电源模式设为车辆关闭。
- 前舱盖关闭。
- 使用钥匙、遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统从车外锁止所有车门和尾门。

■设置防盗报警系统时

仪表板内的防盗报警系统指示灯闪烁且约 15 秒后，闪烁的时间间隔发生改变。

■取消防盗报警系统

使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统解锁车辆，或电源模式设定为 ON 时，防盗报警系统即被取消。同时，防盗报警系统指示灯熄灭。

防盗报警系统

请勿更改系统或加装其他设备，否则可能会损坏系统并无法操控车辆。

防盗报警系统将持续报警约 5 分钟，直至解除防盗报警系统。
系统将经过十个 30 秒循环，在此期间喇叭将鸣响且紧急指示灯将闪烁。
视情况而定，防盗报警系统可能会持续工作超过 5 分钟。

当车内有人或车窗打开时，请勿设置防盗报警系统。发生以下情况时，该系统会意外激活：

- 通过锁止凸舌解锁车门。
- 通过前舱盖释放把手打开前舱盖。

配备电动尾门的车型

- 通过仪表板上的电动尾门按钮打开尾门。

设置防盗报警系统后，如果 12 伏蓄电池电量耗尽，一旦对 12 伏蓄电池充电或更换，可能会引发防盗警报。
如果发生这种情况，请使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统解锁车门，解除防盗报警系统。

防盗报警系统激活时，如果通过内置钥匙解锁车门，将引发警报。

4231BC010.indb 155 2024/2/5 17:24:21


打开/关闭电动车窗

当电源模式处于 ON 时，使用车门上的开关即可打开和关闭电动车窗。

驾驶员侧开关可用来打开和关闭所有车窗。为了能让除驾驶员位置外的其它乘员位置都能打开和关闭车窗，驾驶员侧电动车窗锁止按钮必须处于弹起状态（指示灯熄灭）。

当按下电动车窗锁止按钮时，指示灯点亮，此时只能操作驾驶员车窗。如果车内有儿童，按下电动车窗锁止按钮。

■ 打开/关闭带自动打开/关闭功能的车窗

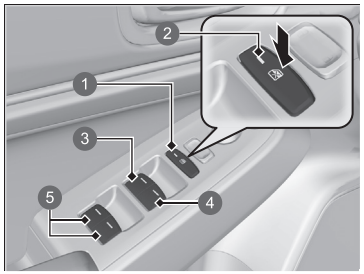

1. 电动车窗锁止按钮
2. 指示灯
3. 驾驶员侧车窗开关
4. 前排乘客侧车窗开关
5. 后排乘客侧车窗开关*

■手动操作

打开：轻轻按下并按住开关，直至车窗到达所需位置。
关闭：轻轻拉起并拉住开关，直至车窗到达所需位置。

■自动操作

打开：用力按下开关。
关闭：用力拉起开关。

车窗将完全打开或关闭。车窗自动上升（下降）过程中，若要让车窗停住，请短暂地按下（拉起）开关。

打开/关闭电动车窗

⚠ 警告

关闭电动车窗时，若夹住手或手指，会造成严重伤害。

关闭车窗之前，应确保乘客已离开车窗。

警告：当您（或和其他乘员）离开车辆时，务必随身携带点火钥匙。

将电源模式设为车辆关闭后，电动车窗最长还可操作 10 分钟。

带所有车窗自动打开/关闭功能的车型
关闭驾驶员侧车门即可取消该功能。

其他车型
打开任一前车门即可取消该功能。

自动缩回
自动关闭车窗时，如果电动车窗感应到有阻力，车窗将停止关闭并回缩。


继续向上拉开关时，将禁用驾驶员车窗的自动缩回功能。

当车窗即将完全关闭时，自动缩回功能将停止感应以确保车窗完全关闭。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 156 2024/2/5 17:24:22

■ 打开/关闭不带自动打开/关闭功能*的车窗

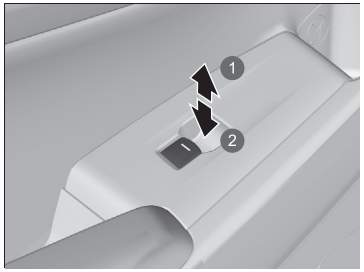


1 关闭
2 打开

打开：按下开关。

关闭：拉起开关。

当车窗到达所需位置时，松开开关。

■ 使用智能钥匙打开/关闭*车窗

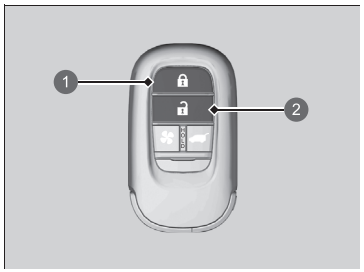

1 锁止按钮
2 解锁按钮

打开：按解锁按钮，然后在 10 秒内再次按住。

关闭*：按锁止按钮，然后在 10 秒内再次按住。

如果车窗中途停止，请重复此步骤。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 157 2024/2/5 17:24:22

■ 使用钥匙关闭车窗



使用钥匙锁止驾驶员侧车门。钥匙返回中间位置后 10 秒内朝锁止方向转动，并保持不动。


松开钥匙使车窗停在所需位置。如需进一步调整，重复相同操作。

1 关闭

4231BC010.indb 158 2024/2/5 17:24:22

POWER（电源）按钮

■ 更改电源模式

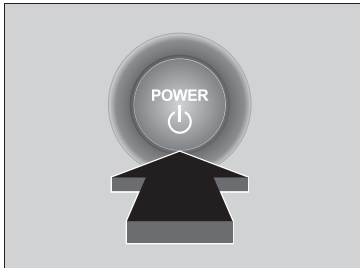

如果在未踩下制动踏板的情况下携带智能钥匙并按下 **POWER**（电源）按钮，电源模式将以此顺序进行切换：车辆关闭→ACCESSORY→ON→车辆关闭。

车辆关闭：
将车辆电源设定为关闭。
ACCESSORY：
可使用音响系统和某些附件。
ON
可使用所有附件。

■ 自动电源关闭

如果将车辆保持在变速器置于 P 档且电源模式处于 ACCESSORY 的状态 30 至 60 分钟，车辆将自动进入与车辆关闭 (LOCK) 相似的模式，以免 12 伏蓄电池电量耗尽。

在此模式下：方向盘不会锁止。无法使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统锁止或解锁车门。按两次 **POWER**（电源）按钮将模式切换为车辆关闭 (LOCK)。

■ 电源模式提醒信息

如果电源模式设在 ACCESSORY 时打开驾驶员侧车门，警告蜂鸣器将鸣响。

POWER（电源）按钮

如果将智能钥匙放置在储物盒或其他信号中断的位置，电源模式可能不改变。

如果将电源模式保持在 ACCESSORY 或 ON，耗尽 12 伏蓄电池电量，您可能无法行驶。

接下页

4231BC010.indb 159 2024/2/5 17:24:22

■ 智能钥匙提醒信息



将电源模式设置为 OFF 以外的任何模式，并从车辆中取出智能钥匙且关闭车门时，警报将鸣响。如果警报继续鸣响，请将智能钥匙置于其他位置。

■电源模式处于 ACCESSORY 时

警报将从车外鸣响。

■电源模式处于 ON 时

警报将从车内及车外鸣响。此外，仪表板上将出现警告指示灯。

智能钥匙提醒信息

当智能钥匙处于系统有效操作范围内且驾驶员侧车门关闭时，警报功能将被取消。

电源系统开启之后，若智能钥匙被带出车外，您将无法再切换电源模式或重新启动电源系统。当您操作 **POWER**（电源）按钮时，切记要将智能钥匙留在车内。

将智能钥匙从车窗移至车外时，不会激活警告蜂鸣器。


请勿将智能钥匙放在仪表板上或杂物箱内。否则会引发警告蜂鸣器。在其他某些会造成车辆无法识别到智能钥匙的情况下，即使智能钥匙在系统的有效操作范围内，警告蜂鸣器也可能会鸣响。

4231BC010.indb 160 2024/2/5 17:24:22

车灯

■ 前大灯/位置灯

车灯将根据环境亮度自动打开。也可以手动打开和关闭。

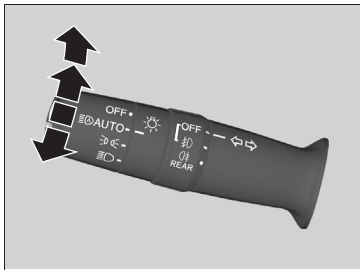

电源模式处于 ON 且车灯开关设定为 **AUTO** 时，车外灯将自动打开。

■手动操作

前大灯/位置灯：

将车灯开关转至 。

位置灯：

将车灯开关转至 。

前大灯/位置灯关闭：

档位处于 P 档且施加驻车制动时将车灯开关转至 **OFF** 并松开。

▶ 在以下情况下，车灯将自动重新点亮：

- 车灯开关再次转至 **OFF** 并松开。
- 档位从 P 档换出并松开驻车制动。

接下页

车灯

车灯打开时，仪表板内的点灯指示灯将点亮。

点灯指示灯 第 97 页

前大灯/位置灯

位置灯打开时，尾灯和后牌照灯也会打开。

车灯开关转至 或 并关闭电源的情况下，打开驾驶员侧车门时，蜂鸣器鸣响。

车灯开关转至 **AUTO** 且环境亮度低时，如果您解锁车门，前大灯和位置灯将打开。锁止车门时其将关闭。

4231BC010.indb 161 2024/2/5 17:24:22


前大灯/位置灯

车灯传感器位于下图所示位置。请勿遮盖车灯传感器。

未配备自动间歇刮水器的车型




配备自动间歇刮水器的车型

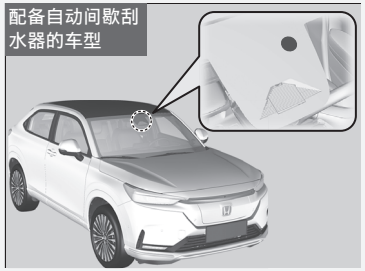

4231BC010.indb 162 2024/2/5 17:24:22

■ 远光

前大灯打开时，将控制杆向前推。 向后拉回控制杆即可切换回近光。

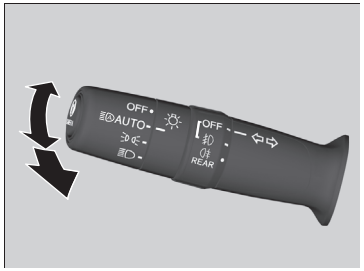


■远光闪烁

将控制杆向后拉即可切换到远光。

▶ 松开控制杆即可换回近光。

■ 转向信号

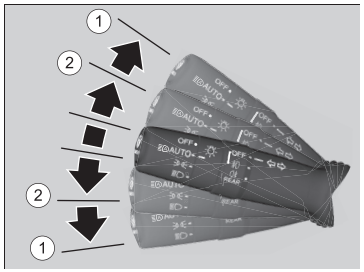

当电源模式处于 ON 时，可以使用转向信号。

■①：转向信号

根据想要转弯的方向向上或向下推动控制杆，转向信号将闪烁。

■②：轻触式转向开关

当您轻轻地向上或向下推动控制杆并松开时，转向信号将闪烁 3 次。

▶ 如果在转向信号闪烁时向相反方向轻推控制杆，将停止闪烁。

接下页

前大灯/位置灯

电源系统关闭时请勿打开车灯，否则会使 12 伏蓄电池放电。

如果感觉前大灯亮度不正常，请联系广汽本田特约销售服务店检查车辆。

转向信号

当外部转向信号闪烁时，仪表板上的转向信号指示灯将闪烁。

指示灯 第 96 页

4231BC010.indb 163 2024/2/5 17:24:22

■ 前大灯与刮水器联动

当前大灯开关处于 **AUTO** 位置的情况下，在一定的间隔时间内刮水器使用数次后，前大灯自动打开。
刮水器停止数分钟后，前大灯自动关闭。

前大灯与刮水器联动

处于 **AUTO** 位置时，若前大灯关闭，该功能被激活。前大灯亮起时，仪表盘亮度不会改变。

在黑暗环境下，无论刮水器摆动几次，自动照明控制功能都将打开前大灯。

您可以打开和关闭前大灯与刮水器联动功能。
如何个性化设定车辆设定 第 299 页

■ 自动照明关闭功能

在您将电源模式设为车辆关闭，带走智能钥匙，关闭驾驶员侧车门后，前大灯、所有其他车外灯和仪表板照明灯将在 15 秒后熄灭。

若将电源模式设为车辆关闭，同时前大灯开关打开，但并未打开车门，车灯在 10 分钟后关闭（若开关处于 **AUTO** 位置，关闭时间为 3 分钟）。

解锁或打开驾驶员侧车门时，车灯将再次打开。如果车门已解锁，但在 15 秒内未打开，车灯将熄灭。如果打开驾驶员侧车门，将会听到提示音提醒您灯开着。

自动照明关闭功能

您可以更改前大灯自动熄灭时间设置。
如何个性化设定车辆设定 第 299 页

4231BC010.indb 164 2024/2/5 17:24:22

▶▶操作方向盘周围的开关▶车灯

■ 雾灯

当电源模式处于 ON 时，可以使用雾灯。


■前雾灯

该灯在位置灯或前大灯打开时可以使用。

■后雾灯

该灯在前大灯或前雾灯打开时可以使用。

■前、后雾灯开关

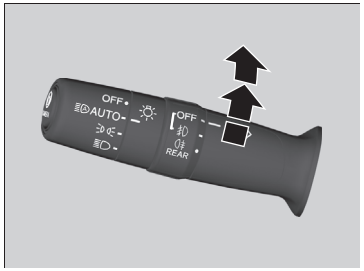

打开前雾灯：
将开关从 **OFF** 位置向上转至 位置。 指示灯点亮。

打开前、后雾灯：
将开关从 位置向上转动一个位置。 和 指示灯点亮。

打开后雾灯：
将开关从 位置向上转动一个位置，然后将开关从 位置向下转动一个位置。 指示灯持续点亮。
若要关闭后雾灯，请将前大灯开关转至 **OFF** 位置。

接下页

4231BC010.indb 165 2024/2/5 17:24:22

■ 日间行车灯

当符合以下条件时，日间行车灯点亮：

- 电源模式处于 ON。
- 前大灯开关处于 **AUTO**。
- 环境明亮。

车辆停止时，如果将车灯开关转至 **OFF** 并松开，日间行车灯将关闭。档位从 P 位置换出并松开驻车制动时，日间行车灯将再次点亮。否则，如果将车灯开关再次转至 **OFF**，日间行车灯将再次点亮。

日间行车灯


日间行车灯和位置灯共用同一个光源。

日间行车灯比位置灯亮。

如果已手动打开位置灯，日间行车灯将不会打开。

4231BC010.indb 166 2024/2/5 17:24:22

前大灯调节器

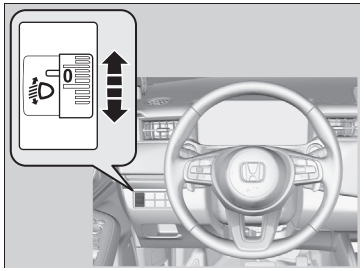

当电源模式处于 ACCESSORY 或 ON 时，可以调节前大灯近光的垂直角度。

转动滚轮选择适当的前大灯角度。

滚轮数字越大，角度越低。

■选择调节滚轮位置

请参考下表中适合车辆驾驶和负载条件的滚轮位置。

条件	滚轮位置
一名驾驶员	0
一名驾驶员和一名前排乘客	
前排和后排座椅上共有五人	1
前排和后排座椅上共有五人且行李厢区域有行李（在最大允许车轴载重和车辆最大允许重量范围内）	2
有一名驾驶员且行李厢区域有行李（在最大允许车轴载重和车辆最大允许重量范围内）	3

4231BC010.indb 167 2024/2/5 17:24:22


远近光智能切换系统*

前广角摄像头检测车辆前方的光源，如前方或迎面车辆的车灯或路灯。在夜间行驶时，系统会根据情况在前大灯近光和远光之间自动切换。

■ 如何使用远近光智能切换系统

■激活系统

当满足以下所有条件时，远近光智能切换系统指示灯点亮且系统开始调节远光灯的配光。

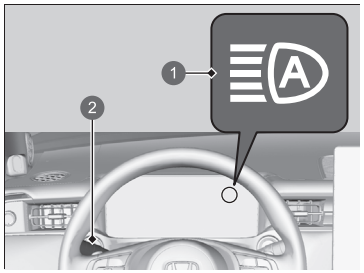

1 远近光智能切换系统指示灯
2 车灯开关

- 电源模式处于 ON。
- 车灯开关处于 **AUTO**。
- 控制杆在近光位置。
- 前大灯已自动激活。
- 车外光线黑暗。

远近光智能切换系统*

远近光智能切换系统并非在所有情况下都工作。该系统仅用于辅助驾驶员。务必观察周围环境，必要时手动切换前大灯远光和近光。

摄像头可识别的范围和距离根据车辆周围条件而异。

关于安装在挡风玻璃内侧的摄像头的操作，请参阅以下内容。

前广角摄像头 第 437 页

为了远近光智能切换系统能正常工作：

- 请勿将会反光的物体放在仪表板上。
- 保持摄像头周围的挡风玻璃清洁。
  清洁挡风玻璃时，请小心不要将挡风玻璃清洁液喷在摄像头镜头上。
- 请勿在摄像头周围粘贴物体、贴纸或薄膜。
- 请勿触碰摄像头镜头。

如果摄像头受到强烈撞击，或需要维修摄像头附近区域，请联络广汽本田特约销售服务店。

如果从近光灯位置移动控制杆，远近光智能切换系统指示灯将熄灭。

如何关闭远近光智能切换系统

您可以打开和关闭远近光智能切换系统。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 168 2024/2/5 17:24:22

如果即使满足所有条件远近光智能切换系统指示灯也不点亮，请执行以下任一步骤，指示灯将点亮。

- 将控制杆朝身体方向拉并保持两秒以上，然后松开。
- 将车灯开关转至 ≡D 然后将车灯开关转至 **AUTO**。
- 驾驶车辆一段时间。

■ 在远光和近光之间自动切换

远近光智能切换系统指示灯点亮时，前大灯根据以下情况在远光和近光之间切换。

远光		近光
打开远光前，必须满足以下所有条件。 • 车速为 30 公里/小时或以上。 • 没有前大灯或尾灯打开的前方或迎面车辆。 • 前方道路有很少路灯。	⇔	打开近光前，必须满足以下任一条件。 • 车速为 24 公里/小时或以下。 • 有前大灯或尾灯打开的前方或迎面车辆。 • 前方道路有很多路灯。

如何使用远近光智能切换系统

在下列情况下，远近光智能切换系统可能无法正确切换前大灯，或切换时间可能会改变。如果自动切换操作不适合您的驾驶习惯，请手动切换前大灯。

- 来自前方或迎面车辆的灯光亮度很强烈或很微弱。
- 由于天气原因（下雨、下雪、雾天、挡风玻璃结霜等）导致视线很差。
- 路灯、电子广告牌和交通信号灯等周围光源照亮了道路前方。
- 道路前方的亮度不断在变化。
- 道路有颠簸或有很多转弯。
- 有车辆突然出现在您的前方，或您前方的车辆不在前行方向或迎面方向。
- 您的车辆由于后部负载过重而倾斜。
- 前方的交通标志、后视镜或其他反光物体对车辆反射强光。
- 迎面车辆因在路边树木遮挡下而频繁消失或处于中央隔离带之后。
- 前方或迎面车辆是摩托车、自行车、电动车或其他小型车辆。

在以下情况下，远近光智能切换系统保持前大灯近光：

- 挡风玻璃刮水器高速运转。
- 摄像头检测到浓雾。

接下页

4231BC010.indb 169 2024/2/5 17:24:22

■在远光和近光之间手动切换

若要手动在远光和近光之间切换前大灯，请按照以下步骤操作。请注意，进行此操作时，远近光智能切换系统指示灯将熄灭且远近光智能切换系统将禁用。

使用车灯开关：


将车灯开关转至 ≡O。

▶ 若要重新激活远近光智能切换系统，请在控制杆为近光位置时将车灯开关转至 **AUTO**，远近光智能切换系统指示灯将点亮。

4231BC010.indb 170 2024/2/5 17:24:22

刮水器和清洗器

■ 挡风玻璃刮水器/清洗器

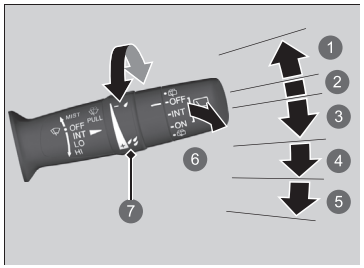

1 **MIST**
2 **OFF**
3 **INT**[*1]**/AUTO**[*2]
4 **LO**：低速刮水
5 **HI**：高速刮水
6 清洗器
7 间歇时间调节环

当电源模式处于 ON 时，可使用挡风玻璃刮水器和清洗器。

■ MIST

刮水器高速运行直至松开控制杆。

■ 刮水器开关（OFF、INT[*1]、AUTO[*2]、LO、HI）

上下移动控制杆以切换刮水器设定。

■ 调节刮水器运行*

转动调节环，调节刮水器运行。



低速，较少刮水动作

高速，较多刮水动作

■ 清洗器

将控制杆朝身体侧拉时，可喷出清洗液。松开控制杆超过一秒时，停止喷出，刮水器会再刮水两次或三次清洁挡风玻璃，然后停止。

*1：配备手动间歇操作的车型
*2：配备自动间歇操作的车型
* 并非适用于所有车型

接下页

刮水器和清洗器

注意
挡风玻璃干燥时，请勿使用刮水器。否则将刮花挡风玻璃或损坏橡胶刮片。

注意
如果没有清洗液喷出，请关闭清洗器。否则可能会损坏泵。

刮水器电机可能暂时停止电机运转以防过载。刮水器将在几分钟内恢复正常。


配备间歇时间调节环的车型
如果在刮水器间歇运行时车辆加速，刮水时间间隔将缩短。
当车辆加速时，刮水器运行的最短延时设置（）和 **LO** 设置是相同的。

注意
天气寒冷时，刮片可能会冻结在挡风玻璃上。
在此情况下操作刮水器可能会损坏刮水器。使用除雾器使挡风玻璃变暖，然后打开刮水器。

若刮水器由于积雪等障碍物而停止工作，请将车辆停在安全区域。转动刮水器开关至 **OFF**，并将电源模式设定为 ACCESSORY 或车辆关闭，然后清除障碍物。

4231BC010.indb 171 2024/2/5 17:24:22

■ 自动间歇刮水器*

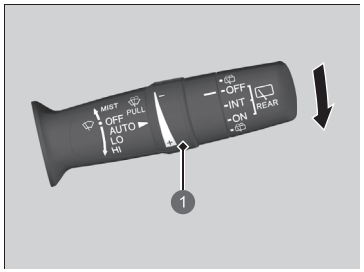

1 调节环

当您将控制杆向下推至 **AUTO** 位置时，挡风玻璃刮水器刮水一次，然后进入自动模式。

刮水器根据雨量传感器检测到的雨量大小，以低速或高速间歇性刮水和停止。

■AUTO 灵敏度调节

刮水器功能设置为 **AUTO** 时，可调节雨量传感器的灵敏度（使用调节环）以便刮水器根据您的喜好运行。

传感器灵敏度




低灵敏度

高灵敏度

自动间歇刮水器*

雨量传感器位于下图所示位置。

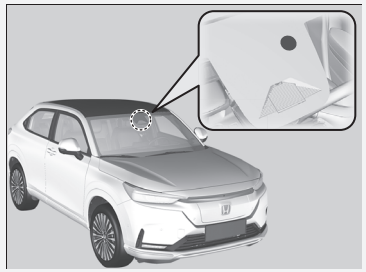

注意


在遇到以下情况之前，必须先将 **AUTO** 调整到 **OFF**，以防刮水器系统严重损坏：

- 清洁挡风玻璃
- 驶过汽车清洗设备
- 无雨天气

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 172 2024/2/5 17:24:22

■ 后刮水器/清洗器

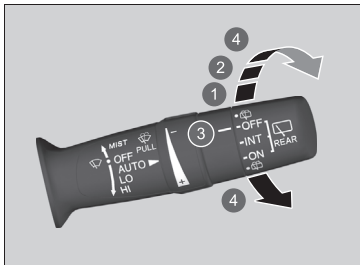

1 **INT**（间歇）
2 **ON**（连续刮水）
3 **OFF**
4 清洗器

当电源模式处于 ON 时，可使用后刮水器和清洗器。

■刮水器开关（OFF、INT、ON）

根据雨量大小改变刮水器开关设置。

■清洗器 (⛲)

将开关转至此位置时喷清洗液。
保持住可激活后刮水器并喷清洗液。松开后停止喷清洗液，且后刮水器将在刮水数次后回到所选的开关设置。

■倒车时的操作


在挡风玻璃刮水器激活的情况下将变速器换至 R 档时，即使后刮水器开关关闭，它也会如下自动工作。

前刮水器位置	后刮水器工作情况
AUTO*（间歇） **INT***（间歇）	间歇
LO（低速刮水） **HI**（高速刮水）	连续

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 173 2024/2/5 17:24:22

后除雾器/车门后视镜加热*按钮

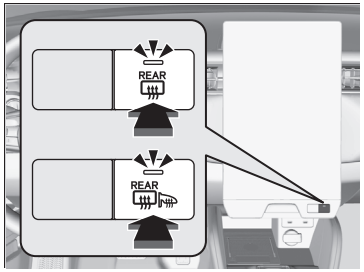

当电源模式处于 ON 时，按下后除雾器和车门后视镜加热*按钮，为后窗和后视镜*除雾。

根据车外温度，10-30 分钟后自动关闭后除雾器和车门后视镜加热功能。但是，如果车外温度为 0℃ 或更低，不会自动关闭。

后除雾器/车门后视镜加热*按钮

为避免该系统耗费大量的电能，务必在后窗除雾后关闭该系统。当电源系统停止时，也不要长时间使用该系统。这可能会损耗 12 伏蓄电池电量，导致电源系统开启困难。


配备车门后视镜加热的车型

当电源模式设定为 ON 且车外温度低于 5℃ 时，车门后视镜加热可能会自动激活 10 分钟。


 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 174 2024/2/5 17:24:22

亮度控制

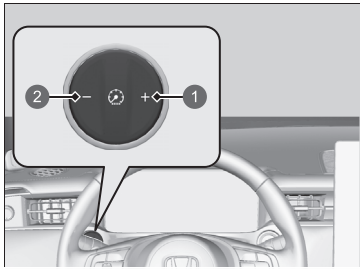

1 [+] 按钮
2 [−] 按钮

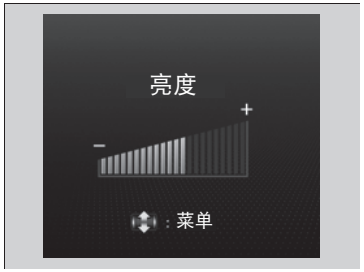

仪表的亮度根据环境亮度自动调节。
- 环境光线暗时，亮度会变暗。
- 环境光线亮时，亮度会变亮。

■手动调节亮度

当电源模式处于 ON 时，可使用亮度控制按钮来调节仪表板亮度。

变亮： 按 [+] 按钮。

变暗： 按 [−] 按钮。

▶ 即使在环境光线亮的情况下也可更改设定，但仪表的亮度不会改变。

■亮度等级指示灯

调节亮度时，驾驶员信息界面上将显示亮度等级。


亮度控制

调节亮度数秒后，将返回上一个画面。

4231BC010.indb 175 2024/2/5 17:24:23

调节方向盘

可调节方向盘高度和距身体的距离，以便以适合的驾驶姿势舒适地抓握方向盘。

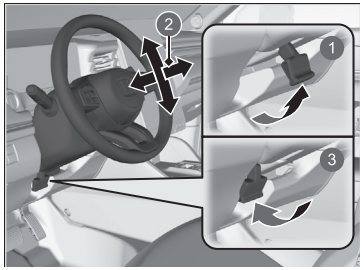

1 松开
2 调节
3 锁止

1. 在车辆停止情况下，将方向盘调节杆向上扳。
▶ 方向盘调节杆位于转向柱的左下侧。
2. 将方向盘上移、下移、前推、后拉，进行调整。
▶ 确保能看到仪表板仪表和指示灯。
3. 向下推方向盘调节杆，锁定方向盘。
▶ 调节好方向盘位置后，试着上移、下移、前推、后拉，确保方向盘牢固地锁定到位。

调节方向盘

⚠ 警告

请勿在驾驶过程中调节方向盘位置，否则可能会导致车辆失控，使您在车祸中严重受伤甚至死亡。


仅在车辆停止时调节方向盘。

4231BC010.indb 176 2024/2/5 17:24:23

请在驾驶前调节各后视镜，以便您在正确的驾驶位置查看后方。

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

通过在后视镜上显示来自车辆后部摄像头的视频，可以在没有头枕或乘客构成任何障碍物的情况下检查后方视野。
通过按下模式按钮隐藏图像，可以将其用作普通后视镜。

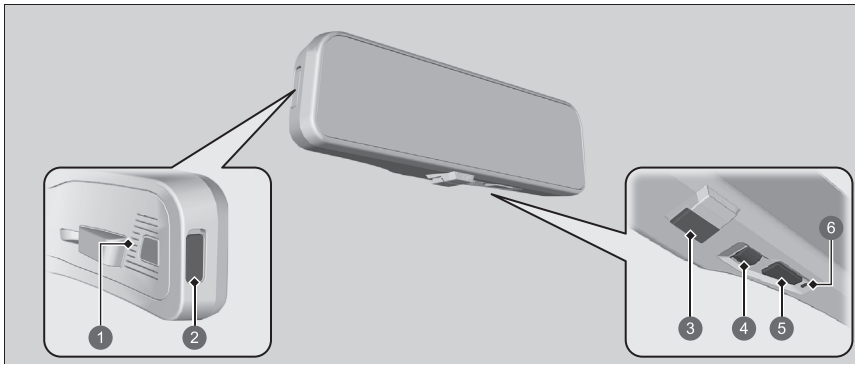

1. 麦克风
2. 存储卡槽
3. 模式按钮
4. 选择器轮
5. 后退按钮
6. 指示灯 LED

* 并非适用于所有车型

接下页

⚠ 警告

- 行驶时请勿操作此设备。操作该设备之前，请将车辆停在安全区域。
- 行驶时请勿查看此设备的屏幕。未能估计前方的情况可能会导致撞车。
- 请勿拆解或改装该设备。否则可能会导致事故、火灾或触电。
- 如果出现浸水损坏、烟雾、异味或其他异常情况，请立即停止使用此设备，并联系广汽本田特约销售服务店，因为继续使用可能会导致事故、火灾或触电。

⚠ 注意

- 仅在安装至车辆上的状态下使用该设备。否则可能会导致受伤或触电。
- 如果设备出现故障，请勿继续使用。如果出现冒烟、异常声音或气味，请立即关闭电源。

4231BC010.indb 177 2024/2/5 17:24:23

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

插入或取出存储卡时，请确保设备已彻底关闭，且指示灯 LED 已熄灭。

插入或取出存储卡时，确保金属触点朝向车辆侧。

原厂产品专为耐热存储卡设计。只能使用原厂存储卡。

当温度过高时，屏幕进入保护模式。在高温下使用该设备可能会导致其故障，因此请等待温度下降。

长时间使用存储卡时，可能会出现碎片化且速度变缓。建议您每 3 个月对存储卡进行一次格式化。此外建议您定期更换存储卡，因为这是一种消耗品。


如果在电动后视镜模式下镜面出现双重反射，可以通过增加屏幕亮度或向上调整后视镜角度来减少这种情况。

如果难以看到摄像头上显示的图像，请切换至后视镜模式。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 178 2024/2/5 17:24:23

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

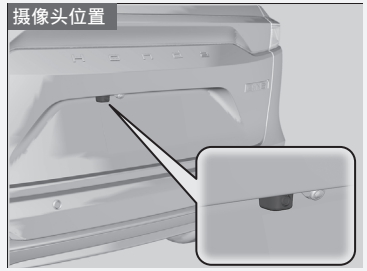

请勿粘贴可能会遮挡摄像头视野的薄膜或贴纸。

如果摄像头装置受到强烈撞击，或需要维修摄像头附近区域，请联络广汽本田特约销售服务店。

在黑暗的地方或摄像头温度过高时，可能很难看到摄像头图像。如果摄像头被灰尘或湿气覆盖，请用水、中性清洁剂或玻璃清洁剂进行清洁。请勿使用清洁剂，如苯、稀释剂或其他清洁液，因为它们可能会损坏摄像头镜头。

如果后视镜脏污，请用软布进行清洁。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 179 2024/2/5 17:24:23

■ 静态图像

您可以使用此功能拍摄静态图像。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择 拍照，然后按下 。

▶ 拍摄静态图像后，后视镜中出现此图标 。

■ 查看图像

可查看拍摄的静态图像。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择 文件回放，然后按下 。

3. 滚动直至选择 照片，然后按下 。

4. 选择想要显示的图像，然后按下 。

■ 手动录像

您可以设置开始录像的时间。将从开始录制前 10 秒开始录制 1 分钟。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择 手动锁存，然后按下 。

▶ 设置手动锁存后，此图标 将出现在后视镜的右上角，并显示正在手动锁存当前视频。

静态图像

最多可以保存 50 个图像。在第 51 个图像之后，开始从最旧的图像文件进行覆盖。

查看图像

有关文件名的信息，请参见下一页。

文件系统和文件名 第 191 页

手动录像

最多可以保存 12 个视频。在第 13 个视频之后，开始从最旧的视频文件进行覆盖。

4231BC010.indb 180 2024/2/5 17:24:23

■ 前路影像确认

可查看前摄像头的视图。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 后视镜功能，然后按下 。
3. 滚动直至选择 前路影像确认，然后按下 。

■ 更改屏幕亮度

向前滚动 以降低显示亮度。向后滚动以增加显示亮度。按下 保存设置。
左上角的 图标表示屏幕的当前亮度等级。

■打开和关闭自动调节

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 后视镜功能，然后按下 。
3. 滚动直至选择 屏幕亮度调节，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存。
   ▶ 更改为屏幕亮度手动调节后，选择亮度等级并按下 保存设置。

接下页

前路影像确认

在未操作设备的情况下，按下后退按钮或等待 10 秒，即可返回至 后视镜功能 菜单。

更改屏幕亮度

可将自动亮度调节默认设置为打开。

4231BC010.indb 181 2024/2/5 17:24:23

■ 更改画面旋转角度

可调节画面的角度。

■画面水平角度调节

1. 按下 [ ] 打开菜单。
2. 滚动直至选择 后视镜功能，然后按下 [ ]。
3. 滚动直至选择 画面旋转角度调节，然后按下 [ ]。
4. 向前滚动选择器轮可逆时针旋转画面，向后滚动可顺时针旋转画面。
▶ 左上角的 图标表示当前旋转角度。
5. 再次按下 [ ] 保存设置。

■画面垂直角度调节

1. 按下 [ ] 打开菜单。
2. 滚动直至选择 后视镜功能，然后按下 [ ]。
3. 滚动直至选择 画面垂直角度调节，然后按下 [ ]。
4. 向前滚动选择器轮可逆时针旋转画面，向后滚动可顺时针旋转画面。
▶ 左上角的 图标表示当前旋转角度。
5. 再次按下 [ ] 保存设置。

更改画面旋转角度

调节画面时，如果在 10 秒内没有操作或按下后退按钮，任何调节将不被保存，并自动返回至上一菜单。

4231BC010.indb 182 2024/2/5 17:24:23

■ 光晕抑制 (HS)

HS 用于将图像中形成的光晕最小化。可将 HS 默认设置为打开。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 后视镜功能，然后按下 。
3. 滚动直至选择 点光源抑制(PLS)，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存设置。

■ 视频播放

可在设备上播放视频。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 文件回放，然后按下 。
3. 滚动以选择录制类型，然后按下 。
4. 滚动以选择视频，然后按下 移动至视频播放界面。

视频播放

第一个视频结束后，不会自动播放下一个视频。必须返回文件列表才能选择下一个视频。

有关文件名的信息，请参见下一页。
文件系统和文件名 第 191 页


带集成式行车记录仪的流媒体后视镜以 MP4 格式保存长达 1 分钟的视频。
如果存储卡上没有足够的空间，将覆盖未写保护的数据。

接下页

4231BC010.indb 183 2024/2/5 17:24:23

■视频播放界面

视频播放期间的图标和操作如下所示。

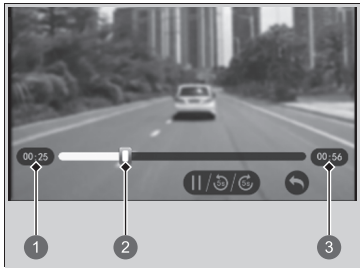

1 播放时间
2 播放进度条
3 视频总播放时间

图标	操作	说明
	按下选择器轮。	• 暂停/开始视频播放。
	向前滚动选择器轮。	• 快退 5 秒。
	向后滚动选择器轮。	• 快进 5 秒。
	按下后退按钮。	• 退出播放界面，返回上一菜单页。

4231BC010.indb 184 2024/2/5 17:24:23

■ 日期/时间设置

1. 按下 ▬ 打开菜单。
2. 滚动直至选择 ⚙ 系统设置，然后按下 ▬。
3. 滚动直至选择 日期/时间设置，然后按下 ▬。
4. 滚动选择器轮选择日期和时间，然后按下 ▬ 保存设置。

日期/时间设置

手机自动同步时间 设置为开启时，将自动与智能手机同步日期/时间。

■ 语言设置

系统语言可从默认**中文**更改。

1. 按下 ▬ 打开菜单。
2. 滚动直至选择 ⚙ 系统设置，然后按下 ▬。
3. 滚动直至选择 语言选择，然后按下 ▬。
4. 选择要使用的语言，然后按下 ▬ 保存设置。

■ 录像设置

可打开和关闭录像。可将录像默认设置为开启。

1. 按下 ▬ 打开菜单。
2. 滚动直至选择 ⚙ 系统设置，然后按下 ▬。
3. 滚动直至选择 录像，然后按下 ▬。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 ▬ 保存设置。

录像设置

录像设置为关闭时，将在下次启动时自动设置为开启。

接下页

4231BC010.indb 185 2024/2/5 17:24:23

■ 录音设置

可打开和关闭录音。可将录音默认设置为打开。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 系统设置，然后按下 。
3. 滚动直至选择 录音，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存设置。

■ 碰撞保护设置

当车辆检测到碰撞或撞击时，设备将自动保存当前视频（从撞击前 10 秒开始 1 分钟）。可设置触发碰撞检测的灵敏度等级。默认等级为**中**。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 系统设置，然后按下 。
3. 滚动直至选择 碰撞保护设置，然后按下 。
4. 选择碰撞灵敏度等级，然后按下 保存设置。

■ 停车监控设置

停车后，车辆检测到碰撞或撞击时，设备将自动保存当前视频（撞击后 1 分钟）。可设置触发停车监控录像的灵敏度等级。默认等级为**关闭**。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 系统设置，然后按下 。
3. 滚动直至选择 停车监控设置，然后按下 。
4. 选择碰撞灵敏度等级，然后按下 保存。

停车监控设置

停车监控设置为打开且灵敏度设置为高时，设备将录制视频并频繁使用电池。根据情况将灵敏度设置为合适的等级。

录制的视频数据保存在停车监控文件夹中。

最多可以保存 12 个视频。在第 13 个视频之后，开始从最旧的视频文件进行覆盖。

4231BC010.indb 186 2024/2/5 17:24:23

■ 无线连接功能

可无线连接至智能手机，播放、删除录制的文件并下载数据。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择 无线连接，然后按下 。

3. 滚动直至选择**开启**，然后按下 。

▶ 右上角的 图标表示设备已连接至无线网络。

▶ 右上角的 图标表示设备还未连接至智能手机。

■ 存储卡格式化

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择 系统设置，然后按下 。

3. 滚动直至选择 格式化存储卡，然后按下 。

4. 按下选择器轮开始格式化存储卡。

▶ 按下后退按钮返回上一菜单。

▶ 格式化期间将停止录像。

无线连接功能

要使用此功能，必须在智能手机上下载专用的应用程序。

存储卡格式化

格式化时将会删除存储卡上的所有文件（图像和视频）。

一旦存储卡格式化启动，将无法停止。

接下页

4231BC010.indb 187 2024/2/5 17:24:23

■ 恢复出厂设置

可将所有设备设置恢复为出厂默认值。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 系统设置，然后按下 。
3. 滚动直至选择 恢复出厂设置，然后按下 。
4. 再次按下 开始恢复出厂设置。
   ▶ 按下后退按钮返回上一菜单。
   ▶ 恢复出厂设置时将暂停录像。

■ 关于本机

您可以查看此设备的版本号。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择 系统设置，然后按下 。
3. 滚动直至选择 关于本机，然后按下 。
   ▶ 按下后退按钮返回上一菜单。

恢复出厂设置

一旦恢复出厂设置启动，无法取消。

日期/时间不会恢复至出厂设置。

4231BC010.indb 188 2024/2/5 17:24:24

■ 指示灯 LED

该设备具备一个指示灯 LED 指示激活功能和状态。

指示灯	带集成式行车记录仪的流媒体后视镜状态
熄灭	电源关闭。
一直亮	停止录制。
快速闪烁	激活视频覆盖保护。
正常闪烁	前后摄像头均正在录制。
慢速闪烁	仅前或后摄像头正在录制。

接下页

4231BC010.indb 189 2024/2/5 17:24:24

■ 状态图标

除日期/时间外，还将根据情况显示图标，指示设备的状态。

图标	设备状态
	录音设置为关闭。
	无线网络打开。
	无线网络打开，但设备未连接至智能手机。
	无线网络打开，且设备已连接至智能手机。
	已激活视频手动锁存。
	拍摄静态图像时显示。
	已手动停止录制或由于故障而停止。
	设备温度过高，且已进入保护模式。
	前摄像头有故障。
	存储卡有故障。
	设备尚未收到速度信号。

4231BC010.indb 190 2024/2/5 17:24:24

■ 文件系统和文件名

有关视频和图像文件的类型，请参见下表：

媒体类型	文件夹名	二级文件名	文件名
常规视频录制	常规录像	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFN 后摄像头：hhmmssRN
手动视频录制	手动锁存	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFM 后摄像头：hhmmssRM
碰撞保护视频录制	碰撞保护	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFG 后摄像头：hhmmssRG
停车监控视频录制	停车监控	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFP 后摄像头：hhmmssRP
图像	照片	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFC 后摄像头：hhmmssRC

文件系统和文件名


“yymmdd”为年、月、日。
“hhmmss”为小时、分钟和秒。

视频以 MP4 格式存储，图片以 JPG 格式存储。

4231BC010.indb 191 2024/2/5 17:24:24

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

通过在后视镜上显示来自车辆后部摄像头的视频，可以在没有头枕或乘客构成任何障碍物的情况下检查后方视野。
通过按下模式按钮隐藏图像，可以将其用作普通后视镜。

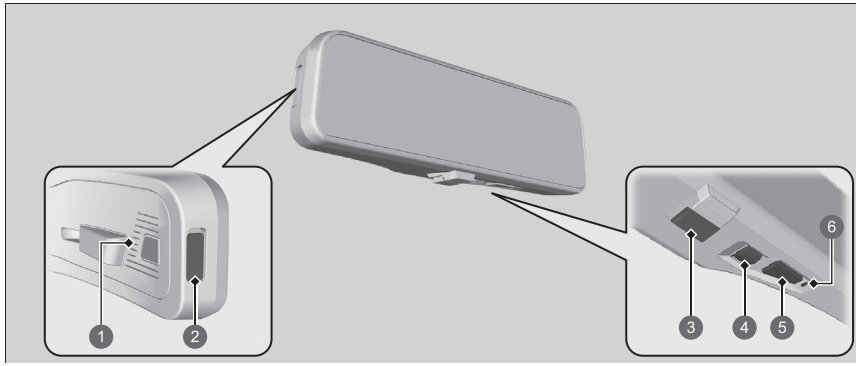

1 麦克风
2 存储卡槽
3 模式按钮
4 选择器轮
5 后退按钮
6 指示灯 LED

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

⚠ 警告

- 行驶时请勿操作此设备。操作该设备之前，请将车辆停在安全区域。
- 行驶时请勿查看此设备的屏幕。未能估计前方的情况可能会导致撞车。
- 请勿拆解或改装该设备。否则可能会导致事故、火灾或触电。
- 如果出现浸水损坏、烟雾、异味或其他异常情况，请立即停止使用此设备，并联系广汽本田特约销售服务店，因为继续使用可能会导致事故、火灾或触电。

⚠ 注意

- 仅在安装至车辆上的状态下使用该设备。否则可能会导致受伤或触电。
- 如果设备出现故障，请勿继续使用。如果出现冒烟、异常声音或气味，请立即关闭电源。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 192 2024/2/5 17:24:24

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

插入或取出存储卡时，请确保设备已彻底关闭，且指示灯 LED 已熄灭。

插入或取出存储卡时，确保金属触点朝向车辆侧。

原厂产品专为耐热存储卡设计。只能使用原厂存储卡。

当温度过高时，屏幕进入保护模式。在高温下使用该设备可能会导致其故障，因此请等待温度下降。

长时间使用存储卡时，可能会出现碎片化且速度变缓。建议您每 3 个月对存储卡进行一次格式化。此外建议您定期更换存储卡，因为这是一种消耗品。

如果在电动后视镜模式下镜面出现双重反射，可以通过增加屏幕亮度或向上调整后视镜角度来减少这种情况。


如果难以看到摄像头上显示的图像，请切换至后视镜模式。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 193 2024/2/5 17:24:24

带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*

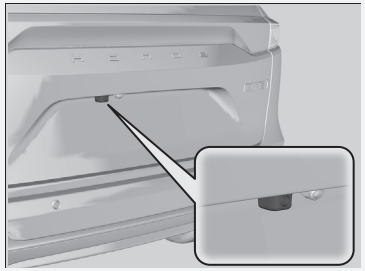

请勿粘贴可能会遮挡摄像头视野的薄膜或贴纸。

如果摄像头装置受到强烈撞击，或需要维修摄像头附近区域，请联络广汽本田特约销售服务店。

在黑暗的地方或摄像头温度过高时，可能很难看到摄像头图像。如果摄像头被灰尘或湿气覆盖，请用水、中性清洁剂或玻璃清洁剂进行清洁。请勿使用清洁剂，如苯、稀释剂或其他清洁液，因为它们可能会损坏摄像头镜头。

如果后视镜脏污，请用软布进行清洁。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 194 2024/2/5 17:24:24

■ 静态图像

您可以使用此功能拍摄静态图像。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择**照片**，然后按下 。

▶ 拍摄静态图像后，后视镜中出现此图标 。

静态图像

最多可以保存 50 个图像。在第 51 个图像之后，开始从最旧的图像文件进行覆盖。

■ 手动录像

您可以设置开始录像的时间。将从开始录制前 10 秒开始录制 1 分钟。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择**手动锁存**，然后按下 。

▶ 设置手动锁存后，此图标 将出现在后视镜的右上角，并显示正在手动锁存当前视频。

手动录像

最多可以保存 12 个视频。在第 13 个视频之后，开始从最旧的视频文件进行覆盖。

接下页

4231BC010.indb 195 2024/2/5 17:24:24

■ 更改屏幕亮度

向前滚动 以降低显示亮度。向后滚动以增加显示亮度。按下 保存设置。
左上角的 图标表示屏幕的当前亮度等级。

■打开和关闭自动调节

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**功能**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**屏幕亮度**，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存。
   ▶ 更改为屏幕亮度手动调节后，选择亮度等级并按下 保存设置。

更改屏幕亮度

可将自动亮度调节默认设置为打开。

4231BC010.indb 196 2024/2/5 17:24:24

■ 更改画面旋转角度

可调节画面的角度。

■画面水平角度调节

1. 按下 [ ] 打开菜单。

2. 滚动直至选择**功能**，然后按下 [ ]。

3. 滚动直至选择**旋转角度**，然后按下 [ ]。

4. 向前滚动选择器轮可逆时针旋转画面，向后滚动可顺时针旋转画面。
▶ 左上角的 [ ] 图标表示当前旋转角度。

5. 再次按下 [ ] 保存设置。

■画面垂直角度调节

1. 按下 [ ] 打开菜单。

2. 滚动直至选择**功能**，然后按下 [ ]。

3. 滚动直至选择**垂直角度**，然后按下 [ ]。

4. 向前滚动选择器轮可逆时针旋转画面，向后滚动可顺时针旋转画面。
▶ 左上角的 [ ] 图标表示当前旋转角度。

5. 再次按下 [ ] 保存设置。

更改画面旋转角度

调节画面时，如果在数秒内没有操作或按下后退按钮，任何调节将不被保存，并自动返回至上一菜单。

接下页

4231BC010.indb 197 2024/2/5 17:24:24

■ 光晕抑制 (HS)

HS 用于将图像中形成的光晕最小化。可将 HS 默认设置为打开。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**功能**，然后按下 。
3. 滚动直至选择 **PLS**，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存设置。

4231BC010.indb 198 2024/2/5 17:24:24

■ 日期/时间设置

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**日期和时间**，然后按下 。
4. 滚动选择器轮选择日期和时间，然后按下 保存设置。

日期/时间设置

时间同步设置为开启时，将自动与智能手机同步日期/时间。

■ 语言设置

系统语言可从默认**中文**更改。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**语言**，然后按下 。
4. 选择要使用的语言，然后按下 保存设置。

■ 录像设置

可打开和关闭录像。可将录像默认设置为开启。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**录像**，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存设置。

录像设置

录像设置为关闭时，将在下次启动时自动设置为开启。

接下页

4231BC010.indb 199 2024/2/5 17:24:24

■ 录音设置

可打开和关闭录音。可将录音默认设置为关闭。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**录音**，然后按下 。
4. 选择**关闭**或**开启**，然后按下 保存设置。

■ 碰撞保护设置

当车辆检测到碰撞或撞击时，设备将自动保存当前视频（从撞击前 10 秒开始 1 分钟）。可设置触发碰撞检测的灵敏度等级。默认等级为**中**。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**碰撞保护设置**，然后按下 。
4. 选择**碰撞保护灵敏度**等级，然后按下 保存设置。

■ 停车监控设置

停车后，车辆检测到碰撞或撞击时，设备将自动保存当前视频（撞击后 1 分钟）。可设置触发停车监控录像的灵敏度等级。默认等级为**关闭**。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**停车监控设置**，然后按下 。
4. 选择**停车监控灵敏度**等级，然后按下 保存。

停车监控设置

停车监控设置为打开且灵敏度设置为高时，设备将录制视频并频繁使用 12 伏蓄电池。根据情况将灵敏度设置为合适的等级。

录制的视频数据保存在停车监控文件夹中。

最多可以保存 12 个视频。在第 13 个视频之后，开始从最旧的视频文件进行覆盖。

4231BC010.indb 200 2024/2/5 17:24:24

■ 无线连接功能

可无线连接至智能手机，播放、删除录制的文件并下载数据。

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择 **WLAN**，然后按下 。

3. 滚动直至选择**开启**，然后按下 。
- ▶ 右上角的 图标表示设备已连接至无线网络。
- ▶ 右上角的 图标（白色）表示设备还未连接至智能手机。
- ▶ 右上角的 图标（绿色）表示设备已连接至智能手机。

■ 存储卡格式化

1. 按下 打开菜单。

2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。

3. 滚动直至选择**格式化**，然后按下 。

4. 按下 开始格式化存储卡。
- ▶ 按下后退按钮返回上一菜单。
- ▶ 格式化期间将停止录像。

无线连接功能

要使用此功能，必须在智能手机上下载专用的应用程序。

存储卡格式化

格式化时将会删除存储卡上的所有文件（图像和视频）。

一旦存储卡格式化启动，将无法停止。

接下页

4231BC010.indb 201 2024/2/5 17:24:24

■ 恢复出厂设置

可将所有设备设置恢复为出厂默认值。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**恢复出厂设置**，然后按下 。
4. 再次按下 开始恢复出厂设置。
▶ 按下后退按钮返回上一菜单。
▶ 恢复出厂设置时将暂停录像。

■ 关于本机

您可以查看此设备的版本号。

1. 按下 打开菜单。
2. 滚动直至选择**设置**，然后按下 。
3. 滚动直至选择**关于本机**，然后按下 。
▶ 按下后退按钮返回上一菜单。

恢复出厂设置

一旦恢复出厂设置启动，无法取消。

日期/时间不会恢复至出厂设置。

4231BC010.indb 202 2024/2/5 17:24:24

■ 指示灯 LED

该设备具备一个指示灯 LED 指示激活功能和状态。

橙色

指示灯	带集成式行车记录仪的流媒体后视镜状态
熄灭	电源关闭。
一直亮	停止录制。
快速闪烁	激活视频覆盖保护。
正常闪烁	前后摄像头均正在录制。
慢速闪烁	仅前或后摄像头正在录制。

红色

指示灯	带集成式行车记录仪的流媒体后视镜状态
熄灭	正常状态。
一直亮	监视显示屏故障，不显示图像内容。
快速闪烁	冻结显示的监视内容，不刷新图像内容。
正常闪烁	控制单元故障。
慢速闪烁	控制单元和监视器之间的通信故障。

接下页

指示灯 LED

如果感觉到流媒体后视镜异常，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 203 2024/2/5 17:24:24

■ 状态图标

除日期/时间外，还将根据情况显示图标，指示设备的状态。

图标	设备状态
	录音设置为关闭。
	设备正在打开无线网络。
（白色）	无线网络打开，但设备未连接至智能手机。
（绿色）	无线网络打开，且设备已连接至智能手机。
	已激活手动视频/碰撞保护视频/停车监控视频锁存。
	拍摄静态图像时显示。
	已手动停止录制或由于故障而停止。
	设备温度过高，且已进入保护模式。

4231BC010.indb 204 2024/2/5 17:24:24

图标	设备状态
	前摄像头有故障。
	存储卡有故障。
	设备尚未收到速度信号。
E1	电子噪声降低后部图像的分辨率。
E2	散焦光学器件降低后部图像的分辨率。
E3	图像形成时间较慢，导致图像模糊。

接下页

4231BC010.indb 205 2024/2/5 17:24:25

■ 文件系统和文件名

有关视频和图像文件的类型，请参见下表：

媒体类型	文件夹名	二级文件夹名	文件名
常规视频录制	常规录像	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFN 后摄像头：hhmmssRN
手动视频录制	手动锁存	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFM 后摄像头：hhmmssRM
碰撞保护视频录制	碰撞保护	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFG 后摄像头：hhmmssRG
停车监控视频录制	停车监控	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFP 后摄像头：hhmmssRP
图像	照片	yymmddxxx	前摄像头：hhmmssFC 后摄像头：hhmmssRC

文件系统和文件名

“yymmdd”为年、月、日。
“hhmmss”为小时、分钟和秒。


视频以 MP4 格式存储，图片以 JPG 格式存储。

4231BC010.indb 206 2024/2/5 17:24:25

车内后视镜*

在正确的驾驶位置就座后，调节后视镜角度。


■ 带日间和夜间位置的后视镜*

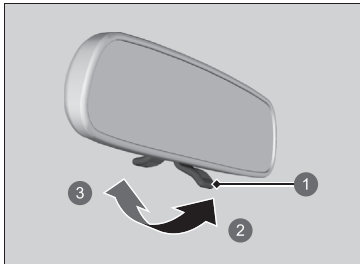

翻动凸舌切换位置。
夜间行驶时，夜间位置将帮助减弱来自后方车辆前大灯的眩光。

1 凸舌
2 夜间位置
3 日间位置

■ 自动防眩目后视镜*

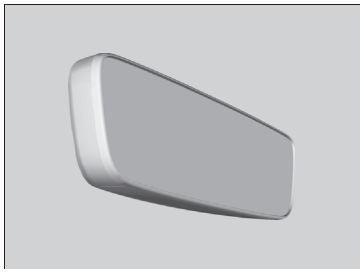

夜间行驶时，自动防眩目后视镜可根据后视镜传感器的输入减弱来自后方车辆前大灯的眩光。此功能始终作用。

* 并非适用于所有车型

车内后视镜*

为获取最佳能见度，请保持内外后视镜干净并适当加以调节。


请在驾驶前调节后视镜。
前排座椅 第 210 页

自动防眩目后视镜*

当变速器位于 R 档时，自动防眩目功能将取消。

4231BC010.indb 207 2024/2/5 17:24:25

电动车门后视镜

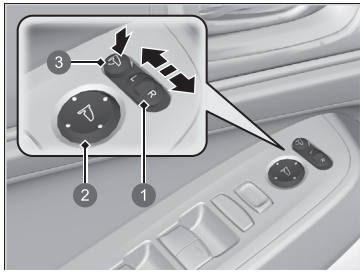

1 选择器开关
2 调节开关
3 车门后视镜翻折按钮

当电源模式处于 ON 时，可调节车门后视镜。

■后视镜位置调节

L/R 选择器开关：选择左后视镜或右后视镜。调节后视镜后，将开关恢复至中间位置。

后视镜位置调节开关：上、下、左、右按动开关移动后视镜。

■翻折车门后视镜

按下车门后视镜翻折按钮可向内和向外翻折车门后视镜。

4231BC010.indb 208 2024/2/5 17:24:25

■ 自动翻折车门后视镜功能

■向内翻折车门后视镜

按下遥控发射器上的锁止按钮，或轻触前门上的门锁传感器。

▶ 后视镜开始自动向内翻折。

■向外翻折车门后视镜

用智能钥匙或智能无匙一键启动/进入系统解锁所有车门和尾门。

▶ 后视镜开始自动向外翻折。

自动翻折车门后视镜功能

如果已使用车门后视镜翻折按钮向内翻折车门后视镜，无法自动向外翻折。


您可以打开和关闭自动翻折车门后视镜功能。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

如果使用锁止凸舌或车门锁止总开关从车内锁止车门，车门后视镜将无法自动翻折。

4231BC010.indb 209 2024/2/5 17:24:25

前排座椅

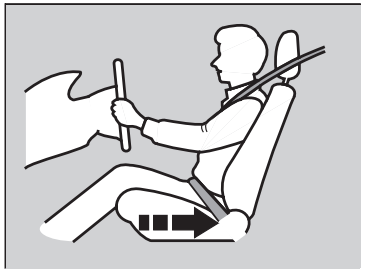

向后移以保留足够空间。

在能够完全操控车辆的情况下，应尽可能向后调节驾驶员座椅。应笔直、靠后坐在座椅上，无需前倾就可完全踩下踏板并舒适地抓握方向盘。应以相似方式调节乘客座椅，使其尽量远离仪表板中的前气囊。

座椅

请务必在驾驶前调节好座椅。

前排座椅

⚠ 警告

当乘员坐得离前气囊太近时，如果前气囊展开，乘员会严重受伤，甚至死亡。


在保持对车辆操控的同时，请尽量远离前气囊就座。

除了调节座椅之外，您还可以上移、下移、前推、后拉方向盘，进行方向盘的调节。确保在胸部和方向盘中央之间至少要留出 25 厘米的空间。

4231BC010.indb 210 2024/2/5 17:24:25

■ 调节座椅位置

■调节前排电动座椅*

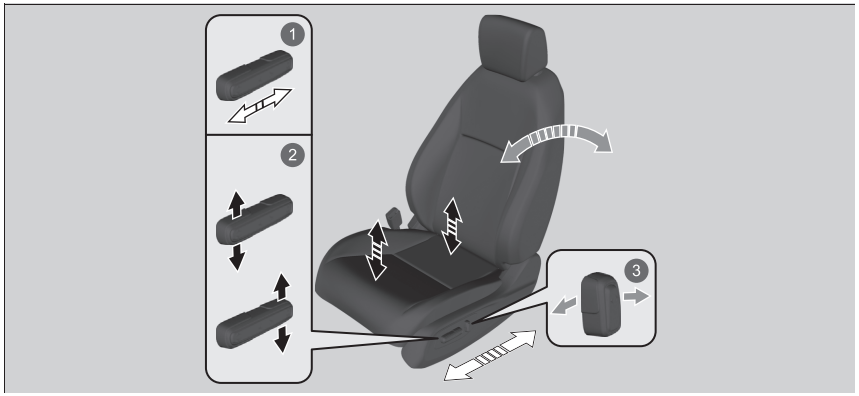

❶ **水平位置调节**
滑动调节杆移动座椅。

❷ **高度调节**
上拉或下按调节杆升起或降下座椅。


❸ **座椅靠背角度调节**
向前推或向后拉调节杆改变角度。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 211 2024/2/5 17:24:25

■调节前排手动座椅*

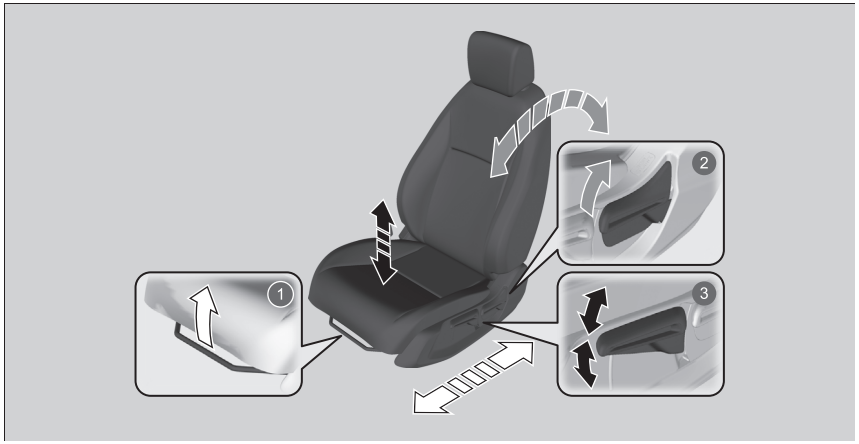

❶ 水平位置调节
上拉横杆前后移动座椅，然后松开横杆。

❷ 座椅靠背角度调节
上拉调节杆改变角度。

❸ 高度调节（仅限驾驶员侧）
上拉或下按调节杆升起或降下座椅。


调节前排手动座椅*

正确调节座椅后，来回摇动座椅确保其锁定到位。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 212 2024/2/5 17:24:25

■ 调节座椅靠背

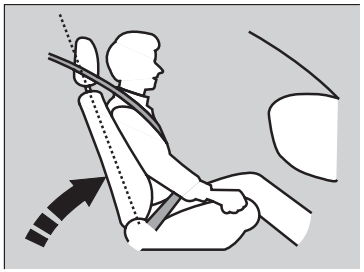

将驾驶员座椅靠背调节至舒适、竖直位置，并确保在胸部和方向盘中间的气囊盖之间留有足够空间。

前排座椅上的乘客也应将座椅靠背调节至舒适、竖直位置。

倾斜的座椅靠背会使安全带的肩带部分不再紧贴乘员胸部，这样将降低安全带的保护能力。同时也增加了发生碰撞时乘员从安全带下面滑出的几率，从而造成严重的伤害。座椅靠背倾斜角度越大，受伤的风险就越大。

调节座椅靠背

⚠ 警告

发生碰撞时，如果座椅靠背倾斜过度，会造成严重的伤害，甚至死亡。

请将座椅靠背调节至竖直位置，并靠后坐在座椅上。

请勿在座椅靠背和背部之间放置靠垫或其他物品。


否则可能会影响安全带或气囊的正常工作。

如果您为了操纵车辆，无法坐得离方向盘足够远，我们建议您试用几种适合您的装置以得到帮助。

4231BC010.indb 213 2024/2/5 17:24:25


后排座椅

■ 翻下后排座椅

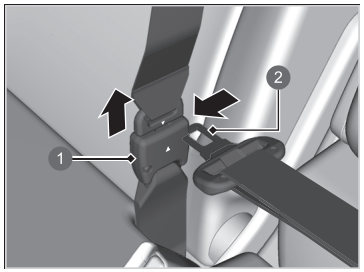

1 固定器锁扣
2 锁片

1. 首先放好中间座椅安全带。将锁片插入固定器锁扣侧面的插槽中。
2. 使安全带缩回车顶上的固定架中。
   配备可拆卸固定器的安全带 第 56 页
3. 将后排座椅头枕降至最低位置。

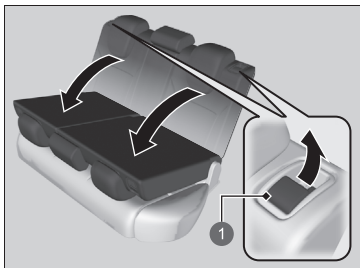

1 释放杆

4. 拉动释放杆并翻下座椅。

翻下后排座椅

⚠ 警告

驾驶前确保座椅靠背牢固锁止。

若要在行李厢区域内放置体积较大的物品，可将后排座椅靠背翻下。

座椅靠背恢复原位时，再用力向后推。同时确保所有后排肩部安全带都放置在座椅靠背的前面。

确保行李厢内的所有物品或从行李厢口伸到后排座椅的物品都已正确固定。否则，当您紧急制动时，松散的物品可能会向前散落。

4231BC010.indb 214 2024/2/5 17:24:25

后排座椅提醒

下车前，此功能会提醒您后排座椅上可能有乘客或物品。如果在车辆设置为 ON 之前或之后不久打开了后车门，当车辆设置为车辆关闭时，此功能激活。



当电源模式设置为车辆关闭时，驾驶员信息界面上会出现提醒画面，并发出警报声。

后排座椅提醒

当电源模式设置为车辆关闭时，会短暂出现提醒画面，随后此功能禁用。

如果在操作后车门的 10 分钟内未将电源模式设置为 ON，提醒功能将不工作。

系统不检测后排座椅上的乘客。但在后车门打开和关闭时可以检测，并指示后排座椅上可能有物品。

您可以关闭通知设置。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

4231BC010.indb 215 2024/2/5 17:24:25

保持正确的坐姿

在所有乘员调节好座椅和头枕并系上安全带后，应继续笔直、靠后坐在座椅上，同时将脚放在地板上，直至车辆安全停下且电源模式关闭。

发生碰撞时，如果乘员就座不当，会增加其受伤的几率。例如，如果乘员无精打采地坐着、躺着、向侧边翻转、坐得太靠前、前倾或侧倾、或单脚、双脚离地，这将大大增加在车祸中受伤的几率。

此外，如果前排座椅上的乘员就座不当，在发生碰撞时会因撞击车内部件或受到展开的前气囊的冲击力而严重受伤，甚至死亡。

保持正确的坐姿

⚠ 警告

发生碰撞时，如果乘员就座不当或坐在不合适的位置，将会导致严重伤害甚至死亡。


请始终笔直、靠后坐在座椅上，并将脚放在地板上。

4231BC010.indb 216 2024/2/5 17:24:25

头枕


车辆的所有座位都配有头枕。

■ 调节前排头枕

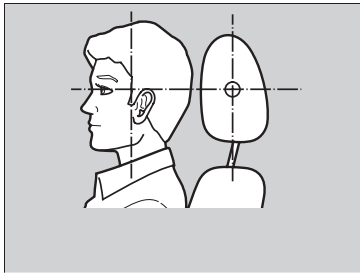

当乘员后脑中部靠在头枕中间时，头枕对于扭伤和因背面碰撞而造成的伤害是最具防护效果的。乘员的耳朵上缘应与头枕中部齐平。

将头靠在头枕中间。

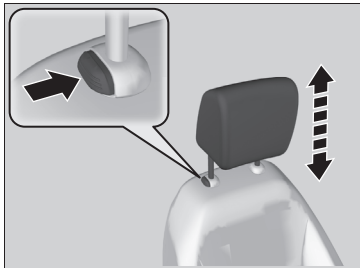

升起头枕： 向上拉。
降下头枕： 按住释放按钮，向下压头枕。

调节前排头枕

⚠ 警告

如果头枕放置不当，将降低防护效能并在发生碰撞时会增加严重受伤的可能性。


请务必在驾驶前将头枕正确放置就位。

为了头枕系统正常工作：
- 请勿在头枕或头枕支柱上悬挂任何物品。
- 请勿在乘员和座椅靠背之间放置任何物品。
- 将各头枕安装到正确位置。

接下页

4231BC010.indb 217 2024/2/5 17:24:25

■ 改变后排座椅头枕位置

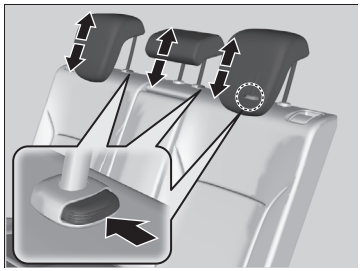

在车辆开始行驶前，坐在后排座椅位置的乘客应将头枕高度调节至适当位置。

升起头枕：

向上拉。

降下头枕：

按住释放按钮，向下压头枕。

改变后排座椅头枕位置

使用后排座椅位置上的头枕时，请将头枕向上拉到最高位置。请勿在此头枕处于较低位置时使用它。



4231BC010.indb 218 2024/2/5 17:24:25

■ 拆下和重新安装头枕

可拆下头枕进行清洁或修理。

拆下头枕：
尽可能地向上拉头枕。然后按下释放按钮，向上拉出头枕。

重新安装头枕：
将头枕支柱插入原位，然后按住释放按钮不放，将头枕调节至合适的高度。向上拉头枕确保其锁定到位。

拆下和重新安装头枕

⚠ 警告


发生碰撞时，如果头枕未重新安装或安装不正确，将造成严重的伤害。

请务必在驾驶前将头枕放回原位。

4231BC010.indb 219 2024/2/5 17:24:25


扶手

■ 使用前排座椅扶手

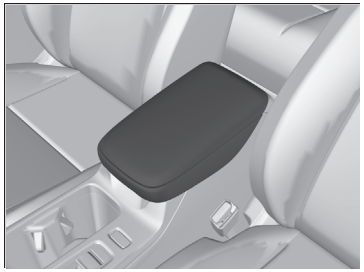

扶手箱盖可当作扶手使用。

■ 使用后排座椅扶手

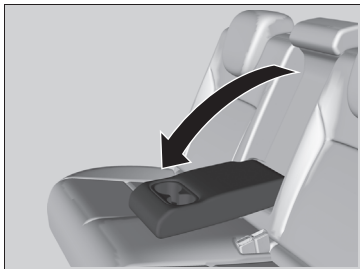


将中间座椅靠背中的扶手向下拉。

4231BC010.indb 220 2024/2/5 17:24:25

车内照明灯

■ 车内照明灯开关

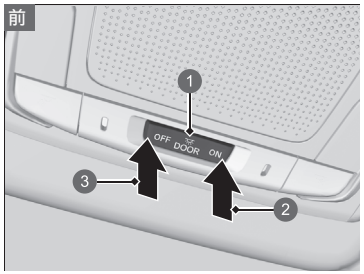

1 车门激活位置
2 打开
3 关闭


■ 打开

无论车门是打开还是关闭，车内照明灯都会点亮。

■ 车门激活

出现以下情况时，车内照明灯将点亮：

- 打开任意车门时。
- 解锁驾驶员侧车门时。
- 电源模式设为车辆关闭时。

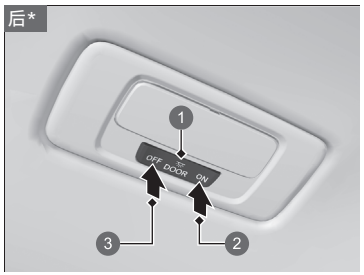

1 车门激活位置
2 打开
3 关闭

■ 关闭

无论车门是打开还是关闭，车内照明灯都保持熄灭。

车内照明灯开关

当车内照明灯处于车门激活位置时，大约在车门关闭后的 30 秒，车内照明灯将逐渐变暗然后熄灭。出现以下情况时，照明灯会在约 30 秒后熄灭：

- 解锁驾驶员侧车门但并不将其打开时。
- 将电源模式设为车辆关闭，但不打开车门时。

您可以更改车内照明灯的变暗时间。

如何个性化设定车辆设定 第 299 页

出现以下情况时，车内照明灯将立即熄灭：

- 锁止驾驶员侧车门时。
- 当电源模式处于 ACCESSORY 模式下并关闭驾驶员侧车门时。
- 将电源模式设置为 ON 时。

为了避免消耗 12 伏蓄电池电量，在电源系统处于关闭时，请勿长时间开着车内照明灯。


如果在车辆关闭模式中保持任意车门开启，约 15 分钟后车内照明灯熄灭。

* 并非适用于所有车型

接下页


4231BC010.indb 221 2024/2/5 17:24:25

■ 阅读灯开关

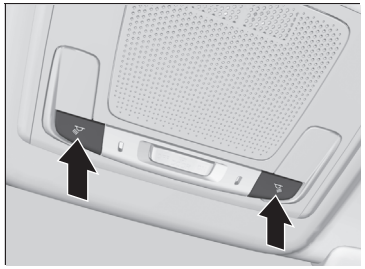

■前排座椅

按下按钮可打开和关闭阅读灯。

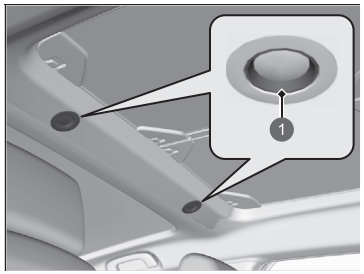

■后排座椅*

轻触阅读灯可打开和关闭阅读灯。

1 轻触


阅读灯开关

当前车内照明灯开关位于车门激活位置且任意车门开启时，按下按钮或轻触后阅读灯*，阅读灯将不会熄灭。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 222 2024/2/5 17:24:26

■ 行李厢区域照明灯

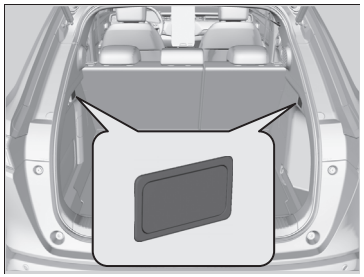


打开尾门时，行李厢区域照明灯点亮。

4231BC010.indb 223 2024/2/5 17:24:26

存放物品


■ 杂物箱

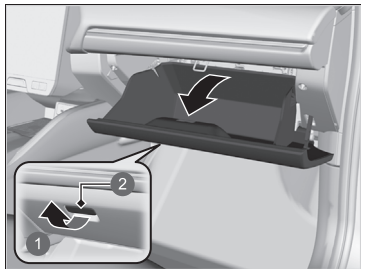

拉动把手打开杂物箱。

1 拉动
2 把手

■ 扶手箱

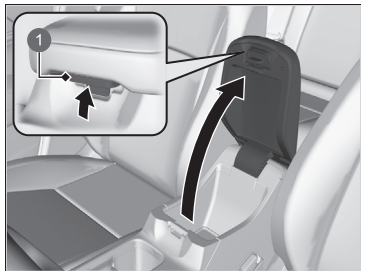

拉动滑块打开扶手箱。

1 滑块

杂物箱


⚠ 警告

即使乘客系着安全带，杂物箱打开也会使乘客在发生碰撞时严重受伤。

请务必在驾驶时始终关闭杂物箱。


4231BC010.indb 224 2024/2/5 17:24:26

■ 饮料架

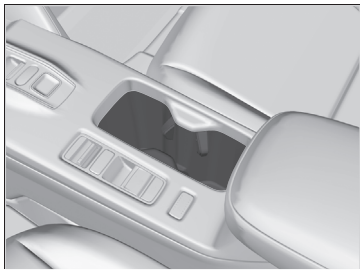

■前排座椅饮料架

位于前排座椅之间的扶手箱内。

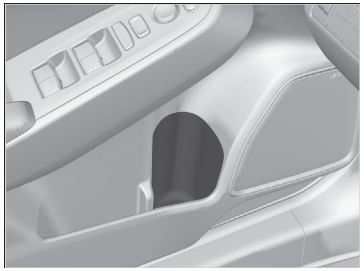

■前门侧饮料架

位于两扇前门侧储物箱中。



■后门侧饮料架

位于两扇后门上。

接下页

饮料架

注意

溅出的液体会损坏内饰、地毯和车内的电气部件。

使用饮料架时请小心。热的液体会将您烫伤。

4231BC010.indb 225 2024/2/5 17:24:26



■后排座椅饮料架

翻下扶手使用后排座椅饮料架。

■ 衣帽钩




后排左、右把手上均有衣帽钩。

衣帽钩

衣帽钩并非设计用于悬挂大件物品或重物。

4231BC010.indb 226 2024/2/5 17:24:26

■ 栓系环

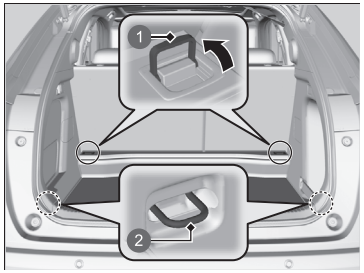


行李厢地板上的栓系环可用于安装固定物品的网罩。

1 栓系环
2 栓系环*

栓系环

行驶时，请勿让任何人取用行李厢区域内的物品。否则，当您紧急制动时，松散的物品可能会对人身造成伤害。

■ 行李钩

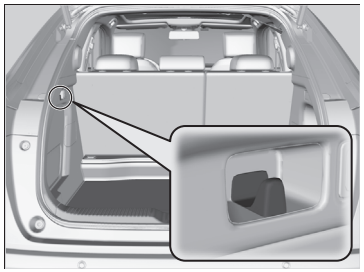

行李厢区域内的行李钩可用于悬挂较轻的物品。

行李钩

注意


请勿在侧行李钩上悬挂大物件或重量超过 3 kg 的物品。悬挂沉重或大物件可能会损坏挂钩。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 227 2024/2/5 17:24:26

■ 行李存放区域

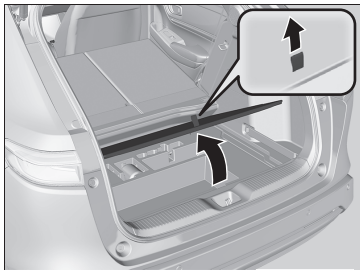


通过将后排座椅向前推并将地板盖置于上部位置，可以将较大的物品存放在行李厢区域内。


1. 翻下后排座椅。

翻下后排座椅 第 214 页

2. 拉动箍带打开行李厢地板盖。

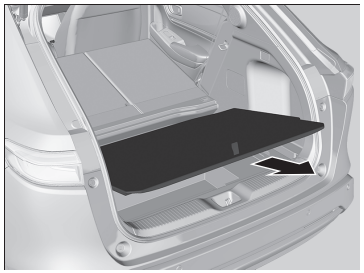


3. 将地板盖朝自身方向拉。

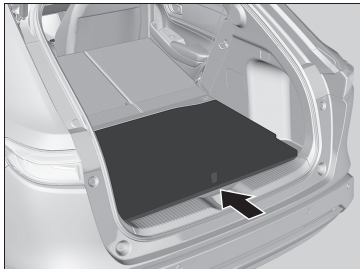

4. 将地板盖置于上部位置。

4231BC010.indb 228 2024/2/5 17:24:26

■ 地板下储物区

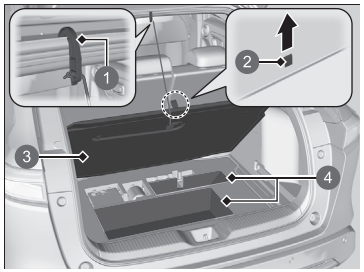

1 挂钩
2 箍带
3 行李厢地板盖
4 行李厢地板储物区

1. 拉动箍带并打开行李厢地板盖。
2. 取出挂钩，将其挂在尾门门框上。

地板下储物区

⚠ 警告

驾驶过程中，请勿拉出或推入包裹。

否则可能会在突然制动时造成不可预见的事故或伤害。


请勿在地板盖竖直的情况下驾驶。
否则可能会在突然制动时造成不可预见的事故或伤害。

接下页

4231BC010.indb 229 2024/2/5 17:24:26

■ 行李厢罩盖*

行李厢罩盖可以拆下，以便有更多的行李空间。

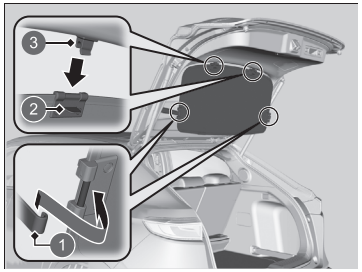


1 挂钩
2 凸舌
3 导槽

■拆下行李厢罩盖

1. 打开尾门。
2. 从两侧的挂钩上取下行李厢罩盖。
3. 按住凸舌，同时从导槽上拆下行李厢罩盖。

按相反的步骤安装行李厢罩盖。

重新安装行李厢罩盖后，确保其牢固锁止。

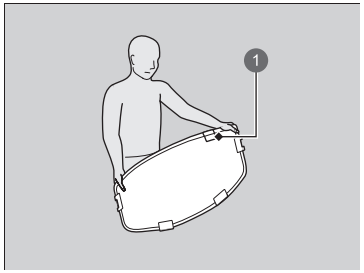

1 标签

■存放行李厢罩盖

1. 握住行李厢罩盖上标签附近的角部。


行李厢罩盖*

请勿在行李厢罩盖上放置物品，或堆叠物品高于后排座椅顶部。它们会阻碍您的视野，并在发生碰撞或突然制动时抛散在车辆周围。


拆下行李厢罩盖时，请用双手紧握，因为其可能会突然打开。双手紧握行李厢罩盖，仔细检查周围环境并慢慢打开。

 * 并非适用于所有车型


4231BC010.indb 230 2024/2/5 17:24:26

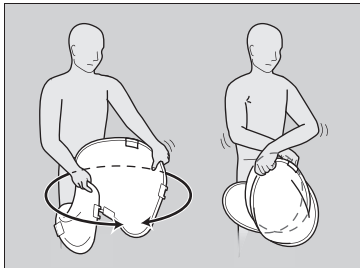

2. 双手交叉握住行李厢罩盖的两个角，然后折叠罩盖。

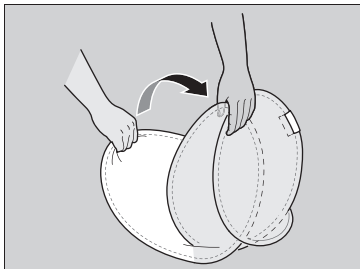

3. 将两部分圆形完全对齐。

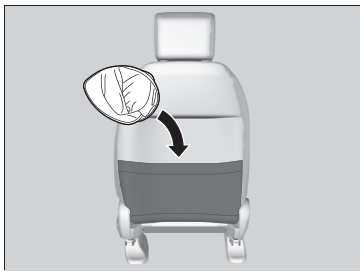


4. 用手牢牢按住行李厢罩盖，将其存放在前排座椅的后储物袋中。

4231BC010.indb 231 2024/2/5 17:24:26

其他车内便利设施

■ 附件电源插座

电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON 时，才可使用附件电源插座。

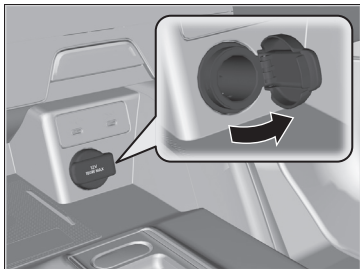

■控制台面板

打开保护盖即可使用。

附件电源插座

注意

请勿插入车用点烟器组件。这会使附件电源插座过热。

附件电源插座是专为采用 12 伏直流电且额定功率为 180 瓦（15 安）或更低的附件供电。


为防止 12 伏蓄电池耗尽，仅在电源系统打开时使用附件电源插座。

当附件电源插座未使用时，关闭盖子防止异物进入附件电源插座。

4231BC010.indb 232 2024/2/5 17:24:27

■ 无线充电器*

若要使用无线充电器，电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON。如下所示，对放置在 标记所指示的区域上，且与 Qi 无线充电兼容的设备进行充电：

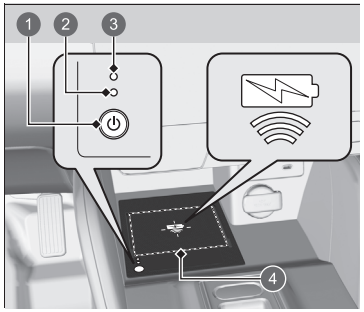

1. （电源）按钮
2. 绿色指示灯
3. 琥珀色指示灯
4. 充电区域

1. 若要打开和关闭系统，请按住 （电源）按钮。
   ▶ 当系统激活时，绿色指示灯点亮。
2. 将您要充电的设备放在充电区域。
   ▶ 系统将自动开始对设备充电，琥珀色指示灯将点亮。
   ▶ 请确保设备与无线充电系统兼容，并且将设备的无线充电感应侧放置在充电区域的中心。
3. 当充电完成后，绿色指示灯将点亮。
   ▶ 琥珀色指示灯是否保持点亮，将视设备而定。

无线充电器*

⚠ 警告

充电面板和要充电设备之间的金属物体将变烫，并且会造成烫伤。

- **对设备充电前，务必清除充电板上的异物。**
- **充电前，确保表面没有灰尘和其他脏污。**
- **请勿将液体（例如水、饮料等）溅到无线充电器和设备上。**
- **请勿使用机油、润滑脂、酒精、苯或稀释剂清洁充电板。**
- **充电时，请勿用毛巾、布或其他物体盖住充电系统。**
- **请勿喷洒喷雾剂，其可能会接触充电面板表面。**

无线充电系统耗电量大。电源系统关闭时，请勿长时间使用该系统。这可能会损耗 12 伏蓄电池电量，导致电源系统开启困难。

使用无线充电器时，请查看要充电的兼容式设备附带的用户手册。

通过无线充电器对设备充电时，多功能综合信息显示屏会显示 。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 233 2024/2/5 17:24:27

■无法启动充电时

执行下表中的一个解决方法。

指示灯		原因	解决方法
绿色和琥珀色	同时闪烁	充电区域和设备之间有障碍物。	清除障碍物。
		设备不在充电区域内。	拿起设备并放回到充电区域中心 所在位置。
		无线充电器板的温度升高。	暂停设备充电。等到温度下降，再尝试给设备充电。
琥珀色	闪烁	无线充电器故障。	请联系广汽本田特约销售服务店进行维修。

无线充电器*

无线充电器最高支持功率为 15 W，但充电速度视设备等情况而异。

注意

充电时，请勿将任何磁记录介质或精密机器放置在充电区域内。
信用卡等卡片上的数据会因磁效应而丢失。此外，手表等精密机器会受到影响。

“Qi”和 标志是 Wireless Power Consortium (WPC) 所有的注册商标。

在以下情况下，充电可能会停止或无法开始：
- 设备已充满电。
- 充电时，设备的温度极高。
- 您所在区域会放射强电磁波或噪声，如电视台、电厂或加油站。
- 设备配有与无线充电系统不兼容的盖子、保护壳或配件。

如果设备可充电侧的尺寸或形状不适合充电区域，可能无法充电。

并非所有设备都与此系统兼容。

在充电阶段，充电区域和设备变热是正常现象。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 234 2024/2/5 17:24:27

无线充电器*

以下情况下，充电可能会短暂中断：
- 所有车门或尾门关闭
- 避免干扰智能无匙一键启动/进入系统的正常功能。
- 设备的位置改变。

请勿在充电区域一次充电超过一台设备。

如果设备温度过高，并激活了电池保护功能，可能充电非常慢或停止充电。电池保护功能的激活温度视设备而异。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 235 2024/2/5 17:24:27

■ 前排座椅加热器*



当电源模式处于 ON 时，可以使用座椅加热器。



1 座椅加热器图标

选择座椅加热器图标：
一次 - HI 设置（三个指示灯点亮）
两次 - MID 设置（两个指示灯点亮）
三次 - LO 设置（一个指示灯点亮）
四次 - OFF 设置（无指示灯点亮）

电源模式关闭后再打开时，将保持上次的设置。

前排座椅加热器*

⚠ 警告

使用座椅加热器时，热量可能会引起灼伤。

对温度感知有障碍的人士（如糖尿病患者、下肢神经受损或瘫痪者）或敏感性皮肤人士不应使用座椅加热器。

电源系统关闭时，请勿使用座椅加热器，即使是 LO 档也不可以。否则 12 伏蓄电池电量会变弱，导致电源系统开启困难。

一段时间后，座椅加热器的强度设置会每次自动降低一级，直至座椅加热器关闭。所经时间因车内环境而异。


当 **ECON** 模式激活且**制暖节能模式**设置为 **ON** 时，座椅加热器根据（自动）空调系统的状态运行。如果您只想使用（自动）空调系统，将**制暖节能模式**设置为 **OFF**。

驾驶模式开关 第 353 页
个性化（自动）空调系统 第 253 页

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 236 2024/2/5 17:24:27

■ 后排座椅加热器*

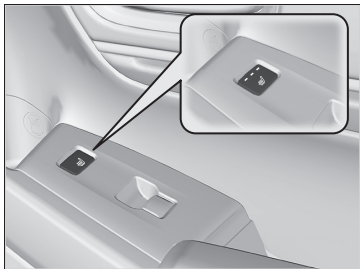

当电源模式处于 ON 时，可以使用座椅加热器。

后排中间座椅位置没有加热器。

按下座椅加热器按钮：
一次 - HI 设置（三个指示灯点亮）
两次 - MID 设置（两个指示灯点亮）
三次 - LO 设置（一个指示灯点亮）
四次 - OFF 设置（无指示灯点亮）

后排座椅加热器*

⚠ 警告

使用座椅加热器时，热量可能会引起灼伤。

对温度感知有障碍的人士（如糖尿病患者、下肢神经受损或瘫痪者）或敏感性皮肤人士不应使用座椅加热器。

电源系统关闭时，请勿使用后排座椅加热器，即使是 LO 档也不可以。否则 12 伏蓄电池电量会变弱，导致电源系统开启困难。


一段时间后，后排座椅加热器的强度设置会每次自动降低一级，直至后排座椅加热器关闭。所经时间因车内环境而异。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 237 2024/2/5 17:24:27


■ 后遮阳帘*

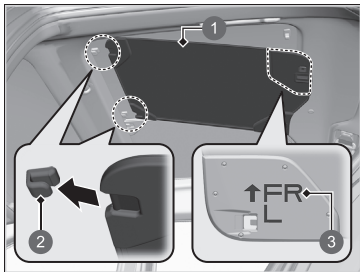

1 后遮阳帘
2 挂钩
3 FR 标记

■安装后遮阳帘

1. 将前侧插入挂钩。
▶ 安装后遮阳帘，FR 标记朝前。

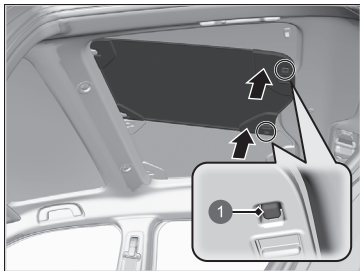


1 锁止

2. 向上推后侧并锁止。
▶ 推动后遮阳帘，直至听到一声咔嗒声。

后遮阳帘*

安装和拆下后遮阳帘前，将车辆停在安全区域。此外，在驾驶前确保将后遮阳帘牢固锁回原位。

将拆下的后遮阳帘放入箱体内，并存放在行李厢内。

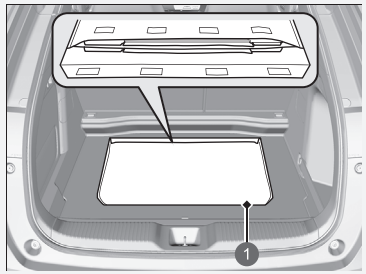


1 箱体

为防止后遮阳帘损坏，请遵循以下指示。
- 请勿在箱体上部放置物品。
- 要特别注意不要让周围的物品碰到箱体。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 238 2024/2/5 17:24:27

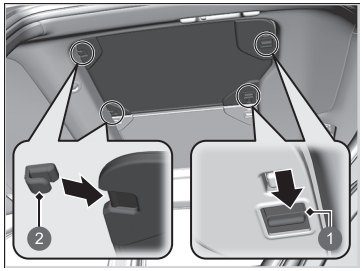

1 杆
2 挂钩

■拆卸后遮阳帘

1. 向内侧推动并按住杆，并向下拉后遮阳帘。
2. 向后拉出后遮阳帘并将其拆下。

■ 遮阳板




可水平展开遮阳板。

接下页

4231BC010.indb 239 2024/2/5 17:24:27

■ *Bluetooth*® ETC

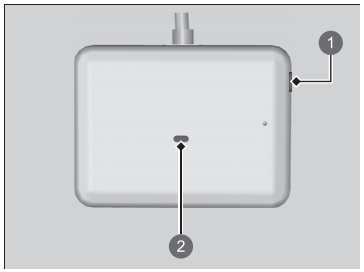

1 *Bluetooth*® 按钮
2 指示灯

电源模式为打开时，按下 *Bluetooth*® 按钮以打开 *Bluetooth*®。通过将其连接到智能手机，可以查看通行费和其他信息。

▶ 按下 *Bluetooth*® 按钮后，指示灯呈红色点亮，连接到智能手机时变为绿色。

Bluetooth® ETC

⚠ 警告

驾驶时请勿操作该设备。操作该设备之前，请将车辆停在安全区域。

请勿拆解或改装该设备。否则可能会导致事故、火灾或触电。

如果发生冒烟、异味或其他异常情况，请立即联系广汽本田特约销售服务店。继续使用设备可能会导致事故、火灾或触电。

⚠ 注意

仅在安装至车辆上的状态下使用该设备。否则可能会导致受伤或触电。

如果出现故障，请勿继续使用该设备。如果出现冒烟、异常声音或气味，请立即关闭电源。

4231BC010.indb 240 2024/2/5 17:24:27


Bluetooth® ETC

- 当温度过高时，设备会进入保护模式并暂时停止。在高温下使用该设备可能会导致其故障，因此请等待温度下降。
- 请勿将该设备放置在强磁场的环境中。否则可能会造成故障或无法使用。
- 如果在使用过程中指示灯变为红色且蜂鸣器鸣响，请联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 241 2024/2/5 17:24:27

使用自动空调控制

自动空调系统能保持所选的车内温度。系统还会尽可能快地适当混合热气或冷气，使车内温度升高或降低到您喜欢的温度。

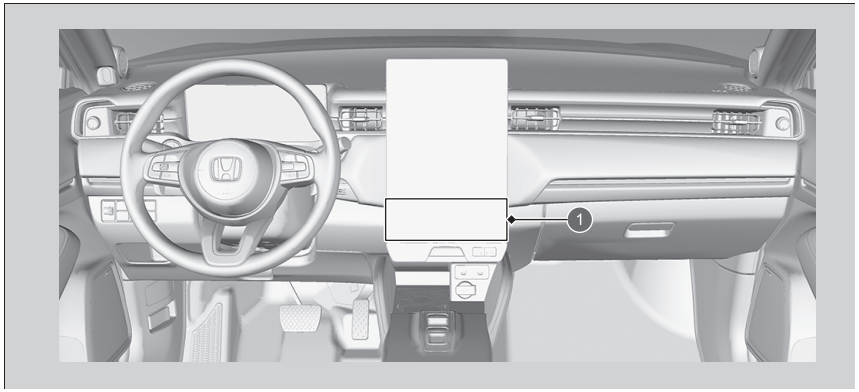

1 （自动）空调界面

使用自动空调控制

当（自动）空调系统处于自动模式时，如果按下任意图标/按钮，将优先执行按下图标/按钮的功能。

AUTO 指示灯将熄灭，但系统会自动控制与按下图标/按钮无关的功能。

为防止车外冷气的吹入，选择 **AUTO** 图标后，风扇可能不会立即运行。

如果车内很热，打开部分车窗，将系统设置为自动，并将温度设置为低，可使车内快速凉爽下来。将外循环模式切换至内循环模式，直至温度降下来。

温度设在上限或下限时，将显示 **Lo** 或 **Hi**。

选择 ON/OFF 图标时，（自动）空调系统会在打开和关闭之间切换。再次打开（自动）空调系统时，系统将返回至您上次的选择。

4231BC010.indb 242 2024/2/5 17:24:27


不带温度同步图标的车型

电源系统打开时使用该系统。

1. 选择 **AUTO** 图标。

2. 使用温度控制图标调节车内温度。

3. 选择 ON/OFF（打开/关闭）图标取消。

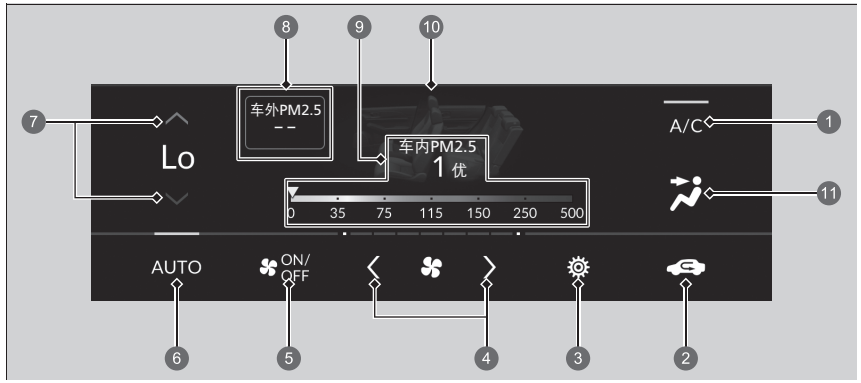

1. **A/C** 图标
2. （内循环）图标
3. 个性化图标
4. 风扇控制图标
5. （打开/关闭）图标
6. **AUTO** 图标
7. 温度控制图标
8. 车外 PM2.5 浓度显示
9. 车内 PM2.5 浓度显示
10. 空气净化显示
11. 模式图标
    - 空气从仪表板通风口吹出
    - 空气从地板和仪表板通风口吹出
    - 空气从地板通风口吹出
    - 空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出

接下页

4231BC010.indb 243 2024/2/5 17:24:28


带温度同步图标的车型

电源系统打开时使用该系统。

1. 选择 **AUTO** 图标。

2. 使用温度控制图标调节车内温度。

3. 选择 ON/OFF（打开/关闭）图标取消。

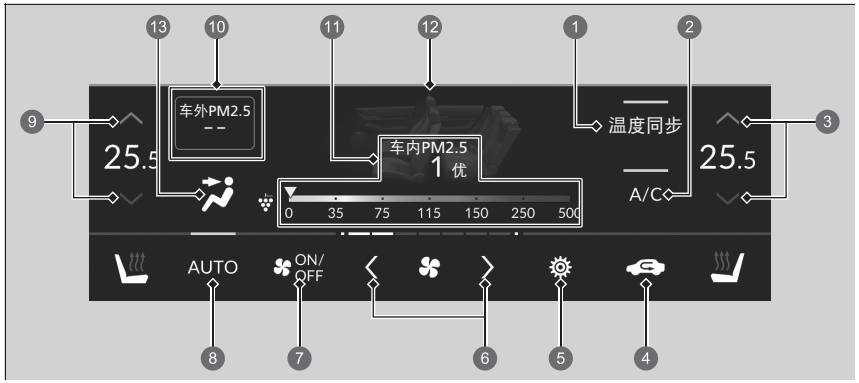

1. **温度同步**图标
2. **A/C** 图标
3. 乘客侧温度控制图标
4. （内循环）图标
5. 个性化图标
6. 风扇控制图标
7. ON/OFF（打开/关闭）图标
8. **AUTO** 图标
9. 驾驶员侧温度控制图标
10. 车外 PM2.5 浓度显示
11. 车内 PM2.5 浓度显示
12. 空气净化显示
13. 模式图标
    - 空气从仪表板通风口吹出
    - 空气从地板和仪表板通风口吹出
    - 空气从地板通风口吹出
    - 空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出

4231BC010.indb 244 2024/2/5 17:24:28

■ 在内循环和外循环模式之间切换

选择 （内循环）图标并根据环境条件切换模式。
内循环模式（指示灯点亮）：使车内空气通过系统进行再循环。
外循环模式（指示灯熄灭）：保持外通风。通常情况下，将系统保持在外循环模式。


使用自动空调控制

高压动力电池电量低可能会降低（自动）空调系统的性能。

接下页

4231BC010.indb 245 2024/2/5 17:24:28


■ 挡风玻璃和车窗除霜

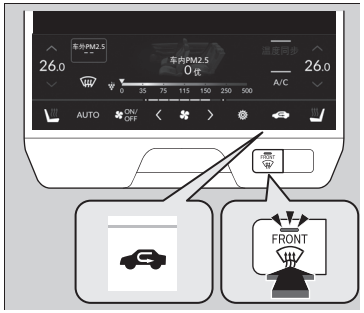

按下 FRONT（挡风玻璃除雾器）按钮打开空调系统，并将系统自动切换至外循环模式。

再次按下 FRONT 按钮关闭，系统恢复到之前的设置。

■车窗快速除霜

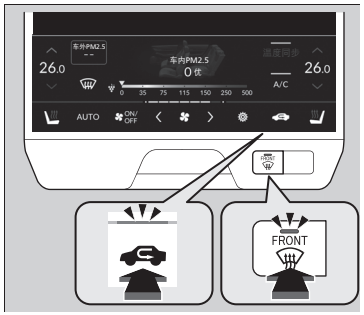

1. 按下 FRONT 按钮（指示灯点亮）。
2. 选择 按钮（指示灯点亮）。

挡风玻璃和车窗除霜

为了您的安全，请在驾驶前确保透过所有车窗都有清晰的视野。


请勿将温度设在接近上限或下限的位置。
冷气接触到挡风玻璃时，挡风玻璃外可能会起雾。

车窗快速除霜

车窗除霜后，将系统切换至外循环模式。如果系统保持内循环模式，车窗可能会因潮湿而起雾。这样会影响能见度。

4231BC010.indb 246 2024/2/5 17:24:28

■ Plasmacluster 等离子空气净化系统*

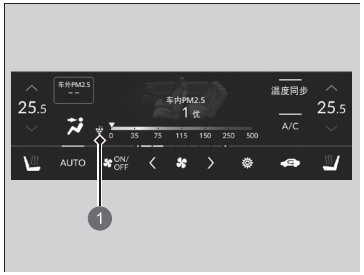

1 Plasmacluster 等离子空气净化系统

当（自动）空调系统或风扇打开时，Plasmacluster 等离子空气净化系统打开。

Plasmacluster 等离子空气净化系统*

Plasmacluster 是 Sharp Corporation 的商标。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 247 2024/2/5 17:24:28

■ 温度同步模式*

在温度同步模式中可以同步设置驾驶员侧和乘客侧的温度。

1. 选择**温度同步**图标。
▶ 系统切换至温度同步模式。
2. 使用驾驶员侧温度控制图标调节温度。

选择**温度同步**图标或使用乘客侧温度控制图标调节车内温度，可返回双模式。



1 **温度同步**图标
2 乘客侧温度控制图标
3 驾驶员侧温度控制图标

温度同步模式*

当系统为双模式时，驾驶员侧温度和乘客侧温度可分别设置。

当按下 FRONT 按钮时，系统切换至温度同步模式。

* 并非适用于所有车型


4231BC010.indb 248 2024/2/5 17:24:28

■ 空气净化

处于 AUTO 模式下，PM2.5浓度过高时，空气净化激活，然后降低空气中的 PM2.5 含量。
PM2.5 浓度用 ▼ 符号指示。
最左侧为最低浓度。

空气净化可能会变为内循环模式，增加气流。

选择内循环图标时，空气净化功能将停止。
若要重新激活空气净化，请再次选择 **AUTO** 图标。

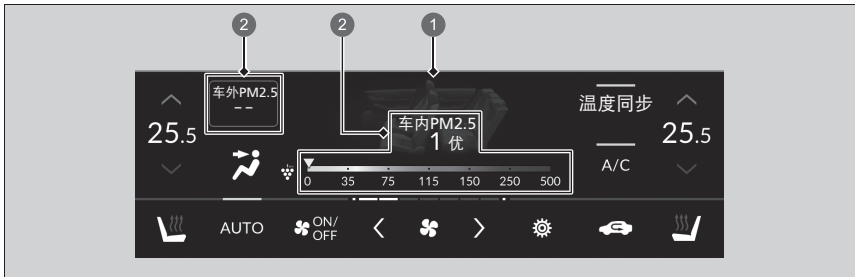

1 空气净化显示屏
2 PM2.5 浓度区域

空气净化

如果在 PM2.5 浓度区域出现“--”或更新符号，空气净化系统可能有故障。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果不使用广汽本田原厂粉尘滤清器，此功能可能不工作。

显示的浓度为估算值，可能与实际情况不同。

为了防止车窗起雾，当环境温度低或下雨时，即使 PM2.5 浓度较高，空气净化也可能不会激活。

空气净化传感器位于杂物箱后面。此传感器会发射激光，因此请勿试图拆解。


您可以将其关闭或更改空气净化级别。
个性化（自动）空调系统 第 253 页

接下页

4231BC010.indb 249 2024/2/5 17:24:28

■ 远程（自动）空调系统

可从车外操作（自动）空调系统。

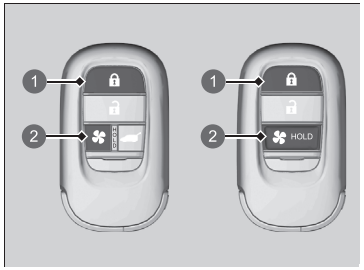

1 锁止按钮
2 空调按钮

■打开系统

1. 按下锁止按钮。
   ▶ 某些车外灯闪烁。
2. 在约五秒内，长按空调按钮。
   ▶ 某些车外灯闪烁。
   ▶ 几秒后，某些车外灯闪烁六次，（自动）空调系统打开。

■关闭系统

长按空调按钮。

▶ 某些车外灯闪烁，（自动）空调系统关闭。

远程（自动）空调系统

⚠ 警告

使用远程（自动）空调系统时，确保车内无人。在经过一定时间后，系统会暂时关闭。在此期间，车内可能会根据环境温度而变热或变冷。如果将儿童留在车内，在极端温度下可能会导致儿童死亡或重伤。

当出现以下任一情况时，（自动）空调系统将无法运行。

- 车门或前舱盖未关。
- 电源模式设定为 ON。
- 高压动力电池电量低。

当出现以下任一情况时，（自动）空调系统将自动关闭。

- 系统运行时间超过设定的时间。
- 高压动力电池电量低。
- 车门或前舱盖开启。
- 电源模式设定为 ON。

4231BC010.indb 250 2024/2/5 17:24:28

远程（自动）空调系统

以下功能也会根据温度运行：
当车外温暖时：
- 空调以内循环模式激活。

当车外寒冷时：
- 选择自动除霜时，视需要激活前除霜器。
- 后除雾器激活。
- 前排座椅加热器* 激活。

前排座椅加热器* 第 236 页

视充电环境而定，即使插入充电连接器，高压动力电池的电量也可能会降低。

可以使用多功能综合信息显示屏调节远程空调温度、更改运行时间和关闭自动除霜器。

EV 菜单 第 285 页

可以个性化设定（自动）空调系统时间表。

EV 菜单 第 285 页

* 并非适用于所有车型


接下页

4231BC010.indb 251 2024/2/5 17:24:28

■ 选择所需出风口

可通过将旋钮转到相应位置来选择所需出风口。

选择出风口 ❷。
选择出风口 ❸。
选择挡住出风口 ❷ 和 ❸。

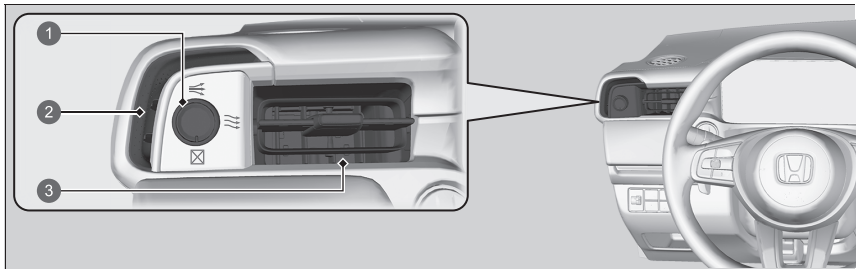

❶ 旋钮
❷ 出风口
❸ 出风口

4231BC010.indb 252 2024/2/5 17:24:28

■ 个性化（自动）空调系统

选择个性化图标并选择设置项目。



1 个性化图标

■ 制暖节能模式*

制暖节能模式的出厂默认设置为**关闭**。**制暖节能模式打开**且驾驶模式设定为 **ECON** 模式时，前排座椅加热器会根据车内温度自动运行。

驾驶模式开关 第 353 页
前排座椅加热器* 第 236 页

■ 空气净化设定

可以更改空气净化功能的运行级别或将其**关闭**。

空气净化 第 249 页

■ 远程空调设定

可从 **EV 菜单**进行远程空调设定。

EV 菜单 第 285 页

个性化（自动）空调系统


进行个性化设置时：


- 应确认车辆已完全停止。
- 变速器位于 P。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 253 2024/2/5 17:24:29


自动空调控制传感器

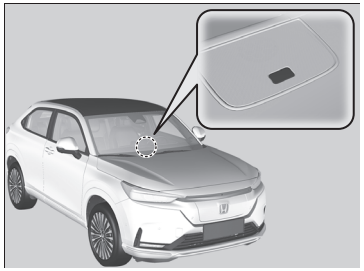

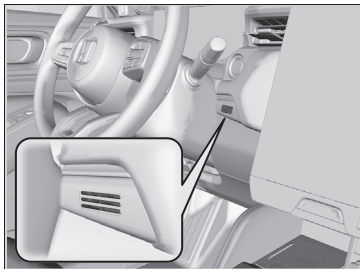

自动空调系统配有传感器。请勿遮盖传感器或将液体溅在传感器上。

4231BC010.indb 254 2024/2/5 17:24:29

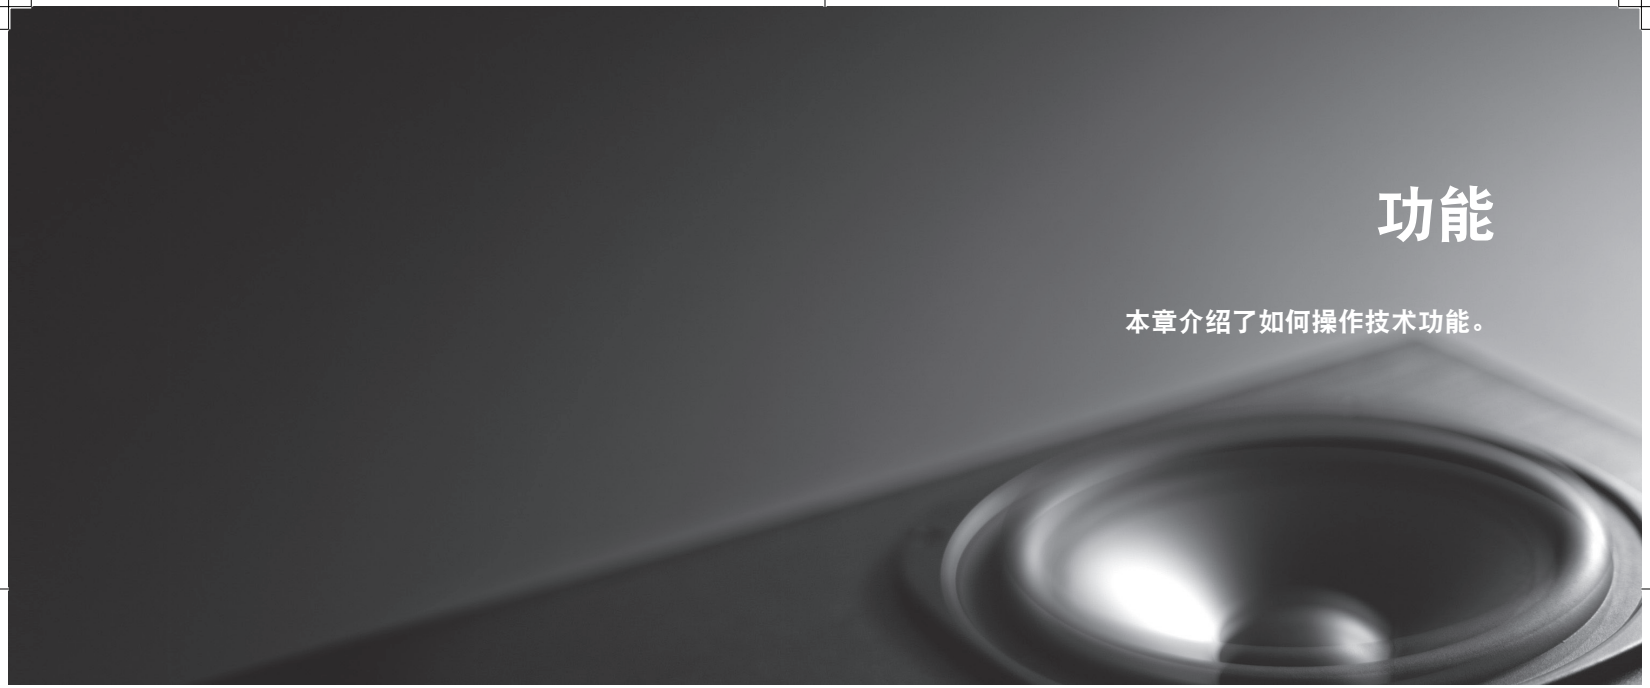

功能

本章介绍了如何操作技术功能。

音响系统
关于音响系统 256
智能屏互联系统 257
启动 257
基本操作 258
多功能综合信息显示屏 263
时钟设定 269
调节声音 270
显示设置 271
播放 iPod 272
播放 USB 闪存驱动器 274
播放 *Bluetooth*® 音频 276
Siri 免视模式 279
百度 CarLife 280
百度 CarLife 的法律信息 283
EV 菜单 285
个性化功能 293
全部设为默认设置 307
车载蓝牙系统 308
驾驶员监视摄像头 (DMC)* 324
音响错误信息 325
音响系统概述 326


* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 255 2024/2/5 17:24:29

关于音响系统

音响系统可播放 USB 闪存驱动器以及 iPod、iPhone 和 *Bluetooth*® 设备。

可通过方向盘上的遥控装置或触摸式显示屏界面上的图标来操作音响系统。

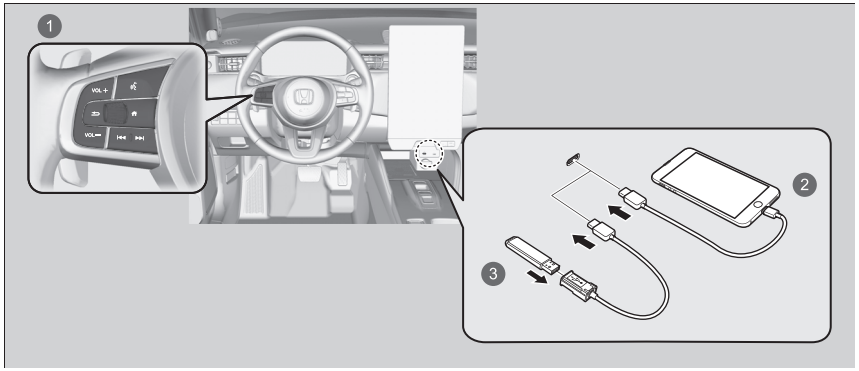


1 遥控装置
2 iPod
3 USB 闪存驱动器

4231BC010.indb 256 2024/2/5 17:24:29

启动

电源模式设置为 ACCESSORY 或 ON 时智能屏互联系统将自动启动。启动时，将显示以下有关免责声明的画面。

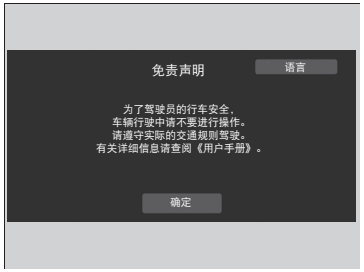

选择**确定**。

- ▶ 如果您未选择**确定**，一段时间后系统将自动切换到时钟画面。
- ▶ 如果没有已注册设备，请选择**确定**，随后将显示 *Bluetooth*® 配对画面。
- ▶ 如果选择了**请勿再显示此信息**复选框，将不再显示此画面。



■配对移动电话（当没有与系统配对的电话时）


1. 确保电话处于可被搜索或发现模式。
2. 从电话中选择 **Honda HFT**。
   - ▶ 若要从本智能屏互联系统配对电话，请选择**搜索设备**，然后当列表上出现您的电话时选择此电话。

4231BC010.indb 257 2024/2/5 17:24:29

基本操作

■ 音响系统功能

若要使用音响系统功能，电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON。

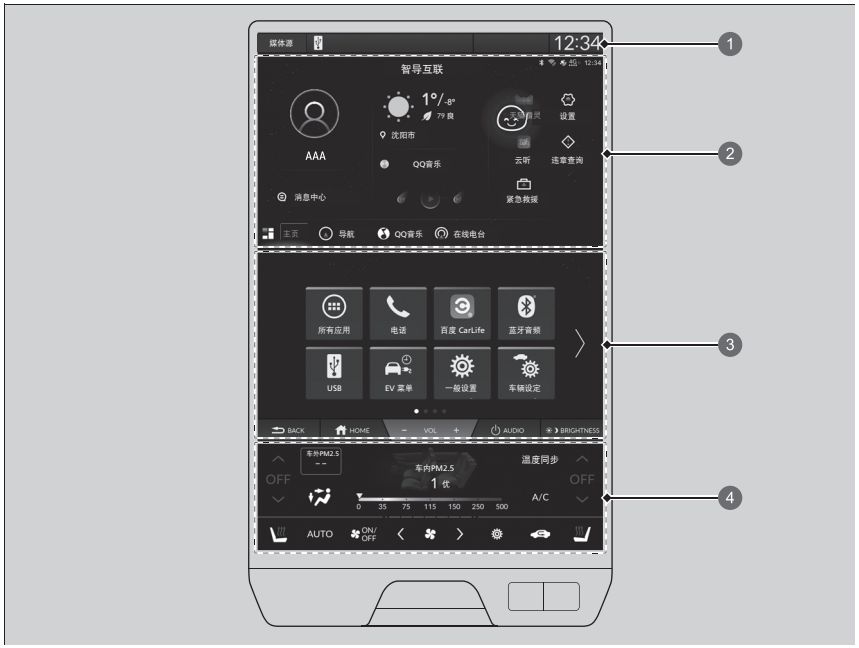


1 标题区
2 智导互联 (Honda CONNECT) 画面
3 多功能综合信息显示屏
4 （自动）空调界面

4231BC010.indb 258 2024/2/5 17:24:29

标题区：显示此音响系统和智导互联 (Honda CONNECT) 的状态。
智导互联 (Honda CONNECT) 画面：显示智导互联 (Honda CONNECT) 的内容。请参见智导互联 (Honda CONNECT) 手册。
多功能综合信息显示屏：显示音响状态和时钟。
多功能综合信息显示屏 第 263 页
（自动）空调界面：显示车辆（自动）空调系统。
（自动）空调系统 第 242 页

■ USB 端口

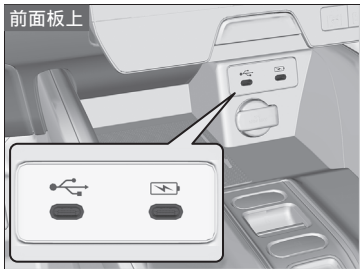

■前面板上 ( )
USB 端口 (3.0 A) 用于设备充电、播放音频文件并将兼容电话连接到百度 CarLife。

■前面板上 ( )
USB 端口 (3.0 A) 仅用于设备充电。
▶ 即使将音乐播放器连接到此端口，也无法播放音乐。


USB 端口
- 请勿将 iPod 或 USB 闪存驱动器留在车内。阳光直射和高温可能会将其损坏。
- 如果在 USB 端口上连接 USB 闪存驱动器，我们建议使用 USB 电缆线。
- 请勿使用集线器连接 iPod 或 USB 闪存驱动器。
- 请勿使用读卡器或硬盘驱动器等设备，因为可能会损坏设备或文件。
- 建议您在车辆上使用设备之前先备份数据。
- 根据设备型号和软件版本，显示信息可能不同。

USB 充电
USB 端口可以提供最大 3.0 A 的电源。除非设备需求，否则此端口不会输出 3.0 A。
有关电流详细信息，请阅读需要充电的设备的使用说明书。

在某些条件下，连接到端口的设备可能会使您正在收听的广播电台中产生噪声。

接下页

4231BC010.indb 259 2024/2/5 17:24:29

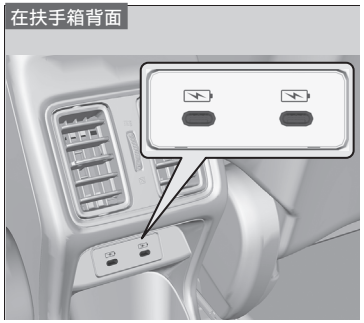

■ 在扶手箱背面*


USB 端口 (3.0 A) 仅用于设备充电。

▶ 即使将音乐播放器连接到这些端口，也无法播放音乐。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 260 2024/2/5 17:24:29

音响遥控装置

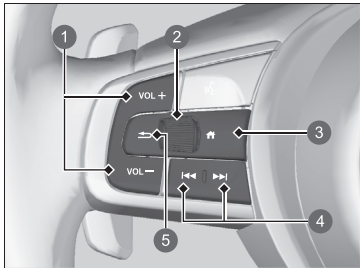

可供在驾驶时操作音响系统。驾驶员信息界面上显示信息。

1 **VOL ＋/VOL －**（音量）按钮
2 左选择器轮
3 （主页）按钮
4 /（搜寻/跳过）按钮
5 （后退）按钮

VOL ＋/VOL －（音量）按钮
按下 VOL ＋：提高音量。
按下 VOL －：降低音量。

左选择器轮
• 当选择音响模式时
按下（主页）按钮，然后向上或向下滚动选择驾驶员信息界面上的（音响），随后按下左选择器轮。

音响遥控装置

某些模式只有在使用合适的设备或媒体时才会出现。

根据您连接的 *Bluetooth*® 设备，可能无法使用某些功能。

按下（后退）按钮以返回驾驶员信息界面的上一个画面或取消指令。

按下（主页）按钮以返回驾驶员信息界面的主页界面。

接下页

4231BC010.indb 261 2024/2/5 17:24:29

向上或向下滚动：
若要循环音响模式，向上或向下滚动，然后按下左选择器轮：
iPod/USB/*Bluetooth*® 音频/应用程序（百度 CarLife）/音响应用程序
▶ 视连接的设备而定，显示模式可能会改变。

|◀◀ / ▶▶| （搜寻/跳过）按钮

- 在聆听 iPod、USB 闪存驱动器、*Bluetooth*® 音频时或连接智能手机时
  ▶ 视连接的设备而定，操作可能会变化。
  按下 ▶▶|： 跳至下一首歌曲。
  按下 |◀◀： 返回上一首歌曲。
- 在聆听 USB 闪存驱动器时
  按住 ▶▶|： 跳至下一个文件夹。
  按住 |◀◀： 返回上一个文件夹。
- 在聆听 iPod 时：
  按住 ▶▶|： 跳至下一首歌曲。
  按住 |◀◀： 返回上一首歌曲。

4231BC010.indb 262 2024/2/5 17:24:30

多功能综合信息显示屏

显示音响状态及壁纸。您可以从此显示屏进入各种设定选项。



1 **BACK**（后退）图标
2 **HOME**（主页）图标
3 **VOL +/-**（音量）图标
4 **AUDIO**（音响）图标
5 **BRIGHTNESS**（亮度）图标

BACK（后退）图标：选择以回到前一画面。
HOME（主页）图标：选择以回到主页界面。
VOL +/-（音量）图标：选择以调节音量。
AUDIO（音响）图标：选择以打开和关闭音响。
BRIGHTNESS（亮度）图标：选择以更改屏幕亮度。

多功能综合信息显示屏

触摸式显示屏操作

- 使用简单动作（包括轻触、轻划和滚动）操作某些音响功能。
- 行驶期间某些项目可能会变灰，以降低分心的可能性。
- 您可以在车辆停止时进行选择。
- 戴有手套可能会限制或阻碍触摸式显示屏响应。


您可以更改触摸式显示屏灵敏度设置。

个性化功能 第 293 页

接下页

4231BC010.indb 263 2024/2/5 17:24:30

■ 应用程序快捷功能

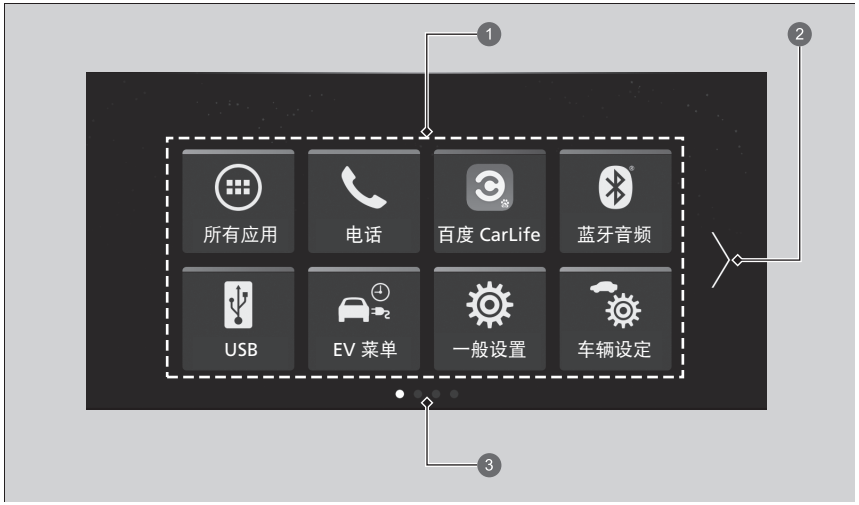

1 应用程序快捷方式图标
2 箭头
3 页面指示标记

■切换至下一个画面

选择 < 或 >，或左右轻划屏幕切换到下一个画面。

» 应用程序快捷功能

主页界面有 4 个页面（固定）。无法添加更多页面。

选择 **HOME**（主页）可从任一页面直接返回到主页界面的第一页。

4231BC010.indb 264 2024/2/5 17:24:30

■在主页界面上添加应用程序图标

可在主页界面上添加应用程序图标。



1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**所有应用**。
3. 选择所需应用程序上的复选框。

在主页界面上添加应用程序图标

预装的应用程序可能无法正常启动。如果发生这种情况，需要重置系统。

全部设为默认设置 第 307 页

如果执行**恢复出厂设置**，可能会将所有设置恢复为出厂默认值。

全部设为默认设置 第 307 页

如果即使**恢复出厂设置**后这些应用程序仍不能正常启动，请联系广汽本田特约销售服务店。

接下页

4231BC010.indb 265 2024/2/5 17:24:30

■在主页界面上移动图标

您可以在主页界面上更改图标位置。



1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择并按住图标。
   ▶ 画面切换到个性化画面。
3. 将图标拖放到所需位置。
4. 选择**确定**。
   ▶ 画面将返回主页界面。

■在主页界面上删除图标

您可以在主页界面上删除图标。



1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**所有应用**。
3. 在想要移除的应用程序上将复选框取消勾选。

在主页界面上删除图标

您无法删除**所有应用**图标。

在主页界面上删除图标并不会删除应用程序。

4231BC010.indb 266 2024/2/5 17:24:30

状态区域



1. 选择系统状态图标。
   ▶ 出现状态区域。
2. 选择项目查看详细信息。
3. 选择 **BACK**（后退）或选择系统状态图标关闭该区域。

1 系统状态图标
2 状态区域

接下页

4231BC010.indb 267 2024/2/5 17:24:30

■ 选择媒体源



在标题区选择**媒体源**，然后在媒体源列表中选择一个图标以切换到该媒体源。

1 **媒体源**图标
2 媒体源列表图标

■ 手动操作的限制

车辆行驶时，某些手动功能禁用或无法操作。车辆停止前，无法选择变灰的选项。

4231BC010.indb 268 2024/2/5 17:24:30

时钟设定

通过音响系统自动更新时钟。

■ 壁纸设定

您可以更改多功能综合信息显示屏的壁纸。

■选择壁纸

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**时钟**。
3. 选择**设置**。
4. 选择**壁纸**。
5. 选择想要设置的壁纸。
   ▶ 画面上显示预览。
6. 选择**保存**。
   ▶ 显示已设置壁纸的时钟画面。

■设置后查看壁纸

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**时钟**。

时钟设定

您可以个性化设定时钟的显示。
系统 第 294 页

壁纸设定

驾驶员信息界面上无法显示您在**壁纸**上设定的壁纸。

4231BC010.indb 269 2024/2/5 17:24:30

调节声音

配备 BOSE 放大器的车型



配备标准放大器的车型



1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择媒体源图标。
3. 选择**音质调整**。

从以下选项选择项目：

- **低音/高音：**高音、中音、低音
- **音频区域和声源平衡器/音量控制器**[*1]**：**仅驾驶员、仅前排、仅后排、整车、左右平衡、前后平衡
- **Bose Centerpoint 环绕声**[*1]**：**打开和关闭 Bose Centerpoint 环绕声。
- **Bose Dynamic Speed Compensation 动态随速补偿**[*1]**：**设置音量的增加量。
- **左右平衡/前后平衡**[*2]**：**左右平衡、前后平衡
- **音量与车速联动**[*2]**：**设定音量的增加量。

调节声音

Bose Dynamic Speed Compensation 动态随速补偿[*1]**/音量与车速联动**[*2] 根据车速调节音量。车速加快时，音量增加。车速减慢时，音量降低。

也可以通过以下步骤调节声音。

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**音质调整**。

音频区域和声源平衡器/音量控制器[*1]

您可以通过选择以下任一扬声器选项来改变声音来源：

- **整车：**所有扬声器都会发出声音。
- **仅驾驶员：**只有驾驶员座椅旁的扬声器发出声音。
- **仅前排：**只有前排扬声器发出声音。
- **仅后排：**只有后排扬声器发出声音。

若要重置**低音/高音、音频区域和声源平衡器/音量控制器**[*1]**、Bose Dynamic Speed Compensation 动态随速补偿**[*1]**、左右平衡/前后平衡**[*2] 和**音量与车速联动**[*2]，请选择每个设置画面上的**初始值**。

*1：配备 BOSE 放大器的车型
*2：配备标准放大器的车型

4231BC010.indb 270 2024/2/5 17:24:30

显示设置

您可以设置屏幕亮度。

■ 手动切换显示模式



选择**显示模式**。

- ▶ 亮度条显示几秒。
- ▶ 选择 ☀ 或 ☀ 以调节亮度。
- ▶ 选择**显示屏关闭**以关闭智导互联 (Honda CONNECT) 画面和多功能综合信息显示屏。若要打开画面，选择 **HOME**（主页）或 **BACK**（后退）。

显示设置

您可以通过滑动或点击亮度条来调整屏幕亮度。

也可以通过以下步骤调节屏幕亮度。

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**显示**。
4. 选择您想要的设置。

若要重置设置，请选择**初始值**。




4231BC010.indb 271 2024/2/5 17:24:30

播放 iPod

用 USB 连接器将 iPod 连接至 USB 端口，然后选择 USB 模式。

USB 端口 第 259 页

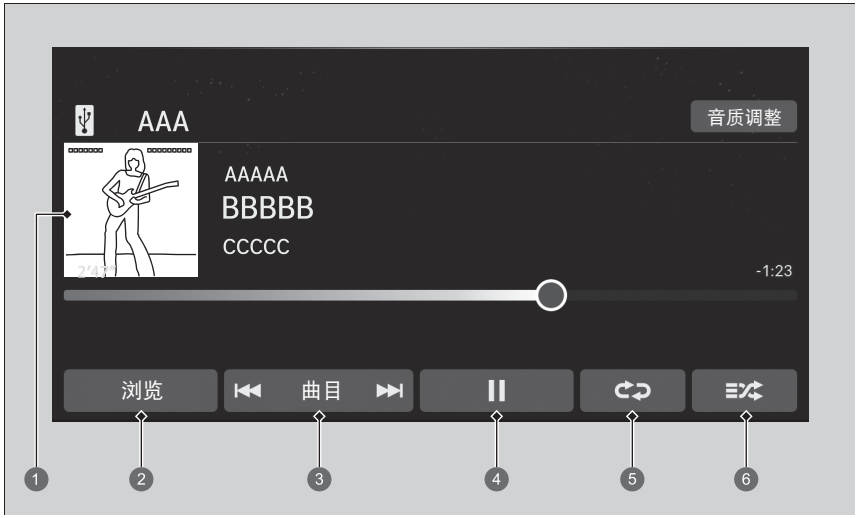

1. 封面显示
2. **浏览**图标
3. **曲目**图标
4. 播放/暂停图标
5. 重复播放图标
6. 随机播放图标

如何从搜索曲目列表中选择歌曲

1. 选择**浏览**。
2. 选择一个搜索类别（例如，表演者、专辑等）。
3. 继续进行选择，直至找到所需歌曲。

播放 iPod

可用操作功能视车型或版本而异。在汽车音响系统上可能无法使用某些功能。

如果有问题，可以在多功能综合信息显示屏上看到错误信息。

iPod/USB 闪存驱动器 第 325 页

当手机连接在音响系统上时，如果您在 iPhone/iPod 上操作音乐程序，您将无法再在多功能综合信息显示屏上操作该程序。
必要时请重新连接设备。

4231BC010.indb 272 2024/2/5 17:24:30

■ 如何选择播放模式

播放文件时，可选择随机播放或重复播放模式。

■随机播放/重复播放

反复选择随机播放或重复播放，直至找到喜欢的播放模式选项。

随机播放

关闭随机播放：随机播放模式关闭。
所有曲目随机播放：随机播放所选列表中的所有可播放歌曲。

重复播放

关闭重复播放：重复播放模式关闭。
单曲循环：重复播放当前歌曲。
全部循环：重复播放所有歌曲。

■若要关闭播放模式

选择您想要关闭的模式。

■ 如何切换歌曲

可选择 |◀◀ 或 ▶▶| 切换歌曲。选择并按住，即可在一首歌曲内快速移动。

4231BC010.indb 273 2024/2/5 17:24:30

播放 USB 闪存驱动器

音响系统读取和播放 USB 闪存驱动器上的 MP3、WMA、AAC[*1]、FLAC 或 WAV 格式声音文件。

将 USB 闪存驱动器连接至 USB 端口，然后选择 USB 模式。

USB 端口 第 259 页



1 **浏览**图标
2 **曲目**图标
3 播放/暂停图标
4 重复播放图标
5 随机播放图标

*1：本装置仅可播放以 iTunes 录制的 AAC 格式文件。

播放 USB 闪存驱动器

使用推荐的 USB 闪存驱动器。

音响系统概述 第 326 页

无法播放数字版权管理 (DRM) 保护的 WMA 文件。音响系统显示**不可播放的文件**，然后跳至下一个文件。

如果有问题，可以在多功能综合信息显示屏上看到错误信息。

iPod/USB 闪存驱动器 第 325 页

4231BC010.indb 274 2024/2/5 17:24:31

■ 如何从搜索曲目列表中选择文件

1. 选择**浏览**。
2. 选择**当前播放列表**或**音乐**。
3. 继续进行选择，直至找到所选文件。

■ 如何选择播放模式

播放文件时，可选择重复播放或随机播放模式。

■随机播放/重复播放

反复选择随机播放或重复播放，直至找到喜欢的播放模式选项。

随机播放

关闭随机播放：随机播放模式关闭。
所有曲目随机播放：随机播放所有文件。
文件夹随机播放：随机播放当前文件夹中的所有文件。

重复播放

关闭重复播放：重复播放模式关闭。
单曲重复播放：重复播放当前文件。
文件夹重复播放：重复播放当前文件夹中的所有文件。

■若要关闭播放模式

选择您想要关闭的模式。

■ 如何切换文件

可选择 |◀◀ 或 ▶▶| 切换文件。选择并按住，即可在一个文件内快速移动。

4231BC010.indb 275 2024/2/5 17:24:31

播放 *Bluetooth*® 音频

音响系统可供您聆听 *Bluetooth* 兼容电话上的音乐。
当电话与车辆的车载蓝牙 (HFT) 系统配对并连接时，此功能可用。

电话设置 第 314 页



1. **浏览**图标
2. **曲目**图标
3. 播放/暂停图标
4. 重复播放图标
5. 随机播放图标

播放 *Bluetooth*® 音频

并非所有具有流音频功能的 *Bluetooth* 功能电话均与本系统兼容。若要检查您的电话是否兼容，请咨询广汽本田特约销售服务店。

在驾驶中操作某些数字设备的功能可能是违法的。

在同一时间只有一个电话能通过 HFT 使用。当车内有超过一部已配对的电话时，系统会自动连接优先电话。 您可以在 *Bluetooth*® 设备列表中指定优先电话。

电话设置 第 314 页

可以连接不同的电话用于 *Bluetooth*® 音频。

如果有一个以上的电话与 HFT 系统配对，系统开始播放前可能会延迟。

在某些情况下，可能无法正确显示表演者、专辑或曲目的名称。

在某些设备上可能无法使用某些功能。

4231BC010.indb 276 2024/2/5 17:24:31

■ 若要播放 *Bluetooth*® 音频文件

1. 确保电话已配对，并已连接至系统。
   ➡ **电话设置** 第 314 页
2. 选择 *Bluetooth*® 音频模式。

如果无法识别该电话，可能已连接了其他不兼容 *Bluetooth*® 音频的 HFT 兼容电话。

■ 若要播放或暂停文件

选择播放/暂停图标。

■ 搜索曲目

1. 选择**浏览**。
2. 选择一个搜索类别（例如，专辑）。
3. 选择项目。
   ▶ 该选择开始播放。

若要播放 *Bluetooth*® 音频文件

若要播放音频文件，可能需要操作电话。如果是这样，请按照电话制造商的使用说明书进行操作。

切换为其他模式将暂停从电话播放的音乐。

您可以通过选择**更改设备**更改连接的电话。
➡ **电话设置** 第 314 页

搜索曲目

视您连接的 *Bluetooth*® 设备而定，可能不显示部分或全部列表。

接下页

4231BC010.indb 277 2024/2/5 17:24:31

■ 如何选择播放模式

播放文件时，可选择随机播放或重复播放模式。

■随机播放/重复播放

反复选择随机播放或重复播放，直至找到喜欢的播放模式选项。

随机播放

关闭随机播放：随机播放模式关闭。
所有曲目随机播放：随机播放所选列表中的所有可播放歌曲。

重复播放

关闭重复播放：重复播放模式关闭。
单曲循环：重复播放当前歌曲。
组群重复播放：重复播放当前组群。
全部循环：重复播放所有歌曲。

视您连接的 *Bluetooth*® 设备而定，可能不显示部分或全部列表。

■若要关闭播放模式

选择您想要关闭的模式。

■ 如何切换文件

可选择 |◀◀| 或 |▶▶| 切换文件。选择并按住，即可在一个文件内快速移动。


4231BC010.indb 278 2024/2/5 17:24:31

Siri 免视模式

当 iPhone 与车载蓝牙 (HFT) 系统配对时，您可以使用方向盘上的 （语音）按钮对 Siri 说话。

电话设置 第 314 页

■ 使用 Siri 免视模式

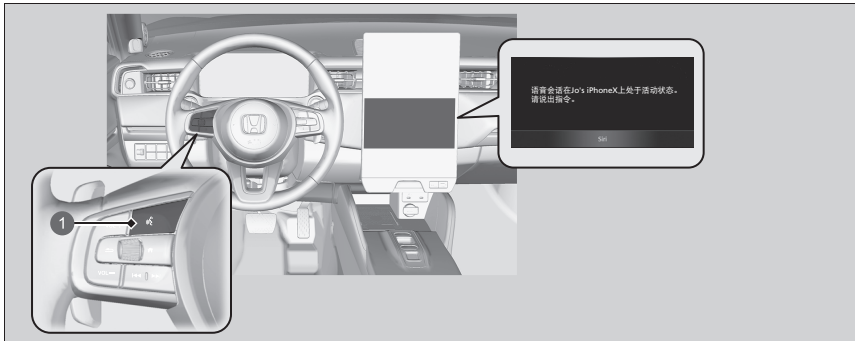

1 （通话）按钮

长按直到显示屏出现如图所示变化。
长按以关闭 Siri 免视模式。

当 Siri 在 Siri 免视模式下激活时出现显示。
处于 Siri 免视模式时：
显示屏保持原样。无反馈或指令出现。

Siri 免视模式

关于 Siri 的可用功能请浏览 Apple Inc. 网站。

我们建议驾驶时不要在非 Siri 免视模式下使用 Siri 功能。

使用 Siri 免视模式

有些指令仅对于特定电话功能或应用程序有效。

4231BC010.indb 279 2024/2/5 17:24:31

百度 CarLife

在您的智能手机上已安装百度 CarLife 应用程序的情况下，如果通过 USB 端口将手机连接至系统，可以使用多功能综合信息显示屏代替智能手机显示屏进行拨打电话、聆听音乐、查看地图（导航）等操作。

USB 端口 第 259 页

在通过 USB 端口将智能手机连接至系统后，请选择**百度 CarLife**。然后按照多功能综合信息显示屏和智能手机上的提示设置百度 CarLife。



1 **百度 CarLife** 图标

百度 CarLife

仅 iOS 8.0/Android 5.0 或更新版本兼容百度 CarLife。有关可使用百度 CarLife 的智能手机的详细信息，请查看百度 CarLife 主页。

将智能手机连接到百度 CarLife 之前，以及启动任何兼容应用程序时，请先将车辆停靠在安全的地方。

如果想要使用已连接至百度 CarLife 的智能手机拨打车载蓝牙电话，必须在 *Bluetooth*® 设备列表中选择 ，使智能手机与系统配对，随后才能使用车载蓝牙电话系统。

电话设置 第 314 页

有关功能方面的详细信息，请查看百度 CarLife 主页。

4231BC010.indb 280 2024/2/5 17:24:31

■ 百度 CarLife 菜单

■电话

访问联系人列表/通话记录，或拨打电话。

■音乐

播放智能手机中存储的音乐或在线音乐。

■地图

显示百度地图和使用导航功能，如同在智能手机上使用一样。

百度 CarLife

百度 CarLife 操作要求和限制

百度 CarLife 要求智能手机具有有效移动入网和数据套餐。
可付费使用运营商的资费套餐。

为提供百度 CarLife 功能所需的操作系统、硬件、软件和其他技术的更改，以及新制订或修订的政府法规，可能会造成百度 CarLife 功能和服务的减少或停止。广汽本田对将来百度 CarLife 性能或功能不能也不会提供任何担保或保证。

如果第三方应用程序兼容百度 CarLife，可以使用。我们并不支持音响系统上的所有应用程序操作。关于程序功能的任何问题，请向程序供应商咨询。

用户和车辆信息的使用


百度 CarLife 对用户和与智能手机间来/回传送的车辆信息的使用和处理，受百度条款和条件，以及百度隐私政策的约束。

接下页

4231BC010.indb 281 2024/2/5 17:24:31

■ 使用语音识别操作百度 CarLife

按下语音按钮即可通过您的语音操作百度 CarLife。

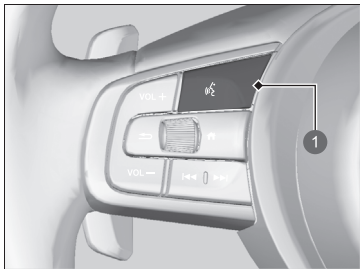

1 （通话）按钮

按下即可通过您的语音操作百度 CarLife。
再按即可关闭语音识别系统。

使用语音识别操作百度 CarLife

使用语音可以执行以下操作：
- 音乐播放控制。
- 打电话。

若要通过语音识别操作百度 CarLife，请更改**语音识别优先级**设置，或在百度 CarLife 画面上选择语音识别图标。

个性化功能 第 293 页

4231BC010.indb 282 2024/2/5 17:24:31

百度 CarLife 的法律信息

■ 用户手册许可/责任声明

使用百度 CarLife 须遵守 CARLIFE 使用条款协议，当您将百度 CarLife 应用程序下载到您的手机时，必须同意该协议。综上所述，本使用条款免除了百度及其服务提供商在服务未能正确执行操作或服务中断的责任，严格限制了百度及其服务提供商的其他责任，描述了由百度及其服务提供商收集和存储的用户信息种类（包括车辆位置，车速，以及车辆状态等等），并披露与使用 CARLIFE 相关的某些可能风险，包括驾驶员注意力分散的可能性。有关百度使用和处理 CARLIFE 上传数据的详细信息，请参见百度隐私政策。

接下页

4231BC010.indb 283 2024/2/5 17:24:31

■ 免责声明；责任限制

您明确承认并同意，在适用法律允许的最大范围内，使用百度 CarLife（“应用程序”）的风险以及关于质量满意度、性能、准确性和效果的全部风险均应由使用者自行承担；应用程序及应用程序相关信息“按原样”和“可用性”提供，可能包含各种瑕疵而广汽本田不提供任何形式的担保；广汽本田就您使用的应用程序及应用程序相关信息不作任何明示、默示或法定担保和条件，包括但不限于有关适销性、质量满意度、特定用途适用性、准确性、平静受益权以及不侵害第三方权利的默示担保和/或条件。广汽本田或授权代表因此提供的任何口头或书面信息或建议均不构成担保。例如但不限于以下情况：广汽本田概不担保应用程序所提供数据的准确性，如方向、估计行驶时间、车速限制、路况、新闻、天气、交通或由百度、其附属机构或第三方供应商提供的其他内容的准确性；广汽本田对于应用程序数据的安全性不作保证，这些数据可能会随时丢失；广汽本田不保证随时能够提供应用程序或任何服务，也不保证能够在特定时间或地点提供任何或所有服务。例如，由于维修、保养、安全修理、更新等原因，服务可能暂停或中断，而无事先通知；在您的地区或位置，服务可能不可用。此外，敬请理解，第三方技术或政府法规的改变可能会导致服务和/或应用程序废止和/或不可用。

对于由应用程序或您使用或无法使用应用程序、或应用程序相关信息所引起或与此有关的人身伤害或任何附带的、特别的、间接的或后果性的损害，包括但不限于利润损失、数据损毁或丢失、无法发送或接收任何数据、业务中断或任何其他商业损害或损失，无论其成因基于何种责任理论（合同、侵权或其他），在法律允许范围内，广汽本田或其附属机构概不承担任何责任；即使广汽本田已知悉可能发生上述损害，亦不例外。有些地区和管辖范围的法律可能不允许排除或限制损害责任，因此上述限制和排除条款可能对您不适用。即使上述补救方法没有达到其基本目的，前述责任限制仍将适用。

4231BC010.indb 284 2024/2/5 17:24:31

EV 菜单

EV 菜单画面上有关 EV 模式的几项设置。选择主页界面上的 **EV 菜单**。



可设定以下项目。
- 充电限制时间表
- 充电量限制
- 充电电流
- 空调预调节时间
- 空调预调节设定
- 对外放电量限制*

选择**能源管理**显示能源管理画面。
能源管理 第 291 页

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 285 2024/2/5 17:24:31

■ 充电限制时间表设定

可设置充电限制时间表。



1. 选择所需设置。
2. 选择**保存**。

充电限制时间表设定

如果未在导航系统中设置自家位置，默认为**任何地点**。

有关充电限制时间表设定的详细信息，请参见下面指引页。

使用定时器 第 512 页

4231BC010.indb 286 2024/2/5 17:24:31

充电量限制

可设置充电极限。
选择所需设置。

最大充电量限制 第 514 页



充电电流

可设定充电电流。
选择所需设置。

充电电流 第 515 页



充电量限制

如果未在导航系统中设置自家位置，仅可进行个性化**在外**设置。

接下页

4231BC010.indb 287 2024/2/5 17:24:32

■ 空调预调节时间设定

可设置空调预调节时间。



1. 选择所需设置。
2. 选择**保存**。
   ▶ 可从时间**表 1** 到时间**表 7** 中设置空调预调节时间。

空调预调节时间设定

空调预调节最多只能工作 30 分钟。如果 30 分钟内有其他的有效时间表，无法设置新的时间表。

4231BC010.indb 288 2024/2/5 17:24:32

空调预调节设定

可设置空调预调节设定。
选择所需设置。



可设定以下项目。

- **目标温度**：选择远程（自动）空调系统的温度调节。（**低温 ~ 18.5 ~ 25.0**[*1] **~ 31.5 ~ 高温**）
- **运行时间**：选择远程（自动）空调系统的工作时间。（**10 分钟/20 分钟/30 分钟**[*1]）
- **自动除霜**：自动操作除霜器打开/关闭设置。（**打开**[*1]**/关闭**）

*1：默认设定

接下页


空调预调节设定

智能钥匙激活（自动）空调系统时可进行此设定。
远程（自动）空调系统 第 250 页

4231BC010.indb 289 2024/2/5 17:24:32

■ 对外放电量限制*

可设置对外放电量限制。
选择所需设置。

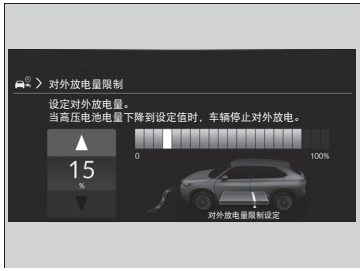


 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 290 2024/2/5 17:24:32

■ 能源管理

能源管理画面显示车辆能量流和（自动）空调系统 ON/OFF 指示灯。

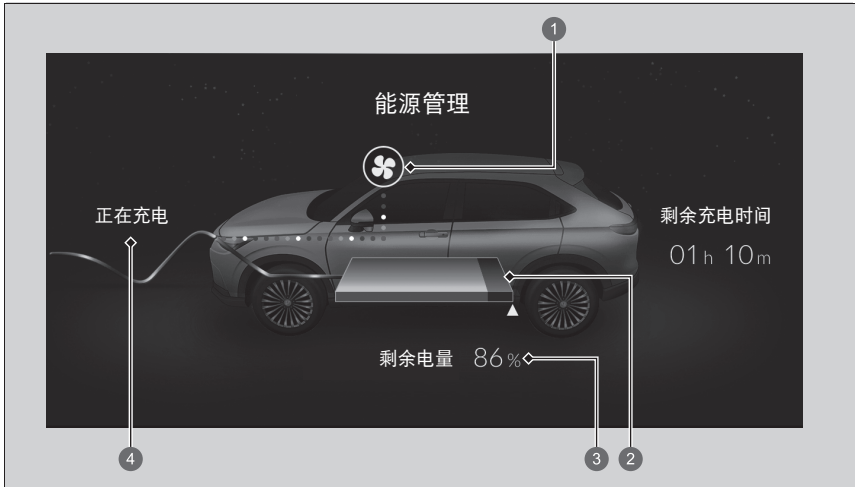

1 （自动）空调系统 ON/OFF 指示灯
2 高压动力电池电量表
3 高压动力电池剩余电量
4 充电状态

接下页



» 能源管理

检查车辆能源管理时，换至 P 档。

4231BC010.indb 291 2024/2/5 17:24:32

显示高压动力电池能量流，指示向车辆供电和/或对电池充电。

▶ 动力传输指示灯显示为蓝色，电池充电操作指示灯显示为绿色。

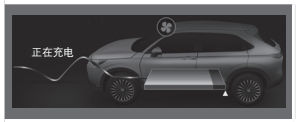显示	指示灯颜色	车辆状况
	蓝色	（自动）空调系统或动力输出* 由高压动力电池供电。
	绿色	高压动力电池使用交流或直流充电器充电。

 * 并非适用于所有车型


4231BC010.indb 292 2024/2/5 17:24:32

个性化功能

使用多功能综合信息显示屏对某些功能进行个性化设置。

■ 如何个性化设定一般设置

在电源模式处于 ON 状态下，选择 **HOME**（主页），然后选择**一般设置**并选择设置项目。

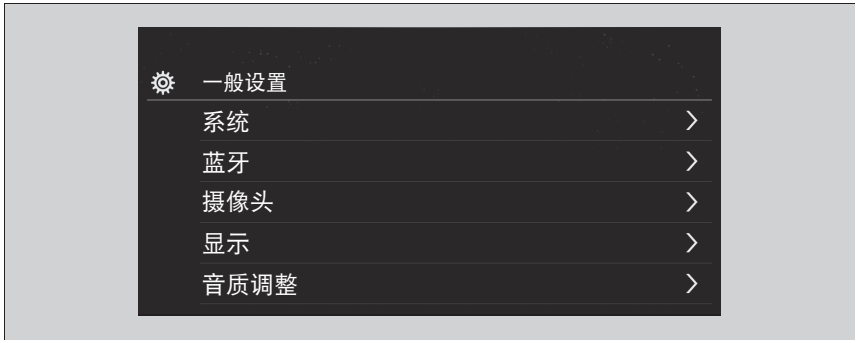

接下页

个性化功能

进行个性化设置时：
- 应确认车辆已完全停止。
- 换至 P 档。

若要个性化设定功能详情，请参见以下内容。

系统 第 294 页
蓝牙 第 296 页
摄像头 第 297 页
显示 第 298 页
音质调整 第 298 页

4231BC010.indb 293 2024/2/5 17:24:32

■系统

个性化功能		说明	可选设置
日期和时间	**时间格式**	选择时间格式。	**12H/24H**[*1]
系统音量	**操作提示音**	设置系统声音音量。	—
	导航	设置导航引导音量。	—
	拨打电话	设置打电话声音音量。	—
	Siri	设置 Siri 免视模式引导音量。	—
	语音识别	设置百度 CarLife/智导互联 (Honda CONNECT) 语音识别引导音量。	—
	初始值	重置所有**系统音量**设置至初始值。	
触摸屏灵敏度		设置触摸屏的灵敏度。	**高/正常**[*1]
语言		分别更改驾驶员信息界面和多功能综合信息显示屏语言。	**English/中文**[*1]

*1：默认设置

4231BC010.indb 294 2024/2/5 17:24:32

个性化功能		说明	可选设置
语音识别优先级		更改按下方向盘上通话按钮时将激活哪个语音识别系统。	**智导互联 (Honda CONNECT)**[*1]**/百度 CarLife**
恢复出厂设置		将所有设置恢复为出厂时设置。 **全部设为默认设置** 第 307 页	**继续/取消**
关于	**软件版本:** **蓝牙地址:** **开放源代码许可:**	显示 Android 设置项目。	—

*1：默认设置

接下页

4231BC010.indb 295 2024/2/5 17:24:32

■蓝牙

个性化功能		说明	可选设置
选项	蓝牙	打开和关闭 *Bluetooth*®。	打开*1/关闭
	优先设备	显示优先设备。	—
+ 连接新设备		配对一台新电话至 HFT。 ➡ 电话设置 第 314 页	—
（已保存的设备）		连接、断开或删除配对的电话。 ➡ 电话设置 第 314 页	—

*1：默认设置

4231BC010.indb 296 2024/2/5 17:24:32

■摄像头

个性化功能			说明	可选设置
后视摄像头*		**静态引导线**	显示不随方向盘移动的引导线。 ➡ **多视角后视摄像头*** 第 460 页	**打开**[*1]**/关闭**
		动态引导线	显示随方向盘移动的引导线。 ➡ **多视角后视摄像头*** 第 460 页	**打开**[*1]**/关闭**
全景影像系统*	**引导线**	**静态引导线**	显示不随方向盘移动的引导线。 ➡ **全景影像系统*** 第 462 页	**打开**[*1]**/关闭**
		动态引导线	显示随方向盘移动的引导线。 ➡ **全景影像系统*** 第 462 页	**打开**[*1]**/关闭**
	自定义	**移出倒档后显示**	选择将换档杆从 R 切换至 D 后是否显示前方摄像头影像。	**打开/关闭**[*1]
		检测到障碍物时自动显示	当泊车雷达检测到障碍物时，显示前方摄像头影像。	**打开**[*1]**/关闭**
后视动态提醒系统*			在后视摄像头影像上显示箭头，以指示从侧方靠近的车辆。 ➡ **后视动态提醒系统*** 第 456 页	**打开**[*1]**/关闭**

*1：默认设置

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 297 2024/2/5 17:24:32

■显示

个性化功能	说明	可选设置
亮度	更改多功能综合信息显示屏的亮度。	—
对比度	更改多功能综合信息显示屏的对比度。	—
饱和度	更改多功能综合信息显示屏的饱和度。	—
初始值	重置亮度、对比度和饱和度的所有个性化设置。	—

■音质调整

个性化功能		说明	可选设置
低音/高音	**高音**	调节音响扬声器音质的设置。 **调节声音** 第 270 页	—
	中音		
	低音		
音频区域和声源平衡器/音量控制器[*1]			
Bose Dynamic Speed Compensation 动态随速补偿[*1]			
Bose Centerpoint 环绕声[*1]			
左右平衡/前后平衡[*2]			
音量与车速联动[*2]			

*1：配备 BOSE 放大器的车型
*2：配备标准放大器的车型

4231BC010.indb 298 2024/2/5 17:24:32

■ 如何个性化设定车辆设定

在电源模式处于 ON 状态下，选择 **HOME**（主页），然后选择**车辆设定**并选择设置项目。



接下页

4231BC010.indb 299 2024/2/5 17:24:32

■胎压监测系统校准

个性化功能	说明	可选设置
胎压监测系统校准	取消/校准胎压监测系统。 ➡**胎压监测系统** 第 360 页	**校准/取消**

4231BC010.indb 300 2024/2/5 17:24:32

■ **驾驶辅助系统设定***

个性化功能	说明	可选设置
设定防碰撞制动系统警告距离	选择前方危险警告声音和可视警报的距离。 ➡ **碰撞缓解制动系统 (CMBS)** 第 372 页	**远/中*1/近**
自适应巡航系统前车探知提示音	当车辆进入/离开自适应巡航控制范围时，打开/关闭声音通知。 ➡ **带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统** 第 384 页	**开启/关闭*1**
车道偏移抑制系统设定	选择车道偏移抑制系统的工作模式。 ➡ **车道偏移抑制系统** 第 423 页	**狭小/标准*1/宽阔/仅警告**
车道保持辅助系统提示音	对未检测到车道线选择开启/关闭 LKAS 警告。 ➡ **车道保持辅助系统 (LKAS)** 第 401 页	**开启/关闭*1**
盲区监测	选择打开/关闭盲区监测系统声音警报。 ➡ **盲区监测系统*** 第 363 页	**声音和视觉警报*1/视觉警报**
交通标志识别系统显示设置	在仪表板上显示交通标志智能识别系统。 ➡ **交通标志智能识别系统** 第 431 页	**显示*1/无**
交通标志识别系统限速警告	在超过限速时发出超速警告。 ➡ **交通标志智能识别系统** 第 431 页	**开启*1/关闭**
限速警告临界值设置	根据个人喜好选择限速警告临界值。 ➡ **交通标志智能识别系统** 第 431 页	**+0km/h*1/+5km/h/+10km/h/+15km/h**

*1：默认设置

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 301 2024/2/5 17:24:32

个性化功能	说明	可选设置
Honda 自动泊车后施加驻车制动*	完成智能泊车辅助操控后自动施加驻车制动。 ➡ **智能泊车辅助*** 第 476 页	**开启**[*1]**/关闭**
Honda 自动泊车泊位检测提示音*	打开/关闭智能泊车辅助系统检测到可用泊位时发出的提示音。 ➡ **智能泊车辅助*** 第 476 页	**开启**[*1]**/关闭**

*1：默认设置

4231BC010.indb 302 2024/2/5 17:24:32

■设定仪表

个性化功能	说明	可选设置
调节车外气温显示	选择此项调整外部温度读数若干度。 ➡ **车外温度** 第 115 页	**-3°C ~ ±0°C**[*1] **~ +3°C**
里程 A 重置条件	选择重设里程 A 的时机。 ➡ **可续航距离** 第 114 页 ➡ **电耗/行程表** 第 118 页 ➡ **车速和时间** 第 120 页	**当充电时/手动**[*1]**/关闭点火开关时联动**
里程 B 重置条件	选择重设里程 B 的时机。 ➡ **可续航距离** 第 114 页 ➡ **电耗/行程表** 第 118 页 ➡ **车速和时间** 第 120 页	**当充电时/手动**[*1]**/关闭点火开关时联动**
调节提示音量	更改所有系统警告、车门打开警告和指示灯的音量。	**高/中**[*1] **/低**
倒档提示音	打开/关闭倒车警告音。	**开启**[*1] **/关闭**
路线引导自动显示	打开/关闭驾驶员信息界面中路线导航中的弹出式警告。 ➡ **路线引导** 第 122 页	**开启**[*1] **/关闭**
后排座椅提醒	打开和关闭后排座椅提醒功能。	**开启**[*1] **/关闭**

*1：默认设置

接下页

4231BC010.indb 303 2024/2/5 17:24:32

■设定智能钥匙系统

个性化功能	说明	可选设置
智能进入提示音音量	更改解锁/锁定车门时的提示音音量。	**高**[*1]**/低**
智能进入车灯闪烁	解锁/锁定车门时使某些外车灯闪烁。	**开启**[*1]**/关闭**
智能进入提示音	解锁/锁定车门时使蜂鸣器发出声响。	**开启**[*1]**/关闭**

*1：默认设置

4231BC010.indb 304 2024/2/5 17:24:32

■ **设定灯光**

个性化功能	说明	可选设置
自动远光灯*	打开/关闭远近光智能切换系统功能。	**开启**[*1]**/关闭**
车内灯光减光时间	选择关闭车门后车内照明灯保持点亮的时长。 ➡ **车内照明灯** 第 221 页	**60 秒/30 秒**[*1]**/15 秒**
前大灯自动熄灭时间	选择关闭驾驶员侧车门后车外灯保持点亮的时长。 ➡ **自动照明关闭功能** 第 164 页	**60 秒/30 秒/15 秒**[*1]**/0 秒**
雨刷和自动大灯联动	前大灯处于 **AUTO** 档时，前大灯随雨刷操作开启/关闭。 ➡ **前大灯与刮水器联动** 第 164 页	**开启**[*1]**/关闭**

*1：默认设置

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 305 2024/2/5 17:24:33

■设定车门/车窗

个性化功能	说明	可选设置
离开锁止个性化设定	更改离开车辆时自动锁止功能的设置。	**开启/关闭**[*1]
落锁预设置	打开/关闭落锁预设置功能。	**开启**[*1]**/关闭**
遥控落锁提示	开启/关闭用智能钥匙锁止/解锁车门时车外灯闪烁。 **使用遥控发射器** 第 148 页	**开启**[*1]**/关闭**
自动翻折车门后视镜	更改折叠车门后视镜的方式。	**开启**[*1]**/关闭**
遥控车窗控制	开启和关闭遥控车窗控制。	**开启**[*1]**/关闭**

*1：默认设置

■电动尾门设定*

个性化功能	说明	可选设置
遥控开启模式	更改电动尾门开启时的免钥匙设置。	**任何时候**[*1]**/解锁后**
使用外手柄电动打开	更改设置以通过尾门外部把手开启电动尾门。	**开（电动/手动）**[*1]**/ 关（仅手动）**
感应操作功能	将设置更改为通过在后保险杠下方的快速向前和向后的踢脚动作来开启电动尾门。	**开启**[*1]**/关闭**

*1：默认设置

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 306 2024/2/5 17:24:33

全部设为默认设置

所有菜单及个性化设置重置为出厂默认设置。

■ 默认一般设置

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**恢复出厂设置**。
   ▶ 屏幕上出现确认信息。
5. 选择**继续**重新设置。
6. 再次选择**继续**重新设置。
   ▶ 系统将重启。

■ 默认车辆设定

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**车辆设定**。
3. 选择**初始值**。
4. 选择**是**。

全部设为默认设置

将车辆转让给第三方时，应将所有设置重置为默认设置并删除所有个人数据。


如果执行**恢复出厂设置**，会将预装应用程序恢复为出厂默认值。

4231BC010.indb 307 2024/2/5 17:24:33

车载蓝牙系统

车载蓝牙 (HFT) 系统可供您使用车辆音响系统拨打和接听电话，而无需操作移动电话。

HFT 按钮

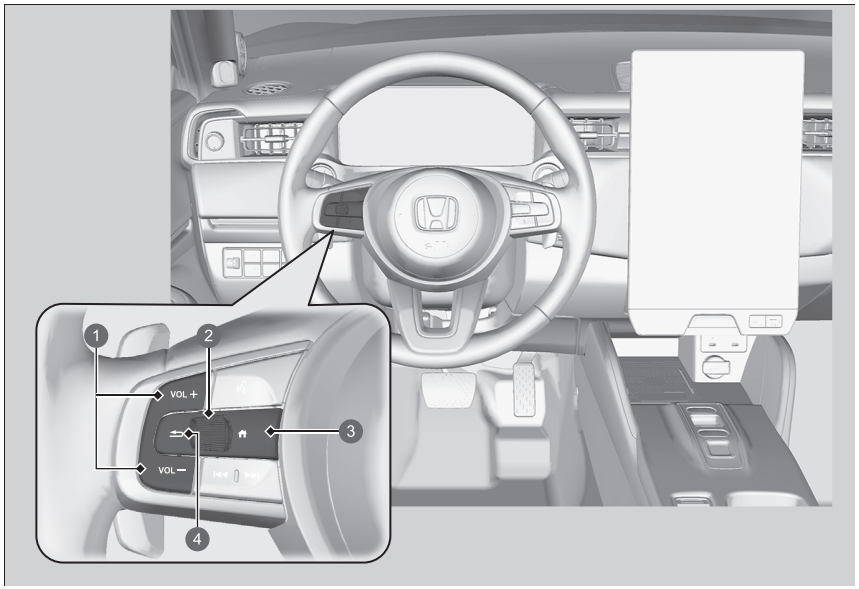

1. **VOL ＋/VOL －**（音量）按钮
2. 左选择器轮
3. （主页）按钮
4. （后退）按钮

车载蓝牙系统

将您的电话置于接收状态良好的地方。

若要使用 HFT，需要蓝牙兼容的移动电话。关于兼容电话列表、配对程序和特殊功能特性，请向广汽本田特约销售服务店咨询。

若要使用系统，**蓝牙**设置必须设为**开启**。

个性化功能 第 293 页

如果系统中没有收藏联系人条目，画面上将出现弹出通知。

收藏联系人 第 318 页

4231BC010.indb 308 2024/2/5 17:24:33

（主页）按钮：按下即可返回驾驶员信息界面的主页界面。

左选择器轮：按下（主页）按钮。向上或向下滚动以选择驾驶员信息界面上的**电话**，然后按下左选择器轮。

在接听电话过程中，驾驶员信息界面上会显示来电中画面。您可以使用左选择器轮接听电话。

接听电话 第 322 页

（后退）按钮：按下即可返回驾驶员信息界面的上一个画面或取消指令。

进入电话画面：

1. 选择**主页**。
2. 选择**电话**，显示切换至电话画面。

车载蓝牙系统

Bluetooth® 无线技术

Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，广汽本田汽车有限公司对这些标志的任何使用均经过许可。其他商标和商标名称为其各拥有者所有。

HFT 限制


当音响系统播放时，HFT 上的来电会中断音响播放。通话结束时将恢复播放。

接下页

4231BC010.indb 309 2024/2/5 17:24:33

■ HFT 状态显示

多功能综合信息显示屏会在有来电时通知您。

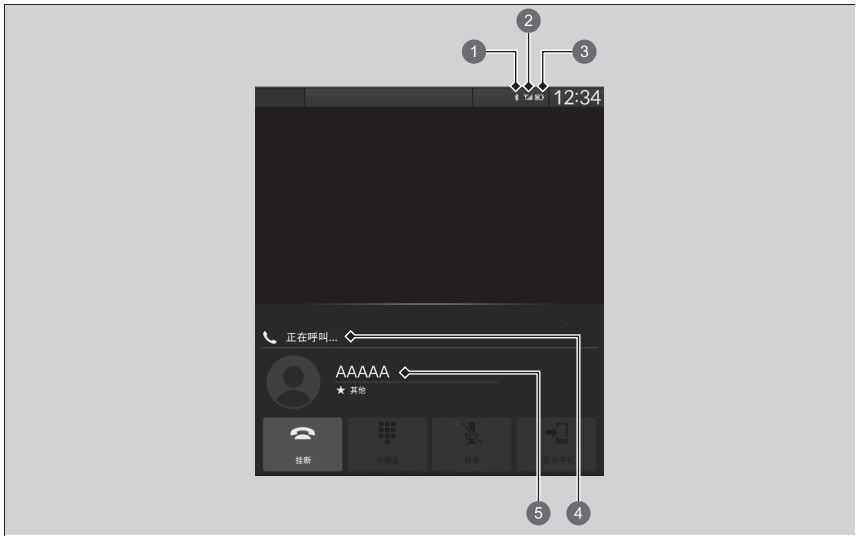

❶ *Bluetooth*® 指示灯
当电话连接到 HFT 时显示。
❷ 信号强度
❸ 电池电量状态
❹ HFT 模式
❺ 来电人姓名（若登记）/来电人号码（若未登记）

HFT 状态显示

多功能综合信息显示屏上出现的信息因电话型号而异。

4231BC010.indb 310 2024/2/5 17:24:33

■ 手动操作的限制


车辆行驶时，某些手动功能禁用或无法操作。车辆停止前，无法选择变灰的选项。

接下页

4231BC010.indb 311 2024/2/5 17:24:33

■ HFT 菜单

电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON 才能使用系统。选择 **HOME**（主页）然后选择**电话**。

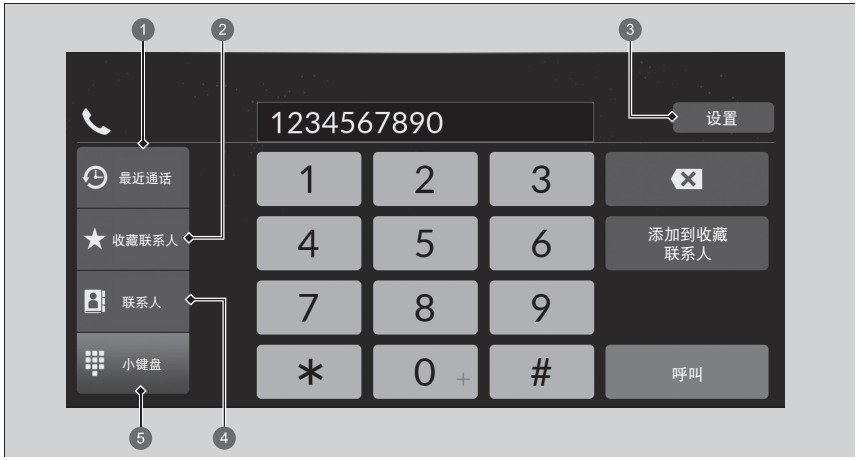

❶ **最近通话**
❷ **收藏联系人**
❸ **设置**
❹ **联系人**
❺ **小键盘**

最近通话：显示最后的拨出、来电及未接来电。
收藏联系人：在收藏联系人列表中拨打所选号码。
设置：更改电话设置。
联系人：显示配对电话的通讯录。
小键盘：输入要拨打的电话号码。

HFT 菜单

若要使用 HFT，必须在车辆停下时先将蓝牙兼容的移动电话与系统配对。

驾驶时某些功能受限。

4231BC010.indb 312 2024/2/5 17:24:33

■电话设置界面

选择电话画面上的**设置**以显示电话设置界面。



更改设备：将新电话与系统配对并连接，断开或删除配对的设备。
自动同步联系人和最近通话：设置为当一台电话与 HFT 配对时，通讯录和通话记录数据自动导入。
自动通话转移：将呼叫设置为当您上车时从电话自动转接到 HFT。
铃声：选择铃声。

接下页

4231BC010.indb 313 2024/2/5 17:24:33

■ 电话设置

■ *Bluetooth*® 设置

您可以打开和关闭 *Bluetooth*® 功能。

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**蓝牙**。
4. 选择**选项**。
5. 选择**蓝牙**，然后选择**开启**。



■配对移动电话（当没有与系统配对的电话时）

1. 选择**电话**。
2. 选择**连接新设备**。
3. 确保电话处于可被搜索或发现模式。
4. 从电话中选择 **Honda HFT**。
   ▶ 若要从本智能屏互联系统配对电话，请选择**搜索设备**，然后当列表上出现您的电话时选择此电话。
5. 系统会在多功能综合信息显示屏上显示配对码。
   ▶ 确认画面上显示的配对码是否与电话匹配。
   可能因电话型号而异。
6. 选择所需功能，然后选择**连接**。

电话设置

拨打和接听车载蓝牙电话前，必须将蓝牙兼容的电话与系统配对。

电话配对提示：
- 车辆行驶时无法进行电话配对。
- 最多可配对 6 部电话。
- 电话与系统配对时，电池电量可能消耗加快。

配对电话后，可以看到其显示在画面上，右侧有一或更多图标。
这些图标表示如下：
: 电话兼容 *Bluetooth*® 音频。
: 电话可与 HFT 配合使用。

4231BC010.indb 314 2024/2/5 17:24:33



■更改当前已配对的电话

1. 进入电话设置界面。
   电话设置界面 第 313 页
2. 选择**更改设备**。
3. 选择想要连接的电话。
   ▶ HFT 切断连接的电话，并且开始搜寻其它已配对的电话。
   ▶ 您可以设置所连接电话的优先权。勾选您想要优先的电话复选框。
4. 选择 ♫ 或 ☎。
   ▶ ♫ 和 ☎ 可以同时选择。
5. 选择**应用**。



■删除已配对的电话

1. 进入电话设置界面。
   电话设置界面 第 313 页
2. 选择**更改设备**。
3. 选择您想要删除的电话。
4. 选择**删除**。
5. 屏幕上出现确认信息。选择**删除**。

更改当前已配对的电话

若试着切换为其他电话时未发现其他电话或已配对的电话，HFT 会提醒您已重新连接原电话。

若要配对其他电话，请从**蓝牙**画面选择 **+ 连接新设备**。

接下页

4231BC010.indb 315 2024/2/5 17:24:33

■ 来电铃声

可以更改来电铃声设置。

1. 进入电话设置界面。

电话设置界面 第 313 页

2. 选择**铃声**。

3. 选择**车辆**或**电话**。

■ 自动转接

如果上车时正在打电话，电话将自动转接到 HFT。

1. 进入电话设置界面。

电话设置界面 第 313 页

2. 选择**自动通话转移**。

3. 选择**开启**或**关闭**。

来电铃声

车辆：扬声器中传出固定的来电铃声。

电话：视移动电话的品牌和型号而定，如果连接电话，电话中存储的来电铃声将响起。

4231BC010.indb 316 2024/2/5 17:24:33

■ 自动导入手机通讯录和通话记录

■ 当自动同步通讯录/通话记录设为开时：

电话配对后，其通讯录和通话记录的内容会自动导入系统。

■ 更改自动同步通讯录/通话记录设置

1. 进入电话设置界面。
   电话设置界面 第 313 页
2. 选择**自动同步联系人和最近通话**。
3. 选择**开启**或**关闭**。

自动导入手机通讯录和通话记录

从手机通讯录中的列表选择姓名时，可以看到类别图标。这些图标表示该姓名存储的号码类型。

主要	传真
家庭	汽车
手机	语音
工作	其他
呼叫机	

在某些电话上，可能无法将类别图标导入系统。

每次连接后，将更新通讯录。每次连接或通话后，将更新通话记录。

接下页

4231BC010.indb 317 2024/2/5 17:24:33

■ 收藏联系人



1 星形图标



1 星形图标

■添加收藏联系人


1. 选择**电话**。

2. 选择**最近通话**、**联系人**或**小键盘**。

最近通话或联系人画面

3. 选择星形图标。

4231BC010.indb 318 2024/2/5 17:24:33

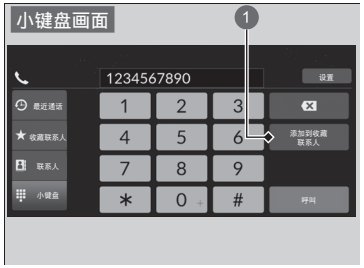


❶ **添加到收藏联系人**

小键盘画面

3. 选择**添加到收藏联系人**。

▶ 如果成功存储收藏联系人，屏幕上将出现通知。

▶ 若要删除收藏联系人，请再次选择星形图标。

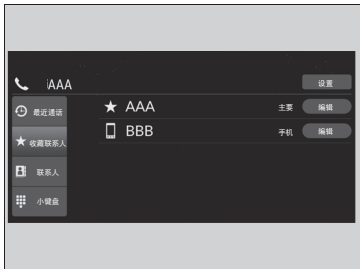

■编辑收藏联系人

1. 选择**电话**。

2. 选择**收藏联系人**。

3. 在想要编辑的收藏联系人条目上选择**编辑**。

4. 选择您想要的设置。

5. 选择**确定**。

■删除收藏联系人

1. 选择**电话**。

2. 选择**收藏联系人**。

3. 在想要删除的收藏联系人条目上选择**编辑**。

4. 选择**移除**。

5. 屏幕上出现确认信息。选择**是**。

接下页

4231BC010.indb 319 2024/2/5 17:24:34

拨打电话



您可以通过输入任意电话号码，或使用导入的**最近通话**、**收藏联系人**和**联系人**条目拨打电话。

■使用导入的通讯录拨打电话

1. 选择**电话**。
2. 选择**联系人**。
3. 选择一个姓名。
   ▶ 您可以通过**重新加载**选项重新加载通讯录。选择屏幕右上方的图标。
4. 选择号码。
   ▶ 自动开始拨号。

拨打电话

电话连接后，即可以通过音响扬声器听到通话人的声音。

4231BC010.indb 320 2024/2/5 17:24:34

■使用电话号码拨打电话

1. 选择**电话**。
2. 选择**小键盘**。
3. 选择号码。
   ▶ 使用触摸显示屏的键盘录入号码。
4. 选择**呼叫**。
   ▶ 自动开始拨号。

■使用通话记录拨打电话

通话记录分为**全部**、**拨出记录**、**未接来电记录**及**来电记录**。

1. 选择**电话**。
2. 选择**最近通话**。
   ▶ 您可以按照**全部**、**拨出记录**、**未接来电记录**或**来电记录**排序。选择屏幕右上方的图标。
   ▶ 您可以通过**重新加载**选项重新加载通话记录。
3. 选择号码。
   ▶ 自动开始拨号。

■使用收藏联系人条目拨打电话

1. 选择**电话**。
2. 选择**收藏联系人**。
3. 选择号码。
   ▶ 自动开始拨号。

» 使用通话记录拨打电话

通话记录显示最后 100 个全部、已拨、未接或已接电话。
（仅当电话连接至系统时才出现。）

接下页

4231BC010.indb 321 2024/2/5 17:24:34

■ 接听电话



有来电时，会出现语音通知音（若激活）和**来电中...**画面。

您可以使用左选择器轮接听电话。
若要接听电话，上下滚动左选择器轮选择驾驶员信息界面上的 （接听），然后按下左选择器轮。

▶ 如果想要拒接或结束通话，使用左选择器轮选择驾驶员信息界面上的 （拒接）。

接听电话


呼叫等待
选择 （接听）以暂停当前电话并接听来电。
使用左选择器轮选择 以返回当前通话。
如果不想应答来电，可选择 （拒接），来忽略来电。
如果想挂断当前电话，选择 。

可以不使用驾驶员信息界面上的 和 按钮，而通过选择多功能综合信息显示屏上的图标来代替。

4231BC010.indb 322 2024/2/5 17:24:34

■ 通话期间的选项

通话期间，以下选项可用。
静音：使自己的语音静音。
使用手机：将通话从系统转接至电话。
小键盘：通话期间发送号码。在拨打自动语音服务功能的电话时很有用。

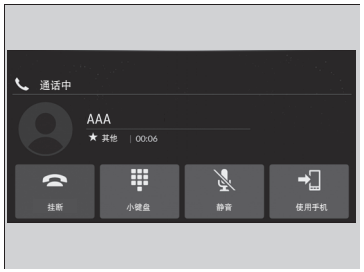

可用选项显示在画面下半部。

选择选项。

▶ 当显示电话画面以外的其他媒体源画面时选择**静音**，将出现静音图标。再次选择**静音**将其关闭。

通话期间的选项

小键盘：在某些手机上可用。


可以选择多功能综合信息显示屏上的图标。

4231BC010.indb 323 2024/2/5 17:24:34

驾驶员监视摄像头 (DMC)*

使用智导互联 (Honda CONNECT) 3.0，驾驶员监视摄像头 (DMC) 可根据驾驶员的行为和面部表情执行多种功能。

请参阅智导互联 (Honda CONNECT) 3.0 手册。

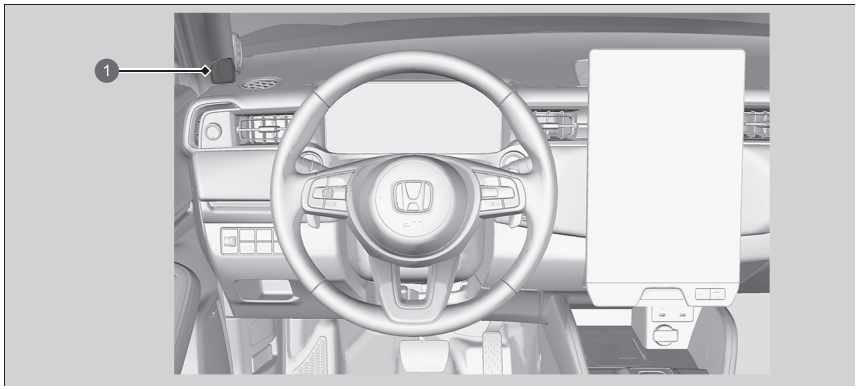

1 驾驶员监视摄像头 (DMC)

驾驶员监视摄像头 (DMC)*

在以下情况下，驾驶员监视摄像头可能无法正常工作。

- 驾驶员监视摄像头镜头混浊或脏污。
- 车辆周围的亮度水平突然变化。
- 摄像头附近有物品，或摄像头无法识别您的脸。
- 缓慢行驶。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 324 2024/2/5 17:24:34

音响错误信息

iPod/USB 闪存驱动器

如果在播放 iPod 或 USB 闪存驱动器时出现错误，您可能看到以下错误信息。如果无法清除错误信息，请联系广汽本田特约销售服务店。

错误信息	解决方法
请重新连接	当系统无法识别 iPod 时，出现该信息。重新连接 iPod。
不可播放的文件	当 USB 闪存驱动器中的文件受版权保护或为不支持的格式时，出现该信息。该错误信息会显示几秒，然后播放下一个文件。
无数据	iPod 当 iPod 为空时，出现该信息。 USB 闪存驱动器 当 USB 闪存驱动器为空或 USB 闪存驱动器内没有 MP3、WMA、AAC、FLAC 或 WAV 文件时，出现该信息。 iPod 和 USB 闪存驱动器 检查兼容文件是否存储在设备中。
不支持	当连接不支持的设备时，出现该信息。如果连接支持的设备时出现信息，请重新连接设备。
设备无响应	当系统无法与连接设备通信时，出现该信息。如果在连接设备时出现此信息，请联系设备购买处。
不支持 USB 集线器	仅当连接集线器时，出现该信息。如果出现此信息，请将 USB 闪存驱动器连接至集线器。
充电错误	当连接不兼容的设备时，出现该信息。断开设备的连接。然后关闭音响系统，并再次打开。请勿重新连接造成错误的设备。

4231BC010.indb 325 2024/2/5 17:24:34

兼容 iPod、iPhone 和 USB 闪存驱动器

■ iPod 和 iPhone 型号兼容性

型号
适用于 iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6S/iPhone 6S Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR

■ USB 闪存驱动器

- 推荐使用 256 MB 或更大存储量的 USB 闪存驱动器。
- 某些数字音频播放器可能不兼容。
- 某些 USB 闪存驱动器（例如：带有防盗锁的设备）可能不工作。
- 某些软件文件可能不允许播放音频或显示文字数据。
- 可能不支持 MP3、WMA、AAC、FLAC 或 WAV 格式的某些版本。

iPod 和 iPhone 型号兼容性

本系统可能无法使用这些设备的所有软件版本。

Lightning（闪电）接口适用于 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、 iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR。

USB 适用于 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、 iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR。

USB 闪存驱动器

USB 闪存驱动器上的文件按存储顺序播放。该顺序可能与 PC 或设备上显示的顺序不同。

4231BC010.indb 326 2024/2/5 17:24:34

关于开放源代码许可

若要查看开放源代码许可信息，请按照以下步骤。

1. 选择 **HOME**（主页）。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**关于**。
5. 选择**开放源代码许可**。

4231BC010.indb 327 2024/2/5 17:24:34

许可证信息

■ 蓝牙

Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc 所有的注册商标，ALPS ALPINE CO., LTD 对这些标志的任何使用均经过许可。其他商标和商标名称为其各拥有者所有。

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

■ Windows Media

本产品受到 Microsoft 某些知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，严禁在本产品之外使用或分发此种技术。

4231BC010.indb 328 2024/2/5 17:24:34

Apple

“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件分别专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员验证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

Apple、Apple 标识、iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。iPod、iPhone、iTunes、Siri 和 Lightning 是 Apple Inc. 的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。



接下页

4231BC010.indb 329 2024/2/5 17:24:34

■ MPEG

Mpeg4 Visual
本产品经 MPEG-4 VISUAL 专利组合许可证授权，可由消费者用于个人及非商业用途，以 (i) 遵循 MPEG-4 VISUALA 标准（“MPEG-4 视频”）对视频进行编码和/或 (ii) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的，和/或从由 MPEG LA 授权以提供 MPEG-4 视频的视频供应商处获得的 MPEG-4 视频进行解码。对任何其他用途不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括促销、内部和商业使用及授权相关的信息可以从 MPEG LA, LLC 获得。
请参见 *HTTP://WWW.MPEGLA.COM*。

VC-1
本产品经 VC-1 专利组合许可证授权，可由消费者用于个人及非商业用途，以 (i) 遵循 VC-1 标准（“VC-1 视频”）对视频进行编码和/或 (ii) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的，和/或从被授权以提供 VC-1 视频的视频供应商处获得的 VC-1 视频进行解码。对任何其他用途不授予或默许任何许可证。
可以从 MPEG LA, L.L.C. 获得更多信息。请参见 *HTTP://WWW.MPEGLA.COM*。

4231BC010.indb 330 2024/2/5 17:24:34

AVC/H.264
本产品经 AVC 专利组合许可证授权，可由消费者用于个人及非商业用途，以 (i) 遵循 AVC 标准（“AVC 视频”）对视频进行编码和/或 (ii) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的，和/或从被授权以提供 AVC 视频的视频供应商处获得的 AVC 视频进行解码。对任何其他用途不授予或默许任何许可证。
可以从 MPEG LA, L.L.C. 获得更多信息。请参见 *HTTP://WWW.MPEGLA.COM*。

4231BC010.indb 331 2024/2/5 17:24:34

4231BC010.indb 332 2024/2/5 17:24:34



驾驶

本章说明驾驶和充电。

驾驶前 334
挂车牵引 338
驾驶时
打开电源 339
驾驶须知 342
变速器 343
换档 344
减速拨片 350
驾驶模式开关 353
车辆声学警报系统 356
车辆稳定性控制 (VSA) 系统 357
敏捷操控辅助系统 359
胎压监测系统 360
盲区监测系统* 363
Honda Sensing 安全超感* 368
碰撞缓解制动系统 (CMBS) 372
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统 384
车道保持辅助系统 (LKAS) 401
交通拥堵辅助 413
车道偏移抑制系统 423
交通标志智能识别系统 431
前广角摄像头 437
制动 439
停车 449
多视角后视摄像头* 460
全景影像系统* 462
智能泊车辅助* 476
声纳传感器 501
充电 502
能源经济性 518

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 333 2024/2/5 17:24:34

驾驶准备

驾驶前，检查以下项目。

■ 车外检查

- 确保车窗、车门后视镜、车外灯或车上的其他部件上无障碍物。
  - ▶ 除去所有霜、雪或冰。
  - ▶ 除去车顶上的全部积雪，因为驾驶时积雪可能会滑下，阻碍您的视野。冻得太硬时，等冰开始融化再将其除去。
  - ▶ 除去车轮上的冰时，确保不要损坏车轮或车轮部件。
- 确保前舱盖已牢牢盖上。
  - ▶ 如果驾驶时前舱盖打开，将会阻碍您的前方视野。
- 确保轮胎状态良好。
  - ▶ 检查轮胎气压，并查看是否有损坏和过度磨损。
    检查和保养轮胎 第 545 页
- 确保车辆周围或车后没有人或物。
  - ▶ 从车内向外观察会有盲点。
- 断开充电器电缆。

车外检查

注意

车门被冻住时，用温水融化车门边缘的冰。请勿试着用力将它们打开，因为这样会损坏车门周围的橡胶装饰条。解冻后，将水擦干以免再冻住。

请勿将温水倒入锁芯中。如果锁芯孔冻住，将无法插入钥匙。

4231BC010.indb 334 2024/2/5 17:24:34

■ 车内检查

- 正确存放或紧固车内的所有物品。
  ▶ 携带太多行李或存放不当，将会影响车辆的操控性、稳定性、制动距离和轮胎，使行车变得不安全。
  ➔ **负载限制** 第 337 页
- 堆积的物品切勿超过座椅高度。
  ▶ 它们会阻碍您的视野，并在突然制动时可能会向前倒。
- 请勿在前排座椅搁脚区域放置物品。确保固定地板垫。
  ▶ 驾驶时，物品或未固定的地板垫会干扰制动踏板和加速踏板的操作。
- 若车内有动物，请勿让它们在车内四处走动。
  ▶ 它们会干扰驾驶，并可能会导致车祸。
- 牢牢关上所有车门和尾门。
- 正确调节座椅位置。
  ▶ 同时调节头枕。
  ➔ **座椅** 第 210 页
  ➔ **调节前排头枕** 第 217 页
- 正确调节带集成式行车记录仪的流媒体后视镜*、后视镜* 和方向盘。
  ▶ 坐在正确的驾驶位置进行调节。
  ➔ **调节各类型后视镜** 第 177 页
  ➔ **调节方向盘** 第 176 页

车内检查

来自电源系统的热量会点燃前舱盖下的可燃物，造成火灾。如果车辆要长时间停放，请检查并清除可能已聚集的垃圾，如掉落的或小动物衔来的用于筑巢的干草和树叶。您或他人对车辆进行保养后，还需检查前舱盖下是否留有可燃物、易燃物。

前大灯对光由厂方设置，一般情况下无需调节。但是，如果经常使用行李厢携带重物，请到广汽本田特约销售服务店或由有资质的技师重新调节对光。

可自行调节前大灯近光角度。
➔ **前大灯调节器** 第 167 页

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 335 2024/2/5 17:24:34

- 确保放置在前排座椅后方地板上的物品不会滚到座椅下方。
  ▶ 它们会干扰驾驶员操控踏板或座椅的能力。
- 车内的每名乘员都必须系紧安全带。
  ➔ **紧固安全带** 第 53 页
- 启动车辆时确保仪表内的指示灯先点亮，然后会马上熄灭。
  ▶ 如果指示有问题，务必请广汽本田特约销售服务店检查车辆。
  ➔ **指示灯** 第 96 页

4231BC010.indb 336 2024/2/5 17:24:34

负载限制

当装载行李时，车辆、所有乘客和行李的总重量不得超过最大允许重量。
➔ **规格** 第 610 页

前后车轴的负载同样也不得超过最大容许车轴重量。
➔ **规格** 第 610 页

负载限制

⚠ 警告

负载过重或装载不当会影响操控性和稳定性，并导致车祸，造成严重伤害或死亡。

请遵守本手册中的所有负载限制和其他负载指南。


4231BC010.indb 337 2024/2/5 17:24:34

挂车牵引


本车并未设计可牵引挂车。试图这样操作会使保修失效。

4231BC010.indb 338 2024/2/5 17:24:34

打开电源

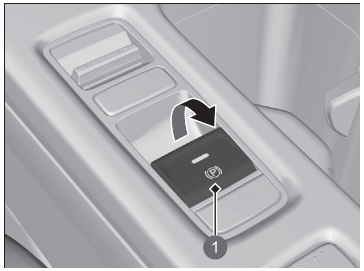

1 电子驻车制动开关

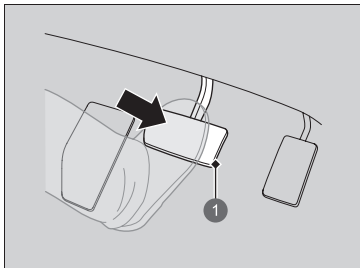

1 制动踏板

1. 务必施加驻车制动。

▶ 上拉电子驻车制动开关后，驻车制动和制动系统指示灯（红色）点亮 30 秒。

2. 踩下制动踏板。

打开电源

启动电源系统时，脚牢牢踩在制动踏板上。

在寒冷天气中打开电源系统时，关闭所有电气配件，如车灯、（自动）空调系统和后窗除雾器，以减少 12 伏蓄电池消耗。

如果高压动力电池的温度降至 -30°C 或更低，电源系统不会启动。等待高压动力电池温度上升或将车辆移至较温暖的场所。请注意，在此情况下使用电池升温系统也无济于事。


如果智能钥匙的电池电量微弱，请将智能钥匙靠近 **POWER**（电源）按钮。

如果智能钥匙的电池电量微弱 第 583 页

如果智能钥匙受到强无线电波的影响，电源系统可能无法激活。

接下页

4231BC010.indb 339 2024/2/5 17:24:34

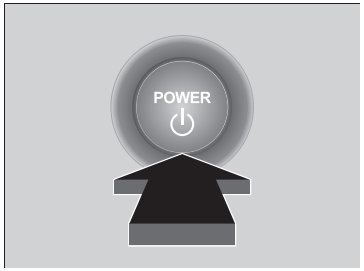



3. 不要踩加速踏板，踩住制动踏板，按下 **POWER**（电源）按钮。

4. 检查 **READY** 指示灯。

- ▶ 保持踩住制动踏板直至 **READY** 指示灯点亮。
- ▶ 当电源系统打开且可以开始驾驶时，**READY** 指示灯将点亮。
- ▶ 如果车外温度极低，在条件得到改善之前不能驾驶。在此情况下，**READY** 指示灯不点亮，并且仪表上出现警告信息。

指示灯 第 96 页

打开电源

当 **READY** 指示灯点亮时，如果在踩下制动踏板的同时按下 **POWER**（电源）按钮，电源模式将设定为车辆关闭且无法开始驾驶。

READY 指示灯 第 96 页

防盗启动锁止系统用于防止车辆被盗。
如果使用编码错误的钥匙（或其他设备），电源系统不会激活。

防盗启动锁止系统 第 154 页

将电源模式设定为 ON 时，可能会感觉制动踏板在稍稍下降。这是正常现象。

4231BC010.indb 340 2024/2/5 17:24:34

■ 开始驾驶

1. 右脚踩住制动踏板，确认 **READY** 指示灯点亮，然后将变速器置于 D 。倒车时选择 R 档。
2. 施加驻车制动时，松开制动踏板后轻轻踩下加速踏板。
   ▶ 确认驻车制动和制动系统指示灯（红色）熄灭。
   驻车制动 第 439 页

■坡道起步辅助系统

在您将脚从制动踏板移动到加速踏板时，坡道起步辅助系统能维持短暂制动，可防止车辆在坡道上溜车。

■ 停止电源系统

当车辆完全停下时，可关闭电源系统。

1. 踩下制动踏板并将档位切换至 P 。
   ▶ 确认档位指示灯上显示 P 后才可松开制动踏板。
2. 按下 **POWER**（电源）按钮。

开始驾驶

您也可通过一边踩住制动踏板一边按下电子驻车制动开关的方式来解除驻车制动。
车头朝坡下时，您可不使用加速踏板，而是通过电子驻车制动开关手动解锁车辆，从而更加顺畅地启动车辆。

坡道起步辅助系统

坡度陡峭或湿滑时，坡道起步辅助系统可能无法防止溜车下坡；坡度较小时该系统不会运行。

即使 VSA 关闭，坡道起步辅助系统也将工作。

坡道起步辅助系统不能取代驻车制动。

4231BC010.indb 341 2024/2/5 17:24:34

驾驶须知

■ 在雾中

起雾时，能见度降低。 即使日间驾驶时，也请打开前大灯近光。慢速行驶，并使用中央马路划线、护栏和前方车辆的尾灯作为驾驶引导。

■ 在强风中

如果驾驶时强侧风使车辆漂移，请握紧方向盘。 使车辆缓慢减速并保持车辆在道路中央。当车辆驶出隧道、在桥或河岸上行驶、在采石场等空旷区域行驶时，以及当大型货车超车时，应特别小心阵风。

驾驶须知

⚠ 注意

当使用减速拨片增加减速率时，请缓慢减速。如果路滑，突然再生制动会造成轮胎打滑。

注意： 请勿在水很深的路面上行驶。驶过深水后会导致电源系统和电气设备损坏，并使车辆发生故障。

注意

请勿在踩下加速踏板时选择换档按钮。这样会损坏变速器。

注意

如果以极慢的速度反复转动方向盘，或将方向盘转动至最左侧或最右侧位置握住一段时间时，电子助力转向系统 (EPS) 将变热。系统进入保护模式，其性能将受到限制。方向盘会变得越来越难以操控。一旦系统冷却，EPS 系统将恢复。
这些情况下反复操作将最终导致系统损坏。

4231BC010.indb 342 2024/2/5 17:24:34

■ 在雨中

下雨路滑。 因此，请在驾驶时倍加小心，避免紧急制动、快速加速和突然转向等驾驶操作。如果车辆在有水坑且全是车辙的路面上行驶，可能会打滑。请勿驶入深水和被水淹没的道路。这样会损坏电源系统、动力传动系统或造成电气部件故障。

■ 其他注意事项

如果车底受到强烈撞击，请停在安全区域。 检查车辆底部是否损坏或有液体泄漏。

变速器

■ 低速缓行

和配备自动变速器的传统汽油动力车辆一样，本车将低速缓行。
停车时牢牢踩下制动踏板。

驾驶须知

如果驾驶时将电源模式设为 ACCESSORY，电源系统将关闭且所有转向和制动辅助功能将停止，车辆会变得难以操控。

行驶中请勿选择 N 档，否则会失去再生制动（和加速）性能。

在购买新车或更换刹车片或转动部件后的前 300 公里内，应避免紧急制动，以便进行适当的磨合。

在雨中

发生打滑时，请小心驾驶。在积水路面上高速行驶时，轮胎和路面之间会形成水层。如果发生这种情况，车辆无法响应转向和制动等控制输入。

4231BC010.indb 343 2024/2/5 17:24:34

换档

根据行驶需要切换档位。

■换档按钮位置



P 驻车档
驻车时或打开或关闭电源前使用

R 倒车档
倒车时使用

N 空档
变速器未锁住

D 驾驶档
用于：
正常行驶

当处于运动模式以外的任一模式时

- 可临时使用减速拨片。

当运动模式为 ON 时

- 可使用减速拨片。

换档

⚠ 警告

如果在未确认挂入驻车档的情况下无人照看车辆，车辆可能会意外移动。

车辆意外移动会导致发生车祸，造成严重受伤或死亡。


务必踩住制动踏板，直到确认档位指示灯上显示 P。

为防止故障和意外挂档：
- 请勿将液体溅在换档按钮上或其周围。
- 请勿在换档按钮上或其周围放置或掉落任何物品。
- 请勿让乘客或儿童操作换档按钮。

在档位处于 N 档的情况下踩下加速踏板时，驾驶员信息界面上将出现信息。
在制动踏板踩下时将档位切换至 D 或 R 档。

4231BC010.indb 344 2024/2/5 17:24:35

■ P（驻车）按钮

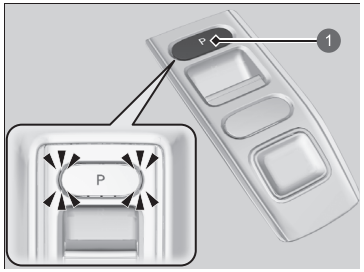


1 P 按钮

当车辆在电源模式为 ON 的情况下停驻时，如果按下 P 按钮，档位将切换至 P 档。P 按钮两侧的指示灯点亮。


接下页

4231BC010.indb 345 2024/2/5 17:24:35

■ 换档操作

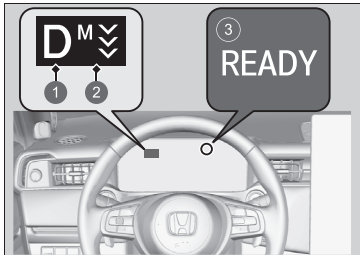

1 档位指示灯
2 减速拨片指示灯
3 **READY** 指示灯

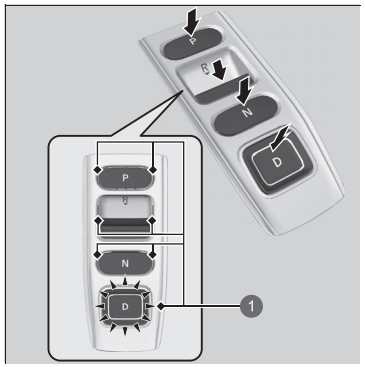

1 换档按钮指示灯

P：按下 P 按钮。

R：向后按 R 按钮。

N：按下 N 按钮。

D：按下 D 按钮。

换档操作

注意

从 D 档换至 R 档时，请将车辆完全停止并踩住制动踏板，反之亦然。 如果在车辆完全停止前操作换档按钮，将会损坏变速器。

务必踩住制动踏板，直到确认档位指示灯上显示 P。

选择换档按钮前后，使用档位指示灯和换档按钮指示灯检查档位。

如果当前所选档位指示灯或所有档位指示灯同时闪烁，表示变速器有问题。
避免突然加速，并请尽快到广汽本田特约销售服务店检查变速器。

切换至 R 档时，蜂鸣器鸣响一次。
个性化功能 第 293 页

在极端低温下 (-30°C) 切换档位时，显示切换档位前可能有短时延迟。驾驶前必须确认您已挂入正确档位。

4231BC010.indb 346 2024/2/5 17:24:35

■ 打开驾驶员侧车门时

如果在以下条件下打开驾驶员侧车门，档位将自动切换至 P 档。

- 电源模式处于 ON 时车辆处于静止状态，或以 2 公里/小时或更低的车速行驶。
- 变速器不在 P 档。
- 您已解开驾驶员侧座椅安全带。
  - ▶ 如果在踩下制动踏板时手动将档位移出 P 档，松开制动踏板时，档位将自动返回 P 档。

■ 关闭电源模式时

如果在车辆静止且变速器在 P 档以外的位置时关闭电源系统，档位将自动切换至 P 档。

打开驾驶员侧车门时

虽然本系统的设计是在所述条件下档位自动切换至 P，但为了安全起见，应始终先选择 P，然后再打开驾驶员侧车门。
确保将车停在安全区域。

停车时 第 449 页

如果档位已在所述条件下自动切换至 P 档之后，您想驾驶车辆，请关闭车门、系紧安全带、踩下制动踏板，然后变更档位。

如果离开车辆，请关闭电源系统并锁止车门。

接下页

4231BC010.indb 347 2024/2/5 17:24:35

■ 如果要将变速器保持在 N 位置

打开电源系统时：

1. 踩住制动踏板。
2. 选择 N 档。
3. 在五秒内，按下 **POWER**（电源）按钮。
   电源模式切换至 ACCESSORY 且驾驶员信息界面上将显示信息。
   ▶ 电源模式处于 ACCESSORY 的情况下，档位保持在 N 档 15 分钟，然后自动切换至 P 档。

   手动切换至 P 档将取消 ACCESSORY 模式。P 档指示灯点亮且电源模式切换至 OFF。

如果要将变速器保持在 N 位置

请注意，以下任一指示灯点亮时，变速器可能不会保持在 N 位置：

- 电源系统指示灯
- 变速系统指示灯
- 12 伏蓄电池充电系统指示灯

4231BC010.indb 348 2024/2/5 17:24:35

■选择档位的限制


在某些可能会造成意外事故的情况下，您不能选择档位。

当变速器处于：	1.在下列情况下：	2.如果试图改变为以下档位：	3.档位保持在/切换至：	如何变更档位
P	未踩下制动踏板。	其他档位	P	松开加速踏板并踩下制动踏板。
	踩下加速踏板。			
N	未踩下制动踏板的情况下车辆低速行驶。		N	
	踩下加速踏板的情况下车辆低速行驶。			
N 或 D	车辆正在向前行驶。	R		将车停在安全区域。
R 或 N	车辆正在倒车。	D		
R、N 或 D	车辆正在行驶。	P		
P 或 N	**READY** 指示灯不点亮。	除 P 或 N 以外的档位	P 或 N	确保 **READY** 指示灯点亮。

4231BC010.indb 349 2024/2/5 17:24:35

减速拨片

松开加速踏板时，双手不必离开方向盘即可控制减速率。使用位于方向盘上的减速拨片，可以依次在三个减速等级中切换。
当下坡时，您可以使用减速拨片帮助保持减速率，从而可以保持本车和前方车辆之间的安全距离。

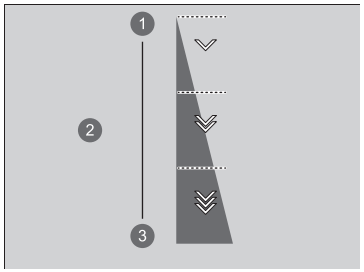

1 减小
2 减速等级
3 增加

默认减速等级为 ⩛。每次操作拨片都会改变一级减速。

▶ 如果保持回拨减速拨片，减速等级可能无法改变。

若要选择不同减速等级：

- 回拨 + 拨片（右侧）减小减速等级。
- 回拨 − 拨片（左侧）增加减速等级。

当您想要取消减速设置时，扳住 + 拨片数秒。

减速拨片

⚠ 注意

通过快速切换减速拨片来快速增加减速率，会使轮胎打滑，从而造成车祸，使人员受伤或死亡。

务必保持合理的减速率。

如果同时回拨右和左拨片，减速等级可能不会改变。


在以下情况下，即使回拨拨片，等级可能也不会改变且等级图标将闪烁。减速等级可能会自动减小或取消：

- 高压动力电池充满电或其温度过冷或过热。
- **运动**模式关闭时，车速超过减速范围。
- 需要电源系统保护。
- 当车辆由带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统*自动停止期间操作拨片。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 350 2024/2/5 17:24:35

何时使用

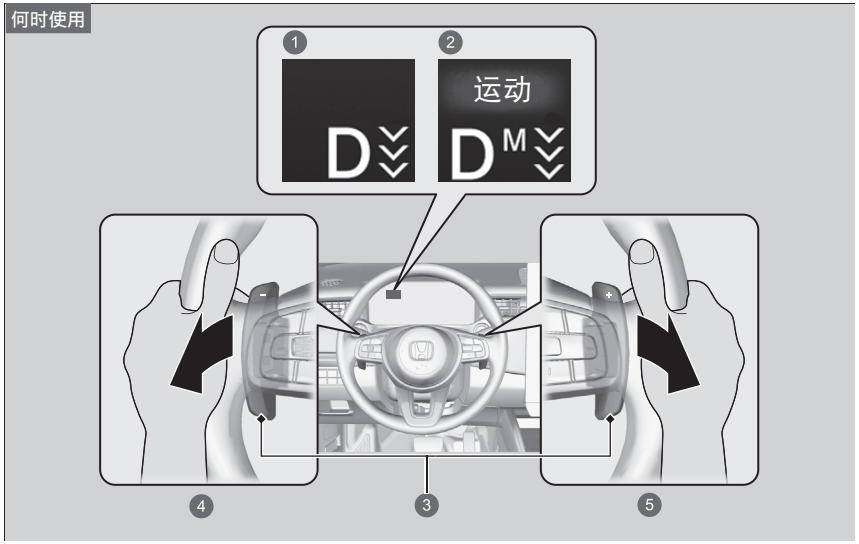

档位处于 D 档

1 当处于**运动**模式以外的任一模式时，显示减速等级。
2 当**运动**模式为 ON 时，显示减速等级和 **M**。
3 拨片
4 当拨动 − 拨片（左侧）时，增加减速等级
5 当拨动 + 拨片（右侧）时，减小减速等级

减速拨片

如果操作了任一拨片，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统将自动取消。

接下页

4231BC010.indb 351 2024/2/5 17:24:35

■当处于运动模式以外的任一模式时

如果回拨减速拨片，减速率将暂时改变，且仪表中将显示减速等级。
当您想要取消减速设置时，扳住 [+] 拨片（右侧）数秒。
当您以恒定速度和加速情况行驶且停车前减速时，减速拨片将自动取消且仪表中的减速等级将消失。


■当运动模式为 ON 时

如果回拨减速拨片，减速率将改变，且仪表中将显示减速等级和 **M**。当**运动**模式为 ON 时，减速等级不会自动取消。
当您想要取消减速设置时，关闭**运动**模式，或扳住 [+] 拨片（右侧）数秒。取消时，仪表中的减速等级将消失。

4231BC010.indb 352 2024/2/5 17:24:35

驾驶模式开关

可以使用驾驶模式开关在三种模式中进行选择：**运动**模式、**标准**模式和 **ECON** 模式。
驾驶员信息界面上显示当前模式，各个模式的显示方式不同。

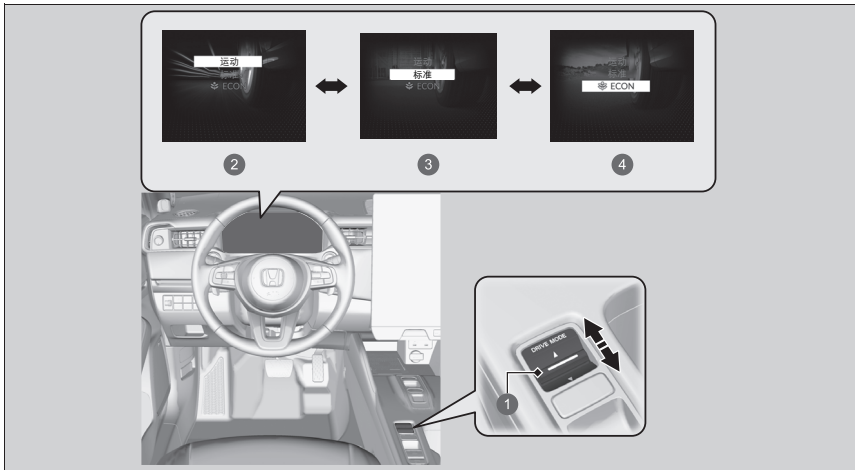

1. 驾驶模式开关
2. **运动**模式
3. **标准**模式
4. **ECON** 模式

驾驶模式开关

在某些驾驶条件下可能无法更改模式。
如果车辆系统出现故障，驾驶员信息界面上将出现信息，且无法选择任何其他模式。

接下页

4231BC010.indb 353 2024/2/5 17:24:35

■ 运动模式



增强油门响应。

■ 标准模式



在所有环境中平衡操控和驾驶。

4231BC010.indb 354 2024/2/5 17:24:35

■ ECON 模式



通过调节电机和（自动）空调系统的性能，有助于提高能源经济性。

■下一个启动模式

根据下表保存下一个启动模式。

上一个模式	下一个模式
运动或**标准**	**标准**
ECON	**ECON**

ECON 模式

配备座椅加热器的车型

当车辆处于 **ECON** 模式时，（自动）空调系统温度波动更大且激活座椅加热器。

➡ **前排座椅加热器*** 第 236 页


* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 355 2024/2/5 17:24:35

车辆声学警报系统

当车辆仅由电力驱动，以约 25 公里/小时或更低的车速行驶时，将向行人发出警示。

■ 车辆声学警报系统关闭按钮

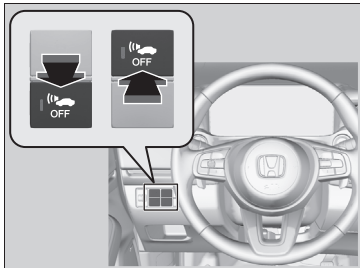

按下此按钮以打开和关闭该系统。

▶ 系统关闭时，按钮中的指示灯点亮。

即使上次驾驶车辆时已将该系统关闭，每次开启电源系统时其都会打开。

车辆声学警报系统

除非周围环境中明显不必发出警报声且短距离内肯定没有行人，否则不应使用车辆声学警报系统的暂停功能。

4231BC010.indb 356 2024/2/5 17:24:35

车辆稳定性控制 (VSA) 系统

当车辆转弯大于或小于预期时，VSA 有助于在转弯时稳定车辆。同时还有助于在湿滑路面上保持牵引力。此系统通过调节电机输出和选择性施加制动实现此功能。

■ VSA 操作



1 VSA 系统指示灯

当 VSA 激活时，您可能会发现电机未响应加速踏板。您还可能会发现液压制动系统发出噪音。另外，指示灯也会闪烁。

车辆稳定性控制 (VSA) 系统

如果混用轮胎类型和尺寸，VSA 可能无法正常工作。确保使用相同尺寸和类型的轮胎，且轮胎气压符合规定。

如果驾驶时 VSA 系统指示灯点亮并持续点亮，系统可能有问题。可能不会干扰正常驾驶，但也请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

VSA 并非在任何驾驶情况下都能提高稳定性，并且也无法控制整个制动系统。您仍然需要以适合条件的速度驾驶和转弯，并始终留有足够的安全余地。

VSA 系统的主要功能通常称为电子稳定性控制 (ESC)。系统还包括牵引力控制功能。


重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设置为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统*、车道保持辅助系统 (LKAS)*、安全支持*和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 357 2024/2/5 17:24:35

■ VSA 打开和关闭

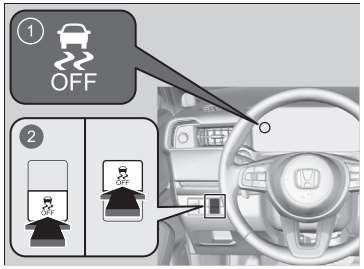

1 VSA **关闭**指示灯
2 （VSA **关闭**）按钮

该按钮位于驾驶员侧控制面板上。若要部分禁用 VSA 功能，请按住按钮直至听到哔的一声。

车辆将具有正常的制动和转弯能力，但是牵引力控制功能会降低效果。

若要恢复 VSA 功能，按下 （VSA **关闭**）按钮直至听到哔的一声。

即使上次驾驶车辆时已将 VSA 关闭，每次开启电源系统时其都会打开。

车辆稳定性控制 (VSA) 系统

在某些特殊场合，如：当车辆陷入烂泥堆或积雪中，暂时关闭 VSA 可能更易于车辆摆脱困境。

当按下 按钮时，牵引力控制功能下降。这使得车轮能够以低速更加自由地旋转。只有在 VSA 打开也无法使车辆摆脱困境时，才应尝试关闭 VSA。

车辆摆脱困境后，务必立即再次打开 VSA。不建议在 VSA 系统关闭的情况下驾驶车辆。

打开电源系统后立即进行系统检查时，或在行驶时，可能听到前舱盖下传来电机声。这是正常现象。

4231BC010.indb 358 2024/2/5 17:24:35

敏捷操控辅助系统

当转动方向盘时，如有需要，轻轻制动前轮，确保转弯时的车辆稳定性和操作性。

敏捷操控辅助系统

敏捷操控辅助系统并非在所有驾驶情况下都能提高稳定性。您仍然需要以适合条件的速度驾驶和转弯，并始终留有足够的安全余地。


如果驾驶时 VSA 系统指示灯点亮并持续点亮，敏捷操控辅助系统不会激活。

敏捷操控辅助系统激活时，可能听到从前舱盖下传来的声音。这是正常现象。

4231BC010.indb 359 2024/2/5 17:24:35

胎压监测系统

本车上的胎压监测系统通过监测和比较行驶时各车轮和轮胎的滚动半径和旋转特性，以确定是否一个或多个轮胎明显充气不足，而非直接测量各轮胎的压力。

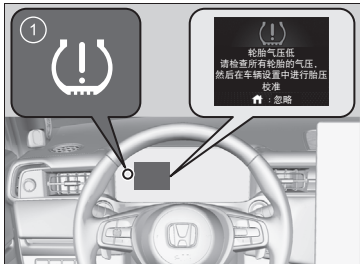

1 低胎压/胎压监测系统指示灯

系统监测到异常时会使低胎压/胎压监测系统指示灯点亮，且仪表上出现信息。

胎压监测系统

低速行驶时，系统不会监测轮胎。

例如较低的环境温度和海拔高度的变化等条件，会直接影响胎压，并可能造成低胎压/胎压监测系统指示灯点亮。

在下述情况下，检查胎压并为轮胎充气：
- 在寒冷气候下，曾在天气温暖时充过气的轮胎会变得充气不足。
- 在温暖气候下，曾在天气寒冷时充过气的轮胎会变得过度膨胀。

轮胎过度膨胀，会造成低胎压/胎压监测系统指示灯不点亮。

如果混用轮胎类型和尺寸，胎压监测系统可能无法正常工作。
确保使用相同尺寸和类型的轮胎。

检查和保养轮胎 第 545 页

出现以下情况时，低胎压/胎压监测系统指示灯可能延迟点亮或根本不点亮：
- 急加速、减速或转动方向盘。
- 在冰雪或打滑路面驾驶。
- 使用轮胎防滑链。

4231BC010.indb 360 2024/2/5 17:24:35

■ 胎压监测系统校准

每次完成以下操作后，必须启动胎压监测系统校准：
- 调节一个或多个轮胎的胎压。
- 轮胎换位。
- 更换一个或多个轮胎。

校准胎压监测系统前：
- 对所有四个轮胎设定冷胎压力。
  ➡ **检查轮胎** 第 545 页

确保：
- 车辆完全停下。
- 变速器处于 P 档。
- 电源模式处于 ON。

胎压监测系统

出现以下情况时，低胎压/胎压监测系统指示灯可能点亮：
- 轮胎上存在比校准时的条件更重和不均匀的负载。
- 使用轮胎防滑链。

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设置为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统*、车道保持辅助系统 (LKAS)*、安全支持*和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

胎压监测系统校准

校准过程需要以 35-105 公里/小时之间的车速累计行驶约 20 分钟。在此期间，如果电源系统打开且车辆在 45 秒内未移动，您可能会看到低胎压指示灯短暂点亮。这是正常现象，表示校准过程尚未完成。

安装轮胎防滑链时，请在校准胎压监测系统之前将其拆下。

如果安装了正确充气的规定常规轮胎，低胎压/胎压监测系统指示灯仍点亮，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

建议更换为与原始轮胎相同品牌、型号和尺寸的轮胎。关于详细信息，请向广汽本田特约销售服务店咨询。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 361 2024/2/5 17:24:35



校准胎压监测系统时，请进行以下操作。

基本操作 第 258 页

1. 将电源模式设定为 ON。

2. 选择 **HOME**（主页）。



3. 选择**车辆设定**。



4. 选择**胎压监测系统校准**。

5. 选择**取消**或**校准**。

- 若出现**无法开始校准。**信息，重复步骤 5。
- 校准过程自动结束。

4231BC010.indb 362 2024/2/5 17:24:36

盲区监测系统*

当系统检测到相邻车道中的车辆从后方接近时，相应的指示灯点亮，在变道时提供辅助。

盲区监测系统*

重要的安全提醒

与所有的辅助系统一样，盲区监测系统也有局限性。变道前务必通过后视镜查看车辆两侧和后方是否有其他车辆。过度依赖于盲区监测系统可能导致碰撞。

在以下情况下，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆：

- 后保险杠或雷达传感器周围区域受到强烈碰撞。
- 即使已经检测到处于警报区域内的车辆，指示灯也不点亮。
- 后保险杠或任一系统部件需要维修。

如果维修后保险杠或任一系统部件，系统将仅恢复到警报区域 1 直到系统能够调整并扩展到警报区域 1 和 2。


* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 363 2024/2/5 17:24:36

■ 系统工作方式

车辆以约 32 公里/小时或更高的速度向前行驶时，系统激活。

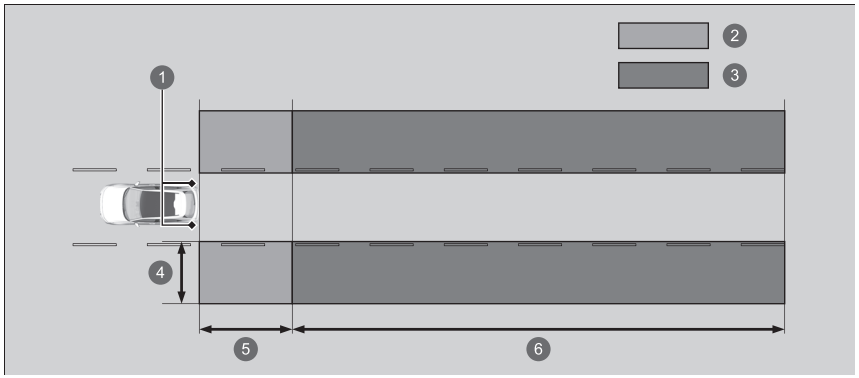


❶ 雷达传感器：位于后保险杠转角下方
❷ 警报区域 1
❸ 警告区域 2
警报区域范围
❹ 距离车辆侧面约 0.5 ~ 3 米。
❺ 距离后保险杠约 3 米。
❻ 距离后保险杠后方约 3 ~ 25 米。（驶近车辆越快，检测到的距离越远。）

最初设定的警报区域为警报区域 1。随着时间的推移，车辆在有车辆和路边物体的笔直道路上行驶后，系统将调整并扩展警报区域（警报区域 1 和 2）。

4231BC010.indb 364 2024/2/5 17:24:36

■ 当系统检测到车辆时

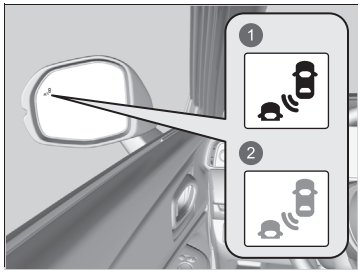

1 点亮
2 闪烁

盲区监测系统警报指示灯：位于两侧车外后视镜上。

在以下情况下点亮：

- 一辆车从后方接近本车并以不超过约 50 公里/小时的速度差超车。
- 本车以不超过约 20 公里/小时的速度差超车。

在以下情况下闪烁且蜂鸣器鸣响：

当盲区监测系统警报指示灯点亮时，使用转向信号杆向检测到的车辆的方向发出转向信号。

▶ 蜂鸣器鸣响三次。

盲区监测系统*

要使盲区监测系统正确操作：

- 务必使后保险杠和雷达传感器周围区域保持清洁。
- 请勿用任何标签或贴纸遮盖后保险杠转角区域。

该系统仅为您提供便利。即使物体在警报区域内，也可能发生以下情况：

- 盲区监测系统警报指示灯不亮，且驾驶员信息界面上出现 **盲区监测系统不可用。**
- 即使显示信息，盲区监测系统警报指示灯也可能点亮。

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS)、安全支持和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 365 2024/2/5 17:24:36

■ 盲区监测系统打开和关闭

可使用驾驶员信息界面打开和关闭系统。

安全支持* 第 123 页

每次打开电源系统时，盲区监测系统会处于之前选中的打开（勾选）或关闭（未勾选）设置。

盲区监测系统*

您可以更改盲区监测系统的设置。

个性化功能 第 293 页

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 366 2024/2/5 17:24:36

■ 盲区监测系统条件和限制

在以下情况下，盲区监测系统警报指示灯可能不点亮：
- 本车和相邻车道的车辆之间的速度差较大。
- 车辆停在侧车道上。
- 雷达传感器未检测到的物体接近或超过本车。
- 在相邻车道行驶的车辆为摩托车或其他小型车辆。

在以下情况下，盲区监测系统可能无法正确工作：
- 在十字路口转弯。
- 检测到物体（护栏、电线杆、树木等）。
- 无法很好地反射无线电波的物体或摩托车处于警报区域内。
- 在弯曲的道路上行驶。
- 一辆车正从较远车道驶向相邻车道。
- 系统受到信号干扰，如来自另一辆车的其他雷达传感器或附近设施发射的强无线电波。
- 后保险杠或雷达传感器周围区域被污物、泥浆、雪、冰等遮挡。
- 后保险杠或雷达传感器周围区域损坏或变形。
- 在恶劣天气（大雨、下雪、起雾）中。
- 在车辆稍微倾斜的颠簸路面上进行急转弯或行驶。
- 自行车架等物体安装在车辆后部。

4231BC010.indb 367 2024/2/5 17:24:36

Honda Sensing 安全超感*

Honda Sensing 安全超感是采用安装在后视镜后面挡风玻璃内侧的前广角摄像头的驾驶员辅助系统。

Honda Sensing 安全超感具有以下功能。

■无需切换操作即可激活的功能

- 碰撞缓解制动系统 (CMBS) ➡ 第 372 页
- 车道偏移抑制系统 ➡ 第 423 页
- 交通标志智能识别系统 ➡ 第 431 页


■需要切换操作才可激活的功能


- 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统 ➡ 第 384 页
- 车道保持辅助系统 (LKAS) ➡ 第 401 页
- 交通拥堵辅助 ➡ 第 413 页

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 368 2024/2/5 17:24:36

■ 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统/车道保持辅助系统 (LKAS)/交通拥堵辅助操作开关

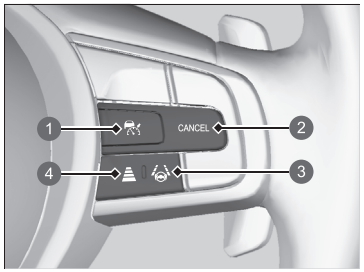

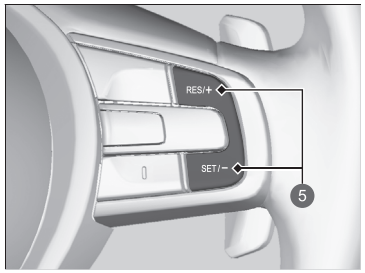

1 按钮
按下以激活带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统的待机模式。
或按下以取消系统。

2 CANCEL（取消）按钮
按下以取消带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统。

3 LKAS 按钮
按下以激活 LKAS 和交通拥堵辅助的待机模式。
或按下以取消这些系统。


4 车距按钮
按下此按钮，以更改带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统的跟车距离。

5 RES/+ 和 SET/– 按钮
按下 **RES/+** 按钮以设置或恢复带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统或增加车速。
按下 **SET/-** 按钮以设置带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统或降低车速。

接下页

4231BC010.indb 369 2024/2/5 17:24:36

■ 仪表内容

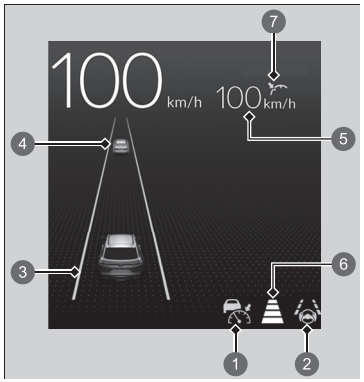

您可以查看带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS) 和交通拥堵辅助的当前状态。

1. 表示带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统已准备好激活。
   - 白色：系统待机。
   - 绿色：系统打开。
   - 琥珀色：系统有问题。
2. 表示 LKAS 或交通拥堵辅助已准备好激活。
   - 白色：系统待机。
   - 绿色：系统打开。
   - 琥珀色：系统有问题。
3. 表示 LKAS 或交通拥堵辅助激活及是否检测到交通车道线。
   - 白线：检测到交通车道线。
   - 绿线：系统打开。
   - 琥珀色线：检测到车道偏离。
4. 表示带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统是否检测到前方车辆。
   - 控制目标车辆：白色和绿色轮廓
   - 控制目标车辆外：灰色

4231BC010.indb 370 2024/2/5 17:24:36

5 表示带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统显示设定车速。
- 白色：设定车速
- 灰色：之前设定的车速

6 表示带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统显示设定车距。

7 表示带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统显示设定状态。
- 绿色：系统打开。
- 灰色：系统未激活。

4231BC010.indb 371 2024/2/5 17:24:36

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

当系统确定本车可能与前方车辆（包括摩托车）发生追尾、与前方迎面车辆、行人或骑自行车的人（移动的自行车）发生碰撞时，该系统会提供辅助。
CMBS 的设计是当确定有潜在碰撞风险时给出警示，并辅助降低车速、避免碰撞和减小碰撞的严重性。

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

重要的安全提醒
CMBS 的设计有助于减轻不可避免的碰撞的严重性。该系统不会预防碰撞，也不会自动停止车辆。您仍然需要根据驾驶条件适时操作制动踏板和方向盘。

在某些情况下，CMBS 可能不会激活或可能不会检测到前方车辆：

CMBS 条件和限制 第 377 页


您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。

前广角摄像头 第 437 页

当 CMBS 激活时，即使部分踩下加速踏板，此功能也将继续工作。但是，如果完全踩下加速踏板，该功能将取消。

4231BC010.indb 372 2024/2/5 17:24:36

■ 系统工作方式

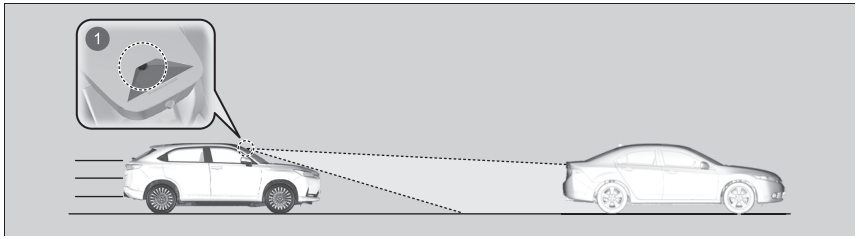

1 前广角摄像头位于车内后视镜背面。

当本车车速约为 5 公里/小时或以上时，系统就会开始监测前方道路，并会搜索前方车辆、行人或移动的自行车。

在以下情况下，CMBS 激活：

- 本车与前方检测到的车辆、行人或移动的自行车的速度差约为 5 公里/小时及以上，并且有发生碰撞的可能性。
- 本车以约 30 公里/小时或更低的速度行驶，在十字路口左转时，可能会与检测到的迎面车辆发生正面碰撞。
- 本车车速约为 100 公里/小时或更低，并且系统确定有与以下对象发生碰撞的可能性：

- 在前方检测到的迎面车辆或静止车辆。
- 在前方检测到的行人或移动的自行车。

系统工作方式

CMBS 中的摄像头也设计用于检测行人。
但是，在某些情况下，此行人检测功能可能无法激活或者可能无法检测车前行人。
请参见列表中显示行人检测限制的信息。


CMBS 条件和限制 第 377 页

接下页

4231BC010.indb 373 2024/2/5 17:24:36

本车停止或系统确定不再可能发生碰撞时，CMBS 将取消。
驾驶员操作方向盘和制动踏板或加速踏板以避免碰撞时，CMBS 也可能取消。

■当系统激活时

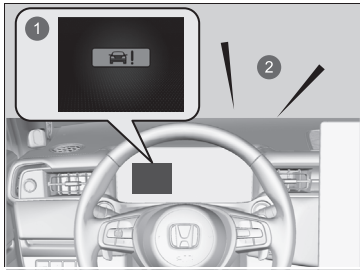

当可能发生碰撞时，该系统提供可视和听觉警报，并在碰撞得以避免后停止。
▶ 您应采取适当的措施预防碰撞（施加制动、变换车道等）

1 可视警报
2 听觉警报




您可以更改系统最早发出碰撞警报时车辆之间的距离（**远/中/近**）。
➡**个性化功能** 第 293 页

设置为**远**时，将在与前方车辆距离比**中**设置更长的距离发出可视和听觉警告；设置为**近**时，该距离比**中**更短。

4231BC010.indb 374 2024/2/5 17:24:36

■ 碰撞警报阶段

系统对于可能发生的碰撞有三个警报阶段。但是，这取决于环境条件，CMBS 系统可以跳过所有阶段直接触发最后的阶段。

车距		CMBS		
		传感器检测到车辆	声音和可视警告	制动
阶段一		与前方车辆有碰撞风险。	可视警告闪烁。 如果您的车辆与前车之间的距离继续缩小，除可视警告闪烁外，还会发出听觉警告。 ▶ 可以更改碰撞警告距离。 **个性化功能** 第 293 页	—
阶段二		碰撞风险增大，响应时间缩短。	可视和听觉警告。	轻微施加
阶段三		CMBS 认为碰撞不可避免。		强力施加

1 本车
2 前车
3 **远**
4 **中**
5 **近**

接下页

4231BC010.indb 375 2024/2/5 17:24:36

■ CMBS 打开和关闭

可使用驾驶员信息界面打开和关闭系统。

安全支持* 第 123 页

即使上次驾驶车辆时已将 CMBS 关闭，每次开启电源系统时其都会打开。

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

驾驶时不能关闭 CMBS。

在某些情况下，CMBS 可能自动关闭，并且安全支持指示灯（琥珀色）将点亮并持续点亮。

CMBS 条件和限制 第 377 页

电源系统开启后约 15 秒内未激活 CMBS。

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS)、安全支持和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果发现系统出现任何异常情况（如警告信息出现频繁），请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 376 2024/2/5 17:24:36

■ CMBS 条件和限制

在某些情况下，系统可能会自动关闭且安全支持指示灯（琥珀色）将点亮。 此类情况的示例如下。其他情况可能会减少 CMBS 的某些功能。

前广角摄像头 第 437 页

■环境条件

- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 突然亮暗变化，如隧道的进口或出口，或树木、建筑物等的阴影。
- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。
- 强光反射到车辆、行人、移动的自行车或路面上。
- 前方车辆溅起水花或扬起雪花。
- 在夜间或暗处（如隧道）行驶（由于光线不足，可能无法照亮车辆、行人或移动的自行车）。

■道路条件

- 在弯曲、蜿蜒、起伏或倾斜的道路上行驶。
- 路面上有一层水或水坑。
- 在全是车辙的路面（雪地或未铺设路面等）上行驶。
- 车辆在起伏不平的路面上剧烈晃动。

接下页

4231BC010.indb 377 2024/2/5 17:24:36

■ 车辆状况

- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 安装了轮胎防滑链。
- 前大灯关闭的情况下在夜间或暗处（如隧道）行驶。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 挡风玻璃上有挡风玻璃刮水器的残留痕迹。
- 由于前大灯灯罩上有污物遮盖而导致光线暗淡，或由于未正确调节前大灯而导致暗处能见度低时。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。
- 改装了悬架。

4231BC010.indb 378 2024/2/5 17:24:36

■由于前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车而限制摄像头进行正确检测情况的示例

- 本车和前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车之间的距离过短。
- 前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车突然从前方切入或跳到本车前面。
- 自行车停止。
- 迎面车辆或前方车辆是侧向的。
- 前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车与背景融合时，系统无法识别。
- 当几个行人成群在前方移动时。
- 当几辆自行车成群在前方移动时。
- 当行人或移动的自行车过马路太快时。
- 行人或移动的自行车从相反方向接近。
- 在黑暗的地方，前方车辆或迎面车辆的前大灯一侧点亮或两侧均未点亮。
- 当行人的身体部位（头部、四肢等）被行李遮挡时。
- 当行人弯腰或蹲下时，抬手或奔跑时。
- 当行人身高矮于约 1 米或高于约 2 米时。
- 当行人推着婴儿车或自行车时。

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

确保所有轮胎的尺寸、类型和品牌都相同，并且磨损程度均匀。如果使用不同尺寸、类型、品牌或磨损程度的轮胎，系统可能无法正常工作。

请勿改装车辆悬挂。改变车辆的高度可能会妨碍系统正常工作。

接下页

4231BC010.indb 379 2024/2/5 17:24:36

■检测或系统操作其他限制的示例

- 当前方车辆是小型摩托车、带跨斗的摩托车、轮椅或其他特殊形状的车辆时。
- 当车辆后部低于前部时，如未装载行李的货车或狭窄车辆。
- 当前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车不在车辆前方时。
- 本车与前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车之间速度差很大。
- 当前方车辆或移动的自行车突然减速时。
- 当驾驶员操作制动踏板和方向盘以避免碰撞时。
- 接近前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车的同时快速加速或操作方向盘（在十字路口左转时除外）[*1]。
- 当移动的自行车是儿童自行车、折叠自行车、三轮车或其他小轮胎自行车，或双人自行车等长自行车时。
- 当摄像头无法正确识别前方车辆、迎面车辆、行人或移动的自行车的形状时。
- 当前方车辆的最小离地间隙极高时。

*1：当左转时可能与迎面车辆发生正面碰撞时，CMBS 激活。但是，如果突然转动方向盘，可能不会激活。

4231BC010.indb 380 2024/2/5 17:24:36

■自动关闭

在以下情况下，CMBS 可能自动关闭，并且安全支持指示灯（琥珀色）将点亮并持续点亮：

- 长时间越野驾驶或在山路或曲折蜿蜒的道路上行驶。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 施加驻车制动时行驶。
- 摄像头温度过高。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 检测到不正常的轮胎条件（轮胎尺寸不当、瘪胎等）。

如果造成 CMBS 关闭的情况改善或解决（如清洁），系统将恢复打开。


接下页

4231BC010.indb 381 2024/2/5 17:24:36

■ 降低碰撞风险


即使发生碰撞的可能性很小，CMBS 也可能在以下情况下激活：

- 本车接近或超过另一辆正在左转或右转的车辆。
- 本车接近前方的另一车辆并变道超车。
- 本车在十字路口等处接近另一车辆。

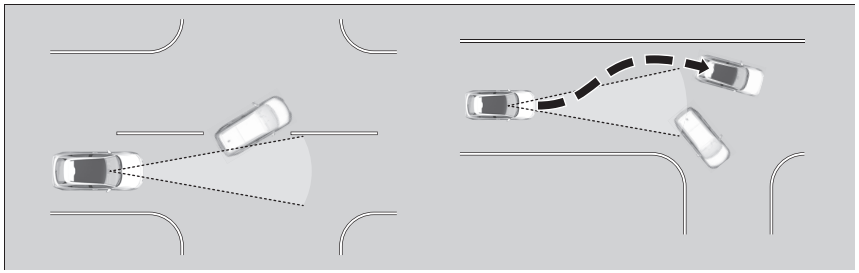


4231BC010.indb 382 2024/2/5 17:24:36

- 当以远超限速的速度通过低矮或狭窄的门时。
- 当弯道路边有交通标识或护栏等结构时。

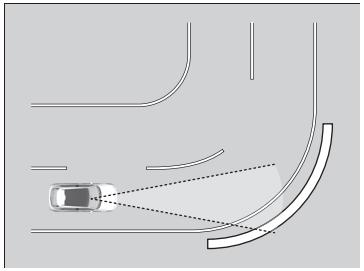

- 在弯道上行驶时，本车到达迎面车辆的正前方位置。

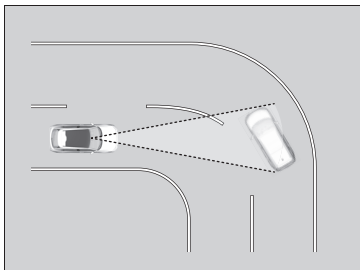


- 接近静止车辆或墙壁时（如停车时）。

4231BC010.indb 383 2024/2/5 17:24:36

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统

无需将脚放在制动或加速踏板上，即可保持均匀的车速，与您前方检测到的车辆保持设定的车距，如果检测到的车辆慢慢停下，将减速并停车。
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统通过施加制动减慢车速时，本车的制动灯将点亮。

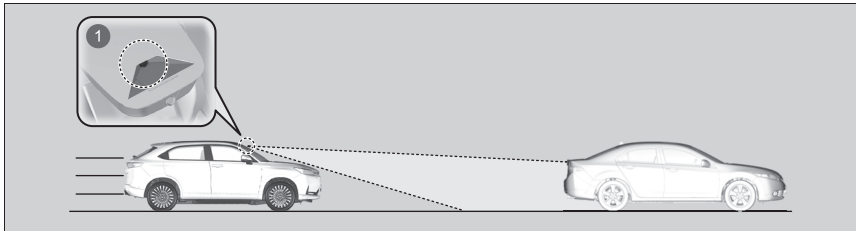

1 前广角摄像头位于车内后视镜背面。

- 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统运行时的车速：**带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统检测到前方车辆的情况下** – 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统运行的最高车速为 145 公里/小时。
  带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统未检测到前方车辆的情况下 – 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统运行的最低车速为 30 公里/ 小时。
- 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统运行时的档位：D 档。

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统

⚠ 警告

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统使用不当会导致车祸。

只有在良好的道路和天气条件下，行驶在高速公路上时，方可使用带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统。

⚠ 警告

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统制动能力有限，可能无法及时停住您的车辆，避免与快速停止的前方车辆碰撞。


如果条件需要，请随时准备踩下制动踏板。

重要提醒
与其他任何系统一样，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统也有其限制。必要时须使用制动踏板，始终与其他车辆保持安全距离。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。
➡ **前广角摄像头** 第 437 页

4231BC010.indb 384 2024/2/5 17:24:36

■系统激活方式

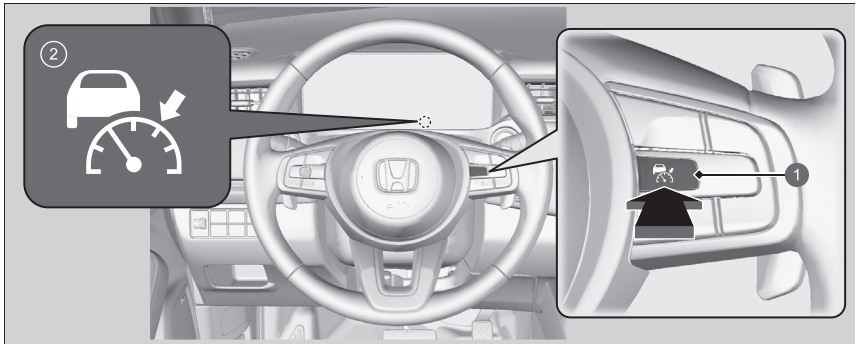

1 按钮
按下方向盘上的 按钮。

2 **仪表上的 指示灯（白色）点亮**。
表明带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统已可以使用。

接下页

⚠警告

离开已经停止但带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统还在运行的车辆，可能会导致车辆在无人操控的状态下移动。

车辆在无人操控的状态下移动，会导致发生车祸，造成严重伤害甚至死亡。

当车辆是由带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统停下时，切勿下车。


在某些情况下，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统可能无法正常工作。

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统条件与限制 第 391 页

当不使用带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统时:
按下 按钮，关闭主动巡航。

4231BC010.indb 385 2024/2/5 17:24:37

■ 设置车速

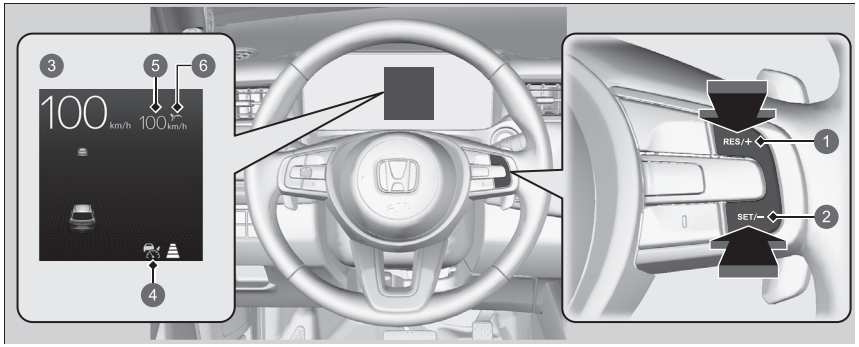

1. **RES/+** 按钮
   按下，松开
2. **SET/-** 按钮
   按下，松开
3. 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统开始工作时点亮
4. 指示灯（绿色）
5. 设定车速（白色）
6. 设定状态（绿色）

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统

以下情况下，请勿使用带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统：

- 在频繁变道或连续走走停停的道路上，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统无法在本车与前方车辆之间保持适当的距离。
- 在有急转弯的道路上。
- 当交通车道之间或停车区域中有收费设施或其他物体的道路上，或是设施中带有通车便道的道路上。
- 在恶劣天气（雨、雾、雪等）的道路上，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统可能无法正确检测本车与前方车辆之间的距离。
- 在路面湿滑或结冰的道路上。在这种情况下，车轮可能会打滑，车辆可能会失控。
- 在陡峭的上坡或下坡道路上。
- 在起伏的斜坡上。


重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS)、安全支持和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 386 2024/2/5 17:24:37

以约 30 公里/小时或更高的车速行驶时：达到所需车速时，放开踏板并按下 **RES/+** 或 **SET/-** 按钮。松开按钮时，设定车速被固定，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统开始工作。

以低于约 30 公里/小时的车速行驶时：如果车辆正在行驶且未踩下制动踏板，无论当前车速如何，按下此按钮均会将设定车速固定至约 30 公里/小时。

如果车辆停止不动，即使踩下制动踏板，也可以设定车速。

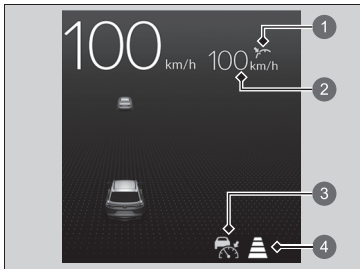

当带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统开始工作时，仪表上显示车辆图标、间距条和设定车速。

1. 设定状态（绿色）
2. 设定车速
3. 指示灯（绿色）
4. 设定车距

接下页


4231BC010.indb 387 2024/2/5 17:24:37

■ 运行时

■前方有车辆

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统监测前方车辆是否驶入带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统范围。如果检测到车辆驶入，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统将保持或减慢车辆的设定速度，从而保持本车与前方车辆的设定车距。

设定或更改车距 第 396 页

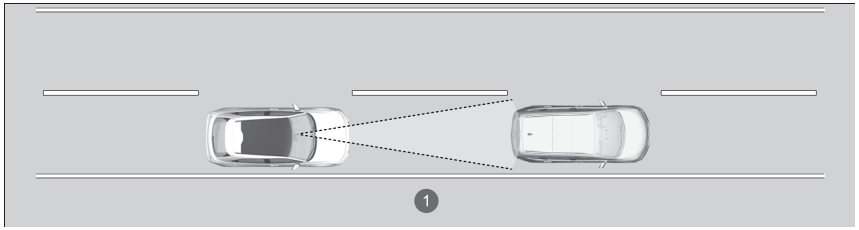

1 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统范围：120 米




1 仪表上出现车辆图标。


当有一辆车速低于您的设定速度的车辆进入范围，或切入至您前方，通过摄像头被检测到时，本车开始减速。

运行时

如果前方车辆突然减速，或如果另一辆车变道切入您前方，蜂鸣器会响起，驾驶员信息界面上会出现一条信息。

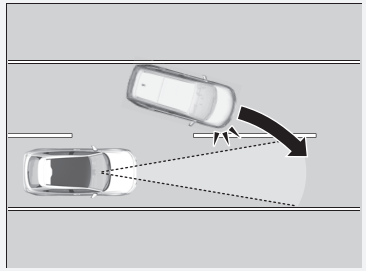

踩下制动踏板，与前方车辆保持适当距离。

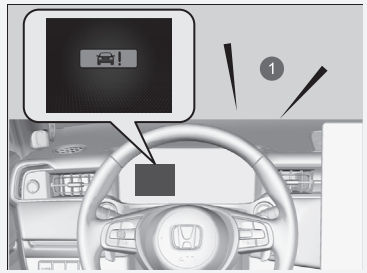

1 声音警报

驾驶

4231BC010.indb 388 2024/2/5 17:24:37

■前方没有车辆



无需始终将脚放在制动或加速踏板上，本车即可保持设定速度。
如果之前检测到的前方车辆曾阻碍本车以设定速度行驶，前方没有车辆后，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统将本车加速至设定速度并保持该车速。

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统工作期间下陡坡时，其会通过制动抑制过度加速，从而保持设定速度。但是，车速可能比设定速度快。

■踩下加速踏板时

可暂时提升车速。此情况下，即便带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统范围内有其他车辆，也不会发出声音或显示警告。
除非取消带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统，否则将保持开启状态。一旦放开加速踏板，当前方车辆在带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统范围内时，系统将恢复合适车速以保持车距。

运行时

即便本车与检测到的前方车辆间距很短，在以下情况中，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统仍有可能开始加速本车：

- 前方车辆以与本车几乎相同的速度行驶，或比本车更快。
- 前方切入车辆比本车速度更快，车距逐渐拉大。

您也可以将系统设定为，当检测到您前方的车辆驶入和驶出带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统的探测范围时发出蜂鸣声。可以选择车辆检测提示音开启和关闭。

个性化功能 第 293 页

限制

使用带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统时，可能需要使用制动以保持安全车距。另外，在某些情况下，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统可能无法正常工作。

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统条件与限制 第 391 页

接下页

4231BC010.indb 389 2024/2/5 17:24:37

■检测到的前方车辆在带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统范围内，且慢慢停下



1 设定状态（绿色）
2 指示灯（绿色）

本车也自动停下。仪表上出现**已停止**信息。当前方车辆重新起步时，如果按下 **RES/+** 或 **SET/-** 按钮，或踩下加速踏板，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统将在之前的设定速度范围内重新工作。




1 设定状态（绿色）
2 指示灯（绿色）

如果继续行驶前，前方没有车辆，踩下加速踏板后，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统将再次以预先设定的车速运行。

运行时

- 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统可能会根据路况（如弯道）或车辆状况（如操作方向盘或车道中的车辆位置）暂时控制本车与相邻车道或本车周围的车辆之间的距离。

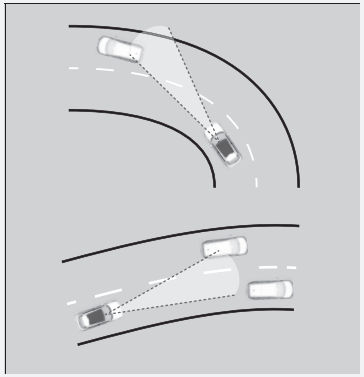

- 当前方车辆驶离（如进入立交桥或服务区）时，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统可能会在短时间内继续保持设定的车距。

4231BC010.indb 390 2024/2/5 17:24:37

■ 带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统条件与限制

在一定条件下，系统可能会自动关闭。 此类情况的示例如下。其他情况可能会减少带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统的某些功能。

前广角摄像头 第 437 页

■环境条件


- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 突然亮暗变化，如隧道的进口或出口，或树木、建筑物等的阴影。
- 强光反射到车辆或路面上。
- 前方车辆溅起水花或扬起雪花。
- 在夜间或暗处（如隧道）行驶（由于光线不足，可能无法照亮整车）。
- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。

接下页

4231BC010.indb 391 2024/2/5 17:24:37

■道路条件

- 在弯曲、蜿蜒、起伏或倾斜的道路上行驶。

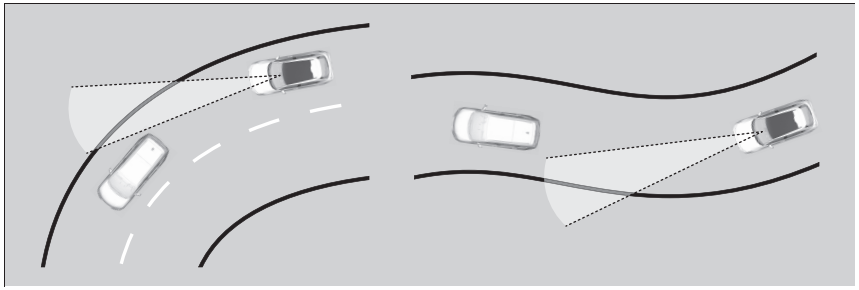

- 在全是车辙的路面（雪地或未铺设路面等）上行驶。
- 路面上有水坑或一层水。
- 车辆在起伏不平的路面上剧烈晃动。

■车辆状况

- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 安装了轮胎防滑链。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 前大灯关闭的情况下在夜间或暗处（如隧道）行驶。
- 挡风玻璃上有挡风玻璃刮水器的残留痕迹。
- 由于前大灯灯罩上有污物遮盖而导致光线暗淡，或由于未正确调节前大灯而导致暗处能见度低时。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。
- 改装了悬架。

4231BC010.indb 392 2024/2/5 17:24:37

■摄像头可能无法正确检测到前方车辆的情况示例


- 其他车辆突然从您前方穿过。
- 本车和前方车辆之间的距离过短。
- 当前方车辆与背景融合时，系统无法识别。
- 在黑暗的地方，前方车辆的前大灯一侧点亮或两侧均未点亮。

接下页

4231BC010.indb 393 2024/2/5 17:24:37


■系统可能无法正常工作的情况示例

- 前方车辆停止且本车与前方车辆之间的速度差很大。
- 当前方车辆突然减速时。
- 当前方车辆形状特殊时。
- 当车辆后部低于前部时，如未装载行李的货车或狭窄车辆。

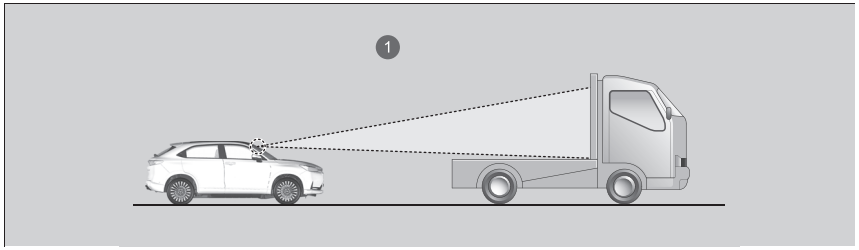

1 前广角摄像头检测到空载货车的上部。

- 当本车或前方车辆正在车道的边缘行驶时。
- 当前方车辆是摩托车等狭窄车辆时。
- 当前方车辆的最小离地间隙极高时。

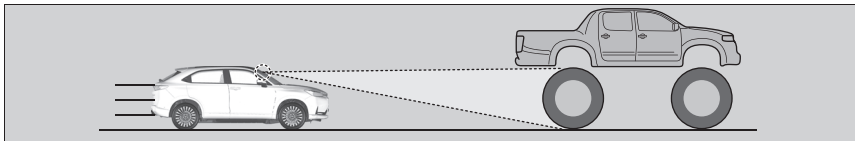


- 当摄像头无法正确识别前方车辆的形状时。

4231BC010.indb 394 2024/2/5 17:24:37

■ 调节车速

使用方向盘上的 **RES/+** 或 **SET/-** 按钮加速或减速。

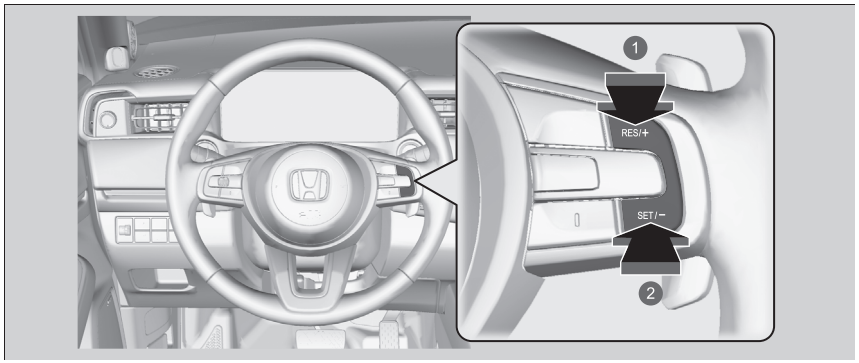

1 加速
2 减速

- 每按一次 **RES/+** 或 **SET/-** 按钮，车速相应增加或减小约 1 公里/小时。
- 如果按住 **RES/+** 或 **SET/-** 按钮，车速相应增加或减小约 10 公里/ 小时。

调节车速


如果检测到的前方车辆的车速低于您设置的提高后的车速，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统可能不会使本车加速。这是为保持设定的本车与前车之间的车距。

当您踩下加速踏板，然后按下并松开 **SET/-** 按钮时，将设置当前车速。

接下页

4231BC010.indb 395 2024/2/5 17:24:37

■ 设定或更改车距

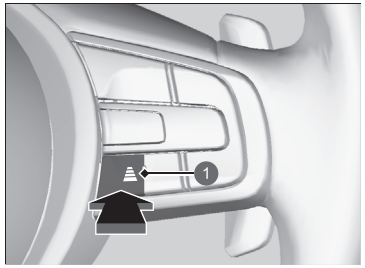

按下车距按钮，以更改带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统的跟车距离。每按一次该按钮，车距（与检测到的前方车辆的间距）设定将在最长、长、中和最短车距之间切换。

请您根据具体驾驶情况选定最适当、安全的车距设定。请务必遵守当地交通法规所规定的车距要求。

1 车距按钮

4231BC010.indb 396 2024/2/5 17:24:37

您的随车速度越快，您设定的车距（最短、中、长或最长）就越长。以下示例供您参考。

车距		若设定的车速为：	
		80 公里/小时	104 公里/小时
最短		26.6 米 1.2 秒	33.7 米 1.2 秒
中		34.6 米 1.6 秒	44.9 米 1.6 秒
长		43.9 米 2.0 秒	57.1 米 2.0 秒
最长		53.6 米 2.4 秒	70.0 米 2.4 秒

当本车由于检测到前方车辆停车而自动停止时，两车之间的距离将视带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统车距设定而异。


设定或更改车距

在任何情况下，驾驶员必须与前方车辆保持足够的制动距离，了解地方高速公路法规中规定的最小车距或间隔时间，驾驶员必须严格遵守这些法规。

接下页

4231BC010.indb 397 2024/2/5 17:24:38

■ 取消

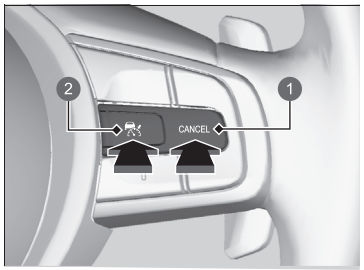

1 **CANCEL**（取消）按钮
2 按钮

如果要取消带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统，请进行以下任意操作：


- 按下 **CANCEL**（取消）按钮。
  ▶ 仪表上的 指示灯（绿色）变为 指示灯（白色）。
- 按下 按钮。
  ▶ 指示灯（绿色）熄灭。
- 当车辆正在向前行驶时踩下制动踏板。
  ▶ 仪表上的 指示灯（绿色）变为 指示灯（白色）。

取消

恢复之前设定的车速：取消带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统后，即使车辆停止，也可以通过按下 **RES/+** 按钮以仪表上显示的之前设定的车速（灰色）激活带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统。

通过按下 **CANCEL**（取消）按钮或踩下制动踏板关闭带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统时，之前设定的车速以灰色显示在仪表上。按下 **RES/+** 按钮时，带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统以显示的速度激活。

如果显示 指示灯（白色）并按下 **RES/+** 按钮，但没有显示之前设定的车速（灰色），车速将设定为本车当前车速。

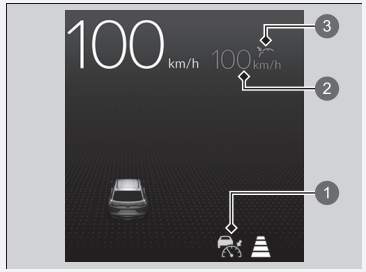

1 指示灯（白色）
2 之前设定的车速（灰色）
3 设定状态（灰色）

4231BC010.indb 398 2024/2/5 17:24:38

■自动取消

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统自动取消时，蜂鸣器鸣响，并且仪表上会出现一条信息。当以下任何情况出现时，可能导致带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统自动取消：

- 恶劣天气（雨、雪、雾等）。
- 无法检测到前方车辆。
- 检测到不正常的轮胎条件或轮胎打滑。
- 在山路上行驶，或长时间越野驾驶。
- 突然转动方向盘。
- ABS、VSA 或 CMBS 激活时。
- VSA 系统指示灯点亮时。
- 车辆停在极陡斜坡上时。
- 手动施加驻车制动时。
- 前方车辆溅起水花或扬起雪花。
- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。
- 在带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统范围内检测到的车辆离本车太近时。
- 急加速时。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 车辆的行李厢区域或后排座椅上装载过重行李。
- 当驶过隧道等黑暗的地方时。
- 当驻车制动和制动系统指示灯（琥珀色）点亮时。
- 车辆反复施加制动以保持设定的车速（例如：正在下长坡）。
- 当系统在一段时间内没有检测到驾驶员的任何驾驶行为，同时 LKAS 激活时。

取消

已使用 按钮关闭带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统后，无法设定或恢复设定的车速。按下 按钮激活系统，然后设定所需车速。

接下页

4231BC010.indb 399 2024/2/5 17:24:38

以下因素也会触发带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统自动取消。在这些情况下，将自动施加驻车制动。

- 车辆静止时驾驶员座椅安全带未系紧。
- 车辆停止超过 10 分钟。
- 电源系统关闭。

4231BC010.indb 400 2024/2/5 17:24:38

车道保持辅助系统 (LKAS)


如果检测到车辆偏移其车道，该系统提供转向输入以帮助将车辆保持在检测到的车道之间，并提供触觉和可视警报。

■转向输入辅助

系统施加转向扭矩，使车辆保持在左和右车道线之间。车辆越靠近任一车道线，施加的扭矩越强。

■触觉和可视警报

方向盘快速振动和警告显示提醒您车辆正偏离检测到的车道。

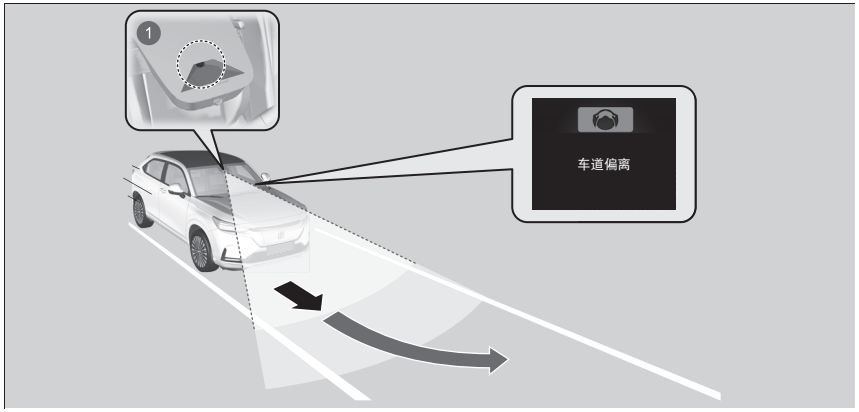

1 前广角摄像头：监控车道线

接下页

车道保持辅助系统 (LKAS)

重要的安全提醒

LKAS 仅提供方便之用。它不是自动驾驶系统，并始终需要驾驶员的注意和控制。如果双手离开方向盘或无法使车辆转向，系统不工作。

在高速公路或有分车带的路上使用 LKAS 非常方便。

请勿将物体置于仪表板上。物体可能会在挡风玻璃上反光，并阻碍正确检测交通车道。

LKAS 仅当检测到未使用转向信号的情况下车道偏移时，才会发出警告。LKAS 可能无法检测到所有的车道标线或车道偏离；精确度将因天气、车速和车道标线条件而异。
安全操控车辆和避免碰撞始终是您的责任。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。
前广角摄像头 第 437 页

在某些情况下，LKAS 可能无法正常工作：
LKAS 条件和限制 第 409 页

4231BC010.indb 401 2024/2/5 17:24:38

当您操作转向信号变道时，系统暂停；信号关闭后，系统恢复。
如果不操作转向信号即变道，LKAS 警报激活，且对方向盘施加扭矩。

车道保持辅助系统 (LKAS)


当其无法检测车道时，系统将被暂时取消。当检测到车道时，系统将自动恢复。

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS)、安全支持和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 402 2024/2/5 17:24:38

■ 车道保持支持功能

提供辅助以使车辆保持在车道之间。当车辆接近白线或黄线时，电子助力转向系统的转向力将变强。

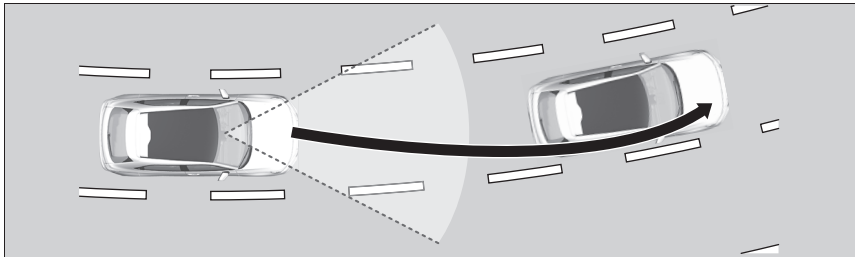

车道保持辅助系统 (LKAS)


在频繁停停走走的交通状态中或在急转弯道上行驶时，LKAS 可能无法按照预期工作。

接下页

4231BC010.indb 403 2024/2/5 17:24:38

■ 车道偏离警告功能

当车辆进入警告区时，LKAS 通过轻微的方向盘振动及警告显示来提醒您。

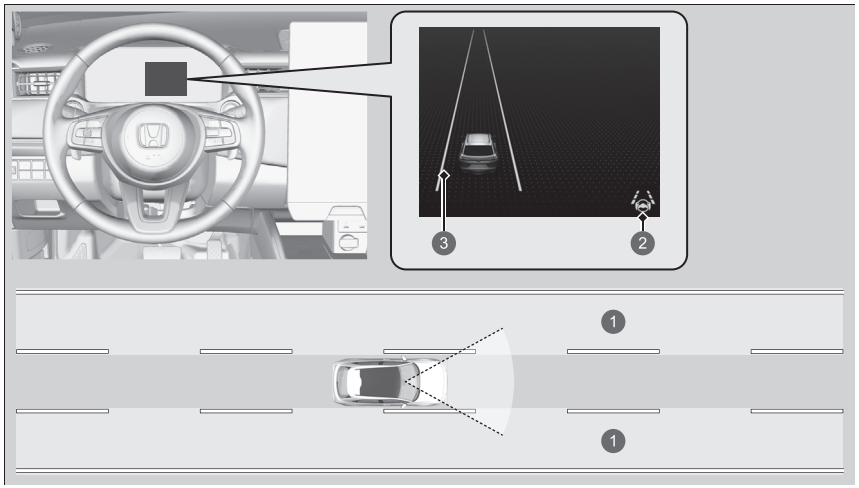


1 警告区
2 LKAS 指示灯（绿色）
3 琥珀色线

4231BC010.indb 404 2024/2/5 17:24:38

■ 可以使用系统的情况

满足以下条件时，可以使用系统。
- 行驶车道两侧均有可检测到的车道标线，并且本车位于车道之间。
- 车辆以大约 70 和 180 公里/小时之间的速度行驶。
- 正在直道或稍微弯曲的道路上行驶。
- 转向信号关闭。
- 未踩下制动踏板。

■系统激活方式

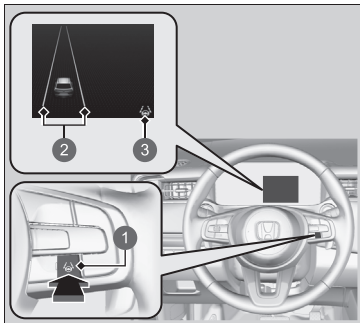

1 LKAS 按钮
2 白线
3 LKAS 指示灯（白色）

1. 按下 LKAS 按钮。
▶ 仪表上出现 LKAS 指示灯（白色）。系统待机。
▶ 如果检测到交通车道线，仪表上会出现白线。

可以使用系统的情况


如果车辆由于系统施加扭矩而向左或右车道线偏移，请关闭 LKAS，并到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

请务必遵守下列事项以正确激活系统；
- 务必保持摄像头周围的挡风玻璃清洁。
- 清洁挡风玻璃时，请小心不要将挡风玻璃清洁液喷在摄像头镜头上。
- 请勿触碰摄像头镜头。
- 请勿在摄像头周围粘贴贴纸。

如果在系统可以使用时按下 LKAS 按钮，LKAS 打开，无需待机。

接下页


4231BC010.indb 405 2024/2/5 17:24:38

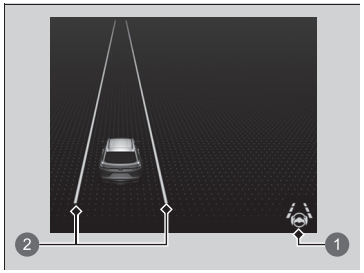

1 LKAS 指示灯（绿色）
2 绿线

2. 驾驶时使车辆保持在车道中间附近。
▶ LKAS 指示灯由白色变为绿色，检测到左右车道标线后，系统开始工作时，白线将变为绿色。

■ 取消

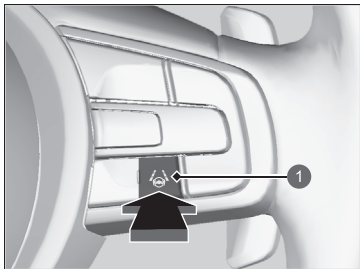


1 LKAS 按钮

按下 LKAS 按钮。

即使上次驾驶车辆时已将 LKAS 打开，每次关闭电源系统时其都会关闭。

4231BC010.indb 406 2024/2/5 17:24:38

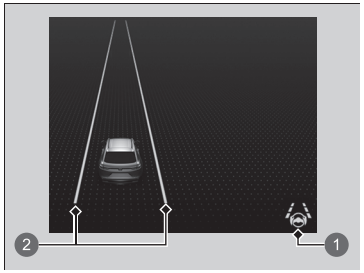

1 LKAS 指示灯（白色）
2 白线

当 LKAS 暂停时，仪表上的绿线变为白线或消失，且蜂鸣器鸣响（若激活）。

■ 如果您进行以下操作，系统工作将暂停：

- 踩下制动踏板。
  ▶ 一旦松开制动踏板，LKAS 即恢复并重新开始检测车道线。
- 将车速降至约 64 公里/小时或更低。
  ▶ 将车速升至约 70 公里/小时或更高可恢复 LKAS。
- 本车正行驶在车道的右侧或左侧。

如果您进行以下操作，系统工作将暂停：

您可以更改 LKAS 设定。
可以选择 LKAS 暂停提示音开启和关闭。

个性化功能 第 293 页

接下页

4231BC010.indb 407 2024/2/5 17:24:38

■在以下情况下，LKAS 可能会自动暂停：
- 系统无法检测到车道线。
- 方向盘快速转动。
- 无法使车辆转向。
- 驶过急转弯道。
- 以超过约 185 公里/小时的车速行驶。

一旦这些情况不再存在，LKAS 将自动恢复。

■在以下情况下，LKAS 可能会自动取消：

在以下情况下，仪表上的交通车道线可能会消失，蜂鸣器可能会鸣响，LKAS 可能会自动取消：
- 摄像头温度变得极高。
- 后视镜后面的摄像头或摄像头周围区域（包括挡风玻璃）脏污。
- ABS 或 VSA 系统启用。

4231BC010.indb 408 2024/2/5 17:24:38

■ LKAS 条件和限制

在包括以下条件的一些情况下，系统可能无法检测到车道标线，从而可能无法将车辆保持在车道中间：

■环境条件


- 车道线和路面之间的对比度很小。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 在雪地或湿滑路面行驶。
- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。
- 相邻物体的阴影（树木、建筑物、护栏、车辆等）与白线（或黄线）平行。
- 突然亮暗变化，如隧道的进口或出口，或树木、建筑物等的阴影。
- 在夜间或暗处（如隧道）行驶（由于光线不足，可能无法照亮车道线或路面）。
- 本车与前方车辆之间的距离太短，无法看到车道线和路面。
- 强光反射到道路上。

接下页

4231BC010.indb 409 2024/2/5 17:24:38


■道路条件

- 在具有临时车道标线的路面上行驶。
- 由于修路或车道标线陈旧，在路面上看到模糊、多重或多变的车道标线。

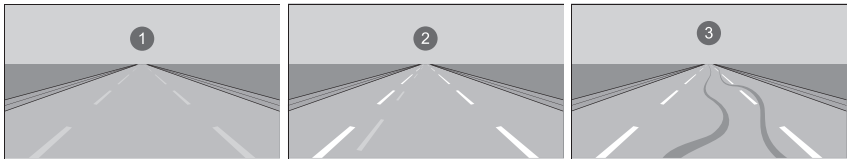

1 模糊标线　2 多重标线　3 轮胎印

- 道路有合并、分隔或交叉线（如在交叉路口或人行横道）。
- 车道标线极窄、极宽或改变。

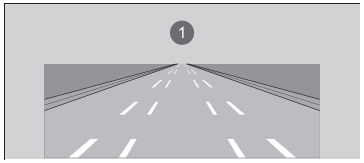


1 很宽或很窄的交通车道

- 部分车道标线被车辆等物体遮挡。
- 道路为山地或车辆接近山顶。
- 车辆在起伏不平的路面上剧烈晃动。
- 当道路上的物体（路缘、护栏、电线杆等）被识别为白线（或黄线）时。
- 在粗糙或未铺设的道路或颠簸路面上行驶。

4231BC010.indb 410　2024/2/5 17:24:38

- 在双线道路上行驶。
- 在冰雪或打滑路面行驶。
- 由于路面上有积雪或水坑，路面仅部分可见。
- 路面上有一层水或水坑。
- 由于弯道、蜿蜒道路或山坡等路况，无法正确识别白线（或黄线）。
- 在未铺设路面或全是车辙的路面上行驶。
- 驶过交叉路口。

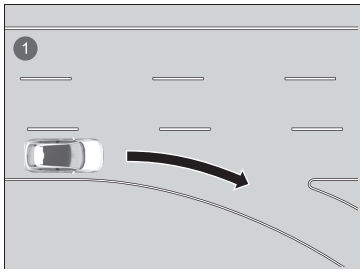

1 交叉路口缺少车道标线

接下页

4231BC010.indb 411 2024/2/5 17:24:38

■ 车辆状况

- 由于前大灯灯罩上有污物遮盖而导致光线暗淡，或由于未正确调节前大灯而导致暗处能见度低时。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 前大灯关闭的情况下在夜间或暗处（如隧道）行驶。
- 挡风玻璃上有挡风玻璃刮水器的残留痕迹。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。
- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 改装了悬架。
- 安装了轮胎防滑链。


4231BC010.indb 412 2024/2/5 17:24:38

交通拥堵辅助

交通拥堵辅助系统使用安装在挡风玻璃上部的摄像头检测和监控左右两侧的白色（或黄色）交通车道线。根据摄像头的输入，系统可以施加转向扭矩以使车辆保持在检测到的车道中央。

■ 交通拥堵辅助工作方式

在交通拥堵的道路上且车道保持辅助系统 (LKAS) 激活时，交通拥堵辅助系统会在检测到交通车道线后施加转向扭矩，从而使车辆保持在车道之间。

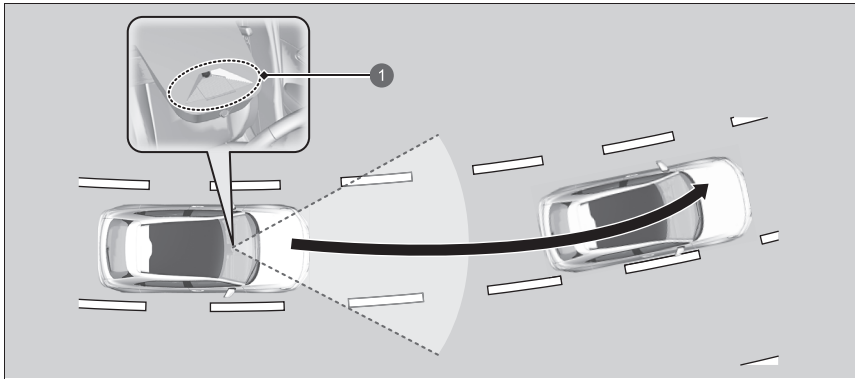

1 前广角摄像头
检测左右两侧的白色（或黄色）交通车道线

当您使用转向灯表示要变更车道时，交通拥堵辅助系统将暂时停用。一旦车辆回到车道线之间行驶，且系统检测到交通车道线，系统就会重新启动。

交通拥堵辅助

重要的安全提醒

交通拥堵辅助仅为您提供便利。它不是自动驾驶系统，并始终需要驾驶员的注意和控制。如果双手离开方向盘或无法使车辆转向，系统不工作。

在高速公路或有分车带的路上使用交通拥堵辅助非常方便。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。
前广角摄像头 第 437 页

交通拥堵辅助仅当检测到未使用转向信号的情况下车道偏移时，才会发出警告。交通拥堵辅助可能无法检测到所有的车道标线或车道偏离；精确度将因天气、车速和车道标线条件而异。
安全操控车辆和避免碰撞始终是您的责任。

在某些情况下，交通拥堵辅助可能无法正常工作：
交通拥堵辅助：条件和限制 第 419 页

接下页

4231BC010.indb 413 2024/2/5 17:24:39

当驾驶员完全操控方向盘时，转向辅助功能会暂时取消。
当驾驶员完全操控方向盘时，或路面起伏不平时，施加在方向盘上的扭矩可能不明显。


交通拥堵辅助

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS)、安全支持和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 414 2024/2/5 17:24:39

■ 车道偏离警告功能

当车辆进入警告区时，交通拥堵辅助通过声音警报和警告显示来提醒您。

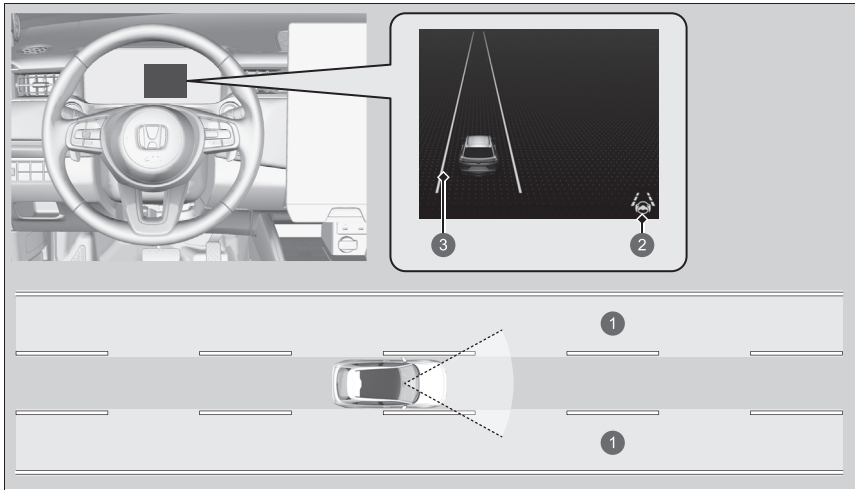

1 警告区
2 LKAS 指示灯（绿色）
3 琥珀色线

接下页

4231BC010.indb 415 2024/2/5 17:24:39

■ 交通拥堵辅助激活

当存在以下所有条件时，交通拥堵辅助激活：
- LKAS 激活。
- 行驶车道两侧均有可检测到的车道标线，并且本车位于车道之间。
- 车辆以大约 0 和 70 公里/小时之间的速度行驶。
- 正在直道或稍微弯曲的道路上行驶。
- 驾驶员握住方向盘。
- 档位在 D 档。

请勿在以下任一情况下使用交通拥堵辅助：
- 正行驶在有急弯的路上。
  ▶ 系统可能无法让您的车辆以最适合路况的方式做出反应。
- 正驶入收费站、立交桥、服务区或停车场。
- 在恶劣天气（雨、雾、雪等）中行驶。
- 路面湿滑；如结冰或被雪覆盖。
  ▶ 轮胎可能打滑，导致车辆失控。

交通拥堵辅助激活

有关正确操作车道保持辅助系统 (LKAS) 的指示，请参见下面指引页：


车道保持辅助系统 (LKAS) 第 401 页

有关方向盘按钮和显示，请参见下面指引页：

带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统/车道保持辅助系统 (LKAS)/交通拥堵辅助操作开关 第 369 页

4231BC010.indb 416 2024/2/5 17:24:39

■ 交通拥堵辅助工作方式

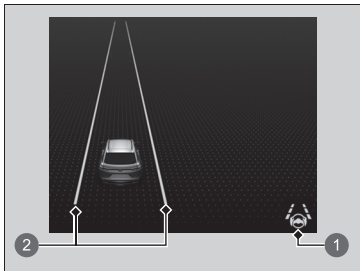

1 LKAS 指示灯（绿色）
2 绿线

驾驶时使车辆保持在车道中间附近。

▶ LKAS 指示灯由白色变为绿色，检测到左右车道标线后，系统开始工作时，白线将变为绿色。

交通拥堵辅助工作方式

如果您的车辆在交通拥堵辅助激活时离白色（或黄色）交通车道线的左侧或右侧过远，禁用交通拥堵辅助，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

在某些情况下，系统无法正确检测交通车道线，因此无法提供转向辅助。

交通拥堵辅助：条件和限制 第 419 页

如果驾驶员的双手离开方向盘或未能充分保持对方向盘的控制，将出现以下警告。



如果上述警告反复出现后，驾驶员仍未握住方向盘，警告蜂鸣器将鸣响且交通拥堵辅助将取消。

接下页

4231BC010.indb 417 2024/2/5 17:24:39

■ 取消交通拥堵辅助

按下 LKAS 按钮即可取消交通拥堵辅助。

■在以下情况下，交通拥堵辅助可能会自动暂停：

在以下情况下，系统会自动暂时取消。

- 系统无法检测到车道线。
- 方向盘快速转动。
- 无法使车辆转向。
- 驶过急转弯道。
- 踩下制动踏板。

一旦这些情况不再存在，交通拥堵辅助将自动恢复。

■在以下情况下，交通拥堵辅助可能会自动取消：

在以下情况下，显示屏上的交通车道线将消失，蜂鸣器可能会鸣响，交通拥堵辅助将取消：

- 摄像头温度过高。
- 后视镜后面的摄像头或摄像头周围区域（包括挡风玻璃）脏污。

在以下情况下，交通拥堵辅助可能会自动暂停：

以超过 70 公里/小时的速度行驶。

▶ 当车速达到 70 公里/小时时，交通拥堵辅助禁用，而 LKAS 激活。车速降至 64 公里/小时以下后，交通拥堵辅助重新激活。

4231BC010.indb 418 2024/2/5 17:24:39

■ 交通拥堵辅助：条件和限制

在包括以下条件的一些情况下，系统可能无法检测到车道标线，从而可能无法将车辆保持在车道中间：

■环境条件


- 车道线和路面之间的对比度很小。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 在雪地或湿滑路面行驶。
- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。
- 相邻物体的阴影（树木、建筑物、护栏、车辆等）与白线（或黄线）平行。
- 突然亮暗变化，如隧道的进口或出口，或树木、建筑物等的阴影。
- 在夜间或暗处（如隧道）行驶（由于光线不足，可能无法照亮车道线或路面）。
- 当无法看到车道线或路面时，如与前方车辆的距离过短或在交叉路口时。
- 强光反射到道路上。

接下页

4231BC010.indb 419 2024/2/5 17:24:39


■道路条件

- 在具有临时车道标线的路面上行驶。
- 由于修路或车道标线陈旧，在路面上看到模糊、多重或多变的车道标线。

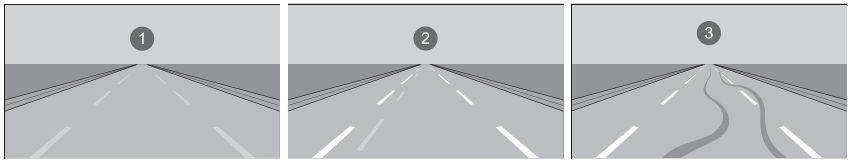

1 模糊标线　2 多重标线　3 轮胎印

- 道路有合并、分隔或交叉线（如在交叉路口或人行横道）。
- 车道标线极窄、极宽或改变。

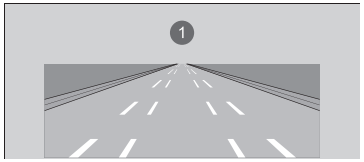


1 很宽或很窄的交通车道

- 部分车道标线被车辆等物体遮挡。
- 道路为山地或车辆接近山顶。
- 车辆在起伏不平的路面上剧烈晃动。

4231BC010.indb 420　2024/2/5 17:24:39

- 当道路上的物体（路缘、护栏、电线杆等）被识别为白线（或黄线）时。
- 在粗糙或未铺设的道路或颠簸路面上行驶。
- 在双线道路上行驶。
- 在冰雪或打滑路面行驶。
- 由于路面上有积雪或水坑，路面仅部分可见。
- 路面上有一层水或水坑。
- 由于弯道、蜿蜒道路或山坡等路况，无法正确识别白线（或黄线）。
- 在未铺设路面或全是车辙的路面上行驶。
- 驶过交叉路口。

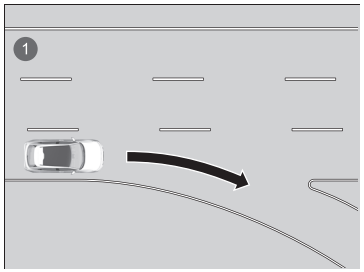

1 交叉路口缺少车道标线

接下页

4231BC010.indb 421 2024/2/5 17:24:39

■ 车辆状况


- 由于前大灯灯罩上有污物遮盖而导致光线暗淡，或由于未正确调节前大灯而导致暗处能见度低时。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 前大灯关闭的情况下在夜间或暗处（如隧道）行驶。
- 挡风玻璃上有挡风玻璃刮水器的残留痕迹。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。
- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 改装了悬架。
- 安装了轮胎防滑链。

4231BC010.indb 422 2024/2/5 17:24:39

车道偏移抑制系统

当系统检测到车辆可能越过检测到的车道标线或接近路面外缘（进入草地或砂石边缘）、检测到的迎面车辆时，将发出警告并提供辅助。

■ 系统工作方式

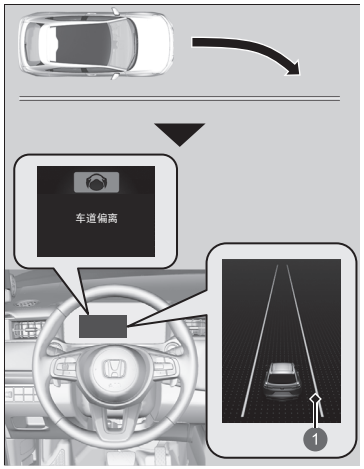

1 琥珀色线

后视镜背面的前广角摄像头监控左侧和右侧白色或黄色车道标线、路面外缘（草地或砂石边缘）或检测到的迎面车辆。
如果未操作转向信号时本车接近检测到的车道标线、路面外缘（草地或砂石边缘）或检测到的迎面车辆，系统激活。

▶ 如果系统无法检测到车道标线（白色或黄色），不会提供辅助来避免接近迎面车辆。
除视觉警报外，系统还辅助转向并通过方向盘快速振动来提醒您，以使车辆保持在检测到的车道内。
个性化功能 第 293 页

作为视觉警报，驾驶员信息界面上会出现**车道偏离**信息。

车道偏移抑制系统

重要的安全提醒
与所有的辅助系统一样，车道偏移抑制系统也有局限性。
过度依赖于车道偏移抑制系统可能导致碰撞。将车辆保持在行驶车道内始终是您的责任。

当系统检测到接近路面外缘（进入草地或砂石边缘）、迎面车辆或在未使用转向信号的情况下驶入另一车道时，车道偏移抑制系统会发出警告。
车道偏移抑制系统可能无法检测到所有车道标线或车道偏移的每种情况。
车道偏移抑制系统可能无法检测到接近路面外缘（草地或砂石边缘）或迎面车辆。
根据天气、速度或路况，车道偏移抑制系统可能无法提供辅助。

电源系统打开后约 15 秒内未激活车道偏移抑制系统。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。
前广角摄像头 第 437 页

接下页

4231BC010.indb 423 2024/2/5 17:24:39

当您转动方向盘以避免越过检测到的车道标线或接近路面外缘（进入草地或砂石边缘）或迎面车辆时，系统将取消辅助操作。

如果系统操作数次而未检测到驾驶员的响应，系统将发出蜂鸣声进行警告。

车道偏移抑制系统

在某些情况下，车道偏移抑制系统可能无法正常工作：

车道偏移抑制系统条件和限制 第 427 页

有时您可能会因车辆操作或路面条件而未注意到车道偏移抑制系统功能。

您可以更改车道偏移抑制系统的设置。
如果 LKAS 关闭，当系统确定车辆可能越过检测到的车道标线、路面外缘（进入草地或砂石边缘）或迎面车辆时，可能出现以下信息。

个性化功能 第 293 页



4231BC010.indb 424 2024/2/5 17:24:39

■ 系统激活方式

当满足以下所有条件时，该系统激活：

- 车道标线为白色（黄色）。
  车辆以大约 70 和 180 公里/小时之间的速度行驶。
  ▶ 迎面车辆行驶时
  车辆以大约 30 和 180 公里/小时之间的速度行驶。
- 路面外缘是草地或砂石边缘。
  车辆以大约 30 和 180 公里/小时之间的速度行驶。
- 车辆在直道或稍微弯曲的道路上。
- 转向信号关闭。
- 系统确定驾驶员未主动加速、制动或转向。

系统激活方式

车道偏移抑制系统可能自动关闭，并且安全支持指示灯（琥珀色）将点亮并持续点亮。

指示灯 第 96 页

当车辆处于以下情况时，车道偏移抑制系统功能会受到影响：

- 在弯道内缘或车道外侧行驶。
- 在狭窄车道中行驶。

接下页

4231BC010.indb 425 2024/2/5 17:24:39

■ 车道偏移抑制系统打开和关闭

可使用驾驶员信息界面打开和关闭系统。

安全支持* 第 123 页

每次打开电源系统时，车道偏移抑制系统会处于之前选中的打开（勾选）或关闭（未勾选）设置。

车道偏移抑制系统打开和关闭

当您选择**仅警告**时，系统不会操作方向盘。

个性化功能 第 293 页

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、车道保持辅助系统 (LKAS)、安全支持和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 426 2024/2/5 17:24:39

■ 车道偏移抑制系统条件和限制

在某些情况下，系统可能无法正确检测到车道标线（白色或黄色）、路面外缘（进入草地或砂石边缘）或迎面车辆。此类情况的示例如下。

■环境条件

- 车道线和路面之间的对比度很小。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 在雪地或湿滑路面行驶。
- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。
- 相邻物体的阴影（树木、建筑物、护栏、车辆等）与白线（或黄线）平行。
- 突然亮暗变化，如隧道的进口或出口，或树木、建筑物等的阴影。
- 强光反射到道路上。
- 在夜间或暗处（如隧道）行驶（由于光线不足，可能无法照亮车道线、路面或迎面车辆）。
- 本车与前方车辆之间的距离太短，无法看到车道线和路面。
- 路面外缘由除草地或砂石以外的物体、物质等包围。

接下页

4231BC010.indb 427 2024/2/5 17:24:39

■道路条件

- 在具有临时车道标线的路面上行驶。
- 由于修路或车道标线陈旧，在路面上看到模糊、多重或多变的车道标线。
- 道路有合并、分隔或交叉线（如在交叉路口或人行横道）。
- 车道标线极窄、极宽或改变。
- 部分车道标线被车辆等物体遮挡。
- 道路为山地或车辆接近山顶。
- 车辆在起伏不平的路面上剧烈晃动。
- 当道路上的物体（路缘、护栏、电线杆等）被识别为白线（或黄线）时。
- 在粗糙或未铺设的道路或颠簸路面上行驶。
- 在双线道路上行驶。
- 在冰雪或打滑路面行驶。
- 驶过交叉路口。
- 由于路面上有积雪或水坑，路面仅部分可见。
- 在未铺设路面或全是车辙的路面上行驶。
- 由于弯道、蜿蜒道路或山坡等路况，无法正确识别白线（或黄线）。

4231BC010.indb 428 2024/2/5 17:24:39

■车辆状况

- 由于前大灯灯罩上有污物遮盖而导致光线暗淡，或由于未正确调节前大灯而导致暗处能见度低时。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 前大灯关闭的情况下在夜间或暗处（如隧道）行驶。
- 当驾驶员操作制动踏板和方向盘时。
- 挡风玻璃上有挡风玻璃刮水器的残留痕迹。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。
- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 安装了轮胎防滑链。
- 改装了悬架。

■由于迎面车辆而导致检测限制情况的示例

- 迎面车辆或前方车辆是侧向的。
- 迎面车辆突然驶入本车前方。
- 当迎面车辆与背景融合时，系统无法识别。
- 在黑暗的地方，迎面车辆的前大灯一侧点亮或两侧均未点亮。
- 本车和迎面车辆之间的距离过短。
- 由于前方车辆而无法看到部分迎面车辆。
- 有多条迎面车道或转弯车道。
- 相邻车道上的车辆停止或以极慢的速度移动。

接下页

4231BC010.indb 429 2024/2/5 17:24:39

■检测或系统操作其他限制的示例

- 当迎面车辆形状特殊时。
- 当摄像头无法正确识别迎面车辆的形状时。

■降低碰撞风险

车道偏移抑制系统可能会在以下情况下激活。

- 在弯道上行驶时，本车到达迎面车辆的正前方位置。


4231BC010.indb 430 2024/2/5 17:24:39

交通标志智能识别系统

提醒您道路标志信息，如当前限速和禁止超车，如果您的车辆刚刚驶过，将在仪表上显示信息。

■ 系统工作方式

行驶期间位于后视镜背面的摄像头拍摄到交通标志时，系统将显示被识别为本车指定的标志。标志图标将显示一段时间，直至车辆达到预定时间和距离。
如果行驶时系统未检测到任何交通标志，不会显示标志图标。

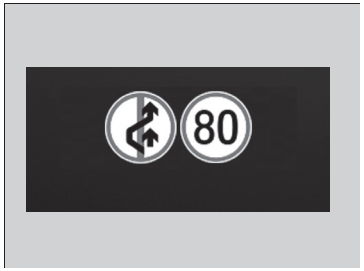

在以下情况下，标志图标也可能会切换到其他图标或消失：
- 检测到车速限制或其他规定限制结束。
- 在交叉路口通过转向信号转向。

交通标志智能识别系统

并非所有标志均会显示，但不应忽略路旁架设的任何标志。交通标志智能识别系统设计仅用于提供驾驶辅助。驾驶员仍必须注意路况并遵守所有道路法规。

切勿在挡风玻璃上粘贴薄膜或安装任何物体，否则会阻挡摄像头的视野和造成该系统工作异常。使摄像头视野内的挡风玻璃受到刮伤、划刻和其他损坏，将造成本系统工作异常。如果发生这种情况，建议用广汽本田原厂挡风玻璃进行更换。在摄像头视野内进行微小修理或安装配件市场选购的挡风玻璃，可能也会造成本系统工作异常。更换挡风玻璃后，请广汽本田特约销售服务店重新校准摄像头。必须正确校准摄像头，才能使该系统正常工作。

电源系统打开后约 15 秒内，交通标志智能识别系统不激活。

您可以打开和关闭交通标志智能识别系统。
个性化功能 第 293 页

接下页

4231BC010.indb 431 2024/2/5 17:24:40

交通标志智能识别系统

为避免车内高温使摄像头的传感系统关闭，停车时停在荫凉区域或将车头背向太阳。如果使用反光遮阳帘，请勿使其遮住摄像头盖罩。
遮住摄像头会使其聚热。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。
➔ **前广角摄像头** 第 437 页

如果您的车辆超过检测到的限速，显示屏上代表当前区域限速标志的图标将闪烁。
➔ **个性化功能** 第 293 页

系统准确通知驾驶员限速的能力取决于某些条件，如交通标志上显示的单位以及车速和行驶方向。在某些情况下，系统可能会显示错误警告或其他不准确的信息。
➔ **交通标志智能识别系统条件和限制** 第 433 页

4231BC010.indb 432 2024/2/5 17:24:40

■ 交通标志智能识别系统条件和限制

在以下情况下，交通标志智能识别系统可能无法识别交通标志。

■环境条件

- 天较暗时行驶（如黎明或黄昏）。
- 强光反射到道路上。
- 在夜间、长隧道等黑暗区域行驶。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 突然亮暗变化，如隧道的进口或出口，或树木、建筑物等的阴影。
- 前方车辆溅起水花或扬起雪花。

■道路条件


- 车辆在起伏不平的路面上剧烈晃动。

■车辆状况

- 由于前大灯灯罩上有污物遮盖而导致光线暗淡，或由于未正确调节前大灯而导致暗处能见度低时。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或挡风玻璃薄膜遮挡。
- 挡风玻璃上有挡风玻璃刮水器的残留痕迹。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。
- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 改装了悬架。
- 安装了轮胎防滑链。
- 前大灯关闭的情况下在夜间或暗处（如隧道）行驶。

交通标志智能识别系统条件和限制

当交通标志智能识别系统故障时，仪表上将出现 。如果此信息不消失，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

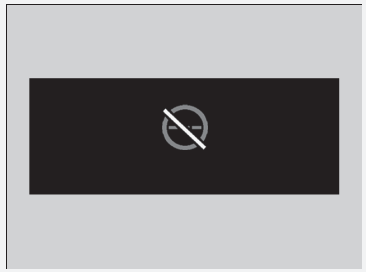

接下页

4231BC010.indb 433 2024/2/5 17:24:40

■交通标志的位置或状况

- 标志在难以发现的地方。
- 标志离车辆很远。
- 标志在前大灯光束难以到达的地方。
- 标志在道路中的拐角或弯道处。
- 标志褪色或弯曲。
- 标志旋转或损坏。
- 标志被泥、雪或霜覆盖。
- 标志一部分被树木遮挡，或位于车辆或其他物体的阴影中。
- 灯光（如街灯）反射在标志表面或被阴影遮挡。
- 标志过亮或过暗（电光标志）。
- 小型标志（辅助标志等）。

■其他条件

- 高速行驶时。

4231BC010.indb 434 2024/2/5 17:24:40

在以下情况下，交通标志智能识别系统可能无法正确工作，如显示不符合实际道路法规的标志或完全不存在的标志：

▶ 关于限速标志，可能会显示比实际限速更高或更低的车速。

- 存在具有天气、时间、车辆类型等更多信息的辅助标志。
- 标志上的图形难以辨识（电光标志、标志上的数字模糊等）。
- 标志在您所行驶车道的附近，尽管该标志不是针对该车道的，例如位于辅路和主路之间交叉路口的限速标志。
- 存在与识别物体颜色或形状相似的物体（相似标志、电光标志、广告牌、建筑物等）。

接下页

4231BC010.indb 435 2024/2/5 17:24:40

■ 仪表上显示的标志

检测时，两个交通标志可同时并排显示。屏幕右半部显示限速标志图标。左侧显示超车禁止标志图标。两侧会出现基于匝道或箭头表示限速的附加标志。



1 超车禁止标志*1
2 限速标志
3 基于情况的附加限速标志*2


视情况而定，*1 可替换为 *2，或 *2 可能出现在右侧。

4231BC010.indb 436 2024/2/5 17:24:40

前广角摄像头

在车道保持辅助系统 (LKAS)、车道偏移抑制系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统、交通标志智能识别系统、碰撞缓解制动系统 (CMBS) 和交通拥堵辅助系统等系统中所使用的摄像头，是用于检测会触发相应系统功能的物体。

■ 摄像头位置和操作提示

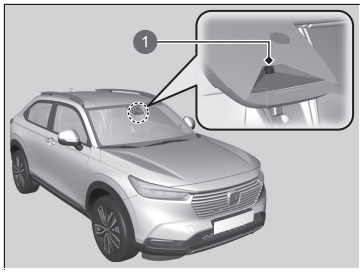

1 前广角摄像头

此摄像头位于后视镜后面。

为避免车内高温使摄像头的传感系统关闭，停车时停在荫凉区域或将车头背向太阳。如果使用反光遮阳帘，请勿使其遮住摄像头盖罩。遮住摄像头会使其聚热。

前广角摄像头

切勿在挡风玻璃、前舱盖或前格栅上粘贴薄膜或安装任何物体，否则会阻挡摄像头的视野并造成该系统工作异常。

使摄像头视野内的挡风玻璃受到刮伤、划刻和其他损坏，将造成本系统工作异常。如果发生这种情况，建议用广汽本田原厂挡风玻璃进行更换。在摄像头视野内进行微小修理或安装配件市场选购的挡风玻璃，可能也会造成本系统工作异常。

更换挡风玻璃后，请广汽本田特约销售服务店重新校准摄像头。必须正确校准摄像头，才能使该系统正常工作。

请勿将物体置于仪表板上。否则可能会反射到挡风玻璃上并阻碍该系统正确检测车道线。

接下页

4231BC010.indb 437 2024/2/5 17:24:40

前广角摄像头

如果出现 **部分驾驶辅助系统无法操作：摄像头温度过高**信息：

- 使用（自动）空调系统使车内冷却，如有必要，还可使用气流导向摄像头的除雾器模式。
- 开始驾驶车辆，降低挡风玻璃温度，从而使摄像头周围的区域冷却。

如果出现 **部分驾驶辅助系统无法操作：请清洁挡风玻璃或视野不良**信息：


- 将车辆停放在安全的地方，并确认挡风玻璃是否清洁。
  如果挡风玻璃很脏，请清洁挡风玻璃。行驶一段时间后如果信息不消失，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 438 2024/2/5 17:24:40

制动系统

■ 驻车制动

停车后，使用电子驻车制动使车辆保持静止。 施加驻车制动时，可手动或自动释放。

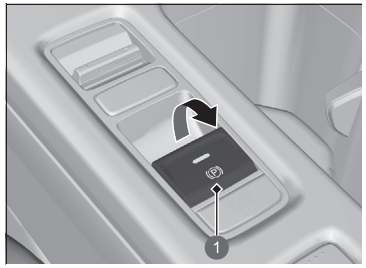


1 电子驻车制动开关

■施加

无论电源模式处于何种位置，只要车辆 12 伏蓄电池有电，均可施加电子驻车制动。

轻柔稳当地向上拉电子驻车制动开关。

- ▶ 开关中的指示灯点亮。
- ▶ 驻车制动和制动系统指示灯（红色）点亮。

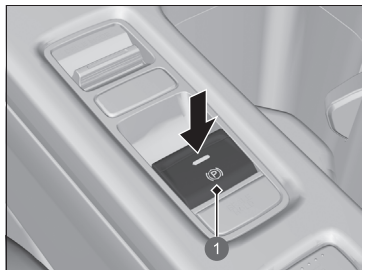

1 电子驻车制动开关

■释放

电源模式必须为 ON 才可释放电子驻车制动。

1. 踩下制动踏板。

2. 按下电子驻车制动开关。

- ▶ 开关中的指示灯熄灭。
- ▶ 驻车制动和制动系统指示灯（红色）熄灭。

当从陡坡上下行时，使用开关手动释放驻车制动有助于车辆缓慢和平稳起步。

制动系统

踩下制动踏板时，可能会听到电机舱传来的旋转声。这是制动系统正在工作所致，是正常现象。

驻车制动

当施加或释放电子驻车制动时，您可能会听到从后轮区域传来的电子驻车制动系统电机工作的声音。这是正常现象。

施加或释放电子驻车制动时，制动踏板因电子驻车制动系统操作可能轻微移动。这是正常现象。

12 伏蓄电池无电时无法施加或释放电子驻车制动。

如果 12 伏蓄电池电量耗尽 第 586 页

若在驾驶时拉住电子驻车制动开关，电子伺服制动系统将向所有四个车轮施加制动，直到车辆停止。施加了电子驻车制动后，应释放开关。

接下页

4231BC010.indb 439 2024/2/5 17:24:40

■自动驻车制动功能操作

如果自动驻车制动功能已激活：


- 将电源模式设定为车辆关闭时，自动施加驻车制动。
- 若要确认施加了驻车制动，请查看驻车制动和制动系统指示灯（红色）是否点亮。

激活和禁用自动驻车制动功能 第 441 页

■自动释放制动

踩下加速踏板释放电子驻车制动。

当上坡起步或交通阻塞起步时，使用加速踏板释放电子驻车制动。

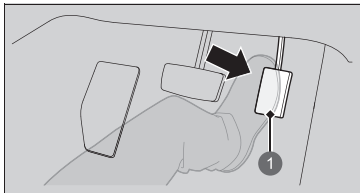

轻踩加速踏板。在山上行驶时，可能需要输入更大的加速力才能释放。

▶ 驻车制动和制动系统指示灯（红色）熄灭。

1 加速踏板

以下情况时，可以自动释放电子驻车制动：

- 驾驶员佩戴安全带。
- 电源系统打开。
- 变速器不在 P 或 N 档位。

驻车制动

在以下情况中，电子驻车制动自动操作。

- 当车辆借助自动制动保持系统停车超过 10 分钟时。
- 当在车辆停止并施加制动保持期间松开驾驶员座椅安全带时。
- 当在施加制动保持期间关闭电源系统时。
- 当在施加制动保持期间制动保持系统出现问题时。

配备带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统的车型

- 在带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统激活期间，车辆停止超过 10 分钟时。
- 当车辆由带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统自动停止期间，松开驾驶员座椅安全带时。
- 在带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统激活期间，关闭电源系统时。

如果电子驻车制动无法自动释放，手动释放。

当车辆上坡行驶时，可能需要更深踩下加速踏板才能自动释放电子驻车制动。

当以下指示灯点亮时，无法自动释放电子驻车制动：

- 变速系统指示灯

4231BC010.indb 440 2024/2/5 17:24:40

■ 激活和禁用自动驻车制动功能

当电源模式设定为 ON 时，执行以下步骤激活或禁用自动驻车制动功能。

1. 将换档杆移至 P 档。

2. 不踩下制动踏板，上拉电子驻车制动开关。
- ▶ 检查并确认驻车制动和制动系统指示灯（红色）已点亮。

3. 拉住驻车制动开关。当听到蜂鸣声时，松开开关并在 3 秒内再次拉住开关。

4. 当听到表示步骤完成的提示音时，松开开关。
- ▶ 两声蜂鸣声表示此功能已激活。
- ▶ 一声蜂鸣声表示此功能已禁用。
- ▶ 当完成激活此功能时，关闭电源系统后，将保持施加驻车制动。
- ▶ 若要确认施加了驻车制动，请查看驻车制动和制动系统指示灯（红色）是否点亮。

如果拖车时需要暂时停用此功能。请按以下说明的步骤操作。

1. 踩下制动踏板并停车。

2. 将电源模式设定为车辆关闭，然后在 2 秒内按下电子驻车制动开关。
- ▶ 此功能的激活和禁用设定不受影响。
- ▶ 暂时禁用此功能前，务必先关闭自动制动保持系统。
- ▶ 若要确认施加了驻车制动，请查看驻车制动和制动系统指示灯（红色）是否点亮。

驻车制动

当以下指示灯点亮时，可能无法自动释放电子驻车制动：
- 驻车制动和制动系统指示灯（红色）
- VSA 系统指示灯
- **ABS** 指示灯
- 辅助保护系统指示灯

激活和禁用自动驻车制动功能

在极冷的温度下，如果施加驻车制动，驻车制动器可能会冻结。
停车时，请将车轮挡住，并确保禁用自动驻车制动功能。
此外，牵引车辆时，请禁用自动驻车制动功能并释放驻车制动。

接下页

4231BC010.indb 441 2024/2/5 17:24:40

■ 脚刹

车辆的四个车轮全部配有盘式制动器。当在紧急情况下猛踩制动踏板时，制动辅助系统提高制动力。紧急制动时，防抱死制动系统 (ABS) 帮助保持转向控制。

制动辅助系统 第 447 页
防抱死制动系统 (ABS) 第 446 页

脚刹

涉深水行驶或通过有积水路面后应检查制动器。如有必要，轻踩踏板数次使制动器变干。

施加制动时，如果听到连续的金属摩擦声，需要更换制动片。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

下长坡时对制动器持续施加压力会造成制动器过热，导致制动力损失。因此，下长坡时，松开加速踏板并使用再生制动使车辆减速。若要调节减速率，请使用减速拨片。
当高压动力电池充满电时，可能无法进行再生制动。

POWER/CHARGE（电源/充电）表 第 114 页
高压动力电池电量表 第 114 页
减速拨片 第 350 页


行驶时请勿将脚搁在制动踏板上，因为这样会稍稍施加制动，久而久之使其失去制动效能，缩短制动片寿命。这样也会造成后车驾驶员的困扰。

4231BC010.indb 442 2024/2/5 17:24:40

■ 自动制动保持

释放制动踏板后保持施加制动，直至踩下加速踏板。 可以在临时停车（如等交通信号灯及交通拥堵）时使用该系统。

■打开系统

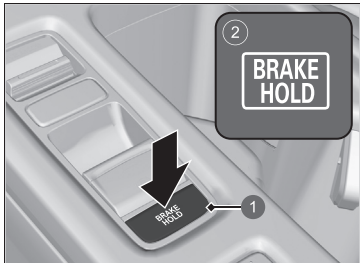

1 自动制动保持按钮
2 点亮

正确系紧座椅安全带，然后启动电源系统。
按下自动制动保持按钮。

▶ 自动制动保持系统指示灯点亮。系统打开。

每次系紧驾驶员座椅安全带并启动电源系统时，系统都会处于之前选择的开启或关闭设定。

自动制动保持

⚠ 警告

在陡坡或湿滑路面上激活自动制动保持系统时，若将脚从制动踏板上移开，仍可能造成车辆移动。

若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害甚至死亡。

当停在陡坡或湿滑路面上时，切勿激活自动制动保持系统或依赖其防止车辆移动。

⚠ 警告

使用自动制动保持系统驻车可能导致车辆意外移动。


若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害甚至死亡。

当通过自动制动保持暂时制动时切勿离开车辆，务必通过将变速器置于 P 档，并施加驻车制动来驻车。

接下页

4231BC010.indb 443 2024/2/5 17:24:40

■激活系统

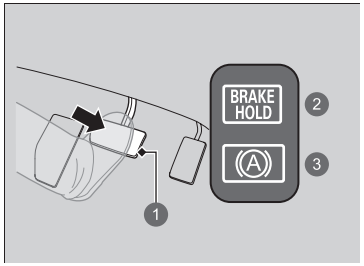


1 制动踏板
2 点亮
3 点亮

踩下制动踏板，完全停车。变速器不能处于 P 或 R 档。

▶ 自动制动保持指示灯点亮。制动保持可达 10 分钟。

▶ 自动制动保持指示灯点亮后，松开制动踏板。

■取消系统

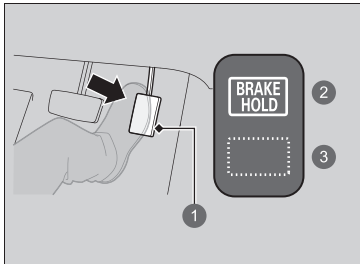

1 制动踏板
2 点亮
3 熄灭

当变速器在 P 或 N 以外的位置时踩下加速踏板。系统取消，车辆开始移动。

▶ 自动制动保持指示灯熄灭。系统继续保持打开。

自动制动保持

⚠ 警告

当使用自动制动保持功能时，请保持踩住制动踏板，直至自动制动保持指示灯点亮。

若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害甚至死亡。

请在自动制动保持指示灯点亮后再松开制动踏板。

当系统激活时，您可以关闭电源系统或以与平常相同的步骤进行驻车。

➡ **停车时** 第 449 页


若车辆在自动制动保持系统启用时移动，可能会听到运行噪音。

4231BC010.indb 444 2024/2/5 17:24:40

■出现以下情况时，系统自动取消：
- 进行电子驻车制动。
- 踩下制动踏板并将变速器切换至 P 或 R 档。

■出现以下情况时，系统自动取消，并且施加驻车制动：
- 制动持续超过 10 分钟。
- 驾驶员座椅安全带未系紧。
- 电源系统关闭。
- 自动制动保持系统出现问题。

■关闭自动制动保持系统

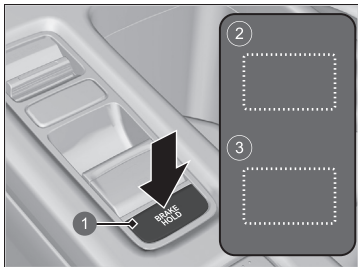

1 自动制动保持按钮
2 熄灭
3 熄灭

仅自动制动保持系统指示灯点亮：
- 按下自动制动保持按钮。
  ▶ 自动制动保持系统指示灯熄灭。

自动制动保持指示灯同时点亮时：
- 踩下制动踏板的情况下按下自动制动保持按钮。
  ▶ 自动制动保持系统指示灯和自动制动保持指示灯熄灭。

关闭自动制动保持系统

确保关闭自动制动保持系统，然后才能进行自动化洗车。

如果在自动制动保持系统打开时关闭电源系统或松开驾驶员座椅安全带，自动制动保持系统将自动关闭。在此情况下，当系紧驾驶员座椅安全带并再次打开电源系统时，无需按下自动制动保持按钮，自动制动保持系统即可打开。

4231BC010.indb 445 2024/2/5 17:24:40

防抱死制动系统 (ABS)

■ ABS

该系统能防止车轮抱死，并以超过您能力的快速制动保持转向控制。

电子制动力分配 (EBD) 系统是 ABS 的一部分，可根据车辆负载平衡前、后制动力分配。

切勿反复踩下制动踏板。应该一直保持稳定的压力，以便让 ABS 发挥作用。这就是有时提到的所谓“踩得稳，拐得准”。

■ABS 操作

ABS 工作时，制动踏板可能会稍稍抖动。踩下制动踏板并保持稳定踩住。在干燥路面上，ABS 激活前需用力踩下制动踏板。但是，如果试图在冰雪路面制动，可能会立即感到 ABS 激活。

在以下路面驾驶期间踩下制动踏板时，ABS 可能会激活：
- 湿滑或积雪道路。
- 铺有石子的道路。
- 表面不平的道路，如有坑、裂缝、小孔等。

当车速降至 10 公里/小时以下时，ABS 停止工作。

防抱死制动系统 (ABS)

注意

如果使用错误尺寸或类型的轮胎，ABS 可能无法正常工作。

如果驾驶时 **ABS** 指示灯点亮，系统可能有问题。正常制动不受影响，ABS 可能不工作。请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

ABS 并非设计用于缩短车辆停止所需的时间或距离：其设计用于限制会导致打滑和转向控制损失的制动锁止。

出现以下情况时，车辆可能比不带 ABS 的车辆需要更长的制动距离：
- 在砂石或积雪等起伏不平的路面上行驶时。
- 装有轮胎防滑链。

可能会观察到 ABS 系统存在以下情况：
- 施加制动时，或打开电源系统后进行系统检查时，以及车辆加速时，可能听到电机舱内传来电机声。
- 当 ABS 激活时，制动踏板和/或车身振动。

这些振动和声音对于 ABS 系统是正常现象，不需要担心。

4231BC010.indb 446 2024/2/5 17:24:41

制动辅助系统

该系统设计是为了在紧急制动时用力踩下制动踏板，通过产生更大的制动力来帮助驾驶员。

■ 制动辅助系统操作

牢牢踩下制动踏板以获取更大制动力。


制动辅助工作时，踏板可能稍稍抖动并可能听到操作噪音。这是正常现象。牢牢踩下制动踏板。

4231BC010.indb 447 2024/2/5 17:24:41

紧急刹车警示系统

当您在超过 50 公里/小时的车速下紧急制动时系统激活，通过快速闪烁危险警告灯，提醒后面的驾驶员您正执行紧急制动。这有助于提醒后面车辆的驾驶员采取相应的措施，避免与您的车辆相撞。

■ 当系统激活时：

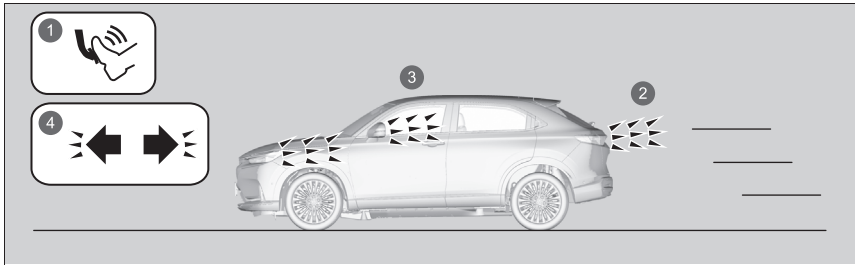

1 紧急制动
2 制动灯点亮
3 危险警告灯闪烁
4 危险警告指示灯闪烁

以下情况下，危险警告灯停止闪烁：
- 松开制动踏板。
- ABS 禁用。
- 车辆减速变缓。
- 按下危险警告按钮。

紧急刹车警示系统

紧急刹车警示系统并不是一个可以防止因紧急制动而造成追尾的系统。当您紧急制动时危险警告灯闪烁。除非确有必要，否则建议避免紧急制动。

危险警告按钮按下时，紧急刹车警示系统不激活。

若在制动过程中，ABS 有一段时间停止工作，紧急刹车警示系统可能根本未激活。

4231BC010.indb 448 2024/2/5 17:24:41

停车时

1. 牢牢踩下制动踏板，完全停车。
2. 踩下制动踏板时，缓慢但完全拉起电子驻车制动开关。
3. 将变速器切换至 P 档。
▶ 确认档位指示灯上显示 P 前请勿松开制动踏板。
4. 关闭电源系统。
▶ 驻车制动和制动系统指示灯（红色）在约 30 秒后熄灭。

始终施加电子驻车制动，特别是停在斜坡上时。

停车

⚠ 警告

如果在未确认挂入驻车档的情况下无人照看车辆，车辆可能会意外移动。

车辆意外移动会导致发生车祸，造成严重受伤或死亡。

务必踩住制动踏板，直到确认档位指示灯上显示 P 。

停车时

注意

发生以下情况可能会损坏动力传动系统：
- 同时踩下加速踏板和制动踏板。
- 在车辆完全停住之前，切换至 P 档。

上坡时，请勿通过踩下加速踏板使车辆停驻。
否则可能会造成电源系统过热和故障。


在极冷的温度下，如果施加电子驻车制动，电子驻车制动器可能会冻结。如果预计会出现这样的温度，请勿施加电子驻车制动，而如果在斜坡上停车，请转动前轮，一旦车辆在斜坡上溜车可使前轮触碰到路缘，或者用挡块挡住车轮使车辆不能移动。如果不采取上述任何措施，可能会意外翻车，从而导致车祸。

4231BC010.indb 449 2024/2/5 17:24:41

泊车雷达系统

转角传感器、侧传感器* 和中央传感器将监控车辆周围的障碍物，而蜂鸣器、驾驶员信息界面和多功能综合信息显示屏能让您了解到您的车辆和障碍物之间的大致距离。

■ 传感器位置和范围

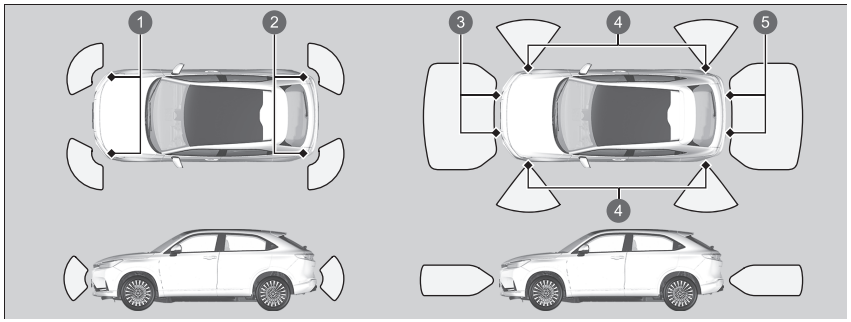

1 前部转角传感器*
2 后部转角传感器
3 前部中央传感器*
4 侧传感器*
5 后部中央传感器

泊车雷达系统

即使打开该系统，停车前也务必确认车辆附近没有障碍物。

出现以下情况时，系统可能无法正常工作：
- 传感器被冰雪、泥浆或污物遮盖。
- 车辆在炎热或寒冷天气中。
- 附近有发射超声波或高频声音的物体。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 在传感器上或周围安装任何附件。
  - ▶ 如果在后部传感器上或周围安装了任何附件，当系统将这些附件检测为障碍物时，系统可能会激活。在此情况下，将后部传感器关闭。
    关闭所有后部传感器 第 455 页

系统可能无法检测这些障碍物：
- 细窄或低矮物体。
- 雪、棉花或海绵等吸音材料。
- 保险杠正下方的物体。


出现以下情况时，系统可能会错误地检测到障碍物：
- 车辆位于凹凸不平的表面，如草地、颠簸路面或坡道。
- 靠近其他配备声纳传感器的车辆或其他发射超声波的物体时。
- 由于大雨等原因，传感器附近有水溅起时。

请勿在传感器上或周围安装任何附件。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 450 2024/2/5 17:24:41

■打开和关闭泊车雷达系统

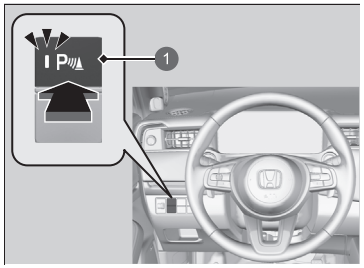

电源模式处于 ON 时，按下泊车雷达系统按钮，以打开或关闭系统。系统打开时，按钮中的指示灯点亮。

当变速器处于 R 档，且车速低于 8 公里/小时时，前部转角传感器*、后部中央传感器和后部转角传感器开始检测障碍物。

1 泊车雷达系统按钮

配备全景影像系统的车型

当变速器处于 P 或 R 以外的任何档位，且车速低于 8 公里/小时时，前部转角传感器和前部中央传感器开始检测障碍物。

配备全景影像系统的车型

智能泊车辅助工作时，泊车雷达系统将打开，当车速低于 8 公里/小时时，所有泊车雷达传感器开始检测障碍物。

泊车雷达系统

将电源模式设定为 ON 时，系统将处于之前选择的状态。

配备全景影像系统的车型

当车辆以 8 公里/小时或更低的速度向前行驶时，系统会检测到车辆前方的障碍物，随着车辆与障碍物之间的距离减小，将显示前向摄像头图像。

全景影像系统* 第 462 页

您可以自定义在检测到障碍物时是否显示前向摄像头图像。

个性化功能 第 293 页


* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 451 2024/2/5 17:24:41

■屏幕操作

配备多视角后视摄像头的车型

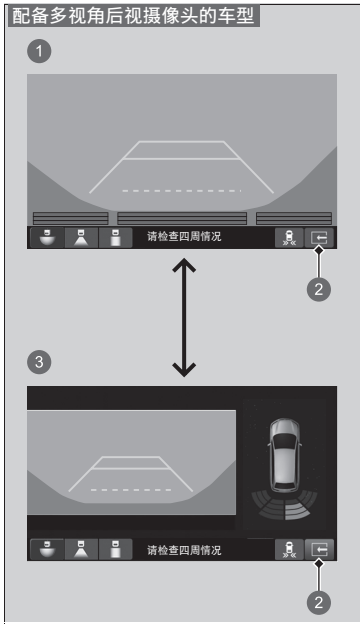

1 分屏视图关闭
2 分屏画面标签
3 分屏视图打开

通过轻触分屏画面标签，可以在分屏视图关闭和分屏视图打开之间切换。

屏幕操作


在以下情况下，分屏画面标签消失，且分屏视图返回到最后一个摄像头视图模式：

- 如果系统存在故障。

配备多视角后视摄像头的车型

- 如果泊车雷达系统关闭。

4231BC010.indb 452 2024/2/5 17:24:41

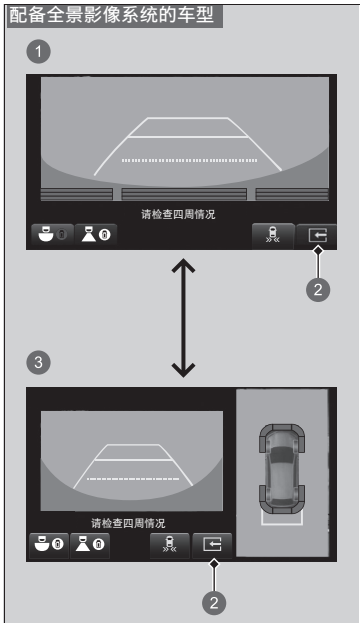

1 分屏视图关闭
2 分屏画面标签
3 分屏视图打开

接下页

4231BC010.indb 453 2024/2/5 17:24:41

■ 当车辆和检测到的障碍物之间的距离缩短时

提示音间隔	保险杠与障碍物的间距		指示灯	驾驶员信息界面	多功能综合信息显示屏
	转角传感器/侧传感器*4	中央传感器			
适度	—	前*：约 100-60 厘米 后：约 110-60 厘米	点亮*1/以黄色*3 闪烁*2		
短	约 60-45 厘米	约 60-45 厘米	点亮*1/以琥珀色*5 闪烁*2		
非常短*5	约 45-35 厘米	约 45-35 厘米			
连续*5	约 35 厘米或更短	约 35 厘米或更短	点亮*1/以红色*5 闪烁*2		

*1：在驾驶员信息界面上
*2：在多功能综合信息显示屏上
*3：在本阶段，仅中央传感器检测障碍物。
4：智能泊车辅助 工作时，位于前后保险杠两侧的传感器也可以工作。
5：智能泊车辅助 工作时，间歇性蜂鸣声连续或非常短，指示灯以红色或琥珀色闪烁。
❶ 指示灯在传感器检测到障碍物的地方点亮。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 454 2024/2/5 17:24:41

■ 关闭所有后部传感器

要禁用后部传感器，请执行以下步骤：

1. 确保泊车雷达系统未激活。
▶ 按钮中的指示灯熄灭。

2. 将电源模式设定为车辆关闭。

3. 按住泊车雷达系统按钮，将电源模式设定为 ON。

4. 按住按钮 10 秒。当按钮中的指示灯闪烁时松开按钮。
▶ 蜂鸣器鸣响一次。

5. 指示灯闪烁时，再次按下按钮。按钮中的指示灯熄灭。
▶ 蜂鸣器鸣响两次。后部传感器关闭。将保持关闭状态直至再次手动打开。若要再次打开后部传感器，按以上步骤进行。当后部传感器重新启用时，蜂鸣器鸣响三次。

关闭所有后部传感器

当将变速器置于 R 档时，泊车雷达系统按钮中的指示灯闪烁，提醒后部传感器已关闭。


4231BC010.indb 455 2024/2/5 17:24:41

后视动态提醒系统*

倒车时使用雷达传感器监视后方转角区域，如果检测到有车辆从后方转角区域接近，将向您发出警示。

特别是当您向后倒出停车位时，此系统尤其方便。

■ 系统工作方式

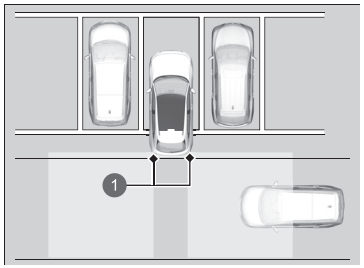

1雷达传感器：位于后保险杠转角下方

以下情况时，系统激活：

- 电源模式处于 ON。
- 后视动态提醒系统打开。
  后视动态提醒系统打开和关闭 第 459 页
- 变速器处于 R 档。
- 您车辆正在以 5 公里/小时或更低的速度行驶。

当检测到有车辆从后角靠近时，后视动态提醒系统将会通过蜂鸣器和显示警告来提醒您。

系统不会检测到从您车辆正后方靠近的车辆，并且当检测到的车辆行驶到您车辆的正后方时，系统也不会做出提醒。

系统不会针对驶离您车辆的车辆做出提醒，可能会针对行人、自行车或静止物体做出提醒。

后视动态提醒系统*

⚠ 警告

后视动态提醒系统无法检测到所有靠近的车辆，并且可能根本检测不到靠近的车辆。

如果在倒车前未目视确认倒车安全，可能会导致碰撞。

倒车时，请勿仅依赖本系统；务必同时使用后视镜，并查看车辆后方和两侧再倒车。

以下情况中，后视动态提醒系统可能无法检测到或延迟检测到靠近的车辆，也可能会在没有车辆靠近的情况下做出提醒：

- 车辆后保险杠附近的障碍物（如另一辆车和墙壁）挡住雷达传感器检测范围。
- 您的车辆正在以约 5 公里/小时或更高的速度行驶。
- 某一车辆正在以约 10 公里/小时至 25 公里/小时范围以外的速度靠近。
- 系统受到外界干扰，如来自另一辆车的其他雷达传感器或附近设施发射的强无线电波。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 456 2024/2/5 17:24:41

后视动态提醒系统*

- 后保险杠的任一转角被冰雪、泥浆或污物遮盖。
- 天气恶劣时。
- 您的车辆处于斜坡上。
- 您的车辆由于后部的行李过重而倾斜。
- 您的车辆正在朝墙壁、杆柱、其他车辆等倒车。

后保险杠或传感器维修不当或后保险杠变形。
请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

为了正常工作，务必保持后保险杠转角区域清洁。
请勿用任何标签或贴纸遮盖后保险杠转角区域。

当传感器正在检测最近范围内的障碍物时，泊车雷达系统的警示蜂鸣器将覆盖后视动态提醒系统蜂鸣器。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 457 2024/2/5 17:24:41

■ 当系统检测到车辆时

配备多视角后视摄像头的车型



1 箭头图标
2 标准视图
3 广角视图
4 俯视视图

配备全景影像系统的车型



1 箭头图标
2 后地面视图
3 后广角视图
4 后标准视图

在多功能综合信息显示屏上，车辆靠近的一侧会出现一个箭头图标。

当系统检测到车辆时

如果变速器处于 R 档时右下角的 变为 （琥珀色），传感器附近可能聚积有泥浆、冰雪和其他脏污。系统暂时取消。
检查保险杠转角处是否有任何障碍物，如有必要，彻底清洁该区域。


当变速器处于 R 档时，如果 点亮，后视动态提醒系统可能有故障。请勿使用系统并前往广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果变速器处于 R 档时，显示保持不变，后视摄像头系统和后视动态提醒系统可能有故障。
请勿使用系统并前往广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 458 2024/2/5 17:24:41

■ 后视动态提醒系统打开和关闭

配备多视角后视摄像头的车型

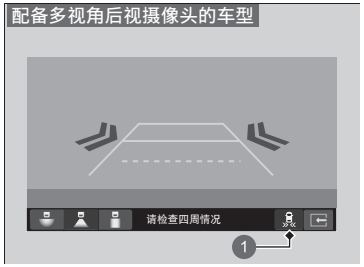

1 后视动态提醒系统图标

配备全景影像系统的车型



1 后视动态提醒系统图标

可在多功能综合信息显示屏上通过选择后视动态提醒系统图标打开和关闭该系统。

也可通过多功能综合信息显示屏上的个性化功能打开和关闭系统。


➡ **个性化功能** 第 293 页

4231BC010.indb 459 2024/2/5 17:24:41

关于多视角后视摄像头

多功能综合信息显示屏能够显示车辆的后视图像。
将变速器置于 R 档时，显示屏自动切换为后视图像。

■ 多视角后视摄像头显示区域

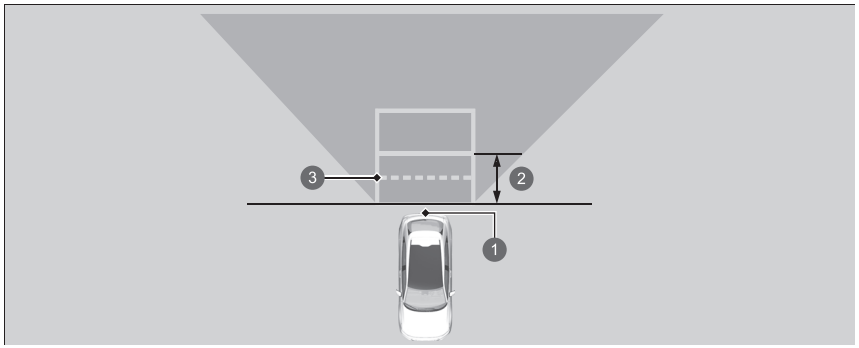

1 摄像头
2 约 1 米
3 尾门开启范围

关于多视角后视摄像头

后视摄像头视角有限。您无法看到保险杠转角端或保险杠下的物体。其独特镜头也使物体看起来比实际更近或更远。

倒车前目视确认继续行驶是否安全。某些条件（如天气、光线和高温）也会限制后视图像。请勿依赖后视显示屏，其并未提供车辆后方情况的所有信息。


后视摄像头视角显示在多功能综合信息显示屏上。

如果摄像头镜头被污渍或湿气遮盖，请使用柔软的湿布清洁镜头并除去脏污。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 460 2024/2/5 17:24:41

您可以在多功能综合信息显示屏上看到三个不同的摄像模式。轻触相应的图标可切换模式。

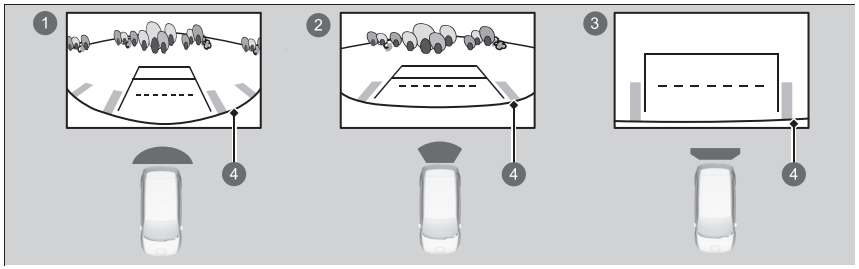

1 广角视图模式
2 标准视图模式
3 俯视视图模式
4 保险杠

- 如果上次使用的是广角视图模式或标准视图模式，下次将变速器置于 R 档时将激活相同的视图模式。
- 如果关闭电源系统之前使用俯视视图模式，下一次将电源模式设定为 ON 并将变速器置于 R 档时，将激活广角视图模式。
- 如果使用俯视视图模式并在将变速器换出 R 档后经过 10 秒，下一次将变速器置于 R 档时，将激活广角视图模式。
- 如果使用俯视视图模式并在将变速器换出 R 档后 10 秒内切换回 R 档，将激活俯视视图模式。

关于多视角后视摄像头

您可以更改**静态引导线**和**动态引导线**设定。

➡ **个性化功能** 第 293 页

静态引导线
开启： 将变速器置于 R 档时，引导线出现。
关闭： 引导线不出现。
动态引导线
开启： 引导线根据方向盘方向进行移动。
关闭： 引导线不移动。

当泊车雷达系统检测到任何障碍物时，将显示指示。

➡ **泊车雷达系统** 第 450 页

4231BC010.indb 461 2024/2/5 17:24:42

全景影像系统*

全景影像系统配备的 4 个摄像头可从不同角度查看称为“盲点”的区域，并在多功能综合信息显示屏界面上显示。该系统可用于：

- 位于 R 位置移动时，检查是否存在障碍物。
  ➡ **检查车辆后方障碍物** 第 469 页
- 在低能见度（视野阻碍等）经过十字路口时，检查车辆的左右两侧情况。
  ➡ **在十字路口使用前盲点视图检查** 第 473 页
- 停车或在有限的区域操作时，检查车辆前方的障碍物。

全景影像系统*

⚠ 警告

未能目测车辆周围的区域（直接或使用后视镜）可能会造成碰撞，导致严重受伤或死亡。

全景影像系统显示屏中显示的区域是有限的。显示屏可能无法显示车辆周围所有的行人或其他物体。

请勿过于依赖全景影像系统的显示来确认移动车辆是否安全。

⚠ 警告

行驶时没有注意到周围情况可能会造成碰撞，导致严重受伤或死亡。


仅在安全时查看全景影像系统的显示，有助于降低碰撞的可能性。

全景影像系统无法覆盖所有的盲点。该系统仅为您提供便利。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 462 2024/2/5 17:24:42

■ 全景影像系统显示画面

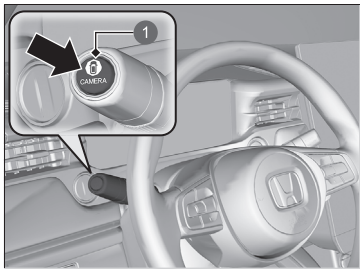

1 **CAMERA**（摄像头）按钮

■前视图像：

车辆停止或行驶速度低于 20 公里/ 小时时，按下 **CAMERA**（摄像头）按钮或选择**全景影像系统**。再次按下按钮，切换视角图像。

■后视图像：

车辆停止时，将换档杆移至 R 位置。再次按下 **CAMERA**（摄像头）按钮，切换后视图像模式。可进行个性化显示设置。

个性化功能 第 293 页



1 **全景影像系统**

全景影像系统*

始终保持摄像头镜头清洁，没有污渍。

当泊车雷达系统检测到任何障碍物时，将显示指示。

泊车雷达系统 第 450 页

当检测到有车辆从后角靠近时，后视动态提醒系统将提醒您。


后视动态提醒系统* 第 456 页

* 并非适用于所有车型


接下页

4231BC010.indb 463 2024/2/5 17:24:42

■ 摄像头位置和画面

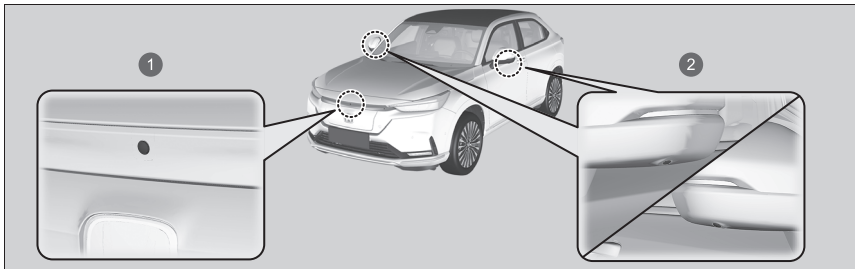


1 前视摄像头
2 侧视摄像头

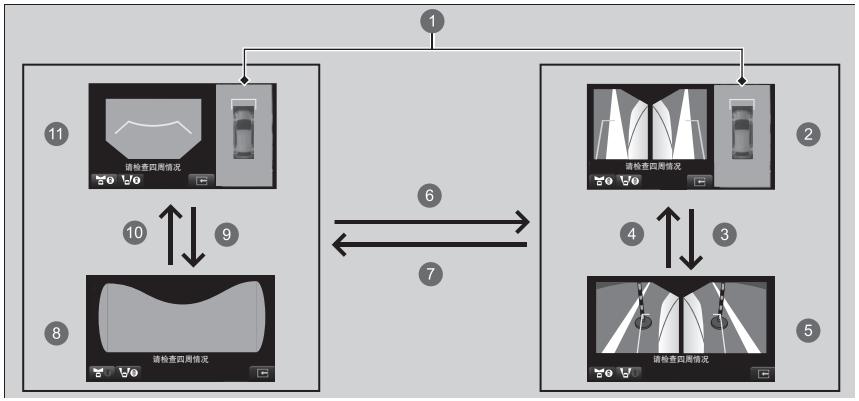

摄像头位置和画面

智能泊车辅助工作时，指示灯在智能泊车辅助显示屏上点亮摄像头检测到障碍物的位置。

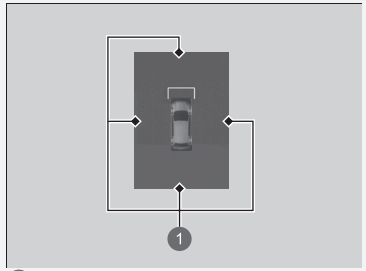

1 指示灯点亮摄像头检测到障碍物的位置

智能泊车辅助* 第 476 页

驾驶

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 464 2024/2/5 17:24:42


1 地面视图：由 4 个摄像头拍摄的画面组合生成的俯视图。
2 左、右侧视图 + 地面视图
3 或 *1
4 或 *1
5 左、右侧视图
6 或 或 **CAMERA**（摄像头）按钮
7 或
8 前盲点视图
9 或 *1
10 或 *1
11 前视图 + 地面视图

独特的全景影像系统摄像头镜头使看起来的距离与实际距离不同。多功能综合信息显示屏上显示的物体看起来可能会更近或更远，或可能变形。物体离车辆越远，这种情况就越明显。


*1：触摸视图界面也可切换显示。

接下页

4231BC010.indb 465 2024/2/5 17:24:42

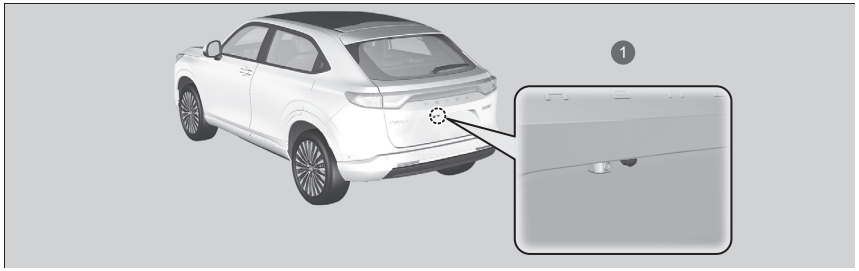

❶ 后视摄像头

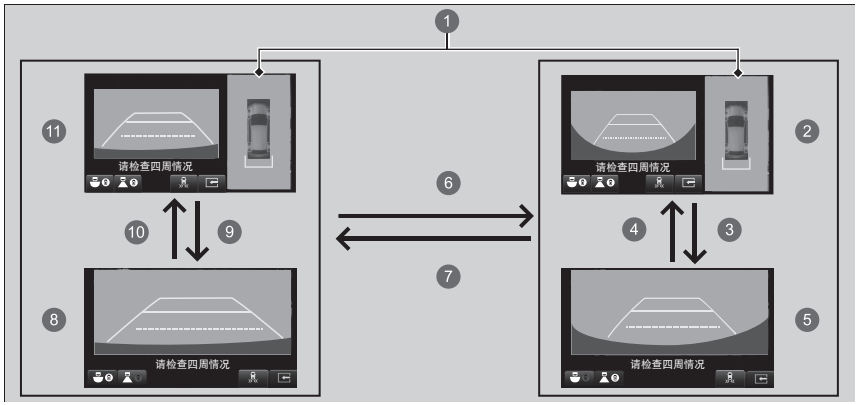

❶ 地面视图：由 4 个摄像头拍摄的画面组合生成的俯视图。
❷ 后广角视图 + 地面视图
❸ 或 *1

4231BC010.indb 466 2024/2/5 17:24:42

❹  或 *1
❺ 后广角视图
❻  或 或 **CAMERA**（摄像头）按钮
❼  或 或 **CAMERA**（摄像头）按钮
❽ 后标准视图
❾  或 *1
❿  或 *1
⓫ 后标准视图 + 地面视图

独特的全景影像系统摄像头镜头使看起来的距离与实际距离不同。多功能综合信息显示屏上显示的物体看起来可能会更近或更远，或可能变形。物体离车辆越远，这种情况就越明显。

*1：触摸视图界面也可切换显示。

接下页

4231BC010.indb 467 2024/2/5 17:24:42

■ 参考线和引导线

打开全景影像系统时，可显示以下引导线。
静态引导线：有助于了解车辆与环境之间的距离。显示的距离可能与实际距离不同。
动态引导线：指示方向盘处于当前位置时的车辆方向。

全景影像系统显示画面

当档位处于 R 时，导航系统禁用。

车速高于 25 公里/小时时，如果按下 **CAMERA**（摄像头）按钮或选择**全景影像系统**，将显示待机画面。
减速至 20 公里/小时以下时，屏幕将切换至全景影像系统画面。

由于车辆高度的变化、路况和其他因素，引导线显示的位置/距离和屏幕显示的画面可能与实际位置/距离不同。引导线仅用于参考使用。

使用多功能综合信息显示屏可打开和关闭引导线。
➡ **个性化功能** 第 293 页


如果关闭引导线，引导线将保持关闭直至重新将其打开。

4231BC010.indb 468 2024/2/5 17:24:42

■ 使用全景影像系统


■检查车辆后方障碍物

档位切换至 R 位置时，画面将自动切换至后视图像。

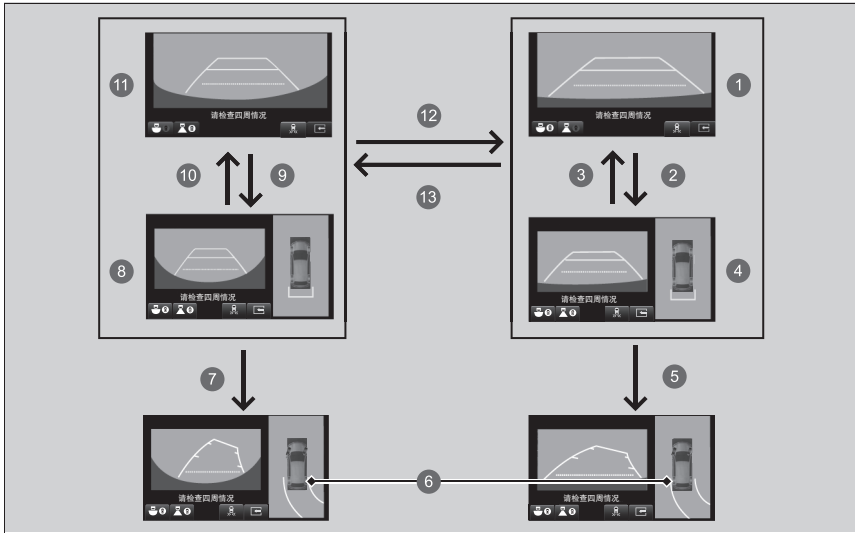

使用全景影像系统

即使车门后视镜折叠，仍可显示地面视图。但是，视图角度和盲点区域会变化。

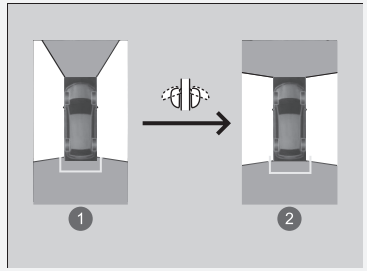

1 未折叠
2 折叠

接下页


4231BC010.indb 469 2024/2/5 17:24:42

❶ 后标准视图
❷ 或 *1
❸ 或 *1
❹ 后标准视图 + 地面视图
❺ 转动方向盘超过 90 度时。
❻ 投影线出现在车身外 35 厘米的位置。
❼ 转动方向盘超过 90 度时。
❽ 后广角视图 + 地面视图
❾ 或 *1
❿ 或 *1
⓫ 后广角视图
⓬ 或 或 **CAMERA**（摄像头）按钮
⓭ 或 或 **CAMERA**（摄像头）按钮

*1：触摸视图界面也可切换显示。

检查车辆后方障碍物

将档位换出/换入 R 位置时，多功能综合信息显示屏和后视图像之间的切换可能会有延迟。

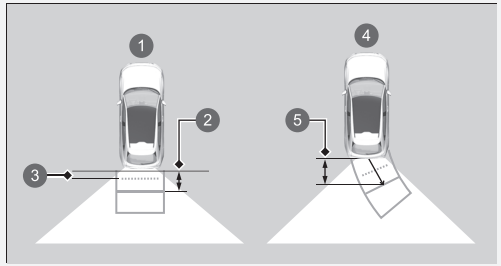


近似距离：
❶ 引导线指示
❷ 1.1 米
❸ 60 厘米
❹ 投影线指示
❺ 1.1 米

4231BC010.indb 470 2024/2/5 17:24:43


■检查车辆两侧

可使用系统配备的 4 个摄像头显示前地面视图画面。车速低于 20 公里/小时时，按下 **CAMERA**（摄像头）按钮，显示将按如下切换。

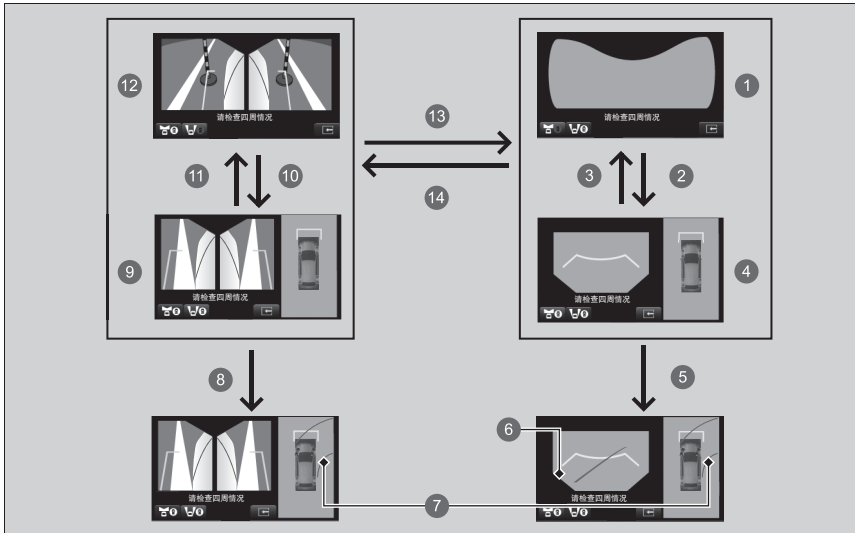

检查车辆两侧

当全景影像系统显示图像时，如果车速超过 25 公里/小时，画面上的前或侧视图将自动切换至多功能综合信息显示屏。

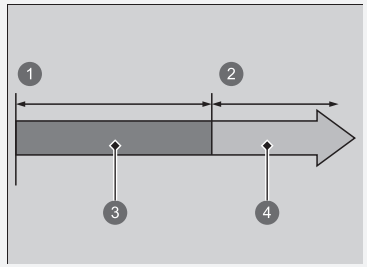

1 0 公里/小时
2 25 公里/小时
3 摄像头画面
4 多功能综合信息显示屏

接下页


4231BC010.indb 471 2024/2/5 17:24:43

❶ 前盲点视图
❷ 或 *1
❸ 或 *1
❹ 前视图 + 地面视图
❺ 转动方向盘超过 90 度时。
❻ 盲点区域以黑色显示。
❼ 投影线出现在车身外 35 厘米的位置。
❽ 转动方向盘超过 90 度时。
❾ 左、右侧视图 + 地面视图
❿ 或 *1
⓫ 或 *1
⓬ 左、右侧视图
⓭ 或
⓮ 或 或 **CAMERA**（摄像头）按钮

*1：触摸视图界面也可切换显示。

检查车辆两侧

参考线指示的近似距离

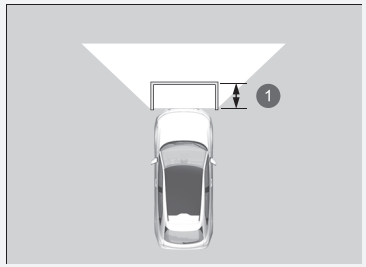


❶ 1.1 米

4231BC010.indb 472 2024/2/5 17:24:43

■在十字路口使用前盲点视图检查

在低能见度时，使用前盲点视图检查是否有车辆从十字路口的方向出现是很有用的。

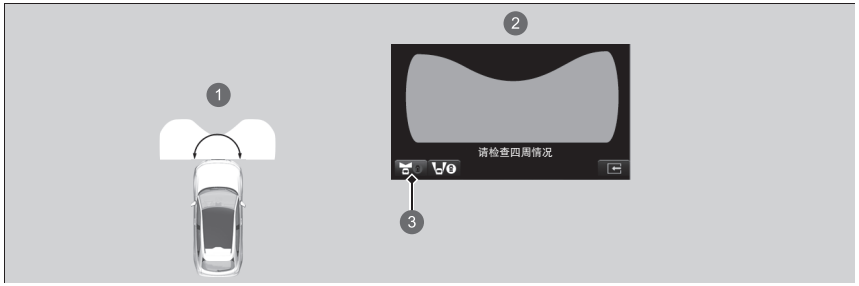

1 前盲点视图画面的角度是 174 度。
2 前盲点视图画面
3 按下 **CAMERA**（摄像头）按钮或选择**全景影像系统**和前盲点视图图标。

在十字路口使用前盲点视图检查


前盲点视图是广角画面。画面将出现较大变形，显示的物体可能比实际更近或更远。

接下页

4231BC010.indb 473 2024/2/5 17:24:43

■检查车辆两侧

开到路边或收费站或在狭窄道路上会车时，侧视图画面非常实用。

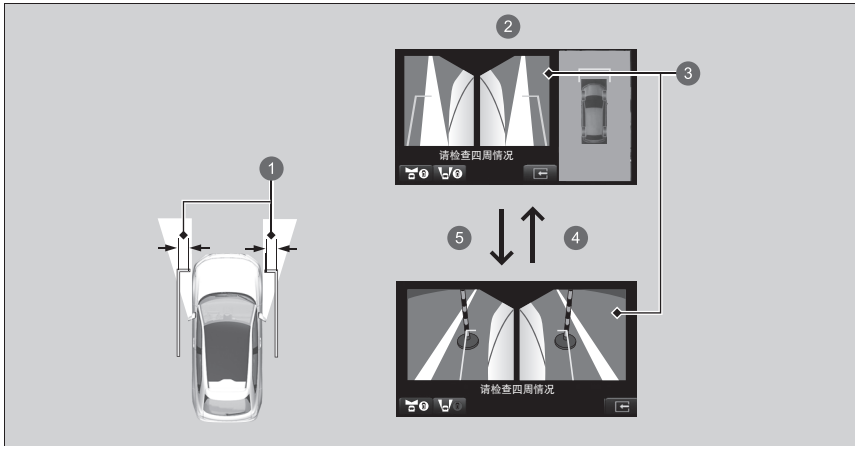

1 40 厘米
2 侧视图画面
3 侧视图：来自侧摄像头的图像
4 或 *1
5 或 *1

投影线显示离车辆大约 40 厘米的距离。

*1：触摸视图界面也可切换显示。

检查车辆两侧

车门后视镜折叠时，无法显示侧视图。

4231BC010.indb 474 2024/2/5 17:24:43

■ 全景影像系统限制

在以下情况下，系统可能无法正常工作。

情况		解决方法
投影线不准确。		请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
出现以下情况时，画面无法清晰显示：	• 在恶劣天气（如大雨、下雪、起雾等）或昏暗环境下时激活系统。 • 摄像头温度高。 • 光亮和黑暗之间突然切换，如进入或离开隧道。 • 驶入阳光下（如在黎明或黄昏）。 • 摄像头镜头有划痕。	请勿使用全景影像系统，仅依靠目视确认，直到条件允许系统正常工作。
	• 摄像头镜头被污渍、湿气或异物遮盖。 • 水滴或昆虫进入摄像头镜头时。	用蘸有水、中性清洁剂或玻璃清洗液的湿润软布清洁镜头。
	• 多功能综合信息显示屏脏污。	用干的软布擦拭显示屏。
摄像头角度改变。	摄像头或其周围区域遭受了严重撞击。	请勿使用全景影像系统，并联系广汽本田特约销售服务店。
使用全景影像系统时显示错误信息。		
当按下 **CAMERA**（摄像头）按钮或选择多功能综合信息显示屏上的**全景影像系统**且行驶车速低于 20 公里/小时时，显示屏上未出现画面。		

4231BC010.indb 475 2024/2/5 17:24:43

智能泊车辅助*

■ 智能泊车辅助

辅助驻车和驶离。
摄像头和声纳传感器将检测停车位并设置驶入或驶出停车位的路线。然后，系统将通过调整车速、转动方向盘和改变档位来辅助驶入或驶出停车位。

智能泊车辅助*

⚠ 警告

智能泊车辅助不是自动驻车系统。

与所有的辅助系统一样，智能泊车辅助也有局限性。
过度依赖于此系统可能导致碰撞。




如果在使用系统时遇到以下情况，请停车或取消系统操作，然后手动避开该情况。
- **当即将撞到障碍物、行人或其他车辆时。**
- **当遇到不应驶过的路缘、颠簸路面或车轮挡块时。**
- **当即将进入“禁止通行”区域时。**

和手动驻车时一样，务必目视并直接检查周围环境。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 476 2024/2/5 17:24:43

系统可在以下情况使用：

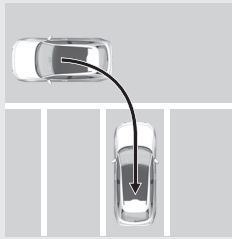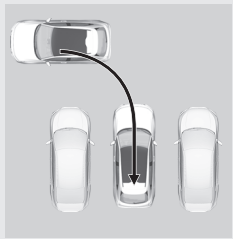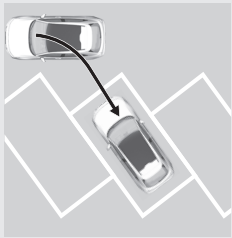驻车形式	带边界线的停车位	不带边界线的停车位
倒车入库		
斜线倒车入库*1		—

*1：如果有三条或三条以上的边界线和足够停放两辆或两辆以上车辆的空间，可以检测到停车位。

智能泊车辅助*

⚠ 警告

请勿在不合适的地方使用该系统

请勿在斜坡、形状不规则的停车位和其他不宜使用的地方使用智能泊车辅助。

不宜使用系统的地方 第 479 页

智能泊车辅助工作期间，停止/起动车辆时可能会听到声音。

有关前视/侧视/后视摄像头，请参见下面指引页。

摄像头位置和画面 第 464 页





有关正确操作声纳传感器的指示，请参见下面指引页。

声纳传感器 第 501 页

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 477 2024/2/5 17:24:43

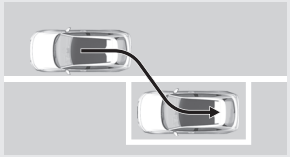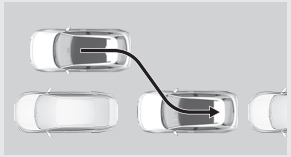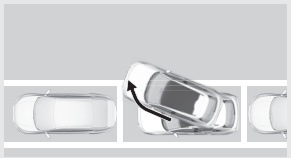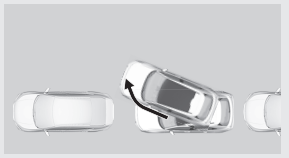驻车形式	带边界线的停车位	不带边界线的停车位
纵列式驻车		
驶离纵列式停车位*1		

*1：仅限于前方有车辆的位置。

4231BC010.indb 478 2024/2/5 17:24:43

■ 不宜使用系统的地方


智能泊车辅助不宜在车辆可能无法前进或后退或容易打滑的位置或如下停车位使用。

- 有斜坡。
- 山地或不平的区域。
- 未铺设的沙地、砂石地、草地等区域。
- 积雪覆盖的区域。
- 因冰雪等变得光滑的区域。
- 车道狭窄。
- 车辆前方有障碍物。
- 停车位弯曲。
- 附近的车辆停在线外。

接下页


4231BC010.indb 479 2024/2/5 17:24:43

倒车入库

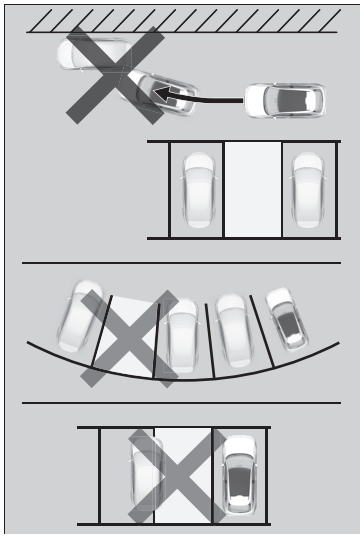

4231BC010.indb 480 2024/2/5 17:24:43

纵列式驻车

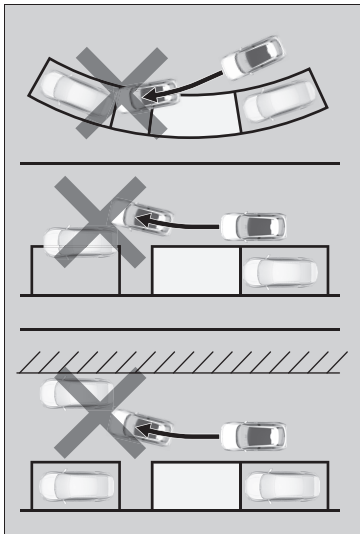

接下页


4231BC010.indb 481 2024/2/5 17:24:43

■ 如何使用智能泊车辅助

■如何进入停车位

如下图所示，可以在带边界线或类似引导线的停车位使用智能泊车辅助。
如果因停车位过窄或过宽而与引导线不相符，可能无法正确停车。

倒车入库[*1]

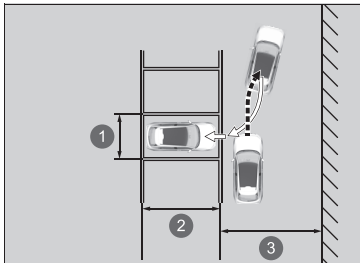

1 约 2.6 米
2 车辆长度 + 约 0.5 米或以上
3 车道宽度 5.4 米或以上

*1：如果没有边界线，其他两辆车之间的距离约为 3.2 米。

如何使用智能泊车辅助


⚠ 警告

小心不要让方向盘夹住手。
方向盘将自动转动。

使用智能泊车辅助时无法调节音量。

4231BC010.indb 482 2024/2/5 17:24:43

斜线倒车入库

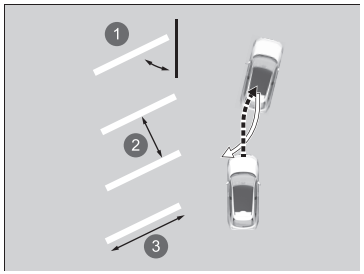


1 约 60 度或 45 度
2 约 2.6 米
3 车辆长度 + 约 0.5 米或以上

接下页

4231BC010.indb 483 2024/2/5 17:24:43

纵列式驻车*1

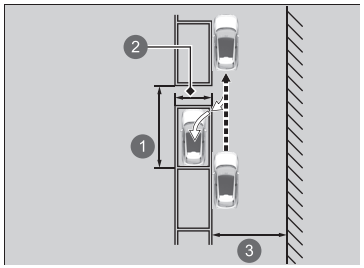

1 约 6.1 米或以上
2 白线约 2.1 米
3 约 4.5 米或以上

*1：如果没有边界线，其他车辆之间的距离应为车辆长度 + 1.5 米或以上。

4231BC010.indb 484 2024/2/5 17:24:43



1 智能泊车辅助开关



1 （灰色）
2 **泊车/驶出**图标


1. 按下智能泊车辅助开关，将显示智能泊车辅助模式。
- ▶ 屏幕左上方将显示 （灰色）。
- ▶ 如果系统处于驶离模式，可通过触摸**泊车/驶出**图标选择驻车模式。

接下页

4231BC010.indb 485 2024/2/5 17:24:44



1 模式更改显示

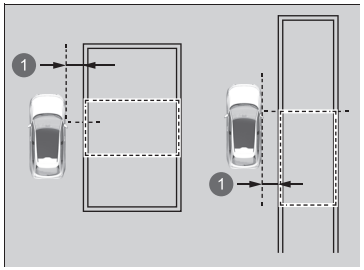

1 约 1 米

2. 将车辆驾驶到要停放的位置附近，缓慢前进到距离停车位 1 米以内，直至与停车位平行。
当备选停车位在显示屏上显示出绿色轮廓时停车。

- ▶ 当检测到停车位时，系统会发出蜂鸣声。
- ▶ 检测到的停车位边界线（绿色）可能会根据车辆位置或其他情况进行调整。


如何进入停车位

如果未显示检测到的停车位，无法使用智能泊车辅助。


检测目标位置的提示
带边界线的停车位：
停车时，驾驶员座椅正好在停车位旁边。
不带边界线的停车位：
停车时，驾驶员座椅位于停车位后方。

当您选择停车位时，直接确认该区域的空间。

4231BC010.indb 486 2024/2/5 17:24:44

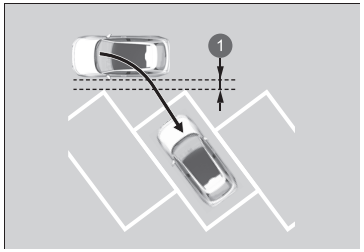

1 约 1 米

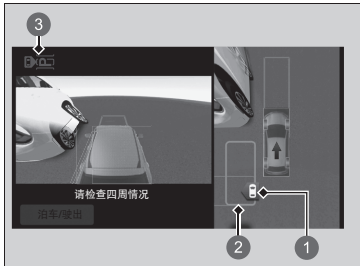


1 停车位（绿色）
2 目标位置（蓝色）
3 （灰色）

3. 当车辆停止时，通过触摸屏幕选择任一停车位的边界线（绿色）。
- ▶ 当显示倒车入库或纵列式驻车选择画面时，选择适用模式。
- ▶ 所选停车位的边界线（绿色）就是目标位置（蓝色）。

接下页

4231BC010.indb 487 2024/2/5 17:24:44



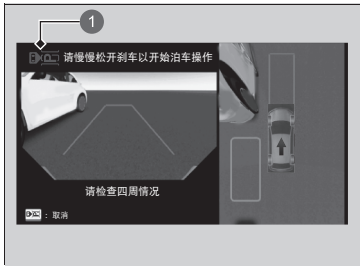

1 （蓝色）

4. 踩下制动踏板的同时按下智能泊车辅助开关。
- ▶ 系统在工作时会发出蜂鸣声且屏幕左上方的 将以蓝色闪烁。
- ▶ 档位将根据车辆行驶的方向而变化。

5. 检查周围环境、屏幕上的路线和停车位置，然后松开制动踏板。
- ▶ 车辆将开始移动。如有必要，使用制动踏板调节车速。
- ▶ 驻车完成后，档位将切换至 P 且驻车制动将自动接合。
- ▶ 将显示**泊车操作完成**信息，然后返回上一画面。
- ▶ 如有必要，调节驻车位置。
- ▶ 驻车后，确认档位置于 P 。

如何进入停车位

系统开始工作后，如果路径中有障碍物，踩下制动踏板停车，按下智能泊车辅助开关并停止工作。

车辆靠近目标位置后，可能会再次移动以调整车辆位置。
注意周围环境，必要时停车。


可以设置为在驻车完成后不自动接合驻车制动。
个性化功能 第 293 页

4231BC010.indb 488 2024/2/5 17:24:44

■驶离纵列停车位时

在如下停车位中，如果本车前方有车辆，可以使用智能泊车辅助。

驶离

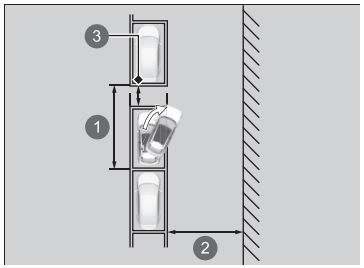

1. 约 6.1 米或以上
2. 约 4.5 米或以上
3. 与其他车辆的距离约为 50 厘米或以上


驶离纵列停车位时

⚠警告

小心不要让方向盘夹住手。
方向盘将自动转动。

接下页

4231BC010.indb 489 2024/2/5 17:24:44

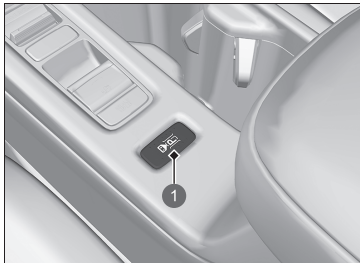

1 智能泊车辅助开关



1 （灰色）
2 **泊车/驶出**图标
3 模式更改显示

1. 按下智能泊车辅助开关，将显示智能泊车辅助模式。
- ▶ 屏幕左上方将显示 （灰色）。
- ▶ 如果系统处于驻车模式，可通过触摸模式选择图标选择驶离模式。
- ▶ 按照屏幕上的指示踩下制动踏板并将档位切换至 R 。

驶离纵列停车位时


如果本车前方有并排停放的车辆，无法使用驶离功能。

如果本车与前后车辆之间的空间非常小，或中间有人或障碍物，无法使用驶离功能。

即使在使用驶离功能期间泊车雷达传感器检测到人或障碍物，其也会继续工作。

如果有车辆从后方接近，踩下制动踏板并停车。

4231BC010.indb 490 2024/2/5 17:24:44

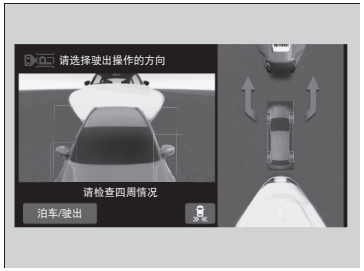


2. 踩住制动踏板，在屏幕上点击并选择驶离方向。
3. 踩下制动踏板的同时按下智能泊车辅助开关。
▶ 系统在工作时会发出蜂鸣声且屏幕左上方的 将以蓝色闪烁。
▶ 档位将根据车辆行驶的方向而变化。
4. 踩住制动踏板并按下驻车制动开关松开驻车制动，然后松开制动踏板。
▶ 车辆将开始移动。检查周围环境并使用制动踏板调节车速。
▶ 注意驶离方向的情况。
▶ 到达驶离辅助结束位置后，屏幕上将显示**施加制动以完成驶出操作**。

接下页

4231BC010.indb 491 2024/2/5 17:24:44




1 （蓝色）

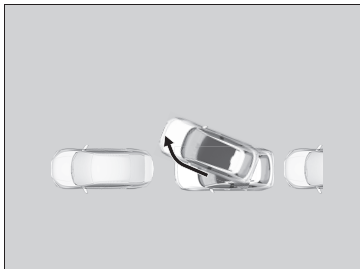

5. 按照指示操作并踩下制动踏板。
- ▶ 屏幕左上方将显示**驶出操作完成**，且辅助将结束。
- ▶ 如果松开制动踏板，车辆将向前方低速缓行。
  确认档位并手动控制车辆。

4231BC010.indb 492 2024/2/5 17:24:44

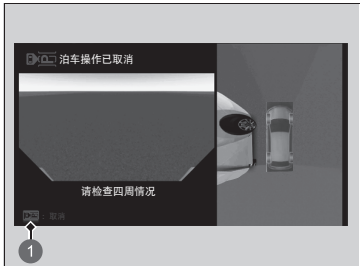

1 取消图标

■智能泊车辅助关闭

要在驻车辅助开始后关闭智能泊车辅助，踩下制动踏板停止车辆，然后按下智能泊车辅助开关。
即使触摸取消图标，智能泊车辅助也不会关闭。

操作取消时，将发出警告声且屏幕上将显示**泊车操作已取消/驶出操作已取消**信息。
踩下制动踏板。

▶ 系统将返回上一画面。由于车辆不再受系统控制，如果松开制动踏板，车辆将开始低速缓行。确认档位并手动控制车辆。

如果智能泊车辅助关闭，无法恢复操作。
必须从头重新开始或手动驻车。


接下页

4231BC010.indb 493 2024/2/5 17:24:44

■关闭条件示例


- 驾驶员将档位切换至 P 。
- 驻车制动接合。
- 开始工作后经过约五分钟。
- 车辆稳定性控制 (VSA) 系统激活。
- VSA 设定为关闭。
- 检测到异常情况。
- 碰撞缓解制动系统 (CMBS) 激活。
- 车速过高。
- 在斜坡上时，系统无法运行。
- 车辆无法驶过不平的路面。
- 停车位上有障碍物，启动后系统判断空间不足。
- 切换超过一定次数时。
- 偏离路线或无法生成路线时。

4231BC010.indb 494 2024/2/5 17:24:44

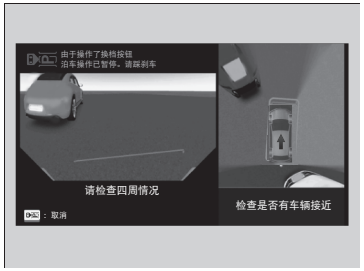

■暂停并重新启动智能泊车辅助

如果系统暂停，蜂鸣器将鸣响且屏幕左上方将显示信息。
踩下制动踏板停止车辆。

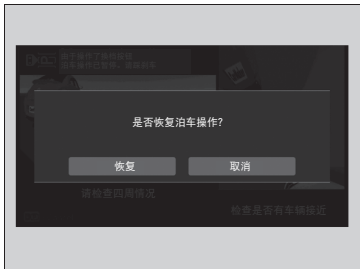

辅助可以恢复时，屏幕上将显示**是否恢复泊车操作？/是否恢复驶出操作？**踩下制动踏板时，触摸屏幕上的**恢复**图标，辅助将会继续。松开制动踏板。

- ▶ 车辆将开始移动。检查周围环境并使用制动踏板调节车速。
- ▶ 如果踩下制动踏板的同时触摸取消按钮，辅助将结束并显示**泊车操作已取消/驶出操作已取消**。
  确认档位并手动控制车辆。
- ▶ 如果无法恢复，无法选择**恢复**。

接下页

4231BC010.indb 495 2024/2/5 17:24:44

■暂停条件示例

- 驾驶员未系座椅安全带。
- 检测到行人或障碍物。
- 驾驶员踩下加速踏板。
- 驾驶员转动方向盘。
- 驾驶员将档位切换至 D、R 或 N 。
- 打开任一车门（包括尾门）。

4231BC010.indb 496 2024/2/5 17:24:45

■ 错误信息

如果使用系统时出现以下情况，系统可能有故障。
踩下制动踏板停车，将档位切换至 P 一次并在确认档位后手动操作车辆。

- 未显示画面。
-  不闪烁。
- 系统未发出蜂鸣声。
-  为琥珀色且屏幕上显示错误信息。

■ 智能泊车辅助条件和限制

在以下情况下，目标位置可能会错位或根本无法检测到，或可能无法驻车。
此外，在以下情况下，可能无法正确生成路线和折返位置，系统可能会过度检测障碍物或其他物体并取消操作，或车辆可能无法在撞到障碍物前停止。

■环境条件


- 停车位边界线褪色或脏污。
- 停车位由绳索、木块、地砖等构成。
- 路面和停车位边界线之间对比不明显。
- 停车位边界线极粗、极细或极短。
- 只能看到一条停车位边界线。
- 停车位过宽或过窄时。
- 停车场距您停车的地方过近或过远。

接下页

4231BC010.indb 497 2024/2/5 17:24:45

- 停车场的路面有多种颜色或不平整。
- 阴影、油漆、重新绘制的线条等看起来像停车位边界线。
- 难以看到停车位边界线，如在夜间停车或在黑暗的室内停车时。
- 由于涂层等，部分或全部路面反射阳光或灯光。
- 阳光（如日出或日落时）直接或间接照射摄像头。
- 由于积雪、融雪剂等，难以看到边界线。
- 相邻物体（树木、建筑物、护栏、车辆等）的阴影与停放车辆或停车位平行。
- 有孔洞、凹槽、陡壁或突出物。
- 附近有其他配备声纳传感器的车辆或其他发射超声波的物体。
- 在恶劣天气（雨、雪、雾等）中行驶。
- 当在建筑物中一字排开类似形状（如多个窗扇）时。
- 投币式停车场中的挡板、挡轮器或其他结构。

4231BC010.indb 498 2024/2/5 17:24:45

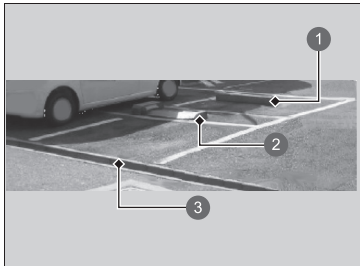

1 挡轮器
2 停车挡板
3 高度差

■车辆状况

- 车辆停在与停车位成一定角度的位置。
- 摄像头的前部被污物、雾气、雨水、泥浆、湿雪、密封件、配件、贴纸或摄像头镜头薄膜遮挡。
- 声纳传感器脏污（被雪、冰、泥等覆盖）。
- 声纳传感器损坏或朝向错误的方向。
- 车辆温度过高或过低。
- 由于行李厢区域或后排座椅上的行李过重而导致车辆倾斜。
- 轮胎或车轮状况异常（错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当等）。

接下页

4231BC010.indb 499 2024/2/5 17:24:45

■障碍物状况


- 无法很好地反射声波的障碍物，如人、雪、布、海绵等。
- 较薄的障碍物，如栅栏、链条、自行车、标志杆等。
- 较短或较小的障碍物。
- 路缘、停车路缘、高度差和其他附着在路面上的障碍物。
- 障碍物在保险杠正前方。
- 与地面不垂直的墙壁等障碍物。
- 突然进入道路的移动物体或障碍物。
- 自高处伸出的倾斜柱子或墙壁。
- 特殊形状的障碍物，包括其他车辆。
- 其他车辆很窄。
- 相对于高度极低的其他车辆，本车的离地间隙很高。
- 车辆侧面的障碍物。
- 障碍物（包括其他车辆）距离本车过近或过远。
- 以一定角度接近障碍物时，急转方向盘。

4231BC010.indb 500 2024/2/5 17:24:45


声纳传感器

■传感器的位置和范围

声纳传感器位于前后保险杠和前格栅内。

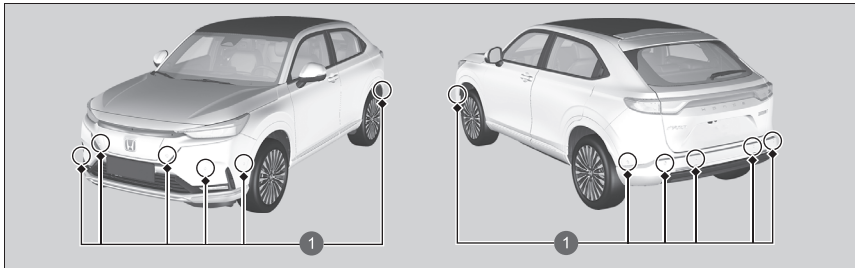

1 声纳传感器

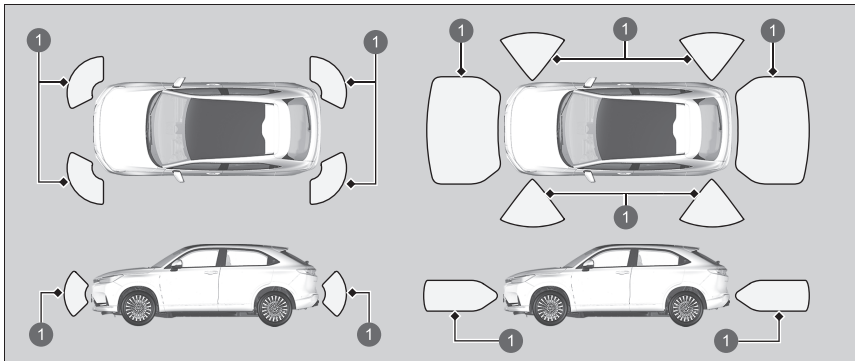

1 传感器范围

当智能泊车辅助工作时，位于前后保险杠两侧的传感器也会工作。

声纳传感器

为了使声纳传感器能正常工作，切勿：

- 在传感器上或周围粘贴贴纸或其他物体。
- 敲击传感器周围区域。
- 试图拆开任何传感器。
- 在传感器上或周围安装任何附件。

如果遇到以下情况，请联系广汽本田特约销售服务店：

- 某一传感器受到撞击。
- 需要在传感器周围区域进行作业。

在以下情况下，声纳传感器可能无法正常工作。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

- 前保险杠或后保险杠与山坡、停车场、路缘、路堤等发生了触碰。
- 车辆与前方或后方发生了碰撞。
- 车辆驶过一个很深的水坑。

4231BC010.indb 501 2024/2/5 17:24:45

充电前

车辆开始充电之前，请检查以下事项。

■ 安全检查表

- 220 伏充电器的电流约为 13 安。确保使用专用的正确接地电路来持续供应 13 安电流。
  ▶ 让电工检查您正在使用的插座，查看其是否符合这些标准。
- 必须将充电电缆直接插入车辆专用充电电源插座。
  ▶ 请勿在充电电缆和插座之间使用延长线、转接器或多头插座。
- 使用前，请确保充电电缆完全展开。
- 确保控制盒、充电连接器和充电电缆没有任何损坏，包括破裂或磨损。
  ▶ 如果发现设备有任何损坏，请联系广汽本田特约销售服务店。
- 确保充电连接器和插入口清洁。
  ▶ 如果发现连接器或插入口有污染或异物，请联系广汽本田特约销售服务店。
- 确保充电电缆干燥。
  ▶ 确认附近区域没有水，并且双手干燥。

注意：插座必须处于正常形状。插座磨损或损坏将无法与插头保持良好接触。安装后，请确保插头已完全插入并且不会从插座中脱落。连接松动会导致插头内积聚过多热量并损坏插头。

充电

⚠ 警告

使用额定电流小于 13 安的 220 伏电源插座或为其他设备供电的插座可能会引起火灾，导致您或他人严重受伤。
使用 220 伏充电器时，请使用额定电流为 13 安或更大的专用的正确接地电路。如果不确定，请咨询电工。

⚠ 警告

在以下情况下给高压动力电池充电，可能会导致触电和起火，从而造成严重伤害甚至死亡：
- **在雷雨天气给电池充电。**
- **在靠近水的地方使用充电电缆，或用湿手操作。**
- **使用的充电器外壳破裂或有裂缝，电缆磨损或损坏。**

切勿在以上任何一种情况下给车辆充电。

4231BC010.indb 502 2024/2/5 17:24:45

使用交流或直流充电器对高压动力电池充电

给高压动力电池充电有两种方式；使用交流 220 伏（13 安）充电器或直流充电器。

充电方式		建议充电时间*1*2
直流（100 千瓦，200 安）		54 分钟（充电 80%）
交流 220 伏（13 安）	A 型*3	20 小时（充满）
	B 型 *4	25 小时（充满）

*1：充电时间因电池剩余电量和环境温度等状况而有所变化。
*2：充满：充电 0% 至 100%
*3：电池容量 150 Ah
*4：电池容量 195 Ah


此表中建议的充满时间指的是在环境温度为 25℃ 时，从低电量指示灯点亮的那一刻起，到高压动力电池充满电可能需要的小时数。

充电

⚠ 警告

220 伏充电器使用和操作不当可能会引起火灾，导致您或他人严重受伤。

- **务必将插头完全插入额定值正确的接地电源插座。**
- **将充电电缆直接插入电源插座。请勿使用延长线或多插头转接器。**
- **防止车辆充电连接器受到污染。必要时将其清洁。**

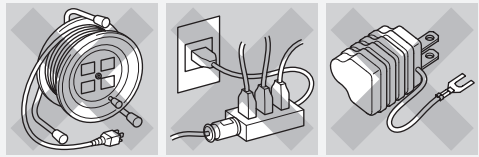

电池升温系统激活时，电池的充电时间可能会变长。

断开 12 伏蓄电池时，车辆无法充电。重新连接 12 伏蓄电池后，打开电源系统，然后关闭。
请确认可以充电。

➔ **打开电源** 第 339 页

接下页

4231BC010.indb 503 2024/2/5 17:24:45

充电

⚠ 警告

使用损坏或改装的充电器会导致触电和火灾，从而造成严重伤害甚至死亡。

切勿拆解或改装充电器。如果充电器损坏，请停止使用并咨询广汽本田特约销售服务店。

注意

请勿对有车罩罩着的车辆充电。这可能会引起故障，并会损坏车辆或充电部件。

使用前，请检查充电电缆插头和充电连接器，以及车辆的充电插入口。如果插头或连接器脏污或受到其他污染，请在使用前用一块干布仔细清洁。请勿擦拭插入口和充电连接器的金属部分。另外，如果您无法清洁插头或连接器，或如果插入口有脏污、损坏或腐蚀，请将充电电缆和车辆送至广汽本田特约销售服务店进行检查和维修。

4231BC010.indb 504 2024/2/5 17:24:45

充电

使用车辆充电电缆之前，请检查电缆是否有划伤、开裂或破损等损坏。如果发现任何损坏，请勿使用充电电缆，而应到广汽本田特约销售服务店进行检查。


如果在车辆充电过程中发生停电或其他电力中断，一旦恢复供电，车辆将自动恢复充电。

为避免损坏充电器，请采取下列措施：
- 请勿用硬物敲击充电连接器部件或将其掉落在地上。
- 请勿拉动、扭曲、缠结、拖拽或踩踏充电电缆。
- 请勿在热源附近使用或存放。
- 请勿接触液体或使用刺激性化学物质清洁。


接下页

4231BC010.indb 505 2024/2/5 17:24:45

■ 如何充电（交流 220 伏）

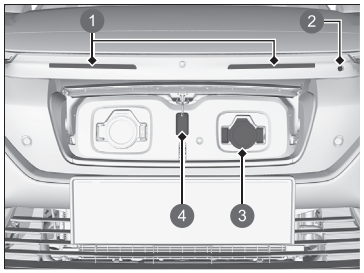

1 充电指示灯
2 充电盖打开按钮
3 交流 220 伏充电/电源插入口
4 充电盖灯

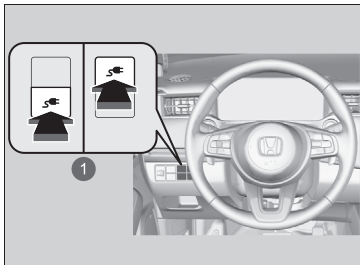

1 充电盖释放按钮

1. 将变速器置于 P 档并关闭电源系统。
▶ 确保电源系统关闭。
2. 按住充电盖打开按钮，或按住充电盖释放按钮。
▶ 充电盖打开。
▶ 充电盖灯点亮几分钟。
▶ 充电指示灯（白色）闪烁。

如何充电（交流 220 伏）

可使用符合 GB/T 2015 充电标准的充电设备。


建议使用广汽本田原厂部件交流 220 伏充电器（单独出售）。
有关购买或使用充电电缆的详情，请咨询广汽本田特约销售服务店。

充电盖打开按钮控制：
车门锁止时
携带智能钥匙，按下充电盖打开按钮。
车门解锁时
按下充电盖打开按钮。

220 伏充电器需要正确接地的专用电路，该电路由 13 安或更大的过电流保护装置（断路器）保护。有关更多信息，请咨询广汽本田特约销售服务店。

建议使用 GFCI（接地故障断路器）保护插座为车辆充电。请遵循 GFCI 制造商的安装说明，如果不确定安装要求，请咨询电工。

4231BC010.indb 506 2024/2/5 17:24:45

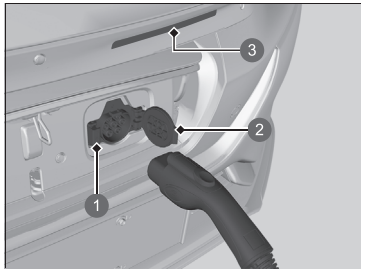

1 释放凸舌
2 插入口盖
3 充电指示灯

3. 按下插入口盖释放凸舌，打开插入口盖。对准充电连接器并将其插入车辆插入口，直至听到咔嗒声。
▶ 充电指示灯（白色）停止闪烁，并在充电开始时变为蓝色。

如何充电（交流 220 伏）


当设定了定时充电时，即使将充电连接器正确连接到车辆的插入口，高压动力电池也可能无法充电。
▶ 可通过断开然后重新插入充电连接器来为高压动力电池充电。

请务必遵循交流充电设备随附的使用说明和安全注意事项。

连接充电连接器后，慢慢向外拉，确保无法拔出并牢固就位。
▶ 请勿将充电连接器斜插到插入口。
▶ 连接时请勿上下移动充电连接器。

接下页

4231BC010.indb 507 2024/2/5 17:24:45

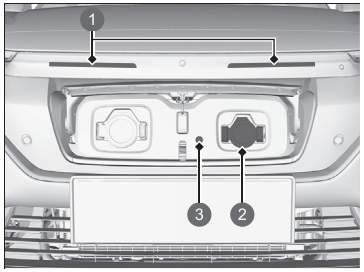

1 充电指示灯
2 插入口盖
3 解锁按钮

■ 充电完成时

按下解锁按钮，在不接触充电连接器的情况下等待，直至听到电机运转的作动声。确认电机的作动声停止后，分离充电连接器。

▶ 确保关闭插入口盖后再关闭充电盖。

充电完成后，充电指示灯（蓝色）停止流动闪烁。

约 15 秒后，充电指示灯熄灭。

如何充电（交流 220 伏）

充电速度会随着接近高压动力电池电量的充满而减慢。

如果从插入口上拔下充电连接器，充电会自动取消。


如果车门锁止，只有携带智能钥匙才可分离充电连接器。
若要分离，解锁车门即可。
如果解锁车门后 30 秒内未分离充电连接器，其将自动重新锁止。

如果充电连接器无法分离，请勿强行接合，应遵循以下页码中提及的步骤。


如果无法分离充电连接器 第 605 页

4231BC010.indb 508 2024/2/5 17:24:45

■ 如何充电（直流）

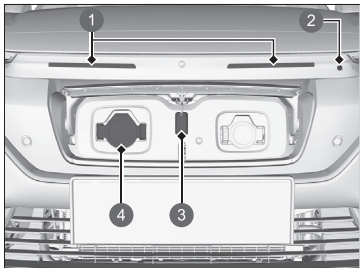

1 充电指示灯
2 充电盖打开按钮
3 充电盖灯
4 直流充电插入口

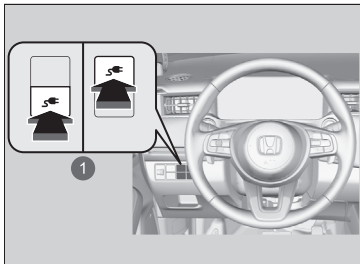

1 充电盖释放按钮

1. 将变速器置于 P 档并关闭电源系统。
▶ 确保电源系统关闭。
2. 按住充电盖打开按钮，或按住充电盖释放按钮。
▶ 充电盖打开。
▶ 充电盖灯点亮几分钟。
▶ 充电指示灯（白色）闪烁。

如何充电（直流）

可使用符合 GB/T 2015 充电标准的充电设备。

请勿使用长度超过 30 米的充电电缆。


充电速度会随着接近高压动力电池电量的充满而减慢。

请务必遵循直流充电器设备随附的使用说明和安全注意事项。

充电盖打开按钮控制：
车门锁止时
使用智能钥匙按下充电盖打开按钮。
车门解锁时
按下充电盖打开按钮。


接下页

4231BC010.indb 509 2024/2/5 17:24:45

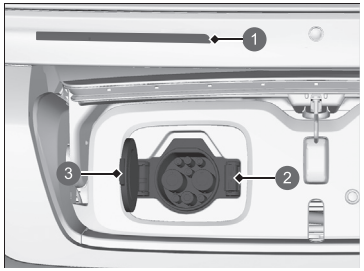

1 充电指示灯
2 释放凸舌
3 插入口盖

3. 按下插入口盖释放凸舌打开插入口盖。对准充电连接器并将其插入车辆插入口，直至听到咔嗒声。
▶ 充电指示灯（白色）停止闪烁，并在充电开始时变为蓝色。

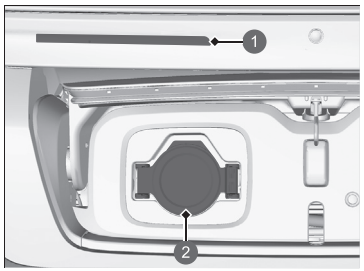

1 充电指示灯
2 插入口盖

■ 充电完成时

将充电连接器从插入口上分离。
如果充电连接器配备分离按钮，按下该按钮可从插入口分离充电连接器。
▶ 确保关闭插入口盖后再关闭充电盖。
充电完成后，充电指示灯（蓝色）停止流动闪烁。
约 15 秒后，充电指示灯熄灭。

如何充电（直流）

充电速度会随着接近高压动力电池电量的充满而减慢。


当您要停止充电时，请按照充电器的使用说明操作。
充电停止后，可分离充电连接器。
如果充电连接器无法分离，请勿强行接合，应遵循以下页码中提及的步骤。
如果无法分离充电连接器 第 605 页

根据充电站插座的不同，可能无法为电池充电。
如果出现快速插入式充电系统警告 第 596 页

驾驶

4231BC010.indb 510 2024/2/5 17:24:46

■ 车辆侧的充电指示灯

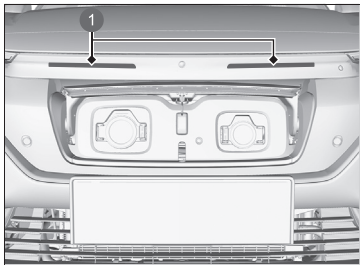

1 充电指示灯

显示高压动力电池充电状态。

充电指示灯状态	说明
两侧均闪烁（白色）	• 充电盖开始打开。
充电连接器插入侧的指示灯闪烁	• 充电器已准备好给电池充电。 • 充电已设定了定时开始。
流动闪烁（蓝色）	• 电池正在充电。
保持点亮（蓝色）	• 充电完成。
闪烁（蓝色）	• 电池已充满电且电池升温系统等系统已激活。 ▶ 几秒后，充电指示灯熄灭。
闪烁（琥珀色）	• 充电系统有故障。 ▶ 充电未开始。 **如果出现快速插入式充电系统警告** 第 596 页
保持点亮（琥珀色）	• 充电连接器未正确插入。 ▶ 将充电电缆连接到车辆上时，将连接器插到底，防止其倾斜。
保持点亮（白色）	• 按下充电器停止按钮。 • 由充电定时器停止充电。 • 设定了定时充电。

4231BC010.indb 511 2024/2/5 17:24:46

使用定时器

使用多功能综合信息显示屏可设定高压动力电池定时充电。
当充电连接器连接到车辆后，车辆将在时间表以外的时间开始充电。

充电限制时间表设定 第 286 页

■ 多功能综合信息显示屏上的设定



1. 选择 **EV 菜单**，然后选择**充电限制时间表**。

▶ 重新连接 12 伏蓄电池后，如果没有 GPS，无法设定**充电限制时间表**。将车辆移到适宜通信的环境并重新设定时间表。



2. 选择**时间表 1** 或**时间表 2**。

使用定时器

充电等待定时器计划仅适用于交流 220 伏充电。

电池升温系统激活时，可能无法充满电。

多功能综合信息显示屏上的设定

限制时间段：将在指定的不能充电时间段以外的时间，对电池进行充电。
日期：将在指定的不能充电日期以外的时间，对电池进行充电。
充电地点：选择**在家**或**任何地点**。

▶ 当在自家附近充电时，可以选择**在家**。

▶ 未注册自家位置时，可选择**任何地点**。

打开/关闭：选择**打开**或**关闭**。

4231BC010.indb 512 2024/2/5 17:24:46





3. 选择要设定的项目。
4. 选择**保存**。

4231BC010.indb 513 2024/2/5 17:24:46

最大充电量限制

使用交流 220 伏或直流充电设备时，可以使用多功能综合信息显示屏更改高压动力电池的最大充电极限。

充电量限制 第 287 页

如果充电站位于山上，无需在充电站为车辆充满电。这是因为下山时电机会作为发电机工作，可以将额外的电能存储在高压动力电池中。

■ 多功能综合信息显示屏上的设定



1. 选择 **EV 菜单**。
2. 选择**充电量限制**。



3. 选择**在家**或**在外**。
▶ 可根据充电时的车辆位置设置最大充电量限制。
在家： 设定为自家的位置
在外： 其他任何位置
4. 选择您想要的充电量。

多功能综合信息显示屏上的设定

若要使用**在家**中设定的充电量充电，需在导航系统中注册自家位置。

4231BC010.indb 514 2024/2/5 17:24:46

充电电流

使用交流 220 伏充电设备时，可以使用多功能综合信息显示屏更改高压动力电池的充电电流。

▶ 在家中或外出充电时可以防止断路器跳闸。

充电量限制 第 287 页

■ 多功能综合信息显示屏上的设定



1. 选择 **EV 菜单**。
2. 选择**充电电流**。


多功能综合信息显示屏上的设定

充电电流仅适用于交流 220 伏充电。

接下页

4231BC010.indb 515 2024/2/5 17:24:46

3. 选择**在家**或**在外**。
▶ 可以根据车辆充电位置设置充电电流。
4. 选择您想要的充电电流。

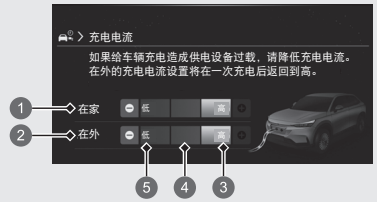多功能综合信息显示屏	充电方式		建议充电时间*1*2
	**高**	13 安的情况下	20 小时（充满）*3 25 小时（充满）*4
	高和**低**之间	9.5 安的情况下	28 小时（充满）*3 35 小时（充满）*4
	低	6 安的情况下	44 小时（充满）*3 55 小时（充满）*4

*1：充电时间因电池剩余电量和环境温度等状况而有所变化。
*2：充满：充电 0% 至 100%
*3：A 型（电池容量 150 Ah）
*4：B 型（电池容量 195 Ah）

❶ **在家**：设定为自家的位置
▶ 需在导航系统中注册自家位置。
❷ **在外**：其他任何位置
❸ **高**：最大值（最大 13 安）
❹ **高**和**低**之间：最大值和 6 安之间的中间值。（例如，如果最大值为 13 安，最小值为 6 安，中间值为 9.5 安。）
❺ **低**：6 安

4231BC010.indb 516 2024/2/5 17:24:46

高压动力电池

即使车辆未使用，高压动力电池也会逐渐放电。因此，如果长时间停放车辆，电池电量可能会变低。车辆电池始终处于低电量状态会缩短电池寿命，从而对车辆可续航距离产生不利影响。为了在车辆不使用情况下保持电量，至少每三个月充电一次。
高压动力电池的寿命也会受到环境温度的影响。尤其是在天气寒冷的时候，会减少车辆的可续航距离，而且需要更长的充电时间。此外，车辆停在极热或极冷的环境中也会加速电池电量消耗。
为了能延长电池的使用寿命，建议您仅在驾驶之前将电池充满电。

■电池升温系统

设计为在车外温度下降时防止电池温度下降，从而保持起动和运行效率。
车外温度低时，电池升温系统会利用充电设备的电力来维持电池温度，直到下一次驾驶车辆。

» 高压动力电池

高压动力电池电量会随时间消耗，而在某些情况下会消耗更快。如果电池寿命缩短，会影响车辆的行驶距离。

» 电池升温系统

如果高压动力电池的温度降至 -30°C 或更低，电源系统不会启动。等待高压动力电池温度上升或将车辆移至较温暖的场所。请注意，在此情况下使用电池升温系统也无济于事。
在低温下停车或存放车辆时，我们建议您定期为车辆充电。

4231BC010.indb 517 2024/2/5 17:24:46

提高能源经济性

达到能源经济性取决于多个因素：包括驾驶条件、负载重量、驾驶习惯和车况。视上述和其他条件而定，可能无法达到本车的额定能源经济性。

■ 保养和能源经济性

通过正确保养车辆可优化能源经济性。务必根据驾驶员信息界面上显示的信息来保养车辆。

- 保持规定的胎压。
- 请勿让车辆装载货物过重。
- 保持车辆清洁。车辆下的积雪或烂泥堆会增加重量并增大风阻。

4231BC010.indb 518 2024/2/5 17:24:46



车辆保养信息

本章说明基本保养。

进行保养前
检查和保养 520
进行保养时的安全 521
保养服务中使用的部件和油液..... 522
保养时间表..... 523
前舱盖下保养
前舱盖下保养项目 525
打开前舱盖 526
电机舱盖..... 528
冷却系统..... 530
变速器油..... 532
（自动）空调冷却液..... 533
制动液 535
加注车窗清洗液 536
更换灯泡 537
检查和保养刮水器刮片..... 540
检查和保养轮胎
检查轮胎..... 545
磨损指示..... 546
轮胎使用寿命..... 546
轮胎和车轮更换 547
轮胎换位..... 548
雪地牵引设备..... 549
12 伏蓄电池 550
遥控发射器维护
更换遥控器电池 552
（自动）空调系统保养..... 554
清洁
车内维护..... 556
车外维护..... 559
配件和改装..... 563

4231BC010.indb 519 2024/2/5 17:24:47

检查和保养

为安全起见，进行所有列出的检查和保养使车辆保持良好状态。如果察觉任何异常（噪音、气味、制动液不足、地上有油渍等），请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。关于详细的保养和检查信息，请参考本用户手册中的保养时间表。

➡ **保养时间表** 第 523 页

■ 检查和保养类型

■日常检查

长途旅行前、清洗车辆或充电时进行检查。

■定期检查

- 每月检查制动液液位。
  ➡ **制动液** 第 535 页
- 每月检查胎压。仔细检查胎面是否磨损和有异物。
  ➡ **检查和保养轮胎** 第 545 页
- 每月检查车外灯的工作情况。
  ➡ **更换灯泡** 第 537 页
- 至少每六个月检查一次刮水器刮片的状态。
  ➡ **检查和保养刮水器刮片** 第 540 页

4231BC010.indb 520 2024/2/5 17:24:47

进行保养时的安全

提供一些最重要的安全注意事项。但是，我们无法对进行保养时可能产生的每个危险提出警告。只有您自己能决定是否应该执行给定的任务。

■ 保养安全

- 为了降低火灾或爆炸的可能性，保证烟头、火花和火苗远离 12 伏蓄电池和所有高压系统相关部件。
- 切勿将碎布、毛巾或其他可燃物置于前舱盖下。
  ▶ 来自周围部件的热量会将其点燃，造成火灾。
- 若要清洗部件，请使用市售去污剂或零件清洁剂而不是用汽油来清洗。
- 对 12 伏蓄电池或压缩空气作业时，请戴上护目镜并穿戴好保护性衣物。

进行保养时的安全

⚠ 警告

若车辆保养不当或在行驶前未能修复故障，将会造成车祸，导致严重伤害甚至死亡。

务必遵循本用户手册中的检查和保养建议以及时间表。

⚠ 警告

未正确遵循保养说明和注意事项将会造成严重伤害甚至死亡。

务必遵循本用户手册中的程序和注意事项。

接下页

4231BC010.indb 521 2024/2/5 17:24:47

■ 车辆安全

- 车辆必须处于静止状态。
  ▶ 务必将车辆停在水平地面，设定驻车制动并关闭电源系统。
- 注意发烫的部件会导致烫伤。
  ▶ 触摸车辆部件前，务必让电源系统完全冷却。
- 注意可动部件会导致受伤。
  ▶ 除非有指示，否则请勿激活电源系统。
  使手和四肢远离可动部件。
- 请勿触摸高压动力电池和接线（橙色）。

保养服务中使用的部件和油液

在保养和维修车辆时，建议使用广汽本田原厂部件和油液。广汽本田原厂部件是根据广汽本田车辆所使用的同等高品质标准生产制造的。

保养服务中使用的部件和油液

注意

请勿用力按压电机舱盖。这可能会损坏电机舱盖和部件。

4231BC010.indb 522 2024/2/5 17:24:47

保养时间表

保养时间表列出应执行的最少所需保养，以确保能够无故障操作车辆。由于地区和气候不同，可能需要某些其他售后服务。有关详细说明，请查看维修保养手册。

保养工作应交由经验丰富且设备齐全的技师执行。广汽本田特约销售服务店符合上述所有要求。

在指定距离或时间（以先到者为先）进行售后服务。	**公里 X 1,000**	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
	月数	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**
更换变速器油					•				•		
更换粉尘滤清器		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
检查前、后制动器		每 10,000 公里或每年									
更换制动液		每 3 年									
检查补胎套件瓶子上的有效期		每年									
轮胎换位（每个月至少检查一次轮胎充气和轮胎状况）		每 10,000 公里									
检查 IPU		240,000 公里或 15 年时，之后每 20,000 公里或每 2 年									
目视检查以下项目：											
传动轴护罩		每 10,000 公里或每年									
横拉杆接头、转向齿轮箱和防尘套											
悬架部件											
IPU（包括 IPU 护罩和盖子）。											
制动软管和管路（包括 ABS/VSA）		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

4231BC010.indb 523 2024/2/5 17:24:47


保养记录

请广汽本田特约销售服务店在下方记录所有所需保养。保留在车上所进行的所有作业发票。

	公里或月数	日期	签字或盖章
20,000 公里 （或 12 个月）			
40,000 公里 （或 24 个月）			
60,000 公里 （或 36 个月）			
80,000 公里 （或 48 个月）			
100,000 公里 （或 60 个月）			
120,000 公里 （或 72 个月）			
140,000 公里 （或 84 个月）			
160,000 公里 （或 96 个月）			
180,000 公里 （或 108 个月）			
200,000 公里 （或 120 个月）			

4231BC010.indb 524 2024/2/5 17:24:47


前舱盖下保养项目

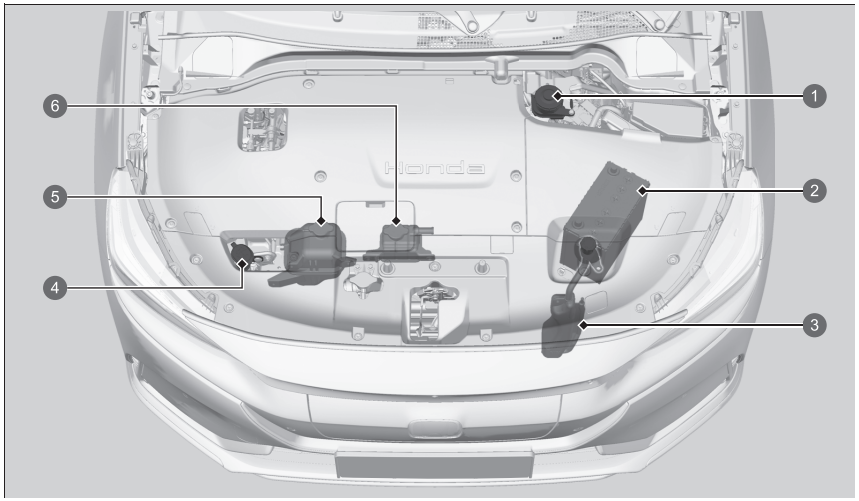

1 制动液（黑色盖）
2 12 伏蓄电池
3 PCU 冷却液储液罐
4 清洗液（蓝色盖）
5 IPU 冷却液储液罐
6 （自动）空调冷却液储液罐


4231BC010.indb 525 2024/2/5 17:24:47

打开前舱盖

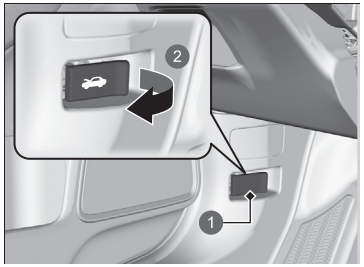

1 前舱盖释放把手
2 拉动

1. 将车辆停在水平表面，并设定驻车制动。
2. 向外拉驾驶员侧仪表板外侧下方的前舱盖释放把手。
   ▶ 前舱盖将稍稍弹起。

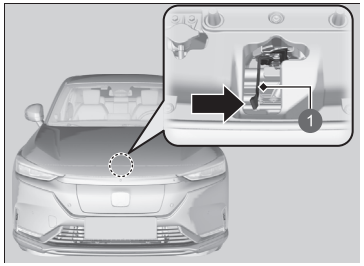

1 锁闩杆

3. 将前舱盖锁闩杆（位于前舱盖前边缘下的中部）向侧边推，并抬起前舱盖。稍稍抬起前舱盖后，即可松开锁闩杆。

打开前舱盖

注意

升起刮水器臂时，请勿打开前舱盖。前舱盖会碰到刮水器，可能损坏前舱盖和/或刮水器。

注意

请勿用力按压电机舱盖。这可能会损坏电机舱盖和部件。


盖上前舱盖时，检查并确认牢牢锁上前舱盖。

如果前舱盖锁闩杆移动困难，或不拉锁闩杆就可打开前舱盖，应清洁和润滑锁闩机构。

当前舱盖打开并用遥控发射器打开（自动）空调系统时，散热器风扇和（自动）空调系统不工作。

4231BC010.indb 526 2024/2/5 17:24:47

▶▶前舱盖下保养▶打开前舱盖

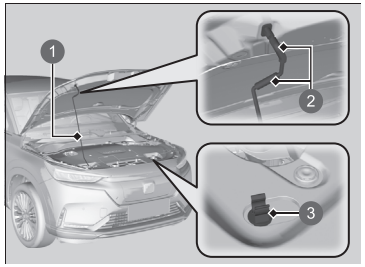

1 撑杆
2 手柄
3 卡夹

4. 使用手柄从卡夹上取下撑杆。将撑杆撑在前舱盖内。


关闭时，取下撑杆，将其放在卡夹中，然后慢慢放下前舱盖。在约 30 厘米高时放手，让前舱盖自行关闭。

4231BC010.indb 527 2024/2/5 17:24:47

电机舱盖

电机舱内的部件由电机舱盖保护。
进行某些保养工作时可能需要拆下电机舱盖。

■ 拆下左侧盖

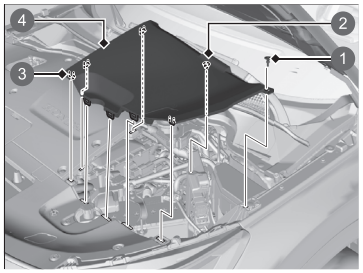


1 卡扣
2 销
3 凸舌
4 电机舱盖

1. 拆下固定卡扣。
2. 向上拉电机舱盖。


电机舱盖

按下中心销，直至发出咔嗒声将其解锁。

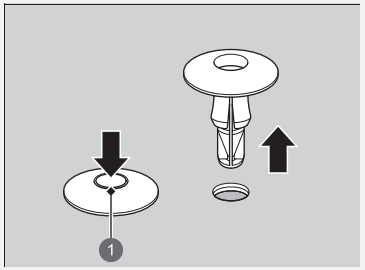

1 中心销


向后推中心销以锁止卡扣。然后，将卡扣插入孔中并按压中心销直至其变平。

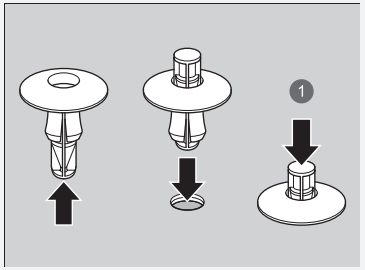

1 按压直至销变平。


4231BC010.indb 528 2024/2/5 17:24:47

■ 拆下右侧盖

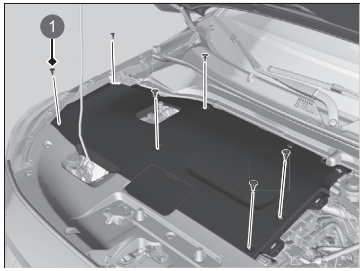

1. 拆下电机舱盖（左侧）。
➡ **拆下左侧盖** 第 528 页
2. 拆下固定卡扣。

❶ 卡扣

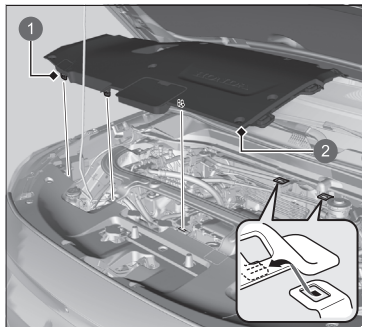

3. 向上拉电机舱盖。


❶ 凸舌
❷ 电机舱盖

4231BC010.indb 529 2024/2/5 17:24:47

冷却系统

冷却液用于降低高压动力电池、电源控制单元和相关部件的温度。检查冷却液液位时，务必遵循下列步骤。如果冷却液液位低于 **MIN** 标记，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

■ 检查 PCU 冷却液液位

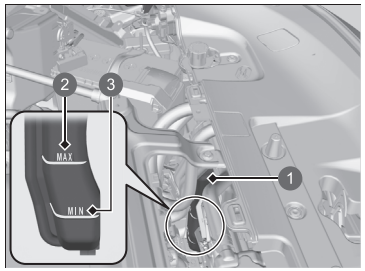


1. 储液罐
2. **MAX**
3. **MIN**

1. 拆下两侧电机舱盖。
   ➡ **电机舱盖** 第 528 页
2. 检查储液罐中的液位。
3. 如果冷却液液位降至 **MIN** 水平以下，请到广汽本田特约销售服务店维修车辆。
   ▶ 只有经正规培训的技师才能加注冷却液并检查系统是否泄漏。


4231BC010.indb 530 2024/2/5 17:24:47

■ 检查 IPU 冷却液液位

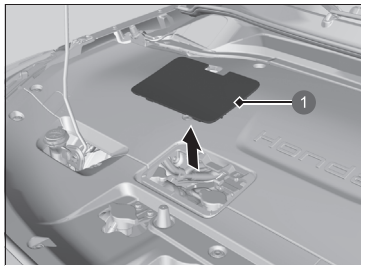

1. 盖子

1. 取下盖子。

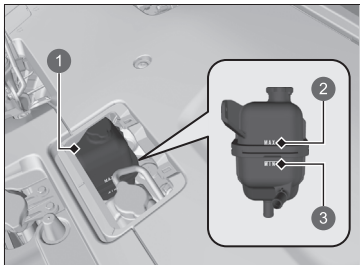

1. 储液罐
2. **MAX**
3. **MIN**

2. 检查储液罐中的液位。
3. 如果冷却液液位降至 **MIN** 水平以下，请到广汽本田特约销售服务店维修车辆。
▶ 只有经正规培训的技师才能加注冷却液并检查系统是否泄漏。

4231BC010.indb 531 2024/2/5 17:24:47

变速器油

指定油液：广汽本田 BEVF-TYPE 1

如有必要，请到广汽本田特约销售服务店检查油位和进行更换。
按照车辆保养服务时间更换变速器油。

保养时间表 第 523 页

请勿尝试自行检查或更换变速器油。

变速器油

注意

请勿将广汽本田汽车有限公司指定的广汽本田 BEVF-TYPE 1 与其他变速器油混用。

如果使用广汽本田 BEVF-TYPE 1 以外的变速器油，可能会影响车辆变速器的操控和耐用性，并损坏变速器。

因使用非广汽本田 BEVF-TYPE 1 变速器油而造成的任何损坏，不属于广汽本田汽车有限公司的新车保修范围。

4231BC010.indb 532 2024/2/5 17:24:47


（自动）空调冷却液

指定冷却液：广汽本田原厂冷却液

该冷却液由 50% 防冻剂和 50% 水混合而成。切勿直接添加防冻剂或水。

建议每次给高压动力电池充电时，检查冷却液液位。检查储液罐。并添加相应的（自动）空调冷却液。

■ 检查冷却液

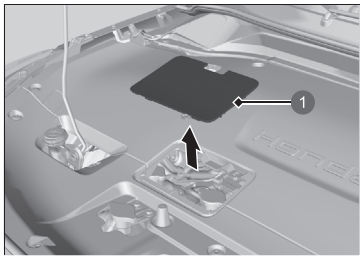

1 盖子

1. 取下盖子。

（自动）空调冷却液

⚠ 警告

（自动）空调系统过热时拆下储液罐盖会导致冷却液溅出，使您严重烫伤。

拆下储液罐盖前务必冷却（自动）空调系统。

注意


如果预计温度持续低于 -30°C，应将冷却液混合物改为更高浓度。有关适合的冷却液混合物的详细信息，请咨询广汽本田特约销售服务店。

如果没有广汽本田冷却液，可暂时使用其他主要品牌不含硅酸盐的冷却液代替。检查并确认是否为推荐使用的高品质冷却液。
持续使用其他非广汽本田冷却液会导致腐蚀，造成冷却系统故障或无法使用。 尽快用广汽本田冷却液冲洗冷却系统，并重新加注。

请勿在车辆的冷却系统中添加防锈剂或其他添加剂。它们可能与冷却液或（自动）空调系统部件不兼容。

接下页


4231BC010.indb 533 2024/2/5 17:24:47

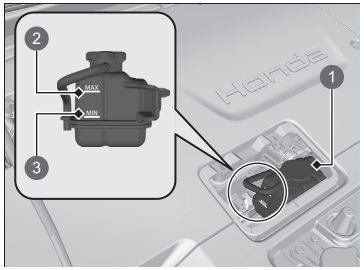

1 储液罐
2 **MAX**
3 **MIN**

2. 确保（自动）空调系统已冷却。
3. 检查储液罐中的冷却液量。
▶ 如果冷却液液位低于 **MIN** 标记，添加指定冷却液直至达到 **MAX** 标记。
4. 检查系统是否泄漏。

■ 添加冷却液

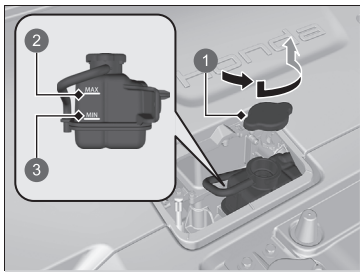

1 储液罐盖
2 **MAX**
3 **MIN**

1. 确保（自动）空调系统已冷却。
2. 逆时针转动储液罐盖 1/8 圈，释放储液罐的压力。
3. 向下压并逆时针转动储液罐盖将其拧下。
4. 将冷却液倒入储液罐直至达到 **MAX** 标记。
5. 重新装回储液罐盖，并完全拧紧。

添加冷却液

注意


慢慢倒入冷却液，以免冷却液溅出。立即擦掉所有溅出的冷却液；它们会损坏电机室内的部件。

4231BC010.indb 534 2024/2/5 17:24:48

制动液

指定油液：DOT 3 或 DOT 4 制动液

■ 检查制动液

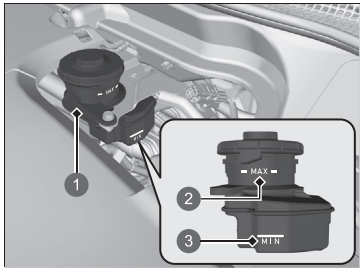

液位应在储液罐侧面 **MIN** 和 **MAX** 标记之间。

1 储液罐
2 **MAX**
3 **MIN**

» 制动液

注意


标有 DOT 5 的制动液与车辆的制动系统不兼容，将会造成进一步损坏。

建议使用正品。

如果制动液液位处于或低于 **MIN** 标记，请尽快到广汽本田特约销售服务店检查车辆是否泄漏或制动片是否磨损。

4231BC010.indb 535 2024/2/5 17:24:48

加注车窗清洗液

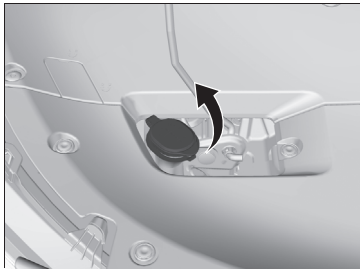

查看储液罐，检查车窗清洗液液量。

如果储液罐液位低，请加注清洗液。

小心地倒入清洗液。请勿溢出储液罐。

加注车窗清洗液

注意

请勿在挡风玻璃清洗器储液罐中加注电机防冻剂或醋/水溶液。
防冻剂会损坏车辆的油漆。醋/水溶液会损坏挡风玻璃清洗泵。
请仅使用市售挡风玻璃清洗液。
避免长期使用硬水以防水垢积聚。

4231BC010.indb 536 2024/2/5 17:24:48

更换灯泡

前大灯

前大灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

前雾灯

前雾灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

位置灯/日间行车灯

位置灯/日间行车灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

前转向信号灯

前转向信号灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

侧转向信号灯/紧急指示灯

车门后视镜侧转向信号灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

制动灯、尾灯和后转向信号灯

制动灯、尾灯和后转向信号灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

前大灯

前大灯对光由厂方设置，一般情况下无需调节。但是，如果经常使用行李厢携带重物，请到广汽本田特约销售服务店或由有资质的技师重新调节对光。

4231BC010.indb 537 2024/2/5 17:24:48

尾灯、倒车灯和后雾灯

尾灯、倒车灯和后雾灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

后牌照灯


后牌照灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

高位制动灯

高位制动灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

充电灯

充电灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

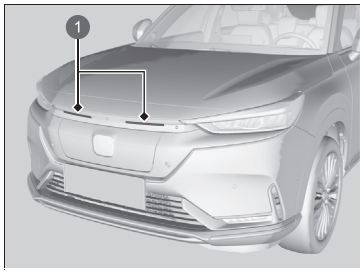


1 充电灯

4231BC010.indb 538 2024/2/5 17:24:48

充电盖灯


充电盖灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

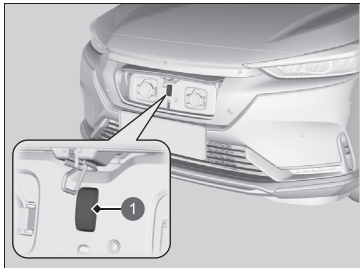

1 充电盖灯

标志灯

标志灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

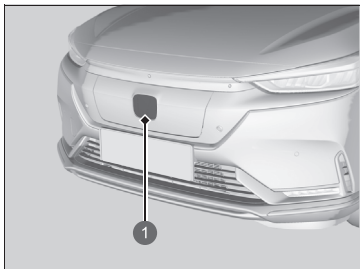


1 标志灯

4231BC010.indb 539 2024/2/5 17:24:48


检查刮水器刮片

如果刮水器刮片橡胶条老化，将在车窗玻璃上留下条痕、发出噪音，且刮片的硬表面可能会刮伤车窗玻璃。

更换前刮水器刮片橡胶条

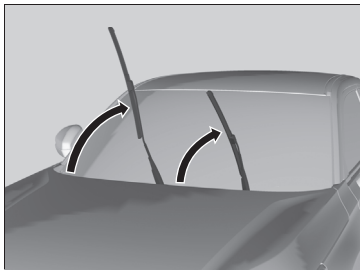

1. 先抬起驾驶员侧刮臂，然后再抬起副驾驶员侧刮臂。

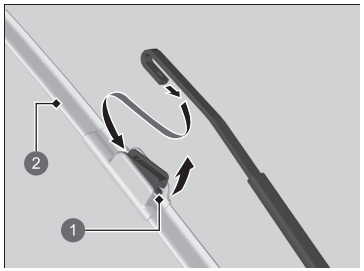

2. 向上按住凸舌，然后从刮臂上将支架滑出。


1 凸舌
2 支架

更换前刮水器刮片橡胶条

注意


避免刮水器刮臂掉落在挡风玻璃上，否则可能会损坏刮水器刮臂和/或挡风玻璃。

4231BC010.indb 540 2024/2/5 17:24:48

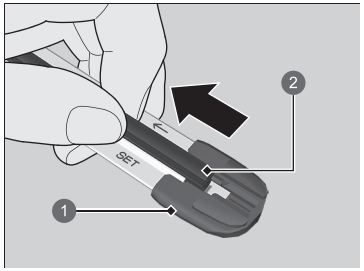

1 底部端盖
2 刮片

3. 沿图中箭头方向拉动刮水器刮片的末端，直至其从支架端盖中脱离。

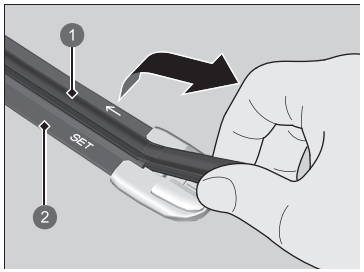


1 刮片
2 支架

4. 沿反方向拉动刮水器刮片，将其从支架中滑出。

接下页

4231BC010.indb 541 2024/2/5 17:24:48

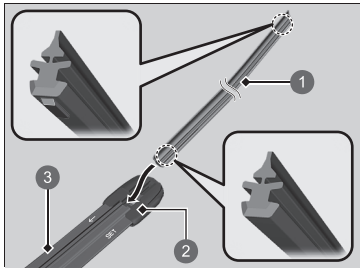


1 刮片
2 端盖
3 支架

5. 将新刮水器刮片扁平的一侧插入支架的底部。完全插入刮片。
6. 将刮水器刮片的末端装入端盖中。
7. 将支架滑到刮臂上，直到其锁止。
8. 先放下副驾驶员侧刮臂，然后再放下驾驶员侧刮臂。


4231BC010.indb 542 2024/2/5 17:24:48

更换后刮水器刮片橡胶条

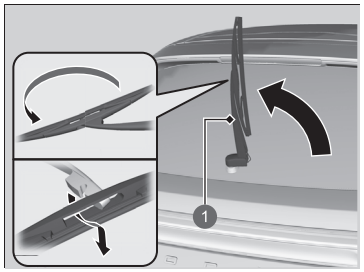

1 刮臂

1. 升起刮臂。
2. 向上转动刮水器刮片的底端，直到其从刮臂上松开。

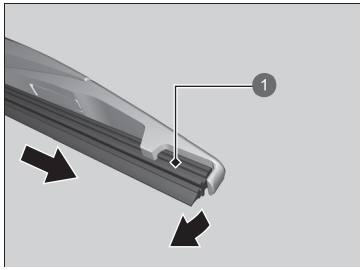

1 刮片

3. 将刮片从刮水器中滑出。


更换后刮水器刮片橡胶条

注意

避免掉落刮臂，否则可能会损坏后窗玻璃。


接下页

4231BC010.indb 543 2024/2/5 17:24:48

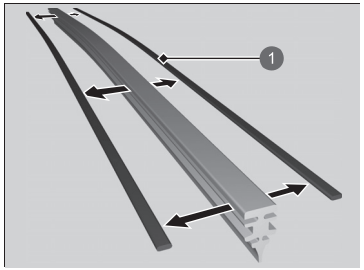

1 固定器

4. 从刮水器刮片上拆下固定器，然后安装到新的橡胶刮片上。

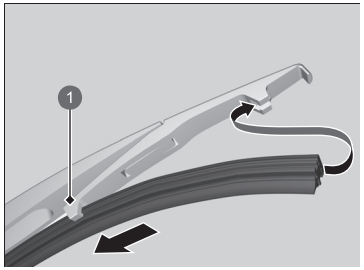

1 支架

5. 将新的刮水器刮片滑到支架上。
▶ 确保正确接合，然后将刮水器刮片总成安装到刮臂上。

4231BC010.indb 544 2024/2/5 17:24:48

检查轮胎

若要安全驾驶车辆，轮胎类型和尺寸必须合适，胎面花纹清晰且良好，并正确充气。

■ 充气指导

正确充气的轮胎可提供驾驶、轮胎寿命和舒适感三者最佳的组合。关于规定胎压，请参考驾驶员门柱标签。

充气不足的轮胎会磨损不均匀，不利于驾驶和能源经济性，更有可能在过热时发生故障。

充气过度的轮胎会使车辆行驶颠簸，更易发生路面危险，并且会磨损不均匀。

每天驾驶之前，请检查每一个轮胎。如果发现有一个轮胎比其它低，请用胎压计检查胎压。

至少在每个月或长途旅行前，使用胎压计测量所有轮胎的胎压。即使状况良好的轮胎每个月都会损失 10–20 kPa (0.1–0.2 bar, 1–2 psi)。

■ 检查指导

每次检查充气时，也请检查轮胎和气门杆。
检查：

- 轮胎侧壁或胎面是否凸起。若发现轮胎侧壁上有任何切口、裂口或裂缝，请更换轮胎。如果看到织物或绒线，请更换轮胎。
- 除去所有异物并检查是否漏气。
- 胎面磨损不均匀。请到广汽本田特约销售服务店检查车轮定位。
- 胎面磨损过度。
  ➡ **磨损指示** 第 546 页
- 气门杆周围有裂缝或其他损坏。

检查轮胎

⚠ 警告

使用过度磨损或充气不当的轮胎会导致车祸，造成严重伤害甚至死亡。

关于轮胎充气和保养，请遵循本用户手册中的指示。

测量轮胎冷却时的气压。这表示车辆至少已停下三小时，或行驶距离少于 1.6 公里。如有必要，充气或放气直至达到规定气压。


轮胎热时检查的胎压将比轮胎冷却时检查的胎压高 30–40 kPa (0.3–0.4 bar, 4–6 psi)。

只要调节胎压，就必须校准胎压监测系统。
➡ **胎压监测系统** 第 360 页

如果驾驶时感觉到持续振动，请到广汽本田特约销售服务店检查轮胎。新轮胎和已卸下并重新安装的轮胎应正确平衡。

4231BC010.indb 545 2024/2/5 17:24:48

磨损指示

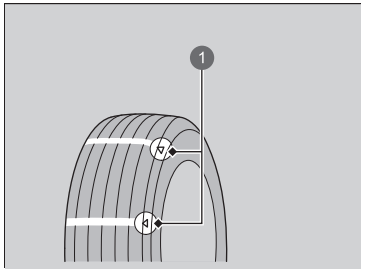

磨损指示槽比轮胎上其他地方约浅 1.6 毫米。如果胎面磨损，露出磨损指示，请更换轮胎。

在湿滑的路面上，磨损轮胎的抓地力变差。

1 磨损指示标记示例

轮胎使用寿命

轮胎寿命取决于许多因素，包括驾驶习惯、路面条件、车辆负载、充气压力、保养记录、车速和环境状况（即使未使用轮胎时）。

除了定期检查和充气压力保养外，一旦轮胎使用五年后，建议进行年度检查。自生产之日起 10 年后，不管轮胎的状态或磨损情况如何，都应全部拆下不再使用。

4231BC010.indb 546 2024/2/5 17:24:48

轮胎和车轮更换

换上相同尺寸半径、负荷等级、速度记号以及最大冷胎标定压力的轮胎（如轮胎侧壁所示）。使用不同尺寸或结构的轮胎会使 ABS 和车辆稳定性控制 (VSA) 系统等某些车辆系统无法正确工作。

最好同时更换所有四个轮胎。若不可能，请成对更换前胎或后胎。

确保轮胎规格与原轮胎相符。

轮胎和车轮更换

⚠ 警告

车辆安装不适合的轮胎，会影响操控性和稳定性。这会导致车祸，造成严重伤害甚至死亡。

务必使用车辆上轮胎信息标签推荐的轮胎尺寸和类型。

注意


不当的车轮配重会损坏您车辆的铝制车轮。请仅使用广汽本田车轮配重以获得平衡。

4231BC010.indb 547 2024/2/5 17:24:48

轮胎换位

根据保养时间表进行轮胎换位，有助于更均匀地分配轮胎磨损并延长轮胎使用寿命。


■没有换位标记的轮胎

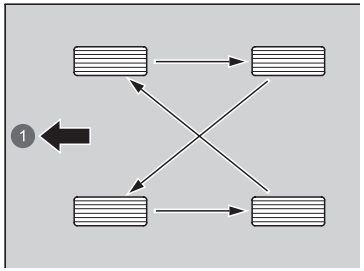

如图所示，进行轮胎换位。

1 前

■有换位标记的轮胎

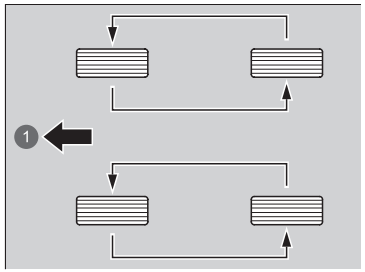


如图所示，进行轮胎换位。

1 前

轮胎换位

带定向胎面花纹的轮胎只能前后换位（不能两侧互换）。如下所示，安装定向轮胎时换位指示标记应指向前方。

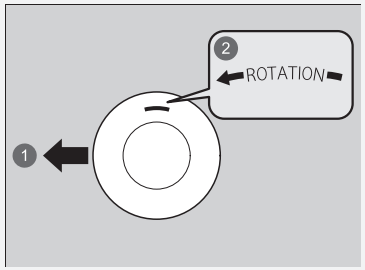

1 前
2 换位标记

当轮胎换位时，确保已检查气压。

只要轮胎换位，必须校准胎压监测系统。
胎压监测系统 第 360 页

4231BC010.indb 548 2024/2/5 17:24:48

雪地牵引设备

如果在雪地或结冰的路面上行驶，装上冬季轮胎或轮胎防滑链、降低车速并与前车保持足够的距离。

操作方向盘或制动器时需特别小心，以免打滑。

必要时或根据法规使用轮胎防滑链、冬季轮胎或全天候轮胎。

安装时，参考以下要点。

对于冬季轮胎：
- 选择的尺寸和负荷等级应与原来的轮胎相同。
- 为所有四个车轮安装轮胎。

对于轮胎防滑链：
- 在为车辆购买任何类型的防滑链之前，请咨询广汽本田特约销售服务店。
- 仅将其安装在前胎上。
- 因车辆的轮胎间隙有限，强烈建议使用下列防滑链：

原始轮胎尺寸*1	防滑链类型
215/60R17 96H	RUD Compact GRIP 4716965
225/50R18 95V	RUD Compact GRIP 4716966

*1：驾驶员门柱上的轮胎信息标签上标有原始轮胎尺寸。
- 安装时请遵循防滑链制造商的说明。尽可能紧地安装防滑链。
- 检查并确认防滑链没有接触到制动管路网或悬架。
- 缓慢行驶。

雪地牵引设备

⚠ 警告

使用错误的防滑链或没有正确安装防滑链将会损坏制动管路网，并导致车祸，造成严重伤害甚至死亡。

关于轮胎防滑链的选择和使用，请遵循本用户手册中的所有指示。

注意

防滑设备尺寸不当或安装错误会损坏车辆的制动管路网、悬架、车身和轮胎。如果它们撞上车辆的任何部件，停止行驶。

装上轮胎防滑链后，关于车辆的操作限制请遵循防滑链制造商的说明。

仅在紧急情况或驶过某个区域因法律要求而使用轮胎防滑链。

在冰雪路面上使用轮胎防滑链驾驶时需要格外小心。与不带防滑链的良好冬季轮胎相比，可能更难驾驶。


如果车辆配备夏季轮胎，请注意这些轮胎并非设计用于冬季驾驶条件。有关更多信息，请联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 549 2024/2/5 17:24:48

检查 12 伏蓄电池

蓄电池状态由蓄电池负极端子上的传感器监控。若此传感器存在故障，驾驶员信息界面将显示警告信息。如果发生这种情况，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

每月检查蓄电池端子有无腐蚀。

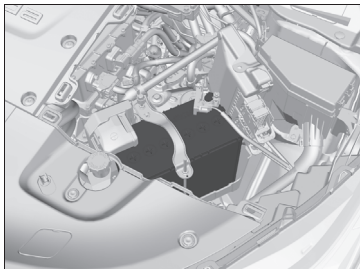

要连接蓄电池端子：

1. 拆下电机舱盖（左侧）。

➡ **电机舱盖** 第 528 页

如果车辆的蓄电池断开或电量耗尽：

- 车辆无法充电。重新连接蓄电池后，打开电源系统，然后关闭。请确认可以充电。

➡ **打开电源** 第 339 页
➡ **充电** 第 502 页

12 伏蓄电池

⚠ 警告

蓄电池在正常工作时会散发出可爆炸的氢气。

火花或明火会使蓄电池爆炸，爆炸力足以造成严重伤害甚至死亡。

确保蓄电池远离所有火花、明火和烟草制品。

穿戴保护性衣物和面罩，务必请有资质的技师进行蓄电池保养。

⚠ 警告

蓄电池中含有高腐蚀性且有毒的硫酸（电解液）。

电解液进入眼睛或沾上皮肤会造成严重灼伤。操作或靠近蓄电池时，请穿好保护性衣物并戴上护目镜。

若误吞电解液而未立即采取措施会导致中毒死亡。

切勿让儿童接触。

4231BC010.indb 550 2024/2/5 17:24:48

12 伏蓄电池充电

断开蓄电池两根电缆以免损坏车辆的电气系统。务必先断开负极 (-) 电缆，然后在重新连接时，最后连接负极电缆。

12 伏蓄电池

紧急步骤

眼睛：用杯子或其他容器中的水冲洗至少 15 分钟。（在压力下喷出的水会损伤眼睛。）请立即就医。

皮肤：脱下弄脏的衣物。用大量水冲洗皮肤。请立即就医。

误吞：喝水或喝牛奶。请立即就医。

发现腐蚀时，用发酵粉和水溶液清洁蓄电池端子。用湿毛巾擦拭端子。用布/毛巾擦干蓄电池。用油脂涂抹端子以免将来被腐蚀。

更换蓄电池时，必须为相同规格。

有关更多信息，请咨询广汽本田特约销售服务店。

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设定为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统*、车道保持辅助系统 (LKAS)*、安全支持* 和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会以琥珀色点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。


以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 551 2024/2/5 17:24:48


更换遥控器电池

按下按钮时如果指示灯不点亮，请更换电池。

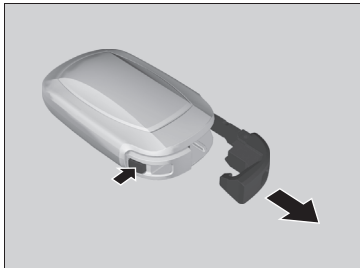

电池型号：CR2032

1. 取出内置钥匙。

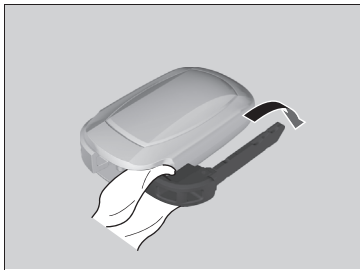

2. 用钥匙柄小心撬开插槽，拆下盖的上半部。

▶ 用布裹住钥匙柄以免刮伤智能钥匙。

▶ 小心拆卸，以免遗失按钮。

更换遥控器电池

⚠ 警告

化学烧伤危险
如果误吞作为遥控发射器电源的电池，会导致严重的体内烧伤甚至死亡。请将新、旧电池远离儿童存放。
如果怀疑儿童吞入了电池，请立即就医。


注意：如果电池更换不当，有爆炸的危险。只能用相同或相当的型号更换。

注意：在使用、储存或运输过程中，请勿暴露在阳光、火源等过热的环境中，以免引起爆炸或易燃液体或气体泄漏。

注意：请勿将电池丢入火中或火炉中，或对电池进行机械性挤压或切割，以免造成爆炸。

注意：请勿在高海拔地区承受极低的气压，以免引起爆炸或易燃液体或气体泄漏。

4231BC010.indb 552 2024/2/5 17:24:48

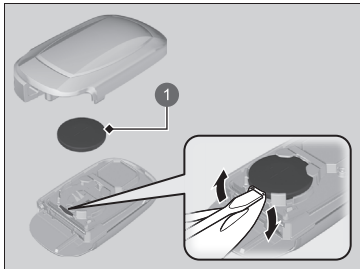

1 电池

3. 用平头螺丝刀撬动边缘以拆下电池。务必以正确的极性更换电池。
▶ 用布裹住平头螺丝刀以免刮伤智能钥匙。

更换遥控器电池

注意

电池处理不当将会破坏环境。关于电池的处理，务必遵守当地法规。

替换的电池在市场上有售或在广汽本田特约销售服务店处购买。

4231BC010.indb 553 2024/2/5 17:24:48


粉尘滤清器

■ 何时更换粉尘滤清器

根据车辆的建议保养时间表更换粉尘滤清器。 如果车辆在满是灰尘的环境中行驶，建议更早更换滤清器。

保养时间表 第 523 页

■ 如何更换粉尘滤清器

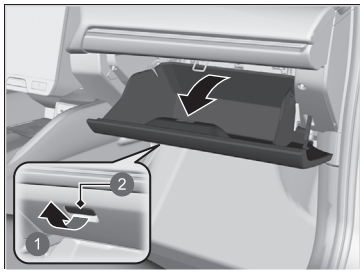

1 拉动
2 把手

1. 打开杂物箱。

粉尘滤清器

如果（自动）空调系统排出的气流质量明显变差，并且车窗容易起雾，滤清器可能需要进行更换。

粉尘滤清器会吸附空气中的花粉、灰尘和其他小颗粒。


如果您不确定如何更换粉尘滤清器，请到广汽本田特约销售服务店进行更换。

4231BC010.indb 554 2024/2/5 17:24:48



1 止挡
2 凸舌

2. 按压杂物箱乘客侧的止挡，将其与杂物箱分离。
3. 按压两边侧板分离两个凸舌。
4. 转出杂物箱。

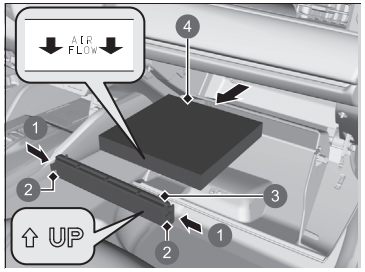

1 按压
2 凸舌
3 盖罩
4 粉尘滤清器

5. 按压滤清器壳盖罩角落的凸舌，并将其拆下。
6. 从滤清器壳中拆下滤清器。
7. 将新的滤清器安装到滤清器壳中。
▶ 使 **AIR FLOW** 箭头朝下。


4231BC010.indb 555 2024/2/5 17:24:49

车内维护

在使用抹布前先用吸尘器吸去灰尘。
用蘸有中性清洁剂和温水的湿布擦去污渍。用干净的布擦去残留的清洁剂。

■ 清洁安全带

用蘸有中性皂液和温水的软刷清洁安全带。让安全带风干。用干净的布擦拭安全带固定器圈扣。

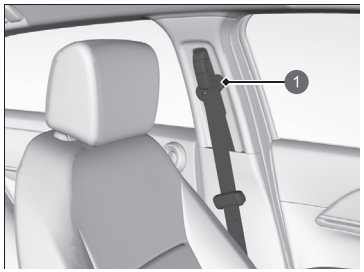

1 圈扣

车内维护

请勿将油液溅在车内。如果油液溅在电气设备和系统上，可能会造成故障。

请勿在电气设备（如音响设备和开关）上使用硅基喷剂。否则可能会引起设备故障或车内发生火灾。
如果无意间将硅基喷剂喷在电气设备上，请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

视其成分而定，化学药品和液体芳香剂可能会使树脂涂层部件和纺织品变色、起皱和开裂。
请勿使用碱性溶液或有机溶液，如苯或汽油。

使用化学药品后，务必用干布将其轻轻擦掉。
请勿将用过的布未经清洗就长时间放在树脂涂层部件或纺织品上。

注意不要溅出液态空气清新剂。

4231BC010.indb 556 2024/2/5 17:24:49

■ 清洁车窗

用玻璃清洁剂擦拭。

■ 地板垫（可选）

驾驶员地板垫扣在地板锚定器上，避免地板垫向前滑动。 清洁后重新安装地板垫时，请正确放置。

请勿将其他地板垫放在锁定的地板垫上。

■ 充电电缆插头和充电连接器

充电电缆插头和充电连接器变脏时，用软布擦去污垢。

清洁车窗

后窗内层装有电热丝。用软布按照与电热丝相同的方向擦拭，以免损坏电热丝。

小心不要将水或玻璃清洁剂等液体溅到后视镜周围电气部件的盖子上或其周围。

地板垫（可选）

如您需使用非本车原装的任何地板垫，请确保其专为该车设计，尺寸合适且用地板锚定器牢牢固定。正确放置后排座椅地板垫。如果未正确放置地板垫，地板垫可能会干扰前排座椅功能。

接下页

4231BC010.indb 557 2024/2/5 17:24:49

■ 真皮保养*

若要正确清洁皮革：

1. 先用吸尘器或柔软干布除去灰尘或污渍。
2. 请用蘸有 90% 水和 10% 中性皂液的软布清洁皮革。
3. 用干净的湿布擦除残留皂液。
4. 擦去残留水分，并让皮革在荫凉处风干。

真皮保养*

务必尽快清洁或擦除灰尘或污渍。溅到的液体会吸入皮革内，产生污渍。灰尘或污渍会使皮革磨损。此外，请注意某些深色衣物会摩擦皮革座椅，导致褪色或脏污。

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 558 2024/2/5 17:24:49

车外维护

驾驶后拭去车身上的灰尘。定期检查车辆的油漆表面是否有刮痕。油漆表面的刮痕会导致车身生锈。如果发现刮痕，请立即进行维修。

■ 清洗车辆

定期清洗车辆。在以下条件下行驶时，请增加洗车频率：


- 在有路盐的路面行驶后。
- 在沿海区域行驶后。
- 有柏油、烟灰、鸟粪、昆虫或树汁粘在油漆表面。

■ 使用自动洗车机

- 务必遵守自动洗车机上的指示。
- 向内翻折车门后视镜。
- 对于带自动间歇刮水器的车型，请关闭刮水器。

清洗车辆

请勿将水喷入进气口。否则会引起故障。

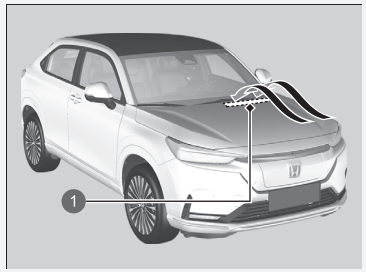

1 进气口

使用自动洗车机

将车辆穿过输送式车辆自动清洗设备时，确保变速器处于 N 位置。

如果要将变速器保持在 N 位置 第 348 页

接下页

4231BC010.indb 559 2024/2/5 17:24:49

■ 使用高压清洗器

- 保持清洗喷嘴和车身之间有足够的距离。
- 特别注意车窗周围。离得太近，水可能会进入车内。
- 请勿将水喷入电机和其他高压系统部件所在的前舱盖下。否则会引起故障。
- 请勿将水直接喷在充电端口。
- 请勿将水直接喷在摄像头或其周围区域。水可能进入镜头，导致摄像头出现故障。

■ 打蜡

给汽车车身打蜡有助于保护车辆漆面。随着时间的推移，蜡会逐渐磨损，露出车漆，如有必要可再次打蜡。

■ 保养保险杠和其他树脂涂层部件

如果树脂涂层部件上沾到冷却液或蓄电池电解液，部件可能会褪色或涂层可能脱落。用软布和清水立即擦除。

■ 清洁车窗

用玻璃清洁剂擦拭。

打蜡

注意

化学溶液和强力清洁剂会损坏车上的漆面、金属和塑料。立即擦掉溢出的液体。

保养保险杠和其他树脂涂层部件

如果想要修理树脂部件的喷漆表面，请向广汽本田特约销售服务店询问正确的喷涂材料。

4231BC010.indb 560 2024/2/5 17:24:49

■ 保养铝制车轮

铝极易受到盐和其他路面污渍的影响而劣化。必要时，尽快用海绵和中性清洁剂擦除这些污渍。请勿使用硬刷子或刺激性化学物质（包括某些市售车轮清洁剂）。它们会损坏铝合金车轮的保护涂层，从而导致腐蚀。视涂层类型而定，车轮可能会失去光泽或显得发亮。为避免水渍，车轮潮湿时，请用布擦干车轮。

■ 补漆

请经常检查车辆是否有削痕或刮痕。尽快使用补漆料修补小的削痕和刮痕，防止下层的金属受腐蚀。

本车的颜色代码标注在右侧前门柱上。根据此代码，您可以在广汽本田特约销售服务店处购得匹配的补漆料。较大的漆面损坏应进行专业修理。

接下页

4231BC010.indb 561 2024/2/5 17:24:49

■ 车外灯灯罩起雾

如果在雨中行驶或洗车后，车外灯（前大灯、制动灯等）的灯罩内部可能会暂时起雾。当环境温度和灯罩内部温度之间的温差显著时，在灯罩内部也会形成结露（和雨天环境车窗起雾相似）。这些情况是自然现象，而非车外灯的结构设计问题。

灯罩设计特性可能会造成车灯灯罩框表面产生湿气。这也并非故障。

但是，如果看到灯罩内积聚大量水或大水滴，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

■ 车辆喷漆

车辆喷漆前，请参考右侧前门柱上粘贴的颜色代码标签和左侧前门柱上粘贴的温度注意标签。

4231BC010.indb 562 2024/2/5 17:24:49

配件

安装配件时，检查是否有以下情况：

- 请勿在挡风玻璃上安装配件。它们会阻碍视线，延迟应对行驶条件的反应能力。
- 请勿在前排座椅的侧面或靠背、前或侧立柱、侧窗周围等标有 SRS 气囊字样的区域安装任何配件。
  在这些区域安装配件可能会干扰车上气囊的正常工作，或在气囊展开时会弹射到您或车内其他乘员。
- 确保电子配件不超过电路负载或不会干扰车辆的正常操作。
  保险丝 第 598 页
- 安装任意电子配件前，请安装方联系广汽本田特约销售服务店寻求帮助。如果可能的话，安装完成后请到广汽本田特约销售服务店进行检查。

⚠ 警告

不合适的配件或改装会影响车辆的操控性、稳定性及其他性能，造成车祸，导致严重伤害甚至死亡。

关于配件和改装，请遵循本用户手册中的所有指示。

⚠ 警告

使用不当设计、研制或生产的高压动力电池总成会导致车辆起火。

车辆起火会导致车祸或受伤。

请在车辆上仅使用广汽本田原厂高压动力电池总成，或其同等品。

4231BC010.indb 563 2024/2/5 17:24:49

改装

请勿进行可能会干扰车辆操控性、稳定性或可靠性的改装，或安装可能具有相似效果的非广汽本田原厂部件或配件。

即使微小改装车辆系统，都会使整车性能受到影响。务必确保正确安装和保养所有设备，请勿对车辆或其系统进行任何可能不符合国家以及当地法规的改装。

本车上安装的车载诊断端口（OBD-II/SAE J1962 连接器）是配合汽车系统诊断设备或广汽本田认可的其他设备使用的。使用任何其他类型的设备可能会对车辆的电子系统产生不利影响或使其受损，从而可能导致系统故障、蓄电池电量耗尽或其他意外问题。

请勿改装或试图修理车辆的高压动力系统或改装车辆的电气系统。拆解或改装电气设备会导致车祸或火灾。

如果需要更换不在保修范围内的车辆高压动力电池总成，强烈建议您仅使用广汽本田原厂高压动力电池总成。广汽本田原厂高压动力电池总成设计用于车辆的动力系统，并已经过设计、研制和生产，可避免过充电情况。非原厂高压动力电池总成可能未经类似的设计、研制和生产，安装此类总成会导致过充电、火灾、动力损失或其他情况，从而可能增加车祸或受伤的几率。

配件和改装

正确安装时，移动电话、报警器、双向无线对讲机、收音机天线和低功率音响系统不应干扰车辆的电脑控制系统，如气囊和防抱死制动。

建议使用广汽本田原厂配件以确保车辆的正常工作。

4231BC010.indb 564 2024/2/5 17:24:49


处理意外事件

本章说明了如何处理意外故障。

工具 566
如果轮胎变瘪 567
操作千斤顶 580
电源系统不启动 581
检查步骤 581
如果智能钥匙的电池电量微弱 583
紧急电源系统打开 584
紧急电源系统关闭 585
如果 12 伏蓄电池电量耗尽 586
过热 589
指示灯，点亮/闪烁
如果 12 伏蓄电池充电系统指示灯点亮 590
如果出现制动能力受限警告 590
如果制动系统指示灯（红色）点亮或闪烁 591
如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮 592
当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁 593
如果低胎压/胎压监测系统指示灯点亮或闪烁 594
如果变速系统指示灯闪烁并出现警告信息 595
如果电源系统指示灯点亮 596
如果出现快速插入式充电系统警告 . 596
如果出现动力电池热失控警告 597
保险丝 598
保险丝位置 598
检查和更换保险丝 602
紧急牵引 603
如果无法打开充电盖 604
如果无法分离充电连接器 605
如果无法打开尾门 607

4231BC010.indb 565 2024/2/5 17:24:49

工具类型

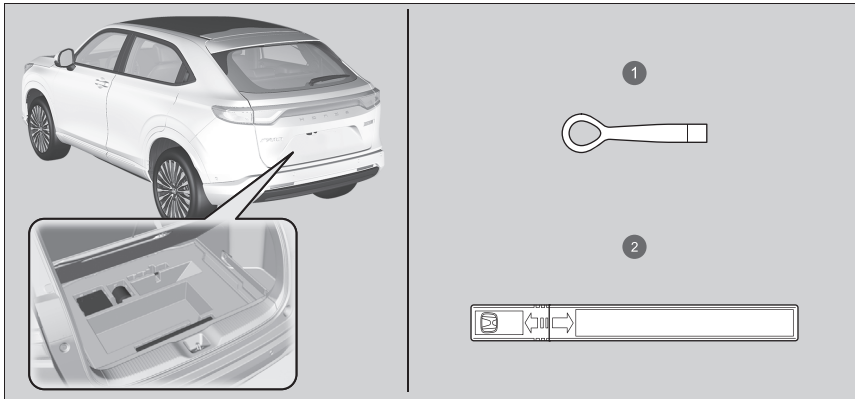

1 可拆卸拖钩
2 紧急警示三角牌

工具类型

工具存放于行李厢区域内。

4231BC010.indb 566 2024/2/5 17:24:49

临时修理瘪胎

如果轮胎有大切口或严重损坏，需要拖车。如果轮胎仅有小刺孔，比如被钉子刺破，可以使用临时补胎套件，这样可以开到最近的维修站进行持久性修复。


驾驶时如果轮胎变瘪，牢牢握住方向盘，逐渐制动以减速。然后将车辆停在安全区域。

1. 将车辆停在坚硬、水平和不打滑的表面，并施加驻车制动。
2. 将变速器切换至 P 档。
3. 打开危险警告灯并将电源模式设置为车辆关闭。

临时修理瘪胎

以下情况下，不应使用补胎套件。必须联系广汽本田特约销售服务店或道路救援进行拖车。

- 轮胎密封剂过期。
- 多个轮胎刺穿。
- 刺孔或切口超过 4 毫米。
- 轮胎侧壁损坏或刺孔在接触区域外。

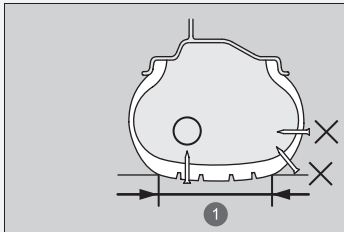

当刺孔：	使用补胎套件
小于 4 毫米	是
大于 4 毫米	否

1 接触区域


- 由于在轮胎充气不足的情况下行驶而造成损坏。
- 胎圈不固定。
- 轮辋损坏。

请勿取出刺穿轮胎的钉子或螺钉。如果从轮胎中将其取出，可能无法使用补胎套件维修刺孔。

接下页

4231BC010.indb 567 2024/2/5 17:24:49

■ 准备好临时修理瘪胎

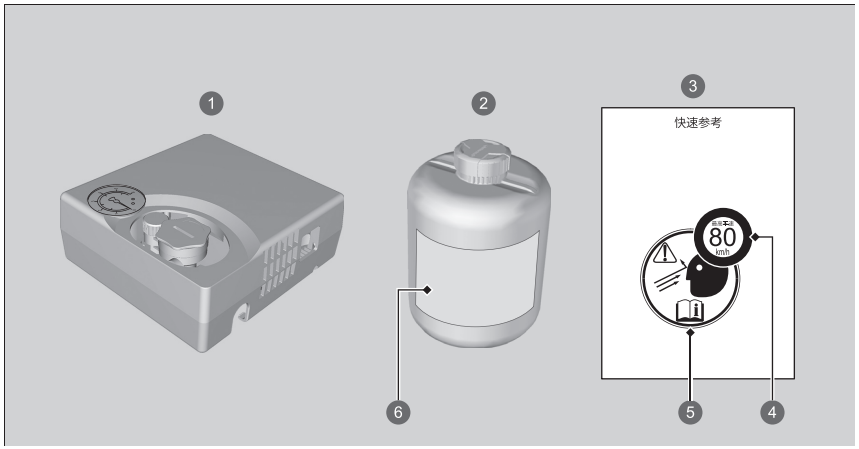


1 空气压缩机
2 密封剂瓶
3 使用说明书
4 限速标签
5 车轮标签
6 有效期

准备好临时修理瘪胎

车内配有反光背心和紧急警示三角牌。
必要时使用。


进行临时修理时，请仔细阅读补胎套件附带的使用说明书。

4231BC010.indb 568 2024/2/5 17:24:49

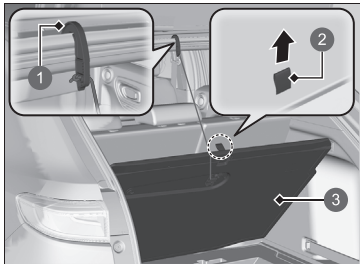

1. 挂钩
2. 箍带
3. 地板盖

1. 打开尾门。
2. 拉动箍带并打开行李厢区域地板盖。
3. 取出挂钩，将其挂在尾门门框上。

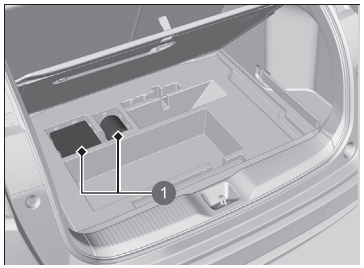


1. 补胎套件

4. 从工具箱中取出补胎套件。
5. 将补胎套件面朝上放在瘪胎附近的平坦地面上，并远离车流。请勿侧放补胎套件。

接下页


4231BC010.indb 569 2024/2/5 17:24:49

■ 喷注密封剂和空气

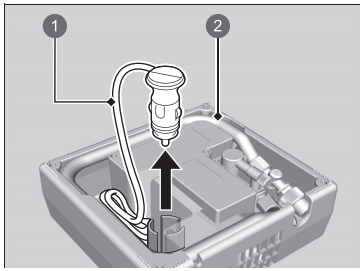

❶ 插头线
❷ 空气压缩机软管

1. 将空气压缩机软管和插头线从空气压缩机背面取出。

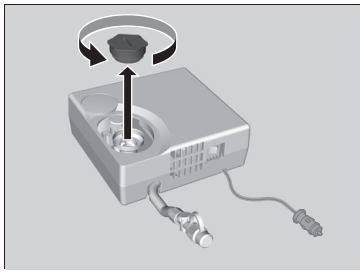

2. 取下空气压缩机盖。

喷注密封剂和空气

⚠ 警告

轮胎密封剂含有害物质，如果误吞会致命。

如果意外误吞，请勿催吐。应喝大量的水并立即就医。


如果接触皮肤或眼部，请用冷水冲洗，如有必要请就医。

请勿让儿童接触密封剂瓶。


在低温时，密封剂可能流动不畅。在此情况下，请预热五分钟再使用。

这种密封剂属乳胶类，可以永久沾染在衣服和其他材料上。操作过程中要小心，并要立即擦掉溅出的密封剂。

4231BC010.indb 570 2024/2/5 17:24:49

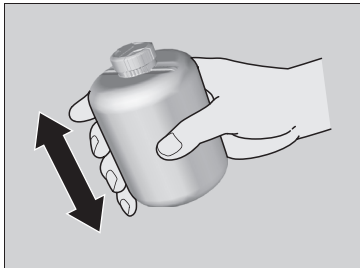

3. 摇匀瓶子。

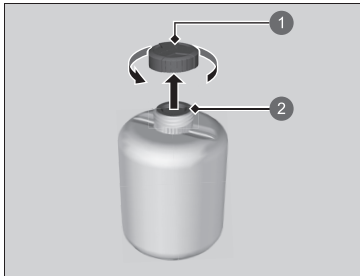

4. 取下瓶盖。
▶ 请勿取下密封盖。

1 瓶盖
2 请勿取下


喷注密封剂和空气

喷注密封剂后，请勿取下空瓶。


有关更换密封剂瓶和正确废弃空瓶事宜，请咨询广汽本田特约销售服务店。

接下页

4231BC010.indb 571 2024/2/5 17:24:49

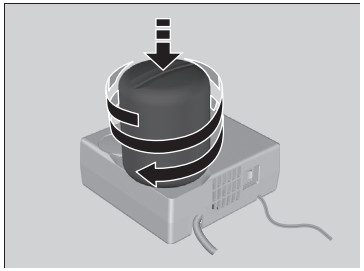


5. 将密封瓶拧到空气压缩机上。
▶ 拧紧密封瓶，使其不会松动。

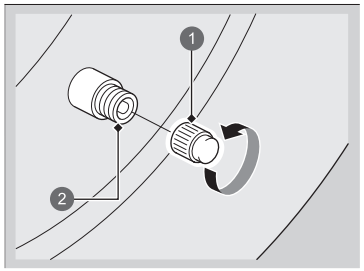

6. 拧下气门盖。


1 气门盖
2 气门

4231BC010.indb 572 2024/2/5 17:24:49

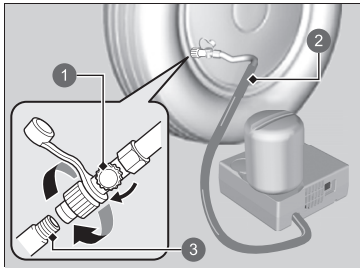

1 排气阀
2 空气压缩机软管
3 气门

7. 将空气压缩机软管拧到轮胎气门上。
▶ 确保排气阀关闭，且空气压缩机关闭。

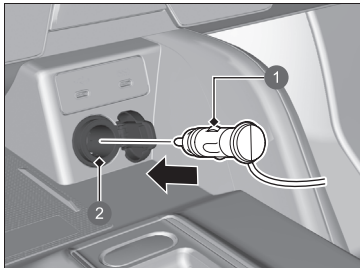

1 插头
2 附件电源插座

8. 将压缩机插头插入附件电源插座。
附件电源插座 第 232 页
9. 打开车辆电源系统。

喷注密封剂和空气

连接空气压缩机软管时，关闭空气压缩机。


听到启动的空气压缩机传来电机声。这是正常现象。

如果 10 分钟内未达到规定气压，轮胎可能损坏过于严重，导致补胎套件无法提供所需量的密封剂，将需要拖车。

如果要使用仪表测量气压，请先关闭空气压缩机。

接下页

4231BC010.indb 573 2024/2/5 17:24:49

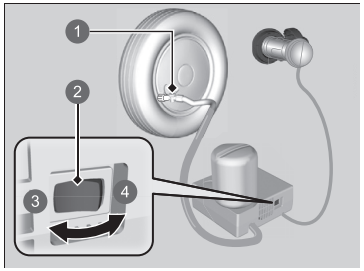

1 排气阀
2 开关
3 关闭
4 打开

10. 打开空气压缩机并将轮胎充气至规定气压。
▶ 压缩机开始将密封剂和空气喷注到轮胎内。
▶ 关于规定胎压，请参考驾驶员门柱标签。
11. 当气压达到规定压力后，关闭压缩机。
▶ 查看空气压缩机上的气压表。
▶ 如果充气过度，转动排气阀放气。小心不要溅出密封剂。
12. 从附件电源插座中拔下插头。
13. 从轮胎气门上拧下空气压缩机软管。安装软管盖。
▶ 断开软管时，小心不要溅出密封剂。请擦掉溅出的密封剂。


喷注密封剂和空气

联系广汽本田特约销售服务店或道路救援服务部门更换或修理瘪胎时，请告知使用轮胎密封剂。

本空气压缩机是专为汽车轮胎设计的。检查以下各项：

- 空气压缩机的电源仅限于本车的 12 伏直流附件电源插座。
- 请勿操作临时补胎套件压缩机超过 15 分钟。压缩机会过热且永久性损坏。
  持续使用压缩机时，应使其冷却。

4231BC010.indb 574 2024/2/5 17:24:49

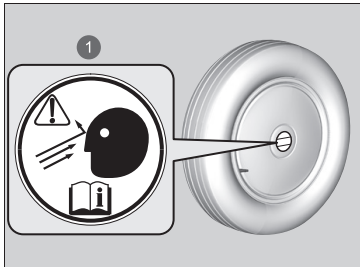

1 车轮标签


14. 将车轮标签粘贴在车轮的平坦表面。
▶ 车轮表面必须干净以确保标签粘贴牢固。

15. 将补胎套件存放在行李厢区域。
▶ 请勿从空气压缩机上拆下密封剂瓶。

接下页

4231BC010.indb 575 2024/2/5 17:24:49

■ 将密封剂分布在轮胎中

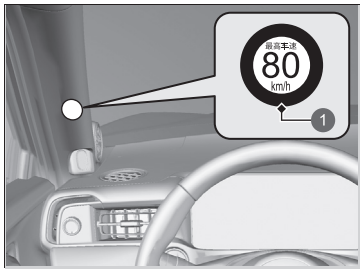


1 限速标签

1. 将限速标签贴到如图位置。
2. 驾驶车辆约 10 分钟。
   ▶ 请勿超过 80 公里/小时。
3. 将车辆停在安全区域。

将密封剂分布在轮胎中

关于规定胎压，请参考驾驶员门柱标签。

4231BC010.indb 576 2024/2/5 17:24:49

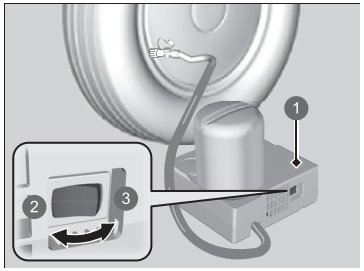

1 空气压缩机
2 关闭
3 打开

4. 使用空气压缩机上的气压表再次检查气压。
▶ 检查压力时请勿打开空气压缩机。
5. 如果气压
- 低于 130 kPa (1.3 bar, 19 psi)：请勿充气或继续驾驶。漏气过于严重。电话求助并请求拖车。
  紧急牵引 第 603 页
- 规定气压（请参见驾驶员门柱上的标签。）或更高：继续驾驶，直至到达最近的维修站。请勿超过 80 公里/小时。
- 超过 130 kPa (1.3 bar, 19 psi)，但低于规定气压（请参见驾驶员门柱上的标签。）：将轮胎充气至规定气压。
  对充气不足的轮胎充气 第 578 页


重复步骤 2 至 4，直至到达最近的维修站。请勿超过 80 公里/小时。
▶ 到最近的维修站的距离应在约 200 公里以内。
6. 重新包装并正确收纳补胎套件。

接下页

4231BC010.indb 577 2024/2/5 17:24:50


■ 对充气不足的轮胎充气

您可以使用补胎套件对未刺穿的、充气不足的轮胎充气。

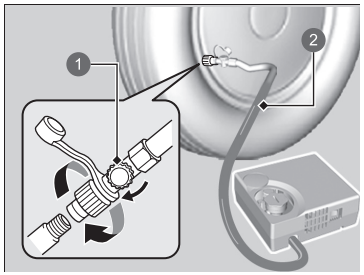

1. 从行李厢区域取出空气压缩机。
2. 将补胎套件面朝上放在要充气轮胎附近的平坦地面上，并远离车流。请勿侧放补胎套件。
3. 拆下气门盖。
4. 将软管连接到轮胎气门上。将其拧紧。
   ▶ 确保排气阀关闭。


1 排气阀
2 软管

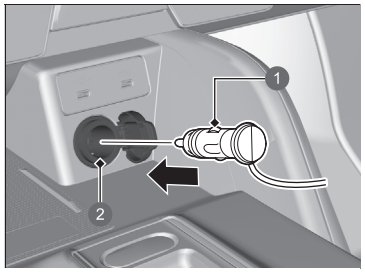

5. 将压缩机插头插入附件电源插座。
   ▶ 小心不要将电线夹在车门或车窗中。
   ➡ **附件电源插座** 第 232 页
6. 打开车辆电源系统。

1 插头
2 附件电源插座

4231BC010.indb 578 2024/2/5 17:24:50

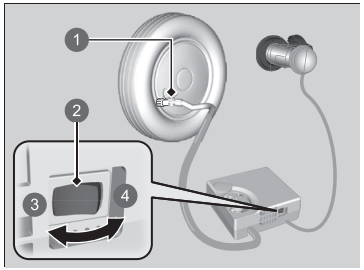

1 排气阀
2 开关
3 关闭
4 打开

7. 打开空气压缩机开关对轮胎充气。
- ▶ 压缩机开始将空气注入轮胎。
- ▶ 如果已启动电源系统，请在注入空气时保持其运行。

8. 将轮胎充气至规定气压。
9. 关闭补胎套件。
- ▶ 查看空气压缩机上的气压表。
- ▶ 如果充气过度，转动排气阀放气。

10. 关闭车辆电源系统，然后从附件电源插座上拔下空气压缩机插头。
11. 从轮胎气门上拧下空气压缩机软管。重新安装气门盖。
12. 将空气压缩机存放在行李厢区域。

对充气不足的轮胎充气


注意

请勿操作临时补胎套件压缩机超过 15 分钟。压缩机会过热且永久性损坏。

4231BC010.indb 579 2024/2/5 17:24:50

操作千斤顶

车辆有如下支撑点。
更换轮胎时，请咨询广汽本田特约销售服务店。

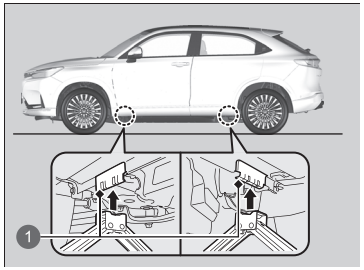

1 支撑点

4231BC010.indb 580 2024/2/5 17:24:50

电源系统不启动

检查步骤

当 **READY** 指示灯未点亮且驾驶员信息界面上未出现**启动准备完毕**信息时，检查以下项目并采取适当的措施。

检查步骤

如果必须立即启动车辆，请使用辅助车或启动辅助蓄电池进行跨接启动。

➡ **如果 12 伏蓄电池电量耗尽** 第 586 页

视情况而定，可使用紧急启动步骤暂时打开电源系统。

➡ **紧急电源系统打开** 第 584 页

检查表	条件	应采取的措施
检查相关指示灯是否点亮或驾驶员信息界面信息是否显示。	充电连接器指示灯点亮。	取下充电连接器。将电源模式设定为 ACCESSORY，然后设定为 ON。
	出现**低电力。功率降低。**信息。	为高压动力电池充电。 ➡ **充电** 第 502 页
	出现**温度过低，车辆无法运行**信息。	等待环境温度升高或将车辆移至较温暖的场所。
	出现**要启动，请用智能钥匙的标志侧接触并按下启动开关**信息。 ▶ 确保智能钥匙在其操作范围内。	➡ **如果智能钥匙的电池电量微弱** 第 583 页
	电源系统指示灯点亮。	请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
	变速系统指示灯闪烁并出现**变速系统故障。停车时请施加驻车制动。请联系前往特约店。**信息。	可以激活电源系统作为临时措施。 ➡ **如果变速系统指示灯闪烁并出现警告信息** 第 595 页
检查 12 伏蓄电池。 请到广汽本田特约销售服务店检查 12 伏蓄电池。		➡ **12 伏蓄电池** 第 550 页
检查电源系统启动程序。 按照指示试着再次启动电源系统。		➡ **打开电源** 第 339 页

接下页

4231BC010.indb 581 2024/2/5 17:24:50


检查表	条件	应采取的措施
检查保险丝。 检查所有保险丝或到广汽本田特约销售服务店检查车辆。		**检查和更换保险丝** 第 602 页
检查防盗启动锁止系统指示灯。	当防盗启动锁止系统指示灯闪烁时，电源系统无法打开。	**防盗启动锁止系统** 第 154 页

如果在检查以上列表中的所有项目后仍无法打开电源系统，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 582 2024/2/5 17:24:50


如果智能钥匙的电池电量微弱

如果蜂鸣器鸣响，驾驶员信息界面上将出现**要启动，请用智能钥匙的标志侧接触并按下启动开关**信息，**POWER**（电源）按钮闪烁且 **READY** 指示灯不点亮，请按如下方式打开电源系统：

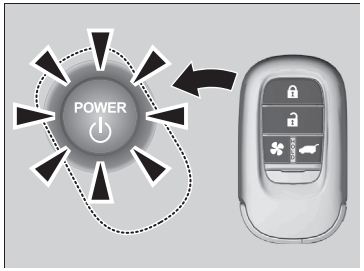

1. **POWER**（电源）按钮闪烁时，用智能钥匙上的 **H** 标志部分触碰 **POWER**（电源）按钮中间部分。智能钥匙上的按钮应面向您。

▶ **POWER**（电源）按钮闪烁约 30 秒。

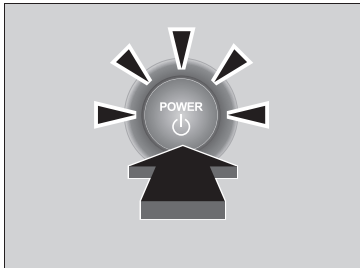

2. 在蜂鸣器鸣响且 **POWER**（电源）按钮从闪烁变为点亮后 10 秒内踩下制动踏板，并按下 **POWER**（电源）按钮。

▶ **READY** 指示灯点亮。

▶ 如果未踩下踏板，模式将切换为 ACCESSORY。

4231BC010.indb 583 2024/2/5 17:24:50

紧急电源系统打开

如果使用正常启动程序无法打开电源系统，可以使用以下紧急启动程序打开。
如果不是紧急情况，请勿使用此程序。

1. 务必施加驻车制动。
   ▶ 上拉电子驻车制动开关后，驻车制动和制动系统指示灯（红色）点亮 30 秒。
2. 检查并确认变速器处于 P 档，然后将电源模式设定为 ACCESSORY。
3. 牢牢踩下制动踏板，并按住 **POWER**（电源）按钮至少 15 秒。

即使您能够使用以上步骤打开电源系统，也应将其视为系统故障。
请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 584 2024/2/5 17:24:50

紧急电源系统关闭

即使在行驶期间，**POWER**（电源）按钮也可以用于在紧急状况下关闭电源系统。如果必须关闭电源系统，请执行以下操作之一：

- 按住 **POWER**（电源）按钮约 2 秒。
- 用力按下 **POWER**（电源）按钮三次。

方向盘不会锁止。然而，由于关闭电源系统会使电源系统为转向和制动系统提供的动力辅助失效，因此需要付出更多的体力和时间来进行转向和车辆减速。用双脚踩住制动踏板使车辆减速，并立即停在一个安全的地方。

在车辆完全停止后，变速器自动切换为 P 档。然后，电源模式切换为车辆关闭。

紧急电源系统关闭

注意


切勿在驾驶时按下 **POWER**（电源）按钮，除非有绝对必要关闭电源系统。

如果在驾驶时按下 **POWER**（电源）按钮，蜂鸣器将鸣响。

4231BC010.indb 585 2024/2/5 17:24:50

跨接启动步骤

关闭电气设备的电源，比如音响和车灯。关闭电源系统，然后打开前舱盖。

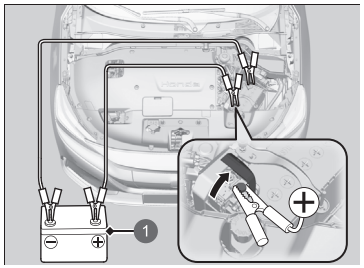

1 启动辅助蓄电池

1. 拆下电机舱盖。
   电机舱盖 第 528 页
2. 打开车辆 12 伏蓄电池正极 ⊕ 端子上的盖子。
3. 将第一根跨接线的一端连接至车辆 12 伏蓄电池的 ⊕ 极端子。
4. 将第一根跨接线的另一端连接至启动辅助蓄电池的 ⊕ 极端子。
   - ▶ 仅使用 12 伏启动辅助蓄电池。
   - ▶ 当使用车用蓄电池充电器对 12 伏蓄电池增压时，选择低于 15 伏的充电电压。相应设置请查看充电器使用手册。
5. 将第二根跨接线的一端连接至启动辅助蓄电池 ⊖ 极端子。

如果 12 伏蓄电池电量耗尽

⚠ 警告

如果未按正确的步骤进行操作，12 伏蓄电池可能会爆炸，导致附近人员严重受伤。


确保 12 伏蓄电池远离所有火花、明火和烟草制品。

注意

如果 12 伏蓄电池处于极冷的环境中，将会冻住蓄电池内的电解液。试图跨接启动冻住的 12 伏蓄电池将会使其爆裂。

牢牢连接跨接线夹，以便电源系统振动时它们不会脱落。连接或断开跨接线时，切勿让跨接线缠结或让电缆端相互接触。

4231BC010.indb 586 2024/2/5 17:24:50

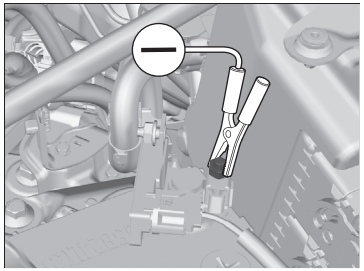

6. 如图所示，将第二根跨接线的另一端连接至 12 伏蓄电池传感器 ⊖ 极端子的螺母。切勿将此跨接线连接至其他部件。
7. 如果本车与其他车辆相连，启动辅助车的发动机并慢慢提高转速。
8. 试着启动本车的电源系统。如果不能启动，检查并确认跨接线的金属触点接触是否良好。

如果 12 伏蓄电池电量耗尽

12 伏蓄电池性能在寒冷条件下将下降，可能不利于电源系统启动。

重新连接 12 伏蓄电池后，将电源模式设置为 ON 时，车辆稳定性控制 (VSA) 系统、带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统*、车道保持辅助系统 (LKAS)*、安全支持* 和低胎压/胎压监测系统指示灯可能会点亮，并且驾驶员信息界面上出现信息。
以大于 20 公里/小时的车速行驶较短距离。各指示灯应熄灭。如果不熄灭，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

* 并非适用于所有车型

接下页

4231BC010.indb 587 2024/2/5 17:24:50

■ 电源系统启动后应采取的措施

一旦车辆的电源系统启动，请按以下顺序拆下跨接线。

1. 从车辆 12 伏蓄电池传感器 ⊖ 极端子的螺母上断开跨接线。
2. 从启动辅助蓄电池的 ⊖ 极端子上断开跨接线的另一端。
3. 从车辆 12 伏蓄电池 ⊕ 极端子上断开跨接线。
4. 从启动辅助蓄电池的 ⊕ 极端子上断开跨接线的另一端。

请到附近维修站或广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 588 2024/2/5 17:24:50

如何处理过热

当电源系统温度很高时，**电源系统温度高。动力可能降低。**信息出现在驾驶员信息界面上。
保持电源模式处于 ON，并等到信息消失。
▶ 如果信息不消失，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如何处理过热

如果**电源系统温度高。动力可能降低。**信息出现在驾驶员信息界面上，车辆加速能力下降，并且可能较难在斜坡上起步。

4231BC010.indb 589 2024/2/5 17:24:50

如果 12 伏蓄电池充电系统指示灯点亮



■ 指示灯点亮的原因

充电系统存在故障时点亮。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

将车辆停在安全区域，立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果出现制动能力受限警告



■ 出现警告的原因

制动能力下降时出现。

■ 出现警告后应尽快采取的措施

减速并小心驾驶。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果 12 伏蓄电池充电系统指示灯点亮

如果需要暂时停车，请勿关闭电源系统。重新启动电源系统可能会快速消耗蓄电池电量。

电源系统使用 12 伏蓄电池激活。如果在此指示灯点亮的情况下关闭电源系统，可能无法再次打开电源系统。

4231BC010.indb 590 2024/2/5 17:24:50

如果制动系统指示灯（红色）点亮或闪烁



（红色）

■指示灯点亮的原因

- 制动液液位低。
- 制动系统存在故障。

■驾驶过程中，指示灯点亮时应采取的措施

轻轻踩下制动踏板以检查踏板压力。

- 如果正常，请在下次停车后检查制动液液位。
- 如果异常，请立即采取措施。拨动 [−] 减速拨片数次，使用再生制动来帮助降低车速。

■指示灯闪烁的原因

电子驻车制动系统存在故障。

■指示灯闪烁时应采取的措施

避免使用驻车制动，立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果制动系统指示灯（红色）点亮或闪烁

立即进行车辆维修。
制动液液位低时驾驶是很危险的。如果感觉制动踏板处无阻力，请立即停在安全区域。必要时拨动 [−] 减速拨片，使用再生制动来帮助降低车速。

如果制动系统指示灯（红色）和 **ABS** 指示灯同时点亮，电子制动力分配系统不工作。这样会导致突然制动时车辆不稳定。
请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果制动系统指示灯（琥珀色）点亮的同时制动系统指示灯（红色）闪烁，驻车制动可能不工作。
避免使用驻车制动，立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁
第 593 页

4231BC010.indb 591 2024/2/5 17:24:50

如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮



■ 指示灯点亮的原因

EPS 系统存在故障时点亮。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

- 将车辆停在安全区域，关闭电源系统，然后重新打开电源系统。如果指示灯点亮并持续点亮，请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
- 如果驾驶员信息界面上显示**请勿驾驶**，立即停在安全场所并联系广汽本田特约销售服务店。

4231BC010.indb 592 2024/2/5 17:24:50

当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁


（红色）

■ 当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁，请手动或自动松开驻车制动。

驻车制动 第 439 页


（琥珀色）

- 当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时持续点亮或闪烁，请立即将车辆停在安全区域并到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
  ▶ 为防止车辆移动，请将变速器置于 P 档。
- 如果仅制动系统指示灯（红色）熄灭，请避免使用驻车制动并立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

当制动系统指示灯（琥珀色）点亮时，如果制动系统指示灯（红色）同时点亮或闪烁

如果施加驻车制动，可能无法松开。

如果制动系统指示灯（红色）和制动系统指示灯（琥珀色）同时点亮，驻车制动正在工作。

如果制动系统指示灯（琥珀色）点亮的同时制动系统指示灯（红色）闪烁，驻车制动可能不工作，因为其正在检查系统。

4231BC010.indb 593 2024/2/5 17:24:50

如果低胎压/胎压监测系统指示灯点亮或闪烁



■ 指示灯点亮或闪烁的原因

胎压明显过低，或胎压监测系统未校准。如果胎压监测系统存在问题，指示灯会闪烁约一分钟，然后保持点亮。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

小心驾驶，避免急转弯和急刹车。

将车停在安全区域。检查胎压并调整到规定的水平。规定胎压标在驾驶员侧门柱上的标签上。

▶ 调整胎压后，校准胎压监测系统。

➡ **胎压监测系统校准** 第 361 页

■ 指示灯闪烁，然后保持点亮时应采取的措施

请尽快到广汽本田特约销售服务店检查轮胎。

注意

行驶时轮胎严重充气不足会导致其过热。轮胎过热可能发生故障，导致车祸甚至死亡事故。请始终按照规定给轮胎充气。

4231BC010.indb 594 2024/2/5 17:24:50

如果变速系统指示灯闪烁并出现警告信息





■指示灯闪烁的原因
变速器故障。

■指示灯闪烁时应采取的措施
请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果变速系统指示灯闪烁并出现警告信息

您可能无法打开电源系统。

驻车时务必施加驻车制动。

如果需要牵引车辆，请致电给专业的拖车服务公司。

紧急牵引 第 603 页

4231BC010.indb 595 2024/2/5 17:24:50

如果电源系统指示灯点亮



■指示灯点亮的原因
电力驱动系统或插入式充电系统故障时点亮。

■指示灯点亮时应采取的措施
避免高速行驶，立即将车辆开往广汽本田特约销售服务店进行检查。

如果出现快速插入式充电系统警告



■出现警告的原因
当快速插入式充电系统或充电站插座故障时出现。

■出现警告时应采取的措施
充电站插座可能有故障。请参阅充电站提供的说明或向有资质的技师咨询。
如果插座工作正常，请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

4231BC010.indb 596 2024/2/5 17:24:50

如果出现动力电池热失控警告



驾驶时



停车时（可将档位切换至 P）



停车时（无法将档位切换至 P）

■出现警告的原因

- 当高压动力电池可能发生热失控时出现。
- 立即将车辆停在安全场所并施加驻车制动。

■停车后应采取的措施

立即远离车辆并联系广汽本田特约销售服务店。

如果出现动力电池热失控警告

⚠警告

请勿靠近车辆，因为可能会释放有害烟雾。即使车辆停止产生烟雾，一段时间后也可能再次开始。

4231BC010.indb 597 2024/2/5 17:24:50

保险丝位置


如果电子设备未在工作，请将电源模式设置为车辆关闭，并检查是否有任何保险丝熔断。

■ 前舱盖内的保险丝盒

■保险丝盒 A

位于 12 伏蓄电池附近。按压凸舌打开保险丝盒。

按保险丝编号和保险丝盒盖编号找到有问题的保险丝。

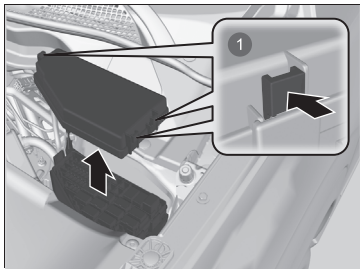

1 凸舌

■受保护电路和保险丝额定值

		受保护电路	安培
1		刮水器	30 A
2		左灯控制模块	15 A
3		SRS	10 A
4		危险警告灯	7.5 A
5		VBU	7.5 A
6		音响	30 A
7		备用保险丝	15 A
8		MCU	20 A
9		IGB	10 A
10		QC 继电器	10 A
11		ABS/VSA 电机	40 A
12		主风扇	30 A
13		EV IGP	20 A
14		停车灯	10 A
15	–	–	–
16		右灯控制模块	15 A
17		清洗器	15 A
18		喇叭	10 A
19		OBC	7.5 A
20		SBW	10 A
21		EWP (DU)	10 A
22		A/C	10 A
23		副风扇	30 A
24		ABS/VSA FSR	40 A


		受保护电路	安培
25		IGP 继电器 COIL+ (1)	7.5 A
26		IGP 继电器 COIL+ (2)	7.5 A
27	–	–	–
28		MCU 1	7.5 A
29		MCU 2	7.5 A
30		MCU 3	7.5 A
31		IGP VCU	15 A
32		ES VLV	7.5 A
33		蓄电池 PTC	7.5 A

4231BC010.indb 598 2024/2/5 17:24:51

■保险丝盒 B

位于电机舱盖下方 12 伏蓄电池 ⊕ 极端子附近。

请到广汽本田特约销售服务店检查和更换保险丝。

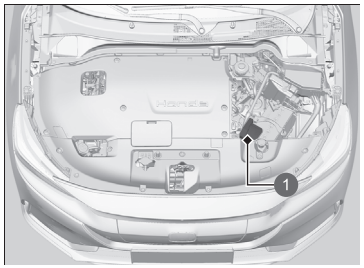

1 保险丝盒 B

■受保护电路和保险丝额定值


		受保护电路	安培
a		MAIN	170 A
b		RB MAIN 1	60 A
c		RB MAIN 2	80 A
d		DCD	70 A
e		EPS	70 A
f		ESB	40 A

接下页

4231BC010.indb 599 2024/2/5 17:24:51

■ 车内保险丝盒

■保险丝盒 A
位于仪表板下方。

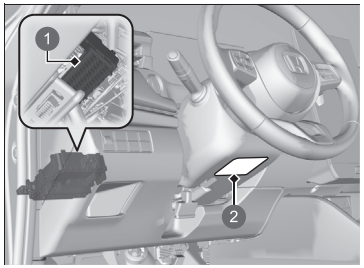

1 保险丝盒 A
2 保险丝标签

保险丝位置显示在转向柱下方的标签上。

按保险丝编号和标签编号找到有问题的保险丝。

■受保护电路和保险丝额定值

		受保护电路	安培
1		ACC	7.5 A
2		ACC 钥匙锁止	7.5 A
3		BSI*	(10 A)
4		IDAS 摄像头*	(7.5 A)
5		选项	10 A
6	–	–	–
7		仪表	10 A
8		ESL	10 A
9		IG2 A/C	10 A
10	–	–	–
11		刮水器继电器	7.5 A
12		右侧车门锁止	10 A
13		左侧车门解锁	10 A
14		左后电动车窗	20 A
15		乘客电动车窗	20 A
16		门锁	20 A
17	–	–	–
18		USB 充电器	10 A
19	–	–	–
20		PDS	10 A
21		SBW	10 A
22		日间行车灯	7.5 A
23		后雾灯	10 A
24		选项	10 A


		受保护电路	安培
25	–	–	–
26		右侧车门解锁	10 A
27		右后电动车窗	20 A
28		驾驶员电动车窗	20 A
29		前附件插座	20 A
30		SMART	10 A
31		驾驶员电动座椅滑移*	(20 A)
32		后排座椅加热器*	(20 A)
33		驾驶员电动座椅倾斜*	(20 A)
34		ABS/VSA	10 A
35		SRS	10 A
36	–	–	–
37	–	–	–
38		左侧车门锁止	10 A
39	–	–	–

 * 并非适用于所有车型


4231BC010.indb 600 2024/2/5 17:24:51

■保险丝盒 B
位于仪表板下方。

仅 1 号保险丝位于保险丝盒侧面。应由广汽本田特约销售服务店更换该保险丝。

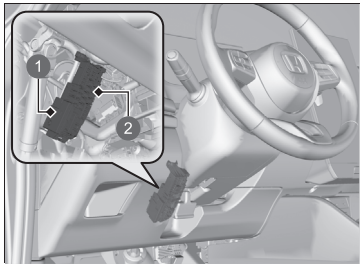

1 1 号保险丝
2 2-25 号保险丝

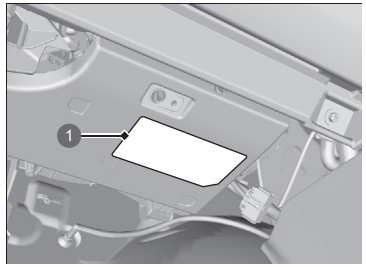

1 保险丝标签


保险丝位置显示在杂物箱下方的标签上。按保险丝编号和标签编号找到有问题的保险丝。

		受保护电路	安培
1		保险丝盒主保险丝	60 A
2		IG 主保险丝	30 A
3		IG 主保险丝 2	30 A
4		继电器模块 1	30 A
5		继电器模块 2	30 A
6		保险丝盒主保险丝 2	40 A
7		保险丝盒可选保险丝	40 A
8		加热器电机	30 A
9	–	–	–
10		后除雾器	30 A
11	–	–	–
12	–	–	–
13		电动尾门*	(40 A)
14		蓄电池 IR	7.5 A
15		前雾灯	10 A
16		IMG	10 A
17		音频放大器*	(20 A)
18		电动尾门关闭器*	(20 A)
19		座椅加热器*	(20 A)
20		充电盖	7.5 A
21		乘客侧电动座椅倾斜*	(20 A)
22		乘客侧电动座椅滑移*	(20 A)
23		EWP (IPU)	15 A
24		显示屏	10 A
25		ACC 副	7.5 A

* 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 601 2024/2/5 17:24:51

检查和更换保险丝

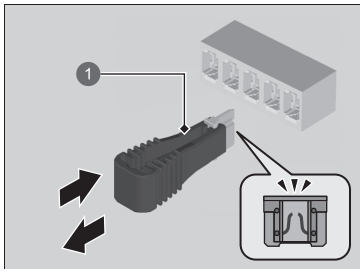

1 保险丝拔出器

1. 将电源模式设定为车辆关闭。关闭前大灯和所有附件。
2. 拆下保险丝盒盖。
3. 检查前舱盖和车内的小保险丝。
   ▶ 如果保险丝熔断，用保险丝拔出器将其拆下并换上新的保险丝。

检查和更换保险丝

注意

换上更大额定电流的保险丝将会大幅增加电气系统损坏的几率。

使用图表找到有问题的保险丝，并确认保险丝标签上的额定电流。

保险丝位置 第 598 页

换上相同额定电流的备用保险丝。

前舱盖内的保险丝盒 A 中装有保险丝拔出器。

4231BC010.indb 602 2024/2/5 17:24:51

紧急牵引

如果需要牵引车辆，请致电给专业的拖车服务公司。

■ 平板设备
操作员将车辆装载至卡车后部。
这是车辆的最佳运送方式。

■ 车辆举升设备
拖车将两个枢臂伸到前轮下，使其离地。后轮仍在地面上。**这是一种可行的车辆牵引方式。**

紧急牵引

注意

通过保险杠举升或牵引车辆将会造成严重损坏。保险杠并非设计用来支撑车重。

务必松开驻车制动。如果不能松开驻车制动，车辆必须由平板设备运输。

驻车制动 第 439 页

注意

不当牵引（比如用房车或其他机动车牵引）将会损坏变速器。

切勿仅用一根绳索或链条牵引车辆。 因为绳索或链条可能会来回晃动或断裂，这样将会非常危险。

4231BC010.indb 603 2024/2/5 17:24:51

如果无法打开充电盖

■ 无法打开充电盖时应采取的措施


如果无法打开充电盖，请采取以下步骤。

1. 打开前舱盖。

➡ **打开前舱盖** 第 526 页


2. 用平头螺丝刀打开电机舱盖上的盖子。

▶ 用布裹住平头螺丝刀以免刮伤。

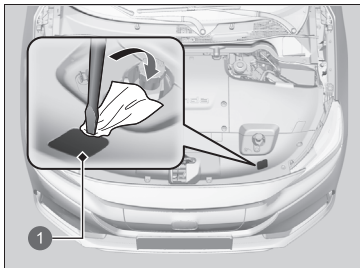

1 盖子

3. 拉动释放杆。

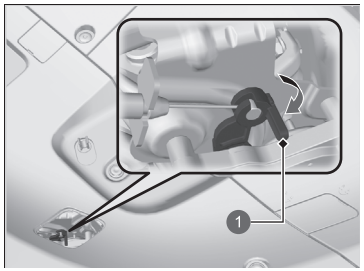

1 释放杆

如果无法打开充电盖

采取这些步骤后，联系广汽本田特约销售服务店进行车辆检查。


4231BC010.indb 604 2024/2/5 17:24:51

如果无法分离充电连接器

■ 无法分离充电连接器时应采取的措施


■驾驶员信息界面上出现充电连接器分离故障信息时

无法分离充电连接器时，**充电连接器分离故障**信息出现在驾驶员信息界面上。按如下方式分离充电连接器。

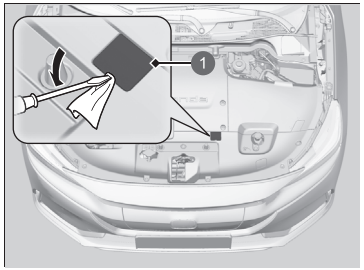

1 盖子

1. 确保充电正确完成。
2. 打开前舱盖。
3. 用平头螺丝刀打开电机舱盖上的盖子。
   ▶ 用布裹住平头螺丝刀以免刮伤。

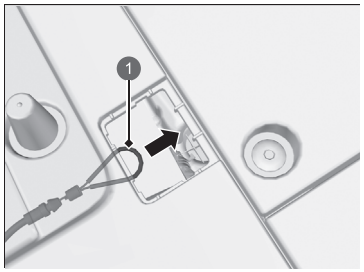

1 释放拉绳

4. 拉动释放拉绳。
   ▶ 下一次充电时，释放拉绳会恢复原位。
5. 将充电连接器从插入口上分离。

如果无法分离充电连接器

如果无法分离充电连接器的这种情况反复出现，请联系广汽本田特约销售服务店进行车辆检查。

接下页

4231BC010.indb 605 2024/2/5 17:24:51

■ 如果遥控器的电池电量微弱

如果车门锁止且无法检测到智能钥匙，例如电池电量微弱时，无法分离充电连接器。

用内置钥匙解锁车门，按下插入口中的释放按钮，可分离充电连接器。


➔ **更换遥控器电池** 第 552 页
➔ **如果智能钥匙的电池电量微弱** 第 583 页

4231BC010.indb 606 2024/2/5 17:24:51

如果无法打开尾门

■ 无法打开尾门时应采取的措施


如果无法打开尾门，请采取以下步骤。

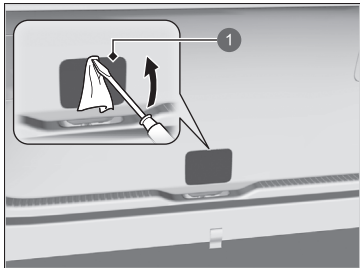

1 盖子

1. 使用平头螺丝刀打开尾门背后的盖子。
▶ 用布裹住平头螺丝刀以免刮伤。

配备电动尾门的车型

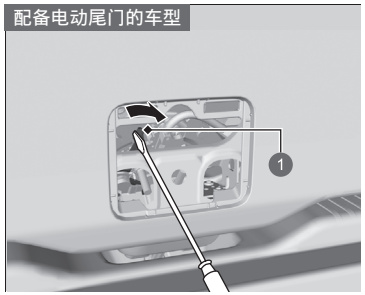

1 释放杆

2. 若要打开尾门，请按压尾门，同时使用平头螺丝刀将释放杆滑动到右侧。

接下页


无法打开尾门时应采取的措施

后续措施：
采取这些步骤后，联系广汽本田特约销售服务店进行车辆检查。

当您从车内打开尾门时，要确保尾门周围有足够空间，并且不会碰到任何人或物体。

4231BC010.indb 607 2024/2/5 17:24:51

未配备电动尾门的车型

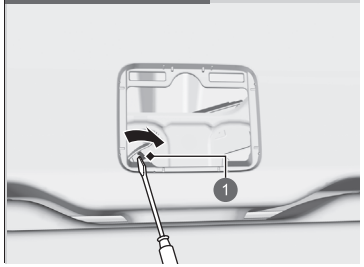

1 释放杆

4231BC010.indb 608 2024/2/5 17:24:51



信息

本章包括了车辆规格、识别代号位置以及法规要求的其他信息。

规格 610
识别代号
车辆识别代号 (VIN)、电机编号和变速器编号 612
使用法规
发出无线电波的设备 613
汽车电子标识标签（微波窗口）
汽车电子标识标签（微波窗口）的位置 615
关于 EDR 617
EDR 记录的数据 618
开放源代码许可
音响开放源代码许可 621

4231BC010.indb 609 2024/2/5 17:24:51

规格

■ 车辆规格

车型	e:NP1	
整车重量	1,651 - 1,696 kg	
最大允许重量	2,108 kg	
最大允许车轴载重	前	1,065 kg
	后	1,043 kg
最大爬坡度	≥34%	
驱动类型	前轮驱动	

■ 电机规格

最大功率	134 kW*1
	150 kW*2
最大扭矩	310 N·m

*1：配备 TZ190HSBMCF61 型号电机的车型
*2：配备 TZ190HSAMCF61 型号电机的车型

■ 12 伏蓄电池

容量	36AH(5)/45AH(20)

■ 清洗液

清洗液罐容积	2.5 L

■ 灯泡

前大灯（近光）	LED
前大灯（远光）	LED
位置灯/日间行车灯	LED
前转向信号灯	LED
前雾灯	LED
侧转向信号灯（在车门后视镜上）	LED
制动灯	LED
尾灯	LED
后转向信号灯	LED
倒车灯	LED
后雾灯	LED
后牌照灯	LED
高位制动灯	LED
车内照明灯	
前阅读灯	LED
后阅读灯*	LED
顶灯*	LED
环境灯	LED
化妆镜灯	LED
中央储物箱灯	LED
行李厢区域照明灯	LED

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 610 2024/2/5 17:24:51

■制动液

指定	DOT 3 或 DOT 4 制动液

■变速器油

指定	广汽本田 BEVF-TYPE 1	
容量	更换	0.34 L

■（自动）空调冷却液

指定	广汽本田原厂冷却液
比例	与蒸馏水 50/50
储液罐中的容量	0.33 L

■轮胎

常规	尺寸	215/60R17 96H[*1] 225/50R18 95V[*2]
	胎压	请参见驾驶员门柱上的标签
车轮尺寸	常规	17 x 7J[*1] 18 x 7 1/2J[*2]

*1：配备 17 英寸车轮的车型
*2：配备 18 英寸车轮的车型

■悬架

前	麦弗逊式
后	扭力梁式

■定位

前束	前	0±2 mm
	后	3±3 mm
外倾	前	0°±45'
	后	-1°30'±45'
后傾	前	4°58±1°

■转向

类型	齿条与齿轮（电动助力）

■制动

类型	助力式	
前	通风盘式	
后	实心盘式	
制动衬块厚度	前	9.4 mm
	后	8.4 mm
制动踏板自由行程	9.27-18.03 mm	
驻车	电子驻车制动系统	

■尺寸

长	4,388 mm	
宽	1,790 mm	
高	1,560 mm	
轴距	2,610 mm	
轮距	前	1,545 mm[*1] 1,535 mm[*2]
	后	1,550 mm[*1] 1,540 mm[*2]

*1：配备 17 英寸车轮的车型
*2：配备 18 英寸车轮的车型
不含在车辆尺寸中的零部件：
- 车门后视镜（前门）

■制造商设定的座椅纵向位置和椅背角度情况（用于测量座垫深度）


前排座椅	位置	从最靠后位置起 20 mm
	椅背角度	从最靠前位置起 6 级（12 度）[*1, *3] 从最靠前位置起 20 度[*2, *3]

*1：配备手动座椅的车型
*2：配备电动座椅的车型
*3：椅背的正常工作状态

4231BC010.indb 611 2024/2/5 17:24:51

车辆识别代号 (VIN)、电机编号和变速器编号


车辆有一个 17 位车辆识别代号 (VIN)，用于车辆保修、领取许可证和为车辆购买保险时注册所用。
关于车辆 VIN、电机编号和变速器编号的位置，参见下图。

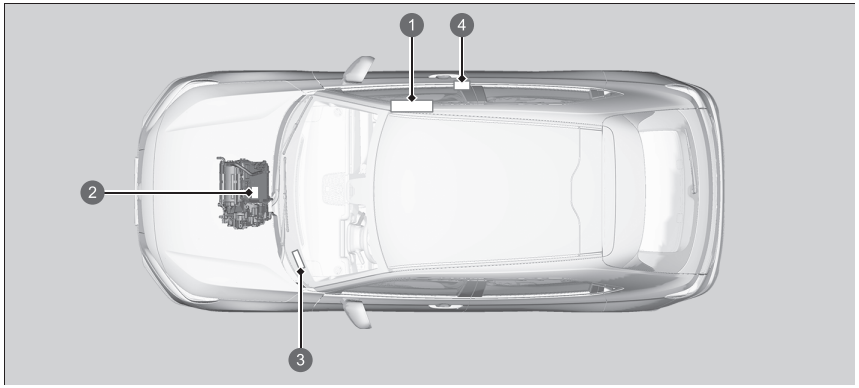

1 车辆识别代号（VIN 形式：压印编号）
2 电机编号和变速器编号
3 车辆识别代号（VIN 形式：粘贴标签）
4 认证标签/车辆识别代号（VIN 形式：粘贴标签）

车辆识别代号 (VIN)、电机编号和变速器编号

内部车辆识别代号 (VIN) 位于盖板下。

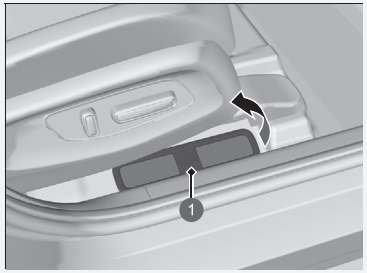

1 盖板

可以使用符合 SAEJ1979/ISO15031-5 的通用车载诊断工具检索 VIN 信息。

4231BC010.indb 612 2024/2/5 17:24:52

发出无线电波的设备

车辆上的以下产品和系统在工作时会发出无线电波。

智能无匙一键启动/进入系统	
BCM	FOB
低功率无线电设备：A 型	低功率无线电设备：D 型
＜使用场景＞ 车辆遥控，PEPS功能和远程空调启动时使用	＜使用场景＞ 车辆遥控，PEPS功能和远程空调启动时使用
天线类型：Continetanalt 38387-TZ5-A01*-M1，直径10 mm的125 kHz感应线圈	天线类型：RF 433,92 MHz天线是欧式内置环形天线，在FR4 PCB上布线
天线控制、调整及开关等使用方法：ASK 100%	天线控制、调整及开关等使用方法：FSK 100%
■温度：-40～85℃	■温度：-20～60℃
■电压：DC 8～16V	■电压：DC 3.0V （锂电池）

无线充电器*	
设备类型	通用微功率设备，A 类
使用场合	汽车
工作温度	-30°C ~ +70°C
工作电压	DC 12V

发出无线电波的设备

- 切勿擅自更改使用场合或使用条件、扩大发射频率范围、增加发射功率（包括非管制的附加射频功率放大器）或更改发射天线。
- 切勿对其他合法广播电台造成有害干扰，也不要提出保护请求，以免接收到有害干扰。
- 设备能够承受来自工业、科学和医疗 (ISM) 设备或其他发射射频能量的合法广播电台的干扰。
- 如果受到其他合法广播电台的有害干扰，请立即停止使用，在消除干扰源后方可恢复操作。
- 在根据航空、法律、国家法规和标准设计的无线电观测站、气象雷达站、地球站（包括测控、测距、接收、导航站）中使用的，以及在广播电台、机场等军用和民用电磁防护区中使用的低功率设备，必须遵守电磁防护区和相关行业控制机构的规定。
- 在机场跑道半径 5000 米范围内，禁止使用各种型号遥控器。
- 使用微功率短距离无线电发射设备，应当符合国家无线电管理机构的有关规定。

接下页

4231BC010.indb 613 2024/2/5 17:24:52

	车载蓝牙系统
设备类型	F 类
使用场合	车载蓝牙和蓝牙音频
天线类型	模块式天线
天线性能、控制、调整和开关使用	天线增益： 2.4 GHz 波段 = -4 dBi 或以上
工作温度	-30°C 至 +70°C
工作电压	DC 12 V

	盲区监测系统*/后视动态提醒系统*
设备类型	通用微功率设备，H 类
使用场合	汽车
天线类型	微带天线
天线性能、控制、调整和开关使用	射频输出功率 (EIRP) 13 dbm（最大）
工作温度	-40°C ~ +85°C
工作电压	DC 12 V (8.0~16.0)

	远程控制单元
设备类型	通用微功率设备，G 类
使用场合	汽车
天线类型	芯片天线
天线性能、控制、调整和开关使用	最大增益：0.5 dBi
工作温度	-30°C ~ +70°C
工作电压	DC 8.0 ~ 16.0 V

以上各项符合控制短距离无线电设备的中国法规的相应要求或所需标准。

 * 并非适用于所有车型

4231BC010.indb 614 2024/2/5 17:24:52

汽车电子标识标签（微波窗口）的位置

未配备前广角摄像头的车型



1 驾驶员视角
2 汽车电子标识标签（微波窗口）
3 从车内看挡风玻璃视角示意图
4 黑色陶瓷边框（不透明）的边缘
5 黑色陶瓷后视镜底座边缘

使用上述插图作为视觉参考图，按照以下说明将标签粘贴在挡风玻璃内侧。


将标签的长边与挡风玻璃顶部黑色陶瓷边框（不透明）的边缘对齐。

A：92 毫米
标签的边缘与黑色陶瓷后视镜底座边缘之间必须空开此距离（请参考上图）。

接下页

4231BC010.indb 615 2024/2/5 17:24:52

配备前广角摄像头的车型

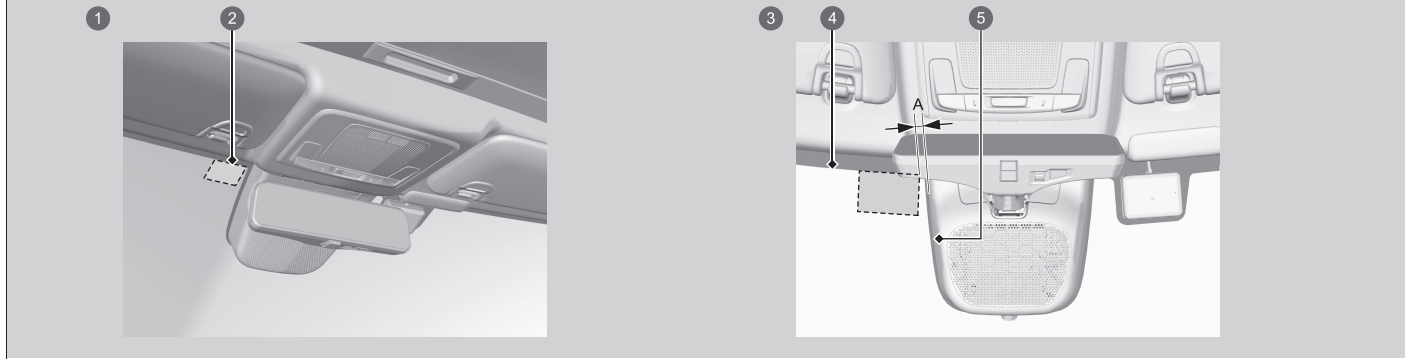

1 驾驶员视角
2 汽车电子标识标签（微波窗口）
3 从车内看挡风玻璃视角示意图
4 黑色陶瓷边框（不透明）的边缘
5 盖子边缘

使用上述插图作为视觉参考图，按照以下说明将标签粘贴在挡风玻璃内侧。

将标签的长边与挡风玻璃顶部黑色陶瓷边框（不透明）的边缘对齐。

A：10 毫米
汽车电子标识标签（微波窗口）的边缘与盖子边缘之间必须空开此距离（请参考上图）。

4231BC010.indb 616 2024/2/5 17:24:52

关于 EDR

本车配备了事件数据记录系统。
EDR 将在异常状况下，记录与系统状况和故障/事故有关的必要数据，并通过判定碰撞的原因、确定驾驶员状况等来分析事故原因。请参阅以下内容，了解 EDR 中所记录数据的含义和可能的用途。

Bosch CDR 工具（汽车碰撞数据读取工具）能让专家从车辆或直接从车辆的电子控制单元 (ECU)（例如气囊控制模块）读取 EDR 数据。以下网站提供了在何处购买 Bosch CDR 工具和附件的相关信息，购买后即可从车辆读取 EDR 数据，或直接连接车辆的 ECU。
http://www.boschcdrtool.com

如发生气囊展开的严重撞车事故，保存到 EDR 的数据将被锁止且无法覆盖。其他碰撞事故数据将被最新事件覆盖。

4231BC010.indb 617 2024/2/5 17:24:52

EDR 记录的数据

项目	说明
纵向车速增量	车辆纵向速度变化。纵向车速增量仅是总速度增量的纵向分量。
记录的纵向车速增量最大值	EDR 记录的 X 轴方向车速累计变化最大值。 此数据必须与“达到记录的纵向车速增量最大值的用时”结合使用。
达到记录的纵向车速增量最大值的用时	EDR 记录达到沿 X 轴的最大速度累计变化所需的时间。 此数据必须与“记录的纵向车速增量最大值”结合使用。
削波标志	EDR 收集的加速度数据（横向、纵向）首次达到传感器量程的时间点。
车速	车速表中显示的车速。
行驶中制动（或制动踏板位置）	用于检测驾驶员是否踩下制动踏板。

4231BC010.indb 618 2024/2/5 17:24:52

项目	说明
驾驶员安全带状态	驾驶员安全带锁扣开关的状态。
加速踏板位置，全开位置百分比	驾驶员完全踩下踏板时加速踏板的实际位置和位置百分比。
每分钟转数 (rpm)*1	发动机曲轴的每分钟转数。
事件中的动力循环	首次使用 ECU 记录 EDR 数据后，直到 ECU 记录 EDR 数据的事件发生时的动力循环次数。 点火开关从“OFF/辅助模式”转到“ON/运行”模式时，为一个动力循环示例。
读取时的动力循环	首次使用 ECU 记录 EDR 数据后，直到 ECU 读取记录的 EDR 数据时的动力循环次数。 点火开关从“OFF/辅助模式”转到“ON/运行”模式时，为一个动力循环示例。
事件数据记录的完成状态	事件数据是否已完全记录并存储在记录 EDR 数据的 ECU 中的状态指示。
最新碰撞事故和上一次碰撞事故之间的时间间隔	如果在 5 秒内发生两个事件，时间为从第一个事件开始到第二个事件开始所经过的时间。

*1：电动汽车显示电机每分钟转数 (RPM)。

接下页

4231BC010.indb 619 2024/2/5 17:24:52

项目	说明
车辆识别代号	车辆生产厂商指定的车辆识别代号 (VIN)。
记录 EDR 数据的 ECU 的硬件编号	车辆中可能有多个 ECU 能够记录 EDR 数据。
记录 EDR 数据的 ECU 的序列号	车辆中可能有多个 ECU 能够记录 EDR 数据。
记录 EDR 数据的 ECU 的软件编号	车辆中可能有多个 ECU 能够记录 EDR 数据。

4231BC010.indb 620 2024/2/5 17:24:52

音响开放源代码许可

SGI 免费软件许可证 B（2.0 版，2008 年 9 月 18 日）

Copyright (C) [首次出版日期] Silicon Graphics, Inc.
版权所有。

特此免费授予任何获得本软件及其相关文档文件（以下简称“软件”）副本的人在不受限制的情况下处理本软件的权利，包括但不限于使用、复制、修改、合并、发布、分发、转授许可证和/或出售软件副本的权利，以及根据以下条件允许软件提供对象进行此类处理：

上述版权声明包括首次出版日期和本许可声明或提及 *http://oss.sgi.com/projects/FreeB/* 应包含在本软件的所有副本或大部分中。

本软件按“原样”提供，不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性、特定用途适用性和非侵权性的保证。在任何情况下，无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中，SILICON GRAPHICS, INC. 不承担因本软件或本软件的使用或其他交易而产生、引起或与之相关的任何索赔、损害或其他责任。

除本公告中包含的内容外，未经 Silicon Graphics, Inc. 事先书面授权，不得将 Silicon Graphics, Inc. 名称用于本软件的广告或促销、使用或其他交易。

作者：Eric Veach，1994 年 7 月。

接下页

4231BC010.indb 621 2024/2/5 17:24:52

RSA Data Security, Inc. MD5

“RSA Data Security ,Inc. MD5 Message-Digest Algorthm”

Copyright 1993-1999 NVIDIA, Corporation。版权所有。

NVIDIA, CORPORATION 对本源代码的各种用途适用性不做任何陈述。本源代码将“按原样”提供，没有任何形式的明示或暗示保证。NVIDIA, CORPORATION 对本源代码不作任何保证，包括所有关于适销性、非侵权性和特定用途适用性的隐含保证。在任何情况下，无论是在合同诉讼、过失或其他侵权行为中，还是在与使用或执行本源代码有关的情况中，NVIDIA, CORPORATION 对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害，或因丧失使用权、数据或利润损失而造成的任何损害均不承担责任。

美国政府最终用户。根据 48 C.F.R. 2.101（1995 年 10 月）的定义，本源代码是一个“商业项目”，由“商用计算机软件”和“商用计算机软件文件”组成，此类项目在 48 C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）中使用，并仅作为商业终端项目提供给美国政府。根据 48 C.F.R.12.212 和 48 C.F.R. 227.7202-1 至 227.7202-4（1995 年 6 月），所有美国政府最终用户仅获得本文规定的那些源代码权限。

4231BC010.indb 622 2024/2/5 17:24:52

索引

数字

12 伏蓄电池.....550
保养（检查 12 伏蓄电池）.....550
12 伏蓄电池充电系统指示灯.....101

A

ABS（防抱死制动系统）.....446
指示灯.....104
安全标签.....94
安全带.....47
安全带自动预紧器.....52
检查.....59
紧固.....53
警告指示灯.....50, 103
提醒.....50
调节肩部固定器.....55
用三点式安全带安装儿童安全座椅.....87
孕妇.....58
安全带（座椅）.....47
安全驾驶.....41
安全信息.....0
安全支持.....123
安全支持指示灯（琥珀色）.....111, 112
安全支持指示灯（绿色/灰色）.....113

B

***Bluetooth®* 音频**.....276
***Bluetooth®* ETC**.....240
百度 CarLife.....280
保险丝.....598
检查和更换.....602
位置.....598, 599, 600
变速器.....31, 343
操作换档按钮.....31, 346
代号.....612
档位指示灯.....346
低速缓行.....343
警告信息.....595
油液.....532
指示灯.....101
标准模式指示灯.....102
瘪胎.....567
玻璃（维护）.....557, 560
播放 *Bluetooth®* 音频.....276
泊车雷达系统.....450

C

CMBS（碰撞缓解制动系统）.....372
侧气帘.....68
侧气囊.....66
超车指示灯.....161
车窗（打开和关闭）.....156
车窗清洗器.....171
开关.....171
添加/加注清洗液.....536
车道保持辅助系统 (LKAS).....401
车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯（琥珀色）.....110
车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯（白色/绿色）.....110
车道偏移抑制系统.....423
打开和关闭.....426
车灯.....161, 537
车灯开关.....161
车内.....221
灯泡更换.....537
点灯指示灯.....108
行李厢区域照明灯.....223
远光指示灯.....108
车辆保养信息.....519
12 伏蓄电池.....550
安全.....521
变速器油.....532
更换灯泡.....537
刮水器.....540
冷却液.....530
轮胎.....545
前舱盖下.....525
清洁.....556
清洗器.....536
遥控发射器.....552
制动液.....535
注意事项.....520
自动空调.....554
（自动）空调冷却液.....533
车辆声学警报系统.....356
车辆识别代号.....612
车辆稳定性控制 (VSA).....357
关闭开关.....358
关闭指示灯.....105
系统指示灯.....105
车门.....128
车门及尾门开启信息.....46
从车内锁止/解锁车门.....140
从车外锁止/解锁车门.....131
防钥匙锁在车内系统.....139
钥匙.....128

4231BC010.indb 623 2024/2/5 17:24:52

车门后视镜 208
车门后视镜加热按钮 174
车内便利设施 221
车内后视镜 207
车内清洁 556
车内照明灯 221
车速表 114
车外后视镜 208
车外温度显示 115
车外清洁 559
车外维护（清洁） 559
车载蓝牙系统 308
HFT 按钮 308
HFT 菜单 312
HFT 状态显示 310
拨打电话 320
电话设置 314
接听电话 322
铃声 316
收藏联系人 318
手动操作的限制 311
通话期间的选项 323
自动导入手机通讯录和通话记录 317
自动转接 316
充电 502
充电指示灯（车辆侧） 511
定时器 512
高压动力电池 517
交流充电器 503
无法分离充电连接器 605
直流充电 509
直流充电器 503
充电定时设置 512
重置行程表 119
出风口 252
除雾器 174
刺穿（轮胎） 567
从车内解锁前门 23
存放物品 224

D

打开/关闭
电动车窗 156
前舱盖 526
尾门 143
打开电源 339
未激活 581
代号（识别） 612
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统 384
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统车距指示灯 110
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯（白色/绿色） 110
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡航控制系统指示灯（琥珀色） 109
带集成式行车记录仪的流媒体后视镜 177
挡风玻璃 171
除霜/除雾 174, 246
刮水器刮片 540
刮水器和清洗器 171
清洁 557, 560
清洗液 536
挡风玻璃和车窗除霜 246
档位指示灯 101
导航 122
灯泡更换 537
标志灯 539
侧转向信号灯/紧急指示灯 537
充电灯 538
充电盖灯 539
倒车灯 538
高位制动灯 538
后牌照灯 538
后雾灯 538
后转向信号灯 537
前大灯 537
前雾灯 537
前转向信号灯 537
日间行车灯 537
尾灯 537
位置灯 537
制动灯 537
灯泡规格 610
地图 122
低电量指示灯（琥珀色） 103
低速缓行（变速器） 343
低胎压/胎压监测系统指示灯 106, 594
定时器 512
电动车窗 156
电动汽车注意事项 15
电动尾门 145
电话 121

4231BC010.indb 624 2024/2/5 17:24:52

电机
编号 612
冷却液 530
电机舱盖 528
电源系统
打开 339
电源系统指示灯 100, 596
电子档位选择器 31
电子助力转向 (EPS) 系统
指示灯 105, 592
电子助力转向 (EPS) 系统 592
指示灯 105
冬季轮胎 549
轮胎防滑链 549
多功能综合信息显示屏 263
多视角后视摄像头 460

E

EDR 617
EV 菜单 285
ETC 240
儿童安全 72
儿童门锁 142
儿童安全座椅 72
儿童座椅增高垫 92
后向儿童安全座椅 75
较大儿童 91
使用紧固带 89
适合婴儿的儿童安全座椅 75
适合幼儿的儿童安全座椅 77
选择儿童安全座椅 78
用三点式安全带安装儿童安全座椅 87
儿童门锁 142
儿童座椅增高垫（用于儿童） 92

F

发出无线电波的设备 613
法规 613
翻下后排座椅 214
方向盘 176
调节 176
防抱死制动系统 (ABS) 446
指示灯 104
防盗报警系统 154
防盗报警系统指示灯 109
防盗启动锁止系统指示灯 109
防盗启动锁止系统 154
指示灯 109
防眩目
后视镜 207
前大灯 161
防钥匙锁在车内系统 139
粉尘滤清器 554
扶手 220
扶手箱 224
辅助保护系统 (SRS) 63
指示灯 104
负载限制 337
附件电源插座 232

G

改装（和配件） 563
高压动力电池 517
充电 502
能源经济性 518
仪表 114
个性化功能 293
更换
保险丝 598, 600
灯泡 537
刮水器刮片橡胶条 540
后刮水器刮片橡胶条 543
遥控器电池 552
更换灯泡 537
工具 566
功能 255
故障排除 565
12 伏蓄电池电量耗尽 586
保险丝熔断 598, 600
刺穿（瘪胎） 567
充电盖打不开 604
充电连接器未分离 605
电源系统不启动 581
过热 589
后车门打不开 37, 142
紧急牵引 603
警告指示灯 96
开门时蜂鸣器鸣响 38
尾门打不开 607
制动踏板抖动 37
制动噪音 39
刮水器和清洗器 171
后 173
检查和更换刮水器刮片 540
前 171
自动间歇刮水器 172
广汽本田电动汽车使用方法 12

4231BC010.indb 625 2024/2/5 17:24:53

规格 610
过热 589

H

Honda Sensing 安全超感 34, 368
后除雾器 174
后排座椅 214
后排座椅提醒 215
后视动态提醒系统 456
后视镜 207
后视镜 177
车门....208
车内后视镜....207
后雾灯指示灯 108
后遮阳帘 238
化妆镜 9
换档（变速器） 31
换档按钮 31
操作....346

I

iPod 272

J

加热器（前排座椅） 236
驾驶 333
变速器 343
打开电源....339
制动....439
驾驶模式开关 353
驾驶须知 342
在雨中 343
驾驶员信息界面 116
切换显示....116
加注
清洗器 536
肩部固定器 55
减速拨片 350
指示灯 102
交通标志智能识别系统 431
交通拥堵辅助 413
脚刹 442
解锁车门 131
紧急刹车警示系统 448
紧急牵引 603
近光 161
警告标签 94
警告指示灯点亮/闪烁 590

K

开关（方向盘周围） 6, 7
开放源代码许可 327, 621
可续航距离 114
空调系统（自动空调系统） 242
出风口 252
传感器 254
挡风玻璃和车窗除霜....246
粉尘滤清器....554
内循环/外循环模式 245
使用自动空调控制 242
温度同步模式 248
远程（自动）空调系统....250
控制装置 127
跨接启动 586

L

冷却系统 530
过热....589
冷却液....530
里程表 114
亮度控制 175
亮度控制（仪表板） 175
临时补胎套件 (TRK)....567
临时修理瘪胎 567
轮胎 545
刺穿（瘪胎） 567
冬季....549
换位....548
检查....545
检查和保养....545
轮胎防滑链....549
磨损指示....546
气压....611
滤清器
粉尘....554

M

MP3 274
盲区监测系统 363
敏捷操控辅助系统 359
磨损的轮胎 545
磨损指示（轮胎） 546

4231BC010.indb 626 2024/2/5 17:24:53

N

能源经济性 518

P

Plasmacluster 等离子空气净化系统 247
POWER（电源）按钮 159
POWER/CHARGE（电源/充电）表 114
配件和改装 563
碰撞缓解制动系统 (CMBS) 372
平均车速 121
平均电耗 119
坡道起步辅助系统 341

Q

其他车内便利设施 232
气囊 61
- 侧气帘 68
- 侧气囊 66
- 传感器 61
- 碰撞后 63
- 气囊维护 71
- 前气囊 (SRS) 63
- 事故数据记录仪 1, 617
- 指示灯 70, 104

气压 611
汽车电子标识标签（微波窗口） 615
牵引车辆
- 紧急牵引 603

前大灯 161
- 操作 161
- 对光 537
- 防眩目 161
- 调节器 167
- 远近光智能切换系统 168

前广角摄像头 437
前排座椅 210
- 调节 211

前排座椅加热器 236
前气囊 (SRS) 63
前雾灯指示灯 108
全部设为默认设置 307
全景影像系统 462

R

READY 指示灯 101
认证标签 612
日间行车灯 166
如果无法打开充电盖 604
如果无法打开尾门 607
如果无法分离充电连接器 605

S

Siri 免视模式 279
SRS 气囊（气囊） 63
- 指示灯 104

识别代号 612
- 车辆识别 612
- 电机和变速器 612

使用法规 613
事故数据记录仪 617
瞬间电耗 119
栓系环 227
所经时间 121
锁止/解锁 128
- 从车内 140
- 从车外 131
- 儿童门锁 142
- 使用钥匙 138
- 钥匙 128

T

TRK（临时补胎套件） 567
胎压监测系统 360
- 校准 361
- 指示灯 106, 594

调节
- 方向盘 176
- 扶手 220
- 前大灯 167
- 前排座椅 211
- 调节声音 270
- 头枕 217

停车 449
头枕 217

U

USB 端口 259
USB 闪存驱动器 274, 326

V

VSA（车辆稳定性控制） 357

4231BC010.indb 627 2024/2/5 17:24:53

W

WMA 274
瓦 610
危险警告按钮 6
尾门 143
温度
车外温度显示 115
温度传感器 115
无线充电器 233
雾灯 165

X

系统信息指示灯 107
下固定点 84
显示设置 271
行程表 119, 121
行李（负载限制） 337
行李钩 227
行李厢区域照明灯 223
行李厢罩盖 230
蓄电池
12 伏蓄电池充电系统指示灯 101
安全检查表 502
充电 502
高压 517
能源经济性 518
如果 12 伏蓄电池电量耗尽 586
蓄电池低电量 590
蓄电池无电 586
选择儿童安全座椅 78
选择所需出风口 252

Y

遥控发射器 137
钥匙 128
编号标签 129
防钥匙锁在车内 139
后车门打不开 142
遥控发射器 137
种类和功能 128
钥匙编号标签 129
仪表 114
仪表 114
仪表板 95
亮度控制 175
衣帽钩 226
音响系统 256, 257
Bluetooth® 音频 276
EV 菜单 285
iPod 272
MP3/WMA/AAC 274
USB 端口 259
USB 闪存驱动器 326
百度 CarLife 280
错误信息 325
多功能综合信息显示屏 263
概述 326
基本操作 258
启动 257
时钟设定 269
手动操作的限制 268, 311
调节声音 270
推荐设备 326
显示设置 271
选择媒体源 268
状态区域 267
音响遥控装置 261
饮料架 225
油液
挡风玻璃清洗器 536
冷却系统 530
（自动）空调 533
制动器 535
远程（自动）空调系统 250
远光 163
远光指示灯 108
远近光智能切换系统 168
指示灯 108
阅读灯开关 222
运动模式指示灯 102
孕妇 58

Z

杂物箱 224
再生能量和再生制动 19
遮阳板 239
支撑点 580
指示灯 96
12 伏蓄电池充电系统 101
ECON 模式 353
READY 101
安全带提醒 103
安全支持（琥珀色） 111
安全支持（绿色/灰色） 113
变速系统 101
标准模式 102, 353
车道保持辅助系统 (LKAS)（琥珀色） 110

4231BC010.indb 628 2024/2/5 17:24:53

车道保持辅助系统 (LKAS)（白色/绿色）...110
车辆稳定性控制 (VSA) 关闭 105
车辆稳定性控制 (VSA) 系统 105
充电连接器....103
带 LSF（低速前车跟随系统）的
ACC 主动巡航控制系统
（白色/绿色）....110
带 LSF（低速前车跟随系统）的
ACC 主动巡航控制系统（琥珀色）....109
带 LSF（低速前车跟随系统）的
ACC 主动巡航控制系统车距....110
档位....101
低电量（琥珀色）....103
低胎压/胎压监测系统....106
点灯....108
电源系统....100, 596
电子助力转向 (EPS) 系统....105
防抱死制动系统 (ABS)....104
防盗报警系统....109
防盗启动锁止系统....109
辅助保护系统....104
后雾灯....108
减速拨片....102
前雾灯....108
系统信息....107
远光....108
远近光智能切换系统....108
运动模式....102, 353
驻车制动和制动系统
（红色）....98, 99, 591, 593
驻车制动和制动系统（琥珀色）....100, 593
自动制动保持....100, 443
自动制动保持系统....100
制动辅助系统....447
制动系统....439
防抱死制动系统 (ABS)....446
脚刹....442
油液....535
指示灯....98, 99, 100, 591, 593
制动辅助系统....447
驻车制动....439
自动制动保持....443
智能泊车辅助....476
智能防钥匙锁在车内系统....139
智能钥匙信号强度低....130
驻车制动....439
驻车制动和制动系统指示灯
（红色）....98, 99, 591, 593
驻车制动和制动系统指示灯
（琥珀色）....100, 593
转向信号
指示灯（仪表板）....107
装载行李....335, 337
自动翻折车门后视镜功能....209
自动间歇刮水器....172
自动空调系统....242
出风口....252
传感器....254
挡风玻璃和车窗除霜....246
粉尘滤清器....554
更改模式....242
内循环/外循环模式....245
使用自动空调控制....242
温度同步模式....248
远程（自动）空调系统....250
自动制动保持....443
系统指示灯....100
指示灯....100, 443
自定义显示....124
最大充电量限制....514
最大允许重量....337
座椅....210
后排座椅....214
前排座椅....210
前排座椅加热器....236
调节....210
座椅加热器....236

4231BC010.indb 629 2024/2/5 17:24:53