


2019年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2019年2月
Copyright © 2019
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, Feb. 2019
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者

T5 有源超低音箱

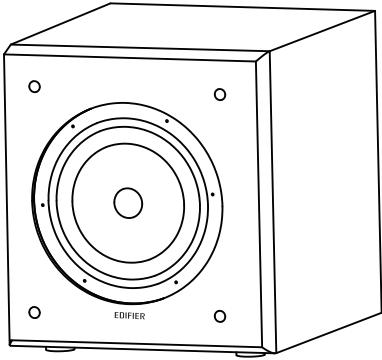

使用说明书

使 用 前 请 仔 细 阅 读

重要安全信息

- * 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- * 请使用制造商指定的附件。
- * 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- * 建议在0-35℃的环境中使本产品。
- * 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- * 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
- * 请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其他产生热量的设备) 的地方安装和使用本产品。
- * 本产品上面严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- * 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。
- * 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- * 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞。插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- * 为避免儿童误食所提供的配件 (如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
- * 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体溅入或物 体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
- * 在用于布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
- * 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。

 使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。



 正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律法规和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。

- 电源警告:
 - * 请将本产品放置在电源插座附近,以便使用。
 - * 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
 - * 长时间不使用或在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品 的插头从电源插座中拔出。
 - * 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。
 - * 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:
 - 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压,这会引起触电,带来危险。
 - 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳,其内部没有用户可更换的部件,如需维修请到有资质的维修店进行维修。
 - 此符号表示本产品只适用于室内环境。
 - 此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。


- * 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用,可以在热带气候条件下安全使用。
- * 带有接地插头的产品,应连接至带有接地保护的电源插座。
- * 对于可分离的电源线,产品的插头和器具耦合器是断开装置,应能保持方便的使用;对于不可分离的电源线,产品的插头是断开装置,应能保持方便的使用。
- * 带有全极开关的产品,电源开关可以作为断电装置,应能保持方便的使用。

包装清单

- ☒ 低音箱一只
- ☒ 3.5-RCA音频线一条
- ☒ RCA-RCA音频线一条
- ☒ 电源线一条
- ☒ 说明书及售后服务卡一份

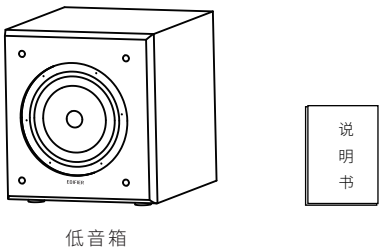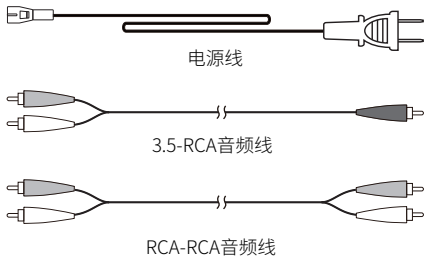


后面板说明

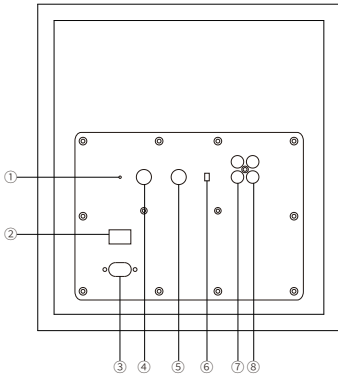

- ① 电源指示灯
开机:绿色指示灯
待机:红色指示灯(5分钟无信号自动进入待机状态;)
- ② 电源开关
- ③ 电源线接口
- ④ 音量调节
- ⑤ 低频带宽
- ⑥ 相位选择
- ⑦ 信号输入
- ⑧ 信号输出

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

使用说明

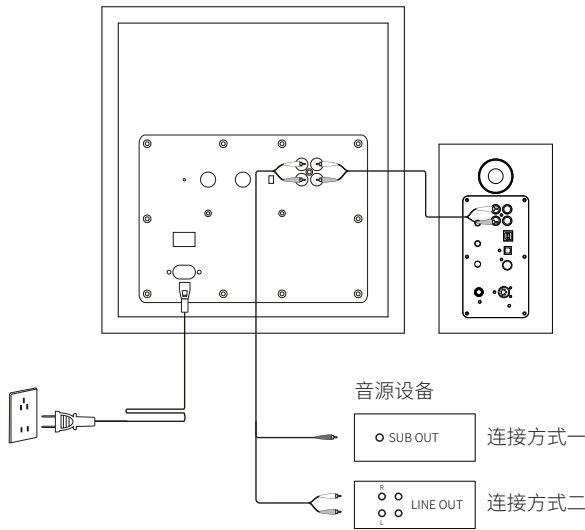

注意:做任何连接之前,请务必把低音炮电源线及音源设备电源线从电源插座上拔掉。

注意:本低音炮为有源低音炮,可连接具有低电平或前级信号输出的音源设备 (如功放、DVD、蓝光播放器、电视、电脑、手机、Pad、机顶盒、电视盒子、游戏机等),但不可以连接至功放设备的后级功率输出端子。

使用说明

连接:

连接方式一:“低音输出”连接:如果音源设备具有Sub Out或Woofer Out或SW Out或LFE Out接口,即专门用于连接低音炮的线路输出接口,则使用音频线一端连接该输出接口,另一端连接至低音炮上标有“信号输入”的接口。

连接方式二:“左右声道输出”连接:如果音源设备没有低音输出专用接口,但有左、右声道线路 (LINE OUT) 输出口 (支持5.1或7.1的设备为左、右声道前置线路输出口即FR/FL),则使用音频线一端连接该左、右声道输出口,另一端连接至低音炮上标有“信号输入”的接口,同时,再从低音炮的“信号输出”接口连接至有源主音箱的音频输入接口。

音量调节: 低音炮音量需与主音箱音量合理匹配,才能获得最佳的听音效果。在开始调节前先把低音炮音量调节旋钮调至最小。如果使用第一种方式连接,则首先把音源设备上的低音调节控制调到“中间”或“0 dB”位置 (若有),然后播放含有低频成分的音源,并调整至主音箱合适音量大小,之后逐步增加低音炮音量,直到低音炮的音量能匹配主音箱的音量;调节完成后,音源设备端调节主音量可同时控制低音炮和其它音箱的音量。如果采用第二种方式连接,则首先在音源设备上播放含有低频成分的音源,并调节音源音量至50%左右,然后调整主音箱音量至合适大小,之后逐步增加低音炮音量,直到低音炮的音量能匹配主音箱的音量;调节完成后,音源设备端调节主音量可同时控制低音炮和其它音箱的音量。

使用说明

低频带宽调节: 低频带宽调节是确定输入至低音炮的分频点,低于分频点的低音信号将“移交”给低音炮播放。若音源设备可设置分频点,则请把低音炮上的低频带宽旋钮向右旋到尽头,分频点由音源设备决定;如果音源设备不能设置分频点,则通过调整此旋钮来选择合适的分频点。作为一般规则,如果和此低音炮共同构成音响系统的主音箱是较大型音箱 (如4英寸以上),则分频点设置为50- 90赫兹较为合理;如果使用的是较小的音箱 (如4英寸以下),则把分频点设定为 90-150赫兹较为合适。音箱越小,则分频点频率应越高。整个音响系统连接妥当之后,请反复调节低频带宽和低音炮音量直到低音炮和其它音箱实现平滑的低音融合。

相位选择: 该控制装置用来在声学上把低音炮的输出与主音箱的输出相互匹配。请选择0度或180度相位,看选择哪个相位能在聆听位置获得更多的低音炮输出。

规格参数/疑难解答/声明

 **规格参数**(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率:70W
额定声频率响应范围:38Hz-200Hz
噪声声级:≤25dB(A)
输入灵敏度:50±20mV

 **疑难解答:**

 **音箱无声,怎么办?**

1. 请检查音源和连接线是否正常。
2. 请检查音源信号输出是否正常。
3. 请检查音箱或音源的音量是否已被调到最小。
4. 请断开音箱电源后重新开机。

 **音箱的噪声问题?**

漫步者音箱具有低噪声特点, 有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线, 然后开大音量, 1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

声明: 由于产品的不断更新发展,我们保留没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER ®、Ramble ®、漫步者®、漫步®、Xemal ®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

